




Owner's Manual

Operating and Servicing Instructions

www.hoover.com

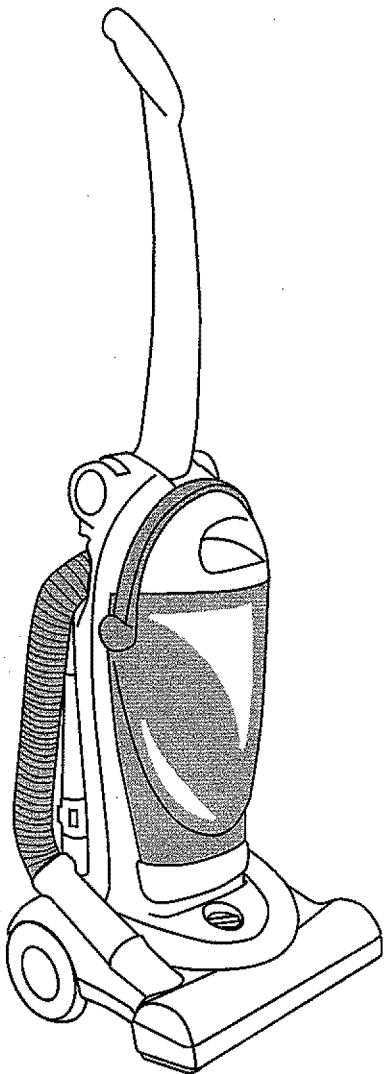

Please review this manual before operating your Hoover® product.


Thank you for choosing a HOOVER® product.

Please enter the complete model and serial numbers in the spaces provided.

Model _____

Serial Number _____

Hint: Attach your sales receipt to this owner's manual. Verification of date of purchase may be required for warranty service of your HOOVER product.

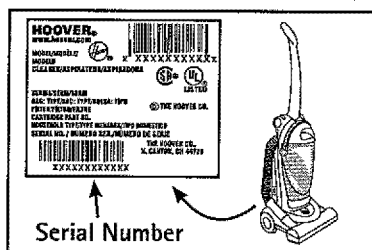

Be sure to fill out and return the product registration card included with your cleaner.

Contents

Assembling Cleaner	4
Carton Contents	4
Cleaner Descriptions	5
How To Use	5-8
Cleaning Tools	7
Carpet Height Adjustment	6
Troubleshooting	14
Clearing Blockages	14
Important Safeguards	3
Lubrication	14
Maintenance	
Authorized Service	14
Cleaning filter	10
Replacing Agitator Brush Roll	13
Replacing Brush Roll Belt	11
Thermal Protector	14

If you need assistance:

Visit our website at hoover.com. Follow the service center link to find the service outlet nearest you OR Call 1-800-944-9200 for an automated referral of authorized service outlet locations (U.S. only) OR Call 1-800-263-6376 to speak with a representative in our Consumer Response Center; Mon-Fri 8am-7pm EST.

Please do not return this product to the store.

This carpet cleaner is intended for household use.

Not intended for commercial use in any household or for any other commercial purpose.

Operate carpet cleaner only at voltage specified on data plate on back of cleaner.

Plug carpet cleaner into a properly grounded outlet.

Important Safety Instructions

When using an electrical appliance, always follow basic precautions, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow vacuum cleaner to be used as a toy.
- Do not run unattended at anytime.
- Keep hair, loose clothing, fingers, feet and all parts of body away from openings, rotating agitator and other moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials such as gasoline or fine wood sandings or use in areas where they may be present.
- Always turn off this appliance before connecting or disconnecting hose.
- Unplug cleaner before connecting the powered hand tool.
- Do not use without dirt cup or filters in place. Empty cup and clean filter frequently when picking up very fine materials such as powder.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, or anything that may reduce air flow.
- Always disconnect cord from electrical outlet before servicing the cleaner.
- Always unplug cleaner when not in use. Turn off all controls before unplugging.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. Never handle plug or appliance with wet hands.
- The use of an extension cord is not recommended.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a Hoover Sales and Service Center or Authorized Hoover Warranty Service Dealer (Depot).
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Use vacuum cleaner only for its intended use as described in the instructions. Use only attachments recommended by Hoover; others may cause hazards.


WARNING:

- This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive toxicity. Wash hands after handling.
- Do not operate cleaner in bare feet or when wearing open toe shoes or sandals.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the cleaner. They may damage the cleaner.

Save these instructions!

1. Assembling cleaner

Carton contents

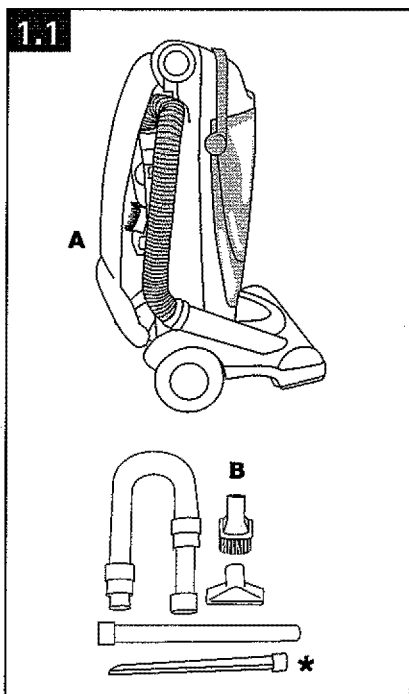

Your cleaner comes fully assembled with the tools** and hose stored on board.

Remove any tape or packing material from the cleaner.

A. Cleaner


B. Hose, cleaning tools and wands (packed on cleaner)

*Packed inside extension wand


**Tools may vary per cleaner

STEP I


Using fold down handle

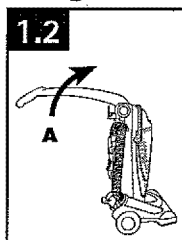

Raise upper handle (A) to upright position until it locks in place.

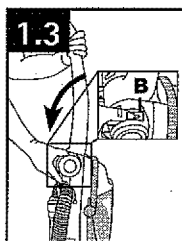

Press upper handle release button (B) back to fold handle to storage position.

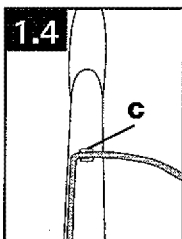

Cord clip

To help keep the cord out of the way while cleaning, position cord into cord clip (C).

2. How to use

Cleaner description


Operate cleaner only at voltage specified on data plate on bottom of cleaner.

The assembled cleaner will look like the drawing.


1. FoldAway™ handle
2. Upper handle release button
3. Dirt cup handle/latch
4. Carrying handle
5. Dirt cup filter chamber
6. Pleated filter (inside filter chamber)
7. Dirt cup
8. Headlight*
9. Stair cleaning handle: located under the headlight.
10. Hood
11. Carpet height adjustment knob: rotate knob to correct setting for height of carpet being cleaned.
12. ON/OFF switch: located on left rear corner of cleaner body
13. Cord hooks: wrap cord around hooks for storage. The top hook rotates to the left for easy cord release.
14. Hose
15. Crevice wand*: stores inside wand
16. Furniture nozzle*
17. Extension wand*
18. Dusting brush*
19. Handle release pedal: step on pedal to lower handle to operating or low positions.

*some models only.

This cleaner is intended for household use.
Not intended for commercial use in any household or for any other commercial purpose.

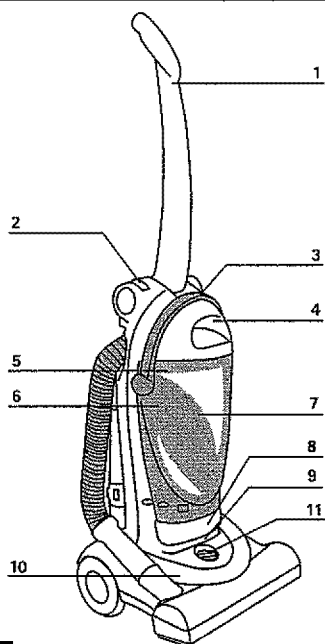


2.1

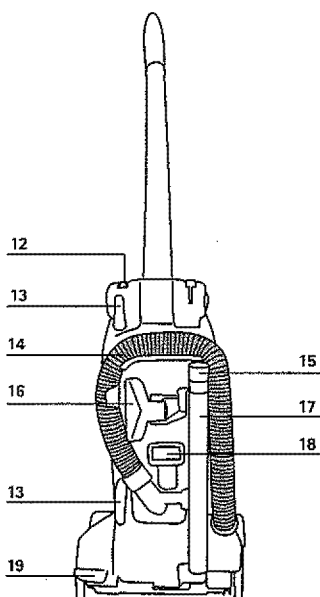

Polarized plug

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

On-Off switch

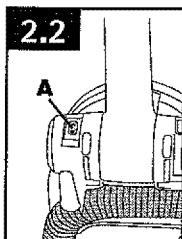

Plug cord into electrical outlet.

To turn cleaner ON, push switch (A) toward front of cleaner.


To turn cleaner OFF, push toward back of cleaner.

Handle positions




The handle of your cleaner has three positions; **upright** when using cleaning tools; **operating position** for general operation on carpet and floors; **low** for reaching under low furniture. Step on handle release pedal to lower handle.

Transporting cleaner

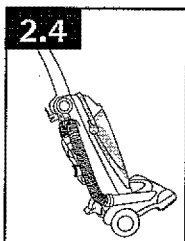


Put handle in upright position. Tilt cleaner back on rear wheels. Push forward.

Carrying handle

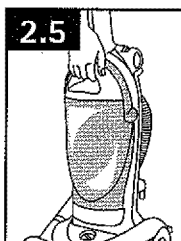

Use the carrying handle to lift the cleaner.

Carpet height adjustment

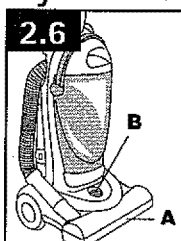


The cleaning of carpet and rugs takes place at the nozzle (A).

When it is necessary to raise and lower the nozzle for various carpet pile heights, turn the carpet height adjustment knob (B) to the desired setting.

For ease in turning the knob, place handle in upright position and tilt cleaner back slightly.

Settings

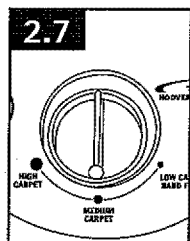


For maximum cleaning performance, the following carpet height settings are recommended.

- **Low setting:** for all types of carpet and hard floors.

Note: If the cleaner is difficult to push, rotate knob to the next higher setting.

- **Medium and High settings:** for deeper pile carpet where easier pushing effort is desired, while maintaining good cleaning performance.

Cleaning lightweight flexible rugs

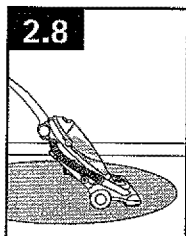


Stand on one end of rug and move cleaner toward other end or edge.

Before reaching edge, push down on handle. This will lift up the nozzle (front of cleaner) as shown and will prevent rug from clinging to cleaner. Continue to lift up nozzle so that when you have reached the edge, it is completely off the rug. Move cleaner back to start again, lower nozzle, and use only forward strokes.

Stair cleaning

A stair cleaning handle has been designed for ease in using your cleaner on stairs. With handle in operating position, place fingers under edge of stair cleaning handle and guide cleaner with other hand on upper handle. As an alternative, you may use the hose and furniture nozzle for stair cleaning. Clean from bottom to top.

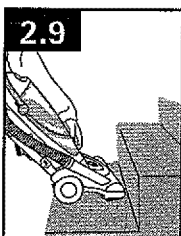

When using cleaning tools, the agitator will continue to rotate.

CAUTION: To avoid personal injury or unnecessary wear to carpet, and to prevent the cleaner from falling, always place it at the bottom of the stairs.

Cleaning tools*


Tools allow for cleaning surfaces above the floor and for reaching hard to clean areas.

The cleaner is ready for tool use when handle is in upright position.

CAUTION: Agitator continues to rotate while cleaner handle is in upright position. Avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs or carpeted stairs during tool use.

*Tools may vary

Select proper tool

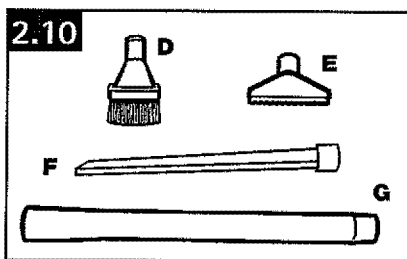

D. Dusting brush may be used for carved furniture, table tops, books, lamps, lighting fixtures, venetian blinds, baseboards, shutters, and registers.

E. Furniture nozzle may be used for upholstered furniture, draperies, mattresses, clothing, automobile interiors, and carpeted stairs.


F. Crevice wand (stores inside extension wand) can be used in tight spaces, corners and along edges in such places as dresser drawers, upholstered furniture, stairs and baseboards. It can also be used for extra reach with the dusting brush and/or extension wand.

G. Extension wand is used to give extra length to your hose. Use it with any of the above tools.


Remove hose

When using cleaning tools, cleaner handle should be in the upright position. Also, turn cleaner OFF before disconnecting and connecting the hose (A).

Remove hose end from cleaner base.

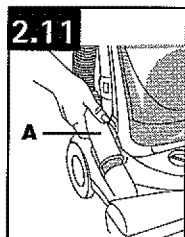

Attach wand and tools

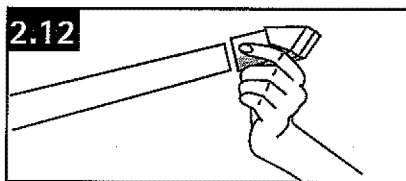


The tools are attached to the hose or the wand in the same manner.

Push tool firmly onto hose; twist tool slightly to tighten or loosen connection. Attach second wand or tool to the wand in the same manner.

Replacing hose


When you are finished cleaning with the tools, use the end of the hose to push the cover (A) down and push hose onto opening. Twist hose end slightly to tighten the connector.

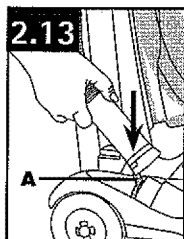

Extra reach hose

(available at additional cost)


The extra reach hose provides easier cleaning of stairs and hard to reach places. Follow the steps below for attaching and detaching hose.

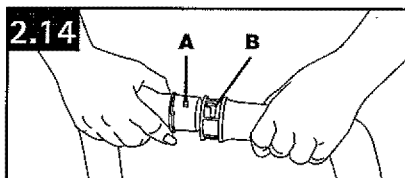

Turn cleaner OFF before disconnecting and connecting hose.

Remove hose end from cleaner base.

Align end of extra reach hose with projections (A) with slots (B) on end of attached hose.

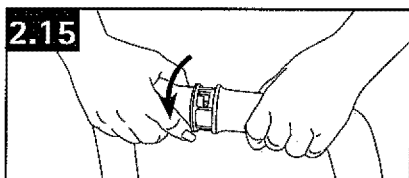

Slide hose into slots and twist hose to lock it into place. (To detach hose, reverse procedure.)

Attach wands or tools to the other end of hose.

How to clean tools


To clean the hose, wipe off dirt with a cloth dampened in a mild detergent. Rinse with a damp cloth.

Cleaning tools may be washed in warm water with a detergent. Rinse and air dry before using. Tools should be completely dry before using again.

3. Maintenance

Familiarize yourself with these home maintenance tasks as proper use and care of your cleaner will ensure continued cleaning effectiveness.

Dirt Cup

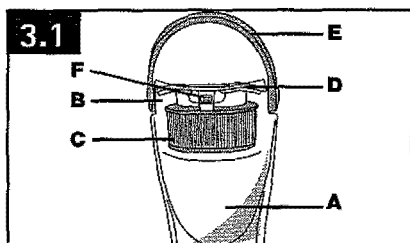

The dirt cup assembly consists of the following parts:

Dirt Cup (A)

Filter chamber (B)

Pleated filter (C)

Lid (D)

Dirt cup carry handle/latch (E)

Filter chamber release latch (F)


While the cleaner is in operation, the screen at the bottom of the filter chamber will stop larger debris from entering the pleated filter chamber. This larger debris will be seen collecting in the dirt cup. The pleated filter will collect fine particles that have passed through the screen.

When to empty

It is recommended that the dirt cup be emptied before the dirt reaches the dirt opening on back of dirt cup or after every use if preferred.


CAUTION: Very fine materials, such as face powder or cornstarch, may seal the filter and cause loss of suction. When using the cleaner for this type of dust, empty the cup and clean the filters often.

How to empty

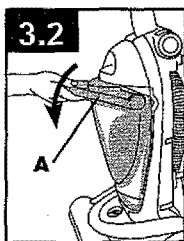


Disconnect cleaner from electrical outlet. Do not use the cleaner without dirt cup or filters in place.

Pull dirt cup handle (A) down. Remove dirt cup.

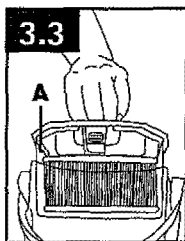


Remove filter chamber (A) from dirt cup.

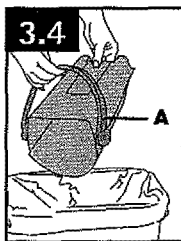

Holding the carry handle (A), empty dirt cup into waste basket.

Filter assembly

How to clean filter assembly

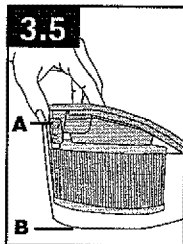


Press latch (A) on front of filter chamber and remove lid. The pleated filter is attached to the lid.

The screen (B) on the bottom of the chamber can be cleaned with a soft brush.



Empty filter chamber.

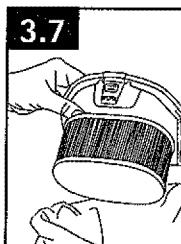

Holding lid, tap bottom of filter against edge of wastebasket until dust particles stop falling from filter.

Do not tap the soft, pleated part of the filter. It could damage the filter.


Do not rinse or wash the filter.



Although not necessary, the filter can be removed from the lid for cleaning.


Pull filter off lid and tap bottom of filter.

To replace, firmly press filter onto lid until it stops.

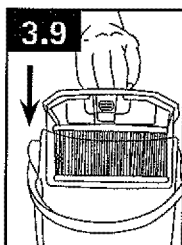


Replace lid and filter on filter chamber.

Replace chamber on dirt cup.

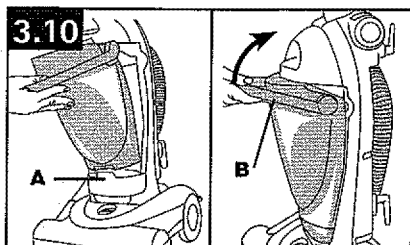

Place bottom of cup behind tab (A) and press cup into cleaner. Rotate dirt cup handle (B) up to lock cup in place.

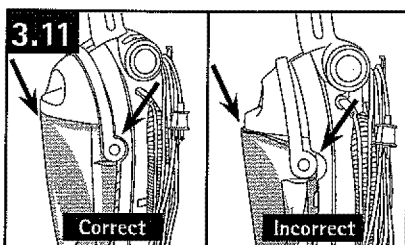


Be certain that the dirt cup is locked in the correct position.

Headlight replacement

What to buy


This cleaner uses a 12 volt, wedge base type 912 bulb, HOOVER part no. 27313107.

Replacement parts and accessory items may be purchased from your Authorized Hoover Dealer, Leading Retailers, Hoover Sales & Service Centers, on-line at www.hoover.com.

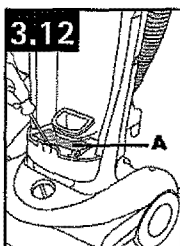


3.12
Disconnect cleaner from electrical outlet.

Remove dirt cup as described in Fig. 3-10. Insert a flat screwdriver into slot and remove the access door (A).

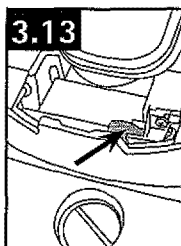

3.13
Pull old bulb straight out of socket. Push new bulb straight into socket until locked in place.

Excessive force is not required.

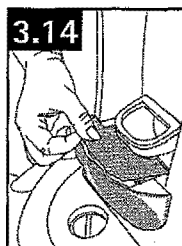

3.14
Snap access door into place. Reposition dirt cup (Fig. 3-10).

Belt replacement

The belts are located under the bottom plate of the cleaner and should be checked from time to time to be sure they are in good condition.

The flat (wide) belt is described below; the other is described under "Brushroll replacement".

When to replace

Disconnect cleaner from electrical outlet.

Warning - Brushroll can start suddenly.
Unplug cleaner when it is turned over.


To check the flat belt, remove bottom plate as shown in Fig. 3-15. Replace belt if it is stretched, cut or broken.

What to buy

To assure effective operation, use only genuine HOOVER belts with your cleaner. When purchasing a new belt, ask for: Flat belt - HOOVER part No. 40201190.

Replacement parts and accessory items may be purchased from your Authorized Hoover Dealer, Leading Retailers, Hoover Sales & Service Centers, on-line at www.hoover.com.


Removing Bottom Plate

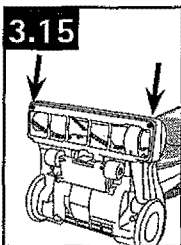

3.15
Disconnect cleaner from electrical outlet.

With the handle in the upright position, tilt cleaner back until it rests on floor.


Remove the 2 screws near the front of the brush roll cavity.

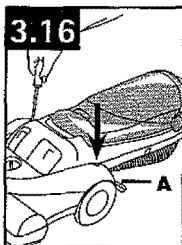


3.16
Press on handle release pedal (A) and lower the nozzle so it is flat. Remove hose end (Fig. 2-11). Remove 2 screws at rear of hood.




3.17
Lift hood off cleaner.

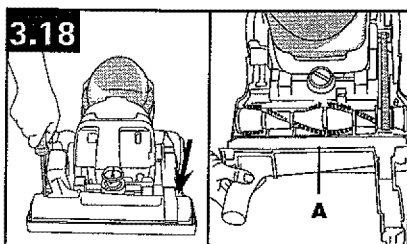


3.18
Remove the 2 screws behind the agitator cover (A).

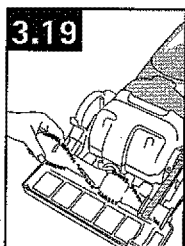


3.19
Remove agitator and used belt. Discard used belt.

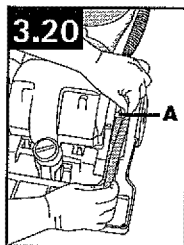

3.20
With lettering to the outside of belt, slide new belt along side of cleaner cavity and over motor pulley (A).

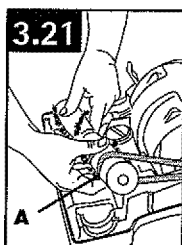


3.21
Insert agitator through belt and place belt in belt guide (A).

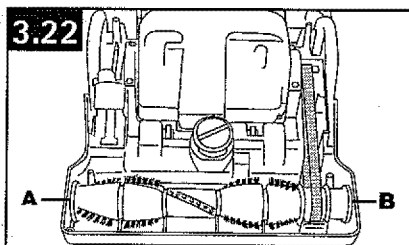


3.22
Grasp agitator firmly and fit it into position by first sliding end opposite the belt into the rectangular slot (A) on side of cleaner. Pull other side of agitator (B) into place.


Turn agitator, making sure belt is not pinched between agitator and cleaner body. The belt must rotate freely inside the belt guide. If the agitator does not turn, reposition belt in the belt guide.

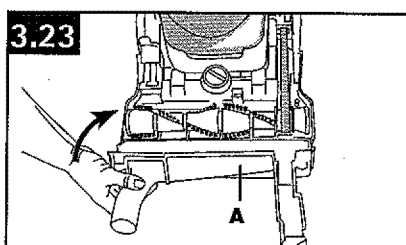

3.23
Replace agitator cover (A) and 2 screws.

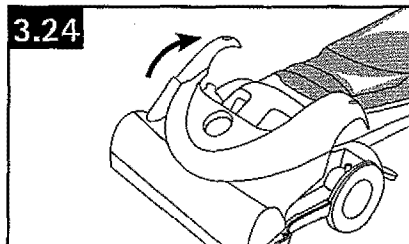

Replace hood, 2 screws and hose.

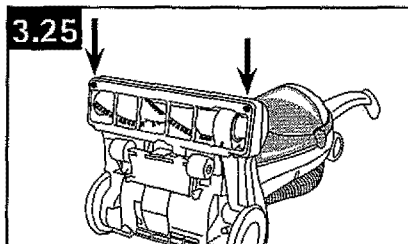

Raise nozzle up and replace the 2 screws on the bottom.

Agitator brush roll

When to replace

Disconnect cleaner from electrical outlet.

Warning - Brushroll can start suddenly.

Unplug cleaner when it is turned over. When brushroll brushes are worn, it should be replaced.


To check condition of brushes, move the edge of a card across bottom plate while turning brushroll. To maintain cleaning effectiveness, replace brushroll if brushes do not touch card.

What to buy

When purchasing a new brushroll, ask for
13" -HOOVER part No. 48414110

15" -HOOVER part No. 48414115.

Replacement parts and accessory items may be purchased from your Authorized Hoover Dealer, Leading Retailers, Hoover Sales & Service Centers, on-line at www.hoover.com.

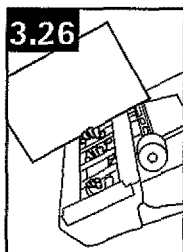

How to replace

Disconnect cleaner from electrical outlet.

Warning - Brushroll can start suddenly.

Unplug cleaner when it is turned over.

Remove hood and agitator cover as described in the "Belt replacement" section.

Discard old agitator.

Continue following the directions in the "Belt replacement" section to replace belt, new agitator, agitator cover and hood.

Lubrication

The motor is equipped with bearings that contain sufficient lubrication for the life of the motor. The addition of lubricant could cause damage. **Therefore, do not add lubricant to motor bearings.**

The agitator is equipped with two ball bearings that should be lubricated periodically by a Hoover Factory Service Center or an Authorized Hoover Warranty Service Dealer (Depot).

Thermal protector

An internal thermal protector has been designed into your cleaner to protect it from overheating.

When the thermal protector activates, the cleaner will stop running. If this happens, proceed as follows:

1. Turn the cleaner OFF and disconnect it from the electrical outlet.
2. Check secondary and final filters for dirt accumulation.
3. Refer to "Clearing blockages" section.
4. **When cleaner is unplugged and the motor cools for 30 minutes, the thermal protector automatically resets and cleaning may continue.**

If the thermal protector continues to activate after following the above steps, your cleaner may need servicing (see "Service" section).

Service

To obtain approved HOOVER service and genuine HOOVER parts, locate the nearest Hoover Sales and Service Center or Authorized Hoover Warranty Service Dealer (Depot) by:

- checking the Yellow Pages under Vacuum Cleaners - Household" OR -
- checking the Service section of The Hoover Company on-line at www.hoover.com OR -
- calling 1-800-944-9200 for an automated referral of authorized service outlet locations (U.S. only).

Do not send your cleaner to Hoover, Inc., Company in Glenwillow for service, this will only result in delay.

If further assistance is needed, contact The Hoover Consumer Response Center, Phone: 1-800-263-6376.

In Canada, contact Hoover Canada, Etobicoke, Ontario M8W 3R9, Phone: 1-800-263-6376 Mon-Fri 8AM-7PM EST.

Always identify your cleaner by the complete model number when requesting information or ordering parts. (The model number appears on the data plate of the cleaner.)

Hoover cleaning performance

This Hoover Cleaning Performance System is for comparing the relative progressive performance of **Hoover uprights only** and not for comparison with any other brands. The majority of this rating is based upon the ASTM International Carpet Cleaning Effectiveness Test (ASTM Test F608). Other performance factors include Hose Power (ASTM Test F558), Surface Litter Cleaning, Hard Floor Cleaning, Edge Cleaning, Cleaning Width, and Air Filtration.

4. Trouble Shooting

If a minor problem occurs, it usually can be solved quite easily when the cause is found by using the check list below.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner won't run	Not firmly plugged in	Plug unit in firmly
	No voltage in wall plug	Check fuse or breaker
	Blown fuse or tripped breaker	Replace fuse or reset breaker
	Thermal protector activated	Allow cleaner to cool for 30 minutes (this will reset the thermal protector)
Cleaner / tools won't pick up	Broken or worn belt	Replace belt
	Agitator brush roll worn	Replace brush roll
	Dirt cup full	Empty cup
	Incorrect carpet height setting	Move carpet height control to lower setting
	Blockage in air flow passage	Clear blockage
	Pleated filter clogged	
	Dirt cup not properly installed	Clean pleated filter as described in the "Filter assembly" section
	Dirt cup not properly installed	Position dirt cup properly and lock in place
Cleaner hard to push	Filter chamber lid not positioned properly or missing	Ensure that filter chamber lid is properly positioned
	Filter assembly not installed properly	Ensure that the filter assembly is positioned properly
Smoky/burning smell detected	Belt broken or stretched	Replace agitator brush roll belt as described in maintenance section



Clearing blockages

Disconnect cleaner from electrical outlet.
Warning - Brushroll can start suddenly. Unplug cleaner when it is turned over.
 Low suction or pick up may be due to a blockage in the system. Refer to the following steps to check for blockages continuing with each step until the blockage is found:

1. Check fullness of dirt cup and filter assembly; empty cup and clean filters if needed.


Check dirt path

2. Remove dirt cup, look in duct (A).
3. Clear blockage from dirt duct.

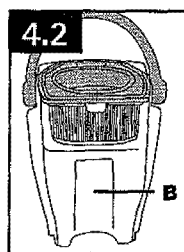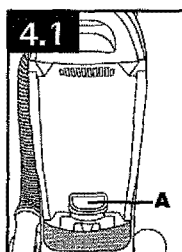


Check intake opening

4. Remove dirt cup and look in duct (B).
5. Clear blockage from duct.

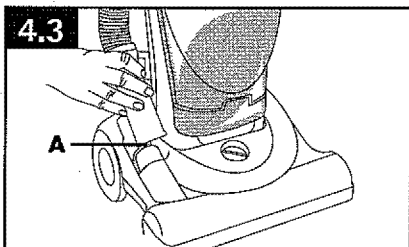

Check airflow path

6. Remove hose end from cleaner.
7. Plug cleaner in and turn ON. Check for suction at end of hose (A).
 - a. If there is suction, continue with step 8.
 - b. If there is no suction, check for blockage in hose. Clear out hose.

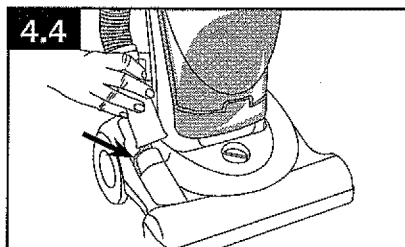

Check hose inlet

8. Turn cleaner off and unplug.
9. Remove hose end from cleaner.
10. Press hose inlet door open and clear any blockages.

Full One Year Warranty (Domestic Use)

Your HOOVER® appliance is warranted in normal household use, in accordance with the Owner's Manual against original defects in material and workmanship for a period of This warranty provides, at no cost to you, all labor and parts to place this appliance in correct operating condition during the warranted period. This warranty applies when the appliance is purchased in the United States including its territories and possessions, or in Canada or from a U. S. Military Exchange. Appliances purchased elsewhere are covered by a limited one year warranty which covers the cost of parts only. This warranty does not apply if the appliance is used in a commercial or rental application.

This warranty only applies when the product is in use in the country or territory in which it is purchased.

Warranty service can only be obtained by presenting the appliance to one of the following authorized warranty service outlets. Proof of purchase will be required before service is rendered.

1. Hoover Sales and Service Centers.
2. Hoover Authorized Warranty Service Dealers.

For an automated referral of authorized service outlets in the U.S.A., phone 1-800-944-9200 OR visit Hoover on-line at hoover.com

This warranty does not cover pick up, delivery, or house calls; however, if you mail your appliance to a Hoover Sales and Service Center for warranty service, transportation will be paid one way.

While this warranty gives you specific legal rights, you may also have other rights which vary from state to state.


If further assistance is needed, or if there are questions concerning this warranty or the availability of warranty service outlets, phone the Hoover Consumer Response Center, 1-800-263-6376, Mon-Fri 8AM-7PM EST.
In Canada, please call 1-800-263-6376, Mon-Fri 8AM-7PM EST.



Manual del usuario

Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento

www.hoover.com

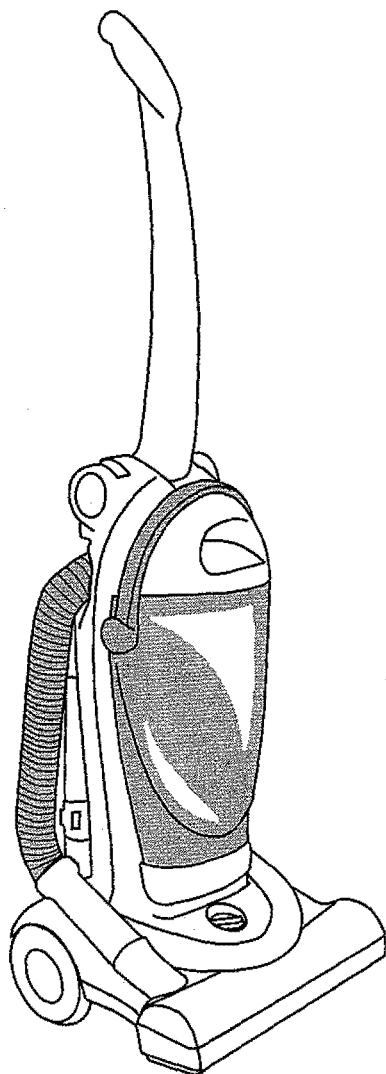

Por favor, lea este manual antes de hacer funcionar su producto Hoover®.

Gracias por haber elegido un producto HOOVER®.


Anote los números completos de modelo y serie en los espacios provistos.

Modelo _____

Número de serie _____

Consejo: Adjunte su recibo de compra a este manual del usuario. Para obtener el servicio de garantía de compra de su producto HOOVER, es posible que se requiera la verificación de la fecha de compra.

Asegúrese de completar y devolver la tarjeta de registro del producto que se incluye con su aspiradora.

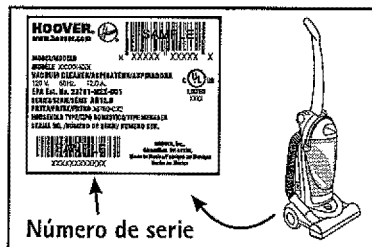

Índice

Ensamblaje de la aspiradora.....	4
Contenido de la caja	4
Descripción de la aspiradora	5
Funcionamiento	5-8
Accesorios de limpieza	7
Ajuste de la altura de la moqueta.....	6
Si tiene un problema	15
Eliminación de obstrucciones.....	15
Medidas de seguridad importantes.....	3
Lubricación.....	14
Mantenimiento	
Servicio autorizado.....	14
Limpieza del filtro.....	10
Reemplazo del rodillo de cepillos del agitador.....	13
Reemplazo de la correa del rodillo de cepillos.....	11
Protector térmico.....	14

Si necesita ayuda:

Visite nuestro sitio web en hoover.com. Siga el enlace del centro de servicio para encontrar el centro de servicio más cercano o llame al 1-800-944-9200 para que le indiquen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio (únicamente en los EE. UU.) o llame al 1-800-263-6376 para hablar con un representante del Centro de atención al cliente, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este.

No devuelva este producto a la tienda.

Esta aspiradora para alfombras está diseñada para uso doméstico.

No está diseñada para uso comercial en una casa ni para ningún otro fin comercial.

Haga funcionar la aspiradora para alfombras solamente en el voltaje especificado en la placa de datos, que se encuentra en la parte posterior de la aspiradora. Enchufe la aspiradora para alfombras en una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada.

Instrucciones de seguridad importantes

Cuando use un aparato eléctrico, siempre siga las precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones:

- No use este aparato en lugares al aire libre ni en superficies húmedas.
- Se requiere una supervisión estricta cuando este aparato es usado por niños o cerca de estos. No permita que la aspiradora se utilice como un juguete ni que funcione sin supervisión en ningún momento.
- No deje el aparato funcionando solo en ningún momento.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos de las manos, los pies y todas las partes del cuerpo fuera de las aberturas, el agitador giratorio y otras piezas en movimiento.
- No aspire ningún objeto que se esté quemando o que emita humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No use este aparato para aspirar materiales inflamables o combustibles, como gasolina o restos de madera lijada, ni lo use en áreas donde dichos materiales pudieran estar presentes.
- Siempre apague este aparato antes de conectar o desconectar la manguera.
- Desenchufe la aspiradora antes de conectar el accesorio de mano turboaccionado.
- No use este aparato sin el depósito para polvo ni los filtros colocados en su lugar. Vacíe el depósito y limpie el filtro frecuentemente al aspirar materiales muy finos, como talco.
- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No use este aparato con ninguna abertura obstruida; manténgalo libre de suciedad, pelusa, cabello o cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- Siempre desconecte el cordón de la toma de corriente eléctrica antes de realizar el servicio de la aspiradora.
- Siempre desconecte la aspiradora cuando no la está usando. Apague todos los controles antes de desconectarla.
- Desenchufe la aspiradora cuando no la utilice. Apague todos los controles antes de desenchufarla.
- No la desenchufe tirando del cordón. Para desenchufarla, tome el enchufe, no el cordón. Nunca manipule el enchufe ni el aparato con las manos húmedas.
- No se recomienda el uso de un cordón de extensión.
- No use este aparato con un cordón o enchufe dañado. Si el aparato no está funcionando adecuadamente, se dejó caer, se dañó, se dejó a la intemperie, o se dejó caer dentro del agua, llévelo a un Centro de ventas y de servicio de Hoover o a un Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover (Depositario).
- No tire del cordón ni traslade el aparato jalando del cordón, ni tampoco lo use como manija; no cierre la puerta cuando el cordón está atravesado ni tire de este alrededor de bordes o esquinas filosos. No haga funcionar el aparato encima del cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
- Use la aspiradora únicamente con el fin para el cual fue diseñada, como se describe en las instrucciones. Use sólo los accesorios recomendados por Hoover; el uso de otros accesorios puede ser peligroso.
- Sujete el enchufe cuando enrolle el cordón en la bobina. No permita que el enchufe dé latigazos al enrollarlo.


ADVERTENCIA:

- Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer y toxicidad reproductiva. Lávese las manos después de manipular el producto.
- No haga funcionar la aspiradora descalzo ni cuando use sandalias o calzado que dejen al descubierto los dedos de los pies.
- Evite aspirar objetos duros y filosos con la aspiradora, ya que pueden dañarla.

¡Guarde estas instrucciones!

1. Ensamblaje de la aspiradora

Contenido de la caja

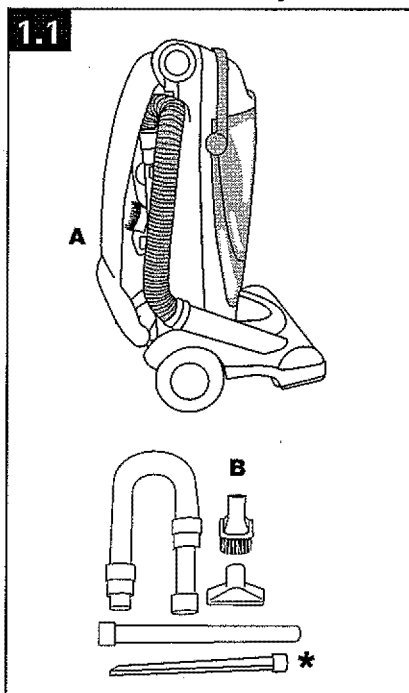

Su aspiradora viene totalmente ensamblada con los accesorios** y la manguera incorporados

Retire cualquier cinta o material de embalaje de la aspiradora.

A. Aspiradora


B. Manguera, accesorios de limpieza y tubos (vienen embalados con la aspiradora)

*Contiene tubo de extensión


**Es posible que los accesorios varíen

PASO I


Uso del mango plegable

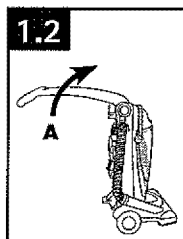

Levante la parte superior del mango (A) en posición vertical hasta que quede fija en su lugar.

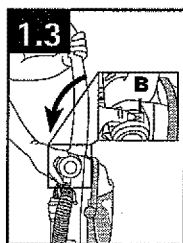

Presione el botón de liberación de la parte superior del mango (B) para plegar el mango a su posición de almacenamiento.

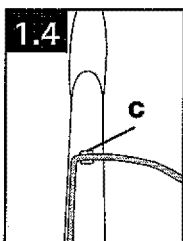

Clip para cordón

Para ayudar a que el cordón no estorbe al limpiar, colóquelo en el clip para cordón ®.

2. Funcionamiento


Descripción de la aspiradora

Haga funcionar la aspiradora para alfombras solamente en el voltaje especificado en la placa de datos.


1. Mango plegable FoldAway™
2. Botón de liberación de la parte superior del mango
3. Asa/traba del contenedor para polvo
4. Asa de transporte
5. Cámara del filtro del contenedor para polvo
6. Filtro plegado (dentro de la cámara del filtro)
7. Contenedor para polvo
8. Luz delantera*
9. Mango para limpieza de escaleras: se encuentra debajo de la luz delantera.
10. Cubierta
11. Perilla de ajuste de altura de la moqueta: gire la perilla a la posición correcta para la altura de la moqueta que está limpiando.
12. Interruptor para encender/apagar: se encuentra en la esquina posterior
13. Ganchos para el cordón: envuelva el cordón alrededor de los ganchos para guardarlo. El gancho superior gira hacia la izquierda para liberar el cordón fácilmente.
14. Manguera
15. Tubo para hendiduras*: se guarda en el tubo.
16. La boquilla para muebles*
17. Tubo de extensión*
18. Escobilla para polvo*
19. Pedal para soltar el mango: pise el pedal para bajar el mango a la posición de funcionamiento o a la posición baja.

*únicamente algunos modelos

Esta aspiradora para alfombras está diseñada para uso doméstico. No está diseñada para uso comercial en una casa ni para ningún otro fin comercial.

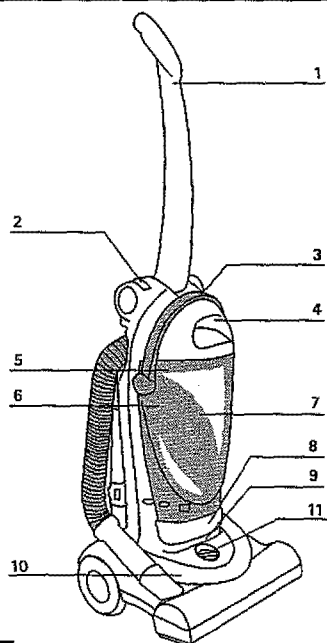


2.1

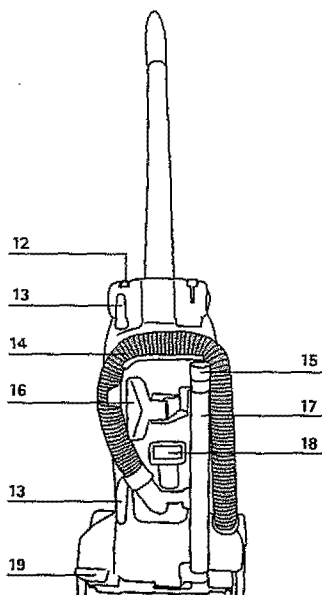

Enchufe polarizado


Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Este enchufe podrá usarse en una toma de corriente polarizada, de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, colóquelo al revés. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale la toma de corriente adecuada. No haga ningún tipo de modificación al enchufe.

Interruptor de encender/apagar

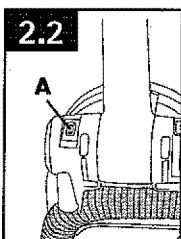


Enchufe el cordón en la toma de corriente eléctrica. Para encender la aspiradora, empuje el interruptor (A) hacia la parte delantera de la aspiradora. Para apagar la aspiradora, empuje hacia la parte posterior de la aspiradora.

Posiciones del mango

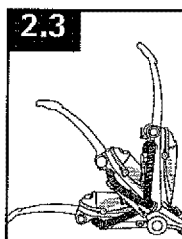


El mango de su aspiradora tiene tres posiciones: **vertical**, para guardarla y usar los accesorios de limpieza; **posición de funcionamiento**, para uso general sobre alfombras de pared a pared y pisos; **baja** para aspirar debajo de muebles de poca altura. Pise la palanca para bajar el mango.

Traslado de la aspiradora

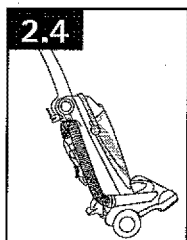


Coloque el mango en posición vertical. Incline la aspiradora hacia atrás, sobre las ruedas traseras. Empújela hacia adelante.

Asa de transporte

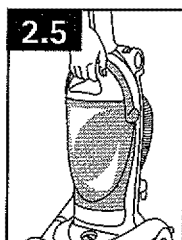

Use el asa de transporte para levantar la aspiradora.


Ajuste de la altura de la alfombra

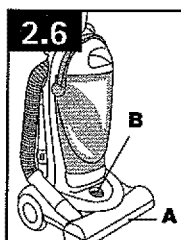

La limpieza de las moquetas de pared a pared y de las alfombras se realiza en la boquilla (A). Cuando sea necesario elevar y bajar la boquilla para limpiar moquetas de distintos espesores, gire la perilla de ajuste de altura de la moqueta (B) a la posición deseada.

Para poder girar la perilla con más facilidad, coloque el mango en posición vertical e incline la aspiradora levemente hacia atrás.

Posiciones

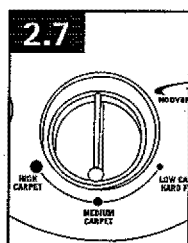


Para obtener el máximo rendimiento de limpieza, se recomiendan las siguientes posiciones, según la altura de la moqueta.

- Posición baja: para todo tipo de moquetas y suelos duros.

Nota: Si le cuesta mucho empujar la aspiradora, gire la perilla a la siguiente posición más alta.

- Posiciones media y alta: para moquetas de gran espesor, donde se desea reducir el esfuerzo al empujar y, a la vez, mantener una buena limpieza.


Limpieza de alfombras de área livianas y flexibles

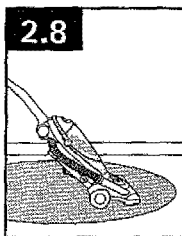

Párese sobre un extremo de la alfombra y mueva la aspiradora hacia el otro extremo o borde. Antes de llegar al borde, empuje el mango hacia abajo. Esto levantará la parte delantera de la aspiradora, como se muestra, e impedirá que la alfombra se pegue a la aspiradora. Continúe levantando la parte delantera de la aspiradora para que, cuando llegue al borde, esté completamente separada de la alfombra. Mueva la aspiradora hacia atrás para comenzar nuevamente, baje la parte delantera de la aspiradora y haga únicamente pasadas hacia adelante.

Limpieza de escaleras

Se ha diseñado un mango para limpieza de escaleras para facilitar el uso de su aspiradora en las escaleras. Cuando el mango se encuentra en posición de funcionamiento, coloque los dedos debajo del borde del mango para limpieza de escaleras y guíe la aspiradora con la otra mano sobre el mango superior. Como alternativa, puede utilizar la manguera y la boquilla para muebles para limpiar las escaleras. Limpie de abajo hacia arriba.

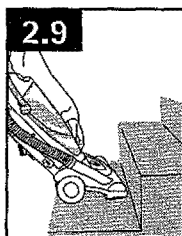

Al utilizar accesorios para limpieza, el agitador continuará girando. **PRECAUCIÓN:** Para evitar lesiones personales o el desgaste innecesario de la moqueta, y evitar que la aspiradora se caiga, colóquela siempre al pie de la escalera.


Accesorios de limpieza*

Los accesorios permiten limpiar superficies que están a mayor altura que el piso y llegar a áreas difíciles de limpiar.

La aspiradora está lista para usarse con los accesorios cuando el mango está en posición vertical. **PRECAUCIÓN:** El agitador continúa girando mientras el mango de la aspiradora está en posición vertical. Evite inclinar la aspiradora o apoyarla sobre un mueble, alfombras de área con flecos o escaleras moquetadas durante el uso del accesorio.

*Los accesorios pueden variar

Selección del accesorio apropiado

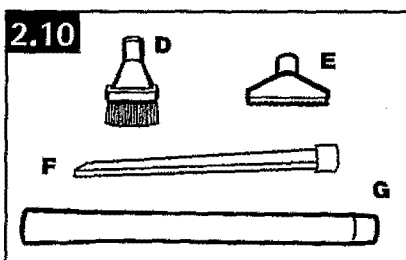

D. La escobilla para polvo puede usarse para muebles tallados, superficies de las mesas, libros, lámparas, accesorios de iluminación, persianas venecianas, zócalos, postigos de ventanas y rejillas de ventilación.


E. La boquilla para muebles puede usarse para muebles tapizados, cortinajes, colchones, prendas de vestir, interiores de automóviles y escaleras alfombradas.

F. El tubo para hendiduras (se guarda dentro del tubo de extensión) puede usarse en lugares estrechos, esquinas y en bordes de sitios como cajones de cómodas, muebles tapizados, escaleras y zócalos. También puede usarse para alcanzar mayor longitud junto con la escobilla para polvo y/o el tubo de extensión.


G. El tubo de extensión se usa para alcanzar mayor longitud a su manguera. Utilícelo con cualquiera de los accesorios antes mencionados.

Retire la manguera

Al utilizar accesorios de limpieza, el mango de la aspiradora debe estar en posición vertical. Además, apague la aspiradora antes de desconectar y conectar la manguera (A). Retire el extremo de la manguera de la base de la aspiradora.

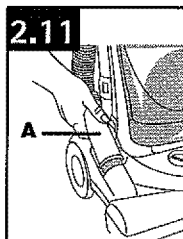


Conexión del tubo y de los accesorios

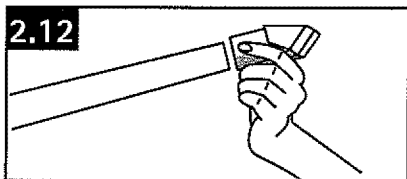

Los accesorios están conectados a la manguera o al tubo de la misma manera. Empuje el accesorio con fuerza sobre la manguera; gire levemente el accesorio para apretar o aflojar la conexión. Conecte el segundo tubo o accesorio al tubo de la misma manera.

Para volver a colocar la manguera


Cuando termine de limpiar con los accesorios, use el extremo de la manguera para empujar la tapa (A) hacia abajo y empuje la manguera sobre la abertura. Gire levemente el extremo de la manguera para apretar el conector.

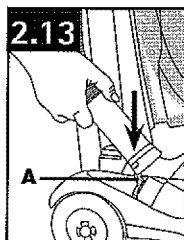

Manguera con alcance adicional

(Disponible a un costo adicional)


La manguera con alcance adicional facilita la limpieza de escaleras y lugares de difícil acceso. Siga los pasos a continuación para conectar y desconectar la manguera.

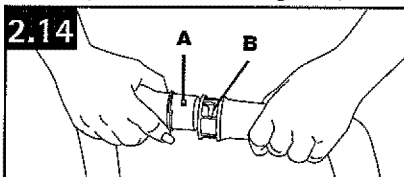

Apague la aspiradora antes de desconectar y conectar la manguera.

Retire el extremo de la manguera de la base de la aspiradora.

Alinee el extremo de la manguera con alcance adicional con las proyecciones (A) en las ranuras (B) del extremo de la manguera conectada.

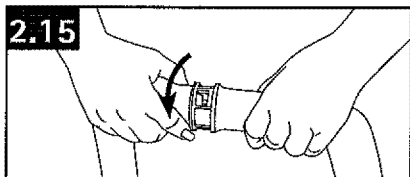

Deslice la manguera en las ranuras y gire la manguera para trazarla en su lugar. (Para desconectar la manguera, proceda en orden inverso.) Conecte los tubos o los accesorios al otro extremo de la manguera.

Cómo limpiar los accesorios


Para limpiar la manguera, limpie la suciedad con un paño humedecido con detergente suave. Enjuague con un paño húmedo.

Los accesorios de limpieza pueden lavarse en agua tibia con detergente. Enjuáguelos y déjelos secar al aire libre antes de usarlos. Los accesorios deben estar completamente secos antes de volver a usarlos.

3. Mantenimiento

Familiarícese con estas tareas de mantenimiento en el hogar ya que el uso y cuidado apropiados de su aspiradora asegurarán una limpieza continuamente eficaz.

Contenedor para polvo

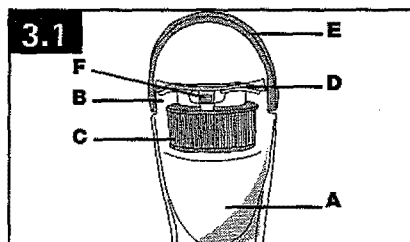

El conjunto del contenedor para polvo está formado por las siguientes piezas:

Contenedor para polvo (A)

Cámara del filtro (B)

Filtro plegado (C)

Tapa (D)

Asa de transporte/traba del contenedor para polvo (E)

Traba de liberación de la cámara del filtro (F)


Durante el funcionamiento de la aspiradora, la rejilla que se encuentra en la parte inferior de la cámara del filtro impide que los residuos más grandes ingresen en la cámara del filtro plegado. Estos residuos más grandes se recolectan en el contenedor para polvo. El filtro plegado recolecta partículas finas que han atravesado la rejilla.

Cuándo vaciarlo

Se recomienda vaciar el contenedor para polvo antes de que la suciedad llegue hasta la abertura para polvo, ubicada en la parte posterior del contenedor para polvo, o después de cada uso, si así lo prefiere.


PRECAUCIÓN: Los materiales muy finos, como talco facial o maicena, pueden sellar el filtro y provocar pérdida de succión. Cuando use la aspiradora para este tipo de suciedad, vacíe el depósito y limpie los filtros con frecuencia.

Cómo vaciarlo

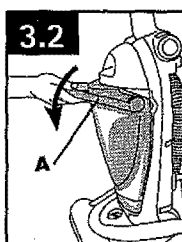


Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.

No use la aspiradora sin el contenedor para polvo ni los filtros colocados en su lugar. Tire hacia abajo el mango del contenedor para polvo (A). Retire el contenedor para polvo.

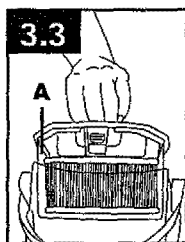


Retire la cámara del filtro (A) del contenedor para polvo.

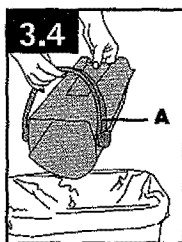

Vacíe el contenedor para polvo sobre un cesto sosteniendo el mango de transporte (A).

Conjunto del filtro


Cómo limpiar el conjunto del filtro

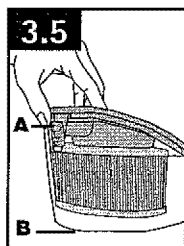

Presione la traba (A) en la parte delantera de la cámara del filtro y retire la tapa. El filtro plegable está conectado a la tapa. La rejilla (B) en la parte inferior de la cámara puede limpiarse con un cepillo suave.




Vacíe la cámara del filtro.

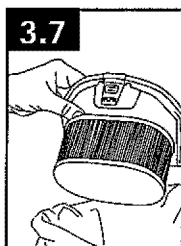


Sujete la tapa, golpee la parte inferior del filtro contra el borde del cesto hasta que no caigan más partículas de polvo del filtro. No golpee la parte suave y plegada del filtro, ya que podría dañar el filtro. No enjuague ni lave el filtro.



Si bien no es necesario, se puede retirar el filtro de la tapa para limpiarlo. Retire el filtro tirándolo de la tapa y golpee la parte inferior del filtro. Para volver a colocarlo, presione con fuerza el filtro sobre la tapa hasta que se detenga.

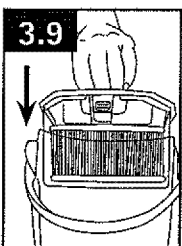


Vuelva a colocar la tapa y el filtro en la cámara del filtro. Vuelva a colocar la cámara en el contenedor para polvo.

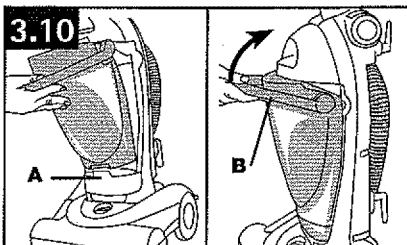

Coloque la parte inferior del depósito detrás de la lengüeta (A) y presione el depósito dentro de la aspiradora.

Gire el mango del contenedor para polvo (B) hacia arriba para que el depósito quede fijo en su lugar.

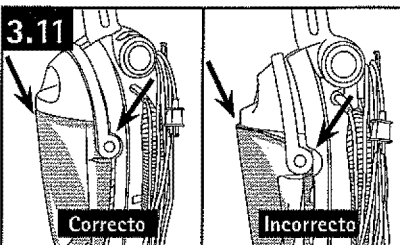


Asegúrese de que el contenedor para polvo esté trabado en la posición correcta.

Reemplazo de la luz delantera


Qué comprar

Esta aspiradora utiliza una bombilla de base en cuña, de 12 voltios, tipo 912, pieza n° 27313107 de Hoover.

Las piezas de recambio y los artículos de accesorios se pueden comprar a través de su Concesionario autorizado de Hoover, minoristas principales, Centros de ventas y de servicio de Hoover, y en Internet en www.hoover.com.

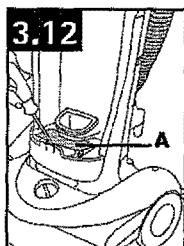

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica. Retire el contenedor para polvo, como se describe en la Fig. 3-10. Introduzca un destornillador plano en la ranura y retire la puerta de acceso (A).

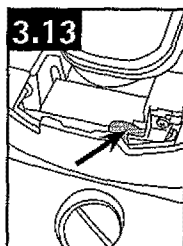

Extraiga la bombilla usada directamente de su receptor. Empuje la nueva bombilla directamente en su receptor hasta que quede fija en su lugar. No se requiere demasiada fuerza.



Encaje la puerta de acceso en su lugar. Vuelva a colocar el contenedor para polvo (Fig. 3-10).

Reemplazo de la correa

Las correas se encuentran debajo de la placa inferior de la aspiradora y deben verificarse periódicamente para asegurarse de que estén en buenas condiciones.

La correa plana (ancha) se describe a continuación; la otra correa se describe en la sección "Reemplazo del rodillo de escobillas".

Cuándo reemplazarla

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.

Advertencia - El rodillo de escobillas puede empezar a girar en forma repentina.

Desenchufe la aspiradora cuando esté volteada.

Para verificar la correa plana, retire la placa inferior, como se muestra en la Fig. 3-15.


Reemplace la correa si está estirada, cortada o rota.

Qué comprar


Para asegurar un funcionamiento eficaz, use únicamente correas de HOOVER genuinas con su aspiradora. Al comprar una nueva correa, solicite: Correa plana - pieza n° 40201190 de HOOVER.

Las piezas de recambio y los accesorios se pueden comprar a través de su Concesionario autorizado de Hoover, minoristas principales, Centros de ventas y de servicio de Hoover, y en Internet en www.hoover.com.

Retiro de la placa inferior

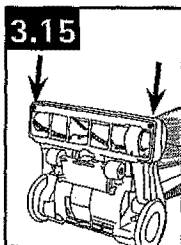


Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica. Con el mango en posición vertical, incline la aspiradora hacia atrás hasta que el mango se apoye en el suelo. Retire los 2 tornillos que se encuentran cerca de la parte delantera de la cavidad del rodillo de cepillos.

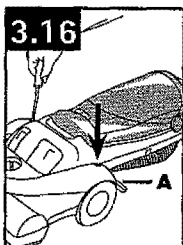


Presione el pedal para soltar el mango (A) y baje la boquilla hasta que esté plana. Retire el extremo de la manguera (Fig. 2-11). Retire los 2 tornillos de la parte posterior de la cubierta.




3.17
Levante y retire la cubierta de la aspiradora.

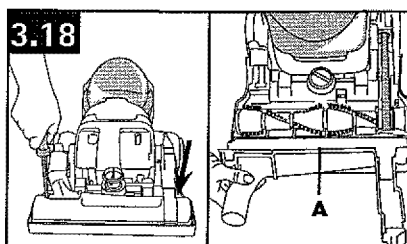


3.18
Retire los 2 tornillos que se encuentran detrás de la tapa del agitador (A).

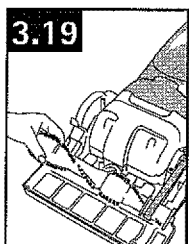


3.19
Retire el agitador y la correa usada. Deseche la correa usada.

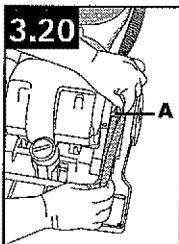

3.20
Con la inscripción en la parte exterior de la correa, deslice la nueva correa a lo largo del lateral de la cavidad de la aspiradora y sobre la polea del motor (A).

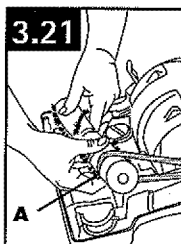


3.21
Introduzca el agitador a través de la correa y colóquela en la guía de correa (A).

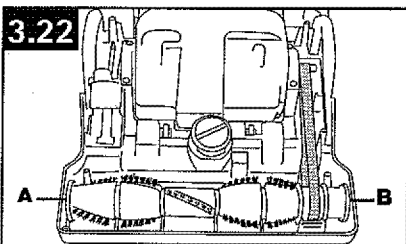


3.22
Sujete con fuerza el agitador y colóquelo en posición deslizando primero el extremo opuesto a la correa dentro de la ranura rectangular (A), en el lateral de la aspiradora.

Tire del otro lado del agitador (B) para colocarlo en su lugar.


Gire el agitador y asegúrese de que la correa no esté atorada entre el agitador y el cuerpo de la aspiradora. La correa debe girar libremente dentro de la guía de la correa. Si el agitador no gira, vuelva a colocar la correa en la guía de correa.

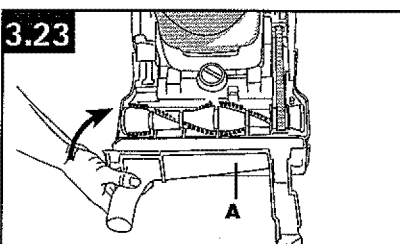

3.23
Vuelva a colocar la tapa del agitador (A) y los 2 tornillos.

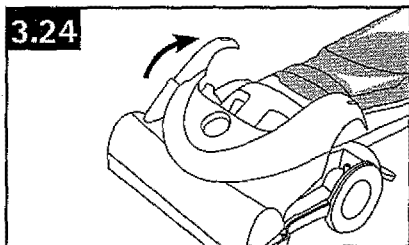3.24

Vuelva a colocar la cubierta, los 2 tornillos y la manguera.

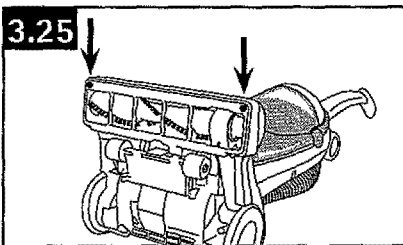3.25

Levante la boquilla y vuelva a colocar los 2 tornillos en la parte inferior.

Rodillo de cepillos del agitador

Cuándo reemplazarlo

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.

Advertencia - El rodillo de cepillos puede empezar a girar en forma repentina. Desenchufe la aspiradora cuando esté volteada.


Cuando los cepillos del rodillo de cepillos están desgastados, debe reemplazarse el rodillo de cepillos.

Para verificar el estado de los cepillos, pase el extremo de una tarjeta por la placa inferior mientras gira el rodillo de cepillos. Para mantener una limpieza eficaz, reemplace el rodillo de cepillos si los cepillos no tocan la tarjeta.

Qué comprar

Al comprar un nuevo rodillo de cepillos, solicite la pieza n° 48414110 de 13 pulg. de HOOVER, y la pieza n° 48414115 de 15 pulg. de HOOVER

Las piezas de recambio y los artículos de accesorios se pueden comprar a través de su Concesionario autorizado de Hoover, minoristas principales, Centros de ventas y de servicio de Hoover, y en Internet en www.hoover.com.

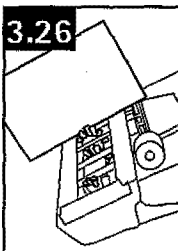3.26

Cómo reemplazarlo

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.

Advertencia: El rodillo de cepillos puede empezar a girar en forma repentina. Desenchufe la aspiradora cuando esté volteada

Retire la cubierta y la tapa del agitador, como se describe en la sección "Reemplazo de la correa". Deseche el agitador usado.

Continúe siguiendo las instrucciones incluidas en la sección "Reemplazo de la correa" para reemplazar la correa, el nuevo agitador, la tapa del agitador y la cubierta.

Lubricación

El motor tiene cojinetes que cuentan con suficiente lubricación para la vida útil del motor. La adición de lubricantes podría causar daños. **Por lo tanto, no añada lubricante a ningún cojinete del motor.**

El agitador tiene dos cojinetes de bolas que deben lubricarse periódicamente en un Centro de servicio de fábrica de Hoover o en un Concesionario autorizado de garantía de Hoover (Depositorio).

Protector térmico

Su aspiradora tiene incorporado un protector térmico para impedir el sobrecalentamiento. **Cuando se activa el protector térmico, la aspiradora deja de funcionar.** Si esto sucede, proceda de la siguiente manera:

1. Apague la aspiradora y desconéctela de la toma de corriente eléctrica.
2. Verifique si se ha acumulado suciedad en el filtro secundario y en el filtro final.
3. Consulte la sección "Eliminación de obstrucciones".
4. **Cuando la aspiradora está desenchufada, y el motor se enfría durante 30 minutos, el protector térmico se reajusta automáticamente, y es posible continuar pasando la aspiradora.**

Si el protector térmico sigue activándose después de efectuar los pasos anteriores, es posible que su aspiradora necesite mantenimiento (vea la sección "Mantenimiento").

Mantenimiento

Para obtener un servicio aprobado de HOOVER y piezas de HOOVER genuinas, encuentre el Centro de ventas y de servicio de Hoover o el Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover (Depot) más cercanos:

- consultando las Páginas amarillas en la sección "Aspiradoras - uso doméstico" o -
- consultando la sección Service (Mantenimiento) de Hoover Inc., en Internet en www.hoover.com o -

- llamando al 1-800-944-9200 para que le indiquen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio (únicamente en los EE. UU.).

No envíe su aspiradora a Hoover, Inc., Company en Glenwillow para realizar el mantenimiento; esto sólo provocará demoras.

Si necesita recibir más ayuda, comuníquese con el Centro de atención al cliente de Hoover, llamando al: 1-800-263-6376.

En Canadá, comuníquese con Hoover Canada, Etobicoke, Ontario, M8W 3R9, llamando al: 1-800-263-6376, de lunes a viernes,

de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este.

Siempre identifique su aspiradora por el número de modelo **completo** al solicitar información o realizar pedidos de piezas.

(El número de modelo se encuentra en la parte posterior de la aspiradora).

El rendimiento de limpieza de Hoover

Este sistema de rendimiento de limpieza de Hoover está diseñado para comparar el rendimiento progresivo relativo de las aspiradoras verticales de Hoover solamente, y no para compararlas con otras marcas. Esta clasificación está mayormente basada en la prueba internacional de eficacia de limpieza de moquetas de la ASTM (prueba ASTM F608). Otros factores de rendimiento medidos son: la potencia de la manguera (prueba ASTM F558); la limpieza de la suciedad superficial; la limpieza de pisos duros; la limpieza de bordes; la anchura de la zona de limpieza; la filtración del aire.

4. Solución de problemas

Si se produce un problema menor, por lo general, puede resolverse con bastante facilidad cuando se identifica la causa a partir de la lista de verificación que aparece a continuación.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no funciona	No está bien enchufada	Enchufela bien
	No hay voltaje en la toma de corriente	Verifique el fusible o el disyuntor
	Fusible quemado o se disparó el disyuntor	Reemplace el fusible o reajuste el disyuntor
	Protector térmico activado	Deje que la aspiradora se enfríe durante 30 minutos (esto reajustará el protector térmico)
La aspiradora/ los accesorios no aspiran	Correa rota o desgastada	Reemplace la correa
	Rodillo de cepillos del agitador desgastado	Reemplace el rodillo de cepillos
	Contenedor para polvo lleno	Vacíe el depósito
	Posición incorrecta de la altura para moquetas	Coloque el control de altura para moquetas en una posición más baja
	Obstrucción del paso del flujo de aire	Elimine la obstrucción
	Filtro plegado tapado	Limpie el filtro plegado, como se describe en la sección "Conjunto del filtro"
	Contenedor para polvo no instalado correctamente	Coloque el contenedor para polvo correctamente y fíjelo en su lugar
	Tapa de la cámara del filtro no colocada correctamente o faltante	Asegúrese de que la tapa de la cámara del filtro esté colocada correctamente
Es difícil empujar la aspiradora	Posición incorrecta de la altura para alfombras	Coloque el control de altura para alfombras en una posición más alta
	Se detecta un olor a humo/quemado	Reemplace la correa del rodillo de cepillos del agitador como se describe en la sección de mantenimiento

Eliminación de obstrucciones

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.



Advertencia - El rodillo de escobillas puede empezar a girar en forma repentina. Desenchufe la aspiradora cuando esté volteada.

La baja succión o aspiración puede deberse a una obstrucción en el sistema. Para averiguar si hay obstrucción, siga los siguientes pasos hasta que encuentre una obstrucción.

1. Verifique el nivel de llenado del contenedor para polvo y el conjunto del filtro; vacíe el depósito y limpie los filtros, si es necesario.


Revise el trayecto de suciedad

2. Retire el contenedor para polvo, mire dentro del conducto (A).
3. Elimine la obstrucción del conducto para el polvo.

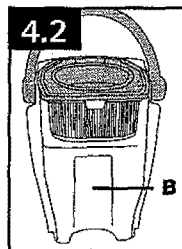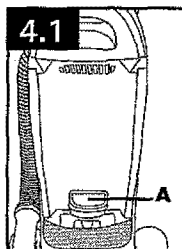


Revise la abertura de admisión

4. Retire el contenedor para polvo y mire dentro del conducto (B).
5. Elimine la obstrucción del conducto para el polvo.

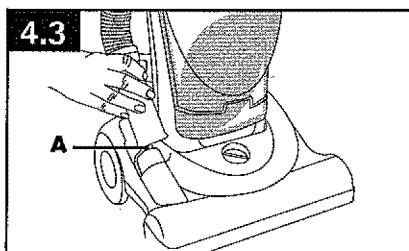

Revise el paso del flujo de aire

6. Retire el extremo de la manguera de la aspiradora.
7. Enchufe la aspiradora y enciéndala. Verifique el nivel de succión en el extremo de la manguera (A).
 - a. En caso de que haya succión, continúe con el paso 8.
 - b. En caso de que haya succión, continúe con el paso 8.

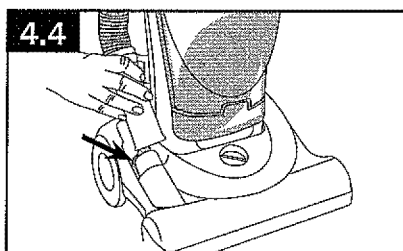

Revise la entrada de la manguera

8. Apague la aspiradora y desenchúfela.
9. Retire el extremo de la manguera de la aspiradora.
10. Presione la puerta de la entrada de la manguera para abrirla y elimine las obstrucciones.

Garantía de un año completo (Uso doméstico)

Su aparato HOOVER® está garantizado para uso doméstico normal, según el Manual del propietario, contra defectos originales en el material y la fabricación por el periodo de un año completo a partir de la fecha de compra. La presente garantía cubre gratuitamente toda la mano de obra y las piezas necesarias para dejar este aparato en buen estado de funcionamiento durante el periodo de garantía. Esta garantía es válida si el aparato fue comprado en los Estados Unidos, en sus territorios y posesiones, en Canadá o en una tienda situada en una base militar de los EE.UU. Los aparatos comprados en otros lugares están cubiertos por una garantía limitada de un año que cubre solamente el costo de las piezas. Esta garantía no es válida si el aparato es utilizado para uso comercial o de alquiler.

Esta garantía solamente es válida cuando el producto se usa en el país o territorio en el cual fue comprado.

El servicio bajo garantía se puede obtener solamente al presentar el aparato en uno de los centros autorizados de servicio de garantía indicados a continuación. Puede requerirse la presentación de un comprobante de compra antes de efectuar el servicio.

1. Centros de ventas y de servicio de Hoover.
2. Concesionarios autorizados de servicio de garantía de Hoover (Depósitos).

Para obtener una referencia automatizada de las ubicaciones de los centros autorizados de servicio en los Estados Unidos, llame al 1-800-944-9200 O visite Hoover en línea en hoover.com.

Esta garantía no cubre la recogida, la entrega, ni las visitas a domicilio; sin embargo, si envía su aparato a un Centro de ventas y de servicio de Hoover para obtener un servicio bajo garantía, el transporte se pagará en una sola dirección.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, usted puede tener además otros derechos que varían de estado a estado.

Si necesita asistencia adicional, o si tiene preguntas sobre esta garantía o la disponibilidad de centros de servicio de garantía, llame al Centro de respuesta al cliente de Hoover al 1-800-263-6376, lunes a viernes, 8am-7pm, hora del Este.

En Canadá, por favor llamada 1-800-263-6376.