


# Operator's Manual

# CRAFTSMAN<sup>®</sup>

205cc Engine

Rear Tine Tiller

Model No. 247.29933

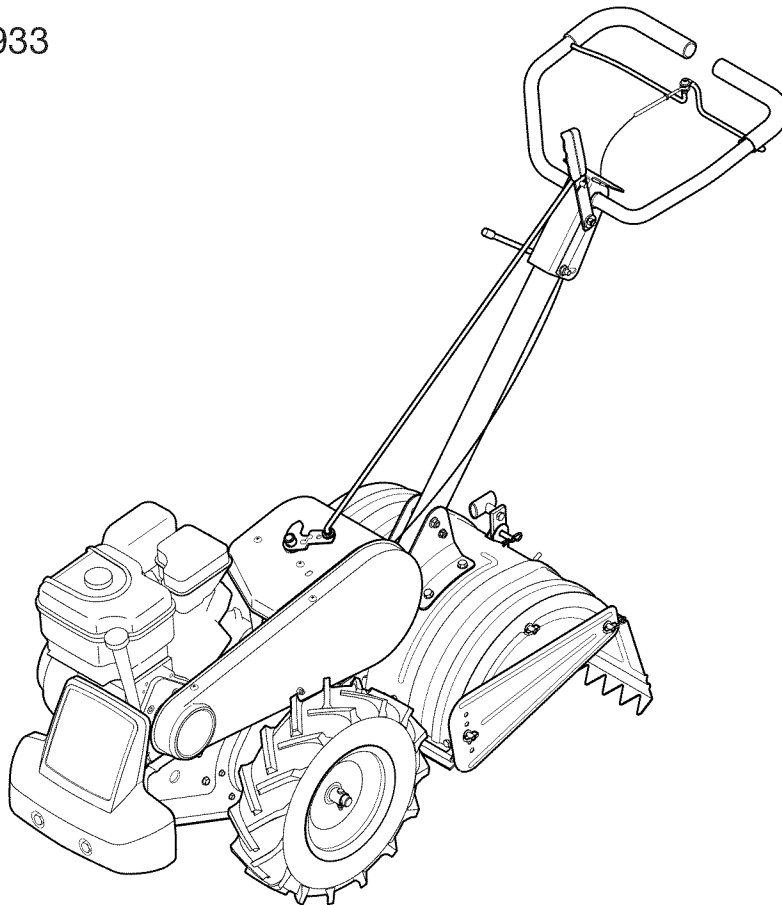

**CAUTION:** Before using this product, read this manual and follow all safety rules and operating instructions.

- SAFETY
- ASSEMBLY
- OPERATION
- MAINTENANCE
- PARTS LIST
- ESPAÑOL

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179, U.S.A.  
Visit our web site: [www.craftsman.com](http://www.craftsman.com)

# TABLE OF CONTENTS

Warranty Statement.....	Page 2	Parts List.....	Page 26-40
Safety Instructions.....	Pages 3-6	Label Map.....	Page 41
Assembly.....	Pages 7-10	Repair Protection Agreement.....	Page 44
Operation.....	Pages 11-16	Español.....	Page 45
Service and Maintenance.....	Pages 17-22	Service Numbers.....	Back Cover
Off-Season Storage.....	Page 23		
Trouble Shooting.....	Page 24		

# WARRANTY

## CRAFTSMAN ONE YEAR FULL WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of purchase, this product is warranted against any defects in material or workmanship. A defective product will receive free repair or replacement if repair is unavailable.

For warranty coverage details to obtain free repair or replacement, visit the web site: [www.craftsman.com](http://www.craftsman.com)

This warranty is void if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person.

This warranty covers ONLY defects in material and workmanship. Warranty coverage does NOT include:

- Expendable items that can wear out from normal use within the warranty period, including but not limited to augers, auger paddles, drift cutters, skid shoes, shave plate, shear pins, spark plug, air cleaner, belts, and oil filter.
- Standard maintenance servicing, oil changes, or tune-ups.
- Tire replacement or repair caused by punctures from outside objects, such as nails, thorns, stumps, or glass.
- Tire or wheel replacement or repair resulting from normal wear, accident, or improper operation or maintenance.
- Repairs necessary because of operator abuse, including but not limited to damage caused by over-speeding the engine, or from impacting objects that bend the frame, auger shaft, etc.
- Repairs necessary because of operator negligence, including but not limited to, electrical and mechanical damage caused by improper storage, failure to use the proper grade and amount of engine oil, or failure to maintain the equipment according to the instructions contained in the operator's manual.
- Engine (fuel system) cleaning or repairs caused by fuel determined to be contaminated or oxidized (stale). In general, fuel should be used within 30 days of its purchase date.
- Normal deterioration and wear of the exterior finishes, or product label replacement.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

**Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179**

## PRODUCT SPECIFICATIONS

Engine Series:	205cc
Engine Oil Type:	SAE 30
Engine Oil Capacity:	20 ounces
Fuel:	Unleaded Gasoline
Spark Plug:	Champion® RC-12YC
Spark Plug Gap:	.030"

## MODEL NUMBER

Model Number.....  
Serial Number.....  
Date of Purchase.....

Record the model number, serial number  
and date of purchase above

# SAFETY INSTRUCTIONS

## ⚠ WARNING

This symbol points out important safety instructions which, if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol, HEED ITS WARNING!

## ⚠ WARNING

### CALIFORNIA PROPOSITION 65

Engine Exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Battery posts, terminals, and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.

## ⚠ DANGER

This machine was built to be operated according to the safe operation practices in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. This machine is capable of amputating fingers, hands, toes and feet and throwing debris. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

## ⚠ WARNING

**Your Responsibility**—Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

## TRAINING

- Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual(s) before attempting to assemble and operate. Keep this manual in a safe place for future and regular reference and for ordering replacement parts.
- Read the Operator's Manual and follow all warnings and safety instructions. Failure to do so can result in serious injury to the operator and/or bystanders. For questions, call 1-800-4MY-HOME.
- Be familiar with all controls and their proper operation. Know how to stop the machine and disengage them quickly.
- Never allow children under 14 years of age to operate this machine. Children 14 and over should read and understand the instructions and safe operation practices in this manual and on the machine and be trained and supervised by an adult.
- Never allow adults to operate this machine without proper instruction.
- Keep bystanders, pets, and children at least 75 feet from the machine while it is in operation. Stop machine if anyone enters the area.
- Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.

## PREPARATION

- Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used. Remove all rocks, bottles, cans, or other foreign objects which could be picked up or thrown and cause personal injury or damage to the machine.
- Always wear safety glasses or safety goggles during operation and while performing an adjustment or repair, to protect your eyes. Thrown objects which ricochet can cause serious injury to the eyes.
- Wear sturdy, rough-soled work shoes and close-fitting slacks and shirts. Loose fitting clothes or jewelry can be caught in movable parts. Never operate this machine in bare feet or sandals.
- Before starting, check all bolts and screws for proper tightness to be sure the machine is in safe working condition. Also, visually inspect machine for any damage at frequent intervals.
- Disengage clutch levers and shift (if provided) into neutral ("N") before starting the engine.
- Never leave this machine unattended with the engine running.
- Never attempt to make any adjustments while the engine is running, except where specifically recommended in the operator's manual.
- Maintain or replace safety and instructions labels, as necessary.

# SAFETY INSTRUCTIONS

## Safe Handling of Gasoline:

To avoid personal injury or property damage use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Serious personal injury can occur when gasoline is spilled on yourself or your clothes which can ignite. Wash your skin and change clothes immediately.

- Use only an approved gasoline container.
- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with a plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle before filling.
- When practical, remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment on a trailer with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
- Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.
- Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.
- Never fuel machine indoors.
- Never remove gas cap or add fuel while the engine is hot or running. Allow engine to cool at least two minutes before refueling.
- Never over fill fuel tank. Fill tank to no more than ½ inch below bottom of filler neck to allow space for fuel expansion.
- Replace gasoline cap and tighten securely.
- If gasoline is spilled, wipe it off the engine and equipment. Move unit to another area. Wait 5 minutes before starting the engine.
- To reduce fire hazards, keep machine free of grass, leaves, or other debris build-up. Clean up oil or fuel spillage and remove any fuel soaked debris.
- Never store the machine or fuel container inside where there is an open flame, spark or pilot light as on a water heater, space heater, furnace, clothes dryer or other gas appliances.

## OPERATION

- Do not put hands or feet near rotating parts. Contact with the rotating parts can amputate hands and feet.
- Do not operate machine while under the influence of alcohol or drugs.
- Never operate this machine without good visibility or light. Always be sure of your footing and keep a firm hold on the handles.
- Keep bystanders away from the machine while it is in operation. Stop the machine if anyone enters the area.
- Be careful when tilling in hard ground. The tines may catch in the ground and propel the tiller forward. If this occurs, let go of the handle bars and do not restrain the machine.
- Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel surfaces. Stay alert for hidden hazards or traffic. Do not carry passengers.
- Never operate the machine at high transport speeds on hard or slippery surfaces.
- Exercise caution to avoid slipping or falling.

- Look down and behind and use care when in reverse or pulling machine towards you.
- Start the engine according to the instructions found in this manual and keep feet well away from the tines at all times.
- After striking a foreign object or if your machine should start making an unusual noise or vibration, immediately shut the engine off. Disconnect the spark plug wire, ground it against the engine and perform the following steps:
  - a. Inspect for damage.
  - b. Repair or replace any damaged parts.
  - c. Check for any loose parts and tighten to assure continued safe operation.
- Disengage all clutch levers (if fitted) and stop engine before you leave the operating position (behind the handles). Wait until the tines come to a complete stop before unclogging the tines, making any adjustments, or inspections.
- Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
- Muffler and engine become hot and can cause a burn. Do not touch.
- Use caution when tilling near fences, buildings and underground utilities. Rotating tines can cause property damage or personal injury.
- Do not overload machine capacity by attempting to till soil too deep at too fast of a rate.
- If the machine should start making an unusual noise or vibration, stop the engine, disconnect the spark plug wire and ground it against the engine. Inspect thoroughly for damage. Repair any damage before starting and operating.
- Keep all shields, guards, and safety devices in place and operating properly.
- Never pick up or carry machine while the engine is running.
- Use only attachments and accessories approved by the manufacturer as listed in the Parts List pages of this operator's manual. Failure to do so can result in personal injury.
- If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgement. Contact Customer Support at 1-800-4MY-HOME for assistance and the name of the nearest service dealer

## MAINTENANCE & STORAGE

- Keep the machine, attachments and accessories in safe working order.
- Allow the machine to cool at least five minutes before storing. Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
- Check bolts and screws for proper tightness at frequent intervals to keep the machine in safe working condition. Also, visually inspect machine for any damage.
- Before cleaning, repairing, or inspecting, stop the engine and make certain the tines and all moving parts have stopped. Disconnect the spark plug wire and ground it against the engine to prevent unintended starting.



# SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not change the engine governor settings or over-speed the engine. The governor controls the maximum safe operating speed of engine.
- Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.
- Follow this manual for safe loading, unloading, transporting, and storage of this machine.
- Always refer to the operator's manual for important details if the machine is to be stored for an extended period.
- If the fuel tank has to be drained, do this outdoors.
- Observe proper disposal laws and regulations for gas, oil, etc. to protect the environment.
- According to the Consumer Products Safety Commission (CPSC) and the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), this product has an Average Useful Life of seven (7) years, or 130 hours of operation. At the end of the Average Useful Life have the machine inspected annually by an authorized service dealer to ensure that all mechanical and safety systems are working properly and not worn excessively. Failure to do so can result in accidents, injuries or death.

## DO NOT MODIFY ENGINE

To avoid serious injury or death, do not modify engine in any way. Tampering with the governor setting can lead to a runaway engine and cause it to operate at unsafe speeds. Never tamper with factory setting of engine governor.

## NOTICE REGARDING EMISSIONS

Engines which are certified to comply with California and federal EPA emission regulations for SORE (Small Off Road Equipment) are certified to operate on regular unleaded gasoline, and may include the following emission control systems: Engine Modification (EM), Oxidizing Catalyst (OC), Secondary Air Injection (SAI) and Three Way Catalyst (TWC) if so equipped.

## SPARK ARRESTOR

### WARNING







This machine is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brushcovered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrestor meeting applicable local or state laws (if any)

If a spark arrestor is used, it should be maintained in effective working order by the operator. In the State of California the above is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands. A spark arrestor for the muffler is available through your nearest Sears Parts and Repair Service Center.

# SAFETY INSTRUCTIONS
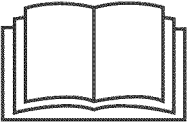
## SAFETY SYMBOLS

This page depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

Symbol	Description
	<b>READ THE OPERATOR'S MANUAL(S)</b> Read, understand, and follow all instructions in the manual(s) before attempting to assemble and operate.
	<b>WARNING— ROTATING TINES</b> Do not put hands or feet near rotating parts. Contact with the rotating parts can amputate hands and feet.
	<b>WARNING— ROTATING TINES</b> Do not put hands or feet near rotating parts. Contact with the rotating parts can amputate hands and feet.
	<b>WARNING— GASOLINE IS FLAMMABLE</b> Allow the engine to cool at least two minutes before refueling.
	<b>WARNING— CARBON MONOXIDE</b> Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
	<b>WARNING— HOT SURFACE</b> Engine parts, especially the muffler, become extremely hot during operation. Allow engine and muffler to cool before touching.



**WARNING:** Your Responsibility—Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

# ASSEMBLY

**NOTE:** This unit is shipped without gasoline or oil in the engine. Be certain to service engine with gasoline and oil as instructed in the Operation section of this manual before operating your machine.

**NOTE:** Reference to right and left hand side of the tiller is observed from the operating position.

## OPENING CARTON

1. Remove the staples, break the glue on the top flaps, or cut the tape at the end of the carton and peel it along the top flap to open.
2. Remove all loose parts.
3. Cut the corners and lay the carton down flat.
4. Remove loose packing material.

## REMOVING UNIT FROM CARTON

1. Use the handlebar to lift and pull the tiller backwards to a flat area. Check the carton thoroughly for loose parts.
2. Extend the control cable and lay it on the floor. Be careful not to bend or kink the control cable.

## LOOSE PARTS IN CARTON

- Handlebar Assembly
- Tiller
- Engine Oil
- Operator's Manual
- Shift Rod
- Depth Stake

## ATTACHING THE DEPTH STAKE

### ⚠ WARNING

Before assembly, disconnect the spark plug wire and ground it against the engine to prevent unintended starting.

1. Tip the tiller forward so that it rests on the front counterweight.
2. Unthread the "T" knob from the top of the depth stake and remove the flat washer and hex bolt. Remove the cotter pin from the clevis pin. See Figure 1.

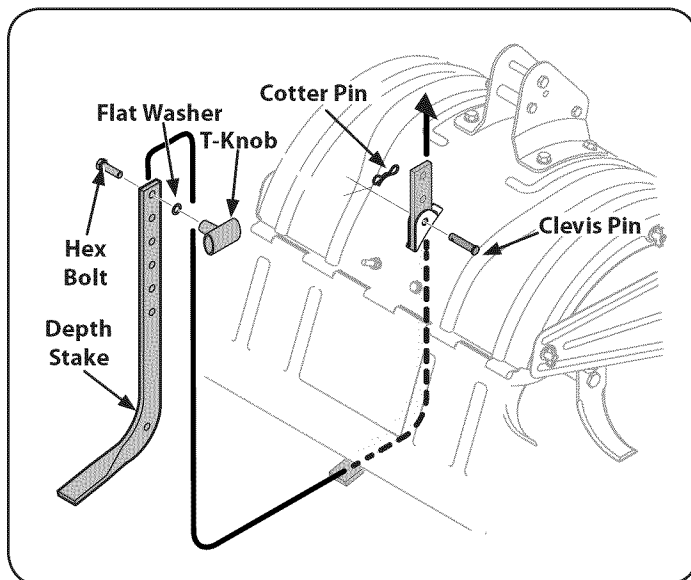


Figure 1

3. Raise the tine shield hinge flap assembly and insert the depth stake assembly in the slot, under the tine shield and up through the tine shield assembly.
4. Insert the clevis pin through the tine shield and depth stake assemblies. Secure it with the cotter pin.
5. Insert the hex bolt into the top hole of the depth stake assembly. Place the flat washer on the hex bolt and thread the T-knob onto the hex bolt. Tighten securely. See Figure 1.
6. Tip the tiller back down so that it rests on the tines.

## ATTACHING THE HANDLE ASSEMBLY

1. Remove the top two bolts and flange lock nuts from the handle mounting brackets, but do not remove the bottom bolt and nut. See Figure 2.

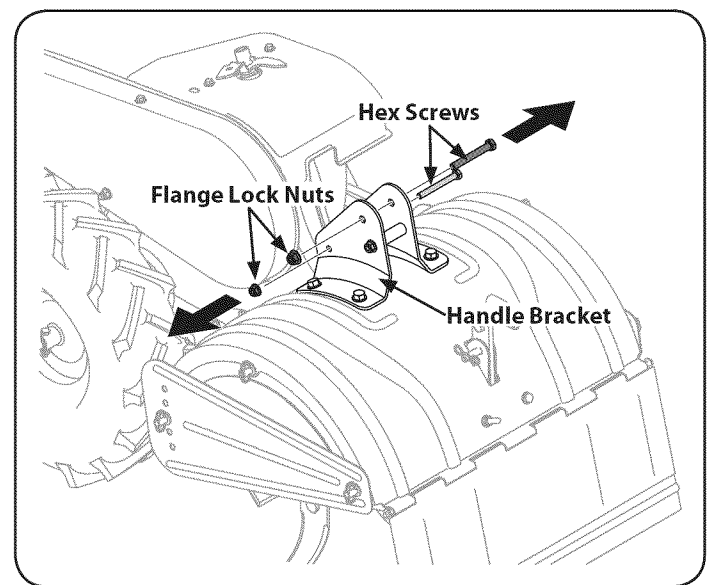


Figure 2

2. Place the handle assembly in position between the handle mounting brackets. See Figure 3.

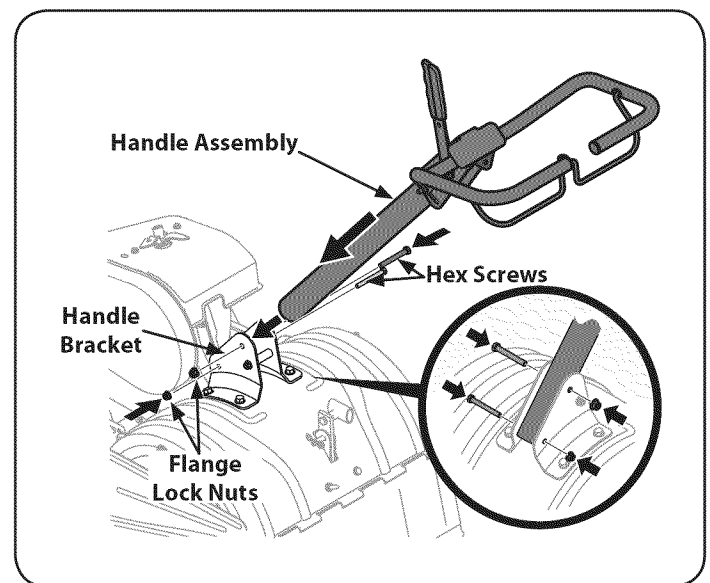


Figure 3

3. Line up the holes in the handle with the holes in the bracket and secure with the hardware previously removed.

# ASSEMBLY

## ATTACHING THE CONTROL ROD

1. Make sure the handle assembly is in the highest position. Refer to the Operation Section.
2. Remove the hairpin clips from the control rod, put the rubber washers in place.
3. Insert the shorter, angled end of the control rod through the indicator bracket on the shift cover and secure it with the previously removed hairpin clip. See Figure 4.

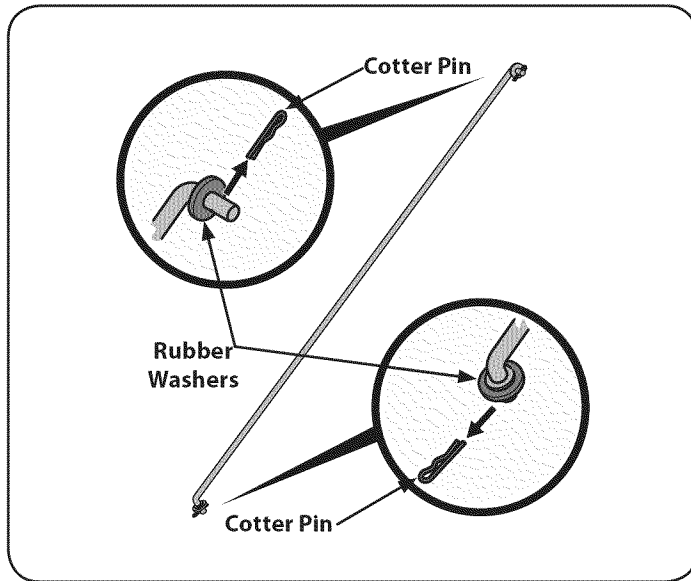


Figure 4

4. Insert the longer end of the control rod through the hole in the gear selector handle and secure with a cotter pin. See Figure 5.

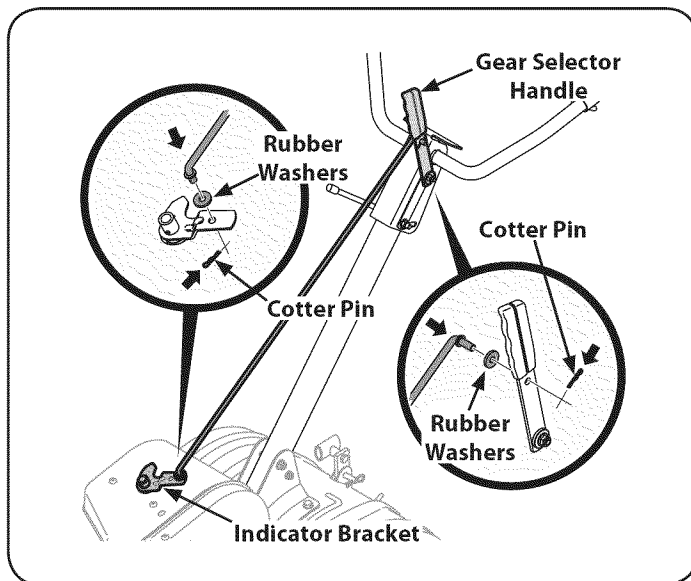


Figure 5

## ATTACHING THE CLUTCH CABLE

1. Remove the threaded eyebolt and nut from the cable end.
2. Route the clutch cable to the right side of the handle mounting brackets and underneath the handle.

3. Push the cable through the hole in the center of the handle and snap in the plastic fitting. See Figure 6.

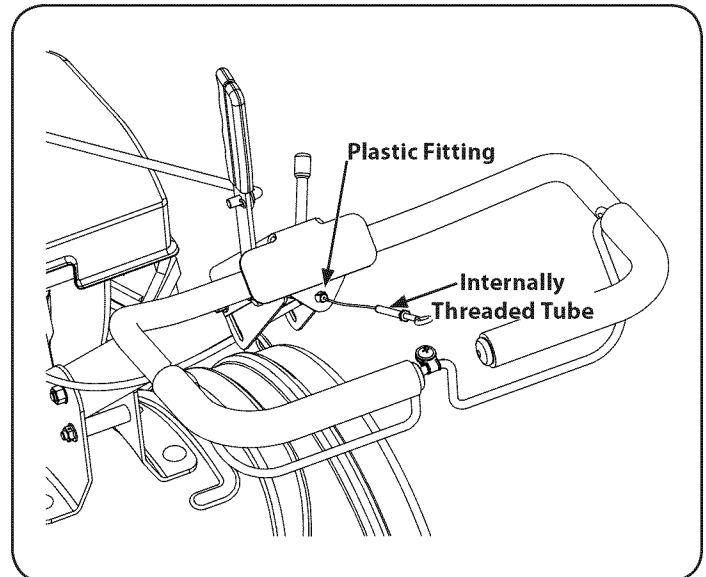


Figure 6

4. Remove the machine screw, flange lock nut and two flat washers from the clutch bail. See Figure 7.

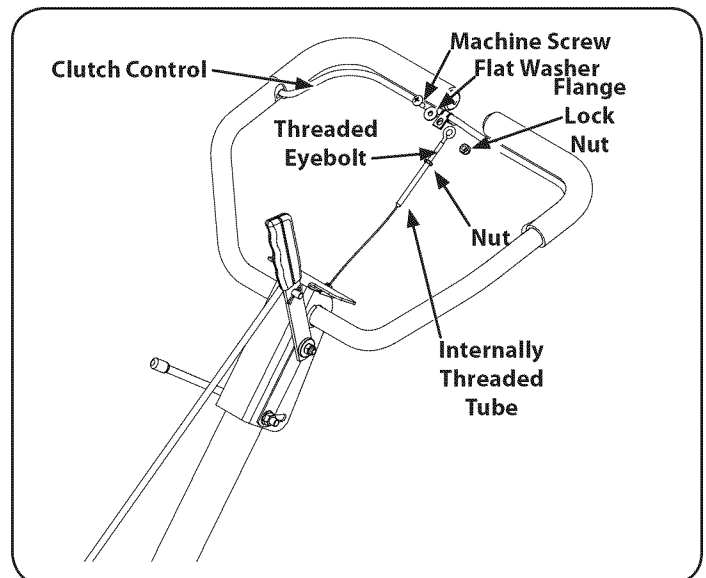


Figure 7

5. Fasten the threaded eyebolt onto the bail by securing it from the top with the machine screw, flat washers and flange lock nut.
6. Thread the eyebolt and nut removed earlier into the internally threaded tube at the end of the cable. The thread engagement should be about 3/4". Tighten the nut against the tube at the end of the cable. See Figure 7.

**NOTE:** Do not overtighten the clutch cable. Too much tension may cause it to break. Be certain to check the clutch cable adjustment before operating the tiller.

# ASSEMBLY

## SET-UP

### Tire Pressure

Check the air pressure in both tires. The air pressure should be between 15-20 PSI. Keep both tires equally inflated to help prevent machine from pulling to one side.

### Checking and Adding Oil

#### ⚠ CAUTION

The engine is shipped without oil in the engine. You must fill the engine with oil before operating. Running the engine with insufficient oil can cause serious engine damage and void the product warranty.

#### Initial Use

1. Remove the oil fill dipstick.
2. Place the tiller on level ground, use a funnel to empty entire contents of the oil bottle provided with the tiller into the engine.
3. Replace the oil fill dipstick and tighten.

#### Checking and adding oil

1. Place the tiller on a flat, level surface.
2. Remove the oil filler cap/dipstick and wipe the dipstick clean. See Figure 8.

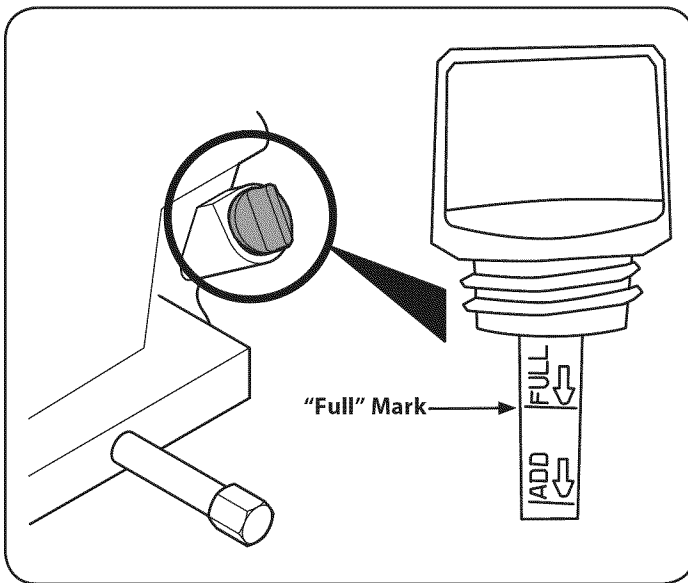


Figure 8

3. Insert the cap/dipstick into the oil filler neck, but do not screw it in.
4. Remove the oil filler cap/dipstick. The oil should be at the "FULL" mark. If it is not, add oil slowly until the "Full" mark is reached. See Figure 8.

**NOTE:** Do not overfill. Overfilling with oil may cause smoking, hard starting, or spark plug fouling.

5. Replace and tighten cap/dipstick firmly before starting engine.

**NOTE:** To change the oil on your engine, see the Service and Maintenance section of this manual.

## Fuel Recommendations

Use automotive gasoline (unleaded or low leaded to minimize combustion chamber deposits) with a minimum of 87 octane. Gasoline with up to 10% ethanol or 15% MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) can be used. Never use an oil/gasoline mixture or dirty gasoline. Avoid getting dirt, dust, or water in the fuel tank. DO NOT use E85 gasoline.

- Refuel in a well-ventilated area with the engine stopped. Do not smoke or allow flames or sparks in the area where the engine is refueled or where gasoline is stored.
- Do not overfill the fuel tank. After refueling, make sure the tank cap is closed properly and securely.
- Be careful not to spill fuel when refueling. Spilled fuel or fuel vapor may ignite. If any fuel is spilled, make sure the area is dry before starting the engine.
- Avoid repeated or prolonged contact with skin or breathing of vapor.

## Adding Fuel

#### ⚠ WARNING

Use extreme care when handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Never fuel the machine indoors or while the engine is hot or running. Extinguish cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.

1. Be sure engine is outdoors and in a well-ventilated area.
2. Clean area around the fuel fill cap and remove the fuel fill cap.
3. Using an approved red GASOLINE container, add fuel slowly, being careful to avoid spilling.
4. Fill the tank until the fuel reaches the bottom of the fuel tank neck.
5. Replace the fuel cap and tighten securely. Wipe up spilled fuel before starting engine. If fuel is spilled DO NOT start engine. Move machine away from area of spillage. Avoid creating any source of ignition until fuel vapors are gone.

# ASSEMBLY

## ADJUSTMENTS

### ⚠ WARNING

Prior to operating your tiller, carefully read and follow all instructions below. Perform all adjustments to verify your tiller is operating safely and properly.

### Clutch Cable

**NOTE:** Service the engine with oil and gasoline before checking this adjustment. Refer to the separate Engine Operator's Manual packed with your tiller for proper fuel and engine oil recommendations.

1. Position the tiller so the front counterweight is against a solid object, such as a wall.
2. With the gear selection lever in NEUTRAL, start the engine. Refer to the separate Engine Operator's Manual.
3. Standing on the right side of the tiller, examine the belt (inside the belt cover). It should not be turning.

### ⚠ WARNING

Do not put your fingers under the belt cover.

4. If the belt turns without the bail engaged, adjust it by un-threading the internally threaded tube at the end of the cable a few turns clockwise — when standing in the operator's position — and then retighten the nut against the tube. See Figure 9.

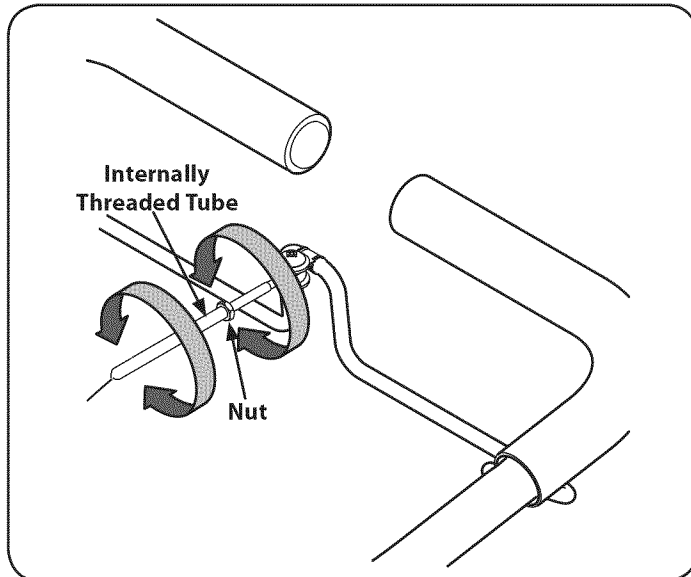


Figure 9

5. Now move the shift lever to the FORWARD position.
6. Carefully engage the clutch by lifting the clutch control bail against the handle. The wheels should spin.
7. If the wheels do not spin with the tiller in forward, adjust by unthreading the tube at the end of the cable a few turns counter-clockwise — when standing in operator's position — and then retighten the nut against the tube.
8. Recheck both adjustments, and readjust as necessary.
9. After tilling, if the tines stop moving, re-adjust the cables.

**NOTE:** A secondary cable adjustment is available if you reach the point that additional adjustment is needed. Remove the belt cover and move the hex nuts at the other end of the cable towards the end of the casing. Then readjust the hex nuts at the handle. See the Service and Maintenance section for secondary adjustment instructions.

### Handle

The handle should be adjusted so that when the tiller is digging 3-4" into the soil, the handle falls to about waste-high. Rotate the handle adjustment lock rearward, move the handle to the desired position and then lock into place by rotating the handle adjustment lock forward to secure the handle. See Figure 10.

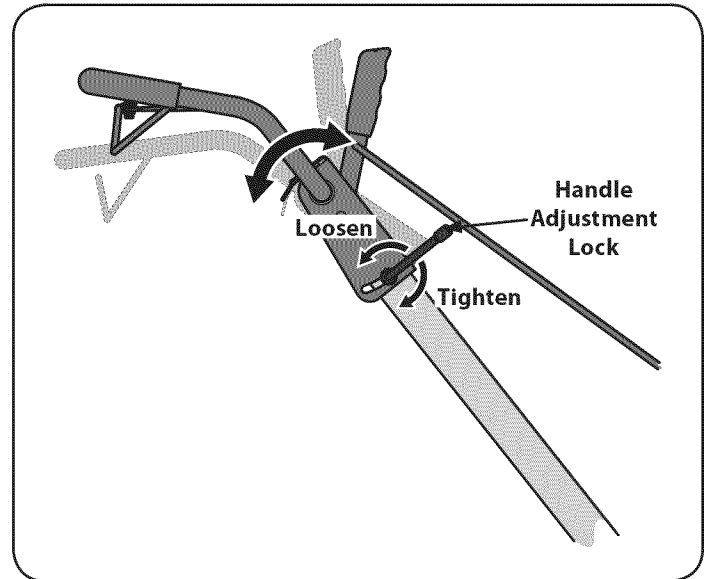


Figure 10

# OPERATION

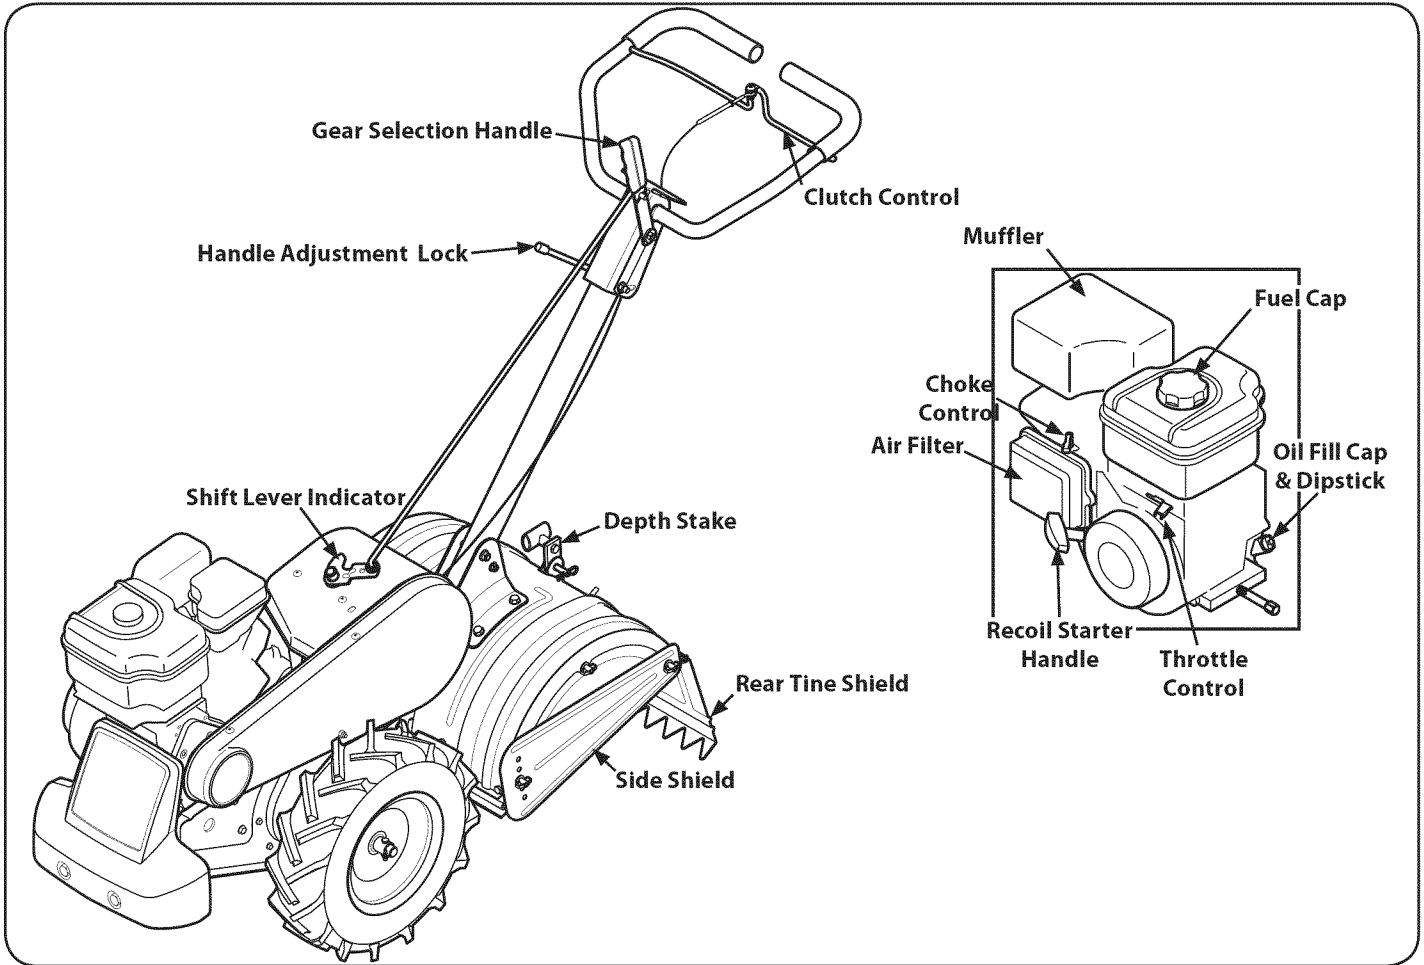


Figure 11

Now that you have set up your tiller for operation, get acquainted with its controls and features. These are described on the next two pages and illustrated on this page. This knowledge will allow you to use your new equipment to its fullest potential.

## ⚠ WARNING

The operation of any tiller can result in foreign objects being thrown into the eyes, which can damage your eyes severely. Always wear safety glasses during operation or while performing any adjustments or repairs.

## RECOIL STARTER HANDLE

This handle is used to start the engine.

## AIR FILTER

The air filter is a device on the engine air intake that prevents dust and dirt entering the engine. See Figure 11.


## MUFFLER

Engine exhaust exits the engine via the muffler. See Figure 11.

## CLUTCH CONTROL

The clutch control is located beneath the handle. Squeezing the clutch handle against the handle engages the wheel and the drive mechanisms. See Figure 11.

## THROTTLE CONTROL

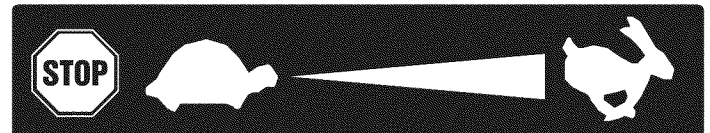

The throttle control regulates the speed of the engine and will shut off the engine when it is moved into the STOP position. The throttle control moves between the FAST (rabbit), SLOW (turtle) and STOP positions.

## CHOKE CONTROL



Activating the choke control closes the choke plate on carburetor and aids in starting engine. The choke lever slides between the RUN and CHOKE positions.

## Meets ANSI Safety Standards

Craftsman Tillers conform to the safety standard of the American National Standards Institute (ANSI).

# OPERATION

## OIL FILL CAP & DIPSTICK

Engine oil level can be checked and oil added through the oil fill. See Figure 11.

**NOTE:** This unit was shipped WITHOUT oil in the engine. Oil is included in the plastic bag packed with the manual in with the tiller. Add the oil as directed in the Gas & Oil Fill Up section. Check the oil level before each operation to ensure adequate oil is in the engine. For further instructions, refer to the steps in the Engine Maintenance section of this manual.

## GEAR SELECTION HANDLE



The gear selection handle is located on the front of the handle assembly. It is used to select NEUTRAL, REVERSE, or one of the FORWARD modes on the shift lever indicator. See Figure 11.

## DEPTH STAKE

This lever controls the tilling depth of the tines. Pull the cotter pin out from the clevis pin to adjust the tilling depth to five different settings. See Figure 11.

## HANDLE ADJUSTMENT LOCK

The handle may be adjusted to the height desired by unlocking the Handle Adjustment Lock, then moving the handle bars to the desired position and then re-locking the Handle Adjustment Lock. See Figure 11. Refer to the Assembly section of this manual for more information.

## REAR TINE SHIELD

The rear tine shield protects the operator from flying debris while also smoothing out freshly tilled soil. See Figure 11.


## SIDE SHIELD

The side shield is used to maintain clear even rows and may be adjusted to one of five different positions. See Figure 11.

## TINES

Your tiller's tines are a series of hoes arranged on a revolving power-driven shaft.

## TO START ENGINE

1. Attach spark plug wire and rubber boot to spark plug.
2. Fill tank to no more than 1/2" below bottom of filler neck to provide space for fuel expansion.
3. Place the gear selection lever in NEUTRAL.
4. Move the choke lever on the engine to CHOKE  position. (A warm engine may not require choking.) See Figure 12.










Figure 12

5. Move throttle control to FAST  position. See Figure 12.
6. Standing on the side of the unit, grasp starter handle and pull rope out until you feel a drag.
7. Pull the rope with a rapid, continuous, full arm stroke. Keep a firm grip on the starter handle. Let the rope rewind slowly.
8. Repeat, if necessary, until engine starts. When engine starts, move choke control gradually toward the RUN  position.
9. If engine falters, move choke control back toward the CHOKE  position and repeat steps 5 through 8.
10. ALWAYS keep the throttle control in the FAST  position when operating the tiller.

## TO STOP ENGINE

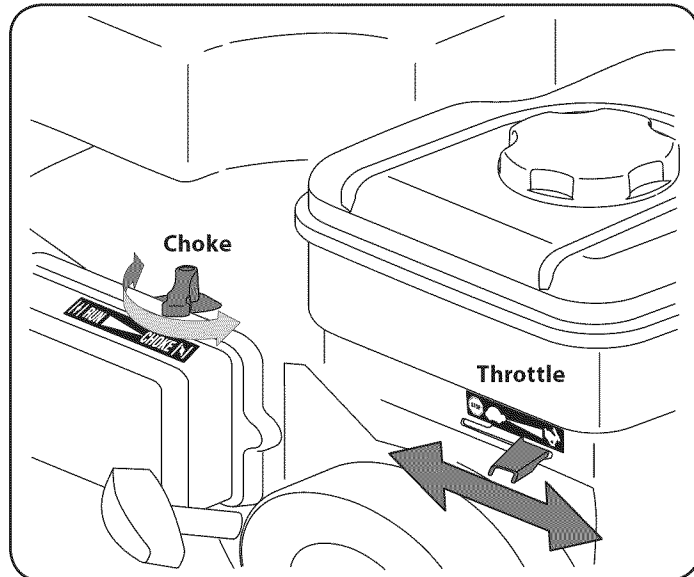1. To stop the wheels and tines, release the Clutch Control.
2. Move throttle control lever to slow  position. Whenever possible, gradually reduce engine speed before stopping engine.
3. Move throttle control lever to STOP  position.
4. Disconnect spark plug wire and ground it against the engine to prevent accidental starting while the equipment is unattended.



# OPERATION

## TO ENGAGE DRIVE & TINES

### ⚠ WARNING

Do not push down on the handlebars to try to make the tiller till more deeply. This prevents the wheels from holding the tiller back and can allow the tines to rapidly propel the tiller, which could result in loss of control, property damage, or personal injury.

To move forward:

1. For forward motion of the wheels use the gear selection handle and for power to the tines pull the clutch control up against the handlebar.
2. When tilling, let the wheels pull the machine while the tines dig. Walk slowly behind the tiller allowing it to move at its own pace while keeping a secure grip on the handlebar with your elbows flexed.
3. Release the bail to stop the wheels and tines.

To move in reverse: (Do not till in reverse)

1. Release the Clutch Control. Then lift the handlebar until the tines are off the ground.
2. Pull back on the gear selection handle, and walk backwards with the machine.

**NOTE:** In reverse mode, the tines will reverse rotation.

## TURNING THE TILLER

1. Practice turning the tiller in a level, open area. Be very careful to keep your feet and legs away from the tines.
2. To begin a turn, lift the handlebars until the tines are out of the ground and the engine and tines are balanced over the wheels.
3. With the tiller balanced, push sideways on the handlebar to steer in the direction of the turn. After turning, slowly lower the tines into the soil to resume tilling.

## SETTING THE DEPTH

Tilling depth is controlled by the depth stake which can be adjusted to five different settings. Adjust the side shields as you adjust the depth stake.

- When using the tiller for the first time, use the second adjustment hole from the top (1" of tilling depth).
- When breaking up sod and for shallow cultivation, use the setting which gives 1" of tilling depth (second hole from the top). Place the side shields in their lowest position.
- For further depth, raise the depth stake and side shields and also make one or two more passes over the area.
- When tilling loose soil, the depth stake may be raised to its highest position (use bottom adjustment hole) to give the deepest tilling depth. Raise the side shields to their highest position.
- To transport tiller, lower the depth stake (use top adjustment hole).

To adjust the depth stake, remove the clevis pin and cotter pin. Move the depth stake to the desired setting and secure with the clevis pin and cotter pin. See Figure 13.

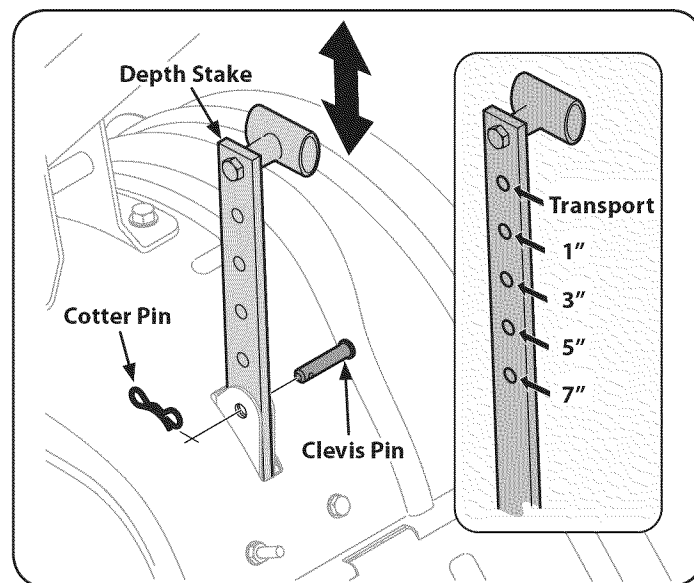


Figure 13

To adjust the side shields, remove the wing nuts. Move the side shield to the desired position and replace the wing nuts. Tighten securely. See Figure 14.

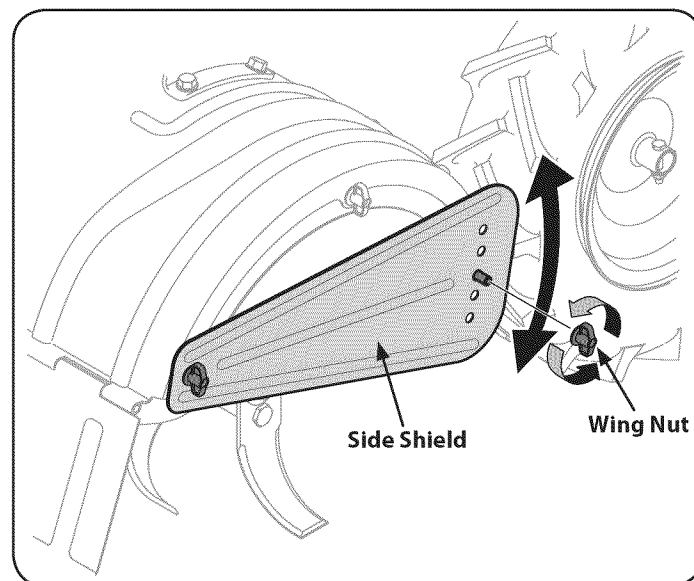


Figure 14

## ADJUSTING THE HANDLE HEIGHT

The handle should be adjusted so that when the tiller is digging 3-4" into the soil, the handle falls to about waste-high. Refer to the Assembly section of this manual for instructions on adjusting the handle.

# OPERATION

## CLEARING THE TINES

### ⚠ WARNING

Before clearing the tines by hand, stop the engine, allow all moving parts to stop and disconnect the spark plug wire. Failure to follow this warning could result in personal injury.

- The tines have a self-clearing action which eliminates most of the tangling of debris. However, occasionally dry grass, stringy stalks or tough vines may become tangled. Follow these procedures to help avoid tangling and to clear the tines, if necessary.
- To reduce tangling, set the depth regulator deep enough to get maximum “chopping” action as the tines chop the material against the ground. Also, try to till under crop residues or cover crops while they are green, moist and tender.
- While tilling, try swaying the handlebars from side to side (about 6” to 12”). This “fishtailing” action often clears the tines of debris.

## TILLING TIPS & TECHNIQUES

### ⚠ WARNING

Before tilling, contact your telephone or utilities company and inquire if underground equipment or lines are used on your property. Do not till near buried electric cables, telephone lines, pipes or hoses.

### Tilling Depth

- This is a DDT (dual-direction tine) tiller. As the wheels pull forward, the tines rotate backward. As the wheels pull rearward, the tines rotate forward. This creates an “uppercut” tine action which digs deeply, uprooting soil and weeds. Don’t overload the engine, but dig as deeply as possible on each pass. On later passes, the wheels may tend to spin in the soft dirt. Help them along by lifting up slightly on the handlebar (one hand, palm up, works most easily).
- Avoid the temptation to push down on the handlebars in an attempt to force the tiller to dig deeper. Doing so takes the weight off the powered wheels, causing them to lose traction. Without the wheels to hold the tiller back, the tines will attempt to propel towards the operator or away from the operator.

- When cultivating (breaking up the surface soil around the plants to destroy weeds, See Figure 15), adjust the tines to dig only 1” to 2” deep. Using the shallow tilling depth helps prevent injury to the plants whose roots often grow close to the surface. If needed, lift up on the handlebars slightly to prevent the tines from digging too deeply. (Cultivating on a regular basis not only eliminates weeds, it also loosens and aerates the soil for better moisture absorption and faster plant growth.) Watering the garden area a few days prior to tilling will make tilling easier, as will letting the newly worked soil set for a day or two before making a final, deep tilling pass.

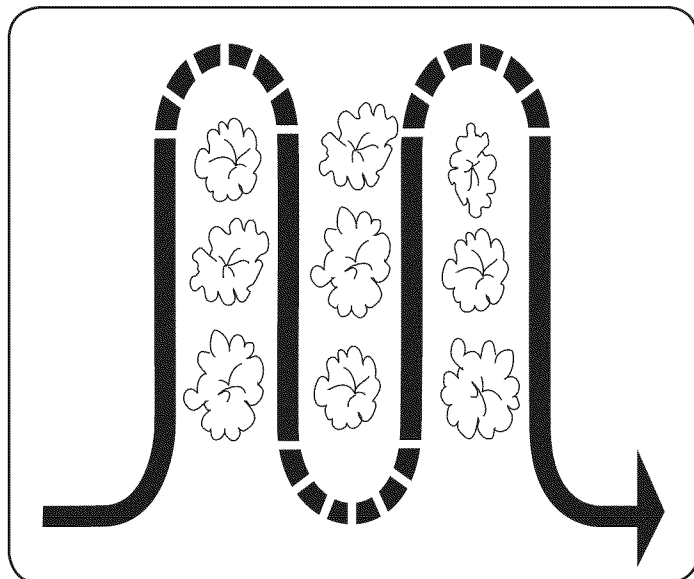


Figure 15

### Choosing the Correct Wheel & Tine Speeds

With experience, you will find the tilling depth and tilling speed combination that is best for your garden. Set the engine throttle lever at a speed to give the engine adequate power and yet allow it to operate at the slowest possible speed until you have achieved the maximum tilling depth you desire. Faster engine speeds may be desirable when making final passes through the seedbed or when cultivating. Selection of the correct engine speed, in relation to the tilling depth, will ensure a sufficient power level to do the job without causing the engine to labor.

# OPERATION

## Suggested Tilling Patterns

- When preparing a seedbed, go over the same path twice in the first row, then overlap one-half the tiller width on the rest of the passes. See Figure 16.

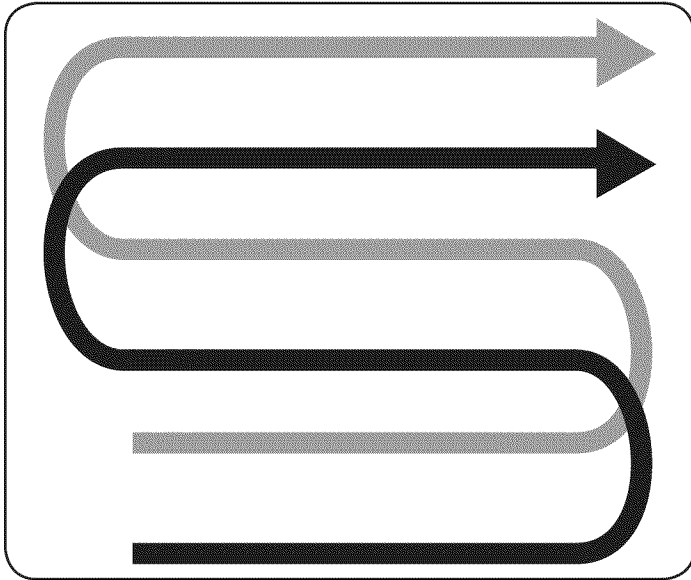


Figure 16

- When finished in one direction, make a second pass at a right angle, See Figure 17. Overlap each pass for the best results (in very hard ground, it may take three or four passes to thoroughly pulverize the soil.)

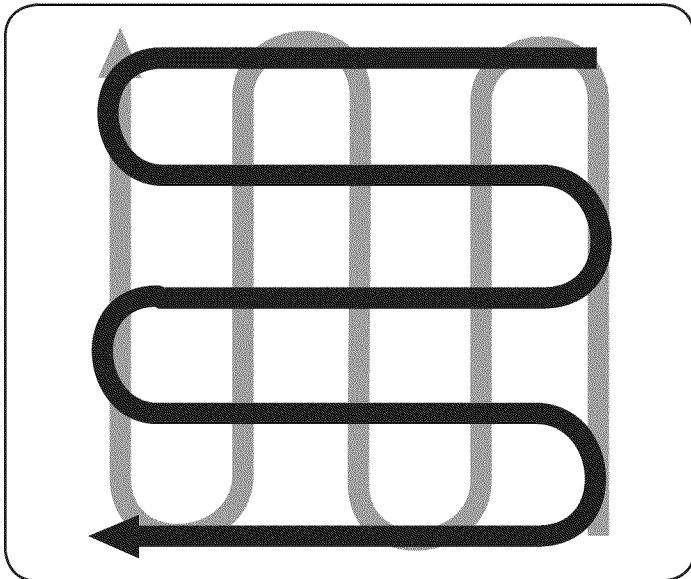


Figure 17

- If the garden size will not permit lengthwise and then crosswise tilling, then overlap the first passes by one-half a tiller width, followed by successive passes at one-quarter width. See Figure 18.

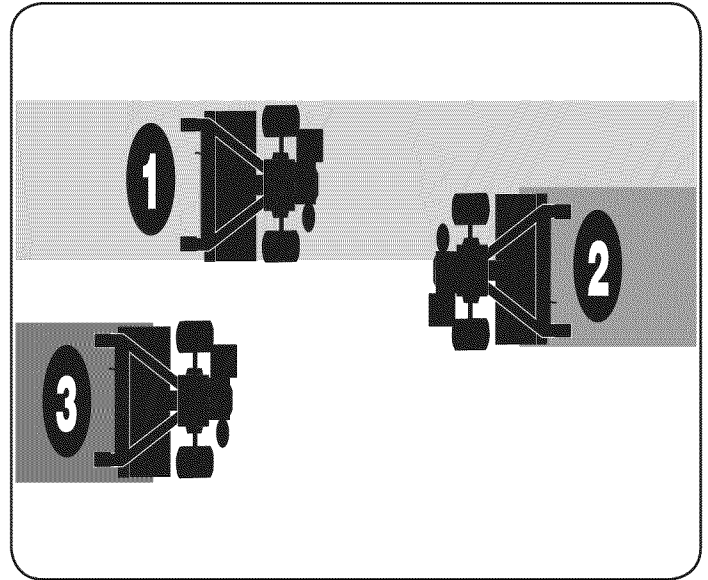


Figure 18

## Tilling on a Slope

### **⚠ WARNING**

Do not operate the tiller on a slope too steep for safe operation. Till slowly and be sure you have good footing. Never permit the tiller to freewheel down slopes. Failure to follow this warning could result in personal injury.

- Till only on moderate slopes, never on steep ground where the footing is difficult.
- Tilling up and down slopes is recommended over terracing. Tilling vertically on a slope allows maximum planting area and also leaves room for cultivating.

**NOTE:** When tilling on slopes, be sure the correct oil level is maintained in the engine (check every one-half hour of operation). The incline of the slope will cause the oil to slant away from its normal level and this can starve engine parts of required lubrication. Keep the motor oil level at the full point at all times.

### Tilling Up and Down a Slope

- To keep soil erosion to a minimum, be sure to add enough organic matter to the soil so that it has good moisture-holding texture and try to avoid leaving footprints or wheel marks.
- When tilling vertically, try to make the first pass uphill as the tiller digs more deeply going uphill than it does downhill. In soft soil or weeds, you may have to lift the handlebars slightly while going uphill. When going downhill, overlap the first pass by about one-half the width of the tiller.

# OPERATION

## Terrace Gardening

1. To create a terrace, start at the top of the slope and work down. Go back and forth across the first row. See Figure 19.

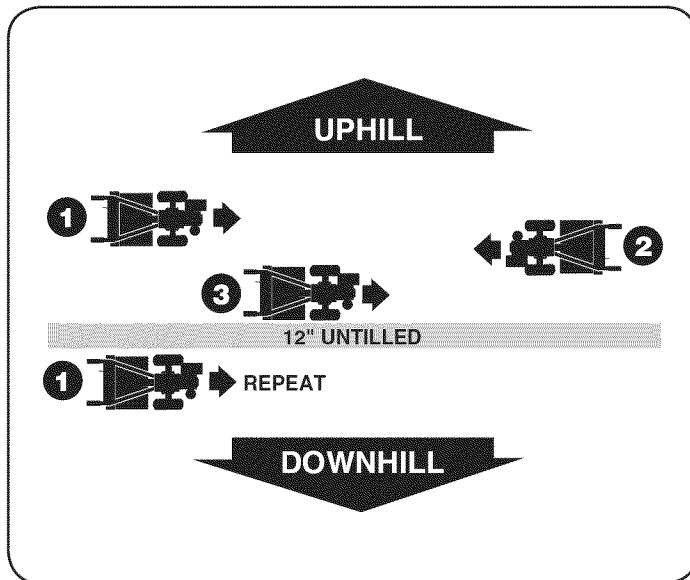


Figure 19

2. Each succeeding lower terrace is started by walking below the terrace you are preparing. For added stability of the tiller, always keep the uphill wheel in the soft, newly tilled soil. Do not till the last 12" or more of the downhill outside edge of each terrace. This untilled strip helps prevent the terraces from breaking apart and washing downhill. It also provides a walking path between the rows.

## Loading & Unloading the Tiller

### ⚠ WARNING

Loading and unloading the tiller into a vehicle is potentially hazardous and doing so is not recommended unless absolutely necessary, as this could result in personal injury or property damage.

If you must load or unload the tiller, follow the guidelines given below:

- Before loading or unloading the tiller, stop the engine, wait for all parts to stop moving, disconnect the spark plug wire and let the engine and muffler cool.
- The tiller is too heavy and bulky to be safely lifted by one person. Two or more people should share the load.
- Use sturdy ramps and manually — with the engine shut off — roll the tiller into and out of the vehicle. Two or more people are needed to do this.
- The ramps must be strong enough to support the combined weight of the tiller and any handlers. The ramps should provide good traction to prevent slipping; they should also have side rails to guide the tiller along the ramps; and they should have a locking device to secure them to the vehicle.
- The handlers should wear sturdy footwear that will help to prevent slipping.
- Position the loading vehicle so that the ramp angle is as flat as possible (the less incline to the ramp, the better). Turn the vehicle's engine off and apply the parking brake.
- When going up the ramps, stand in the normal operating position and push the tiller ahead of you. Have a person at each side to turn the wheels.
- When going down the ramps, walk backward with the tiller following you. Keep alert for any obstacles behind you. Position a person at each wheel to control the speed of the tiller. Never go down the ramps tiller-first, as the tiller could tip forward.
- Place wooden blocks on the downhill side of the wheels if you need to stop the tiller from rolling down the ramp. Also, use the blocks to temporarily keep the tiller in place on the ramps (if necessary), and to chock the wheels in place after the tiller is in the vehicle.
- After loading the tiller, prevent it from rolling chocking the wheels with blocks and securely tie the tiller down.

# SERVICE AND MAINTENANCE

## MAINTENANCE SCHEDULE

### WARNING

Before performing any type of maintenance/service, disengage all controls and stop the engine. Wait until all moving parts have come to a complete stop. Disconnect spark plug wire and ground it against the engine to prevent unintended starting. Always wear safety glasses during operation or while performing any adjustments or repairs.

Follow the maintenance schedule given below. This chart describes service guidelines only. Use the Service Log column to keep track of completed maintenance tasks. **To locate the nearest Sears Service Center or to schedule service, simply contact Sears at 1-800-4-MY-HOME®.**

Interval	Item	Service	Service Log
Each Use	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Engine oil level</li> <li>2. Loose or missing hardware</li> <li>3. Engine and around muffler</li> <li>4. Air cleaner</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check</li> <li>2. Tighten or replace</li> <li>3. Clean</li> <li>4. Check</li> </ol>	
1st 2 hours	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drive belt tension</li> <li>2. Nuts and Bolts</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check</li> <li>2. Check</li> </ol>	
1st 5 hours	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Engine oil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Change</li> </ol>	
Every 10 hours	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drive belt tension</li> <li>2. Unit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check</li> <li>2. Lubricate</li> </ol>	
Every 25 hours	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spark plug</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check</li> </ol>	
Every 30 hours	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tines for wear</li> <li>3. Tire pressure</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check</li> <li>2. Check</li> </ol>	
Every 50 hours	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Engine oil†</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Change</li> </ol>	
Every 100 hours	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air cleaner</li> <li>2. Spark Plug</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Change</li> <li>2. Change</li> </ol>	
Before Storage	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fuel system</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Run engine until it stops from lack of fuel or add a gasoline additive to the gas in the tank.</li> </ol>	

† Change oil every twenty five hours when operating engine under heavy load or in high temperatures.

### WARNING

Always stop engine and disconnect spark plug wire before performing any maintenance or adjustments. Always wear safety glasses during operation or while performing any adjustments or repairs.

## GENERAL RECOMMENDATIONS

- Always observe all safety rules found on product labels and in this operator's manual when performing any maintenance. Safety rules can be found on the product labels and in this Operator's Manual beginning on page 3.
- The warranty on this tiller does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from warranty, operator must maintain the equipment as instructed here.
- Some adjustments will have to be made periodically to maintain your unit properly.
- Periodically check all fasteners and make sure these are tight.

## ENGINE MAINTENANCE

### WARNING

If the engine has been running, the muffler will be very hot. Be careful not to touch the muffler.

### Checking the Spark Plug

### WARNING

DO NOT check for spark with spark plug removed. DO NOT crank engine with spark plug removed.

To ensure proper engine operation, the spark plug must be properly gapped and free of deposits. Check the spark plug every 25 hours and replace it every 100 hours.

# SERVICE AND MAINTENANCE

1. Remove the spark plug boot and use a spark plug wrench to remove the plug. See Figure 20.

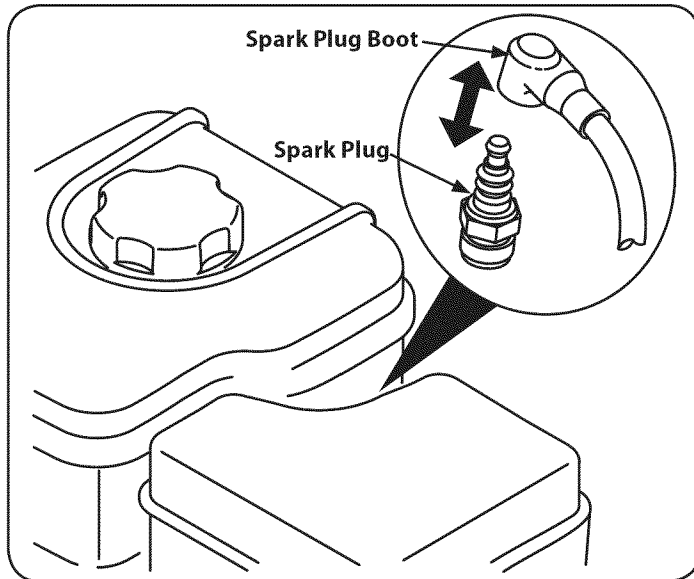


Figure 20

2. Visually inspect the spark plug. Discard the spark plug if there is apparent wear, or if the insulator is cracked or chipped. Clean the spark plug with a wire brush if it is to be reused.
3. Measure the plug gap with a feeler gauge. Correct as necessary by bending side electrode. See Figure 21. The gap should be set to 0.030 in.

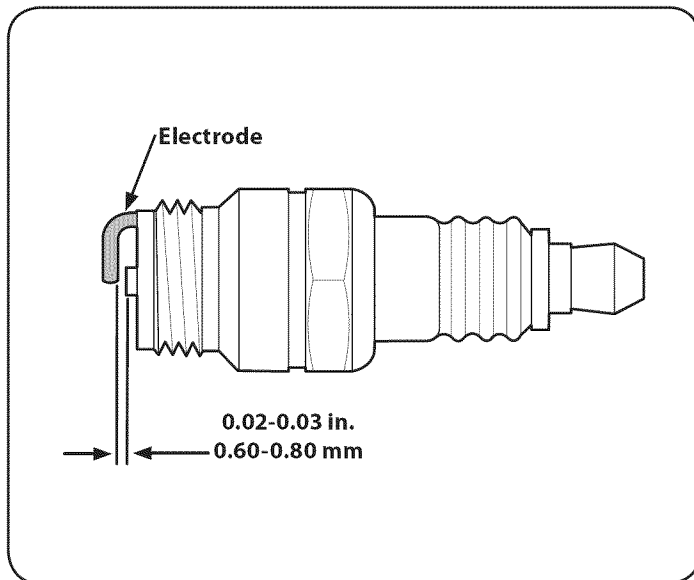


Figure 21

4. Check that the spark plug washer is in good condition and thread the spark plug in by hand to prevent cross-threading.
5. After the spark plug is seated, tighten with a spark plug wrench to compress the washer.

**NOTE:** When installing a new spark plug, tighten 1/2 turn after the spark plug seats to compress the washer. When reinstalling a used spark plug, tighten 1/8-1/4 turn after the spark plug seats to compress the washer.

## ⚠ CAUTION

The spark plug must be securely tightened. An improperly tightened spark plug can become very hot and may damage the engine.

## Servicing the Air Cleaner

### ⚠ WARNING

Never use gasoline or low flash point solvents for cleaning the air cleaner element. A fire or explosion could result.

The air cleaner prevents damaging dirt, dust, etc., from entering the carburetor and being forced into the engine and is important to engine life and performance. Never run the engine without an air cleaner completely assembled. Check the air cleaner before each use.

Paper filters cannot be cleaned and must be replaced once a year or every 100 operating hours; more often if used in extremely dusty conditions.

1. Remove the screws that hold the air filter cover. See Figure 22.

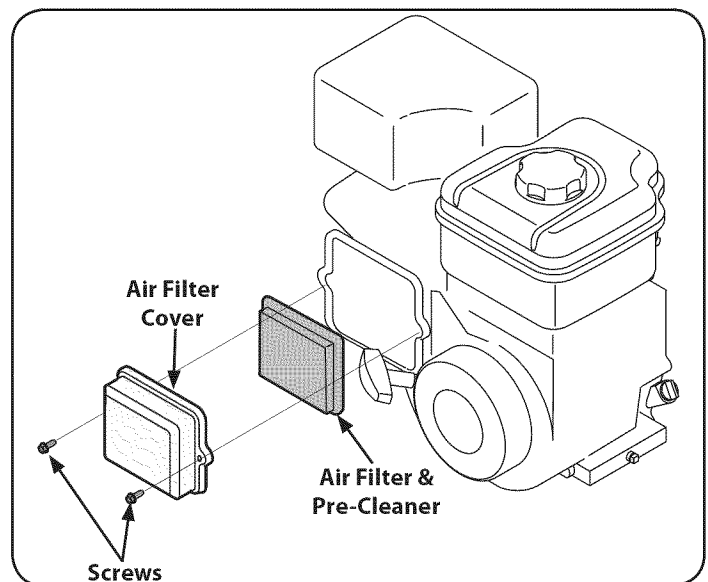


Figure 22

2. Open the cover and remove the pre-cleaner and air filter.
3. Wash the pre-cleaner and allow to dry.
4. Discard old air filter.
5. Install new air filter and washed pre-cleaner.
6. Close the cover and tighten the screws.

**NOTE:** If the filter is torn or damaged in any way, replace it.

## Cleaning the Engine

### ⚠ CAUTION

Do not spray engine with water to clean because water could contaminate fuel. Using a garden hose or pressure washing equipment can also force water into the muffler opening. Water that passes through the muffler can enter the cylinder, causing damage.

### ⚠ WARNING

Accumulation of debris around muffler could cause a fire. Inspect and clean before every use.

If the engine has been running, allow it to cool for at least half an hour before cleaning. Periodically remove dirt build-up from the engine. Clean around the muffler. Clean with a brush or compressed air.

# SERVICE AND MAINTENANCE

## Check Engine Oil

1. Check oil before each use. Stop engine and wait several minutes before checking oil level. With engine on level ground, the oil must be to FULL mark on dipstick.
2. Refer to the Assembly section of this manual for instructions on checking the oil.

## Change Engine Oil

- Refer to the viscosity chart (Figure 23) for oil recommendations. Do not overfill. SAE 30 is recommended for general, all temperature use. Use a 4-stroke, or an equivalent high detergent, premium quality motor oil certified to meet or exceed U.S. automobile manufacturer's requirements for service classification SF, SG, SH, SJ or higher. Motor oils classified SF, SG, SH, SJ will show this designation on the container.

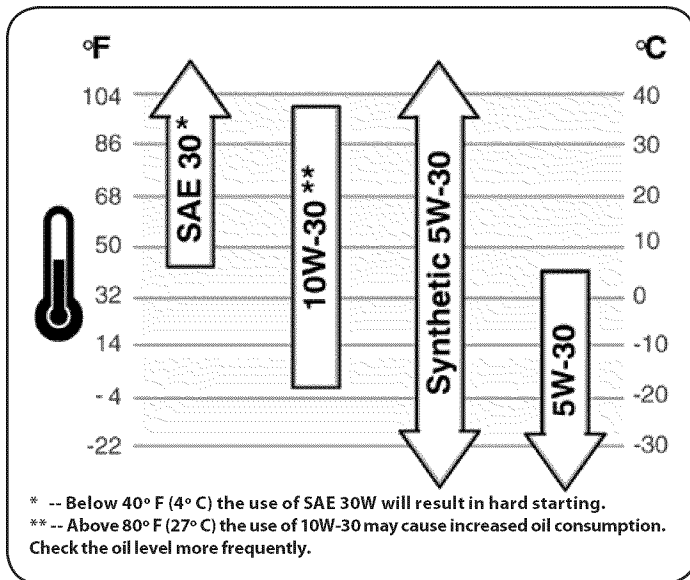


Figure 23

**NOTE:** DO not use non-detergent oil or 2-stroke engine oil. It could shorten the engines service life.

- Change engine oil after the first five to eight hours of operation, and every fifty hours or every season thereafter. Change oil every twenty five hours when operating engine under heavy load or in high temperatures.

## To Drain Oil

### ⚠ WARNING

Before tipping engine or equipment to drain oil, drain fuel from tank by running engine until fuel tank is empty.

### ⚠ WARNING

Used motor oil may cause skin cancer if repeatedly left in contact with the skin for prolonged periods. Although this is unlikely unless you handle used oil on a daily basis, it is still advisable to thoroughly wash your hands with soap and water as soon as possible after handling used oil.

1. Drain the fuel from the tank by running the engine until the fuel tank is empty. Be sure fuel fill cap is secure.

2. With engine OFF but still warm, disconnect spark plug wire and keep it away from spark plug.
3. Remove oil drain cap located at the end of the oil drain pipe , and drain oil into an appropriate receptacle. See Figure 24.

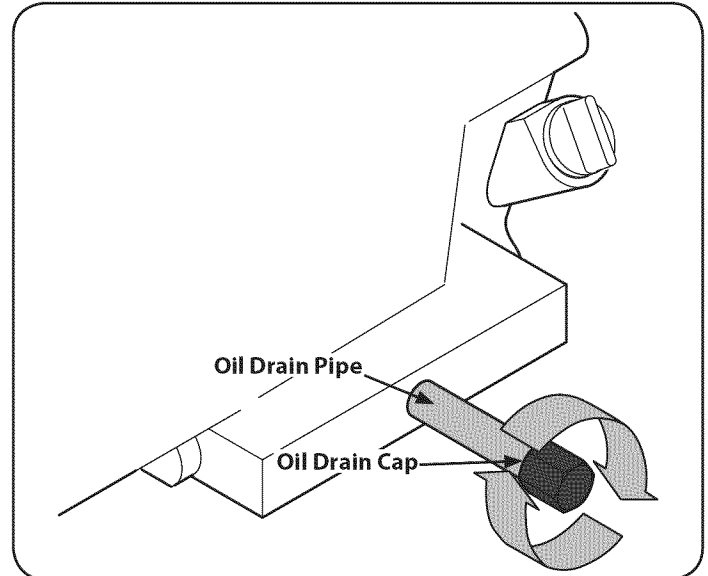


Figure 24

4. Replace and tighten the oil drain cap.
5. When engine is drained of all oil, place engine level. Refill with approximately 20 oz. of fresh oil. Fill to FULL line on dipstick. Do not overfill. Refer to Check and Adding Oil in this manual's Assembly section.
6. Replace spark plug wire before starting.

## Transmission Lubrication

The transmission is pre-lubricated and sealed at the factory. It requires no checking unless the transmission is disassembled. To fill with grease, lay the right half of the transmission on its side, add 22 ounces of Benalene 920 grease, and assemble the left half to it. See an authorized Sears Service Center to have the transmission lubricated or to schedule service, simply contact Sears at 1-800-4-MY-HOME®.

# SERVICE AND MAINTENANCE

## LUBRICATION

After every 10 operating hours, oil or grease the lubrication points. Use clean lubricating oil (#30 weight motor oil is suitable) and clean general purpose grease (grease containing a metal lubricant is preferred, if available). See Figure 25.

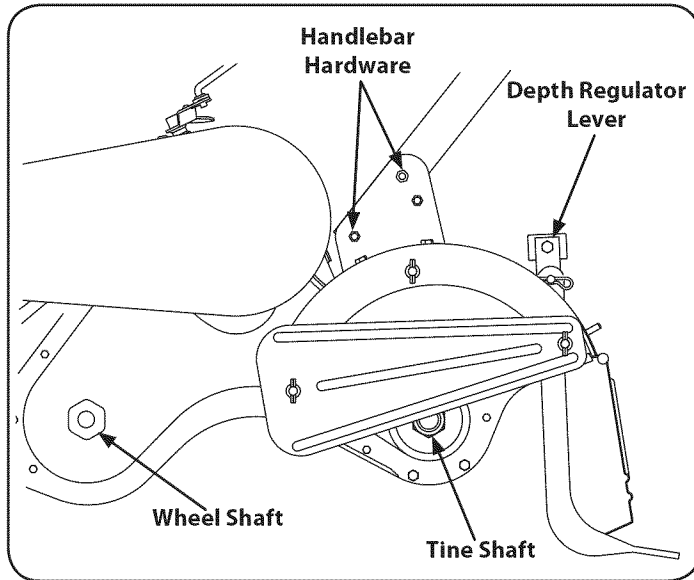


Figure 25

- Remove the wheels, clean the wheel shaft and apply a thin coating of grease.
- Grease the back, front and sides of the depth regulator lever.
- Remove the tines and clean the tine shaft. Use a file or sandpaper to gently remove any rust, burrs or rough spots (especially around the holes in the shaft). Apply grease to the ends of the shaft before installing the tines.
- Oil the threads on the handlebar adjustment lock and the handlebar attaching screws.
- Oil the pivot point on the clutch handle and the clutch cable.

## TIRE PRESSURE

Check the air pressure in both tires. The air pressure should be between 15-20 PSI. Keep both tires equally inflated to help prevent machine from pulling to one side.

## HARDWARE

### ⚠ WARNING

Before performing any type of maintenance on the machine, wait for all parts to stop moving and disconnect the spark plug wire. Failure to follow this instruction could result in personal injury or property damage.

Check for loose or missing hardware after every 10 operating hours and tighten or replace — as needed — before reusing the tiller. Be sure to check the screws underneath the tiller hood that secure the transmission cover and the Depth Regulator Lever to the transmission.

## BELT REPLACEMENT

Your tiller has been engineered with a belt designed for long life and optimal performance. Use only a factory authorized belt as an “over-the-counter” belt may not perform satisfactorily. The procedure requires average mechanical ability and commonly available tools.

To replace the drive belt, follow these steps:

1. Remove the belt cover from the left side of the tiller by removing the two hex washer screws from the top of the belt cover. See Figure 26.
2. Remove the cap lock nut and flat washer from the front side of the belt cover. Remove the hex washer screw at the back of the cover. See Figure 26.

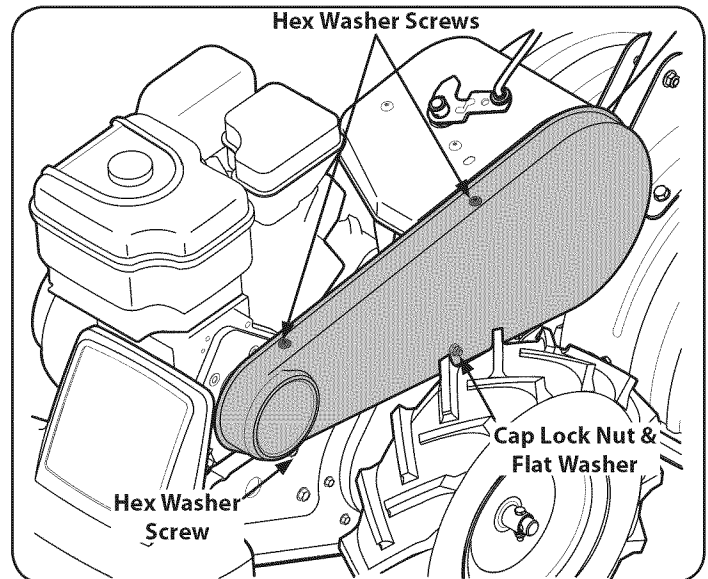


Figure 26

3. Remove the belt keeper assembly located behind the engine pulley by removing the two hex lock screws. See Figure 27.

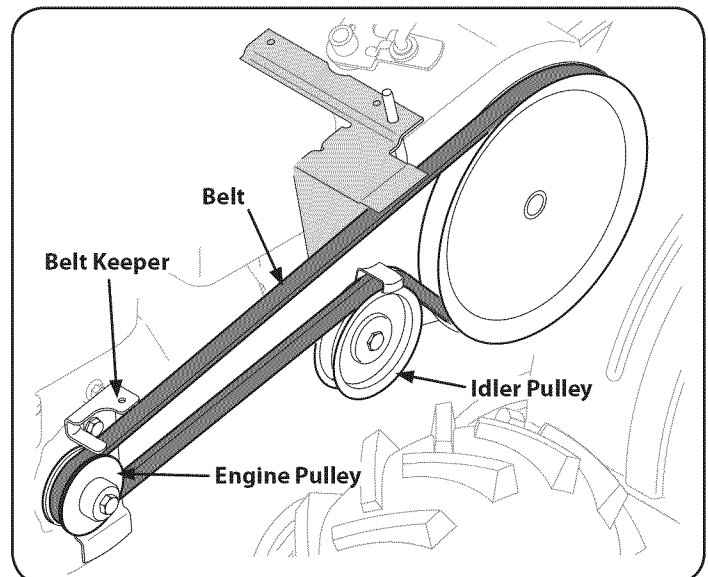


Figure 27

4. Remove the idler pulley by removing the hex screw and jam lock nut securing it to the idler pulley bracket. See Figure 27.



# SERVICE AND MAINTENANCE

5. Remove the old belt and install the new belt. Follow the instructions in reverse order to re-install the belt keeper and belt cover. See Figure 27.

**NOTE:** Upon reassembly, make certain the belt is routed over the idler pulley and inside of the belt keepers by the engine pulley.

## TINES

The tines will wear with use and should be inspected at the beginning of each tilling season and after every 30 operating hours. The tines can be replaced. Refer to the Parts List section of this manual for part numbers.

### Tine Inspection

With use, the tines will become shorter, narrower and pointed. Badly worn tines will result in a loss of tilling depth, and reduced effectiveness when chopping up and turning under organic matter.

### Removing/Installing a Tine Assembly

1. Remove the tine shield end covers and side shields by removing the three wing nuts on each side that secure them.
2. A tine assembly consists of a left hand tine and a right hand tine.

**NOTE:** The tine assembly moves in a counter-rotating motion with the sharp edges of the tines positioned to enter the soil first when counter-rotating. Note this position of the tines for reinstallation of the new tine assemblies.

3. To remove a tine assembly, simply remove the cotter pin securing the clevis pin. See Figure 28.

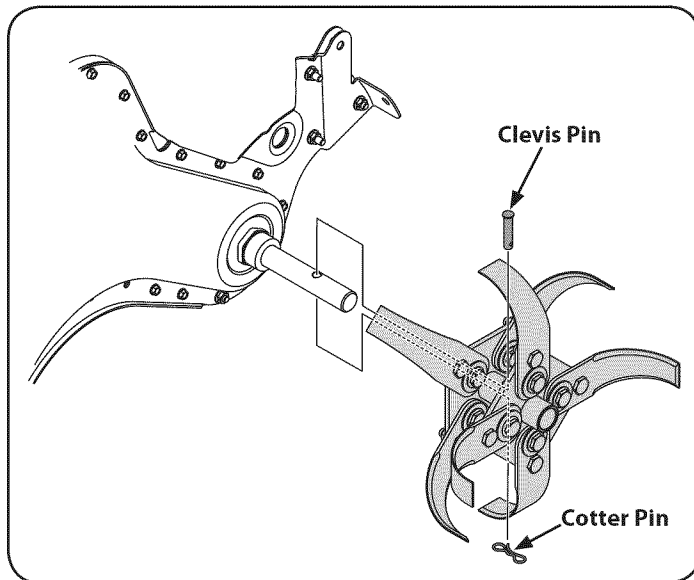


Figure 28

4. Remove the clevis pin and slide the assembly to the outside of the unit and off of the tine shaft.
5. Before reinstalling the tine assembly, inspect the tine shaft for rust, rough spots or burrs. Lightly file or sand, as needed. Apply a thin coat of grease to the shaft.
6. Install each tine assembly so that the cutting (sharp) edge of the tines will enter the soil first when the tiller moves forward. Keep in mind that these tines are counter-rotating, so secure the tine assembly to the tine shaft using the clevis pin and cotter pin.

## ADJUSTMENTS

### Handle

The handle may be adjusted to the desired height. Refer to the Assembly section for details.

### Secondary Clutch Cable Adjustment

If additional adjustment is necessary after the primary adjustment from the Assembly section can no longer be used, the secondary adjustment can be performed as follows:

1. Remove the belt cover as instructed the Belt Replacement on page 20.
2. Locate the spring at the end of the cable. See Figure 29.

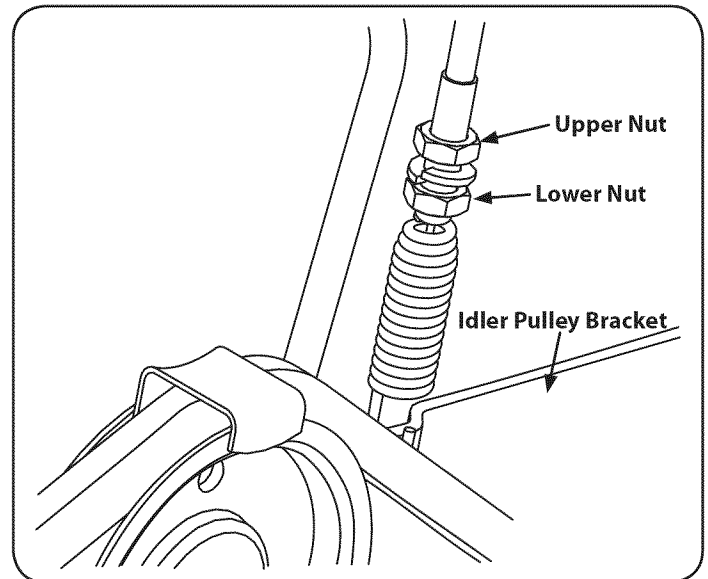


Figure 29

3. Loosen the upper nut, then tighten or loosen the lower nut until the proper tension is reached.
4. Once the proper tension is reached, re-tighten the upper nut to secure the cable.

# SERVICE AND MAINTENANCE

## Idler Pulley Rod

After the belt tension has been adjusted, if the belt is excessively stretched, you may need to adjust the idler pulley rod. This can be checked easily. With the engine off and the clutch control bail disengaged, shift the gear selection handle to each forward mode. If the indicator bracket touches the idler pulley rod with the clutch control bail disengaged, then an adjustment is necessary.

1. Disconnect and ground the spark plug wire against the engine.
2. Remove the belt cover as described under Belt Replacement earlier in this section.
3. Remove the cotter pin and spring washer from the idler pulley rod. See Figure 30.

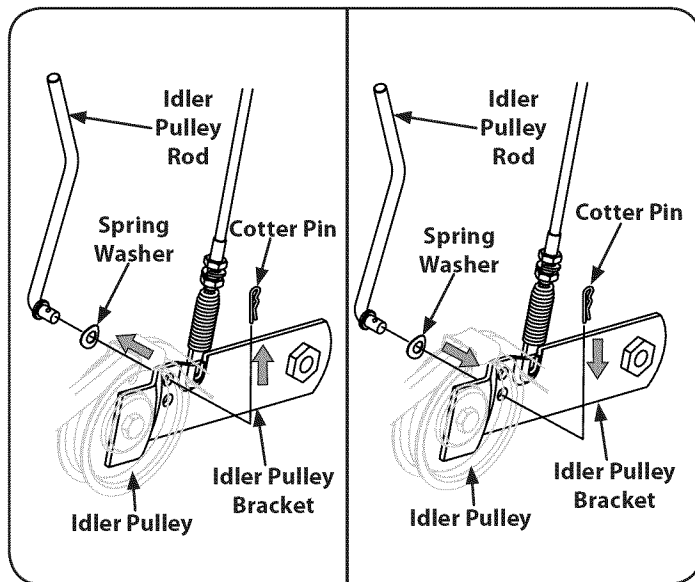


Figure 30

4. Move the idler pulley rod to the lower hole in the idler bracket.
5. Replace the spring washer and hairpin clip.
6. Check the clearance of the idler pulley rod to the indicator bracket by shifting to each forward mode.

# OFF-SEASON STORAGE

## WARNING

Never store tiller with fuel in tank indoors or in poorly ventilated areas where fuel fumes may reach an open flame, spark, or pilot light as on a furnace, water heater, clothes dryer, or gas appliance.

## WARNING

Never leave engine unattended while it is running.

### PREPARING THE ENGINE

Engines stored between 30 and 90 days need to be treated with a gasoline stabilizer and engines stored over 90 days need to be drained of fuel to prevent deterioration and gum from forming in fuel system or on essential carburetor parts. If the gasoline in your engine deteriorates during storage, you may need to have the carburetor, and other fuel system components, serviced or replaced.

1. Remove all fuel from tank by running engine until it stops from lack of fuel.
2. Change the oil. See Change Engine Oil in SERVICE AND MAINTENANCE section.
3. Remove spark plug and pour about a 1/2 ounce of engine oil into the cylinder. Replace spark plug and crank it slowly to distribute oil.
4. Clean debris from around the engine and the muffler. Touch up any damaged paint, and coat other areas that may rust with a light film of oil.
5. Store in a clean, dry and well ventilated area away from any appliance that operates with a flame or pilot light, such as a furnace, water heater, or clothes dryer. Also avoid any area with a spark producing electric motor, or where power tools are operated.
6. If possible, also avoid storage areas with high humidity, because that promotes rust and corrosion.
7. Keep the engine level in storage. Tilting can cause fuel or oil leakage.

### PREPARING THE TILLER

When the tiller won't be used for an extended period, prepare it for storage as follows:

1. Clean the tiller and engine.
2. Follow the lubrication recommendations and check for loose parts and hardware.
3. Store the tiller in a clean, dry area.
4. Never store the tiller with fuel in the fuel tank in an enclosed area where gas fumes could reach an open flame or spark, or where ignition sources are present (space heaters, hot water heaters, furnaces, etc.).

# TROUBLESHOOTING

## ⚠ WARNING

Before performing any type of maintenance/service, disengage all controls and stop the engine. Wait until all moving parts have come to a complete stop. Disconnect spark plug wire and ground it against the engine to prevent unintended starting. Always wear safety glasses during operation or while performing any adjustments or repairs.

Problem	Cause	Remedy
Engine fails to start	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spark plug wire disconnected.</li> <li>2. Engine Throttle Control Lever incorrectly set.</li> <li>3. Fuel tank empty or stale fuel.</li> <li>4. Dirty air filter.</li> <li>5. Defective or incorrectly gapped spark plug.</li> <li>6. Misadjusted throttle control.</li> <li>7. Dirt or water in fuel tank.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reconnect wire.</li> <li>2. Put lever in START position.</li> <li>3. Fill tank with clean, fresh gasoline.</li> <li>4. Clean or replace filter.</li> <li>5. Clean, adjust gap, or replace.</li> <li>6. Contact your Sears Parts &amp; Repair Center.</li> <li>7. Contact your Sears Parts &amp; Repair Center.</li> </ol>
Engine runs erratically	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Defective or incorrectly gapped spark plug.</li> <li>2. Dirty air filter(s).</li> <li>3. Carburetor out of adjustment.</li> <li>4. Stale gasoline.</li> <li>5. Dirt or water in fuel tank.</li> <li>6. Engine cooling system clogged.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean, adjust gap, or replace.</li> <li>2. Clean or replace.</li> <li>3. Contact your Sears Parts &amp; Repair Center.</li> <li>4. Replace with fresh gasoline.</li> <li>5. Contact your Sears Parts &amp; Repair Center.</li> <li>6. Clean air cooling system.</li> </ol>
Engine overheats	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Engine cooling system clogged.</li> <li>2. Carburetor out of adjustment.</li> <li>3. Oil level is low.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean air cooling area.</li> <li>2. Contact your Sears Parts &amp; Repair Center.</li> <li>3. Check oil level.</li> </ol>
Engine does not shut off	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misadjusted throttle control or ignition switch.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contact your Sears Parts &amp; Repair Center.</li> </ol>
Wheels/Tines will not turn	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Improper use of controls.</li> <li>2. Worn, broken, or misadjusted drive belt(s).</li> <li>3. Internal transmission wear or damage.</li> <li>4. Bolt loose in transmission pulley.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review Operation section.</li> <li>2. Replace or adjust belts.</li> <li>3. Contact your Sears Parts &amp; Repair Center.</li> <li>4. Tighten bolt.</li> </ol>
Tines turn, but wheels don't	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bolt loose in transmission pulley.</li> <li>2. Internal transmission wear or damage.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tighten bolt.</li> <li>2. Contact your Sears Parts &amp; Repair Center.</li> </ol>
Wheels turn, but tines don't	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tine holder mounting hardware missing.</li> <li>2. Bolt loose in transmission pulley.</li> <li>3. Internal transmission wear or damage.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Replace hardware.</li> <li>2. Tighten bolt.</li> <li>3. Contact your Sears Parts &amp; Repair Center.</li> </ol>
Poor tilling performance	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Worn tines.</li> <li>2. Improper Depth Regulator setting.</li> <li>3. Incorrect throttle setting.</li> <li>4. Forward Drive Belt slipping.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Replace Tines.</li> <li>1. See "Tilling Tips &amp; Techniques."</li> <li>1. See Service &amp; Maintenance Section.</li> <li>1. See Service &amp; Maintenance Section.</li> </ol>

### NEED MORE HELP?

You'll find the answer and more on [managemylife.com](http://managemylife.com) – for free!

- Find this and all your other product manuals online.
- Get answers from our team of home experts.
- Get a personalized maintenance plan for your home.
- Find information and tools to help with home projects.




brought to you by Sears

## Notes Page

This page intentionally left blank. Use this page to make any notes regarding your tractor.

# PARTS LIST

Craftsman Tiller — Model No. 247.29933

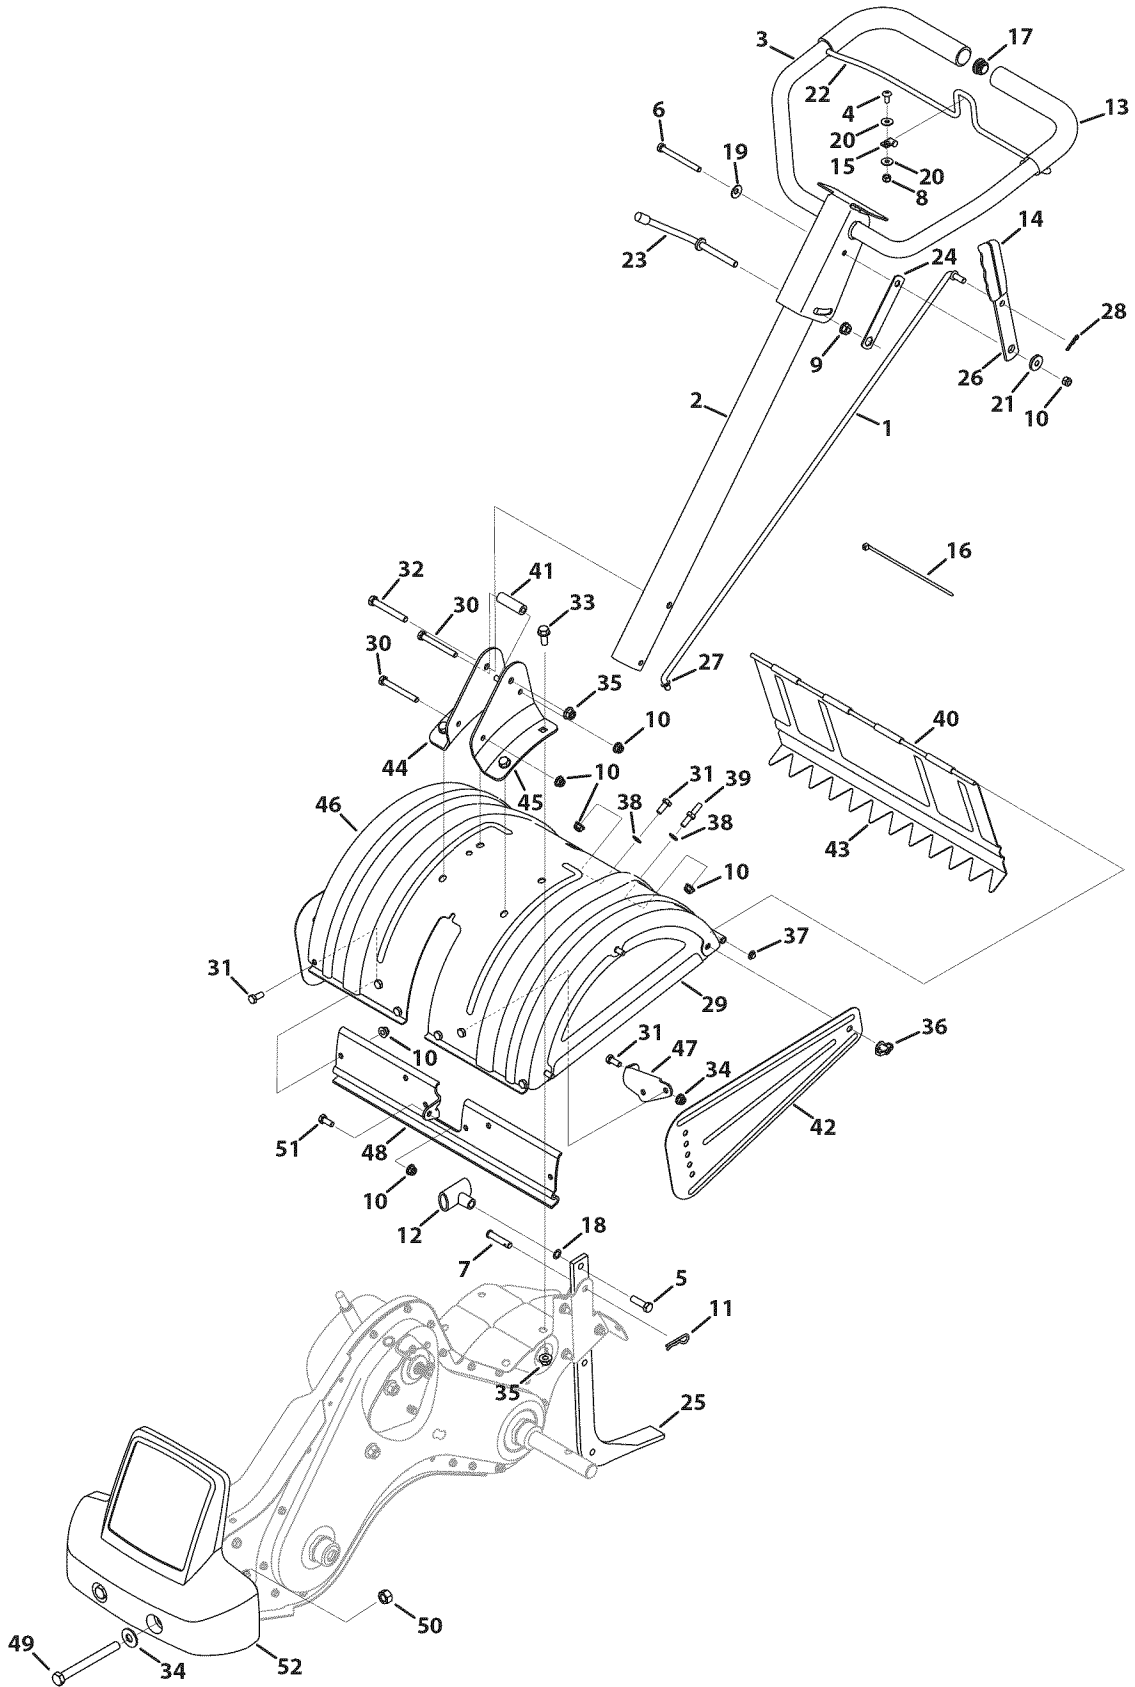

# PARTS LIST


## Craftsman Tiller — Model No. 247.29933

Ref. No.	Part No.	Description
1	747-1152	Shift Rod
2	649-0034-0691	Lower Handle Tube Assembly
3	649-0041-0691	Upper Handle Assembly
4	710-0946	Screw, 1/4-20 x 0.625
5	710-3005	Hex Head Screw, 3/8-16:1.25
6	710-3056	Hex Head Screw, 5/16-18 x 3.25
7	911-0415	Clevis Pin, .375 X 1.75
8	712-04064	Flange Lock Nut, 1/4-20
9	712-0379	Flange Lock Nut, 3/8-24
10	712-04063	Flange Lock Nut, 5/16-18
11	714-04043	Cotter Pin
12	720-0210A	Small Tee Knob
13	720-0278A	Foam Grip, .970 x 11.0
14	720-0313	Grip, .1875 x 1.00
15	726-0273	Battery Clamp, 5/16
16	726-0317	Cable Tie, 8.5 LG
17	735-0246A	End Plug
18	936-0117	Washer, Flat, .385 x .620 x .033
19	736-0242	Washer, Bell, .340 x .872 x .060
20	736-3090	Washer, Flat, .260 x .720 x .060
21	938-0958	Spacer, .50 x .190 x .360 LG
22.	747-1219-0637	Clutch Bail
23	784-0190	Handle Adjustment Crank
24	784-0191	Hex Nut Retainer Bracket
25	786-0120-0637	Tiller Depth Control
26	786-0181-0691	Shaft Rod Lever

Ref. No.	Part No.	Description
27	735-0127	Washer, .33 ID x .87 OD x .125
28	914-0104	Cotter Pin, .072 x 1.12 LG
29	686-0044B-0691	End Cover Assembly
30	710-0176	Hex Head Screw, 5/16-18 x 2.75
31	710-3008	Hex Head Screw, 5/16-18 x .75
32	710-3022	Hex Head Screw, 3/8-16 x 2.75
33	710-04482	Hex Head Flange, 3/8-16 x .875
34	936-0326	Flat Washer, 1/2 x 1.25 x .10
35	712-04065	Flange Lock Nut, 3/8-16
36	712-0421	Wing Nut, 5/16-18 w/ Bell Washer
37	926-0106	Speed Nut Cap, 1/4 ROD
38	736-0204	Washer, Flat, .344 x .62 x .033
39	938-0849	Screw, Hex, 5/16-18 x .75
40	747-0432	Tiller Flap Rod
41	750-0885A	Spacer, .322 x .625 x 2.00
42	786-0090A-0691	Side Shield
43	786-0113A-0691	Rear Tine Shield
44	786-0176-0691	RH Handle Mount Bracket
45	786-0177-0691	LH Handle Mount Bracket
46	786-0178A-0691	Tine Shield
47	786-0179-0637	FRT Tine Shield Bracket
48	786-0180-0637	FRT Tine Shield Spacer Bracket
49	710-0382	Hex Head Screw, 1/2-20 x 5.50
50	712-04150	Flange Lock Nut, 1/2-13
51	710-0376	Hex Screw, 5/16-18 x 1.00
52	731-1595	Counterweight

# PARTS LIST

Craftsman Tiller — Model No. 247.29933

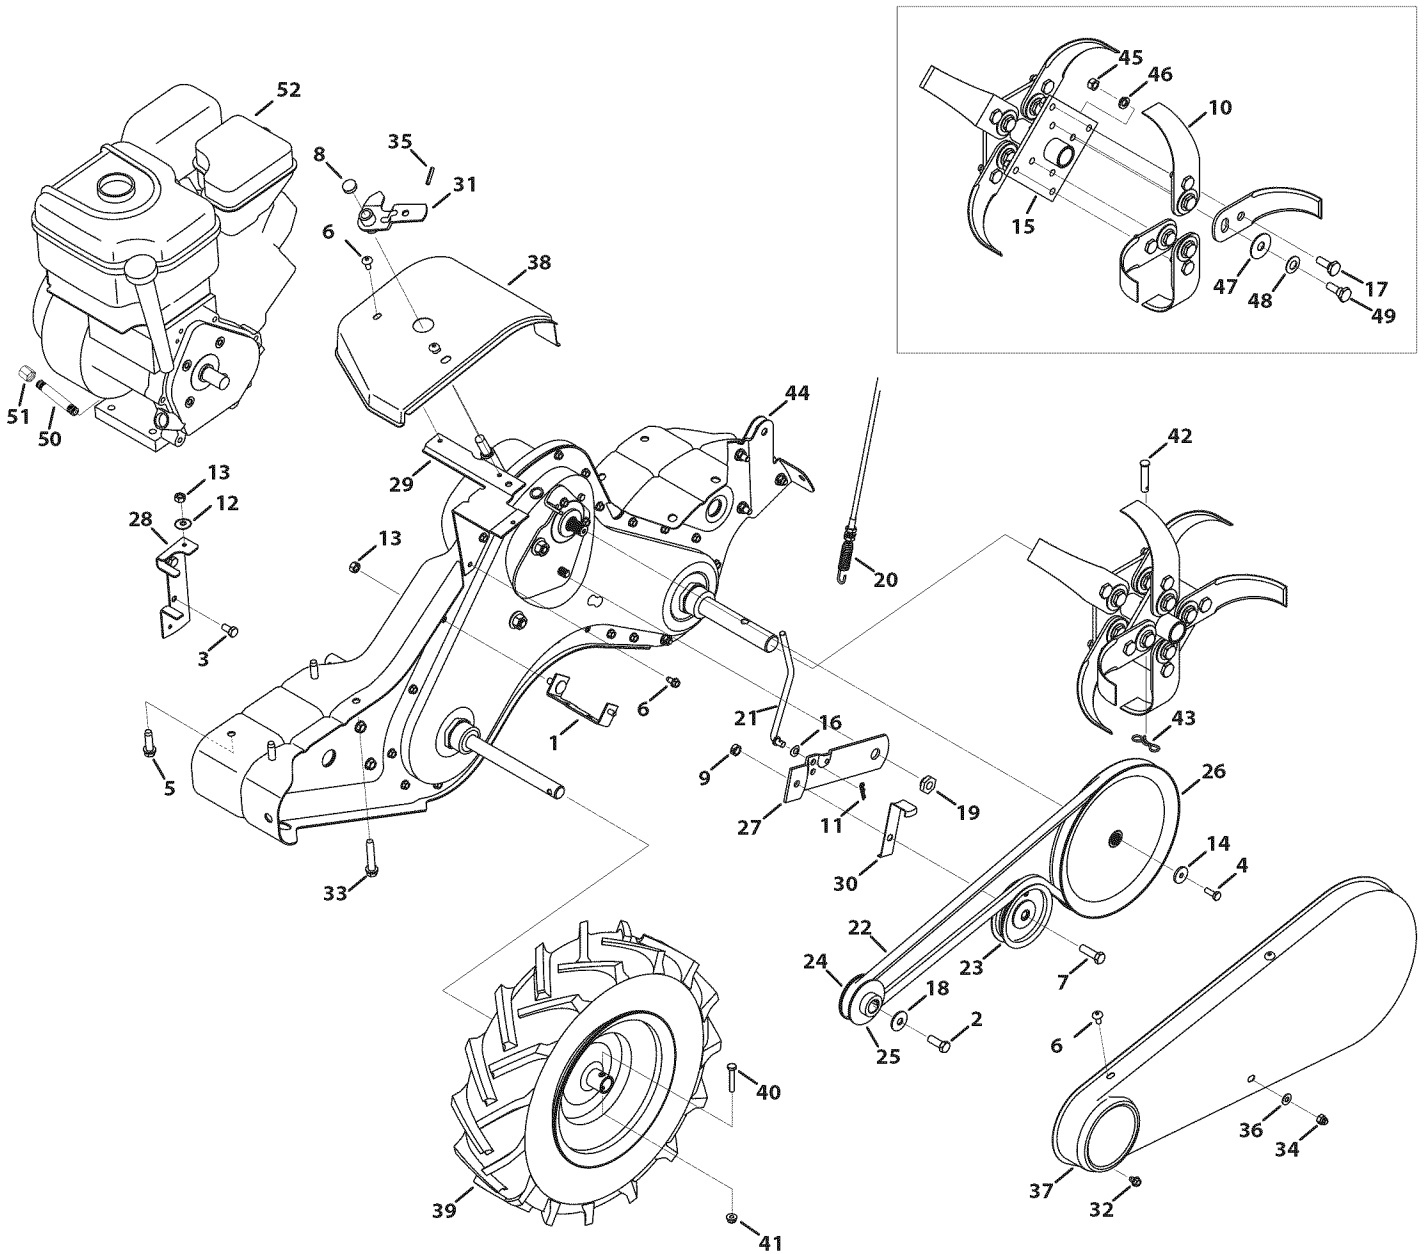



# PARTS LIST


## Craftsman Tiller — Model No. 247.29933

Ref. No.	Part No.	Description
1	686-0111-0637	Belt Cover Bracket Assembly
2	710-1039	Hex Screw, 3/8-24 x 1.00
3	710-0170	Hex Lock Screw, 5/16-24 x .625
4	710-0513	Hex Lock Screw, 1/4-28 x .625
5	710-0502A	Screw, 3/8-16 x 1.250
6	710-1652	Hex Washer Screw, 1/4-20 x .625
7	710-3005	Hex Head Screw, 3/8-16 x 1.25
8	731-07556	Cap
9	712-0266A	Jam Lock Nut, 3/8-16
10	742-0305A-0637	Articulating Tine
11	914-0104	Cotter Pin, .072 DIA. x 1.13 LG
12	736-0242	Bell Washer, .340 x .872 x .060
13	912-3010	Hex Nut, 5/16-18
14	936-0176	Washer, Flat, .265 x .938 x .120
15	784-0160-0637	Tine Adaptor Assembly
16	936-0271	Washer, Spring, .317 x .625 x .020
17	938-0689	Shoulder Screw, 3/8-24 x 1/2 x .180
18	936-0452	Washer, Bell, .396 x 1.140 x .095
19	738-0876A	Shoulder Nut, 7/16-20
20	946-1117	Clutch Cable
21	747-1159	Idler Pulley Rod
22	954-0434	Belt, 4L x 58.16 LG
23	756-0405	Flat Idler Pulley w/ Flanges, 3.75 O.D.
24	756-0971	Engine Pulley, Inner Half
25	756-0972	Engine Pulley, Outer Half
26	756-1162	Input Pulley, 4L x 8.594

Ref. No.	Part No.	Description
27	786-0064A	Idler Pulley Bracket
28	786-0185A-0637	Belt Keeper Bracket
29	786-0187-0637	Shift Cover Bracket
30	786-0193-0637	Idler Belt Keeper
31	686-0109A	Shift Crank Assembly
32	710-0653	Screw, 1/4-20:0.375
33	710-0805	Hex Head Screw, 5/16-18 x 1.50
34	712-0392	Lock Nut ,Cap, 1/4-28
35	715-0120	Spiral Pin, 3/16 x 1.00
36	936-3020	Washer, Flat, .271 x .630 x .065
37	784-0158A-0691	Belt Cover
38	784-0208D-0691	Shift Cover
39	934-04654	Wheel, 16 x 4.6 x 8
40	710-05289	Hex Screw, 1/4-20 x 1.50
41	712-04064	Flange Lock Nut, 1/4-20
42	911-0415	Clevis Pin, .375 x 1.75
43	714-04043	Cotter Pin, Bow Tie
44	986-04074B	Complete Gear Case Assembly
45	712-3054	Hex Lock Nut, 3/8-24
46	936-0169	Washer, Lock, 3/8
47	936-0208	Washer, Flat, .51 x 1.5 x 0.07
48	936-0253	Washer, Bell, .525 x 1.00 x .050
49	938-0688	Screw, Shoulder, 3/8-24 x 1/2 x .325
50	737-0298	Straight Pipe, 1/4 x 3.5
51	737-0132	End Cap, 1/4
52	BS-12T102-0937-F8	Replacement Engine

# PARTS LIST

Craftsman Tiller — Model No. 247.29933

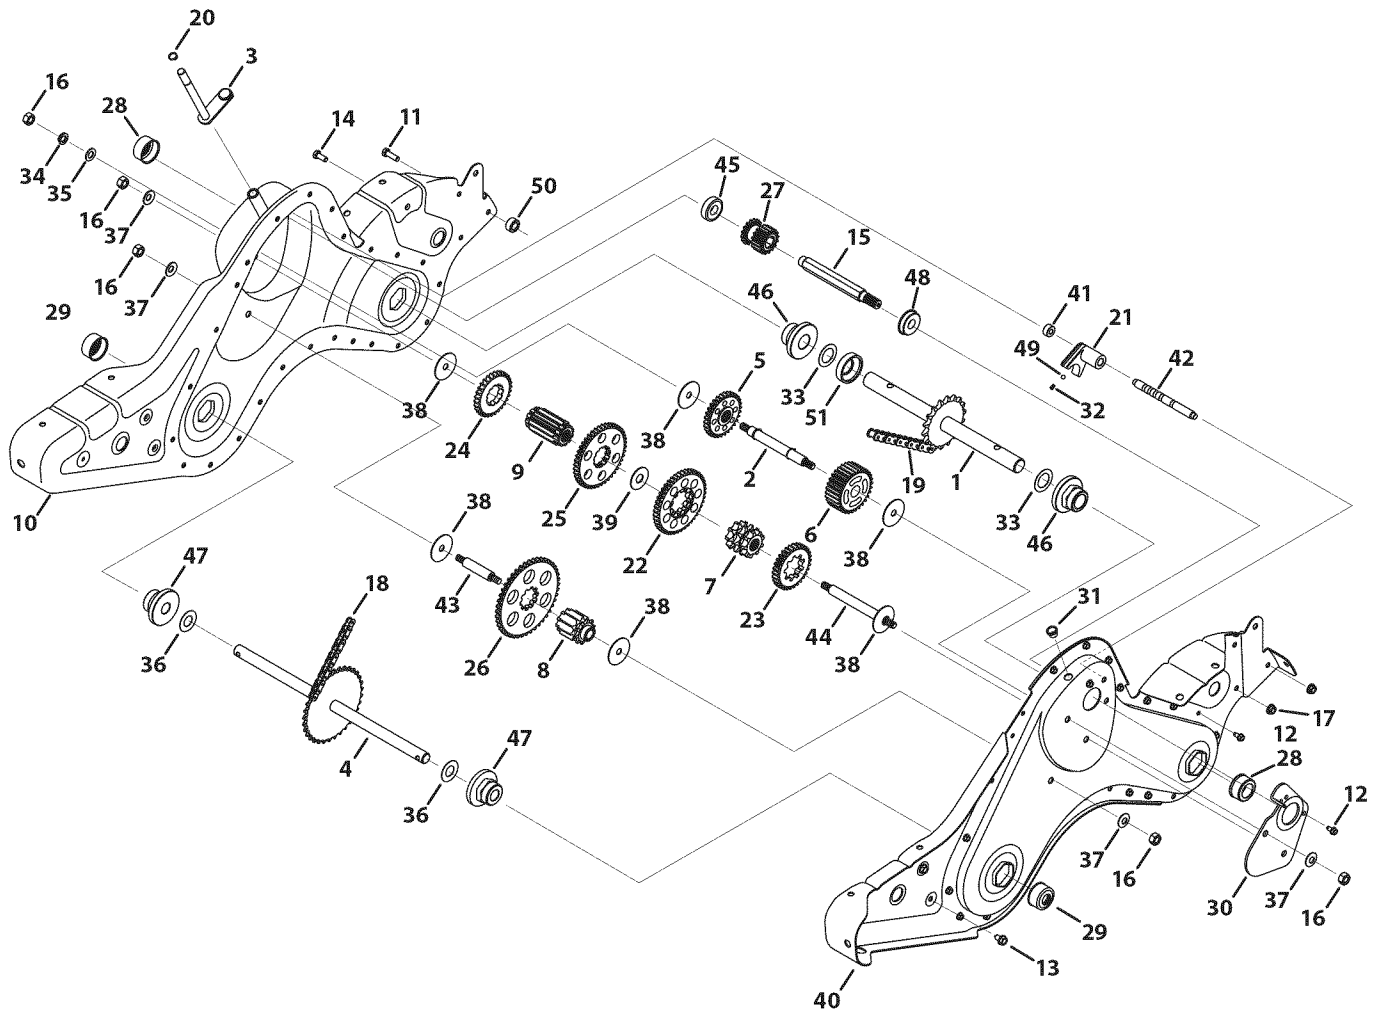

# PARTS LIST

## Craftsman Tiller — Model No. 247.29933

Ref. No.	Part No.	Description
1	611-0021	Shaft Assembly, Tine, 18T
2	611-0128	Shaft Assembly, Jack
3	611-0129	Shaft Assembly, Shift Input
4	611-04074A	Shaft Assembly, Wheel, 33T
5	617-0058	Gear Assembly, 30T Reverse Idler
6	617-0059	Gear Assembly, 30T Tine Idler
7	617-0060	Sprocket Assembly, 9T Tine Input
8	617-0061	Sprocket Assembly, 10T Wheel Input
9	617-0062	Gear Assembly, 11T
10	686-0108A-0637	RH Chain Case Housing Assembly
11	710-0376	Hex Head Screw, 5/16-18 x 1.00
12	710-0599	Screw, 1/4-20 x 0.500
13	710-0604A	Screw, 5/16-18 x 0.625
14	710-3008	Hex Head Screw, 5/16-18 x .75
15	711-1349A	Input Shaft, .75
16	712-0378	Nut, Hex, 7/16-20
17	712-3004A	Flange Lock Nut, 5/16-18
18	913-0367	Endless Chain, #420 x 50 Links
19	913-0484	Endless Chain, #50 x 54 Links
20	716-0865	Snap Ring, .500
21	717-0853A	Clutch Collar
22	717-1582A	Gear Spur, 44T
23	717-1583	Gear Spur, 30T
24	717-1584	Gear Spur, 30T
25	717-1585	Gear Spur, 44T
26	717-1587	Gear Spur, 44T

Ref. No.	Part No.	Description
27	717-1594	Gear Spur, 16T
28	921-0378	Shaft Seal, 1.0
29	721-0379	Shaft Seal, .75
30	786-0238	Positioner Gear Bracket
31	726-0277	Tapered Cap Plug
32	732-04778	Compression Spring, .230 OD
33	936-0163	Washer, Flat, 1.03 x 1.62 x .03
34	936-0171	Washer, Lock, 7/16
35	936-0226	Washer, Flat, .474 x .879 x .064
36	936-0351	Washer, Flat, .760 ID x 1.50 OD
37	736-0407	Washer, Bell, .45 x 1.00 x .062
38	736-0518	Washer, Thrust, .445 x 1.92 x .060
39	736-3088	Washer, Flat, 1.595 x .635 x .062
40	686-04129-0637	LH Chain Case Housing
41	750-0664	Spacer, .505 ID x .88 OD x .440
42	738-0645	Shaft Detent, .5 DIA
43	738-0648	Shaft, Jack, .625 x 2.385
44	738-04424A	Shaft, Jack, .6250 x 5.0050
45	941-0124	Ball Bearing, 17 x 40 x 12
46	941-0420	Flange Bearing, 1.0 x 2.5 x 1.38
47	741-0421	Flange Bearing, .75 x 2.5 x 1.38
48	941-0563	Ball Bearing, 17 x 40 x 12:6203
49	741-0862	Ball, Detent, .250
50	750-0258	Spacer, .315 x .750 x .375 LG
51	950-0570	Spacer, 1.0 ID x 2.0 OD x .5 LG

# PARTS LIST









## Briggs & Stratton Engine Model 12T102 For Craftsman Tiller Model 247.29933

48 SHORT BLOCK

1058 OPERATOR'S MANUAL





1329 REPLACEMENT ENGINE

1330 REPAIR MANUAL

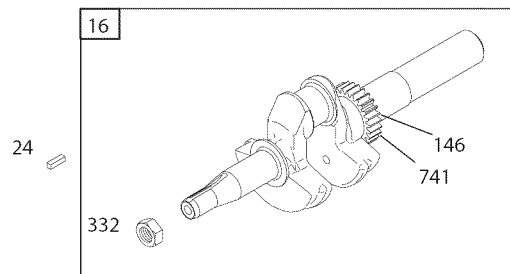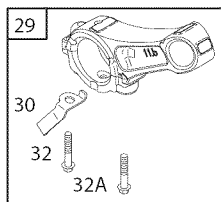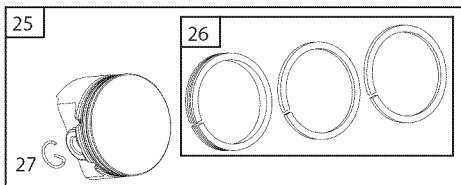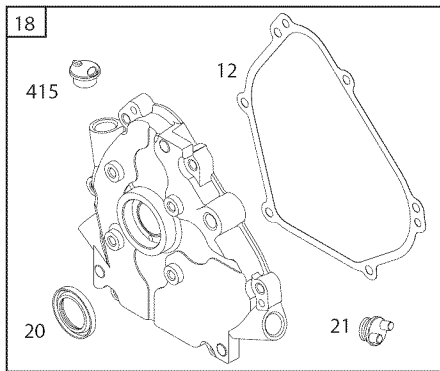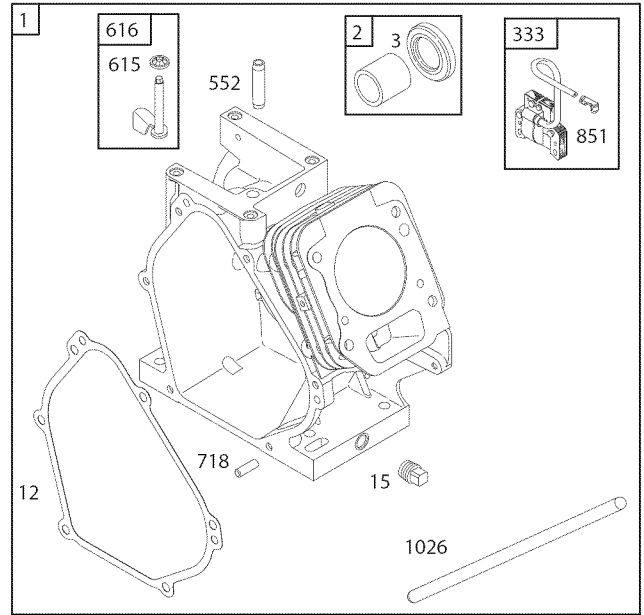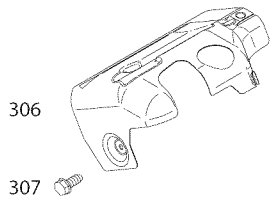


# PARTS LIST

Briggs & Stratton Engine Model 12T102 For Craftsman Tiller Model 247.29933

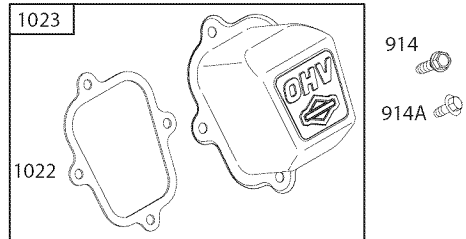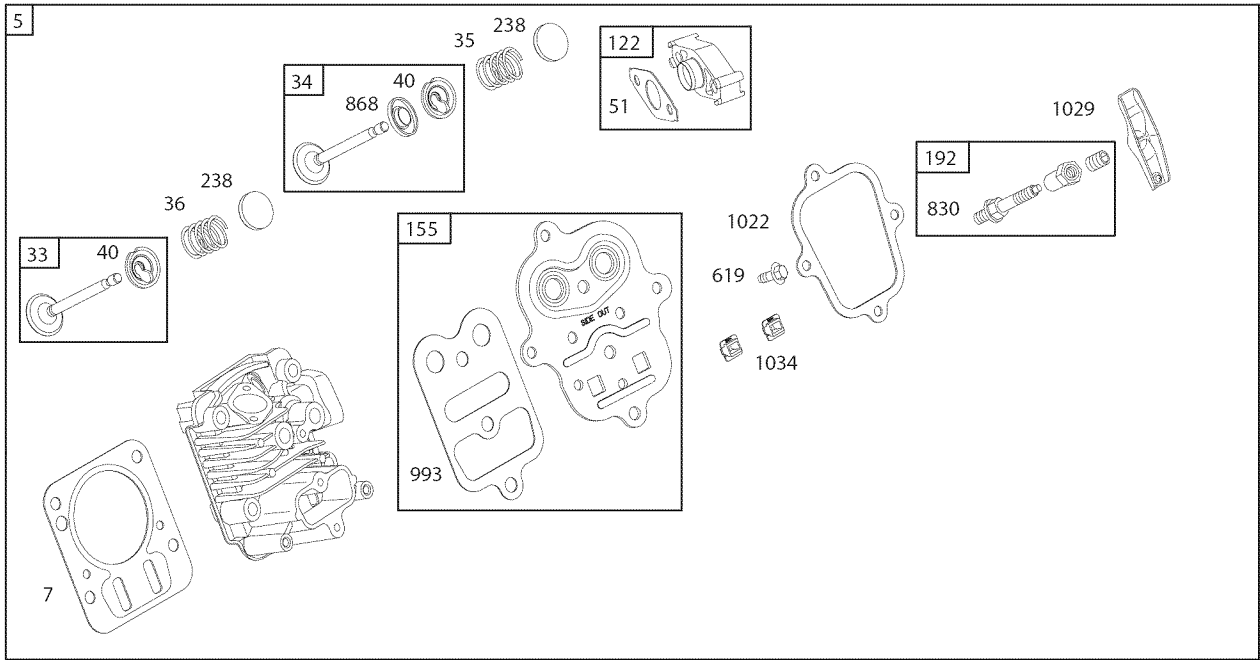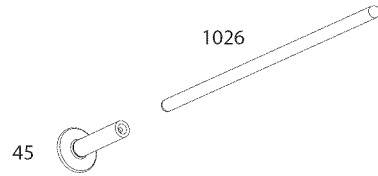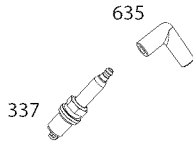








# PARTS LIST

Briggs & Stratton Engine Model 12T102 For Craftsman Tiller Model 247.29933

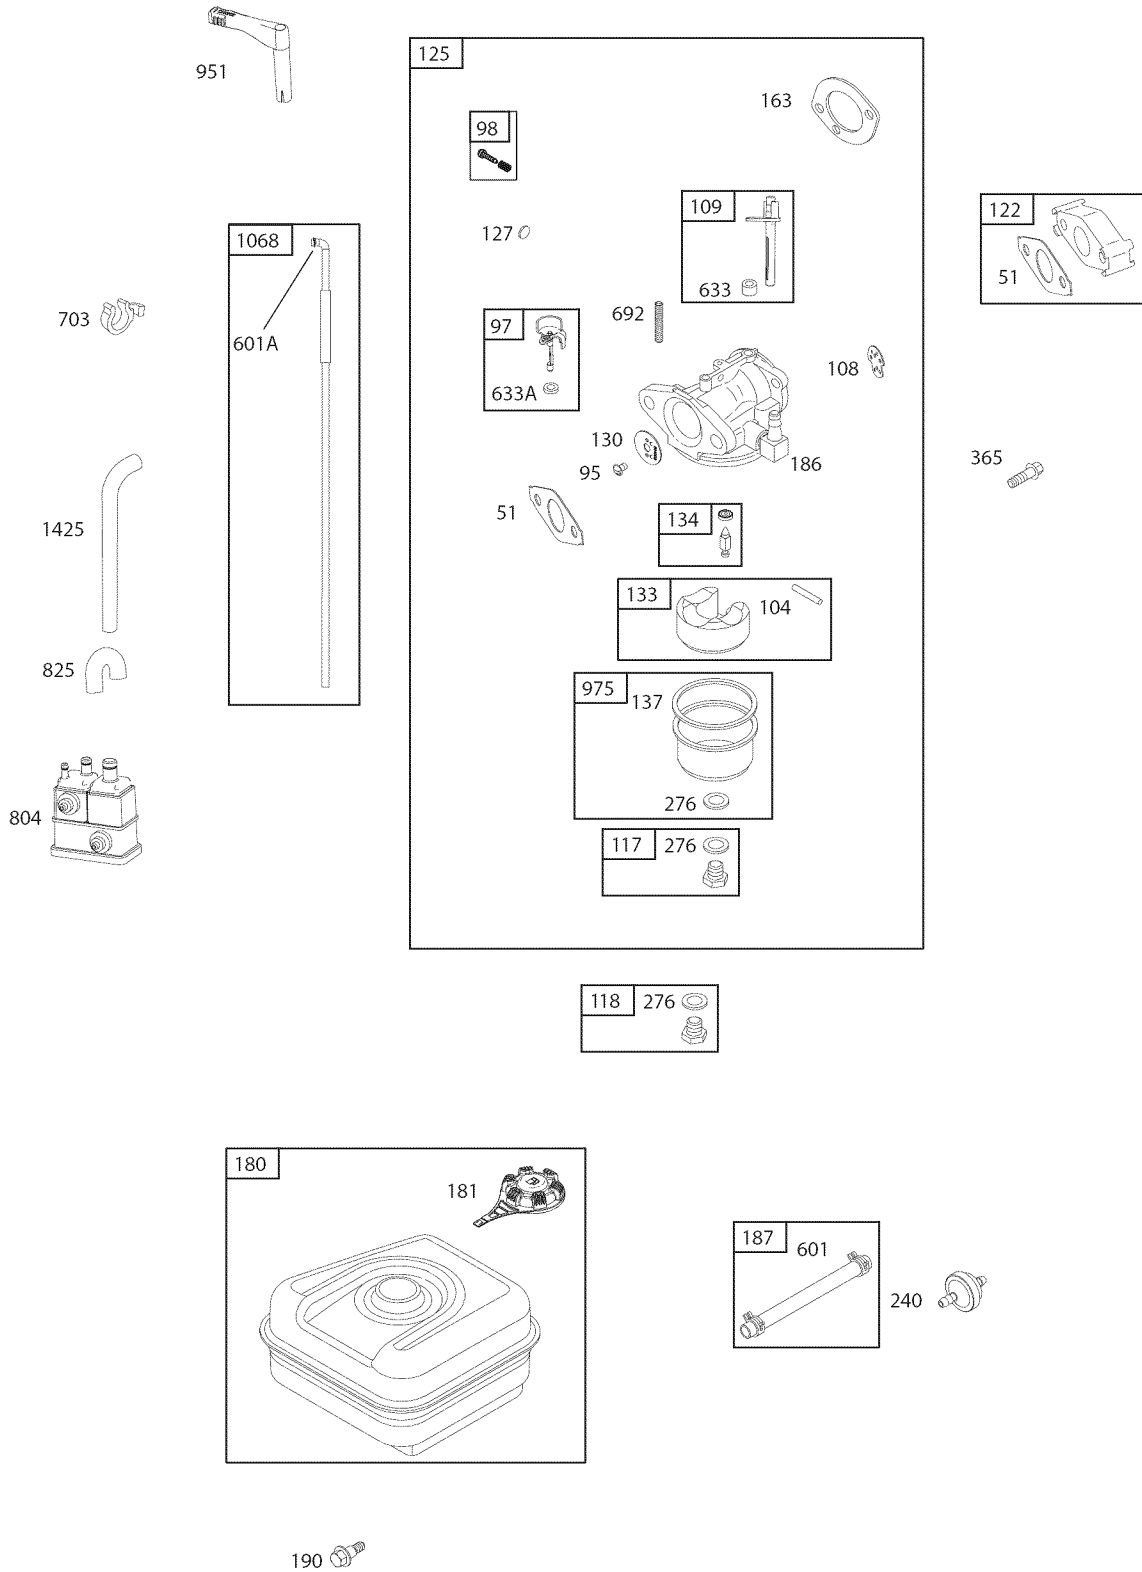


# PARTS LIST

Briggs & Stratton Engine Model 12T102 For Craftsman Tiller Model 247.29933

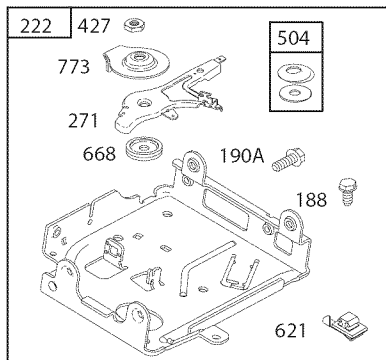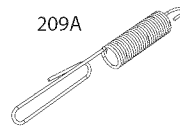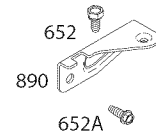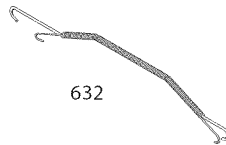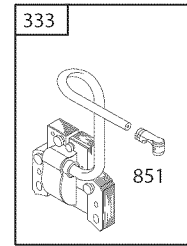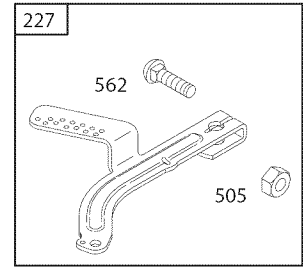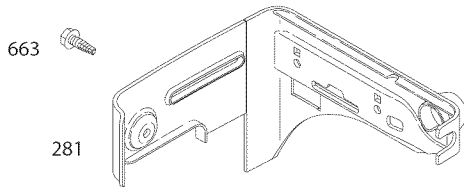

# PARTS LIST




Briggs & Stratton Engine Model 12T102 For Craftsman Tiller Model 247.29933

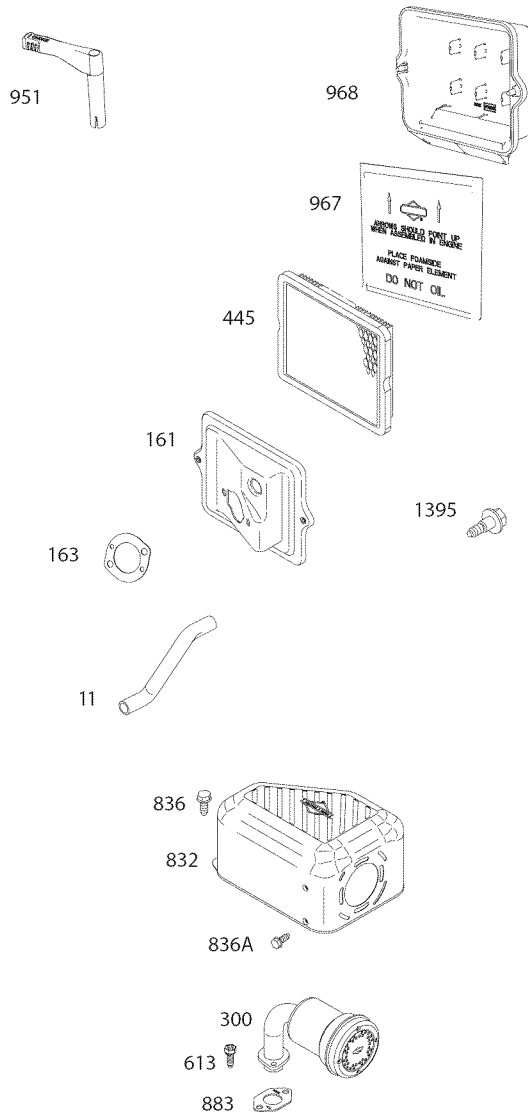



# PARTS LIST




Briggs & Stratton Engine Model 12T102 For Craftsman Tiller Model 247.29933

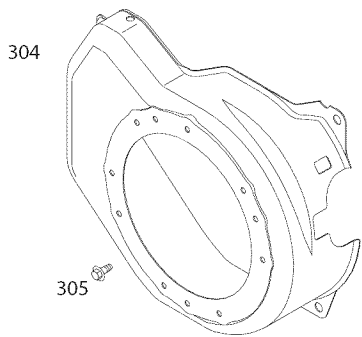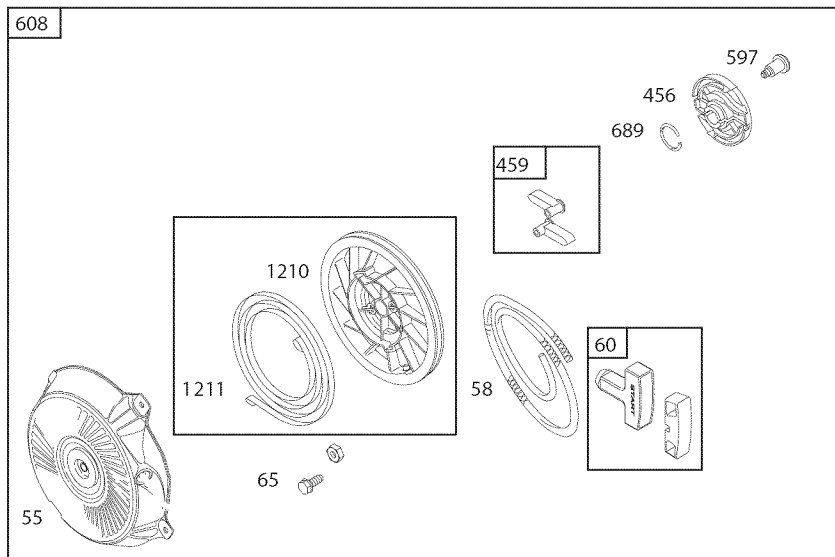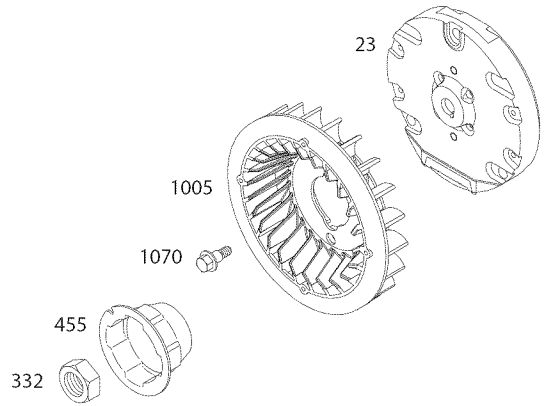

1036 EMISSIONS LABEL

# PARTS LIST

## Briggs & Stratton Engine Model 12T102 For Craftsman Tiller Model 247.29933

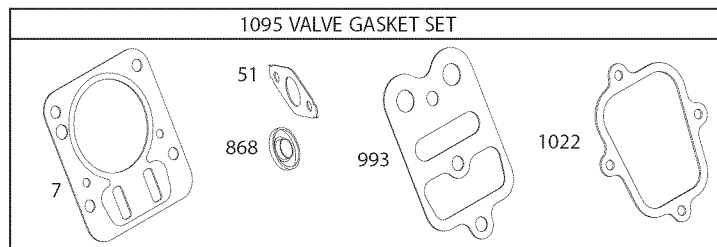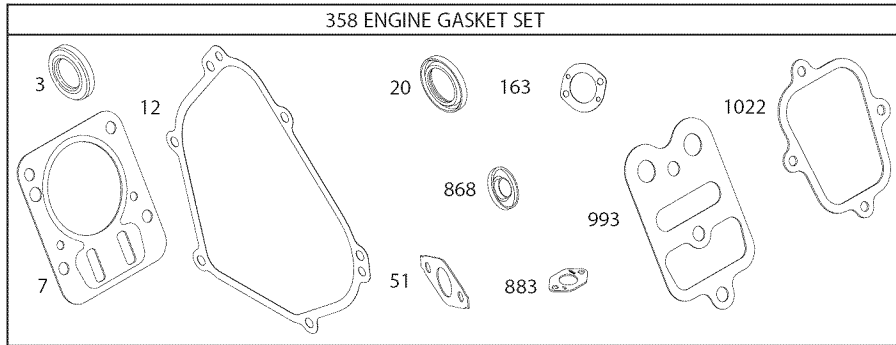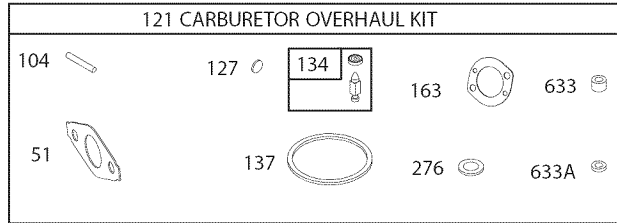

# PARTS LIST

## Briggs & Stratton Engine Model 12T102 For Craftsman Tiller Model 247.29933

Ref. No.	Part No.	Description
1	BS-699510	Cylinder Assembly
2	BS-399269	Kit-Bushing/Seal (Magneto Side)
3	BS-299819s	Seal-Oil (Magneto Side)
5	BS-797439	Head-Cylinder
7	BS-698210	Gasket-Cylinder Head
11	BS-790632	Tube-Breather
12	BS-699485	Gasket-Crankcase
13	BS-699482	Screw (Cylinder Head)
15	BS-691686	Plug-Oil Drain
15A	BS-691682	Plug-Oil Drain
16	BS-797074	Crankshaft
18	BS-699696	Cover-Crankcase
20	BS-692550	Seal-Oil (PTO Side)
21	BS-281658s	Cap-Oil Fill
22	BS-699478	Screw (Crankcase Cover/Sump)
23	BS-699488	Flywheel
24	BS-222698s	Key-Flywheel
25	BS-795429	Piston Assembly (Standard)
	BS-795430	Piston Assembly (.020" Oversize)
26	BS-791969	Ring Set (Standard)
	BS-791969	Ring Set (.020" Oversize)
27	BS-691866	Lock-Piston Pin
28	BS-499423	Pin-Piston
29	BS-690124	Rod-Connecting
30	BS-791584	Dipper-Connecting Rod
32	BS-691664	Screw (Connecting Rod) (Short)
32A	BS-695759	Screw (Connecting Rod) (Long)
33	BS-499642	Valve-Exhaust
34	BS-795443	Valve-Intake
35	BS-691304	Spring-Valve (Intake)
36	BS-691304	Spring-Valve (Exhaust)
40	BS-692194	Retainer-Valve
45	BS-690977	Tappet-Valve
46	BS-693404	Camshaft
48	N/A	Short Block
51	BS-692555	Gasket-Intake
55	BS-791848	Housing-Rewind Starter
58	BS-693389	Rope-Starter
60	BS-490652	Grip-Starter Rope
65	BS-699228	Screw (Rewind Starter)
95	BS-691636	Screw (Throttle Valve)

Ref. No.	Part No.	Description
97	BS-690024	Shaft-Throttle
98	BS-398185	Kit-Idle Speed
104	BS-691242	Pin-Float Hinge
108	BS-692567	Valve-Choke
109	BS-790624	Shaft-Choke
117	BS-498978	Jet-Main (Standard)
118	BS-498975	Jet-Main (High Altitude)
121	BS-792006	Kit-Carburetor Overhaul
122	BS-795208	Spacer-Carburetor
125	BS-791077	Carburetor
127	BS-691739	Plug-Welch
130	BS-691181	Valve-Throttle
133	BS-398187	Float-Carburetor
134	BS-398188	Kit-Needle/Seat
137	BS-693981	Gasket-Float Bowl
146	BS-690979	Key-Timing
155	BS-797442	Plate-Cylinder Head
161	BS-795231	Base-Air Cleaner
163	BS-696024	Gasket-Air Cleaner
180	BS-795705	Tank-Fuel
181	BS-795221	Cap-Fuel Tank
186	BS-692317	Hose-Connector
187	BS-791766	Line-Fuel (Cut to Required Length)
188	BS-699479	Screw (Control Bracket)
190	BS-699220	Screw (Fuel Tank)
190A	BS-795047	Screw (Fuel Tank)
192	BS-797440	Adjuster-Rocker Arm
209	BS-691278	Spring-Governor (Platinum)
209A	BS-692571	Spring-Governor
219	BS-693578	Gear-Governor
220	BS-691724	Washer (Governor Gear)
222	BS-795669	Bracket-Control
227	BS-794367	Lever-Governor Control
238	BS-691300	Cap-Valve
240	BS-394358s	Filter-Fuel
271	BS-694256	Lever-Control
276	BS-271716	Washer-Sealing
281	BS-793133	Panel-Control
300	BS-693593	Muffler
304	BS-795219	Housing-Blower
305	BS-699480	Screw (Blower Housing)

# PARTS LIST

## Briggs & Stratton Engine Model 12T102 For Craftsman Tiller Model 247.29933


Ref. No.	Part No.	Description
306	BS-795334	Shield-Cylinder
307	BS-699483	Screw (Cylinder Shield)
332	BS-792723	Nut (Flywheel)
333	BS-796964	Armature-Magneto
334	BS-699477	Screw (Magneto Armature)
337	BS-491055s	Plug-Spark
356	BS-692390	Wire-Stop
358	BS-791797	Gasket Set-Engine
365	BS-699484	Screw (Carburetor)
415	BS-693463	Plug
427	BS-694255	Nut (Control Bracket)
445	BS-491588s	Filter-Air Cleaner Cartridge
455	BS-692591	Cup-Flywheel
456	BS-692299	Plate-Pawl Friction
459	BS-281505s	Pawl-Ratchet
504	BS-694254	Washer Set
505	BS-691251	Nut (Governor Control Lever)
522	BS-697689	Plug-Dipstick/Fill
552	BS-692346	Bushing-Governor Crank
562	BS-691119	Bolt (Governor Control Lever)
597	BS-691696	Screw (Pawl Friction Plate)
601	BS-791850	Clamp-Hose (Green)
601A	BS-795230	Clamp-Hose
608	BS-795930	Starter-Rewind
613	BS-791972	Screw (Muffler)
615	BS-692576	Retainer-Governor Shaft
616	BS-692547	Crank-Governor
619	BS-699230	Screw (Cylinder Head Plate)
621	BS-692310	Switch-Stop (Brake)
632	BS-693408	Spring/Link-Mechanical Governor
633	BS-693867	Seal-Choke/Throttle Shaft (Choke)
633A	BS-691321	Seal-Choke/Throttle Shaft (Throttle)
635	BS-692076	Boot-Spark Plug
652	BS-699230	Screw (Support Bracket)
652A	BS-699755	Screw (Support Bracket)
663	BS-699206	Screw (Control Panel)
668	BS-694257	Spacer
689	BS-691855	Spring-Friction
692	BS-690572	Spring-Detent
703	BS-795222	Clip
718	BS-690959	Pin-Locating

Ref. No.	Part No.	Description
741	BS-695087	Gear-Timing
742	BS-692564	Retainer-E Ring
746	BS-790278	Gear-Idler
773	BS-694258	Retainer
804	BS-795223	Canister-Carbon (EVAP)
825	BS-795226	Hose-Air
830	BS-797441	Stud-Rocker Arm
832	BS-693583	Guard-Muffler
836	BS-699632	Screw (Muffler Guard)
836A	BS-699203	Screw (Muffler Guard)
851	BS-493880s	Terminal-Spark Plug
868	BS-795440	Seal-Valve
883	BS-691893	Gasket-Exhaust
890	BS-790203	Bracket-Support
914	BS-699480	Screw (Rocker Cover) (Bottom)
914A	BS-797444	Screw (Rocker Cover)
951	BS-790630	Lever-Choke
967	BS-493537s	Filter-Air Cleaner Foam
968	BS-791082	Cover-Air Cleaner
975	BS-796611	Bowl-Fuel
993	BS-694088	Gasket-Cylinder Head Plate
1005	BS-692592	Fan-Flywheel
1022	BS-691890	Gasket-Rocker Cover
1023	BS-499924	Cover-Rocker
1026	BS-790287	Rod-Push
1029	BS-797443	Arm-Rocker
1034	BS-691343	Guide-Push Rod
1036		Label-Emissions (Available from a Briggs & Stratton Dealer)
1058	BS-277040	Operator's Manual
1068	BS-795229	Hose/Clamp Assembly
1070	BS-699201	Screw (Flywheel Fan)
1095	BS-791798	Gasket Set-Valve
1210	BS-791849	Pulley/Spring Assembly (Pulley)
1011	BS-791849	Pulley/Spring Assembly (Spring)
1329	BS-12S412-0523-B8	Replacement Engine
1330	BS-276781	Repair Manual
1395	BS-690370	Screw (Air Cleaner Base)
1425	BS-795227	Hose-Purge Line

# Parts List

Craftsman Tiller Model No. 247.29933

777D15445

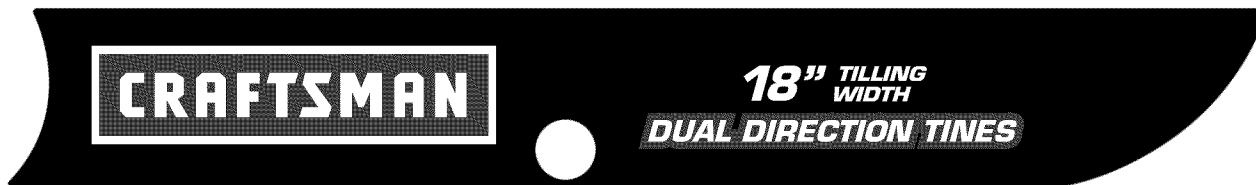

777S33508

**DEPTH STAKE**

**TRANSPORT**

1"  
3"  
5"  
7"


**WARNING**

**TO AVOID SERIOUS INJURY**  
Read the operator's manual.  
Keep all safety devices and shields in place and working.  
Never allow children or uninstructed adults to operate tiller.  
Shut off engine before unclogging tines or making repairs.  
Keep bystanders away from machine.  
Keep away from rotating parts.  
Use extreme caution when reversing or pulling the machine towards you.

**KEEP AWAY FROM ROTATING TINES. ROTATING TINES WILL CAUSE INJURY.**

**WARNING** Operation Of This Equipment May Create Sparks That Can Start Fires Around Dry Vegetation. A Spark Arrestor May Be Required. The Operator Should Contact Local Fire Agencies For Laws Or Regulations To Fire Prevention Requirements.

777I23106

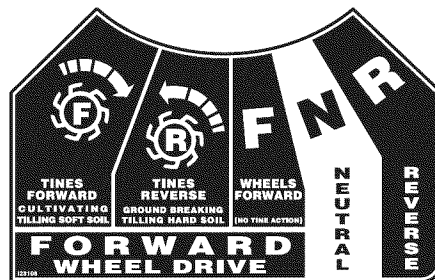


777I20358

**WHEN STARTING ENGINE PLACE FREE HAND HERE**

777I20451



777D15446

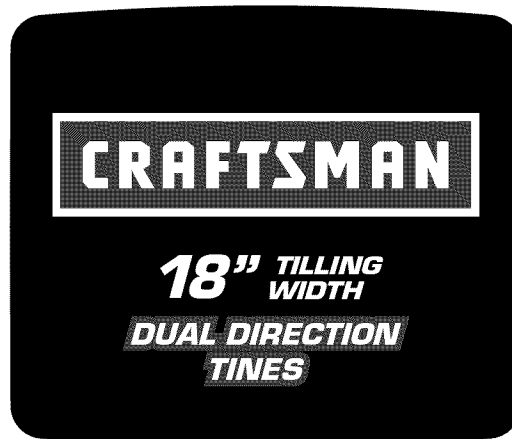

777D15452



777X43688



777D15447



(This page applicable in the U.S.A. and Canada only.)

**Sears Brands Management Corporation (Sears), the California Air Resources Board (CARB)  
and the United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA)  
Emission Control System Warranty Statement (Owner's Defect Warranty Rights and Obligations)**

EMISSION CONTROL WARRANTY COVERAGE IS APPLICABLE TO CERTIFIED ENGINES PURCHASED IN CALIFORNIA IN 1995 AND THEREAFTER, WHICH ARE USED IN CALIFORNIA, AND TO CERTIFIED MODEL

YEAR 1997 AND LATER ENGINES WHICH ARE PURCHASED AND USED ELSEWHERE IN THE UNITED STATES (AND AFTER JANUARY 1, 2001 IN CANADA).

**California and United States Emission Control Defects Warranty Statement**

The California Air Resources Board (CARB), U.S. EPA and Sears are pleased to explain the Emission Control System Warranty on your model year 2000 and later small off-road engine (SORE). In California, new small off-road engines must be designed, built and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards. Elsewhere in the United States, new non-road, spark-ignition engines certified for model year 1997 and later must meet similar standards set forth by the U.S. EPA. Sears must warrant the emission control system on your

engine for the periods of time listed below, provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your small off-road engine. Your emission control system includes parts such as the carburetor, air cleaner, ignition system, muffler and catalytic converter. Also included may be connectors and other emission related assemblies. Where a warrantable condition exists, Sears will repair your small off-road engine at no cost to you including diagnosis, parts and labor.

**Sears Emission Control Defects Warranty Coverage**

Small off-road engines are warranted relative to emission control parts defects for a period of one year, subject to provisions set forth below. If any covered

part on your engine is defective, the part will be repaired or replaced by Sears.

**Owner's Warranty Responsibilities**

As the small off-road engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your Operating and Maintenance Instructions. Sears recommends that you retain all your receipts covering maintenance on your small off-road engine, but Sears cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance. As the small off-road engine owner, you should however be aware that Sears may deny you warranty coverage if your small off-road engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unap-

proved modifications. You are responsible for presenting your small off-road engine to an Authorized Sears Service Dealer as soon as a problem exists. The undisputed warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days. If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact a Sears Service Representative at 1-800-469-4663. The emission warranty is a defects warranty. Defects are judged on normal engine performance. The warranty is not related to an in-use emission test.

**Sears Emission Control Defects Warranty Provisions**

The following are specific provisions relative to your Emission Control Defects Warranty Coverage. It is in addition to the Sears engine warranty for non-regulated engines found in the Operating and Maintenance Instructions.

**1. Warranted Parts**

Coverage under this warranty extends only to the parts listed below (the emission control systems parts) to the extent these parts were present on the engine purchased.

- a. Fuel Metering System
  - Cold start enrichment system
  - Carburetor and internal parts
  - Fuel Pump
- b. Air Induction System
  - Air cleaner
  - Intake manifold
- c. Ignition System
  - Spark plug(s)
  - Magneto ignition system
- d. Catalyst System
  - Catalytic converter
  - Exhaust manifold
  - Air injection system or pulse valve
- e. Miscellaneous Items Used in Above Systems
  - Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
  - Connectors and assemblies

**2. Length of Coverage**

Sears warrants to the initial owner and each subsequent purchaser that the Warranted Parts shall be free from defects in materials and workmanship which caused the failure of the Warranted Parts for a period of one year from the date the engine is delivered to a retail purchaser.

**3. No Charge**

Repair or replacement of any Warranted Part will be performed at no charge to the owner, including diagnostic labor which leads to the determination that a Warranted Part is defective, if the diagnostic work is performed at an Authorized Sears Service Dealer. For emissions warranty service contact your nearest Authorized Sears Service Dealer as listed in the "Yellow Pages" under "Engines, Gasoline," "Gasoline Engines," "Lawn Mowers," or similar category.

**4. Claims and Coverage Exclusions**

Warranty claims shall be filed in accordance with the provisions of the Sears Engine Warranty Policy. Warranty coverage shall be excluded for failures of Warranted Parts which are not original Sears parts or because of abuse, neglect or improper maintenance as set forth in the Sears Engine Warranty Policy. Sears is not liable to cover failures of Warranted Parts caused by the use of add-on, non-original, or modified parts.

**5. Maintenance**

Any Warranted Part which is not scheduled for replacement as required maintenance or which is scheduled only for regular inspection to the effect of "repair or replace as necessary" shall be warranted as to defects for the warranty period. Any Warranted Part which is scheduled for replacement as required maintenance shall be warranted as to defects only for the period of time up to the first scheduled replacement for that part. Any replacement part that is equivalent in performance and durability may be used in the performance of any maintenance or repairs. The owner is responsible for the performance of all required maintenance, as defined in the Sears Operating and Maintenance Instructions.

**6. Consequential Coverage**

Coverage hereunder shall extend to the failure of any engine components caused by the failure of any Warranted Part still under warranty.

In the USA and Canada, a 24 hour hot line, **1-800-469-4663**, has a menu of pre-recorded messages offering you engine maintenance information.

## Look For Relevant Emissions Durability Period and Air Index Information On Your Engine Emissions Label

Engines that are certified to meet the California Air Resources Board (CARB) Tier 2 Emission Standards must display information regarding the Emissions Durability Period and the Air Index. Sears Brands Management Corporation makes this information available to the consumer on our emission labels.

The Emissions Durability Period describes the number of hours of actual running time for which the engine is certified to be emissions compliant, assuming proper maintenance in accordance with the Operating & Maintenance Instructions. The following categories are used:

**Moderate:** Engine is certified to be emission compliant for 125 hours of actual engine running time.

**Intermediate:** Engine is certified to be emission compliant for 250 hours of actual engine running time.

**Extended:** Engine is certified to be emission compliant for 500 hours of actual engine running time.

For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year. Therefore, the **Emissions Durability Period** of an engine with an **intermediate** rating would equate to 10 to 12 years.

The **Air Index** is a calculated number describing the relative level of emissions for a specific engine family. The lower the **Air Index**, the cleaner the engine. This information is displayed in graphical form on the emissions label.


### After July 1, 2000, Look For Emissions Compliance Period On Engine Emissions Compliance Label

After July 1, 2000 certain Sears Brands Management Corporation engines will be certified to meet the United States Environmental Protection Agency (USEPA) Phase 2 emission standards. For Phase 2 certified engines, the Emissions Compliance Period referred to on the Emissions Compliance label indicates the number of operating hours for which the engine has been shown to meet Federal emission requirements.

For engines less than 225 cc displacement, Category C = 125 hours, B = 250 hours and A = 500 hours.

For engines of 225 cc or more, Category C = 250 hours, B = 500 hours and A = 1000 hours.

This is a generic representation of the emission label typically found on a certified engine.

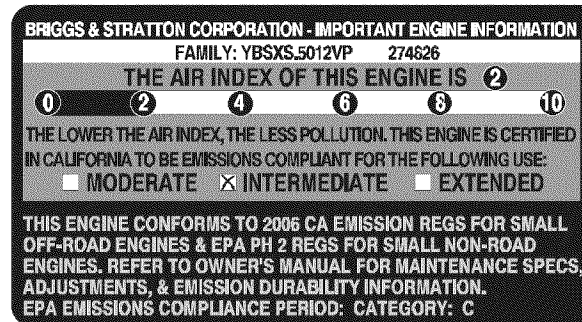

## REPAIR PROTECTION AGREEMENT

*Congratulations on making a smart purchase.* Your new Craftsman® product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require repair from time to time. That's when having a Repair Protection Agreement can save you money and aggravation.

### **Here's what the Repair Protection Agreement\* includes:**

- ☑ **Expert service** by our 10,000 professional repair specialists
- ☑ **Unlimited service and no charge** for parts and labor on all covered repairs
- ☑ **Product replacement** up to \$1500 if your covered product can't be fixed
- ☑ **Discount of 25%** from regular price of service and related installed parts not covered by the agreement; also, 25% off regular price of preventive maintenance check
- ☑ **Fast help by phone** – we call it Rapid Resolution – phone support from a Sears representative. Think of us as a “talking owner's manual.”

Once you purchase the Repair Protection Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

The Repair Protection Agreement is a risk-free purchase. If you cancel for any reason during the product warranty period, we will provide a full refund. Or, a prorated refund anytime after the product warranty period expires. Purchase your Repair Protection Agreement today!

**Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information in the U.S.A. call 1-800-827-6655.**

**\*Coverage in Canada varies on some items. For full details call Sears Canada at 1-800-361-6665.**

### **Sears Installation Service**

*For Sears professional installation* of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. or Canada call **1-800-4-MY-HOME®**.



# ÍNDICE

Declaración de garantía.....	Página 44
Medidas importantes de seguridad .....	Páginas 45-48
Armado .....	Páginas 49-51
Funcionamiento .....	Páginas 52-58
Servicio y Mantenimiento .....	Páginas 59-63

Almacenamiento fuera de temporada..	Página 64
Solución de problemas.....	Página 65
Acuerdo de protección para reparaciones	Página 68
Número de servicio.....	Cubierta posterior

# GARANTÍA

## CRAFTSMAN UN AÑO DE GARANTÍA

Durante un año desde la fecha de compra, este producto está garantizado contra cualquier defecto de materiales o mano de obra. Un producto defectuoso recibirá reparación gratuita o reemplazo si la reparación no está disponible.

Para detalles sobre la garantía de cobertura para obtener reparación gratuita o reemplazo, visite el sitio web: [www.craftsman.com](http://www.craftsman.com)

Esta garantía será nula si el producto es utilizado alguna vez, mientras que la prestación de servicios comerciales o si se alquila a otra persona.

Esta garantía sólo cubre defectos en materiales y mano de obra. Cobertura de la garantía no incluye:

- Bienes fungibles que pueden desgastarse con el uso normal dentro del periodo de garantía, incluyendo pero no limitado a, taladros, palas taladro, cortadores de deriva, patines, afeitarse la placa, pasadores de seguridad, bujías, filtro de aire, cinturones, y el filtro de aceite.
- Servicio de mantenimiento estándar, cambios de aceite, o puestas a punto.
- De los neumáticos de reemplazo o la reparación de pinchazos causados por objetos externos, tales como clavos, espinas, tocones o vidrio.
- Llanta o rueda de repuesto o reparación resultantes del desgaste normal, accidente u operación o mantenimiento inadecuado.
- Reparaciones necesarias debido al abuso del operador, incluyendo pero no limitado a daños causados por el exceso de velocidad del motor, o de impactos de objetos que se doblan el marco, eje de la barrena, etc.
- Reparaciones necesarias debido a la negligencia del operador, incluyendo pero no limitado a, eléctrica y mecánica daños causados por un almacenamiento inadecuado, la falta de uso del grado y la cantidad apropiada de aceite de motor o falta de mantenimiento de los equipos de acuerdo a las instrucciones contenidas en el manual del operador.
- Del motor (sistema de combustible) de limpieza o reparaciones causadas por el combustible determinado de contaminación o oxidado (rancio). En general, el combustible debe ser utilizado dentro de los 30 días siguientes a la fecha de compra.
- Deterioro y al desgaste natural de los acabados exteriores, o la sustitución etiqueta del producto.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

**Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179**

## PRODUCT SPECIFICATIONS

Serie del motor:	208cc
Tipo de aceite del motor:	10W30
Capacidad de aceite del motor:	20 onzas
Combustible:	Gasolina sin plomo
Bujía:	F6RTC
Separación de las bujías:	.030"

## MODEL NUMBER

Número de modelo .....  
Número de serie .....  
Fecha de compra .....

Registre el número de modelo, número de serie  
y fecha de compra más arriba

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## ⚠ ADVERTENCIA

La presencia de este símbolo indica que se trata de instrucciones de seguridad importantes que se deben respetar para evitar poner en peligro su seguridad personal y/o material y la de otras personas. Lea y cumpla todas las instrucciones de este manual antes de intentar operar esta máquina. Si no respeta estas instrucciones puede provocar lesiones personales. Cuando vea este símbolo, ¡preste atención a la advertencia!

## ⚠ PELIGRO

Esta máquina está diseñada para ser utilizada respetando las normas de seguridad contenidas en este manual. Al igual que con cualquier tipo de equipo motorizado, un descuido o error por parte del operador puede producir lesiones graves. Esta máquina es capaz de amputar dedos, manos y pies y de arrojar residuos. De no respetar las instrucciones de seguridad siguientes se pueden producir lesiones graves o la muerte.

## ⚠ ADVERTENCIA

### PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

El escape del motor de este producto, algunos de sus componentes y algunos componentes del vehículo contienen o liberan sustancias químicas que el estado de California considera que pueden producir cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos. Los bornes de la batería y los accesorios afines contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas que según lo establecido por el Estado de California causan cáncer y daños en el sistema reproductivo. Lávese las manos después de estar en contacto con estos componentes.

## ⚠ ADVERTENCIA

**Su responsabilidad**—Limite el uso de esta máquina motorizada a las personas que lean, comprendan y cumplan las advertencias e instrucciones que aparecen en este manual y en la máquina.

**¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

## CAPACITACIÓN

- Lea, comprenda y respete todas las instrucciones que figuran en la máquina y en el o los manuales antes de proceder a armarla y hacerla funcionar. Guarde este manual en un lugar seguro para consultas futuras y periódicas, así como para solicitar repuestos.
- Lea el manual del operador y siga todas las advertencias e instrucciones de seguridad. De no hacerlo, puede ocasionar heridas de gravedad al operador y/o a los observadores. Ante cualquier duda, llame al 1-800-4MY-HOME.
- Familiarícese con todos los controles y su correcto funcionamiento. Sepa cómo detener la máquina y cómo desconectar los controles rápidamente.
- No permita nunca que los niños menores de 14 años utilicen esta máquina. Los niños de 14 años en adelante deben leer y entender las instrucciones de operación y normas de seguridad contenidas en este manual y en la máquina y deben ser entrenados y supervisados por un adulto.
- Nunca permita que los adultos operen esta máquina sin recibir antes la instrucción apropiada.
- Mantenga a los observadores, mascotas y niños al menos a 25 metros de la máquina mientras está en funcionamiento. Detenga la máquina si alguien se acerca.
- Nunca encienda el motor en espacios cerrados o en una zona con poca ventilación. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro y letal.

## PREPARATIVOS

- Revise minuciosamente el área donde se va a usar el equipo. Retire todas las piedras, botellas, latas y otros objetos extraños que puedan ser levantados o arrojados causando lesiones personales o daños a la máquina.
- Para protegerse los ojos, utilice siempre gafas o anteojos de seguridad mientras opera la máquina o mientras la ajusta o repara. Los objetos arrojados que rebotan pueden producir lesiones oculares graves.
- Utilice zapatos de trabajo resistentes, de suela fuerte, y pantalones y camisas ajustados. Las prendas sueltas y las alhajas se pueden enganchar en las piezas móviles. Nunca opere esta máquina estando descalzo o con sandalias.
- Antes de encender la máquina controle que todos los pernos y tornillos estén bien ajustados para garantizar que la máquina se encuentra en condiciones seguras de operación. Además, realice una inspección visual de la máquina a intervalos frecuentes para controlar si la misma está dañada.
- Antes de arrancar el motor, desenganche las palancas del embrague y desplácelas (en caso de haber) a la posición neutral ("N").
- Nunca deje la máquina en funcionamiento sin vigilancia.
- Nunca intente realizar ajustes mientras el motor está en marcha, excepto en los casos específicamente recomendados en el manual del operador.
- Mantenga o reemplace las etiquetas de seguridad e instrucciones según sea necesario.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## Manejo seguro de la gasolina:

Para evitar lesiones personales y daños materiales tenga mucho cuidado al manipular la gasolina. La gasolina es sumamente inflamable y sus vapores pueden causar explosiones. Si se derrama gasolina encima o sobre la ropa se puede lesionar gravemente ya que se puede incendiar. Lávese la piel y cámbiese de ropa de inmediato.

- Utilice sólo los recipientes para gasolina autorizados.
- Nunca llene los recipientes en el interior de un vehículo o camión o caja de remolque con un recubrimiento plástico. Coloque siempre los recipientes en el piso y lejos del vehículo antes de llenarlos.
- Cuando sea factible, retire el equipo a gasolina del camión o remolque y llénelo en el suelo. Si esto no es posible, llene el equipo en un remolque con contenedor portátil, en vez de desde una boquilla dispensadora de gasolina.
- Mantenga la boquilla en contacto con el borde del tanque de combustible o de la abertura del recipiente en todo momento, hasta terminar de cargar. No utilice un dispositivo para abrir/cerrar la boquilla.
- Apague todos los cigarrillos, cigarros, pipas y otras fuentes de combustión.
- Nunca cargue combustible en la máquina en un espacio cerrado.
- Nunca saque la tapa de la gasolina ni agregue combustible mientras el motor está caliente o en marcha. Permita que el motor se enfríe por lo menos dos minutos antes de volver a cargar combustible.
- Nunca llene en exceso el tanque de combustible. Llene el tanque no más de ½ pulgada por debajo de la base del cuello del tapón de carga, para dejar espacio para la expansión del combustible.
- Vuelva a colocar la tapa del combustible y ajústela bien.
- Limpie la gasolina que se pueda haber derramado sobre el motor o el equipo. Traslade la máquina a otra zona. Espere 5 minutos antes de encender el motor.
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga la máquina limpia de pasto, hojas y de acumulación de otros escombros. Limpie los derrames de aceite o combustible y saque todos los escombros embebidos de combustible.
- Nunca guarde la máquina o el recipiente de combustible en un espacio cerrado donde haya fuego, chispas o luz piloto, como por ejemplo de calentadores de agua, calefactores de ambientes, hornos, secadores de ropa u otros aparatos a gas.

## FUNCIONAMIENTO

- No coloque las manos ni los pies cerca de piezas giratorias. El contacto con las piezas giratorias puede ocasionar en la amputación de manos o pies.
- No utilice la máquina bajo la influencia del alcohol o las drogas.
- Nunca opere esta máquina si no hay buena visibilidad o iluminación. Siempre debe estar seguro de que está bien afirmado y sujetando firmemente las manijas.
- Mantenga a los transeúntes alejados de la máquina mientras la misma está en funcionamiento. Detenga la máquina si alguien se acerca.
- Tenga cuidado al labrar un terreno duro. Los dientes pueden clavarse en la tierra e impulsar la cultivadora hacia adelante. Si esto ocurre, suelte el manubrio y deje la máquina libre.
- Sea sumamente precavido cuando opere la máquina sobre una superficie con grava o al cruzarla. Manténgase alerta por si se presentan peligros ocultos o tránsito. No transporte pasajeros.
- Nunca utilice la máquina a altas velocidades de desplazamiento sobre superficies duras o resbaladizas.
- Tenga cuidado para evitar resbalar o caerse.
- Mire hacia abajo y hacia atrás y tenga cuidado cuando se desplace en marcha atrás o cuando jale de la máquina hacia usted.
- Arranque el motor de acuerdo con las instrucciones del manual y aleje los pies de los dientes en todo momento.

- Si golpea algún objeto extraño o si la máquina comienza a emitir un sonido poco común o a vibrar, apague el motor de inmediato. Desconecte el cable de la bujía, póngalo haciendo masa contra el motor y siga los pasos siguientes:
  - a. Inspeccione la máquina para ver si está dañada.
  - b. Repare o reemplace las piezas dañadas.
  - c. Controle si hay piezas flojas y ajústelas para asegurar que la máquina funcione de manera segura y continua.
- Desenganche todas las palancas de embrague (si las hay) y detenga el motor antes de dejar la posición de operación (detrás de las manijas). Espere hasta que los dientes se detengan completamente antes de limpiarlos, hacer algún ajuste o inspeccionarlos.
- Nunca encienda el motor en espacios cerrados o en una zona con poca ventilación. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro y letal.
- El silenciador y el motor se calientan y pueden causar quemaduras. No los toque.
- Tenga precaución cuando labore terreno cerca de vallas, edificios y servicios subterráneos. Los dientes rotatorios pueden causar daños materiales o lesiones personales.
- No sobrecargue la capacidad de la máquina intentando labrar el suelo a un nivel demasiado profundo o a una velocidad demasiado rápida.
- Si la máquina arranca haciendo un sonido o una vibración rara, detenga el motor, desconecte el cable de la bujía y conéctelo a masa contra el motor. Inspeccione la máquina minuciosamente para ver si está dañada. Repare todos los daños antes de encender y operar la máquina.
- Mantenga todos los escudos, protectores y dispositivos de seguridad en su lugar y en correcto funcionamiento.
- Nunca levante o transporte la máquina cuando el motor está encendido.
- Utilice sólo dispositivos de sujeción o accesorios aprobados por el fabricante que figuran en las páginas de la lista de piezas de este manual del operador. Si no lo hace, pueden producirse lesiones personales.
- Si se presentan situaciones que no están previstas en este manual, sea cuidadoso y use el sentido común. Póngase en contacto con Asistencia al Cliente para solicitar ayuda y el nombre del distribuidor de servicio más cercano.

## MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Mantenga la máquina, los aditamentos y accesorios en condiciones de funcionamiento seguro.
- Deje que la máquina se enfríe por lo menos cinco minutos antes de guardarla. Nunca altere los dispositivos de seguridad. Controle periódicamente que funcionan correctamente.
- Verifique frecuentemente que los pernos y tornillos estén ajustados correctamente para asegurarse de que la máquina esté trabajando de manera segura. Además, haga una inspección visual de la máquina para verificar si está dañada.
- Antes de limpiar, reparar o revisar, detenga el motor y asegúrese de que los dientes y todas las partes móviles se han detenido. Desconecte el cable de la bujía y póngalo haciendo masa contra el motor para evitar que se encienda accidentalmente.
- No cambie la configuración del regulador del motor ni lo haga funcionar a demasiada velocidad. El regulador del motor controla la velocidad máxima de funcionamiento seguro del motor.
- Mantenga o reemplace las etiquetas de seguridad y de instrucciones según sea necesario.
- Siga las instrucciones de este manual para cargar, descargar, transportar y almacenar de manera segura esta máquina.
- Si la máquina se va a almacenar por un período prolongado, consulte siempre el manual del operador para obtener información importante.
- Si debe vaciar el tanque de combustible, hágalo al aire libre.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Observe la reglamentación y las normas respecto a la eliminación correcta de gasolina, aceite, etc. para proteger el medio ambiente.
- Según la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de los Estados Unidos (CPSC) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), este producto tiene una vida útil media de siete (7) años ó 130 horas de funcionamiento. Al finalizar la vida útil media haga inspeccionar anualmente esta unidad por un distribuidor de servicio autorizado para cerciorarse de que todos los sistemas mecánicos y de seguridad funcionan correctamente y no tienen excesivo desgaste. Si no lo hace, pueden producirse accidentes, lesiones o la muerte.

## NO MODIFIQUE EL MOTOR

Para evitar lesiones graves o la muerte, no modifique el motor bajo ninguna circunstancia. Si altera la configuración del regulador, el motor se puede desbocar y funcionar a velocidades que no son seguras. Nunca modifique la configuración de fábrica del regulador del motor.

## AVISO REFERIDO A EMISIONES

Los motores que están certificados y cumplen con las regulaciones de emisiones federales EPA y de California para SORE (Equipos Small Off Road Equipment) están certificados para operar con gasolina común sin plomo y pueden incluir los siguientes sistemas de control de emisiones: Modificación de motor (EM), catalizador oxidante (OC), inyección de aire secundaria (SAI) y catalizador de tres vías (TWC) si están equipados de esa manera.

## AMORTIGUADOR DE CHISPAS

### ADVERTENCIA





Esta máquina está equipada con un motor de combustión interna y no debe ser utilizada en un terreno agreste cubierto por bosque, malezas o hierba ni cerca del mismo excepto que el sistema de escape del motor esté equipado con un amortiguador de chispas que cumpla con las leyes locales o estatales correspondientes (en caso de existir).

Si se utiliza un amortiguador de chispas el operador lo debe mantener en condiciones de uso adecuadas. En el Estado de California las medidas anteriormente mencionadas son exigidas por ley (Artículo 4442 del Código de Recursos Públicos de California). Es posible que existan leyes similares en otros estados. Las leyes federales se aplican en territorios federales. Podrá obtener un amortiguador de chispas para el silenciador en el centro de servicio de piezas y reparaciones Sears más cercano.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

En esta página se presentan y describen los símbolos de seguridad que pueden aparecer en este producto. Lea, entienda y cumpla todas las instrucciones incluidas en la máquina antes de intentar armarla y utilizarla.

	<b>LEA LOS MANUALES DEL OPERADOR</b> Lea, entienda y cumpla todas las instrucciones incluidas en los manuales antes de intentar armar la unidad y utilizarla.
	<b>ADVERTENCIA - DIENTES GIRATORIOS</b> No coloque las manos ni los pies cerca de piezas giratorias. El contacto con las piezas giratorias puede ocasionar en la amputación de manos o pies.
	<b>ADVERTENCIA - DIENTES GIRATORIOS</b> No coloque las manos ni los pies cerca de piezas giratorias. El contacto con las piezas giratorias puede ocasionar en la amputación de manos o pies.
	<b>ADVERTENCIA - LA GASOLINA ES INFLAMABLE</b> Deje que el motor se enfríe por lo menos dos minutos antes de cargar combustible.
	<b>ADVERTENCIA - MONÓXIDO DE CARBONO</b> Nunca encienda el motor en espacios cerrados o en una zona con poca ventilación. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro y letal.
	<b>ADVERTENCIA — SUPERFICIE CALIENTE</b> Las piezas del motor, especialmente el silenciador, se recalientan durante la operación. Deje que el motor y el silenciador se enfríen antes de tocarlos.



**ADVERTENCIA:** Su responsabilidad—Limite el uso de esta máquina motorizada a las personas que lean, comprendan y cumplan las advertencias e instrucciones que aparecen en este manual y en la máquina.

**¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

# MONTAJE

**NOTA:** Esta unidad se envía sin gasolina ni aceite en el motor. Antes de operar la máquina cargue el motor con gasolina y aceite como se indica en la sección Funcionamiento de este manual.

**NOTA:** Las referencias a los lados derecho e izquierdo de la cultivadora se hacen observando la máquina desde la posición de operación.

## APERTURA DE LA CAJA DE CARTÓN

1. Retire las grapas, rompa el pegamento de las aletas superiores o corte la cinta del extremo de la caja y tire a lo largo de la aleta superior para abrirla.
2. Saque todas las piezas sueltas.
3. Corte a lo largo de las esquinas, extienda la caja hacia abajo en forma plana.
4. Quite el material de empaque suelto.

## CÓMO SACAR LA UNIDAD DE LA CAJA

1. Use la barra de control para elevar y tirar de la cultivadora hacia atrás hasta un área plana. Inspeccione minuciosamente la caja para detectar si hay piezas sueltas.
2. Estire el cable de control y extiéndalo en el piso. Tenga cuidado de no doblar ni torcer el cable de control.

## PIEZAS SUeltas DENTRO DE LA CAJA

- Montaje de las barras de control
- Cultivadora
- Aceite del motor
- Manual del Operador
- Varilla de cambio
- Estaca de profundidad

## ACOPLE DE LA ESTACA DE PROFUNDIDAD

### ⚠ ADVERTENCIA

Antes del montaje, desconecte el cable de la bujía y póngalo haciendo masa contra el motor para evitar que se encienda accidentalmente.

1. Inclíne la cultivadora hacia adelante hasta que descansa sobre el contrapeso frontal.
2. Desenrosque la perilla en "T" de la parte superior de la estaca de profundidad y retire la arandela plana y el perno hexagonal. Saque el chaveta del pasador de horquilla. Vea la Figura 1.

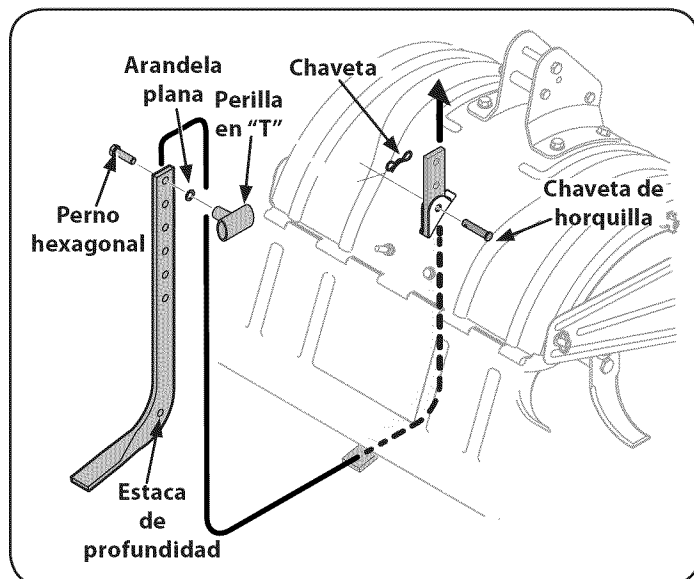


Figure 1

3. Levante el montaje de la aleta con bisagras del protector de dientes e inserte el montaje de la estaca de profundidad en la ranura, debajo del protector y para arriba a través del montaje protector de dientes.
4. Inserte el pasador de horquilla en los montajes del protector de dientes y de la estaca de profundidad. Asegure con el pasador de chaveta.
5. Inserte un perno hexagonal en el orificio superior del montaje de la estaca de profundidad. Coloque la arandela plana sobre el perno hexagonal y enrosque la perilla en "T" en el perno hexagonal. Ajuste bien. Vea la Figura 1.
6. Inclíne la cultivadora hacia atrás nuevamente hasta que descansa sobre los dientes.

## INSTALACIÓN DE LA MANIJA

1. Retire los dos pernos superiores y las tuercas de seguridad con reborde de los soportes de montaje de la manija, pero no retire el perno y la tuerca inferiores. Vea la Figura 2.

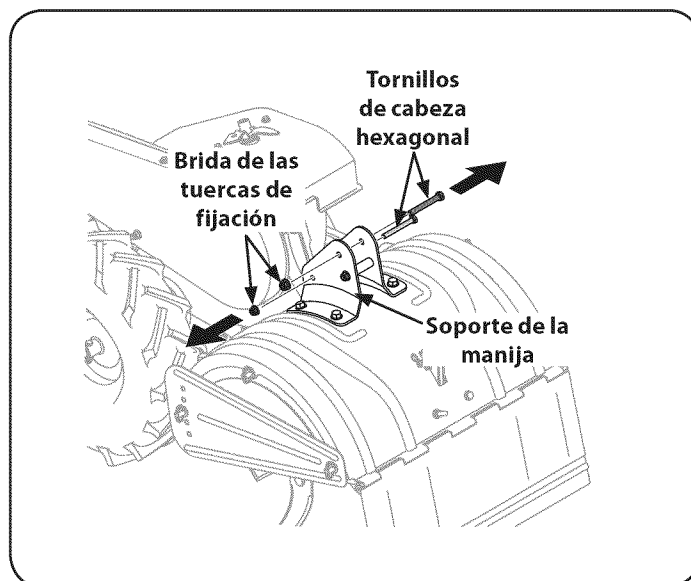


Figure 2

2. Posicione la unidad de la manija entre las ménsulas de montaje de la manija. Vea la Figura 3.

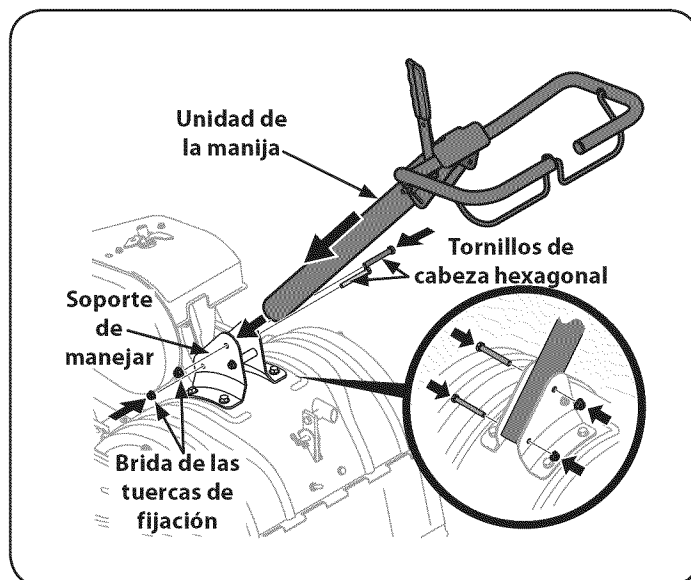


Figure 3

# MONTAJE

3. Alinee los orificios en la manija con los orificios en la ménsula y fíjelos con los herrajes que acaba de extraer.

## ACOPLE DE LA VARILLA DE CONTROL

1. Asegúrese de que la unidad de la manija esta en la posición más alta. Remítase a la Sección de Funcionamiento.
2. Retire los broches de horquilla de la varilla de control, coloque las arandelas de goma en su lugar.
3. Inserte el extremo más corto, angulado de la varilla de control a través de la ménsula del indicador sobre la cubierta de cambios y asegure con el broche de horquilla que quitara anteriormente. Vea la Figura 4.

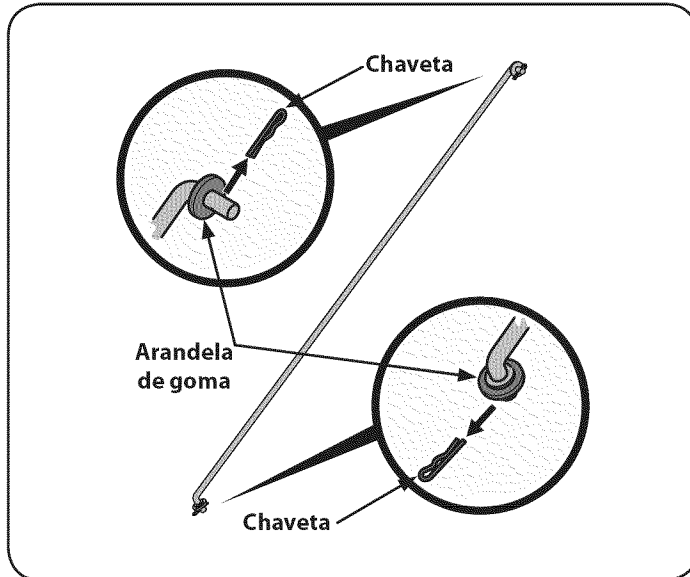


Figure 4

4. Inserte el extremo más largo de la varilla de control a través del orificio de la manija selectora de cambios y asegure con un pasador de chaveta. Vea la Figura 5.

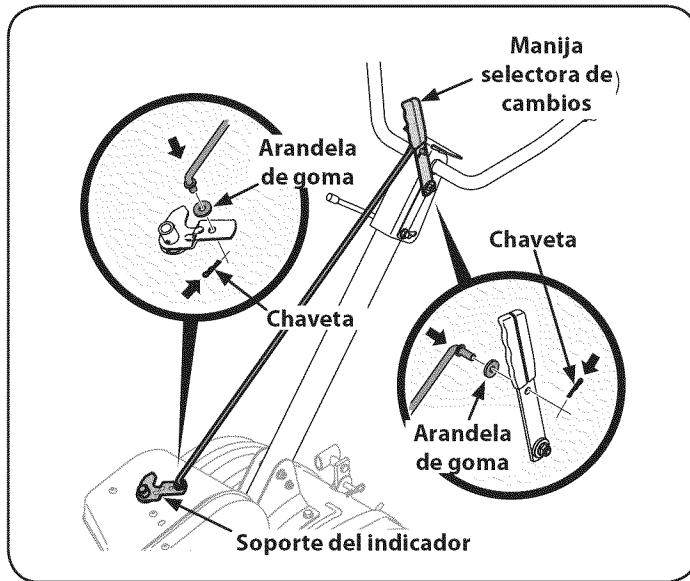


Figure 5

## ACOPLE DEL CABLE DEL EMBRAGUE

1. Quite el perno de ojo roscado y la tuerca del extremo del cable.
2. Conduzca el cable del embrague por el lado derecho de las ménsulas de montaje de la manija y por debajo de la manija.

3. Empuje el cable a través del orificio del centro de la manija e introduzca a presión el accesorio plástico. Vea la Figura 6.

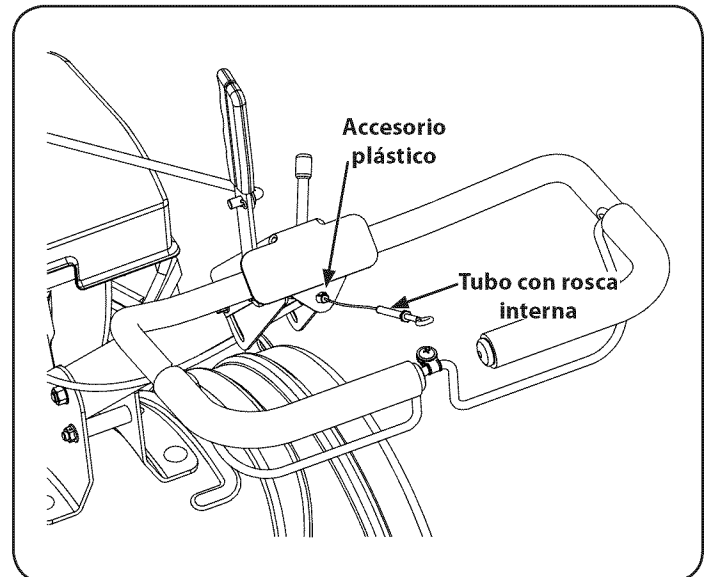


Figure 6

4. Retire el tornillo de cabeza ranurada, la tuerca y las dos arandelas planas del gancho del embrague. Vea la Figura 7.

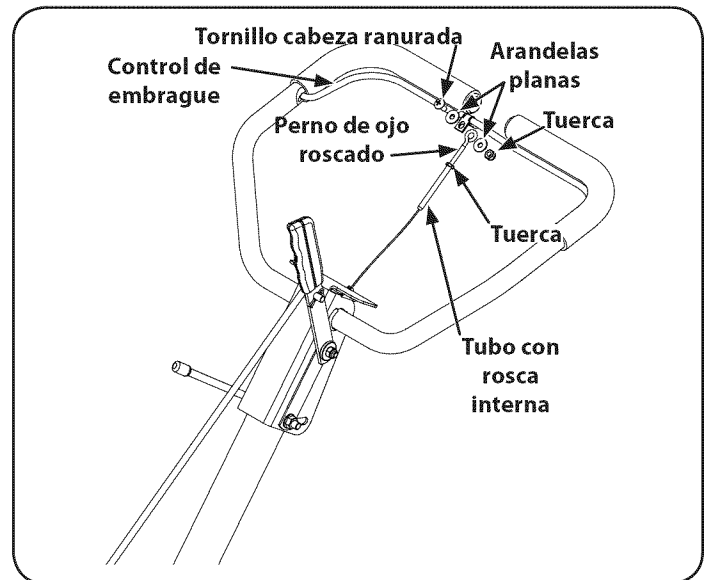


Figure 7

5. Fije el perno de ojo roscado al gancho sujetándolo desde arriba con el tornillo de cabeza ranurada, las arandelas planas y la tuerca de seguridad.
6. Enrosque el perno de ojo y la tuerca que quitara anteriormente en el tubo con rosca interna que está en el extremo del cable. Debe enroscar un trozo de alrededor de 3/4". Apriete la tuerca contra el tubo en el extremo del cable. Vea la Figura 7.

**NOTA:** No ajuste demasiado el cable de embrague. Demasiada tensión podría romperlo. Asegúrese de comprobar el ajuste del cable de embrague antes de hacer funcionar la cultivadora.

# MONTAJE

## CONFIGURACIÓN

### Presión de los Neumáticos

Compruebe la presión de aire en las dos ruedas. La presión del aire debe estar entre 15 a 20 PSI. Mantenga los dos neumáticos inflados por igual para evitar que la máquina de tirar a un lado.

### El Control y la Adición de Aceite

#### ⚠ PRECAUCIÓN

El motor se envía sin aceite en el motor. Usted debe llenar el motor con aceite antes de operar. El funcionamiento del motor con el aceite que podría producir un daño serio al motor y anular la garantía del producto.

#### El Uso Inicial

1. Retire la varilla de nivel de llenado de aceite.
2. Coloque el timón a nivel del suelo, el uso de un embudo para vaciar todo el contenido de la botella de aceite siempre con el timón en el motor.
3. Vuelva a colocar la varilla de nivel de llenado de aceite y apriete.

#### El Control y la Adición de Aceite

1. Coloque el manillar en una superficie plana y nivelada.
2. Retire el tapón de llenado / varilla de medición y Limpie la varilla. Vea la Figura 8.

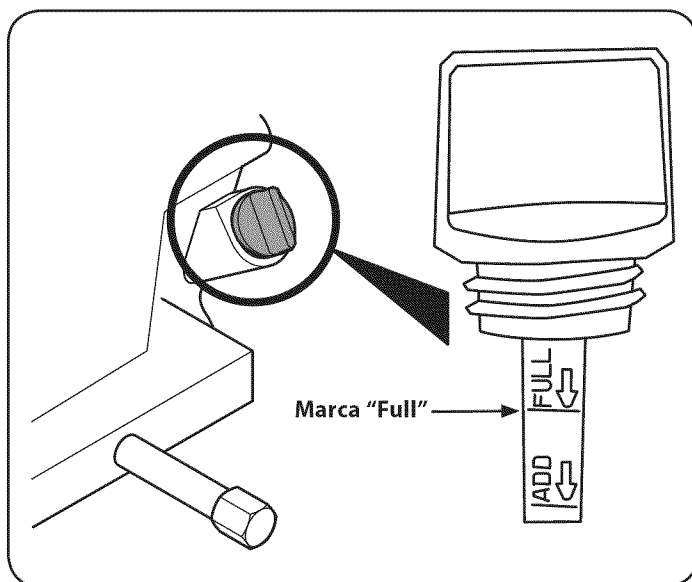


Figure 8

3. Inserte la tapa / varilla de medición en el cuello de llenado de aceite, pero no meter la pata en.
4. Retire el tapón de llenado / varilla de medición. El aceite debe estar en la marca "FULL". Si no es así, añadir el aceite poco a poco hasta que la marca "full" es alcanzado. Vea la Figura 8.

**NOTA:** No llene en exceso. Sobrellenado de aceite puede causar el tabaquismo, problemas de arranque, o una chispa incrustaciones enchufe.

5. Vuelva a colocar y apriete la tapa / varilla con firmeza antes de arrancar el motor.

**NOTA:** Para cambiar el aceite en su motor, consulte la sección de Servicio y Mantenimiento de este manual.

## Recomendaciones de Combustible

Uso de la gasolina de automoción (gasolina sin plomo o de bajo plomo para minimizar los depósitos de la cámara de combustión) con un mínimo de 87 octanos. Gasolina con hasta un 10% de etanol o 15% de MTBE (metil ter-butil éter) se puede utilizar. Nunca use una mezcla de aceite / gasolina o sucio. Evitar que entre suciedad, polvo o agua en el tanque de combustible. NO use gasolina E85.

- Abastecerse de combustible en un área bien ventilada y con el motor parado. No fume ni permita llamas o chispas en el área donde se llena el depósito del motor o donde la gasolina es almacenada.
- No llene demasiado el tanque de combustible. Después de repostar, asegúrese de que el tapón del depósito está bien cerrada y con seguridad.
- Tenga cuidado de no derramar combustible al repostar. Vapor derramado combustible o puede inflamarse. Si se derrama combustible, asegúrese de que el área está seca antes de arrancar el motor.
- Evite el contacto repetido o prolongado con la piel o la inhalación del vapor.

## Añadiendo combustible

#### ⚠ ADVERTENCIA

Adición de atención FuelUse al manejar la gasolina. La gasolina es altamente inflamable y sus vapores son explosivos. Nunca llenar el interior de la máquina o mientras el motor está caliente o en marcha. Apagar los cigarrillos, cigarras, pipas y otras fuentes de ignición.

1. Asegúrese de motor al aire libre y en un área bien ventilada.
2. Limpie el área alrededor de la tapa de llenado de combustible y retirar el tapón de llenado de combustible.
3. El uso de un recipiente para gasolina autorizados rojos, añadir poco a poco de combustible, teniendo cuidado de evitar que se derrame.
4. Llenar el tanque hasta que el combustible llegue a la parte inferior del cuello del depósito de combustible.
5. Vuelva a colocar la tapa de combustible y apriete bien. Limpie los derrames de combustible antes de arrancar el motor. Si se derrama combustible NO arranque el motor. Mueva la máquina fuera del área de derrame. Evitar la creación de cualquier fuente de ignición hasta que los vapores de combustible se han ido.



# MONTAJE

## AJUSTES

### ⚠ ADVERTENCIA

Antes de operar su cultivadora, lea atentamente y cumpla todas las instrucciones que aparecen a continuación. Realice todos los ajustes para verificar que la unidad está operando con seguridad y correctamente.

### Cable del embrague

**NOTA:** El servicio del motor con el aceite y la gasolina antes de comprobar el ajuste. Consulte el manual del operador del motor separada se incluye con su timón de combustible adecuado y las recomendaciones de aceite del motor.

1. La posición del timón para que el contrapeso delantero contra un objeto sólido, como una pared.
2. Con la palanca de selección de marchas en punto muerto, marcha el motor. Consulte el manual del operador del motor por separado.
3. De pie en el lado derecho de la cultivadora, examine el cinturón (el interior de la cubierta de la correa). No hay que girar.

### ⚠ ADVERTENCIA

No ponga los dedos bajo la cubierta de la correa.

4. Si la correa gira sin fianza comprometida, se debe ajustar por desenroscar el tubo con rosca interna en el extremo del cable de un par de vueltas hacia la derecha - al estar de pie en la posición del operador - y luego volver a apretar la tuerca contra el tubo. Véase la Figura 9.

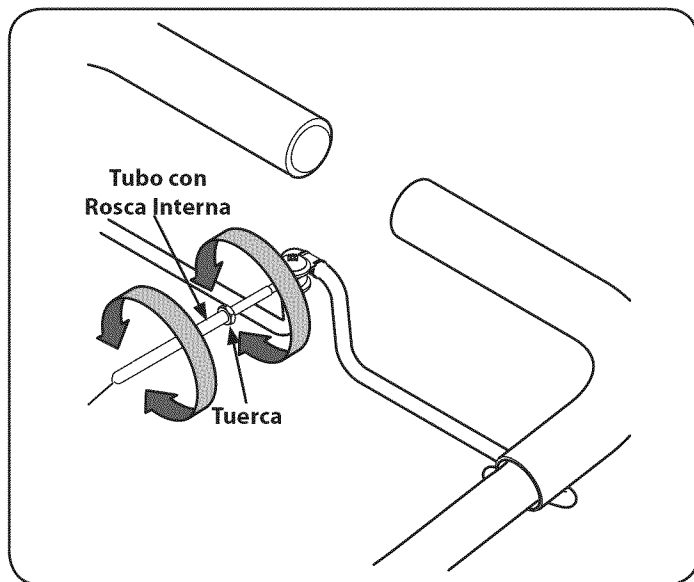


Figura 9

5. Ahora mueva la palanca de cambios a la posición delantera.
6. Cuidadosamente el embrague mediante el levantamiento de la fianza de control de embrague contra el larguero. Las ruedas deben girar.
7. Si las ruedas no giran con el timón en adelante, ajuste por desenroscar el tubo en el extremo del cable de un par de vueltas a la izquierda - al estar de pie en la posición del operador - y luego volver a apretar la tuerca contra el tubo.
8. Vuelva a revisar los ajustes, y reajustar si es necesario.

9. Después de cultivar, si los dientes dejan de moverse, volver a ajustar los cables.

**NOTA:** Un ajuste del cable secundario está disponible si se llega al punto de que el ajuste adicional. Quite la cubierta de la correa y se mueven las tuercas hexagonales en el otro extremo del cable hacia el final de la carcasa. Ajustar de nuevo las tuercas hexagonales en el mango. Vea la sección de Servicio y Mantenimiento de las instrucciones de ajuste secundario.

### Manejar

El mango debe ser ajustado de manera que cuando la caña está cavando 3-4 "en el suelo, el mango cae sobre los residuos de alta. Gire el controlador de ajuste hacia atrás de bloqueo, mueva la palanca a la posición deseada y luego colocado en su sitio girando el bloqueo de ajuste de palanca hacia adelante para asegurar la manija. Véase la Figura 10.

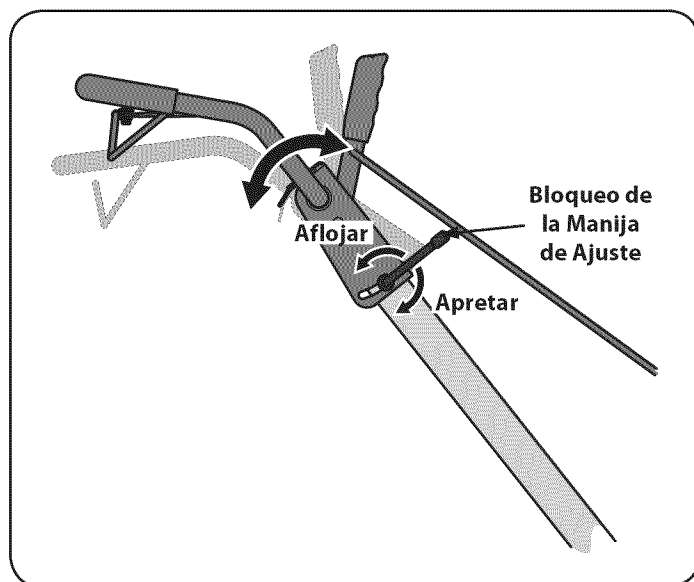


Figura 10

# FUNCIONAMIENTO

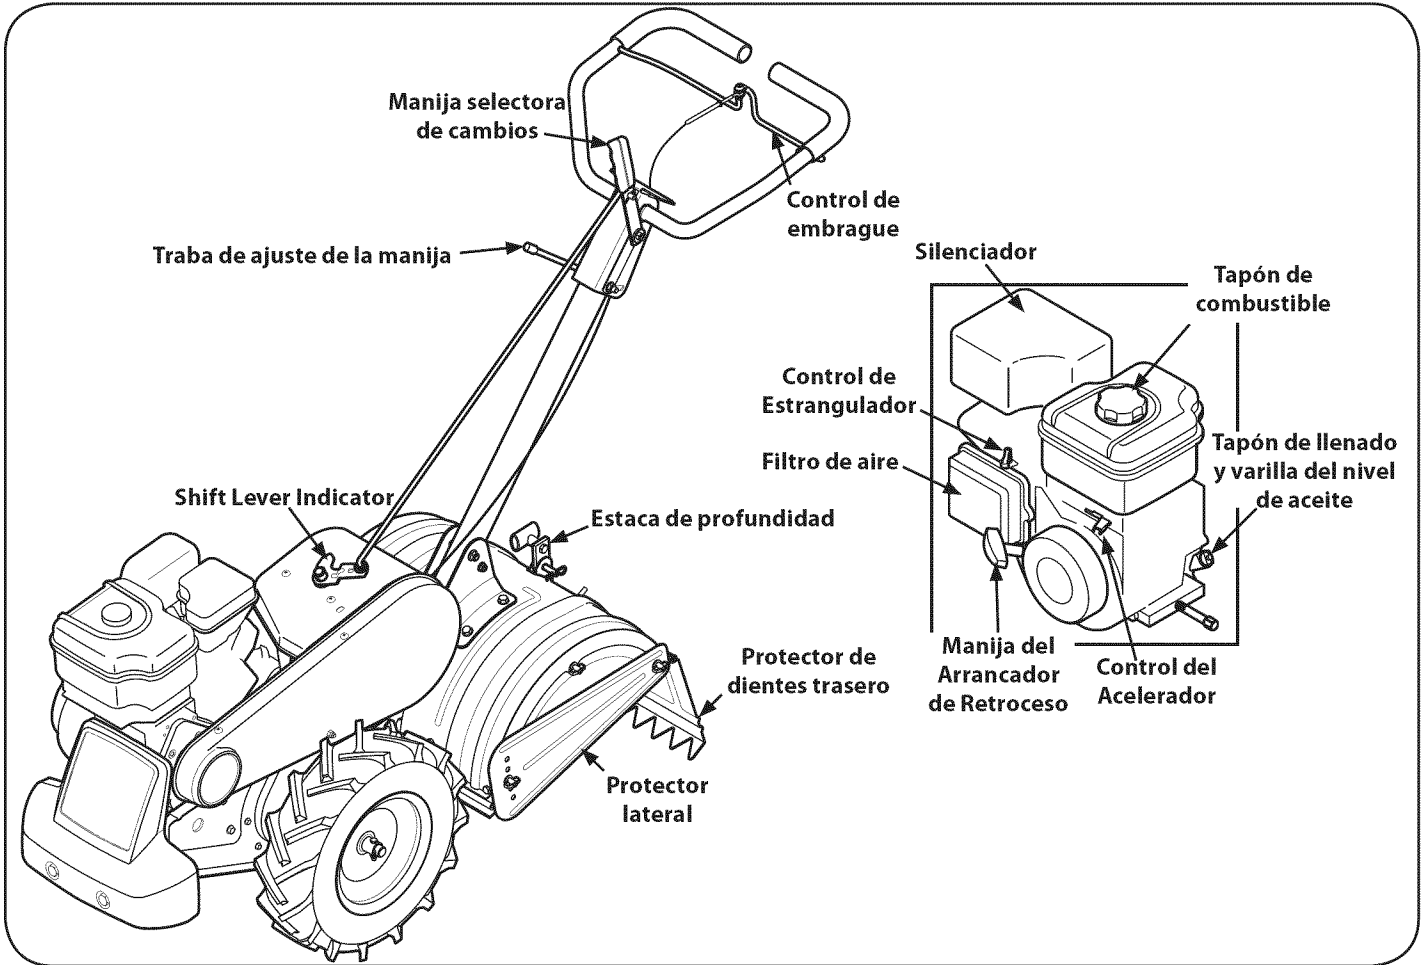


Figura 11

Ahora que ha configurado su timón para su funcionamiento, conocer sus controles y características. Estos se describen en las siguientes dos páginas y se ilustra en esta página. Este conocimiento le permitirá utilizar su nuevo equipo a su máximo potencial.

## ⚠ ADVERTENCIA

El funcionamiento de cualquier labrador puede dar lugar a lanzar objetos a los ojos, que puede dañar severamente los ojos. Siempre utilice gafas de seguridad durante la operación o al realizar ajustes o reparaciones.

## MANIJA DEL ARRANCADOR DE RETROCESO

Este mango se utiliza para arrancar el motor.

## EL FILTRO DE AIRE

El filtro de aire es un dispositivo en la toma de aire del motor que evita que el polvo y la suciedad en el motor. Véase la Figura 11.


## SILENCIADOR

Las salidas de escape del motor del motor a través del silenciador. Véase la Figura 11.

## CONTROL DE EMBRAGUE

El control del embrague se encuentra debajo de la manija. Al apretar la maneta de embrague contra la manija engrana con la rueda y los mecanismos de accionamiento. Véase la Figura 11.

## CONTROL DE ACELERADOR

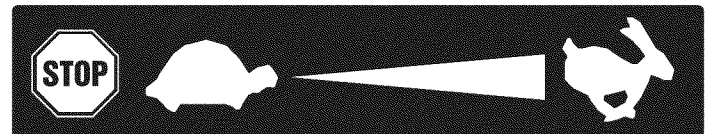

El control de acelerador que regula la velocidad del motor y se apaga el motor cuando se mueve en la posición PARADA (STOP). El control del acelerador se mueve entre el RAPIDO (conejo), LENTO (tortuga) y PARADA (STOP) posiciones.

## CONTROL DE ESTRANGULADOR



Activar el control de estrangulador se cierra la válvula del estrangulador del carburador y ayuda en el arranque del motor. Las diapositivas palanca del obturador entre el LARGO y se AHOGA posiciones.

## Cumple con los estándares de seguridad de ANSI

Las cultivadoras Craftsman cumplen con las normas de seguridad del Instituto Nacional Americano de Normalización (ANSI).

# FUNCIONAMIENTO

## TAPÓN DE LLENADO Y LA VARILLA DE MEDICIÓN

Nivel de aceite del motor se pueden comprobar y aceite que se agrega a través del llenado de aceite. Vea la Figura 11.

**NOTA:** Esta unidad se envía sin aceite en el motor. Aceite se incluye en la bolsa de plástico llena con el manual de la caña del timón. Añadir el aceite como se indica en el gas y el petróleo se llenan sección. El nivel del aceite antes de cada operación para asegurar el petróleo es adecuada en el motor. Para más instrucciones, consulte los pasos en la sección de mantenimiento del motor de este manual.

## EQUIPO DE CONTROL DE SELECCIÓN



El mango de la selección de marchas se encuentra en la parte delantera del conjunto de la palanca. Se utiliza para seleccionar la REVERSA, NEUTRAL, o uno de los modos de AVANCE en el indicador de palanca de cambios. Véase la Figura 11.

## ESTACA DE PROFUNDIDAD

Esta palanca controla la profundidad de labranza de los dientes. Tire del pasador desde el pasador de horquilla para ajustar la profundidad de labranza de cinco configuraciones diferentes. Véa la Figura 11.

## PALANCA DE BLOQUEO DE AJUSTE

El mango se puede ajustar a la altura deseada por liberar el bloqueo de ajuste de la manija, luego moviendo el manillar a la posición deseada y luego volver a bloquear el bloqueo de ajuste de mango. Véase la Figura 11. Consulte la sección de la Asamblea de este manual para obtener más información.

## POSTERIOR ESCUDO DE PÚAS

La parte trasera escudo de púas protege al operador de los escombros que vuelan a la vez que suaviza las recién tierra labrada. Véase la Figura 11.

## LA CARA PROTECTORA

La protección lateral se utiliza para mantener claras, incluso las filas y se puede ajustar a una de las cinco posiciones diferentes. Véase la Figura 11.

## DIENTES

Dientes a su timón son una serie de azadas dispuestas sobre un fondo rotatorio del eje motor.

## PARA ARRANCAR EL MOTOR

1. Conecte cable de la bujía y la bota de goma a la bujía.
2. Llene el tanque a no más de 1/2" debajo del fondo del cuello de llenado para proporcionar espacio para la expansión del combustible.
3. Coloque la palanca de selección de marcha en punto muerto.
4. Mover la palanca del estrangulador en el motor se AHOGUE posición. (Un motor caliente puede no requerir de asfixia.) Véase la Figura 12.

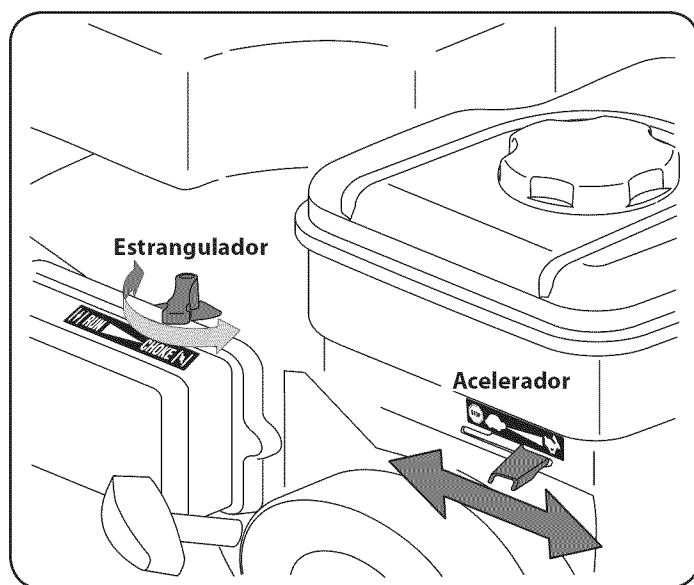


Figura 12

5. Mueva el control del acelerador a la RAPIDO posición. Véase la Figura 12.
6. De pie en el lado de la unidad, sujete la manilla de arranque y tire de la cuerda hasta que se sienta una carga.
7. Tirar de la cuerda con una respuesta rápida, carrera continua, todo el brazo. Mantener un firme control sobre la empuñadura de arranque. Deje que la cuerda se retraiga lentamente.
8. Repita si es necesario, hasta que el motor arranque. Cuando el motor arranca, se mueven estrangulador gradualmente hacia el LARGO posición.
9. Si el motor falla, se mueven estrangulador hacia el ESTRANGULADOR posición y repita los pasos del 5 al 8.
10. SIEMPRE mantenga el control del acelerador en el RAPIDO posición durante el uso del timón.

## PARA DETENER EL MOTOR

1. Para detener las ruedas y los dientes, suelte el control del embrague.
2. Mover la palanca de control del acelerador para LENTO posición. Siempre que sea posible, reducir gradualmente la velocidad del motor antes de parar el motor.
3. Mover la palanca de control del acelerador para PARADA posición.
4. Desconecte el cable de la bujía y tierra contra el motor para evitar un arranque accidental mientras el equipo está sin vigilancia.

# FUNCIONAMIENTO

## PARA ENGRANAR LA TRANSMISIÓN Y LOS DIENTES

### ⚠ ADVERTENCIA

No empuje hacia abajo sobre las barras de control para intentar hacer que la cultivadora labore más profundo. Esto evita que las ruedas retengan la cultivadora y pueda permitir a los dientes propulsar la cultivadora rápidamente hacia adelante, lo cual podría ocasionar la pérdida de control, daños materiales o lesiones personales.

1. Para un movimiento hacia adelante de las ruedas, utilice la manija selectora de cambios y para propulsar los dientes tire del control del embrague hacia arriba contra la barra de control.
2. Cuando realice la labranza, deje que las ruedas tiren de la máquina mientras los dientes cavan. Camine lentamente detrás de la cultivadora permitiendo que se mueva a su propio ritmo manteniendo la barra de control bien sujeta con los codos flexionados.
3. Suelte la manija para detener las ruedas y los dientes.

Para conducir hacia atrás: (No realice labranza mientras se desplaza marcha atrás.)

1. Libere el control del embrague. Luego levante la barra de control hasta que los dientes se separen del suelo.
2. Tire hacia atrás de la manija selectora de cambios y camine retrocediendo con la máquina.

**NOTE:** En modo marcha atrás, los dientes invertirán la rotación.

## DAR LA VUELTA CON LA CULTIVADORA

1. Practique dar la vuelta con la cultivadora en un área abierta y nivelada. Tenga cuidado para mantener los pies y las piernas lejos de los dientes.
2. Para comenzar a voltear, levante las barras de control hasta que los dientes se separen del suelo y el motor y los dientes estén balanceados por encima de las ruedas.
3. Con la cultivadora equilibrada, empuje hacia el costado sobre la barra de control en la dirección en que se está volteando. Luego de dar la vuelta, introduzca lentamente los dientes en el suelo para reiniciar la labranza.

## AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD

La profundidad de labranza está controlada por la estaca de profundidad que se puede regular en cinco posiciones diferentes. Ajuste los protectores laterales al regular la estaca de profundidad.

- Cuando use la cultivadora por primera vez, utilice el segundo orificio de ajuste de arriba (1" de profundidad de labranza).
- Para fracturar el césped y para cultivo superficial, utilice la posición que ofrece 1" de profundidad de labranza (segundo orificio de arriba). Coloque los protectores laterales en su posición más baja.
- Para mayor profundidad, levante la estaca y los protectores laterales y también haga una o dos pasadas más sobre el área.
- Para labrar tierra suelta, puede levantar la estaca de profundidad a su posición más alta (utilice el orificio de regulación inferior) para obtener la mayor profundidad de labranza. Suba los protectores laterales a su posición más alta.
- Para transportar la cultivadora, baje la estaca de profundidad (utilice el orificio de de regulación superior).

Para regular la estaca de profundidad, retire el pasador de horquilla y el pasador de chaveta. Mueva la estaca de profundidad a la posición deseada y fije con el pasado de horquilla y el pasador de chaveta. Vea la Figura 11.

Para regular los protectores laterales, saque las tuercas de mariposa. Mueva el protector lateral a la posición deseada y vuelva a colocar las tuercas de mariposa. Ajuste bien. Vea la Figura 13.

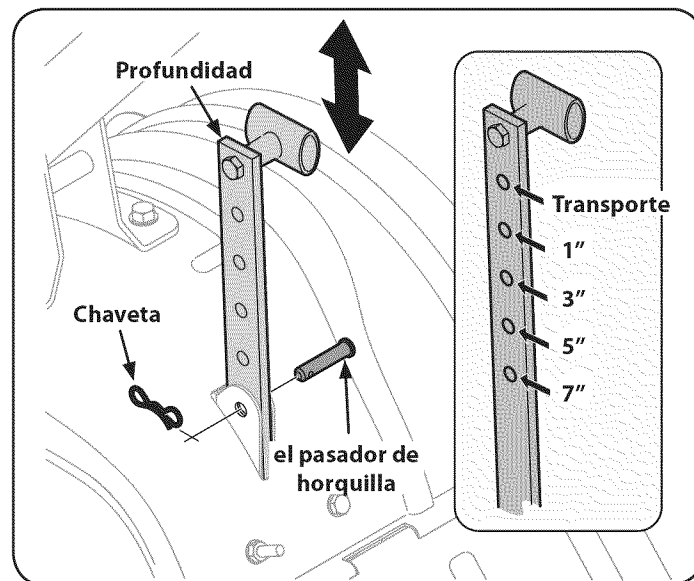


Figura 13

Para ajustar la protección lateral, quitar las tuercas de mariposa. Mover la protección lateral a la posición deseada y vuelva a colocar las tuercas de mariposa. Ajuste con firmeza. Consulte la Figura 14.

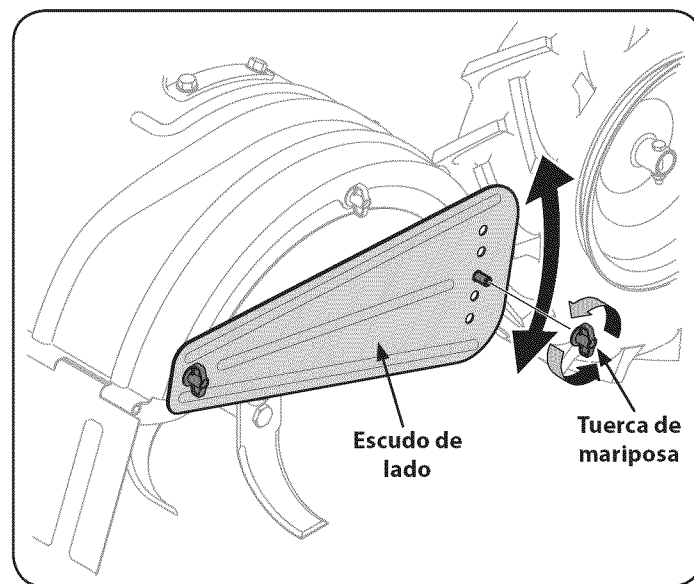


Figura 14

## AJUSTE DE LA ALTURA DE LA MANIJA

El mango debe ser ajustado de manera que cuando la caña está cavando 3-4" en el suelo, el mango cae sobre los residuos de alta. Consulte la sección de la Asamblea de este manual para obtener instrucciones sobre cómo ajustar el mango.

# FUNCIONAMIENTO

## ELIMINACIÓN DE LOS DIENTES

### ⚠️ ADVERTENCIA

Antes de despejar los dientes a mano, detenga el motor, deje que todas las partes en movimiento se detengan y desconecte el cable de la bujía. Si no se observa esta advertencia se pueden producir lesiones personales.

- Los dientes tienen una acción de auto-limpieza que elimina la mayor parte de lo intrincado de los escombros. Sin embargo, la hierba seca de vez en cuando, los tallos fibrosos o enredaderas resistentes pueden enredarse. Siga estos pasos para ayudar a evitar que se enrede y para limpiar los dientes, si es necesario.
- Para reducir enredos, ajuste el regulador de profundidad lo suficientemente profundo para obtener el máximo "cortar" la acción como los dientes cortan el material contra el suelo. Además, trate hasta en residuos de cosecha o los cultivos de cobertura, mientras que son de color verde, húmedo y blando.
- Mientras que la labranza, trate de vaivén del manillar de lado a lado (alrededor de 6 "a 12"). Este "coleando" la acción a menudo, mejora los dientes de los escombros.

## SUGERENCIAS Y TÉCNICAS DE LABRANZA

### ⚠️ ADVERTENCIA

Antes de la labranza, póngase en contacto con la compañía telefónica o de servicios y pregunte si se encuentra equipamiento o líneas subterráneas en su terreno. No realice labranza cerca de donde hay cables eléctricos, líneas telefónicas, caños o mangueras enterrados.

### la profundidad de la labranza

- Esta es una cultivadora de labranza con doble dirección (DDT). A medida que las ruedas tiran hacia adelante, los dientes rotan hacia atrás. A medida que las ruedas tiran hacia atrás, los dientes rotan hacia adelante. Esto crea una acción de "gancho" de los dientes que cavan en profundidad, arrancando de raíz suelo y malezas. No sobrecargue el motor, encambio cave tan profundamente como pueda en cada pasada. En pasadas posteriores las ruedas pueden tender a girar sobre la tierra suelta. Ayúdelas levantando ligeramente la barra de control (una mano, la palma hacia arriba, funciona con mucha facilidad).
- Evite la tentación de hacer presión sobre las barras de control para forzar a la cultivadora a cavar más profundo. Esto quita peso a las ruedas con potencia, haciéndoles perder tracción. Sin las ruedas para retener la cultivadora, los dientes intentarán propulsar la cultivadora hacia el operador o distanciándose del operador.

- Al realizar tareas de labranza (rompiendo la superficie de suelo alrededor de las plantas para destruir las malezas, vea la Figura 15), ajuste los dientes para cavar únicamente a una profundidad de 1 a 2 pulgadas. La labranza a poca profundidad ayuda a evitar lesiones a las plantas cuyas raíces a menudo crecen cerca de la superficie. Si es necesario, levante las barras de control ligeramente para evitar que los dientes caven demasiado profundo. (La labranza regular no sólo elimina malezas, sino que además afloja y airea el suelo para mejor absorción de la humedad y crecimiento más rápido de las plantas). Si se riega el área del jardín unos cuantos días antes de la labranza se facilitará esta tarea; también se contribuye permitiendo al suelo recién trabajado asentarse por uno o dos días antes de la pasada final, profunda, de la cultivadora.

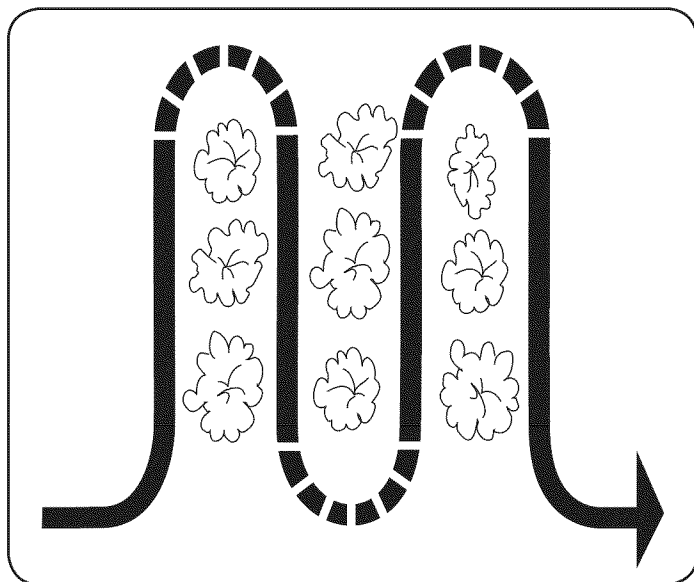


Figura 15

### Elección de la velocidad correcta para las ruedas y los dientes

Con experiencia, podrá encontrar la combinación de profundidad y velocidad de labranza más adecuada a las necesidades de su jardín. Ajuste la palanca del regulador del motor a una velocidad que dé al motor adecuada potencia y que al mismo tiempo le permita funcionar a la menor velocidad posible hasta que haya alcanzado la máxima profundidad de labranza deseada. Al realizar las pasadas finales a través del lecho de siembra o al realizar la labranza tal vez sea deseable utilizar velocidades más rápidas del motor. La selección de la velocidad correcta del motor, en relación con la profundidad de labranza, asegurará un nivel de potencia suficiente para hacer la tarea sin someter al motor a excesiva exigencia.

# FUNCIONAMIENTO

## Modelos de labranza sugeridos

- Al preparar el lecho de siembra, recorra la misma senda dos veces en la primera hilera, luego traslape la mitad del ancho de la cultivadora en el resto de las pasadas. Vea la Figura 16.

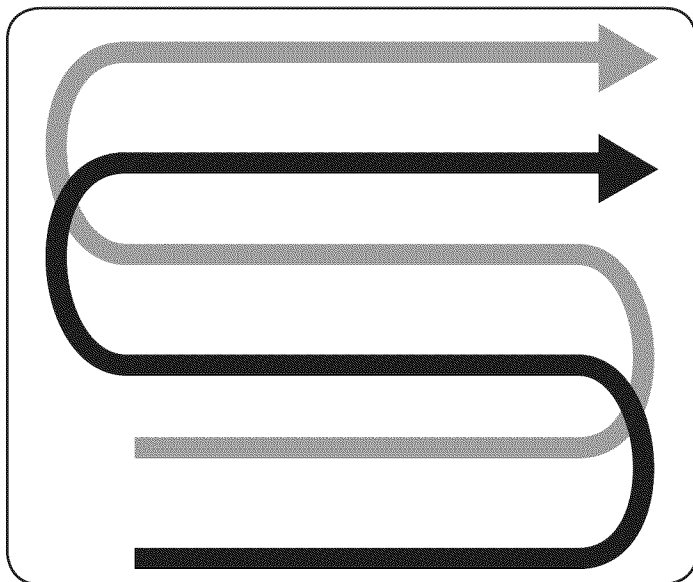


Figura 16

- Cuando termine en una dirección, realice una segunda pasada en ángulo recto, vea la Figura 17. Traslape cada pasada para obtener el mejor resultado (en terreno muy duro, puede ser necesario realizar tres o cuatro pasadas para pulverizar el suelo a fondo).

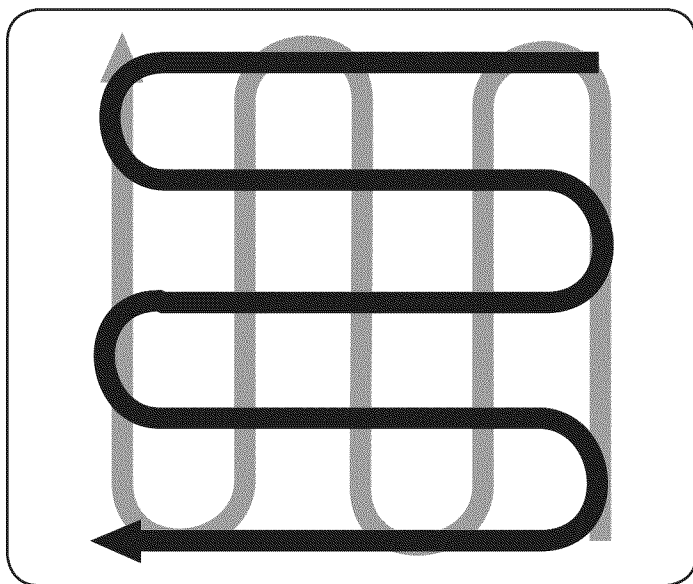


Figura 17

- Si las dimensiones del jardín no permiten la labranza en sentido longitudinal y luego transversal, traslape las primeras pasadas por la mitad del ancho de la cultivadora, continuando con sucesivas pasadas a un cuarto del ancho. Vea la Figura 18.

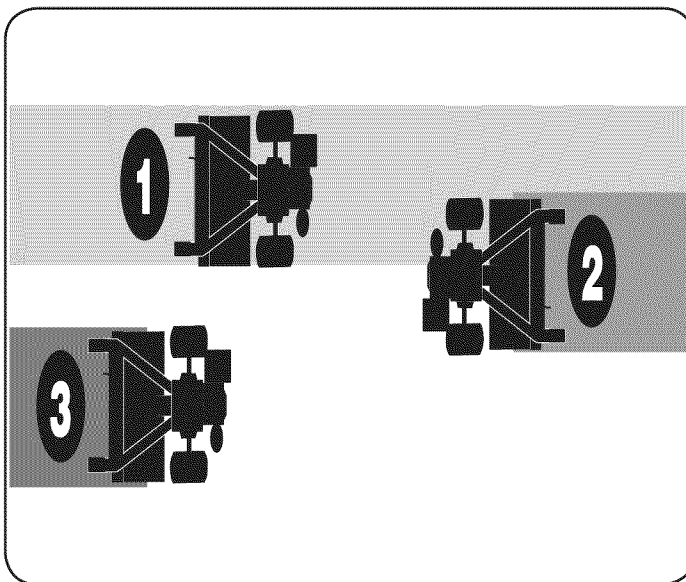


Figura 18

## Labranza en pendiente

### ⚠ ADVERTENCIA

No opere la cultivadora en una pendiente demasiado empinada para una operación segura. Realice la labranza lentamente y asegúrese de estar firmemente parado. Nunca permita que la cultivadora se desplace con las ruedas libres cuesta abajo. Si no se observa esta advertencia se pueden producir lesiones personales.

- Realice la labranza únicamente en pendientes moderadas, nunca en terreno demasiado empinado donde sea difícil mantener la estabilidad.
- Se recomienda labrar subiendo y bajando las pendientes en lugar de hacerlo en forma de terrazas. La labranza vertical en una pendiente permite un área máxima de plantación y además deja espacio para el cultivo.

**NOTA:** Cuando realice la labranza en pendientes, asegúrese de mantener el nivel de aceite correcto en el motor (controle cada media hora de funcionamiento). La inclinación de la pendiente hace que el aceite se mueva en sentido oblicuo respecto de su nivel normal y esto puede subalimentar ciertas partes del motor que requieren lubricación. Mantenga el nivel de aceite de motor en el punto más alto en todo momento.

## Labranza cuesta arriba y cuesta abajo

- Para mantener la erosión del suelo al mínimo, asegúrese de agregar suficiente materia orgánica al suelo para que mantenga un nivel de humedad adecuado, y trate de evitar dejar pisadas o marcas de ruedas.
- Al realizar la labranza verticalmente, trate de hacer la primera pasada hacia arriba ya que la cultivadora cava con mayor profundidad cuando sube que cuando baja. En suelo blando o donde hay malezas, puede ser necesario que levante las barras de control levemente al ir cuesta arriba. Al realizar la labranza cuesta abajo, traslape la primera pasada en aproximadamente la mitad del ancho de la cultivadora.

# FUNCIONAMIENTO

## Jardinería en terrazas

1. Para crear una terraza, comience en la cima de la pendiente y trabaje hacia abajo. Recorra la primera hilera hacia atrás y hacia adelante. Vea la Figura 19.

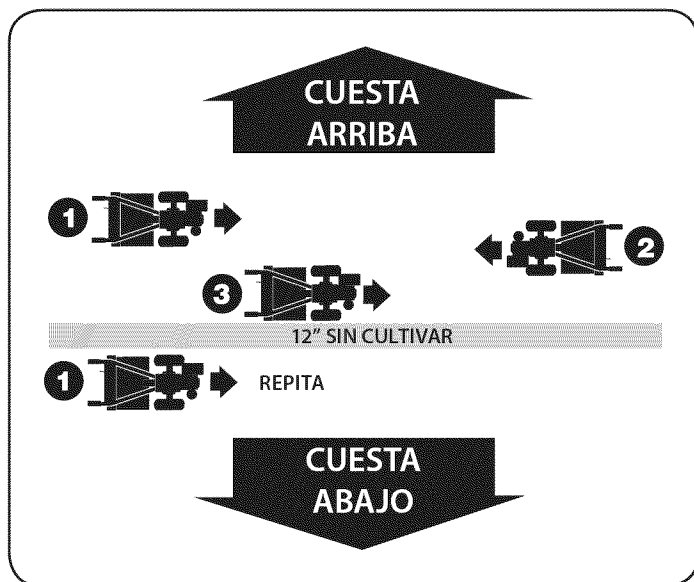


Figura 19

2. El trabajo en cada terraza inferior sucesiva comienza caminando en la terraza debajo de la que está preparando. Para mayor estabilidad de la cultivadora, siempre mantenga la rueda cuesta arriba en el suelo blando, recién labrado. No realice la labranza en las últimas 12" o más del borde exterior cuesta abajo de cada terraza. Esta franja sin labrar ayuda a evitar que las terrazas se quiebren y desintegren cuesta abajo. También proporciona una senda para caminar entre las hileras.

## Carga y descarga de la cultivadora

### ⚠ ADVERTENCIA

La carga y descarga de la cultivadora en un vehículo es potencialmente peligrosa y no se recomienda a menos que sea absolutamente necesario, ya que esto podría resultar en lesiones personales o daños materiales.

Si debe cargar o descargar la cultivadora, siga las pautas que se suministran a continuación.

- Antes de cargarla o descargarla, apague el motor, espere a que todas las piezas se detengan, desconecte el cable de la bujía y deje que el motor y el silenciador se enfríen.
- La cultivadora es demasiado pesada y voluminosa para que una persona la levante con seguridad. Dos o más personas deben repartirse la carga.
- Use rampas resistentes y haga rodar la cultivadora manualmente (con el motor apagado) para subirla o bajarla del vehículo. Para realizar esto se necesitan dos o más personas.
- Las rampas deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar el peso combinado de la cultivadora y de los cargadores. Las rampas deben proporcionar buena tracción para evitar resbalones, deben tener rieles laterales para guiar la cultivadora a lo largo de las mismas y deben estar equipadas con un dispositivo de sujeción que las sujete al vehículo.
- Los cargadores deben usar calzado resistente que los ayude a evitar resbalones.
- Posicione el vehículo de carga de modo que el ángulo de la rampa sea lo más plano posible (cuanto menos inclinada sea la rampa, mejor). Apague el motor del vehículo y ponga el freno de estacionamiento.
- Al subir rampas, párese en posición de funcionamiento normal detrás de la cultivadora y empújela. Una persona a cada lado debe hacer girar las ruedas.
- Al bajar rampas, camine retrocediendo con la cultivadora en retaguardia. Manténgase alerta por si hay algún obstáculo detrás. Posicione una persona en cada rueda para controlar la velocidad de la cultivadora. Nunca baje la rampa con la cultivadora en primer lugar, ya que la máquina podría voltearse hacia adelante.
- Coloque bloques de madera del lado de las ruedas pendiente abajo si necesita detener la cultivadora mientras baja por la rampa. Además, use los bloques para mantener la cultivadora temporalmente en su lugar en las rampas (en caso de ser necesario), y para calzar las ruedas en su lugar una vez que la cultivadora se encuentre en el vehículo.
- Después de cargar la cultivadora, evite que la misma se mueva trabando las ruedas con bloques y ajuste firmemente la cultivadora hacia abajo.



# SERVICIO Y MANTENIMIENTO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

### ⚠️ ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o servicio, desenganche todos los controles y detenga el motor. Espere a que se detengan completamente todas las piezas móviles. Desconecte el cable de la bujía y póngalo haciendo masa contra el motor para evitar que se encienda accidentalmente. Utilice siempre anteojos de seguridad durante el funcionamiento o mientras ajusta o repara este equipo.

Siga el cronograma de mantenimiento que se presenta a continuación. Esta tabla sólo describe pautas de servicio. Utilice la columna Registro de Servicio para hacer el seguimiento de las tareas de mantenimiento completadas. **Para ubicar el Centro de Servicio Sears más cercano o para programar un servicio, simplemente comuníquese con Sears al teléfono 1-800-4-MY-HOME®.**

Intervalo	Artículo	Servicio	Registro de servicio
Cada uso	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nivel de aceite del motor</li> <li>Piezas sueltas o faltantes</li> <li>Motor y alrededor del silenciador</li> <li>Purificador de aire</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verificar</li> <li>Ajuste o reemplace</li> <li>Limpieza</li> <li>Verificar</li> </ol>	
Tras 2 horas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tensión de la correa de transmisión</li> <li>Tuercas y pernos</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verificar</li> <li>Verificar</li> </ol>	
Tras 5 horas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aceite del motor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cambiar</li> </ol>	
Cada 10 horas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tensión de la correa de transmisión</li> <li>Unidad</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verificar</li> <li>Lubrique</li> </ol>	
Cada 25 horas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bujía de encendido</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verificar</li> </ol>	
Cada 30 horas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desgaste de los dientes</li> <li>Presión de los neumáticos</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verificar</li> <li>Verificar</li> </ol>	
Cada 50 horas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aceite del motor†</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cambiar</li> </ol>	
Cada 100 horas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Purificador de aire</li> <li>Bujía de encendido</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cambiar</li> <li>Cambiar</li> </ol>	
Antes de almacenar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sistema de combustible</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hacer funcionar el motor hasta que se detenga por falta de combustible o agregar aditivo para gasolina a la que se encuentra en el tanque.</li> </ol>	

† Cambie el aceite cada veinticinco horas si el motor trabaja con carga pesada o a temperaturas elevadas.

### ⚠️ ADVERTENCIA

siempre detenga el motor y desconecte el cable de la bujía antes de hacer cualquier tipo de mantenimiento o ajustes. Utilice siempre anteojos de seguridad durante el funcionamiento o mientras ajusta o repara este equipo.

## MANTENIMIENTO DE MOTOR

### ⚠️ ADVERTENCIA

Si el motor ha estado funcionando, el silenciador estará muy caliente. Tenga cuidado de no tocar el silenciador.

## RECOMENDACIONES GENERALES

- Siempre observe todas las reglas de seguridad que se encuentran en las etiquetas del producto y en el manual del operador cuando va a realizar mantenimiento. Las reglas de seguridad se encuentran en las etiquetas del producto y en este manual del operador a partir de la página 3.
- La garantía de esta cultivador no cubre elementos que han estado sujetos al mal uso o negligencia del operador. Para recibir el reintegro total de la garantía, el operador deberá mantener el equipo tal como se indica en este manual.
- Algunos ajustes deben ser realizados periódicamente para el mantenimiento adecuado de la unidad.
- Revise periódicamente todos los sujetadores y compruebe que estén bien ajustados.

## Comprobación de la bujía

### ⚠️ ADVERTENCIA

NO revise si hay chispa con la bujía removido. NO arrancar el motor con la bujía removido.

Para asegurar el funcionamiento adecuado del motor, la bujía debe estar correctamente con huecos y libre de depósitos. Compruebe la bujía cada 25 horas y sustituir la por cada 100 horas.



# SERVICIO Y MANTENIMIENTO

1. Retire la funda de la bujía y el uso de una llave de bujía para eliminar la obstrucción. Consulte la Figura 20.

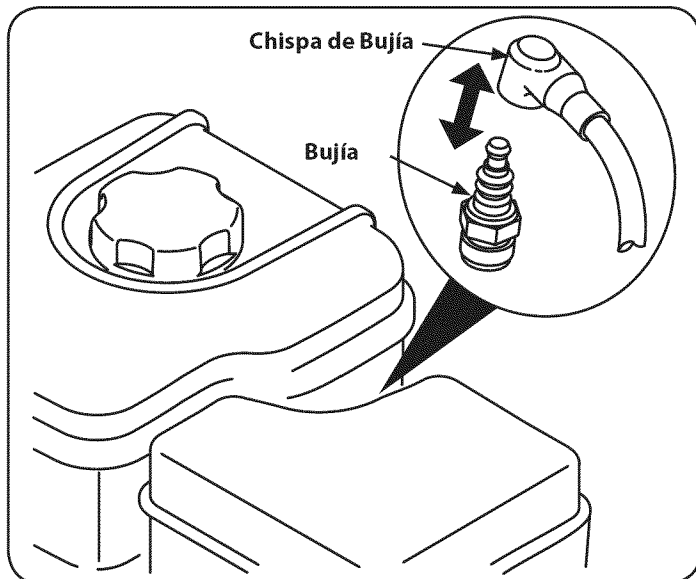


Figure 20

2. Inspeccione visualmente la bujía. Descartar la bujía si hay un desgaste evidente, o si el aislante es quebrado o astillado. Limpie la bujía con un cepillo de alambre si se va a reutilizar.
3. Mida la distancia con un calibrador. Corregir según sea necesario electrodo lateral de flexión. Consulte la Figura 21. La diferencia se debe establecer en 0.030".

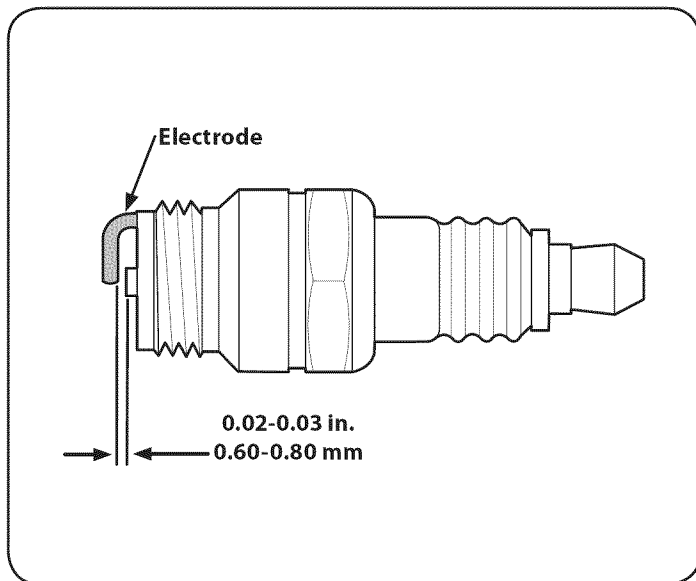


Figure 21

4. Compruebe que la arandela de la bujía está en buen estado y la rosca de la bujía en la mano para evitar la rosca.
5. Después de la bujía está sentado, apretar con una llave de la bujía para comprimir la arandela.

**NOTA:** Al instalar una bujía nueva, apriete 1/2 vuelta después de los asientos de las bujías para comprimir la arandela. Cuando vuelva a instalar una bujía utilizada, apriete 1.8 a 1.4 a su vez después de los asientos de las bujías para comprimir la arandela.

## ⚠ PRECAUCIÓN

La bujía debe ser firmemente apretados. Una bujía mal apretados pueden llegar a ser muy caliente y puede dañar el motor.

## Mantenimiento de filtro de aire

### ⚠ ADVERTENCIA

Nunca use gasolina o disolventes de bajo punto de inflamación para limpiar el filtro de aire. Un incendio o explosión.

El filtro de aire evita que la suciedad perjudicial, polvo, etc, de entrar en el carburador y se ven obligados en el motor y es importante para la vida del motor y el rendimiento. Nunca encienda el motor sin el filtro de aire completamente montada. Revise el filtro de aire antes de cada uso.

Los filtros de papel no se pueden limpiar y deben ser reemplazados una vez al año o cada 100 horas de funcionamiento, con más frecuencia si se utiliza en condiciones de mucho polvo.

1. Quite los tornillos que sujetan la cubierta del filtro de aire. Consulte la Figura 22.

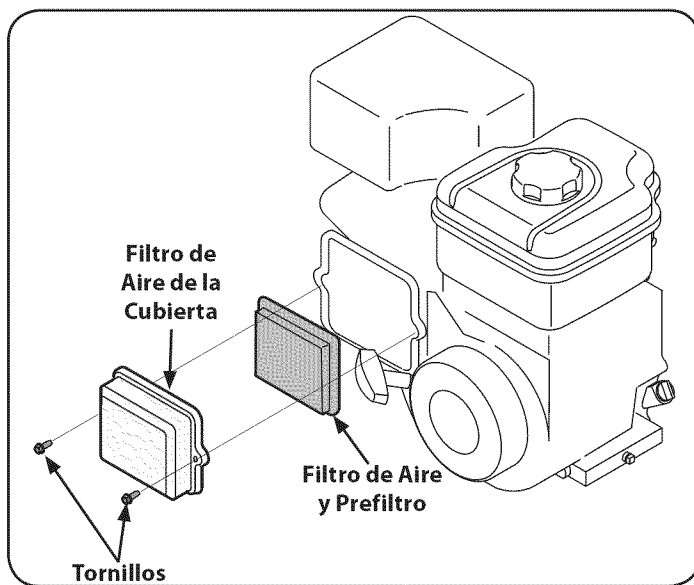


Figure 22

2. Abra la tapa y quitar el filtro pre-filtro y el aire.
3. Lave el filtro de pre-y dejar secar.
4. Deseche el filtro de aire de edad.
5. Instale el nuevo filtro de aire y lavado pre-limpiador.
6. Cierre la tapa y apriete los tornillos.

**NOTA:** Si el filtro está roto o dañado de alguna forma, cámbielo.

### Limpieza del motor

#### ⚠ PRECAUCIÓN

No rocíe el motor con agua para limpiar porque el agua podría contaminar el combustible. Usando una manguera de jardín o equipo de lavado a presión también se puede forzar el agua en la abertura del silenciador. El agua que pasa a través del silenciador puede entrar en el cilindro, causando daños.

#### ⚠ ADVERTENCIA

Acumulación de residuos alrededor del silenciador podría provocar un incendio. Inspeccionar y limpiar antes de cada uso.

Si el motor ha estado funcionando, deje que se enfríe por lo menos media hora antes de la limpieza. Periódicamente, elimine la acumulación de suciedad, desde el motor. Limpie la zona alrededor del silenciador. Limpie con un cepillo o con aire comprimido.

# SERVICIO Y MANTENIMIENTO

## Revise el Aceite del Motor

1. Revise el aceite antes de cada uso. Pare el motor y espere unos minutos antes de comprobar el nivel de aceite. Con el motor a nivel del suelo, el aceite debe ser de marca FULL en la varilla.
2. Consulte la sección de la Asamblea de este manual para obtener instrucciones sobre la comprobación del aceite.

## Cambio de Aceite del Motor

- Consulte la tabla de viscosidad (Figura 23) para las recomendaciones del petróleo. No llene en exceso. SAE 30 está recomendado para general, todo el uso de la temperatura. Use un 4 tiempos, o un detergente elevado equivalente, de primera calidad el aceite de motor certificado para cumplir o exceder los requisitos de EE.UU. fabricante de automóviles para el servicio de clasificación SF, SG, SH, SJ o superior. Los aceites de motor clasificado SF, SG, SH, SJ se mostrará esta denominación en el envase.

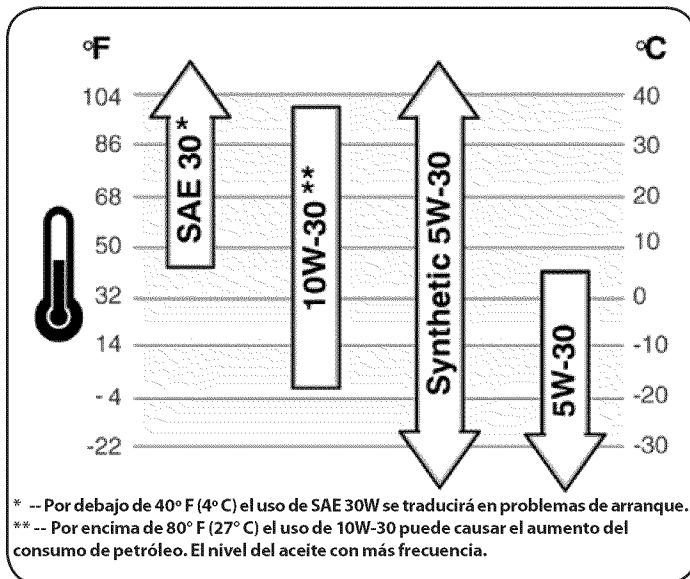


Figure 23

**NOTA:** No utilice aceite sin detergente o aceite de 2 tiempos motor. Se podría acortar la vida útil de motores.

- Cambiar el aceite del motor después de los primeros cinco a ocho horas de operación, y cada cincuenta horas o cada temporada a partir de entonces. Cambio de aceite cada veinticinco horas al funcionamiento del motor bajo carga pesada o en altas temperaturas.

## Para drenar el aceite

### ⚠ ADVERTENCIA

Antes de motor o equipos de inflexión para drenar el aceite, la fuga de combustible del tanque por el motor en marcha hasta que el tanque de combustible está vacío.

### ⚠ ADVERTENCIA

Aceite de motor usado puede causar cáncer de piel si en repetidas ocasiones se dejan en contacto con la piel durante períodos prolongados. Aunque es poco probable a menos que manejan aceite usado a diario, sigue siendo recomendable que se laven las manos con agua y jabón tan pronto como sea posible después de manipular el aceite usado.

1. Drenar el combustible del depósito por el funcionamiento del motor hasta que el tanque de combustible está vacío. Asegúrese de que la tapa de llenado de combustible es seguro.
2. Con el motor apagado pero todavía caliente, desconecte el cable de la bujía y manténgala alejada de la bujía.
3. Retire la tapa de drenaje situada en el extremo de la tubería de drenaje de aceite y cambio de aceite en un recipiente apropiado. Consulte la Figura 24.

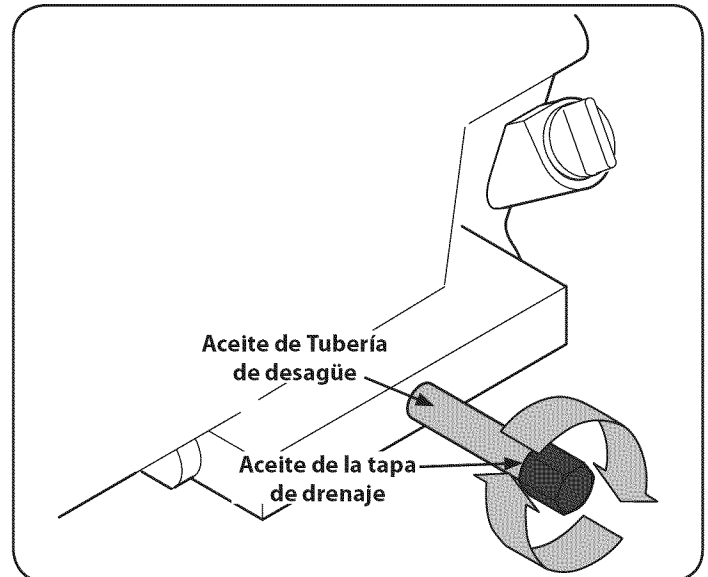


Figure 24

4. Vuelva a colocar y apriete la tapa de drenaje de aceite.
5. Cuando el motor se vacía de todo el aceite, el nivel de motor de su lugar. Rellene con aproximadamente 20 oz de aceite nuevo. De relleno para una línea completa de la varilla. No llene en exceso. Se refieren a Comprobar y añadir aceite en la sección de la Asamblea de este manual.
6. Vuelva a colocar cable de la bujía antes de comenzar.

## Lubricación de la transmisión

La transmisión se entrega previamente lubricada y sellada en fábrica. No requiere verificación a menos que se desarme la transmisión. Para llenar de grasa, apoye la mitad derecha de la transmisión de costado, agregue 22 onzas de grasa Benalene 920, y monte la mitad izquierda sobre la derecha. Vaya a un Centro de Servicio Sears autorizado para que le cambien el aceite de la transmisión o para programar un servicio, simplemente comuníquese con Sears al teléfono 1-800-4-MY-HOME®.

# SERVICIO Y MANTENIMIENTO

## LUBRICACIÓN

Después de cada 10 horas de funcionamiento, aceite o engrase los puntos de lubricación- Use aceite lubricante limpio (es adecuado el aceite para motores de peso #30) y grasa de uso general limpia (es preferible grasa que contenga un lubricante de metal, si hay disponible). Vea la Figura 25.

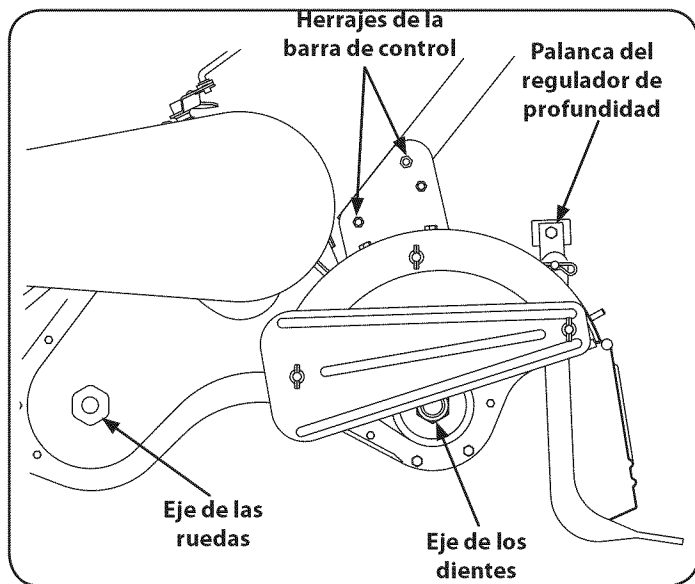


Figura 25

- Retire las ruedas, limpie el eje de las ruedas y aplíquelo una capa delgada de grasa.
- Engrase la parte posterior, el frente y los lados de la palanca del regulador de profundidad.
- Retire los dientes y limpie el eje de los dientes. Use una lima o papel de lija para quitar suavemente cualquier óxido, rebabas o asperezas (especialmente alrededor de los orificios del eje). Aplique grasa a los extremos del eje antes de instalar los dientes.
- Lubrique las roscas de la traba de ajuste de la barra de control y los tornillos de sujeción de la barra de control.
- Lubrique el punto de pivote en la palanca del embrague y el cable del embrague.

## PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

Verifique la presión de aire en los dos neumáticos. La presión de aire se debe encontrar entre 15 PSI y 20 PSI. Mantenga los dos neumáticos inflados de forma pareja para evitar que la máquina tire hacia un lado.

## HARDWARE

### ⚠ ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo algún tipo de mantenimiento en la máquina, deje que todas las piezas se detengan y desconecte el cable de la bujía. Si no se observan estas instrucciones se pueden producir lesiones personales o daños materiales.

Verifique si hay herrajes sueltos o faltantes cada 10 horas de operación y ajústelos o cámbielos (según sea necesario) antes de volver a usar la cultivadora. Asegúrese de inspeccionar los tornillos que están debajo de la cubierta de la cultivadora que sujetan la cubierta de la transmisión y la palanca del regulador de profundidad a la transmisión.

## CAMBIO DE CORREA

Su cultivadora ha sido equipada con una correa diseñada para una vida útil prolongada y un óptimo rendimiento. Use únicamente correas autorizadas por el fabricante, ya que las correas genéricas pueden no desempeñarse satisfactoriamente. El procedimiento requiere habilidad mecánica media y herramientas habitualmente disponibles.

Para reemplazar la correa de transmisión, siga estos pasos:

1. Saque la cubierta de la correa desde el lado izquierdo de la cultivadora extrayendo los dos tornillos de la parte superior de la cubierta. Vea la Figura 26.

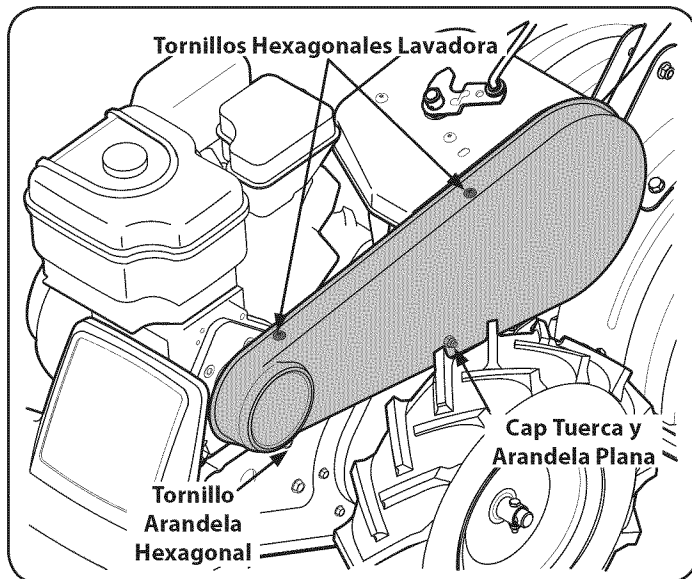


Figura 26

2. Retire con cuidado la tuerca hexagonal y la arandela plana del lado frontal de la cubierta de la correa. Extraiga el tornillo de cabeza hexagonal en la parte posterior de la cubierta. Vea la Figura 26.
3. Retire el conjunto del guardacorreas de la correa ubicado detrás de la polea del motor extrayendo los dos pernos hexagonales y las arandelas de seguridad. Vea la Figura 27.

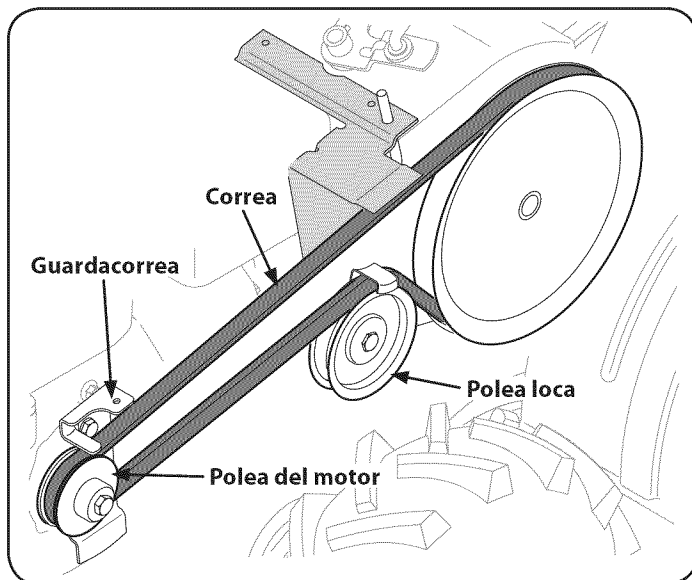


Figura 27

# SERVICIO Y MANTENIMIENTO

4. Extraiga la polea loca retirando el perno y la tuerca. Vea la Figura 27.
5. Extraiga la correa usada e instale una nueva. Siga las instrucciones en orden inversa para reinstalar el guardacorreas y la cubierta de la correa. Vea la Figura 27.

**NOTA:** Al volver a armar, cerciórese de que la correa pase sobre la polea loca y por dentro de los guardacorreas junto a la polea del motor.

## DIENTES

Los dientes se desgastan con el uso y se los debe inspeccionar al comienzo de cada temporada de labranza y a intervalos de 30 horas de funcionamiento. Los dientes se pueden reemplazar. Consulte el número de pieza en la sección Lista de piezas de este manual.

### Inspección de los dientes

Con el uso, los dientes se acortan, se angostan y vuelven puntiagudos. El uso de dientes muy desgastados resultará en pérdida de profundidad de la labranza y en menor eficacia para cortar y girar debajo de la materia orgánica.

### Retiro/Instalación de un conjunto de dientes

1. Retire las cubiertas de los extremos y los protectores laterales del protector de los dientes sacando las tres tuercas mariposa que lo sujetan a cada lado.
2. Un conjunto de dientes consta de un conjunto de dientes izquierdo y un conjunto de dientes derecho.

**NOTA:** El conjunto de dientes se mueve rotando en sentido contrario con los bordes afilados de los dientes ubicados para introducirse en el suelo primero cuando rotan en sentido contrario. Observe esta posición de los dientes para poder reinstalar los conjuntos de dientes nuevos.

3. Para retirar un conjunto de dientes, simplemente saque la chaveta de retén interna que sujeta la chaveta de horquilla. Vea la Figura 28.

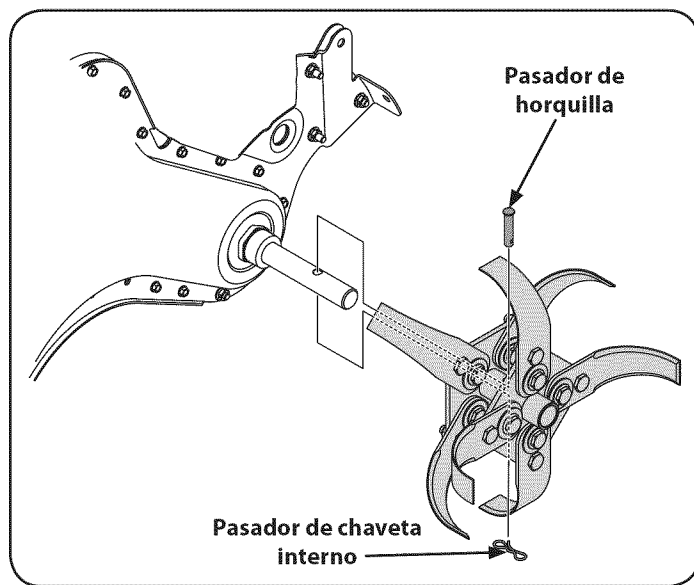


Figura 28

4. Retire la chaveta de horquilla y deslice el conjunto hacia afuera de la unidad y lejos del eje de los dientes.
5. Antes de volver a instalar el conjunto de dientes, inspeccione el eje de los dientes para verificar si hay óxido, asperezas o rebabas. Lime o lije ligeramente, según sea necesario. Aplique al eje una capa delgada de grasa.

6. Instale cada conjunto de dientes de modo que el borde cortante (filoso) de los dientes penetre el suelo primero cuando la cultivadora se mueva hacia adelante. Recuerde que estos dientes rotan en sentido contrario, así que asegure el conjunto de dientes al eje de los dientes con el pasador de horquilla y el pasador de chaveta interno.

## AJUSTES

### Mando

Se puede ajustar la manija a la altura deseada. Consulte la sección de Funcionamiento para obtener detalles.

### Ajuste del cable del embrague secundario

Si el ajuste adicional es necesaria después de que el ajuste primario de la sección de la Asamblea ya no puede ser utilizado, el ajuste secundario se puede realizar de la siguiente manera:

1. Retire la tapa de la correa como se indica la sustitución de la correa en la página 21.
2. Localizar el muelle en el extremo del cable. Consulte la Figura 29.

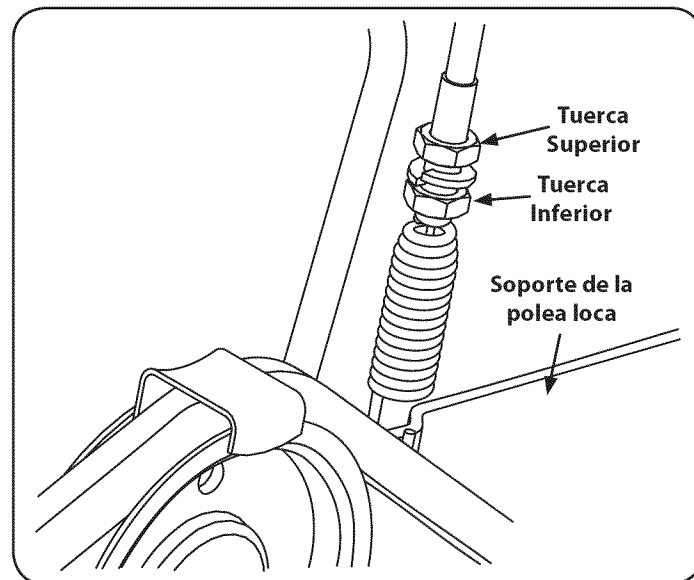


Figura 29

3. Aflojar la tuerca superior y luego apretar o aflojar la tuerca más baja hasta que la tensión adecuada se alcanza.
4. Una vez que la tensión adecuada se alcanza, volver a apretar la tuerca superior para asegurar el cable.

### Varilla de la polea loca

Consulte la sección Montaje para ver las instrucciones del ajuste de la varilla de la polea loca.

## Polea loca de Rod

Después de la tensión de la correa se ha ajustado, si la correa está demasiado extendido, es posible que necesite ajustar la barra de la polea loca. Esto se puede comprobar fácilmente.

Con el motor apagado y la libertad bajo fianza de control motor desembragado, cambiar el manejador de selección de equipos para cada modo de avance. Si el soporte del indicador toca la barra de la polea loca con la libertad bajo fianza de control de motor desembragado, a continuación, un ajuste es necesario.

1. Desconecte y conecte el cable de la bujía contra el motor.
2. Retire la tapa de la correa como se describe en sustitución de la correa antes en esta sección.
3. Quite la chaveta y la arandela de la varilla de la polea loca. Consulte la Figura 30.

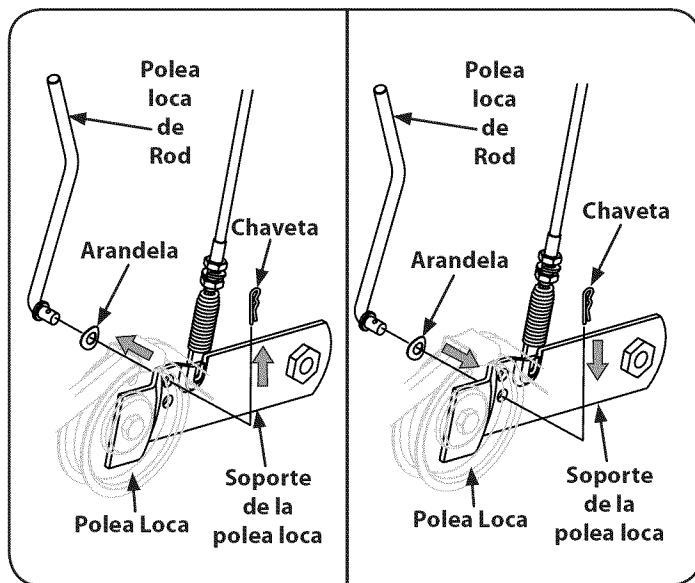


Figura 30

4. Mueva la barra de la polea tensora para el orificio inferior del soporte de rodillos.
5. Vuelva a colocar la arandela y el clip de horquilla.
6. Controlar el juego de la barra de polea en el soporte indicador cambiando a cada modo de avance.

# ALMACENAMIENTO FUERA DE TEMPORADA

## ADVERTENCIA

Nunca almacene la cultivadora con combustible en el tanque en un espacio cerrado o en áreas poco ventiladas donde los gases del combustible puedan llegar a una llama expuesta, una chispa o un piloto como el que tienen algunos hornos, calentadores de agua, secadores de ropa o algún artefacto a gas.

## ADVERTENCIA

Nunca deje el motor sin vigilancia mientras está en funcionamiento.

### PREPARACIÓN DEL MOTOR

Para almacenar motores entre 30 y 90 días es necesario tratarlos con un estabilizador de gasolina y para almacenarlos durante más de 90 días se debe drenar el combustible para evitar deterioros y la formación de depósitos de goma en el sistema de combustible o en piezas fundamentales del carburador. Si la gasolina en su motor se deteriora durante el almacenamiento, es posible que deba reparar o reemplazar el carburador y otros componentes del sistema de combustible.

1. Extraiga todo el combustible del depósito haciendo funcionar el motor hasta que se detenga por falta de combustible.
2. Cambie el aceite. Consulte el Cambio de aceite en la sección SERVICIO Y MANTENIMIENTO.
3. Retire la bujía y vierta cerca de 1/2 onza de aceite para motor en el cilindro. Vuelva a colocar la bujía y dé marcha al motor lentamente para distribuir el aceite.
4. Limpie la suciedad de las áreas del motor y del silenciador. Retoque la pintura dañada, y revista otras áreas que puedan oxidarse con una película delgada de aceite.
5. Almacene en un sector limpio, seco y bien ventilado, lejos de cualquier artefacto que funcione con una llama o luz piloto como un horno, calentador de agua o secador de ropa. También evite cualquier sector con una chispa produciendo motor eléctrico o donde se utilizan herramientas eléctricas.
6. De ser posible, también evita áreas de almacenamiento con mucha humedad para evitar oxidación y corrosión.
7. Mantenga el motor nivelado cuando lo almacene. La inclinación del motor puede resultar en fugas de combustible o aceite.

### PREPARACIÓN DE LA CULTIVADORA

Si la cultivadora no se va a usar durante un período prolongado, prepárela para el almacenamiento de la siguiente forma:

1. Limpie la cultivadora y el motor.
2. Siga las recomendaciones sobre lubricación y verifique si hay partes o piezas sueltas.
3. Almacene la cultivadora en un área limpia y seca.
4. Nunca almacene la cultivadora con combustible en el tanque en un área cerrada donde las emanaciones de la gasolina pueden alcanzar una llama expuesta o chispas, o donde hubiere fuentes de encendido (calefactores, calentadores de agua, hornos, etc.).

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## ⚠ ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o servicio, desenganche todos los controles y detenga el motor. Espere a que se detengan completamente todas las piezas móviles. Desconecte el cable de la bujía y póngalo haciendo masa contra el motor para evitar que se encienda accidentalmente. Utilice siempre anteojos de seguridad durante la operación o mientras realiza ajustes o reparaciones.

Problema	Causa	Solución
El motor no arranca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se ha desconectado el cable de la bujía.</li> <li>2. Ajuste incorrecto de la palanca de control del regulador del motor.</li> <li>3. El depósito de combustible está vacío o el combustible se ha echado a perder.</li> <li>4. Filtro de aire sucio.</li> <li>5. Separación defectuosa o incorrecta en la bujía.</li> <li>6. Ajuste incorrecto del control del regulador.</li> <li>7. Agua o suciedad en el tanque del combustible.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reconecte el cable.</li> <li>2. Coloque la palanca en la posición START (arranque).</li> <li>3. Llene el tanque con gasolina limpia y nueva.</li> <li>4. Limpie o cambie el filtro.</li> <li>5. Límpiela, ajuste la distancia disruptiva o cámbiela.</li> <li>6. Contacte con su centro de piezas y reparaciones Sears.</li> <li>7. Contacte con su centro de piezas y reparaciones Sears.</li> </ol>
El motor funciona de manera errática	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Separación defectuosa o incorrecta en la bujía.</li> <li>2. Filtro(s) de aire sucio(s).</li> <li>3. Es necesario regular el carburador.</li> <li>4. Gasolina vieja.</li> <li>5. Agua o suciedad en el tanque del combustible.</li> <li>6. Sistema de enfriamiento del motor tapado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie, ajuste la separación, o cambie la bujía.</li> <li>2. Limpie o reemplace</li> <li>3. Contacte con su centro de piezas y reparaciones Sears.</li> <li>4. Cámbiela por gasolina fresca.</li> <li>5. Contacte con su centro de piezas y reparaciones Sears.</li> <li>6. Limpie el sistema de enfriamiento del motor</li> </ol>
El motor recalienta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema de enfriamiento del motor tapado.</li> <li>2. Es necesario regular el carburador.</li> <li>3. Nivel de aceite bajo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie el área de enfriamiento del motor</li> <li>2. Contacte con su centro de piezas y reparaciones Sears.</li> <li>3. Revise el nivel de aceite.</li> </ol>
El motor no se apaga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste incorrecto del control del regulador o del interruptor de encendido.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contacte con su centro de piezas y reparaciones Sears.</li> </ol>
Las ruedas y los dientes no giran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uso incorrecto de los controles.</li> <li>2. Correa(s) de transmisión desgastada(s), rota(s) o mal ajustada(s).</li> <li>3. Trasmisión interna desgastada o dañada.</li> <li>4. Perno suelto en la polea de transmisión.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise la sección de Funcionamiento</li> <li>2. Reemplace o ajuste las correas.</li> <li>3. Contacte con su centro de piezas y reparaciones Sears.</li> <li>4. Ajuste el perno.</li> </ol>
Los dientes giran, las ruedas no.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perno suelto en la polea de transmisión.</li> <li>2. Trasmisión interna desgastada o dañada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste el perno.</li> <li>2. Contacte con su centro de piezas y reparaciones Sears.</li> </ol>
Las ruedas giran, los dientes no.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta pieza metálica para montar el soporte de dientes.</li> <li>2. Perno suelto en la polea de transmisión.</li> <li>3. Trasmisión interna desgastada o dañada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reemplace la pieza metálica.</li> <li>2. Ajuste el perno.</li> <li>3. Contacte con su centro de piezas y reparaciones Sears.</li> </ol>
Rendimiento deficiente de la labranza	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dientes desgastados.</li> <li>2. Configuración incorrecta del regulador de profundidad.</li> <li>3. Configuración incorrecta del regulador.</li> <li>4. Deslizamiento de la correa de transmisión de marcha directa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reemplace los dientes.</li> <li>2. Vea "Sugerencias y técnicas para la labranza".</li> <li>3. Consulte la sección Servicio y Mantenimiento</li> <li>4. Consulte la sección Servicio y Mantenimiento</li> </ol>

### NEED MORE HELP?

You'll find the answer and more on [managemylife.com](http://managemylife.com) – for free!

- Find this and all your other product manuals online.
- Get answers from our team of home experts.
- Get a personalized maintenance plan for your home.
- Find information and tools to help with home projects.



brought to you by Sears

# NOTAS



(Esta página se aplica sólo en EE.UU. y Canadá).

**Sears Brands Management Corporation, el Consejo de Recursos Ambientales de California (CARB)  
y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)**

**Declaración de garantía del sistema de control de emisiones (derechos y obligaciones de la garantía de defectos del propietario)**

LA COBERTURA DE LA GARANTÍA DE CONTROL DE EMISIONES ES APLICABLE A LOS MOTORES CERTIFICADOS COMPRADOS EN CALIFORNIA EN 1995 Y POSTERIORMENTE, QUE SE UTILIZAN EN CALIFORNIA,

**Declaración de garantía sobre defectos en el control de emisiones para California y los Estados Unidos**

El Consejo de Recursos Ambientales de California (CARB), la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU.) y Sears tienen el gusto de explicar la garantía del sistema de control de emisiones para motores del año 2000 y para el futuro con relación a motores pequeños todo terreno (SORE). En California, los nuevos motores pequeños todo terreno deben estar diseñados, construidos y equipados para cumplir con las rigurosas normas anti-smog del estado. En el resto de los Estados Unidos, los motores nuevos todo terreno de encendido por chispa certificados para el año 1997 deben cumplir estándares similares establecidos por la EPA. Sears debe garantizar el sistema de control de emi-

Y PARA LOS MODELOS CERTIFICADOS DEL AÑO 1997 Y POSTERIORES, QUE SE COMPREN Y UTILICEN EN CUALQUIER PARTE DE LOS ESTADOS UNIDOS (Y A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2001 EN CANADÁ).

siones de su motor para los períodos de tiempo enumerados a continuación, siempre que no haya abuso, negligencia o mantenimiento indebido de su motor todo terreno pequeño. Su sistema de control de emisiones puede incluir piezas tales como el carburador, el filtro de aire, el sistema de encendido, el silenciador y el convertidor catalítico. También puede incluir conectores y otras unidades relacionadas con las emisiones. Donde exista una condición cubierta por la garantía, Sears reparará su pequeño motor todo terreno sin costo alguno incluyendo diagnóstico, piezas y mano de obra

**Cobertura de la garantía Sears para defectos en el control de emisiones**

Los motores todo terreno pequeños están garantizados en lo relativo al control de emisiones para defectos en piezas durante un período de dos años, sujeto

**Responsabilidades del propietario en relación con la garantía**

Como propietario del motor todo terreno pequeño, Ud. es responsable de la realización del mantenimiento requerido que se incluye en las instrucciones de operación y mantenimiento. Sears recomienda que se conserven todos los recibos relativos al mantenimiento de su motor todo terreno pequeño, pero no puede denegar la garantía simplemente por la falta de los mismos, o por su incumplimiento del mantenimiento programado. Como propietario del motor todo terreno pequeño debe saber que, sin embargo, Sears le puede negar la cobertura de la garantía si su motor todo terreno pequeño o una pieza del mismo han fallado debido a abuso, negligencia, mantenimiento indebido o

**Disposiciones de la garantía Sears para defectos en el control de emisiones**

Las siguientes son disposiciones específicas relacionadas con la cobertura de la garantía para defectos en el control de emisiones. Es un añadido a la garantía de motor Sears para motores no regulados que se encuentra en las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento.

**1. Piezas con garantía**

La cobertura de esta garantía se extiende únicamente a las piezas que aparecen a continuación (las partes de los sistemas de control de emisiones), siempre que dichas piezas estuvieran ya en el motor en el momento de su compra.

- a. Sistema de medición de combustible
  - Sistema de enriquecimiento para arranque en frío
  - Carburador y partes internas
  - Bomba de combustible
- b. Sistema de inducción de aire
  - Filtro de aire
  - Colector de admisión
- c. Sistema de encendido
  - Bujía(s) de encendido
  - Sistema de encendido magneto
- d. Sistema del catalizador
  - Convertidor catalítico
  - Colector de escape
  - Sistema de inyección de aire o válvula de impulsos
- e. Elementos variados usados en los sistemas anteriores
  - Válvulas de vacío, sensibles a temperatura, posición y tiempo e interruptores
  - Conectores y montajes

**2. Alcance de la cobertura**

Sears garantiza al poseedor inicial y a los compradores subsiguientes que las piezas con garantía no tendrán defectos en materiales ni mano de obra que provoquen la falla de las mismas durante un período de dos años a partir de la fecha en que el motor se entrega a un comprador particular.

**3. Sin cargo**

La reparación o reemplazo de cualquier parte con garantía se realizará

a las disposiciones que se indiquen a continuación. Si una parte de su motor cubierta por la garantía es defectuosa, Sears reparará o sustituirá dicha parte.

a modificaciones no aprobadas. Ud. es responsable de presentar su motor todo terreno pequeño a un distribuidor de servicios Sears autorizado tan pronto como aparezca un problema. Las reparaciones de la garantía sin conflicto deben completarse en un plazo de tiempo razonable, no superior a 30 días. Si tiene alguna pregunta respecto a sus derechos y responsabilidades referentes a la garantía, debe contactar con un representante de servicios Sears al 1--800--469--4663. La garantía de emisiones es una garantía por defectos. Los defectos se juzgan de acuerdo con el funcionamiento normal de un motor. La garantía no está relacionada con una prueba de emisiones en uso.

sin cargo alguno para el poseedor, incluyendo tareas de diagnóstico que permitan determinar si una parte con garantía es defectuosa, siempre que dicho diagnóstico se realice en un distribuidor de servicios Sears autorizado. Para el servicio de la garantía de emisiones, contacte al distribuidor de servicios Sears autorizado más cercano incluido en las "Páginas amarillas" en las categorías "Motores, gasolina", "Motores de gasolina", "Podadoras de césped", o similares.

**4. Reclamaciones y exclusiones a la cobertura**

Las reclamaciones de la garantía deben enviarse de acuerdo con las disposiciones de la política de garantía para motores Sears. La cobertura de la garantía excluirá defectos en piezas con garantía que no sean partes originales Sears, o abuso, negligencia o mantenimiento incorrecto, tal y como se establece en la política de garantía para motores Sears. Sears no es responsable de las fallas en piezas con garantía provocadas por el uso de partes añadidas, que no sean originales o que se hayan modificado.

**5. Mantenimiento**

Cualquier parte con garantía que no esté programada para ser reemplazada como mantenimiento requerido, o que sólo deba inspeccionarse regularmente al efecto de "inspeccione o reemplace según sea necesario", estará garantizada contra defectos durante el período de la garantía. Todas las piezas garantizadas que estén programadas para su reemplazo para cumplir con los requisitos de mantenimiento estarán garantizadas sólo por el período anterior al primer reemplazo programado para dicha pieza. Cualquier pieza de recambio que sea equivalente en funcionamiento y durabilidad puede usarse para realizar mantenimiento o reparaciones. El propietario es responsable de realizar todo el mantenimiento requerido, tal y como se define en las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento Sears

**6. Cobertura indirecta**

Por la presente, la cobertura se extiende a la falla de cualquier componente de motor provocada por la falla de una pieza con garantía que esté todavía en período de garantía.

En los Estados Unidos y Canadá hay una línea de atención de 24 horas, **1-800-469-4663**, que cuenta con un menú con mensajes pre-grabados que contienen información para el mantenimiento de motores.

## Busque el período de duración de emisiones importantes y la información de clasificación de aire en la etiqueta de emisiones de su motor

Los motores cuyo cumplimiento con los estándares de emisión Tier 2 de la Comisión de Recursos Ambientales de California (CARB) esté certificado deben exhibir la información relacionada con el período de duración de las emisiones y la clasificación de aire. Sears Brands Management Corporation ponen esta información a disposición del consumidor en nuestras etiquetas de emisiones.

El Período de Duración de las Emisiones describe el número de horas de tiempo real de funcionamiento para el cual se certifica que el motor cumple con las reglas de emisión, descontando el mantenimiento adecuado del mismo según las instrucciones de operación y mantenimiento. Se utilizan las siguientes categorías:

**Moderado:** Se certifica que el motor cumple con las reglas de emisión durante 125 horas de tiempo real de funcionamiento del motor.

**Inmediato:** Se certifica que el motor cumple con las reglas de emisión durante 250 horas de tiempo real de funcionamiento del motor.

**Extendido:** Se certifica que el motor cumple con las reglas de emisión durante 500 horas de tiempo real de funcionamiento del motor.

Por ejemplo, una cortadora de césped típica que se empuja desde atrás se usa entre 20 y 25 horas por año. Por lo tanto, el **Período de Duración de Emisiones** de un motor con una **clasificación intermedia** sería equivalente a entre 10 y 12 años.

La **clasificación de aire** es un número calculado para describir el nivel relativo de emisiones para un grupo de motores en particular. Cuanto menor sea la **clasificación de aire**, mayor es la limpieza del motor. La información se presenta de forma gráfica en la etiqueta de emisiones.

### Después del 1 de julio de 2000, busque el período de cumplimiento de las reglas de emisiones en la etiqueta de cumplimiento de las reglas de emisiones del motor


Después del 1 de julio de 2000 se certificará que determinados motores Sears Brands Management Corporation cumplen con los estándares de emisiones de la fase 2 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA). Para los motores certificados para la etapa 2, el período de cumplimiento con las reglas de emisiones al cual se hace referencia en la etiqueta de cumplimiento con las reglas de emisiones indica el número de horas de funcionamiento para el cual se ha demostrado que el motor cumple con los requerimientos federales de emisión.

Para los motores con desplazamiento inferior a 225 cc, Categoría C = 125 horas, B = 250 horas y A = 500 horas.

Para los motores con desplazamiento de 225 cc o más, Categoría C = 250 horas, B = 500 horas y A = 1000 horas.

El desplazamiento de los motores de la serie modelo 150112 es 249 cc.

La presente es una representación genérica de la etiqueta de emisión que se encuentra generalmente en un motor certificado.

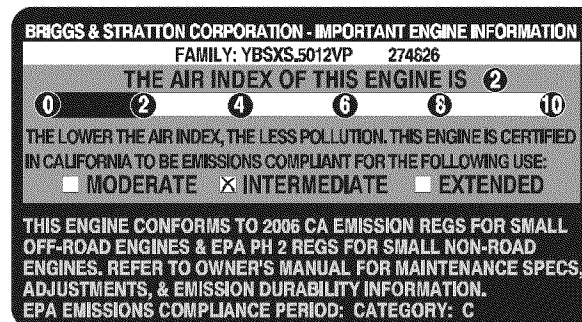

## ACUERDO DE PROTECCIÓN PARA REPARACIONES

*Felicitaciones por haber realizado una adquisición inteligente.* El producto Craftsman® que ha adquirido está diseñado y fabricado para brindar muchos años de funcionamiento confiable. Pero como todos los productos a veces puede requerir de reparaciones. Es en ese momento cuando el disponer de un Acuerdo de protección para reparaciones le puede ahorrar dinero y problemas.

A continuación se detallan los puntos incluidos en el Acuerdo:

- Servicio experto** prestado por nuestros 10,000 especialistas en reparaciones profesionales
- Servicio ilimitado sin cargo** para las piezas y la mano de obra en todas las reparaciones cubiertas
- Reemplazo del producto** hasta 1500 dólares si no es posible reparar el producto cubierto
- Descuento de 25%** del precio normal del servicio y de las piezas relacionadas con el mismo que no estén cubiertas por el acuerdo; además, 25% del precio normal de la verificación de mantenimiento preventivo
- Ayuda rápida por teléfono** - lo llamamos Resolución Rápida – el apoyo telefónico de un Chamusca al representante. Piense en nosotros como el manual “de un dueño hablador.”

Una vez adquirido el Acuerdo, puede programar el servicio con tan sólo realizar una llamada telefónica. Puede llamar en cualquier momento del día o de la noche o programar un servicio en línea.

El Acuerdo de Protección de Reparación es una compra sin riesgo. Si usted anula por alguna razón durante el período de garantía de producto, proporcionaremos un reembolso lleno. O, un reembolso prorrateado en cualquier momento después del período de garantía de producto expira. ¡Adquiera hoy su acuerdo de protección para reparaciones!

**Se aplican determinadas limitaciones y exclusiones. Para obtener información adicional y precios en los Estados Unidos llame al 1-800-827-6655.**

**El \*Coverage en Canadá varía en algunos artículos. Para detalles llenos la llamada Chamusca Canadá en 1-800-361-6665.**

### **Servicio de instalación de Sears**

Si desea solicitar la instalación profesional de Sears de aparatos domésticos, dispositivos para abrir portones, calentadores de agua y otros artículos domésticos importantes, en los Estados Unidos o Canadá llame al **1-800-4-MY-HOME®**.

# Get it fixed, at your home or ours!

## Your Home

For troubleshooting, product manuals and expert advice:



[www.managemylife.com](http://www.managemylife.com)

---

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

**1-800-4-MY-HOME<sup>®</sup>** (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

[www.sears.com](http://www.sears.com)      [www.sears.ca](http://www.sears.ca)

---

## Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call anytime for the location of your nearest

**Sears Parts & Repair Service Center**

**1-800-488-1222** (U.S.A.)

[www.sears.com](http://www.sears.com)

**1-800-469-4663** (Canada)

[www.sears.ca](http://www.sears.ca)

---

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

**1-800-827-6655** (U.S.A.)

**1-800-361-6665** (Canada)

---

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

**1-888-SU-HOGAR<sup>®</sup>**

(1-888-784-6427)

[www.sears.com](http://www.sears.com)

Au Canada pour service en français:

**1-800-LE-FOYER<sup>MC</sup>**

(1-800-533-6937)

[www.sears.ca](http://www.sears.ca)

The Sears logo, consisting of the word "sears" in a lowercase, serif font.

® Registered Trademark / <sup>TM</sup> Trademark of KCD IP, LLC in the United States, or Sears Brands, LLC in other countries

® Marca Registrada / <sup>TM</sup> Marca de Fábrica de KCD IP, LLC en Estados Unidos, o Sears Brands, LLC in otros países

<sup>MC</sup> Marque de commerce / <sup>MD</sup> Marque déposée de Sears Brands, LLC