



## TOP-LOADING WASHER USE AND CARE GUIDE

## GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DU LAVE-LINGE A CHARGEMENT PAR LE DESSUS

## LAVADORA DE CARGA SUPERIOR MANUAL DE USO Y CUIDADO

---

### Table of Contents

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| WASHER SAFETY .....              | 2  |
| WHAT'S NEW UNDER THE LID .....   | 3  |
| SPECIFICATIONS .....             | 3  |
| CONTROL PANEL AND FEATURES ..... | 4  |
| CYCLE GUIDE.....                 | 5  |
| USING YOUR WASHER.....           | 6  |
| WASHER MAINTENANCE .....         | 9  |
| TROUBLESHOOTING .....            | 11 |

---

### Table des matières

|   |    |
|---|----|
| SECURITE DU LAVE-LINGE.....                 | 15 |
| QUOI DE NEUF SOUS LE COUVERCLE ? .....      | 16 |
| SPECIFICATIONS .....                        | 16 |
| TABEAU DE COMMANDE ET CARACTERISTIQUES..... | 17 |
| GUIDE DE PROGRAMMES .....                   | 18 |
| UTILISATION DU LAVE-LINGE .....             | 19 |
| ENTRETIEN DU LAVE-LINGE .....               | 22 |
| DEPANNAGE .....                             | 25 |

---

### Índice

|  |    |
|--|----|
| SEGURIDAD DE LA LAVADORA.....              | 31 |
| ¿QUÉ HAY DE NUEVO DEBAJO DE LA TAPA? ..... | 32 |
| ESPECIFICACIONES .....                     | 32 |
| PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS .....   | 33 |
| GUÍA DE CICLOS .....                       | 34 |
| USO DE SU LAVADORA .....                   | 35 |
| MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA .....         | 38 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....                 | 40 |

## WASHER SAFETY

### Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

**! DANGER**

**You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

**! WARNING**

**You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the washer, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the washer.
- Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable, or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable, or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If the hot water system has not been used for such a period, before using the washing machine, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Do not allow children to play on or in the washer. Close supervision of children is necessary when the washer is used near children.
- Before the washer is removed from service or discarded, remove the door or lid.
- Do not reach into the washer if the drum, tub or agitator is moving.
- Do not install or store the washer where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with controls.
- Do not repair or replace any part of the washer or attempt any servicing unless specifically recommended in this manual or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- See "Electrical Requirements" located in the installation instructions for grounding instructions.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## WHAT'S NEW UNDER THE LID?

Your new washer will operate differently than your past agitator-style washer.

### Lid Lock

To allow for higher spin speeds, the lid will lock and the Lid Locked light will turn on. When this light is lit, the lid is locked and cannot be opened. When this light is blinking, the washer is paused. When this light is off, the lid can be opened. If you need to open the lid to add a garment after this point, you must press START/PAUSE/UNLOCK and wait for the lid to unlock. The lid will only unlock after washer movement has stopped. Depending on when in the cycle you try to pause, it may take several seconds to several minutes for the lid to unlock.

### Sounds

At different stages of the wash cycle, you may hear sounds and pauses that are different from those of your previous washer. For example, you may hear a clicking and hum at the beginning of the cycle as the lid lock goes through a self-test. There will be different kinds of humming and whirring sounds as the agitator tests for load balance or moves the load. And, sometimes, you may hear nothing at all as the washer allows time for clothes to soak.

### Spray Rinse

Select cycles default to a spray rinse. During these cycles, you will hear water enter the washer as the tub spins, allowing the rinse water to penetrate clothes. Check the "Cycle Guide" for details.

### IMPORTANT:

- After the washer basket fills to the selected water level, the lid must be closed before the wash cycle can start. If filling stops with the lid open, close lid and press START button.
- Fabric Softener option must be selected to ensure fabric softener dispenses at the correct time.

**NOTE:** Fabric Softener dispenser not available on all models.

## SPECIFICATIONS

These units are sold in multiple regions with different requirements for measuring capacity. Below are a few of the valid forms of measure posted on this product:

**Dry Linen Capacity:** A weight measure that reflects a maximum load size that can be loaded into the dryer.

**SASO Capacity:** A capacity measure that represents the capacity at which performance testing was completed.

**SASO Water Consumption:** Water consumption which the manufacturer declares will be used in a specific cycle.


| Dry Linen Capacity |
|--------------------|
| 10,5 kg (23 lb)    |

| SASO Capacity    |
|------------------|
| 6,5 kg (14,3 lb) |

| SASO Water Consumption |
|------------------------|
| 160 litres             |

| Inlet Valve Water Pressure Specifications |                          |
|---|--------------------------|
| Max inlet water pressure                  | Min inlet water pressure |
| 861,845 Pa                                | 68,948 Pa                |

# CONTROL PANEL AND FEATURES

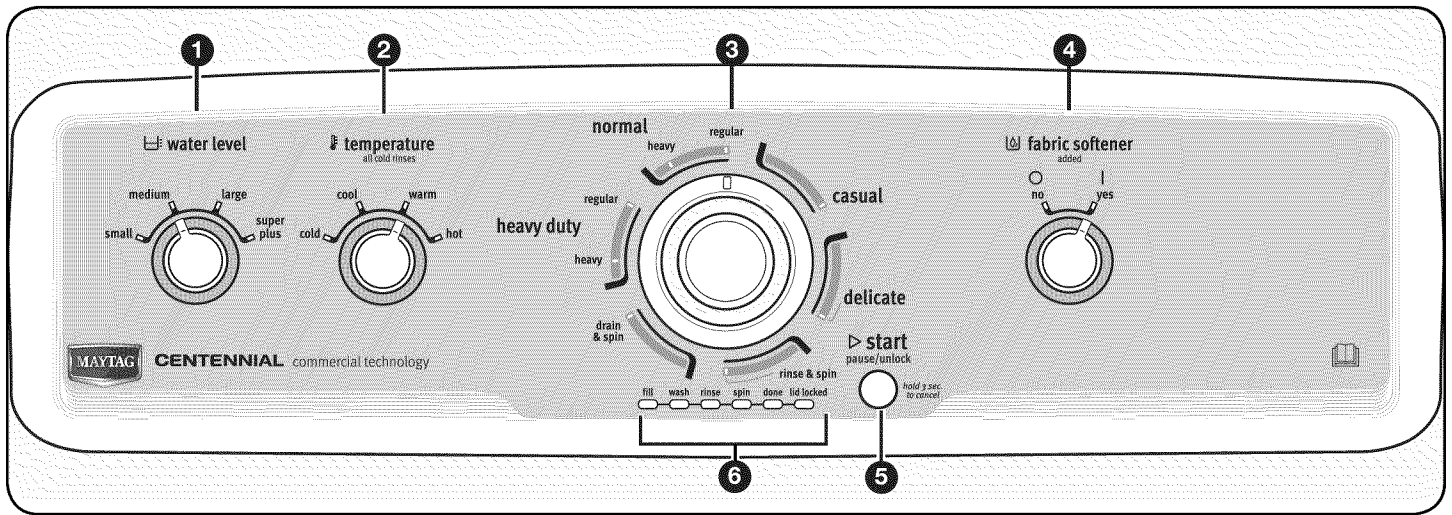

Not all features and options are available on all models.  
Appearance may vary.

## 1 WATER LEVEL

Select the setting most suitable for your load. Small will add a low amount of water for smaller loads and Super Plus will add the most amount of water for large or bulky loads. Items need to move freely. Tightly packing can lead to poor cleaning performance, and may increase wrinkling and tangling.

## 2 TEMPERATURE

Temperature Control senses and maintains uniform water temperatures by regulating incoming hot and cold water.

Select a wash temperature based on the type of fabric and soils being washed. For best results and following the garment label instructions, use the warmest wash water safe for your fabric.

- Warm and hot water will be cooler than what your previous washer provided.
- Even in a cold and cool water wash, some warm water may be added to the washer to maintain a minimum temperature.

## 3 WASH CYCLE KNOB

Use the Wash Cycle knob to select available cycles on your washer. Turn the knob to select a cycle for your laundry load. See "Cycle Guide" for detailed descriptions of cycles.

## 4 FABRIC SOFTENER


This option can be added to most cycles and must be set to "YES" if using fabric softener during a cycle. It ensures that fabric softener is added at the correct time in the rinse for even distribution.

## 5 START/PAUSE/UNLOCK BUTTON

Press to start the selected cycle; press again to pause the cycle and unlock the lid.


**NOTE:** If the washer is spinning, it may take several minutes to unlock the lid. Press and hold for 3 seconds to cancel a cycle.

## 6 CYCLE STATUS LIGHTS



The Cycle Status Lights show the progress of a cycle. At each stage of the process, you may notice sounds or pauses that are different from traditional washers.

### FILL



When the START/Pause/Unlock button is pressed, the washer will fill to the selected water level. If the lid is closed when the machine is done filling, the lid will lock and the machine will begin operation.


If the lid is open when the water stops entering the machine, the cycle will not begin until the lid has been closed and the START/Pause/Unlock button is pressed. If the cycle has not been started within 10 minutes of the water filling the washer, the washer will pump out the water.

### WASH



You will hear the agitator moving the load. The motor sounds may change at different stages in the cycle. The wash time is determined by the selected soil level.

### RINSE




You will hear sounds similar to the wash cycle as the washer rinses and moves the load. You may hear the motor turning on briefly (short hum) to move the basket while filling. Fabric softener will be added if the Fabric Softener-Yes option was selected.

Some cycles use spray rinsing. After draining and spinning out wash water, the washer will continue to spin and spray in rinse water for the entire rinse time.



**SPIN**




The washer spins the load at increasing speeds for proper water removal, based on the selected cycle and spin speed.

**DONE**




Once the cycle is complete, this light will come on. Remove the load promptly for best results.

**LID LOCKED**



To allow for higher spin speeds, the lid will lock and the Lid Locked light will turn on. When this light is lit, the lid is locked and cannot be opened. When this light is blinking, the washer is paused. When this light is off, the lid can be opened.

If you need to open the lid, press START/Pause/Unlock. The lid will unlock once the washer movement has stopped. This may take several minutes if the load was spinning at high speed. Press START/Pause/Unlock again to resume the cycle.

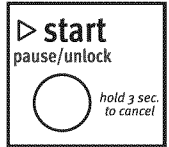

**CYCLE GUIDE**

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Not all cycles and options are available on all models.

| Items to wash:   | Cycle:             | Temperature*:               | Spin Speed: | Cycle Details:  |
|--|--------------------|-----------------------------|-------------|---|
| Heavily soiled fabrics                                   | Heavy Duty Heavy   | Hot<br>Warm<br>Cool<br>Cold | High        | Use this cycle for heavily soiled or sturdy items. This cycle uses spray rinses only. Use this cycle for cleaning the interior of the washer. See "Washer Care."  |
| Sturdy fabrics, colorfast items, towels, jeans           | Heavy Duty Regular | Hot<br>Warm<br>Cool<br>Cold | High        | Use this cycle for normally soiled or sturdy items.   |
| Large items such as sheets, small comforters, jackets    | Normal Heavy       | Hot<br>Warm<br>Cool<br>Cold | High        | Use this cycle for heavily soiled cottons or mixed fabric loads. This cycle uses spray rinses only and is the recommended cycle for use in washer care.   |
| Cottons, linens, sheets, and mixed garment loads         | Normal Regular     | Hot<br>Warm<br>Cool<br>Cold | High        | Use this cycle for normally soiled cottons and mixed fabric loads. This cycle features a spray rinse.   |
| No-iron fabrics, cottons, perm press, linens, synthetics | Casual             | Hot<br>Warm<br>Cool<br>Cold | Low         | Use this cycle to wash loads of no-iron fabrics such as sport shirts, blouses, casual business clothes, permanent press, and blends.  |
| Machine-wash silks, lingerie, washable wools             | Delicate           | Hot<br>Warm<br>Cool<br>Cold | Low         | Use this cycle to wash lightly soiled garments indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing. This cycle features a spray rinse. |
| Swimsuits and items requiring rinsing without detergent  | Rinse & Spin       | Cold rinse only             | High        | Combines a rinse and high speed spin for loads requiring an additional rinse cycle or to complete a load after power interruption. Also use for loads that require rinsing only.                                  |
| Dripping wet or hand-washed items                        | Drain & Spin       | N/A                         | High        | This cycle uses a spin to shorten drying times for heavy fabrics or special-care items washed by hand. Use this cycle to drain washer after cancelling a cycle or completing a cycle after a power failure.       |

**NOTE:** Be sure to select Fabric Softener-Yes, if adding fabric softener to load.

\*All rinses are cold.

# USING YOUR WASHER

## ⚠️ WARNING



### Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

## ⚠️ WARNING



### Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded (earthed) outlet.


Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

## 1. Sort and prepare your laundry

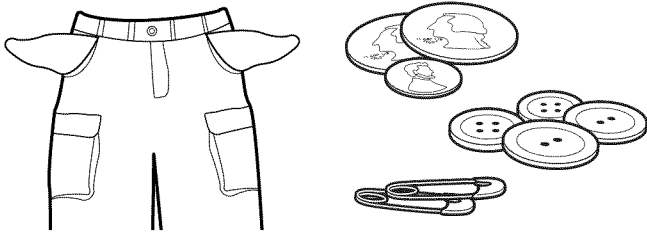


- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can pass under the agitator and become trapped, causing unexpected sounds.
- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled.
- Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Do not dry garments if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Treat stains promptly.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.

### Helpful Tips:

- When washing water-proof or water-resistant items, load evenly.
- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.

**NOTE:** Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your garments.


## 2. Add detergent

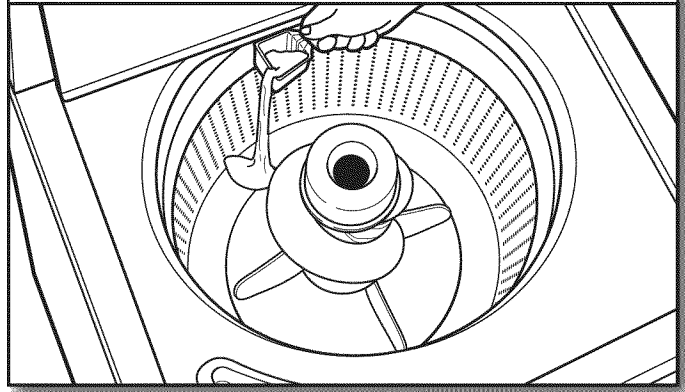


Add a measured amount of detergent into the bottom of the washer basket before adding clothes. If using an Oxi or color-safe bleach laundry boost product, add to the bottom of the washer basket, as well.

**IMPORTANT:** Follow the manufacturer's instructions to determine the amount of detergent to use.

### 3. Load laundry into washer

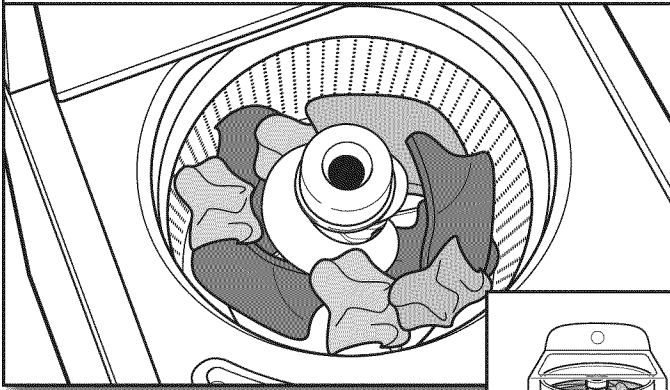


Load garments in loose heaps evenly around basket wall. For best results, do not pack the load tightly. Do not wrap large items such as sheets around the agitator; load them in loose piles around the sides of the basket. Try mixing different sized items to reduce tangling.

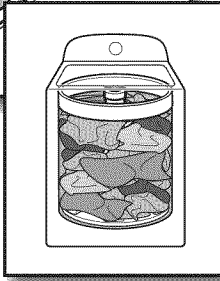


**IMPORTANT:** Do not tightly pack or force items into washer. Items need to move freely for best cleaning and to reduce wrinkling and tangling.

### 4. Add liquid chlorine bleach to dispenser

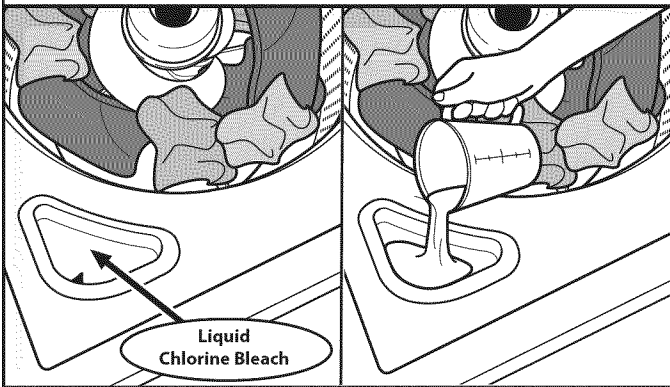

Do not overfill, dilute, or use more than 236 mL (1 cup). Do not use color-safe bleach or Oxi products in the same cycle with liquid chlorine bleach.

### 5. Add fabric softener to dispenser (on some models)

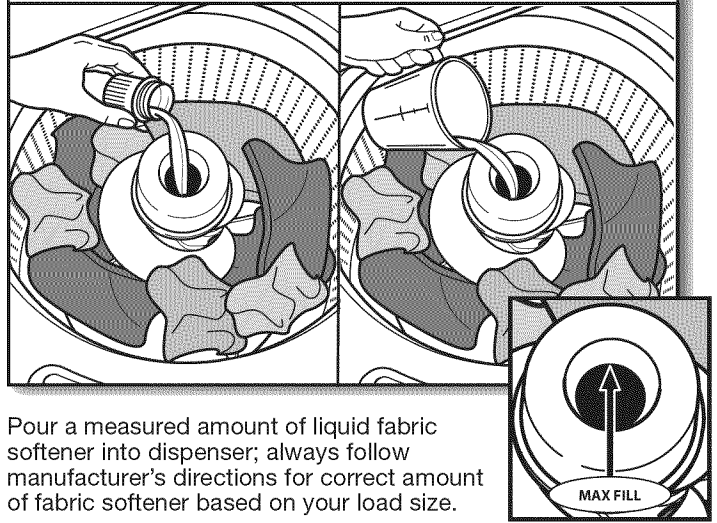

Pour a measured amount of liquid fabric softener into dispenser; always follow manufacturer's directions for correct amount of fabric softener based on your load size.


Dilute liquid fabric softener by filling the dispenser with warm water until liquid reaches the underside of the rim. See max fill line arrows. Then select Fabric Softener-Yes option.

**IMPORTANT:** Fabric Softener option must be selected to "Yes" to ensure proper distribution at correct time in cycle.

#### Adding Liquid Fabric Softener Manually to Wash Load


During the final rinse, wait until the washer has completed filling, press the START/Pause/Unlock button to pause the washer. Lift the lid and add the measured recommended amount of liquid fabric softener. Close the lid and press the START/Pause/Unlock button again to start the washer.

### 6. Select cycle

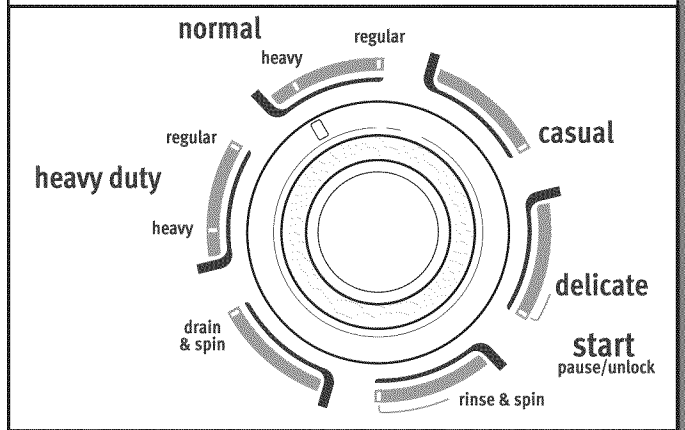


Turn cycle knob to choose your wash cycle. For more information, see "Cycle Guide".

## 7. Select WATER LEVEL

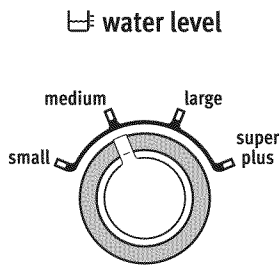

Select the Water Level setting most suitable for your load. Small will add a low amount of water for smaller loads and Super Plus will add the most amount of water for large or bulky loads. Items need to move freely.

## 8. Select TEMPERATURE

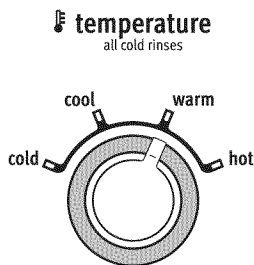


Once you select a cycle, select the desired wash temperature by turning the Temperature knob to the appropriate setting based on your load. All rinses are cold.

**NOTE:** Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your garments.


| Wash Temp  | Suggested Fabrics                                     |
|--|---|
| <b>Hot</b><br>Some cold water is added to save energy. This will be cooler than your hot water heater setting.   | Whites and pastels<br>Durable garments<br>Heavy soils |
| <b>Warm</b><br>Some cold water will be added, so this will be cooler than what your previous washer provided.  | Bright colors<br>Moderate to light soils              |
| <b>Cool</b><br>Warm water may be added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.  | Colors that bleed or fade<br>Light soils              |
| <b>Cold</b><br>This is the temperature from your faucet. If your tap cold water is very cold, warm water may be added to assist in soil removal and help dissolve detergent. | Dark colors that bleed or fade<br>Light soils         |

## 9. Select OPTION (on some models)

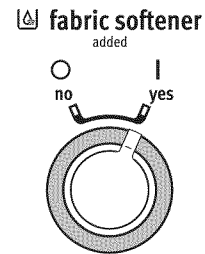

If you are using fabric softener, be sure to set Fabric Softener-Yes option.

## 10. Press START/Pause/Unlock to begin wash cycle

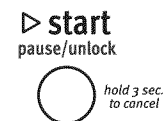

Press the START/Pause/Unlock button to start the wash cycle. When the cycle has finished, the DONE indicator will light. Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor, reduce wrinkling, and rusting of metal hooks, zippers, and snaps.

### Unlocking the lid to add garments

If you need to open the lid to add 1 or 2 missed garments:

Press START/Pause/Unlock; the lid will unlock once the washer movement has stopped. This may take several minutes if the load was spinning at high speed. Then close lid and press START/Pause/Unlock again to restart the cycle.

If lid is left open for more than 10 minutes, the water will pump out automatically.

# WASHER MAINTENANCE

## WATER INLET HOSES

Replace inlet hoses after 5 years of use to reduce the risk of hose failure. Periodically inspect and replace inlet hoses if bulges, kinks, cuts, wear, or leaks are found.

When replacing your inlet hoses, mark the date of replacement on the label with a permanent marker.

## WASHER CARE

### Recommendations to Help Keep Your Washer Clean and Performing at its Best

1. Always follow the detergent manufacturer's instructions regarding the amount of detergent to use. Never use more than the recommended amount because that may increase the rate at which detergent and soil residue accumulate inside your washer, which in turn may result in undesirable odor.
2. Use warm and hot wash water settings sometimes (not exclusively cold water washes), because they do a better job of controlling the rate at which soils and detergent accumulate.
3. Always leave the washer lid open between uses to help dry out the washer and prevent the buildup of odor-causing residue.

### Cleaning Your Top Loading Washer

Read these instructions completely before beginning the routine cleaning processes recommended below. This Washer Maintenance Procedure should be performed, at a minimum, once per month or every 30 wash cycles, whichever occurs sooner, to control the rate at which soils and detergent may otherwise accumulate in your washer.

### Cleaning the Inside of the Washer

To keep your washer odor-free, follow the usage instructions provided above, and use this recommended monthly cleaning procedure:

### Recommended Cycle for Cleaning the Washer

Refer to the "Cycle Guide" for the optimal cycle for cleaning the inside of the washer. Use this cycle with liquid chlorine bleach as described below.

### Begin procedure

#### 1. Chlorine Bleach Procedure:

- a. Open the washer lid and remove any clothing or items.
- b. Add 236 mL (1 cup) of liquid chlorine bleach to the bleach compartment.  
**NOTE:** Use of more liquid chlorine bleach than is recommended above could cause washer damage over time.
- c. Close the washer lid.
- d. Do not add any detergent or other chemical to the washer when following this procedure.
- e. Select the cycle recommended for cleaning the inside of the washer.
- f. Press the START/PAUSE/Unlock button to start the cycle.

**NOTE:** For best results, do not interrupt cycle. If cycle must be interrupted, press START/PAUSE/Unlock once or twice (depending on model). After the cycle has stopped, run a RINSE and SPIN cycle to rinse cleaner from washer.

## WASHER CARE (cont.)

### Cleaning the Dispensers

After a period of using your washer, you may find some residue buildup in the washer's dispensers. To remove residue from the dispensers, wipe them with a damp cloth and towel dry. Do not attempt to remove the dispensers or trim for cleaning. The dispensers and trim are not removable. If your model has a dispenser drawer, however, remove the drawer and clean it before or after you run the Clean Washer cycle. Use an all-purpose surface cleaner, if needed.

### Cleaning the Outside of the Washer

Use a soft, damp cloth or sponge to wipe away any spills. Use only mild soaps or cleaners when cleaning external washer surfaces.

**IMPORTANT:** To avoid damaging the washer's finish, do not use abrasive products.

## NON-USE AND VACATION CARE

Operate your washer only when you are home. If moving, or not using your washer for a period of time, follow these steps:

1. Unplug or disconnect power to washer.
2. Turn off water supply to washer, to avoid flooding due to water pressure surge.

## WINTER STORAGE CARE

**IMPORTANT:** To avoid damage, install and store washer where it will not freeze. Because some water may stay in hoses, freezing can damage washer. If storing or moving during freezing weather, winterize your washer.

### To winterize washer:

1. Shut off both water faucets; disconnect and drain water inlet hoses.
2. Put 1 L (1 qt.) of R.V.-type antifreeze in basket and run washer on RINSE & SPIN cycle for about 30 seconds to mix antifreeze and remaining water.
3. Unplug washer or disconnect power.

## TRANSPORTING YOUR WASHER

1. Shut off both water faucets. Disconnect and drain water inlet hoses.
2. If washer will be moved during freezing weather, follow Winter Storage Care directions before moving.
3. Disconnect drain from drain system and drain any remaining water into a pan or bucket. Disconnect drain hose from back of washer.
4. Unplug power cord.
5. Place inlet hoses and drain hose inside washer basket.
6. Drape power cord over edge and into washer basket.
7. Place packing tray from original shipping materials back inside washer. If you do not have packing tray, place heavy blankets or towels into basket opening. Close lid and place tape over lid and down front of washer. Keep lid taped until washer is placed in new location.

## REINSTALLING/USING WASHER AGAIN

To reinstall washer after non-use, vacation, winter storage, or moving:

1. Refer to "Installation Instructions" to locate, level, and connect washer.
2. Before using again, run washer through the following recommended procedure:

### To use washer again:

1. Flush water pipes and hoses. Reconnect water inlet hoses. Turn on both water faucets.

## ⚠ WARNING



### Electrical Shock Hazard

**Plug into a grounded (earthed) outlet.**

**Do not remove ground prong.**

**Do not use an adapter.**

**Do not use an extension cord.**

**Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.**

2. Plug in washer or reconnect power.
3. Run washer through Heavy Duty Heavy cycle to clean washer and remove antifreeze, if used. Use half the manufacturer's recommended amount of detergent for a medium-size load.

# TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here to possibly avoid the cost of a service call.

| If you experience   | Possible Causes   | Solution   |
|---|---|--|
| <b>Vibration or Off-Balance</b>   |   |  |
| Check the following for proper installation or see "Using Your Washer" section  | Feet may not be in contact with the floor and locked.   | Front and rear feet must be in firm contact with floor, and washer must be level to operate properly.  |
|   | Washer may not be level.  | Check floor for flexing or sagging. If flooring is uneven, a 19 mm (3/4" ) piece of plywood under your washer will reduce sound.<br>See "Level the Washer" in Installation Instructions. |
|   | Load could be unbalanced.   | Load dry items in loose heaps evenly around basket wall. Adding wet items to washer or adding more water to basket could unbalance washer.   |
|   |   | Wash smaller loads to reduce imbalance.  |
|   |   | Do not tightly pack. Avoid washing single items.   |
|   |   | Use Super Plus or Large water level and the Normal Regular cycle and for oversized, non-absorbent items such as comforters or poly-filled jackets.                                       |
| <b>Noises</b>   |   |  |
| Clicking or metallic noises   | Objects caught in washer drain system.  | Empty pockets before washing. Loose items such as coins could fall between basket and tub or may block pump. It may be necessary to call for service to remove items.                    |
|   |   | It is normal to hear metal items on clothing such as metal snaps, buckles, or zippers touch against the basket.  |
| Gurgling or humming   | Washer may be draining water.   | It is normal to hear the pump making a continuous humming sound with periodic gurgling or surging as final amounts of water are removed during the Drain & Spin cycles.                  |
| <b>Water Leaks</b>  |   |  |
| Check the following for proper installation:  | Washer not level.   | Water may splash off basket if washer is not level. Check that load is not unbalanced or tightly packed.   |
|   | Fill hoses not attached tightly.  | Tighten fill-hose connection.  |
|   | Fill hose washers.  | Make sure all four fill hose flat washers are properly seated.   |
|   | Drain hose connection.  | Pull drain hose from washer cabinet and properly secure it to drainpipe or laundry tub.  |
|   |   | Do not place tape over drain opening.  |
|   | Check household plumbing for leaks or clogged sink or drain.  | Water can back up out of a clogged sink or drainpipe. Check all household plumbing for leaks (laundry tubs, drain pipe, water pipes, and faucets.)                                       |
| Washer not loaded as recommended.   | Improper loading can cause basket to be out of alignment and cause water to splash off tub. See "Using Your Washer" for loading instructions. |  |
| <b>Washer not performing as expected</b>  |   |  |
| Washer won't run or fill, washer stops working or wash light remains on (indicating that the washer was unable to fill appropriately) | Check for proper water supply.  | Both hoses must be attached and have water flowing to inlet valve.   |
|   |   | Both hot and cold water faucets must be turned on.   |
|   |   | Check that inlet valve screens have not become clogged.  |
|   |   | Check for any kinks in inlet hoses, which can restrict water flow.   |

## TROUBLESHOOTING

### **WARNING**



#### Electrical Shock Hazard

**Plug into a grounded (earthed) outlet.**

**Do not remove ground prong.**

**Do not use an adapter.**

**Do not use an extension cord.**

**Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.**

First try the solutions suggested here to possibly avoid the cost of a service call.

| If you experience  | Possible Causes   | Solution   |
|--|---|--|
| <b>Washer not performing as expected (cont.)</b>   |   |  |
| Washer won't run or fill, washer stops working or wash light remains on (indicating that the washer was unable to fill appropriately) (cont.)          | Check proper electrical supply.   | Plug power cord into a grounded outlet.  |
|  |   | Do not use an extension cord.  |
|  |   | Ensure there is power to outlet.   |
|  |   | Reset a tripped circuit breaker. Replace any blown fuses.<br><b>NOTE:</b> If problems continue, contact an electrician.  |
|  | Normal washer operation.  | Lid must be closed for washer to run.  |
|  |   | Washer will pause during certain phases of cycle. Do not interrupt cycle.  |
| Washer may be tightly packed.  | Remove several items, rearrange load evenly in basket, and add detergent. Close lid and press START/Pause/Unlock. |  |
|  | Do not add more than 1 or 2 additional items after cycle has started to avoid tightly packing or unbalancing.     |  |
| Washer not draining/spinning, loads are still wet or spin light remains on (indicating that the washer was unable to pump out water within 10 minutes) | Small items may have been caught in pump or between basket and tub, which can slow draining.                      | Empty pockets and use garment bags for small items.  |
|  | Use a cycle with a low spin speed.  | Cycles with lower spin speeds remove less water than cycles with high spin speeds. Use the recommended cycle/speed spin for your garment. To remove extra water in the load, select Drain & Spin. Load may need to be rearranged to allow even distribution of the load in the basket. |
|  | The washer may be tightly packed or unbalanced.   | Tightly packed or unbalanced loads may not allow the washer to spin correctly, leaving the load wetter than normal. Evenly arrange the wet load for balanced spinning. Select the Drain & Spin cycle to remove excess water. See "Using Your Washer" for loading recommendations.      |
|  | Check plumbing for correct drain hose installation. Drain hose extends into standpipe farther than 114 mm (4.5"). | Check drain hose for proper installation. Use drain hose form and securely attach to drainpipe or tub. Do not tape over drain opening. Lower drain hose if the end is higher than 1.25 m (4') above the floor. Remove any clogs from drain hose.                                       |
|  | Too much detergent causing suds to slow or stop draining and spinning.  | Always measure and follow detergent directions for your load. To remove extra suds, select Rinse & Spin. Do not add detergent.   |



# TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here to possibly avoid the cost of a service call.

| If you experience   | Possible causes   | Solution   |
|---|---|--|
| <b>Washer not performing as expected (cont.)</b>                            |   |  |
| Dry spots on load after cycle   | High speed spins extract more moisture than traditional top-load washers. | The high spin speeds combined with air flow during the final spin can cause items near the top of the load to develop dry spots during the final spin. This is normal.                     |
| Incorrect or wrong wash or rinse temperatures                               | Check for proper water supply.  | Make sure hot and cold inlet hoses are not reversed.   |
|   |   | Both hoses must be attached to both washer and faucet, and have both hot and cold water flowing to inlet valve.  |
|   |   | Check that inlet valve screens are not clogged.  |
| Remove any kinks in hoses.  | Energy saving controlled wash temperatures.                               | This washer uses cooler wash and rinse water temperatures than your previous washer. This includes cooler hot and warm washes.   |
| Load not rinsed   | Check for proper water supply.  | Make sure hot and cold inlet hoses are not reversed.   |
|   |   | Both hoses must be attached and have water flowing to the inlet valve.   |
|   |   | Both hot and cold water faucets must be on.  |
|   |   | Inlet valve screens on washer may be clogged.  |
|   |   | Remove any kinks in the inlet hose.  |
|   | Using too much detergent.   | The suds from too much detergent can keep washer from operating correctly. Always measure detergent and follow detergent directions based on load size and soil level.                     |
|   | Washer not loaded as recommended.   | The washer is less efficient at rinsing when load is tightly packed.   |
| Load garments in loose heaps evenly around the basket wall.                 |   |  |
| The washer will not rinse well if tightly packed. Load with dry items only. |   |  |
| Use cycle designed for the fabrics being washed.                            |   |  |
| Add only 1 or 2 additional garments after washer has started.               | Using too low a load size/water level selection.                          | Choose a load size (water level) that matches the load being washed.   |
| Load is tangling  | Washer not loaded as recommended.   | See "Using Your Washer" section.   |
|   |   | Select a cycle with a slower wash action and spin speed; however, items will be wetter than those using a higher speed spin. See the "Cycle Guide" to match your load with the best cycle. |
|   |   | Load garments in loose heaps evenly around the basket wall.  |
|   |   | Reduce tangling by mixing types of load items. Use the recommended cycle for the type of garments being washed.  |
| Not cleaning or removing stains   | Washer not loaded as recommended.   | Washer is less efficient at cleaning when load is tightly packed.  |
|   |   | Load garments in loose heaps evenly around the basket wall. Load with dry items only.  |
|   |   | Add only 1 or 2 additional garments after washer has started.  |
|   | Adding detergent on top of load.  | Add detergent, oxi products, and color-safe bleach to the bottom of the basket before adding the load items.   |
| Using too low a load size/water level selection.                            | Choose a load size (water level) that matches the load being washed.      |  |

First try the solutions suggested here to possibly avoid the cost of a service call.

| If you experience   | Possible Causes  | Solution  |
|---|--|---|
| <b>Washer not performing as expected (cont.)</b>                                      |  |   |
| Not cleaning or removing stains (cont.)   | Using too much detergent.  | The suds from too much detergent can keep washer from operating correctly. Always measure detergent and follow manufacturer's directions based on load size and soil level. |
|   | Not using correct cycle for fabric type.   | Use a higher soil level cycle option and warmer wash temperature to improve cleaning.   |
|   |  | Use Heavy Duty-Heavy cycle for tough cleaning. See the "Cycle Guide" to match your load with the best cycle.  |
|   | Not using dispensers.  | Use dispensers to avoid chlorine bleach and fabric softener staining.   |
|   |  | Load dispensers before starting a cycle. Select Fabric Softener-Yes when using fabric softener.   |
| Do not add products directly onto load.   |  |   |
| Not washing like colors together.   | Wash like colors together and remove promptly after the cycle is complete to avoid dye transfer.                                     |   |
| Incorrect dispenser operation   | Clogged dispenser.   | Use only liquid chlorine bleach in the bleach dispenser. Use only fabric softener in the fabric softener dispenser.   |
| Fabric damage   | Sharp items were in pockets during wash cycle.   | Empty pockets, zip zippers, and snap or hook fasteners before washing to avoid snags and tears.   |
|   | Strings and straps could have tangled.   | Tie all strings and straps before starting wash load.   |
|   | Items may have been damaged before washing.  | Mend rips and broken threads in seams before washing.   |
|   | Fabric damage can occur if load is tightly packed.   | Load garments in loose heaps evenly around the basket wall. Load with dry items only.   |
|   |  | Use cycle designed for the fabrics being washed.  |
|   |  | Add only 1 or 2 additional garments after washer has started.   |
|   | Liquid chlorine bleach may have been added incorrectly.  | Do not pour liquid chlorine bleach directly onto load. Wipe up bleach spills.   |
|   |  | Undiluted bleach will damage fabrics. Do not use more than recommended by manufacturer.   |
| Do not place load items on top of bleach dispenser when loading and unloading washer. |  |   |
| Garment care instructions may not have been followed.                                 | Always read and follow garment manufacturer's care label instructions. See the "Cycle Guide" to match your load with the best cycle. |   |
| Odors   | Monthly maintenance not done as recommended.   | See "Washer Care" in Washer Maintenance.  |
|   |  | Unload washer as soon as cycle is complete.   |
|   | Using too much detergent.  | Be sure to measure correctly. Always follow the manufacturer's directions.<br>See "Washer Care".  |
| Lid locked light is flashing  | The lid is not closed.   | Close the lid. The washer will not start with the lid open.   |
|   | A cycle was stopped or paused using the Start/Pause button.  | The washer may still be spinning. The lid will not unlock until the basket has stopped spinning. This may take several minutes if washing large loads or heavy fabrics.     |

## SECURITE DU LAVE-LINGE

### Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

**! DANGER**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.**

**! AVERTISSEMENT**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

### IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

**AVERTISSEMENT** : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures lors de l'utilisation du lave-linge, suivre les précautions fondamentales dont les suivantes :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser le lave-linge.
- Ne pas laver des articles qui ont été nettoyés ou lavés avec de l'essence ou imbibés d'essence, solvants de nettoyage à sec, ou autres substances inflammables ou explosives; ces substances peuvent émettre des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.
- Ne pas ajouter d'essence, solvant de nettoyage à sec ou autre produit inflammable ou explosif dans l'eau de lavage. Ces substances peuvent émettre des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.
- Dans certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut se former dans un circuit d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant 2 semaines ou plus. LE GAZ HYDROGÈNE EST EXPLOSIBLE. Si le circuit d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant d'utiliser la laveuse, ouvrir tous les robinets d'eau chaude et laisser l'eau s'écouler pendant plusieurs minutes par chaque robinet. Ceci permettra l'évacuation de l'hydrogène gazeux accumulé. Comme ce gaz est inflammable, ne pas fumer ou utiliser une flamme nue au cours de cette période.
- Ne pas laisser des enfants jouer sur ou à l'intérieur du lave-linge. Bien surveiller les enfants lorsque le lave-linge est utilisé à proximité d'enfants.
- Avant de mettre le lave-linge au rebut ou hors de service, enlever la porte ou le couvercle.
- Ne pas tenter d'atteindre un article à l'intérieur de la cuve du lave-linge lorsque le tambour, la cuve ou l'agitateur est en mouvement.
- Ne pas installer ou remiser ce lave-linge à un endroit où il serait exposé aux intempéries.
- Ne pas modifier les organes de commande.
- Ne pas réparer ou remplacer un composant quelconque du lave-linge, ni entreprendre une opération de service, si ce n'est spécifiquement recommandé dans ce manuel ou dans un manuel d'instructions de réparations destiné à l'utilisateur; il est alors essentiel que la personne concernée comprenne ces instructions et soit compétente pour les exécuter.
- Pour les instructions de liaison à la terre, voir "Spécifications électriques" dans les instructions d'installation.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## QUOI DE NEUF SOUS LE COUVERCLE ?

Votre nouveau lave-linge fonctionne différemment de votre précédent lave-linge de type agitateur.

### Lid Locked (Verrouillage couvercle)

Pour permettre des essorages à vitesse plus élevée, le couvercle se verrouille et le témoin de couvercle verrouillé s'allume. Lorsque ce témoin lumineux s'allume, cela signifie que le couvercle est verrouillé et ne peut être ouvert. Lorsque ce témoin lumineux clignote, cela signifie que le lave-linge effectue une pause. Lorsque ce témoin lumineux est éteint, cela signifie qu'on peut ouvrir le couvercle. Si l'on doit ouvrir le couvercle pour ajouter un vêtement après cette période, il faut appuyer sur START/PAUSE/UNLOCK (mise en marche/pause/déverrouillage) puis attendre que le couvercle se déverrouille. Le couvercle se déverrouille uniquement une fois que le mouvement du lave-linge a cessé. Selon le moment où l'on souhaite suspendre le programme, le couvercle peut mettre entre plusieurs secondes et plusieurs minutes à se déverrouiller.

### Sounds (Bruits)

A différents stades du programme de lavage, votre nouveau lave-linge émettra peut-être des bruits et pauses que votre lave-linge précédent ne produisait pas. Il est par exemple possible que vous entendiez un cliquetis et un bourdonnement au début du programme, lorsque le système de verrouillage du couvercle effectue un test automatique. Différents bourdonnements et bruits de frottements rythmiques se produiront à mesure que l'agitateur évalue l'équilibre de la charge et qu'il la déplace. Il est aussi possible que le lave-linge soit parfois complètement silencieux, lorsqu'il laisse tremper les vêtements.

### Spray Rinse (Rinçage par vaporisation)

Certains programmes utilisent un rinçage par vaporisation par défaut. Au cours de ces programmes, on entend l'eau pénétrer dans le lave-linge tandis que la cuve tourne, ce qui permet à l'eau de rinçage de pénétrer les vêtements. Consulter le "Guide de programmes" pour plus de détails.

### IMPORTANT :

- Après que le panier de le lave-linge se soit rempli jusqu'au niveau d'eau sélectionné, le couvercle doit être rabattu pour que le programme de lavage puisse commencer. Si le remplissage s'arrête alors que le couvercle est ouvert, fermer le couvercle et appuyer sur le bouton START (mise en marche).
- L'option Fabric Softener (assouplissant pour tissu) doit être placée sur "Yes" (oui) pour que l'assouplissant pour tissu soit distribué au moment adéquat.

**REMARQUE :** Le distributeur d'assouplissant pour tissu n'est pas disponible sur tous les modèles.

## SPECIFICATIONS

Ces appareils sont vendus dans diverses régions aux critères de capacité de mesure différents. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des formes de mesures valables indiquées sur ce produit :

**Capacité linge sec :** Poids reflétant la taille de charge maximale pouvant être placée dans le lave-linge.

**Capacité SASO :** Mesure de capacité représentant la capacité à laquelle les tests de performance ont été effectués.

**Consommation d'eau SASO :** Niveau de consommation d'eau déterminé par le fabricant pour un programme donné.


|                           |
|---------------------------|
| <b>Capacité linge sec</b> |
| 10,5 kg (23 lb)           |

|                      |
|----------------------|
| <b>Capacité SASO</b> |
| 6,5 kg (14,3 lb)     |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Consommation d'eau SASO</b> |
| 160 litres                     |

| Spécifications de la pression en eau de l'électrovanne d'arrivée d'eau |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Pression maximale de l'arrivée d'eau                                   | Pression minimale de l'arrivée d'eau |
| 861,845 Pa   | 68,948 Pa                            |

# TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTERISTIQUES

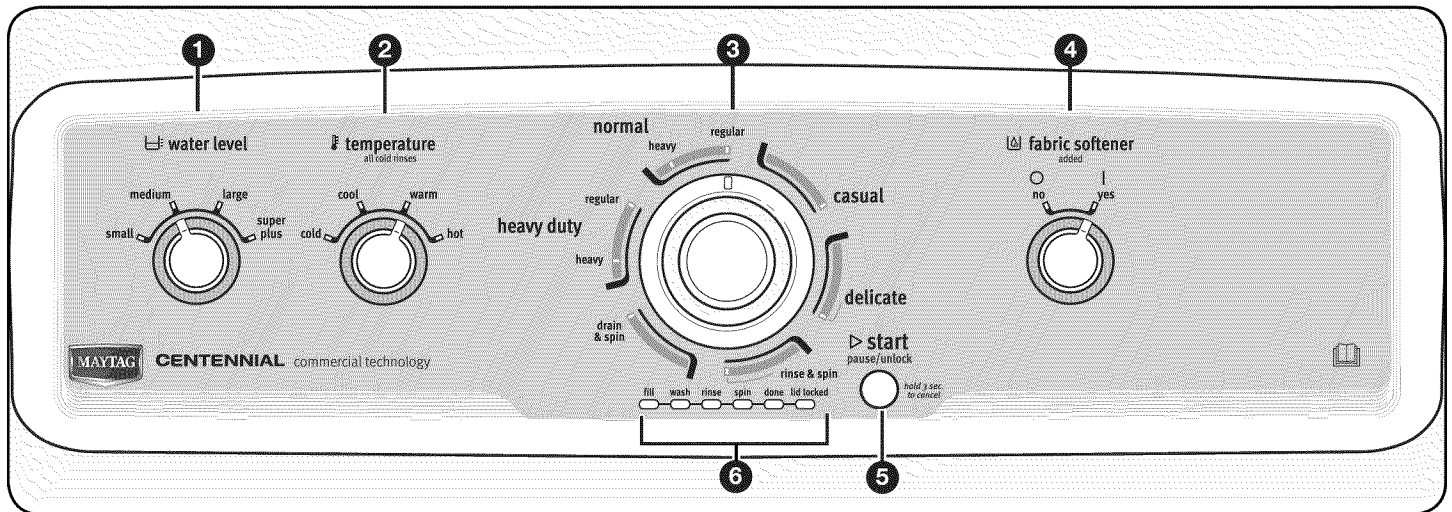

Certains programmes et options ne sont pas disponibles sur certains modèles.  
L'apparence des appareils peut varier.

## 1 WATER LEVEL (NIVEAU D'EAU)

Sélectionner le réglage le plus adapté à votre charge. Small (petite) ajoute une faible quantité d'eau pour les charges plus petites et Super Plus (ultra grande) ajoute la quantité d'eau la plus importante pour les grandes charges ou les charges volumineuses. Trop tasser le linge peut entraîner une mauvaise performance de lavage et augmenter le froissement et l'emmêlement.

## 2 TEMPERATURE

La fonction de contrôle de température détecte et maintient une température uniforme de l'eau en régulant le débit d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.

Sélectionner une température de lavage en fonction du type de tissu et de saleté à laver. Pour des résultats optimaux, suivre les instructions sur l'étiquette du vêtement et utiliser la température d'eau de lavage la plus chaude possible qui reste sans danger pour le tissu.

- Les températures de l'eau tiède et de l'eau chaude seront inférieures à celles de votre lave-linge précédent.
- Même avec un lavage à l'eau fraîche ou froide, il est possible que de l'eau tiède soit ajoutée au lave-linge pour maintenir une température minimale.

## 3 BOUTON DE PROGRAMME DE LAVAGE

Utiliser le bouton de programme de lavage pour sélectionner les programmes disponibles sur le lave-linge. Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de linge. Voir "Guide de programmes" pour des descriptions de programmes détaillées.

## 4 ASSOUPLEISSANT POUR TISSU

Cette option peut être ajoutée à la plupart des programmes; on doit la régler sur "YES" (oui) si l'on utilise de l'assouplissant pour tissu durant un programme. Ceci garantit que l'assouplissant pour tissu est ajouté au bon moment lors du rinçage pour être correctement distribué.

## 5 BOUTON START/PAUSE/UNLOCK (MISE EN MARCHÉ/PAUSE/DEVERROUILLAGE)

Appuyer sur ce bouton pour démarrer le programme sélectionné, puis appuyer de nouveau pour suspendre le programme et déverrouiller le couvercle.

**REMARQUE :** Si le lave-linge tourne, le couvercle peut mettre quelques minutes à se déverrouiller. Appuyer pendant 3 secondes pour annuler un programme.

## 6 TEMOINS LUMINEUX DE PROGRAMME

fill wash rinse spin done lid locked

Les témoins lumineux indiquent la progression du programme. A chaque étape du processus, il est possible que l'on remarque des pauses ou des sons différents de ceux que l'on remarque avec des lave-linge ordinaires.

### FILL (Remplissage)

fill wash rinse spin done lid locked

Lorsqu'on appuie sur le bouton START/Pause/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle), le lave-linge se remplit jusqu'au niveau d'eau sélectionné. Si le couvercle est fermé lorsque la machine a fini de se remplir, le couvercle se verrouille et la machine commence à fonctionner.

Si le couvercle est ouvert alors que l'eau cesse d'entrer dans la machine, le programme ne démarre pas tant que l'on n'a pas fermé le couvercle et que l'on n'a pas appuyé sur le bouton START/Pause/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle). Si le programme n'a pas commencé dans les 10 minutes qui suivent le remplissage de le lave-linge, le lave-linge commence à pomper l'eau pour l'évacuer.

### WASH (LAVAGE)

fill wash rinse spin done lid locked

On entend l'agitateur déplacer la charge. Les bruits émis par le moteur peuvent changer lors des différentes étapes du programme. La durée de lavage est déterminée par le niveau de saleté sélectionné.


### RINSE (RINÇAGE)

fill wash rinse spin done lid locked

On entend des sons similaires à ceux entendus lors du programme de lavage à mesure que le lave-linge rince et déplace la charge. Le moteur émettra peut-être un court bourdonnement pour déplacer le panier pendant le remplissage. L'assouplissant pour tissu sera ajouté si l'option Fabric Softener (assouplissant pour tissu) est sélectionnée.


Certains programmes utilisent un rinçage avec vaporisation. Après avoir effectué la vidange et l'extraction de l'eau, le lave linge poursuit l'essorage et la vaporisation d'eau de rinçage pendant toute la durée de rinçage.

### SPIN (ESSORAGE)




Le lave-linge essore la charge à des vitesses augmentant graduellement pour une bonne extraction de l'eau, en fonction du programme et de la vitesse d'essorage sélectionnés.

### DONE (TERMINE)




Une fois le programme terminé, ce témoin s'allume. Retirer la charge rapidement pour un résultat optimal.

### LID LOCKED (COUVERCLE VERROUILLE)



Pour permettre des essorages à vitesse plus élevée, le couvercle se verrouille et le témoin de verrouillage du couvercle s'allume. Lorsque ce témoin lumineux s'allume, cela signifie que le couvercle est verrouillé et ne peut être ouvert. Lorsque ce témoin lumineux clignote, cela signifie que le lave-linge effectue une pause. Lorsque ce témoin lumineux est éteint, cela signifie qu'on peut ouvrir le couvercle.

Si l'on doit ouvrir le couvercle, appuyer sur START/Pause/Unlock. Le couvercle se déverrouille une fois que le mouvement du lave-linge a cessé. Il se peut que cela prenne plusieurs minutes si le lave-linge essore la charge à grande vitesse. Appuyer de nouveau sur START/Pause/Unlock pour poursuivre le programme.

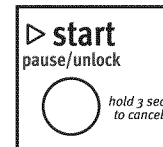

## GUIDE DE PROGRAMMES

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Certains programmes et options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

| Articles à laver :   | Programme :   | Température* :  | Vitesse d'essorage : | Détails du programme :  |
|--|---|---|----------------------|---|
| Tissus très sales  | Heavy Duty Heavy (Service intense avancé)             | Hot (Chaude)<br>Warm (Tiède)<br>Cool (Fraîche)<br>Cold (Froide) | High (Elevée)        | Utiliser ce programme pour les articles très sales ou robustes. Ce programme utilise uniquement des rinçages. Utiliser ce programme pour nettoyer l'intérieur du lave-linge. Voir "Entretien du lave-linge".  |
| Tissus résistants, articles grand-teint, serviettes, jeans   | Heavy Duty Regular (Service ordinaire intense avancé) | Hot (Chaude)<br>Warm (Tiède)<br>Cool (Fraîche)<br>Cold (Froide) | High (Elevée)        | Utiliser ce programme pour les articles robustes ou présentant un degré de saleté normal.   |
| Articles de grande taille tels que les draps, les petits duvets, les vestes                              | Normal Heavy (service intense normal)                 | Hot (Chaude)<br>Warm (Tiède)<br>Cool (Fraîche)<br>Cold (Froide) | High (Elevée)        | Utiliser ce programme pour les articles en coton ou les charges mixtes très sales. Ce programme utilise uniquement des rinçages par vaporisation; c'est le programme recommandé pour l'entretien du lave-linge.   |
| Charges de vêtements en coton, lin, draps et charges mixtes  | Normal Regular (service ordinaire normal)             | Hot (Chaude)<br>Warm (Tiède)<br>Cool (Fraîche)<br>Cold (Froide) | High (Elevée)        | Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal. Ce programme utilise des rinçages par vaporisation.  |
| Articles non repassables, articles en coton, de pressage permanent, linge de maison, tissus synthétiques | Casual (tout-aller)                                   | Hot (Chaude)<br>Warm (Tiède)<br>Cool (Fraîche)<br>Cold (Froide) | Low (Faible)         | Utiliser ce programme pour laver des charges de vêtements qui ne se repassent pas tels que chemises de sport, chemisiers, vêtements de travail tout-aller, articles à pressage permanent et mélanges de tissus.   |
| Lingerie et articles en soie ou en laine lavables en machine   | Delicate (articles délicats)                          | Hot (Chaude)<br>Warm (Tiède)<br>Cool (Fraîche)<br>Cold (Froide) | Low (Faible)         | Utiliser ce programme pour laver des vêtements légèrement sales dont l'étiquette de soin indique "Soie lavable en machine" ou "Programme délicat". Placer les petits articles dans des sacs à linge avant le lavage. Ce programme utilise des rinçages par vaporisation.                            |
| Maillots et articles nécessitant un rinçage sans détergent   | Rinse & Spin (rinçage et essorage)                    | Rinçage à l'eau froide uniquement (Cold rinse only)             | High (Elevée)        | Combine un rinçage et un essorage à haute vitesse pour les charges nécessitant un programme de rinçage supplémentaire ou pour finir de prendre soin d'une charge après une coupure de courant. Utiliser également pour les charges nécessitant uniquement un rinçage.                               |
| Articles trempés ou articles lavés à la main   | Drain & Spin (vidange et essorage)                    | S.O.  | High (Elevée)        | Ce programme utilise un essorage pour réduire les durées de séchage pour les tissus lourds ou les articles lavés à la main qui nécessitent un soin spécial. Utiliser ce programme pour vidanger le lave-linge après avoir annulé un programme ou terminé un programme après une coupure de courant. |

**REMARQUE :** Sélectionner "Fabric Softener - Yes" si l'on utilise de l'assouplissant pour tissu à la charge.

\*Tous les rinçages se font à l'eau froide.

## UTILISATION DU LAVE-LINGE

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans le lave-linge.

Aucun lave-linge ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque de choc électrique

Brancher sur une prise reliée à la terre.


Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser d'adaptateur.

Ne pas utiliser de câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

### 1. Trier et préparer le linge

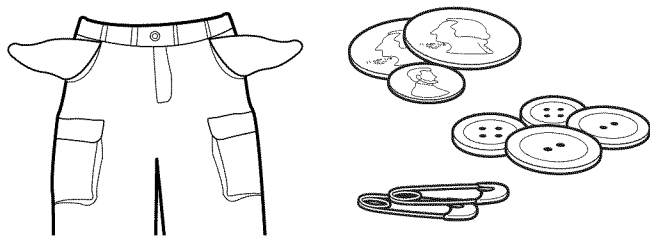


- Vider les poches. Des pièces de monnaie, des boutons ou objets de petite taille sont susceptibles de glisser sous l'agitateur et de s'y coincer, ce qui peut entraîner des bruits inattendus.
- Trier les articles en fonction du programme et de la température recommandés, ainsi que la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales.
- Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Ne pas sécher les vêtements si les taches sont toujours présentes après le lavage car la chaleur pourrait fixer les taches sur le tissu.
- Traiter les taches sans délai.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.

#### Conseils utiles :

- Lors du lavage d'articles étanches ou résistants à l'eau, charger la machine de façon uniforme.
- Utiliser des sacs à linge pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricots pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui forment les peluches de ceux qui la retiennent. Les articles synthétiques, tricots et articles en velours retiennent les peluches provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenille.

**REMARQUE :** Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de soin des tissus pour éviter d'endommager les vêtements.


### 2. Ajouter le détergent

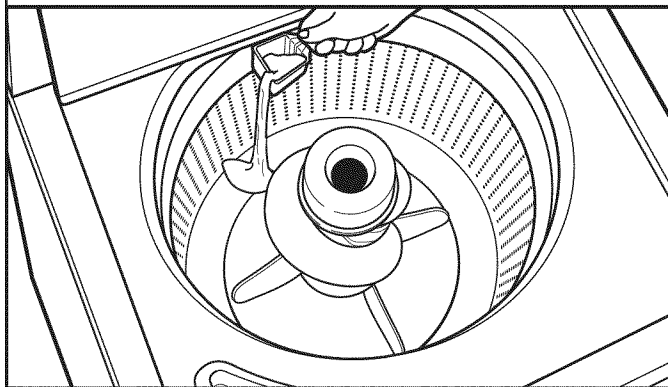


Ajouter une mesure de détergent dans le fond du panier du lave-linge avant d'ajouter les vêtements. Si l'on utilise un agent activateur de détergent Oxi ou un agent de blanchiment produit sans danger pour les couleurs, l'ajouter également dans le fond du panier du lave-linge.

**IMPORTANT :** Suivre les recommandations du fabricant pour déterminer la quantité de détergent à utiliser.

### 3. Charger les vêtements dans le lave-linge

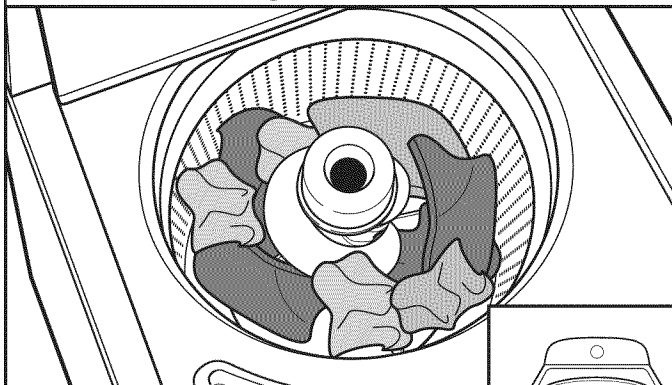


Charger les vêtements sans les tasser et de façon uniforme le long de la paroi du panier. Pour de meilleurs résultats, ne pas tasser les vêtements dans le lave-linge. Ne pas enrouler de grands articles tels des draps autour de l'agitateur; les charger sans les tasser le long de la paroi du panier. Essayer de mélanger différents types d'articles pour réduire l'emmêlement.

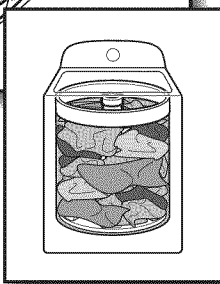


**IMPORTANT :** Ne pas tasser les articles ou les pousser dans le lave-linge. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement pour un nettoyage optimal et pour réduire le froissement et l'emmêlement.

### 4. Ajouter de l'agent de blanchiment liquide au chlore dans le distributeur

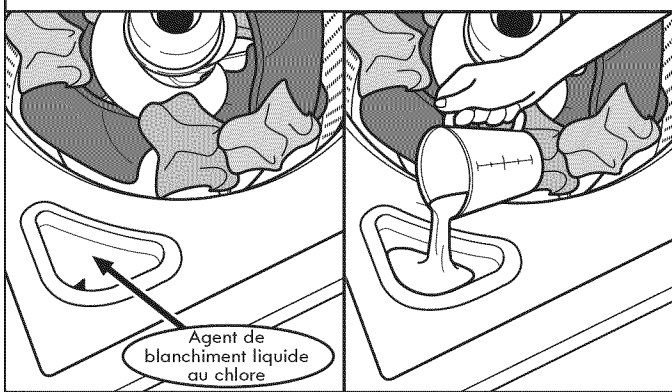


Ne pas remplir excessivement le distributeur, diluer le produit ou utiliser plus d'une 236 mL (1 tasse). Ne pas utiliser d'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ni de produit Oxi avec un programme utilisant de l'eau de Javel.

### 5. Ajouter de l'assouplissant pour tissu dans le distributeur (sur certains modèles)

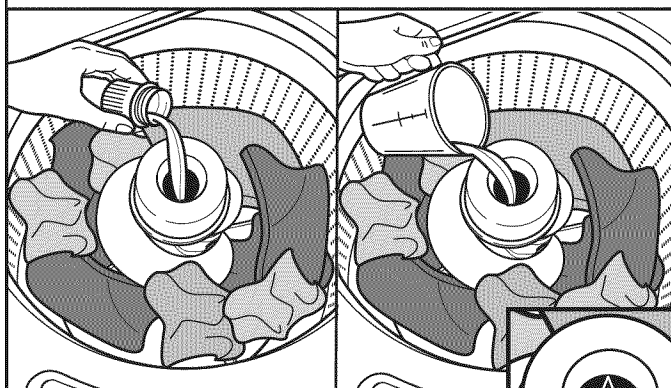

Verser une mesure d'assouplissant pour tissu liquide dans le distributeur – toujours suivre les instructions du fabricant concernant la dose d'assouplissant pour tissu à utiliser en fonction de la taille de la charge.

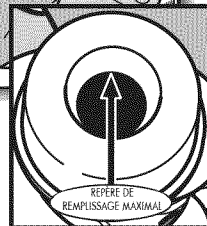

Diluer l'assouplissant pour tissu liquide en remplissant le distributeur d'eau tiède jusqu'à ce que le liquide atteigne la partie inférieure de l'anneau. Voir les flèches du repère de remplissage maximum. Sélectionner ensuite l'option Fabric Softener – Yes (Assouplissant pour tissu liquide - Oui) sur Yes (sélectionnée).


**IMPORTANT :** L'option Fabric Softener doit être sélectionnée sur "Yes" pour que le produit soit distribué correctement et à l'étape de rinçage du programme.

#### Ajouter manuellement à la charge à laver l'assouplissant liquide pour tissu

Au cours du rinçage final, attendre le remplissage complet du lave-linge puis appuyer sur le bouton START/Pause/Unlock (mise en marche/pause/déverrouillage) pour suspendre le programme du lave-linge. Soulever le couvercle et verser la mesure recommandée d'assouplissant pour tissu. Fermer le couvercle et appuyer sur START/Pause/Unlock (mise en marche/pause/déverrouillage) pour mettre le lave-linge en marche.




## 6. Sélectionner le programme

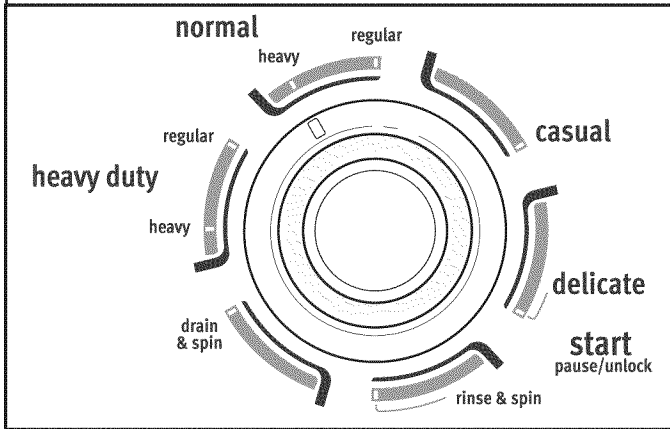


Tourner le bouton de programme pour choisir un programme de lavage. Pour plus d'informations, voir "Guide de programmes".

## 7. Sélectionner le WATER LEVEL (Niveau d'eau)

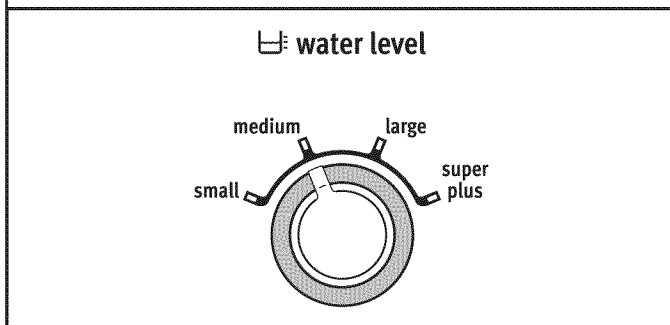

Sélectionner le réglage de niveau d'eau le plus adapté à la charge. Small (petite) ajoute une faible quantité d'eau pour les charges plus petites et Super Plus (ultra grande) ajoute la quantité d'eau la plus importante pour les grandes charges ou les charges volumineuses. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.

## 8. Sélectionner la TEMPERATURE

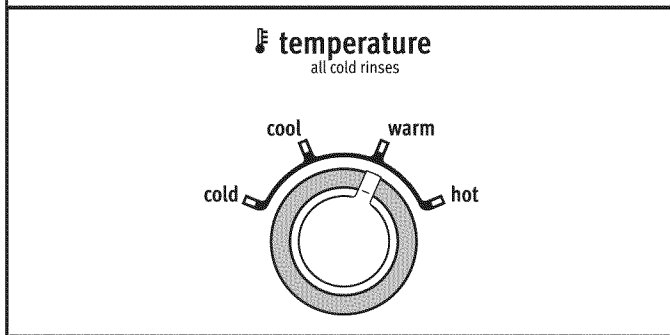


Après avoir sélectionné un programme, sélectionner la température de lavage désirée en tournant le bouton de température au réglage adapté à la charge à laver. Tous les rinçages se font à l'eau froide.

**REMARQUE :** Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de soin des tissus pour éviter d'endommager les vêtements.

| Température de lavage   | Tissus suggérés  |
|---|--|
| <b>Hot (Chaude)</b><br>De l'eau froide est ajoutée pour économiser de l'énergie. Ceci sera plus froid que le réglage du chauffe-eau pour l'eau chaude de votre domicile.  | Blancs et couleurs claires<br>Vêtements durables<br>Saleté intense |
| <b>Warm (Tiède)</b><br>De l'eau froide sera ajoutée; l'eau sera donc plus froide que celle que fournissait votre précédent lave-linge.  | Couleurs vives<br>Saleté modérée à légère                          |
| <b>Cool (Fraîche)</b><br>De l'eau tiède peut être ajoutée pour favoriser l'élimination de la saleté et aider à dissoudre les détergents.  | Couleurs qui déteignent ou s'atténuent<br>Saleté légère            |
| <b>Cold (Froide)</b><br>Ceci correspond à la température à votre robinet. Si l'eau froide qui coule à votre robinet est très froide, on peut ajouter de l'eau tiède pour aider à éliminer la saleté et faciliter la dissolution du détergent. | Couleurs foncées qui déteignent ou s'atténuent<br>Saleté légère    |

## 9. Sélection des options (sur certains modèles)

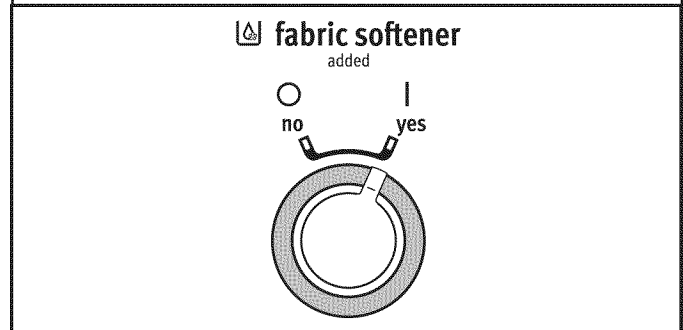

Si l'on utilise de l'assouplissant pour tissu, veiller à régler le bouton de l'option Fabric Softener (assouplissant pour tissu) à Yes (oui).

## 10. Appuyer sur START/Pause/Unlock (mise en marche/pause/déverrouillage) pour démarrer le programme de lavage

▶ start  
pause/unlock



hold 3 sec.  
to cancel

Appuyer sur le bouton START/Pause/Unlock (mise en marche/pause/déverrouillage) pour démarrer le programme de lavage. Une fois le programme terminé, le témoin lumineux DONE (terminé) s'allume. Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour empêcher la formation d'odeurs, réduire le froissement et empêcher les crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression de rouiller.

### Déverrouiller le couvercle pour ajouter les vêtements :

Si l'on doit ouvrir le couvercle pour ajouter 1 ou 2 vêtements oubliés :

Appuyer sur START/Pause/Unlock (mise en marche/pause/déverrouillage); le couvercle se déverrouille une fois que le mouvement du lave-linge a cessé. Il se peut que cela prenne plusieurs minutes si le lave-linge essorait la charge à grande vitesse. Fermer ensuite le couvercle et appuyer de nouveau sur START/Pause/Unlock (mise en marche/pause/déverrouillage) pour redémarrer le programme.

Si on laisse le couvercle ouvert pendant plus de 10 minutes, l'eau est pompée et vidangée automatiquement.

## ENTRETIEN DU LAVE-LINGE

### TUYAUX D'ARRIVEE D'EAU

Remplacer les tuyaux d'arrivée d'eau après 5 ans d'utilisation pour réduire le risque de défaillance intempestive. Inspecter périodiquement les tuyaux; les remplacer en cas de renflement, de déformation, de coupure et d'usure ou de fuite.

Lorsque vous remplacez les tuyaux d'arrivée d'eau, noter la date de remplacement au marqueur indélébile sur l'étiquette.

## ENTRETIEN DU LAVE-LINGE

### Recommandations pour un lave-linge propre et pour un niveau de performance optimal

1. Toujours suivre les recommandations du fabricant de détergent pour déterminer la quantité de détergent à utiliser. Ne jamais utiliser plus que la quantité recommandée de détergent, car ceci peut augmenter le taux d'accumulation de résidus de détergent et de souillures à l'intérieur du lave-linge, ce qui pourrait entraîner la formation d'odeurs indésirables.
2. Exécuter périodiquement des lavages avec de l'eau tiède ou chaude (et non pas exclusivement des lavages à l'eau froide), car l'eau chaude permet de contrôler plus efficacement la vitesse à laquelle les saletés et les résidus de détergent s'accumulent.
3. Veiller à toujours laisser le couvercle du lave-linge ouvert entre deux utilisations pour qu'il puisse sécher, et pour éviter l'accumulation de résidus générateurs d'odeurs.

### Nettoyage du lave-linge à chargement par le dessus

Lire complètement ces instructions avant d'entreprendre les opérations de nettoyage de routine recommandées ci-dessous. Le processus d'entretien du lave-linge doit être exécuté au moins une fois par mois ou à intervalles de 30 lavages (selon la période la plus courte des deux); ceci permettra de contrôler la vitesse à laquelle les résidus de détergent et les souillures s'accumulent dans le lave-linge.

### Nettoyage de l'intérieur du lave-linge

Pour que l'intérieur du lave-linge reste sans odeur, suivre les instructions d'utilisation indiquées ci-dessus et effectuer la procédure de nettoyage mensuelle recommandée suivante :

### Programme recommandé pour le nettoyage du lave-linge

Consulter le "Guide de programmes" pour savoir quel est le programme idéal pour le nettoyage de l'intérieur du lave-linge. Utiliser ce programme avec de l'agent de blanchiment liquide au chlore, tel que décrit ci-dessous.

## ENTRETIEN DU LAVE-LINGE (suite)

### Début de la procédure

#### 1. Méthode avec de l'agent de blanchiment au chlore :

- a. Ouvrir le couvercle du lave-linge et retirer tous les vêtements ou articles présents dans le lave-linge.
- b. Verser 236 mL (1 tasse) d'agent de blanchiment liquide au chlore dans le distributeur d'agent de blanchiment.

**REMARQUE :** L'emploi d'une quantité d'agent de blanchiment liquide au chlore supérieure à ce qui est recommandé ci-dessus pourrait endommager le lave-linge avec le temps.

- c. Rabattre le couvercle du lave-linge.
- d. Ne pas ajouter de détergent ou autre composé chimique dans le lave-linge lors de l'exécution de cette procédure.
- e. Sélectionner le programme recommandé pour nettoyer l'intérieur du lave-linge.
- f. Appuyer sur le bouton START/Pause/Unlock (mise en marche/pause/déverrouillage) pour démarrer le programme.

**REMARQUE :** Pour de meilleurs résultats, ne pas interrompre le programme. Si le programme doit être interrompu, appuyer une fois (ou deux fois, selon le modèle) sur START/ PAUSE/ Unlock (mise en marche/pause/déverrouillage). Une fois le programme terminé, effectuer un programme RINSE & SPIN (rinçage et essorage) pour rincer le nettoyant du lave-linge.

#### Nettoyage des distributeurs

Après avoir utilisé le lave-linge pendant longtemps, on peut parfois constater une accumulation de résidus dans les distributeurs du lave-linge. Pour éliminer les résidus des distributeurs, les essuyer avec un chiffon humide et les sécher avec une serviette. Ne pas tenter de retirer les distributeurs ou la garniture pour le nettoyage. Les distributeurs et la garniture ne peuvent pas être retirés. Cependant, si votre modèle comporte un tiroir distributeur, retirer le tiroir et le nettoyer avant ou après avoir effectué le programme de nettoyage du lave-linge. Si nécessaire, utiliser un nettoyant tout-usage.

#### Nettoyage de l'extérieur du lave-linge

Utiliser une éponge ou un chiffon doux et humide pour essuyer les renversements éventuels. Utiliser uniquement des savons ou nettoyants doux pour nettoyer la surface externe du lave-linge.

**IMPORTANT :** Afin d'éviter d'endommager le revêtement du lave-linge, ne pas utiliser de produits abrasifs.

## NON-UTILISATION ET ENTRETIEN EN PERIODE DE VACANCES

Faire fonctionner le lave-linge seulement lorsqu'on est présent. En cas de déménagement ou si l'on n'utilise pas le lave-linge pendant longtemps, suivre les étapes suivantes :

1. Débrancher le lave-linge ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Fermer l'alimentation en eau au lave-linge pour éviter toute inondation due à une surpression.

## ENTRETIEN POUR ENTREPOSAGE HIVERNAL

**IMPORTANT :** Pour éviter tout dommage, installer et remiser le lave-linge à l'abri du gel. L'eau qui peut rester dans les tuyaux risque d'abîmer le lave-linge en temps de gel. Si le lave-linge doit faire l'objet d'un déménagement ou d'entreposage au cours d'une période de gel, hivériser le lave-linge.

#### Hivérisation du lave-linge :

1. Fermer les deux robinets d'eau; déconnecter et vidanger les tuyaux d'arrivée d'eau.
2. Placer 1 L (1 pte) d'antigel pour véhicule récréatif dans le panier et faire fonctionner le lave-linge sur un programme RINSE & SPIN (rinçage et essorage) pendant environ 30 secondes pour mélanger l'antigel et l'eau restante.
3. Débrancher le lave-linge ou déconnecter la source de courant électrique.

## TRANSPORT DU LAVE-LINGE

1. Fermer les deux robinets d'eau. Débrancher et vidanger les tuyaux d'arrivée d'eau.
2. Si l'on déplace le lave-linge pendant une période de gel, suivre les instructions de la section Entretien pour entreposage hivernal avant de le déplacer.
3. Déconnecter le tuyau d'évacuation du système de vidange et vider l'eau qui reste dans un bac ou un seau. Déconnecter le tuyau d'évacuation de l'arrière du lave-linge.
4. Débrancher le cordon d'alimentation.
5. Placer les tuyaux d'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation dans le panier du lave-linge.
6. Faire passer le cordon d'alimentation par dessus le bord et le mettre dans le panier du lave-linge.
7. Replacer le support d'emballage de l'appareil à l'intérieur du lave-linge. Si vous ne possédez plus le support d'emballage de l'appareil, placer des couvertures lourdes ou des serviettes dans l'ouverture du panier. Fermer le couvercle et placer du ruban adhésif sur le couvercle et jusqu'à la partie inférieure avant du lave-linge. Laisser le couvercle fermé par l'adhésif jusqu'à ce que le lave-linge soit installé à son nouvel emplacement.

## REINSTALLATION/REUTILISATION DU LAVE-LINGE

Pour réinstaller le lave-linge en cas de non-utilisation, d'entreposage pour l'hiver, de déménagement ou en période de vacances :

1. Consulter les instructions d'installation pour choisir l'emplacement, régler l'aplomb du lave-linge et le raccorder.
2. Avant de réutiliser le lave-linge, exécuter la procédure recommandée suivante :

### Remise en marche du lave-linge :

1. Vidanger les canalisations d'eau et les tuyaux. Reconnecter les tuyaux d'arrivée d'eau. Ouvrir les deux robinets d'eau.

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque de choc électrique

**Brancher sur une prise reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser d'adaptateur.**

**Ne pas utiliser de câble de rallonge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.**

2. Brancher le lave-linge ou reconnecter la source de courant électrique.
3. Faire exécuter au lave-linge le programme Heavy Duty Heavy (service intense avancé) pour nettoyer le lave-linge et éliminer l'antigel, le cas échéant. Utiliser la moitié de la quantité de détergent recommandée par le fabricant pour une charge de taille moyenne.

## DEPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici pour éviter le coût d'une intervention de dépannage.

| Si les phénomènes suivants se produisent   | Causes possibles  | Solution  |  |
|--|---|---|--|
| <b>Vibrations ou déséquilibre</b>  |   |   |  |
| Vérifier ce qui suit pour que l'installation soit correcte ou voir la section "Utilisation du lave-linge". | Les pieds ne sont peut-être pas en contact avec le plancher ou verrouillés. | Les pieds avant et arrière doivent être en contact ferme avec le plancher et le lave-linge doit être d'aplomb pour fonctionner correctement.  |  |
|  | Le lave-linge n'est peut-être pas d'aplomb.                                 | Contrôler la stabilité du plancher. Si le plancher est irrégulier, un morceau de contreplaqué de 19 mm (3/4") placé sous le lave-linge permettra de réduire le bruit.<br>Voir "Réglage de l'aplomb du lave-linge" dans les Instructions d'installation.                         |  |
|  | La charge est peut-être déséquilibrée.                                      | Charger les vêtements secs sans les tasser et de façon uniforme le long de la paroi du panier. Le fait d'ajouter des articles mouillés ou de rajouter de l'eau dans le panier pourrait déséquilibrer le lave-linge.   | Laver des charges plus petites pour réduire le déséquilibre.   |
|  |   | Ne pas trop tasser le linge. Éviter de laver un article seul.   | Utiliser le programme Super Plus (ultra grande) ou Large water level (niveau d'eau important) et Normal Regular (normal ordinaire) pour les articles volumineux, non absorbants tels que les couettes ou les vestes avec rembourrage en polyester. |
|  |   |   |  |
| <b>Bruits</b>  |   |   |  |
| Cliquetis ou bruits métalliques  | Des objets sont coincés dans le système de vidange du lave-linge.           | Vider les poches avant le nettoyage. Les articles mobiles tels des pièces de monnaie sont susceptibles de tomber entre le panier et la cuve; ils peuvent aussi obstruer la pompe. Un appel pour intervention de dépannage s'avéra peut-être nécessaire pour retirer ces objets. |  |
|  |   | Il est normal d'entendre des articles métalliques faisant partie des vêtements comme les boutons-pression métalliques, boucles ou fermetures à glissière toucher le panier.   |  |
| Gargouillement ou bourdonnement  | Le lave-linge est peut-être en train d'évacuer de l'eau.                    | Il est normal d'entendre la pompe produire un bourdonnement continu accompagné de gargouillements ou de bruits de pompage périodiques lorsque l'eau restante est vidée lors des programmes d'essorage et de vidange.  |  |
| <b>Fuites d'eau</b>  |   |   |  |
| Vérifier ce qui suit pour que l'installation soit correcte :   | Le lave-linge n'est pas d'aplomb.   | Il est possible que de l'eau éclabousse en dehors du panier si le lave-linge n'est pas d'aplomb. Vérifier que la charge n'est pas déséquilibrée ou trop tassée.   |  |
|  | Les tuyaux de remplissage ne sont pas solidement fixés.                     | Serrer le raccord du tuyau de remplissage.  |  |
|  | Rondelles d'étanchéité des tuyaux de remplissage.                           | S'assurer que les quatre rondelles d'étanchéité plates du tuyau de remplissage sont correctement installées.  |  |
|  | Raccord du tuyau de vidange.  | Tirer le tuyau de vidange de la caisse du lave-linge et le fixer correctement dans le tuyau de rejet à l'égout ou l'évier de buanderie.<br>Ne pas placer de ruban adhésif sur l'ouverture du système de vidange.  |  |

## DEPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici pour éviter le coût d'une intervention de dépannage.

| Si les phénomènes suivants se produisent                             | Causes possibles   | Solution  |
|--|--|---|
| <b>Fuites d'eau (suite)</b>  |  |   |
| Vérifier ce qui suit pour que l'installation soit correcte : (suite) | Inspecter le circuit de plomberie du domicile pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites ou que l'évier ou le tuyau de vidange n'est pas obstrué. | De l'eau pourrait refouler de l'évier ou du tuyau de rejet à l'égout obstrué. Inspecter tout le circuit de plomberie du domicile (éviers de buanderie, tuyau de vidange, conduites d'eau et robinets) pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite. |
|  | Le lave-linge n'a pas été chargé tel que recommandé.   | Un mauvais chargement peut entraîner une déviation du panier et de l'eau pourrait alors éclabousser en dehors de la cuve. Voir "Utilisation du lave-linge" pour des instructions sur le chargement.   |

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque de choc électrique

**Brancher sur une prise reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser d'adaptateur.**

**Ne pas utiliser de câble de rallonge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.**

### Le lave-linge ne fonctionne pas comme prévu

|  |   |   |
|--|---|---|
| Le lave-linge ne fonctionne pas ou ne se remplit pas; il cesse de fonctionner ou le témoin lumineux de lavage reste allumé (indiquant que le lave-linge n'a pas pu se remplir correctement). | Vérifier que l'alimentation en eau est adéquate.  | Les deux tuyaux doivent être fixés et l'eau doit pénétrer dans la valve d'arrivée.  |
|  |   | Les deux robinets d'eau chaude et d'eau froide doivent être ouverts.  |
|  |   | Vérifier que les tamis des valves d'arrivée ne sont pas obstrués.   |
|  |   | Vérifier que les tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas déformés; ceci peut réduire le débit.   |
|  | Vérifier que l'alimentation électrique est correcte.  | Brancher le cordon d'alimentation sur une prise reliée à la terre.  |
|  |   | Ne pas utiliser de câble de rallonge.   |
|  |   | Vérifier que la prise est alimentée.  |
|  | Fonctionnement normal du lave-linge.  | Remettre en marche un disjoncteur qui serait ouvert. Remplacer tout fusible grillé.<br><b>REMARQUE :</b> Si le problème persiste, appeler un électricien. |
|  |   | Le couvercle doit être fermé pour que le lave-linge puisse fonctionner.   |
|  |   | Le lave-linge fait des pauses durant certaines phases du programme. Ne pas interrompre le programme.  |
|  | Le lave-linge essore la charge sèche pendant quelques minutes avant de se remplir pour déterminer si la charge est équilibrée. Les essorages peuvent émettre un bourdonnement. Ceci est normal. |   |

## DEPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici pour éviter le coût d'une intervention de dépannage.

| Si les phénomènes suivants se produisent  | Causes possibles   | Solution  |
|---|--|---|
| <b>Le lave-linge ne fonctionne pas comme prévu (suite)</b>  |  |   |
| Le lave-linge ne fonctionne pas ou ne se remplit pas; il cesse de fonctionner ou le témoin lumineux de lavage reste allumé (indiquant que le lave-linge n'a pas pu se remplir correctement). (suite)                          | La charge du lave-linge est peut-être trop tassée.   | Retirer plusieurs articles et répartir uniformément la charge dans le panier. Fermer le couvercle et appuyer sur START/ Pause/Unlock (mise en marche/pause/déverrouillage).<br><br>Ne pas ajouter plus de 1 ou 2 articles supplémentaires après que le programme a commencé afin d'éviter un tassement excessif de la charge ou un déséquilibre.  |
|   | Des petits articles sont peut-être coincés dans la pompe ou entre le panier et la cuve, ce qui peut ralentir la vidange.   | Vider les poches et utiliser des sacs à linge pour les petits articles.   |
| Le lave-linge ne se vidange pas/n'effectue pas d'essorage, les charges ressortent mouillées ou le témoin lumineux d'essorage reste allumé (indiquant que le lave-linge n'a pas pu extraire l'eau en 10 minutes [par pompage]) | Utiliser un programme avec une vitesse d'essorage faible.  | Les programmes avec vitesses d'essorage réduites éliminent moins d'eau que les programmes qui comportent des vitesses d'essorage supérieures. Utiliser la vitesse d'essorage/le programme recommandé approprié pour le vêtement. Pour éliminer tout excès d'eau dans la charge, sélectionner Drain & Spin (vidange et essorage). Il faudra peut-être ré-agencer la charge pour qu'elle soit uniformément répartie dans le panier.                 |
|   | La charge du lave-linge est peut-être tassée ou déséquilibrée.   | Des charges excessivement tassées ou déséquilibrées empêchent le lave-linge d'essorer correctement, ce qui les laisse les charges plus mouillées qu'elles ne devraient l'être. Répartir uniformément la charge mouillée pour que l'essorage soit équilibré. Sélectionner le programme Drain & Spin (vidange et essorage) pour éliminer l'eau restée dans la machine. Voir "Utilisation du lave-linge" pour des recommandations sur le chargement. |
|   | Inspecter le circuit de plomberie pour vérifier que le tuyau de vidange est correctement installé. Le tuyau de vidange se prolonge dans le tuyau rigide de rejet à l'égout au-delà de 114 mm (4,5"). | Vérifier que le tuyau de vidange est correctement installé. Utiliser la bride de retenue pour tuyau de vidange et la fixer solidement au tuyau rigide de rejet à l'égout ou à la cuve. Ne pas placer de ruban adhésif sur l'ouverture du système de vidange. Abaisser le tuyau de vidange si l'extrémité se trouve à plus de 1,25 m (4') au-dessus du plancher. Retirer toute obstruction du tuyau de vidange.                                    |
|   | La mousse produite par un excès de détergent peut ralentir la machine ou interrompre la vidange ou l'essorage du lave-linge.   | Toujours mesurer les quantités et suivre les instructions du détergent en fonction de la charge. Pour éliminer tout excès de mousse, sélectionner Rinse & Spin (rinçage et essorage). Ne pas ajouter de détergent.  |
|   | Endroits secs sur la charge après un programme   | Un essorage à vitesse élevée extrait davantage d'humidité que les lave-linge traditionnelles à chargement par le dessus.  |
| Températures de lavage ou de rinçage incorrectes  | Vérifier que l'alimentation en eau est correcte.   | Vérifier que les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide ne sont pas inversés.  |
|   |  | Les deux tuyaux doivent être raccordés à la fois au lave-linge et au robinet, et la valve d'arrivée doit recevoir à la fois de l'eau chaude et de l'eau froide.   |
|   |  | Vérifier que les tamis des valves d'arrivée ne sont pas obstrués.   |
|   | Températures de lavage contrôlées pour économies d'énergie.  | Éliminer toute déformation des tuyaux.  |
|   |  | Ce lave-linge utilise des températures de lavage et de rinçage inférieures à celles qu'utilisait votre précédent lave-linge. Cela signifie également des températures de lavage à l'eau chaude et à l'eau froide inférieures.   |

## DEPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici pour éviter le coût d'une intervention de dépannage.

| Si les phénomènes suivants se produisent             | Causes possibles                                     | Solution   |
|--|--|--|
| <b>Le lave-linge ne fonctionne pas comme prévu</b>   |  |  |
| Charge non rincée                                    | Vérifier que l'alimentation en eau est correcte.     | Vérifier que les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide ne sont pas inversés.   |
|  |  | Les deux tuyaux doivent être fixés et l'eau doit pénétrer dans la valve d'arrivée.   |
|  |  | Les robinets d'eau chaude et d'eau froide doivent être ouverts tous les deux.  |
|  |  | Les tamis des valves d'arrivée d'eau du lave-linge sont peut-être obstrués.  |
|  |  | Éliminer toute déformation du tuyau d'arrivée.   |
|  | Quantité de détergent utilisée excessive.            | La mousse produite par un excès de détergent peut empêcher le lave-linge de fonctionner correctement. Toujours mesurer la quantité de détergent et suivre les instructions du détergent en fonction de la taille et du niveau de saleté de la charge.  |
| Le lave-linge n'a pas été chargé tel que recommandé. | Le lave-linge n'a pas été chargé tel que recommandé. | Le lave-linge effectuera un rinçage moins performant si l'on tasse les vêtements à l'intérieur.  |
|  |  | Charger les vêtements sans les tasser et de façon uniforme le long de la paroi du panier.  |
|  |  | Le lave-linge ne rincera pas bien si les vêtements sont tassés. Charger la machine uniquement avec des articles secs.  |
|  |  | Utiliser le programme conçu pour les tissus à laver.   |
|  |  | Si l'on souhaite ajouter des vêtements une fois que le lave-linge a démarré, n'en rajouter qu'un ou deux.  |
| La charge est emmêlée                                | Le lave-linge n'a pas été chargé tel que recommandé. | Voir la section "Utilisation du lave-linge".   |
|  |  | Sélectionner un programme comportant un lavage plus lent et une vitesse d'essorage inférieure. Noter cependant que les articles seront plus mouillés que ceux pour lesquels on utilise une vitesse d'essorage supérieure. Voir le "Guide de programmes" pour utiliser le programme qui correspond le mieux à la charge utilisée. |
|  |  | Charger les vêtements sans les tasser et de façon uniforme le long de la paroi du panier.  |
|  |  | Réduire l'emmêlement en mélangeant plusieurs types d'articles dans la charge. Utiliser le programme recommandé correspondant aux types de vêtements à laver.   |



## DEPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici pour éviter le coût d'une intervention de dépannage.

| Si les phénomènes suivants se produisent             | Causes possibles   | Solution  |
|--|--|---|
| <b>Le lave-linge ne fonctionne pas comme prévu</b>   |  |   |
| Ne nettoie ou ne détache pas                         | Le lave-linge n'a pas été chargé tel que recommandé.   | Le lave-linge effectuera un nettoyage moins performant si l'on tasse les vêtements à l'intérieur.   |
|  |  | Charger les vêtements sans les tasser et de façon uniforme le long de la paroi du panier. Charger la machine uniquement avec des articles secs.   |
|  |  | Si l'on souhaite ajouter des vêtements une fois que le lave-linge a démarré, n'en rajouter qu'un ou deux.   |
|  | Ajout de détergent sur le dessus de la charge.   | Ajouter le détergent, les produits Oxi et l'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs au fond du panier avant de charger les articles.   |
|  | Choix d'une taille de charge ou d'un niveau d'eau insuffisant.   | Sélectionner la taille de charge (le niveau d'eau) adaptée à la charge de lavage.   |
|  | Quantité de détergent utilisée excessive.  | La mousse produite par un excès de détergent peut empêcher le lave-linge de fonctionner correctement. Toujours mesurer le détergent et suivre les instructions du fabricant en fonction de la taille et du niveau de saleté de la charge. |
|  | Programme utilisé incorrect par rapport au type de tissu.  | Utiliser une option de programme de niveau de saleté plus élevée et une température de lavage plus chaude pour améliorer le nettoyage.  |
|  |  | Utiliser le programme Heavy Duty Heavy (Service intense avancé) pour un nettoyage puissant. Voir le "Guide de programmes" pour utiliser le programme qui correspond le mieux à la charge utilisée.  |
|  | Distributeurs non utilisés.  | Utiliser les distributeurs pour éviter que l'agent de blanchiment au chlore ou l'assouplissant pour tissu ne tache les vêtements.   |
|  |  | Remplir les distributeurs avant de démarrer un programme. Sélectionner Fabric Softener - Yes (assouplissant pour tissu - Oui) si l'on utilise de l'assouplissant pour tissu.  |
| Ne pas verser de produits directement sur la charge. |  |   |
| Les couleurs similaires ne sont pas lavées ensemble. | Laver ensemble les couleurs semblables et les retirer rapidement une fois le programme terminé pour éviter tout transfert de teinture. |   |
| Fonctionnement incorrectes du distributeur           | Distributeur obstrué.  | Utiliser seulement un agent de blanchiment liquide dans le distributeur d'agent de blanchiment. Utiliser uniquement de l'assouplissant dans le distributeur d'assouplissant pour tissu.   |

## DEPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici pour éviter le coût d'une intervention de dépannage.

| Si les phénomènes suivants se produisent   | Causes possibles  | Solution  |   |
|--|---|---|---|
| <b>Le lave-linge ne fonctionne pas comme prévu</b>   |   |   |   |
| Tissu endommagé  | Des objets pointus se trouvaient dans les poches au moment du programme de lavage.  | Vider les poches, fermer les fermetures à glissière, les boutons pression et les agrafes avant le lavage pour éviter d'accrocher et de déchirer le linge.   |   |
|  | Les cordons et les ceintures se sont peut-être emmêlés.   | Attacher tous les cordons et les ceintures avant de démarrer le nettoyage de la charge.   |   |
|  | Les articles étaient peut-être endommagés avant le lavage.  | Raccorder les déchirures et repriser les fils cassés des coutures avant le lavage.  |   |
|  | Les tissus peuvent subir des dommages si l'on tasse le linge dans le lave-linge   |   | Charger les vêtements sans les tasser et de façon uniforme le long de la paroi du panier. Charger la machine uniquement avec des articles secs. |
|  |   |   | Utiliser le programme conçu pour les tissus à laver.  |
|  |   |   | Si l'on souhaite ajouter des vêtements une fois que le lave-linge a démarré, n'en rajouter qu'un ou deux.                                       |
|  | Vous n'avez peut-être pas ajouté l'eau de Javel correctement.   |   | Ne pas verser d'eau de Javel directement sur la charge. Essuyer tous les renversements d'agent de blanchiment.                                  |
| Un agent de blanchiment non dilué endommagera les tissus. Ne pas utiliser plus que la quantité recommandée par le fabricant. |   |   |   |
| Ne pas placer d'articles sur le dessus du distributeur d'agent de blanchiment lorsqu'on charge et décharge le lave-linge.    |   |   |   |
| Les instructions de soin des vêtements n'ont peut-être pas été respectées.   | Toujours lire et suivre les instructions d'entretien du fabricant indiquées sur l'étiquette du vêtement. Voir le "Guide de programmes" pour utiliser le programme qui correspond le mieux à la charge utilisée. |   |   |
| Odeurs   | L'entretien mensuel n'est pas effectué tel que recommandé.  | Voir "Entretien du lave-linge" dans la section Entretien du lave-linge.   |   |
|  |   | Décharger le lave-linge dès que le programme est terminé.   |   |
|  | Quantité de détergent utilisée excessive.   | Veiller à mesurer correctement. Toujours suivre les directives du fabricant.  |   |
|  |   | Voir la section "Nettoyage du lave-linge".  |   |
| Le témoin lumineux Lid Locked (couvercle verrouillé) clignote.   | Le couvercle n'est pas fermé.   | Rabattre le couvercle. Le lave-linge ne démarrera et ne se remplira pas si le couvercle est ouvert.   |   |
|  | Un programme a été interrompu ou suspendu à l'aide du bouton START/Pause/Unlock (mise en marche/pause/déverrouillage).  | Le lave-linge est peut-être toujours en phase d'essorage. Le couvercle ne se déverrouillera pas avant que le panier ne cesse de tourner. Le lavage de charges de grande taille ou de tissus lourds peut prendre quelques minutes. |   |

## SEGURIDAD DE LA LAVADORA

### Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

**! PELIGRO**

**Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

**! ADVERTENCIA**

**Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas al usar su lavadora, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar la lavadora.
- No lave artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, remojados o humedecidos con gasolina, solventes para lavar en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas ya que éstas emanan vapores que podrían encenderse o causar una explosión.
- No agregue gasolina, solventes para lavar en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado. Estas sustancias emanan vapores que podrían encenderse o causar una explosión.
- En ciertas condiciones, puede generarse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se haya usado por dos semanas o un período mayor. **EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO.** Si no se ha usado el agua caliente durante dicho período, antes de usar la lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que corra el agua por varios minutos. Esto liberará todo el gas hidrógeno que se haya acumulado. Debido a la inflamabilidad de dicho gas, no fume ni use una llama abierta durante este lapso.
- No permita que los niños jueguen encima o dentro de la lavadora. Es necesario una supervisión cuidadosa de los niños toda vez que se use la lavadora cerca de ellos.
- Antes de poner la lavadora fuera de servicio o desecharla, quítele la puerta o la tapa.
- No introduzca las manos en la lavadora si el tambor, la tina, o el agitador están funcionando.
- No instale ni almacene esta lavadora donde pudiese estar sometida a la intemperie.
- No trate de forzar los controles.
- No repare ni cambie pieza alguna de la lavadora ni intente realizar tarea alguna de servicio técnico, excepto cuando así se le indique específicamente en este manual o en instrucciones de reparación para el usuario publicadas, que usted entienda y para cuya ejecución cuente con la habilidad necesaria.
- Para obtener información respecto a las instrucciones de conexión a tierra, consulte "Requisitos eléctricos" en las instrucciones de instalación.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## ¿QUÉ HAY DE NUEVO DEBAJO DE LA TAPA?

Su nueva lavadora funcionará de manera diferente que su antigua lavadora con agitador.

### Lid Lock (Bloqueo de la tapa)

Para obtener velocidades más rápidas de exprimido, la tapa se bloqueará y se encenderá la luz de Tapa bloqueada (Lid Locked). Cuando esta luz está encendida, la tapa está asegurada y no se puede abrir. Cuando esta luz está parpadeando, la lavadora está en pausa. Cuando esta luz está apagada, la tapa puede abrirse. Si necesita abrir la tapa para agregar una prenda después de esto, debe presionar START/Pause/Unlock (Inicio/Pausa/Desbloqueo) y esperar a que la tapa se desbloquee. La tapa sólo se desbloqueará una vez que se haya detenido el movimiento de la lavadora. Según en qué momento trate de pausar el ciclo, es posible que transcurran varios segundos a varios minutos hasta que la tapa se desbloquee.

### Sounds (Sonidos)

En diferentes etapas del ciclo de lavado, podrá escuchar sonidos y pausas que son diferentes a los de su lavadora anterior. Por ejemplo, podrá escuchar un chasquido y un zumbido al comienzo del ciclo, cuando el bloqueo de la tapa realiza una autoverificación. Se escucharán distintos tipos de zumbidos y runruneos a medida que el agitador verifique el equilibrio de la carga o la mueva. Y, a veces, es posible que no escuche nada mientras la lavadora deja las prendas en remojo.

### Sounds (Sonidos)

Algunos ciclos por defecto realizan un enjuague por rociado. Durante estos ciclos, escuchará que el agua entra en la lavadora a medida que la tina gira, lo que permite que el agua del enjuague penetre las prendas. Consulte la “Guía de ciclos” para obtener más información.

### IMPORTANTE:

- Después de que la canasta de la lavadora se llene hasta el nivel de agua seleccionado, la tapa deberá cerrarse antes de que pueda comenzar el ciclo de lavado. Si se detiene el llenado con la tapa abierta, ciérrela y presione el botón de START (Inicio).
- Deberá seleccionar “Yes” (Si) en la opción Fabric Softener Added (Suavizante de telas agregado) para cerciorarse de que el mismo se distribuya en el momento adecuado.

**NOTA:** El depósito para el suavizante de telas no está disponible en todos los modelos.

## ESPECIFICACIONES

Estas unidades se venden en varias regiones con requisitos diferentes para medir la capacidad. A continuación se enumeran algunas de las formas válidas de medición indicadas en este producto:

**Capacidad de carga con artículos secos:** Una medida de peso que refleje el tamaño máximo de carga que se pueda poner en la secadora.

**Capacidad según SASO (Organización de normas de Arabia Saudita):** Una medida de capacidad que representa la capacidad según la cual se han completado las pruebas de seguridad.

**Consumo de agua según SASO (Organización de normas de Arabia Saudita):** El consumo de agua que el fabricante declara será usado en un ciclo específico.


| Capacidad de carga con artículos secos |
|--|
| 10,5 kg (23 lb)                        |

| Capacidad según SASO |
|----------------------|
| 6,5 kg (14,3 lb)     |

| Consumo de agua según SASO |
|----------------------------|
| 160 litros                 |

| Especificaciones para la presión de agua de la válvula de entrada |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Presión máxima de entrada de agua                                 | Presión mínima de entrada de agua |
| 861,845 Pa  | 68,948 Pa                         |

# PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS

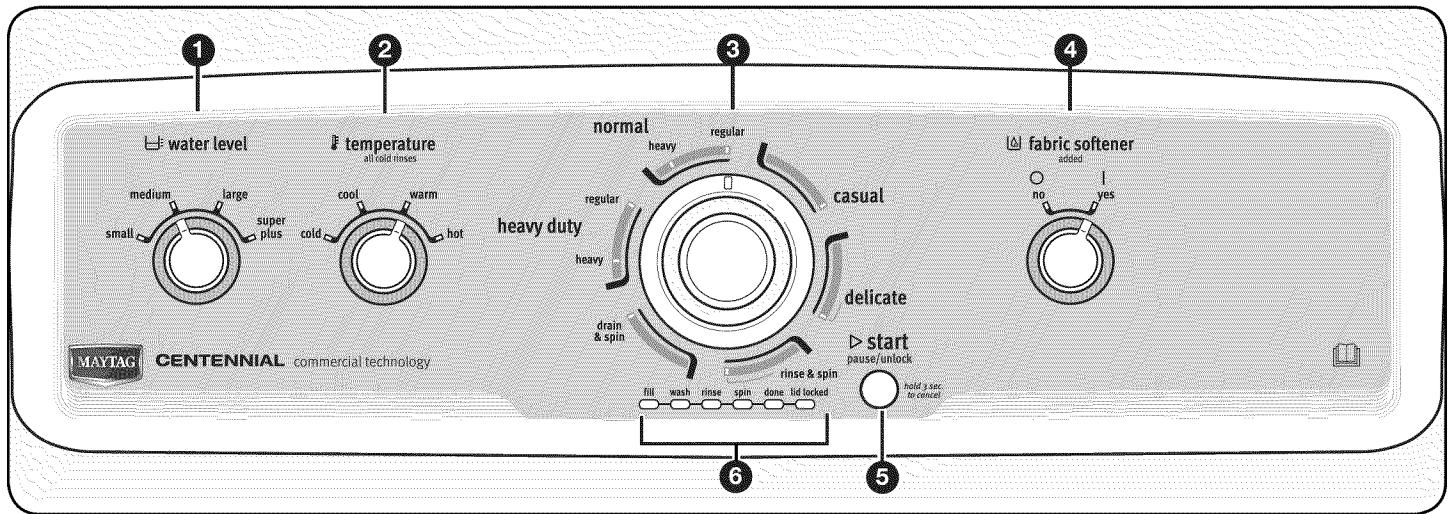

No todas las características y opciones están disponibles en todos los modelos. La apariencia puede variar.

## 1 WATER LEVEL (NIVEL DE AGUA)

Seleccione el ajuste más adecuado para su carga. En el nivel de agua para carga Small (Pequeña) se agregará una pequeña cantidad de agua para las cargas pequeñas y en el de Super Plus (Muy grande) se agregará la mayor cantidad de agua para las cargas grandes o voluminosas. Los artículos deben moverse libremente. El cargar de manera apretada puede resultar en un rendimiento de limpieza insuficiente e incrementar la formación de arrugas y los enredos.

## 2 TEMPERATURE (TEMPERATURA)

El control de Temperature (Temperatura) detecta y mantiene temperaturas de agua uniformes, regulando el agua fría y caliente que entra.

Seleccione una temperatura de lavado según el tipo de tela que esté lavando y el nivel de suciedad. Para obtener los mejores resultados y siguiendo las instrucciones de las etiquetas de las prendas, use el agua de lavado más caliente que las telas puedan resistir.

- El agua tibia y caliente tendrá una temperatura menor a la que su lavadora anterior proveía.
- Aun en un lavado con agua fría y fresca, un poco de agua tibia puede agregarse a la lavadora para mantener una temperatura mínima.

## 3 PERILLA DE CICLOS DE LAVADO

Use la perilla de ciclos de lavado para seleccionar entre los ciclos disponibles en su lavadora. Gire la perilla de ciclos de lavado para seleccionar un ciclo para su carga. Consulte "Guía de ciclos" para ver descripciones detalladas de los ciclos.

## 4 FABRIC SOFTENER (SUAVIZANTE DE TELAS)


Esta opción puede agregarse a la mayoría de los ciclos y deberá fijarse en "YES" (SÍ) si va a usar el suavizante de telas durante un ciclo. La misma asegura que el suavizante de telas sea agregado en el momento apropiado durante el enjuague, para que se distribuya uniformemente.

## 5 START/PAUSE/UNLOCK (BOTÓN DE INICIO/PAUSA/DESBLOQUEO)

Presiónelo para iniciar el ciclo seleccionado; presiónelo nuevamente para hacer una pausa en el ciclo y desbloquear la tapa.

**NOTA:** Si la lavadora está exprimiendo, puede tomar varios minutos para que se desbloquee la tapa. Oprima y sostenga por 3 segundos para anular un ciclo.

## 6 INDICADOR DE LUCES DEL ESTADO DEL CICLO



Las luces de estado del ciclo muestran el progreso de un ciclo. Es posible que note sonidos o pausas en cada etapa del proceso, los cuales son diferentes a los de las lavadoras tradicionales.


### FILL (Llenado)



Cuando se presione el botón de START/Pause/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa), la lavadora se llenará hasta el nivel de agua seleccionado. Si se cierra la tapa cuando la máquina haya terminado de llenarse, la tapa se bloqueará y la máquina comenzará a funcionar.


Si se abre la tapa cuando el agua deja de ingresar a la máquina, el ciclo no comenzará hasta que la tapa se haya cerrado y se presione el botón de START/Pause/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa). Si no ha comenzado el ciclo en menos de 10 minutos de haberse llenado la lavadora con agua, el agua será bombeada hacia fuera de la lavadora.

### WASH (LAVADO)



Escuchará al agitador moviendo la carga. Los sonidos del motor pueden cambiar en las diferentes etapas del ciclo. El tiempo de lavado está determinado por el nivel de suciedad seleccionado.


### RINSE (ENJUAGUE)



Escuchará sonidos similares a los del ciclo de lavado mientras la lavadora enjuaga y mueve la carga. Podrá escuchar el motor encendiéndose brevemente (zumbido corto) para mover la canasta mientras la lavadora se llena. Se agregará suavizante de telas si se ha seleccionado la opción de Fabric Softener Added - Yes (Suavizante de telas agregado - Sí).

Algunos ciclos usan un enjuague por rociado. Después de desaguar y eliminar el agua del lavado en el exprimido, la lavadora continuará girando y rociando agua durante toda la duración del enjuague.

### SPIN (EXPRIMIDO)




La lavadora exprime la carga a velocidades cada vez mayores para la remoción adecuada de agua, según el ciclo y la velocidad de exprimido seleccionados.

### DONE (LISTO)



Una vez que se haya terminado el ciclo, se encenderá esta luz. Saque la carga de inmediato para obtener los mejores resultados.


### LID LOCKED (TAPA BLOQUEADA)



Para obtener velocidades más rápidas de exprimido, la tapa se bloqueará y se encenderá la luz de Lid Locked (Bloqueo de la tapa). Cuando esta luz está encendida, la tapa está asegurada y no se puede abrir. Cuando esta luz está parpadeando, la lavadora está en pausa. Cuando esta luz está apagada, la tapa puede abrirse.

Si necesita abrir la tapa, presione START/Pause/Unlock (Inicio/Pausa/Desbloqueo).

La tapa se desbloqueará una vez que se haya detenido el movimiento de la lavadora. Esto puede tomar varios minutos si la carga estaba exprimiéndose a alta velocidad. Oprima START/Pause/Unlock (Inicio/Pausa/Desbloqueo) nuevamente para reanudar el ciclo.

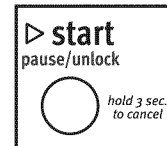

## GUÍA DE CICLOS

Para lograr el mejor cuidado de las telas, elija el ciclo que sea el más adecuado para la carga que va a lavar. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos.

| Artículos a lavar:  | Ciclo:                              | Temperatura*:  | Velocidad de exprimido: | Detalles de los ciclos:   |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------|---|
| Telas con suciedad profunda   | Heavy Duty Heavy (Intenso Intenso)  | Hot (Caliente)<br>Warm (Tibia)<br>Cool (Fresca)<br>Cold (Fría) | High (Alta)             | Use este ciclo para artículos resistentes o con suciedad profunda. Este ciclo utiliza sólo enjuagues con rocío. Utilice este ciclo para limpiar el interior de la lavadora. Consulte "Cuidado de la lavadora".  |
| Telas resistentes, prendas que no destiñen, toallas y pantalones de mezclilla | Heavy Duty Regular (Intenso Común)  | Hot (Caliente)<br>Warm (Tibia)<br>Cool (Fresca)<br>Cold (Fría) | High (Alta)             | Use este ciclo para las prendas resistentes con suciedad normal.  |
| Artículos grandes como sábanas, edredones pequeños y chaquetas                | Normal Heavy (Intenso Normal)       | Hot (Caliente)<br>Warm (Tibia)<br>Cool (Fresca)<br>Cold (Fría) | High (Alta)             | Use este ciclo para las prendas de algodón con suciedad profunda o cargas de telas mixtas. Este ciclo utiliza sólo enjuagues con rocío y es el ciclo que se recomienda en el cuidado de la lavadora.  |
| Telas de algodón, lino, sábanas y cargas de prendas mezcladas                 | Normal Regular (Normal Común)       | Hot (Caliente)<br>Warm (Tibia)<br>Cool (Fresca)<br>Cold (Fría) | High (Alta)             | Use este ciclo para las prendas de algodón con suciedad normal o cargas de telas mixtas. Este ciclo usa enjuagues con rocío.  |
| Telas inarrugables, de algodón, planchado permanente, lino y telas sintéticas | Casual (Informal)                   | Hot (Caliente)<br>Warm (Tibia)<br>Cool (Fresca)<br>Cold (Fría) | Low (Baja)              | Use este ciclo para lavar cargas con telas inarrugables como camisas deportivas, blusas, ropa de oficina informal, fibras de planchado permanente y mezclas.  |
| Artículos de seda lavables, lencería, lana lavable                            | Delicate (Ropa delicada)            | Hot (Caliente)<br>Warm (Tibia)<br>Cool (Fresca)<br>Cold (Fría) | Low (Baja)              | Use este ciclo para lavar artículos con suciedad ligera con la indicación en la etiqueta de cuidado de "Artículos de seda lavables" o para lavado en el ciclo "Delicado". Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos. Este ciclo usa enjuagues con rocío. |
| Trajes de baño y artículos que deban enjuagarse sin detergente                | Rinse & Spin (Enjuague y exprimido) | Cold rinse only (Enjuague con agua fría solamente)             | High (Alta)             | Combina un enjuague y un exprimido a alta velocidad para las cargas que requieran un ciclo de enjuague adicional o para terminar de lavar una carga después de un corte de corriente. Úselo también para las cargas que solamente necesitan enjuagarse.   |
| Artículos lavados a mano o artículos empapados                                | Drain & Spin (Desagüe y exprimido)  | N/A  | High (Alta)             | Este ciclo usa un exprimido para acortar los tiempos de secado de las telas pesadas o para los artículos de cuidado especial que se laven a mano. Use este ciclo para desaguar la lavadora después de anular un ciclo o para completar un ciclo después de un corte de corriente.               |

**NOTA:** Seleccione "Suavizante de telas – Sí" (Fabric Softener – Yes) si va a usar suavizante de telas con la carga.

\*Todos los enjuagues son con agua fría.

# USO DE SU LAVADORA

## ⚠️ ADVERTENCIA



### Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

## ⚠️ ADVERTENCIA



### Peligro de choque eléctrico

Enchufe en un contacto con conexión a tierra.


No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

## 1. Separe y prepare su ropa

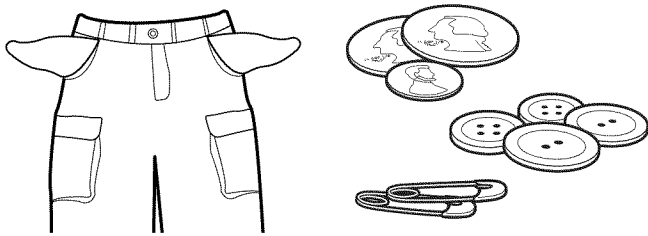


- Vacíe los bolsillos. Las monedas, los botones o cualquier objeto pequeño suelto puede pasar del agitador y atorarse, provocando sonidos no esperados.
- Separe los artículos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Separe los artículos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad.
- Separe los artículos delicados de las telas resistentes.
- No seque los artículos si aún hay manchas después del lavado, ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.
- Trate las manchas inmediatamente.
- Cierre los zippers, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los adornos y ornamentos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los artículos durante el lavado.

### Consejos útiles:

- Cuando lave artículos a prueba o resistentes al agua, colóquelos de modo parejo.
- Use bolsas de malla para prendas, para ayudar a prevenir los enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Vuelva al revés las prendas de tejido para evitar que se formen motitas. Separe las prendas que sueltan pelusa de las que la atraen. A las prendas de telas sintéticas, los tejidos, y la pana se les pegará la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.

**NOTA:** Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.


## 2. Agregue detergente

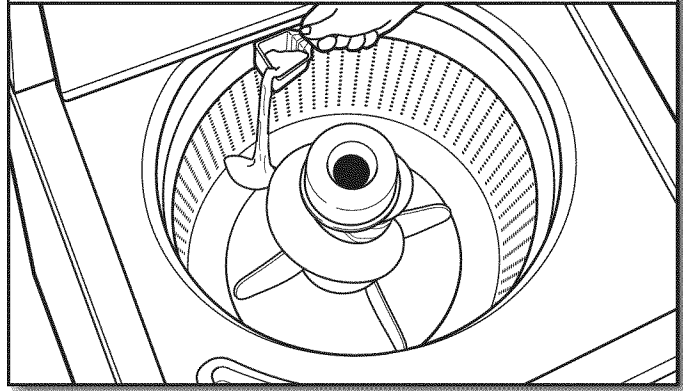

Agregue una cantidad medida de detergente en el fondo de la canasta de la lavadora antes de agregar las prendas. Si va a usar un producto para realzar el lavado, como Oxi o blanqueador no decolorante, agréguelo también al fondo de la canasta de lavado.

**IMPORTANTE:** Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de detergente que debe usar.


### 3. Cargue las prendas en la lavadora

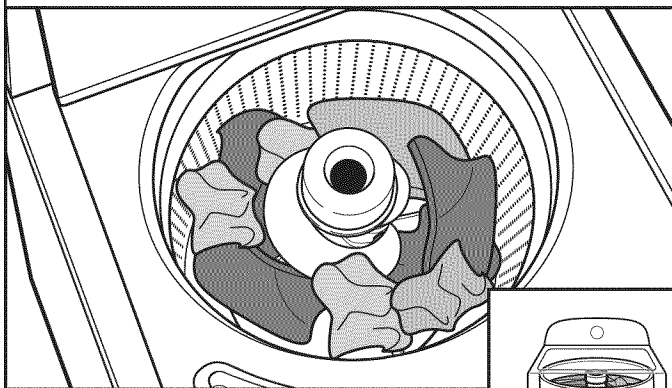

Cargue las prendas de modo uniforme en montones flojos alrededor de la pared de la canasta. Para obtener los mejores resultados, no cargue la ropa de manera apretada. No envuelva los artículos grandes tales como sábanas alrededor del agitador; cárguelos en montones flojos alrededor de la pared de la canasta. Pruebe mezclar artículos de distintos tamaños para que éstos se enreden menos.


**IMPORTANTE:** No cargue la lavadora de manera apretada ni coloque los artículos a la fuerza en la misma. Para obtener una mejor limpieza y para reducir la formación de arrugas y enredos, los artículos deben moverse libremente.

### 4. Agregue blanqueador líquido con cloro al depósito

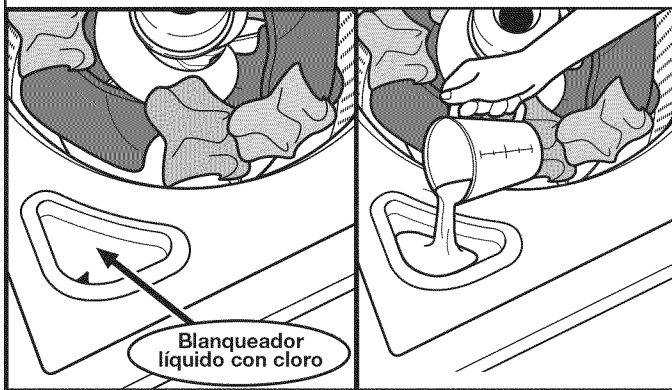

No sobrellene, diluya ni utilice más de 236 ml (1 taza). No utilice blanqueador no decolorante ni productos Oxi en el mismo ciclo con blanqueador líquido con cloro.

### 5. Agregue suavizante de telas al depósito (en algunos modelos)

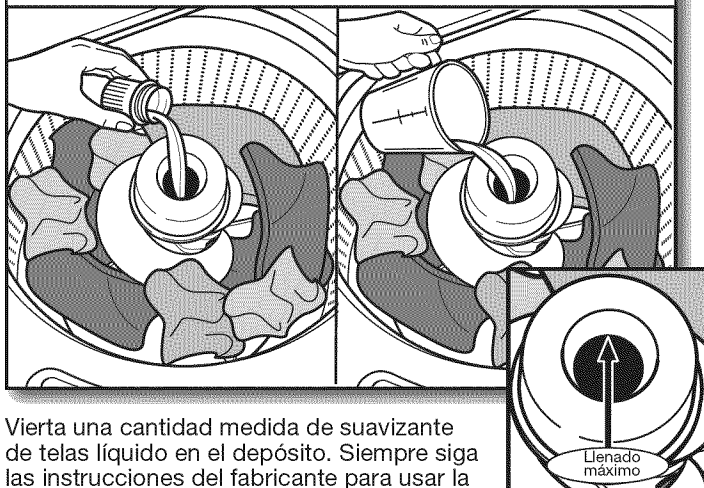

Vierta una cantidad medida de suavizante de telas líquido en el depósito. Siempre siga las instrucciones del fabricante para usar la cantidad correcta de suavizante de telas según el tamaño de la carga.

Diluya el suavizante líquido de telas llenando el depósito con agua tibia hasta que el líquido llegue a la parte inferior del borde. Vea las flechas de la línea máxima de llenado. Luego seleccione la opción de Fabric Softener – Yes (Suavizante de telas – Sí).


**IMPORTANTE:** La opción de Fabric Softener (Suavizante de telas) se debe seleccionar “YES” (Sí) para asegurar la distribución apropiada en el momento oportuno durante el ciclo.

#### Cómo agregar manualmente el suavizante de telas líquido a la carga de lavado

Durante el último enjuague, espere hasta que la lavadora se haya llenado por completo, presione el botón de START/Pause/Unlock (Inicio/Pausa/Desbloqueo) para hacer una pausa en la lavadora. Levante la tapa y agregue la cantidad medida recomendada de suavizante de telas líquido. Cierre la tapa y presione el botón de START/Pause/Unlock (Inicio/Pausa/Desbloqueo) nuevamente para poner en marcha la lavadora.




## 6. Seleccione un ciclo

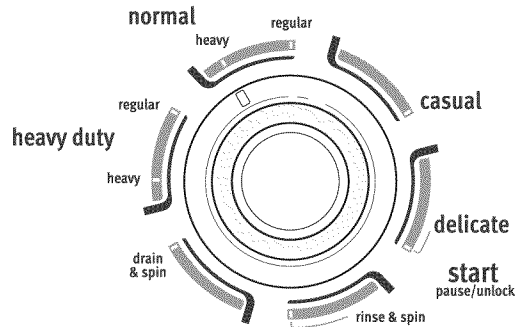

Gire la perilla de los ciclos para elegir su ciclo de lavado. Para obtener más información, vea "Guía de ciclos".

## 7. Seleccione el Water Level (Nivel de agua)


 water level

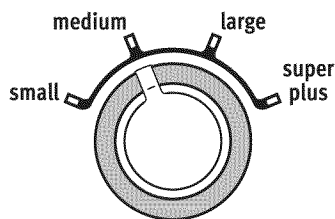

Seleccione el ajuste de nivel de agua más adecuado para su carga. En el nivel de agua para carga Small (Pequeña) se agregará una pequeña cantidad de agua para las cargas pequeñas y en el de Super Plus (Muy grande) se agregará la mayor cantidad de agua para las cargas grandes o voluminosas. Los artículos deben moverse libremente.

## 8. Seleccione la TEMPERATURE (Temperatura)

 temperature  
all cold rinses

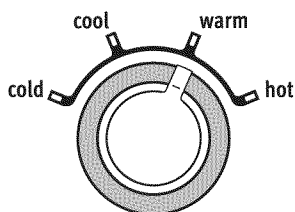


Una vez que haya seleccionado un ciclo, seleccione la temperatura de lavado deseada girando la perilla de Temperature (Temperatura) hacia el ajuste apropiado, según la carga. Todos los enjuagues son con agua fría.

**NOTA:** Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.

| Temperatura de lavado  | Telas sugeridas  |
|--|--|
| <b>Caliente (Hot)</b><br>Se agrega un poco de agua fría para ahorrar energía. El agua estará más fría que la del ajuste de agua caliente de su calentador de agua.   | Ropa blanca y de color pastel<br>Prendas durables<br>Suciedad profunda |
| <b>Tibia (Warm)</b><br>Se agregará un poco de agua fría, de modo que el agua estará más fría que el agua provista por su lavadora anterior.  | Colores vivos<br>Suciedad entre moderada y ligera                      |
| <b>Fresca (Cool)</b><br>Es posible que se agregue agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente.   | Colores que destiñen o se opacan<br>Suciedad ligera                    |
| <b>Fría (Cold)</b><br>Ésta es la temperatura del agua de su grifo. Si el agua fría del grifo está muy fría, puede que se agregue agua tibia para ayudar con la remoción de suciedad y para disolver el detergente. | Colores oscuros que destiñen o que se opacan<br>Suciedad ligera        |

## 9. Seleccione las opciones (en algunos modelos)


 fabric softener  
added

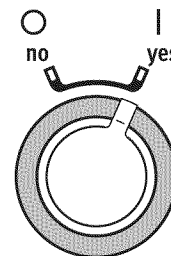

Si va a usar suavizante de telas, cerciórese de fijar la opción de Fabric Softener (Suavizante de telas) en "YES" (Sí).

## 10. Presione START/Pause/Unlock (Inicio/Pausa/Desbloqueo) para comenzar el ciclo de lavado

▶ start  
pause/unlock



Presione el botón de START/Pause/Unlock (Inicio/Pausa/Desbloqueo) para comenzar el ciclo de lavado. Cuando se haya terminado el ciclo, se encenderá la luz indicadora de DONE (Listo). Saque las prendas inmediatamente después de que se haya terminado el ciclo para evitar olores, reducir la formación de arrugas y evitar que se herrumbren los ganchos de metal, zippers y broches a presión.

### Cómo desbloquear la tapa para agregar prendas

Si usted necesita abrir la tapa para agregar 1 ó 2 prendas que se le hayan olvidado:

Presione START/Pause/Unlock (Inicio/Pausa/Desbloqueo); la tapa se desbloqueará una vez que la lavadora haya dejado de moverse. Esto puede tomar varios minutos si la carga estaba exprimiéndose a alta velocidad. Luego cierre la tapa y presione nuevamente START/Pause/Unlock (Inicio/Pausa/Desbloqueo) para volver a comenzar el ciclo.

Si se deja la tapa abierta por más de 10 minutos, el agua será drenada automáticamente.

## MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA

### MANGUERAS DE ENTRADA DE AGUA

Reemplace las mangueras de entrada después de 5 años de uso para reducir el riesgo de que fallen. Inspeccione periódicamente y cambie las mangueras si se hallan protuberancias, torceduras, cortes, desgaste o pérdidas de agua.

Cuando reemplace sus mangueras de entrada de agua, anote la fecha de reposición en la etiqueta con un marcador permanente.

### CUIDADO DE LA LAVADORA

#### Recomendaciones para ayudar a que su lavadora limpie y rinda de la mejor manera

1. Siempre siga las instrucciones del fabricante del detergente sobre la cantidad que debe usar. Nunca use más de la cantidad recomendada, ya que puede acelerar la acumulación de residuos de detergente y suciedad en la lavadora, lo que puede causar un olor no deseado.
2. Use a veces lavados con agua tibia o caliente (no solamente lavados con agua fría), ya que los mismos pueden hacer un mejor trabajo al controlar el ritmo en el cual se acumulan la suciedad y el detergente.
3. Deje siempre la tapa de la lavadora abierta entre un uso y otro, para ayudar a que se seque la lavadora y evitar la acumulación de residuos causantes de olores.

#### Limpeza de la lavadora de carga superior

Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el proceso de limpieza de rutina que se recomienda a continuación. Este procedimiento de mantenimiento de la lavadora deberá efectuarse una vez al mes o cada 30 ciclos de lavado como mínimo, lo primero que ocurra, para controlar el ritmo en el cual puedan acumularse la suciedad y el detergente en la lavadora.

#### Cómo limpiar el interior de la lavadora

Para mantener la lavadora libre de olores, siga las instrucciones de uso detalladas arriba y utilice este procedimiento mensual de limpieza que recomendamos a continuación:

#### Ciclo recomendado para limpiar la lavadora

Consulte la sección "Guía de ciclos" para seleccionar el mejor ciclo para la limpieza del interior de la lavadora. Utilice este ciclo con el blanqueador líquido con cloro como se describe a continuación.

#### Comience el procedimiento

##### 1. Procedimiento con blanqueador con cloro:

- a. Abra la tapa de la lavadora y saque la ropa o artículos de la misma.
- b. Agregue 236 mL (1 taza) de blanqueador líquido con cloro al depósito del blanqueador.  
**NOTA:** El usar más blanqueador líquido con cloro de lo recomendado anteriormente puede ocasionar daños en la lavadora con el paso del tiempo.
- c. Cierre la tapa de la lavadora.
- d. No agregue detergente ni ningún otro producto químico a la lavadora cuando siga este procedimiento.
- e. Seleccione el ciclo recomendado para la limpieza del interior de la lavadora.
- f. Presione el botón START/Pause/Unlock (Inicio/Pausa/Desbloqueo) para comenzar el ciclo.

## CUIDADO DE LA LAVADORA (cont.)

**NOTA:** Para obtener los mejores resultados, no interrumpa el ciclo. Si debe interrumpir el ciclo, presione START/Pause/Unlock (Inicio/Pausa/Desbloqueo) una o dos veces (según el modelo). Después de que se detenga, ponga en marcha un ciclo de Rinse & Spin (Enjuague y exprimido) para enjuagar el limpiador de la lavadora.

### Limpieza de los depósitos

Después de usar la lavadora durante cierto tiempo, es posible que encuentre acumulación de residuos en los depósitos de la misma. Para quitar los restos de los depósitos, límpielos con un paño húmedo y seque con una toalla. No intente sacar los depósitos ni el borde para la limpieza. Los depósitos y el borde no se pueden sacar. Si su modelo tiene un cajón de depósito, sin embargo, saque el cajón y límpielo antes o después de poner en marcha el ciclo de CLEAN WASHER (Limpiar la lavadora). Use un limpiador multiuso para superficies, si es necesario.

### Cómo limpiar el exterior de la lavadora

Use un paño suave y húmedo o una esponja para limpiar cualquier derrame. Utilice sólo limpiadores o jabones suaves para limpiar las superficies externas de la lavadora.

**IMPORTANTE:** Para evitar dañar el acabado de la lavadora, no use productos abrasivos.

## CUIDADO DURANTE LA FALTA DE USO Y LAS VACACIONES

Ponga a funcionar su lavadora únicamente cuando esté en casa. Si va a mudarse o no va a usar la lavadora durante cierto período, siga esos pasos:

1. Desenchufe la lavadora o desconecte el suministro de energía a la misma.
2. Cierre el suministro de agua a la lavadora para evitar inundaciones debidas a aumentos en la presión del agua.

## CUIDADO PARA EL ALMACENAMIENTO DURANTE EL INVIERNO

**IMPORTANTE:** Para evitar daños, instale y guarde la lavadora en un lugar donde no se congele. Debido a que queda un poco de agua en las mangueras, el congelamiento de la misma podría dañar la lavadora. Si va a almacenar o mover su lavadora durante una temporada de invierno riguroso, acondiciónela para el invierno.

### Para acondicionar la lavadora para el invierno:

1. Cierre ambos grifos de agua; desconecte y escurra el agua de las mangueras de entrada.
2. Vierta un 1 L (1 cuarto) de anticongelante tipo R.V. en la canasta y ponga a funcionar la lavadora en un ciclo de Rinse & Spin (Enjuague y exprimido) durante unos 30 segundos para mezclar el anticongelante con el agua restante.
3. Desenchufe la lavadora o desconecte el suministro de energía.

## TRANSPORTE DE LA LAVADORA

1. Cierre ambos grifos de agua. Desconecte y elimine el agua de las mangueras de entrada de agua.
2. Si se va a trasladar la lavadora durante una temporada de invierno riguroso, siga las instrucciones descritas en Cuidado para el almacenamiento durante el invierno antes de la mudanza.
3. Desconecte el desagüe del sistema de desagüe y drene el agua restante en una olla o cubeta. Desconecte la manguera de desagüe de la parte posterior de la lavadora.
4. Desenchufe el cable eléctrico.
5. Ponga las mangueras de entrada y la manguera de desagüe en el interior de la canasta de la lavadora.
6. Pase el cable eléctrico sobre el borde y colóquelo dentro de la canasta de la lavadora.
7. Coloque la bandeja de empaque de los materiales de envío originales nuevamente en el interior de la lavadora. Si no cuenta con bandeja de empaque, coloque frazadas o toallas pesadas en la abertura de la canasta. Cierre la tapa y coloque cinta sobre la misma hacia el frente a la lavadora. Mantenga la tapa pegada con cinta adhesiva hasta que se coloque la lavadora en su nuevo lugar.

## CÓMO REINSTALAR O USAR LA LAVADORA NUEVAMENTE

Para reinstalar la lavadora después de la falta de uso, vacaciones, almacenamiento durante el invierno o mudanza:

1. Consulte las Instrucciones de instalación para ubicar, nivelar y conectar la lavadora.
2. Antes de usar la lavadora nuevamente, póngala a funcionar siguiendo el procedimiento recomendado a continuación:

### Para volver a usar la lavadora:

1. Deje correr el agua por los tubos y las mangueras. Vuelva a conectar las mangueras de entrada de agua. Abra ambos grifos de agua.

## ⚠ ADVERTENCIA



### Peligro de choque eléctrico

**Enchufe en un contacto con conexión a tierra.**

**No quite la terminal de conexión a tierra.**

**No use un adaptador.**

**No use un cable eléctrico de extensión.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.**

2. Enchufe la lavadora o reconecte el suministro de energía.
3. Ponga a funcionar la lavadora en el ciclo de Heavy Duty Heavy (Intenso Intenso) para limpiarla y para quitar el anticongelante, de haberlo usado. Use la mitad de la cantidad de detergente recomendada por el fabricante para una carga de tamaño mediano.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones aquí sugeridas y posiblemente se evite el costo de una visita de servicio técnico.

| Si experimenta lo siguiente  | Causas posibles  | Solución  |
|--|--|---|
| <b>Vibración o desequilibrio</b>   |  |   |
| Verifique lo siguiente para la instalación adecuada o vea la sección "Uso de la lavadora". | Es posible que las patas no estén haciendo contacto con el piso y no estén aseguradas.   | Las patas frontales y posteriores deberán hacer contacto firme con el piso y la lavadora deberá estar nivelada para funcionar adecuadamente.  |
|  | Es posible que la lavadora no esté nivelada.   | Revise si el piso está irregular o hundido. Si el piso no está parejo, el colocar una pieza de madera de 19 mm (3/4") debajo de la lavadora reducirá el sonido.   |
|  |  | Vea "Nivelación de la lavadora" en las Instrucciones de instalación.  |
|  | La carga podría estar desequilibrada.  | Cargue los artículos secos de modo uniforme en montones flojos alrededor de la pared de la canasta. El agregar artículos mojados o agregar más agua a la canasta podría causar un desequilibrio en la lavadora.           |
|  |  | Lave cargas más pequeñas para reducir el desequilibrio.   |
|  |  | No cargue de manera apretada. Evite lavar un solo artículo.   |
|  |  | Use el nivel de agua Super Plus (Muy grande) o Large (Grande) y el ciclo Normal Regular (Común normal) para los artículos muy grandes no absorbentes, tales como edredones o chaquetas con relleno de poliéster.          |
| <b>Ruidos</b>  |  |   |
| Chasquidos o ruidos metálicos  | Objetos atrapados en el sistema de desagüe de la lavadora.   | Vacíe los bolsillos antes del lavado. Los artículos sueltos, tales como monedas, podrían caer entre la canasta y la tina o bloquear la bomba. Tal vez sea necesario solicitar servicio técnico para quitar los artículos. |
|  |  | Es normal escuchar el ruido de los artículos de metal en las prendas, tales como broches a presión de metal, hebillas o cierres, cuando tocan la canasta.   |
| Gorgoteo o zumbido   | La lavadora puede estar desaguándose.  | Es normal escuchar que la bomba haga un sonido continuo de zumbido, con gorgoteos periódicos o repentinos, a medida que salen los últimos restos de agua durante los ciclos de Drain & Spin (Desagüe y exprimido).        |
| <b>Fugas de agua</b>   |  |   |
| Verifique que lo siguiente esté instalado adecuadamente:                                   | La lavadora no está nivelada.  | Es posible se salpique agua de la canasta si la lavadora no está nivelada. Verifique que la carga no esté desequilibrada ni se haya cargado apretada.   |
|  | Las mangueras de llenado no están bien sujetas.  | Apriete la conexión de la manguera de llenado.  |
|  | Arandelas de la manguera de llenado  | Cerciórese de que estén debidamente colocadas las cuatro arandelas planas de las mangueras de llenado.  |
|  | Conexión de la manguera de desagüe   | Jale la manguera de desagüe de la carcasa de la lavadora y asegúrela correctamente al tubo vertical o a la tina de lavadero.  |
|  |  | No coloque cinta adhesiva sobre la abertura del desagüe.  |
|  | Revise la plomería de la casa para ver si hay fugas o si el fregadero o el desagüe está obstruido.   | Es posible que el agua se salga de un lavadero o tubo vertical bloqueado. Revise toda la plomería de la casa y fíjese si hay fugas de agua (tinas de lavadero, tubo de desagüe, tubos de agua y grifos).                  |
| No se ha cargado la lavadora según lo recomendado.   | El cargar inadecuadamente puede hacer que la canasta quede desalineada y que salpique agua fuera de la tina. Vea "Uso de su lavadora" para las instrucciones de carga. |   |

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## ⚠️ ADVERTENCIA



### Peligro de choque eléctrico

**Enchufe en un contacto con conexión a tierra.**

**No quite la terminal de conexión a tierra.**

**No use un adaptador.**

**No use un cable eléctrico de extensión.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.**

Pruebe primero las soluciones aquí sugeridas y posiblemente se evite el costo de una visita de servicio técnico.

| Si experimenta lo siguiente  | Causas posibles   | Solución   |
|--|---|--|
| <b>La lavadora no funciona como se esperaba</b>  |   |  |
| La lavadora no funciona o no llena, la lavadora se detiene o la luz del lavado permanece encendida (lo que indica que la lavadora no pudo llenarse apropiadamente)                       | Verifique si hay el suministro adecuado de agua.  | Deberán sujetarse ambas mangueras y tener flujo de agua a la válvula de llenado.   |
|  |   | Los grifos de agua fría y caliente deben estar abiertos.   |
|  |   | Revise que los filtros de la válvula de entrada no se hayan obstruido.   |
|  |   | Revise si hay torceduras en las mangueras de entrada, las cuales pueden restringir el flujo de agua.   |
|  | Verifique que el suministro eléctrico sea el adecuado.  | Conecte el cable eléctrico a un contacto de pared de conexión a tierra.  |
|  |   | No use un cable eléctrico de extensión.  |
|  |   | Cerciórese de que haya suministro eléctrico en el contacto.  |
|  |   | Reposicione el cortacircuitos si se ha disparado. Reemplace los fusibles que se hayan quemado.<br><b>NOTA:</b> Si los problemas continúan, contacte a un electricista.   |
|  | Funcionamiento normal de la lavadora.   | La tapa deberá estar cerrada para que funcione la lavadora.  |
|  |   | La lavadora hará una pausa durante ciertas fases del ciclo. No interrumpa el ciclo.  |
| Puede ser que la lavadora se haya cargado de manera apretada.  | Saque varios artículos y vuelva a arreglar la carga uniformemente en la canasta y agregue detergente. Cierre la tapa y presione START/Pause/Unlock (Inicio/Pausa/Desbloqueo). |  |
|  | No agregue más de 1 ó 2 artículos adicionales después de que haya comenzado el ciclo, para evitar cargar de manera apretada o desequilibrar la lavadora.                      |  |
| La lavadora no desagua/exprime, las cargas todavía están mojadas o la luz de exprimido permanece encendida (lo que indica que la lavadora no pudo drenar el agua en menos de 10 minutos) | Es posible que los artículos pequeños hayan quedado atrapados en la bomba o entre la canasta y la tina, lo que puede enlentecer el desagüe.                                   | Vacíe los bolsillos y use bolsas para prendas para los artículos pequeños.   |
|  | Use un ciclo con una velocidad baja de exprimido.   | Los ciclos con velocidades de exprimido más bajas quitan menos agua que los ciclos con velocidades de exprimido más altas. Use el ciclo/la velocidad de exprimido recomendado para la prenda. Para remover el agua adicional de la carga, seleccione Drain & Spin (Desagüe y exprimido). Tal vez deba reacomodarse la carga para permitir una distribución uniforme de la carga en la canasta. |

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones aquí sugeridas y posiblemente se evite el costo de una visita de servicio técnico.

| Si experimenta lo siguiente   | Causas posibles   | Solución   |
|---|---|--|
| <b>La lavadora no funciona como se esperaba (cont.)</b>   |   |  |
| La lavadora no desagua/ exprime, las cargas todavía están mojadas o la luz de exprimido permanece encendida (lo que indica que la lavadora no pudo drenar el agua en menos de 10 minutos) (cont.) | La lavadora puede estar cargada de manera apretada o desequilibrada.  | El cargar apretadamente o las cargas desequilibradas no permitirán que la lavadora exprima correctamente, dejando la carga más mojada de lo normal. Distribuya la carga mojada de modo uniforme para que pueda girar en equilibrio. Seleccione el ciclo de Drain & Spin (Desagüe y exprimido) para sacar el agua en exceso. Vea "Uso de la lavadora" para obtener recomendaciones sobre cómo cargar. |
|   | Revise la plomería para ver si está instalada correctamente la manguera de desagüe. La manguera de desagüe se extiende dentro del tubo vertical más de 114 mm (4,5"). | Revise la manguera de desagüe para ver si está instalada correctamente. Use el molde de la manguera de desagüe y sujételo bien al tubo vertical o a la tina. No ponga cinta adhesiva sobre la abertura del desagüe. Baje la manguera de desagüe si el extremo está a más de 1,25 m (4') por encima del piso. Quite lo que esté obstruyendo la manguera de desagüe.                                   |
|   | Se ha agregado demasiado detergente, ocasionando espuma excesiva que enlentece o detiene el desagüe y el exprimido.   | Mida siempre el detergente y siga las instrucciones del mismo para su carga. Para quitar el exceso de espuma, seleccione Rinse & Spin (Enjuague y exprimido). No agregue detergente.   |
| Partes secas en la carga después del ciclo  | Los exprimidos a alta velocidad quitan mayor humedad que en las lavadoras tradicionales de carga superior.  | Las altas velocidades de exprimido, combinadas con el flujo de aire durante el exprimido final, pueden hacer que partes de los artículos que están cerca de la parte superior de la carga se sequen durante el exprimido final. Esto es normal.  |
| Temperaturas incorrectas o equivocadas de lavado o enjuague   | Verifique si hay el suministro adecuado de agua.  | Cerciórese de que no estén invertidas las mangueras de entrada de agua caliente y agua fría.   |
|   |   | Ambas mangueras deberán sujetarse a la lavadora y al grifo, y deberán tener flujo de agua caliente y fría a la válvula de entrada.   |
|   |   | Revise que los filtros de la válvula de entrada no estén obstruidos.   |
|   | Enderece las torceduras que pueda haber en las mangueras.   |  |
| Temperaturas de lavado con control de ahorro de energía.  | Esta lavadora usa temperaturas de agua y enjuague más frías que su lavadora anterior. Esto incluye lavados con agua no tan tibia ni tan caliente.                     |  |
| La carga no está enjuagada  | Verifique si hay el suministro adecuado de agua.  | Cerciórese de que no estén invertidas las mangueras de entrada de agua caliente y agua fría.   |
|   |   | Deberán sujetarse ambas mangueras y tener flujo de agua a la válvula de entrada.   |
|   |   | Deberán estar abiertos los grifos de agua fría y caliente.   |
|   |   | Es posible que estén obstruidos los filtros de la válvula de entrada en la lavadora.   |
|   |   | Enderece las torceduras que pueda haber en la manguera de entrada.   |
|   | Se está usando demasiado detergente.  | Es posible que la espuma ocasionada por usar mucho detergente impida que la lavadora funcione correctamente. Mida siempre el detergente y siga las instrucciones del mismo según el tamaño de la carga y el nivel de suciedad.   |
|   | No se ha cargado la lavadora según lo recomendado.  | La lavadora es menos eficaz en el enjuague cuando la carga está apretada.  |
|   |   | Cargue las prendas de modo uniforme en montones flojos alrededor de la pared de la canasta.  |
|   |   | La lavadora no enjuagará si la carga está apretada. Cargue solamente con artículos secos.  |
| Use el ciclo diseñado para las telas que se van a lavar.  |   |  |
|   | Agregue solamente 1 ó 2 artículos después de que la lavadora haya comenzado.  |  |
| Se está usando una selección de tamaño de carga muy pequeña/un nivel de agua muy bajo.  | Elija un tamaño de carga (nivel de agua) que sea adecuado para la carga que se va a lavar.  |  |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones aquí sugeridas y posiblemente se evite el costo de una visita de servicio técnico.

| Si experimenta lo siguiente                             | Causas posibles  | Solución  |
|---|--|---|
| <b>La lavadora no funciona como se esperaba (cont.)</b> |  |   |
| La carga está enredada                                  | No se ha cargado la lavadora según lo recomendado.   | Vea la sección "Uso de la lavadora".  |
|   |  | Seleccione un ciclo con una acción de lavado y velocidad de exprimido más lenta; los artículos estarán más mojados que aquéllos que usan un exprimido a velocidad más alta. Consulte la "Guía de ciclos" para ver cuál es el mejor ciclo para su carga. |
|   |  | Cargue las prendas de modo uniforme en montones flojos alrededor de la pared de la canasta.   |
|   |  | Reduzca los enredos mezclando diferentes tipos de artículos en la carga. Use el ciclo recomendado para el tipo de prendas que se van a lavar.   |
| No limpia o no quita las manchas                        | No se ha cargado la lavadora según lo recomendado.   | La lavadora es menos eficaz en el enjuague cuando la carga está apretada.   |
|   |  | Cargue las prendas de modo uniforme en montones flojos alrededor de la pared de la canasta. Cargue solamente con artículos secos.   |
|   |  | Agregue solamente 1 ó 2 artículos después de que la lavadora haya comenzado.  |
|   | Se ha agregado el detergente sobre la carga.   | Agregue el detergente, los productos Oxi y el blanqueador no decolorante al fondo de la canasta antes de poner las prendas en la misma.   |
|   | Se está usando una selección de tamaño de carga muy pequeña/un nivel de agua muy bajo.   | Elija un tamaño de carga (nivel de agua) que sea adecuado para la carga que se va a lavar.  |
|   | Se está usando demasiado detergente.   | Es posible que la espuma ocasionada por usar mucho detergente impida que la lavadora funcione correctamente. Mida siempre el detergente y siga las instrucciones del fabricante según el tamaño de la carga y el nivel de suciedad.                     |
|   | No está usando el ciclo correcto para el tipo de tela.   | Use una opción de ciclo con nivel de suciedad más alto y temperatura de lavado más caliente para mejorar la limpieza.   |
|   |  | Use el ciclo Heavy Duty-Heavy (Muy intenso) para una limpieza intensa.  |
|   | No está usando los depósitos.  | Use los depósitos para evitar que el blanqueador con cloro y el suavizante de telas manchen la ropa.  |
|   |  | Cargue los depósitos antes de comenzar un ciclo. Seleccione Fabric Softener – Yes (Suavizante de telas – Sí) cuando use suavizante de telas.  |
| No agregue productos directamente a la carga.           |  |   |
| No está lavando los colores similares juntos.           | Lave los colores similares juntos y quite la carga inmediatamente después de que se termine el ciclo, para evitar la transferencia de tinte. |   |
| Funcionamiento incorrecto del depósito                  | El depósito está obstruido.  | Use solamente blanqueador con cloro líquido en el depósito para el blanqueador. Use solamente suavizante de telas en el depósito para el suavizante de telas.   |

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones aquí sugeridas y posiblemente se evite el costo de una visita de servicio técnico.

| Si experimenta lo siguiente   | Causas posibles   | Solución  |
|---|---|---|
| <b>La lavadora no funciona como se esperaba (cont.)</b>   |   |   |
| Daños en las telas  | Había objetos filosos en los bolsillos durante el ciclo de lavado.  | Vacíe los bolsillos, cierre los zípers, los broches de presión y los corchetes antes del lavado para evitar enganches y rasgaduras.   |
|   | Es posible que se hayan enredado los cordones y las fajas.  | Ate todos los cordones y las fajas antes de comenzar a lavar la carga.  |
|   | Los artículos pueden haberse dañado antes del lavado.   | Remiende lo que esté roto y descosido antes del lavado.   |
|   | Si la carga está apretada, las telas pueden dañarse.  | Cargue las prendas de modo uniforme en montones flojos alrededor de la pared de la canasta. Cargue solamente con artículos secos.   |
|   |   | Use el ciclo diseñado para las telas que se van a lavar.  |
|   |   | Agregue solamente 1 ó 2 artículos después de que la lavadora haya comenzado.  |
|   | El blanqueador líquido con cloro puede haberse agregado incorrectamente.                                      | No vierta el blanqueador líquido con cloro directamente en la carga. Limpie los derrames del blanqueador.   |
|   |   | El blanqueador no diluido daña los tejidos. No use más de lo recomendado por el fabricante.   |
| No coloque los artículos sobre el depósito del blanqueador cuando ponga o quite la ropa de la lavadora. |   |   |
| Tal vez no se hayan seguido las instrucciones de las etiquetas de las prendas.                          | Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta de cuidado proporcionadas por el fabricante de la prenda. |   |
| Olores  | No se ha hecho el mantenimiento mensual según lo recomendado.   | Vea "Cuidado de la lavadora" en Mantenimiento de la lavadora.   |
|   |   | Descargue la lavadora en cuanto termine el ciclo.   |
|   | Se está usando demasiado detergente.  | Cerciórese de medirlo correctamente. Siga siempre las indicaciones del fabricante.  |
|   |   | Vea la sección "Cuidado de la lavadora".  |
| La luz de Tapa bloqueada (Lid Locked) está destellando  | La tapa no está cerrada.  | Cierre la tapa. La lavadora no se pondrá en marcha con la tapa abierta.   |
|   | Un ciclo se ha detenido o puesto en pausa con el botón de START/Pause/Unlock (Inicio/Pausa/Desbloqueo).       | Puede ser que la lavadora aún esté exprimiendo. La tapa no se desbloqueará hasta que la canasta haya dejado de girar. Esto puede tomar varios minutos si se están lavando cargas grandes o telas pesadas. |

**W10589591B**

© 2013 Maytag.  
All rights reserved.  
Tous droits réservés.  
Todos los derechos reservados.

11/13  
Printed in U.S.A.  
Imprimé aux É.-U.  
Impreso en EE.UU.