

Use & Care Guide  
Manual de Uso y Cuidado  
English / Español

# Kenmore®

## Liquid Propane Gas Grill

### Parrilla a gas de propane liquido

Model/Modelo: 146. 34436410

Item / Artículo: 640-06378262-7

P/N 00500120  
Sears Brands Management Corporation  
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.  
[www.kenmore.com](http://www.kenmore.com)  
[www.sears.com](http://www.sears.com)  
[www.kmart.com](http://www.kmart.com)



DANGER

If you smell gas:

1. Shut off gas to the appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. Open lid.
4. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.

WARNING

1. Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.
2. An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

**Call Grill Service Center For Help And Parts**

If you have questions or need assistance during assembly, please call 1-888-287-0735. You will be speaking to a representative of the grill manufacturer and not a Sears employee. To order new parts call Sears at 1-800-4-MY-HOME®.

**Product Record**

IMPORTANT: Fill out the product record information below.

Model Number \_\_\_\_\_

Serial Number \_\_\_\_\_  
See rating label on grill for serial number.

Date Purchased \_\_\_\_\_

CAUTION

For residential use only. Do not use for commercial cooking.

**Installation Safety Precautions**

- Please read this User's Manual in its entirety before using the grill.
- Failure to follow the provided instruction can result in seriously bodily injury and/or property damage.
- Some parts of this grill may have sharp edges. Please wear suitable protective gloves.
- Use grill, as purchased, only with LP (propane) gas and the regulator/valve assembly supplied.
- Grill installation must conform with local codes, or in their absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, or Propane Storage and Handling Code, B149.2, or the Standard for Recreational Vehicles, ANSI A 119.2/NFPA 1192, and CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicle Code, as applicable.
- All electrical accessories (such as rotisserie) must be electrically grounded in accordance with local codes, or National Electrical Code, ANSI / NFPA 70 or Canadian Electrical Code, CSA C22.1. Keep any electrical cords and/or fuel supply hoses away from any hot surfaces.
- This grill is safety certified for use in the United States and/or Canada only. Do not modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard.

**IMPORTANT:** This grill is intended for outdoor use only and is not intended to be installed in or on recreational vehicles or boats.

**NOTE TO INSTALLER:** Leave this User's Manual with the customer after delivery and/or installation.

**NOTE TO CONSUMER:** Leave this User's Manual in a convenient place for future reference.

**Safety Symbols**

The symbols and boxes shown below explain what each heading means. Read and follow all of the messages found throughout the manual.

DANGER

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

WARNING: Indicates an potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation or unsafe practice which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

## TABLE OF CONTENTS

For Your Safety . . .	. . . 2
Grill Service Center . . .	. . . 2
Product Record Information . . .	. . . 2
Installation Safety Precautions . . .	. . . 2
Safety Symbols . . .	. . . 2
Kenmore Grill Warranty . . .	. . . 4
Use and Care . . .	. . . 5-10
Parts List . . .	. . . 11
Parts Diagram . . .	. . . 12
Before Assembly . . .	. . . 13-15
Assembly . . .	. . . 16-29
Troubleshooting . . .	. . . 30-32

### Repair Protection Agreements

Congratulations on making a smart purchase. Your new Kenmore® product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require repair from time to time. That's when having a Repair Protection Agreement can save you money and aggravation.

*Purchase a Repair Protection Agreement now and protect yourself from unexpected hassle and expense.*

Here's what the Repair Protection Agreement\* includes:

- ✓ **Expert service** by our 10,000 professional repair specialists
- ✓ **Unlimited service and no charge** for parts and labor on all covered repairs
- ✓ **Product replacement up to \$1500** if your covered product can't be fixed
- ✓ **Discount of 25%** from regular price of service and related installed parts not covered by the agreement; also, 25% off regular price of preventive maintenance check
- ✓ **Fast help by phone** - we call it Rapid Resolution - phone support from a Sears representative. Think of us as a "talking owner's manual."

Once you purchase the Repair Protection Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.


The Repair Protection Agreement is a risk-free purchase. If you cancel for any reason during the product warranty period, we will provide a full refund. Or, a prorated refund anytime after the product warranty period expires. Purchase your Repair Protection Agreement today!

**Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information in the U.S.A. call 1-800-827-6655.**


\*Coverage in Canada varies on some items. For full details call Sears Canada at 1-800-361-6665.

### Sears Installation Service

For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. call 1-800-4-MY-HOME®



## WARNING



**CALIFORNIA PROPOSITION 65**

1. Combustion by-products produced when using this product contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.
2. This Product contains chemicals, including lead and lead compounds, known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

***Wash your hands after using this product.***

## WARRANTY

### KENMORE GRILL WARRANTY

#### Kenmore One Year Limited Warranty

When installed, operated and maintained according to all supplied instructions, if this appliance fails due to a defect in material and workmanship within one year from the date of purchase, call 1-800-4-MY-HOME<sup>®</sup> to arrange for free repair or replacement if repair is unavailable.

For five years from the date of purchase, any burner that rusts through will be replaced free of charge. After the first year from the date of purchase, you are responsible for the labor cost to have it installed.

All warranty coverage excludes ignitor batteries and grill part paint loss, discoloration or surface rusting, which are either expendable parts that can wear out from normal use within the warranty period, or are conditions that can be the result of normal use, accident or improper maintenance.

All warranty coverage is void if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person.

**This warranty covers ONLY defects in material and workmanship. Sears will NOT pay for:**

1. Expendable items that can wear out from normal use within the warranty period, including but not limited to batteries, light bulbs and surface coatings or finishes.
2. A service technician to instruct the user in correct product installation, operation or maintenance.
3. A service technician to clean or maintain this product.
4. Damage to or failure of this product if it is not installed, operated or maintained according to the all instructions supplied with the product.
5. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
6. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this product.

#### Disclaimer of implied warranties;

Limitation of remedies customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation,  
Hoffman Estates, IL 6017




## USE AND CARE



# DANGER




- **NEVER** store a spare LP cylinder under or near the appliance or in an enclosed area.

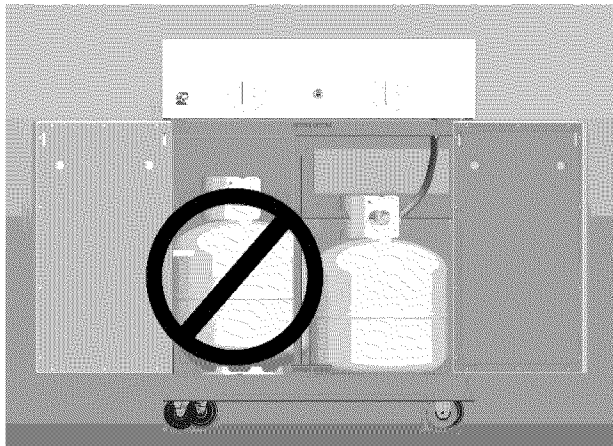

- **Never fill a cylinder beyond 80% full.**
- **If the information in the two points above is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.**
- **An overfilled or improperly stored cylinder is a hazard due to possible gas release from the safety relief valve. This could cause an intense fire with risk of property damage, serious injury or death.**
- **If you see, smell or hear gas escaping, immediately get away from the LP cylinder and appliance and call your fire department.**

### LP Tank Removal, Transport And Storage


- Turn OFF all control knobs and LP tank valve. Turn coupling nut counterclockwise by hand only - do not use tools to disconnect. Lift LP tank wire upward off of LP tank collar, then lift LP tank up and off of support bracket. Install safety cap onto LP tank valve. Always use cap and strap supplied with valve. Failure to use safety cap as directed may result in serious personal injury and/or property damage.

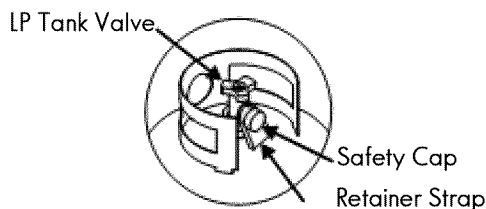

- A disconnected LP tank in storage or being transported must have a safety cap installed (as shown). Do not store an LP tank in enclosed spaces such as a carport, garage, porch, covered patio or other building. Never leave an LP tank inside a vehicle which may become overheated by the sun.
- Do not store an LP tank in an area where children play.

### LP Cylinder

- The LP cylinder used with your grill must meet the following requirements:
- Use LP cylinders only with these required measurements: 12" (30.5cm) (diameter) x 18" (45.7 cm) (tall) with 20 lb. (9 kg.) Capacity maximum.
- LP cylinders must be constructed and marked in accordance with specifications for LP cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT) or for Canada, CAN/CSA-B339, cylinders, spheres and tubes for transportation of dangerous goods. Transport Canada (TC). See LP cylinder collar for marking.
- LP cylinder valve must have:
  - Type 1 outlet compatible with regulator or grill.
  - Safety relief valve.
  - UL listed Overfill Protection Device (OPD). This OPD safety feature is identified by a unique triangular hand wheel. **Use only LP cylinders equipped with this type of valve.**
- LP cylinder must be arranged for vapor withdrawal and include collar to protect LP cylinder valve. Always keep LP cylinders in upright position during use, transit or storage.

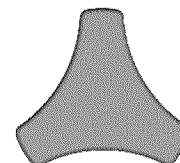

OPD Hand Wheel



LP cylinder in upright position for vapor withdrawal

### LP (Liquefied Petroleum Gas)

- LP gas is nontoxic, odorless and colorless when produced. For **Your Safety**, LP gas has been given an odor (similar to rotten cabbage) so that it can be smelled.
- LP gas is highly flammable and may ignite unexpectedly when mixed with air.

### LP Cylinder Filling

- Use only licensed and experienced dealers.
- LP dealer **must purge new cylinder** before filling.
- Dealer should **NEVER** fill LP cylinder more than 80% of LP cylinder volume. Volume of propane in cylinder will vary by temperature.
- A frosty regulator indicates gas overfill. Immediately close LP cylinder valve and call local LP gas dealer for assistance.
- Do not release liquid propane (LP) gas into the atmosphere. This is a hazardous practice.
- To remove gas from LP cylinder, contact an LP dealer or call a local fire department for assistance. Check the telephone directory under "Gas Companies" for nearest certified LP dealers.

## LP Tank Exchange

- Many retailers that sell grills offer you the option of replacing your empty LP tank through an exchange service. Use only those reputable exchange companies that inspect, precision fill, test and certify their cylinders. **Exchange your tank only for an OPD safety feature-equipped tank as described in the "LP Tank" section of this manual.**
- Always keep new and exchanged LP tanks in upright position during use, transit or storage.
- **Leak test new and exchanged LP tanks BEFORE connecting to grill.**

## LP Tank Leak Test

### For your safety

- Leak test must be repeated each time LP tank is exchanged or refilled.
- Do not smoke during leak test.
- Do not use an open flame to check for gas leaks.
- Grill must be leak tested outdoors in a well-ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances. During leak test, keep grill away from open flames or sparks.
- Use a clean paintbrush and a 50/50 mild soap and water solution. Brush soapy solution onto areas indicated by arrows in figure below. Leaks are indicated by growing bubbles.




# WARNING





If "growing" bubbles appear do not use or move the LP tank. Contact an LP gas supplier or your fire department!

- ▲ Do not use household cleaning agents. Damage to the gas train components (valve/hose/regulator) can result.

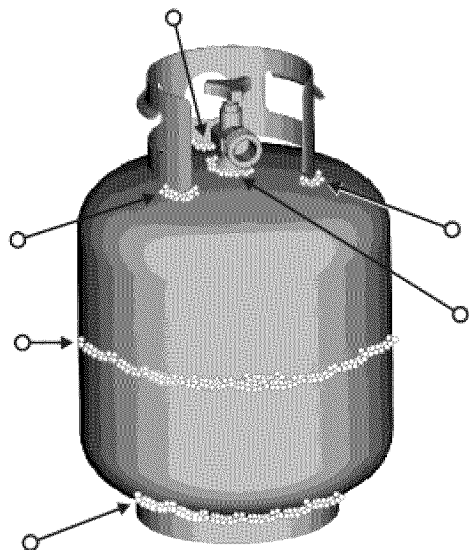

## Connecting Regulator To The LP Tank


1. LP tank must be properly secured onto grill. (Refer to assembly section.)
2. Turn all control knobs to the OFF position.
3. Turn LP tank OFF by turning OPD hand wheel clockwise to a full stop.
4. Remove the protective cap from LP tank valve. Always use cap and strap supplied with valve.

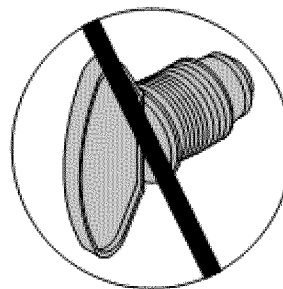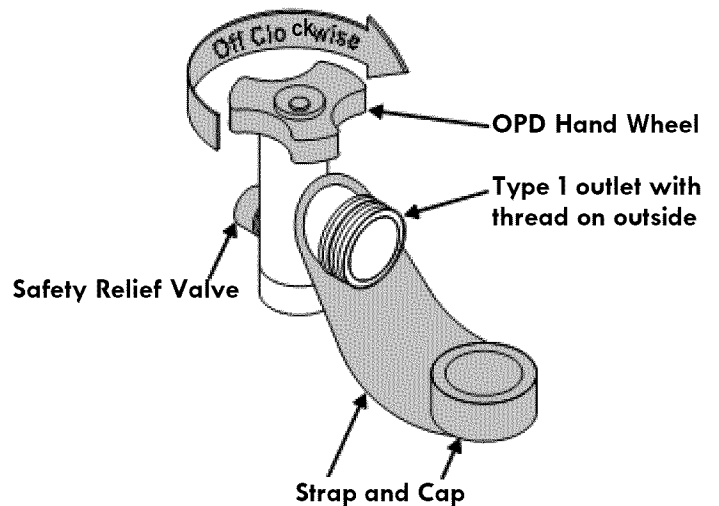


**Do not insert a POL transport plug (plastic part with external threads) into the type 1 valve outlet. It will defeat the Safety Relief Valve feature.**

5. Hold regulator and insert nipple into LP tank valve. Hand-tighten the coupling nut, holding regulator in a straight line with LP tank valve so as not to crossthread the connection.

**Nipple has to be centered into the LP tank valve.**

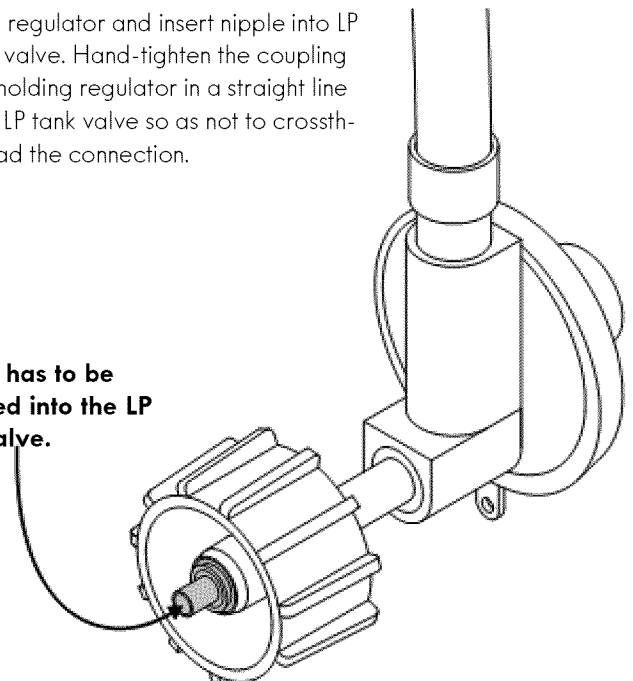

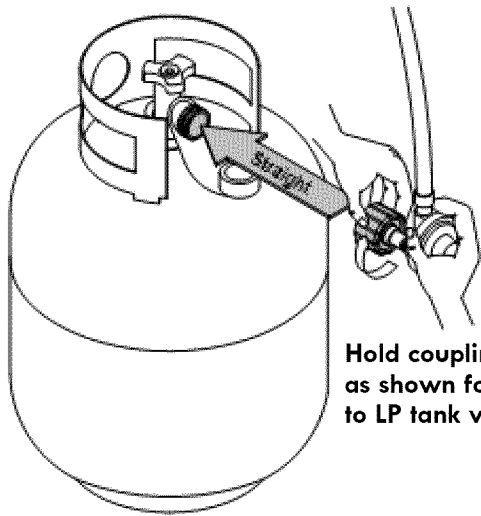

**Hold coupling nut and regulator as shown for proper connection to LP tank valve.**

6. Turn the coupling nut clockwise and tighten to a full stop. The regulator will seal on the back-check feature in the LP tank valve, resulting in some resistance. **An additional one-half to three-quarters turn is required to complete the connection. Tighten by hand only - do not use tools.**

**NOTE:**


If you cannot complete the connection, disconnect regulator and repeat steps 5 and 6. If you are still unable to complete the connection, do not use this regulator! Call 1-800-4-MY-HOME<sup>®</sup> for an identical replacement part.

	<b>DANGER</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not insert any tool or foreign object into the valve outlet or safety relief valve. You may damage the valve and cause a leak. Leaking propane may result in explosion, fire, severe personal injury, or death.</li> </ul>		

	<b>WARNING</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Outdoor gas appliance is not intended to be installed in or on a boat.</li> <li>Outdoor gas appliance is not intended to be installed in or on an RV.</li> <li>Never attempt to attach this grill to the self-contained LP gas system of a camper trailer or motor home.</li> <li>Do not use grill until leak-tested.</li> <li>If a leak is detected at any time, STOP and call the fire department.</li> <li>If you cannot stop a gas leak, immediately close LP cylinder valve and call LP gas supplier or your fire department !</li> </ul>		

**Leak Testing Valves, Hose and Regulator**

1. Turn all grill control knobs to OFF.
2. Be sure regulator is tightly connected to LP tank.
3. Completely open LP tank valve by turning OPD hand wheel counterclockwise. If you hear a rushing sound, turn gas off immediately. There is a major leak at the connection. **Correct before proceeding** by calling Sears for replacement parts at 1-800-4-MY-HOME<sup>®</sup>.
4. Brush soapy solution onto areas where bubbles are shown in picture below:

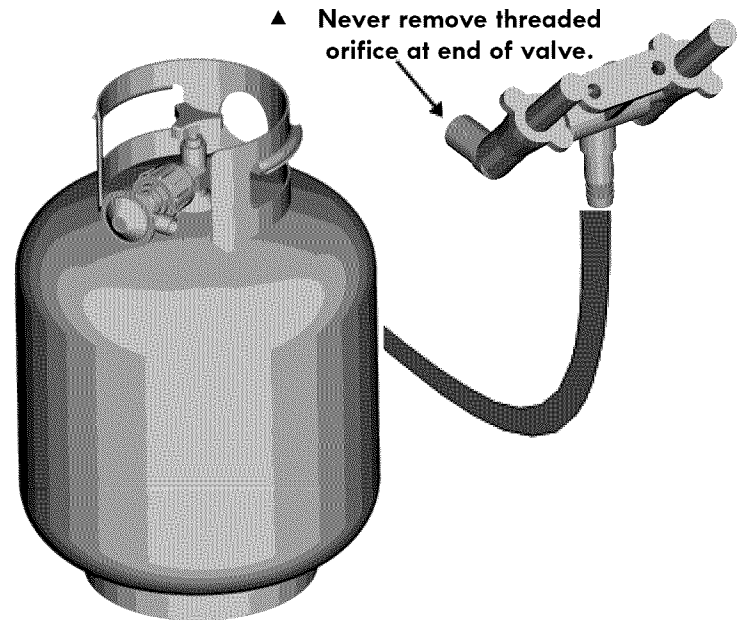

5. If "growing" bubbles appear, there is a leak. Close LP tank valve immediately and retighten connections. If leaks cannot be stopped do not try to repair. Call for replacement parts at 1-800-4-MY-HOME<sup>®</sup>.
6. Always close LP tank valve after performing leak test by turning hand wheel clockwise.




## WARNING



### For Safe Use of Your Grill and to Avoid Serious Injury:

- Do not let children operate or play near grill.
- Keep grill area clear and free from materials that burn.
- Do not block holes in sides or back of grill.
- Use grill only in well-ventilated space. NEVER use in enclosed space such as carport, garage, porch, covered patio, or under an overhead structure of any kind.
- Do not use charcoal or ceramic briquets in a gas grill.
- Use grill at least 3 ft. from any wall or surface. Maintain 10 ft. clearance to objects that can catch fire, or to sources of ignition etc.

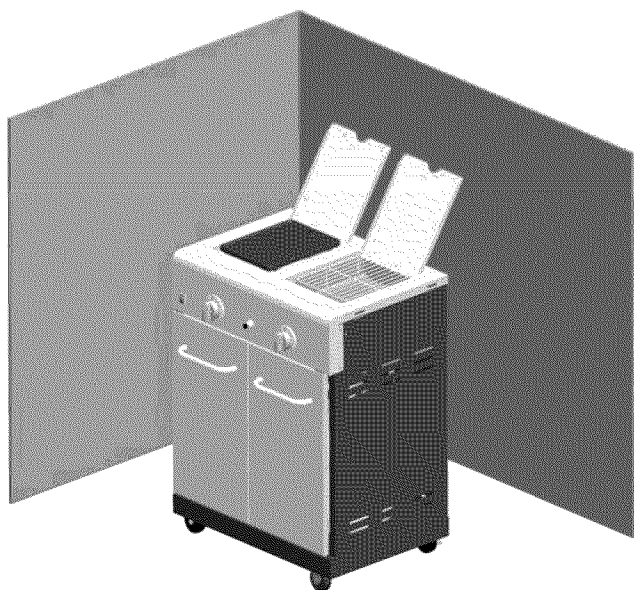

#### • Apartment Dwellers:

- Check with management to learn the requirements and fire codes for using an LP gas grill in your apartment complex. If allowed, use outside on the ground floor with a three (3) foot clearance from walls or rails. Do not use on or under balconies.
- NEVER attempt to light burner with lid closed. A buildup of non-ignited gas inside a closed grill is hazardous.
  - Never operate grill with LP cylinder out of correct position specified in assembly instructions.
  - Always close LP cylinder valve and remove coupling nut before moving LP cylinder from specified operation position.

### Safety Tips

- ▲ Before opening LP cylinder valve, check the coupling nut for tightness.
- ▲ When grill is not in use, turn off all control knobs and LP cylinder valve.
- ▲ Never move grill while in operation or still hot.
- ▲ Use long-handled barbecue utensils and oven mitts to avoid burns and splatters.
- ▲ Maximum load for sideburner and side shelf is 10 lbs.
- ▲ The grease tray must be inserted into grill and emptied after each use. Do not remove grease tray until grill has completely cooled.
- ▲ Clean grill often, preferably after each cookout. If a bristle brush is used to clean any of the grill cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to grilling. It is not recommended to clean cooking surfaces while grill is hot.
- ▲ If you notice grease or other hot material dripping from grill, determine the cause, correct it, then clean and inspect valve. Keep ventilation openings in cylinder enclosure (grill cart) free and clear of debris.
- ▲ Do not store objects or materials inside the grill cart enclosure that would block the flow of combustion air to the underside of either the control panel or the firebox bowl.
- ▲ The regulator may make a humming or whistling noise during operation. This will not affect safety or use of grill.
- ▲ If you have a grill problem see the "Troubleshooting Section".
- ▲ If the regulator frosts, turn off grill and LP cylinder valve immediately. This indicates a problem with the cylinder and it should not be used on any product. Return to supplier!






## CAUTION





- Putting out grease fires by closing the lid is not possible. Grills are well ventilated for safety reasons.
- Do not use water on a grease fire. Personal injury may result. If a grease fire develops, turn knobs and LP cylinder off.
- Do not leave grill unattended while preheating or burning off food residue on HI. If grill has not been regularly cleaned, a grease fire can occur that may damage the product.

### Electronic Ignition Lighting Instructions

1. Open lid during lighting.
2. Turn ON gas valve on tank.
3. Turn desired burner knob to  Hi.
4. Push and hold Electronic Ignition button. You will hear a clicking sound from the electrodes.
5. If Ignition does NOT occur in 5 seconds, turn the burner control knob OFF, wait 5 minutes, and repeat the lighting procedure.
6. To ignite other burner, follow steps 2-4 using other burner knob.

 **WARNING** 


Turn controls and gas source or tank OFF when not in use.

 **CAUTION** 

If ignition does not occur in 5 seconds, turn the burner controls OFF, wait 5 minutes and repeat the lighting procedure. If the burner does not ignite with the valve open, gas will continue to flow out of the burner and could ignite with risk of injury.


#### Searing Burner Match Lighting

1. Open lid for searing burner during lighting.
2. Turn on valve from source or tank.
3. Push and turn Searing Burner control knob to HI.
4. If ignition does NOT occur in 5 seconds, turn Searing Burner Control knob OFF, wait 5 minutes, and repeat the lighting Instructions .

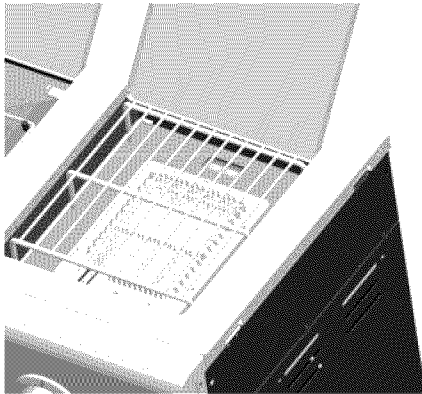


#### Side burner Match Lighting

1. Open side burner lid. Turn on gas at LP cylinder.
2. Place lit match near burner.
3. Turn side burner knob to HI. Be sure burner lights and stays lit.

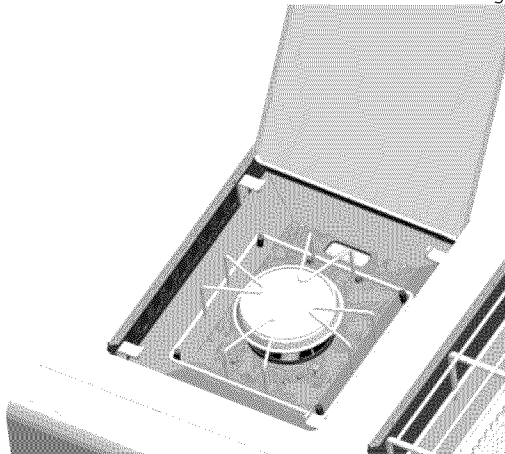

#### Burner Flame Check

- Remove cooking grates and heat diffusers. Light burners, turn knobs from HI to LO. You should see a smaller flame in LO position than seen on HI. Perform burner flame check on side burner, also. Always check flame prior to each use. If only low flame is seen refer to "Sudden flame drop or low flame" in the Troubleshooting Section.

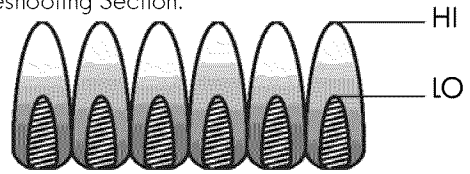

#### Turning Grill Off

- Turn all knobs to OFF position. Turn LP cylinder off by turning

#### Igniter Check

- Turn gas off at LP cylinder. Press and hold electronic igniter button. "Clicking" should be heard and spark seen each time between collector box or burner and electrode. See "Troubleshooting" if no click or spark.

#### Valve Check

- Important: Make sure gas is off at LP cylinder before checking valves. Knobs lock in OFF position. To check valves, first push in knobs and release, knobs should spring back. If knobs do not spring back, replace valve assembly before using grill. Turn knobs to LOW position then turn back to OFF position. Valves should turn smoothly.

#### Hose Check

- Before each use, check to see if hoses are cut or worn. Replace damaged hoses before using grill. Use only valve/hose/regulator as specified in the parts list of this Use & Care Guide.

#### General Grill Cleaning

- Do not mistake brown or black accumulation of grease and smoke for paint. Interiors of gas grills are not painted at the factory (**and should never be painted**). Apply a strong solution of detergent and water or use a grill cleaner with scrub brush on insides of grill lid and bottom. Rinse and allow to completely air dry. **Do not apply a caustic grill/oven cleaner to painted surfaces.**
- **Porcelain surfaces:** Because of glass-like composition, most residue can be wiped away with baking soda/water solution or specially formulated cleaner. Use nonabrasive scouring powder for stubborn stains.
- **Painted surfaces:** Wash with mild detergent or nonabrasive cleaner and warm soapy water. Wipe dry with a soft nonabrasive cloth.
- **Stainless steel surfaces:** To maintain your grill's high quality appearance, wash with mild detergent and warm soapy water and wipe dry with a soft cloth after each use. Baked-on grease deposits may require the use of an abrasive plastic cleaning pad. Use only in direction of brushed finish to avoid damage. Do not use abrasive pad on areas with graphics.
- **Cooking surfaces:** If a bristle brush is used to clean any of the grill cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to grilling. It is not recommended to clean cooking surfaces while grill is hot.

## Food Safety

Food safety is a very important part of enjoying the outdoor cooking experience. To keep food safe from harmful bacteria, follow these four basic steps:

**Clean:** Wash hands, utensils, and surfaces with hot soapy water before and after handling raw meat and poultry.

**Separate:** Separate raw meats and poultry from ready-to-eat foods to avoid cross contamination. Use a clean platter and utensils when removing cooked foods.

**Cook:** Cook meat and poultry thoroughly to kill bacteria. Use a thermometer to ensure proper internal food temperatures.

**Chill:** Refrigerate prepared foods and leftovers promptly. **For more information call: USDA Meat and Poultry Hotline at 1-800-535-4555 (In Washington, DC (202) 720-3333, 10:00 am 4:00 pm EST).**

## How To Tell If Meat Is Grilled Thoroughly

- Meat and poultry cooked on a grill often browns very fast on the outside. Use a meat thermometer to be sure food has reached a safe internal temperature, and cut into food to check for visual signs of doneness.
- Whole poultry should reach 180° F; breasts, 170° F. Juices should run clear and flesh should not be pink.
- Hamburgers made of any ground meat or poultry should reach 160° F, and be brown in the middle with no pink juices. Beef, veal and lamb steaks, roasts and chops can be cooked to 145° F. All cuts of pork should reach 160° F.
- NEVER partially grill meat or poultry and finish cooking later. Cook food completely to destroy harmful bacteria.
- When reheating takeout foods or fully cooked meats like hot dogs, grill to 165° F, or until steaming hot.

**WARNING:** To ensure that it is safe to eat, food must be cooked to the minimum internal temperatures listed in the table below.

USDA* Recommended Safe Minimum Internal Temperatures	
Beef, Veal, Lamb and Pork – Whole Cuts**	145° F
Fish	145° F
Beef, Veal, Lamb and Pork – Ground	160° F
Egg Dishes	160° F
Turkey, Chicken & Duck – Whole, Pieces & Ground	165° F

\* United States Department of Agriculture

\*\*Allow meat to rest three minutes before carving or consuming.

## PARTS LIST

Key	Description	Qty	Part Number	Key	Description	Qty	Part Number
1	Side Burner Lid	1	00500002	27	Double Ignition Wire	1	00500098
2	Griddle	1	00500085	28	Right Panel, Module Head	1	00400014
3	Side Burner Grid	1	00500090	29	Left Back Panel	1	00500065
4	Module Head	1	00500001	30	Regulator	1	00500099
5	Side Burner	1	00500091	31	Back Top Panel	1	00500018
6	Searing Burner Lid	1	00500022	32	Control Panel	1	00500021
7	Left Door Bracket	1	40200056	33	Gas Valve, Searing Burner	1	00500110
8	Griddle Bracket	4	00500092	34	Electronic Ignition Module	1	40800122
9	Searing Burner Grid	1	00500093	35	Bezel, Control Knob	2	40900036
10	Locater Pin, Side Burner	4	00500135	36	Control Knob	2	40900206
11	Rotate rod	4	00500094	37	Right Back Panel	1	00500066
12	Location column	4	00500095	38	Tank Holder	1	00500111
13	Searing Burner	1	00500096	39	Bottom Panel	1	00500081
14	Grease Cup	2	00500075	40	Door Magnet Box	1	40200072
15	Match Holder Bracket	1	40800129	41	Standard Caster	1	40900214
16	Door Magnet	4	40200094	42	Swivel Caster With Brake	2	40900212
17	Right Door Bracket	1	40200057	43	Swivel Caster	1	40900213
18	Tank Baffle	1	00500068	44	Center Cart panel	1	00500063
19	Supporter Shelf	1	00500067	45	Right Panel	1	00400062
20	Door Bracket	1	00400068	46	Cart Support Angle Bar	2	40900060
21	Bracket, Control Panel	2	40800036	47	Right Door	1	00400072
22	Left Panel, Module Head	1	00400012	48	Door Handle	2	40900076
23	Logo	1	00400030	49	Left Door	1	00400070
24	Gas Valve, Side Burner	1	00500097	50	Left Panel	1	00400060
25	Manifold	1	00500029	51	Match Holder	1	40800128
26	Igniter Wire, Side Burner	1	00500108	52	Match Holder Chain	1	00120003

### Not Pictured


Hardware Pack	1	00500100
Manual	1	00500120
Hardware Pack(Connect to Grill 16142)	1	00400101

If you are missing hardware or have damaged parts after unpacking grill, call 1-888-287-0735 for replacement.

To order replacement parts after using grill, call 1-800-4-MY-HOME®

**NOTE: Some grill parts shown in the assembly steps may differ slightly in appearance from those on your particular grill model. However, the method of assembly remains the same.**

# PARTS DIAGRAM




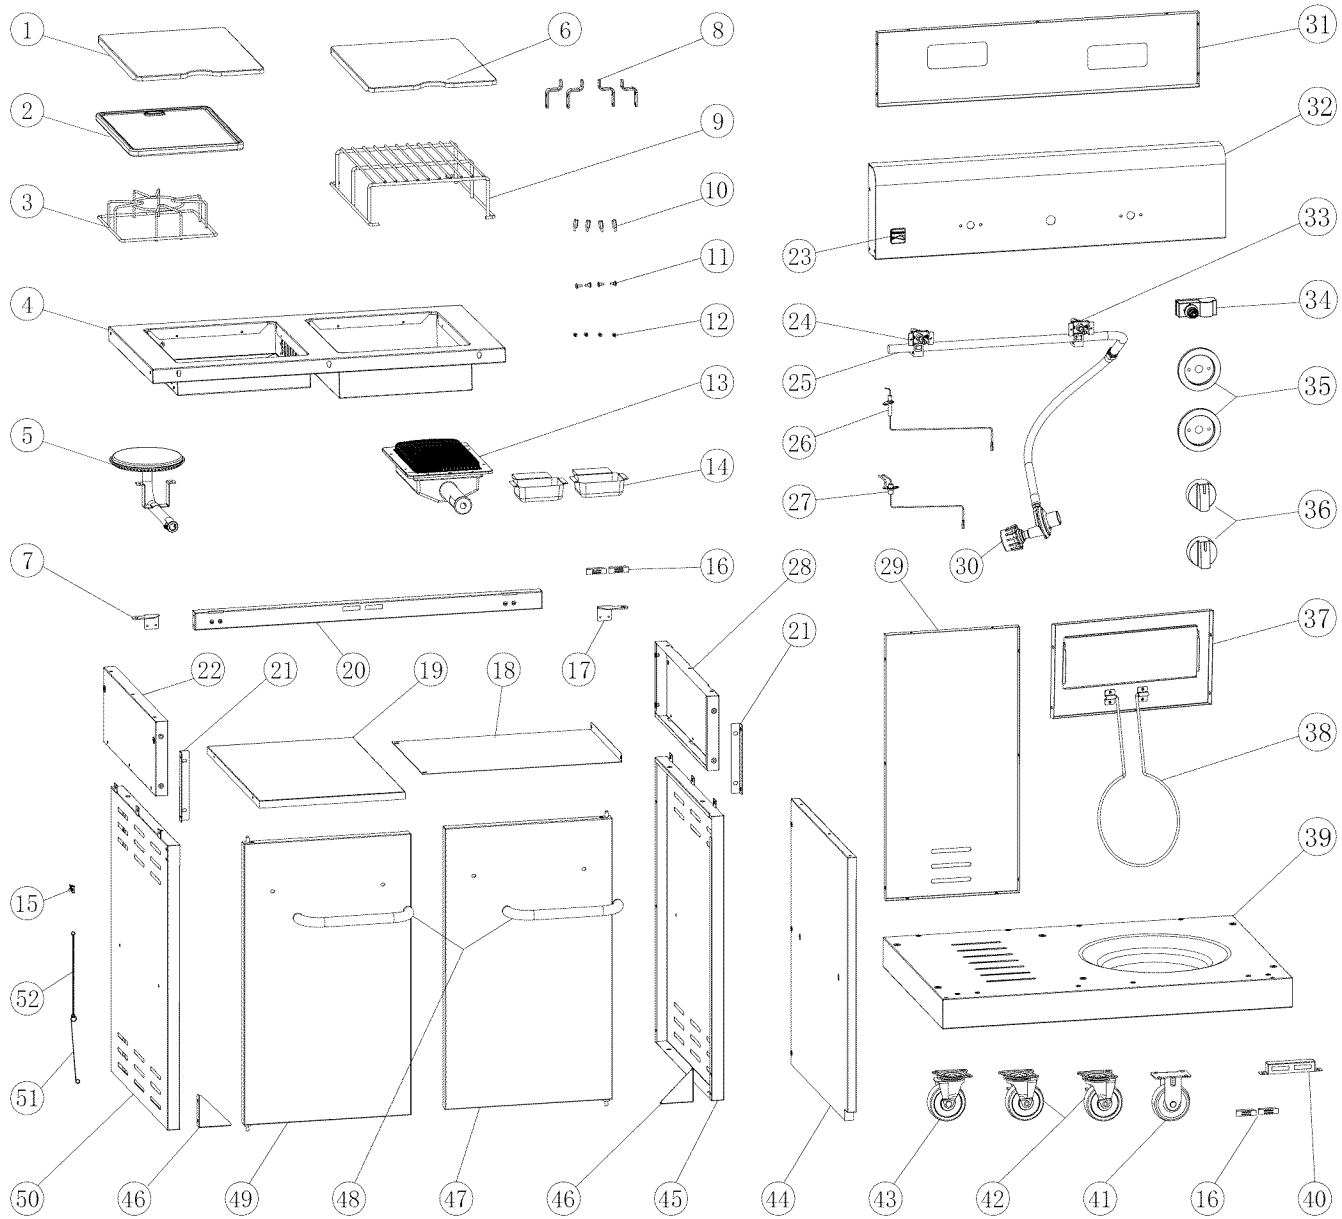






## BEFORE ASSEMBLY

Step 2:




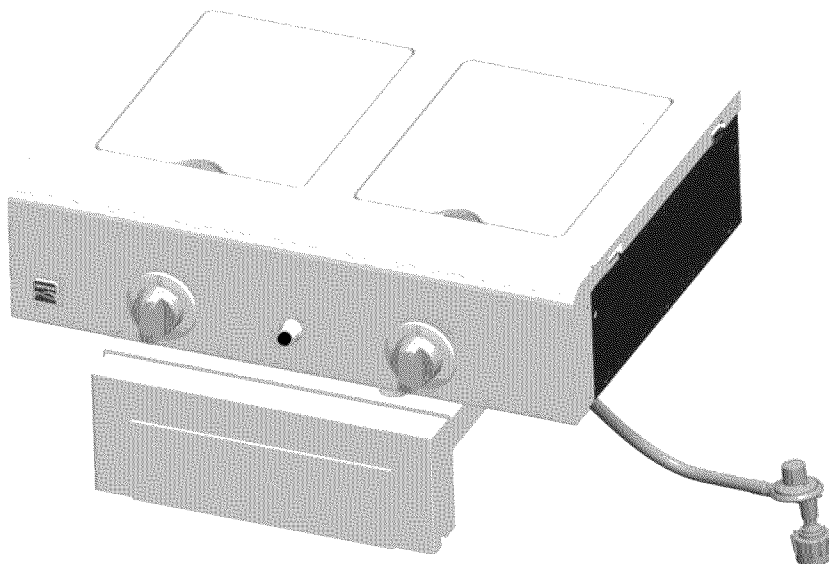
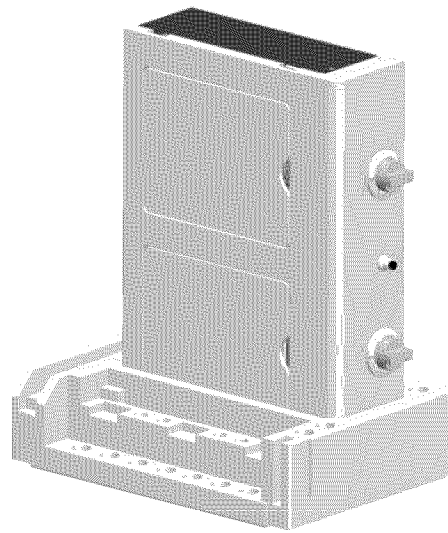
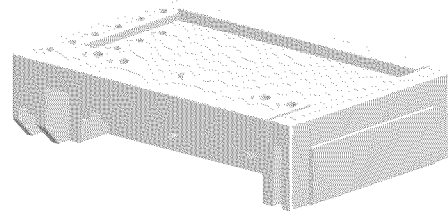
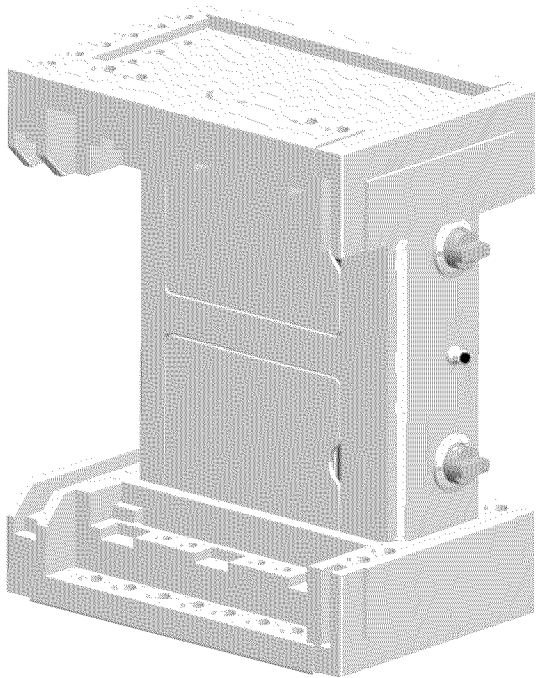


# ASSEMBLY

CAREFULLY READ AND PERFORM ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS ON THE FOLLOWING PAGES.

## Tools Required:



- Adjustable wrench (not provided)
- #2 and #3 Philips Screwdriver (not provided)
- The following hardware is provided in two blister packs for convenient use.

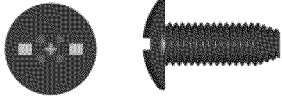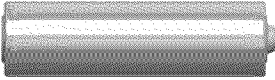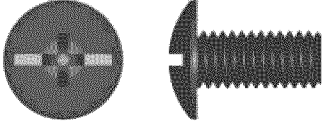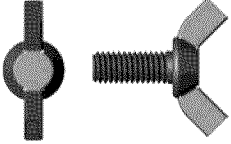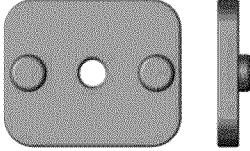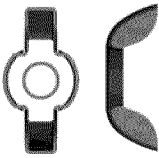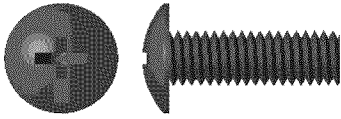M4X10 screw Qty: 41 pcs 	AAA Battery Qty: 1 pc 
M6X13 screw Qty: 22 pcs 	
<b>These parts are for connection to Grill 16142</b>	
Fly-headed screw Qty: 4 pcs 	Connecting plate Qty: 4 pcs 
Wing nut Qty: 4 pcs 	M5x15 screw Qty: 2 pcs 


# 1

## Bottom Shelf



- Turn bottom shelf upside down. Attach the casters to bottom shelf with **(16) M6x13 screws**.  
Note: Install each caster into the correct position as shown in the figure below. The standard caster will only install in one direction.
- Turn bottom shelf right side up. Attach door magnets to bottom shelf with **(2) M4x10 screws**.



M6X13 screw Qty: 16 pcs





M4X10 screw Qty: 2 pcs

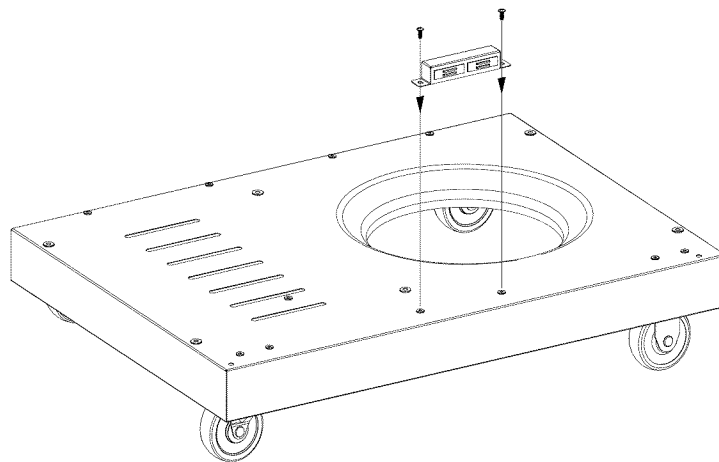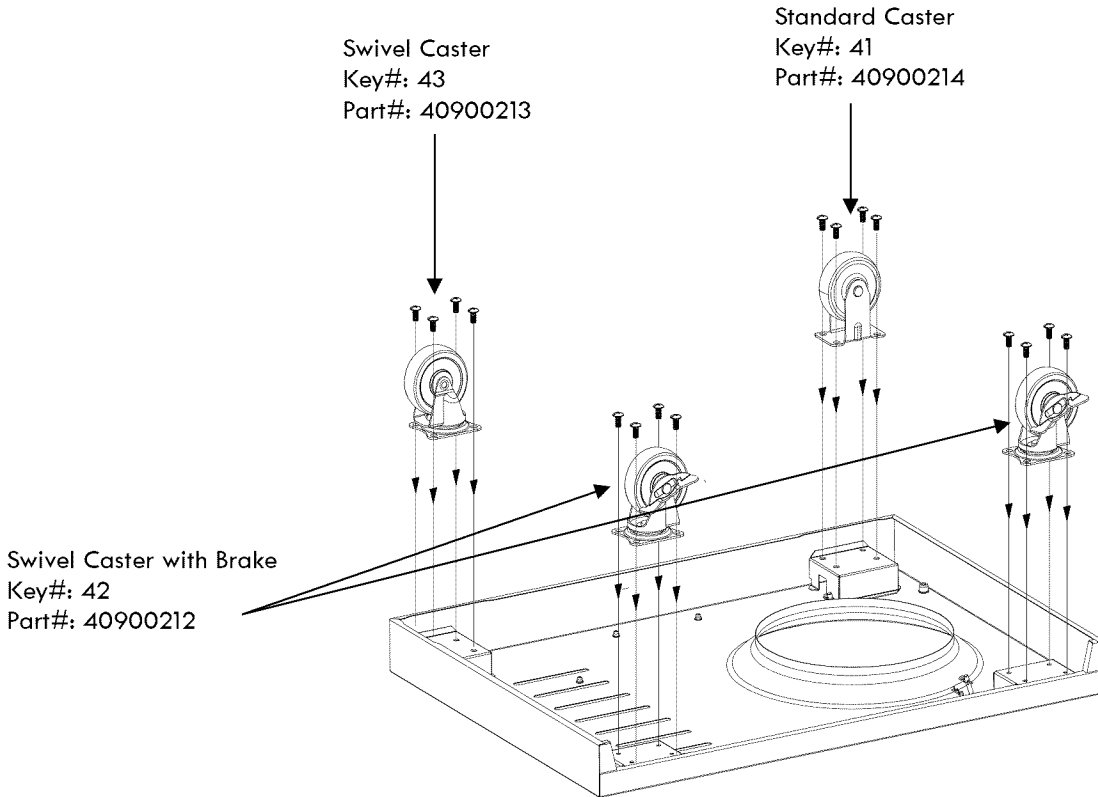

# 2

## Cart


- Attach angle support bar to left side panel with (2) M4x10 screws. (A)
- Attach left side panel to bottom shelf with (2) M6x13 screws as shown (A). Secure angle support bar to bottom shelf with (2) M4x10 screws. (A)
- Attach left back and right back panel to the middle baffle plate with (5) M4x10 screws as shown (B).
- Attach left back and right back panel to left panel and bottom shelf with (5) M4x10 screws. (B)  
Secure the middle baffle plate to bottom shelf with (2) M6x13 screws. (B)
- Attached the tank holder to the right back panel as shown. (B)

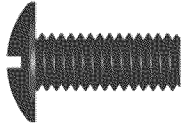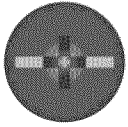

M6X13 screw Qty: 4 pcs




M4X10 screws Qty: 14 pcs


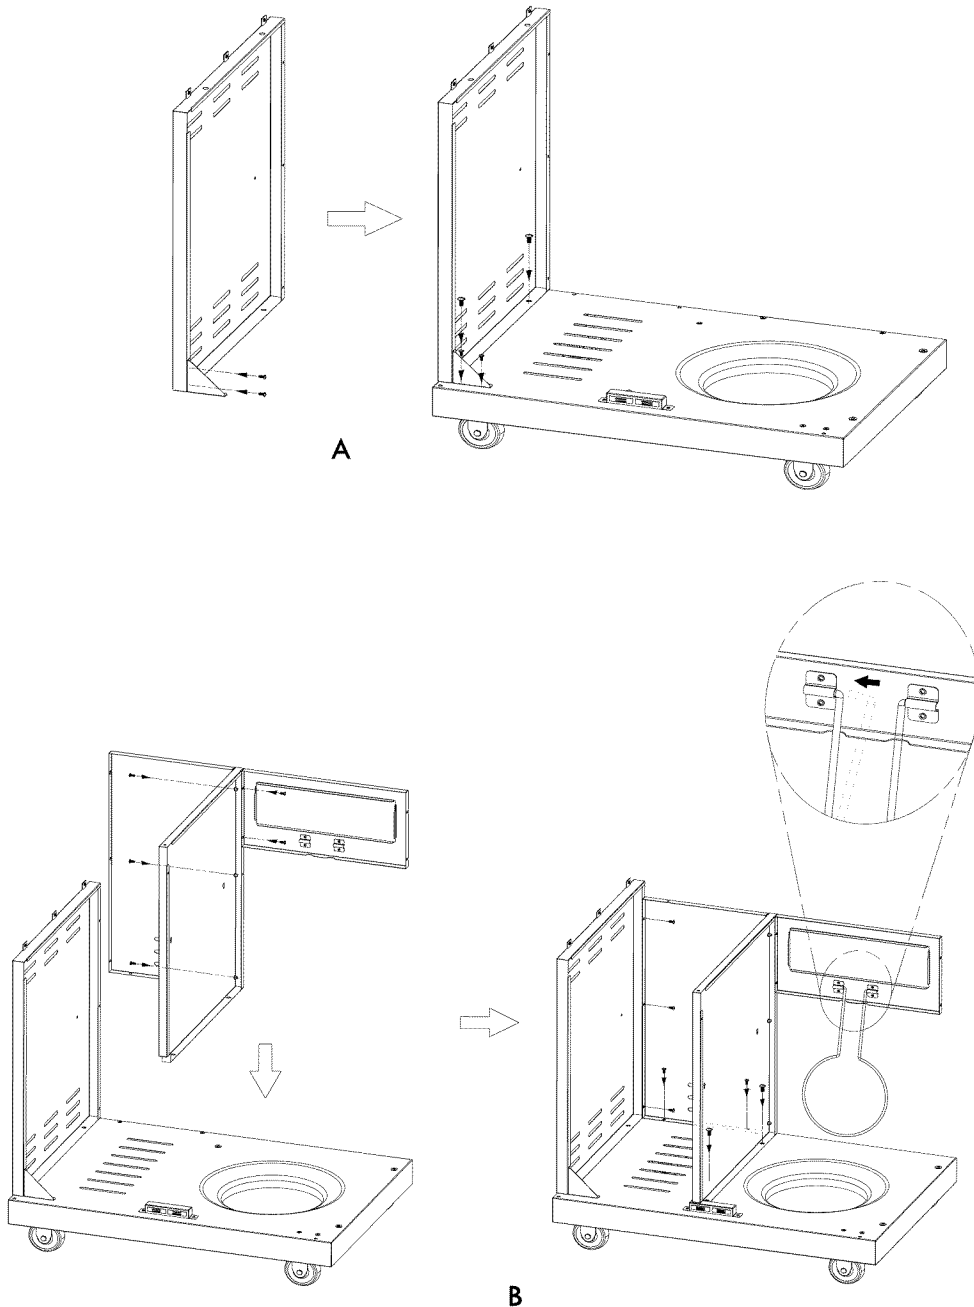


## Cart


- Attach **(2) M4x10 screws** to one side of support shelf. Do not fully tighten at this time.  
Install the support shelf to the left panel and middle baffle plate as follows:
    - Insert screw heads through slots in middle baffle plate. Allow heads to drop down into slots and tighten screws. (A)
    - Attach other side of support shelf to left panel with **(2) M4x10 screws**. (A)
  - Attach the door bracket to left panel and middle baffle plate with **(3) M4x10 screws**. (B)
  - Attach angle support bar to right side panel with **(2) M4x10 screws**. (C)  
Attach right side panel to bottom shelf with **(2) M6x13 screws** as shown (C). Secure angle support bar to bottom shelf with **(2) M4x10 screws**. (C) Attach right side panel to back panel with **(2) M4x10 screws**. (C)
  - Attach the door bracket to right panel with **(2) M4x10 screws**. (C)
  - Attach the tank baffle to middle baffle plate and right panel with **(4) M4x10 screws**. (D)
- NOTE:** The tank baffle attachment flange must face up for the tank baffle to lay perfectly flat.

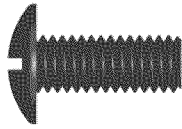


M6X13 screw Qty: 2 pcs




M4X10 screws Qty: 19 pcs

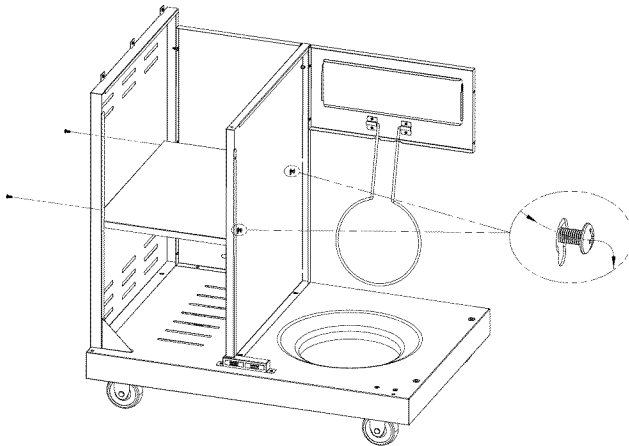


A

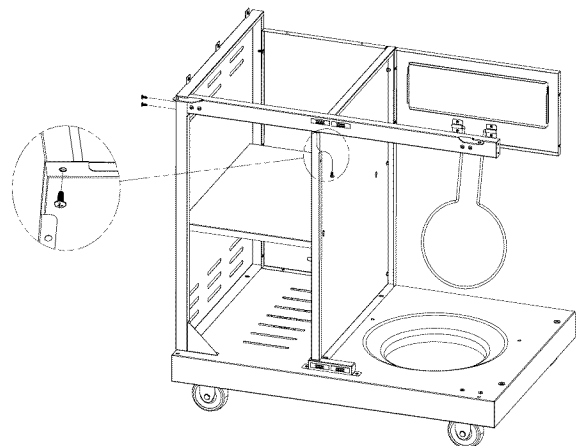

B

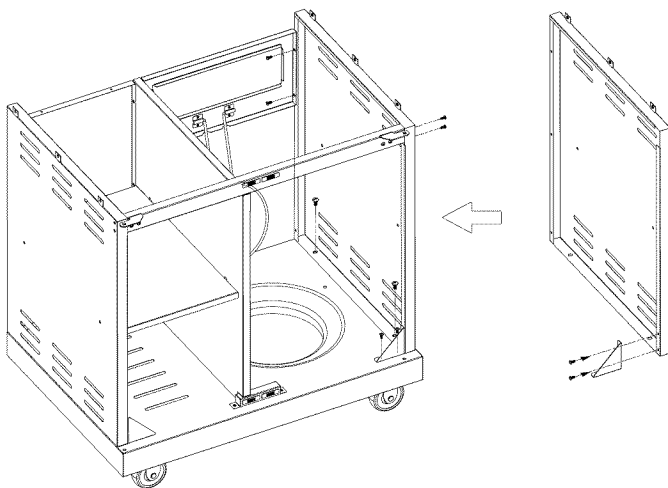

C

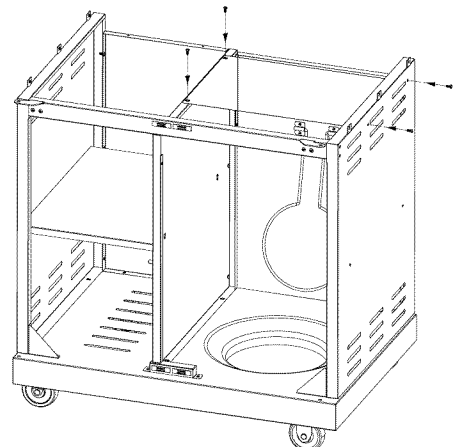


D

# 3

## Module Head to Cart


- This step requires two people to lift and position module head onto cart.
- Raise the burner lids, and remove the packaging and grates underneath. Set the grates aside. Remove the tie wraps and packaging from the regulator hose on the underside of the module head.
- Carefully lower the module head onto the cart. Make sure the regulator hose is hanging into the cart. Attach module head to cart with (6) M4x10 screws.

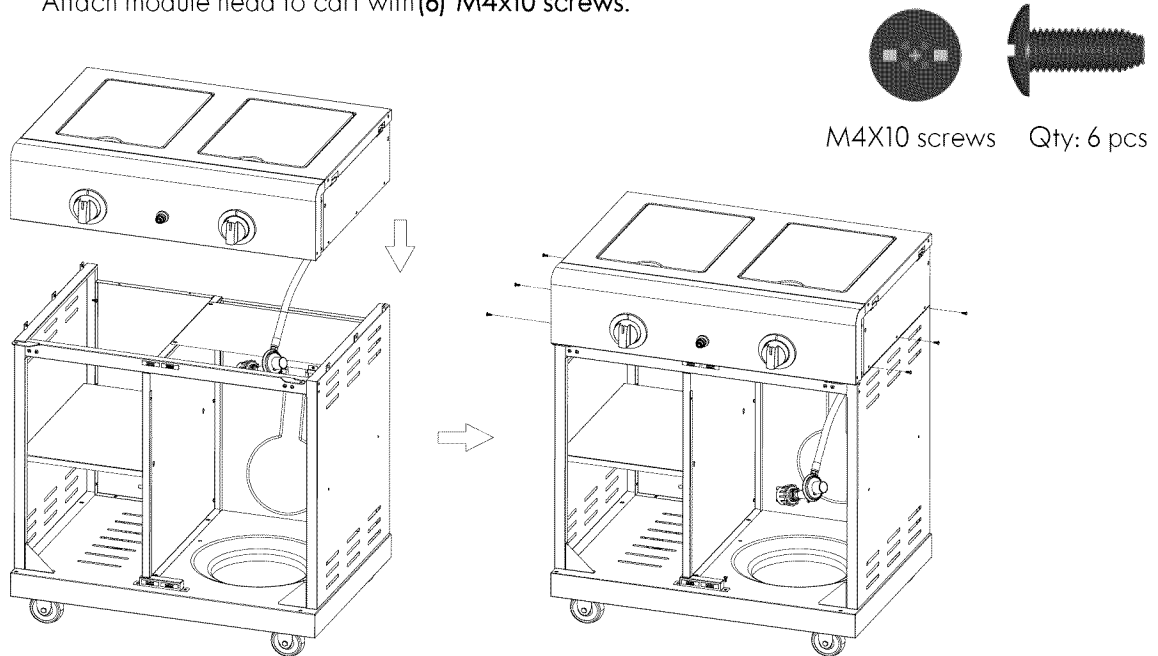

# 4

## Front Doors


- Remove the (4) M5x15 screws pre-assembled to the door handle ends, and use them to attach handles to doors.
- For each door, insert the bottom hinge pin into the hole in the front bottom of the cart. Push the top hinge pin down into the door, align it with the top hinge pin hole, and let the pin pop back up, securing the door in position.

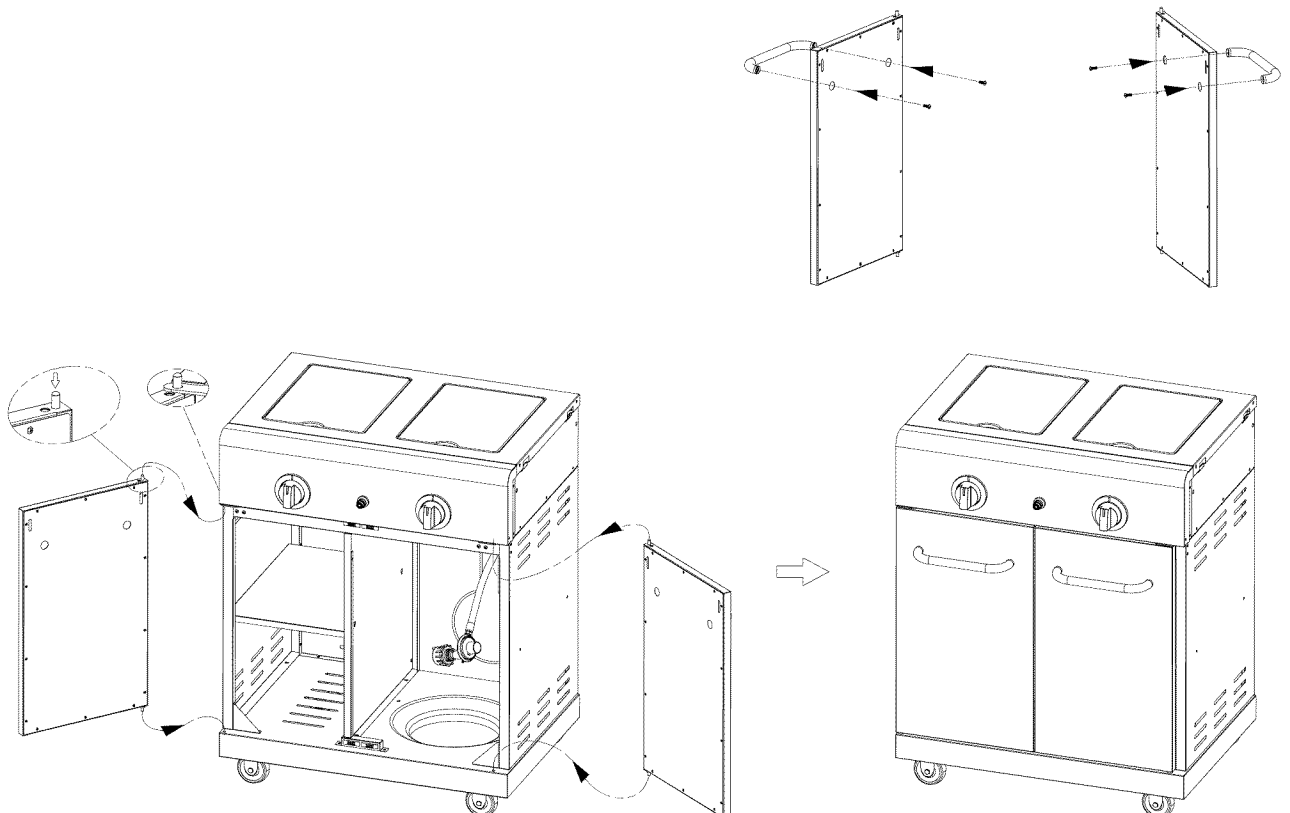


# 5

## Match Holder & Grease Cups


- Attach the match holder to the middle baffle plate as shown (A).
- Slide the two grease cups into position from rear of cart as shown (B).
- Unscrew igniter cap from control panel. Insert (1) AAA battery (provided in blister pack) into battery slot with positive end (+) facing outward. Screw igniter cap back onto panel. (C)

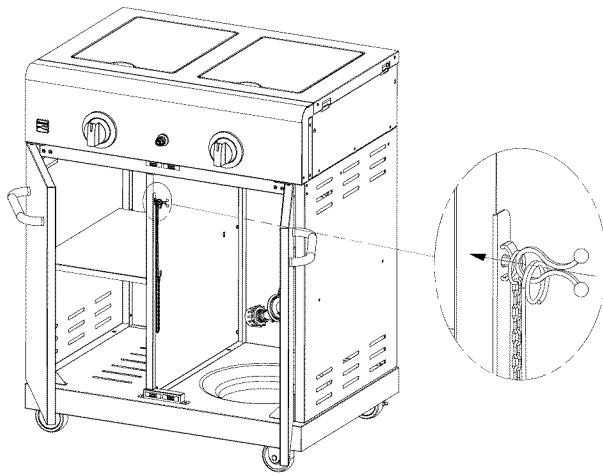

A

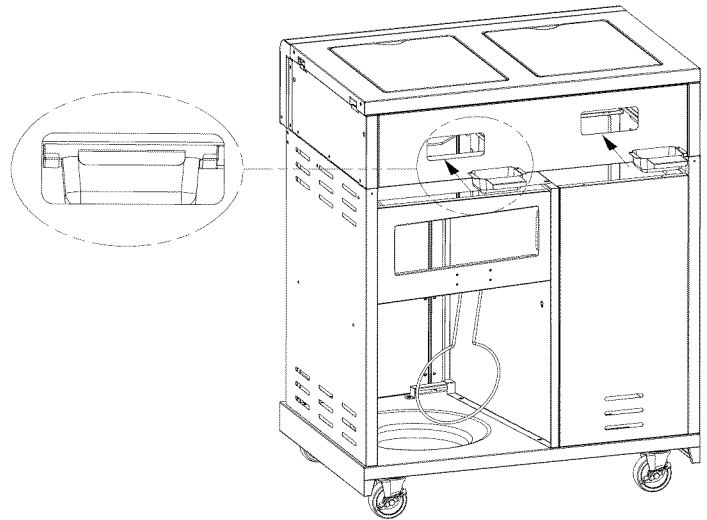

B

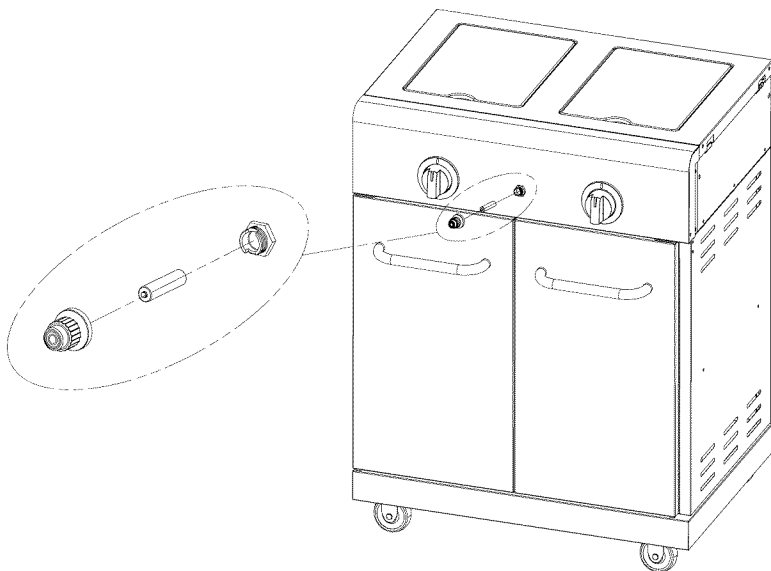


C




# 6

## Cooking Grates & Cooking Griddle


- Place cooking grates over side burner and searing burner as shown (A). For side burner, make sure the grate is properly situated around the four locating pins. (A)
- Place cooking griddle onto side burner as shown (B). NOTE: Side burner cooking grate and cooking griddle cannot be used at the same time.
- LP tank is sold separately. Use only with an OPD (Overfill Protection Device) equipped LP tank. Fill and leak check before attaching to grill and regulator.
- Raise tank holder. Place LP tank into hole with tank collar opening facing to front as shown (C).

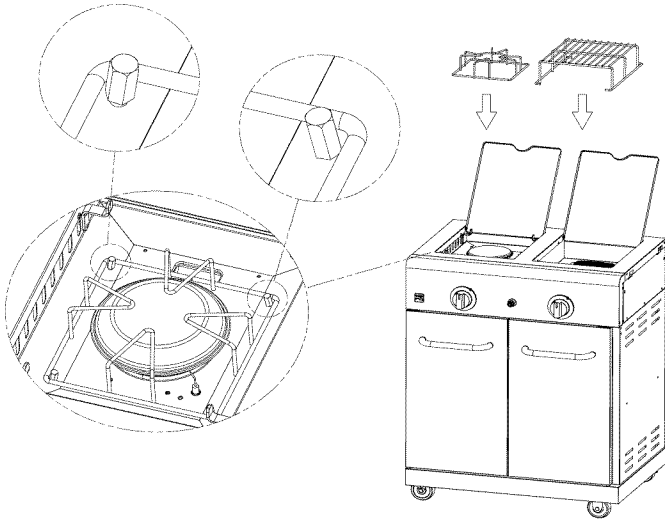

A

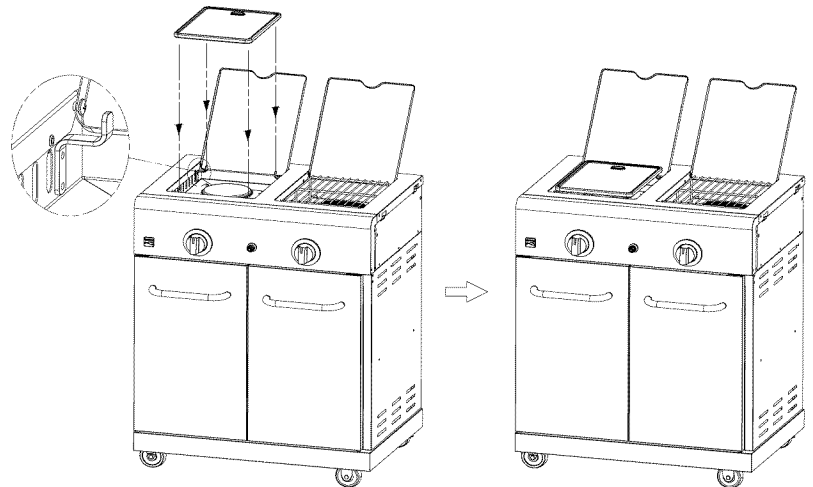

B

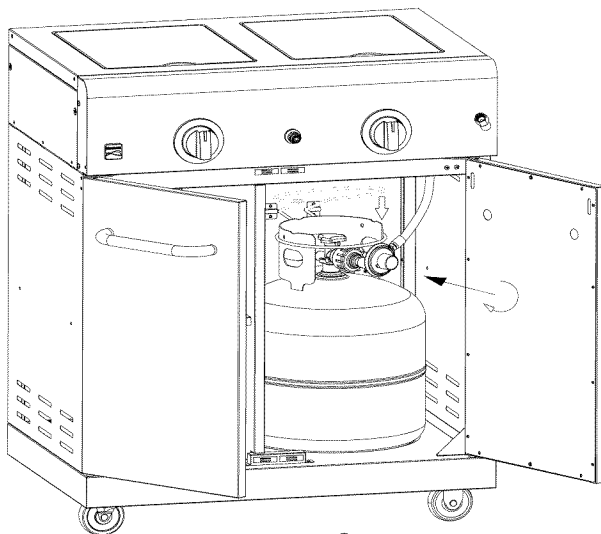


C

# 7


## Prepare Connection of Burner Module to Gas Grill 16142

Note: The following 8 assembly steps are to be followed only if you have purchased a model 16142 gas grill and/ or a model 34437 Sink Module, for connection to the model 34436 Burner Module.


- Detach left side shelf from grill cart by removing the (4) M6x13 and (1) M4x10 screws as shown (A).
- Insert tips of (4) fly-headed screws through vent slots of burner module cart right panel as shown (B).  
Screw (4) connecting plates onto screw tips to secure in place.

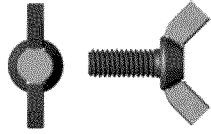


Fly-headed screw Qty: 4 pcs

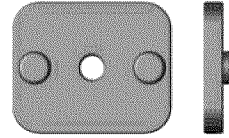

Connecting plate Qty: 4 pcs

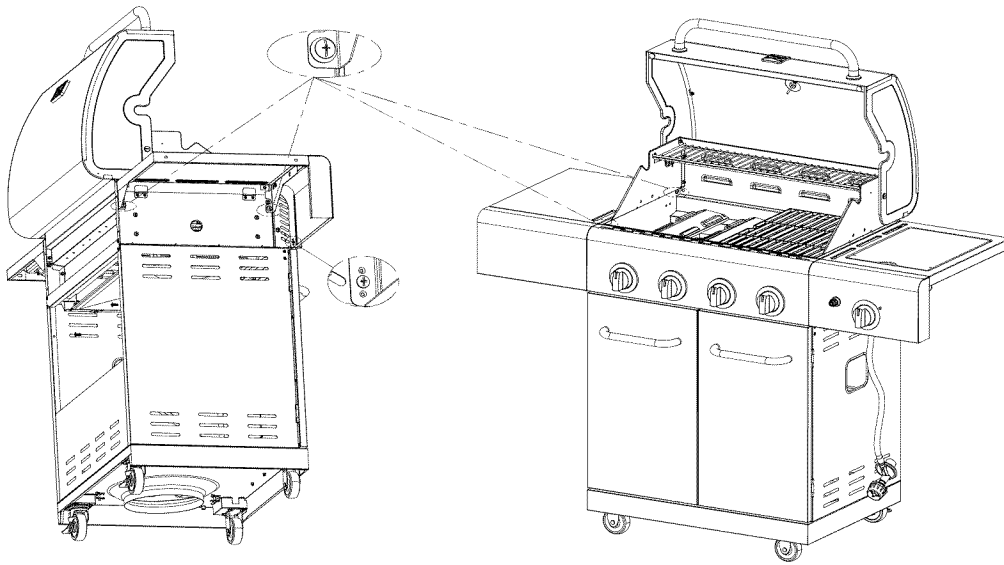

**A**

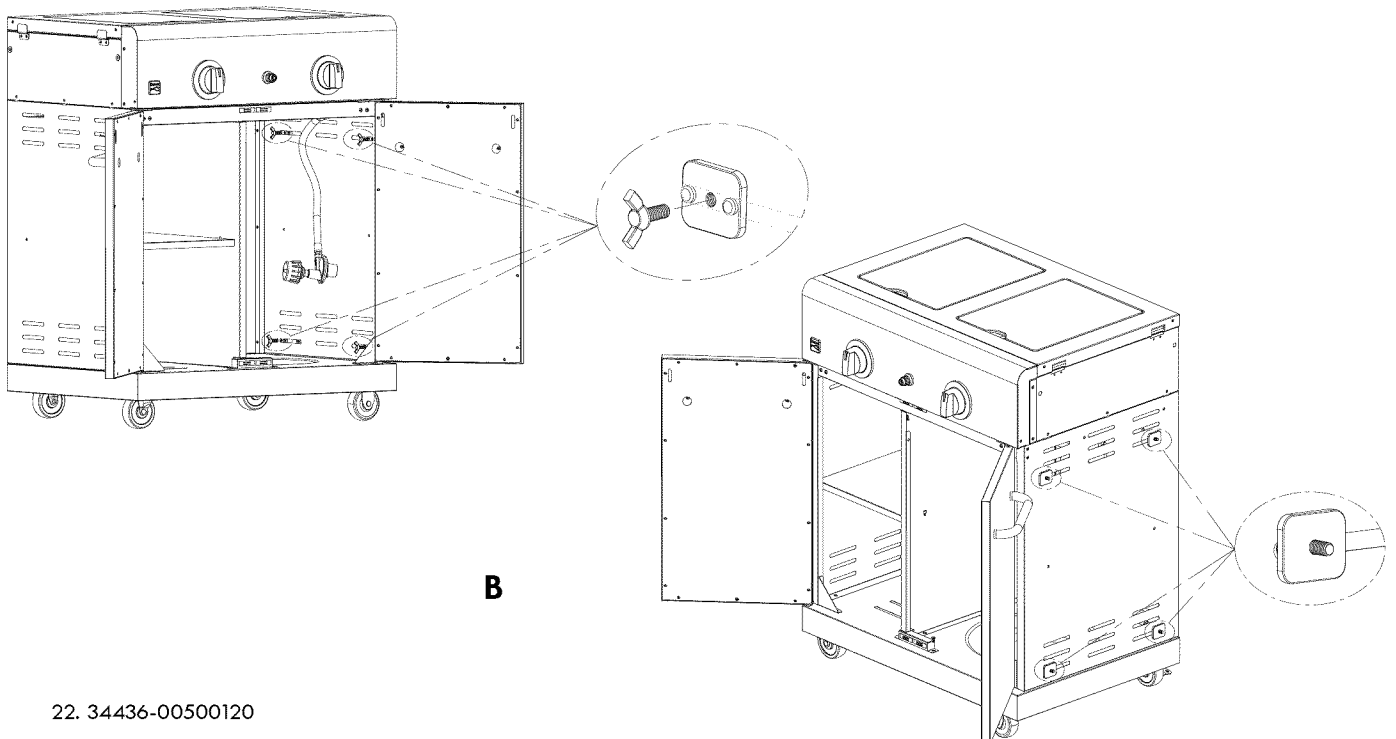

**B**

# 8


## Connect Burner Module to Grill 16142

- Align right panel of burner module with left panel of 16142 grill so that tips of fly-headed screws protrude through vents in grill. Screw (4) wing nuts onto tips of screws to secure panels together as shown (A).
- Use (2) M5x15 screws, and (2) M6x13 and (1) M4x10 previously removed screws to connect the left side shelf to burner module as shown (B). Discard the unused (2) M6x13 screws.


Note: Don't install the left side shelf onto the burner module if you are also installing the sink module to connect to the burner module and grill 16142. It will be installed onto the sink module in a later step.





Wing nut Qty: 4 pcs




M5x15 screw Qty: 2 pcs

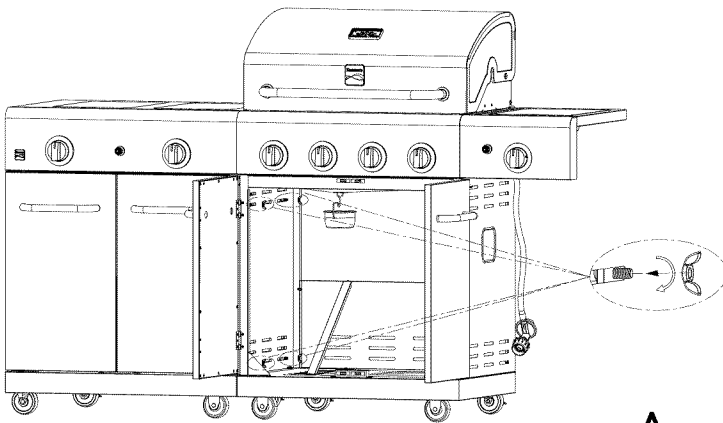

A

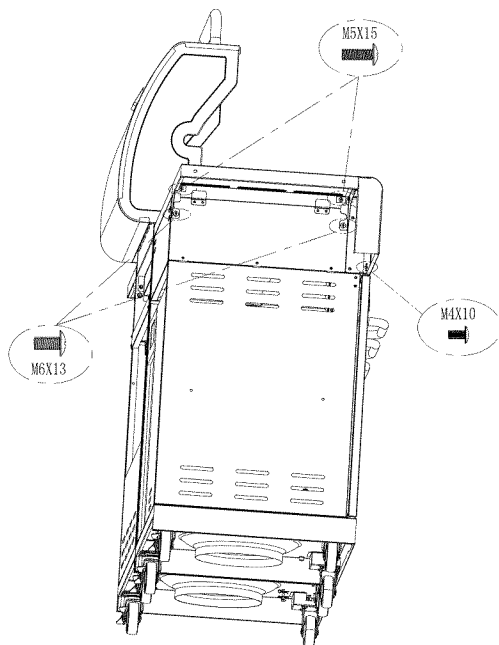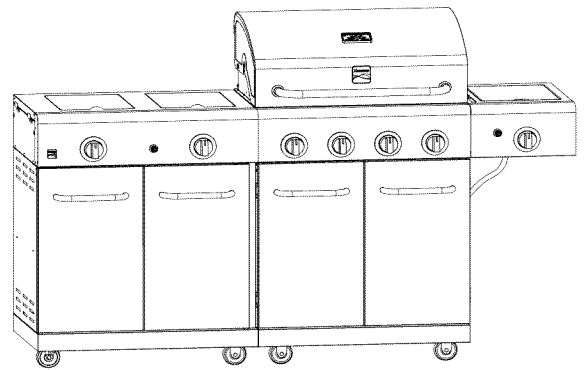


B

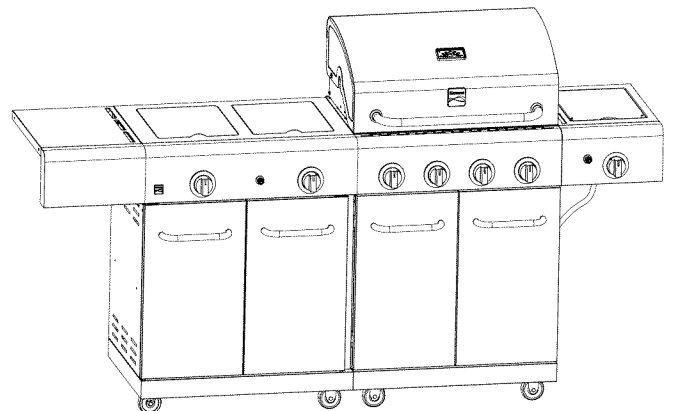


9

### Prepare Connection of Sink Module to Burner Module and Gas Grill 16142


- Insert tips of (4) fly-headed screws through vent slots of sink module cart right panel as shown .  
Screw (4) connecting plates onto screw tips to secure in place.

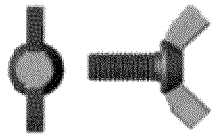

Fly-headed screw Qty: 4 pcs

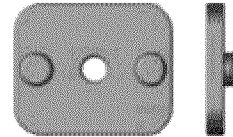


Connecting plate Qty: 4 pcs

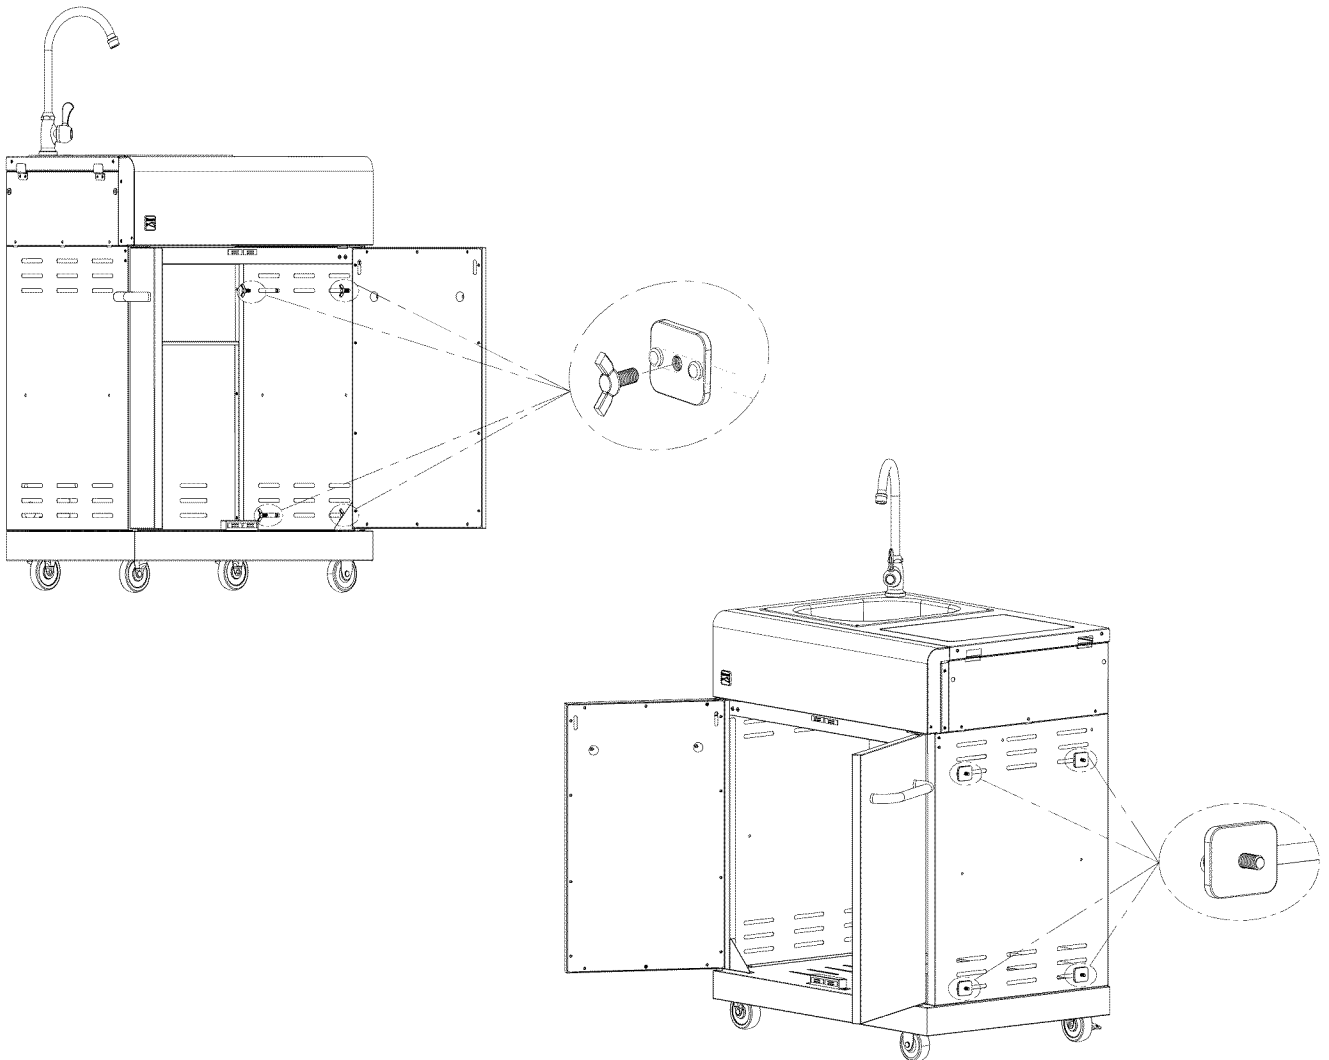


10

### Connection Sink Module to Burner Module and Gas Grill 16142


- Align right panel of sink module with left panel of burner module so that tips of fly-headed screws protrude through vents in grill. Screw (4) wing nuts onto tips of screws to secure panels together as shown (A).
- Use (2) M5x15 screws, and (2) M6x13 and (1) M4x10 previously removed screws to connect the left side shelf to sink module as shown (B). Discard the unused (2) M6x13 screws.

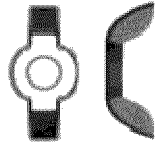


Wing nut Qty: 4 pcs




M5x15 screw Qty: 2 pcs

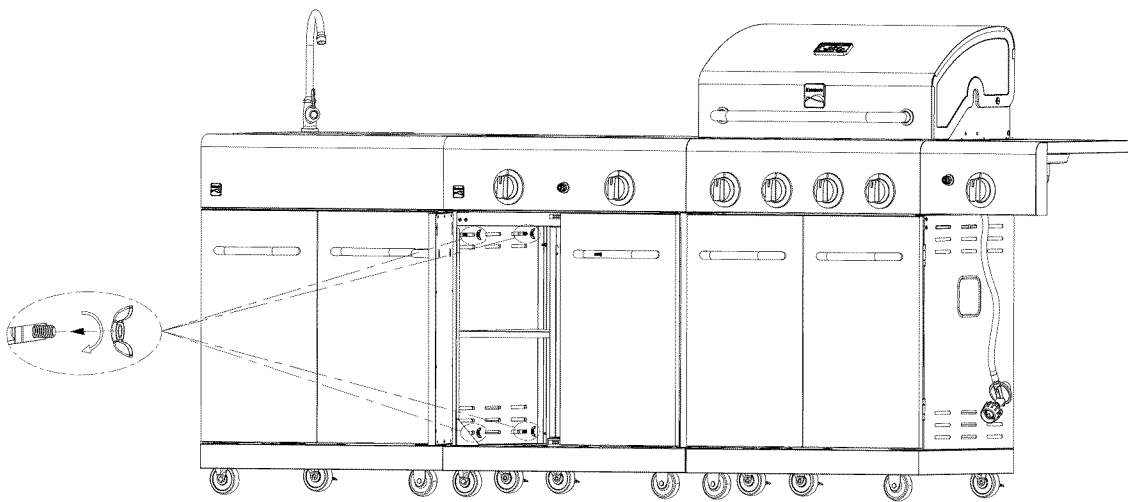

A

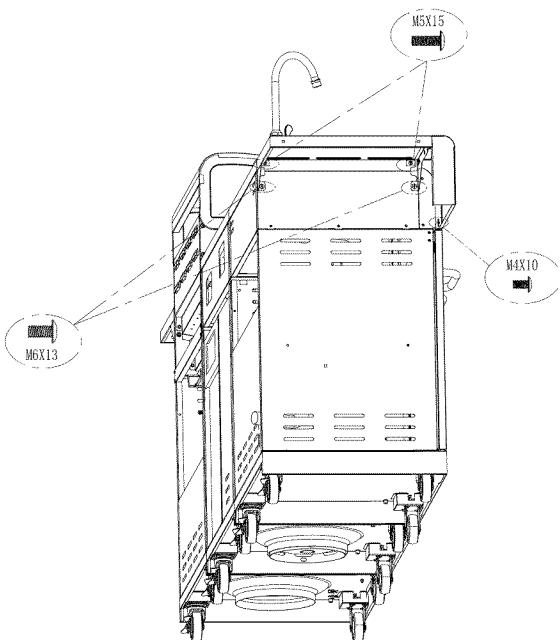


B

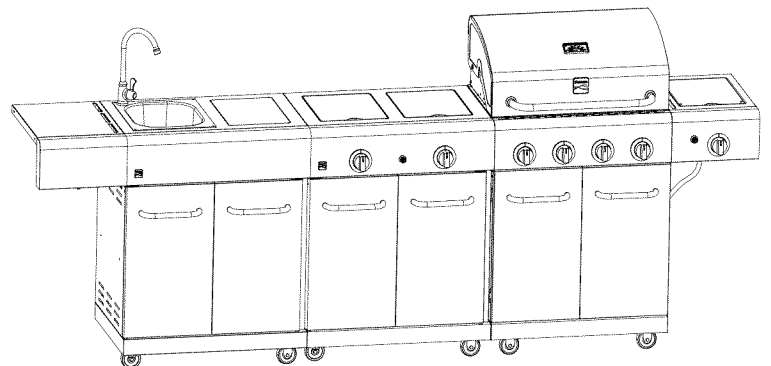


# 1

## Prepare Connection of Sink Module to Gas Grill 16142



- Detach left side shelf from grill cart by removing the (4) M6x13 and (1) M4x10 screws as shown (A).
- Insert tips of (4) fly-headed screws through vent slots of sink module cart right panel as shown (B).  
Screw (4) connecting plates onto screw tips to secure in place.

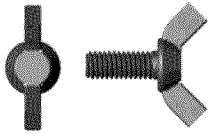


Fly-headed screw Qty: 4 pcs

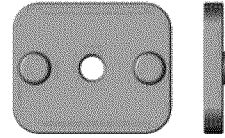


Connecting plate Qty: 4 pcs

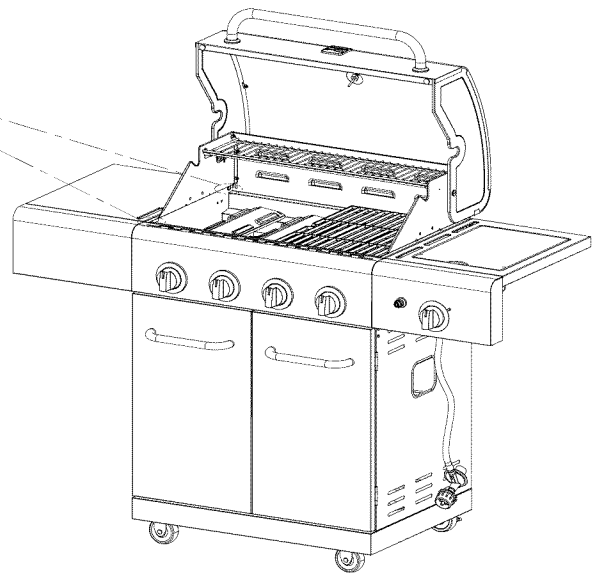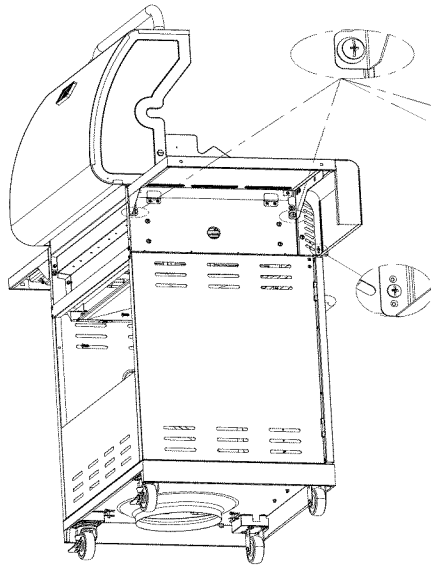

**A**

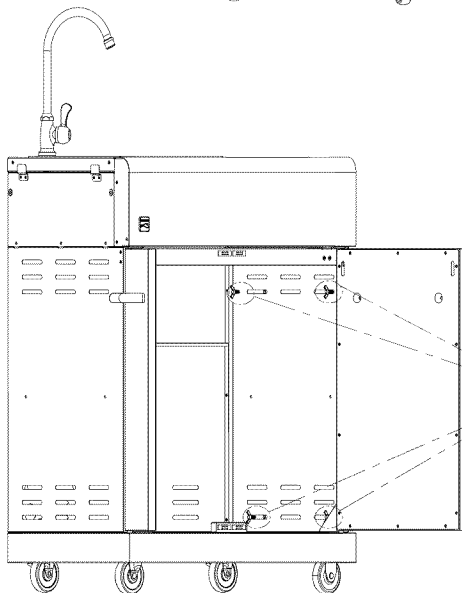

**B**

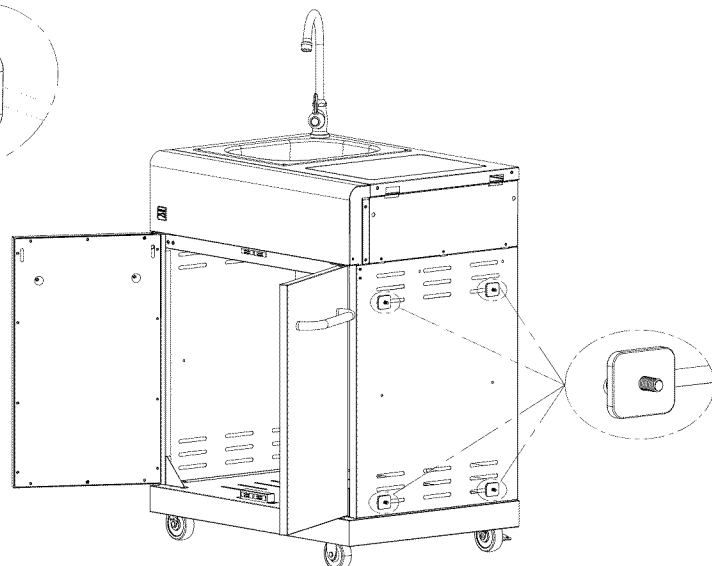


# 12


## Connect Sink Module to Grill 16142

- Align right panel of sink module with left panel of 16142 grill so that tips of fly-headed screws protrude through vents in grill. Screw (4) wing nuts onto tips of screws to secure panels together as shown (A).
- Use (2) M5x15 screws, and (2) M6x13 and (1) M4x10 previously removed screws to connect the left side shelf to sink module as shown (B). Discard the unused (2) M6x13 screws.


Note: Don't install the left side shelf onto the sink module if you are also installing the burner module to connect to the sink module and grill 16142. It will be installed onto the burner module in a later step.

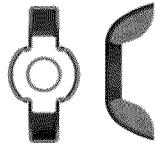



Wing nut Qty: 4 pcs




M5x15 screw Qty: 2 pcs

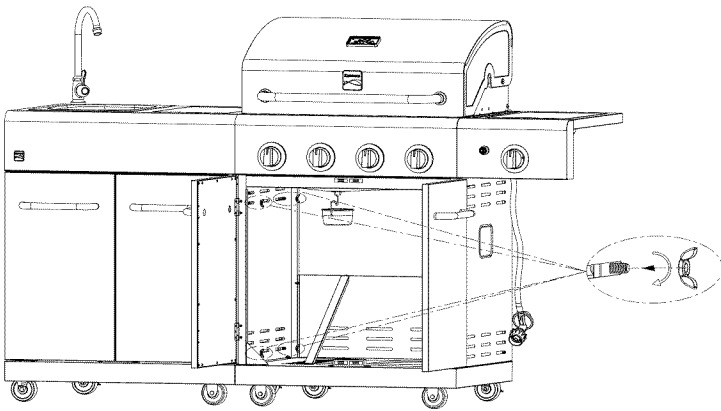

A

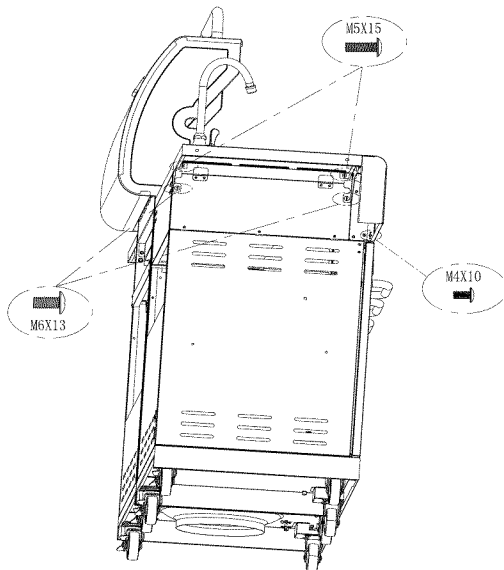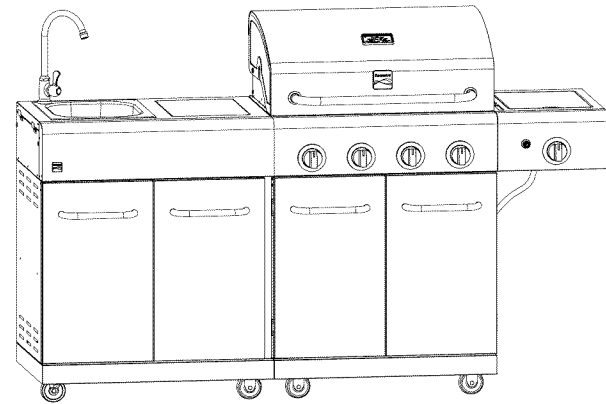


B

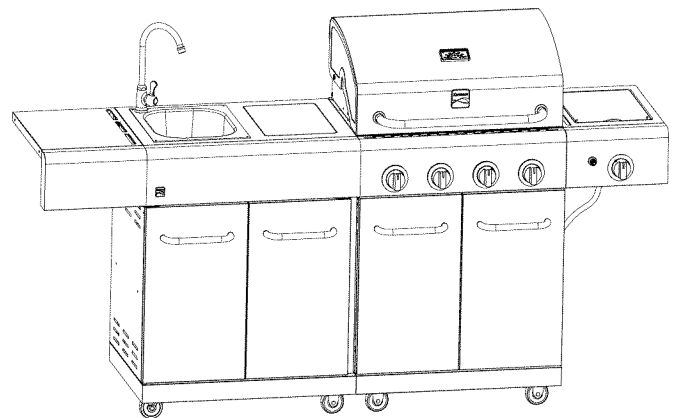


13

Prepare connection of Burner Module to Sink Module and Gas Grill 16142



- Insert tips of (4) fly-headed screws through vent slots of burner module cart right panel as shown .  
Screw (4) connecting plates onto screw tips to secure in place.

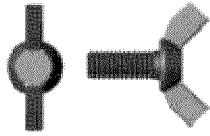

Fly-headed screw Qty: 4 pcs

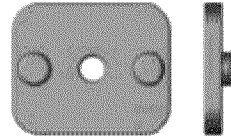

Connecting plate Qty: 4 pcs

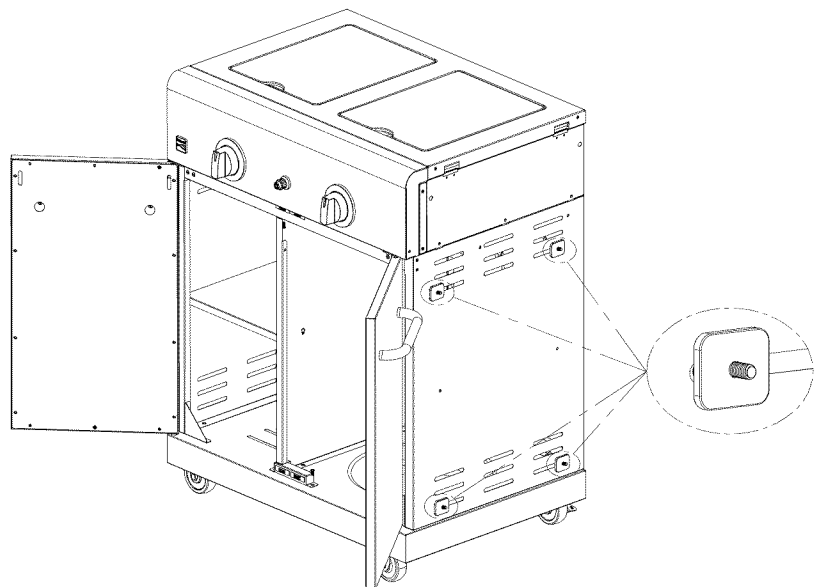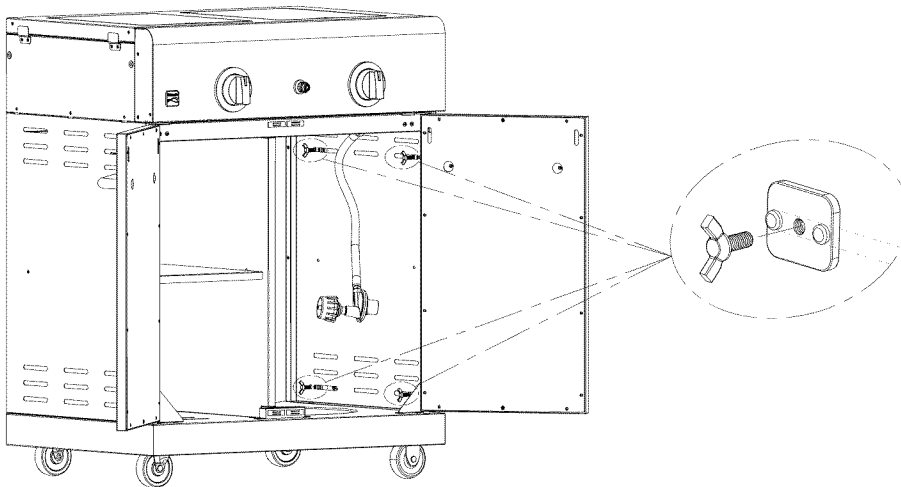




# 14

## Connection Burner Module to Sink Module and Gas Grill 16142

- Align right panel of burner module with left panel of sink module so that tips of fly-headed screws protrude through vents in grill. Screw (4) wing nuts onto tips of screws to secure panels together as shown (A).
- Use (2) M5x15 screws, and (2) M6x13 and (1) M4x10 previously removed screws to connect the left side shelf to burner module as shown (B). Discard the unused (2) M6x13 screws.




Wing nut Qty: 4 pcs




M5x15 screw Qty: 2 pcs

**A**

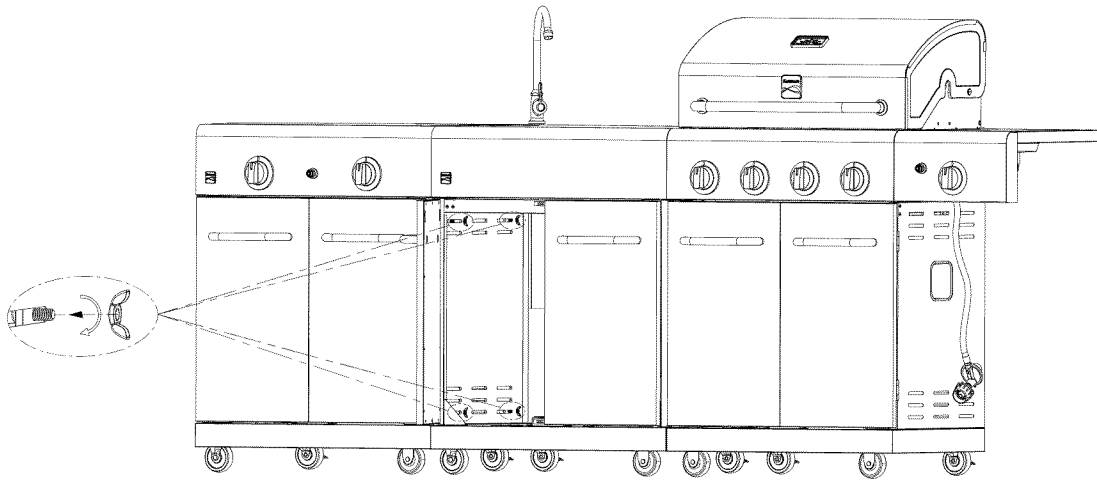

**B**

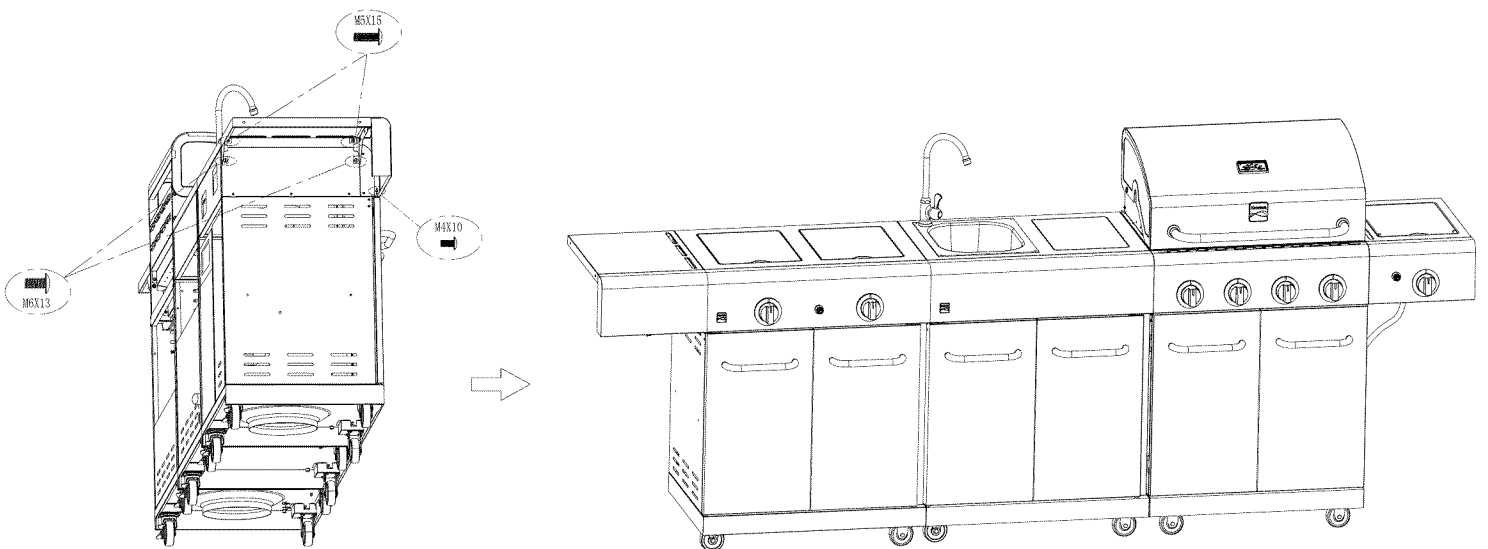

**EMERGENCIES: If a gas leak cannot be stopped, or a fire occurs due to gas leakage, call the fire department.**

<b>Problem</b>	<b>Possible Cause</b>	<b>Prevention/Solution</b>
Gas leaking from cracked/cut/burned hose.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Damaged hose.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off gas at LP cylinder or at source on natural gas systems. If the hose is cracked or cut but not burned, simply replace valve / hose / regulator. If the hose is burned, the cause could be other than a faulty valve/hose/regulator. Discontinue use of grill until a plumber or gas technician has investigated and corrected the problem.</li> </ul>
Gas leaking from LP cylinder.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mechanical failure due to rusting or mishandling.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Replace LP cylinder.</li> </ul>
Gas leaking from LP cylinder valve.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Failure of cylinder valve from mishandling or mechanical failure.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off LP cylinder valve. Return LP cylinder to gas supplier.</li> </ul>
Gas leaking between LP cylinder and regulator connection.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Improper installation, connection not tight, failure of rubber seal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off LP cylinder valve. Remove regulator from cylinder and visually inspect rubber seal for damage. See LP Cylinder Leak Test and Connecting Regulator to the LP Cylinder.</li> </ul>
Fire coming through control panel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fire in burner tube section of burner due to blockage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off control knobs and LP cylinder valve. Leave lid open to allow flames to die down. After fire is out and grill is cold, remove burner and inspect for spider nests or rust. See Spider Alert and Cleaning the Burner Assembly sections of this Use &amp; Care Guide.</li> </ul>
Grease fire or continuous excessive flames above cooking surface.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Too much grease buildup in burner area.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off control knobs and LP cylinder valve. Leave lid open to allow flames to die down. After cooling, clean food particles and excess grease from inside firebox area, grease tray, and other surfaces.</li> </ul>

### Troubleshooting

<b>Problem</b>	<b>Possible Cause</b>	<b>Prevention/Solution</b>
<p>Burner(s) will not light using igniter. (See Electronic Ignition Troubleshooting also)</p> <p>Continued on next page.</p>	<p><b>GAS ISSUES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trying to light wrong burner.</li> <li>• Burner not engaged with control valve.</li> <li>• Obstruction in burner.</li> <li>• No gas flow.</li> <li>• Vapor lock at coupling nut to LP cylinder.</li> <li>• Coupling nut and LP cylinder valve not fully connected.</li> <li>• Electrode cracked or broken; "sparks at crack.</li> <li>• Electrode tip not in proper position.</li> </ul> <p>Wire and/or electrode covered with cooking residue.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wires are loose or disconnected.</li> <li>• Wires are shorting (sparking) between igniter and electrode.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dead battery.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• See instructions on control panel and in Use and Care section.</li> <li>• Make sure valves are positioned inside of burner tubes.</li> <li>• Ensure burner tubes are not obstructed with spider webs or other matter. See cleaning section of Use and Care.</li> <li>• Make sure LP cylinder is not empty. If LP cylinder is not empty, refer to "Sudden drop in gas flow."</li> <li>• Turn off knobs and disconnect coupling nut from LP cylinder. Reconnect and retry.</li> <li>• Turn the coupling nut approximately one-half to three-quarters additional turn until solid stop. Tighten by hand only - do not use tools.</li> <li>• Replace electrode(s).</li> </ul> <p>Main Burners:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip of electrode should be pointing toward gas port opening on burner. The distance should be 1/8" to 1/4". Adjust if necessary.</li> </ul> <p>Sideburner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip of electrode should be pointing toward gas port opening on burner. The distance should be 1/8" to 3/16". Adjust if necessary.</li> <li>• Clean wire and/or electrode with rubbing alcohol and clean swab.</li> <li>• Reconnect wires or replace electrode/wire assembly.</li> <li>• Replace igniter wire/electrode assembly.</li> <li>• Replace with a new AAA-size alkaline battery.</li> </ul>

## Troubleshooting (continued)

Problem	Possible Cause	Prevention/Solution
Burner(s) will not light using igniter. (See Electronic Ignition Troubleshooting also)	<b>ELECTRONIC IGNITION:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No spark, no ignition noise.</li> <li>• No spark, some ignition noise.</li> <li>• Sparks, but not at electrode or at full strength.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• See Section I of Electronic Ignition System.</li> <li>• See Section II of Electronic Ignition System.</li> <li>• See Section III of Electronic Ignition System.</li> </ul>
Burner(s) will not match light.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• See "GAS ISSUES:" on previous page.</li> <li>• Match will not reach.</li> <li>• Improper method of match-lighting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use long-stem match (fireplace match).</li> <li>• See "Match-Lighting" section of Use and Care.</li> </ul>
Sudden drop in gas flow or low flame.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Out of gas.</li> <li>• Excess flow valve tripped.</li> <li>• Vapor lock at coupling nut/LP cylinder connection.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check for gas in LP cylinder.</li> <li>• Turn off knobs, wait 30 seconds and light grill. If flames are still low, turn off knobs and LP cylinder valve. Disconnect regulator. Reconnect regulator and leak-test. Turn on LP cylinder valve, wait 30 seconds and then light grill.</li> <li>• Turn off knobs and LP cylinder valve. Disconnect coupling nut from cylinder. Reconnect and retry.</li> </ul>
Flames blow out.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• High or gusting winds.</li> <li>• Low on LP gas.</li> <li>• Excess flow valve tripped.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn front of grill to face wind or increase flame height.</li> <li>• Refill LP cylinder.</li> <li>• Refer to "Sudden drop in gas flow" above.</li> </ul>
Flare-up.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grease buildup.</li> <li>• Excessive fat in meat.</li> <li>• Excessive cooking temperature.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean burners and inside of grill/firebox.</li> <li>• Trim fat from meat before grilling.</li> <li>• Adjust (lower) temperature accordingly.</li> </ul>
Persistent grease fire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grease trapped by food buildup around burner system.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn knobs to OFF. Turn gas off at LP cylinder. Leave lid in position and let fire burn out. After grill cools, remove and clean all parts.</li> </ul>
Flashback... (fire in burner tube(s)).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Burner and/or burner tubes are blocked.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn knobs to OFF. Clean burner and/or burner tubes. See burner cleaning section of Use and Care.</li> </ul>
Unable to fill LP cylinder.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Some dealers have older fill nozzles with worn threads.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The worn nozzles don't have enough "bite" to engage the valve. Try a second LP dealer.</li> </ul>
One burner does not light from other burner(s).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grease buildup or food particles in end(s) of carryover tube(s).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean carry-over tube(s) with wire brush.</li> </ul>

## Troubleshooting - Electronic Ignition

Problem	Possible Cause	Check Item	Prevention/Solution
<p><b>SECTION I</b> No sparks appear at any electrodes when control knob turned to HI: no noise can be heard from spark module.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Battery not installed properly.</li> <li>• Dead battery.</li> <li>• Button assembly not installed properly.</li> <li>• Faulty spark module.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check battery orientation.</li> <li>• Has battery been used previously?</li> <li>• Check to insure threads are properly engaged. Button should travel up and down without binding.</li> <li>• If no sparks are generated with new battery and good wire connections, module is faulty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Install battery (make sure that "+" and "-" connectors are oriented correctly, with "+" end up and "-" end down.)</li> <li>• Replace battery with new AAA-size alkaline battery.</li> <li>• Unscrew button cap assembly and reinstall, making sure threads are aligned and engaged fully.</li> <li>• Replace spark module assembly.</li> </ul>
<p><b>SECTION II</b> No sparks appear at any electrodes when control knob turned to HI; noise can be heard from spark module.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Output lead connections not connected.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Are output connections on and tight?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove and reconnect all output connections at module and electrodes.</li> </ul>
<p><b>SECTION III</b> Sparks are present but not at all electrodes and/or not at full strength</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Output lead connections not connected.</li> <li>• Electrical arc between output wires and grill frame.</li> <li>• Weak battery.</li> <li>• Electrodes are wet.</li> <li>• Electrode(s) cracked or broken; sparks appear where cracked.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Are output connections on and tight?</li> <li>• If possible, observe grill in dark location. Operate ignition system and look for arcing between output wires and grill frame.</li> <li>• All sparks present but weak or at slow rate.</li> <li>• Has moisture accumulated on electrode and/or in burner ports?</li> <li>• Inspect electrodes for cracks.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove and reconnect all output connections at module and electrodes.</li> <li>• If sparks are observed other than from burner(s), wire insulation may be damaged. Replace wires.</li> <li>• Replace battery with a new AAA-size alkaline battery.</li> <li>• Use paper towel to remove moisture.</li> <li>• Replace cracked or broken electrodes.</li> </ul>

## PELIGRO

Si siente olor a gas:

1. Cierre el paso de gas al aparato.
2. Apague toda llama al descubierto.
3. Abra la tapa.
4. Si persiste el olor, aléjese del aparato y llame inmediatamente al proveedor local de gas o a los bomberos.

## ADVERTENCIA

1. No guarde ni use gasolina ni otros líquidos o gases inflamables cerca de éste ni de cualquier otro aparato.
2. No guarde un tanque de gas propano, que no esté conectado, cerca de éste ni de cualquier otro aparato.

### Comuníquese con el centro de servicio para parrillas para solicitar ayuda o repuestos

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda durante el armado, llámenos al 1-888-287-0735. Hablará con un representante del fabricante de la parrilla, no con un empleado de Sears. Para pedir piezas nuevas, llame a Sears al 1-800-4-MY-HOME®.

### Inscripción del producto

IMPORTANTE: Llene la siguiente información de inscripción.

Número de modelo \_\_\_\_\_

Número de serie \_\_\_\_\_

El número de serie se encuentra en la etiqueta de especificaciones de la parrilla.

Fecha de compra \_\_\_\_\_

## CAUTION

Sólo para uso particular. No lo use para fines comerciales.

### Medidas de seguridad para la instalación

- Por favor, lea este manual del usuario en su totalidad antes de usar la parrilla.
- El incumplimiento de las enseñanzas impartidas en serio puede resultar en lesiones corporales y / o daños materiales.
- Algunas partes de esta parrilla pueden tener bordes filosos. Por favor, use guantes protectores adecuados.
- Use la parrilla únicamente con gas propano y con la unidad reguladora / de válvula suministrada.
- La instalación de la parrilla debe cumplir con las disposiciones de los códigos locales, o, en su defecto, con el **National Fuel Gas Code** (o **Código nacional sobre gases combustibles**), y las normas **NFPA 54 / ANSI Z223.1** y **Natural Gas and Propane Installation Code** (**Código de la instalación del gas natural y del propano**), **CSA B149.1**. El manejo y el almacenamiento de los cilindros de gas propano se debe realizar de conformidad con el código sobre gas propano **NFPA/ANSI 58**. No se debe usar la parrilla en vehículos de recreo ni en embarcaciones.
- Todos los accesorios eléctricos (tal como el asador) deben estar conectados a tierra de conformidad con los códigos locales, o con el **National Electrical Code** (**Código nacional sobre electricidad**), **ANSI / NFPA 70**. Mantenga todo cable eléctrico o tubería de suministro de combustible alejados de las superficies calientes.
- Esta parrilla únicamente cuenta con la certificación de seguridad para ser usada en los Estados Unidos. No la modifique para usarla en ningún otro lugar. Cualquier modificación puede poner en peligro su seguridad.

**IMPORTANTE:** Esta parrilla es para uso exclusivo al aire libre y no está destinada a ser instalada en o sobre vehículos de recreo o embarcaciones.

**NOTA PARA EL INSTALADOR:** Deja este manual del usuario con el cliente después de la entrega y / o instalación.

**NOTA A LOS CONSUMIDORES:** Deja este manual del usuario en un lugar conveniente para futura referencia.

### Símbolos de seguridad

Los símbolos y las casillas ilustradas más adelante explican lo que significa cada encabezado. Lea y cumpla lo indicado en los mensajes que se encuentran en todo el manual.

## PELIGRO

**PELIGRO:** Indica una situación peligrosa inminente que, de no evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves.

## ADVERTENCIA

**ADVERTENCIA:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.

## CAUTION

**CAUTION:** Indica una situación potencialmente peligrosa o práctica peligrosa que, de no evitarse, puede resultar en lesiones menores o moderadas.

## ÍNDICE DE MATERIAS

Por su propia seguridad . . .	. . .33
Centro de servicio para parrillas. . .	. . .33
Información de inscripción de la garantía . . .	. . .33
Símbolos de seguridad . . .	. . .33
Medidas de seguridad para la instalación . . .	. . .33
Garantía para la parrilla Kenmore . . .	. . .35
Uso y mantenimiento . . .	. . .36-41
Lista de piezas . . .	. . .42
Vista esquemática de las piezas . . .	. . .43
Armado . . .	. . .44-46
Antes De La Asamblea . . .	. . .47-60
Resolución de problemas . . .	. . .61-63

### Contratos de protección contra los gastos de reparaciones

Felicitaciones por una sabia adquisición. Su nuevo producto Kenmore® ha sido diseñado y fabricado para ofrecerle muchos años de funcionamiento fiable. Pero, como ocurre con todo producto, es posible que sea necesario repararlo de vez en cuando. Ésa es la razón por la que el contar con un contrato de protección contra los gastos de reparaciones puede ahorrarle dinero y molestias. Adquiera ahora un contrato de protección contra los gastos de reparaciones y protéjase contra los inconvenientes y los gastos inesperados.

Su contrato de protección contra los gastos de reparaciones incluye:

- Servicio experto que ofrecen nuestros 10,000 especialistas en reparaciones.
- Servicio ilimitado sin cargo por piezas ni por mano de obra para todas las reparaciones amparadas por el contrato
- Cambio del producto, por un valor de hasta \$1500, si no se puede reparar su producto amparado por el contrato
- Descuento de un 25% del precio regular del servicio de mantenimiento y de las piezas utilizadas en el servicio de mantenimiento que no estén amparadas por el contrato; además, un descuento de un 25% del precio regular de los controles de mantenimiento preventivo
- Asistencia inmediata por teléfono: Lo llamamos Solución instantánea, es la asistencia telefónica por parte de un técnico de Sears. Imagínese que somos un "manual de propietario parlante."

Una vez que haya adquirido los servicios que le ofrece el contrato, le bastará para concertar una cita para las reparaciones. Puede llamar a cualquier hora del día o de la noche, o puede concertar una cita en línea.

El contrato de protección contra los gastos de reparaciones es una adquisición sin riesgos. Si, por alguna razón, lo cancela durante el período de garantía, le reembolsaremos todo su dinero. O, después que venza la garantía, le reembolsaremos una cantidad calculada a prorrata. Compre su contrato de protección contra los gastos de reparaciones hoy mismo!


Se aplican algunas limitaciones y exclusiones.

Pida mayor información y precios llamando al 1-800-827-6655.


\* La cobertura en Canadá varía en algunos artículos. Para más información, llame a Sears Canadá al 1-800-361-6665.

### Servicio de instalación de Sears

Para la instalación profesional por Sears de electrodomésticos, dispositivos para abrir puertas de cocheras, calentadores de agua, y otros artefactos para el hogar, en EE. UU., llame al 1-800-4-MY-HOME®

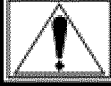

ADVERTENCIA



**PROPOSICION 65 DEL ESTADO DE CALIFORNIA**

1. Subproductos de la combustión generados al usar este producto contienen sustancias químicas conocidas en el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros problemas reproductivos.
2. Este producto contiene químicos, incluyendo plomo y sus compuestos, conocidos en el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

*Lávese las manos después de manipular este.*

## **GARANTÍA**

### **Garantía completa de un año para la parrilla Kenmore**

#### **Garantía limitada de un año de Kenmore**

Si esta parrilla falla debido a defectos de material o de mano de obra dentro del plazo de un año desde la fecha de compra, llame al 1-800-4-MY-HOME® para una reparación gratuita (o el cambio si la reparación resulta imposible de realizar)

Por cinco años a partir de la fecha de compra, cualquier quemador que se oxida a través se reemplazará gratuitamente. Después del primer año desde la fecha de compra, usted es responsable de la mano de obra cuesta para tenerlo instalado.

Toda cobertura de la garantía excluye las baterías encendedor y parrilla parte pintura pérdida, decoloración o superficie de oxidación, que son cualquiera de los dos componentes que pueden gastarse por el uso normal dentro del período de garantía, o son condiciones que pueden ser el resultado de un uso normal, accidente o mantenimiento inadecuado.

Toda cobertura de la garantía quedará anulada si este producto se utiliza para distintos fines domésticos privados.

#### **Esta garantía cubre solamente defectos en material y mano de obra. Sears no pagará por:**

1. Fungibles que se desgasten por uso normal dentro del período de garantía, incluyendo pero no limitado a pilas, bombillas y recubrimientos de superficie o acabados.
2. Un técnico de servicio a instruir al usuario en el producto correcto de instalación, operación o mantenimiento.
3. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este producto.
4. Daño o falla de este producto si no está instalado, operado o mantenido de acuerdo con las todas las instrucciones provistas con el producto.
5. Daño o falla de este producto como resultado de accidente, abuso, uso indebido o use para su propósito diferente.
6. Daño o falla de este producto causado por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios diferentes de los recomendados en todas las instrucciones provistas con el producto.
7. Daños o fallas de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas a este producto.

#### **Exclusión de garantías implícitas :**

Limitación de recursos único del cliente y remedio exclusivo bajo esta garantía limitada es la reparación del producto contenida. Las garantías implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular, están limitadas a un año o al período mínimo permitido por la ley. Sears no será responsable por daños incidentales o consecuentes. Algunos Estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o limitación en la duración de las garantías implícitas de comerciabilidad o capacidad, de modo que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas pueden no aplicarse a usted.


Esta garantía se aplica sólo mientras este aparato se utiliza en los Estados Unidos.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Sears Brands Management Corporation,  
Hoffman Estates. IL 60179

## PELIGRO

- **NUNCA** guarde los cilindros de gas de repuesto debajo del aparato, cerca del mismo, ni en áreas cerradas.

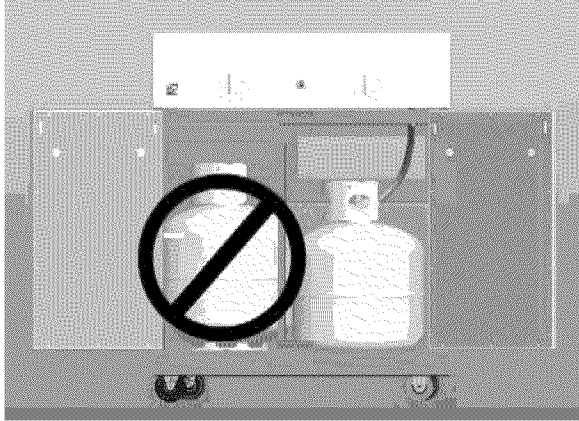


- Nunca cargue el tanque con más del 80% de su capacidad.
- Los tanques de gas propano de repuesto sobrecargados o mal llenados son peligrosos, ya que la válvula de seguridad puede dejar salir gas. Esto puede provocar incendios intensos que pueden causar daños materiales, lesiones graves o la muerte.
- Si observa, huele o escucha una fuga de gas, aléjese de inmediato del cilindro y del aparato, y llame a los bomberos.

### Remoción, transporte y almacenamiento del tanque de gas propano

- **CIERRE** todas las perillas de control y la válvula del tanque. Gire la tuerca de unión en sentido contrario a las agujas del reloj, a mano solamente; no use herramientas para desconectarla. Afloje el tornillo del tanque que se encuentra por debajo de el estante inferior, y luego levante el tanque y sáquelo del carro. Instale la tapa de seguridad en la válvula del tanque de gas.

Válvula del tanque de gas

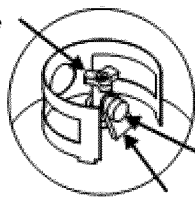


Tapa de seguridad  
Tira de sujeción

- Use siempre la tapa y la tira que vienen con la válvula. Los otros tipos de cofias o tapones pueden dejar escapar el gas propano. Si la tapa de seguridad no se usa tal como se indica, esto puede ocasionar lesiones o daños materiales graves.
- No guarde el tanque de gas en lugares donde jueguen los niños.

### Tanque de gas propano

- El tanque de gas que use con su parrilla debe cumplir los siguientes requisitos:
- Use únicamente tanques de gas que tengan las siguientes medidas obligatorias: 12" (30.5 cm) (diámetro) x 18" (45.7 cm) (altura), con una capacidad máxima de 20 lb. (9 kg).
- Debe estar fabricados y codificados según las especificaciones del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), para tanques de gas propano. El código se encuentra en el collarín del tanque de gas.
- La válvula del tanque de gas debe tener:
  - Una salida de tipo 1, compatible con el regulador o la parrilla.
  - Una válvula de paso de seguridad.
  - Un dispositivo de seguridad volumétrica (OPD por sus siglas en inglés) certificado por UL. Esta característica de seguridad OPD se identifica mediante una manilla de forma triangular. Use únicamente tanques equipados con válvulas de este tipo.
- El tanque de gas debe tener un dispositivo de extracción del vapor y venir con un collarín para proteger su válvula. Siempre mantenga los tanques de gas en posición vertical durante su uso, su transporte o su almacenamiento.

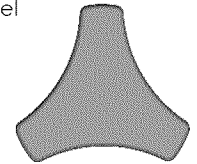

Manilla del dispositivo de seguridad volumétrica



Tanque de gas en posición vertical para extraer el vapor

### El gas propano (GLP)

- Es atóxico, inodoro e incoloro en el momento en que se produce. Por su propia seguridad, al gas propano se le ha incorporado un olor (parecido al de la col podrida), de modo que se pueda oler.
- El gas propano es sumamente inflamable y se puede encender en forma inesperada al mezclarse con el aire.

### Carga de los tanques de gas propano

- Recorra solamente a vendedores autorizados y con experiencia.
- El vendedor de gas debe purgar el tanque nuevo antes de cargarlo.
- El vendedor no debe cargar **NUNCA** el tanque de gas con más del 80% de su volumen. El volumen de gas propano en el tanque puede variar con la temperatura.
- Si el regulador está empañado, eso indica que el tanque está sobrecargado. Cierre de inmediato la válvula del tanque y solicite ayuda del vendedor de gas propano.
- No deje escapar gas propano a la atmósfera. Ésta es una práctica peligrosa.
- Solicite ayuda del vendedor de propano o de los bomberos, para vaciar el gas de su tanque. Identifique a los vendedores autorizados de propano de su región en la sección de "compañías de gas" de la guía telefónica.



## Cambio del tanque de gas

- Muchos comerciantes minoristas que venden parrillas, le ofrecen la opción de cambiar su tanque de gas vacío mediante un servicio de recambio. Emplee únicamente empresas de recambio de buena reputación, que inspeccionen, carguen con precisión, verifiquen y certifiquen sus cilindros. **Cambie su tanque sólo por otros tanques equipados con el dispositivo de seguridad volumétrica que se describe en la sección de *Tanques de gas* de este manual.**
- Siempre mantenga los tanques de gas, nuevos y de repuesto, en posición vertical durante su uso, su transporte o su almacenamiento.
- Verifique que los tanques de gas, nuevos o de recambio, no tengan fugas ANTES de conectarlos a la parrilla.

## Prueba para detectar fugas del tanque de gas propano Por su propia seguridad

- Se debe efectuar la prueba para detectar fugas cada vez que se cambie o se recargue el tanque.
- No fume durante la prueba para detectar fugas.
- No use una llama al descubierto para comprobar si el tanque tiene fugas.
- La prueba para detectar fugas de la parrilla se debe efectuar al aire libre, en un área bien ventilada, alejada de toda fuente de ignición tal como los artefactos a gas o eléctricos. Durante la prueba para detectar fugas, mantenga la parrilla alejada de las llamas al descubierto o de las chispas.
- Use una brocha de pintura limpia y una solución de 50/50 de agua y jabón suave. Pinte con la solución jabonosa las áreas indicadas por las flechas en la ilustración que sigue.




# ADVERTENCIA





Si aparecen burbujas que aumentan de tamaño, no use ni mueva el tanque de gas. ¡Comuníquese con el proveedor de gas propano o con los bomberos!

▲ **No use productos de limpieza del hogar.** Esto puede dañar los componentes del circuito de gas.

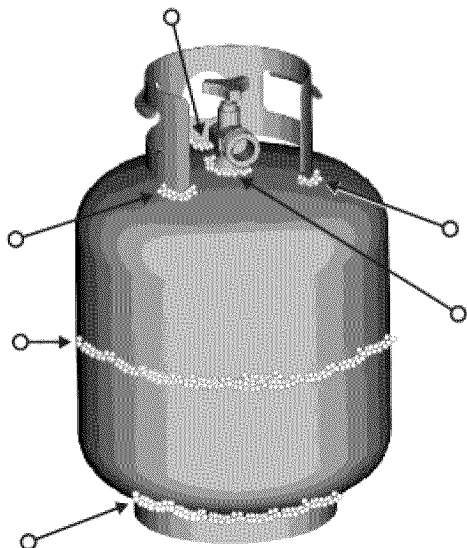

## Como conectar el regulador al tanque de gas propano


1. El tanque de gas debe quedar bien fijado a la parrilla. (Lea la sección de ensamblado.)
2. Gire todas las perillas de control a la posición APAGADO (OFF).
3. CIERRE el tanque de gas, girando la manilla de la válvula en el sentido de las agujas del reloj, hasta que se detenga por completo.
4. Retire la tapa protectora de la válvula del tanque de gas. Use siempre la tapa y la tira que vienen con la válvula.

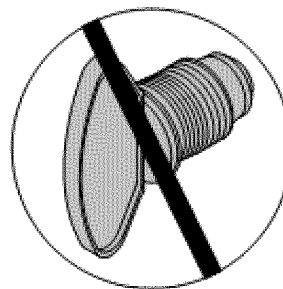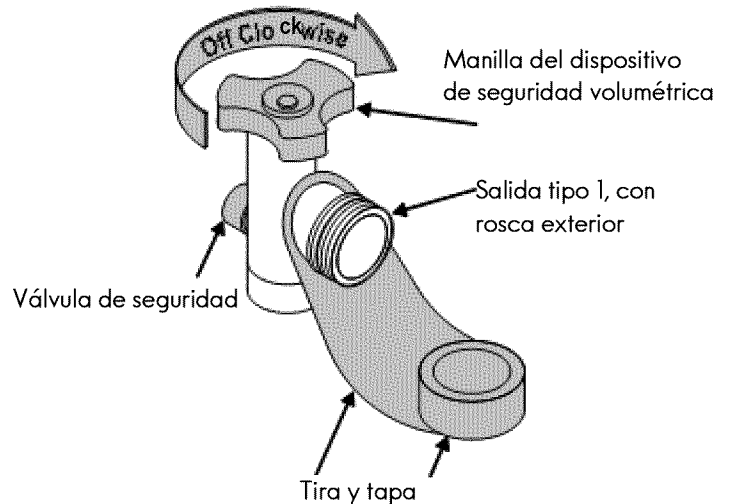


No use un tapón POL para transporte (la pieza de plástico con rosca en el exterior). Anulará la característica de seguridad de la válvula.

5. Sostenga el regulador e inserte el manguito de unión en la válvula del tanque de gas. Apriete a mano la tuerca de unión, mientras sostiene el regulador en línea recta con la válvula del tanque, para no saltar ninguna rosca de la conexión.

El manguito de unión debe quedar centrado en la válvula del tanque de gas.

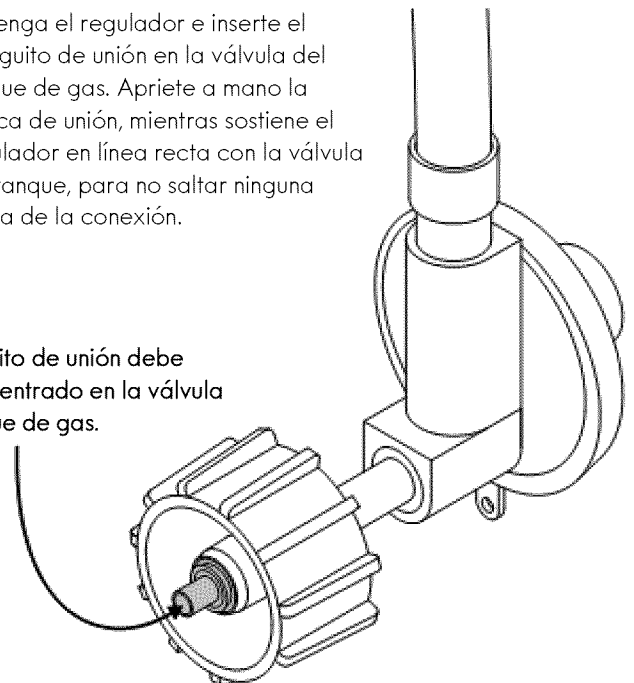

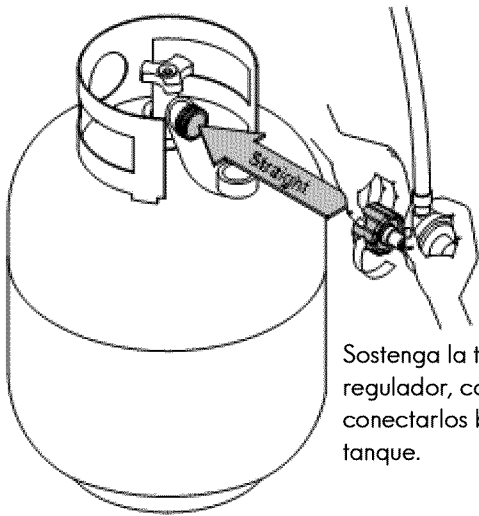

Sostenga la tuerca de unión y el regulador, como se ilustra, para conectarlos bien a la válvula del tanque.

6. Gire la tuerca de unión en el sentido de las agujas del reloj, apretándola hasta que no se mueva más. El regulador formará un sello en el dispositivo de seguridad de la válvula del tanque, lo que creará cierta resistencia. **Se deberá hacer girar la tuerca entre un cuarto y tres cuartos de vuelta adicionales, para completar la conexión. Apriétela a mano únicamente -- no use herramientas.**

#### NOTA:

Si no puede completar la conexión, desconecte el regulador y repita los pasos 5 y 6. Si a pesar de haberlo hecho, todavía no puede completar la conexión, **¡no use este regulador!**

PELIGRO

- No introduzca ninguna herramienta ni ningún objeto extraño en la salida de la válvula ni en la válvula de seguridad. Puede dañarla y causar una fuga. Las fugas de gas propano pueden causar explosiones, incendios, lesiones graves o la muerte.


ADVERTENCIA

- El aparato a gas para uso al aire libre no ha sido diseñado para ser instalado en embarcaciones.
- El aparato a gas para uso al aire libre no ha sido diseñado para ser instalado en vehículos de recreo.
- Nunca trate de conectar esta parrilla al sistema de gas propano independiente de un remolque de recreo o de una casa rodante.
- No use la parrilla sin antes haber verificado que no tenga fugas.
- En caso de detectar una fuga en cualquier momento, DETÉNGASE y llame a los bomberos.
- Si no puede detener una fuga de gas, ¡cierre de inmediato la válvula del tanque de gas y llame al distribuidor o a los bomberos!

### Prueba para detectar fugas de las válvulas, las mangueras y el regulador

1. Gire todas las perillas de control de la parrilla a la posición de APAGADO.
2. Cerciérese de que el regulador esté bien conectado al tanque de gas.
3. Abra por completo la válvula del tanque, girando la manilla en sentido contrario a las agujas del reloj. Si escucha un *sonido de ráfaga*, cierre de inmediato el paso de gas. La conexión tiene una fuga considerable. **Corrija esta situación antes de continuar.**
4. Aplique solución jabonosa con la brocha, en las áreas marcadas con un círculo en la ilustración que sigue.

▲ Nunca retire el orificio roscado del extremo de la válvula.

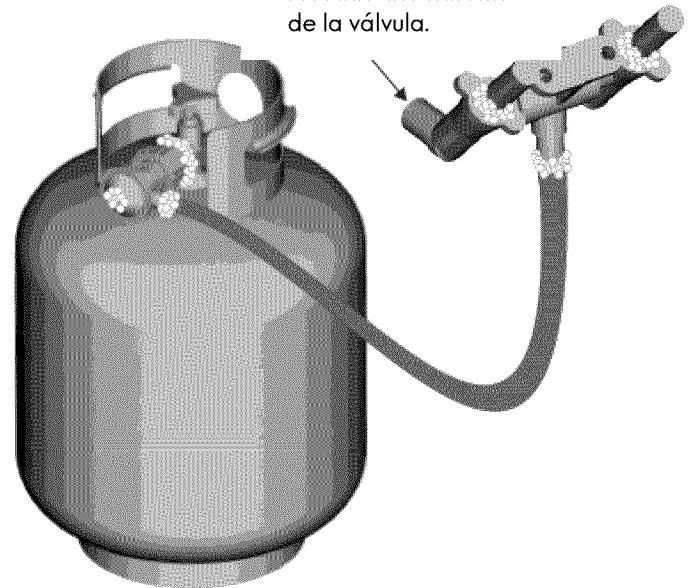


5. Si aparecen burbujas **que aumentan de tamaño**, existe una fuga. Cierre de inmediato la válvula del tanque de gas y vuelva a apretar las conexiones. **Si no puede eliminar las fugas, no intente repararlas.** Solicite una pieza de repuesto. Encargue las piezas nuevas indicando el número de serie, de modelo y el nombre de las piezas que requiera (vea la lista de piezas), llamando al centro de servicio para parrillas al 1-800-4-MY-HOME®.
6. Después de hacer una prueba para detectar fugas, cierre siempre la válvula del tanque de gas, girando la manilla en el sentido de las agujas del reloj.

# ADVERTENCIA

## Para usar su parrilla en forma segura y para evitar lesiones graves:

- No deje que los niños usen la parrilla ni que jueguen cerca de la misma.
- Mantenga el área de la parrilla limpia y sin materiales combustibles.
- No obstruya los agujeros laterales ni los de la parte posterior de la parrilla.
- Revise periódicamente las llamas del quemador.
- Use la parrilla sólo en lugares bien ventilados. **NUNCA** la use en lugares cerrados tales como cocheras, garajes, porches, patios techados o debajo de superficies de ningún tipo.
- No use carbón ni briquetas de cerámica en una parrilla a gas. *(Salvo que las briquetas vengan con su parrilla.)*
- Use la parrilla al menos a 3 pies de distancia de cualquier pared o superficie. Deje un espacio de 10 pies entre la parrilla y los objetos que puedan incendiarse o que sean fuentes de ignición, tal como las llamas de encendido de calentadores de agua, electrodomésticos conectados, etc.

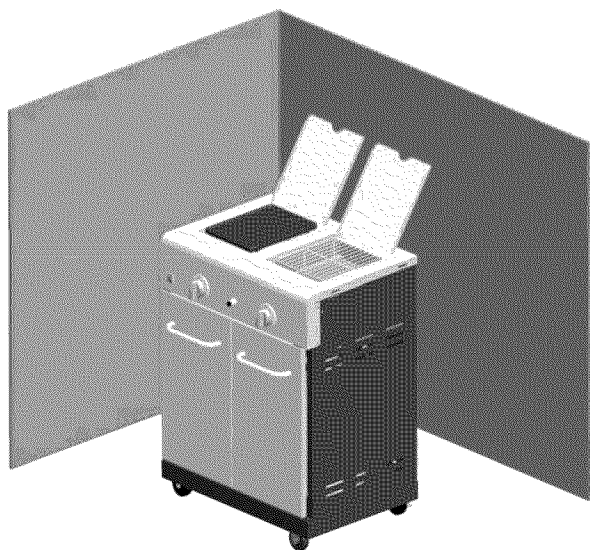

- **Para personas que viven en apartamentos:**  
Pídale al administrador que le indique los requisitos y los códigos contra incendios que corresponden al uso de parrillas de gas propano en un edificio de apartamentos. Si se le permite usarla, hágalo al aire libre, en la planta baja, dejando un espacio libre de tres (3) pies entre la parrilla y las paredes o las barandillas. No la use en balcones o debajo de los mismos.
- **NUNCA** trate de encender el quemador con la tapa cerrada. Las acumulaciones de gas no encendido en las parrillas tapadas son peligrosas.
- Nunca use la parrilla si el tanque de gas no está en la posición correcta que se especifica en las instrucciones de ensamblado.
- Siempre cierre la válvula del tanque de gas y retire la tuerca de unión antes de mover el tanque del sitio específico de uso.

## Consejos de seguridad

- ▲ Verifique que la tuerca de unión esté bien apretada antes de abrir la válvula del tanque de gas.
- ▲ Cuando no use la parrilla, cierre todas las perillas de control y la válvula del tanque de gas.
- ▲ Si la aplicación al aire libre del gas que cocina no es adentro uso, el gas se debe dar vuelta apagado en el cilindro de la fuente. El almacenaje de una aplicación al aire libre del gas que cocina dentro es permitido solamente si el cilindro se desconecta y se quita de la aplicación.
- ▲ Nunca mueva la parrilla cuando la esté usando o mientras esté caliente.
- ▲ Use utensilios para parrilla de mango largo y guantes para hornear, para evitar quemaduras y salpicaduras.
- ▲ El peso máximo que soportan los estantes laterales es 10 lb.
- ▲ La lata para la grasa **debe** estar colocada en su presilla, y se debe vaciar cada vez, después de usarla. No retire la lata para la grasa hasta que la parrilla se haya enfriado por completo.
- ▲ Limpie la parrilla con frecuencia; de preferencia cada vez después de usarla. Si utiliza un cepillo de cerdas para limpiar las superficies para cocinar, antes de usar la parrilla verifique que no queden cerdas sueltas sobre éstas. Se recomienda no limpiar las superficies para cocinar cuando la parrilla esté aún caliente.
- ▲ Si observa que de la parrilla caen gotas de grasa u otras sustancias calientes a la válvula, la manguera o el regulador, cierre inmediatamente el paso de gas. Establezca la causa, corrija el problema, limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador, antes de proseguir. Haga una prueba para detectar fugas.
- ▲ El regulador puede emitir un sonido zumbante o sibilante durante su uso. Esto no afectará la seguridad ni el uso de la parrilla.
- ▲ Utilice solamente el regulador de presión y el montaje de manguera provistos de esta parrilla. El regulador de presión del reemplazo y los montajes de manguera deben ser especificados o provisto cerca.
- ▲ Si tiene un problema con la parrilla, lea la sección de *Resolución de problemas*.
- ▲ Si el regulador se congela, apague inmediatamente la parrilla y cierre la válvula del tanque de gas. Esto indica que existe un problema con el tanque y no debe ser usado en otro producto. ¡Devuélvalo al proveedor!

# CAUTION



- No es posible apagar los fuegos provocados por la grasa cerrando la tapa. Por razones de seguridad, las parrillas tienen aberturas de ventilación.
- No use agua para apagar los fuegos provocados por la grasa. Esto puede ocasionar lesiones. Si surge un fuego provocado por la grasa, cierre las perillas y el tanque de gas.
- No deje desatendida la parrilla cuando la esté precalentando o usando la alta temperatura para quemar los residuos de comida. Si no se ha limpiado, periódicamente la parrilla, se puede presentar un fuego provocado por la grasa, que puede dañar al producto.

## Como usar el encendedor

1. Abra la tapa durante la iluminación.
2. Válvula de gas de Encienda el tanque.
3. Gire la perilla del quemador principal HI.
4. Presione y sostenga el botón de encendido electrónico. Usted escuchará un sonido de chasquido de los electrodos.
5. Si el encendido no se produce en 5 segundos, gire la perilla de control del quemador, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.
6. Para encender otro quemador principal, siga los pasos 2-4 utilizando otra perilla del quemador principal.

 **ADVERTENCIA** 

Gire los controles y la fuente de gas o OFF tanque cuando no esté en uso.


 **CAUTION** 

Si **NO** se enciende en 5 segundos, gire los controles del quemador a la posición de APAGADO (OFF), espere 5 minutos y repita el proceso de encendido. Si el quemador no se enciende con la válvula abierta, el gas continuará saliendo por el mismo y puede encenderse accidentalmente, con el riesgo de ocasionar lesiones.

### Encendido con fósforos


▲ No se incline sobre la parrilla cuando la esté encendiendo.

1. Abra la tapa durante el encendido.
2. Coloque un fósforo encendido en el portafósforos, y luego en el orificio de encendido con fósforos ubicado en la parte inferior del lado de la parrilla, (como se ilustra más abajo).
3. Oprima y gire la perilla del QUEMADOR DE ENCENDIDO a la posición de ALTA. Verifique que el quemador se encienda y que permanezca encendido.
4. Para encender el quemador del lado derecho, gire la perilla

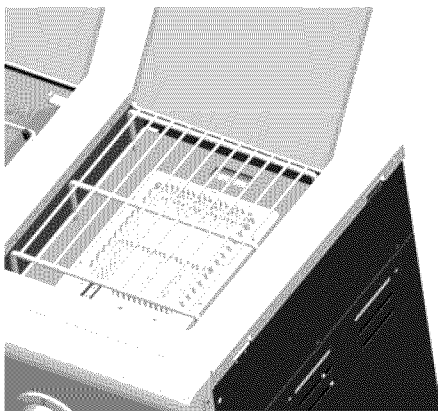


### Encendido con fósforos de quemador lateral

1. Abra la tapa o la cubierta del quemador lateral durante el encendido.
2. Abra el gas en el tanque o en la fuente de suministro.
3. Oprima y gire la perilla de control del quemador lateral a la graduación de llama.

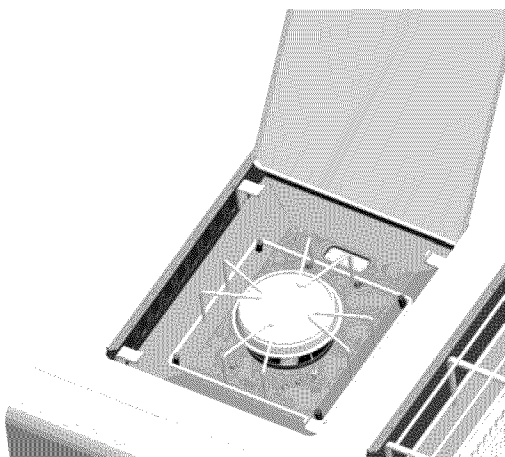

### Control de la llama del quemador

- Retire las parrillas de cocción y los reguladores de llama. Encienda los quemadores y gire las perillas, de la graduación ALTA (HI) a la graduación BAJA (LO). Deberá ver una llama más reducida en la graduación baja que en la graduación alta. Controle siempre las llamas antes de cada uso. Si sólo se observan llamas bajas, lea lo referente a la *Caida repentina de las llamas o llamas bajas* en la sección de *Resolución de problemas*.

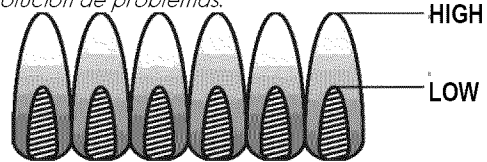

### Como apagar la parrilla

- Gire todas las perillas de control a la posición de APAGADO (OFF).

### Control del encendedor

- Cierre el paso de gas desde el tanque. Presione el botón del encendedor rápidamente. Deberá oír un chasquido y ver chispas cada vez, entre la caja de recolección o el quemador y el electrodo. En caso de no oír chasquidos ni ver chispas, lea la *sección de Resolución de problemas*.

### Control de la válvula

- **Importante: Cerciórese de haber cerrado el paso de gas desde el tanque antes de revisar las válvulas.** Las perillas se traban al llegar a la posición de APAGADO (OFF). Para revisar las válvulas, primero presione las perillas y luego suéltelas; las perillas deben regresar a su posición original. De lo contrario, cambie la unidad de la válvula antes de usar la parrilla. Gire las perillas a la graduación BAJA y luego regréselas a la posición de APAGADO. Las válvulas deben girar suavemente.

### Control de la manguera

- Antes de cada uso, verifique que las mangueras no tengan cortes ni estén desgastadas. Cambie las mangueras dañadas antes de usar la parrilla. Use sólo la válvula / la manguera / el regulador especificado por el fabricante.

### Limpieza general de la parrilla

- No confunda la acumulación de grasa y de humo, de color marrón o negro, con la pintura. La parte interna de las parrillas a gas no viene pintada de fábrica (**y no se debe pintar nunca**). Aplique una solución concentrada de detergente y de agua, o use un limpiador para parrillas con un cepillo de cerdas resistentes, cepillando la parte interna de la tapa de la parrilla y el fondo de la misma. Enjuáguelos y deje que se sequen completamente al aire. **No aplique limpiadores cáusticos para parrillas / limpiadores de hornos a las superficies pintadas.**
- **Piezas plásticas:** Lávelas con agua jabonosa tibia y séquelas con un paño.
- **Superficies de porcelana:** Debido a su composición vítrea, la mayoría de los residuos se puede eliminar con un paño empapado en una solución de bicarbonato de soda y agua, o con un limpiador especialmente formulado. Use un polvo limpiador no abrasivo para las manchas difíciles de eliminar.
- **Superficies pintadas:** Lávelas con un detergente suave o un limpiador no abrasivo y agua tibia jabonosa. Séquelas con un paño suave, no abrasivo.
- **Superficies para cocinar:** Si utiliza un cepillo de cerdas para limpiar las superficies para cocinar, antes de usar la parrilla verifique que no queden cerdas sueltas sobre éstas. Se recomienda no limpiar las superficies para cocinar cuando la parrilla esté aún caliente.

**Cocción:** Cocine bien las carnes y las piezas de ave, para matar las bacterias. Use un termómetro para verificar que los alimentos alcancen la temperatura interna adecuada.

**Refrigeración:** Refrigere con prontitud los alimentos preparados y las sobras.

Para mayor información llame a: la línea de información sobre carnes y aves del Ministerio de Agricultura de EE UU, 1-800-535-4555. En Washington, D.C. por el (202) 720-3333, entre las 10.00 y las 16.00 horas, hora normal del Este. EST.

### Cómo saber cuándo las carnes están bien cocidas

- El exterior de las carnes y las piezas de ave preparadas a la parrilla a menudo se dora rápidamente. Use un termómetro para carnes, para verificar que los alimentos alcancen una temperatura interna segura, y corte la carne para verificar visualmente si ya está lista.
- La temperatura de las aves enteras debe alcanzar 180° F; las pechugas, 170° F. El jugo de las mismas debe ser transparente y la carne no debe tener color rosado.
- La temperatura de las hamburguesas hechas con carne molida de res o de ave, debe alcanzar 160° F, y el color de su centro debe ser marrón, sin jugos de color rosado. Los filetes, asados y chuletas de res, de ternera y de cordero se pueden asar a 145° F. La temperatura de todos los cortes de cerdo debe alcanzar 160° F.
- NUNCA cocine parcialmente las piezas de carne o de aves, para terminar de cocinarlas después. Cocine los alimentos completamente, para destruir las bacterias nocivas.
- Cuando recaliente los alimentos de comida rápida o las carnes ya cocidas por completo, áselos a 165° F, o hasta que humeen.

**ADVERTENCIA:** Para asegurarse que la comida se pueda comer sin peligro, debe cocinarse a las temperaturas internas mínimas señaladas en la tabla siguiente:

USDA* Temperaturas internas mínimas de cocción	
Carne de res, ternera, cordero y cerdo –Corta todo **	145° F
Pescado	145° F
Carne de res, ternera, cordero y cerdo– Carne	160° F
Platos a base de huevos	160° F
Pavo, pollo y pato - piezas enteras, y de tierra	165° F

\* Departamento de Agricultura de Estados Unidos

\*\* Permitir que la carne de un descanso de tres minutos antes de cortarlo o consumir.

## LISTA DE PIEZAS

Clave	Descripción	Cant	Pieza No.	Clave	Descripción	Cant	Pieza No.
1	Tapa del quemador lateral	1	00500002	27	Doble cable de encendido	1	00500098
2	Plancha	1	00500085	28	Módulo cabeza, Panel de la derecha	1	00400014
3	Parrilla del quemador lateral	1	00500090	29	Panel trasero izquierdo	1	00500065
4	Cabezal de módulo	1	00500001	30	Regulador	1	00500099
5	Quemador lateral	1	00500091	31	Parte superior Panel posterior	1	00500018
6	Tapa del quemador abrasador	1	00500022	32	Panel de control	1	00500021
7	Soporte de la puerta izquierda	1	40200056	33	Válvula de gas, abrasador del quemador	1	00500110
8	Soporte de la plancha	4	00500092	34	Módulo de la ignición electrónica	1	40800122
9	Parrilla del quemador abrasador	1	00500093	35	Bisel, perilla de Control	2	40900036
10	Perno localizador, quemador lateral	4	00500135	36	Perilla de control	2	40900206
11	Gire la varilla	4	00500094	37	Panel trasero derecho	1	00500066
12	Columna Ubicación	4	00500095	38	Sostenedor del tanque	1	00500111
13	Quemador abrasador	1	00500096	39	Panel inferior	1	00500081
14	Engrasador	2	00500075	40	Caja de puerta del imán	1	40200072
15	Soporte de fósforo	1	40800129	41	Caster estándar	1	40900214
16	Imán de la puerta	4	40200094	42	Rueda giratoria con freno	2	40900212
17	Soporte de la puerta derecha	1	40200057	43	Rueda giratoria	1	40900213
18	Deflector tanque	1	00500068	44	Carro soporte angular	1	00500063
19	Soporte estante	1	00500067	45	Panel de la derecha	1	00400062
20	Soporte de la puerta	1	00400068	46	Carro soporte angular	2	40900060
21	Soporte, Panel de Control	2	40800036	47	Puerta derecha	1	00400072
22	Módulo cabeza, Panel de la izquierda	1	00400012	48	Manija de puerta	2	40900076
23	Logotipo	1	00400030	49	Puerta izquierda	1	00400070
24	Válvula de gas, quemador lateral	1	00500097	50	Panel de la izquierda	1	00400060
25	Colector	1	00500029	51	Partido titular	1	40800128
26	Alambre de ignición, quemador lateral	1	00500108	52	Coincidir con el titular de la cadena	1	00120003

No se ilustra


Paquete De Herrajes	1	00500100
Manual Del Producto	1	00500120
Paquete De Herrajes (Conecte a la parrilla 16142)	1	00400101

Si le falta el hardware o que han deteriorado las partes después de desempaquetar parrilla, llame al 1-888-287-0735 para su sustitución.

Si falta o está dañada alguna pieza, llame al 1-800-4-MY-HOME®, para su reposición.


**NOTA: Algunas de las piezas de la parrilla, ilustradas en los pasos de armado, pueden ser ligeramente diferentes a las de su modelo de parrilla. Sin embargo, el método de armado es el mismo.**

# DIAGRAMA DE PARTES

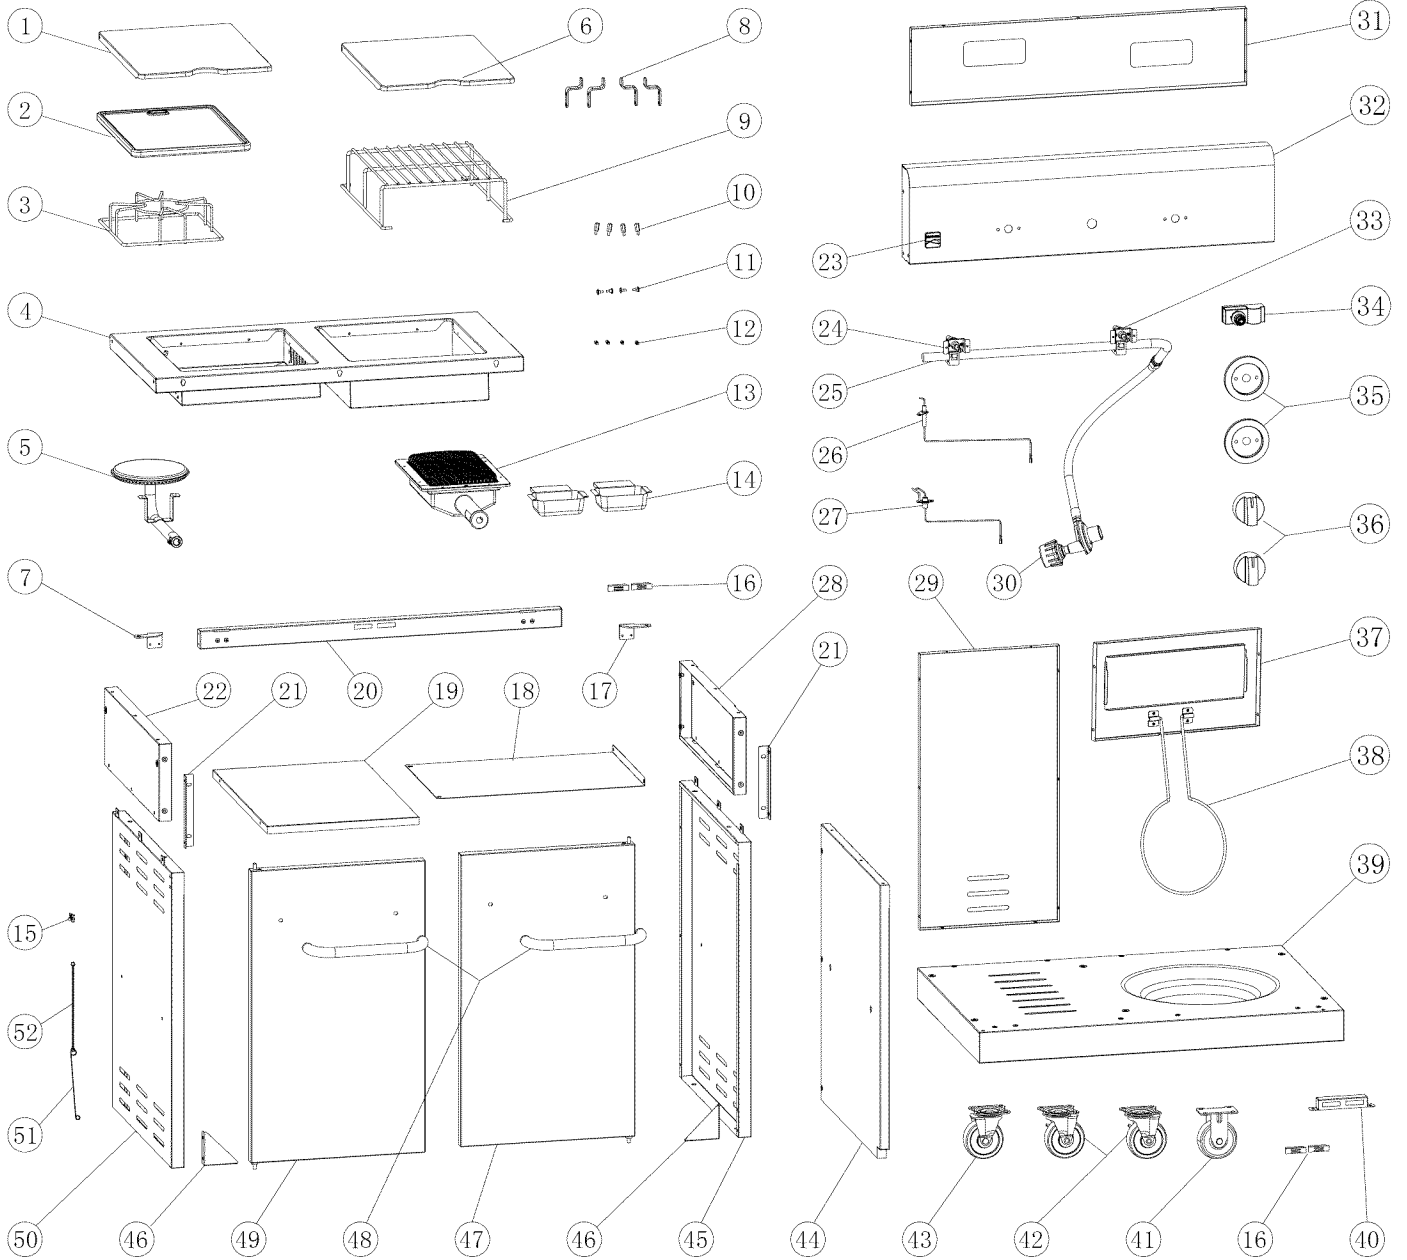

## ANTES DE LA ASAMBLEA





Aviso: Una vez desempaquetado el módulo exterior fregadero según las instrucciones de dejar de hoja, revise todas las partes contra las fotos en esta página y la siguiente. Si alguna pieza está dañada o falta, llame al 1-888-287-0735

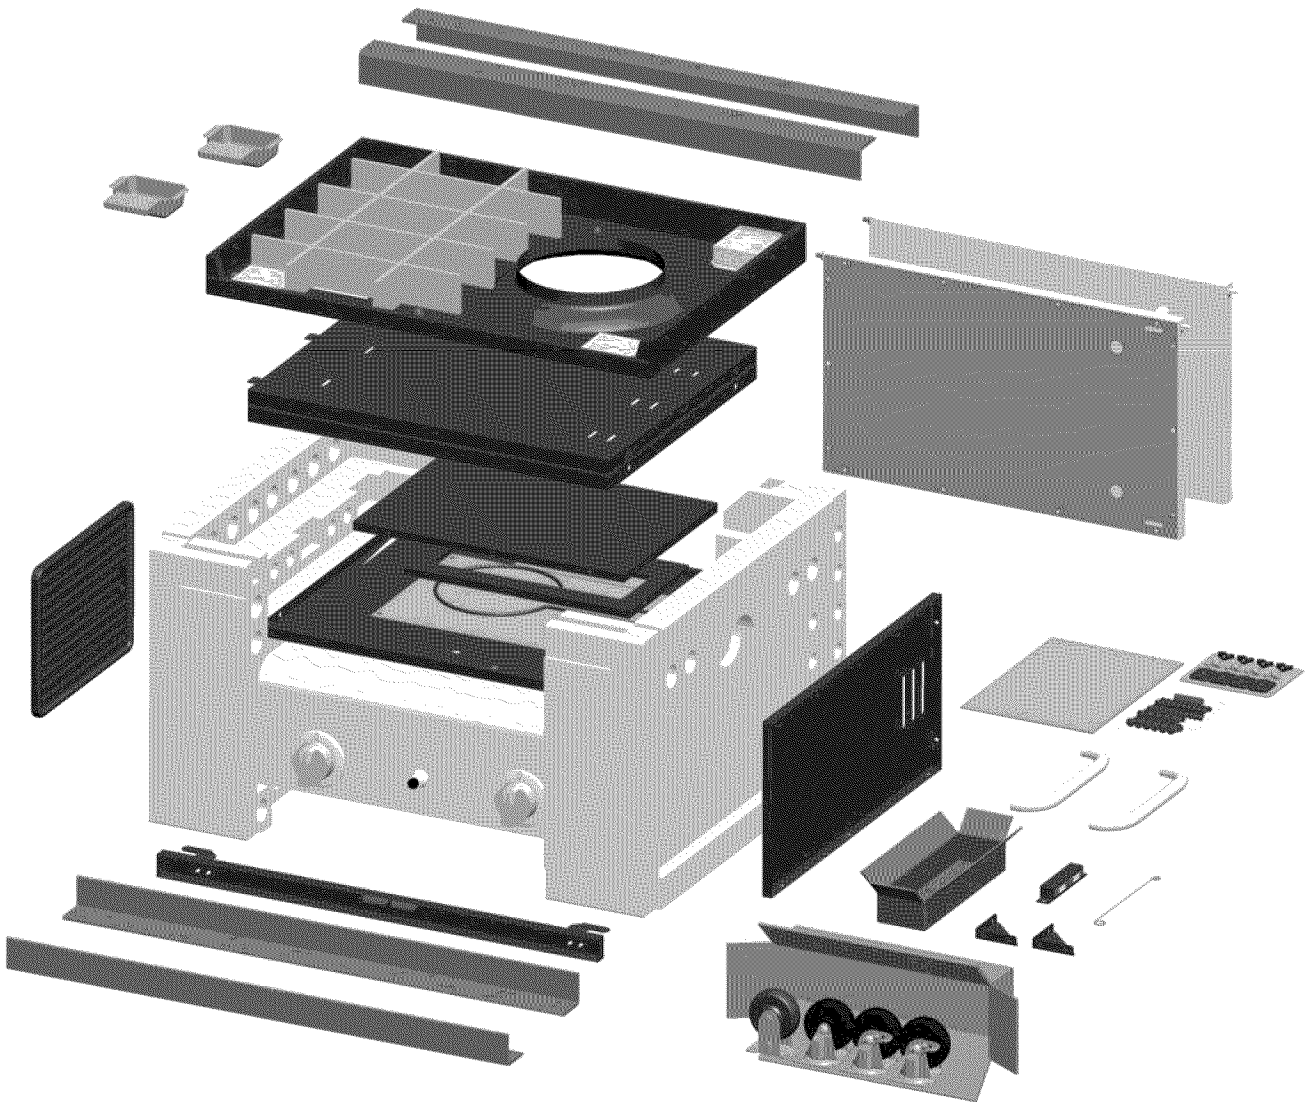



# ANTES DE LA ASAMBLEA








Paso 2:

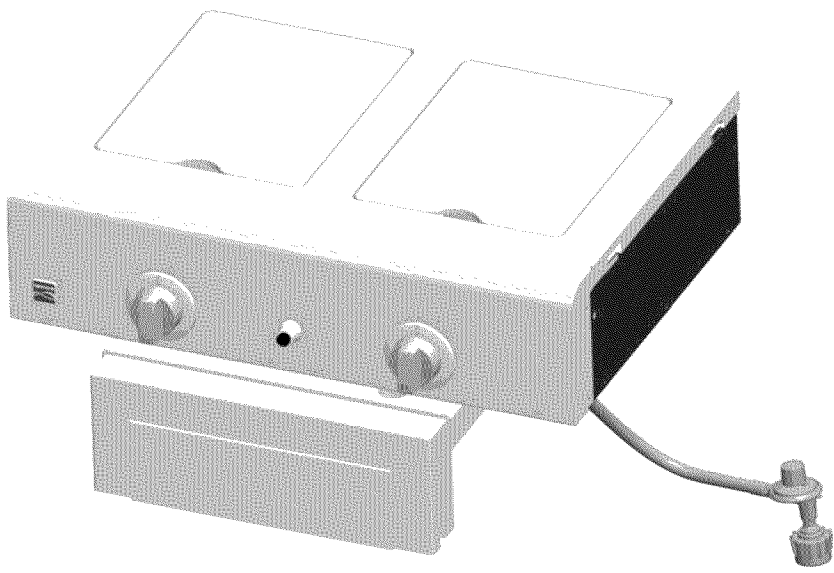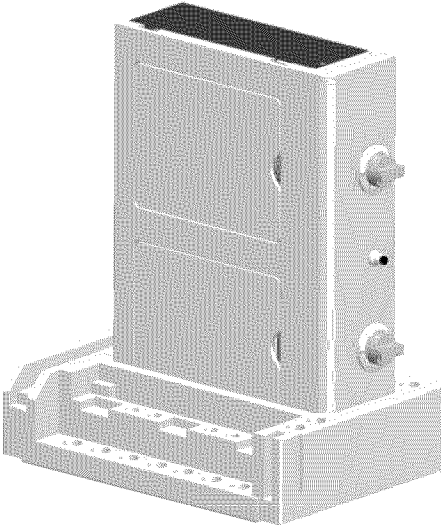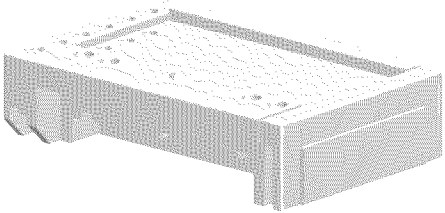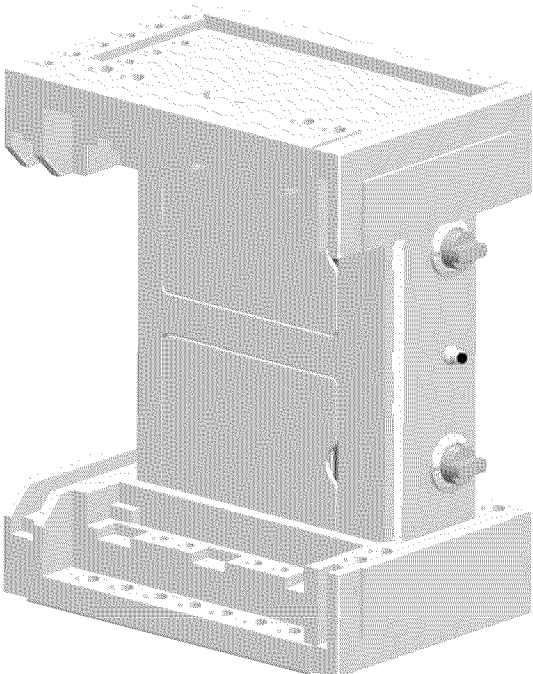

**POR FAVOR LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE PASO A PASO.**

**Herramientas necesarias para el armado:**




- Llave inglesa (que no viene incluida)
- Destornillador (que no viene incluida)
- #2 y #3 destornillador (no incluido)
- El siguiente hardware es proporcionado en dos blister conveniente para su uso.
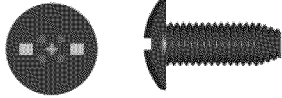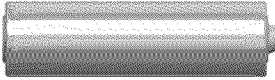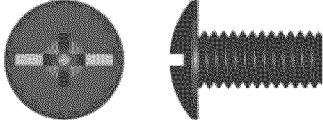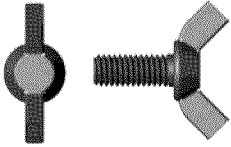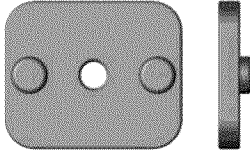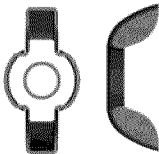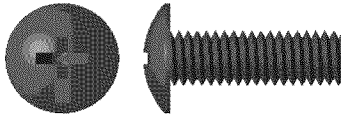
<p>Tornillos de M4X10 Cant.:41 us</p> 	<p>AAA Battery Cant.:1 us</p> 
<p>Tornillos de M6X13 Cant.:22 us</p> 	
<p>Estas piezas son para la conexión a la parrilla 16142.</p>	
<p>Tornillo cabeza de mosca Cant.:4 us</p> 	<p>Placa de conexión Cant.:4 us</p> 
<p>Tuerca de mariposa Cant.: 4 us</p> 	<p>Tornillos de M5x15 Cant.: 2 us</p> 

# 1

## Estante inferior

- Voltee estante inferior. Fije las ruedas al estante inferior con **(16) tornillos de M6x13**. Nota: Instale cada rueda en la posición correcta como se muestra en la figura siguiente. El lanzador estándar sólo se instalará en una sola dirección.
- Voltee estante inferior hacia arriba. Fije los imanes de la puerta al estante inferior con **(2) tornillos de M4x10**.





Tornillos de M6x13 Cant.: 16us

Tornillos de M4x10 Cant.: 2 us

Rueda giratoria  
Clave#: 43  
Parte #: 40900213

Rueda estándar  
Clave#: 41  
Parte #: 40900214


Rueda giratoria con freno  
Clave #: 42  
Parte #: 40900212

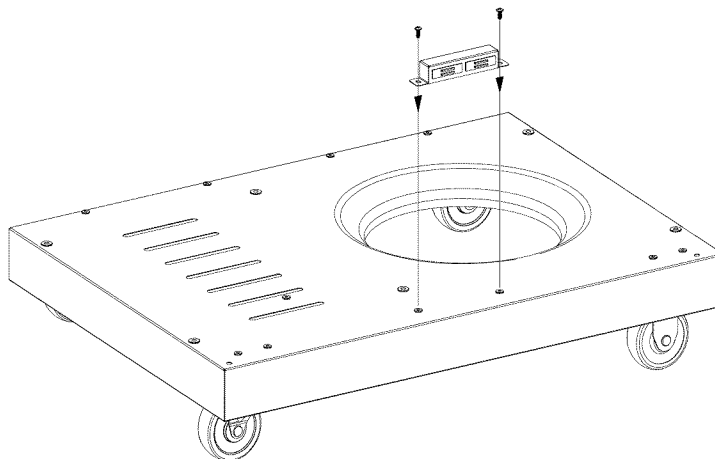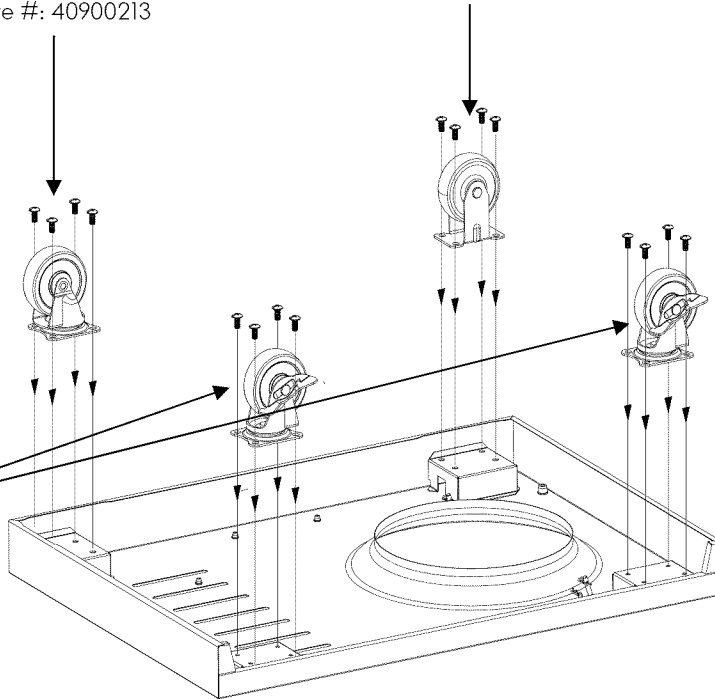


# 2

## Carro


- Coloque la barra de apoyo ángulo al lado izquierdo del panel con **(2) tornillos de M4x10**. (A)
- Fije el panel lateral izquierdo para estante inferior con **(2) tornillos de M6x13** as shown (A). Asegure la barra de soporte de ángulo para estante inferior con **(2) tornillos de M4x10**. (A)
- Adjuntar parte posterior izquierda y derecha trasera de la placa deflectora media con **(5) tornillos de M4x10** as shown (B).
- Fije vuelta izquierda y derecha trasera al panel izquierdo y estante inferior con **(5) tornillos de M4x10**. (B)  
Fije la placa deflectora media para estante inferior con **(2) tornillos de M6x13**. (B)
- Se adjunta el titular del depósito al panel posterior derecha como se muestra. (B)

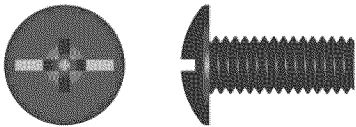


Tornillos de M6x13 Cant.: 4 us



Tornillos de M4x10 Cant.: 14 us

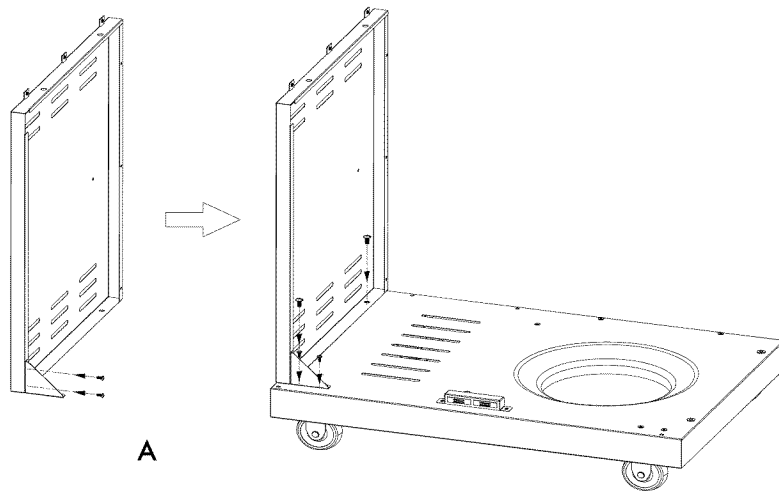

A

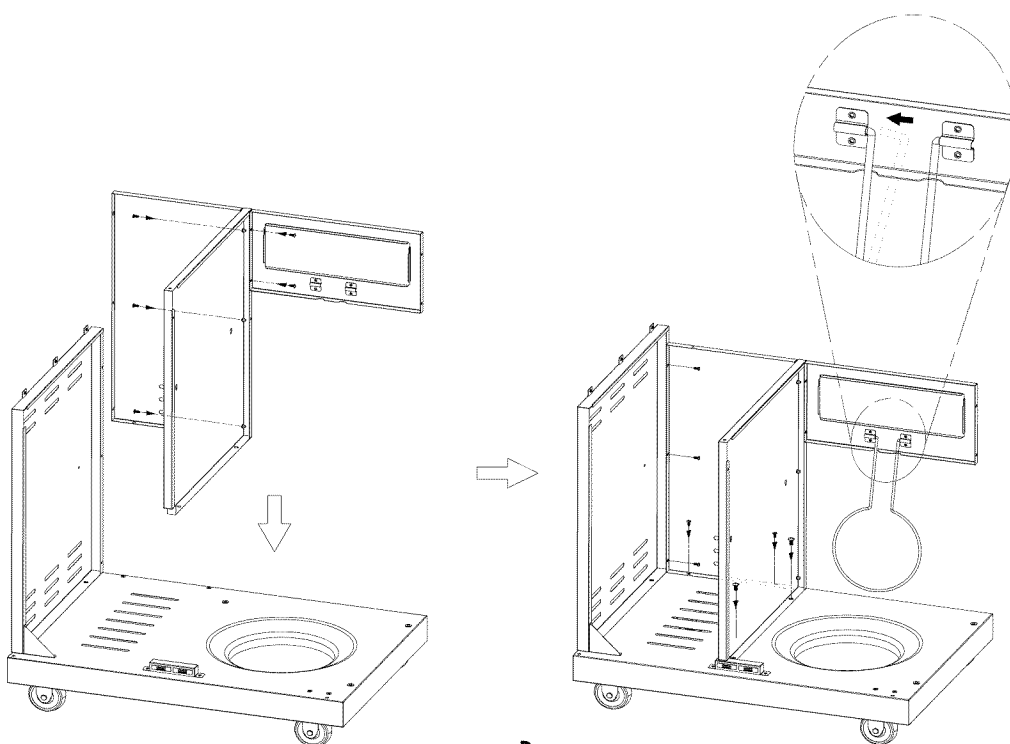

B

## Carro

Adjuntar **(2) tornillos de M4x10** a un lado del estante de la ayuda. No apriete completamente en este momento.

Instalar la

plataforma de apoyo para el panel de la izquierda y la placa deflectora media como sigue:

- Inserte cabezas de los tornillos a través de ranuras en la placa deflectora media. Permita que se dirija a bajar en las ranuras y apriete los tornillos. (A)

- Fijar el otro lado del estante soporte en panel de la izquierda con **(2) tornillos de M4x10**. (A)

Instale el soporte de puerta panel de la izquierda y la placa deflectora media con **(3) tornillos de M4x10**. (B)


Fije el soporte angular al panel lateral derecho con **(2) tornillos de M4x10**. (C)

Fije el panel lateral derecho para estante inferior con **(2) tornillos de M6x13** como se muestra (C). Asegure el soporte angular para estante inferior con **(2) tornillos M4x10**. (C) fije panel lateral derecho al panel con **(2) tornillos M4x10**. (C)


Instale el soporte de la puerta al panel de la derecha con **(2) tornillos M4x10**. (C)

Instale el deflector tanque medio deflector y panel de la derecha con **(4) tornillos M4x10**. (D)


Nota: El tanque deflector accesorio brida debe afrontar para que el deflector tanque perfectamente plana.

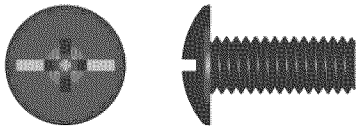

Tornillos de M6x13 Cant.: 2 us




Tornillos de M4x10 Cant.: 19 us

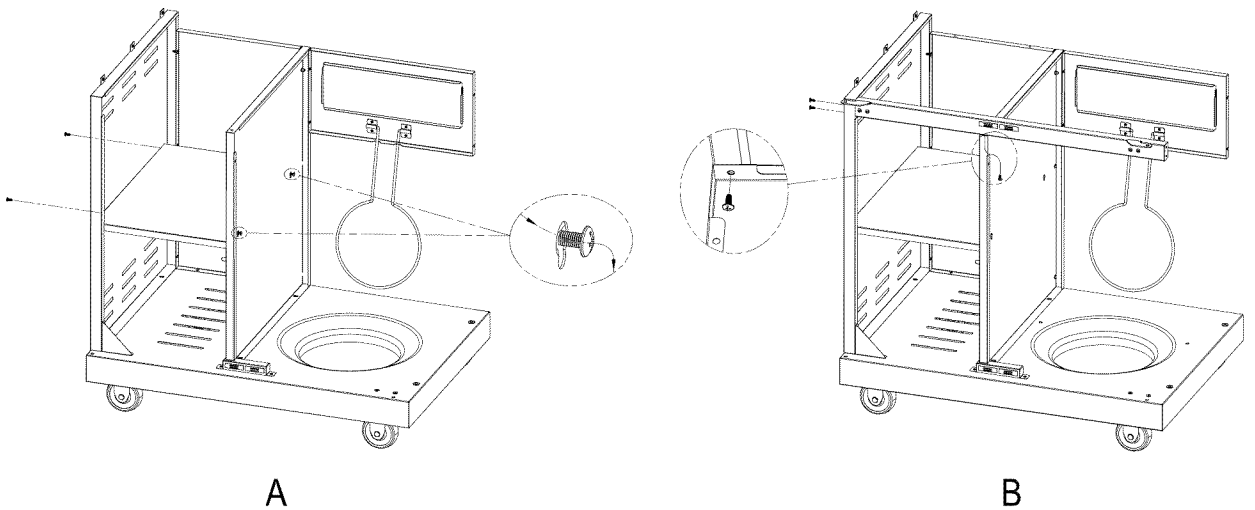

A

B

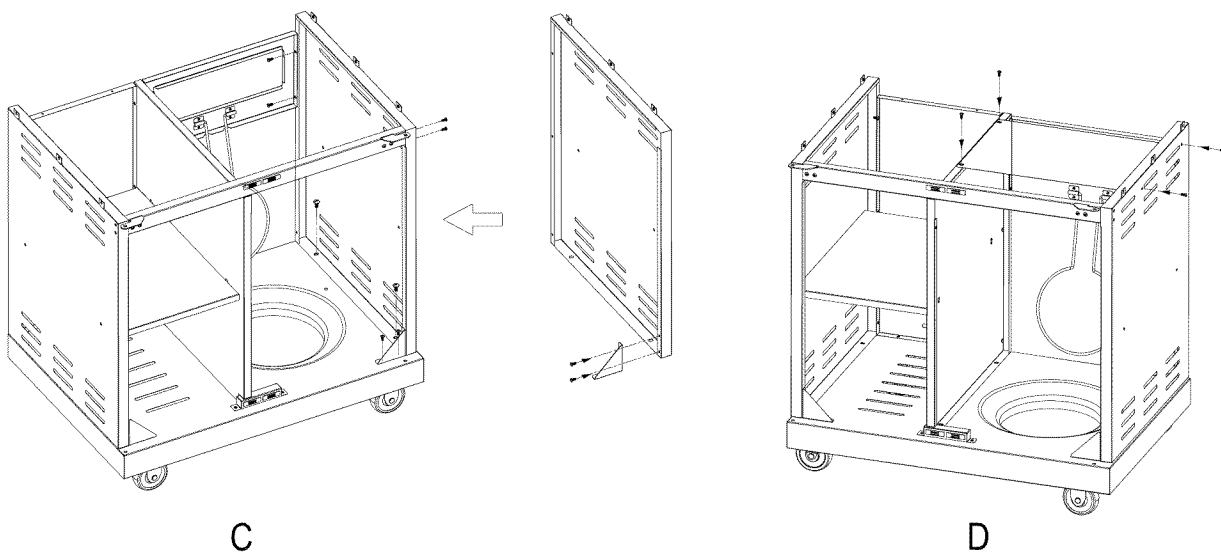


C

D


# 3

## Cabeza de módulo al carro.

- Este paso requiere dos personas levantar y posicionar el cabezal de módulo sobre carro.
- Levante la tapa del quemador y retire el embalaje y las rejillas debajo. Apartar las rejillas. Retire las ataduras y empaquetado de la manguera del regulador en la parte inferior de la cabeza del módulo.
- Baje con cuidado el cabezal de módulo sobre el carro. Asegúrese de que la manguera del regulador está colgada en el carrito. Fije el cabezal del módulo para carrito tornillos (6) tornillos de M4x10.





Tornillos de M4x10 Cant.: 6 us

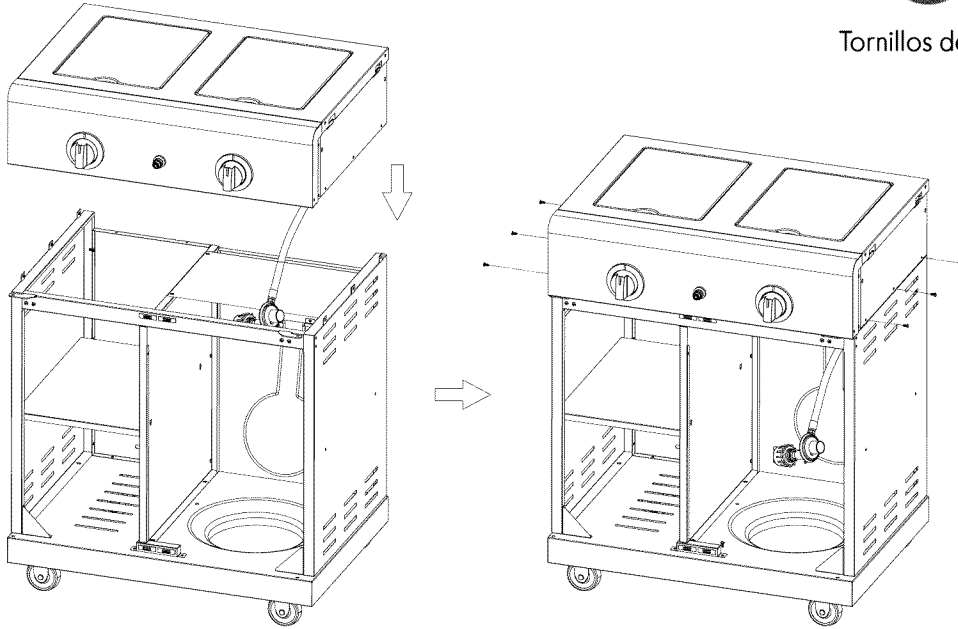

# 4

## Puertas delanteras


- Retire los (4) tornillos M5x15 premontados hasta los confines de la manija de puerta y usarlos para fijar las manijas para puertas.
- Para cada puerta, inserte el pasador de la bisagra inferior en el orificio de la parte inferior delantera del carro. Empuje el pasador de la bisagra superior hacia abajo en la puerta, alinearlos con el orificio del pasador de la bisagra superior y dejar que el pin pop para arriba, asegurando la puerta en posición.

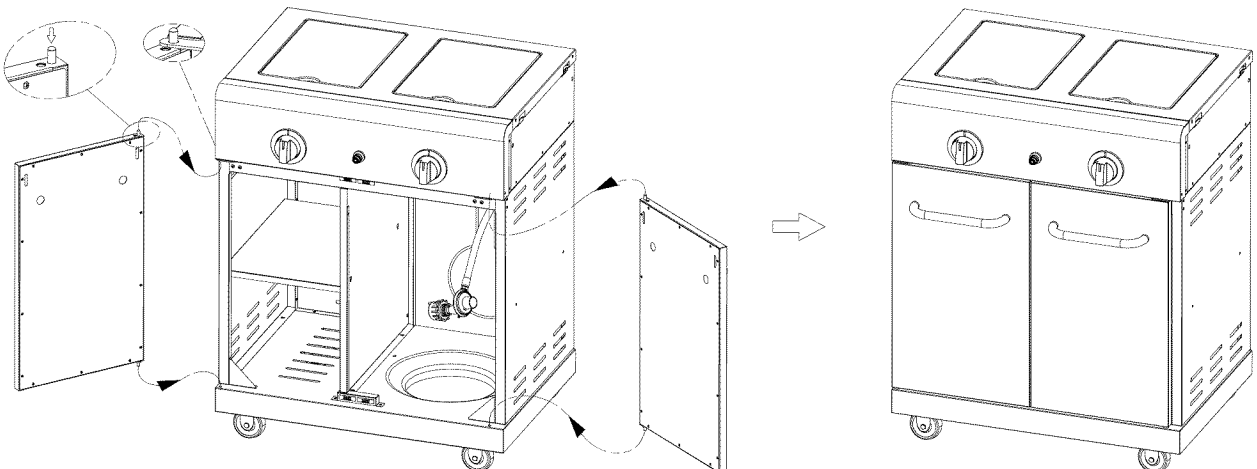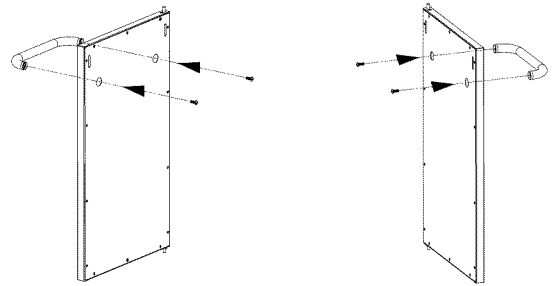



# 5

## Partido titular & tazas de grasa


- Instale el soporte del partido a la placa deflectora medio como se muestra (A)
- Deslice las dos tazas de grasa en la posición de parte posterior del carro como se muestra (B).
- Desatornille la tapa del encendedor desde panel de control. Inserte (1) batería AAA (disponible en paquete de ampolla) en la ranura de la batería con el extremo positivo (+) hacia el exterior. Tornillo Tapa del encendedor en el panel. (C)

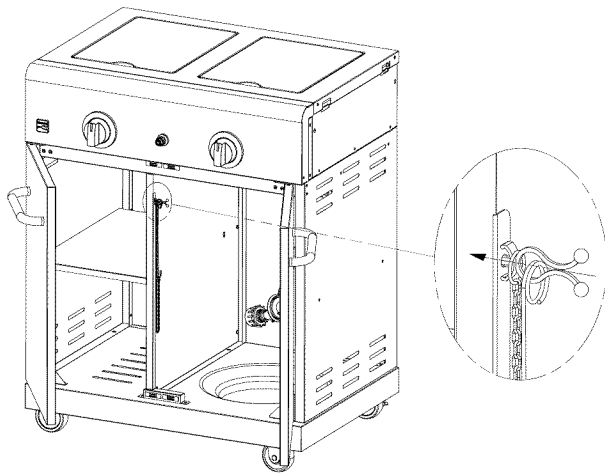

A

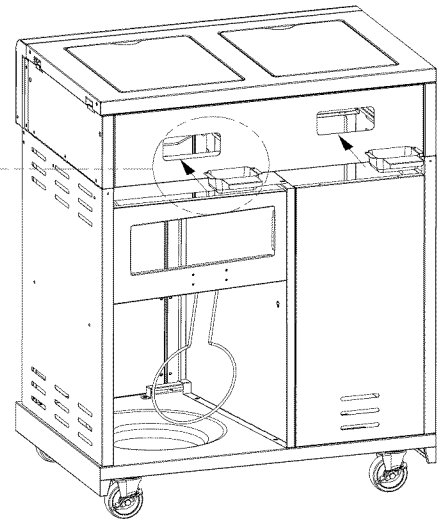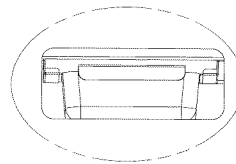

B

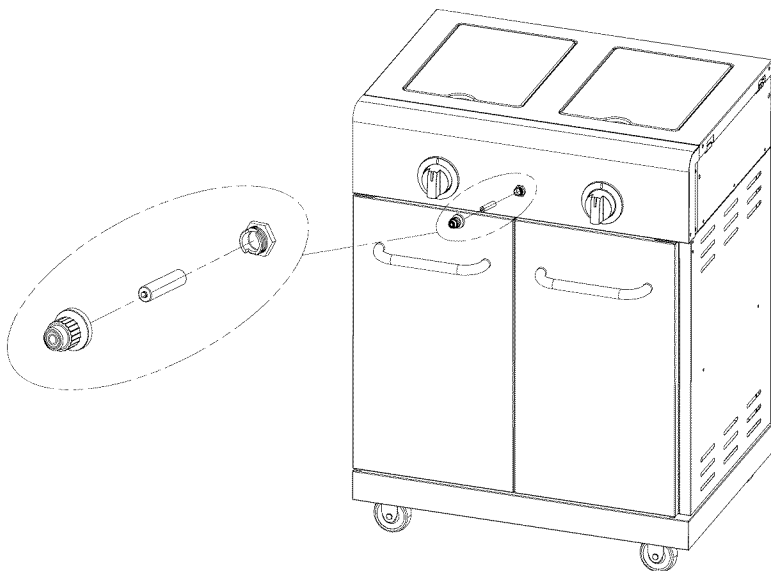


C


# 6

## Las rejillas de cocción & plancha de cocina


- Coloque rejillas de cocción sobre el quemador lateral y abrasador quemador como se muestra (A). Para quemador lateral, asegúrese de que la rejilla se encuentra correctamente alrededor de los cuatro tetones. (A)
- Coloque la plancha sobre la hornilla lateral para cocinar como se muestra (B). Nota: El quemador lateral cocina parrilla y plancha de cocina no puede utilizarse al mismo tiempo.
- Tanque de gas LP se vende por separado. Utilice solamente con una OPD (dispositivo de protección de sobrellenado) equipado con tanque de gas LP. Llene y fugas Compruebe antes de colocar a la parrilla y el regulador.
- Levante el sostenedor del tanque. Tanque de gas LP de lugar en el orificio con la abertura del tanque de cuello frente a frente como se muestra (C).

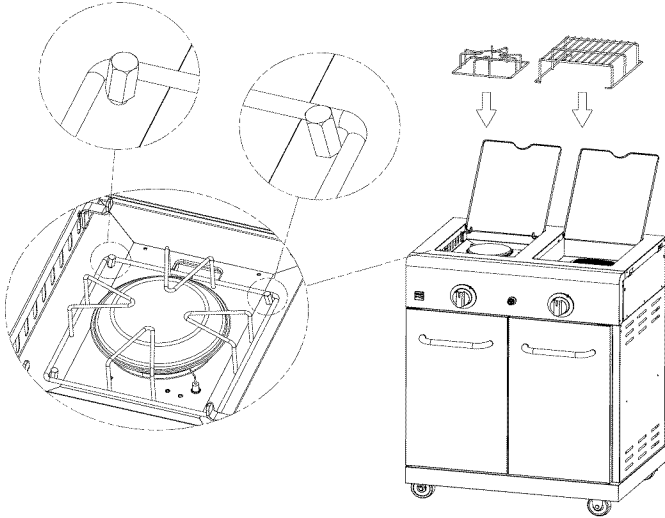

A

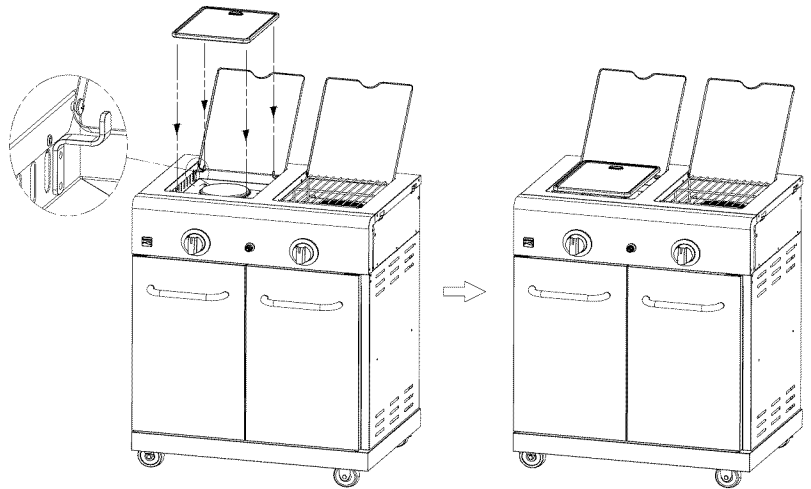

B

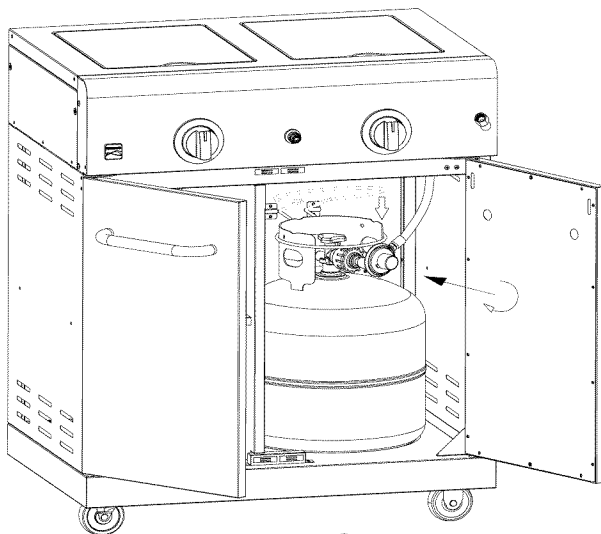

C




# 7


Preparar la conexión del módulo del fregadero a Gas parrilla 16142

Nota: Los siguientes 8 pasos de montaje se deben seguir si usted ha comprado un modelo de 16142 parrilla de gas y / o un modelo 34437 Módulo de fregadero, para la conexión con el modelo 34436 del módulo del quemador.


- Separar estante lateral izquierdo del carrito de parrilla, retirando el (4) tornillos de M6x13 y (1) tornillos de M4x10 (A).
- Inserte la punta de (4) tornillos de cabeza de mosca a través de las ranuras de ventilación del panel derecho fregadero módulo carrito como se muestra (B). Tornillo (4) placas de conexión sobre consejos de tornillo para asegurar en su lugar.

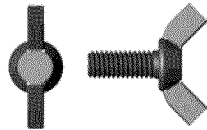


Tornillos de cabeza de mosca  
Cant.: 4 us

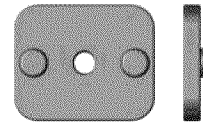

Placas de conexión  
Cant.: 4 us

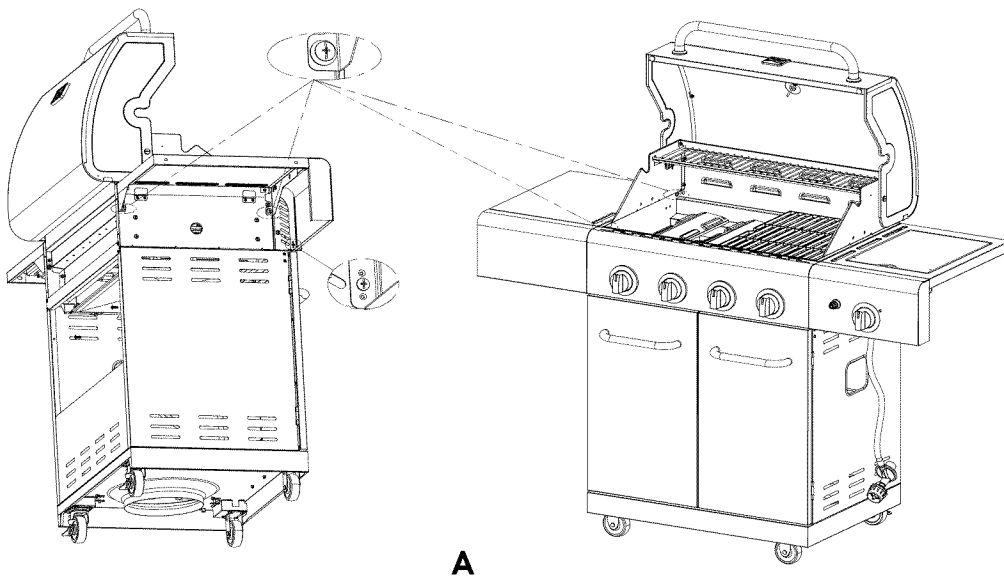

A

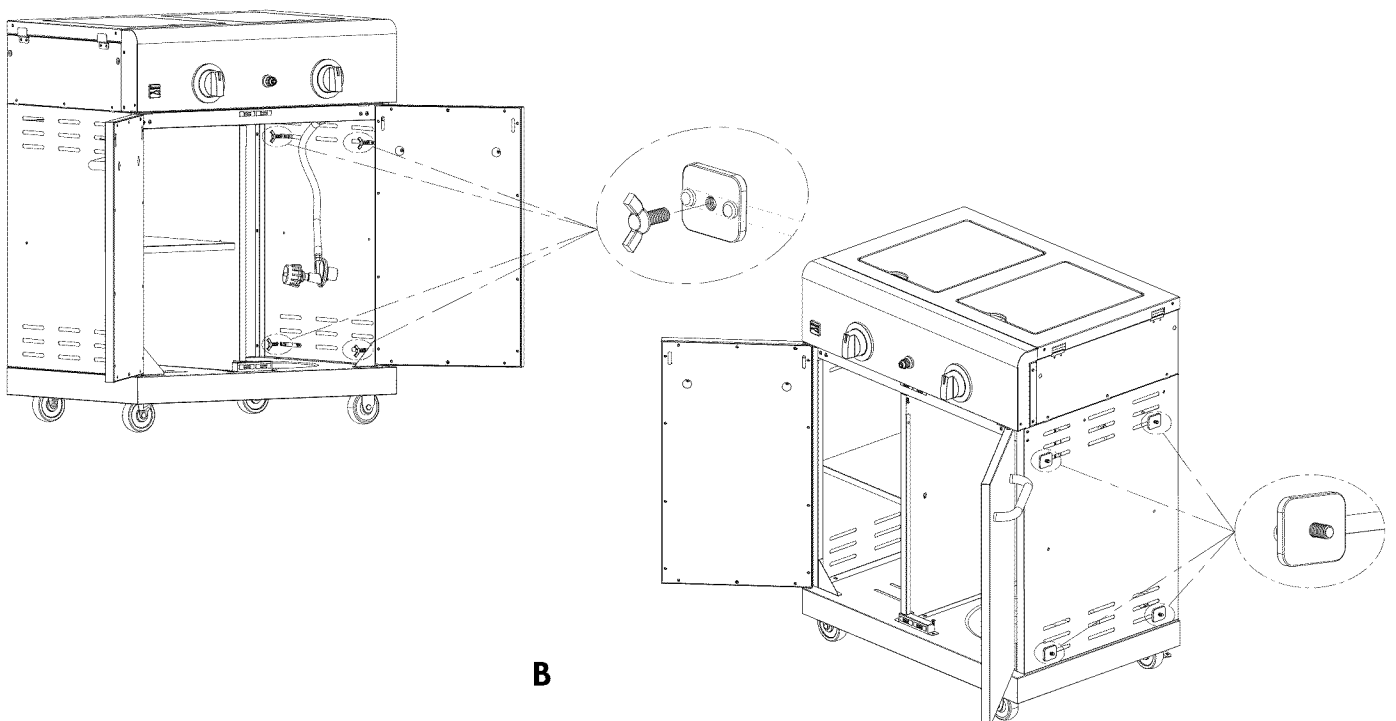

B


# 8

## Conecte el módulo de fregadero 16142 la parrilla


□ Alinee el panel de la derecha del módulo del fregadero con el panel izquierdo de la parrilla 16142 para que sobresalgan puntas de tornillos de cabeza volar a través de respiraderos en la parrilla. Tornillo (4) tuercas de mariposa sobre las puntas de los tornillos para fijar los paneles como se muestra (A).

□ Uso (2) tornillos de M5x15 y (2) tornillos de M6x13 y (1) tornillos de M4x10 habían quitado los tornillos para conectar el estante lateral izquierdo para fregadero módulo, como se muestra (B). Deseche el inusitado (2) tornillos de M6x13.


**Nota:** No instale la repisa del lado izquierdo en el módulo de quemador si también está instalando el módulo de fregadero para conectar al módulo de quemador y parrilla 16142. Se puede instalar en el módulo de lavabo en un paso posterior.

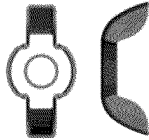




Tuercas de mariposa  
Cant.: 4 us



Tornillos de M5x15  
Cant.: 2 us

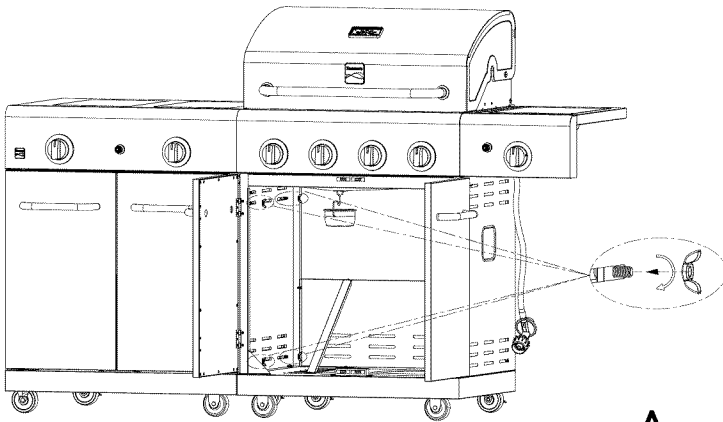

A

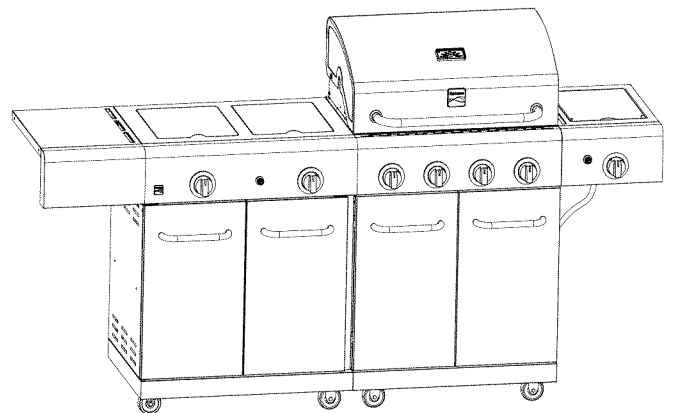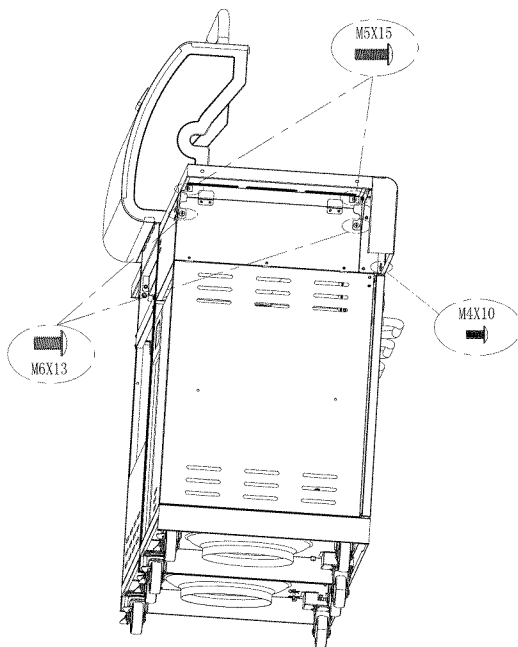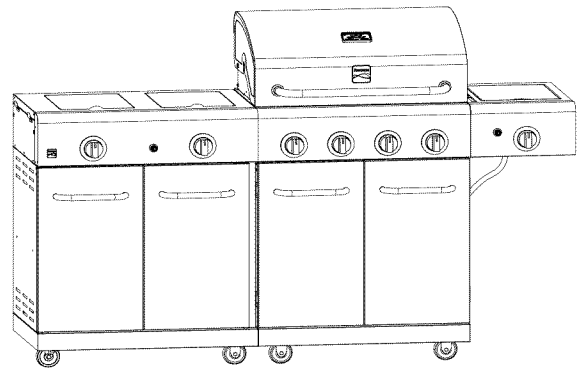


B


9

Preparar la conexión del fregadero módulo a módulo de quemador y parrilla de Gas 16142


□ Inserte consejos de (4) tornillos de cabeza de mosca a través de las ranuras de ventilación del panel derecho fregadero módulo carrito como se muestra. Tornillo (4) placas de conexión placas en consejos de tornillo para asegurar en su lugar.

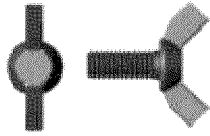

Tornillos de cabeza de mosca  
Cant.: 4 us

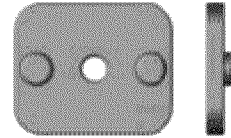

Placas de conexión  
Cant.: 4 us

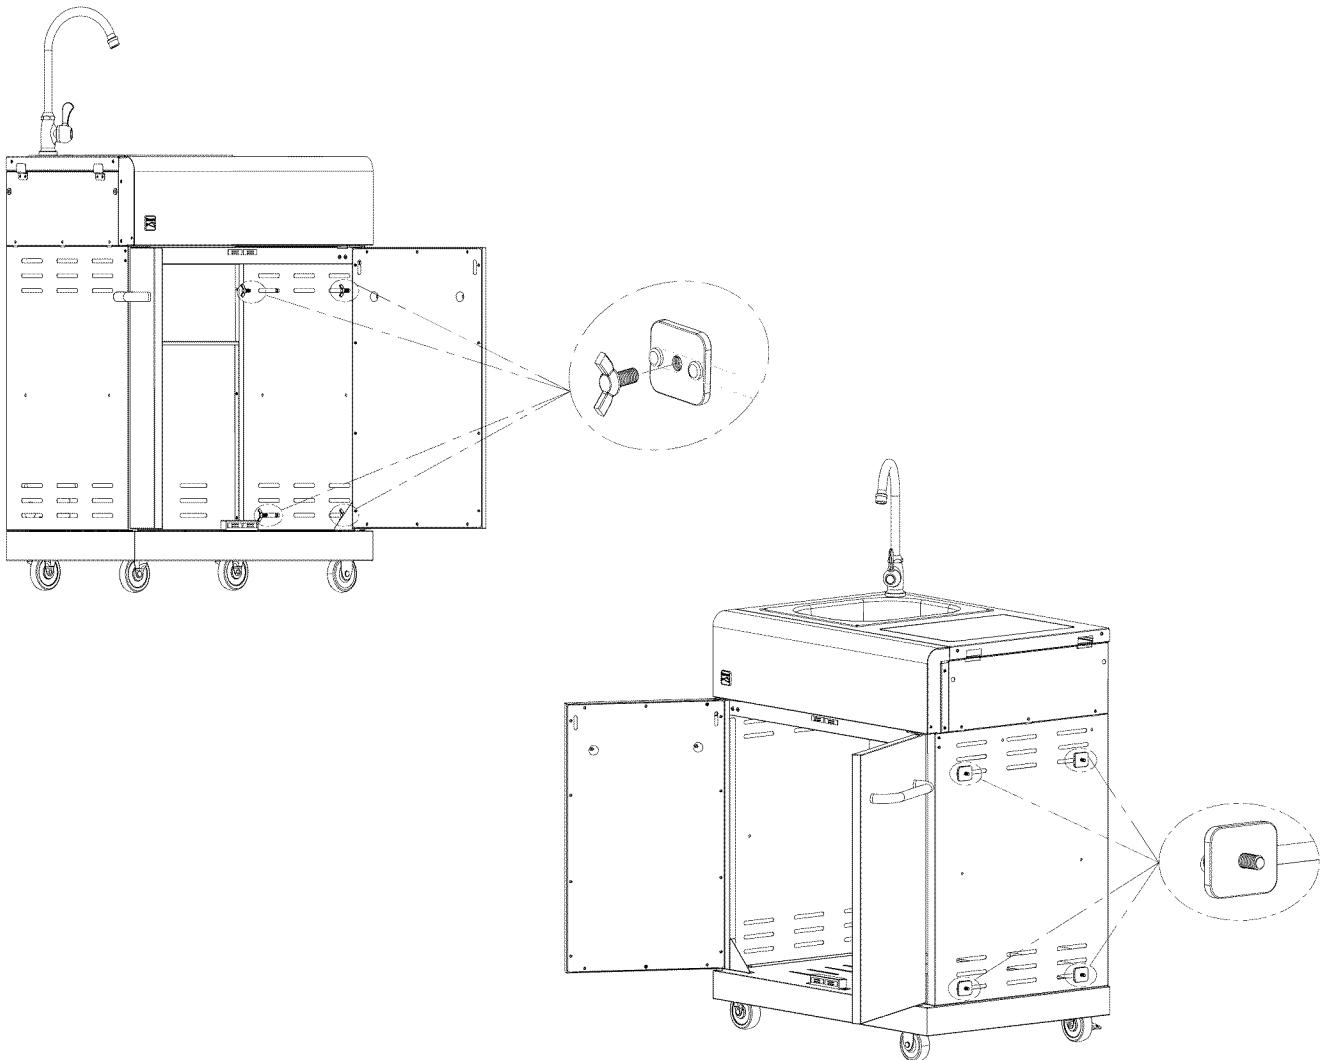


### Conexión fregadero módulo a módulo de quemador y parrilla de Gas 16142


- Alinee el panel de la derecha del módulo del fregadero con el panel izquierdo del módulo de quemador para que sobresalgan puntas de tornillos de cabeza volar a través de respiraderos en la parrilla. Tornillo (4) tuercas de mariposa sobre las puntas de los tornillos para fijar los paneles juntos como se muestra (A).
- Utilice (2) tornillos de M5x15 y M6x13 (2) y (1) M4x10 habrán quitado los tornillos para conectar el estante lateral izquierdo para fregadero módulo como se muestra (B). Deseche los inusitado (2) tornillos M6x13.




Tuercas de mariposa  
Cant.: 4 us




Tornillos de M5x15  
Cant.: 2 us

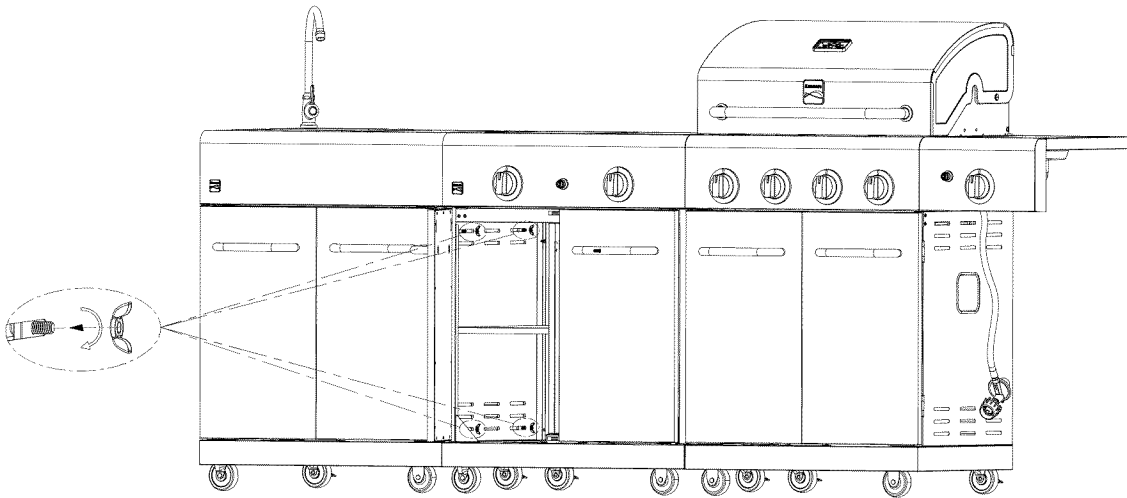

**A**

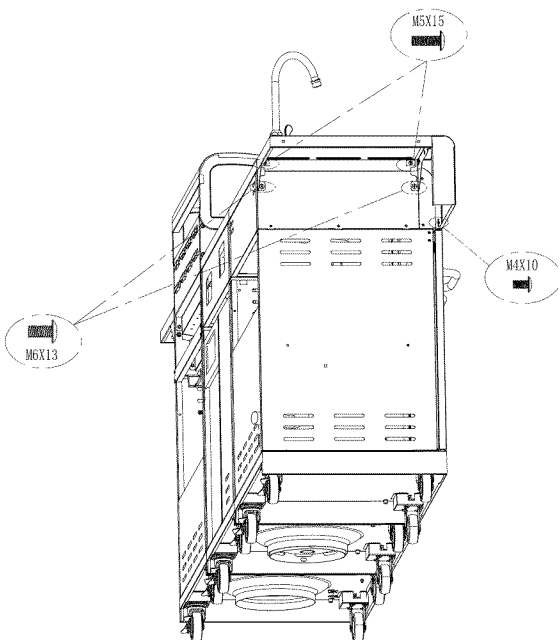


**B**

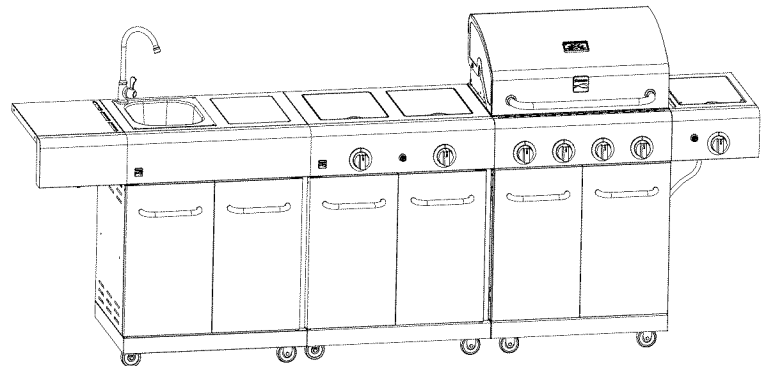


11

### Prepare la conexión del módulo fregadero para Gas Grill 16142


- Separar dejó la repisa del lado del carrito de la parrilla removiendo los (4) tornillos de M6x13 y (1) M4x10 como se muestra (A).
- Inserte consejos de (4) tornillos de cabeza de mosca a través de las ranuras de ventilación del disipador del módulo cesta panel de la derecha, como se muestra (B). Tornillo (4) placas de conexión placas en puntas de tornillos para asegurarla en su lugar.

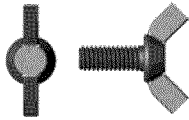



Tornillos de cabeza de mosca  
Cant.: 4 us




Placas de conexión  
Cant.: 4 us

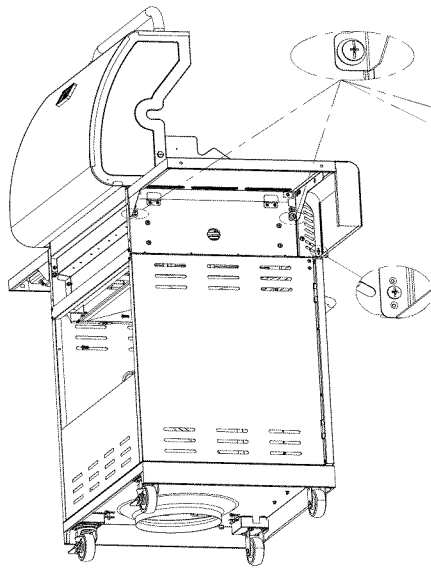

A

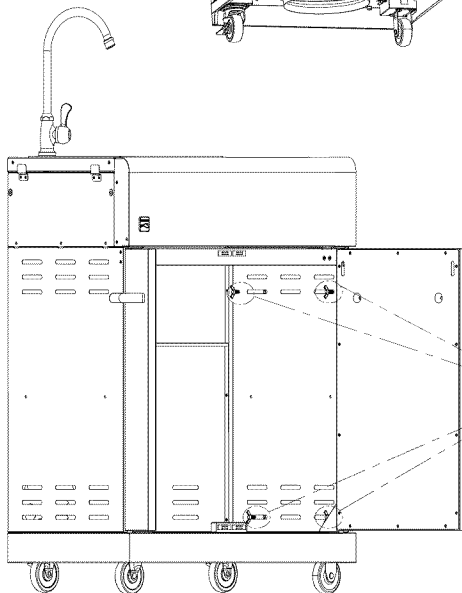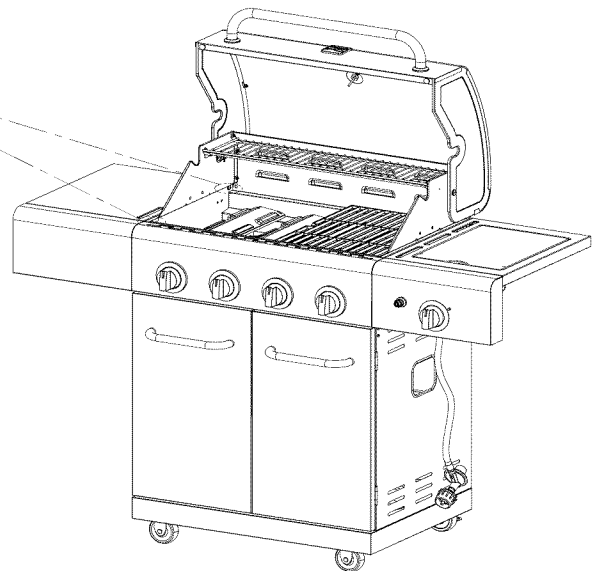

B

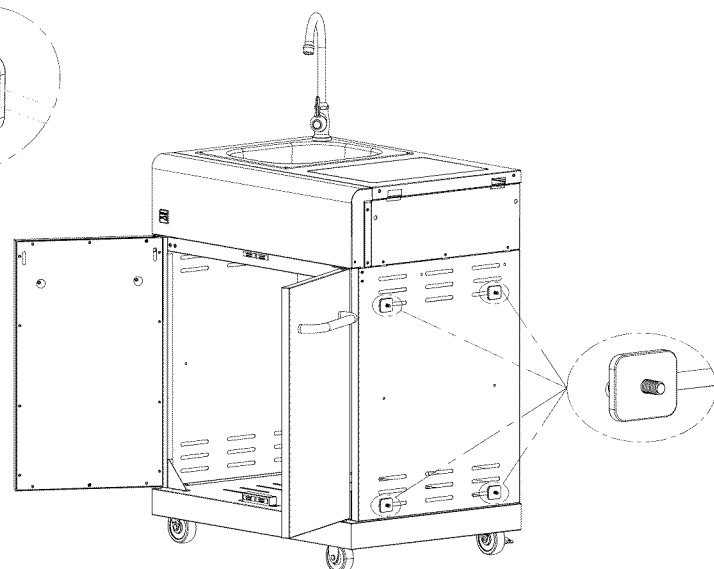


### Conecte el módulo fregadero en Grill 16142


- Alinear panel derecho del módulo de fregadero con panel izquierdo de la parrilla de modo que 16.142 puntas de los tornillos de la mosca con cabeza sobresalen a través de rejillas de ventilación en la parrilla. De tornillo (4) tuercas de mariposa hacia las puntas de tornillos para fijar paneles entre sí como se muestra (A).
- Use (2) tornillos de M5x15, y (2) M6x13 y los tornillos (1) M4x10 retirados anteriormente para conectar el estante lateral izquierda a hundirse módulo como se muestra (B).

Deseche los no utilizados (2) tornillos de M6x13.


Nota: No instale la repisa del lado izquierdo en el módulo dispensador si también está instalando el módulo de quemador para conectar al módulo de fregadero y parrilla 16142. Se puede instalar en el módulo de quemador en un paso posterior.

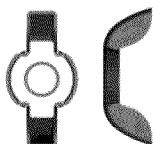



Tuercas de mariposa  
Cant.: 4 us



Tornillos de M5x15  
Cant.: 2 us

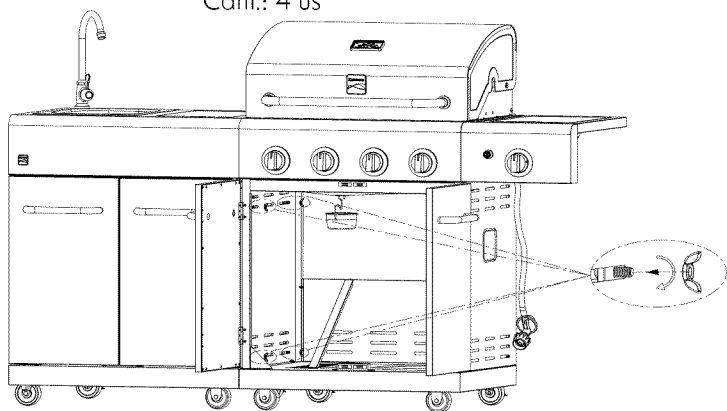

**A**

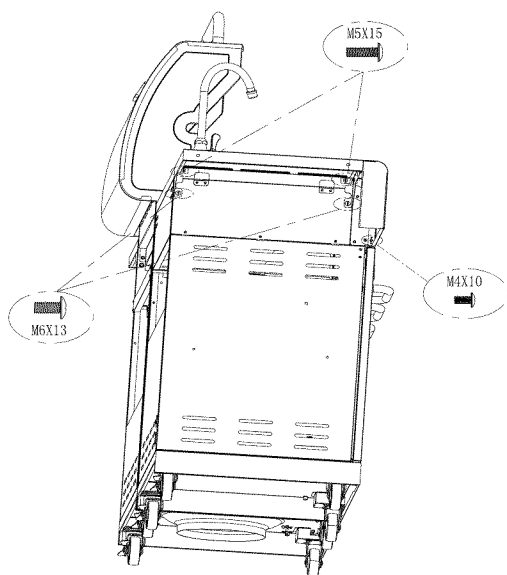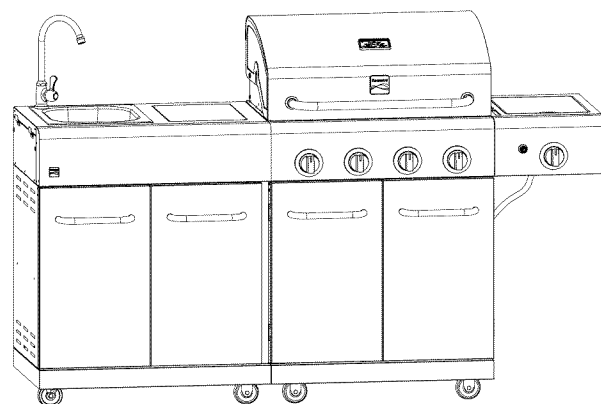


**B**

13

Prepare la conexión del módulo a módulo del quemador Sink and Gas Grill 16142


- Insertar puntas de (4) tornillos de cabeza de mosca a través de las ranuras de ventilación del quemador módulo cesta panel de la derecha, como se muestra.

Tornillo (4) placas de conexión placas en puntas de tornillos para asegurarla en su lugar.

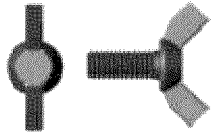



Tornillos de cabeza de mosca

Cant.: 4 us

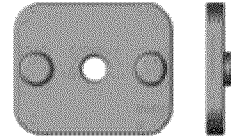

Placas de conexión

Cant.: 4 us

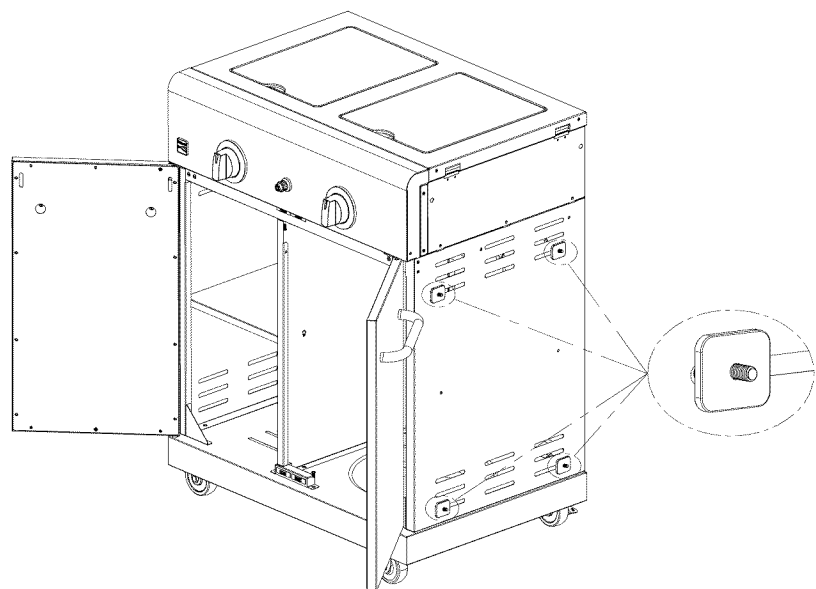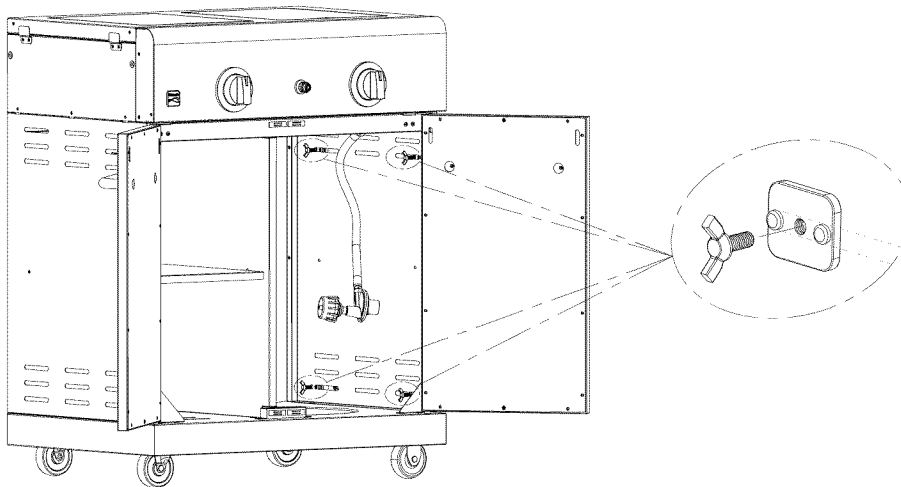


### Módulo Quemador conexión al módulo de fregadero y parrilla de gas 16142

- Alinear panel derecho del módulo de quemador con panel izquierdo del módulo de lavabo, así que las puntas de los tornillos de la mosca con cabeza sobresalen a través de rejillas de ventilación en la parrilla. De tornillo (4) tuercas de mariposa hacia las puntas de tornillos para fijar paneles entre sí como se muestra (A).
- Use (2) tornillos de M5x15, y (2) M6x13 y los tornillos (1) M4x10 retirados anteriormente para conectar el estante lateral izquierdo al módulo de quemador como se muestra (B). Deseche los no utilizados (2) tornillos de M6x13.




Tuercas de mariposa  
Cant.: 4 us




Tornillos de M5x15  
Cant.: 2 us

**A**

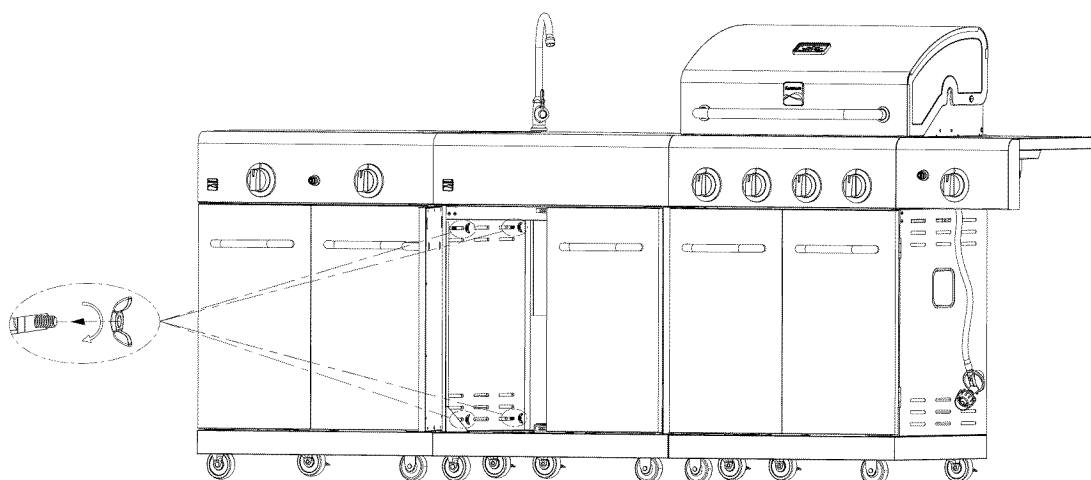

**B**

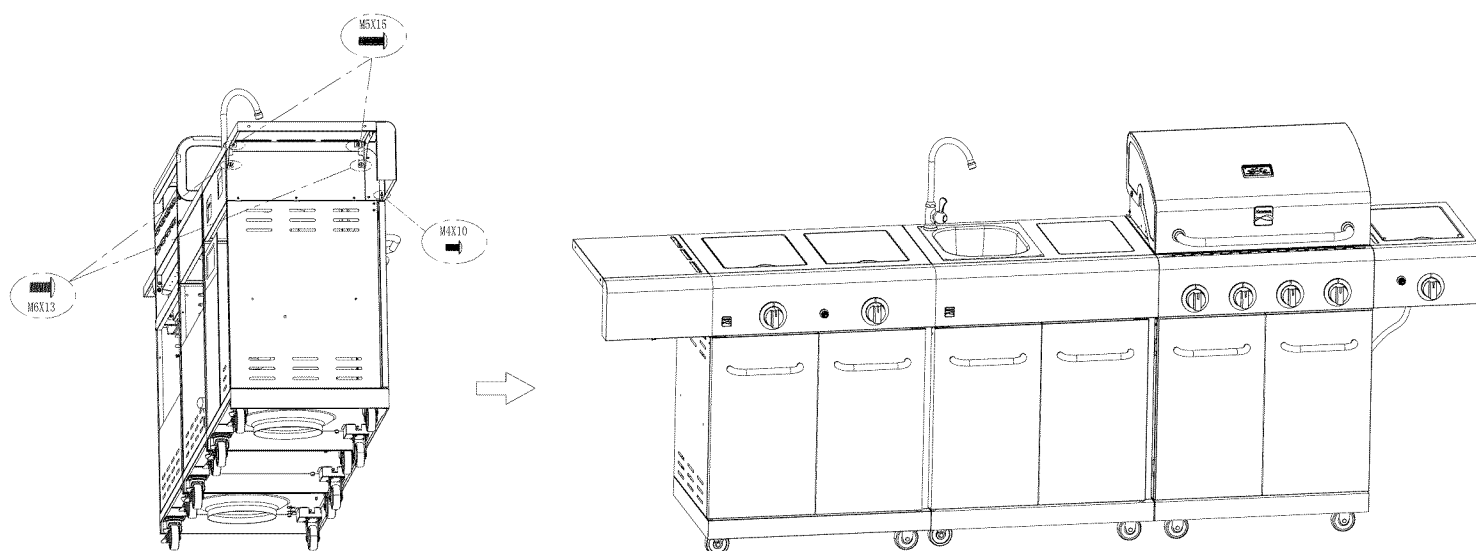



**EMERGENCIAS:** Si no se puede detener una fuga de gas, o si ocurre un incendio debido a una fuga de gas, llame a los bomberos.

Emergencias	Causas probables	Medidas de prevención / solución
<p>Fuga de gas de mangueras quebradas, cortadas o quemadas.</p> <p>Fuga de gas del cilindro.</p> <p>Fuga de gas de la válvula del cilindro de gas.</p> <p>Fuga de gas entre cilindro de gas y la conexión del regulador.</p> <p>Sale fuego a través del panel de control.</p> <p>Hay continuamente fuego de la grasa o demasiadas llamas sobre la superficie de cocinar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manguera dañada.</li> <li>• Falla mecánica debido a la oxidación o al mal uso.</li> <li>• Falla de la válvula del cilindro debida a mal uso o a falla mecánica.</li> <li>• Instalación inadecuada, la conexión no está bien apretada, falla de la junta de caucho.</li> <li>• Fuego en la sección del tubo del quemador debido a un bloqueo.</li> <li>• Demasiada grasa acumulada en la zona del quemador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre el gas en el cilindro o en la fuente de los sistemas de gas natural. Si tiene todo tipo de desperfectos, pero no está quemada, cambie la válvula/la manguera/ el regulador. Si está quemada, deje de usar el producto hasta que un plomero haya investigado la causa y haya hecho las correcciones.</li> <li>• Cambie el cilindro de gas.</li> <li>• Cierre la válvula del cilindro de gas. Devuelva el cilindro al proveedor de gas.</li> <li>• Cierre la válvula del cilindro de gas. Retire el regulador del cilindro y examine visualmente la junta de caucho para detectar cualquier daño. Lea las secciones tituladas Prueba para detectar fugas en un cilindro de gas y Como conectar el regulador al cilindro de gas.</li> <li>• Cierre las perillas de control y la válvula del cilindro de gas. Deje abierta la tapa para permitir que las llamas se extingan. Una vez que se haya extinguido el fuego y la parrilla esté fría, retire el quemador y examínelo para ver si tiene nidos de arañas o herrumbre. Lea las páginas relativas a Los peligros naturales y la limpieza de la unidad del quemador.</li> <li>• Cierre las perillas de control y la válvula del cilindro de gas. Deje abierta la tapa para permitir que las llamas se extingan. Una vez que se haya enfriado, limpie las partículas de comida y la acumulación de grasa en la parte interior de la zona de la cámara de combustión, de la lata para la grasa y de toda otra superficie.</li> </ul>

### Resolución de problemas

Problema	Causas probables	Medidas de prevención / solución
<p>El quemador o los quemadores no se enciende(n) al usar el encendedor.</p> <p><i>Continúa en la página siguiente.</i></p>	<p><b>PROBLEMAS DE GAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Está tratando de encender el quemador equivocado.</li> <li>• El quemador no está conectado a la válvula de control.</li> <li>• Obstrucción en el quemador.</li> <li>• No hay flujo de gas.</li> <li>• Hay vapor atrapado en la tuerca de unión al tanque de gas.</li> <li>• La tuerca de unión y la válvula del tanque de gas no están bien conectadas.</li> </ul> <p><b>PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrodo quebrado o roto; salen "chispas de la quebradura".</li> <li>• La punta del electrodo no está en posición correcta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lea las instrucciones en el panel de control y en la sección titulada <i>Uso y cuidado</i>.</li> <li>• Verifique que las válvulas estén ubicadas dentro de los tubos de los quemadores.</li> <li>• Verifique que el tubo de los quemadores no esté obstruido con telarañas u otras materias. Lea la sección de limpieza de <i>Uso y cuidado</i>.</li> <li>• Verifique que el tanque no esté vacío. Si el tanque de gas no está vacío, lea la sección referente a la <i>Caída repentina del flujo de gas</i>.</li> <li>• Cierre las perillas y desconecte la tuerca de unión del tanque. Vuelva a conectarla y trate de nuevo.</li> <li>• Gire la tuerca de unión entre media vuelta y tres cuartos de vuelta adicionales, hasta que no la pueda girar más. Apriétela a mano únicamente, no use herramientas.</li> <li>• Cambie el (los) electrodo(s).</li> </ul> <p>Quemadores principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La punta del electrodo debe estar orientada hacia el agujero de combustión del quemador. La distancia debe ser de 1/8" a 1/4". Ajústela si es necesario.</li> </ul> <p>Quemador lateral (si lo tiene)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La punta del electrodo debe estar orientada hacia el agujero de combustión del quemador. La distancia debe ser de 1/8" a 3/16". Ajústela si es necesario.</li> </ul>

## Resolución de problemas (continuación)

Problema	Causas probables	Medidas de prevención / solución
El quemador o los quemadores no se enciende(n) al usar el encendedor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El cable o el electrodo está cubierto con restos de comida.</li> <li>• Los cables están flojos o desconectados.</li> <li>• Los cables producen cortocircuitos (chispas) entre el encendedor y el electrodo.</li> </ul> <p><b>BOTÓN PULSADOR PIEZOELÉCTRICO Y GIRATORIO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El botón pulsador se pega en el fondo.</li> <li>• La perilla giratoria gira sin hacer clic.</li> <li>• Hay chispas entre el encendedor y el electrodo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpie el cable y el electrodo con alcohol de frotar y un hisopo limpio.</li> <li>• Vuelva a conectar los cables o cambie la unidad de electrodo/cable.</li> <li>• Cambie la unidad del cable del encendedor / el electrodo.</li> <li>• Cambie el encendedor.</li> <li>• Cambie la perilla.</li> <li>• Examine el aislamiento de los cables y verifique que las conexiones estén bien hechas. Cambie los cables si tienen roto el aislamiento.</li> </ul>
El quemador o los quemadores no se encienden al usar fósforos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lea "PROBLEMAS DE GAS:" en la página anterior.</li> <li>• El fósforo no llega al punto de encendido.</li> <li>• Método inadecuado de encender con fósforos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use un fósforo de palito largo (fósforo para encender chimeneas).</li> <li>• Lea la sección de limpieza de <i>Uso y cuidado</i>.</li> </ul>
Llama baja, gota en flujo del gas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se acabó el gas.</li> <li>• Se activó la válvula por sobrecarga de gas.</li> <li>• Hay vapor atrapado en la conexión de la tuerca de unión y el tanque de gas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que el tanque de gas esté cargado.</li> <li>• Dé vuelta apagado al control y las perillas del tanque, esperen 30 segundos, perilla del tanque de la vuelta encendido lentamente, parrilla ligera. Si las llamas siguen siendo bajas, dé vuelta apagado a las perillas del control y del tanque y desconecte el regulador. Vuelva a conectar el regulador, perilla del tanque de la vuelta encendido lentamente, parrilla ligera.</li> <li>• Dé vuelta apagado al control y a las perillas del tanque y desconecte el regulador. Vuelva a conectar el regulador, gire la perilla del tanque lentamente, parrilla ligera.</li> </ul>
Llamas que se apagan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vientos fuertes.</li> <li>• Bajo flujo de gas propano.</li> <li>• Se activó la válvula por sobrecarga de gas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire el frente de la parrilla de modo que quede de cara al viento, o aumente la graduación de las llamas.</li> <li>• Recargue el tanque de gas.</li> <li>• Lea lo referente a la <i>Caida repentina del flujo de gas</i> en la sección anterior.</li> </ul>
Fogonazos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acumulación de grasa.</li> <li>• Carne sumamente grasosa.</li> <li>• Temperatura de cocción muy elevada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpie los quemadores y el interior de la parrilla / cámara de combustión.</li> <li>• Desgrase la carne antes de cocinarla a la parrilla.</li> <li>• Ajuste (baje) la temperatura según corresponda.</li> </ul>
producidos por la grasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grasa atrapada por acumulación de restos de comida alrededor del sistema del quemador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre las perillas. Cierre el paso de gas desde el tanque. Deje la tapa en su sitio y deje que se apague el fuego. Después de que se enfríe la parrilla, retire y limpie todas las piezas.</li> </ul>
Retorno de las llamas (fuego en el (los) tubo(s) del quemador).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El quemador o los tubos del quemador están obstruidos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre las perillas. Limpie el quemador o los tubos del quemador. Lea la sección de limpieza del quemador de <i>Uso y cuidado</i>.</li> </ul>
No se puede recargar el tanque de gas propano.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algunos vendedores de gas tienen boquillas de llenado viejas, con las roscas gastadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las boquillas desgastadas no tienen suficiente "agarre" para conectarse a la válvula. Comuníquese con otro vendedor de gas.</li> </ul>
Un quemador no se enciende desde el quemador otra (s).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La acumulación de grasa o partículas de alimentos en el extremo (s) de tubo de prórroga (s). Fuegos persistentes,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire las perillas en OFF. Apague el gas en el cilindro LP. Deje la tapa en su posición y dejar que el fuego se queme. Después de la parrilla se enfríe, quite y limpie todas las partes.</li> </ul>

## Resolución de problemas – Encendido electrónico

Problema (encendido)	Causas probables	Procedimiento de revisión	Medidas de prevención / solución
<b>SECCIÓN I</b> No aparecen chispas en ningún electrodo cuando se pulsa el botón de encendido; no se oye ningún sonido del módulo de chispas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pila no está instalada adecuadamente.</li> <li>• Pila gastada.</li> <li>• La unidad del botón no está instalada adecuadamente.</li> <li>• Módulo de chispas defectuoso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise la orientación de la pila.</li> <li>• ¿Es una pila usada?</li> <li>• Revise que las piezas estén debidamente enroscadas. El botón debe desplazarse hacia arriba y hacia abajo sin trabas.</li> <li>• Si no se generan chispas con la pila nueva y las conexiones del cable están bien hechas, el módulo está defectuoso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instale la pila (verifique que los polos "+" y "-" estén orientados correctamente, con el extremo "+" hacia arriba y el extremo "-" hacia abajo).</li> <li>• Cámbiela por una pila alcalina nueva, de tamaño AAA.</li> <li>• Desenrosque la tapa del botón y vuelva a instalarla; verifique que las roscas estén bien alineadas y bien enroscadas.</li> <li>• Cambie la unidad del módulo de chispas.</li> </ul>
<b>SECCIÓN II</b> No aparece ninguna chispa en los electrodos cuando se pulsa el interruptor de encendido; no se oye ningún sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las conexiones del cable de salida no están bien hechas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Están conectadas y bien hechas las conexiones de salida?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retire y vuelva a hacer todas las conexiones de salida en el módulo y en los electrodos</li> </ul>
<b>SECCIÓN III</b> Hay chispas pero no en todos los electrodos y/o no a plena potencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las conexiones del cable de salida no están bien hechas.</li> <li>• El arco de la parrilla se forma lejos del (de los) quemador (es).</li> <li>• Pila débil.</li> <li>• Los electrodos están húmedos.</li> <li>• Los electrodos están agrietados o rotos, con "chispas en las grietas".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Están conectadas y bien hechas las conexiones de salida?</li> <li>• Si es posible, observe la parrilla en un lugar oscuro. Haga funcionar el sistema de encendido y trate de detectar la formación del arco entre los cables de salida y el marco de la parrilla.</li> <li>• Se forman todas las chispas pero son débiles o lentas.</li> <li>• ¿Se ha acumulado humedad en el electrodo y/o en los orificios de combustión?</li> <li>• Examine los electrodos para detectar grietas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retire y vuelva a hacer todas las conexiones de salida en el módulo y en los electrodos.</li> <li>• Si se observan chispas que no sean del (de los) quemador (es), es posible que esté dañado el aislamiento de los cables. Cambie los cables.</li> <li>• Cambie la pila por una pila alcalina nueva, de tamaño AAA.</li> <li>• Use una toalla de papel para secar la humedad.</li> <li>• Cambie los electrodos agrietados o rotos.</li> </ul>

# Get it fixed, at your home or ours!

## Your Home

For troubleshooting, product manuals and expert advice:



[www.managemylife.com](http://www.managemylife.com)

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

**1-800-4-MY-HOME<sup>®</sup>** (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

[www.sears.com](http://www.sears.com)    [www.sears.ca](http://www.sears.ca)

## Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call anytime for the location of your nearest

**Sears Parts & Repair Service Center**

**1-800-488-1222** (U.S.A.)    **1-800-469-4663** (Canada)

[www.sears.com](http://www.sears.com)    [www.sears.ca](http://www.sears.ca)

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

**1-800-827-6655** (U.S.A.)    **1-800-361-6665** (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

**1-888-SU-HOGAR<sup>®</sup>**

(1-888-784-6427)

[www.sears.com](http://www.sears.com)

Au Canada pour service en français:

**1-800-LE-FOYER<sup>MC</sup>**

(1-800-533-6937)

[www.sears.ca](http://www.sears.ca)

The Sears logo, consisting of the word "sears" in a lowercase, serif font.

® Registered Trademark / <sup>TM</sup> Trademark of KCD IP, LLC in the United States, or Sears Brands, LLC in other countries

® Marca Registrada / <sup>TM</sup> Marca de Fábrica de KCD IP, LLC en Estados Unidos, o Sears Brands, LLC in otros países

<sup>MC</sup> Marque de commerce / <sup>MD</sup> Marque déposée de Sears Brands, LLC