



ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

USER MANUAL  
MANUEL D'UTILISATION  
MANUAL DEL USUARIO

SE50UY04-1

LED TV

Read the User Manual carefully before using the TV and keep it for further reference.

Avant d'utiliser le téléviseur, lisez attentivement le manuel d'utilisation et conservez-le pour consultation future

Lea el Manual del usuario antes de utilizar el televisor y consérvelo para futuras consultas

# CONTENTS


<b>Important Safety Instructions</b>	<b>2</b>
<b>Safety Information</b>	<b>3</b>
<b>Preparation</b>	<b>4</b>
What is Included	4
Front View	5
Rear View	6
Installing the Base Stand	7
Removing the Stand for Wall-Mounting	7
Remote Control	8
<b>Connecting External Devices</b>	<b>9</b>
<b>Customizing TV Settings</b>	<b>10</b>
Initial Setup	10
Navigating the Onscreen Display	11
Selecting Input Source	12
Picture Settings	12
Audio Settings	13
Time Settings	14
Setup Settings	15
Lock Settings	16
Channel Settings	17
<b>USB Multimedia</b>	<b>18</b>
Listening to Music	18
Viewing Pictures	18
<b>Parental Control</b>	<b>19</b>
<b>Troubleshooting</b>	<b>21</b>
<b>Specification</b>	<b>23</b>
<b>FCC Notes</b>	<b>23</b>
<b>Limited Warranty</b>	<b>24</b>

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **Read these instructions** – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- **Keep these instructions** – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- **Heed all warnings** – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- **Follow all instructions** – All operating and use instructions should be followed.
- **Do not use this apparatus near water** – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled, or objects have fallen into the apparatus, or the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Please keep the unit in a well-ventilated environment.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus should not be exposed to dripping or splashing. Objects filled with liquids, such as vases should not be placed on the apparatus.
- **WARNING:** The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- **WARNING:** The wall socket plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



- This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
- **Warning:** To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
- The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.

 This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



This product contains electrical or electronic materials. The presence of these materials may, if not disposed of properly, have potential adverse effects on the environment and human health.

Presence of this label on the product means it should not be disposed of as unsorted waste and must be collected separately. As a consumer, you are responsible for ensuring that this product is disposed of properly.



This TV incorporates High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technology. HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

## SAFETY INFORMATION

To ensure reliable and safe operation of this equipment, please carefully read all the instructions in this user guide, especially the safety information below.

### Electrical Safety


- The TV set should only be connected to a main power supply with voltage that matches the label at the rear of the product.
- To prevent overload, do not share the same power supply socket with too many other electronic components.
- Do not place any connecting wires where they may be stepped on or tripped over.
- Do not place heavy items on any connecting wire, which may damage the wire.
- Hold the main plug, not the wires, when removing from a socket.
- During a thunderstorm, or when not using the television for extended period of time, turn off the power switch on the back of the television.
- Do not allow water or moisture to enter the TV or power adapter. Do NOT use in wet, moist areas, such as bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
- Pull the plug out immediately, and seek professional help if the main plug or cable is damaged, liquid is spilled onto the set, if the TV set accidentally exposed to water or moisture, if anything accidentally penetrates the ventilation slots or if the TV set does not work normally.
- Do not remove the safety covers. There are no user-serviceable parts inside. Trying to service the unit yourself is dangerous and may invalidate the product's warranty. Qualified personnel must only service this apparatus.
- To avoid a battery leakage, remove batteries from the remote control, when the remote is not use for long period, or when the batteries are exhausted.
- Do not break open or throw exhausted batteries into a fire.

### Physical Safety


- Do not block ventilation slots in the back cover. You may place the TV in a cabinet, but ensure at least 5cm (2") clearance all around.
- Do not tap or shake the TV screen, or you may damage the internal circuits. Take good care of the remote control.
- To clean the TV use a soft dry cloth. Do not use solvents or petroleum based fluids.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade, or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs.
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods.
- Refer all servicing to a qualified service personnel. Servicing is required if the apparatus does not operate normally or if the apparatus, including the power supply cord or plug, has been damaged in any way.
- Servicing is also required if liquid has been spilled, or objects have fallen into the apparatus; when the apparatus has been exposed to rain or moisture; or if the apparatus has been dropped.
- Always connect your television to a power outlet with protective ground connection.

# PREPARATION


## What is Included

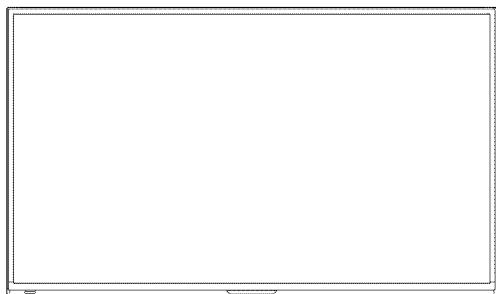

TV Set

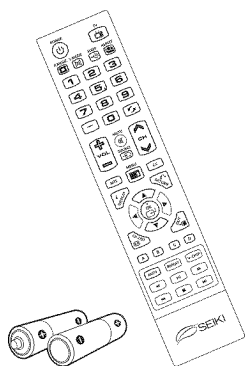

Remote Control with Batteries

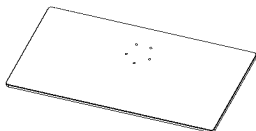

Base Stand




Stand Support




Seven Screw :MPW4×14-HO



Five Screw :TP4X12A-HO

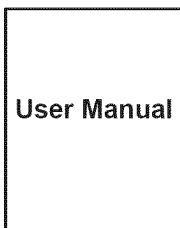

User Manual

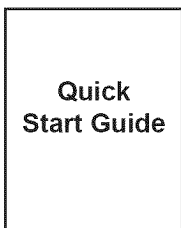


Quick Start Guide




4K Upscale HDMI cable

Front View

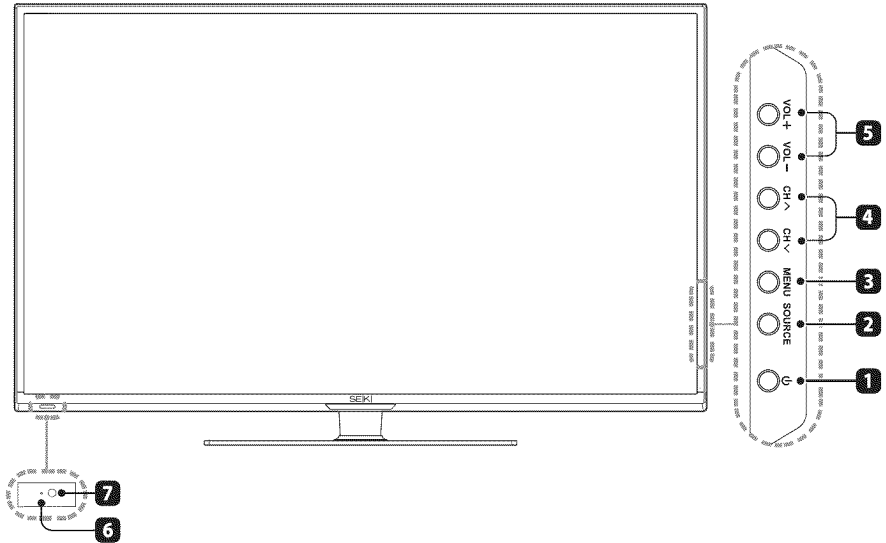


1. **POWER**  
Switch the TV between On / Standby mode.
2. **SOURCE**  
Press to select among different input signal sources.
3. **MENU**  
Display the OSD (on screen display) menu.
4. **CH ^/~**  
Press to select a channel.
5. **VOL +/-**  
Press to adjust the volume.
6. **POWER Indicator**  
Illuminate blue when the TV is turned on. Illuminate red when the TV is in standby mode.
7. **IR (Infrared Receiver)**  
Receive IR signals from the remote control.

**Rear View**

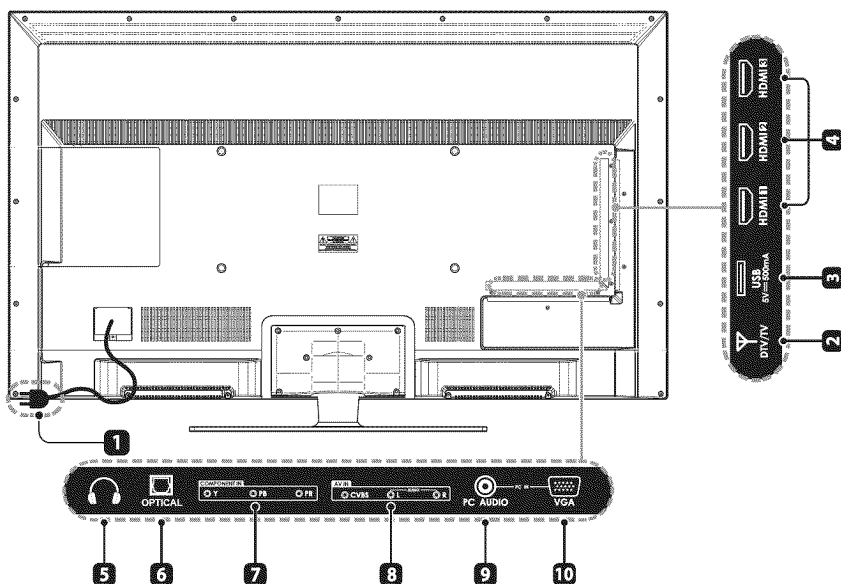


1. **Power Cord**  
Connect to AC power outlet.
2. **DTV/TV Input**  
Connect to the antenna (75Ω VHF/UHF) socket with the RF coaxial cable.
3. **USB Port**  
Connect to a USB storage device to play compatible audio and photo files. (USB mode)
4. **HDMI Inputs**  
Connect to a High-Definition (HD) signal output device.
5. **Headphone Socket**  
Connect to the Headphones.
6. **OPTICAL Digital Audio Output**  
Connect to the audio socket on the digital audio system.
7. **COMPONENT Input**  
Connect to AV devices with component (Y/Pb/Pr) video output sockets.
8. **AV Input**  
Connect to the composite VIDEO and AUDIO (L/R) output sockets on external video devices.
9. **PC AUDIO Input**  
Connect to a computer audio output.
10. **VGA Input**  
Connect to a computer or other devices with a VGA interface.

### Installing the Base Stand

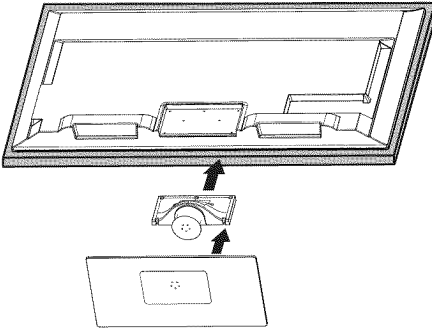

- 1. Lay the TV face-down on a flat, cushioned surface to avoid damaging or scratching.
- 2. Fix the stand support to the TV using the 7 pcs provided screws.
- 3. Fix the base stand to the TV using the 5 pcs provided screws.

### Removing the Stand for Wall-Mounting

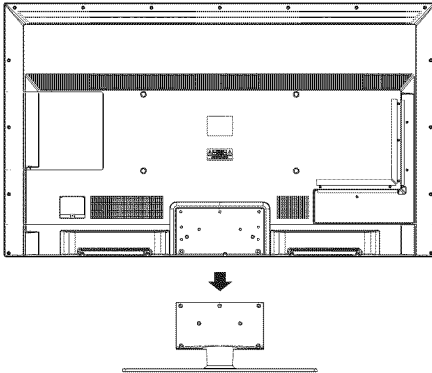


- 1. Lay the TV face-down on a flat, cushioned surface to avoid damaging or scratching.
- 2. Untighten the 7pcs screws holding the stand assembly and remove them.
- 3. Attach the wall-mount bracket to the TV using the mounting holes on the back of the TV. Mount this TV according to the instructions included in the wall-mount bracket.

**WARNING:** This apparatus is intended to be supported by UL Listed wall mount bracket.




Remote Control

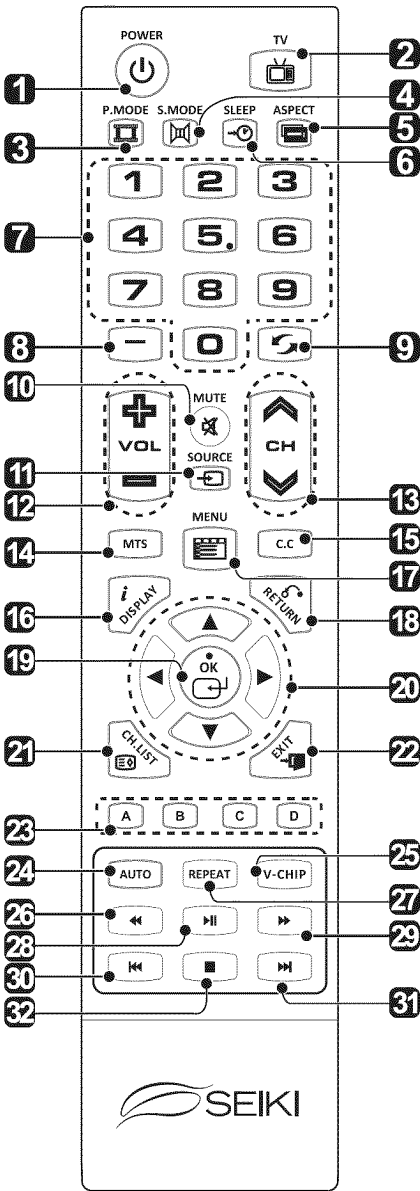

1. **POWER**: Switch the TV between on and standby mode.
2. **TV**: Press this button, turn to TV source
3. **P.MODE**: Select picture mode: dynamic/movie/user/standard/game.
4. **S.MODE**: Select sound mode: standard/music/movie/user.
5. **ASPECT**: Select the aspect ratio settings: standard/wide/zoom/zoom/JUST SCAN(HDMI Only).
6. **SLEEP**: Set the TV sleep timer: OFF/5/10.../180/240 min.
7. **0~9**: Select a program. (ATV/DTV mode)
8. **--**: Enter multiple program channel number such as 2-1.
9. **↶**: Return to previous viewing channel.
10. **🔇**: Mute and restore your TV sound.
11. **SOURCE**: Select among the different input signal sources: TV/AV/Component/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA/USB.
12. **VOL +/-**: Adjust the volume.
13. **CH +/-**: Select a channel.
14. **MTS**: Switch among different audio channels: STEREO/MONO/SAP.
15. **CC**: Closed Caption selection: ON/OFF/CC On Mute.
16. **DISPLAY**: Display the present screen information such as the current channel and input source.
17. **MENU**: Display the OSD 'on screen display' menu.
18. **RETURN**: Return to previous menu.
19. **OK**: Confirm the selection in the OSD 'on screen display' menus.
20. **◀ ▶ ▲ ▼**: Allows you to navigate the OSD menus and adjust the system settings to your preference.
21. **CH-LIST**: Display program list.
22. **EXIT**: Exit the OSD menu.
23. **A/B/C/D**: Single push>switch to FAV channel, push and hold>store current channel.
24. **AUTO**: Press to adjust the picture automatically in VGA source.
25. **V-CHIP**: Set up parental control.
26. **⏮**: Reverse playback rapidly. (USB mode)
27. **REPEAT**: Select between different repeat modes. (USB mode)
28. **⏸**: Start playback or pause. (USB mode)
29. **⏭**: Advance playback rapidly. (USB mode)
30. **⏮**: Skip to the beginning of the previous chapter/track/photo. (USB mode)
31. **⏭**: Skip to the beginning of the next chapter/track/photo. (USB mode)
32. **■**: Stop the playback. (USB mode)

# CONNECTING EXTERNAL DEVICES

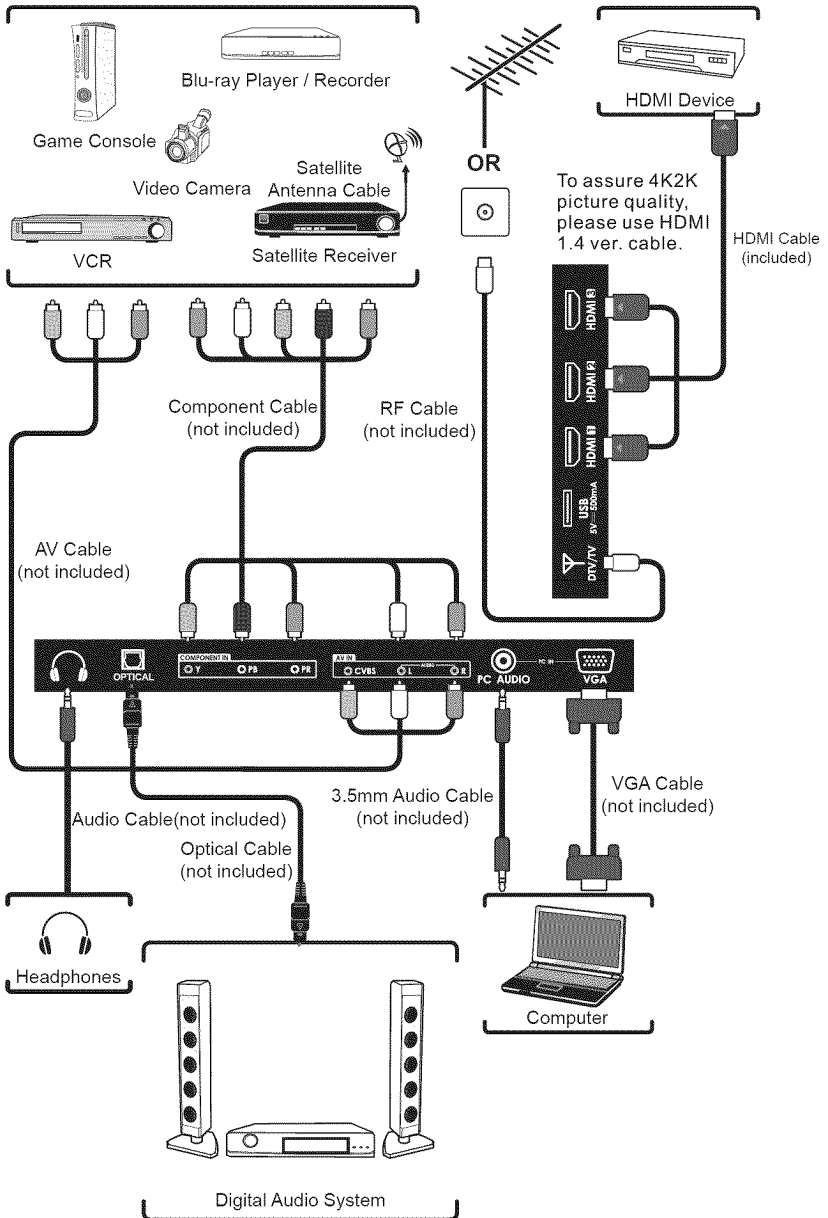

# CUSTOMIZING TV SETTINGS

## Initial Setup


- Connect the power cord to the power socket after you have completed all the physical connections. At this stage, the TV will enter Standby Mode and the red LED indicator will illuminate.
- In Standby Mode, press the **U** button on the main unit or on the remote control to turn the TV on. The red LED indicator will turn blue.
- The first time you turn the TV on, it will go into the Setup Wizard. Press **◀/▶** **▲/▼** buttons to select your desired mode and press **OK** to confirm.




1



2

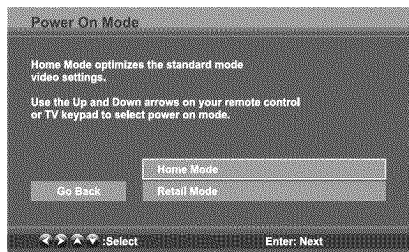

3

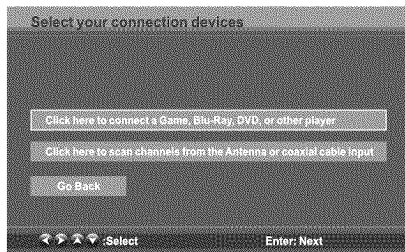


4


**Home Mode** : The picture mode will be Standard if you select this mode.

**Retail Mode** : Select Dynamic Mode if you would like your picture to be brighter. At times this mode may use more energy to operate the Volume/Sound Mode and Picture Mode.


- **The SLEEP-MODE Power should be less than 1W.**

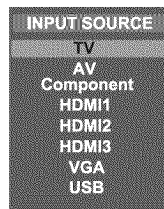

5

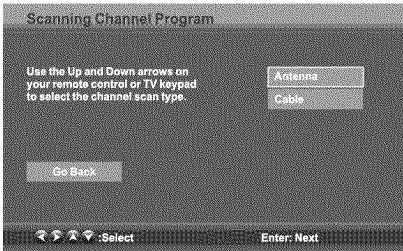

6

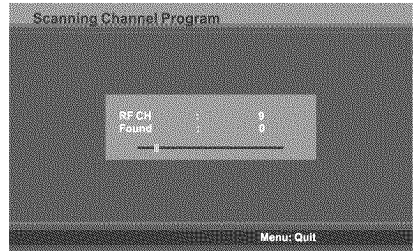

7



8




9


- If channels cannot be found, this frame will be displayed automatically.

### Navigating the On-screen Display

- Press the MENU button to display the main menu.
- Use ◀/▶ buttons to navigate and select the available menus.

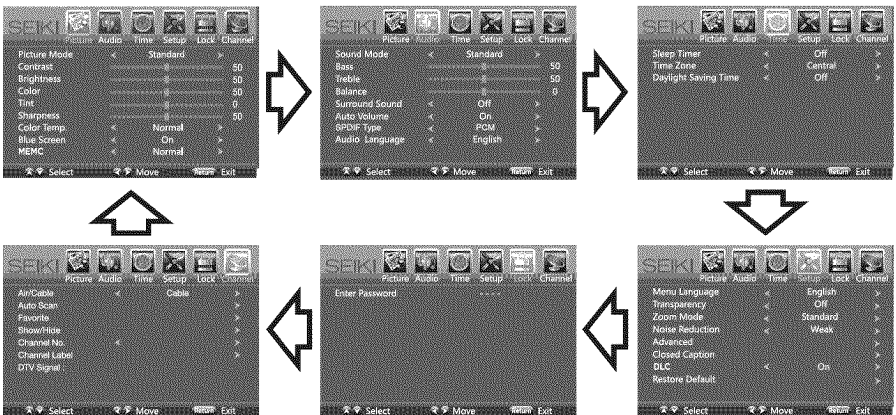

**Selecting Input Source**

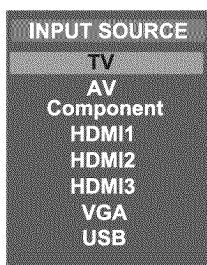

- Press the **SOURCE** button on the main unit or on the remote control to display the Input Source list.
- Press **▲/▼** buttons to select your desired input source among: TV/AV/Component/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA/USB and then press **OK** button to confirm.


**Picture Settings**



- Press the **MENU** button on the main unit or on the remote control and then press **◀/▶** buttons to select **PICTURE** menu.
- Press **▲/▼** buttons to select the following picture options and then press **◀/▶** buttons to adjust each option's setting.

<b>Picture Mode</b>	Cycle among picture modes: Dynamic/Movie/User/Standard/Game. <b>Alternative:</b> you may press the <b>P.MODE</b> button to select the picture mode directly.
<b>Contrast</b>	Adjust the difference between light and dark levels in the pictures. (For User mode)
<b>Brightness</b>	Increase or decrease the amount of white in the picture. (For User mode)
<b>Color</b>	Control the color intensity. (For User mode)
<b>Tint</b>	Adjust the balance between red and green levels.
<b>Sharpness</b>	Adjust the level of crispness in the edges between light and dark areas of the picture. (For User mode)
<b>Color Temperature</b>	Cycle among color temperatures: Cool/Normal/Warm.
<b>Blue Screen</b>	Allow the blue background to turn On/Off during weak or no signal conditions.
<b>MEMC</b>	Cycle among Motion Estimate and Motion Compensation modes: Normal/Strong/Off/Low.

## Audio Settings

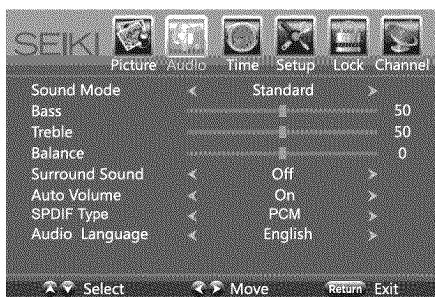

- Press the **MENU** button on the main unit or on the remote control and then press **◀/▶** buttons to select **AUDIO** menu.
- Press **▲/▼** buttons to select the following audio options and then press the **◀/▶** button to adjust each option's setting.

<b>Sound Mode</b>	Allow the selection of an audio-enhancement technique: Standard/Music/Movie/User. <b>Alternative:</b> you may press the <b>S.MODE</b> button to select the picture mode directly.
<b>Bass</b>	Control the relative intensity of lower-pitched sounds. (For User mode)
<b>Treble</b>	Control the relative intensity of higher-pitched sounds. (For User mode)
<b>Balance</b>	Adjust the relative volume of the speaker in a multiple speaker system.
<b>Surround Sound</b>	Provide an enhanced listening experience.
<b>Auto Volume</b>	Volume levels are automatically controlled.
<b>SPDIF Mode</b>	Select the digital audio output mode between RAW/PCM.
<b>Audio Language</b>	Select audio language among: English, French, Spanish.

**Time Settings**



- Press the **MENU** button on the main unit or on the remote control and then press ◀/▶ buttons to select **TIME** menu.
- Press ▲/▼ buttons to select the following time options and then press ◀/▶ button to adjust each option's setting.

<b>Sleep Timer</b>	Select a period of time after which the TV automatically switches to standby mode: OFF/5/10/.../180/240 min. <b>Alternative:</b> You may press the <b>SLEEP</b> button repeatedly to select the number of minutes directly.
<b>Time Zone</b>	Select a Time Zone: Pacific/Alaska/Hawaii/ Eastern/ Central or Mountain.
<b>Daylight Saving Time</b>	Select to turn On/Off daylight saving time.

## Setup Settings




- Press the **MENU** button on the main unit or on the remote control and then press **◀/▶** buttons to select **SETUP** menu.
- Press **▲/▼** buttons to select the following setup options and then press the **◀/▶** button to adjust each option's setting.

<b>Menu Language</b>	Select menu language: English, French or Spanish. The default on-screen menu language is English.	
<b>Transparency</b>	Select to turn ON/OFF transparency function.	
<b>Zoom Mode</b>	Select zoom mode: Wide/Wide Zoom/Zoom/ Standard.	
<b>Noise Reduction</b>	Reduce the noise level of the connected device: OFF/ Weak/Middle/Strong.	
<b>Advanced</b>	Adjust advanced option's setting: H-POS, V-POS, Clock, Phase or Auto. ( <i>VGA source mode only</i> )	
<b>Closed Caption</b>	CC Mode	Select CC mode: On, Off or CC on Mute.
	Basic Selection	Basic Selection: CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3, Text4.
	Advanced Selection	Advanced Selection: Service1, Service2, Service3, Service4, Service5, and Service6.
	OPTION	Options: Mode, Font Style, Font Size, Font Edge Style, Font Edge Color, FG Color, BG Color, FG Opacity and BG Opacity.
<b>DLC</b>	Select to turn On/Off Dynamic Luminance Control function.	
<b>Restore Default</b>	Restore the TV to factory default settings.	



**Lock Settings**

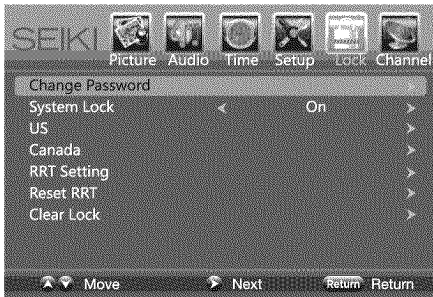

- Press the **MENU** button on the main unit or on the remote control and then press **◀/▶** buttons to select **LOCK** menu.
- Use the **0-9** buttons to input 4-digit password to enter the **LOCK** menu.
- Press **▲/▼** buttons to select the following options and then press the **◀/▶** buttons to adjust each option's setting.

**Note:** The default password is "0000".

<b>Change Password</b>	Use <b>0-9</b> buttons to input the old password and then input the new 4-digit password. Re-enter new password for confirmation.	
<b>System Lock</b>	Select to turn ON/OFF system lock. The following options (US, Canada, RRT Setting and Reset RRT) will only be accessible when you turn the system lock on.	
<b>US</b>	TV	TV RATING: Press <b>OK</b> button to lock or unlock TV rating.
	MPAA	Select MPAA rating: N/A,G, PG, PG-13, R, NC-17,or X.
<b>Canada</b>	Canada English	Select MPAA rating for English-speaking Canada: E, C, C8+, G, PG, 14+, 18+.
	Canada French	Select MPAA rating for Quebec Canada: E, G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+.
<b>RRT Setting</b>	Set Rating Region Table.	
<b>Reset RRT</b>	Select to reset the RRT setting.	
<b>Clear Lock</b>	Clear all lock settings.	

**Channel Settings**



- Press the **MENU** button on the main unit or on the remote control and then press ◀/▶ buttons to select **CHANNEL** menu.
- Press ▲/▼ buttons to select the following channel options and then press the ◀/▶ button to adjust each option's setting.


<b>Air/Cable</b>	Select antenna between Air and Cable.
<b>Auto Scan</b>	First, select your cable system from Auto/STD/IRC/HRC. Next, select the Auto Scan feature to scan your available cable channels. It will perform the auto scan if the Air antenna is selected.
<b>Favorite</b>	Set the selected channel as favorite channels.
<b>Show/Hide</b>	Show/Hide the selected channel.
<b>Channel No.</b>	Display the current channel number.
<b>Channel Label</b>	Display the current channel label.
<b>DTV Signal</b>	Display the quality of current DTV signal.

## USB MULTIMEDIA

### Listening to Music

- Press the **SOURCE** button on the main unit or on the remote control then press the **▲/▼** buttons to select the **USB** mode and then press **OK** button.
- Press the **◀/▶** buttons to select **MUSIC** and then press **OK** button.


**Note:** File format supported: MP3.

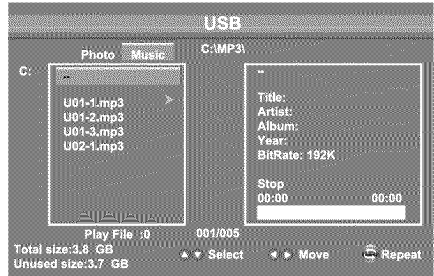

### Viewing Pictures

- Press the **SOURCE** button on the main unit or on the remote control then press the **▲/▼** buttons to select the **USB** mode and then press **OK** button.
- Press the **◀/▶** buttons to select **PHOTO** and then press **OK** button.

**Note:** File format supported: JPEG.

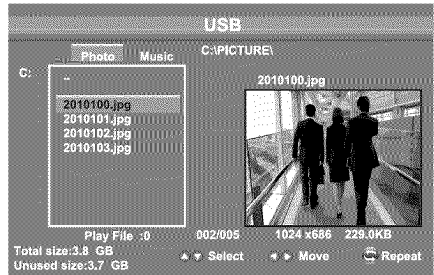

## Operation Tips

▶	Press to start or pause the music or photo playback.
■	Press to stop music or photo playback.
⏮	Press to play the previous track or view the previous photo.
⏭	Press to play the next track or view the next photo.
⏪	Press to speed up backward.
⏩	Press to speed up forward.
REPEAT	Press to select different repeat mode.

## PARENTAL CONTROL

Press the **MENU** button on the main unit or on the remote control and then press ◀/▶ buttons to select **LOCK** menu. Use the **0-9** buttons to input the 4-digit password to enter the **LOCK** menu. If used, this option feature can "block" undesirable programming from appearing on the TV. Parental Control offers the user a wide variety of options and settings that restrict or "block" the programming that can appear on the TV. Parental Control allows the user to define which program rating they consider acceptable for the younger more sensitive viewer. It can be preset and turned either on or off by the user who specifies the secret 4-number password. The user can specify what time to block programming. General audiences and children blocks should be both programmed into the TV's memory. Separate different viewer ratings are specified for both TV and the motion picture Industry; both rating systems should be used and based on the ages of children.

### Overview

To ensure complete coverage for all TV programs, (movies and regular TV shows) choose a rating for MPAA, from the selections below, as well as ratings from the TV Parental Guidelines Rating Systems below, using the Age Block option for General Audiences, and for children. In addition, you may wish to add additional restrictions from the content block menu, and submenus examples below.

### Things to Consider before Setting up Parental Control

Determine which rating you consider acceptable to the viewer. (For example, if you choose TV-PG, more restrictive ratings will be automatically blocked; the viewer will not be able to see: TV-PG, TV-14, or TV-MA rated programming.) You may block the auxiliary video source entirely. (Blocks the signal sent by the equipment, such as VCR, connected to the TV Audio/Video Input Jacks) or remain unblocked, then choose acceptable ratings. Block program "Content" based on individual parameters such as: Strong Dialog, Bad Language, Sex Scenes, Violence Scenes, or Fantasy. Violent Scenes; in Content Blk option. Select a secret password, in the Set Password option, using the numbers keys on the remote control. Save the password, it is the only way to access the Parental Control menu and change rating setting, or turn off Parental Control.

- You can set different Parental Control viewing restrictions for general audiences and for children; both can be active at the same time.
- Simply specifying one content block, such as Sex Scenes, will not automatically restrict the programming that appears from the video sources.
- Even if you choose to leave the AUX inputs unblocked, the ratings you specify will automatically restrict the programming that appears from the video sources.
- You cannot disable Parental Control by disconnecting the TV from power. Block hours will be automatically reset to the original block time setting specified if power is disconnected.

• **Motion Picture Association of America (MPAA) Rating System**

	Grade	Meaning
G	General Audiences	Content not offensive to most viewers.
PG	Parental Guidance Suggested	Content is such that parents may not want their children to view the program.
PG-13	Parents Strongly Cautioned	Program is inappropriate for preteens, with a greater degree of offensive material suggested than a PG rated program.
R	Restricted	Not for children under 17 - contains strong element of sex and/or violence.
NC-17	No children under age 17	Not for children under 17 - under any circumstances. Contains strong sexual content.
X	Hard Core Films	Same as NC-17 rating.
No Rating	No Rating	MPAA did not rate.

• **TV Parental Guideline Rating System**

	Grade	Meaning
TV-Y	All Children	Content not offensive to most viewers.
TV-Y7	Directed to Older Children	Considered suitable for children over 7 - may contain fantasy violence scenes.
TV-G	General Audience	Considered suitable for all audience; children may watch unattended.
TV-PG	Parental Guidance Suggested	Suggested unsuitable for younger children - may contain suggestive language, bad language, sex and violence scenes.
TV-14	Parents Strongly Cautioned	Unsuitable for children under 14 - may contain strong language, bad language, sex, and violence scenes.
TV-MA	Mature Audience Only	Adults only - may contain strong language, bad language, sex, and violence scenes.

**Canadian Rating:**

*Canadian English is used throughout all English-speaking Canada (C, C8+, G, PG, 14+, 18+).*

*Canadian French is used in Quebec (G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+).*

**Note:** The V-Chip will automatically block certain categories that are "more restrictive". If you block TV-Y category, then TV-Y7 will be automatically blocked. Similarly, if you block TV-G category, then all the categories in the "young adult" will be blocked (TV-G, TV-PG, TV-14, and TV-MA).

## TROUBLESHOOTING

If your TV does not operate normally or cannot be turned on, please check the following troubleshooting questions. Remember also to check any other connected electronic device, such as DVD or Blu-ray player to pinpoint the problem. If the TV still fails to operate normally, please contact technical support.

### The TV does not operate properly

The TV does not respond when pressing any buttons	<ul style="list-style-type: none"> <li>The TV may freeze up during use. Disconnect the power cord from the power socket for a few minutes. Reconnect the power cord and try to operate it again as usual.</li> </ul>
TV cannot be switched on	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check that the TV is connected to the power supply.</li> <li>Make sure all connected AV devices are switched off before switching on your TV.</li> </ul>
The remote control does not work	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check to see if there are any objects between the TV and the remote control causing an obstruction. Ensure that you are pointing the remote control directly at the TV.</li> <li>Ensure that the batteries are installed with the correct polarity (+ to +, - to -).</li> <li>Install new batteries.</li> </ul>
Power is suddenly turned off	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the power of the TV. The power supply maybe interrupted.</li> <li>Check if the sleep timer is set.</li> <li>Check whether the Auto Standby is activated.</li> </ul>

### The video function does not work

No picture & No Sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check whether the TV is switched on.</li> <li>Try another channel. The problem may be caused by the broadcaster.</li> </ul>
Picture appears slowly after switching on	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal; the image is muted during the TV startup process. Please contact your service centre if the picture has not appeared after five minutes.</li> </ul>
No or poor color or poor picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the settings in the PICTURE menu.</li> <li>Try another channel. The problem may be caused by the broadcaster.</li> <li>Check if video cables are connected properly.</li> </ul>
Horizontal/Vertical bar or picture shaking	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check for local interference such as an electrical appliance or power tool.</li> </ul>
Poor reception on some channels	<ul style="list-style-type: none"> <li>The station or cable channel may be experiencing problems; tune to another station.</li> <li>Station signal may be weak, reposition the antenna for better reception.</li> <li>Check for sources of possible interference.</li> </ul>
Lines or streaks in pictures	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check antenna (change the position of the antenna.)</li> </ul>
No pictures when connecting HDMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check if the input source is HDMI1/HDMI2/HDMI3.</li> </ul>
Pictures appear in wrong ratio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the Aspect Ratio settings in the SETUP menu or press the ASPECT button on the remote control.</li> </ul>

**The audio function does not work**

Picture OK but no sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press the VOL +/- buttons.</li> <li>• Sound muted? Press the MUTE button.</li> <li>• Try another channel. The problem may be caused by the broadcaster.</li> </ul>
No output from one of the speakers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the Balance settings in the AUDIO menu.</li> </ul>
Unusual sound from inside the TV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A change in ambient humidity or temperature may result in an unusual noise when the TV is switched on or off and does not indicate a fault with the TV.</li> </ul>
No sound when connecting HDMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the input source is HDMI1/HDMI2/HDMI3.</li> </ul>
Audio noise	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keep the RF coaxial cable away from the other connected cables.</li> </ul>

**Password**

Lost password	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Select the SET Password setting in the LOCK menu, then enter the following master password "8899". The master password clears your previous password and allows you to enter a new password.</li> </ul>
---------------	--

**There is a problem in PC mode**

The signal is out of range (invalid format)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the resolution, horizontal frequency, or vertical frequency.</li> </ul>
Vertical bar or stripe on background and Horizontal Noise and Incorrect position	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use Auto configures or adjust clock, phase, or H/V position.</li> </ul>
Screen color is unstable or show a single color	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the signal cable.</li> <li>• Reinstall the PC video card.</li> </ul>

## SPECIFICATION

Panel Size	49.5 inch diagonally
Display Type	LED
Panel Technology	TFT
Panel 60 Hz Vs. 120 Hz	120 Hz
Display Resolution	3840 x 2160
Panel Resolution	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Dynamic Contrast Ratio-Panel	5000:1
Brightness (Centre Typ.) Cd/M <sup>2</sup>	250
Response Time (G To G)	6.5 ms
Lamp Life (Typ. Hours)	30,000 hours
Horizontal Viewing Angle (At CR>10)	176
Vertical Viewing Angle (At CR>10)	176
Wall-mount(LxW-mm)	400*200(mm)

### The FCC Wants You to Know



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed or used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and the receiver; 3) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulation.



## SEIKI LED TV's LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER

### 52 inches and Under Screen Size Models (the "Product")

This Product (including any accessories included in the original packaging) as supplied and distributed in new condition, is warranted by SEIKI LLC. (SEIKI) to the original consumer purchaser against defects in material and workmanship ("Warranty") as follows:

- 1. REPLACEMENT :** For a period of one (1) year from date of original consumer purchase, if this Product or any part is determined by SEIKI, or a SEIKI authorized service provider, to be defective, SEIKI will replace the Product with new or re-certified product of similar or better specification, at SEIKI's option, at no charge to the original consumer. After the one (1) year Warranty period, you must pay for all cost of Product replacement charges.  
Once the Product is replaced, the warranty resume one (1) year period from the date of original consumer purchase; and will not be extended for the replacement process. Advanced Replacement option is available only with a valid US credit card for guarantee purpose.
- 2. PARTS :** For a period of one (1) year from the date of original consumer purchase, SEIKI will supply, at no charge to the original consumer, new, rebuilt or refurbished replacement parts in exchange for defective parts. After the one (1) year Warranty period, you must pay for the costs of all parts.
- 3. SHIPPING COSTS :** Notwithstanding the foregoing, the original consumer is responsible for any shipping charges incurred to ship the Product or part(s) to SEIKI or to an SEIKI authorized customer service provider, for diagnosis, repair or replacement. The consumer is responsible for securely packing the Product and utilizing a reliable carrier to transport to SEIKI authorized service provider.

To obtain Warranty Service and Troubleshooting information call our toll free customer service line at:

**1-855-MY-SEIKI (1-855-697-3454)**

Please have your model and serial number available along with your date of purchase.

You can also visit us online and REGISTER your SEIKI product at:

[www.SEIKI.com](http://www.SEIKI.com)

To receive Warranty service, the original consumer purchaser must contact SEIKI for problem determination and service procedures. **Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, evidencing that the Product is within the applicable Warranty period(s), MUST be presented to SEIKI, or an authorized customer service provider, in order to obtain the requested service.**

#### Exclusions and Limitations

This Warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in the normal, non-commercial use of the Product, and does not cover (a) damage or failure caused by or attributable to abuse, misuse, failure to follow instructions, improper installation or maintenance, alteration, accident, or excess voltage or current; (b) improper or incorrectly performed repairs by non-authorized service facilities; (c) onsite consumer instruction or adjustments; (d) transportation, shipping, delivery, insurance, installation or set-up costs; (e) costs of product removal, transportation or reinstallation costs; (f) ordinary wear and tear, cosmetic damage or damage due to acts of nature, accident; (g) commercial use of the Product; (h) modification of, or to any part of the Product. In addition, this Warranty does not cover images "burnt" into the screen. This Warranty applies to the original consumer only and does not cover products sold AS IS or WITH ALL FAULTS, or consumables (e.g., fuses, batteries, bulbs etc.), and the Warranty is invalid if the factory-applied serial number has been altered or removed from the Product. This Warranty is valid only in the United States and Canada, and only applies to products purchased and serviced in the United States and Canada. All replaced parts and products, and products on which a refund is made, become the property of the Warrantor.

**NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. THE WARRANTOR FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR ENTITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT SHALL BE BINDING ON THE WARRANTOR. REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND OF THE ORIGINAL PURCHASE PRICE - AT THE WARRANTOR'S SOLE DISCRETION - ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES OF THE CONSUMER. THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, CONSUMER'S RECOVERY SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SEIKI. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE.**

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on warranties, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

SEIKI LLC.  
c/o SEIKI Digital Customer Service  
6880 Commerce Blvd., Canton, MI 48187 USA  
[customerservice@seikidigital.com](mailto:customerservice@seikidigital.com)

**DO NOT SHIP PRODUCT TO THIS ADDRESS. PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE TO OBTAIN SHIPPING ADDRESSES FOR SERVICE.**

<b>Consignes de sécurité importantes</b>	<b>2</b>
<b>Renseignements sur la sécurité</b>	<b>3</b>
<b>Préparation</b>	<b>4</b>
Éléments compris	4
Vue avant	5
Vue arrière	6
Installation du socle	7
Retrait du socle en vue d'un montage mural	7
Télécommande	8
<b>Connexion des appareils externes</b>	<b>9</b>
<b>Personnalisation des paramètres du téléviseur</b>	<b>10</b>
Configuration initiale	10
Navigation à l'écran	11
Sélection d'une source d'entrée	12
Paramètres de l'image	12
Paramètres audio	13
Paramètres d'heure	14
Paramètres de configuration	15
Paramètres de verrouillage	16
Paramètres de canal	17
<b>Multimédia – Mode USB</b>	<b>18</b>
Écoute de musique	18
Visionnement de photos	18
<b>Contrôle parental</b>	<b>19</b>
<b>Dépannage</b>	<b>21</b>
<b>Caractéristiques technique</b>	<b>23</b>
<b>Notes de la FCC</b>	<b>23</b>
<b>Garantie limitée</b>	<b>24</b>

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- **Lisez ces consignes** – Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire toutes les consignes liées à la sécurité et au fonctionnement de l'appareil.
- **Conservez ces consignes** – Nous vous conseillons de conserver les consignes liées à sécurité et au fonctionnement de l'appareil pour consultation future.
- **Observez toutes les mises en garde** – Vous devez suivre toutes les consignes liées au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.
- **Suivez toutes les consignes** – Vous devez suivre toutes les consignes liées au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.
- **N'utilisez pas cet appareil près de l'eau** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou dans un lieu humide, par exemple dans un sous-sol humide ou près d'une piscine..
- Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche de chaleur, une cuisinière ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Ne contournez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre comporte deux lames, en plus d'une broche de masse. La lame plus large ou la broche de masse vise à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas compatible avec votre prise, adressez-vous à un électricien pour faire remplacer la prise, qui est probablement désuète..
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne risque pas d'être piétiné ou coincé, particulièrement au niveau de la fiche et de la prise de courant, ainsi qu'au point de sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les fixations et les accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le chariot de manutention, le support, le trépied ou la table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez-le avec précaution afin d'éviter de le renverser et de vous blesser.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il reste inutilisé pendant une période prolongée.
- Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une manière ou d'une autre, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si un liquide a été renversé sur l'appareil, ou si des objets sont tombés sur celui-ci, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il fonctionne mal ou s'il est tombé.
- Veuillez installer l'appareil à un endroit bien aéré.
- **MISE EN GARDE** : pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne l'exposez pas non plus aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis de liquide, par exemple un vase, sur le dessus de l'appareil.
- **MISE EN GARDE** : n'exposez pas les piles à une chaleur excessive comme celle induite par la lumière du soleil, un feu ou autrement.
- **MISE EN GARDE** : la fiche d'alimentation électrique sert de dispositif de désaccouplage; elle doit demeurer facilement accessible



- Le symbole représentant un éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral vise à avertir l'utilisateur du danger de la présence d'une « tension dangereuse » présentée par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil, éventuellement suffisante pour constituer un risque d'électrocution.
- Mise en garde : afin de réduire les risques d'électrocution, retirez pas le couvercle (ou le panneau arrière), car il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez les réparations à un technicien qualifié.
- Le symbole de point d'exclamation à l'intérieur un triangle équilatéral, vise à informer l'utilisateur de la présence de fonctionnements et de maintenance importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.



Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de sorte à ne pas nécessiter une connexion de sécurité mise à la terre.



Ce produit contient des composants électriques ou électroniques. S'ils ne sont pas mis aux rebus adéquatement, ces composants pourraient nuire à l'environnement ou à la santé des humains.

La présence de cette étiquette sur le produit signifie qu'il ne doit pas être mis aux rebus en tant que déchet non trié, mais faire l'objet d'une collecte sélective. Comme consommateur, vous devez vous assurer que ce produit est mis aux rebus de la bonne manière.



Ce téléviseur est doté de la technologie HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface). HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

## RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

Pour vous assurer du fonctionnement fiable et sécuritaire de cet équipement, veuillez lire avec attention les consignes de ce guide d'utilisation, et plus particulièrement les renseignements ci-dessous portant sur la sécurité.

### Sécurité électrique


- Le téléviseur ne doit être raccordé qu'à l'alimentation principale, à une tension correspondant à celle indiquée sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil.
- Pour éviter les surcharges, ne branchez pas plusieurs autres appareils électroniques sur la prise utilisée pour le téléviseur.
- Pour éviter le piétinement et les chutes, ne placez pas les câbles de connexion à des endroits où les gens circulent.
- Pour éviter d'endommager les câbles de connexion, ne posez pas d'objets lourds sur ceux-ci.
- Lors du désaccouplement de la fiche d'une prise, tirez sur la fiche et non sur le câble.
- En cas d'orage ou lorsque le téléviseur reste inutilisé pendant une période prolongée, fermez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
- Évitez de laisser de l'eau ou de l'humidité pénétrer à l'intérieur du téléviseur ou de l'adaptateur de courant. N'utilisez PAS l'appareil dans une pièce mouillée ou humide, comme une salle de bain ou une cuisine pleine de vapeur, ou près d'une piscine.
- Débranchez immédiatement l'appareil et demandez l'aide d'un professionnel si la fiche ou le câble est endommagé, si du liquide a été renversé sur le téléviseur, si celui-ci est exposé accidentellement à de l'eau ou de l'humidité, si un objet quelconque pénètre dans les orifices de ventilation par inadvertance ou si le téléviseur ne fonctionne pas normalement.
- Laissez les couvercles de sécurité en place. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Il est dangereux de tenter par vous-même de réparer l'appareil; en outre, cela pourrait annuler la garantie du produit. Seuls des techniciens qualifiés peuvent réparer cet appareil.
- Pour éviter qu'elles fuient, retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée ou si les piles sont épuisées.
- N'ouvrez pas les piles et ne les jetez pas au feu lorsqu'elles sont épuisées..

### Sécurité physique


- N'obstruez pas les orifices de ventilation sur le panneau arrière. Vous pouvez placer le téléviseur dans un meuble, mais assurez-vous de laisser un espace de dégagement d'au moins 5 cm (2 po) tout autour.
- Ne tapez sur l'écran du téléviseur et ne le secouez pas; vous risqueriez d'endommager les circuits à l'intérieur. Prenez bien soin de la télécommande.
- Pour nettoyer le téléviseur, utilisez un chiffon doux sec. N'utilisez pas de solvants, ni de liquides à base de pétrole.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche de chaleur, une cuisinière ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Ne contournez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de type mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre comporte deux lames, en plus d'une broche de masse. La lame plus large ou la broche de masse vise à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas compatible avec votre prise, adressez-vous à un électricien pour faire remplacer la prise, qui est probablement désuète.
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne risque pas d'être piétiné ou coincé, particulièrement au niveau de la fiche.
- Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil fonctionne mal ou s'il a été endommagé d'une manière ou d'une autre (y compris le cordon d'alimentation ou la fiche).
- Une réparation est aussi nécessaire lorsqu'un liquide a été renversé sur l'appareil ou que des objets sont tombés sur celui-ci, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il est tombé.
- Raccordez toujours votre téléviseur à une prise de courant protégée par une connexion de masse.

# PRÉPARATION


## Éléments compris

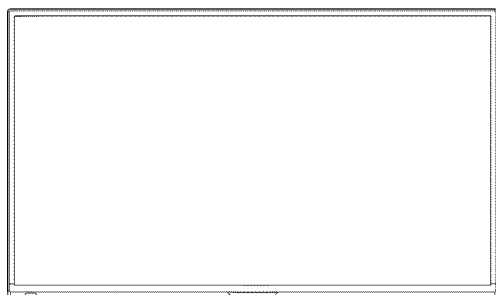


Poste de télévision

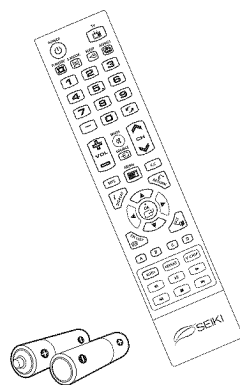

Télécommande et piles

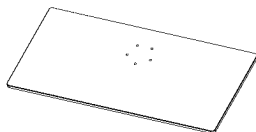

Base du socle




Support du socle




Sept vis: MPW4×14-HO




Cinq vis: TP4X12A-HO

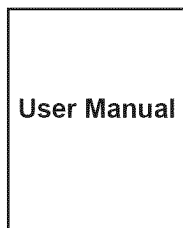

Manuel d'utilisation

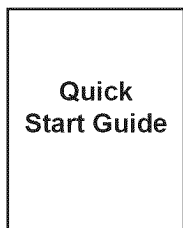


Guide de démarrage rapide

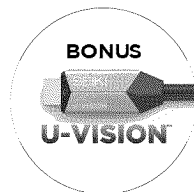


Câble HDMI 4K  
haut de gamme

## Vue avant

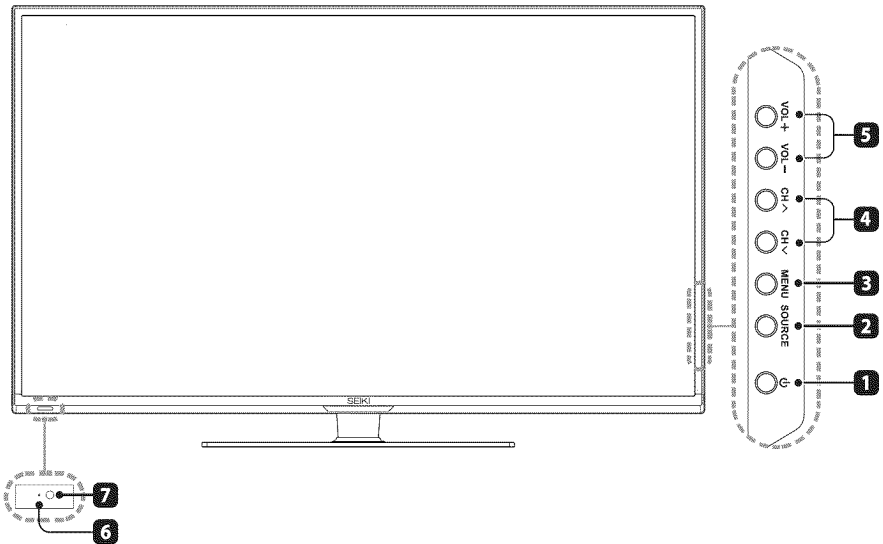


1. **MISE SOUS TENSION**  
Pour faire basculer le téléviseur entre les modes Sous tension et Veille.
2. **SOURCE**  
Appuyez sur cette touche pour choisir la source du signal d'entrée.
3. **MENU**  
Pour afficher le menu OSD (affichage à l'écran).
4. **CH ^/~**  
Appuyez sur cette touche pour choisir un canal.
5. **VOL +/-**  
Appuyez sur cette touche pour régler le volume.
6. **Témoin de mise sous tension**  
Apparaît en bleu lorsque le téléviseur est allumé. Apparaît en rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.
7. **IR (Récepteur infrarouge)**  
Reçoit les signaux IR de la télécommande.

## Vue arrière

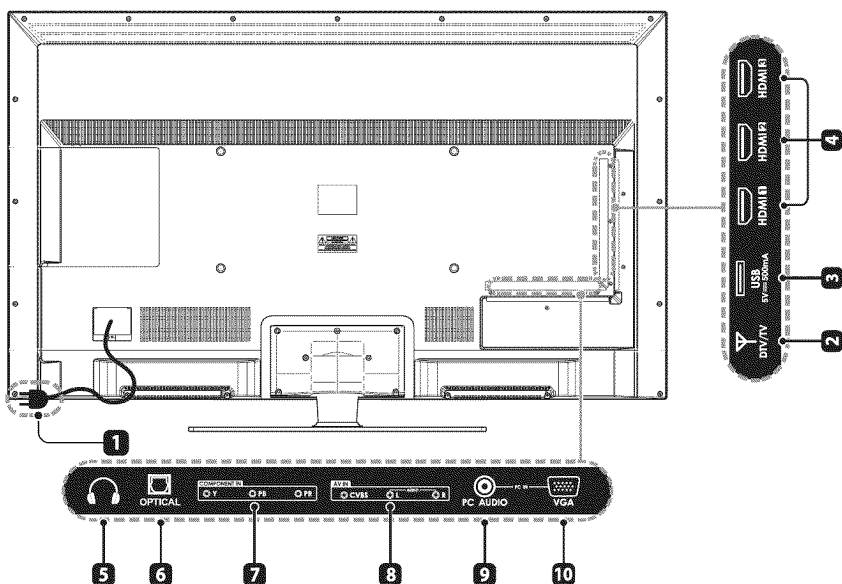


1. **Cordon d'alimentation**  
Se branche dans une prise de courant c.a.
2. **Entrée DTV/TV**  
Se raccorde à la prise de l'antenne (75Ω VHF/UHF) à l'aide du câble coaxial RF.
3. **Port USB**  
Se raccorde à un dispositif de stockage USB afin de lire des fichiers de musique et de photos compatibles. (mode USB)
4. **Entrées HDMI**  
Se raccordent à un appareil avec signal de sortie haute définition (HD).
5. **Prise femelle pour écouteurs**  
Se raccorde aux écouteurs.
6. **Sortie audio numérique OPTIQUE**  
Se raccorde à la prise audio sur le système audio numérique.
7. **Entrée Composante**  
Se raccorde aux appareils AV avec prises de sortie vidéo pour composants (Y/Pb/Pr).
8. **Entrée AV**  
Se raccorde aux prises de sortie composite VIDEO et AUDIO (L/R) sur les appareils vidéo externes.
9. **Entrée PC AUDIO**  
Se raccorde à une sortie audio d'un ordinateur.
10. **Entrée VGA**  
Se raccorde à un ordinateur ou à d'autres appareils dotés d'une interface VGA.

### Installation du socle

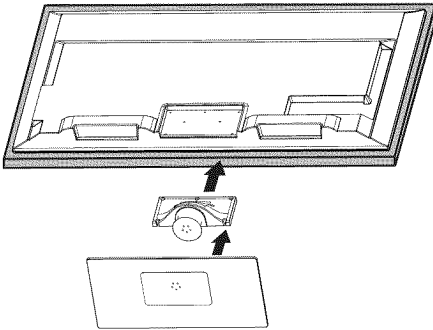

- 1. Couchez le téléviseur face vers le bas sur une surface plate et coussinée pour éviter de l'endommager ou de rayer l'écran.
- 2. Fixez le socle au téléviseur à l'aide des 7 vis fournies.
- 3. Fixez le socle de base au téléviseur à l'aide des 5 vis fournies.

### Retrait du socle en vue d'un montage mural

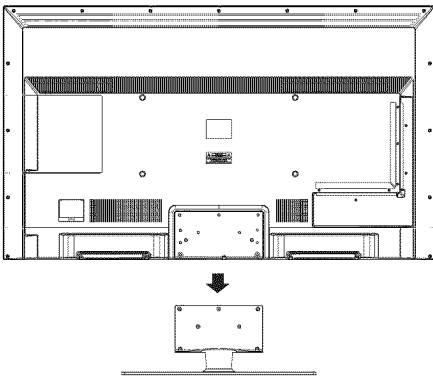


- 1. Couchez le téléviseur face vers le bas sur une surface plate et coussinée pour éviter de l'endommager ou de rayer l'écran.
- 2. Desserrez les 7 vis en tenant le socle, puis retirez-les..
- 3. Fixez le support mural au téléviseur en utilisant les trous de fixation à l'arrière du téléviseur. Installez ce téléviseur en suivant les consignes comprises avec le support mural.

**MISE EN GARDE : Cet appareil doit être retenu par un support mural homologué UL.**




Télécommande

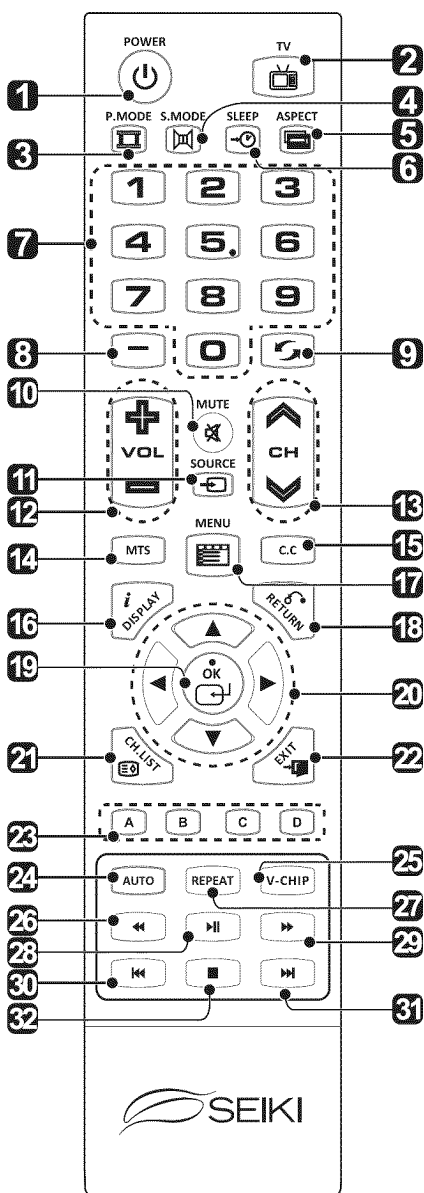


1. **POWER**: pour basculer le téléviseur entre les modes Sous tension et Veille.
2. **TV**: appuyez sur cette touche pour revenir à la source TV.
3. **P.MODE**: pour sélectionner le mode de l'image : dynamic/movie/user/standard/game (dynamique/film/utilisateur/standard/jeu).
4. **S.MODE**: pour sélectionner le mode audio : standard/music/movie/user(standard/musique/film/utilisateur).
5. **ASPECT**: pour sélectionner le format de l'image : standard/wide/wide zoom/zoom/JUST SCAN (standard/large/zoom large/zoom/JUST SCAN (HDMI SEULEMENT)).
6. **SLEEP**: pour régler le minuteur de mise en veille du téléviseur : OFF/5/10.../180/240 min (DÉSACTIVÉ/5/10.../180/240 min).
7. 0-9: pour sélectionner un canal. (Mode ATV/DTV).
8. --: pour entrer plusieurs numéros de canal, par exemple 2-1.
9. ↶: pour revenir au canal précédent.
10. 🔊: pour activer ou désactiver le son du téléviseur.
11. **SOURCE**: pour choisir parmi les différentes sources du signal d'entrée. TV/AV/Component/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA/USB.
12. **VOL+/-**: pour régler le volume.
13. **CH+/-**: pour sélectionner un canal.
14. **MTS**: pour basculer entre les différents canaux audio : STEREO/MONO/SAP.
15. **CC**: sélection du sous-titrage : ON/OFF/CC On Mute (ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ/ST activé sur son désactivé).
16. **DISPLAY**: pour afficher de l'information sur la diffusion actuelle, par exemple le numéro de la chaîne et la source d'entrée.
17. **MENU**: pour afficher le menu d'affichage à l'écran.
18. **RETURN**: pour revenir au menu précédent.
19. **OK**: confirme la sélection dans les menus affichés.
20. ◀ ▶ ▲ ▼: vous permet de naviguer dans les menus affichés et de régler les paramètres du système en fonction de vos préférences.
21. **CH-LIST**: pour afficher la liste des programmes.
22. **EXIT**: pour quitter le menu OSD.
23. **A/B/C/D**: appuyez une fois > passe au canal FAV, Maintenez enfoncé > met en mémoire le canal actuel
24. **AUTO**: appuyez sur cette touche pour régler automatiquement l'image de la source VGA.
25. **V-CHIP**: pour configurer le contrôle parental.
26. ◀◀: pour inverser la lecture en mode rapide. (mode USB)
27. **REPEAT**: pour faire un choix entre les différents modes de répétition. (mode USB)
28. ▶▶: pour démarrer ou suspendre la lecture. (mode USB)
29. ▶▶▶: pour passer en mode de lecture rapide. (mode USB)
30. ◀◀◀: pour passer au début de la section/piste/photo précédente. (mode USB)
31. ▶▶▶: pour passer au début de la section/piste/photo suivante. (mode USB)
32. ■: pour arrêter la lecture. (mode USB)


# CONNEXION DES APPAREILS EXTERNES

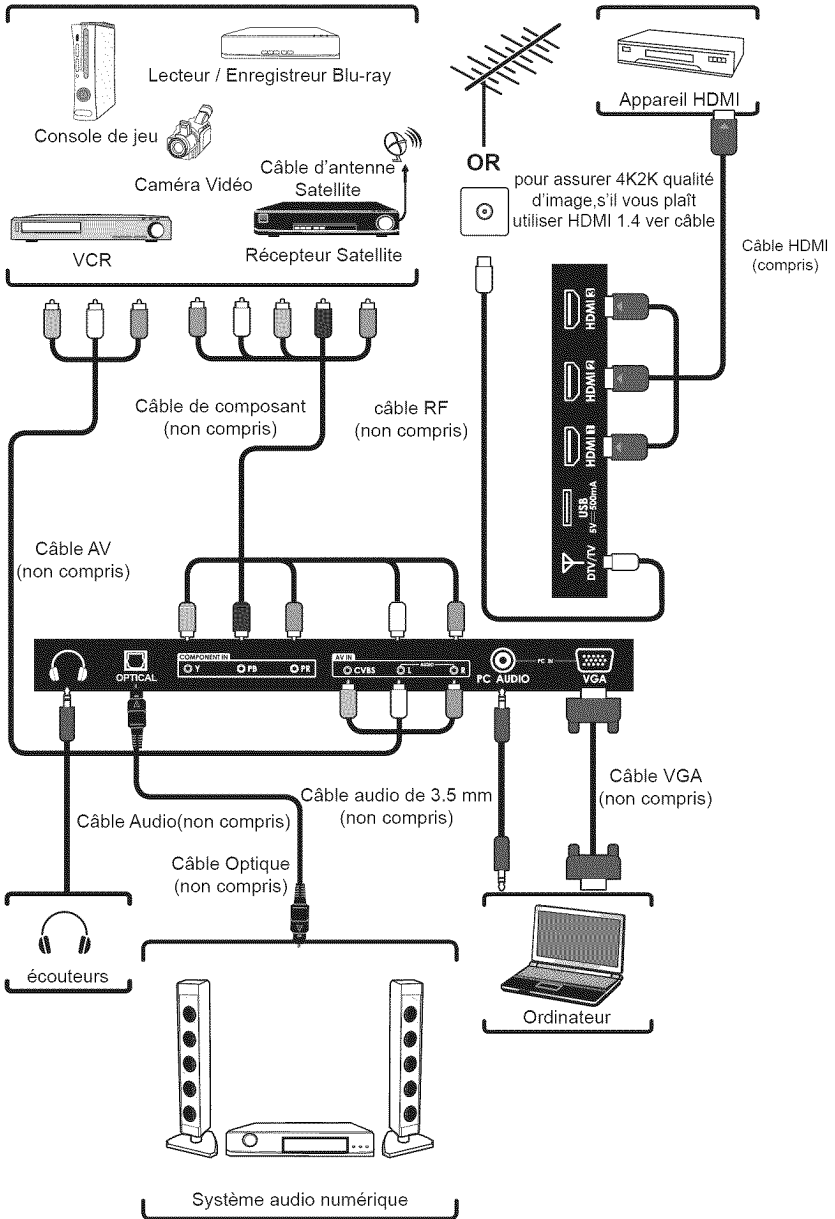


# PERSONNALISATION DES

## Configuration initiale


- Une fois toutes les connexions physiques établies, branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant. À cette étape, le téléviseur passera en mode Veille et le témoin DEL rouge s'allumera.
- Une fois sous ce mode, appuyez sur la touches  de l'appareil ou de la télécommande pour allumer le téléviseur. Le témoin DEL rouge passera au bleu.
- La première fois que vous allumez le téléviseur, l'assistant de configuration ◀/▶▲/▼ s'affiche. Appuyez sur les touches pour sélectionner le mode désiré, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

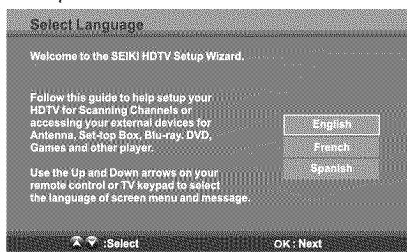


1

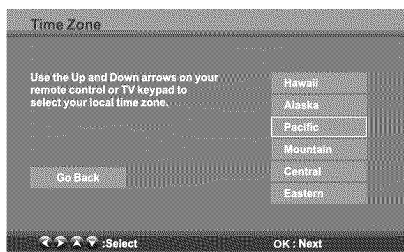

2

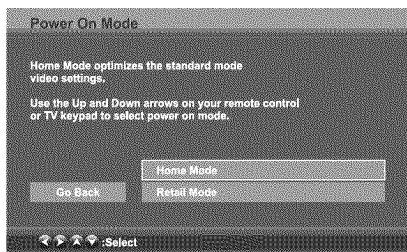

3

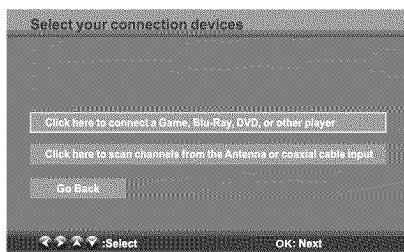


4


**Mode Domicile:** si vous choisissez ce mode, le mode de l'image sera Standard.

**Mode Magasin:** sélectionnez Dynamic Mode (Mode Dynamique) si vous souhaitez que l'image soit plus claire. Ce mode peut parfois consommer plus d'énergie lorsque vous utilisez le mode Volume/Son et le mode Image.


- La consommation d'énergie du **MODE VEILLE** devrait être inférieure à 1 W.

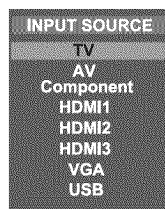

5

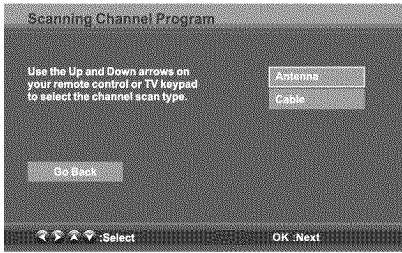

6

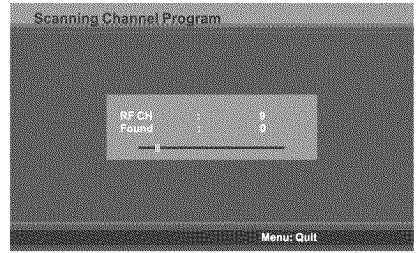

7



8




9


- S'il est impossible de trouver des canaux, cette fenêtre s'affiche automatiquement.

## Navigation à l'écran

- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
- Utilisez les touches ◀/ ▶ pour parcourir les menus ouverts et faire des sélections.

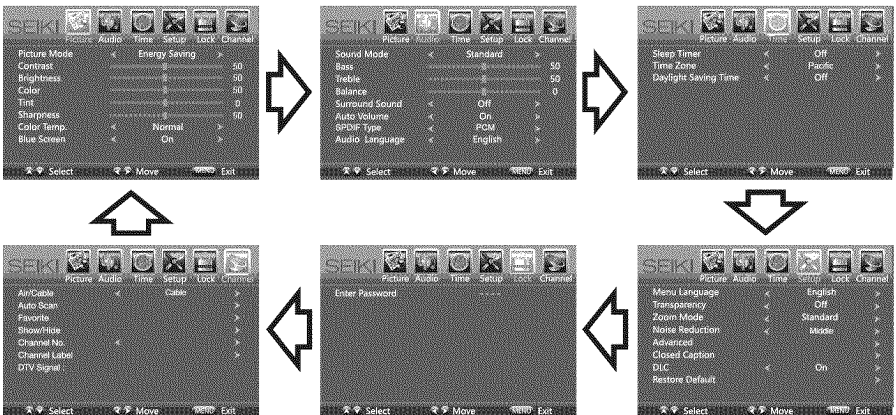


### Sélection d'une source d'entrée

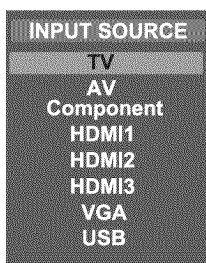

- Appuyez sur la touche **SOURCE** de l'appareil principal ou de la télécommande pour afficher la liste des sources d'entrées.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la source souhaitée parmi :TV/AV/Component/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA/USB; appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.

### Paramètres de l'image

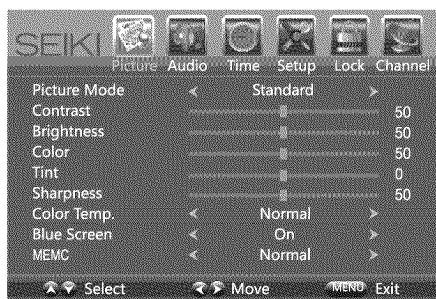

- Appuyez sur la touche **MENU** de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches ◀/▶ pour sélectionner le menu **IMAGE**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner les options d'image suivantes, puis appuyez sur ▲/▼ pour régler les paramètres de chaque option.

<b>Mode Image</b>	Permet de basculer entre les modes d'image : Dynamique/ Film/Utilisateur/Standard/Jeu. <b>Alternative</b> : vous pouvez appuyer sur la touche <b>P.MODE</b> pour sélectionner le mode image directement.
<b>Contraste</b>	Permet de régler l'écart entre les parties éclairées et sombres de l'image. (Pour le mode Utilisateur)
<b>Luminosité</b>	Permet d'accroître ou de diminuer la quantité de blanc dans l'image. (Pour le mode Utilisateur)
<b>Couleur</b>	Permet de régler l'intensité des couleurs. (Pour le mode)
<b>Teinte</b>	Permet de régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de
<b>Netteté</b>	Permet de régler le niveau de netteté des contours entre les parties éclairées et sombres de l'image. (Pour le mode)
<b>Température de Couleur</b>	Permet de basculer entre les températures de couleur : Cool/Normal/Warm (Froide/Normale/Chaude)
<b>Écran bleu</b>	Permet l'affichage de l'arrière-plan en bleu si le signal est faible ou inexistant.
<b>MEMC</b>	Permet de basculer entre les modes d'estimation et de conversion de mouvement : Normal/Strong/Off/Low.

## Paramètres audio



- Appuyez sur la touche **MENU** de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches ◀/▶ pour sélectionner le menu **AUDIO**.
- Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner les options audio, puis sur la touche ◀/▶ pour régler les paramètres de chaque option.

<b>Mode Audio</b>	Permet de sélectionner une technique d'amélioration audio : standard/musique/film/utilisateur. <b>Alternative :</b> <i>vous pouvez appuyer sur la touche S.MODE pour sélectionner le mode audio directement.</i>
<b>Notes graves</b>	Pour régler l'intensité relative des sons plus graves. <i>(Pour le mode Utilisateur)</i>
<b>Notes aiguës</b>	Pour régler l'intensité relative des sons plus aigus. <i>(Pour le mode Utilisateur)</i>
<b>Équilibrage</b>	Pour régler le volume relatif des haut-parleurs dans un système qui en compte plusieurs.
<b>Ambiophonie</b>	Pour améliorer votre expérience d'écoute.
<b>Volume automatique</b>	Pour régler automatiquement les niveaux de volume.
<b>Mode SPDIF</b>	Pour sélectionner le mode de sortie audio numérique : RAW ou PCM.
<b>Langue audio</b>	Pour sélectionner la langue audio : English, French, Spanish(anglais, français, espagnol).

**Paramètres d'heure**



- Appuyez sur la touche **MENU** de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner le menu **HEURE**.
- Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner les options d'heure suivantes, puis sur les touches ◀ / ▶ pour régler les paramètres de chaque option.

<p><b>Minuteur de mise en veille</b></p>	<p><i>Pour sélectionner une durée au bout de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode Veille: DÉSACTIVÉ/10/.../180/240 min</i>  <b>Alternative</b> : vous pouvez appuyer à répétition sur la touche <b>SLEEP</b> pour sélectionner le nombre de minutes directement.</p>
<p><b>Fuseau horaire</b></p>	<p>Pour sélectionner un fuseau horaire: Pacific/Alaska/Hawaii/ Eastern/ Central/Mountain</p>
<p><b>Heure avancée</b></p>	<p>Pour activer ou désactiver l'heure avancée.</p>

## Paramètres de configuration



- Appuyez sur la touche **MENU** de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches ◀/▶ pour sélectionner le menu **CONFIGURATION**.
- Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner les options de configuration suivantes, puis sur la touches ◀/▶ pour régler les paramètres de chaque option.

<b>Langue des menus</b>	Pour sélectionner la langue des menus : anglais, français ou espagnol. Par défaut, la langue des menus à l'écran est l'anglais.	
<b>Transparence</b>	Pour activer ou désactiver la fonction de transparence.	
<b>Mode Zoom</b>	Sélectionnez le mode de zoom: Wide/Wide Zoom/Zoom/Standard.	
<b>Réduction du bruit</b>	Pour réduire le niveau de bruit de l'appareil connecté : OFF/ Weak/Middle/Strong (DÉSACTIVÉ/Faible/Moyen/Fort).	
<b>Avancé</b>	<i>Pour régler les paramètres des options avancées : H-POS, H-POS, V-POS, Horloge, Phase ou Auto. (Mode Source VGA seulement)</i>	
<b>Sous-titrage</b>	Mode S-T	Pour sélectionner le mode S-T :Activé, Désactivé ou S-T sur son désactivé
	Sélection de base	Sélection de base : ST1, ST2, ST3, ST4, Texte1, Texte2, Texte3, Texte4
	Sélection avancée	Sélection avancée : Service1, Service2, Service3, Service4, Service5 et Service6.
	OPTION	Mode, Style de police, Taille de police, Style de bordure de police, Couleur de bordure de police, Couleur PP, Couleur AP, Opacité PP et Opacité AP
<b>DLC</b>	Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction de commande dynamique de la luminosité	
<b>Restaurer les valeurs par défaut</b>	Pour restaurer les paramètres par défaut du téléviseur.	



**Paramètres de verrouillage**



- Appuyez sur la touche **MENU** de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches ◀/ ▶ pour sélectionner le menu **VERROUILLAGE** .
- Utilisez les touches 0 à 9 pour entrer le mot de passe à 4 chiffres qui vous permettra d'ouvrir le menu **LOCK** .
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner les options suivantes, puis sur les touches ◀/▶ pour régler les paramètres de chaque option.

**Remarque : Le mot de passe par défaut est " 0000 ".**

<b>Changer le mot de passe</b>	Utilisez les touches 0 à 9 pour entrer l'ancien mot de passe, puis entrez le nouveau mot de passe à 4 chiffres. Entrez le nouveau mot de passe une autre fois pour le confirmer.	
<b>Verrouillage du système</b>	Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le verrouillage du système. Les options suivantes [US, Canada, RRT Setting and Reset RRT (É.-U., Canada, Réglage RRT et Réinitialisation RRT)] ne seront accessibles que lorsque vous activez le verrouillage du système.	
<b>É.-U.</b>	télévision	CLASSEMENT TÉLÉ: Appuyez sur la touche OK pour verrouiller ou déverrouiller le classement télé.
	MPAA	Sélectionner le classement de la MPAA : N/ A,G, PG, PG-13, R, NC-17 ou X.
<b>Canada</b>	Canada Anglais	Permet de sélectionner le classement de la MPAA pour les anglophones
	Canada Français	Permet de sélectionner le classement de la MPAA pour le Québec : E, G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+.
<b>Réglage RRT</b>	Pour définir le tableau régional de classification.	
<b>Réinitialisation RRT</b>	Sélectionnez cette option pour réinitialiser le réglage RRT.	
<b>Supprimer le verrouillage</b>	Effacer tous les paramètres de verrouillage.	

## Paramètres de canal



- Appuyez sur la touche **MENU** de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches ◀/▶ pour sélectionner le menu **CANAL**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner les options de canal suivantes, puis sur la touche pour ◀/▶ régler les paramètres de chaque option.


<b>Air/Câble</b>	Pour sélectionner l'antenne : Air ou Câble.
<b>Balayage auto</b>	Sélectionnez d'abord votre système de câblodistribution parmi les options Auto/STD/IRC/HRC. Ensuite, sélectionnez la fonction de balayage automatique pour balayer les canaux de câblodistribution disponibles. Le balayage s'effectuera si l'antenne Air est sélectionnée.
<b>Favori</b>	Pour définir le canal sélectionné comme canal favori.
<b>Afficher/Masquer</b>	Pour afficher ou masquer le canal sélectionné.
<b>Numéro de canal</b>	Pour afficher le numéro du canal actuel.
<b>Étiquette de canal</b>	Pour afficher l'étiquette du canal actuel.
<b>Signal TVN</b>	Pour afficher la qualité du signal TVN actuel.

## Multimédia — Mode USB

### Écoute de musique

- Appuyez sur la touche **SOURCE** de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches ▲/▼ pour sélectionner le mode **USB**; appuyez ensuite sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner **MUSIC**, puis appuyez sur la touche **OK**.


**Remarque** : Format de fichier pris en charge : MP3.

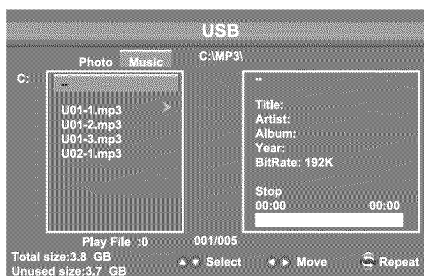

### Visionnement de photos

- Appuyez sur la touche **SOURCE** de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches ▲/▼ pour sélectionner le mode **USB**; appuyez ensuite sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner **PHOTO**, puis appuyez sur la touche **OK**.

**Remarque** : Format de fichier pris en charge : JPEG.

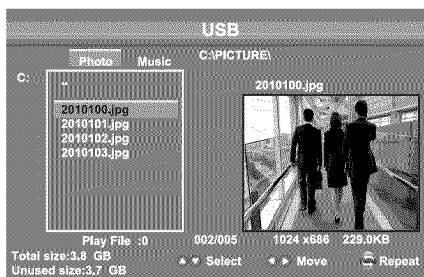

## Conseils d'utilisation

▶	Appuyer sur cette touche pour démarrer ou suspendre la diffusion de musique ou l'affichage de photos.
■	Appuyer sur cette touche pour arrêter la diffusion de musique ou l'affichage de photos.
◀◀	Appuyer sur cette touche Pour diffuser la piste précédente ou afficher la photo précédente.
▶▶	Appuyer sur cette touche Pour diffuser la piste suivante ou afficher la photo suivante.
◀◀	Appuyer sur cette touche pour accélérer la lecture arrière.
▶▶	Appuyer sur cette touche pour accélérer la lecture avant.
RÉPÉTER	Appuyer sur cette touche pour sélectionner un autre mode de répétition.

Appuyez sur la touche **MENU** de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches ◀/▶ pour sélectionner le menu **LOCK**. Utilisez les touches **0** à **9** pour entrer le mot de passe à 4 chiffres qui vous permettra d'ouvrir le menu **LOCK**. Si vous utilisez cette fonction, vous pouvez « bloquer » la diffusion de la programmation télévisuelle indésirable. Le contrôle parental propose une vaste gamme d'options et de paramètres servant à restreindre ou à « bloquer » la programmation télévisuelle. Le contrôle parental permet à l'utilisateur de définir les classements d'émission qu'ils jugent acceptables pour les téléspectateurs plus jeunes et plus sensibles. L'utilisateur peut prédéfinir les classements et les activer ou les désactiver en entrant le mot de passe secret à quatre chiffres. Il peut également indiquer à quelle heure bloquer la programmation. Les blocs pour grand public et pour enfants doivent être programmés dans la mémoire du téléviseur. Il existe des systèmes de classement distincts pour les émissions de télévisions et pour les films. On devrait utiliser ces deux systèmes de classement en fonction de l'âge des enfants.

### Vue d'ensemble

Pour vous assurer de couvrir toute la programmation télévisuelle (films et émissions de télé), choisissez un classement de la MPAA dans les listes ci-dessous, ainsi que les classements du TV Parental Guidelines Rating Systems ci-dessous, en utilisant l'option de blocage en fonction de l'âge pour grand public et pour enfants. En outre, vous pouvez ajouter d'autres restrictions depuis les exemples de menus et de sous-menus de blocs de contenu ci-dessous.

### Éléments dont il faut tenir compte avant de configurer le contrôle parental

Établissez quel cote vous jugez acceptable pour le téléspectateur. (Par exemple, si vous choisissez la cote TV- PG, le système bloquera automatiquement les cotes plus restrictives; le téléspectateur ne pourra pas regarder : les émissions classées TV-PG, TV-14 ou TV-MA.) Vous pouvez bloquer entièrement la source vidéo auxiliaire. (Le signal envoyé par l'équipement, par exemple un magnétoscope, connecté à la prise d'entrée Audio/Vidéo est alors bloqué.) Vous pouvez aussi laisser cette source débloquée, puis choisir les cotes acceptables. Vous pouvez bloquer le « contenu » de la programmation en fonction de paramètres individuels comme : Dialogue musclé, Langage cru, scènes de sexe, scènes de violence ou fantasme. Scènes de violence; option de blocage en contenu. Dans l'option Set Password (Définir le mot de passe), sélectionnez un mot de passe secret à l'aide des touches numériques de la télécommande. Enregistrez le mot de passe; c'est la seule manière d'accéder au menu Parental Control (Contrôle parental) et de changer le paramètre de classement, ou de désactiver le contrôle parental.

- Vous pouvez définir différentes restrictions de visionnement pour grand public et pour enfants; celles-ci peuvent être actives pour les deux types de téléspectateurs en même temps.
- Indiquer simplement un blocage de contenu, par exemple les scènes de sexe, ne bloquera pas automatiquement la programmation issue des sources vidéo.
- Même si vous décidez de ne pas bloquer les entrées AUX, les cotes que vous indiquez bloqueront automatiquement la programmation issue des sources vidéo.
- Vous ne pouvez pas désactiver le contrôle parental en débranchant le téléviseur de la prise de courant. Si l'alimentation est coupée, la plage d'heures bloquées sera automatiquement réinitialisée à sa valeur par défaut.

• **Système de classement de la MPAA (Motion Picture Association of America)**

	Description	Signification
<b>G</b>	Grand public	Le contenu n'offensera pas la majorité des téléspectateurs.
<b>PG</b>	Surveillance parentale recommandée	Les parents pourraient vouloir empêcher leurs enfants de regarder l'émission en raison de son contenu.
<b>PG-13</b>	Accord parental fortement recommandé	L'émission est inappropriée pour les préadolescents; son contenu est plus choquant que celui des émissions avec une cote PG.
<b>R</b>	Réservé aux adultes	Not for children under 17-contains strong element of sex and/or violence.
<b>NC-17</b>	Interdit aux moins de 17 ans	En aucun cas destiné aux enfants de moins de 17 ans. Présente du contenu sexuel explicite.
<b>X</b>	Films pornographiques	Équivalent à la cote NC-17.
<b>Aucun classement</b>	Aucun classement	La MPAA n'a pas attribué de cote à cette émission.

• **Système de classement TV Parental Guideline Rating System**

	Description	Signification
<b>TV-Y</b>	Tous les enfants	Le contenu n'offensera pas la majorité des téléspectateurs.
<b>TV-Y7</b>	Enfants de 7 ans	Jugé convenable pour les enfants de plus de 7 ans; peut contenir des scènes de violence fictive.
<b>TV-G</b>	Grand public	Convient à tous les auditoires; les enfants peuvent regarder cette programmation sans supervision.
<b>TV-PG</b>	surveillance parentale recommandée	Ne convient pas aux jeunes enfants; peut contenir des propos suggestifs, un langage grossier et des scènes de sexe et de violence.
<b>TV-14</b>	Accord parental fortement recommandé	Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans; peut contenir des propos abusifs, un langage .
<b>TV-MA</b>	Réservé aux adultes	Adultes uniquement; peut contenir des propos abusifs, un langage grossier et des scènes de sexe et de violence.

**Classement canadien :**

Le classement canadien-anglais est utilisé dans tout le Canada anglophone (C, C8+,G, PG,14+, 18+). Le classement canadien-français est utilisé au Québec (G,8 ans+, 13 ans+,16 ans+, 18 ans+).

**Remarque :** La puce V-Chip bloquera automatiquement certaines catégories « plus restrictive ». Si vous bloquez la catégorie TV-Y, la catégorie TV-Y7 sera alors automatiquement bloquée. De la même manière, si vous bloquez la catégorie TV-G, alors toutes les catégories du groupe « jeunes adultes » seront bloquées (TV-G, TV-PG,TV-14 et TV-MA).

## Dépannage

Si votre téléviseur ne fonctionne pas normalement ou si vous n'arrivez pas à l'allumer, veuillez vérifier les éléments de dépannage suivants. Pour identifier le problème, pensez aussi à vérifier tous les autres appareils électroniques connectés, par exemple le lecteur de DVD ou le lecteur Blu-ray. Si le téléviseurs ne fonctionne toujours pas normalement, communiquez avec le service d'assistance technique.

### Le téléviseur ne fonctionne pas normalement

Le téléviseur ne répond pas quand vous appuyez sur les touches	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il arrive que le téléviseur se fige en cours d'utilisation. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant pendant quelques minutes. Rebranchez l'appareil et tentez de l'utiliser de la manière habituelle.</li></ul>
Il est impossible d'allumer le téléviseur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le téléviseur est branché dans la prise électrique.</li><li>• Assurez-vous que tous les appareils AV connectés sont éteints avant d'allumer le téléviseur.</li></ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si des objets situés entre le téléviseur et la télécommande peuvent bloquer le signal. Assurez-vous de viser directement le téléviseur avec la télécommande.</li><li>• Vérifiez si la polarité des piles installées est adéquate (+ vers +, - vers -).</li><li>• Installez de nouvelles piles.</li></ul>
Le téléviseur s'éteint subitement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez l'alimentation du téléviseur. La prise électrique est peut-être coupée.</li><li>• Vérifiez si le minuteur de mise en veille est programmé.</li><li>• Vérifiez si la fonction de mise en veille automatique est activée.</li></ul>

### La fonction vidéo est inopérante

Pas d'image et pas de son	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si le téléviseur est allumé.</li><li>• Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peut-être du télédiffuseur.</li></ul>
L'image apparaît lentement après avoir allumé le téléviseur	<ul style="list-style-type: none"><li>• C'est normal; l'image est cachée pendant le processus de démarrage du téléviseur. Veuillez communiquer avec le service d'assistance si l'image n'apparaît pas au bout de cinq minutes.</li></ul>
Aucune couleur, ou couleur ou image de piètre qualité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réglez les paramètres dans le menu PICTURE (IMAGE).</li><li>• Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peut-être du télédiffuseur.</li><li>• Vérifiez si les câbles vidéo sont bien raccordés.</li></ul>
Barre horizontale ou verticale, ou tremblement de l'image	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cherchez une source d'interférence locale, par exemple un appareil ménager ou un outil électrique.</li></ul>
Mauvaise réception sur certains canaux	<ul style="list-style-type: none"><li>• La station ou la chaîne câblée éprouvent peut-être des difficultés;</li><li>• changez de chaîne.</li><li>• Le signal de la station est peut-être faible; pour que la réception s'améliore, changez la position de l'antenne.</li></ul>
Des lignes ou des stries dans les images	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez l'antenne (changez sa position.)</li></ul>
Aucune image lors de la connexion	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si la source d'entrée est HDMI1/HDMI2/HDMI3.</li></ul>
Le format de l'image semble incorrect	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réglez les paramètres de format d'image dans le menu SETUP (CONFIGURATION) ou appuyez sur la touche ASPECT de la télécommande.</li></ul>

<b>La fonction audio est inopérante</b>	
L'image est bonne, mais il n'y a pas de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur les touches VOL +/-.</li> <li>Le son est-il désactivé? Appuyez sur la touche MUTE.</li> <li>Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peut-être du télédiffuseur.</li> </ul>
Aucune sortie de l'un des haut-parleurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez les paramètres d'équilibrage dans le menu AUDIO.</li> </ul>
Son inhabituel depuis l'intérieur du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un changement de l'humidité ou de la température ambiante peut provoquer un bruit inhabituel au moment d'allumer ou d'éteindre le téléviseur; cela n'indique pas une défaillance de l'appareil.</li> </ul>
Aucun son lors de la connexion HDMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check if the input source is HDMI1/HDMI2/HDMI3.</li> </ul>
Bruit audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gardez le câble coaxial RF à l'écart des autres câbles raccordés.</li> </ul>
<b>Mot de passe</b>	
Mot de passe perdu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez le paramètre Set Password (Définir le mot de passe) dans le menu LOCK (VERROU), puis entrez le mot de passe maître suivant : « 8899 ». Celui-ci efface votre mot de passe précédent et vous permet d'entrer un nouveau mot de passe.</li> </ul>
<b>Il y a un problème avec le mode PC</b>	
Le signal est hors de portée (format non valide)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la résolution, la fréquence horizontale ou la fréquence verticale.</li> </ul>
Barre verticale ou strie sur l'arrière-plan, bruit horizontal et position incorrecte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez la configuration automatique, ou réglez l'horloge, la phase ou la position H/V</li> </ul>
Couleur instable à l'écran ou une seule couleur affichée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le câble d'interconnexion.</li> <li>Réinstallez la carte vidéo du PC.</li> </ul>

## Caractéristiques technique

Taille de l'écran	49.5 pouces en diagonales
Type d'affichage	LED
Technologie de l'écran	TFT
Écran 60 Hz ou 120 Hz	120 Hz
Résolution d'affichage	3840 x 2160
Résolution de l'écran	3840 x 2160
Format de l'image	16:9
Ratio de contraste dynamique de l'écran	5000:1
Luminosité (Mesurée au centre de l'écran)	250
Temps de réponse (G à G)	6.5 ms
Durée de vie de la lampe (Calculée en heures)	30,000 hours
Angle de visionnement horizontal À CR>10)	176
Angle de visionnement vertical À CR>10)	176
Montage mural (LxW-mm)	400*200 (mm)

### La FCC veut que vous sachiez



Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limitations des appareils numériques de classe B en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique.

Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes consignes, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : 1) réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice; 2) augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur; 3) brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur; 4) consulter le fournisseur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir d'autres suggestions.

Tout changement ou toute modification non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement. Là où des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires supplémentaires particuliers définis ailleurs dans le but d'être utilisés lors de l'installation du produit, ils doivent l'être de sorte à assurer la conformité avec les règlements de la FCC.



# GARANTIE LIMITÉE DE SEIKI SUR LE TÉLÉVISEUR À DEL POUR

## Modeles avec ecran de 52 pouces et moins (le « produit »)

Ce produit (y compris tout accessoire compris dans l'emballage d'origine), tel que fourni et distribué à l'état neuf, est protégé par une garantie offerte par SEIKI LLC. (SEIKI) à l'acheteur initial contre tout défaut de fabrication (« garantie ») selon les termes suivants :

- 1. REMPLACEMENT :** Pendant une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial, si SEIKI ou l'un de ses fournisseurs de services autorisés détermine que le produit (ou l'une de ses pièces) est défectueux, SEIKI remplacera sans frais pour l'acheteur initial le produit par un produit neuf ou reconditionné (au choix de SEIKI) dont les caractéristiques seront similaires ou supérieures. Une fois la période de garantie d'un (1) an expirée, vous devrez payer pour tous les coûts de remplacement du produit. Après le remplacement du produit, la garantie se poursuit selon les mêmes termes d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial; elle n'est pas prolongée en raison du processus de remplacement. À des fins de garantie, l'option de remplacement avancée n'est offerte qu'aux clients qui possèdent une carte de crédit américaine.
- 2. PIÈCES :** Pendant une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial, SEIKI fournira sans frais pour l'acheteur initial des pièces neuves, réusinées ou remises à neuf contre les pièces défectueuses. Une fois la période de garantie d'un (1) an expirée, vous devrez payer pour le coût de toutes les pièces.
- 3. COÛTS D'EXPÉDITION :** Nonobstant ce qui précède, l'acheteur initial est responsable de tous les frais d'expédition, à SEIKI ou à l'un de ses fournisseurs de services autorisés, du produit ou des pièces en vue d'un diagnostic, d'une réparation ou d'un remplacement. Le client a la responsabilité d'emballer le produit de manière sécuritaire et de faire appel à un transporteur fiable pour livrer le produit à un fournisseur de services SEIKI autorisé.

Pour obtenir de l'information sur le service de garantie et sur les mesures de dépannage, téléphonez à notre ligne sans frais d'assistance à la clientèle au :

**1-855-MY-SEIKI (1-855-697-3454)**

Veillez avoir à disposition le nom du modèle et le numéro de série de votre produit, ainsi que sa date d'achat.

Vous pouvez également visiter notre site Web et y ENREGISTRER votre produit SEIKI au :

**[www.SEIKI.com](http://www.SEIKI.com)**

Pour recevoir un service assuré par la garantie, l'acheteur initial doit communiquer avec SEIKI afin d'identifier le problème et d'établir les procédures. **Pour obtenir le service demandé, vous DEVEZ présenter à SEIKI ou à l'un de ses fournisseurs de services autorisés une preuve d'achat sous la forme d'un contrat de vente ou d'une facture acquittée qui prouvera que le produit est couvert pas la période de garantie applicable.**

### Exclusions et limitations

Cette garantie couvre les défauts de fabrication révélés au cours de l'utilisation normale et non commerciale, du produit; elle ne couvre pas : (a) les dommages ou les défaillances causées par ou attribuable à une utilisation abusive ou incorrecte, au défaut de suivre les instructions, à une installation ou à un entretien inadéquats, à une altération, un accident, ou à une tension ou un courant trop fort; (b) les réparations inutiles ou mal effectuées par des établissements de services non autorisés; (c) les instructions aux clients ou les réglages sur place; (d) les coûts liés au transport, aux expéditions, aux livraisons, aux assurances, à l'installation ou à la configuration; (e) les coûts d'enlèvement, de transport ou de réinstallation du produit; (f) l'usure normale, les dommages esthétiques ou provoqués par un acte de la nature ou un accident; (g) l'utilisation commerciale du produit; (h) la modification du produit ou de l'une de ses pièces quelconque. En outre, cette garantie ne couvre pas les images « incrustées » sur l'écran. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial et ne couvre pas les produits vendus TELS QUELS ou AVEC TOUS LES DÉFAUTS, ni les produits non durables (ex. fusibles, piles, ampoules, etc.); en outre, la garantie n'est pas valide si le numéro de série apposé en usine a été altéré ou retiré du produit. Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada; elle ne s'applique qu'aux produits achetés et réparés aux États-Unis ou au Canada. Tous les pièces et tous les produits remplacés, ainsi que tous les produits ayant fait l'objet d'un remboursement, deviennent la propriété de l'émetteur de la garantie.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, AUTRE QUE CELLES EXPLICITEMENT DÉCRITES CI-DESSUS, NE S'APPLIQUERA. L'ÉMETTEUR DE LA GARANTIE EXCLUT EN OUTRE TOUTES LES GARANTIES APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSÉ ÉNONCÉE CI-DESSUS. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU DONNÉE PAR UN INDIVIDU, UNE FİRME OU UNE ENTITÉ QUELCONQUE CONCERNANT LE PRODUIT NE LIERA L'ÉMETTEUR DE LA GARANTIE. LES SEULS DÉDOMMAGEMENTS OFFERTS AU CONSOMMATEUR SONT LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, OU SON REMBOURSEMENT AU PRIX DE L'ACHAT INITIAL, LE TOUT À LA SEULE DISCRÉTION DE L'ÉMETTEUR DE LA GARANTIE. L'ÉMETTEUR DE LA GARANTIE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF PROVOQUÉ PAR L'UTILISATION OU LA MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT, OU PAR L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. NONOBTAND CE QUI PRÉCÈDE, LE DÉDOMMAGEMENT AU CONSOMMATEUR NE DOIT PAS ÊTRE SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SEIKI. CETTE GARANTIE NE S'ÉTEND À AUCUNE AUTRE PERSONNE QUE LE CONSOMMATEUR QUI A ACHETÉ LE PRODUIT À L'ORIGINE ET N'EST PAS TRANSFÉRABLE.

Certains États ou certaines provinces n'autorisent pas les exclusions ou les limitations des dommages accessoires ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous accorde des droits précis, mais vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les États et les provinces.

SEIKI LLC.

c/o SEIKI Digital Customer

6880 Commerce Blvd., Canton, MI 48187 USA

[customerservice@seikidigital.com](mailto:customerservice@seikidigital.com)

**N'EXPÉDIEZ PAS DE PRODUITS À CETTE ADRESSE. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR OBTENIR LES ADRESSES OÙ SONT EFFECTUÉES LES RÉPARATIONS.**

<b>Instrucciones de seguridad importantes</b>	<b>2</b>
<b>Información de seguridad</b>	<b>3</b>
<b>Preparación</b>	<b>4</b>
Qué se incluye	4
Vista frontal	5
Vista posterior	6
Instalación del soporte de la base	7
Extracción del soporte para el montaje en la pared	7
Control remoto	8
<b>Conexión de dispositivos externos</b>	<b>9</b>
<b>Personalizar la configuración del televisor</b>	<b>10</b>
Configuración inicial	10
Navegación por la visualización en pantalla	11
Selección de la fuente de entrada	12
Configuración de la imagen	12
Configuración de audio	13
Configuración de la hora	14
Ajustes de configuración	15
Configuración de bloqueo	16
Ajustes del canal	17
<b>Multimedia USB</b>	<b>18</b>
Escuchar música	18
Ver imágenes	18
<b>Control parental</b>	<b>19</b>
<b>Solución de problemas</b>	<b>21</b>
<b>Especificación</b>	<b>23</b>
<b>Notas de la FCC</b>	<b>23</b>
<b>Garantía limitada</b>	<b>24</b>

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- **Lea estas instrucciones** – todas las instrucciones de seguridad y sobre el funcionamiento se deben leer antes de utilizar este producto.
- **Guarde estas instrucciones** – las instrucciones de seguridad y sobre el funcionamiento se deben conservar para futuras referencias.
- **Tome en cuenta todas las advertencias** – todas las advertencias en el producto y en las instrucciones sobre el funcionamiento se deben cumplir.
- **Siga todas las instrucciones** – todas las instrucciones sobre el funcionamiento y uso se deben seguir.
- **No use este aparato cerca del agua** – el producto no se debe usar cerca del agua o la humedad, por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
- Limpie sólo con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos patas y una tercera clavija con conexión a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o aplastado, especialmente en la parte de los enchufes, receptáculos y en el punto en el que salen del aparato.
- Use sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
- Use sólo con un carro, base, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro o un estante, tenga cuidado cuando mueva la combinación de carro/aparato para evitar lesiones si éste se vuelca.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
- Remita todo mantenimiento al personal calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o se ha caído.
- Mantenga la unidad en un ambiente bien ventilado.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras. No se deben colocar sobre el aparato objetos llenos de líquido, como floreros.
- **ADVERTENCIA:** Las pilas no se deben exponer a un calor excesivo como el del sol, fuego o similares.
- **ADVERTENCIA:** El enchufe toma de corriente se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe estar siempre disponible.



- Este símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
- Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o parte posterior) ya que no hay piezas que el usuario pueda reparar. Remita el mantenimiento al personal calificado.
- El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la información que acompaña al aparato.



Este equipo es de Clase II o producto eléctrico de doble aislamiento. Se ha diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad de tierra eléctrica.



Este producto contiene materiales eléctricos o electrónicos. La presencia de estos materiales pueden, si no se desechan adecuadamente, tener posibles efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana. La presencia de esta etiqueta en el producto significa que no se debe desechar como residuo doméstico y se debe recoger por separado. Como consumidor, es responsable de asegurarse que este producto se deseché adecuadamente.



Este televisor incorpora la tecnología High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición) (HDMI™). HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI con licencia LLC.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para garantizar que este equipo tenga un funcionamiento confiable y seguro, lea cuidadosamente todas las instrucciones de esta guía del usuario, especialmente la siguiente información de seguridad.

### Seguridad eléctrica


- El televisor sólo se debe conectar a una fuente de alimentación principal con el voltaje que coincida con la etiqueta en la parte trasera del producto.
- Para prevenir una sobrecarga, no comparta la misma toma de corriente con demasiados componentes electrónicos.
- No coloque los cables de conexión en donde puedan ser pisados o se puedan tropezar con ellos.
- No coloque objetos pesados sobre ningún cable de conexión, ya que puede dañar el cable.
- Sostenga el enchufe principal, no los cables, al retirarlo de un enchufe.
- Durante una tormenta eléctrica o cuando no utilice el televisor durante un periodo prolongado, desconecte el interruptor de encendido en la parte posterior del televisor.
- No permita que entre agua o humedad al televisor o al adaptador de corriente. NO lo use en áreas mojadas o húmedas, como baños, cocinas humeantes o cerca de piscinas.
- Extraiga el enchufe de inmediato y busque ayuda profesional si el enchufe o el cable se dañan, se ha derramado líquido en el aparato, si el televisor accidentalmente se ha expuesto a agua o humedad, si algo penetra accidentalmente por las ranuras de ventilación o si el televisor no funciona con normalidad.
- No retire las cubiertas de seguridad. No hay piezas que el usuario pueda reparar. Es peligroso y puede anular la garantía del producto si intenta reparar la unidad usted mismo. Sólo el personal calificado debe realizar el mantenimiento de este aparato.
- Para evitar fugas de las pilas, retire las pilas del control remoto, cuando el control remoto no se usa durante mucho tiempo o cuando se agotan las pilas.
- No abra ni tire las pilas usadas al fugo.

### Seguridad física


- No bloquee las ranuras de ventilación en la cubierta posterior. Puede colocar el televisor en un mueble, pero asegúrese de que haya 5 cm (2") de espacio por todos lados.
- No golpee ni sacuda la pantalla del televisor, ya que puede dañar los circuitos internos. Cuide bien el control remoto.
- Para limpiar el televisor, use un paño suave y seco. No utilice solventes o fluidos a base de petróleo.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos patas y una tercera clavija con conexión a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o aplastado, especialmente en la parte de los enchufes.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no los utilice durante períodos prolongados.
- Remita todo mantenimiento a un personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato no funciona normalmente o si el aparato, incluyendo el cable de alimentación o el enchufe, se ha dañado de alguna manera.
- También se requiere servicio si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, cuando ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad o si se ha caído.
- Siempre conecte el televisor a una toma de alimentación con conexión de protección a tierra.

# PREPARACIÓN


## Qué se incluye

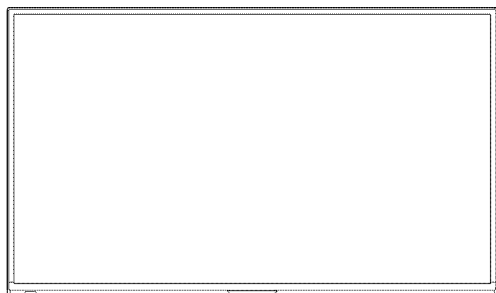


Poste de televisión

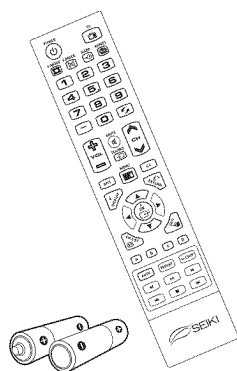

Control remoto con pilas

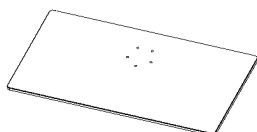

soporte de la Base




Soporte




Siete tornillos: MPW4×14-HO



Cinco tornillos: TP4X12A-HO

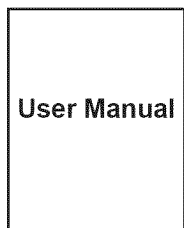

Manual del usuario

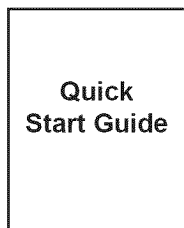


Guía de inicio rápido




Cable HDMI 4K  
exclusivo

## Vista frontal

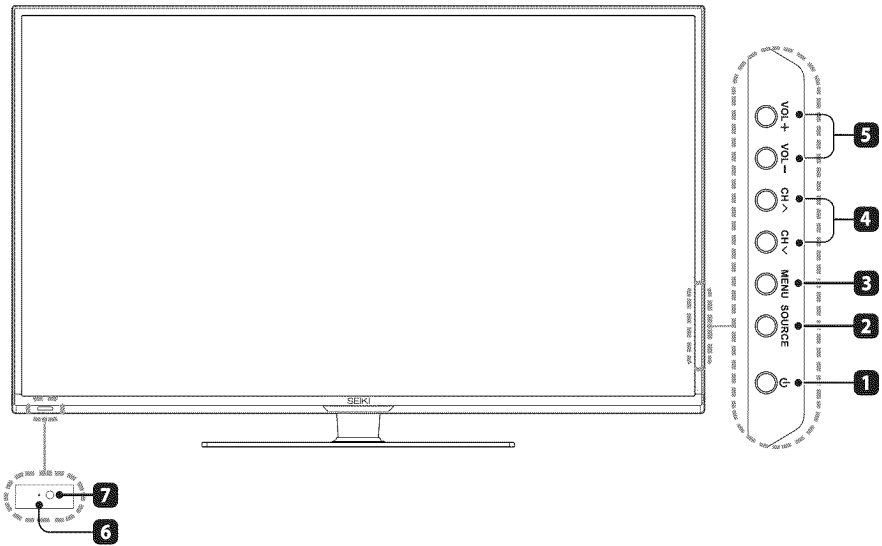


1. **ENCENDIDO**  
Encienda el televisor entre modo Encendido / De espera.
2. **FUENTE**  
Presione para seleccionar entre las diferentes fuentes de señal de entrada.
3. **MENÚ**  
Visualice el menú OSD (visualización en pantalla).
4. **CH ^/∨**  
Presiones para seleccionar un canal.
5. **VOL +/-**  
Presione para ajustar el volumen.
6. **Indicador de POWER (ENCENDIDO)**  
Se iluminará en azul cuando el televisor esté encendido. Se iluminará en rojo cuando el televisor esté en modo de espera.
7. **IR (Receptor de infrarrojo)**  
Recibe las señales del IR del control remoto.

Vista posterior

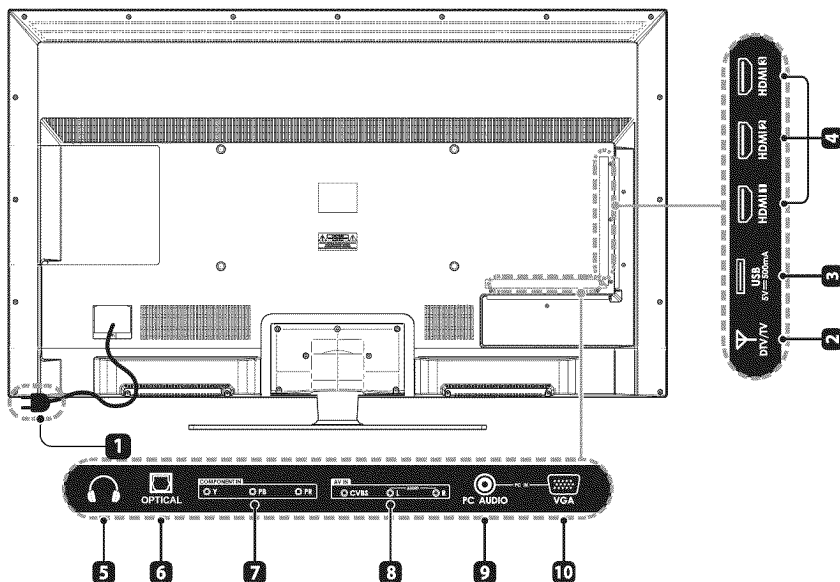


1. **Cable de alimentación**  
Conecte a la toma de alimentación de corriente alterna (CA).
2. **Entrada DTV/TV**  
Conecte a la toma (75Ω VHF/UHF) de antena con el cable coaxial RF.
3. **Puerto USB**  
Conecte a un dispositivo de almacenamiento USB para reproducir archivos de fotos.(modo USB)
4. **Entradas HDMI**  
Conecte a un dispositivo de salida de señal de alta definición (AD).
5. **Toma de salida de auriculares**  
Conecte a la toma de alimentación de corriente alterna (CA).
6. **Salida de audio digital ÓPTICA**  
Conecte a la toma de audio en el sistema de audio digital.
7. **Entrada de Componente**  
Conecte a dispositivos AV con tomas de salida de video por componentes (Y/Pb/Pr).
8. **Entrada AV**  
Conecte a las tomas de salida de VIDEO y AUDIO compuesto (I/D) de los dispositivos de video externos.
9. **Entrada de AUDIO de PC**  
Conecte a una salida de audio de la computadora.
10. **Entrada VGA**  
Se raccorde à un ordinateur ou à d'autres appareils dotés d'une interface VGA. with a VGA interface.

### Instalación del soporte de la base

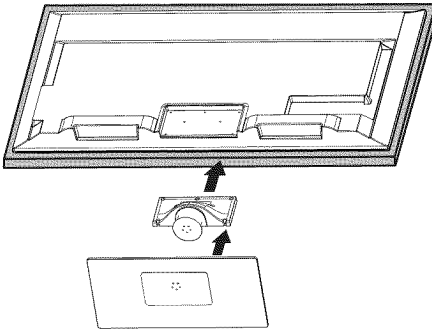

- 1. Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie lisa y acolchonada para evitar que se dañe o raye.
- 2. Fije el soporte al televisor utilizando los 7 tornillos proporcionados.
- 3. Fije el soporte de la base al televisor con los 5 tornillos proporcionados.

### Removing the Stand for Wall-Mounting

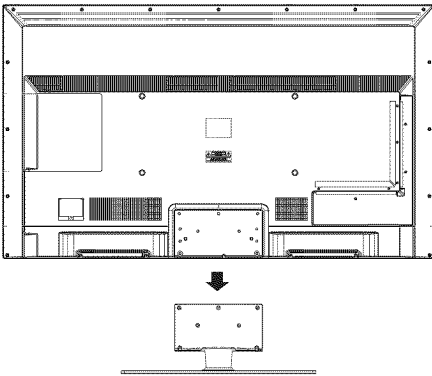


- 1. Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie lisa y acolchonada para evitar que se dañe o raye.
- 2. Afloje los 7 tornillos que sujetan el conjunto del soporte y elimínelos.
- 3. Fije el soporte del montaje en la pared al televisor usando los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor. Monte este televisor de acuerdo con las instrucciones incluidas en el soporte del montaje en la pared.

**ADVERTENCIA:** Este aparato está diseñado para ser soportado por el soporte del montaje en la pared enumerado UL.




## Control Remoto

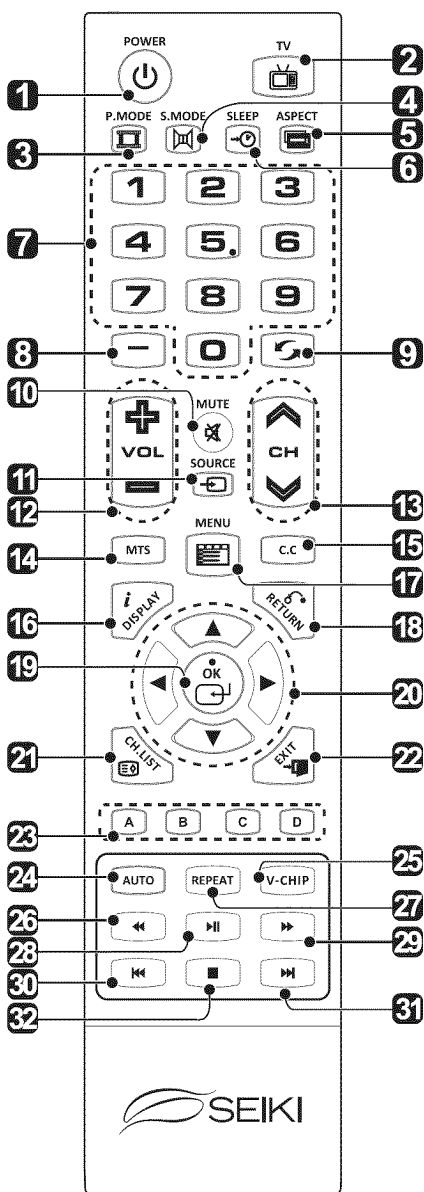

1. : Encienda el televisor entre modo encendido y de espera.
2. **TELEVISOR**: Presione este botón para encender la fuente del televisor.
3. **P.MODE**: Seleccione modo de imagen: dinámico/película/usuario/estándar/juego.
4. **S.MODE**: Seleccione modo de sonido: estándar/música/película/usuario.
5. **ASPECT**: Seleccione la configuración de la proporción de pantalla: estándar/ancho/gran zoom/zoom/SÓLO ESCANEADO(SÓLO HDMI).
6. **SLEEP**: Configure el temporizador del televisor: OFF (APAGAR EN)/5/10.../180/240 min.
7. 0-9: Seleccione un programa. (modo ATV/DTV)
8. -: Ingrese el número de canal de programas múltiples tales como 2-1.
9. : Regrese al canal de visualización.
10. : Silenciar y restaurar el sonido del televisor.
11. **SOURCE**: Seleccione entre las diferentes fuentes de señal de entrada: TV/AV/Component/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA/USB.
12. **VOL+/-**: Ajuste el volumen.
13. **CH+/-**: Seleccione un canal.
14. **MTS**: Cambie entre los diferentes canales de audio: ESTÉREO/MONO/SAP.
15. **CC**: Selección de subtítulos: ON/OFF/CC On Mute.
16. **DISPLAY**: Visualice la información de la pantalla actual como el canal actual y la fuente de entrada.
17. **MENU**: Visualice el menú OSD "visualización en pantalla".
18. **RETURN**: Volver al menú anterior.
19. **OK**: Confirme la selección en los menús OSD "visualización en pantalla".
20. : Permite desplazarse por los menús OSD y ajustar la configuración del sistema según tus preferencias.
21. **CH-LIST**: Visualice la lista de programas.
22. **EXIT**: Salir del menú OSD.
23. **A/B/C/D**: Una sola presión > cambiar al canal FAV mantenga presionado>guardar canal actual.
24. **AUTO**: Presione para ajustar la imagen de forma automática en la entrada VGA.
25. **V-CHIP**: Configure el control parental.
26. : Reproducción hacia atrás rápidamente. (modo USB)
27. **REPEAT**: Seleccione entre los diferentes modos de repetición. (modo USB)
28. : Inicie o pause la reproducción. (modo USB)
29. : Haga avanzar la reproducción rápidamente. (modo USB)
30. : Vaya al principio del capítulo/pista/foto anterior. (modo USB)
31. : Vaya al principio del próximo capítulo/pista/foto. (modo USB)
32. : Detenga la reproducción. (modo USB)

# CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

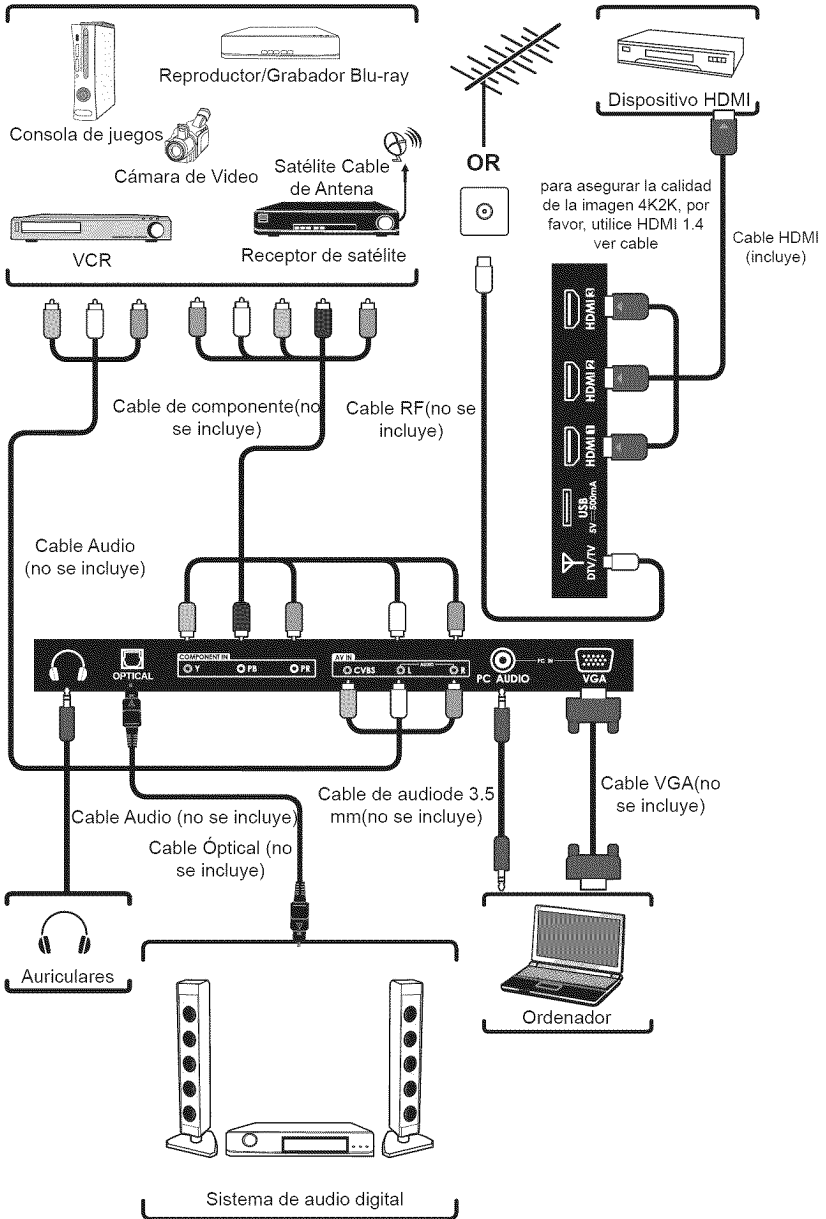


# PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

## Configuración inicial


- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente después de haber completado todas las conexiones físicas. En esta etapa, el televisor pasará al modo de espera y el indicador LED rojo se iluminará.
- En el modo de espera, presione el botón **U** de la unidad principal o en el control remoto para encender el televisor. El indicador LED rojo cambiará a azul.
- La primera vez que encienda el televisor, irá al asistente de configuración **◀/▶**  
**▲/▼** Presione los botones para seleccionar el modo deseado y presione **OK** para confirmar.




1

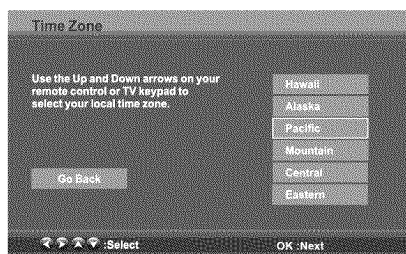

2

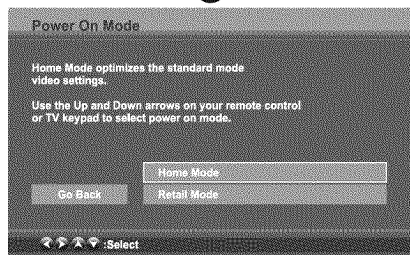

3

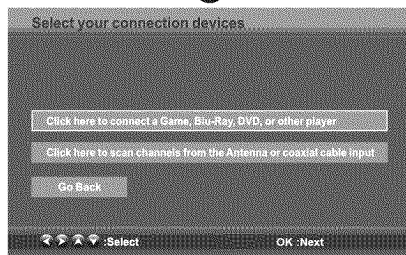


4


**Mode Domicile** : si vous choisissez ce mode, le mode de l'image sera Standard.

**Mode Magasin**: sélectionnez Dynamic Mode (Mode Dynamique) si vous souhaitez que l'image soit plus claire. Ce mode peut parfois consommer plus d'énergie lorsque vous utilisez le mode Volume/Son et le mode Image.


• El **SLEEP-MODE Power** (modo de suspensión de alimentación) debe ser inferior a 1W.

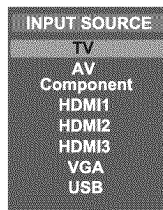

5

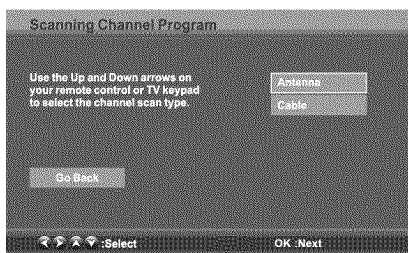

6

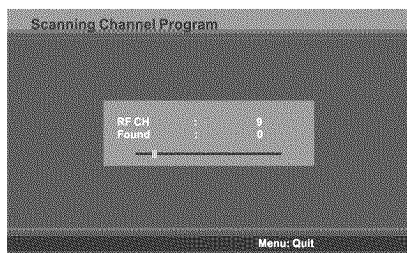

7



8




9


- Si no se pueden encontrar los canales, este marco se mostrará automáticamente.

## Navegación por la On-screen Display

- Pulse el botón **MENÚ** para visualizar el menú principal.
- Use ◀/▶ los botones para navegar y seleccionar los menús disponibles.

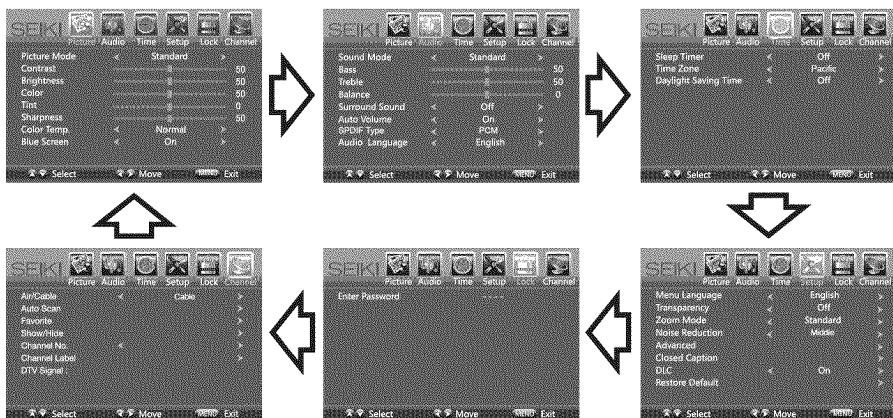


**Selección de la fuente de entrada**

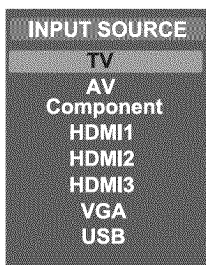

- Presione el botón **SOURCE** en la unidad principal o en el control remoto para visualizar la lista de fuentes de entrada.
- Presione ▲/▼ os botones para seleccionar la fuente de entrada que desea entre: TV/AV/Component/HDMI1/HDMI2/HDMI3/ VGA/USB y luego presione el botón **OK** para confirmar.


**Configuración de la imagen**

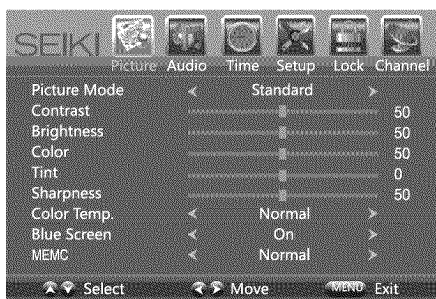

- Presione el botón **MENU** en la unidad principal o en el control remoto y luego presione ◀/▶ os botones para seleccionar el menú de **IMAGEN**.
- Presione ▲/▼ os botones para seleccionar las siguientes opciones de imagen y luego presione ◀/▶ los botones para ajustar cada configuración de la opción.

<b>Modo de imagen</b>	Cycle among picture modes (Ciclo entre los modos de imagen): dinámico/película/usuario/estándar/juego. <b>Alternativo:</b> puedes presionar el botón <b>P.MODE (MODO de I.)</b> para seleccionar el modo de imagen directamente.
<b>Contraste</b>	Ajuste la diferencia entre los niveles de luz y oscuridad en las fotos. (Para modo de usuario)
<b>Brillo</b>	Aumente o disminuya la cantidad de blanco en la imagen. (Para modo de usuario)
<b>Color</b>	Controlar la intensidad del color. (Para modo de usuario)
<b>Tinta</b>	Ajuste el balance entre los niveles de rojo y verde.
<b>Nitidez</b>	Ajuste el nivel de nitidez en los bordes entre las zonas claras y oscuras de la imagen. (Para modo de usuario)
<b>Temperatura de color</b>	Ciclo entre las temperaturas de color: Frío/Normal/Cálido.
<b>Pantalla azul</b>	Permite que el fondo azul se encienda/apague durante condiciones de señal débil o ninguna.
<b>MEMC</b>	Ciclo entre estimación de movimiento y movimiento: Normal/Strong/Off/Low.

## Configuración de audio

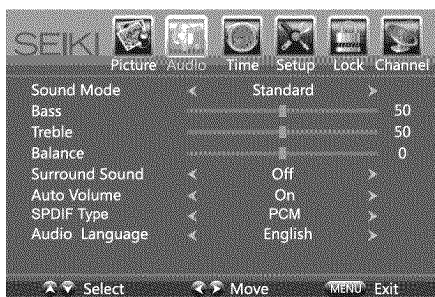

- Presione el botón **MENU** en la unidad principal o en el control remoto y luego presione ◀/▶ o los botones para seleccionar el menú de **AUDIO**.
- Presione los ▲/▼ botones para seleccionar las siguientes opciones de audio y luego presione el ◀/▶ botón para ajustar cada configuración de la opción.

<b>Modo de sonido</b>	Permite la selección de una técnica de mejora de audio: Estándar/Música/Película/Usuario <b>Alternativo:</b> puedes presionar el botón <b>MODO de S.</b> para seleccionar el modo de audio directamente.
<b>Bajo</b>	Controle la intensidad relativa de los sonidos de tono más bajos. <i>(para modo de usuario)</i>
<b>Triple</b>	Controle la intensidad relativa de los sonidos de tono más altos. <i>(para modo de usuario)</i>
<b>Balance</b>	Ajuste el volumen relativo de los altavoces en un sistema de múltiples altavoces.
<b>Sonido surround</b>	Proporcione una experiencia de sonido mejorada.
<b>Volumen automático</b>	Los niveles de volumen se controlan automáticamente.
<b>Modo SPDIF</b>	Seleccione el modo de salida de audio digital entre RAW/PCM.
<b>Idioma de audio</b>	Seleccione el idioma de audio entre: Inglés, Francés, Español.


**Configuración de la hora**



- Presione el botón **MENU** en la unidad principal o en el control remoto y luego presione ◀/▶ los botones para seleccionar el menú de **TIEMPO**.
- Presione ▲/▼ los botones para seleccionar las siguientes opciones de tiempo y luego presione ◀/▶ el botón para ajustar cada configuración de la opción.

<p><b>Temporizador</b></p>	<p>Seleccione un período de tiempo después del cual el televisor cambie automáticamente al modo de espera: OFF (APAGADO)/5/10/.../180/240 min.  <b>Alternativo:</b> Puede presionar el botón de <b>REPOSO</b> repetidamente para seleccionar el número de minutos directamente.</p>
<p><b>Zona horaria</b></p>	<p>Seleccione una zona horaria: Pacífico/Alaska/Hawai/ Este/ Central o Montaña.</p>
<p><b>Horario de verano</b></p>	<p>Seleccione para encender o apagar el horario de verano.</p>

## Configuración

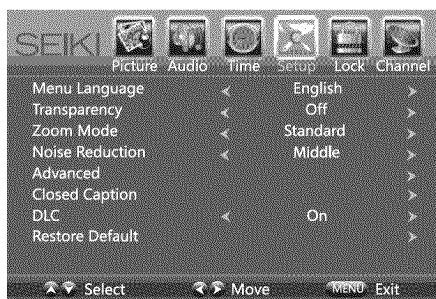

- Presione el botón **MENU** en la unidad principal o en el control remoto y luego presione ◀/▶ o los botones para seleccionar el menú de **CONFIGURACIÓN**.
- Presione ▲/▼ los botones para seleccionar las siguientes opciones de ajuste y luego presione ◀/▶ el botón para ajustar cada configuración de la opción.

<b>Menú idioma</b>	Seleccione el idioma del menú: Inglés, Francés o Español. El valor predeterminado en pantalla del idioma del menú es el Inglés.	
<b>Transparencia</b>	Seleccione para ON/OFF (activar/desactivar) la función de transparencia.	
<b>Modo zoom</b>	Seleccione el modo zoom: Ancho/Gran zoom/Zoom/Estándar.	
<b>Reducción de ruido</b>	Reduce el nivel de ruido del dispositivo conectado: APAGADO/ Débil/Medio/Fuerte.	
<b>Avanzado</b>	juste la configuración de opción avanzada: H-POS, V-POS, Reloj, Fase o Auto. <i>(Sólo en modo de fuente VGA)</i>	
<b>Subtítulos</b>	Modo SUBTÍTULOS	Seleccione el modo SUBTÍTULOS: Encendido, Apagado o Subtítulos en silencio.
	Selección básica	Selección básica: Subt.1, Subt.2, Subt.3, Subt.4, Texto1, Texto2, Texto3, Texto4.
	Selección avanzada	Selección avanzada: Servicio1, Servicio2, Servicio3, Servicio4, Servicio5 y Servicio6.
	OPCIÓN	Opciones: Modo, Estilo de fuente, Tamaño de fuente, Estilo de borde de fuente, Color de borde de fuente, Color FG, Color BG, opacidad FG y BG.
<b>DLC</b>	Seleccione para On/Off (encender/apagar) la función de Dynamic Luminance Control (control de luminancia dinámica).	
<b>Restaurar los valores predeterminados</b>	Restaurar el televisor a la configuración predeterminados de fábrica.	



**Configuración de bloqueo**



- Presione el botón **MENU** en la unidad principal o en el control remoto y luego presione ◀/▶ los botones para seleccionar el menú de **BLOQUEO**.
- Use los botones 0-9 para introducir la contraseña de 4 dígitos para ingresar al menú de **BLOQUEO**.
- Presione ▲/▼ los botones para seleccionar las siguientes opciones y luego presione los ◀/▶ botones para ajustar cada configuración de la opción.

**Nota:** La contraseña predeterminada es "0000".

<b>Cambie la contraseña</b>	Use los botones <b>0-9</b> para introducir la contraseña antigua y luego ingrese la nueva contraseña de 4 dígitos. Vuelva a introducir la nueva contraseña para confirmarla.	
<b>Bloqueo del sistema</b>	Seleccione para ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) el bloqueo del sistema. Las siguientes opciones (Estados Unidos, Canadá, la Configuración RRT y Restaurar RRT), sólo se podrán acceder al encender el bloqueo del sistema..	
<b>US</b>	TELEVISOR	TV RATING (Clasificación del televisor): Presione el botón OK para bloquear o desbloquear
	MPAA	Seleccione la clasificación MPAA: N/A, G, PG, PG-13, R, NC-17, o X.
<b>Canadá</b>	Canadá Inglés	Seleccione la clasificación MPAA para los hablantes en inglés Canadá: E, C, C8+, G, PG, 14+, 18+.
	Canadá Francés	Seleccione la clasificación de Quebec Canadá: E, G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+.
<b>Configuración RRT</b>	Configure el vector de características de la región.	
<b>Restaura RRT</b>	Seleccione para restaurar la configuración RRT.	
<b>Borre el</b>	Borre todas las configuraciones de bloqueo.	

## Ajustes del canal



- Presione el botón **MENU** en la unidad principal o en el control remoto y luego presione ◀/▶ os botones para seleccionar el menú del **CANAL**.
- Presione ▲/▼ os botones para seleccionar las siguientes opciones de canales y luego presione ◀/▶ el botón para ajustar cada configuración de la opción.


<b>Aire/Cable</b>	Seleccione la antena entre aire y cable.
<b>Búsqueda automática</b>	Primero, selecciona tu sistema de cable entre Auto/STD/IRC/HRC. A continuación, seleccione la función de búsqueda automática para escanear los canales de cable disponibles. Se llevará a cabo la búsqueda automática si se selecciona la antena aérea.
<b>Favoritos</b>	Configure el canal seleccionado como canales favoritos.
<b>Mostrar/Ocultar</b>	Mostrar/Ocultar el canal seleccionado.
<b>Número de canal</b>	Muestra el número del canal actual.
<b>Nombre del canal</b>	Muestra el nombre del canal actual.
<b>Señal</b>	Muestra la calidad de la actual señal DTV.

## Multimedia USB

### Escuchar música

- Presione ▲/▼ el botón **SOURCE** en la unidad principal o en el control remoto, luego presione los botones para seleccionar el modo **USB** y luego presione el botón **OK**.
- Presione ◀/▶ los botones para seleccionar **MUSIC** y luego presione el botón **OK**.


**Nota:** Formato de archivo compatible: MP3.

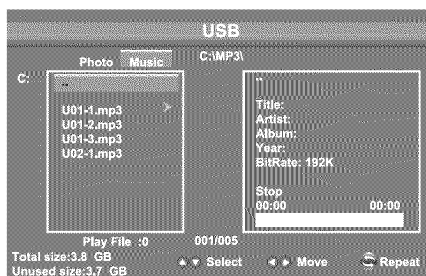

### Ver imágenes

- Presione ▲/▼ el botón **SOURCE** en la unidad principal o en el control remoto, luego presione los botones para seleccionar el modo **USB** y luego presione el botón **OK**.
- Presione ◀/▶ los botones para seleccionar **PHOTO** y luego presione el botón **OK**.

**Nota:** Formato de archivo compatible: JPEG.

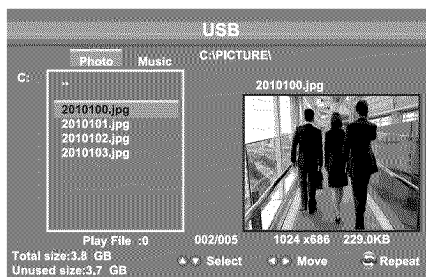

## Consejos de funcionamiento

▶	Presione comenzar o poner en pausa la reproducción de música o de fotos.
■	Presione para detener la reproducción de música o de fotos.
⏮	Presione para reproducir la pista anterior o para ver la foto anterior.
⏭	Presione para reproducir la siguiente pista o para ver la siguiente foto.
⏪	Presione para acelerar el retroceso.
⏩	Presione para acelerar el adelanto.
REPETIR	Presione para seleccionar diferentes modos de repetición.

## CONTROL PARENTAL

Presione el botón **MENÚ** en la unidad principal o en el control remoto luego presione los ◀/▶ botones para seleccionar el menú de **BLOQUEO**. Use los botones **0-9** Para introducir la contraseña de 4 dígitos para ingresar al menú de **BLOQUEO**. Si se utiliza, esta característica de opción puede "bloquear" la programación no deseada que aparezca en el televisor. Control parental ofrece al usuario una amplia variedad de opciones y configuraciones que restringen o "bloquean" la programación que puede aparecer en el televisor. El control parental permite al usuario definir qué clasificación de programa consideran aceptable para el espectador más sensible y joven. Puede ser programado y encendido o apagado por el usuario que especifica la contraseña de 4 números. El usuario puede especificar a qué hora bloquear la programación. Los bloqueos para el público general y los niños deben ser programados en la memoria del televisor. Separe las diferentes clasificaciones de público que se especifican con la televisión y la industria cinematográfica, ambos sistemas de clasificación se deben usar y en base a las edades de los niños.

### Descripción general

Para asegurar una cobertura completa de todos los programas de televisión, (películas y programas regulares de TV) elige la clasificación de MPAA, a partir de las siguientes selecciones, así como los siguientes Sistemas de clasificación paternaes de TV, al usar la opción Bloque por edad para todos los públicos y niños. Además, es posible que desee añadir restricciones adicionales en el menú de bloque de contenidos y los siguientes ejemplos de submenús.

### Cosas a tener en cuenta antes de configurar el Control parental

Determine qué clasificación se considera aceptable para el espectador. (Por ejemplo, si elige TV-PG, las clasificaciones más restrictivas serán bloqueados automáticamente; el espectador no podrá ver: programación nominal TV-PG, TV-14, o TV-MA.) Puede bloquear la fuente de vídeo auxiliar en su totalidad. (Bloquee la señal enviada por el equipo, tal como VCR, conectado a las tomas de entrada de Audio/Vídeo) o déjelas desbloqueadas, a continuación, elija clasificaciones aceptables. Programa de bloqueos "Contenido" basado en parámetros individuales tales como: Diálogo fuerte, lenguaje grosero, escenas de sexo, escenas violentas o de fantasía. Escenas violentas; en la opción Contenido bloqueado. Seleccione una contraseña secreta, en la opción Establecer contraseña con las teclas de números del control remoto. Guarde la contraseña, es la única forma de acceder al menú de control parental y cambiar la configuración de clasificación o desactivar el Control Parental.

- Puede establecer diferentes restricciones de visualización del Control Parental para público en general y niños; ambos pueden estar activos al mismo tiempo.
- Especificar un bloque de contenido, como escenas de sexo, no restringirá automáticamente la programación que se desprende de las fuentes de vídeo.
- Incluso si decide dejar las entradas AUX desbloqueadas, las clasificaciones que se especifican restringirán automáticamente la programación que se desprende de las fuentes de vídeo.
- No puede desactivar el Control Parental desenchufando el televisor. Las horas de bloqueo se restablecerán automáticamente a la configuración de la hora bloqueo original que especifica si la alimentación se ha desconectado.

• **Sistema de Clasificación de la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos (MPAA)**

	Catego	Significado
G	Público general	El contenido no ofensivo para la mayoría de los espectadores.
PG	Guía de los padres Sugerido	El contenido es tal que los padres no quieren que sus hijos vean el programa.
PG-13	Para Padres Advertido	El programa es inapropiado para preadolescentes, con un mayor grado de material ofensivo sugerido que un programa PG nominal.
R	Restringido	No recomendado para niños menores de 17 años, tiene contenido alto en sexo y/o violencia.
NC-17	No se admiten niños menores de 17 años	No recomendado para niños menores de 17 años, bajo ninguna circunstancia. Tiene un alto contenido sexual.
X	Películas hard core	Igual que clasificación NC-17.
Sin clasificar	Sin clasificar	MPAA no clasificó.

• **Sistemas de clasificación paternaes de TV**

	Catego	Significado
TV-Y	Todos los niños	El contenido no ofensivo para la mayoría de los espectadores.
TV-Y7	Dirigido a adultos Niños	Considerado apto para niños mayores de 7 años, puede contener escenas de violencia de fantasía.
TV-G	Público general	Considerado apto para todo público; los niños pueden ver sin supervisión.
TV-PG	Guía de los padres Sugerido	Sugerido inadecuado para niños pequeños, puede contener lenguaje sugerente, lenguaje soez, sexo y escenas violentas.
TV-14	Para Padres Advertido	Inadecuado para niños menores de 14 años, puede contener lenguaje soez, sexo y escenas violentas
TV-MA	Mature Audience Only	Sólo adultos, puede contener lenguaje fuerte, lenguaje soez, sexo y escenas violentas.

**Clasificación Canadiense:**

El inglés Canadiense es utilizado por toda la habla inglesa de Canadá (C, C8+, G, PG, 14+, 18+).

El francés canadiense se utiliza en Quebec (G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+).

**Nota:** El V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas". Si bloquea la categoría TV-Y, se bloqueará automáticamente TV-Y7. De manera similar, si bloquea la categoría TV-G, entonces se bloquearán todas las categorías en el "adulto joven". (TV-G, TV-PG, TV-14, y TV-MA).

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el televisor no funciona normalmente o no se puede encender, por favor revise las siguientes preguntas de solución de problemas. Recuerde también comprobar cualquier otro dispositivo electrónico conectado, como reproductor de DVD o Blu-ray para identificar el problema. Si el televisor sigue sin funcionar con normalidad, póngase en contacto con el soporte técnico.

### El televisor no funciona correctamente

El televisor no responde cuando se presionan los botones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El televisor se puede congelar durante su uso. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente durante unos minutos. Vuelva a conectar el cable de alimentación e intente hacerlo funcionar de nuevo como siempre.</li> </ul>
El televisor no se puede encender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que el televisor esté conectado a la fuente de alimentación.</li> <li>• Asegúrese de que todos los dispositivos AV conectados estén apagados antes de encender el televisor.</li> </ul>
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si hay algún objeto entre el televisor y el control remoto que pueda interferir. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al televisor.</li> <li>• Asegúrese de que las pilas están instaladas en la polaridad correcta (+ to +, - to -).</li> <li>• Instale pilas nuevas.</li> </ul>
La alimentación se ha cortado repentinamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe la alimentación del televisor. La fuente de alimentación tal vez fue interrumpida.</li> <li>• Compruebe si el temporizador está configurado.</li> <li>• Compruebe si la opción En espera automático está activada.</li> </ul>

### La función de video no funciona

No hay imagen ni sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si el televisor está encendido.</li> <li>• Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora.</li> </ul>
La imagen aparece lentamente después de encenderlo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto es normal, la imagen es muda durante el proceso de arranque del aparato. Póngase en contacto con su centro de servicio si la imagen no aparece transcurridos cinco minutos.</li> </ul>
No hay color o es malo o imagen deficiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste la configuración en el menú IMAGEN.</li> <li>• Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora.</li> <li>• Compruebe que los cables de video estén conectados correctamente.</li> </ul>
Barra horizontal/vertical o imagen temblante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique la interferencia local como aparatos eléctricos o herramientas de potencia.</li> </ul>
Mala recepción en algunos canales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La emisora o el canal de cable pueden estar experimentando problemas; sintonice a otra emisora.</li> <li>• La señal de la emisora puede ser débil, vuelva a colocar la antena para mejorar la recepción.</li> <li>• Compruebe si hay posibles fuentes de interferencia.</li> </ul>
Líneas o rayas en las	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique la antena (cambie la posición de la antena).</li> </ul>
No hay fotos al conectar HDMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si la fuente de entrada es HDMI1/HDMI2/HDMI3.</li> </ul>
Las imágenes aparecen en una equivocada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste la configuración de la proporción de pantalla en el menú de CONFIGURACIÓN o pulse el botón PANTALLA del</li> </ul>

**La función de audio no funciona**

La imagen está bien pero no hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione los botones VOL +/-.</li> <li>• ¿Se silencia el sonido? Presione el botón MUTE (Silencio).</li> <li>• Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora.</li> </ul>
No hay salida de uno de los altavoces	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste la configuración del balance en el menú AUDIO.</li> </ul>
Ruidos extraños que provienen del interior del aparato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUn cambio en la humedad o temperatura del ambiente pueden producir ruidos extraños cuando el televisor está encendido o apagado, y no indica una falla en el televisor.</li> </ul>
No hay sonido al conectar HDMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si la fuente de entrada es HDMI1/HDMI2/HDMI3.</li> </ul>
Ruido de audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga el cable coaxial RF lejos de los otros cables.</li> </ul>

**Contraseña**

Olvidó la contraseña	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione la configuración SET (ESTABLECER) contraseña en el menú LOCK (BLOQUEO), luego introduzca la siguiente contraseña maestra "8899". La contraseña maestra borra la contraseña anterior y le permite introducir una nueva contraseña.</li> </ul>
----------------------	--

**Hay un problema en el modo PC**

La señal esta fuera de alcance (formato inválido)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste la resolución, la frecuencia horizontal o la frecuencia vertical.</li> </ul>
Aparecen barras o rayas de fondo y el ruido horizontal y la posición incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use la configuración automática o ajuste el reloj, la fase o la posición H/V.</li> </ul>
El color de la pantalla es inestable o muestra un solo color	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe el cable de señal.</li> <li>• Vuelva a instalar la tarjeta de video del PC.</li> </ul>

## ESPECIFICACIONES

Tamaño de la pantalla	49.5 pulgadas en diagonal
Tipo de pantalla	LED
Tecnología del panel	TFT
Panel 60 Hz Vs. 120 Hz	120 Hz
Resolución de la pantalla	3840 x 2160
Resolución del panel	3840 x 2160
Proporción de la pantalla	16:9
Proporción de contraste dinámico del panel	5000:1
Brillo (Tipo de centro) Cd/M <sup>2</sup>	250
Tiempo de respuesta (G a G)	6.5 ms
Lamp Life (Typ. Hours)	30,000 horas
Ángulo de visión horizontal (En CR>10)	176
Ángulo de visión vertical (En CR>10)	176
Montaje en la pared(LxW-mm)	400*200 (mm)

### La FCC quiere que usted sepa



Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencias dañinas a la radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 1) cambie la orientación o ubicación de la antena receptora, 2) aumente la separación entre el equipo y el receptor, 3) conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor, 4) consulte con el distribuidor o un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo. Los cables de interfaz protegidos que se suministran con el producto o con los componentes o accesorios específicos adicionales en algún momento para su uso en la instalación del producto, deben ser utilizados con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de la FCC.



## GARANTÍA LIMITADA DE SEIKI LED TV AL CONSUMIDOR ORIGINAL

### 52 pulgadas y los modelos de tamaño de la pantalla de menos (el "Producto")

Este producto (incluyendo cualquier accesorio incluido en el empaque original) suministrado y distribuido en nuevas condiciones, está garantizado por **SEIKI LLC.** (SEIKI) al comprador original contra defectos de material y mano de obra ("Garantía") de la siguiente manera:

- 1. REEMPLAZO** :Durante el periodo de un (1) año desde la fecha de compra del consumidor original, si este producto o cualquier parte está determinada por SEIKI o un proveedor de servicio autorizado SEIKI, defectuoso, SEIKI reemplazará el Producto con uno nuevo o un producto re-certificado de especificación similar o mejor, a opción de SEIKI, sin cargo alguno para el consumidor original. Después del (1) año de garantía, debe pagar todo el costo de los cargos de reemplazo del producto
- 2. PARTES** :Durante el periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del consumidor original, SEIKI proporcionará, sin costo alguno para el consumidor original, piezas de repuesto nuevas, reconstruidas o restauradas a cambio de las piezas defectuosas. Después del (1) año de garantía, debe pagar los costos de todas las piezas.
- 3. GASTOS DE ENVÍO** :No obstante lo anterior, el consumidor original se hace responsable de los gastos de envío incurridos para enviar el Producto o las partes a SEIKI o a un proveedor de servicios autorizado del cliente de SEIKI, para el diagnóstico, reparación o reemplazo. El consumidor es responsable de la seguridad del embalaje del producto y la utilización de un soporte confiable para transportar al proveedor de servicio autorizado de Seiki.

Para obtener el servicio de garantía y la información de solución de problemas llame a nuestra línea de :

**1-855-MY-SEIKI (1-855-697-3454)**

Tenga a mano el modelo y número de serie, junto con su fecha de compra.

También puede visitarnos en línea y registrar su producto SEIKI en:

[www.SEIKI.com](http://www.SEIKI.com)

Para recibir servicio de garantía, el comprador original debe contactarse con SEIKI para determinar el problema y los procedimientos de servicio. **La prueba de compra en forma de factura de venta o factura cancelada, evidenciando que el producto está dentro del periodo de garantía aplicable, DEBERÁ ser presentada a SEIKI o un proveedor de servicio técnico autorizado, con el fin de obtener el servicio solicitado.**

#### Exclusiones y limitaciones

Esta garantía cubre los defectos de fabricación en materiales y mano de obra bajo el uso normal, no comercial del producto, y no cubre (a) daños o fallas causadas por abuso, uso incorrecto, incumplimiento de las instrucciones, instalación o mantenimiento inadecuado, alteración, accidente o excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones inadecuadas o realizadas de forma incorrecta por talleres no autorizados; (c) la instrucción o los ajustes de los consumidores en el lugar; (d) el transporte, envío, entrega, seguros, instalación o configuración de los costos iniciales; (e) costos de retirada del producto, transporte o costos de reinstalación; (f) el desgaste normal, daños superficiales o daños debidos a causas de fuerza mayor, accidente, (g) el uso comercial del producto, (h) la modificación de cualquier parte del producto. Además, esta garantía no cubre las imágenes "quemadas" en la pantalla. Esta garantía cubre sólo al consumidor original y no cubre los productos vendidos TAL CUAL o CON TODOS SUS DEFECTOS o consumibles (por ejemplo, fusibles, baterías, bombillas, etc) y la garantía no es válida si el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o eliminado del producto. Esta garantía es válida sólo en los Estados Unidos y Canadá, y sólo se aplica a los productos comprados y pagados en Estados Unidos y Canadá. Todas las piezas y productos sustituidos, y los productos cuyo importe sea reembolsado, pasan a ser propiedad del garante.

**NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA, PERO NO LIMITADA A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, EXCEPTO LAS EXPRESAMENTE DESCRITAS ARRIBA SE APLICARÁN. EL GARANTE RENUNCIA A TODA GARANTÍA DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXPRESO INDICADO ARRIBA. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O GARANTÍA OTORGADA POR CUALQUIER PERSONA, EMPRESA O ENTIDAD CON RESPECTO AL PRODUCTO SERÁ VINCULANTE SOBRE EL GARANTE. LA REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL, A DISCRECIÓN ÚNICA DEL GARANTE, SON LOS RECURSOS EXCLUSIVOS DEL CONSUMIDOR. EL GARANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DE FORMA DIRECTA O INDIRECTA CAUSADOS POR EL USO, MAL USO O IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PRODUCTO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA RECUPERACIÓN DEL CONSUMIDOR NO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SEIKI. ESTA GARANTÍA NO SE EXTIENDE A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL CONSUMIDOR ORIGINAL QUE COMPRÓ EL PRODUCTO Y NO ES TRANSFERIBLE.**

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños de forma directa o indirecta, ni permiten limitaciones sobre las garantías, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos y puede tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

SEIKI LLC.

a/c Servicio de atención al cliente digital de SEIKI  
6880 Commerce Blvd., Canton, MI 48187 EE. UU  
[customerservice@seikidigital.com](mailto:customerservice@seikidigital.com)

**NO ENVIAMOS EL PRODUCTO A ESTA DIRECCIÓN. PÓNGASE EN CONTACTO CON SERVICIO AL CLIENTE PARA OBTENER DIRECCIONES DE ENVÍO DE SERVICIO.**

Service Hotline:  
Ligne d'assistance téléphonique:  
Línea de servicio:

**1-855-MY-SEIKI (1-855-697-3454)**

[www.SEIKI.com](http://www.SEIKI.com)