


# OWNER'S MANUAL

*Operating and Servicing Instructions*

Español - página E1



hoover.com

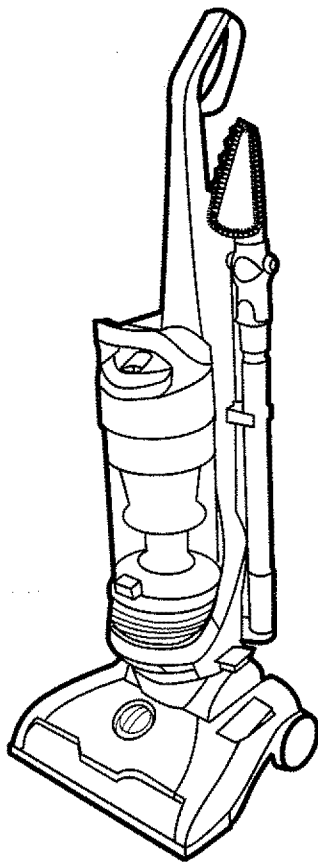

---

**IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.**

Questions or concerns? For assistance, please call Customer Service at 1-800-944-9200  
Mon-Fri 8am-7pm EST. PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

---

**THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.  
IF USED COMMERCIALY WARRANTY IS VOID.**

---

©2014 Techtronic Floor Care Technology Limited. All Rights Reserved. #961151110 ID108221-R2

Thank you for choosing a HOOVER® product.


Please enter the complete model and Manufacturing Code in the spaces provided.

MODEL \_\_\_\_\_

MFG. CODE \_\_\_\_\_

Hint: Attach your sales receipt to this owner's manual. Verification of date of purchase may be required for warranty service of your HOOVER® product.

Be sure to register your product online at Hoover.com or call 1-800-944-9200 to register by phone.




www.hoover.com  
1-800-944-9200  
SEE US ONLINE

**SAMPLE**

Technonic Floor Care Technology Limited  
VACUUM CLEANER/ASPIRATEUR/ASPIRADORA  
MODEL/MODEL/MODELO XXXXXXX  
MFG. CODE XXXX

SERIES/SERIE/SERIE  
HOUSEHOLD TYPE/TYPE MENAJER/TIPO DOMESTICO

Distributed by HOOVER Inc., Elmwood Dr 44229  
Made in China/Hecho en China/Fabricado en China

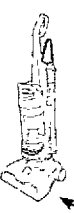

**MANUFACTURING CODE**  
(Label located on bottom of vacuum)

## CONTENTS

<b>Important Safety Instructions</b> .....	<b>3</b>
<b>Vacuum Assembly</b> .....	<b>5</b>
Carton Contents .....	5
Attach Handle .....	5
Position Tools .....	5
Attach Dirt Cup .....	5
<b>How To Use</b> .....	<b>6</b>
Vacuum Description .....	6
On-Off Switch .....	6
Cord Release .....	6
Carpet Height Adjustment .....	6
Suction Only Mode; Brushroll Shut-Off .....	7
<b>Tools</b> .....	<b>7</b>
Select Proper Tool .....	7
Removing Hose .....	7
Attach Wand And Tools .....	7
Stair Cleaning .....	8
Cord Rewind & Storage .....	8
How To Clean Tools .....	8
<b>Maintenance</b> .....	<b>8</b>
Dirt Cup .....	9
Filters .....	9-10
Brushroll .....	11
Belt .....	12
Hose .....	13
Turbo Tool .....	13
<b>Troubleshooting</b> .....	<b>14</b>
<b>Service</b> .....	<b>15</b>
<b>Warranty</b> .....	<b>16</b>

**If you need assistance:**

Visit our website at hoover.com. Follow the authorized dealer locator link to find the Hoover® authorized dealer nearest you or call 1-800-944-9200 for an automated referral of Hoover® authorized dealer locations (U.S. only) or to speak with a customer service representative, Mon- Fri 8am- 7pm EST. **PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.**

### **WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:**

- Fully assemble before operating.
- Operate cleaner only at voltage specified on data label on bottom of cleaner.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments and products.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts. Brushroll continues to rotate when in the upright position.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood sandings, or use in areas where they may be present.
- Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
- Unplug before connecting Turbo Tool.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dirt cup and/or filters in place.
- **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm. **WASH HANDS AFTER HANDLING.**

## **CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:**

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
- Brushroll continues to turn while product is turned on and handle is in upright position. To avoid damage to carpet, rugs, furniture and flooring, avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.
- Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.
- With brushroll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to the floor can result.

## **WARNING:**

- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

# 1. VACUUM ASSEMBLY


## CARTON CONTENTS

- A. Handle\*
- B. Vacuum Base
- C. Wand
- D. Crevice Tool
- E. Turbo Tool
- F. Adjustable Dusting Brush\*
- G. (1) Large Screw
- H. Dirt Cup

\*Varies per model.

Remove all parts from carton and identify each item shown.



Make sure all parts are located before disposing of packing materials.

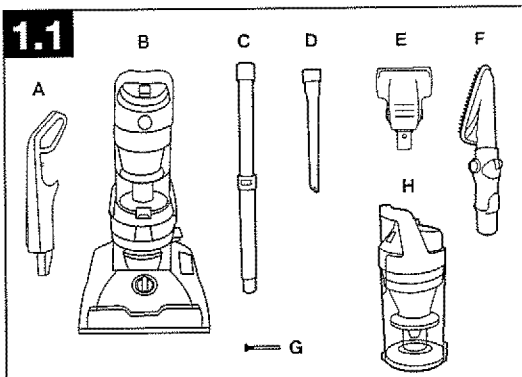

## ATTACH HANDLE

1.2 Insert handle section into vacuum base. Push down firmly. Using a Phillips screwdriver, fasten (1) large screw behind handle into vacuum base.



1.3 Wrap hose around top of hose guide located on the handle. Insert the hose into hose tube until you hear a click.

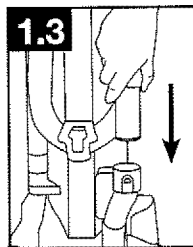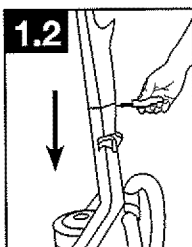

## POSITION TOOLS


1.4 Place Crevice Tool into Wand and slide into tool storage area on left back side (C) of vacuum and place Turbo Tool on right back side (E) of vacuum as shown.

1.5 Place adjustable dusting brush (F) on top of wand.

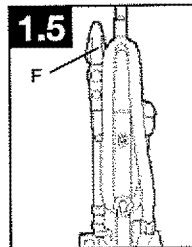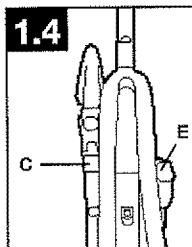

## ATTACH DIRT CUP


1.6 Place bottom of dirt cup into vacuum body first. Pivot cup into vacuum. Dirt cup is secure when you hear a click.

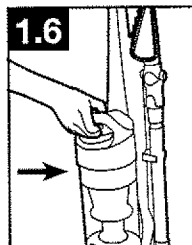


## 2. HOW TO USE

### VACUUM DESCRIPTION

1. Handle
2. Dirt Cup Release Button
3. Carry Handle
4. System Check Indicator
5. Rinsable Filter Access
6. Dirt Cup
7. Filter made with HEPA media
8. Height Adjustment
9. Furniture Guard
10. Adjustable Dusting Brush
11. Wand
12. Crevice Tool (inside wand)
13. Cord Rewind Pedal
14. Brushroll ON/OFF Pedal
15. Handle Release Pedal
16. Hose
17. Turbo Tool
18. ON/OFF Switch
19. Hose Release Button
20. Hose Connecting Tube

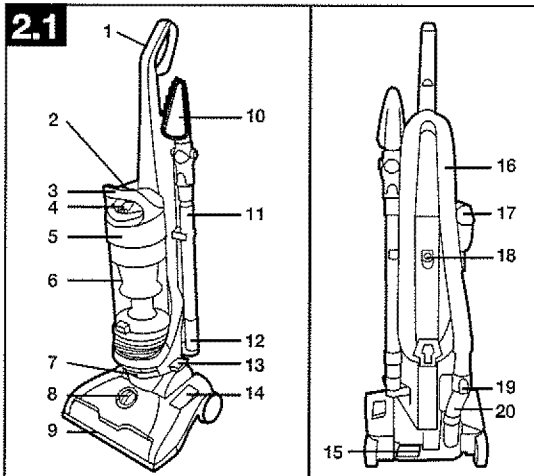

### ON-OFF SWITCH

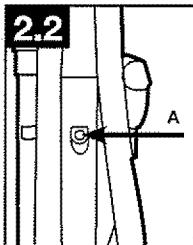


2.2 Plug cord into electrical outlet.

To turn vacuum ON (I=ON), push ON/OFF switch (A) to ON position.

To turn vacuum OFF (O=OFF), push switch to OFF position.

### CORD RELEASE

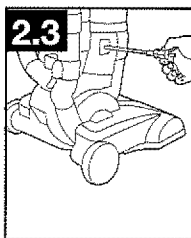


2.3 Prior to using, grasp the end of the plug and pull to release the cord from the cord reel until red tape is reached.

### • IMPORTANT •

When pulling on the cord, yellow tape will identify when the cord is almost fully extended. When red tape is visible on the cord, the cord has reached its full length. (Do not pull the cord past the red tape.)

### CARPET HEIGHT ADJUSTMENT\*

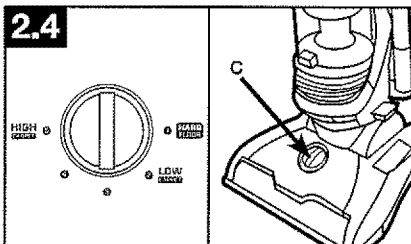

2.4 To adjust height setting, PUSH DOWN and TURN knob (C) to desired height setting.

For maximum cleaning performance, the following carpet height settings are recommended:

- Hard floor setting: for use on hard floors only.
- Low through High settings: Adjust depending on carpet type.
- For high pile carpet, use high carpet setting to ease pushing effort.


### • IMPORTANT •

If the vacuum is difficult to push, push down and turn knob to the next higher setting.

\*Number of height settings vary per model.

## SUCTION ONLY MODE/ BRUSHROLL SHUT-OFF

for bare floors and very high pile carpet

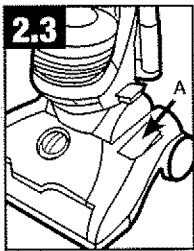

2.3 For optimal cleaning performance on bare floors and carpet with pile deeper than 1", brushroll should be turned off.

The vacuum is shipped with the brushroll in the ON position. To turn brushroll OFF for Suction Only Mode, step on pedal (A).

### • IMPORTANT •

Pedal (A) is inactive when the cleaner is in the upright position.

### ▲ CAUTION ▲

Brushroll should be in off position for cleaning of high pile carpet deeper than 1".

### ▲ CAUTION ▲

Not to be used for grooming a pet.

## 3. TOOLS

Tools allow for cleaning surfaces above the floor and for reaching hard to clean areas.


The vacuum is ready for tool use when handle is in upright position.

### • IMPORTANT •

Brushroll continues to turn while product is turned on and handle is in upright position. To avoid damage to carpet, rugs, furniture and flooring, avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.

## SELECT PROPER TOOL

3.1

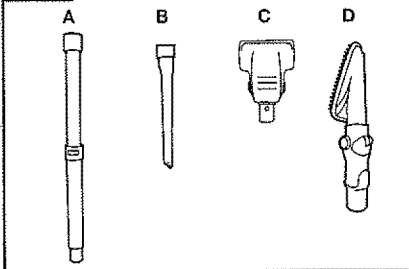

A. Wand is used to give extra length to your hose. Use it with any of the above tools.


B. Crevice Tool may be used in tight spaces, corners and along edges in such places as dresser drawers, upholstered furniture, stairs and baseboards.

C. Turbo Tool may be used for upholstered furniture, draperies, mattresses, clothing, and carpeted stairs.

D. Use Adjustable Dusting Brush to clean upholstered furniture, draperies, mattresses, clothing, carpeted stairs, light fixtures, and fans with 5 cleaning positions.

## REMOVING HOSE

3.2

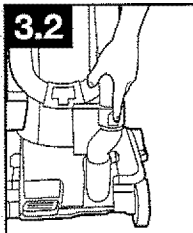

3.2 To remove hose for tool use, press the hose release button and pull hose end out.

To lock back into place, push hose into hose tube until you hear a click.

### ▲ CAUTION ▲


Not to be used for grooming a pet.

## ATTACH WAND AND TOOLS

### ▲ CAUTION ▲

To reduce the risk of injury from moving parts - Unplug before servicing.

3.3

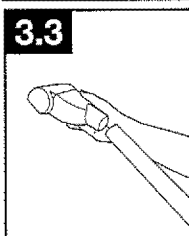


3.3 To attach tool or wand to hose, push firmly into place.

## STAIR CLEANING

3.4 Use the Hose and Turbo Tool (Tool varies per model) for stair cleaning.

### ⚠ CAUTION ⚠

Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage. When using tools, always ensure handle is in the upright position.

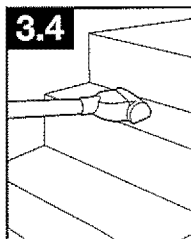


## CORD REWIND AND STORAGE

3.5 To return cord for storage, hold plug and press down Cord Release Pedal (B) on side of cord reel.

### ⚠ WARNING ⚠

Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

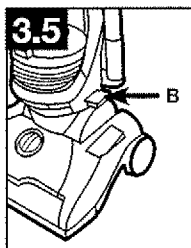

## HOW TO CLEAN TOOLS


To clean Hose and Turbo Tool, wipe with a damp cloth. DO NOT submerge in water.

Other cleaning tools may be washed in warm water with a detergent. Rinse and air dry 24 hours before using.

## 4. MAINTENANCE

Familiarize yourself with these home maintenance tasks as proper use and care of your vacuum will ensure continued cleaning effectiveness.

4.1 The System Check Indicator located at (A), alerts you to possible system performance issues.

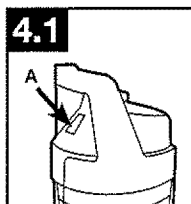

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
If System Check Indicator is red:	1. Rinsable filter and/or filter made with HEPA media is dirty. 2. Dirt cup is full and/or clogged. 3. Cyclone filter assembly is clogged.	1. Clean rinsable filter and/or filter made with HEPA media - reference pg. 9 and 10 2. Empty dirt cup - reference pg. 9 3. Clean cyclone filter assembly per pg. 10.

Any other servicing should be done by an authorized service representative.

If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.



## ⚠ NOTICE ⚠

A Thermal Protector has been designed into your cleaner to protect it from overheating. When the thermal protector activates the cleaner will stop running.


If this happens proceed as follows:

1. Turn cleaner OFF and unplug it from the electrical outlet.
2. Empty dirt cup.
3. Inspect the nozzle inlet, hose connector, hose, dirt cup inlet, cyclonic filter, rinsable filter, and HEPA filter. Clear obstructions if present.
4. When cleaner is unplugged and motor cools for 30 minutes, the thermal protector will deactivate and cleaning may continue.

If the thermal protector continues to activate after following the above steps, your cleaner needs servicing.

### DIRT CUP: When to Empty

4.2 To maintain optimal performance, empty the dirt cup before the dirt cup reaches the max line (B). Place the vacuum in the upright position before removing the dirt cup.

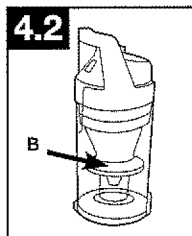


## ⚠ WARNING ⚠

To reduce the risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing. Do not use vacuum without dirt cup or filters in place.


Very fine materials, such as face powder or cornstarch, may seal the filter and cause a reduction in performance. When using the vacuum for this type of dust, empty the cup and clean the filters often.

### How to Empty


4.3 Press dirt cup release button (C) and pivot cup out.

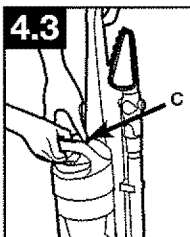

4.4 Hold dirt cup over trash receptacle, push dirt cup door release lever (D) to open dirt cup door (E).

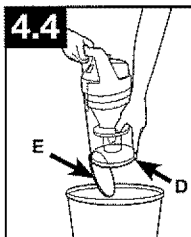

Close dirt cup door (E). Press firmly to secure.

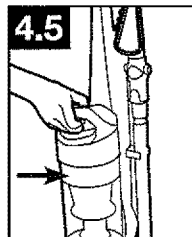

4.5 Place bottom of dirt cup into vacuum body first. Pivot dirt cup into vacuum body and press firmly until it locks into place.

### FILTERS: When to Clean

To maintain optimal performance, filters should be cleaned at least every two months under normal use.



## ⚠ WARNING ⚠

To reduce the risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing. Do not use vacuum without dirt cup or filters in place.

### Rinsable Filter: How to Clean

Remove dirt cup as described in Fig. 4.3.

4.6 Twist the dirt cup handle counterclockwise to open and remove lid.

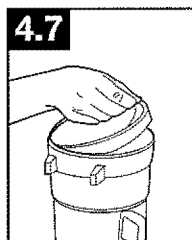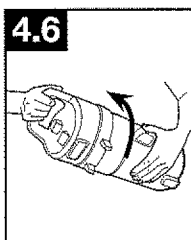

4.7 Pull tab to remove rinsable filter.

Rinse with water for two minutes or until water runs clear. Then squeeze out excess water. Allow 24 hours for filter to dry completely.

Replace filter, tab side out.


4.8 Replace dirt cup lid and twist clockwise until locked in position.

Replace dirt cup as described in Fig 4.5.

## • IMPORTANT •

Allow filter to dry completely before replacing. Dry filter on edge so air circulates on both sides of filter. This may take up to 24 hours.

4.8

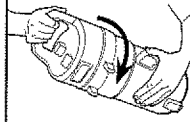

### What to Buy: Rinsable Filter

When used and maintained properly, your Rinsable Filter should not need replacement within the warranty period. If desired, additional filter is available at Hoover.com or call 1-800-944-9200. Ask for Hoover® Part No. 304087001

### Cyclonic Filter Assembly: How to Clean

## ▲ WARNING ▲

To reduce the risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing. Do not use vacuum without dirt cup or filters in place.

Do not use vacuum without dirt cup or filters in place.

Remove dirt cup and twist the dirt cup handle counterclockwise to open and remove lid as described in 4.6.

4.9 Pull filter assembly (G) out of dirt cup and remove.


4.10 Dirt and debris can be cleaned from the filter assembly with the adjustable dusting brush.

4.11 Place the filter assembly on the dirt cup. Line up tabs (H) on lid with dirt cup body.


4.12 Replace dirt cup lid and twist clockwise until locked in position.

Replace dirt cup as described in Fig 4.5.


4.9

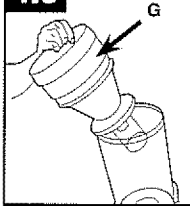


4.10

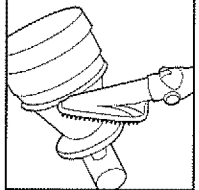

4.11

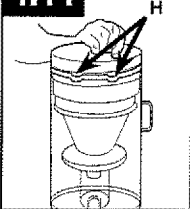

4.12

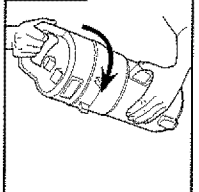

### Filter Made With HEPA Media: How to Clean

4.13 With fingers under filter door lip, pull filter frame (A) out and away from vacuum body. Hold filter over a trash receptacle and tap out dirt and debris.

4.14 Bottom filter (B) must be pushed back into place first.


4.15 Then push the upper handle in (C) until it clicks.

4.16 Filter diagram: (B) bottom filter. (C) upper handle.


## ▲ WARNING ▲

To reduce the risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing. Do not use vacuum without dirt cup or filters in place.


4.13

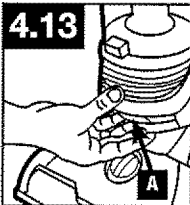


4.14

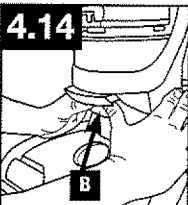

4.15

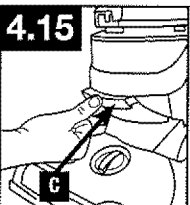

4.16

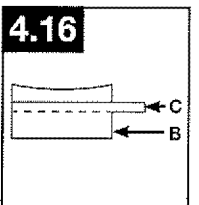

## • IMPORTANT •

DO NOT RINSE OR WASH THE FILTER  
MADE WITH HEPA MEDIA.

### Filter Made With HEPA Media

When used and maintained properly, your Filter should not need replacement within the warranty period. If desired, additional filter is available at Hoover.com or call 1-800-944-9200. Ask for Hoover® Part No. 440005573.

## BRUSHROLL: How to Clean

### ⚠ CAUTION ⚠

To reduce the risk of injury from moving parts - Unplug before servicing.

#### Brushroll - Bottom plate with screws




Place handle in the low position and turn the cleaner over so the bottom side is up.

4.17 Remove the 6 screws as shown with a Phillips screwdriver.

4.18 Pivot off bottom plate.

4.19 Remove any debris and/or hair from brushroll.

Replace the bottom plate aligning the screw holes and install the 6 screws as shown.

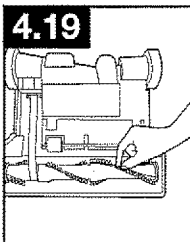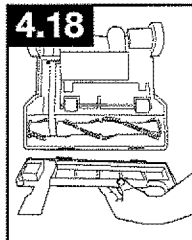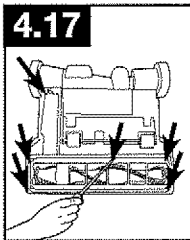

## BELT

### ⚠ CAUTION ⚠

To reduce the risk of injury from moving parts - Unplug before servicing.

The belt is located under the bottom plate of the vacuum and should be checked from time to time to be sure it is in good condition.

### When To Replace

Replace belt if it is damaged, cut or broken. Refer to directions below.

### How To Replace - Bottom plate with screws

Place handle in the low position and turn the cleaner over so the bottom side is up.

4.20 Remove the 6 screws as shown with a Phillips screwdriver.

4.21 Lift off bottom plate (A).






4.22 Remove used belt from brushroll (C) then from motor shaft (metal rod) (D) and discard.

4.23 With lettering on outside of belt, slide new belt over motor shaft (metal rod) (E).

Then slip around area of brushroll without bristles (G).

4.24 With belt in place, pull and slide brushroll into nozzle making sure that the brushroll end caps are in the correct orientation.

Place the bottom plate aligning the screw holes and re-install the 6 screws.

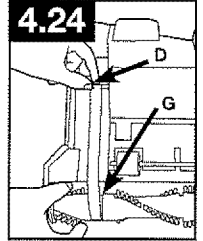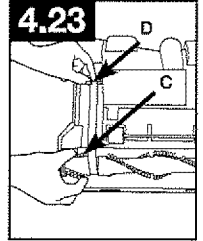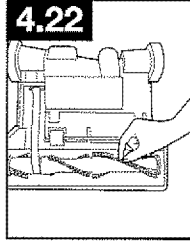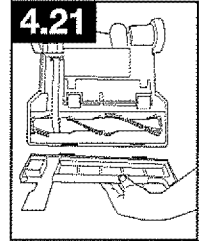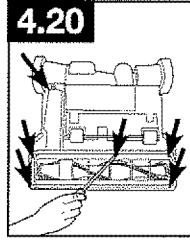

### What to Buy: Belt

If desired, additional belts can be purchased at Hoover.com or 1-800-944-9200. When purchasing a new belt for models ask for Belt - HOOVER® part No. 562289001.

## HOSE


### ⚠ WARNING ⚠

To reduce the risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing.

#### How to Clean

4.25 To remove hose for tool use, press the hose release button (A) and pull hose end out.

Clear away debris or obstructions from hose. Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage. To lock back into place, push hose into hose tube until you hear a click.

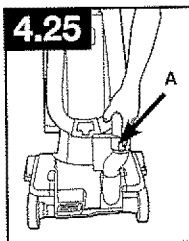

## TURBO TOOL

### ⚠ CAUTION ⚠

To reduce the risk of injury from moving parts - Unplug before servicing.




#### How to Clean

4.26 Turn tool so bottom faces up. Rotate the latches (A) on either side of tool.

4.27 Remove bottom plate (B).

4.28 Remove any debris and/ or hair from brushroll.

Replace bottom plate by aligning tabs along front edge of tool. Rotate latches back into locked position.

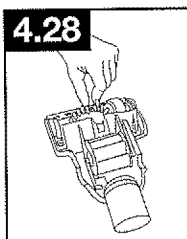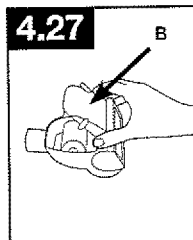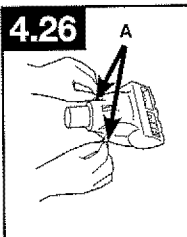

### ⚠ CAUTION ⚠

Not to be used for grooming a pet.

## LUBRICATION

The motor and brushroll are equipped with bearings which contain sufficient lubrication for their lifetime.

The addition of lubricant could cause damage. Do not add lubricant to motor or brushroll.

## 5. TROUBLESHOOTING

If a minor problem occurs, it usually can be solved quite easily when the cause is found by using the checklist below.

Any other servicing should be done by an authorized service representative.

If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.

### **▲ WARNING ▲**

To reduce risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Vacuum won't run	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Power cord not firmly plugged into outlet.</li> <li>2. Blown fuse or tripped breaker.</li> <li>3. Thermal Protector activated.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plug unit in firmly.</li> <li>2. Check fuse or breaker in home. Replace fuse/reset breaker in home.</li> <li>3. Unplug and allow vacuum to cool for 30min. (This will reset the thermal protector)</li> </ol>
System Check Indicator has turned red or Vacuum won't pick up or Low suction	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rinsable Filter and/ or Filter made with HEPA media is dirty.</li> <li>2. Dirt cup full and/ or clogged.</li> <li>3. Broken or worn belt.</li> <li>4. Brushroll and/ or Hose clogged.</li> <li>5. Carpet height setting is incorrect.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean Rinsable Filter and/or Filter made with HEPA media - Pg. 9 and 10.</li> <li>2. Empty dirt cup - Pg. 9.</li> <li>3. Replace belt - Pg. 12.</li> <li>4. Check Hose - Pg. 13. Check Brushroll - Pg. 11.</li> <li>5. Set Carpet Height Adjustment to appropriate setting for carpet being cleaned - Pg. 6.</li> </ol>
Cord Rewind does not work	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cord reel does not retract.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Call 1-800-944-9200 for the nearest authorized service representative.</li> </ol>
Dust escaping from vacuum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirt cup full.</li> <li>2. Dirt cup not installed correctly.</li> <li>3. Hose not installed correctly.</li> <li>4. Rinsable and/ or Filter made with HEPA media not installed completely.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Empty dirt cup - Pg. 9.</li> <li>2. Review Dirt Cup removal &amp; replacement - Pg. 9.</li> <li>3. Review Hose installation - Pg. 7.</li> <li>4. Review Filter Removal and Cleaning - Pg. 9 and 10.</li> </ol>
Vacuum is difficult to push or won't move forward	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Carpet height setting is incorrect.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Set Carpet Height Adjustment knob to appropriate setting for carpet being cleaned - Pg. 6.</li> </ol>
Turbo Tool brushroll won't turn	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Too much pressure being applied to tool.</li> <li>2. Blockage.</li> <li>3. Low vacuum suction.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Continue using tool applying light pressure.</li> <li>2. Remove blockage - Pg. 11</li> <li>3. Check items under "Vacuum won't pick or Low suction."</li> </ol>
Smoky/burning smell detected	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belt broken or stretched.</li> <li>2. Brushroll is clogged.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Replace brushroll belt - Pg. 12.</li> <li>2. Clear/ remove debris from brushroll - Pg. 11.</li> </ol>

## 6. SERVICE

To obtain approved Hoover® service and genuine Hoover® parts, locate the nearest Authorized Hoover® Warranty Service Dealer (Depot) by

- Checking the Yellow Pages under "Vacuum Cleaners" or "Household".
- Visit our website at [hoover.com](http://hoover.com) (U.S. Customers) or [hoover.ca](http://hoover.ca) (Canadian customers)

Follow the service center link to find the service outlet nearest you.

- For an automated referral of authorized service outlet locations call 1-800-944-9200.

Do not send your vacuum to Hoover® Inc., Company in Glenwillow for service. This will only result in delay.

**If you need further assistance:**

To speak with a customer service representative call 1-800-944-9200, Mon-Fri 8am-7pm EST. Always identify your vacuum by the complete model number when requesting information or ordering parts. (The model number appears on the bottom of the vacuum.)

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

# 7. WARRANTY

## LIMITED TWO YEAR WARRANTY

(Domestic Use)

### WHAT THIS WARRANTY COVERS

When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Manual, your HOOVER® product is warranted against original defects in material and workmanship for a full two year from date of purchase (the "Warranty Period"). During the Warranty Period, Hoover® will provide labor and parts, at no cost to you, to correct any such defect in products purchased in the United States, U.S. Military Exchanges and Canada.

### HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

If this product is not as warranted, take or send the product to either a Hoover® Authorized Warranty Service Dealer along with proof of purchase. For an automated referral to authorized service outlets in the U.S.A., phone: 1-800-944-9200 OR visit Hoover® online at [www.hoover.com](http://www.hoover.com). For additional assistance or information concerning this Warranty or the availability of warranty service outlets, phone the Hoover® Consumer Response Center, Phone 1-800-944-9200, Mon-Fri 8am-7pm EST.

### WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This Warranty does not cover: use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial and equipment rental services), brushroll, belt, improper maintenance of the product, damage due to misuse, acts of God, nature, vandalism or other acts beyond the control of Hoover®, owner's acts or omissions, use outside the country in which the product was initially purchased and resales of the product by the original owner. This warranty does not cover pick up, delivery, transportation or house calls. However, if you mail your product to a Hoover® Authorized Warranty Service Dealer, cost of shipping will be paid one way.

This warranty does not apply to products purchased outside the United States, including its territories and possessions, outside a U.S. Military Exchange and outside of Canada. This warranty does not cover products purchased from a party

that is not an authorized retailer, dealer, or distributor of Hoover® products.

### OTHER IMPORTANT TERMS

This Warranty is not transferable and may not be assigned. This Warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio. The Warranty Period will not be extended by any replacement or repair performed under this Warranty.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED BY HOOVER®. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL HOOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion of consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state.




# MANUAL DEL PROPIETARIO

*Instrucciones de Funcionamiento y Servicio*



hoover.com

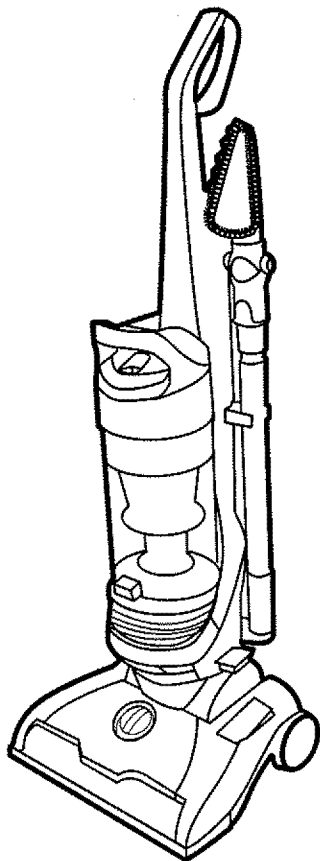

## **IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR.**

¿Tiene alguna pregunta o inquietud? Para obtener asistencia, llame al Servicio de atención al cliente al 1-800 944 9200, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del ESTE.

**POR FAVOR, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.**

---

**ESTA ASPIRADORA PARA ALFOMBRAS ESTÁ DISEÑADA  
PARA USO DOMÉSTICO.  
EL USO COMERCIAL DE ESTE PRODUCTO ANULA LA GARANTÍA.**

---

©2014 Techtronic Floor Care Technology Limited. Todos los derechos reservados. #961151110 ID108221-R2

## Gracias por haber elegido un producto HOOVER®.

Anote los números completos de Código de fabricación en los espacios provistos.

MODELO \_\_\_\_\_

CÓDIGO DE FABRICACIÓN \_\_\_\_\_

Consejo: Adjunte su recibo de compra a este Manual del propietario. Para obtener el servicio de garantía de su producto HOOVER® puede requerirse la verificación de la fecha de compra.

Inscriba su producto en línea en Hoover.com, o llame al 1-800-944-9200 si prefiere hacerlo por teléfono. Visite Hoover.com para obtener instrucciones adicionales en video para el armado y el mantenimiento.



www.hoover.com  
TAC-244-1000  
100 and Canada





Technonic Floor Care Technology Limited  
VACUUM CLEANER/ASPIRATEUR/ASPIRADORA  
MODEL/MODELE/MODELO XXXXXXXX  
MFG. CODE XXXX

SERIES/SÉRIE/SERIE XXXXX  
HOUSEHOLD TYPE/TIPE MENAJER/TIPO DOMESTICO  
Distributed by HOVER® Inc. Milwaukee WI 44138  
Made in China/Hecho en China/Fabriqué en Chile

CÓDIGO DE FABRICACIÓN

(El número de modelo aparece en la parte inferior de la aspiradora)

## ÍNDICE

Salvaguardias importantes.....	E3
Ensamblado de la aspiradora .....	E5
Contenido de la caja.....	E5
Colocación Del Mango.....	E5
Ubicación de los accesorios.....	E5
Conexión del contenedor para polvo .....	E5
Cómo usar la aspiradora.....	E6
Descripción de la aspiradora .....	E6
Interruptor de encender/apagar (ON/OFF).....	E6
Cómo liberar el cordón .....	E6
Ajuste de la altura para alfombras .....	E6
Modo "Sólo Succión" / Pedal para encender/apagar el rodillo de cepillos .....	E7
Accesorios .....	E7
Seleccione el accesorio apropiado.....	E7
Retiro de la manguera .....	E7
Conexión del tubo y de los accesorios .....	E7
Limpieza de escaleras.....	E7
Cómo enrollar el cordón y cómo almacenar el dispositivo.....	E8
Cómo limpiar los accesorios.....	E8
Mantenimiento.....	E8
Depósito para polvo.....	E9
Los Filtros .....	E9-10
Rodillo de cepillos .....	E11
Correa.....	E12
Manguera.....	E13
Accesorio de mano turboaccionado.....	E13
Solución de problemas .....	E14
Servicio.....	E15
Garantía.....	E16

### Si necesita ayuda:

Visite nuestro sitio web en [www.hoover.com](http://www.hoover.com). Haga clic en el enlace que permite localizar los vendedores autorizados hoover para encontrar el vendedor más cercano, o marque el 1-800-944-9200 para escuchar un mensaje indicando la dirección de los vendedores autorizados Hoover® (sólo en ee. Uu.) O para hablar con un representante de atención al cliente (de 8 am a 7 pm, hora estándar del este, de lunes a viernes).

**POR FAVOR, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.**

# **¡SALVAGUARDIAS IMPORTANTES! ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

Al usar un aparato eléctrico, observe siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO**

## **ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUES ELÉCTRICOS O LESIONES:**

- Ensamble completamente el producto antes de hacerlo funcionar.
- Haga funcionar la aspiradora únicamente con la tensión que se especifica en la etiqueta de datos en la parte inferior de la aspiradora.
- Haga funcionar la aspiradora solamente con el voltaje especificado en la placa de datos, que se encuentra en la parte posterior de la aspiradora.
- No use este aparato en lugares al aire libre ni en superficies húmedas.
- No permita que el aparato se use como un juguete. No está diseñado para que lo usen niños de 12 años o menos. Se requiere una supervisión estricta cuando este aparato se usa cerca de los niños. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños lejos del producto y no permita que coloquen los dedos ni otros objetos dentro de las aberturas.
- Use el producto sólo como se describe en este manual. Use sólo los accesorios y productos recomendados por el fabricante.
- No use este aparato con un cordón o enchufe dañados. Si el aparato no está funcionando adecuadamente, se dejó caer, se dañó, se dejó a la intemperie o se dejó caer dentro del agua, llévelo a un Centro de servicio antes de continuar usándolo.
- No tire del cordón ni traslade el aparato jalando del cordón, ni tampoco lo use como manija; no cierre la puerta cuando el cordón está atravesado ni tire de este alrededor de bordes o esquinas filosos. No coloque el producto sobre el cordón. No haga funcionar el aparato encima del cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
- No lo desenchufe tirando del cordón. Para desenchufarlo, sujete el enchufe, no el cordón.
- Nunca manipule el enchufe ni el aparato con las manos húmedas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No use este aparato con ninguna abertura obstruida; manténgalo libre de suciedad, pelusa, cabello y cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo fuera de las aberturas y otras piezas en movimiento.
- Apague todos los controles antes de desenchufarlo.
- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras. Para evitar lesiones personales o daños, y evitar que la aspiradora se caiga, siempre colóquela al pie de la escalera, en el suelo. No coloque la aspiradora sobre escaleras ni muebles, ya que puede ocasionar lesiones o daños.
- No use este aparato para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, o restos de madera lijada, ni lo use en áreas donde dichos materiales pudieran estar presentes.

- Sujete el enchufe cuando enrolle el cordón en la bobina. No permita que el enchufe dé latigazos al enrollarlo.
- Desenchufe el aparato antes de conectar el accesorio de Turbo.
- No aspire ningún objeto que se esté quemando o que libere humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No use el producto sin el contenedor para polvo y/o los filtros colocados en su lugar.
- **ADVERTENCIA:** Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos o daño reproductivo. **LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.**

## **ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS:**

- Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden causar daños.
- Guarde adecuadamente bajo techo y en un lugar seco. No exponga la máquina a temperaturas por debajo del punto de congelación.
- El rodillo de cepillos continúa girando mientras el producto está encendido y el mango está en posición vertical. Para evitar que las moquetas, los tapetes, los muebles y los suelos se dañen, evite inclinar la aspiradora o apoyarla sobre muebles, alfombras de área con flecos o escaleras enmoquetadas durante el uso del accesorio.
- No use objetos filosos para limpiar la manguera, ya que pueden causar daños.
- Cuando el rodillo de cepillos esté encendido, no deje que el aparato permanezca inmóvil durando mucho tiempo, ya que podría dañar el suelo.

## **ADVERTENCIA:**

- Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Este enchufe puede usarse en una toma de corriente polarizada, de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, colóquelo al revés. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale la toma de corriente apropiada. No haga ningún tipo de modificación al enchufe.


# 1. ENSAMBLADO DE LA ASPIRADORA

## CONTENIDO DE LA CAJA

- A. Sección del mango\*
  - B. Cuerpo de la aspiradora
  - C. Tubo
  - D. Accesorio para hendiduras
  - E. Accesorio de Turbo
  - F. Cepillo ajustable para polvo\*
  - G. (1) Tornillo grande
  - H. Contenedor para polvo
- \*El accesorio varía según el modelo.

Retire todas las piezas de la caja e identifique cada artículo que se muestra.



Asegúrese de ubicar todas las piezas antes de eliminar el embalaje.

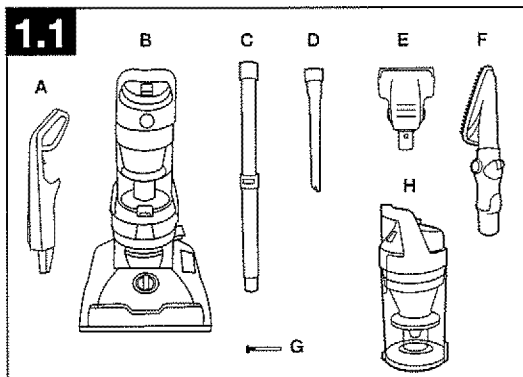

## COLOCACIÓN DEL MANGO

1.2 Inserte la sección del mango dentro de la base de la aspiradora. Presione hacia abajo firmemente. Utilizando un destornillador Phillips, ajuste el tornillo detrás del mango (1) dentro de la base de la aspiradora.



1.3 Enrolle la manguera alrededor de la parte superior de la guía que se encuentra en el asa. Introduzca la manguera dentro del tubo de la manguera hasta que escuche un clic.

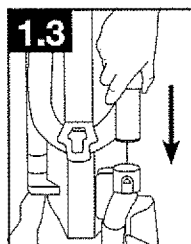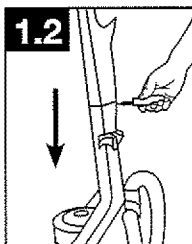

## UBICACIÓN DE LOS ACCESORIOS


1.4 Coloque el accesorio para hendiduras en el tubo y deslicelo en el área de almacenamiento de accesorios en la parte posterior izquierda (C) de la aspiradora. Coloque el accesorio Turbo en la parte posterior derecha (E) de la aspiradora, como se muestra.

1.5 Coloque el cepillo ajustable para polvo (F) en el extremo del tubo.

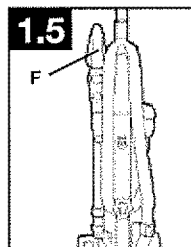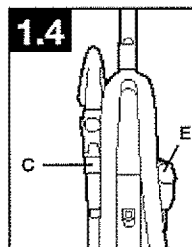

## CONEXIÓN DEL CONTENEDOR PARA POLVO


1.6 En primer lugar, coloque la parte inferior del contenedor para polvo dentro del cuerpo de la aspiradora. Gire el contenedor dentro de la aspiradora. El contenedor para polvo está asegurado cuando escucha un clic.

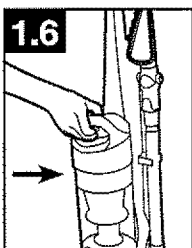


## 2. FUNCIONAMIENTO

### DESCRIPCIÓN DE LA ASPIRADORA

1. Mango
2. Botón para soltar el depósito para polvo
3. Asa para transportar
4. Indicador de verificación del sistema
5. Acceso al filtro lavable
6. Contenedor para polvo
7. Acceso al escape del filtro
8. Ajuste de la altura para alfombras
9. Protector para muebles
10. Cepillo ajustable para polvo
11. Tubo
12. Boquilla para hendiduras
13. Botón para bobinar el cordón
14. Pedal de encendido/apagado del cepillo giratorio
15. Pedal para soltar el mango
16. Manguera
17. Accesorio de Turbo
18. Botón de encender/apagar
19. Botón de liberación de la manguera
20. Tubo de la manguera

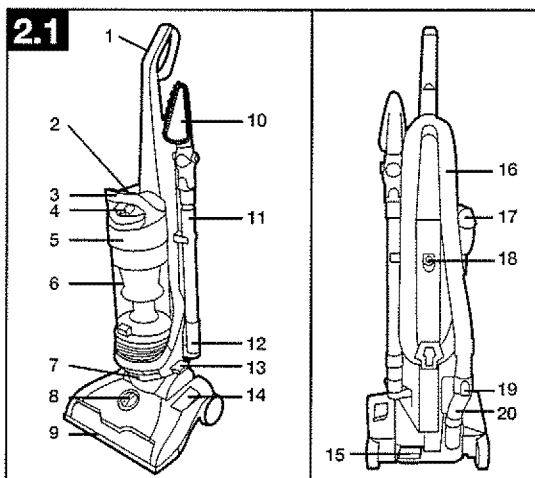

### INTERRUPTOR DE ENCENDER/APAGAR (ON/OFF)

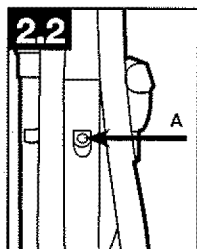


2.2 Enchufe el cordón en una toma de corriente eléctrica.

Para encender la aspiradora (ON), empuje el interruptor a la posición ON (I=ON).(A).

Para apagar la aspiradora a la posición OFF (0 = apagar).

### LANZAMIENTO DE LA CUERDA


2.3 Antes de utilizarlo, sujete el extremo del enchufe y tire para liberar el cordón de la bobina hasta que vea la cinta roja.

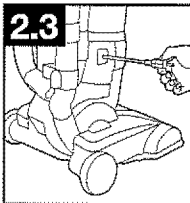

#### • IMPORTANTE •

Al tirar del cordón, una cinta amarilla le indicará que está casi totalmente extendido. Cuando vea la cinta roja en el cable, éste ha alcanzado su máxima longitud de extensión (No pase la cinta roja).

### AJUSTE DE LA ALTURA PARA ALFOMBRAS\*

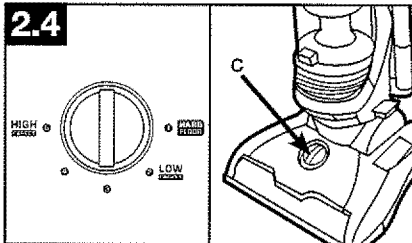

\*Número de los ajustes de altura varía por vacío.


2.4 Para ajustar la posición de altura, EMPUJE hacia abajo y GIRE la perilla (C) hasta la posición deseada.

- Piso duro: para el uso en pisos duros solamente.
- Configuraciones Baja, Media y Alta: ajuste según el tipo de moqueta.
- Para moqueta de pelo largo, utilice la configuración de moqueta alta a fin de empujar con mayor facilidad.

#### • IMPORTANTE •

Si le cuesta mucho empujar la aspiradora, gire la perilla a la siguiente posición más alta.

## MODO SUCTION ONLY (SÓLO SUCCIÓN)/ APAGADO DEL RODILLO DE ESCOBRILLAS DEL AGITADOR

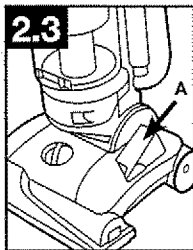

*Para pisos sin alfombra y alfombras de pelo muy largo*

2.3 Para un óptimo desempeño de limpieza sobre pisos sin alfombra y alfombras con pelo de más de 1 pulgada de espesor, el cepillo giratorio debería estar apagado.

La aspiradora se envía con el rodillo de cepillos en la posición ON. A fin de apagar el rodillo de cepillos para el Modo Suction Only (Sólo succión), pise el pedal (A).

### • IMPORTANTE •

El pedal (A) permanece inactivo mientras el aparato está en posición vertical.

### ⚠ PRECAUCIÓN

El cepillo giratorio debería estar en la posición de apagado para limpiar alfombras con pelo de más de 1 pulgada de espesor.

### ⚠ PRECAUCIÓN ⚠

No se debe utilizar para acicalar mascotas.

## 3. ACCESORIOS


Los accesorios le permiten limpiar superficies que están a mayor altura que el piso y llegar a áreas difíciles de limpiar.

La aspiradora está lista para usarse con los accesorios cuando el mango está en posición vertical.

### • IMPORTANTE •

El rodillo de cepillos continúa girando mientras el aparato está encendido y el mango está en posición vertical. Para evitar que las moquetas, los tapetes, los muebles y los suelos se dañen, evite inclinar el aparato o apoyarlo sobre muebles, alfombras de área con flecos o escaleras enmoquetadas durante el uso del accesorio.

## SELECCIONE EL ACCESORIO APROPIADO

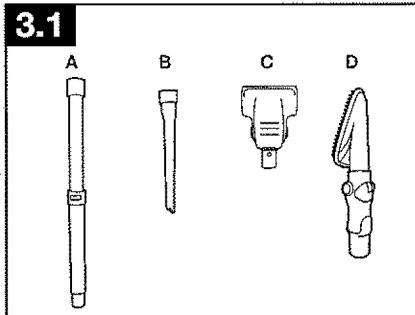


A. El tubo se usa para alargar la manguera\*. Úselo con cualquiera de los accesorios antes mencionados.

B. El accesorio para hendiduras\* puede usarse en lugares estrechos, en esquinas y en bordes de sitios, como cajones de cómodas, muebles tapizados, escaleras y zócalos.

C. El accesorio de Turbo\* utilizar para muebles tapizados, cortinas, colchones, ropa, y escaleras alfombradas.

D. Use el cepillo ajustable para polvo para limpiar muebles tapizados, cortinas, colchones, ropa, escaleras con moqueta, accesorios luminosos y ventiladores con 5 posiciones de limpieza.

## RETIRO DE LA MANGUERA

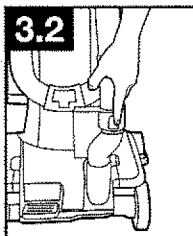

3.2 A fin de retirar la manguera para usar el accesorio, presione el botón de liberación y tire el extremo de la manguera hacia afuera.

Para volver a trabarla en su lugar, empuje la manguera dentro del tubo de la manguera hasta que escuche un clic.


## CONEXIÓN DEL TUBO Y DE LOS ACCESORIOS

### ⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones causadas por las partes móviles, desconecte antes de dar servicio.

### ⚠ PRECAUCIÓN ⚠

No se debe utilizar para acicalar mascotas.

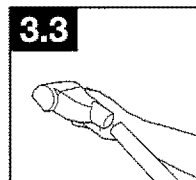


3.3 Para conectar el accesorio o el tubo a la manguera, empújelos firmemente en su lugar.

## LIMPIEZA DE ESCALERAS

3.4 Use la manguera y el accesorio de Turbo. (Los accesorios varían según el modelo) para limpiar escaleras.

### ⚠ ADVERTENCIA ⚠

Tenga especial cuidado al limpiar escaleras. Para evitar lesiones personales o daños, y evitar que la aspiradora se caiga, siempre colóquela al pie de la escalera, en el suelo. No coloque la aspiradora sobre escaleras ni muebles, ya que puede ocasionar lesiones o daños. Al usar accesorios, asegúrese de que el mango esté en posición vertical.

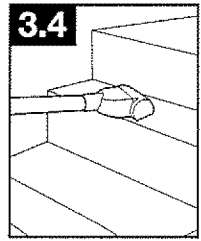


## ENROLLADO DEL CORDÓN Y ALMACENAMIENTO

3.5 Para regresar el cordón a la posición de almacenamiento, sujete el enchufe y presione hacia abajo el pedal para soltar el cordón (B) que se encuentra en el lateral de la bobina.

### ⚠ ADVERTENCIA ⚠

Sujete el enchufe cuando enrolle el cordón en la bobina. No permita que el enchufe dé latigazos al enrollarlo.

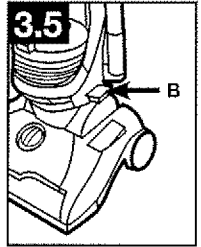

## CÓMO LIMPIAR LOS ACCESORIOS


Para limpiar la manguera y el accesorio de Turbo, pase un trapo húmedo. NO sumerja en agua.

Las demás herramientas de limpieza se pueden lavar en agua tibia con detergente. Enjuáguelas y déjelas secar al aire durante 24 horas antes de utilizarlas.

## 4. MANTENIMIENTO

4.1 Familiarícese con estas tareas de mantenimiento en el hogar, ya que el uso y cuidado apropiados de su aspiradora asegurarán una limpieza continuamente eficaz.

Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado.

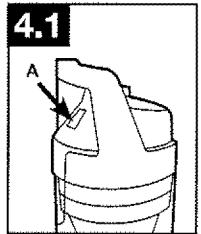

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
El indicador de verificación del filtro se ha iluminado en rojo.	1. El filtro enjuagable y/o el filtro hecho con medios filtrantes HEPA están sucios.	1. Limpie el filtro enjuagable y/o el filtro hecho con medios filtrantes HEPA - Pág. E9 y E10.
	2. El contenedor para polvo está lleno y/o tapado.	2. Vacíe el contenedor para polvo - Pág. E9.
	4. El conjunto del filtro de ciclones está obstruido.	4. Limpie el conjunto del filtro de ciclones como se indica en la página 10.

Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado.

Si el aparato no está funcionando adecuadamente, se dejó caer, se dañó, se dejó a la intemperie o se dejó caer dentro del agua, llévelo a un centro de servicio antes de continuar usándolo.



## ⚠ AVISO ⚠

Su aspiradora tiene incorporado un protector térmico para impedir el sobrecalentamiento. Cuando se activa el protector térmico, la aspiradora deja de funcionar.

Si esto sucede, proceda de la siguiente manera:

1. Apague la aspiradora y desenchúfela de la toma de corriente eléctrica.
2. Vacíe el contenedor para polvo.
3. Inspeccione la entrada de la boquilla, el conector de la manguera, la manguera, la entrada del contenedor para polvo, el filtro ciclonico, el filtro enjuagable y el filtro HEPA para asegurarse de que no hay obstrucciones. Si hay obstrucciones, elimínelas.
4. Cuando la aspiradora está desenchufada y se deja enfriar el motor durante 30 minutos, el protector térmico se desactiva, y se puede continuar pasando la aspiradora.

Si el protector térmico sigue activándose después de efectuar los pasos anteriores, es posible que su aspiradora necesite mantenimiento.

## DEPÓSITO PARA POLVO


### Cuándo vaciarlo

4.2 Para mantener un rendimiento óptimo, vacíe el contenedor para polvo antes de que alcance su nivel máximo (B). Coloque la aspiradora en posición vertical antes de retirar el contenedor para polvo.

## ⚠ ADVERTENCIA ⚠


Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento. No use la aspiradora sin el contenedor para polvo ni los filtros colocados en su lugar.

Los materiales muy finos, como talco facial o maicena, pueden sellar el filtro y reducir el rendimiento. Cuando use la aspiradora para este tipo de suciedad, vacíe el contenedor y limpie los filtros con frecuencia.

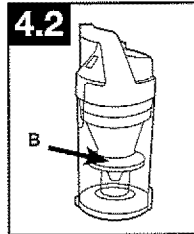


### Como vaciarlo


4.3 Presione el botón de desenganche del contenedor para polvo (C) y haga girar el contenedor hacia fuera.

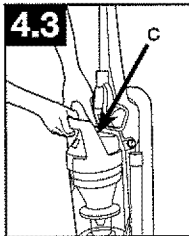

4.4 Sostenga el contenedor para polvo sobre un cubo de basura, presione la lengüeta de desenganche de la puerta del contenedor para polvo (D) para abrir la puerta del contenedor para polvo (E).

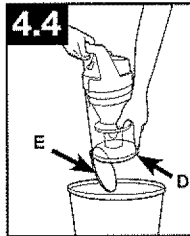

Cierre la puerta del contenedor para polvo (E). Presiónela firmemente para que cierre bien.

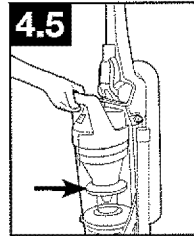

4.5 Coloque primero la parte inferior del contenedor para polvo dentro del cuerpo de la aspiradora. Haga girar el contenedor para polvo al interior del cuerpo de la aspiradora y presione firmemente hasta que se trabe en su lugar.

## LOS FILTROS: Cuándo limpiarlo


Para mantener un rendimiento óptimo, el filtro debe limpiarse cada dos meses en condiciones de uso normales. Extraiga el contenedor para polvo tal como se describe en la Figura 4.3.

4.6 Haga girar el mango del contenedor para polvo en sentido antihorario para abrirlo, y quite la tapa.

4.7 Tire de la lengüeta para extraer el filtro enjuagable.

Enjuague con agua durante dos minutos o hasta que el agua corra limpia. Luego escurra para quitar el exceso de agua. Permita que el filtro se seque completamente durante 24 horas.

Vuelva a colocar el filtro, con el lado de la lengüeta hacia fuera.

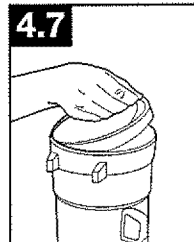

## ⚠ ADVERTENCIA ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento. No use la aspiradora sin el contenedor para polvo ni los filtros colocados en su lugar.

4.8 Vuelva a colocar la tapa del contenedor para polvo y gire en sentido horario hasta que se traben en su posición. Vuelva a colocar el contenedor para polvo tal como se describe en la Figura 4.5.

## • IMPORTANTE •

Deje que el filtro se seque completamente antes de volver a colocarlo. Esto puede demorar hasta 24 horas.



### Filtro enjuagable: Qué comprar

Siempre que el uso y el mantenimiento se realicen correctamente, su filtro enjuagable no necesita reemplazarse dentro del periodo de garantía. Si lo desea, puede adquirir el filtro adicional en Hoover.com o al 1-800-944-9200. Si lo desea, hay filtros adicionales disponibles. Solicite la pieza n.º 304087001 de Hoover®.

### Conjunto del filtro ciclónico: Cómo limpiar

#### ⚠ ADVERTENCIA ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento.

No use la aspiradora sin el contenedor para polvo ni los filtros colocados en su lugar.

Retire el contenedor para polvo y haga girar el mango del contenedor para polvo en sentido antihorario para abrirlo y quitar la tapa como se describe en 4.6.




4.9 Tire del conjunto del filtro (G) para extraerlo del contenedor para polvo y retírelo.

4.10 La suciedad y los residuos pueden limpiarse del conjunto del filtro con el cepillo ajustable para polvo.

4.11 Coloque el conjunto del filtro en el contenedor para polvo. Alinee las lengüetas (H) de la tapa con el cuerpo del contenedor para polvo.

4.12 Vuelva a colocar la tapa del contenedor para polvo y gire en sentido horario hasta que se traben en su posición.

Vuelva a colocar el contenedor para polvo tal como se describe en la Figura 4.5.

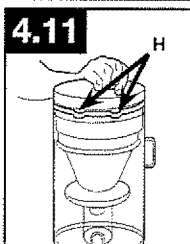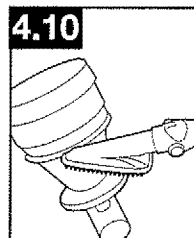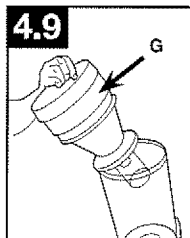

### Filtro hecho con medios filtrantes HEPA: Cómo limpiar

4.13 Colocando los dedos debajo del borde de la puerta del filtro, tire del marco del filtro (A) hacia fuera apartándolo del cuerpo de la aspiradora. Sujete el filtro sobre el recipiente de basura y golpéelo suavemente para retirar la suciedad y los residuos.





4.14 La parte inferior del filtro (B) debe ser colocada en su lugar primero.

4.15 Luego, empuje el asa superior en (C) hasta que se traben.

4.16 Diagrama del filtro: (B) Filtro inferior. (C) Asa superior.

#### ⚠ ADVERTENCIA ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento. No use la aspiradora sin el contenedor para polvo ni los filtros colocados en su lugar.

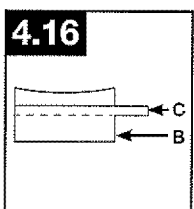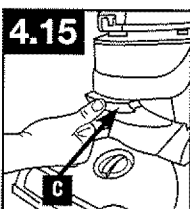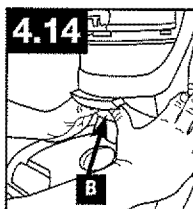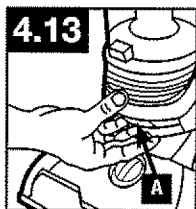

## • IMPORTANTE •

NO ENJUAGUE NI LAVE EL FILTRO HECHO CON MEDIO FILTRANTE HEPA.

### Filtro hecho con medios filtrantes HEPA

Siempre que el uso y el mantenimiento se realicen correctamente, su filtro no necesita reemplazarse dentro del periodo de garantía. Si lo desea, hay filtros adicionales disponibles. Solicite la pieza n.º 44000573 de Hoover®.

El modelo real puede no coincidir con las imágenes que se muestran.

## RODILLO DE CEPILLOS: Cómo limpiarlo

### **⚠ PRECAUCIÓN ⚠**

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento.

### **Rodillo de cepillos -**

#### **Placa inferior con tornillos**

#### **Cómo limpiar**




Coloque el mango en la posición baja y dé vuelta a la aspiradora de modo que el lado inferior quede hacia arriba.

4.17 Quite los 6 tornillos con un destornillador Phillips como se muestra.

4.18 Haga girar la placa inferior para quitarla.

4.19 Quite todo residuo y/o cabello del cepillo giratorio.

Vuelva a colocar la placa inferior alineando los orificios de los tornillos, e instale los 6 tornillos como se muestra.

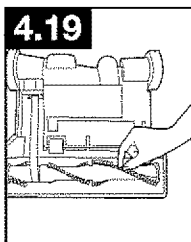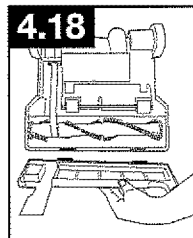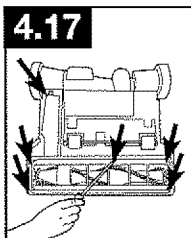

## CORREA

### ⚠ ADVERTENCIA ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento.

La correa se encuentra ubicada bajo la placa inferior de la aspiradora, y debe ser revisada periódicamente para asegurarse de que esté en buenas condiciones.

### Cuándo reemplazar

Reemplace la correa si está dañada, cortada o rota. Consulte las instrucciones a continuación.

### Cómo reemplazar

#### Placa inferior con tornillos

Coloque el mango en la posición baja y dé vuelta a la aspiradora de modo que el lado inferior quede hacia arriba.

4.20 Quite los 6 tornillos con un destornillador Phillips como se muestra.

4.21 Levante la placa inferior (A) para quitarla.






4.22 Retire la correa usada del cepillo giratorio (C), luego del eje del motor (barra metálica) (D) y deséchela.

4.23 Con las letras en la parte exterior de la correa, deslice la nueva correa sobre el eje del motor (barra metálica) (E).

4.24 Deslicela luego alrededor del área del cepillo giratorio que no tiene cerdas (G).

Una vez que la correa esté en su lugar, tire del cepillo giratorio y deslicelo dentro de la boquilla, asegurándose de que las tapas de los extremos del cepillo giratorio estén en la orientación correcta.

Coloque la placa inferior alineando los orificios de los tornillos, y vuelva a colocar los 6 tornillos.

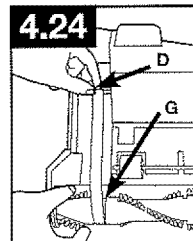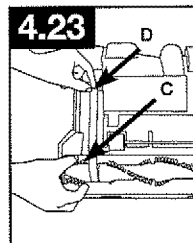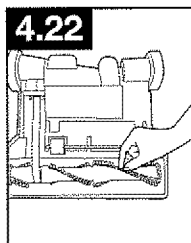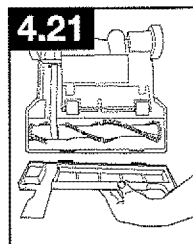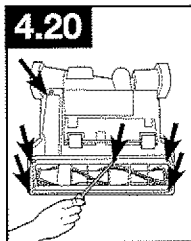

### Qué comprar: Correa

Si se lo desea, se pueden adquirir correas adicionales en Hoover.com o en el 1-800-944-9200. Cuando compre una correa nueva para estos modelos, pida la correa HOOVER® n° 562289001.

## MANGUERA


### ⚠ ADVERTENCIA ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas - Desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento.

#### Cómo limpiar

4.25 A fin de retirar la manguera para usar el accesorio, presione el botón de liberación de la manguera (A) y tire el extremo de la manguera hacia afuera.

Elimine la suciedad o las obstrucciones de la manguera. No use objetos filosos para limpiar la manguera, ya que pueden causar daños. Para volver a trabajarla en su lugar, empuje la manguera dentro del tubo de la manguera hasta que escuche un clic.

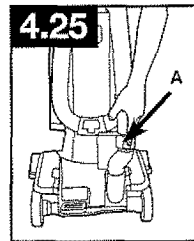

## ACCESORIO DE TURBO

### ⚠ ADVERTENCIA ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento - Desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento.




#### Cómo limpiar

4.26 Voltee el accesorio de modo que la parte inferior mire hacia arriba. Gire las trabas (A) a ambos lados del accesorio.

4.27 Retire la placa inferior (B).

4.28 Retire toda la suciedad y/o el cabello del rodillo de cepillos.

Vuelva a colocar la placa inferior y gire las trabas nuevamente a la posición de trabado.

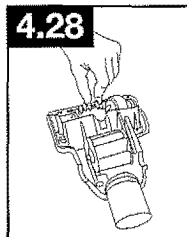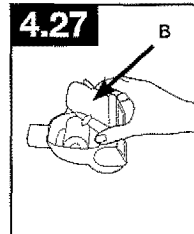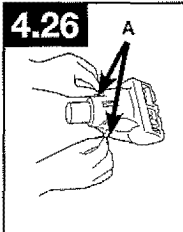

### ⚠ PRECAUCIÓN ⚠

No se debe utilizar para acicalar mascotas.

## LUBRICACIÓN

El motor y el cepillo giratorio están equipados con rodamientos que contienen suficiente lubricación para su vida útil.

Agregar lubricante causaría daños. Por lo tanto, no agregue lubricante a los rodamientos del motor y cepillo.

## 5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre un problema menor, generalmente puede resolverse con bastante facilidad cuando se halla la causa, usando esta lista de verificación.

Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado.

Si el aparato no está funcionando adecuadamente, se dejó caer, se dañó, se dejó a la intemperie o se dejó caer dentro del agua, llévelo a un centro de servicio antes de continuar usándolo.

### **▲ ADVERTENCIA ▲**

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por - Desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no funciona	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No está bien enchufada.</li> <li>2. Fusible quemado o se disparó el disyuntor.</li> <li>3. Protector térmico activado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enchufe bien.</li> <li>2. Inspeccione el fusible o el disyuntor.</li> <li>3. Desenchufe y deje que la aspiradora se enfríe durante 30 min. (Esto reajustará el protector térmico).</li> </ol>
El indicador de verificación del filtro se ha iluminado en rojo. o La aspiradora no aspira o Baja succión.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El filtro enjuagable y/o el filtro hecho con medios filtrantes HEPA están sucios.</li> <li>2. El contenedor para polvo está lleno y/o tapado.</li> <li>3. La correa está rota o desgastada.</li> <li>4. Rodillo de cepillos y/o manguera - tapados.</li> <li>5. La posición de la altura para moquetas es incorrecta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie el filtro enjuagable y/o el filtro hecho con medios filtrantes HEPA - Pág. E9 y E10.</li> <li>2. Vacíe el contenedor para polvo - Pág. E9.</li> <li>3. Reemplace la correa - Pág. E12.</li> <li>4. Revise la manguera - Pág. E13. Revise el rodillo de cepillos - Pág. E11.</li> <li>5. Coloque el ajuste de altura de la moqueta en la posición apropiada para la moqueta que está limpiando - Pág. E6.</li> </ol>
El enrollador de cordón no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El riel del cordón no se retrae.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llame al 1-800-944-9200 para hablar con el representante de servicios autorizado más cercano.</li> </ol>
El polvo sale de la aspiradora.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El recipiente de polvo está lleno.</li> <li>2. El contenedor para polvo no está instalado correctamente.</li> <li>3. La manguera no está instalada correctamente.</li> <li>4. El filtro enjuagable y/o el filtro hecho con medios filtrantes HEPA no están instalados completamente.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vacíe el recipiente de polvo - Pág. E9.</li> <li>2. Revise la sección Cómo retirar y volver a colocar el contenedor para polvo - Pág. E9.</li> <li>3. Revise la sección Instalación de la manguera - Pág. E7.</li> <li>4. Revise la sección Cómo retirar y limpiar el filtro - Pág. E9 y E10.</li> </ol>
Dificultad para empujar la aspiradora	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La posición de la altura para moquetas es incorrecta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloque la perilla de ajuste de altura de la moqueta en la posición apropiada para la moqueta que está limpiando - Pág. E6.</li> </ol>
El rodillo de cepillos del accesorio de Turbo no gira	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se está aplicando demasiada presión al accesorio.</li> <li>2. Obstrucción.</li> <li>3. Baja succión de la aspiradora.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Continúe usando el accesorio aplicando una presión leve.</li> <li>2. Elimine la obstrucción - Pág. E11.</li> <li>3. Revise los puntos que se encuentran en la sección "La aspiradora no aspira o Baja succión".</li> </ol>
Se detecta un olor a humo/quemado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Correa rota o estirada.</li> <li>2. El rodillo de cepillos está tapado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reemplace la correa del rodillo de cepillos - Pág. E12.</li> <li>2. Elimine/retire los residuos del rodillo de cepillos - Pág. 11.</li> </ol>

## 6. SERVICIO

Para obtener un servicio aprobado de Hoover® y piezas genuinas de Hoover®, encuentre el Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover® (depositario) más cercano:

- Consultando las Páginas amarillas en la sección "Aspiradoras – uso" doméstico.
- Visite nuestro sitio web en [hoover.com](http://hoover.com) (clientes estadounidenses) o [hoover.ca](http://hoover.ca) (clientes canadienses). Siga el enlace del centro de servicio para encontrar el centro de servicio más cercano.
- Para que le informen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio, llame al 1-800-944-9200. No envíe su aspiradora a Hoover®, Inc., Company en Glenwillow para realizar el servicio. Esto sólo provocará demoras.

### Si necesita recibir más ayuda:

Para hablar con un representante de atención al cliente, llame al 1-800-944-9200; de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. Siempre identifique su aspiradora por el número de modelo completo al solicitar información o realizar pedidos de piezas.

(El número de modelo aparece en la parte inferior de la aspiradora).

**NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.**

# 7. GARANTÍA

## GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

(Para uso doméstico)

### QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

Siempre que el uso y el mantenimiento de su producto HOOVER® se realicen en condiciones de uso doméstico normales y según el Manual del usuario, el producto estará garantizado contra defectos originales en el material y la fabricación durante de dos años completos desde la fecha de compra (el "Período de Garantía"). Durante el Período de Garantía, Hoover® le proporcionará gratuitamente, como se describe en esta garantía, la mano de obra y las piezas necesarias para corregir cualquier defecto en los productos comprados en los Estados Unidos, en una tienda situada en una base militar de los EE. UU. y en Canadá.

### CÓMO HACER UN RECLAMO EN VIRTUD DE LA GARANTÍA

Si este producto no se ajusta a las condiciones garantizadas, llévalo a un Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover® junto con el comprobante de compra. Para que le informen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio, llame al: 1-800-944-9200 o visite Hoover® en Internet, en hoover.com. (clientes estadounidenses) o hoover.ca (clientes canadienses). Si necesita asistencia adicional o información sobre esta Garantía o la disponibilidad de los centros de servicio de garantía, llame al 1-800-944-9200, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este.

### QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

Esta garantía no cubre: el uso del producto con cualquier fin comercial (como servicios de limpieza, mantenimiento y de alquiler de equipos), el mantenimiento inadecuado del producto, los daños provocados por el uso indebido, caso fortuito, hechos de la naturaleza, vandalismo u otros actos que excedan del control de Hoover®, acciones u omisiones del propietario, uso fuera del país en que el producto fue comprado inicialmente y reventa del producto por parte del propietario original. Esta garantía no cubre el retiro del producto, la entrega, el transporte ni las visitas a domicilio.

Esta garantía no se aplica a los productos comprados fuera de los Estados Unidos, incluidos sus territorios y posesiones, fuera de una tienda situada en una base militar de los EE. UU. ni fuera de Canadá. Esta garantía no cubre los productos comprados a una parte que no sea un minorista, concesionario o distribuidor autorizados de los productos de Hoover®.

### OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES

Esta Garantía no es transferible ni puede cederse. Esta Garantía se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del estado de Ohio. El Período de Garantía no se prorrogará en función de ningún reemplazo o reparación realizados en virtud de esta Garantía.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA Y EL ÚNICO RECURSO QUE HOOVER® PROPORCIONA. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, QUEDAN EXCLUIDAS. HOOVER NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O MEDIATO DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA CON RESPECTO AL PROPIETARIO O A CUALQUIER PARTE QUE REALICE UN RECLAMO A TRAVÉS DEL PROPIETARIO, YA SEA QUE SE BASE EN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL O RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA POR LOS PRODUCTOS, O EMERGENTE DE CUALQUIER OTRA CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión de los daños mediatos, por lo cual es posible que la exclusión mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos; es posible que, además, tenga otros derechos que varían de un estado a otro.