


# Operator's Manual

# CRAFTSMAN®

## C3 19.2-Volt LITHIUM-ION CORDLESS LED WORKLIGHT

Model No. 5518

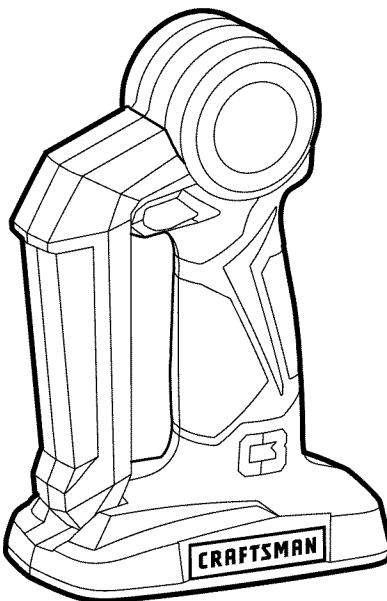

LISTED

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of injury,  
the user must read and understand the  
Operator's Manual before using this product.

- WARRANTY
- SAFETY
- DESCRIPTION
- ASSEMBLY
- OPERATION
- MAINTENANCE
- ESPAÑOL

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates,  
IL 60179 U.S.A.

[www.craftsman.com](http://www.craftsman.com)

## TABLE OF CONTENTS

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Warranty            | Page 2    |
| Safety Symbols      | Pages 3-4 |
| Safety Instructions | Page 5    |
| Description         | Page 6    |
| Assembly            | Page 7    |
| Operation           | Pages 8-9 |
| Maintenance         | Page 9    |
| Parts List          | Page 10   |

### CRAFTSMAN LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of sale, this product is warranted against any defects in material or workmanship.

WITH PROOF OF SALE, a defective product will be replaced free of charge.

**For warranty coverage details to obtain free replacement, visit the web page: [www.craftsman.com/warranty](http://www.craftsman.com/warranty)**

This ONE YEAR warranty is void if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person. For 90 DAY commercial and rental use terms, see the Craftsman warranty web page.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS!

### READ ALL INSTRUCTIONS!

This LED worklight has many features for making its use more pleasant and enjoyable. Safety, performance, and dependability have been given top priority in the design of this product making it easy to maintain and operate.

**▲ DANGER:** People with electronic devices, such as pacemakers, should consult their physician(s) before using this product. Operation of electrical equipment in close proximity to a heart pacemaker could cause interference or failure of the pacemaker.

## SAFETY SYMBOLS

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols and the explanations with them deserve your careful attention and understanding. The symbol warnings do not, by themselves, eliminate any danger. The instructions and warnings they give are no substitutes for proper accident prevention measures.

**⚠ WARNING:** Be sure to read and understand all safety instructions in this manual, including all safety alert symbols such as “**DANGER**,” “**WARNING**,” and “**CAUTION**,” before using this tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

### SYMBOL SIGNAL MEANING

**SAFETY ALERT SYMBOL:** Indicates **DANGER**, **WARNING**, or **CAUTION**; may be used in conjunction with other symbols or pictographs.

**⚠ DANGER:** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

**⚠ WARNING:** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

**⚠ CAUTION:** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

### Damage Prevention and Information Messages

These inform the user of important information and/or instructions that could lead to equipment or other property damage if they are not followed. Each message is preceded by the word “NOTICE,” as in the example below:

**NOTICE:** Equipment and/or property damage may result if these instructions are not followed.

**⚠ WARNING:** To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.



**⚠ WARNING:** The operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full-face shield when needed. We recommend a Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields. Always use eye protection which is marked to comply with ANSI Z87.1

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Some of the following symbols may be used on this tool. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and more safely.

| SYMBOL  | NAME                       | DESIGNATION/EXPLANATION  |
|---|----------------------------|--|
| V   | Volts                      | Voltage  |
| A   | Amperes                    | Current  |
| Hz  | Hertz                      | Frequency (cycles per second)  |
| W   | Watt                       | Power  |
| min   | Minutes                    | Time   |
| ~   | Alternating Current        | Type of current  |
| ==  | Direct Current             | Type or a characteristic of current  |
| $n_0$   | No Load Speed              | Rotational speed, at no load   |
|    | Class II Construction      | Double-insulated construction  |
| .../min   | Per Minute                 | Revolutions, strokes, surface speed, orbits, etc., per minute  |
|    | Wet Conditions Alert       | Do not expose to rain or use in damp locations.  |
|    | Read The Operator's Manual | To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.           |
|    | Eye Protection             | Always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when operating this product. |
|  | Safety Alert               | Precautions that involve your safety.  |
|  | No-Hands Symbol            | Failure to keep your hands away from the blade will result in serious personal injury.                             |
|  | No-Hands Symbol            | Failure to keep your hands away from the blade will result in serious personal injury.                             |
|  | No-Hands Symbol            | Failure to keep your hands away from the blade will result in serious personal injury.                             |
|  | No-Hands Symbol            | Failure to keep your hands away from the blade will result in serious personal injury.                             |
|  | Hot Surface                | To reduce the risk of injury or damage, avoid contact with any hot surface.  |

## SAFETY INSTRUCTIONS

Save all warnings and instructions for future reference.


**⚠ WARNING:** When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

- **Read all the instructions before using the appliance.**
- **To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children.**
- **Do not contact moving parts.**
- **Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.**
- **Do not use outdoors.**
- **For a rechargeable appliance – Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.**
- **For use only with C3 19.2V, max. 4000mAh,Lithium-ion type rechargeable battery pack.** Replace with battery pack recommended by the manufacturer.

## DESCRIPTION

### KNOW YOUR LED WORKLIGHT (Fig.1)

Fig. 1

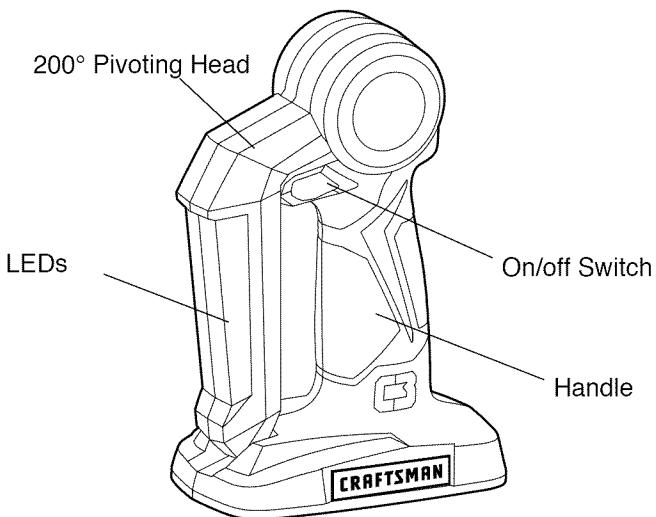

### PRODUCT SPECIFICATIONS

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| LED Power           | 19.2 V, 110mA                  |
| Illumination Source | 24 Light Emitting Diodes (LED) |
| Head Pivot          | 200°                           |

**⚠ WARNING:** The safe use of this product requires an understanding of the information on the appliance and in this operator's manual, as well as knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

## ASSEMBLY

**⚠ WARNING:** If any part is broken or missing, do not attempt to operate the worklight until the broken or missing part is replaced. Failure to do so could result in possible serious injury.

**⚠ WARNING:** Do not attempt to modify this worklight or create accessories not recommended for use with this worklight. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious injury.

### UNPACKING

- Carefully remove the appliance and any accessories from the carton. Make sure that all items listed in the packing list are included.
- Inspect the tool carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the tool.
- If any parts are damaged or missing, please return the tool to the place of purchase.

### PACKING LIST

LED Worklight, Operator's Manual.

## OPERATION


This product will accept Craftsman 19.2V C3 lithium-ion battery packs. For complete charging instructions, refer to the Operator's Manuals for the battery pack and charger.

**⚠ WARNING:** Do not direct the light beam at persons or animals and do not stare into the light beam yourself (even from a distance). Staring into the light beam may result in serious injury or vision loss.

### TO ATTACH BATTERY PACK (Fig. 2)

1. Ensure that the on/off switch is in the "OFF" position.
2. Align the raised rib on the battery pack with the groove inside the worklight, and then insert the battery pack into the appliance.

**NOTICE:** Make sure that the latch on the battery pack snaps into place and the battery pack is secured to the appliance before beginning operation. Improper assembly of the battery pack can cause damage to internal components.

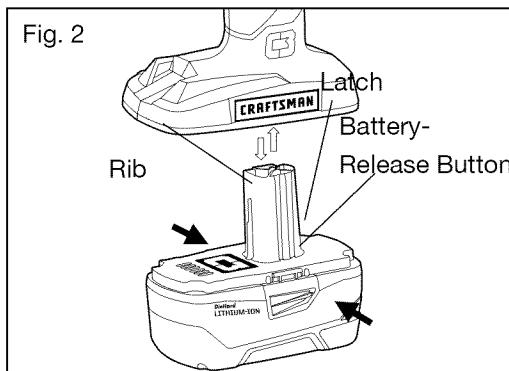

### TO DETACH BATTERY PACK (Fig. 2)


1. Ensure that the on/off switch is in the "OFF" position.
2. Depress both battery-release buttons, located on the sides of the battery pack, to release the battery pack.
3. Pull the battery pack out and remove it from the appliance.

### TURN ON/OFF THE WORKLIGHT (Fig. 3)

With the worklight facing you as shown in Fig. 3:

Push the On/Off switch to the Left to turn the worklight ON.

Push the On/Off switch to the Right to turn the worklight OFF.

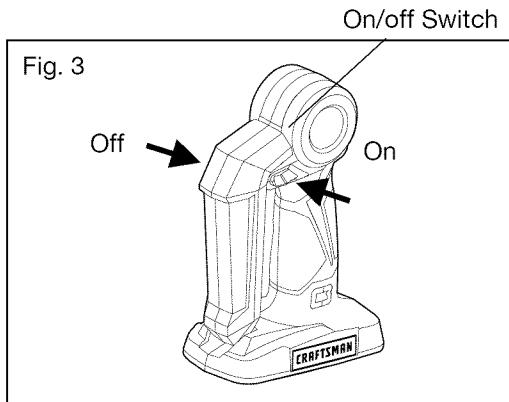


## **ADJUSTING THE WORKLIGHT HEAD (Fig. 4)**

The worklight head independently pivots 200° for maximum flexibility.

Move the head by manually adjusting it to any position within the 200° pivot range. Do not force the head beyond the 200° range.

Fig. 4

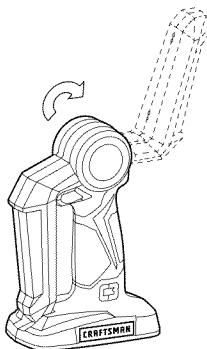

## **MAINTENANCE**

**⚠ WARNING:** To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the tool when cleaning or performing any maintenance.

**⚠ WARNING:** Always wear safety goggles or safety glasses with side shields when using compressed air to clean the tool. If the operation is dusty, also wear a dust mask.

### **GENERAL MAINTENANCE**

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

**⚠ WARNING:** Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc. come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which may result in serious personal injury.

**⚠ WARNING:** When servicing, use only identical craftsman replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage. To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

## TROUBLESHOOTING


| PROBLEM                         | CAUSE               | SOLUTION           |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| The LED worklight does not work | Battery is depleted | Charge the battery |

## PARTS LIST

### Cordless LED Worklight Model Number 5518

The Model Number will be found on the nameplate attached to the appliance.  
Always mention the Model Number when ordering parts for this appliance.

To order parts, call 1-888-331-4569

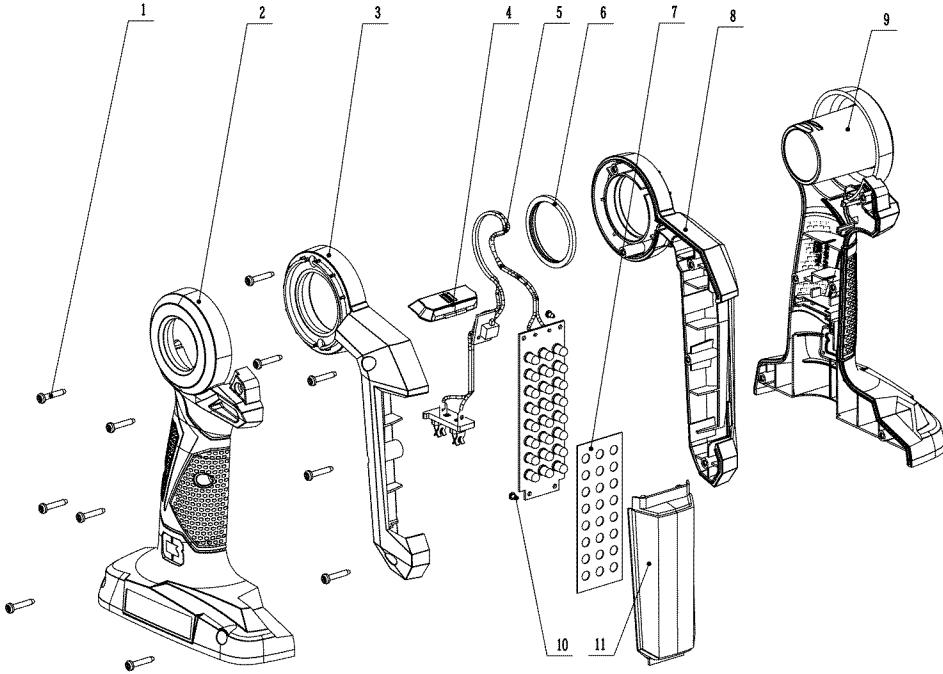

## PART LIST

### Cordless LED Worklight Model Number 5518

The Model Number will be found on the nameplate attached to the appliance.  
Always mention the Model Number when ordering parts for this appliance.

To order parts, call 1-888-331-4569

| No | Part No    | Part Name             | QTY |
|----|------------|-----------------------|-----|
| 1  | 5610241000 | Tapping Screw         | 11  |
| 2  | 3321821000 | Right Housing         | 1   |
| 3  | 3127583000 | Right Indicator Cover | 1   |
| 4  | 3127596000 | Push Button           | 1   |
| 5  | 2830049000 | Electric Assembly     | 1   |
| 6  | 5690301000 | Seal Ring             | 1   |
| 7  | 3704992000 | Reflector             | 1   |
| 8  | 3127584000 | Left Indicator Cover  | 1   |
| 9  | 3321822000 | Left Housing          | 1   |
| 10 | 5610004000 | Tapping Screw         | 2   |
| 11 | 3125939000 | Transparent Guard     | 1   |




# Manual de Operación

# CRAFTSMAN®

## CLuz de trabajo LED inalámbrica de ión de litio de 19.2 voltios

Modelo N° 5518

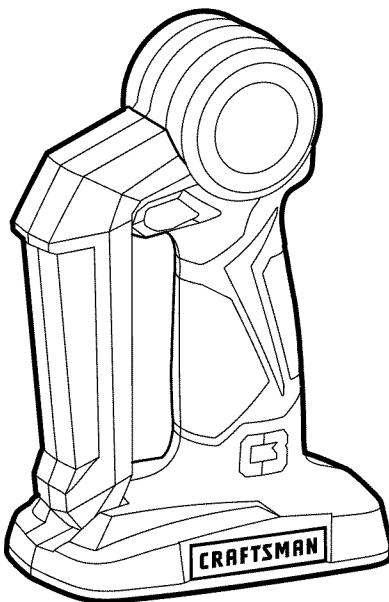

**⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el Manual del Propietario antes de usar este producto.

- GARANTÍA
- SEGURIDAD
- DESCRIPCIÓN
- MONTAJE
- OPERACIÓN
- MANTENIMIENTO
- ESPAÑOL

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates,  
IL 60179 U.S.A.

[www.craftsman.com](http://www.craftsman.com)

## TABLA DE CONTENIDOS

|  |               |
|--|---------------|
| Garantía                               | Página 14     |
| Símbolos de Seguridad                  | Páginas 15-16 |
| Instrucciones de Seguridad             | Página 17     |
| Descripción                            | Página 18     |
| Montaje                                | Página 19     |
| Operación                              | Páginas 20-21 |
| Mantenimiento                          | Página 21     |
| Identificación y Solución de Problemas | Página 21     |

### GARANTÍA LIMITADA DE CRAFTSMAN

DURANTE UN AÑO desde la fecha de vender, este producto cuenta con garantía contra cualquier clase de defectos de material o de mano de obra. MEDIANTE UNA PRUEBA DE VENDER, el producto defectuoso se reemplazará sin costo alguno.

**Si desea obtener detalles sobre la cobertura de garantía para obtener un reemplazo sin costo, visite la página web: [www.craftsman.com/warranty](http://www.craftsman.com/warranty)**

La presente garantía de UN AÑO quedará anulada si este producto se usa para brindar servicios comerciales o si se alquila a terceros. Para consultar los términos de uso comercial y de alquiler de 90 DÍAS, visite la página web sobre garantía de Craftsman.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede contar con otros derechos, que pueden variar de estado a estado.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179.

### ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

### ¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!

Este luz de trabajo LED cuenta con varias características para hacer su uso más agradable y placentero. Durante el diseño de esta herramienta, la seguridad, el rendimiento y la confiabilidad han sido las prioridades principales, además de la sencillez de mantenimiento y de operación.

**⚠ PELIGRO:** La gente con los accesorios electrónicos, como los estimuladores cardíacos, deben consultar sus médicos antes de usar esto producto. La operación de los equipos eléctricos cerca de un estimulador cardiaco puede causar la interferencia o la avería del estimulador cardíaco.

## SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

El objeto de los símbolos de seguridad es atraer su atención sobre posibles peligros.

Los símbolos de seguridad y las explicaciones junto a ellas ameritan su cuidadosa atención y comprensión. Los símbolos de advertencia no eliminan los peligros por sí solos. Las instrucciones y advertencias que ofrecen no reemplazan las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

**⚠ ADVERTENCIA:** ASEGÚRESE de leer y comprender todas las instrucciones de seguridad de este manual, incluyendo todos los símbolos de alerta de seguridad, tales como “PELIGRO”, “ADVERTENCIA” y “PRECAUCIÓN” antes de utilizar esta herramienta. No seguir todas las instrucciones listadas a continuación puede generar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones personales graves.

### SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

**⚠ PELIGRO:** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o una lesión grave. Esta palabra debe limitarse a las situaciones más extremas.

**⚠ ADVERTENCIA:** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o una lesión grave.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar una lesión menor o moderada.

### Mensajes de información y de prevención de daños.

Estos informan al usuario sobre informaciones y/o instrucciones importantes que podrían provocar daños al equipamiento o a la propiedad si no se siguen. Cada mensaje está precedido por la palabra “AVISO”, como en el ejemplo siguiente:

**AVISO:** Pueden provocarse daños al equipamiento y/o a la propiedad si no se cumplen estas instrucciones.

**⚠ ADVERTENCIA:** Para garantizar la seguridad y la confiabilidad, todas las reparaciones deben ser efectuadas por un técnico calificado.



**⚠ ADVERTENCIA:** El funcionamiento de cualquier herramienta eléctrica puede provocar el lanzamiento de objetos en dirección de su rostro, y los consecuentes graves daños oculares. Antes de comenzar a utilizar la herramienta eléctrica, siempre use gafas o lentes de seguridad con protección lateral y una protección completa de rostro cuando sea necesario. Recomendamos el uso de una máscara de seguridad de visión amplia sobre los anteojos o gafas de seguridad estándar con protección lateral. Siempre utilice protección ocular con certificación de cumplimiento con ANSI Z87.1.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Algunos de los siguientes símbolos pueden utilizarse con esta herramienta. Tenga a bien estudiarlos y aprender su significado. Una interpretación adecuada de estos símbolos le permitirá operar la herramienta de una manera mejor y más segura.

| SÍMBOLO   | NOMBRE                            | DESIGNACIÓN / EXPLICACIÓN   |
|---|-----------------------------------|---|
| V   | Voltios                           | Voltaje   |
| A   | Amperios                          | Corriente   |
| Hz  | Hercios                           | Frecuencia (ciclos por segundo)   |
| W   | Vatios                            | Energía   |
| min   | Minutos                           | Tiempo  |
| ~   | Corriente alterna                 | Tipo de corriente   |
| —   | Corriente continua                | Tipo o una característica de la corriente   |
| n <sub>o</sub>  | Velocidad sin carga               | Velocidad giratoria, sin carga  |
|    | Construcción Clase II             | Construcción de doble aislación   |
| .../min   | Por minuto                        | Revoluciones, carreras, velocidad de superficie, órbitas, etc., por minuto.   |
|    | Alerta de condiciones húmedas     | No exponga a la lluvia u otras locaciones húmedas.  |
|    | Lea el manual de operación        | Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender este manual de operación antes de usar este producto.         |
|   | Protección ocular                 | Siempre use gafas o lentes de seguridad con protecciones laterales y una protección de todo el rostro cuando utilice este producto. |
|  | Alerta de seguridad               | Precauciones que involucran su seguridad.   |
|  | Símbolo de no tocar con las manos | No mantener sus manos alejadas de la sierra provocará lesiones personales graves.   |
|  | Símbolo de no tocar con las manos | No mantener sus manos alejadas de la sierra provocará lesiones personales graves.   |
|  | Símbolo de no tocar con las manos | No mantener sus manos alejadas de la sierra provocará lesiones personales graves.   |
|  | Símbolo de no tocar con las manos | No mantener sus manos alejadas de la sierra provocará lesiones personales graves.   |
|  | Superficie caliente               | Para reducir el riesgo de lesiones o daños, evite el contacto con cualquier superficie caliente.                                    |

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA


**⚠ ADVERTENCIA:** Cuando se usen artefactos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- **Lea todas las instrucciones antes de utilizar este artefacto.**
- **Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere una supervisión estricta cuando el aparato es utilizado cerca de niños.**
- **No haga contacto con las piezas en movimiento.**
- **Sólo utilice accesorios recomendados o comercializados por el fabricante.**
- **No lo utilice al aire libre.**
- **Para un artefacto recargable - Use sólo el cargador provisto por el fabricante para recargar la unidad.**
- **Para utilizar sólo con un paquete de baterías de ión de litio de tipo recargable C3 19.2V, máx. 4000mAh. Reemplazar con el paquete de baterías recomendado por el fabricante.**

## DESCRIPCIÓN

### CONOZCA SU LUZ DE TRABAJO LED (Fig. 1)

Fig. 1

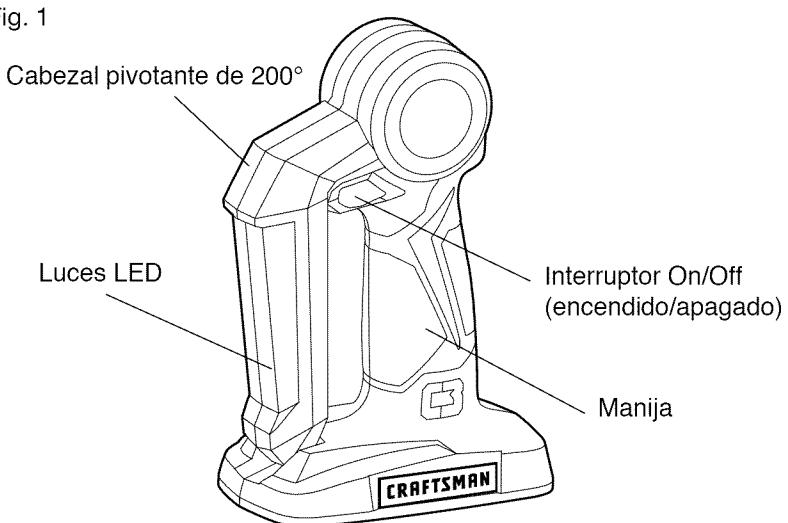

#### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Energía de la luces LED | 19.2 V, 110mA                   |
| Fuente de iluminación   | 24 diodos emisores de luz (LED) |
| Rotación del cabezal    | 200°                            |

**⚠ ADVERTENCIA:** El uso seguro de este producto requiere una comprensión de la información incluida en la herramienta y en este manual de operación, además del conocimiento del proyecto que está iniciando. Antes de usar este producto, familiarícese con todas las características de operación y normas de seguridad.

## MONTAJE

**⚠ ADVERTENCIA:** Si falta alguna pieza o si alguna pieza está rota, no trate de utilizar la luz de trabajo hasta que se haya reemplazado dicha pieza. No hacerlo puede provocar una lesión personal grave.

**⚠ ADVERTENCIA:** No trate de modificar esta luz de trabajo o de crear accesorios no recomendados para usar con esta luz de trabajo. Cualquier alteración o modificación constituye un uso indebido y podría provocar una condición peligrosa y posibles lesiones graves.

## DESEMPAQUE

- Quite la herramienta y los accesorios de la caja con cuidado. Asegúrese de que todos los elementos listados en el paquete estén incluidos.
- Inspeccione la herramienta con cuidado para constatar que no hayan ocurrido roturas o daños durante el envío.
- No descarte el material de empaque hasta que haya inspeccionado la herramienta con cuidado y la haya utilizado satisfactoriamente.
- Si falta alguna pieza o alguna pieza se encuentra rota, devuelva la herramienta al lugar de compra.

## LISTA DE EMPAQUE

Luz de trabajo LED, Manual de Operación.

## OPERACIÓN


Este producto acepta paquetes de baterías de ion de litio Craftsman C3 de 19.2V. Para las instrucciones de carga completas, consulte los Manuales del Operador correspondientes a los paquetes de baterías y cargadores.

**⚠ WARNING:** Do not direct the light beam at persons or animals and do not stare into the light beam yourself (not even from a distance). Staring into the light beam may result in serious injury or vision loss.

### CÓMO COLOCAR EL PAQUETE DE BATERÍAS (Fig. 2)

1. Verifique que el interruptor de encendido/apagado se encuentre en la posición "OFF" (apagado).
2. Alinee los rebordes elevados del paquete de baterías con las ranuras de la luz de trabajo y luego coloque el paquete de baterías en la luz de trabajo.

**AVISO:** Constate que la traba de la parte superior del paquete de baterías se fijen su lugar y que el paquete de baterías esté bien sujetado a la herramienta antes de comenzar el funcionamiento. Un montaje inadecuado del paquete de baterías puede provocar daños a los componentes internos.

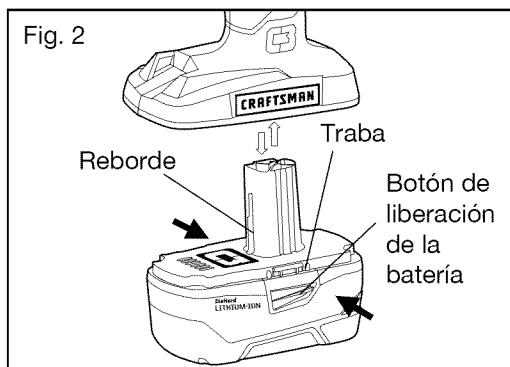


### CÓMO QUITAR EL PAQUETE DE BATERÍAS (Fig. 2)

1. Verifique que el interruptor de encendido/apagado se encuentre en la posición "OFF" (apagado).
2. Baje los botones de liberación de la batería ubicados sobre ambos costados del paquete de baterías para liberarlo.
3. Tire del paquete de baterías hacia afuera para quitarlo de la herramienta.

### ENCIENDA/APAGUE LA LUZ DE TRABAJO (Fig. 3)

Con la luz de trabajo orientada hacia usted como se indica en la Fig. 3. Desplace el interruptor de encendido/apagado hacia la izquierda para encender la luz de trabajo.

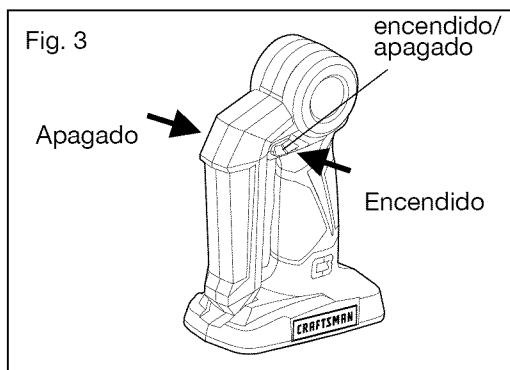


Desplace el interruptor de encendido /apagado hacia la derecha para apagar la luz de trabajo.

## CÓMO AJUSTAR EL CABEZAL DE LA LUZ DE TRABAJO (Fig. 4)

El cabezal de la luz de trabajo gira en 200° en forma independiente para una mayor flexibilidad. Mueva el cabezal ajustándolo manualmente en cualquier posición dentro del rango de rotación de 200°. No fuerce el cabezal más allá del rango de 200°.

Fig. 4

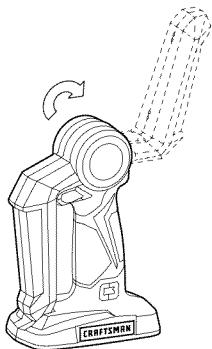

## MANTENIMIENTO

**! ADVERTENCIA:** Para evitar una lesión personal grave, siempre quite el paquete de baterías de la herramienta cuando la limpie o realice alguna clase de mantenimiento.

**! ADVERTENCIA:** Siempre utilice gafas de seguridad con protecciones laterales cuando utilice aire comprimido para limpiar la herramienta. Si durante la operación se genera mucho polvillo, también use una máscara antipolvillo.

### MANTENIMIENTO GENERAL

Evite usar solventes cuando limpie piezas plásticas. La mayoría de los plásticos son susceptibles a daños por parte de varios tipos de solventes comerciales y pueden dañarse por su uso. Utilice paños para quitar suciedad, polvillo, aceite, grasa, etc.

**! ADVERTENCIA:** No permita bajo ninguna circunstancia que líquido de frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc. entren en contacto con las piezas plásticas. Los químicos pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo que puede provocar una lesión personal grave.

**! ADVERTENCIA:** Cuando realice un mantenimiento, sólo utilice piezas de repuesto idénticas. El uso de otras piezas puede generar un riesgo o provocar daños al producto. Para garantizar la seguridad y la confiabilidad, todas las reparaciones deben ser efectuadas por un técnico calificado.

## IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                      | CAUSA                   | SOLUCIÓN          |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| El luz de trabajo no funciona | La batería está gastada | Cargue la batería |





# CRAFTSMAN®

Product questions or problems?

# 1-888-331-4569

## Customer Care Hot Line

Get answers to questions, troubleshoot problems,  
order parts, or schedule repair service.

Para respuestas a preguntas o problemas, y ordenar  
piezas o pedir servicio para la reparación de su equipo.

To help us help you, register your product at [www.craftsman.com/registration](http://www.craftsman.com/registration)

Para poderte ayudar mejor, registra tu producto en [www.craftsman.com/registration](http://www.craftsman.com/registration)

---

Join the Craftsman Club today!

# CRAFTSMAN® CLUB

[www.craftsman.com/signup](http://www.craftsman.com/signup)

Receive exclusive member benefits including special pricing and offers,  
project sharing, expert advice, and SHOP YOUR WAY REWARDS!

Como miembro exclusivo, recibe diversos beneficios como ofertas, precios especiales, proyectos  
nuevos, consejos de expertos y nuestro programa de puntos SHOP YOUR WAY REWARDS!

® Registered Trademark / ™ Trademark of KCD IP, LLC in the United States, or Sears Brands, LLC in other countries  
® Marca Registrada / ™ Marca de Fábrica de KCD IP, LLC en Estados Unidos, o Sears Brands, LLC en otros países