



0:45

## Quick Start Guide Using Your Top-Loading High Efficiency Low Water Washer




**Fire Hazard**  
Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.  
No washer can completely remove oil. Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils). Doing so can result in death, explosion, or fire.

**1 SORT AND LOAD LAUNDRY**



**2 ADD HE DETERGENT & LAUNDRY PRODUCTS TO DISPENSERS\***

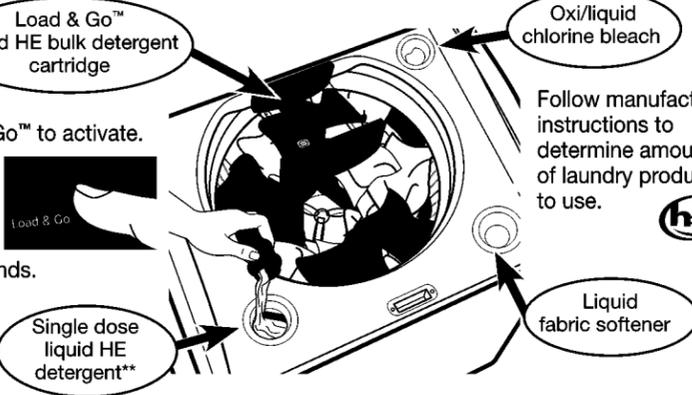

Load & Go™ liquid HE bulk detergent cartridge  
Touch Load & Go™ to activate. To set detergent concentration, touch and hold for 3 seconds.

Oxi/liquid chlorine bleach  
Follow manufacturer's instructions to determine amount of laundry products to use.


Liquid fabric softener

\*NOTE: Read your Use and Care Guide before using washer for more information on your model's options and features.  
\*\*IMPORTANT: Powder HE detergent or single-dose laundry packets must be added to the basket before loading laundry.

**3 TOUCH POWER TO TURN ON THE WASHER**



**4 TOUCH CYCLE NAME FOR "WHAT TO WASH"\***      **TOUCH NAME OF METHOD FOR "HOW TO WASH"\***      **ADJUST CYCLE MODIFIERS OR ADD OPTIONS IF DESIRED\***

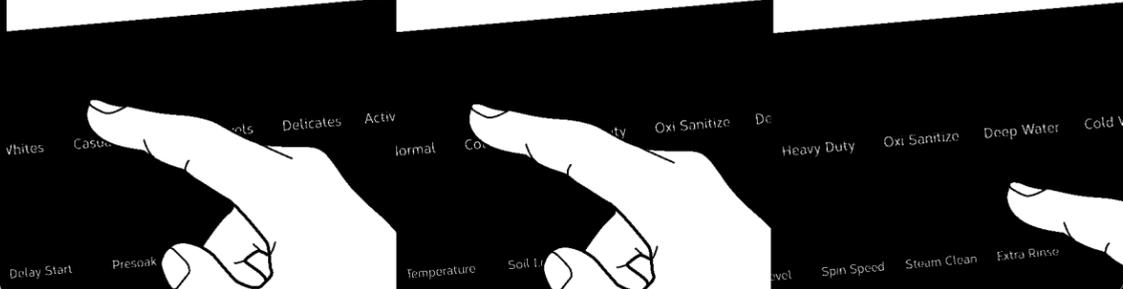

**5 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE**



W10860715A  
W10860716A - SP

®/™ © 2016 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.

01/16

## Using Your Control Panel

The control panel features a sensitive surface that responds to a light touch of your finger. To ensure your selections are registered, touch the control panel with your finger tip, not your fingernail. When selecting a setting or option, you must touch its name.

**IMPORTANT:** Touching above or below the name will not activate your selection. The control panel must be free of moisture to activate your selection.

### 1. Power Up the Control

Touch  .

### 2. Select:

**WHAT TO WASH**  
Touch the name of the desired cycle (in dashed boxes).

### 3. Select:

**HOW TO WASH**  
Touch the name of the desired washing method (in dashed boxes).  
**Optional Settings:** To turn on the Basket Light, touch and hold "Cold Wash" for 3 seconds. To turn on the Control Lock, touch and hold "Quick" for 3 seconds. During either Basket Light or Control Lock activation, the display will count down "3-2-1" while the selection is held.

0:45

### 4. Select:

**OPTIONS**  
Touch the name of the desired option (in dashed boxes).

### 5. Select:

**MODIFIERS**  
Touch the name of the desired modifier (in dashed boxes).

### 6. Begin the Cycle

Touch and hold  for 3 seconds. The display will count down "3-2-1" while  is held.

W10860715A  
W10860716A - SP

®/™ © 2016 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.

02/16



0:45

## Guide de démarrage rapide

### Utilisation de la laveuse à chargement frontal à haute efficacité et à faible consommation d'eau



#### Risque d'incendie


Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.


Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

**1 TRIER, PUIS CHARGER LE LINGE DANS LA LAVEUSE**

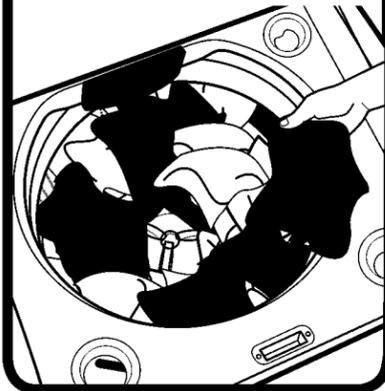


**2 AJOUTER LE DÉTERGENT ET LES PRODUITS DE LESSIVE HE DANS LES DISTRIBUTEURS\***

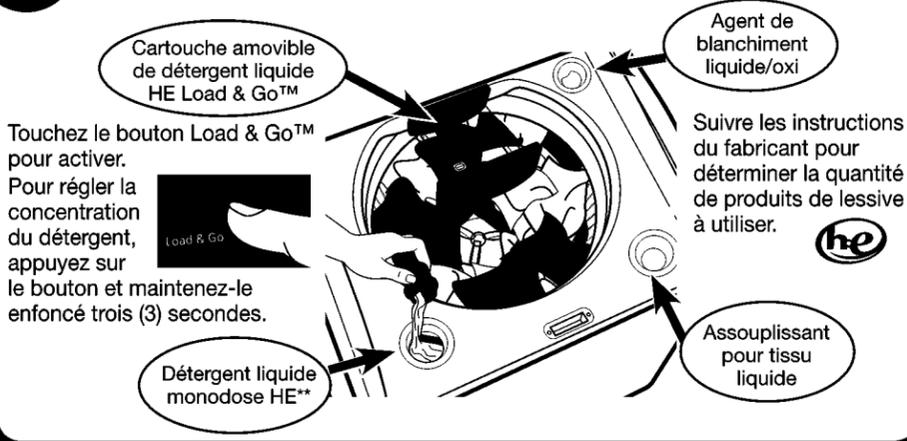


\*REMARQUE : Lire le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la laveuse pour plus d'informations sur les options et les caractéristiques de votre modèle.  
\*\*IMPORTANT : Le détergent HE en poudre ou les sachets de lessive à dose unique doivent être ajoutés dans le panier de lavage avant d'y placer la charge de linge.


**3 APPUYER SUR POWER (MISE SOUS TENSION)**

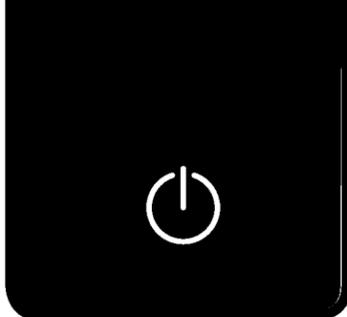

**4 APPUYER SUR LE NOM DU PROGRAMME POUR "WHAT TO WASH" (ARTICLES À LAVER)\***

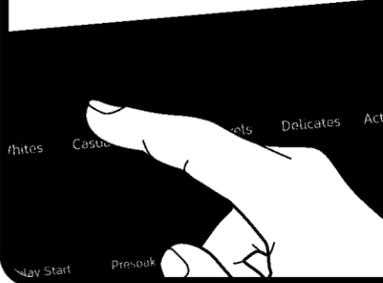

**APPUYER SUR LE NOM DE LA MÉTHODE POUR "HOW TO WASH" (MÉTHODE DE LAVAGE)\***

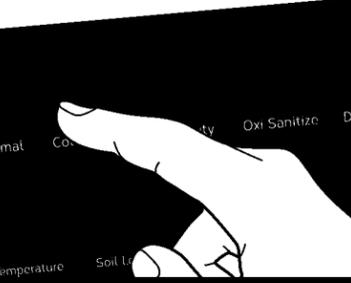

**RÉGLER LES MODIFICATEURS DE PROGRAMME OU AJOUTER DES OPTIONS\* SI DÉSIRÉ**



**5 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE)**



W10860715A  
W10860716A - SP

®/™ © 2016 Whirlpool. Tous droits réservés. Emploi sous licence au Canada.

01/16

## L'utilisation de votre tableau de commande

La surface du tableau de commande est très sensible et il suffit d'un léger toucher pour l'activer. Pour s'assurer que vos sélections ont été enregistrées, toucher le tableau de commande du bout du doigt et non avec l'ongle. Pour sélectionner un réglage ou une option, on doit toucher le nom qui lui correspond.

**IMPORTANT :** En appuyant dans la zone au-dessus ou en dessous le nom n'activera pas votre sélection. Le tableau de commande doit être exempt d'humidité pour activer la sélection.

### 1. Mettre en marche le tableau de commande

Appuyer sur .

### 2. Sélectionner :

#### TYPE D'ARTICLES À LAVER

Appuyer sur le nom du programme souhaité (délimité par des lignes pointillées).

### 3. Sélectionner :

#### MÉTHODE DE LAVAGE

Appuyer sur le nom du mode de lavage souhaité (délimité par des lignes pointillées).

**Options de réglage :** Pour allumer la Basket Light (lampe du panier), appuyer sur "Cold Wash" (lavage à froid) pendant 3 secondes. Pour l'activation de la fonction de Control Lock (verrouillage du module de commande), appuyer sur "Quick" (rapide) pendant 3 secondes. Lors de l'allumage de Basket Light (lampe du panier) ou de l'activation de Control Lock (verrouillage du module de commande), l'affichage procède au compte à rebours de "3-2-1" pendant que la sélection est appuyée.

0:45

### 4. Sélectionner :

#### OPTIONS

Appuyer sur le nom de l'option souhaitée (délimité par des lignes pointillées).

### 5. Sélectionner :

#### MODIFICATEURS

Appuyer sur le nom du modificateur souhaité (délimité par des lignes pointillées).

### 6. Démarrer le programme

Appuyer sur pendant 3 secondes. L'affichage procède à un compte à rebours de "3-2-1" lorsque l'on maintient appuyé.

W10860715A  
W10860716A - SP

®/™ © 2016 Whirlpool. Tous droits réservés. Emploi sous licence au Canada.

02/16