

# Owner's Manual

Built-In Dishwashers

**MONOGRAM**

### Introduction

Your new Monogram dishwasher makes an eloquent statement of style, convenience and kitchen planning flexibility. Whether you chose it for its purity of design, practical features or assiduous attention to detail—or for all of these reasons—you'll find that your Monogram dishwasher's superior blend of form and function will delight you for years to come.

The information on the following pages will help you operate and maintain your dishwasher properly.

If you have any other questions, visit our Website at: [monogram.com](http://monogram.com)

---

### Contents

**La section française commence à la page 33**

**La sección en español empieza en la página 65**

Appliance Registration .....	3	Problem Solver.....	23-25
Care and Cleaning .....	21, 22	Safety Instructions .....	4-5
Consumer Services.....	3, Back Cover	U.S.A. Warranty .....	26
Model and Serial Number Location.....	3	Canada Warranty .....	27
Operating Instructions.....	6-12		
Control Panel and Operation.....	6-9		
Appliance Communication .....	13		
Lighting Features.....	10		
Water Temperature .....	10		
Rinse Agent .....	10		
Dish Preparation Prior to Loading .....	10		
Detergents.....	12		
Detergent Dispenser.....	12		
Dishwasher Racks.....	14-20		

## Consumer Information

### Dishwasher

---

#### Before using your dishwasher

Read this manual carefully. It is intended to help you operate and maintain your new dishwasher properly.

Keep it handy for answers to your questions.

If you don't understand something or need more help, there is a list of toll-free consumer service numbers included on the Consumer Services page in the back section of this manual.

**OR**

Visit our Website at: [monogram.com](http://monogram.com)

---

#### Write down the model & serial numbers

You can locate your model and serial numbers on the tub wall just inside the door.

**Before sending in the card, please write these numbers here:**

---

Model Number

---

Serial Number

Use these numbers in any correspondence or service calls concerning your dishwasher.

---

#### If you received a damaged dishwasher

Immediately contact the dealer (or builder) that sold you the dishwasher.

---

#### Save time & money

Before you request service, check the Problem Solver in the back of this manual.

It lists causes of minor operating problems that you can correct yourself.

---

#### If you need service

To obtain service, see the Consumer Services page in the back of this manual.

We're proud of our service and want you to be pleased. If for some reason you are not happy with the service you receive, here are steps to follow for further help.

**For customers in the USA:**

FIRST, contact the people who serviced your appliance. Explain why you are not pleased. In most cases, this will solve the problem.

NEXT, if you are still not pleased, contact us on our website, write all the details—including your phone number—or write to:

Manager, Customer Relations  
GE Appliances  
Appliance Park  
Louisville, KY 40225

**For customers in Canada:**

FIRST, contact the people who serviced your appliance. Explain why you are not pleased. In most cases, this will solve the problem.

NEXT, if you are still not pleased, write all the details—including your phone number—to:

Manager, Consumer Relations  
Mabe Canada Inc.  
1 Factory Lane, Suite 310  
Moncton, N.B. E1C 9M3

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING — SAVE THESE INSTRUCTIONS

**!** This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill you or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and the word “DANGER”, “WARNING”, or “CAUTION”. These words are defined as:

**! DANGER** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, **will** result in death or serious injury.

**! WARNING** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could** result in death or serious injury.

**! CAUTION** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could** result in minor or moderate injury.

**! WARNING** For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, electric shock, and to prevent property damage, personal injury, or death.


### **! WARNING** PROPER INSTALLATION AND MAINTENANCE

This dishwasher must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used. If you did not receive an Installation Instructions sheet with your dishwasher, you can receive one by visiting our Website at [GEAppliances.com](http://GEAppliances.com). In Canada, visit [www.GEAppliances.ca](http://www.GEAppliances.ca).

- Connect the dishwasher/appliance to a grounded metal, permanent wiring system; or run an equipment-grounding conductor with the circuit conductors and connect to the equipment-grounding terminal or lead of the appliance.
  - Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
  - Dispose of discarded appliances and shipping or packing material properly.
  - Do not attempt to repair or replace any part of your dishwasher unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
  - Use only cord kit WX09X70910 or hard-wire to building electrical. Failure to follow this instruction, could result in risk of fire and personal injury.
  - To minimize the possibility of electric shock, disconnect this appliance from the power supply before attempting any maintenance.
- NOTE:** Turning the dishwasher off does not disconnect the appliance from the power supply. We recommend having a qualified technician service your appliance.

### **! WARNING** When using your dishwasher, follow basic precautions, including the following:

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Use only detergents or wetting agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of reach of children. Using a detergent that is not specifically designed for dishwashers will cause the dishwasher to fill with suds.
- Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
- Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.
- Do not wash plastic items unless marked dishwasher safe or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Do not touch the heating element during or immediately after use.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Do not tamper with controls.
- Do not abuse, sit on or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- To reduce the risk of injury, do not allow children to play with, on or inside this appliance at any time.
- Do not store or use combustible materials including gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.
- Small parts, such as rack clips and filter retaining posts, can be a choke hazard to small children if removed from the dishwasher. Keep out of reach of small children.



# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING —

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### **⚠ WARNING** WATER HEATER SAFETY

Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two or more weeks. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.**


If the hot water has not been used for two or more weeks, prevent the possibility of damage or injury by turning on all hot water faucets and allowing them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance connected to the hot water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke, use an open flame, or use the appliance during this process.

#### **⚠ WARNING** RISK OF CHILD ENTRAPMENT

##### PROPER DISPOSAL OF THE DISHWASHER

Junked or abandoned dishwashers are dangerous...even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your dishwasher, please follow the instructions below to help prevent accidents.

- Do not allow children to play with, on, or inside this or any discarded appliance.
- Take off the door of the washing compartment or remove the latch by removing the two screws from the latch receiver inside the tub (as shown).

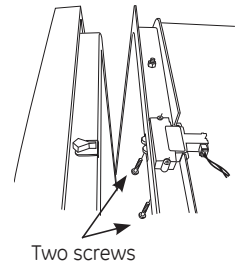

#### **⚠ CAUTION** To prevent minor injury and property damage


- During or after wash cycle, contents may be hot to the touch. Use care before handling.
- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play around the dishwasher when closing the door, closing the upper rack, or while vertically adjusting the upper rack due to the possibility of small fingers being pinched.
- Non-Dishware Items: Do not wash items such as electronic air cleaner filters, furnace filters and paint brushes in your dishwasher. Damage to the dishwasher and discoloration or staining of the dishwasher may result.
- Load light-weight, plastic items so they do not become dislodged and drop to the bottom of the dishwasher—they might come into contact with the heating element and be damaged.

#### **⚠ CAUTION** ELECTRICAL REQUIREMENTS

- This appliance must be supplied with 120V, 60 Hz, and connected to an individual, properly grounded branch circuit, protected by a 15 or 20 amp circuit breaker or time-delay fuse.
- If the electric supply provided does not meet the above specifications, it is recommended that a licensed electrician install an approved outlet.
- Your dishwasher circuit should not be used for any other appliance while the dishwasher is in operation as the dishwasher requires the full capacity of the circuit.

#### **⚠ NOTICE**

- If your dishwasher is connected to a wall switch, ensure that the switch is on prior to use.
- If you choose to turn the wall switch off between wash cycles, allow 5-10 seconds after turning the switch on before touching **START** to allow the control to initialize.




- Use only powder, **Cascade® All-in-1 ActionPacs™**, liquid detergents or rinse agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of the reach of children. **Cascade® All-in-1 ActionPacs™** Automatic Dishwashing Detergent, and **Cascade® Rinse Aid™** rinse agents have been approved for use in all GE dishwashers.

READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY.  
**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# Control Panel/Operation

## Dishwasher

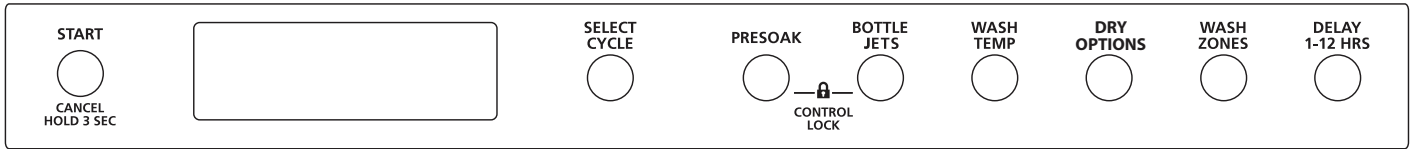

Throughout this manual, features and appearance may vary.

## Control Settings

- 1 Load Dishwasher**

For best dishwashing results, follow the loading guidelines found in the **Loading the dishwasher** section. No pre-rinsing of normal food soil is required. Scrape off hard soils, including bones, toothpicks, skins, and seeds. Remove leafy vegetables, meat trimmings, and excessive amounts of grease or oil.
- 2 Add Detergent**

Add needed amount of detergent to the detergent dispenser. Use a detergent such as **Cascade® Platinum Pacs**. See **Detergent Dispenser** in the **Using the dishwasher** section.
- 3 Add Rinse Agent**

Add Rinse Agent to the rinse agent dispenser. See **Use a Rinse Agent** in the **Using the dishwasher** section.

4

**Select Cycle**

Press the **SELECT CYCLE** button for the desired wash cycle. Pressing the **SELECT CYCLE** button will show various cycles in the display window. Press the button until the desired cycle is shown.

**NOTE:** Actual cycle times vary based on soil level, water temperature, and options selected.

The cycle may be selected with the door in the open position. The cycle will not start until the **START** button is pushed and the door is closed within 4 seconds.

<b>AutoSense</b>	This cycle automatically senses the soil level and adjusts the wash cycle accordingly. *Time range: 1 hour 50 minutes - 2 hours 10 minutes.
<b>Heavy</b>	This cycle is meant for heavily soiled dishes, cookware, pots, or pans with dried-on or baked-on soils. Everyday dishes are safe to be used in this cycle. *Time: 2 hours 31 minutes.
<b>Normal</b>	This cycle is meant for daily, regular, or typical use to completely wash a full load of normally soiled dishes and is designed to conserve both water and energy. *Time range: 1 hour 15 minutes - 1 hour 50 minutes. <b>NOTE: Normal</b> was used to rate the energy efficiency of this dishwasher.
<b>Light</b>	This cycle is for light to medium soiled dishes. It is safe for china and crystal. *Time: 55 minutes.
<b>Rinse</b>	For rinsing partial loads that will be washed later. <b>Do not use detergent.</b> Detergent is not dispensed during the rinse cycle. *Time: 16 minutes.
<b>Express</b> (on some models)	This cycle will quickly wash lightly soiled dishes. *Time: 32 minutes. For faster drying, select <b>Power Dry</b> or <b>Max Dry</b> option. The final rinse temperature will be increased. <b>Power Dry</b> will add 15 minutes to the cycle time. When the <b>Clean</b> light comes on, open the door, pull the racks out, and the dishes will "flash" dry in approximately five minutes.
<b>eWash</b> (on some models)	This cycle will efficiently wash dishes using about 2 gallons of water and .8 KWhr. Selecting <b>Power Dry</b> with this cycle adds an energy efficient 1 1/2 hour dry period. Drying is accomplished with an efficient 2 watt fan. *Time: 1 hour 3 minutes.

\*Washing time only. Does not include drying time, **Auto Hot Start**, or options. **NOTE:** If the incoming water temperature is too low, the **Auto Hot Start** feature may add up to 11 minutes of additional time.

Control  
Settings

5

**Select Options**

The light by the selected button will be lit to indicate which Option has been selected.

**Normal Temp** This option is for normally soiled dishes, optimizes wash performance while conserving energy.

**Boost Temp** This option increases the temperature to help clean heavily soiled dishes and will increase the cycle time by 20 to 50 minutes. Option may be turned **On** or **Off** during the wash cycle. This option will also improve dry performance on the **Normal** cycle.

**Sanitize Temp** This option raises the water temperature in the final rinse to sanitize your dishware but may increase cycle time by 60 minutes. The cycle length will vary depending on the temperature of your inlet water.

**NOTE:** This option is monitored for sanitization requirements. If the cycle is interrupted during or after the main wash portion or if the incoming water temperature is so low that adequate water heating cannot be achieved, the sanitizing conditions may not be met. In these cases, the Sanitized light will not illuminate at the end of the cycle. Utilizing this option will modify the cycle to meet the requirements of Section 6, NSF 184 for soil removal and sanitization efficacy.

**NOTE:** NSF certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.

**Power Dry Off** Shuts off the drying option. Dishes air dry naturally and energy is saved. Open the dishwasher door to speed drying.

**Power Dry On** For normal and quiet dry performance while maintaining energy efficiency. This option may add up to 65 minutes to the cycle time. This option boosts the temperature of the dishwasher during the final rinse portion of the cycle then utilizes a fan to circulate air to dry the dishes. Fan operation will end if the door is opened during this 90 minute period. This option is not available with the **Rinse** cycle.

**Max Dry** For improved drying performance by running the fan at high speed.. This option may add up to 65 minutes to the cycle time. This option is not available with the **Rinse** cycle.

**Pre Soak** Use this option to improve wash performance with heavy or dried-on soils. This option is available on **Heavy**, **AutoSense**, and **Normal** cycles and may add up to 30 minutes to the cycle time.

**Wash Zones** Selecting either the Upper or Lower **Wash Zones** will target dishwashing of just one rack. This will shorten the cycle time and conserve energy. This option should be used when dishes are placed in only one rack.

**Bottle Jets** This option increases the time that the bottle jets are on and may add up to 23 minutes to the cycle time. Use this to wash difficult to clean, dishwasher safe baby bottles, sport bottles, tall coffee cups, etc. See use recommendations in the **Loading the dishwasher** section.

**Delay Hours** Delays the start of a wash cycle up to 12 hours. Press **Delay Hours**, to select the number of hours, then press **START** one time and close door to begin countdown. The cycle will start once allotted time has expired.

**Control Lock** You can lock the controls to prevent selections from being made. You can also lock the controls after you have started a cycle to prevent cycle changes. For example, children cannot accidentally start the dishwasher by pressing buttons with this option selected.

**To LOCK the dishwasher control**, press and hold both the **Pre-Soak** and **Bottle Jets** buttons for 3 seconds. The **Control Lock** light will turn on to indicate the control is locked.

**To UNLOCK the dishwasher control**, press and hold the **Pre-Soak** and **Bottle Jets** buttons for 3 seconds. The **Control Lock** light will turn off to indicate the control is unlocked.



- 
- 6 Start Dishwasher**
- Start** Open door to select the desired options. Press the **START** button and close the door within 4 seconds to start the cycle or begin the **Delay Hours** countdown. The wash cycle will begin shortly after closing the door. The display will turn off if the door remains open for two minutes. To activate the display, close and open the door or press any button.
- 
- Interrupt or Pause** To interrupt or pause a dish cycle, slowly open the door. Opening the door will cause the wash cycle to pause. The dishwasher will beep every minute to remind you to close the door. To restart or resume the cycle, press **START**, and close the door within 4 seconds.
- 
- Cancel** To cancel a wash cycle, press and hold the **START** button for 3 seconds and close door. The dishwasher will drain, emit a beep sound, and the wash cycle light will turn OFF.
- 
- 7 Cycle Indicator Lights and Sounds**
- Cycle Sanitized** Displayed at end of the cycle when **Sanitize Temp** has been selected and the dishwasher has met requirements for sanitization. See **Sanitize Temp**, for complete description.
- 
- Cycle Complete** Displayed when a wash cycle is complete. The light stays on as a reminder that the dishes are clean. The light will turn off when the door is opened.
- 
- Low Rinse Aid** Displayed when rinse agent is low or empty. See page 10 for **Use a Rinse Agent**. To turn indicator off, press the **Pre-Soak** button 7 times within 5 seconds. Repeat this process to turn the Low Rinse Aid indicator back on.
- 
- Cycle Status** The indicator light on the door front will change color to indicate the wash status. During the wash cycle, the indicator light will be amber. When the wash cycle is complete, the light will change to white.
- 
- Sounds** The dishwasher will emit a sound to indicate cycle completion, button presses, and door ajar. To mute all sounds, press the **DRY OPTIONS** button 7 times within 5 seconds. Repeat this process to turn sounds back on.
- 
- Sabbath/Door Wake Up Mode** To turn this option **ON/OFF**, press and hold the **START** and **WASH TEMP** buttons for 5 seconds, close the door and wait 3 minutes for the dishwasher to go into sleep mode. In the **OFF** mode, the control display, control sounds, (on some models) and interior lights (on some models) will not respond to the door opening/closing. This mode can be used when observing certain religious holidays such as the Sabbath. To activate the control and interior lights (on some models), press any button.

# Using the Dishwasher

## Dishwasher

### Lighting Features

#### Interior Lights

The interior LED lights provide better visibility for loading and unloading. Do not look directly into the LED lights. They turn on when the door is opened and turn off when the door is closed. The lights will turn off after 15 minutes if the door remains open. To turn the lights back on, close and open the door.

Do not attempt to replace the lights. If light replacement is necessary, please contact the GE Answer Center for service by calling 1.800.626.2000.

### Water Temperature

The entering water must be at least 120°F (49°C) and not more than 150°F (66°C), for effective cleaning and to prevent dish damage.

Check the water temperature with a candy or meat thermometer. Turn on the hot water faucet nearest the dishwasher, place the thermometer in a glass and let the water run continuously into the glass until the temperature stops rising.

### Recommended Dishwasher Products

GE recommends the following products for use in its dishwashers:

- For your manual detergent dispenser, **Cascade® Platinum Pacs** are recommended. Powders, liquids, and gels may also be used but may not work as effectively.

- For your rinse agent dispenser, **Cascade® Rinse Aid**.


### Use a Rinse Agent

Rinse agents, such as **Cascade® Rinse Aid** are designed for great drying action and to protect against spots and film build-up on your dishes, glasses, flatware, cookware, and plastic.

#### Filling the Dispenser

The rinse agent dispenser holds 3.5 oz. (104 ml) of rinse agent. Under normal conditions, this will last approximately one month - depending on setting.


- 1 Make sure the dishwasher door is fully open.
- 2 Open the Rinse Agent dispenser door.
- 3 Slowly add rinse agent until the cup is full. You may need to pause several times to allow rinse aid to settle.

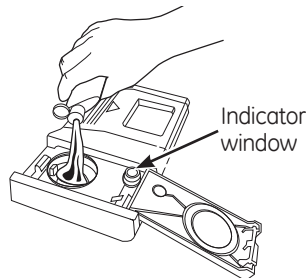

- 4 Clean up any spilled rinse agent with a damp cloth to prevent foam from forming inside the dishwasher.
- 5 Close the Rinse Agent dispenser door.

#### Rinse Aid Setting

The amount of rinse agent released into the final wash can be adjusted. If water drops or hard water spots remain on dishes after the dry cycle, increase the setting.

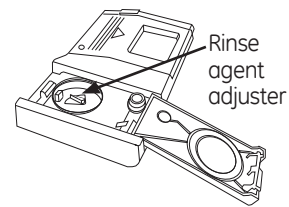

#### To adjust the setting

Open the Rinse Agent dispenser door; then turn the adjuster clockwise to increase the amount of rinse agent, counterclockwise to reduce the amount of rinse agent.



Clockwise to reduce water drops and hard water spots



Counterclockwise to reduce foaming

#### Leak Protection


If a leak is detected, the dishwasher will drain and the cycle will stop. The display will show "LEAK DETECTED". Call for service.

# Using the Dishwasher

## Dishwasher

**Detergents** The detergent dispenser is located in the center of the dishwasher door. It has two compartments. The main wash compartment is found inside the detergent dispenser. To open, press the button on the side of the dispenser. The pre-wash compartment is on the lid of the detergent dispenser. Use the pre-wash compartment only when your water is extremely hard or when you have a heavy soiled load. The pre-wash compartment is not used when tablet or packet detergents are used.

**NOTE:** Do not load large items in the lower rack where they may block the wash jets from rinsing out the detergent dispenser.

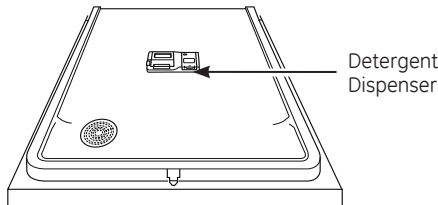

You may use tablet, packet, powder, liquid or gel automatic dishwasher detergent. Make sure you use only detergents specifically labeled for use in automatic dishwashers. Never use liquid hand dish detergent in an automatic dishwasher. Sudsing and poor wash performance will result with the use of improper detergents.


Detergents should be stored in a dry location and in their original container to prevent loss of effectiveness. Place detergent in the cup just prior to starting the dishwasher and then close the cover. The cover will open during the wash cycle.

### Filling the Detergent Dispenser

GE Appliances recommends using detergent in tablet or packet form. Independent testing has shown this form of detergent is very effective in the dishwasher. **Cascade® Platinum Pacs** are an example of this type of detergent. Simply put a tablet or packet into the main wash compartment and slide to close the detergent cup cover. Please notice that the tablet or packet must be placed in the main wash compartment of the detergent cup. If the tablet or packet is placed in the prewash compartment or tossed in the bottom of the dishwasher, the detergent will be flushed down the drain in a very short period of time and will thus be wasted. Wash performance will be very poor as a result.

If you choose to use detergent in powder, liquid or gel form, the amount of detergent you use will be determined by the hardness of your water, the temperature of your water, and the food soil load inside the dishwasher. Contact your water company to get information about the hardness of the water in your area. Water hardness is measured in grains per gallon. Use this information and the table above to determine the amount of detergent to use. You may purchase a hard water test strip from GE. Call 1-877-959-8688 and ask for part number **WD01X10295**. In Canada, call 1-800-661-1616.


Number of Grains/Gal.	Detergent Cups to Fill
Less than 4	Fill cup to 1/3 full
4 to 8	Fill cup to 2/3 full
8 to 12	Fill cup completely full
Greater than 12	Fill both main wash cup and pre wash cup

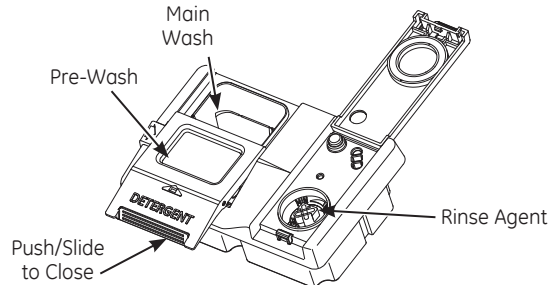

Using too much detergent with very soft and/or very hot water may cause a condition called etching on your glassware. Etching is a permanent cloudiness in your glassware. This condition is irreversible. However, using too little detergent will cause poor wash performance.

Use the table as a starting point and then adjust the amount of detergent you use. Use just enough to get good wash performance. Using just the right amount of detergent will provide great wash performance without wasting detergent or etching glassware.

### DO NOT USE HAND DISH DETERGENT

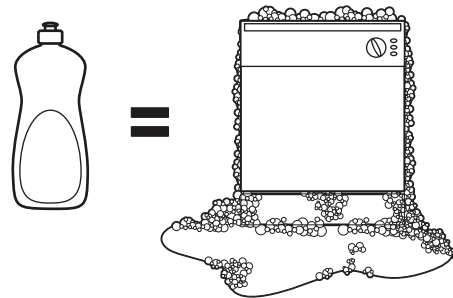

**NOTE:** Using a detergent that is not specifically designed for dishwashers will cause the dishwasher to fill with suds. During operation, these suds will spill out of the dishwasher vents, covering the kitchen floor and making the floor wet.

Because so many detergent containers look alike, store the dishwasher detergent in a separate space from all other cleaners. Show anyone who may use the dishwasher the correct detergent and where it is stored.

While there will be no lasting damage to the dishwasher, your dishes will not get clean using a dishwashing detergent that is not formulated for automatic dishwashers.

# Appliance Communication

## Dishwasher

### **WiFi Connect (for customers in the United States)**

Your dishwasher is **GE WiFi Connect** capable. A WiFi communication card is built into the product allowing it to communicate with your smartphone for remote monitoring, control and notifications.

Please visit [www.GEAppliances.com/connect](http://www.GEAppliances.com/connect) to connect your appliance, learn more about connected appliance features and learn what connected appliance app's will work with your smartphone.

WiFi Connectivity: For assistance with the appliance or the **ConnectPlus** network connectivity, please call **800-GE-CARES**.

*This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:*

- 1. This device may not cause harmful interference, and*
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:*
  - Reorient or relocate the receiving antenna.*
  - Increase the separation between the equipment and receiver.*
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.*
  - Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.*

**Labelling:** *Changes or modifications to this unit not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.*

# Loading the Dishwasher

## Dishwasher



For best dishwashing results, follow these loading guidelines. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model.

### Upper Rack


The upper rack is primarily for glasses, cups, and saucers. For best wash performance, tilt cup and glass openings toward the center of the rack. Other items such as pots, pans, and plates may be placed in the upper rack. This is also a secure place for dishwasher-safe plastic items. The upper rack can be used for odd sized utensils. Sauce pans, mixing bowls, and other similarly shaped items should be placed face down for best wash performance. The dishwasher has a hidden heater, so dishwasher safe plastic items can be placed in the lower rack.

**IMPORTANT:** Ensure items in the upper rack do not interfere with the 3rd Rack (on some models) when loading and unloading.


**IMPORTANT:** Ensure that items do not protrude through the bottom of the rack or silverware basket where they will block the rotation of the middle spray arm. This could result in noise during operation and/or poor wash performance.

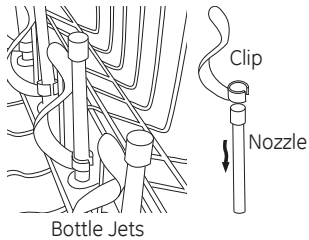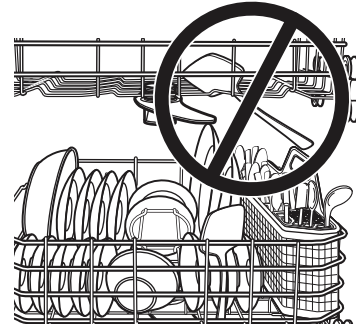


The **Bottle Jets** system is the ideal location to position baby bottles, tall sports bottles, or other tall items with narrow openings. The **Bottle Jets** clips hold bottles with small openings in place so water jets are directed inside the bottles to clean hard to reach areas. Clips can be installed or removed by simply slipping the clip opening over the top of the

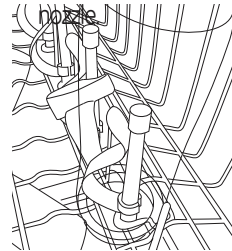

Sports bottle held in place over a Bottle Jets clip

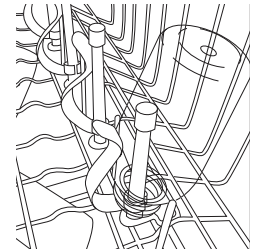


Baby bottle held in place under a Bottle Jets clip

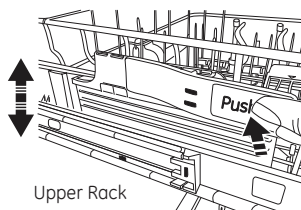

Upper Rack



The upper rack allows 2" of adjustment up or down to accommodate large items. The upper rack may be lowered by pushing the long flaps on each side of the rack. This will allow you to lower the rack (see fig. Upper Rack). To raise the rack, lift up on the rack until the rack locks in place.

**CAUTION** A loaded upper rack may be heavier than anticipated. To prevent minor injury or damage to the contents, do not raise or lower the upper rack after the rack is loaded.

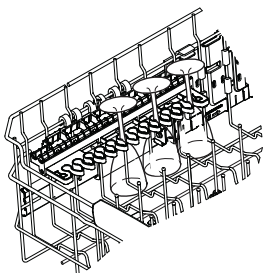

To add flexibility in loading, the utility shelf (on some models) may be placed in the up or down position. The shelf may also be used to secure stemware such as wine glasses. Because these stemware items come in various sizes, slowly push the rack in to ensure the items do not bump into the edges of the dishwasher, which may cause damage to the items.

Place the slots in the utility shelf clips over the vertical rack wires and push down to attach utility shelf onto second wire of rack

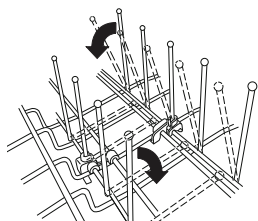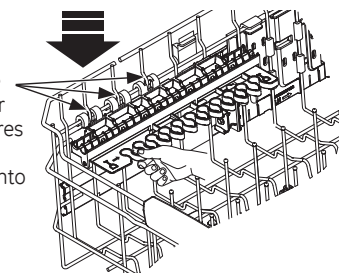


The fold down tines (on some models) provide flexibility for extra-large and hard-to-fit items. The tine rows can be adjusted to a vertical or lay-down position.

# Loading the Dishwasher

Dishwasher

## 8 Place Settings - Upper Rack

Model - ZDT915

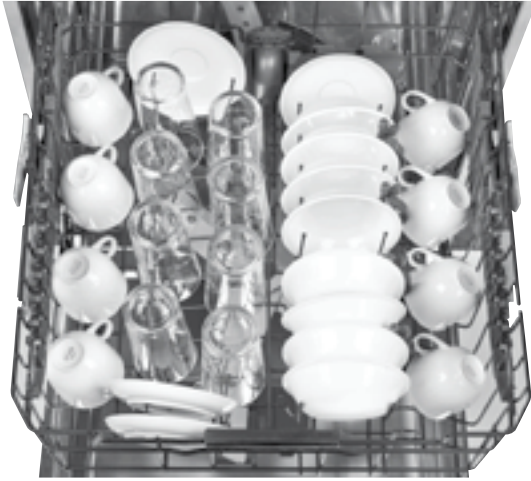

Model - ZDT975



## 10 Place Settings - Upper Rack

Model - ZDT915



Model - ZDT975



## 12 Place Settings - Upper Rack

Model - ZDT915



Model - ZDT975



# Loading the Dishwasher

## Dishwasher


For best dishwashing results, follow these loading guidelines. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model.

### Lower Rack

The lower rack is best used for plates, saucers and cookware items. Large items, such as broiler pans and baking racks should be placed along the sides of the rack. If necessary, oversized glasses and mugs can be placed in the lower rack to maximize loading flexibility. Plates, saucers and similar items should be placed between the tines in the direction that allows the item to remain secure in the rack.

**NOTE:** Do not load large items in the lower rack where they may block the wash jets from rinsing out the detergent dispenser.

The lower rack **fold down tines** can be adjusted to different upright angles or placed flat to provide flexibility for hard-to-fit or extra-large items.

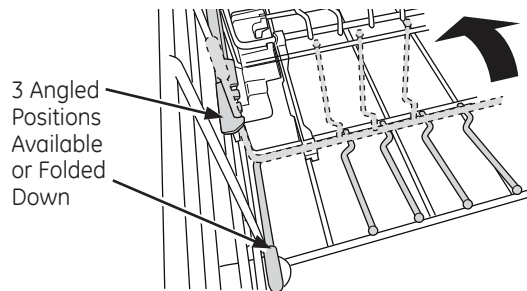

**⚠ WARNING** The clips can be a choke hazard for small children if removed from the dishwasher. Keep out of reach of children.



# Loading the Dishwasher

Dishwasher

## 8 Place Settings - Lower Rack

Model - ZDT915



Model - ZDT975



## 10 Place Settings - Lower Rack

Model - ZDT915




Model - ZDT975




## 12 Place Settings - Lower Rack

Model - ZDT915

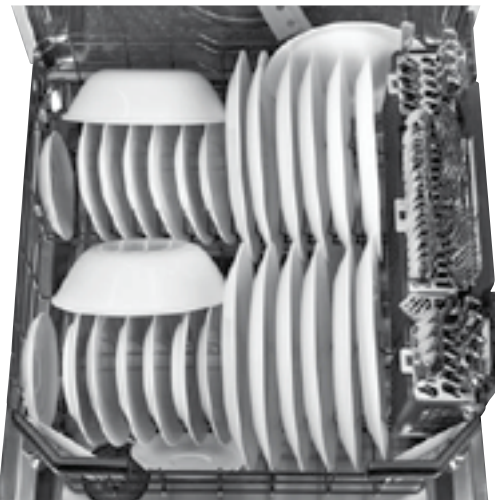

Model - ZDT975

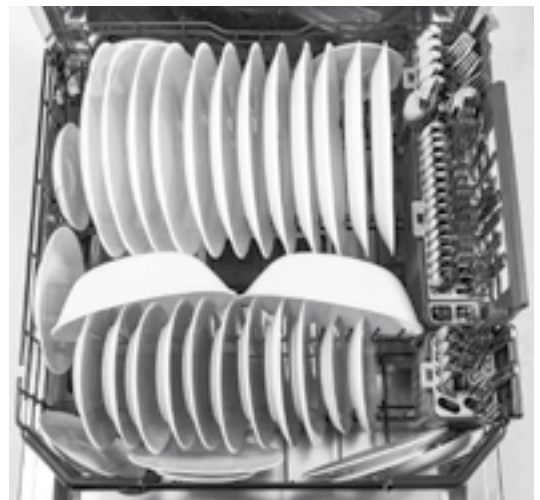


# Loading the Dishwasher

## Dishwasher

For best dishwashing results, follow these loading guidelines. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model.

### 3rd Rack (on some models)

The 3rd rack is the recommended location for silverware and has 2 trays:

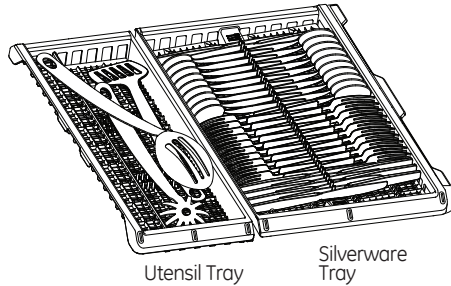


**The utensil tray** holds serving spoons, chop sticks, spatulas, cutlery, whisks, etc. Be sure not to overlap the utensil heads.

**The silverware tray** holds silverware individually in slots and is positioned by alternating the heads of the silverware.

These trays may be removed to allow for easier loading and unloading, changing the side that the trays are on, or to create extra space for the upper rack.

**To remove a tray**, fully extend the 3rd rack, grasp both the front and back handles on one tray and gently lift the tray out of the rack. To replace the tray, grasp both handles and gently place it on the rack so that the deepest part is towards the center of the rack.

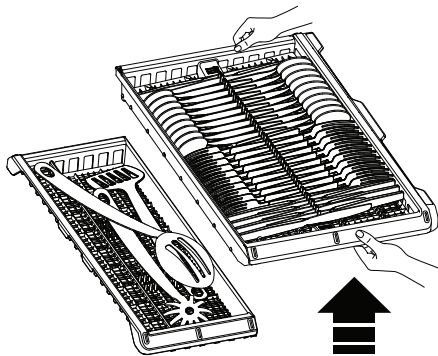

**CAUTION** Take care when loading, unloading, or transporting the silverware or utensil trays. The trays may contain sharp or heavy items. If items are dropped from the trays or the trays are dropped, injury could occur.

#### IMPORTANT NOTES:

- Do not allow cutlery of different materials to touch each other in the 3rd rack. Doing so may cause discoloration of the cutlery.
- The trays are only meant to be used with a GE 3rd rack dishwasher to hold silverware, cooking utensils, and other small items. Using the trays for any other purpose could result in damage to the trays or damage to anything interacting with the trays.
- Ensure that the 3rd rack is fully closed before shutting the dishwasher door. Shutting the door with the rack partially extended could cause damage to the dishwasher.

8 Place Settings - Model: ZDT975



10 Place Settings - Model: ZDT975



12 Place Settings - Model: ZDT975





# Loading the Dishwasher

## Dishwasher

The 3rd rack is also removable to allow extra large items to be placed in the upper rack.

### To remove the 3rd rack:



- 1 Remove the silverware and utensil trays. (See the **IMPORTANT NOTES** in this section.)
- 2 Push the rack all the way to one side so that a gap between it and the side rail forms on the other side. Align the side rail posts with the center of the clips on the rack and lift straight up.

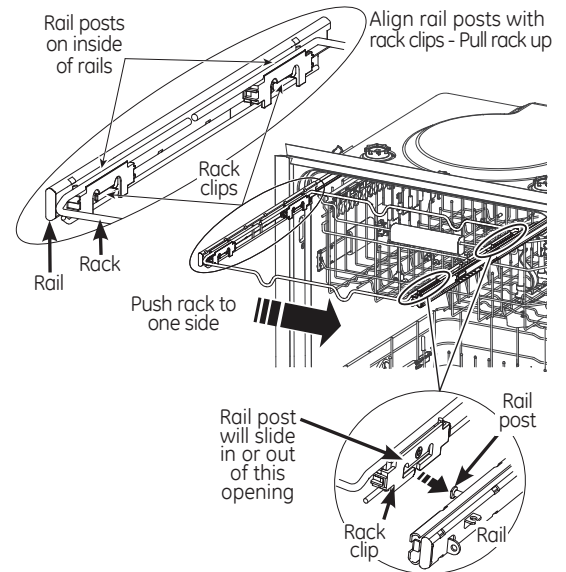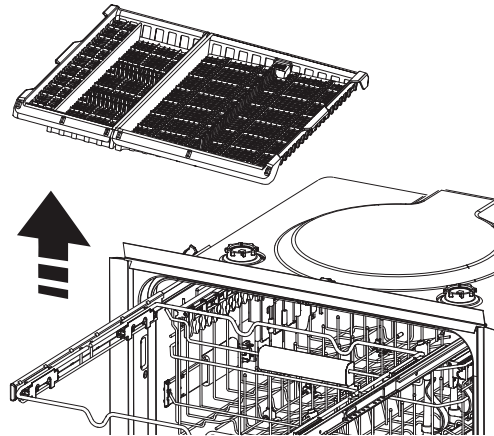

- 3 Continuing to hold the rack in the lifted position, repeat on the other side.
- 4 Once the rack is removed, push the side rails all the way back into the dishwasher.

### To replace the 3rd rack:

- 1 Extend both side rails fully out of the dishwasher.
- 2 Orient the rack so that its side clips are aligned and centered with the posts on the side rail and lower the clips onto the posts.
- 3 Move the rack to one side of the dishwasher until the clips fall onto the posts.
- 4 Continuing to hold the rack in the lifted position, repeat on the other side.
- 5 Once the rack is replaced, pull it all the way out to lock it in place in its side rails.

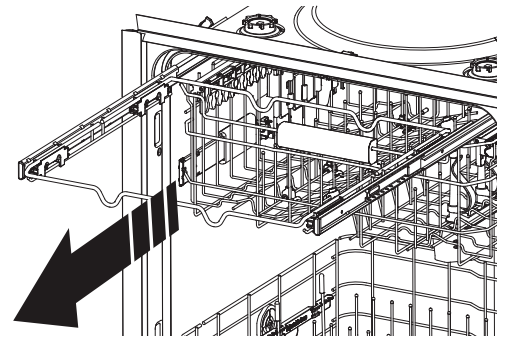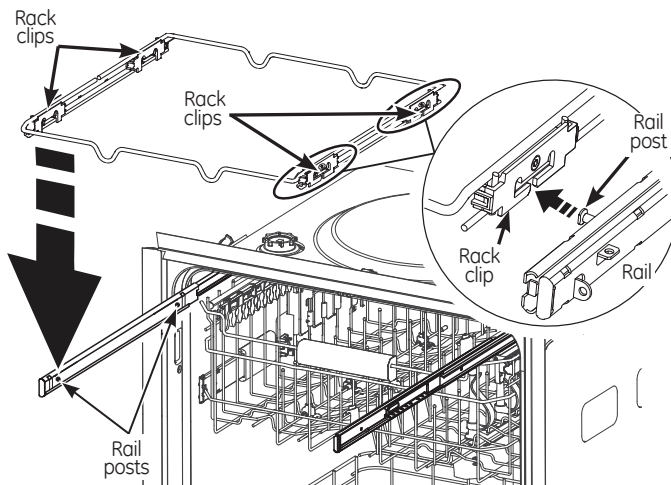

- 6 Replace the silverware and utensil trays.

# Loading the Dishwasher

## Dishwasher

For best dishwashing results, follow these loading guidelines. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model.

### Silverware Basket


Place flatware in the removable silverware baskets. Sharp objects, such as forks and knives, may be placed with the handles facing up, in order to protect your hands. For the best wash performance, place other items such as spoons with the handles facing down. Avoid allowing items to nest together, which may keep them from being properly washed. When loading, distribute items evenly in the basket.

The silverware baskets may also be used for small items, such as measuring spoons, baby bottle nipples, plastic lids, or corn cob holders. The silverware basket covers can be closed to contain small items.

The silverware basket may be positioned by placing the hooks on the back of the basket over the top wire of the lower rack.

### IMPORTANT NOTE:


Do not load large or tall utensils where they may block the detergent dispenser, mid spray arm, or become trapped between the door and the gasket when the door is closed.

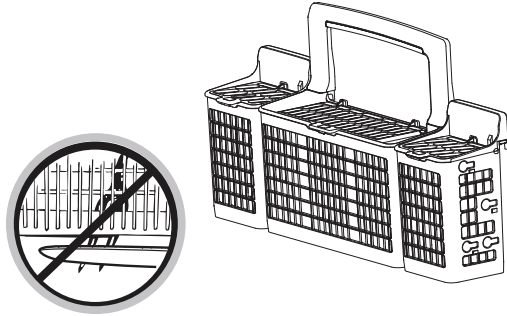

### Deep Clean Silverware Jets

Deep Clean Silverware Jets target stubborn, stuck-on food and help separate nested spoons and forks to keep your silverware spotless no matter how you load the silverware. For optimal silverware cleaning, the use of silverware basket lids is always recommended. For models with the third rack, the Deep Clean Silverware Jets can also be used to clean mixing bowls and other cookware.

Do not remove Deep Clean Silverware Jet spray assembly from the dishwasher rack.

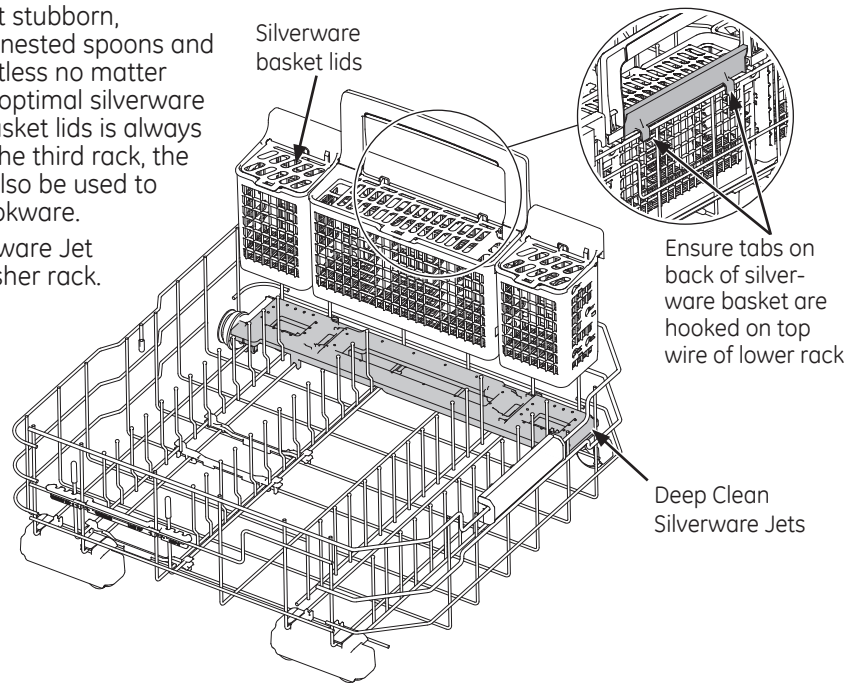

Silverware/flatware is loaded using the silverware basket lids. This ensures great wash performance of the silverware. Loading in this manner prevents nesting and makes sure all items are washed uniformly.

8 Place Settings - Model: ZDT915



10 Place Settings - Model: ZDT915



12 Place Settings - Models: ZDT915 & ZDT975



#### Cleaning the Exterior Door Panel

Before cleaning the front panel, make sure you know what type of panel you have. Refer to the last two letters of your model number. You can locate your model number on the left-hand tub wall just inside the door. If your model number ends with SS, then you have a Stainless Steel door panel. If your model number ends with II, then you have an Integrated door panel.

Follow the instructions below for cleaning the door panel for your specific model.

**Stainless Steel Door Panel** (model numbers ending in SS)

**For cleaning rust and tarnish**, cleaners with oxalic acid such as Bar Keepers Friend Soft Cleanser™ will remove rust, tarnish and small blemishes. Use only a liquid cleanser free of grit and rub in the direction of the brush lines with a damp soft sponge. Do not use appliance wax or polish on the stainless steel.

**For other blemishes and marks**, use Stainless Steel Magic or a similar product using a clean soft cloth. Do not use appliance wax, polish, bleach or products containing chlorine on Stainless Steel. You can order Stainless Steel Magic # WX10X29 through GE Parts by calling 877.959.8688. In Canada, call 800-661-1616.

**Integrated Door Panel** (model numbers ending in II)

This is a custom installed door panel, and you will need to refer to the cabinet manufacturers recommendations for proper cleaning.

---

#### Cleaning the Control Panel

To clean the control panel, use a lightly dampened cloth. Then dry thoroughly.

---

#### Cleaning the Interior

To clean and de-odorize your dishwasher, use citric acid or **Lemi Shine®\***, a detergent additive. **Lemi Shine** will break up mineral deposits, and remove hard water film and stains. You can order citric acid #WD35X151 through GE Parts by calling **877-959-8688** or visiting **GEApplianceparts.com**. In Canada, call **1-800-661-1616**. You can purchase **Lemi Shine** at your local grocery store or by calling GE at the numbers above and ask for **WX10X10019**.

---

#### Stainless Steel Inner Door and Tub


The stainless steel used to make the dishwasher tub and inner door provides the highest reliability available in a GE dishwasher.

If the dishwasher tub or inner door should be scratched or dented during normal use, they will not rust or corrode. These surface blemishes will not affect their function or durability.

\* Lemi Shine® is a registered trademark of Envirocon Technologies, Inc.

### Cleaning the Filters

Inspect and clean the filters periodically. This should be done every other month or more depending on usage. If there is a decrease in wash performance or dishes feel gritty, this is also an indication the filters need to be cleaned.

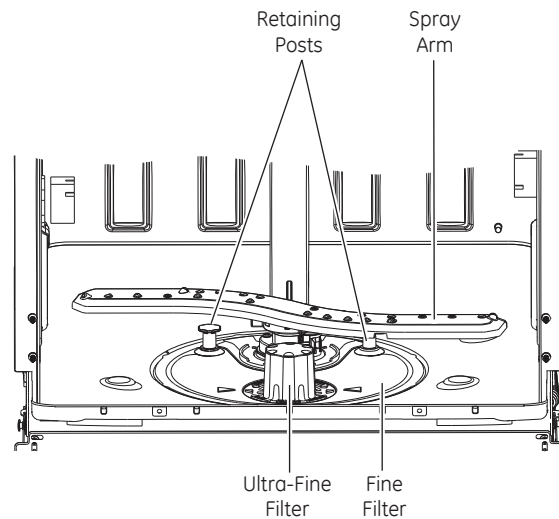

#### Ultra-Fine Filter

To clean the Ultra-Fine Filter, remove the bottom rack. Twist the Ultra-Fine Filter counterclockwise and lift to remove. Rinse filter with warm soapy water and use a sponge to carefully remove any stubborn particles. Scrubbing with scouring pads or brushes can damage the filter. Once cleaned, replace the Ultra-Fine Filter, and twist it clockwise to lock in place.

#### Fine Filter

To clean the Fine Filter (mesh plate), remove the bottom rack. Remove the Ultra-Fine Filter.

Twist each of the two retaining posts located toward the back bottom of the tub counterclockwise, and remove the Fine Filter. Rinse filter with warm soapy water. Scouring pads or brushes can scratch the filter surface but a soft brush or sponge may be needed to remove stubborn soils or calcium deposits caused by hard water. Once cleaned, replace the Fine Filter and the Ultra-Fine Filter. Twist the two retaining posts clockwise to lock in place.

**⚠ WARNING** The retaining posts can be a choke hazard for small children if removed from the dishwasher. Keep out of reach of children.

### Protect Against Freezing


If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technician to:

- 1 Turn off electrical power to the dishwasher. Remove fuses or trip circuit breaker.
- 2 Turn off the water supply and disconnect the water inlet line from the water valve.

- 3 Drain water from the water inlet line and water valve. (Use a pan to catch the water.)
- 4 Reconnect the water inlet line to the water valve.

### Does Your Dishwasher Have an Air Gap?

An air gap protects your dishwasher against water backing up into it if a drain clogs. The air gap is not a part of the dishwasher. It is not covered by your warranty. Not all plumbing codes require air gaps, so you may not have one.

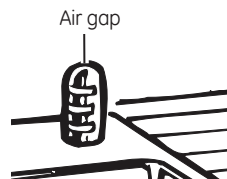

Check the air gap any time your dishwasher isn't draining well.

#### The air gap is easy to clean.

- 1 Turn off the dishwasher and lift off the air gap cover.
- 2 Remove the plastic cap under the cover and clean with a toothpick.
- 3 Replace the cap and cover when the air gap is clean.

## Before You Call for Service

### Dishwasher


Questions?  
Use this  
problem  
solver

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	WHAT TO DO
Start status indicator light flashing	The door was opened or the cycle was interrupted.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press the <b>START</b> button once and close the door within 4 seconds to start the dishwasher.</li> <li>Press the <b>START</b> button a second time when the dishwasher is running only if you wish to cancel the cycle.</li> </ul>
Dishwasher BEEPS once every minute	This is a reminder that your dishwasher door has been left open during operation. It will continue beeping until you press <b>START</b> and close the door.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press <b>START</b> and close the door.</li> </ul>
Display shows "LEAK DETECTED"	Possible leak is detected	<ul style="list-style-type: none"> <li>Some models are equipped with leak detection and the cycle will be cancelled if a leak is detected. The display will show "LEAK DETECTED". Call for service.</li> </ul>
Beeping at the end of the cycle (on some models)	This is normal. The dishwasher will beep twice at the end of the cycle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To turn off the double beep indicator (or re-activate it if it was previously turned off), press the <b>Heated Dry</b> button 5 times within 3 seconds. A triple beep will sound to indicate the end-of-cycle beep option has been turned on or off.</li> </ul>
Dishes and flatware not clean	Ultra Fine or Fine filter is clogged	<ul style="list-style-type: none"> <li>See the <b>Care and cleaning</b> section.</li> </ul>
	Low inlet water temperature	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure inlet water temperature is correct (see the <b>Using the dishwasher</b> section). Turn on the hot water faucet nearest the dishwasher, let run until the water temperature stops rising. Then start the dishwasher and turn off the faucet. This ensures the entering water is hot. Select <b>Boost Temp</b>.</li> </ul>
	Water pressure is temporarily low	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn on a faucet. Is water coming out more slowly than usual? If so, wait until pressure is normal before using your dishwasher. Normal water pressure to the dishwasher should be 20-120 psi.</li> </ul>
	Air gap or disposer is clogged	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the air gap or flush the disposer.</li> </ul>
	Improper rack loading	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure large dishware does not block the detergent dispenser or the wash arms. See the <b>Loading the dishwasher</b> section.</li> </ul>
	Poor performing detergent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use a highly rated detergent such as <b>Cascade® Platinum Pacs</b>.</li> </ul>
	Leak detected	<ul style="list-style-type: none"> <li>Some models are equipped with leak detection and the cycle will be cancelled if a leak is detected. The display will show "LEAK DETECTED". Call for service.</li> </ul>
Spots and filming on glasses and flatware	Extremely hard water	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use rinse agents such as <b>Cascade® Rinse Aid</b> to prevent spots and prevent new film buildup.</li> <li>If water is extremely hard, a softener may be required.</li> </ul>
	Low inlet water temperature	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure water temperature is at least 120°F (49°C).</li> </ul>
	Overloading or improper loading of the dishwasher	<ul style="list-style-type: none"> <li>Load dishwasher as shown in the <b>Loading Place Settings</b> section.</li> </ul>
	Old or damp powder detergent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure detergent is fresh. Use a highly rated detergent such as Cascade Platinum Pacs.</li> </ul>
	Rinse agent dispenser empty	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refill with rinse agent such as <b>Cascade® Rinse Aid</b>.</li> </ul>
Too little or low performing detergent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure you use the proper amount of highly rated detergent.</li> </ul>	

# Before You Call for Service

## Dishwasher

Questions?  
Use this  
problem  
solver

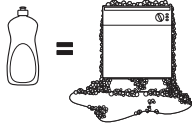PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	WHAT TO DO
Cloudiness on glassware	Combination of soft water and too much detergent	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is called etching and is permanent. To prevent this from happening, use less detergent if you have soft water. Wash glassware in the shortest cycle that will get it clean.</li> </ul>
	Low performing phosphate free detergent	<ul style="list-style-type: none"> <li>See <b>A white film on glassware, dishware and the interior</b> in this <b>Troubleshooting</b> section.</li> </ul>
	Water temperature entering the dishwasher exceeds 150°F (66°C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>This could be etching. Lower the water heater temperature.</li> </ul>
Suds in the tub	Wrong detergent 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use only automatic dishwasher detergents to avoid sudsing. <b>Cascade®</b> Automatic Dishwashing Detergents have been approved for use in all GE dishwashers.</li> <li>To remove suds from the tub, open the dishwasher and let suds dissipate. Open the door, press and hold <b>START</b> for 3 seconds, and close the door.</li> </ul>
	Rinse agent was spilled	<ul style="list-style-type: none"> <li>Always wipe up rinse agent spills immediately.</li> </ul>
Detergent left in dispenser cups	Dishes or utensils are blocking the detergent cup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reposition the dishes, so the water from the lower spray arm can flush the detergent cup. See <b>Loading the dishwasher</b> section.</li> <li>Reposition the tall utensils or heavy silverware that may be keeping the dispenser cup door from opening. See the <b>Loading the dishwasher</b> section.</li> <li>Don't place large bowls or pots directly under detergent dispenser.</li> </ul>
Black or gray marks on dishes	Aluminum utensils have rubbed against dishes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove marks with a mild, abrasive cleaner.</li> </ul>
Dishes don't dry	Low inlet water temperature	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure inlet water temperature is at least 120°F.</li> <li>Select <b>Heated Dry</b>.</li> <li>Use <b>Boost Temp</b> option.</li> <li>Select a higher cycle, such as <b>Sanitize Temp</b> or <b>Heavy</b>.</li> </ul>
	Rinse agent dispenser is empty	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the rinse agent dispenser and fill as required.</li> </ul>
	Max Dry option was not selected	<ul style="list-style-type: none"> <li>Select the <b>Max Dry</b> option to improve dry performance.</li> </ul>
	Additional drying time is needed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allow the fan to run an additional 90 minutes after the Clean light appears. <b>Note:</b> If you open the door, this fan extension will be cancelled.</li> </ul>
Control panel responded to inputs but dishwasher never filled with water	Door may not be completely closed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the door is firmly closed.</li> </ul>
	Water valve may be turned off	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure water valve (usually located under the sink) is turned on.</li> </ul>
	Flood float may be stuck	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove Ultra-Fine filter and lightly tap the piece under the ultra fine filter that looks like a salt shaker. Replace the filter.</li> </ul>
Stained tub interior	White film on inside surface—hard water minerals	<ul style="list-style-type: none"> <li>GE recommends <b>Cascade® Rinse Aid</b> to help prevent hard water mineral deposits from forming.</li> <li>Run dishwasher with citric acid to remove mineral deposits. Citric acid (Part number: WD35X151) can be ordered through GE Parts. See back cover for ordering information. Alternatively, purchase <b>Lemi Shine</b> and follow the directions on the label.</li> </ul>
Dishwasher won't run	Fuse is blown or circuit breaker is tripped	<ul style="list-style-type: none"> <li>Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances from the circuit.</li> </ul>
	Power is turned off	<ul style="list-style-type: none"> <li>In some installations, the power to the dishwasher is provided through a wall switch, often located next to the disposer switch. Make sure it is on.</li> </ul>
	Control panel is locked	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unlock control panel. See the <b>Getting started</b> section.</li> </ul>
	Possible leak is detected	<ul style="list-style-type: none"> <li>Models are equipped with leak detection and the cycle will be cancelled if a leak is detected. The display will show "LEAK DETECTED". Call for service.</li> </ul>
	Proper Start sequence was not followed	<ul style="list-style-type: none"> <li>See the <b>Using the dishwasher</b> section.</li> </ul>



## Before You Call for Service

### Dishwasher

Questions?	PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	WHAT TO DO
Use this problem solver	Control panel lights go off when you're setting controls	Time too long between touching of selected buttons	<ul style="list-style-type: none"> <li>Each button must be touched within 30 seconds of the others. To relight, touch any button again or open the door and unlock (top control).</li> </ul>
	Water standing in the bottom of the tub	Air gap is clogged	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the air gap. See the <b>Care and cleaning</b> section.</li> </ul>
		High drain loop or air gap not installed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refer to the Installation Instructions for proper drain line installation.</li> </ul>
	Water won't pump out of the tub	Drain is clogged	<ul style="list-style-type: none"> <li>If you have an air gap, clean it. See the <b>Care and cleaning</b> section.</li> <li>If the dishwasher drains into a disposer, run disposer clear.</li> <li>Check to see if your kitchen sink is draining well. If not, you may need a plumber.</li> </ul>
	Steam	This is normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warm, moist air comes through the vent during drying and when water is being pumped out. This is necessary for drying.</li> </ul>
	Cycle Sanitized light does not illuminate at the end of the cycle	The door was opened and the cycle was interrupted during final rinse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not interrupt the cycle by opening the door during the wash cycle.</li> </ul>
		The incoming water temperature was too low	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raise the water heater temperature to between 120°F and 150°F.</li> </ul>
	Noise	Normal operating sounds: Detergent cup opening Water entering dishwasher The motor stops and starts at various times during the cycle Spray arms start and stop at various times Drain pump sounds during pump out Drain pump starts and stops several times during each drain Max Dry Fan	<ul style="list-style-type: none"> <li>These are all normal. No action is required.</li> </ul>
		Rattling dishes when the spray arm rotates	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure dishes are properly loaded. See the <b>Loading the dishwasher</b> section.</li> </ul>
Rattling silverware against door during wash		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tall utensils may be placed in the upper rack to avoid bumping against inner door during wash cycle.</li> </ul>	
A white film on glassware, dishware and the interior	This problem is likely caused by a low quality phosphate-free Dishwasher detergent	<ul style="list-style-type: none"> <li>To remove the white film, run your dishes through a dishwasher cycle with citric acid. Use a WD35X151 citric acid kit found online. Otherwise, use Lemi Shine (WX10X10019) found at your local grocery store. Pour the citric acid in the detergent cup and close the cover. Place the filmed but otherwise clean glassware and dishware in the dishwasher. Leave silverware and other metal items out of the dishwasher. Turn the dishwasher on and let it run through a complete cycle without detergent. The glassware, dishware, and dishwasher should come out film free. Alternatively, a vinegar rinse may be used. Pour 1 cup of vinegar into dishwasher just after the detergent cup opens and let the dishwasher complete its cycle. This may be repeated several times a year as needed. The use of a rinse agent such as <b>Cascade® Rinse Aid</b> may help minimize a repeat build up of film. Also, the use of a highly rated detergent such as <b>Cascade® Platinum Pacs</b> will help prevent film build-up.</li> </ul>	

## YOUR MONOGRAM DISHWASHER WARRANTY

Staple sales slip or cancelled check here. Proof of original purchase date is needed to obtain service under warranty.

### WHAT IS COVERED

From the Date of the Original Purchase

#### One Year

Any part of the dishwasher which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **limited one-year warranty**, GE will also provide, **free of charge**, all labor and in-home service to replace the defective part.

#### Five Years

The **dishwasher rack** and/or the **electronic control module**, if these should fail due to a defect in materials or workmanship. During this **five-year limited warranty**, you will be responsible for any labor or in-home service costs.

#### Lifetime

The **stainless steel tub or door liner**, if it fails to contain water due to a defect in materials or workmanship. During this **limited lifetime warranty**, GE will also provide, **free of charge**, all labor and in-home service to replace the defective part.



This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for the products purchased for ordinary home use in the 48 mainland states, Hawaii or Washington, D.C. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Service location for service. In Alaska the warranty is the same except that it is LIMITED because you must pay to ship the product to the service shop or for the service technician's travel cost to your home.

All warranty service will be provided by our Factory Service Centers or by our authorized Customer Care® servicers during normal working hours.

Should your appliance need service, during warranty period or beyond, call 800.444.1845. Please have serial number and model number available when calling for service.

### WHAT IS NOT COVERED

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Cleaning or servicing of the air gap device in the drain line.
- Damage caused after delivery, including damage from items dropped on the door.
- Product not accessible to provide required service.

*EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.*

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are in your state, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company,  
Louisville, KY 40225

## YOUR MONOGRAM DISHWASHER WARRANTY

Staple sales slip or cancelled check here. Proof of original purchase date is needed to obtain service under warranty.

### WHAT IS COVERED

From the Date of the Original Purchase

#### One Year

Any part of the dishwasher which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **limited one-year warranty**, GE will also provide, **free of charge**, all labor and in-home service to replace the defective part.

#### Five Years

The dishwasher rack, if it should rust, or the electronic control module, if it should fail due to a defect in materials or workmanship. During this **five-year limited warranty**, you will be responsible for any labor or in-home service costs.

#### Lifetime

The stainless steel tub or door liner, if it fails to contain water due to a defect in materials or workmanship. During this **limited lifetime warranty**, GE will also provide, **free of charge**, all labor and in-home service to replace the defective part.



This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada for ordinary home use in Canada. In-home warranty service will be provided in areas where it is available and deemed reasonable by Mabe to provide. Proof of original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

All warranty service will be provided by our Factory Service Centers or by our authorized Customer Care® servicers during normal working hours.

Should your appliance need service, during warranty period or beyond, call 1.800.561.3344. Please have serial number and model number available when calling for service.

### WHAT IS NOT COVERED

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Cleaning or servicing of the air gap device in the drain line.
- Damage caused after delivery, including damage from items dropped on the door.
- Product not accessible to provide required service.

*EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.*

Some provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province to province. To know what your legal rights are in your province, consult your local or provincial consumer affairs office.

Warrantor: MC Commercial, Burlington, ON, L7R 5B6.



# Manuel du propriétaire

Lave-vaisselle encastré

# MONOGRAM

### Introduction

Votre nouveau lave-vaisselle Monogram est un symbole éloquent de style, de confort et de souplesse dans votre cuisine. Que vous le choisissiez pour sa pureté de lignes, pour ses caractéristiques techniques ou pour sa recherche approfondie du détail—ou pour toutes ces raisons réunies—vous trouverez que la combinaison supérieure de formes et de fonctions de votre lave-vaisselle Monogram fera votre bonheur pendant des années.

Vous trouverez dans les pages suivantes des renseignements qui vous aideront à bien faire fonctionner et à bien entretenir votre lave-vaisselle.

Si vous avez d'autres questions, visitez notre site Web à l'adresse: **monogram.com**

---

### Table des matières

Inscription de votre appareil.....	31	Règlement des problèmes.....	51-54
Entretien et nettoyage.....	49, 50	Instructions de sécurité.....	32-33
Service à la clientèle.....	31, 56	Garantie .....	55
Emplacement du numéro de modèle et de série .....	31		
Instructions de fonctionnement.....	34-40		
Panneau de contrôle et fonctionnement .....	34-37		
Fonctions d'éclairage.....	38		
Température de l'eau.....	38		
Agent de rinçage.....	39		
Préparation des assiettes avant le chargement .....	38		
Détergents.....	38		
Distributeur de détergent.....	38		
Communication avec l'appareil .....	41		
Chargement du lave-vaisselle.....	42-48		

#### Avant d'utiliser votre lave-vaisselle

Lisez soigneusement ce manuel. Il a pour objet de vous aider à bien faire fonctionner et entretenir votre lave-vaisselle.

Conservez-le à portée de votre main. Vous y trouverez des réponses à vos questions.

Si vous ne comprenez pas bien ce qui est écrit ou avez besoin de davantage d'aide, vous trouverez une liste de numéros de service à la clientèle dans la dernière section de ce manuel.

#### OU

Visitez notre site Web à l'adresse : **monogram.com**

---

#### Écrivez les numéros de modèle et de série

Vous trouverez vos numéros de modèle et de série sur la paroi de la cuve juste à l'intérieur de la porte.

#### Avant d'envoyer la carte, veuillez écrire ces numéros ici :

---

Numéro de modèle

---

Numéro de série

Utilisez ces numéros dans toute correspondance ou dans tous vos appels de service relatifs à votre lave-vaisselle.

---

#### Si vous avez reçu un lave-vaisselle endommagé

Appelez immédiatement le revendeur (ou le constructeur) qui vous a vendu le lave-vaisselle.

---

#### Économisez votre temps et votre argent

Avant d'appeler le service, vérifiez la section de résolution des problèmes à la fin de ce manuel.

Vous y trouverez les causes de problèmes mineurs de fonctionnement que vous pourrez régler vous-même.

---

#### Si vous devez appeler le service

Pour obtenir le service, consultez la page de service à la clientèle à la fin de ce manuel.

Nous sommes fiers de notre service et tenons à ce que vous soyez satisfaits. Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas heureux du service que vous recevez, voici quelques mesures à prendre pour obtenir davantage d'aide.

PREMIÈREMENT, appelez les gens qui ont entretenu votre appareil électroménager. Dites-leur pourquoi vous n'êtes pas satisfaits. Dans la plupart des cas, cela suffira à régler votre problème.

ENSUITE, si vous n'êtes toujours pas satisfaits, écrivez tous les détails, y compris votre numéro de téléphone, à l'adresse suivante :

Directeur, relations avec les consommateurs  
Mabe Canada Inc.  
1 Factory Lane, Suite 310  
Moncton, N.B. E1C 9M3

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL—CONSERVEZ CES DIRECTIVES

**⚠** Il s'agit du symbole d'avertissement de sécurité. Il vous avertit des dangers potentiels qui pourraient provoquer la mort ou des blessures, à vous ou à autrui. Tous les messages de sécurité suivent ce symbole d'avertissement de sécurité et les mots « DANGER », « AVERTISSEMENT » ou « ATTENTION ». Voici la définition de ces mots :

**⚠ DANGER** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures sérieuses.

**⚠ AVERTISSEMENT** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait** entraîner la mort ou des blessures sérieuses.

**⚠ ATTENTION** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait** entraîner des blessures mineures ou plus sérieuses.


**⚠ AVERTISSEMENT** Pour votre sécurité, veuillez suivre les directives données dans le présent manuel afin de réduire au minimum les risques d'incendie, d'explosion et de chocs électriques et prévenir tout dommage et blessure grave ou mortelle.

### **⚠ AVERTISSEMENT** INSTALLATION ET ENTRETIEN APPROPRIÉS

Ce lave-vaisselle doit être correctement installé, en conformité avec les directives d'installation fournies, avant d'être utilisé. Si vous n'avez pas reçu les directives d'installation avec votre appareil, vous pouvez vous les procurer en visitant notre site Web à l'adresse [www.electromenagersge.ca](http://www.electromenagersge.ca).

- Cet appareil doit être relié à un système de câblage électrique permanent en métal, mis à la terre. Sinon, un fil de mise à la terre pour appareillage doit être installé et raccordé à la borne ou au fil de mise à la terre de l'appareil.
- Un raccordement incorrect du fil de mise à la terre peut présenter un risque d'électrocution. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre.
- Veuillez vous débarrasser de la façon appropriée de vos vieux électroménagers et des matériaux d'emballage ou d'expédition.
- Ne tentez pas de réparer ou de remplacer une pièce quelconque de votre lave-vaisselle, à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans le présent manuel. Confiez toutes les autres réparations à un technicien qualifié.
- Utilisez uniquement un nécessaire de cordon électrique WX09X70910 ou câblez directement sur le circuit électrique du domicile. L'omission d'observer cette instruction peut causer un risque d'incendie ou de blessure.
- Pour réduire au minimum les risques d'électrocution, débranchez l'appareil de sa source d'alimentation avant d'en effectuer l'entretien.  
**REMARQUE** : Le fait d'arrêter le lave-vaisselle ne coupe l'alimentation électrique de l'appareil. Nous vous recommandons de confier la réparation de votre électroménager à un technicien qualifié.

### **⚠ AVERTISSEMENT** Lors du fonctionnement de votre lave-vaisselle, prenez les précautions de base, notamment les suivantes :

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, comme expliqué dans le présent manuel.
- Utilisez uniquement un détergent ou un agent mouillant recommandés pour utilisation dans un lave-vaisselle et tenez-les à l'écart des enfants. L'utilisation d'un détergent non conçu pour les lave-vaisselles peut provoquer la formation de mousse. 
- Placez les articles coupants de manière à ce qu'ils n'endommagent pas le joint d'étanchéité de la porte.
- Placez dans le panier à couverts les couteaux tranchants le manche vers le haut afin de réduire les risques de coupures.
- Ne lavez pas les articles en plastique à moins qu'ils ne portent la mention « Lavable au lave-vaisselle » ou l'équivalent. Si certains articles en plastique ne portent pas cette mention, reportez-vous aux recommandations du fabricant.
- Ne touchez pas à l'élément chauffant pendant ou immédiatement après le fonctionnement de l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le lave-vaisselle si tous les panneaux de la carrosserie n'ont pas été correctement réinstallés.
- Ne modifiez pas le fonctionnement des commandes.
- Abstenez-vous de vous asseoir, de vous accrocher ou de vous tenir sur la porte ou le panier du lave-vaisselle, ou d'en faire un emploi abusif de toute autre manière.
- Pour réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants jouer avec l'électroménager, grimper dessus ou s'y introduire.
- Ne rangez ni n'utilisez des matières combustibles, y compris de l'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables, à proximité de cet appareil ou de tout autre.
- Les petites pièces, telles qu'attaches de panier et tiges de retenue de filtre, représentent un risque d'étouffement pour les jeunes enfants si elles sont retirées du lave-vaisselle. Gardez-les à l'écart des jeunes enfants.



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL—CONSERVEZ CES DIRECTIVES

### **⚠ AVERTISSEMENT** SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU

Dans certaines conditions, il peut se former de l'hydrogène dans un chauffe-eau qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. **L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF.**


Si vous n'avez pas utilisé votre chauffe-eau pendant deux semaines ou plus, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant plusieurs minutes afin de réduire les risques de dommages matériels ou de blessures. Prenez cette précaution avant même d'utiliser un électroménager raccordé au chauffe-eau pour éliminer l'hydrogène qui pourrait s'y être accumulé. Puisqu'il s'agit d'un gaz inflammable, ne fumez pas ou n'utilisez pas une flamme nue ou un électroménager au cours de ce processus.

### **⚠ AVERTISSEMENT** RISQUE DE SUFFOCATION POUR UN ENFANT COINCÉ À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL

#### ÉLIMINATION APPROPRIÉE DU LAVE-VAISSELLE

Les lave-vaisselle jetés ou abandonnés sont dangereux... même si vous ne les laissez là que pour quelques jours. Si vous voulez jeter votre lave-vaisselle, veuillez suivre les directives ci-dessous pour éviter les accidents.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec, sur, le lave-vaisselle, ou à l'intérieur de celui-ci ou de tout autre électroménager mis aux rebus.
- Enlevez la porte du compartiment de lavage ou enlevez le verrou en ôtant les deux vis du loquet à l'intérieur de la cuve (comme illustré).

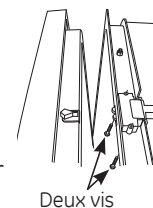

Deux vis

### **⚠ ATTENTION** Pour éviter les blessures mineures ou les dommages matériels

- Pendant ou après le cycle de lavage, le contenu peut s'avérer très chaud au toucher. Manipulez-le avec soin.
- Une surveillance attentive est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer à proximité du lave-vaisselle lorsque vous la fermeture de la porte, la fermeture de la crémaillère supérieure, ou tout réglage en hauteur du panier supérieur afin d'éviter que leurs petits doigts se coincent.
- Articles autres que la vaisselle : ne lavez pas dans le lave-vaisselle des articles comme des filtres de purificateur d'air, des filtres de systèmes de chauffage ou des pinceaux. Vous pourriez endommager le lave-vaisselle et provoquer une décoloration ou des taches dans l'appareil.
- Placez les articles légers en plastique de manière qu'ils ne se déplacent pas ou ne tombent pas au fond de l'appareil—they pourraient entrer en contact avec l'élément chauffant, ce qui pourrait les endommager.

### **⚠ ATTENTION** EXIGENCES ÉLECTRIQUES


- Cet appareil électroménager doit être alimenté par du courant de 120V, 60 Hz, et branché à un circuit de dérivation bien mis à la terre, protégé par un fusible à retardement ou un disjoncteur de 15 ou 20 ampères.
- Si l'alimentation électrique fournie ne remplit pas les caractéristiques ci-dessus, nous vous recommandons de faire installer par un électricien qualifié une bonne prise.
- Le circuit de votre lave-vaisselle ne doit être utilisé par aucun autre appareil électroménager quand le lave-vaisselle fonctionne, car le lave-vaisselle nécessite toute la capacité du circuit.

### **⚠ NOTICE**

- Si votre lave-vaisselle est branché sur un circuit relié à un interrupteur mural, assurez-vous d'actionner celui-ci avant d'utiliser votre appareil.
- Si vous fermez l'interrupteur mural entre les cycles de lavage, attendez de 5 à 10 secondes après avoir ramené l'interrupteur à **ON** (Marche) avant d'appuyer sur la touche **START** (Marche) pour permettre aux commandes de se réinitialiser.
- N'utilisez que les détergents et agents de rinçage liquides, en poudre ou en tablette ou les **Cascade® All-in-1 ActionPacs™** recommandés pour les lave-vaisselle et gardez-les hors de la portée des enfants. Les détergents pour lave-vaisselle **Cascade® All-in-1 ActionPacs™** et les agents de rinçage **Cascade® Rinse Aid™** sont approuvés avec les lave-vaisselle GE.



VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE À LA LETTRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.  
**CONSERVEZ CES DIRECTIVES**

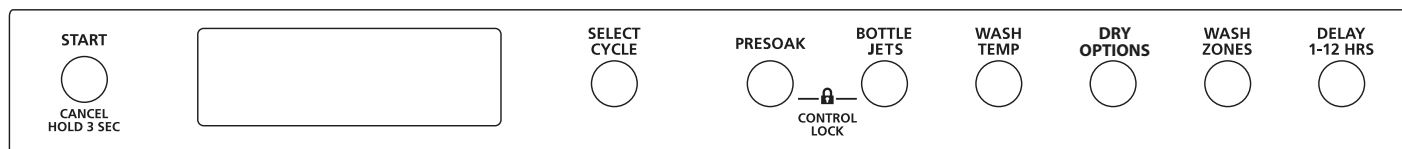

Les caractéristiques et l'apparence des appareils varient tout au long de ce manuel selon les modèles

### Réglages de contrôle

- 1 Charger le lave-vaisselle**  
 Pour de meilleurs résultats de lavage, suivez les directives de chargement dans la section Chargement du lave-vaisselle. Aucun pré-rinçage des dépôts alimentaires normaux n'est nécessaire. Enlevez les dépôts durs, notamment les os, les cure-dents, la peau et les graines. Enlevez les légumes-feuilles, les parties non comestibles de la viande et les quantités excédentaires de graisse ou d'huile.
- 2 Ajouter le détergent**  
 Ajoutez la quantité de détergent requise dans le distributeur à détergent. Utilisez un détergent du type **Cascade® Platinum Pacs**. Consultez la rubrique **Distributeur de détergent** dans la section **Utilisation du lave-vaisselle**.
- 3 Ajouter le produit de rinçage**  
 Ajoutez le produit de rinçage dans le distributeur. Consultez la rubrique **Utilisation d'un produit de rinçage** dans la section **Utilisation du lave-vaisselle**.

4

### Sélectionner le cycle

Appuyez sur la touche **SELECT CYCLE** pour choisir le cycle de lavage désiré. Sur certains modèles, le voyant vis-à-vis de la touche **SELECT CYCLE** s'allumera pour indiquer le cycle qui a été choisi. Sur d'autres modèles, une pression sur la touche **SELECT CYCLE** fera apparaître un choix de cycles sur la fenêtre d'affichage. Appuyez sur la touche jusqu'à l'affichage du cycle désiré.

**REMARQUE :** La durée effective des cycles dépend du degré de saleté, de la température de l'eau et des options sélectionnées.

Le cycle peut être sélectionné même si la porte est ouverte. Pour démarrer le cycle, il faut absolument appuyer sur le bouton **START** et fermer la porte en moins de 4 secondes.

**AutoSense** Ce cycle détecte automatiquement le degré de saleté et règle le cycle de lavage en conséquence. \*Plage de temps : 1 heure 50 minutes - 2 heures 10 minutes.

**Heavy (Très sale)** Ce cycle est destiné à la vaisselle et batterie de cuisine très sale, avec dépôts alimentaires séchés ou cuits. Ce cycle convient aussi à la vaisselle de tous les jours. \*Durée : 2 heure 31 minutes.

**Normal** Ce cycle, destiné à un lavage quotidien, régulier et typique d'une pleine charge de vaisselle normalement sale, est aussi économe en eau et en énergie. \*Plage de temps : 1 heure 15 minutes - 1 heure 50 minutes.

**REMARQUE :** Le cycle **Normal** a servi à évaluer l'efficacité énergétique de ce lave-vaisselle.

**Light (Légèrement sale)** Ce cycle est conçu pour la vaisselle de saleté légère à moyenne. Il convient à la porcelaine et au cristal. \*Durée : 55 minutes.

**Rinse (Rinçage)** Pour le rinçage de charges partielles qui seront lavées plus tard. N'utilisez pas de détergent. Le détergent n'est pas distribué pendant le cycle de rinçage. \*Durée : 16 minutes.

**Express (certains modèles)** Ce cycle lave rapidement la vaisselle de saleté légère. \*Durée : 32 minutes. Pour le séchage rapide, sélectionnez **Power Dry** or **Max Dry** option. La température de rinçage finale sera augmentée. L'option **Power Dry** ajoute 15 minutes à la durée du cycle. Lorsque le voyant vis-à-vis de l'option **Clean** (Nettoyer) s'allumera, ouvrez la porte, tirez le panier vers l'extérieur, et la vaisselle "clignotera" qu'elle est sèche environ 5 minutes.

**eWash (certains modèles)** Ce cycle lavera efficacement la vaisselle en utilisant environ 1,7 litre d'eau et 0,8 kWh d'électricité. La sélection de l'option **Power Dry** pour ce cycle ajoute une période de séchage éconergétique de 1 1/2 heure. Le séchage est réalisé par un ventilateur économe de 2 watts. \*Durée : 1 heure 3 minutes.

\*Durée du lavage seulement. Ne comprend pas la durée de séchage, la fonction **Auto Hot Start** ni les options. **REMARQUE :** Si la température de l'eau d'admission est trop basse, la fonction **Auto Hot Start** peut ajouter jusqu'à 11 minutes à la durée du cycle.

Réglages  
de contrôle

5

**Sélectionner les options**

Le voyant vis-à-vis de la touche sélectionnée s'allumera pour indiquer l'option qui a été sélectionnée.

<b>Normal Temp (Température normale)</b>	Cette option (certains modèles) sert pour la vaisselle normalement sale et optimise la performance du lavage tout en économisant l'énergie.
<b>Boost Temp (Augmente ou temp)</b>	Cette option augmente la température pour faciliter le lavage de la vaisselle très sale et augmentera la durée du cycle de 20 à 50 minutes. L'option peut être activée/désactivée pendant le cycle de lavage. Cette option améliorera aussi le rendement du séchage du cycle <b>Normal</b> .
<b>Sanitize Temp (Désinfecter temp)</b>	Cette option augmente la température de l'eau lors du rinçage final afin de désinfecter la vaisselle et peut augmenter la durée du cycle de 60 minutes. La durée du cycle variera selon la température de l'eau d'admission. <b>REMARQUE :</b> Cette option est contrôlée en fonction de critères de désinfection. Si le cycle est interrompu pendant ou après l'étape du lavage principal, ou si la température de l'eau d'admission est si basse qu'un lavage adéquat ne peut être obtenu, il se peut que les critères de désinfection ne soient pas atteints. Dans ce cas, le voyant Sanitized ne s'allumera pas à la fin du cycle. L'utilisation de cette option modifiera le cycle pour satisfaire à la Section 6 de la norme NSF 184 relative au délogement de la saleté et à l'efficacité de la désinfection. <b>REMARQUE :</b> Les lave-vaisselle domestiques homologués NSF ne sont pas destinés aux établissements alimentaires du commerce.
<b>Power Dry Off (Chauffée ou forcé désactivé)</b>	Désactive l'option de séchage. La vaisselle sèche naturellement à l'air et l'énergie est économisée. Ouvrez la porte du lave-vaisselle pour accélérer le séchage.
<b>Power Dry On (Chauffée ou forcé activé)</b>	Pour un régulier et un séchage silencieux tout en conservant l'énergie. Cette option ajoute 65 minutes à la durée du cycle. Cette option augmente la température du lave-vaisselle durant la phase de rinçage finale du cycle puis utilise un ventilateur afin de faire circuler de l'air pour sécher la vaisselle. Le ventilateur cessera de fonctionner si la porte s'ouvre pendant cette période de 90 minutes. Cette option n'est pas disponible avec le cycle <b>Rinse</b> (Rinçage).
<b>Max Dry (Séchage maximal)</b>	Pour un meilleur rendement de séchage, réglez le ventilateur à haute vitesse. Cette option ajoute 65 minutes à la durée du cycle. Cette option n'est pas disponible avec le cycle <b>Rinse</b> (Rinçage).
<b>Pre Soak (Prétrempage)</b>	Utilisez cette option pour améliorer la puissance de lavage avec une vaisselle très sale ou sur laquelle des aliments ont séché ou cuit. Cette option est disponible avec les cycles <b>Heavy</b> (Très sale), <b>AutoSense</b> et <b>Normal</b> et peut ajouter jusqu'à 30 minutes de la durée du cycle.
<b>Wash Zones (Zones de lavage)</b>	La sélection de la zone de lavage supérieure ou inférieure dirigera le lavage sur un panier seulement. La durée du cycle sera ainsi raccourcie et l'énergie sera économisée. Cette option doit être utilisée lorsque la vaisselle est placée sur un seul panier.
<b>Bottle Jets (Jets de bouteille)</b>	Cette option augmente la durée d'activation des jets pour bouteilles et peut ajouter jusqu'à 23 minutes de la durée du cycle. Utilisez cette option pour laver les bouteilles pour bébé qui vont au lave-vaisselle mais s'avèrent difficiles à nettoyer, les bouteilles de sports, les tasses à café hautes, etc. Consultez les recommandations d'utilisation dans la section <b>Chargement du lave-vaisselle</b> .
<b>Delay Hours (Retard heures)</b>	Retarde le démarrage d'un cycle de lavage d'une durée allant de 12 heures. Touchez la commande <b>Delay Hours</b> , sélectionnez le nombre d'heures, touchez une fois la commande <b>START</b> (Démarrer) et fermez la porte pour lancer le décompte. Le lave-vaisselle commencera à fonctionner une fois le délai expiré.

- 5 Sélectionner les options**
- Control Lock (Commande de verrouillage)** Vous pouvez verrouiller les commandes pour empêcher que des sélections ne soient effectuées. Vous pouvez aussi verrouiller les commandes après le démarrage d'un cycle pour empêcher une modification. Par exemple, cette option empêchera le démarrage accidentel du lave-vaisselle lorsqu'un enfant appuie sur des touches par inadvertance.  
**Pour VERROUILLER** la commande du lave-vaisselle, maintenez enfoncées les touches **Pre-Soak** (Prétrempage) et **Bottle Jets** (Jets de bouteille) bouton 3 secondes. Le voyant **Control Lock** s'allumera pour indiquer que les commandes sont verrouillées.  
**Pour DÉVERROUILLER** la commande du lave-vaisselle, maintenez enfoncées les touches **Pre-Soak** (Prétrempage) et **Bottle Jets** (Jets de bouteille) bouton 3 secondes. Le voyant **Control Lock** s'éteindra pour indiquer que la commande est déverrouillée.
- 
- 6 Démarrer le lave-vaisselle**
- Start (Démarrer)** Ouverte la porte pour sélectionner les options désirées. Appuyez sur la touche **START** et et fermez la porte en moins de 4 secondes pour démarrer le cycle ou débiter le décompte de l'option **Delay Hours**. Le cycle de lavage commencera peu de temps après la fermeture de la porte. L'affichage s'éteindra si la porte demeure ouverte plus de deux minutes. Pour activer l'affichage, fermer ou ouvrir la porte, ou encore toucher à n'importe quelle touche.
- Interrupt ou Pause** Pour interrompre un cycle ou faire une pause, ouvrez la porte lentement. L'ouverture de la porte occasionnera une pause dans le cycle. Le lave-vaisselle émettra un bip à chaque minute pour vous rappeler de fermer la porte. Pour redémarrer ou poursuivre le cycle, appuyez sur **START** puis fermez la porte dans les 4 secondes.
- Cancel (Annuler)** Pour annuler un cycle de lavage, maintenir une pression sur la touche **START** bouton 3 secondes puis fermer la porte. Le lave-vaisselle se vidangera, émettra un bip, et le voyant du cycle de lavage s'éteindra.
- 
- 7 Voyants et sonorités des indicateurs de cycle**
- Cycle Sanitized (Hygiénique)** Voyant allumé à la fin du cycle lorsque **Sanitize Temp** a été sélectionné et que le lave-vaisselle a satisfait aux critères de désinfection. Consultez la rubrique **Sanitize Temp** pour une description complète de l'option.
- Cycle Complete (Cycle Terminé)** Ce voyant s'allume lorsque le cycle de lavage est terminé. Il reste allumé pour rappeler que la vaisselle est propre. Le voyant s'éteindra dès l'ouverture de la porte.
- Low Rinse Aid (Faible niveau du produit de rinçage)** Ce voyant s'allume lorsque la quantité de produit de rinçage est faible ou nulle. Consultez la rubrique **Utilisation d'un produit de rinçage**. Pour éteindre le voyant, touchez la commande **Pre-Soak** 7 fois bouton 5 secondes. Répétez cette manoeuvre pour rallumer le voyant Low Rinse Aid (faible niveau du produit de rinçage).
- Cycle Status (Statut du cycle)** Le voyant sur le devant de la porte changera de couleur pour indiquer l'état d'avancement du lavage. Durant le cycle de lavage, le voyant sera de couleur ambre jaune. Une fois le cycle de lavage terminé, le voyant passe au blanc.
- Sounds (Sons)** Le lave-vaisselle émettra un bip pour indiquer la fin d'un cycle, une pression de touche ou l'ouverture de la porte. Pour mettre tous les sons en sourdine, appuyez sur la touche **DRY OPTIONS** (puissance sec) 7 fois bouton 5 secondes. Répétez cette manoeuvre pour réactiver les sons.
- Sabbat/ Door Wake Up Mode (Mode d'activation de la porte)** Pour activer ou désactiver (**ON/OFF**) cette option, maintenez enfoncées les touches **START** et **WASH TEMP** bouton 5 secondes, fermez la porte et attendez 3 minutes que le lave-vaisselle passe en mode veille. Dans la position **OFF**, l'affichage et les sonorités des commandes et les lampes intérieures (certains modèles) ne répondront pas à l'ouverture ou la fermeture de la porte. Ce mode peut être utilisé lors de l'observation de certains rites religieux tels que le sabbat. Pour activer la commande et les lampes (certains modèles) intérieures, pressez n'importe quelle touche.

## Utilisation du lave-vaisselle

### Lave-vaisselle

---

#### Fonctions d'éclairage

##### Lampes intérieures

Les LED lampes intérieures procurent une meilleure visibilité lors du chargement et du déchargement. Ne regardez pas directement dans les voyants lumineux. Elles s'allument lorsque la porte s'ouvre et s'éteignent lorsqu'elle est fermée. Les lampes s'éteignent au bout de 15 minutes si la porte demeure ouverte. Pour allumer les lampes de nouveau, fermer puis réouvrir la porte.

Ne tentez pas de remplacer les lampes. S'il est nécessaire de le faire, veuillez communiquer avec le Centre de réponses GE en composant le 1.800.561.3344.

#### Température de l'eau

La température de l'eau qui entre doit être supérieure à 120°F (49°C) et inférieure à 150°F (66°C) pour bien laver et éviter tout dommage à votre vaisselle.

Vérifiez la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre à viande ou à pâtisserie. Ouvrez le robinet d'eau chaude le plus proche de votre lave-vaisselle, placez le thermomètre dans un verre et laissez l'eau couler dans le verre jusqu'à ce que la température s'arrête de monter.

#### Produits de lavage de vaisselle recommandés

GE recommande les produits suivants pour ses lave-vaisselle :

- L'utilisation de détergent Platinum **Pacs de Cascade®** est recommandée pour votre distributeur de détergent manuel. Vous pouvez également utiliser les détergents en poudre, liquide et gel, mais ils ne seront peut-être pas aussi efficaces.

- Pour votre distributeur d'agent de rinçage, **Cascade® Rinse Aid**.


### Utilisation d'un produit de rinçage

Les produits de rinçage tels que **Cascade® Rinse Aid** sont conçus pour une meilleure efficacité au séchage et une protection contre les taches et le film susceptibles de se former sur la vaisselle, la verrerie, la coutellerie, la batterie de cuisine et le plastique.

#### Remplissage du distributeur

Le distributeur de produit de rinçage contient 104 ml (3,5 oz) de produit de rinçage. Dans des conditions normales de fonctionnement, cette quantité est suffisante pour environ un mois - selon le réglage.


- 1 Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle est entièrement ouverte.
- 2 Ouvrez le couvercle du distributeur de produit de rinçage.
- 3 Ajoutez lentement le produit de rinçage jusqu'à remplir le contenant. Il se peut que vous deviez vous arrêter à quelques reprises pour permettre la décantation.

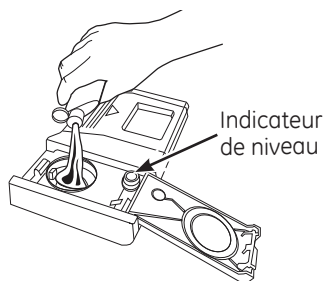

- 4 Nettoyez le produit de rinçage renversé avec un linge humide afin de prévenir la formation de mousse à l'intérieur du lave-vaisselle.
- 5 Fermez le couvercle du distributeur de produit de rinçage.


### Dosage du produit de rinçage

Vous pouvez régler la quantité de produit de rinçage versée au rinçage final. Si des taches de gouttes d'eau ou d'eau dure subsistent sur la vaisselle après le cycle de séchage, augmentez ce dosage.

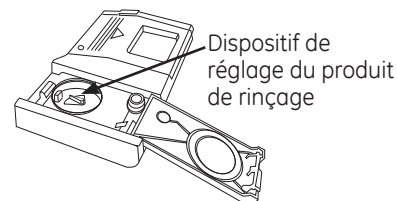

#### Pour régler le dosage

Ouvrez le couvercle du distributeur de produit de rinçage ; puis tournez le doseur dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la quantité du produit de rinçage, et dans le sens inverse des aiguilles pour réduire la quantité.

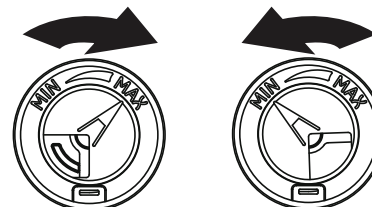

Dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire les taches de gouttes d'eau et d'eau dure.


Dans le sens inverse des aiguilles pour réduire le moussage.

### Protection contre les fuites

Si une fuite est détectée, le lave-vaisselle se vidangera et arrêtera le cycle. L'affichage indiquera « LEAK DETECTED » (fuite détectée). Appelez un technicien.

**Détergent** Le distributeur de détergent est situé au centre de la porte du lave-vaisselle. Il comporte deux compartiments. Le compartiment de lavage principal se trouve à l'intérieur du distributeur de détergent. Pour l'ouvrir, appuyez sur le bouton sur le côté du distributeur. Le compartiment de pré-lavage se situe sur le couvercle du distributeur de détergent. Utilisez le compartiment de pré-lavage uniquement lorsque l'eau est extrêmement dure ou que la vaisselle est très sale. Le compartiment de pré-lavage n'est pas utilisé lorsque du détergent en pastille ou en sachet est employé.

**REMARQUE :** Ne placez pas les gros articles dans le panier inférieur où ils risquent de bloquer les jets qui rincent le distributeur de détergent.

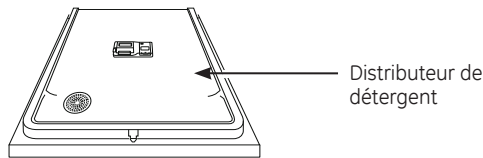

Vous pouvez utiliser du détergent à lave-vaisselle en tablettes, en poudre, en liquide ou en gel. Assurez-vous de n'utiliser que des détergents spécifiquement adaptés aux lave-vaisselle automatiques. N'utilisez jamais de détergent liquide pour le lavage de la vaisselle à la main. Si vous utilisez un détergent inadapté, il se formera de la mousse et le lavage ne sera pas optimal.


Il est important de conserver le détergent dans un endroit sec et dans son emballage d'origine afin qu'il ne perde pas de son efficacité. Par conséquent, ne versez le détergent dans distributeur qu'au moment de mettre le lave-vaisselle en marche, puis fermez le couvercle. Le couvercle s'ouvrira pendant le programme.

### Remplissage du distributeur de détergent

GE Appliances recommande l'utilisation d'un détergent en tablette ou en dose. Des essais indépendants ont démontré que ce type de détergent est très efficace dans le lave-vaisselle. **Cascade® Platinum Pacs** sont un exemple de ce type de détergent. Mettez simplement une tablette ou une dose dans le compartiment principal et faites glisser pour fermer le couvercle du compartiment à détergent. Veuillez noter que la tablette ou la dose doit être placée dans le compartiment principal de détergent. Si la tablette ou la dose est déposée dans le compartiment de pré-lavage ou au fond du lave-vaisselle, le détergent sera éliminé très rapidement et sera donc inutilisé. Les performances de lavage seront alors très mauvaises.

Si vous choisissez d'utiliser un détergent en poudre, liquide ou en gel, la quantité utilisée sera fonction de la dureté et de la température de votre eau ainsi que de degré de salissure de votre vaisselle. Contactez votre compagnie distributrice des eaux pour obtenir des informations sur la dureté de l'eau dans votre région. La dureté de l'eau se mesure en grains par gallon. Utilisez cette information et le tableau ci-dessus pour déterminer la quantité de détergent à utiliser. Vous pouvez également acheter des bandes tests de dureté de l'eau auprès de GE. Appelez le 1-877-959-8688 et demandez le numéro de pièces **WD01X10295**. Au Canada, composez le 1-800-661-1616.


Nombre de grains/gal.	Niveau de compartiment de détergent à remplir
Moins de 4	Remplir le compartiment au 1/3
4 à 8	Remplir le compartiment au 2/3
8 à 12	Remplir le compartiment complètement
Plus de 12	Remplissez le compartiment de lavage principal et celui du pré-lavage

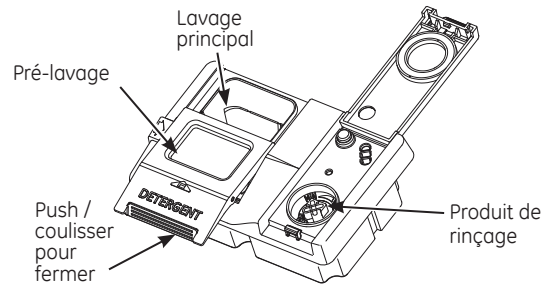

L'utilisation de trop de détergent avec une eau trop douce et/ ou trop chaude peut attaquer chimiquement votre verrerie. Le « voile » qui en résulte affectera votre verrerie en permanence. Cette situation est irréversible. Toutefois, trop peu de détergent peut affecter les performances de lavage.

Utilisez le tableau comme point de départ puis ajustez la quantité de détergent que vous utilisez. Utilisez juste assez de détergent pour obtenir une qualité de lavage adéquate. L'utilisation de la quantité appropriée procurera une excellente qualité de lavage sans gaspiller de détergent ou attaquer la verrerie.

### N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENT LIQUIDE POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE À LA MAIN

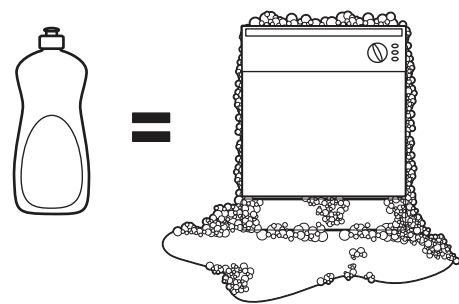

**REMARQUE :** Si vous utilisez un détergent qui n'est pas conçu pour les lave-vaisselle, il se formera de la mousse à l'intérieur de l'appareil. Pendant le fonctionnement, cette mousse sortira par les événements de l'appareil et s'écoulera sur le plancher de cuisine. Comme bon nombre de contenants de détergent se ressemblent, rangez le détergent pour lave-vaisselle à part de vos autres produits nettoyants. Montrez le bon détergent à toute personne susceptible d'utiliser le lave-vaisselle, ainsi que l'endroit où vous le gardez. Même si l'utilisation d'un détergent non conçu pour les lave-vaisselle automatiques ne risque pas de causer des dommages permanents à votre appareil, votre vaisselle ne sera pas aussi propre.



### WiFi Connect (pour les clients aux États-Unis)

Votre lave-vaisselle est doté de la technologie GE WiFi Connect. Une carte de communication pour réseau WiFi est intégrée au produit afin d'établir une communication à distance avec votre téléphone intelligent afin de surveiller, commander et recevoir des notifications.

Visitez le site [www.GEAppliances.com/connect](http://www.GEAppliances.com/connect) pour en savoir plus au sujet des caractéristiques de connectivité de votre appareil et pour déterminer la compatibilité des applications avec votre téléphone intelligent.

Connectivité WiFi : Veuillez appeler au numéro **1-800-GE-CARES** pour obtenir de l'aide au sujet de votre appareil ou la connectivité de réseau **ConnectPlus**.

*Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :*

- 1. Cet appareil ne peut pas provoquer des interférences nuisibles, et*
- 2. Cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer des opérations non souhaitées. Cet équipement a été éprouvé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en accord avec la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites ont été conçues pour offrir une protection raisonnable contre des brouillages dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, emploie et peut émettre des fréquences radio et peut provoquer des parasites aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences à la réception de chaînes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences avec l'une ou plusieurs des mesures suivantes :*

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.*
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.*
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.*
- Consulter le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.*

**Étiquetage :** Les changements ou les modifications à cet appareil non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

# Chargement du lave-vaisselle

Lave-vaisselle



Pour un lavage optimal, veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour le chargement des paniers. Les caractéristiques et l'apparence des paniers et du panier à couverts peuvent être différentes de celles de votre modèle.

## Panier supérieur

Le panier supérieur est principalement destiné aux verres, aux tasses et aux soucoupes. Pour de meilleures performances de lavage, inclinez tasse et ouvertures vitrées vers le centre de la panier. Otros ítems tales como ollas, cacerolas y platos pueden être placés dans le panier supérieur. C'est aussi un endroit sûr pour les articles de plastique qui vont au lave-vaisselle. Le panier supérieur peut être utilisé pour les ustensiles aux dimensions spéciales. Les poêlons, les bols à mélanger et d'autres articles de taille similaire doivent être placés à l'envers pour un meilleur résultat de lavage. Le lave-vaisselle a un dispositif de chauffage caché, de sorte que les éléments de vaisselle en plastique sécurité peut être placée dans le panier inférieur.


**IMPORTANT :** Assurez-vous que les articles dans le panier supérieur ne gênent pas le 3e panier (certains modèles) lors du chargement ou déchargement.

**IMPORTANT :** Il est important de faire en sorte que les articles ne dépassent pas du bas du panier ou du panier à couverts pour ne pas gêner la rotation du bras gicleur intermédiaire. Cette situation pourrait causer du bruit pendant le fonctionnement et/ou un lavage de piètre qualité.

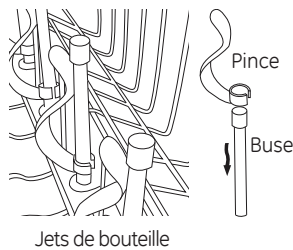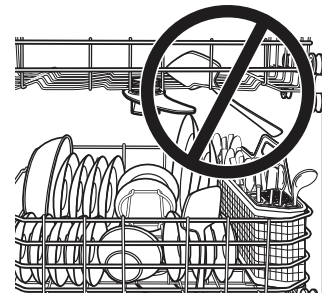


Jets de bouteille


Le système **Bottle Jets** (jets de bouteilles) est l'endroit idéal pour placer les bouteilles pour bébé, les bouteilles de sports allongées ou d'autres articles allongés munis d'un orifice étroit. Les pinces du système **Bottle Jets** maintiennent les bouteilles dotées de petits orifices en place de façon que les jets d'eau puissent atteindre l'intérieur des bouteilles afin de nettoyer les zones d'accès difficile. Les pinces peuvent être placées ou retirées simplement en glissant l'orifice de la pince sur le dessus de la buse.

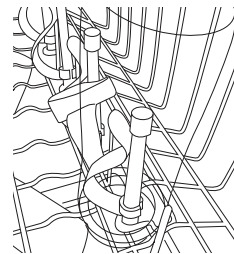

Bouteille de sports maintenue en place sur une pince de Bottle Jets (jets de bouteilles)

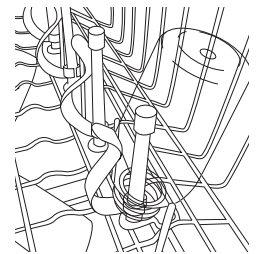


Bouteille de bébé maintenue en place sous une pince de Bottle Jets (jets de bouteilles)

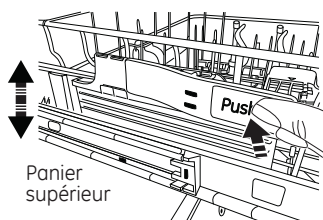

Panier supérieur



Le panier supérieur permet un ajustement de 5 cm vers le haut ou le bas pour recevoir les gros articles. Le panier supérieur peut être abaissé en poussant les longs rabats de chaque côté du panier. Cela vous permettra d'abaisser le panier (voir l'illustration du panier supérieur). Pour monter le panier, soulevez-le jusqu'à ce que le panier se verrouille en place.

**ATTENTION** Un panier supérieur chargé peut être plus lourd qu'il ne semble. Évitez de soulever ou d'abaisser ce panier s'il est chargé afin d'éviter les blessures et d'endommager son contenu.

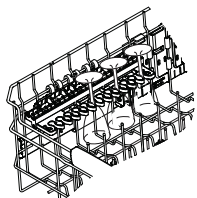

Pour ajouter de la polyvalence au chargement, une grille utilitaire « protège-pieds » (certains modèles) peut être placée dans le haut ou le bas. Elle peut aussi servir à fixer des verres à pied comme les verres à vin. Étant donné que ces verres présentent différentes tailles, poussez lentement le panier vers l'intérieur afin que les articles ne percutent pas les bords du lave-vaisselle.


Placez les fentes des attaches de la grille utilitaire sur les broches du panier vertical et poussez vers le bas pour fixer la grille utilitaire sur la deuxième broche du panier

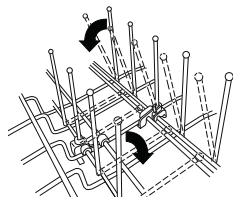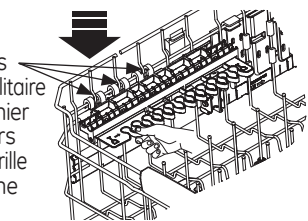

Les tiges rabattables (certains modèles) ajoutent de la flexibilité supplémentaire pour le chargement des articles de grande taille ou difficiles à placer. Ces tiges rabattables peuvent être positionnées à la verticale ou en position couchée.

**8 couverts - Panier supérieur**

Modèle - ZDT915

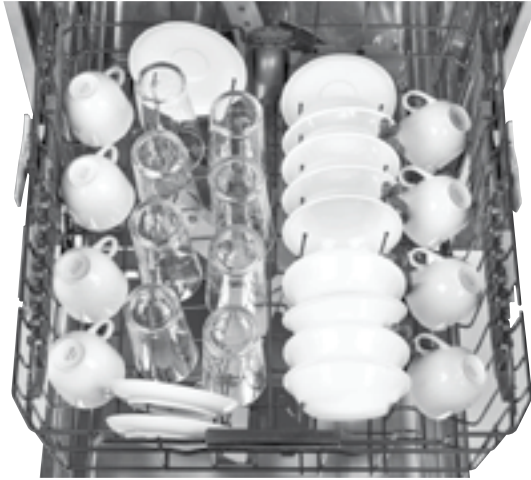

Modèle - ZDT975



**10 couverts - Panier supérieur**

Modèle - ZDT915



Modèle - ZDT975



**12 couverts - Panier supérieur**

Modèle - ZDT915



Modèle - ZDT975



Pour un lavage optimal, veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour le chargement des paniers. Les caractéristiques et l'apparence des paniers et du panier à couverts peuvent être différentes de celles de votre modèle.


### Panier inférieur

Le panier inférieur est destiné aux assiettes, aux soucoupes et aux articles de batterie de cuisine. Les gros articles tels que les lèchefrites et les plaques à pâtisserie doivent aller sur les côtés du panier. Si nécessaire, les verres et les tasses de grande taille peuvent être placés dans le panier inférieur pour optimiser le chargement. Les assiettes, les soucoupes et les articles similaires doivent être placés entre les tiges dans la direction qui permet un appui sûr.

**REMARQUE :** Ne placez pas les gros articles dans le panier inférieur où ils risquent de bloquer les jets qui rincent le distributeur de détergent.

Les **tiges rabattables** du panier inférieur peuvent être placées à différents angles ou à plat afin de permettre le chargement des articles de grande taille ou difficiles à placer.

L'orientation de la vaisselle dans le panier inférieur peut être configurée selon vos préférences.

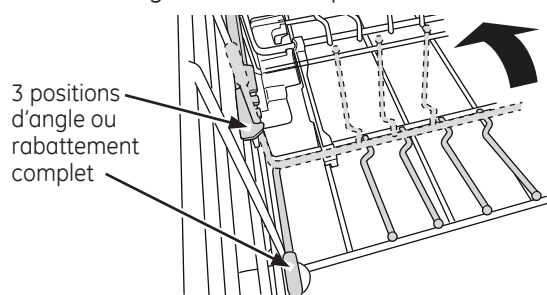

**⚠ AVERTISSEMENT** Les attaches peuvent constituer un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge si elles sont retirées du lave-vaisselle. Gardez-les à l'écart des enfants.

**8 couverts - Panier inférieur**

Modèle - ZDT915



Modèle - ZDT975



**10 couverts - Panier inférieur**

Modèle - ZDT915




Modèle - ZDT975




**12 couverts - Panier inférieur**

Modèle - ZDT915

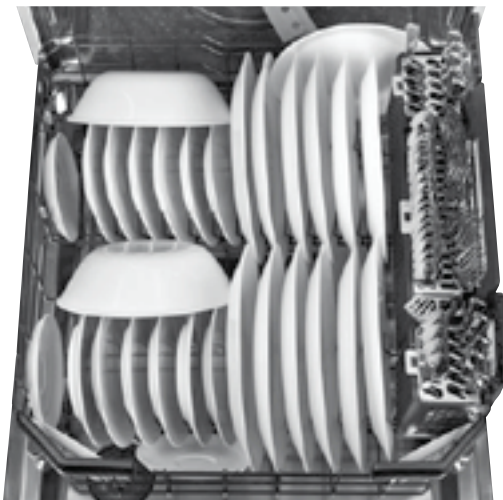

Modèle - ZDT975

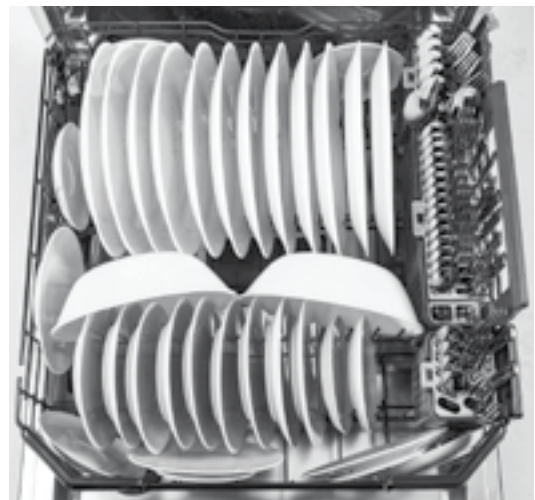


# Chargement du lave-vaisselle

Lave-vaisselle

Pour un lavage optimal, veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour le chargement des paniers. Les caractéristiques et l'apparence des paniers et du panier à couverts peuvent être différentes de celles de votre modèle.

**3e Panier (certains modèles)** Le 3e panier est celui recommandé pour l'argenterie et il comporte 2 plateaux :

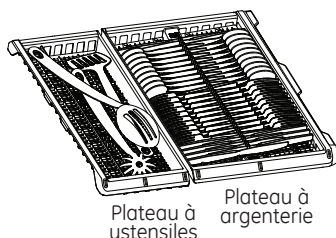


**Le plateau à ustensiles** dispose les cuillères à servir, les baguettes, les spatules, la coutellerie, les fouets, etc. Assurez-vous de ne pas superposer les têtes des ustensiles.

**Le plateau à argenterie** maintient chaque pièce dans des fentes en alternant la position de leurs têtes.

Ces plateaux peuvent se retirer pour faciliter le chargement et le déchargement, changer de côté ou faire plus de place pour le panier supérieur.

**Pour retirer un plateau**, tirez complètement le 3e panier, agrippez simultanément les poignées avant et arrière d'un plateau, puis soulevez délicatement celui-ci pour le sortir du panier. Pour replacer le panier, agrippez les deux poignées et placez-le délicatement dans le panier de façon que sa partie la plus profonde se trouve vers le centre du panier.

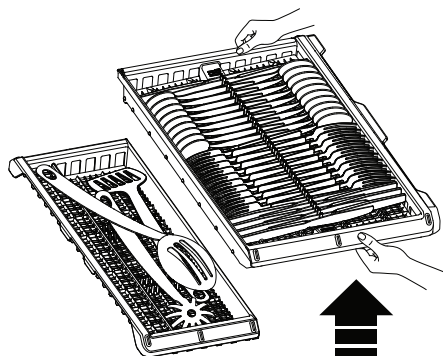

**ATTENTION** Utilisez de prudence lors du chargement, du déchargement ou du transport des plateaux à argenterie ou à ustensiles. Les plateaux peuvent contenir des articles coupants ou lourds. La chute d'articles ou d'un plateau peut causer des blessures.

## REMARQUES IMPORTANTES :

- Évitez que la coutellerie faite de matériaux différents ne se touche dans le 3e panier. Autrement, cela pourrait causer une décoloration de la coutellerie.
- Les plateaux ne sont conçus que pour servir dans le 3e panier GE pour organiser l'argenterie, les ustensiles de cuisson et d'autres petits articles. L'utilisation des plateaux à d'autres fins risque de les endommager ou d'endommager des objets à leur contact.
- Assurez-vous de fermer totalement le 3e panier avant de pousser la porte du lave-vaisselle. Pousser la porte avec le panier partiellement tiré peut endommager le lave-vaisselle.

8 couverts - Modèle : ZDT975

10 couverts - Modèle : ZDT975

12 couverts - Modèle : ZDT975




\*Consultez la section du **Panier à argenterie** pour la façon de charger l'argenterie.


Le 3e panier est aussi amovible pour permettre le placement de gros articles dans le panier supérieur :

### Pour enlever le 3e panier :

- 1 Retirez les plateaux à couverts et à ustensiles. (Voir les **REMARQUES IMPORTANTES** dans cette section.)

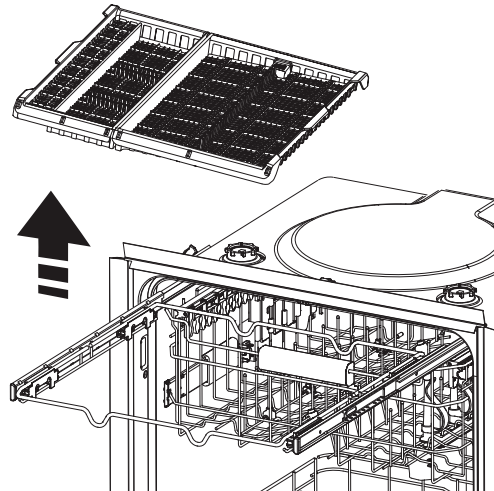


- 2 Poussez le panier jusqu'au bout d'un côté de façon à créer un espace entre celui-ci et le rail latéral de l'autre côté. Alignez les montants du rail latéral sur le centre des pinces du panier puis soulevez en ligne droite.

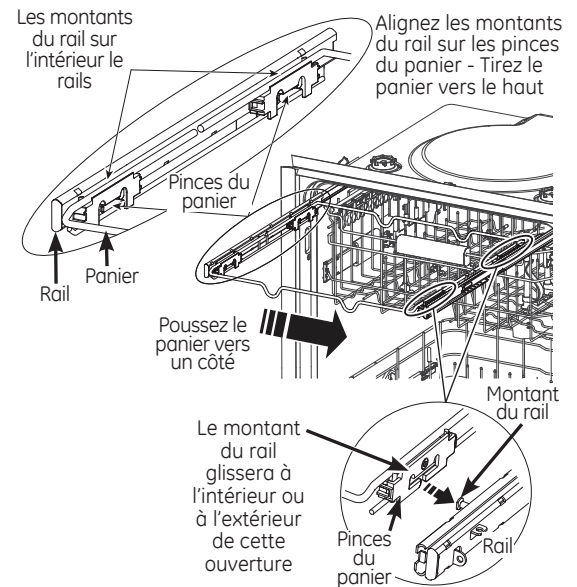


- 3 Toujours en maintenant le panier dans le position soulevée, répétez la manoeuvre de l'autre côté.
- 4 Une fois le panier enlevé, repoussez les rails latéraux jusqu'au fond du lave-vaisselle.

### Pour replacer le 3e panier :

- 1 Tirez complètement les rails latéraux à l'extérieur du lave-vaisselle.
- 2 Orientez le panier de façon que les pinces latérales soient alignées et centrées sur les montants du rail, puis abaissez les pinces sur les montants.
- 3 Déplacez le panier sur un côté du lave-vaisselle jusqu'à ce que les pinces tombent sur les montants.

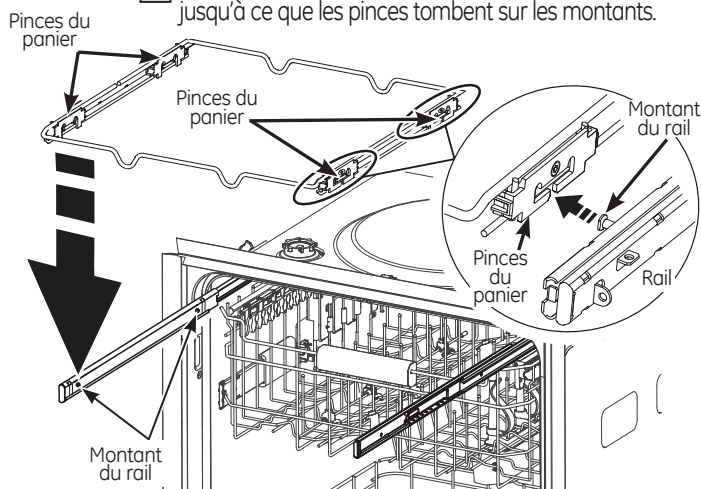

- 4 Toujours en maintenant le panier dans le position soulevée, répétez la manoeuvre de l'autre côté.
- 5 Une fois le panier remis en place, tirez-le complètement à l'extérieur pour le verrouiller en place dans ses rails latéraux.

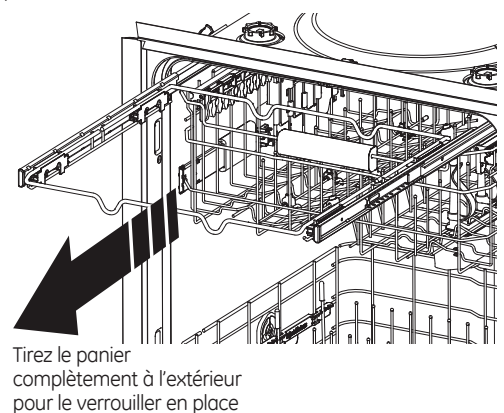

- 6 Remplacez les plateaux à couverts et à ustensiles.

# Chargement du lave-vaisselle

## Lave-vaisselle

Pour un lavage optimal, veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour le chargement des paniers. Les caractéristiques et l'apparence des paniers et du panier à couverts peuvent être différentes de celles de votre modèle.

### Panier à couverts


Placez les ustensiles dans les paniers amovibles pour couverts. Les objets pointus, comme les fourchettes et les couteaux, peuvent être placés avec les poignées vers le haut de façon à protéger vos mains. Pour les meilleurs résultats de lavage, placez les autres articles comme les cuillères avec la poignée vers le bas. Évitez de regrouper les articles afin de favoriser un lavage optimal. Lors du chargement, répartissez les articles uniformément dans le panier.

Les paniers amovibles pour couverts peuvent aussi servir pour les petits articles, tels que cuillères à mesurer, sucres de bouteille pour bébé, capuchons de plastique ou porte-épis de maïs. Les couvercles des paniers amovibles peuvent être fermés pour contenir les petits articles.

Le panier à couverts est doté de crochets à l'arrière qui permettent de le fixer sur la broche supérieure des côtés du panier inférieur.

### NOTE IMPORTANTE :


Ne placez pas de gros ou grand ustensiles de façon qu'ils puissent bloquer le distributeur de détergent, le bras gicleur intermédiaire ou se coincer entre la porte et le joint d'étanchéité lorsque la porte est fermée.

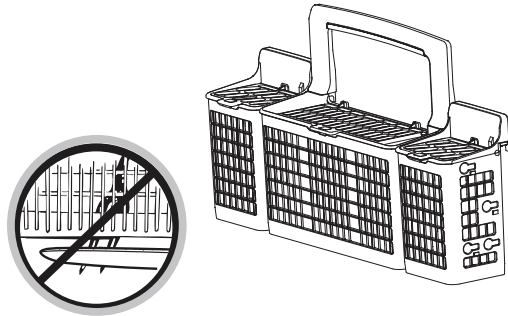

### Jets de lavage en profondeur pour argenterie

Les jets de lavage en profondeur pour argenterie ciblent les dépôts alimentaires difficiles à déloger et aident à séparer les cuillères et les fourchettes emboîtées afin de garder l'argenterie exempte de taches peu importe la façon dont elle est placée. Pour un lavage optimal de l'argenterie, nous recommandons de toujours utiliser les couvercles des paniers à couverts. S'il s'agit d'un modèle doté d'un troisième panier, les jets de lavage en profondeur peuvent aussi servir à laver les bols à mélanger et d'autres ustensiles.

N'enlevez pas l'assemblage des jets de lavage en profondeur pour argenterie du panier du lave-vaisselle.

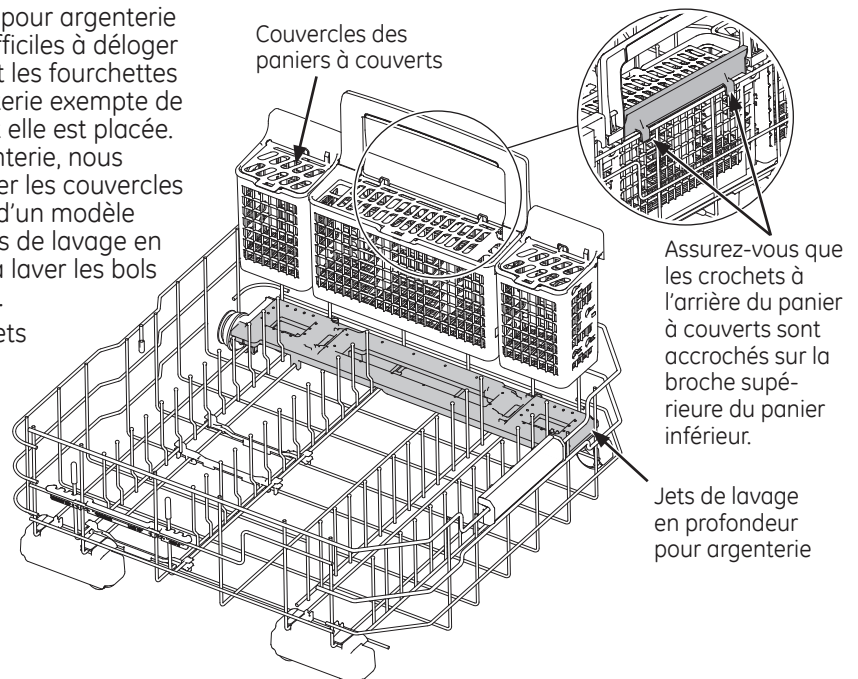

L'argenterie ou la coutellerie est disposée dans les couvercles du panier à couverts. Cette façon de procéder permet d'obtenir une excellente qualité de lavage de l'argenterie. Cette disposition prévient l'imbrication des ustensiles et ainsi le lavage uniforme de ceux-ci.

8 couverts - Modèle - ZDT915



10 couverts - Modèle - ZDT915



12 couverts -  
Modèles - ZDT915 & ZDT975





#### Nettoyage du panneau de la porte

Avant de nettoyer le panneau avant de la porte, vérifiez de quel type de panneau il s'agit. Vérifiez les deux dernières lettres de votre numéro de modèle. Vous trouverez le numéro de votre modèle sur la paroi gauche de la cuve, tout juste à l'intérieur de la porte. Si votre numéro de modèle se termine par les lettres SS, votre appareil est doté d'un panneau de porte en acier inoxydable. Si votre numéro de modèle se termine par « II », alors il est doté d'un panneau de porte intégré.

Veillez suivre les directives ci-dessous pour nettoyer le panneau de porte de votre modèle.

**Panneau de porte en acier inoxydable** (numéro de modèle se terminant par SS)

**Pour faire disparaître la rouille**, le ternissement et les petites imperfections, utilisez des nettoyants à l'acide oxalique tels que Bar Keepers Friend Soft Cleanser™. Utilisez uniquement un nettoyant liquide exempt d'abrasif et frottez dans la direction des lignes de brosse à l'aide d'une éponge douce humide. N'utilisez pas de cire ou de produit à polir pour électroménagers sur l'acier inoxydable.

**Pour faire disparaître d'autres imperfections ou marques**, utilisez le nettoyant Stainless Steel Magic ou un produit similaire avec un linge doux humide. N'utilisez pas de cire pour électroménagers, d'agents polissants, de javellisants ni de produits chlorés sur l'acier inoxydable. Vous pouvez commander le produit nettoyant Stainless Steel Magic (no WX10X29) auprès du service des Pièces GE en composant le 877.959.8688. Au Canada, composez le 1-800-661-1616.

**Panneau de porte intégré** (numéros de modèle se terminant par II)

Il s'agit d'un panneau de porte personnalisé et vous devez vous reporter aux recommandations du fabricant d'armoires pour le nettoyage approprié.

---

#### Nettoyage du tableau de commande

Pour nettoyer le tableau de commande, utilisez un chiffon doux légèrement humide, puis asséchez-le.

---

#### Nettoyage de l'intérieur du lave-vaisselle

Pour nettoyer et désodoriser votre lave-vaisselle, utilisez de l'acide citrique ou le produit **Lemi Shine®\***, un additif détergent. **Lemi Shine** délogera les dépôts minéraux et fera disparaître la pellicule et les taches d'eau dure. Vous pouvez commander de l'acide citrique n° **WD35X151** au service des Pièces de GE au numéro **877.959.8688** ou sur le site **GEApplianceparts.com**.

Au Canada, composez le **800-661-1616**. Vous pouvez vous procurer le produit **Lemi Shine** chez votre épicerie ou en appelant GE au numéro susmentionné pour demander l'article **WX10X10019**.

---


#### Porte intérieure en acier inoxydable et d'un bain

L'acier inoxydable utilisé pour fabriquer la cuve et la porte intérieure du lave-vaisselle procure la plus haute fiabilité dans la gamme des lave-vaisselle GE.

Si la cuve et la porte intérieure du lave-vaisselle devaient être rayées ou ébréchées dans le cours d'un usage normal, elles ne rouilleront pas pour autant. Les dommages en surface n'affecteront pas leur fonction et leur durabilité.

### Nettoyage des filtres

Inspectez et nettoyez les filtres régulièrement. Il importe de le faire tous les deux mois ou plus souvent selon l'usage. Le besoin de nettoyer les filtres se remarque par une performance moindre de lavage ou lorsque la vaisselle semble rugueuse.

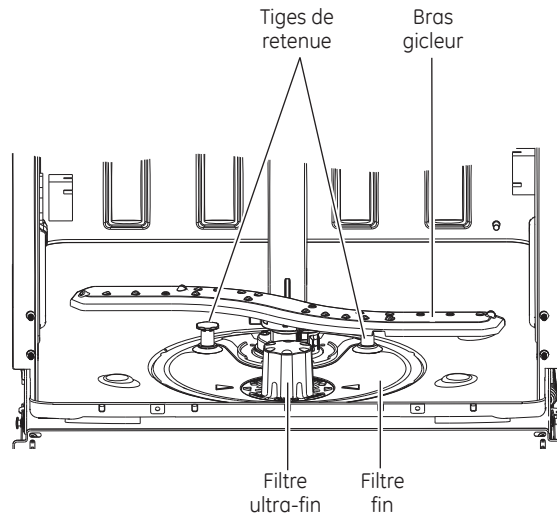

### Filtre ultra-fin

Pour nettoyer le Filtre ultra-fin, retirez le panier inférieur. Tournez le filtre ultra-fin dans le sens antihoraire et le soulever pour le retirer. Rincez le filtre à l'aide d'eau tiède savonneuse et utilisez une éponge pour essuyer les particules résistantes. L'utilisation de tampons à récurer ou de brosses peut endommager le filtre. Une fois nettoyé, remplacez le Filtre ultra-fin et tournez-le dans le sens des aiguilles pour le verrouiller en place.

### Filtre fin

Pour nettoyer le Filtre fin (plaque grillagée plate), retirez le panier inférieur. Retirez le Filtre ultra-fin. Tournez chacune des deux tiges de retenue situées vers le fond arrière de la cuve, et retirez le Filtre fin. Rincez le filtre dans l'eau tiède savonneuse. L'utilisation de tampons à récurer ou de brosses peut rayer le filtre. Utilisez une brosse douce ou une éponge pour enlever la saleté rebelle ou les dépôts de calcium laissés par l'eau dure. Une fois nettoyé, remplacez le filtre fin ou ultra-fin. Tournez les deux tiges de retenue dans le sens horaire pour verrouiller en place.

**⚠ AVERTISSEMENT** Les tiges de retenue peuvent constituer un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge si elles sont retirées du lave-vaisselle. Gardez-les à l'écart des enfants.

### Protection contre le gel


Si vous laissez votre lave-vaisselle dans un endroit non chauffé pendant l'hiver, demandez à un technicien d'effectuer les tâches qui suivent :

- 1 Enlever l'alimentation électrique du lave-vaisselle. Enlever les fusibles ou déclencher les disjoncteurs.
- 2 Couper l'alimentation en eau et débrancher la conduite d'alimentation en eau de l'électrovanne.

- 3 Vidanger l'eau de la conduite d'alimentation et de l'électrovanne (utiliser un récipient pour recueillir l'eau).
- 4 Rebrancher la conduite d'alimentation en eau à l'électrovanne de l'appareil.

### Votre lave-vaisselle est-il doté d'une coupure antirefoulement?

Une coupure antirefoulement protège votre lave-vaisselle contre les refoulements d'eau lors d'un blocage du renvoi. Ce dispositif ne fait pas partie du lave-vaisselle. Il n'est pas couvert par votre garantie. Puisque tous les codes de plomberie n'exigent pas de coupures antirefoulement, il est possible que vous n'ayez pas un tel dispositif.

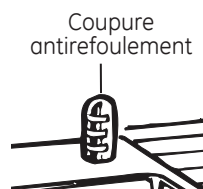

Vérifiez la coupure antirefoulement dès que votre lave-vaisselle ne se vide pas bien.


### Il est facile de nettoyer la coupure antirefoulement.

- 1 Arrêtez le lave-vaisselle et enlevez le couvercle de la coupure antirefoulement.
- 2 Enlevez le capuchon en plastique sous le couvercle et nettoyez-le à l'aide d'un cure-dents.
- 3 Remplacez le capuchon et le couvercle une fois la coupure antirefoulement nettoyée.

Des questions? Utilisez ce système de résolution de problèmes

Problème	Causes possibles	Correctifs
Le voyant d'état Start clignote	La porte a été ouverte ou le cycle a été interrompu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton <b>START</b> une fois puis fermez la porte en moins de 4 secondes pour démarrer le lave-vaisselle.</li> <li>Appuyez une deuxième fois sur la touche <b>START</b> bouton que le lave-vaisselle est en marche pour annuler le programme.</li> </ul>
Le lave-vaisselle fait entendre un signal sonore (BIP) toutes les 60 secondes	Ce signal vous rappelle que vous avez ouvert la porte du lave-vaisselle pendant le fonctionnement. Le signal se fera entendre jusqu'à ce que vous fermiez la porte et appuyez sur <b>START</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <b>START</b> et fermer la porte.</li> </ul>
L'écran affiche << LEAK DETECTED >> (FUITE DÉTECTÉE)	Éventuelle fuite est détectée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voir la section <b>Utilisation du lave-vaisselle</b>. Certains modèles sont équipés de la détection des fuites et le cycle seront annulés si une fuite est détectée. L'écran affichera &lt;&lt; LEAK DETECTED &gt;&gt; (FUITE DÉTECTÉE). Appel de service.</li> </ul>
Un signal sonore se fait entendre à la fin du programme	Ce phénomène est normal. Le lave-vaisselle fait entendre deux signaux sonores à la fin du.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour annuler ce double signal sonore (ou pour le remettre en fonction si vous l'aviez précédemment annulé), appuyez 5 fois sur la touche <b>Heated Dry</b> en moins de 3 secondes. Trois signaux sonores se feront entendre pour indiquer que vous avez annulé ou remis en fonction l'option du signal sonore à la fin du programme.</li> </ul>
La vaisselle et les couverts ne sont pas propres	Filtre ultra-fin ou fin est obstrué	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voir la section <b>Entretien et nettoyage</b>.</li> </ul>
	La température de l'eau est trop basse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est correcte (Voir la section <b>Utilisation du lave-vaisselle</b>). Ouvrez le robinet d'eau chaude situé le plus près du lave-vaisselle, puis laissez couler l'eau jusqu'à ce que la température cesse de grimper. Mettez ensuite le lave-vaisselle en marche et fermez le robinet. Vous aurez ainsi la certitude que l'eau qui alimente le lave-vaisselle est chaude Sélectionnez l'option <b>Boost Temp</b>.</li> </ul>
	Faible pression d'eau temporaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez un robinet. Le débit d'eau est-il plus faible que d'habitude? Si tel est le cas, attendez que la pression revienne à la normale avant d'utiliser votre lave-vaisselle. La pression d'eau normale du lave-vaisselle doit se situer en 20 et 120 lb/po2.</li> </ul>
	Coupure anti-refoulement ou broyeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez la coupure anti-refoulement ou rincez le broyeur à déchets.</li> </ul>
	Chargement incorrect des paniers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les articles de grande dimension ne bloquent pas le distributeur de détergent ou les bras gicleurs. Reportez-vous à la section <b>Chargement des paniers du lave-vaisselle</b>.</li> </ul>
	Détergent donnant de mauvais résultats	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez un détergent reconnu comme <b>Cascade® Platinum Pacs</b>.</li> </ul>
	Fuite détectée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voir la section <b>Utilisation du lave-vaisselle</b>. Certains modèles sont équipés de la détection des fuites et le cycle seront annulés si une fuite est détectée. L'écran affichera &lt;&lt; LEAK DETECTED &gt;&gt; (FUITE DÉTECTÉE). Appel de service.</li> </ul>
Taches et pellicule sur les verres et les couverts	Eau extrêmement dure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez le produit de rinçage <b>Cascade® Rinse Aid</b> pour faire prévenir les taches et prévenir la formation d'une pellicule.</li> <li>Si l'eau est très dure, un adoucisseur peut s'avérer nécessaire.</li> </ul>
	Basse température de l'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la température de l'eau atteint au moins 49 °C (120 °F).</li> </ul>
	Le lave-vaisselle est mal ou trop chargé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Placez la vaisselle dans l'appareil de la façon indiquée à la section <b>Chargement des paniers du lave-vaisselle</b>.</li> </ul>
	Détergent en poudre trop vieux ou humide	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez du détergent frais. Utilisez un détergent hautement coté tel que Cascade Platinum Pacs.</li> </ul>
	Distributeur de produit de rinçage vide	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplissez avec un produit de rinçage tel que <b>Cascade® Rinse Aid</b>.</li> </ul>
	Trop peu de détergent ou détergent donnant de mauvais résultats.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous d'utiliser une quantité correcte de détergent reconnu.</li> </ul>

Des questions? Utilisez ce système de résolution de problèmes

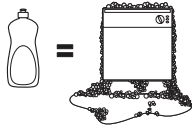Problème	Causes possibles	Correctifs
Voile sur la verrerie	Combinaison d'une eau trop douce et de trop de détergent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci est une « attaque chimique » et est irréversible. Pour éviter ce phénomène, utilisez moins de détergent si votre eau est douce. Lavez la verrerie sur le programme le plus court possible.</li> </ul>
	Détergent sans phosphate peu efficace	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voir <b>Une pellicule blanche sur la verrerie, la vaisselle en et les surfaces internes du lave-vaisselle</b> en dans la section <b>Dépannage</b>.</li> </ul>
	Température de l'eau entrant dans le lave-vaisselle est supérieure à 150°F (66°C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci pour être une « attaque chimique ». Abaissez la température de l'eau.</li> </ul>
Mousse dans la cuve	Mauvais détergent 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour éviter la formation de mousse, n'utilisez qu'un détergent conçu pour les lave-vaisselle automatiques. L'utilisation des détergents pour lave-vaisselle <b>Cascade®</b> est approuvée dans tous les lave-vaisselles GE.</li> <li>Pour faire disparaître la mousse de la cuve, ouvrez le lave-vaisselle et laissez-la se dissiper. Ouvrez la porte, appuyez sur <b>START</b> bouton 3 secondes, puis fermez la porte.</li> </ul>
	Renversement de produit de rinçage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essayez immédiatement le produit de rinçage renversé.</li> </ul>
Il reste du détergent dans les distributeurs	La vaisselle ou des ustensiles empêche l'accès au compartiment à détergent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Repositionnez la vaisselle afin que l'eau provenant du bras inférieur puisse atteindre le distributeur de détergent. Reportez-vous à la section <b>Chargement des paniers du lave-vaisselle</b>.</li> <li>Repositionnez les ustensiles longs ou l'argenterie lourde susceptible de bloquer l'ouverture du couvercle du distributeur. Consultez la section <b>Chargement du panier à argenterie</b>.</li> <li>Ne pas placer de grands bols ou des pots directement dans le distributeur de détergent.</li> </ul>
Marques noires ou gris très sur la vaisselle	Frottement d'ustensiles en aluminium sur la vaisselle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faites disparaître ces marques à l'aide d'un produit nettoyant abrasif doux.</li> </ul>
La vaisselle ne sèche pas	Basse température de l'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle atteint au moins 49 °C (120 °F).</li> <li>Sélectionnez l'option <b>Heated Dry</b>.</li> <li>Sélectionnez les options <b>Boost Temp</b>.</li> <li>Sélectionnez un programme dont l'action de lavage est plus puissante, comme <b>Sanitize Temp</b> or <b>Heavy</b>.</li> </ul>
	Le robinet d'eau chaude est peut-être fermé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le robinet d'eau chaude (habituellement situé sous l'évier) est ouvert.</li> </ul>
	L'option Max Dry (Séchage maximal) n'a pas été sélectionnée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez l'option <b>Max Dry</b> (Séchage maximal) pour améliorer le rendement du séchage.</li> </ul>
	Du temps de séchage supplémentaire est requis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laissez la porte fermée une fois le voyant Clean (Propre) allumé pour laisser le ventilateur fonctionner durant un délai supplémentaire de 90 minutes. <b>Remarque</b> : Si vous ouvrez la porte, ce délai supplémentaire sera annulé.</li> </ul>
Le panneau de commande a réagi aux entrées, mais le lave-vaisselle ne s'est jamais rempli d'eau	La porte n'est peut-être pas totalement fermée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le robinet d'eau (normalement sous l'évier) soit ouvert.</li> </ul>
	Le robinet d'eau est peut-être fermé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le robinet d'eau (normalement sous l'évier) soit ouvert.</li> </ul>
	Flotteur d'inondation peut être coincé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez le filtre ultra-fin et tapoter sur la pièce sous le filtre ultra fine qui ressemble à une salière. Remplacez le filtre.</li> </ul>

Des questions? Utilisez ce système de résolution de problèmes

Problème	Causes possibles	Correctifs
Taches à l'intérieur de la cuve	Pellicule blanche sur les surfaces internes – dépôts de minéraux causés par l'eau dure	<ul style="list-style-type: none"> <li>GE recommande l'utilisation du produit de rinçage <b>Cascade® Rinse Aid</b> pour empêcher la formation de dépôts de minéraux causés par l'eau dure.</li> <li>Faites fonctionner le lave-vaisselle en y versant de l'acide citrique pour enlever les dépôts de minéraux. Vous pouvez acheter ce produit au service des pièces de GE (n° de pièce WD35X151). Pour obtenir les renseignements pour commander, reportez-vous à la dernière page. Sinon, acheter <b>Lemi Shine</b> et suivez les instructions sur l'étiquette.</li> </ul>
Le lave-vaisselle ne fonctionne pas	Un fusible est grillé ou le disjoncteur est déclenché	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. Débranchez tous les autres électroménagers du circuit.</li> </ul>
	L'alimentation électrique est coupée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans certaines installations, l'alimentation électrique du lave-vaisselle est commandée par un interrupteur mural, souvent placé à côté de l'interrupteur du broyeur à déchets. Assurez-vous que l'interrupteur est à ON (Marche).</li> </ul>
	Les commandes sont verrouillées	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déverrouillez les commandes. Voir la section <b>Pour démarrer</b>.</li> </ul>
	Éventuelle fuite est détectée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modèles sont équipés de la détection des fuites et le cycle seront annulés si une fuite est détectée. L'écran affichera &lt;&lt; LEAK DETECTED &gt;&gt; (FUITE DÉTECTÉE). Appel de service.</li> </ul>
	La séquence de démarrage (Start) appropriée n'a pas été suivie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voir la section <b>Utilisation du lave-vaisselle</b>.</li> </ul>
Les voyants du tableau de commande s'éteignent lorsque vous réglez les commandes	Délai trop long entre les choix des touches	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous avez un délai de 30 secondes pour appuyer sur chaque touche. Pour allumer à nouveau le tableau de commande, appuyez sur une touche ou déverrouillez, puis verrouillez la porte.</li> </ul>
Il reste de l'eau propre au fond de la cuve	La coupure anti-refoulement est obstruée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez la coupure anti-refoulement. Voir la section <b>Entretien et nettoyage</b></li> </ul>
	Boucle de drainage secondaires ou la coupure anti-refoulement n'est pas installé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reportez-vous aux instructions d'installation pour l'installation du tuyau d'évacuation adéquat.</li> </ul>
Il reste de l'eau au fond de la cuve	Le renvoi est bloqué	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous avez une coupure anti-refoulement, nettoyez-la. Voir la section <b>Entretien et nettoyage</b>.</li> <li>Si l'eau du lave-vaisselle se vide dans un broyeur à déchets, faites fonctionner le broyeur pour le dégager.</li> <li>Vérifiez si l'évier de votre cuisine se vide correctement. S'il ne se vide pas, vous aurez peut-être besoin d'un plombier.</li> </ul>
Vapeur	Ceci est normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>De la vapeur s'échappe de l'évent pendant le lavage, le séchage et la vidange de l'eau. Elle est nécessaire pour le séchage.</li> </ul>
Le voyant Cycle Sanitized (Hygiénique) ne s'allume pas à la fin du programme (programme Sanitize Temp seulement)	Vous avez ouvert la porte et le programme a été interrompu pendant ou après le cycle de lavage principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il ne faut pas interrompre le programme pendant ou après le cycle de lavage principal.</li> </ul>
	La température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est trop basse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentez le réglage du chauffe-eau pour que la température de l'eau varie entre . 49 °C (120 °F) et 66°C (150 °F).</li> </ul>

Des questions? Utilisez ce système de résolution de problèmes

Problème	Causes possibles	Correctifs
Bruit	<p>Bruits de fonctionnement normaux: Ouverture du distributeur de détergent Entrée de l'eau dans le lave-vaisselle Arrêt et mise en marche du moteur à différents moments pendant le programme Les bras gicleurs démarrent et s'arrêtent à différents moments. Bruit de la pompe pendant la vidange de l'eau La pompe de vidange démarre et s'arrête à différents moments Max Dry Fan (Ventilateur de séchage maximal)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tous ces bruits sont normaux. Aucun correctif n'est requis.</li> </ul>
	<p>Bruit causé par la vaisselle lorsque le bras gicleur tourne</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les articles sont bien placés dans les paniers. Reportez-vous à la section <b>Chargement des paniers du lave-vaisselle</b>.</li> </ul>
	<p>Les ustensiles frottent bruyamment contre la porte pendant le lavage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les ustensiles de grande taille peuvent être placés dans le panier supérieur pour éviter qu'ils percutent contre la porte intérieure durant le cycle de lavage.</li> </ul>
<p>Une pellicule blanche sur la verrerie, la vaisselle et les surfaces internes du lave-vaisselle</p>	<p>Ce problème est probablement par une qualité détergent lave-vaisselle sans phosphate bas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour éliminer cette pellicule blanche, faites fonctionner votre lave-vaisselle avec de l'acide citrique. Utilisez la trousse d'acide citrique n°WD35X151 disponible dans votre magasin le plus proche ou en ligne. Sinon, utilisez Lemi Shine (WX10X10019) trouvé à votre épicerie locale. Versez l'acide citrique dans le compartiment à détergent et fermez le couvercle. Placez dans le lave-vaisselle, la verrerie et la vaisselle propres mais recouvertes de la pellicule blanche. Ne mettez pas l'argenterie et les autres articles métalliques dans le lave-vaisselle. Faites fonctionner le lave-vaisselle sans détergent. La verrerie, la vaisselle et les surfaces intérieures du lave-vaisselle devraient ressortir propres. Un rinçage au vinaigre peut également être utilisé. Versez 1 tasse de vinaigre dans le lave-vaisselle après ouverture du compartiment à détergent et laissez le lave-vaisselle terminer le programme. L'utilisation d'un agent de rinçage tel que <b>Cascade® Rinse Aid</b> peut aider à minimiser la formation de cette pellicule. De plus, utilisez un détergent reconnu comme <b>Cascade® Platinum Pacs</b> qui peut éviter la formation de cette pellicule.</li> </ul>

## VOTRE GARANTIE DE LAVE-VAISSELLE MONOGRAM

Agrafez votre facture ou votre chèque annulé ici. Vous avez besoin d'une preuve d'achat original pour obtenir du service sous garantie.

### QU'EST-CE QUI EST COUVERT

Depuis la date d'achat original

#### Un An

Toute pièce du lave-vaisselle qui tombe en panne à cause d'un vice de matériau ou de main-d'œuvre. Pendant cette **année de garantie limitée**, GE fournira, **gratuitement**, toute la main-d'œuvre et le service à la maison pour remplacer une pièce défectueuse.

#### Cinq Ans

La **clayette du lave-vaisselle**, si elle se rouille, ou le **module de contrôle électronique**, s'il tombe en panne à la suite d'un vice de matériau ou de main-d'œuvre. Pendant ces **cinq ans de garantie limitée**, vous serez responsable de tous les frais de main-d'œuvre et de service à la maison.

#### À Vie

La **cuve en acier inoxydable** ou le **joint de porte**, s'il n'arrête pas l'eau à cause d'un vice de matériau ou de main-d'œuvre. Pendant cette **garantie limitée à vie**, GE fournira également, **gratuitement**, toute la main-d'œuvre et le service à la maison pour remplacer la pièce défectueuse.



Cette garantie est valable pour l'acheteur original ainsi que pour tout propriétaire suivant de produits achetés au Canada pour un foyer ordinaire au Canada. Si le produit est situé dans un endroit où le Service autorisé GE n'est pas offert, vous pourriez être tenu d'acquiescer des frais de transport ou d'apporter le produit à un dépôt de Service autorisé GE pour obtenir les réparations. Il faut fournir la preuve de l'achat original pour obtenir du service en vertu de cette garantie.

Tout le service en vertu de cette garantie sera fourni par nos centres de service de fabrique ou par nos techniciens autorisés de soins à la clientèle pendant les heures de travail normales.

Si votre appareil électroménager a besoin de service, pendant la période de garantie ou après cette période, appelez le 1.800.561.3344. Veuillez fournir le numéro de série et le numéro de modèle lorsque vous appelez pour obtenir le service.

### CE QUI N'EST PAS COUVERT

- Les déplacements de service à votre maison pour vous apprendre à utiliser ce produit.
- Une mauvaise installation, livraison ou un mauvais entretien.
- Le remplacement de fusibles ou le rebranchement de disjoncteurs chez vous.
- Une panne du produit si vous l'avez mal utilisé, maltraité ou utilisé à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné, ou si vous l'avez utilisé à des fins commerciales.
- Tout dommage au produit occasionné par un accident, un incendie, une inondation ou un acte indépendant de votre volonté.
- Tout dommage indirect ou consécutif occasionné par une panne possible de cet appareil électroménager.
- Tout nettoyage ou entretien de l'appareil d'écart anti-retour dans la conduite d'écoulement d'eau.
- Tout dommage occasionné après livraison, y compris tout dommage occasionné par des articles tombant à terre.
- Le service s'il est impossible d'avoir accès au produit pour ce faire.

**EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES** – Votre seul et unique recours est la réparation du produit selon les dispositions de cette Garantie limitée. Toutes les garanties implicites, incluant les garanties de commercialité et d'adéquation à un usage spécifique, sont limitées à une année ou à la période la plus courte autorisée par la législation.

Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages indirects ou consécutifs, et par conséquent la restriction ci-dessus peut ne pas s'y appliquer. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, mais vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Pour connaître vos droits juridiques dans votre province, consultez votre bureau local ou provincial de protection des consommateurs.

Garant : MC Commercial, Burlington, ON, L7R 5B6.

---

**Avec l'achat de votre nouvel appareil Monogram, soyez assuré de recevoir toute l'information ou l'assistance dont vous pourriez avoir besoin, de la part de GE. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler—gratuitement!**

---

**Centre de réponses GE**

Aux États-Unis :  
800.626.2000

Quelle que soit votre question sur les appareils Monogram, le service d'information GE Answer Center® est à votre disposition pour vous assister. Nous répondrons rapidement et courtoisement à votre appel—et à votre question. Appelez le service d'information GE Answer Center® du lundi au vendredi de 8h00 à 22h00 (heure normale de l'Est) et le samedi de 8h00 à 19h00 (heure normale de l'Est).

OU

Visitez notre site Web à l'adresse [monogram.com](http://monogram.com)

Au Canada, appelez le 1.800.561.3344.

---

**Service de réparations Monogram**

Aux États-Unis :  
800.444.1845

Au Canada :  
1.800.561.3344


Un professionnel du service clientèle de GE vous offrira un service expert de réparation, prévu à une heure qui vous convient. Pour programmer une réparation, appelez du lundi au vendredi de 7h00 à 22h00 (heure normale de l'Est) et le samedi et le dimanche de 8h00 à 18h00 (heure normale de l'Est). Le Service à la Clientèle de GE, exploité par la compagnie dans de nombreuses localisations vous offre un service aujourd'hui, demain, ou quand cela vous convient. Nos techniciens, formés en usine, connaissent parfaitement votre appareil—la plupart des réparations peuvent être effectuées en une seule visite.

Au Canada : lundi au vendredi, de 07h00 à 20h00 et samedi, de 08h00 à 17h00 EDST.

---

**Pour nos clients qui ont des besoins spéciaux...**

Aux États-Unis :  
800.626.2000

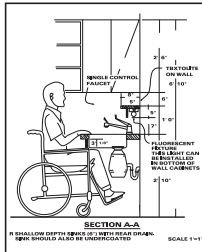

GE offre gratuitement une brochure pour aider à la planification d'une cuisine sans entrave pour les personnes à mobilité réduite.

Les consommateurs malentendants ou muets qui ont accès à un TDD ou à un télécriteur conventionnel peuvent appeler le 800.TDD.GEAC (800.833.4322) pour solliciter information ou service.

---

**Contrats de service**

Aux États-Unis :  
800.626.2224

Au Canada :  
1.800.561.3344

Vous pouvez être rassuré de savoir que le service GE sera toujours là après l'expiration de votre garantie. Souscrivez à un contrat GE pendant que votre garantie est toujours en vigueur et vous bénéficierez d'une ristourne substantielle. Avec un contrat sur plusieurs années, vous êtes assuré d'un futur service au prix d'aujourd'hui.

---

**Pièces et accessoires**

Aux États-Unis :  
800.626.2002

Au Canada :  
1.800.561.3344

**Les personnes qualifiées pour réparer leurs propres appareils** peuvent commander des pièces détachées et des accessoires et se les faire envoyer directement à domicile. Le système de pièces détachées GE propose un accès à plus de 47 000 pièces...et toutes les pièces de rechange d'origine GE bénéficient d'une garantie complète. Les cartes bancaires VISA, MasterCard et Discover sont acceptées.

**Les instructions de maintenance contenues dans ce manuel détaillent les procédures à utiliser par n'importe quel utilisateur. Toute autre réparation ou intervention doit être effectuée par un technicien qualifié. La prudence est nécessaire, car une réparation incorrecte peut provoquer un fonctionnement dangereux de l'appareil.**

---



# Manual del propietario

Lavaplatos empotrable

**MONOGRAM**

### Introducción

Su nuevo lavaplatos Monogram brinda una impresión elocuente de estilo, conveniencia y flexibilidad para el diseño de su cocina. Ya sea que lo elija por su pureza de diseño, atención minuciosa a los detalles, o por ambas razones, descubrirá que la combinación superior de formas y funciones de su lavaplatos Monogram lo deleitará por años.

La información en las siguientes páginas lo ayudará a manejar y mantener adecuadamente su lavaplatos.

Si usted tiene cualquier otra pregunta, visite nuestro sitio web en: **[monogram.com](http://monogram.com)**

---

### Contents

Registro del producto .....	59	Solución de problemas .....	79-82
Cuidados y limpieza .....	77, 78	Instrucciones de seguridad .....	60-61
Información para los clientes .....	59, 84	Garantía .....	85
Modelo y número de serie .....	59		
Instrucciones de Funcionamiento .....	62-68		
Panel de Control y Funcionamiento ...	62-65		
Funciones de Iluminación .....	66		
Temperatura del agua .....	66		
Agente de Enjuague .....	67		
Preparación del Plato Antes de la Carga..	66		
Detergentes .....	68		
Dispensador de Detergente .....	68		
Comunicación del Electrodoméstico .....	69		
Carga del lavavajillas .....	70-76		

## Información para los clientes

### Lavaplatos

---

#### Antes de utilizar su lavaplatos

Lea detenidamente este manual, ya que lo ayudará a operar y mantener en buenas condiciones su nuevo lavaplatos.

Téngalo a mano para consultar cualquier duda.

Si no entiende algún punto o necesita más ayuda, hay una lista de números gratuitos de atención al cliente en la última sección del manual.

**O**

Visite nuestro sitio web en: **monogram.com**

---

#### Anote los números de modelo y serie

Usted puede encontrar el número de modelo y de serie en la pared de la bañera junto a la puerta.

#### Antes de enviar esta tarjeta, anote estos números aquí::

---

Número de modelo

---

Número de serie

Utilice estos números en cualquier correspondencia o llamada de servicio relacionada con su lavaplatos.

---

#### Si recibe un lavaplatos dañado

Comuníquese inmediatamente con el distribuidor (o fabricante) que le vendió el producto.

---

#### Ahorre tiempo y dinero

Antes de solicitar servicio técnico, consulte la sección Solución de problemas al final de este manual.

Se enumeran causas de problemas menores de funcionamiento que puede corregir usted mismo.

---

#### Si necesita servicio técnico

Para obtener servicio técnico, consulte la página de "Servicios al cliente" al final de este manual.

Estamos orgullosos de nuestro servicio y queremos que se sienta satisfecho. Si por alguna razón no está conforme con el servicio que recibe, puede seguir los dos pasos siguientes para obtener ayuda adicional.

EN PRIMER LUGAR, comuníquese con la gente que revisó su aparato. Explique la razón de su disconformidad. En la mayoría de los casos, esto solucionará el problema.

LUEGO, si aún no está conforme, escriba todos los detalles, incluyendo su número de teléfono, a:

Manager, Customer Relations  
GE Appliances  
Appliance Park  
Louisville, KY 40225

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR — GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**!** Éste es el símbolo de alerta de seguridad. El mismo alerta sobre potenciales riesgos que le pueden producir la muerte o lesiones tanto a usted como a otras personas. Todos los mensajes de seguridad estarán a continuación del símbolo de alerta de seguridad y con la palabra "PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN". Estas palabras se definen como:

**!** **PELIGRO** Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **producirá** la muerte o lesiones graves.

**!** **ADVERTENCIA** Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **podría** producir la muerte o lesiones graves.

**!** **PRECAUCIÓN** Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **podría** resultar en lesiones menores o moderadas.

**!** **ADVERTENCIA** Para su seguridad, siga las instrucciones de este manual a fin de minimizar riesgos de incendio, explosión, descargas eléctricas, y para evitar daños en su propiedad, lesiones personales o la muerte.


## **!** **ADVERTENCIA** INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADOS

Esta lavadora se deberá instalar y ubicar de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de ser usada. Si no recibió una ficha de Instrucciones de Instalación con su lavavajillas, podrá acceder a una visitando nuestro sitio web en [GEAppliances.com](http://GEAppliances.com).

- Conecte el lavavajillas/ electrodoméstico a un sistema de cableado de metal permanente con conexión a tierra o se debe tender un conducto para la conexión a tierra del equipo con los conductores del circuito y conectado al terminal de tierra del equipo o al conductor de suministro del electrodoméstico.
- Una conexión inapropiada del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar riesgos de descargas eléctricas. Consulte a un electricista calificado o personal del servicio técnico si tiene dudas de que el electrodoméstico se encuentre conectado a tierra apropiadamente.
- Deshágase de forma correcta de electrodomésticos y materiales de envío o embalajes descargados.
- No intente reparar o reemplazar ninguna parte de la cocina, a menos que se lo recomiende específicamente en este manual. Cualquier otra reparación deberá ser realizada por un técnico calificado.
- Use sólo el kit de cables WX09X70910 o cables duros para la conexión eléctrica. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir riesgos de incendio y lesiones personales.
- A fin de minimizar la posibilidad de descargas eléctricas, desconecte este electrodoméstico del suministro de corriente antes de intentar cualquier mantenimiento.  
**NOTA:** Apagar el lavavajillas no desconecta el electrodoméstico del suministro de corriente. Le recomendamos que el servicio técnico de su electrodoméstico sea realizado por un técnico calificado.

## **!** **ADVERTENCIA** Al usar su lavavajillas, siga las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

- Use este electrodoméstico sólo para su propósito original, como se describe en el Manual del Propietario.
- Use sólo detergentes o agentes humectantes recomendados para use con un lavavajillas y mantenga los mismos fuera del alcance de los niños. El uso de un detergente que no esté diseñado específicamente para lavavajillas hará que este último se llene de agua con jabón.
- Ubique artículos puntiagudos de modo que no haya posibilidades de daños sobre el sellador de la puertral.
- Cargue los cuchillos puntiagudos con los mangos hacia arriba, a fin de reducir el riesgo de lesiones por cortes.
- No lave productos de plástico, a menos que contengan una marca de seguridad en lavavajillas o su equivalente. Cuando se trate de productos de plástico que no estén marcados de esta manera, consulte las recomendaciones del fabricante.
- No toque el elemento de calefacción durante o inmediatamente después del uso.
- No use su lavavajillas a menos que todos los paneles de cercamiento estén correctamente en sus lugares.
- No manipule indebidamente los controles.
- No abuse, no se siente, no se sostenga ni se pare sobre la puerta o la bandeja del plato del lavavajillas.
- A fin de reducir el riesgo de incendios, no permita que los niños jueguen con, sobre o dentro de este electrodoméstico en cualquier momento.
- No guarde ni use materiales combustibles, incluyendo gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de éste o de otros electrodomésticos.
- Las piezas pequeñas, tales como los sujetadores de estantes y los pivotes de retención de filtros, pueden generar riesgos de asfixia en niños pequeños si son retirados del lavavajillas. Mantenga los mismos fuera del alcance de los niños pequeños.



# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR — GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## **⚠️ ADVERTENCIA** SEGURIDAD DEL CALENTADOR DE AGUA

Bajo ciertas condiciones, se podrá producir gas de hidrógeno en un calentador de agua que no fue usado por dos semanas o más. **EL GAS DE HIDRÓGENO ES UN EXPLOSIVO.**


Si el agua caliente no se usó durante dos semanas o más, evite la posibilidad de daño o lesión abriendo todos los grifos de agua caliente y permitiendo que el agua corra durante varios minutos. Haga esto antes de usar cualquier artefacto eléctrico que esté conectado al sistema de agua caliente. Este procedimiento simple permitirá el escape de cualquier gas de hidrógeno acumulado. Debido a que el gas es inflamable, no fume, no use una llama abierta ni use el electrodoméstico durante este proceso.

## **⚠️ ADVERTENCIA** RIESGO DE QUE UN NIÑO QUEDE ATRAPADO

### FORMA ADECUADA DE DESCARTAR EL LAVAVAJILLAS

Los lavavajillas tirados o abandonados son peligrosos...incluso aunque se conserven por "sólo unos pocos días". Si se deshará de su lavavajilla, siga las siguientes instrucciones a fin de evitar accidentes.

- No permita que los niños jueguen con, en, o dentro de éste o cualquier electrodoméstico que haya descartado.
- Retire la puerta del compartimiento de lavado o quite la traba, retirando los dos tornillos del receptor de la traba dentro de la tina (como se muestra).

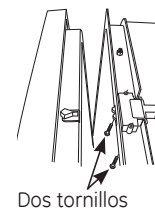

Dos tornillos

## **⚠️ PRECAUCIÓN** A fin de evitar lesiones menores y daños sobre la propiedad


- Durante o después del ciclo de lavado, es posible que los contenidos estén calientes al tacto. Tenga cuidado antes de tomar los mismos.
- Se deberá estar especialmente atento si el electrodoméstico es usado por niños o se encuentra cerca de los mismos. No permita que los niños jueguen alrededor del lavavajillas cerrar la puerta, cerrar la bandeja superior, o mientras verticalmente ajustando la rejilla superior debido a la posibilidad de que sus dedos pequeños sean presionados.
- Productos que no sean utensilios: no lave artículos tales como filtros electrónicos de limpieza con aire, filtros de horno y brochas de pintura en su lavavajillas. Se podrán producir daños, descoloración o manchas sobre el lavavajillas.
- Cargue artículos de plástico livianos, de modo que no sean desplazados ni caigan al fondo del lavavajillas – es posible que entren en contacto con el calentador y sean dañados.

## **⚠️ PRECAUCIÓN** REQUISITOS ELÉCTRICOS

- Este electrodoméstico deberá ser provisto con 120V, 60 Hz, y estar conectado a un circuito individual correctamente conectado a tierra, protegido por un disyuntor o fusible de retardo de 15 o 20 amp.
- Si el suministro de corriente provisto no cumple con las especificaciones anteriores, se recomienda que un electricista matriculado instale un tomacorriente aprobado.
- Su circuito del lavavajillas no debería ser usado para ningún otro electrodoméstico mientras el lavavajillas está funcionando, ya que éste requiere toda la capacidad del circuito.


## **⚠️ AVISO**

- Si el lavavajillas está conectado a un tomacorriente de pared, asegúrese de que el interruptor esté encendido antes del uso.
- Si decide apagar el interruptor entre ciclos de lavado, espere entre 5 y 10 segundos luego de encender el interruptor antes de presionar **START** (Iniciar) para permitir que el control se inicie.



- Use sólo polvo, **Cascade® All-in-1 ActionPacs™**, detergentes líquidos o agentes de enjuague recomendados para uso con un lavavajillas y mantenga los mismos fuera del alcance de los niños. El Detergente para Lavavajillas Automáticos **Cascade® All-in-1 ActionPacs™**, y los agentes de enjuagues **Cascade® Rinse Aid™** fueron aprobados para su uso en todos los lavavajillas de GE.

LEA Y SIGA ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CUIDADOSAMENTE.  
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

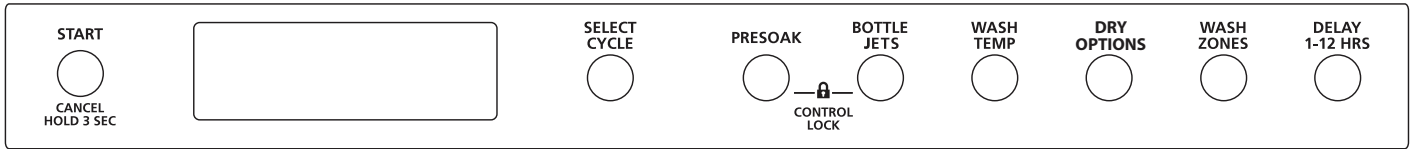

Las funciones y la apariencia variarán a través de este manual.

### Configuraciones de control

1

#### **Cargue el Lavavajillas**

Para obtener mejores resultados con el lavavajillas, siga las pautas para la carga de los estantes que figuran en la sección Carga de los estantes del lavavajillas. No se requiere enjuague previo sobre la suciedad normal de comida. Raspe las suciedades duras, incluyendo huesos, palillos, pieles y semillas. Retire las verduras con muchas hojas, restos de carne, y cantidades excesivas de grasa o aceite.

2

#### **Agregue Detergente**

Agregue la cantidad necesaria de detergente al dispensador de detergente. Use un detergente tal como **Cascade® Platinum Pacs**. Lea sobre el **Dispensador de Detergente** en la sección de **Uso del Lavavajillas**.

3

#### **Agregue el Agente de Enjuague**

Agregue el Agente de Enjuague en el dispensador del agente de enjuague. Lea sobre el **Uso del Agente de Enjuague** en la sección de **Uso del Lavavajillas**.

4

### Seleccione el Ciclo

Presione la tecla **SELECT CYCLE** (Selección del Ciclo) para realizar el ciclo de lavado deseado. En algunos modelos, la luz que se encuentra junto al botón **SELECT CYCLE** (Selección de Ciclo) estará encendida para indicar qué ciclo de lavado ha sido seleccionado. En algunos modelos, presionar el botón **SELECT CYCLE** (Selección del Ciclo) mostrará diferentes ciclos en la pantalla de exhibición. Presione el botón hasta que el ciclo deseado aparezca.

**NOTA:** Los tiempos del ciclo actual varían de acuerdo con el nivel de suciedad, la temperatura del agua, y las opciones seleccionadas.

El ciclo puede ser seleccionado con la puerta en la posición abierta. Este ciclo no se iniciará hasta que el botón **START** (Iniciar) sea presionado y la puerta sea cerrada dentro de los 4 segundos.

**AutoSense** Este ciclo cuenta con un sensor automático del nivel de suciedad y ajusta el ciclo de lavado de forma proporcional. \*Rango de tiempo: 1 hora y 50 minutos – 2 horas y 10 minutos.

**Heavy (Pesado)** Este ciclo se utiliza con platos, utensilios, cacerolas u ollas muy sucios y con suciedad seca u horneada. Es seguro usar los platos que utiliza a diario con este ciclo. \*Rango de tiempo: 2 hora y 31 minutos.

**Normal** Este ciclo es para uso diario, regular o típico a fin de lavar totalmente una carga completa de platos normalmente sucios y fue diseñado para ahorrar tanto agua como corriente. \*Rango de tiempo: 1 hora y 15 minutos – 1 hora y 50 minutos.  
**NOTA:** La función **Normal** se usó para medir el nivel de eficiencia de la corriente de este lavavajillas.

**Light (Suave)** Este ciclo se utiliza con platos con un nivel de suciedad entre leve y medio. Es seguro el uso con porcelana y cristal. \*Tiempo: 55 minutos.

**Rinse (Enjuague)** Para enjuagar cargas parciales que se lavarán después. No use detergente. El detergente no es dispensado durante el ciclo de enjuague. \*Tiempo: 16 minutos.

**Express** (en algunos modelos) Este ciclo lavará rápidamente platos con poco nivel de suciedad. \*Tiempo: 32 minutos. Para usar el secado rápido, seleccione **Power Dry** (Secado Potente) or **Max Dry** option. La temperatura de enjuague final será incrementada. **Power Dry** (Secado Potente) agregará 15 minutos al tiempo del ciclo. Cuando la luz de **Clean** (Limpieza) se encienda, abra la puerta, retire los estantes, y los platos se secarán en aproximadamente cinco minutos.

**eWash** (en algunos modelos) Este ciclo lavará de forma eficiente los platos, usando aproximadamente 2 galones de agua y 8 kWh. La selección de **Power Dry** (Secado Potente) con este ciclo agrega un período de secado con energía eficiente de 1 1/2 hora. El secado se logra con un ventilador eficiente de 2 watts. \*Tiempo: 1 hora y 3 minutos.

\*Sólo tiempo de lavado. No incluye el tiempo de secado, **Auto Hot Start** (Inicio con Calor Automático), u opciones. **NOTA:** Si la temperatura del agua entrante es demasiado baja, la función **Auto Hot Start** (Inicio con Calor Automático) podrá agregar hasta 11 minutos de tiempo adicional.

Configuraciones de control

5

**Seleccione Opciones**

The light by the selected button will be lit to indicate which Option has been selected.

**Normal Temp** Esta opción es para platos con suciedad normal, y optimiza el rendimiento del lavado mientras se ahorra energía.

**Boost Temp (Aumento de la Temperatura)** Esta opción incrementa la temperatura para ayudar a lavar los platos con alto nivel de suciedad y incrementará el ciclo de tiempo entre 20 y 50 minutos. Esta opción puede estar en **On** (Encendido) o **Off** (Apagado) durante el ciclo de lavado. Esta opción también mejorará el rendimiento del secado en el ciclo **Normal**.

**Sanitize Temp (Temperatura de desinfectar)** Esta opción incrementa la temperatura del agua en el enjuague final a fin de desinfectar su juego de platos pero puede incrementar el ciclo de tiempo en 60 minutos. La duración del ciclo variará dependiendo de la temperatura del agua entrante.  
**NOTA:** Esta opción es monitoreada con relación a los requisitos de desinfección. Si el ciclo es interrumpido durante o después de la parte del lavado principal o si la temperatura del agua entrante es tan baja que no se puede lograr un nivel de calor adecuado del agua, es posible que no se cumpla con las condiciones de desinfección. En estos casos, la luz de Sanitized (Desinfectado) no se iluminará al final del ciclo. Utilizar esta opción modificará el ciclo para cubrir los requisitos de la Sección 6, NSF 184 para la eliminación de suciedad y eficiencia de la desinfección.  
**NOTA:** Los lavavajillas residenciales certificados por NSF no podrán ser usados en establecimientos de comidas con licencia.

**Power Dry Off (Poder con Calor Apagado)** Apaga la opción de secado. Los platos se secan con el aire en forma natural y se ahorra energía. Abra la puerta del lavavajillas para acelerar el secado.

**Power Dry On (Poder con Calor Encendido)** Para un rendimiento normal y parejo del secado, mientras se regula la eficiencia energética. Esta opción podrá agregar hasta 65 minutos al tiempo del ciclo. Esta opción incrementa la temperatura del lavavajillas durante la parte del enjuague final del ciclo, y luego utiliza un ventilador para hacer circular aire a fin de secar los platos. El funcionamiento del ventilador finalizará si la puerta es abierta durante este período de 90 minutos. Esta opción no está disponible con el ciclo **Rinse** (Enjuague).

**Max Dry (Secado Máx)** Para un secado más rápido utilizando el ventilador en alta velocidad. Esta opción podrá agregar hasta 65 minutos al tiempo del ciclo. Esta opción no está disponible con el ciclo **Rinse** (Enjuague).

**Pre Soak (Preremojo)** Use esta opción para mejorar el rendimiento del lavado con suciedades pesadas o resacas. Esta opción está disponible con los ciclos **Heavy** (Pesado), **AutoSense** (Sensor Automático), y **Normal** y puede añadir un máximo de 30 minutos para el tiempo de ciclo.

**Wash Zones (Áreas de Lavado)** Seleccionar las Áreas de Lavado Superior o Inferior apuntará al lavado de un solo estante. Esto acortará el tiempo del ciclo y ahorrará energía. Esta opción debería ser usada cuando los platos sean colocados en un solo estante.

**Bottle Jets (Jets de Botellas)** Esta opción incrementa el tiempo en que los chorros de la botella están activados y puede añadir un máximo de 23 minutos para el tiempo de ciclo. Use esta opción para lavar de forma segura en el lavavajillas objetos difíciles como biberones, botellas para deportistas, tazas de café altas, etc. Consulte las recomendaciones de uso en la sección de Carga del Lavavajillas.

**Delay Hours (Horas de Retraso)** Retrasa el comienzo de un ciclo de lavado hasta entre 12 horas. Presione **Delay Hours** (Horas de Retraso), para seleccionar la cantidad de horas, y luego presione **START** (Iniciar) una vez y cierre la puerta para comenzar la cuenta regresiva. El ciclo comenzará una vez que el tiempo asignado haya finalizado.



**5 Seleccione Opciones**

**Control Lock (Bloqueo del Control)**

Puede bloquear los controles para evitar que se haga cualquier selección. También puede bloquear los controles luego de haber comenzado un ciclo, a fin de evitar cambios en este último. Por ejemplo: los niños no podrán iniciar de forma accidental el lavavajillas presionando los botones cuando esta opción haya sido seleccionada.

**Para BLOQUEAR el control del lavavajillas**, mantenga presionados los botones **Pre-Soak** (Remojo Previo) y **Bottle Jets** (Jets de Botellas) durante 3 segundos. La luz de **Control Lock** (Bloqueo del Control) se encenderá para indicar que el control está bloqueado.

**Para DESBLOQUEAR el control del lavavajillas**, mantenga presionados los botones **Pre-Soak** (Remojo Previo) y **Bottle Jets** (Jets de Botellas) durante 3 segundos. La luz de **Control Lock** (Bloqueo del Control) se apagará para indicar que el control está desbloqueado.

**6 Inicio del Lavavajillas**

**Start (Iniciar)**

Abierta la puerta para seleccionar las opciones deseadas. Presione el botón **START** (Iniciar) y cierre la puerta dentro de los 4 segundos para iniciar el ciclo o comenzar la cuenta regresiva de **Delay Hours** (Horas de Retraso). El ciclo de lavado comenzará en breve luego de cerrar la puerta. La pantalla se apagará si la puerta permanece abierta durante más de dos minutos. Para activar a pantalla, cierra y abra la puerta o presione cualquier botón.

**Interrupt or Pause (Interrupción o Pausa)**

Para interrumpir o pausar un ciclo de lavado, abra la puerta lentamente. Abrir la puerta hará que el ciclo de lavado quede pausado. El lavavajillas emitirá pitidos cada un minuto para recordarle que debe cerrar la puerta. Para reiniciar o reactivar el ciclo, presione **START** (Iniciar), y cierre la puerta dentro 4 segundos.

**Cancel (Cancelar)**

Para cancelar un ciclo de lavado, mantenga presionado el botón **START** (Iniciar) por 3 segundos y cierre la puerta. El lavavajillas se drenará, emitirá un pitido, y la luz del ciclo de lavado quedará en OFF (Apagado).

**7 Luces y Sonidos del Ciclo Indicador**

**Cycle Sanitized (Desinfectado)**

Se muestra al final del ciclo cuando la función **Sanitize Temp** (Temperatura de lavado para desinfectar) haya sido seleccionada y el lavavajillas haya cumplido con los requisitos de desinfección. Para una descripción completa de esta opción, lea **Sanitize Temp** (Temperatura de lavado para desinfectar).

**Cycle Complete (Ciclo completado)**

Se muestra cuando un ciclo de lavado fue completado. La luz permanece en on (*Encendido*) como recordatorio de que los platos están limpios. La luz se apagará cuando la puerta sea abierta.

**Low Rinse Aid (Ayuda para enjuague bajo)**

Exhibido cuando el agente de enjuague esté en un nivel bajo o vacío. Consulte el **Uso de un Agente de Enjuague**. Para apagar el indicador, presione el botón **Pre-Soak** (Preremojo) 7 veces dentro de los 5 segundos. Repita este proceso para volver a encender el indicador Low Rinse Aid (ayuda de enjuague bajo).

**Cycle Status (Estado del ciclo)**

La luz indicadora sobre el frente de la puerta cambiará de color para indicar el estado del lavado. Durante el ciclo de lavado, la luz indicadora será de color ámbar. Cuando el ciclo de lavado esté completo, la luz cambiará a blanco.

**Sounds (Sonidos)**

El lavavajillas emitirá un sonido para indicar las finalizaciones de ciclos, presiones de botones y la puerta entreabierto. Para anular todos los sonidos, presione el botón **DRY OPTIONS** 7 veces dentro de los 5 segundos. Repita este proceso para reactivar los sonidos.

**Sabático/ Modo de Puerta Activada**

Para que esta opción esté en **ON/OFF** (Encendida/Apagada), mantenga presionados los botones **START** (Iniciar) y **WASH TEMP** (Temperatura de Lavado) durante 5 segundos, cierre la puerta y espere 3 minutos hasta que se (algunos modelos) active el modo de apagado automático del lavavajillas. En el modo **OFF** (Apagado), la pantalla de control, los sonidos de control y las luces internas (en algunos modelos) no responderán a la apertura o cierre de la puerta. Este modo puede ser usado al celebrar ciertos feriados religiosos tales como el Sabbath. Para activar el control y las luces internas (en algunos modelos), presione cualquier botón.

#### Funciones de Iluminación

##### Luces Internas

Las luces LED internas brindan una mejor visibilidad para la carga y descarga. No mire directamente las luces LED. Se encienden cuando la puerta es abierta y se apagan cuando la puerta es cerrada. Las luces se apagarán luego de 15 minutos, si la puerta permanece abierta. Para volver a encender las luces, cierre y abra la puerta.

No intente reemplazar las **lights**. Si es necesario realizar el reemplazo de **light**, comuníquese con GE Answer Center (Centro de Respuestas de GE) para solicitar el servicio llamando al 1.800.626.2000.

#### Temperatura del agua

El agua entrante deberá estar a por lo menos 120°F (49°C) y a no más de 150°F (66°C) para una limpieza efectiva y para evitar daños sobre los platos.

Controle la temperatura del agua con un termómetro para caramelos o para carne. Abra el grifo de agua caliente más cercano al lavavajillas, coloque el termómetro en un vaso y deje que el agua corra de forma continua en el vaso hasta que la temperatura deje de subir.

#### Productos Recomendados para Lavavajillas

GE recomienda los siguientes productos para uso en su lavavajillas:

- Para su dispensador manual de detergente, se recomienda Cascade® Platinum Pacs. También se podrán usar polvos, líquidos y geles, pero es posible que su rendimiento no sea tan efectivo.

- Para el dispensador del agente de enjuague, **Cascade® Rinse Aid**.


### Use un agente de enjuague

Los agentes de enjuague tales como **Cascade® Rinse Aid** están diseñados para una gran acción de secado y para brindar protección contra manchas y acumulación de películas en sus platos, vasos, cubiertos, utensilios y plástico.

#### Llenado del Dispensador

El dispensador del agente de enjuague tiene una capacidad de 3.5 oz. (104 ml) de agente de enjuague. Bajo condiciones normales, esto durará aproximadamente un mes - dependiendo de la ubicación.

- 1 Asegúrese de que la puerta del lavavajillas esté completamente abierta.
- 2 Abra la puerta del dispensador del Agente de Enjuague.
- 3 Lentamente agregue el agente de enjuague hasta que la taza esté llena. Es posible que se deba pausar varias veces para permitir que la ayuda para el enjuague se asiente.

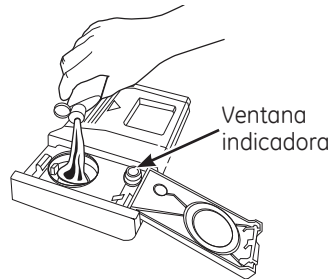

- 4 Limpie cualquier derrame producido por el agente de enjuague con una tela seca, a fin de evitar que haya espuma dentro del lavavajillas.
- 5 Cierre la puerta del dispensador de Agente de Enjuague.

### Configuración de la Ayuda para el Enjuague

La cantidad del agente de enjuague liberado en el lavado final se puede ajustar. Si las manchas con gotas de agua o agua dura permanecen en los platos luego del ciclo de lavado, incremente la configuración.



#### Para ajustar la configuración

Abra la puerta del dispensador del Agente de Enjuague; luego gire el ajuste en dirección de las agujas del reloj para incrementar la cantidad de agente de enjuague, y en dirección contraria a las agujas del reloj para reducir la cantidad de agente de enjuague.



En dirección de las agujas del reloj para reducir las manchas con gotas de agua y agua dura



En dirección contraria a las agujas del reloj para reducir la espuma

### Protección contra Pérdidas


Si se detecta una pérdida, el lavavajillas se drenará y el ciclo se detendrá. La pantalla mostrará "LEAK DETECTED" (Gotera Detectada). Llame al servicio técnico.

## Uso del lavavajillas

### Lavaplatos

**Detergente** El dispensador de detergente está ubicado en el centro de la puerta del lavavajillas. Cuenta con dos compartimientos. El compartimiento de lavado principal se encuentra dentro del dispensador de detergente. Para abrirlo, presione el botón al costado del dispensador. El compartimiento de prelavado se encuentra en la tapa del dispensador de detergente. Use el compartimiento de prelavado sólo cuando el agua sea extremadamente dura o cuando la carga contenga un nivel de suciedad pesada. El compartimiento de prelavado no será utilizado cuando se usen detergentes en tableta o paquete.

**NOTE:** No cargue ítems grandes en el estante inferior cuando puedan bloquear la salida de los chorros de agua hacia el dispensador de detergente.

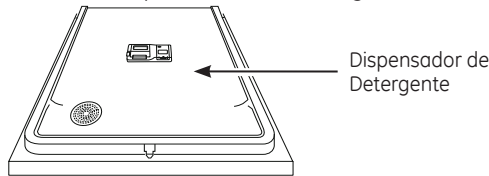

Puede usar detergente para lavavajillas automáticos en pastilla, polvo, líquido o gel. Asegúrese de usar sólo detergentes específicamente etiquetados para uso con lavavajillas automáticos. Nunca use detergente líquido de mano para platos en un lavavajillas automático. Como resultado del uso de detergentes inapropiados se producirá agua jabonosa o un lavado deficiente.


Los detergentes deberían ser guardados en una ubicación seca y en sus envases originales para evitar la pérdida de efectividad. Coloque detergente en una taza antes de encender el lavavajillas y luego cierre la tapa. La tapa se abrirá durante el ciclo de lavado.

#### Llenado del Dispensador de Detergente

GE Appliances recomienda el uso de detergente en forma de pastilla o paquete. Pruebas independientes demostraron que esta forma de detergente es muy efectiva en el lavavajillas. **Cascade® Platinum Pacs** es un ejemplo de este tipo de detergente. Simplemente coloque una tableta o paquete en el compartimiento principal de lavado y cierre la tapa de la taza de detergente deslizando esta última. Se debe observar que la pastilla o paquete deben ser colocados en el compartimiento de lavado principal de la taza de detergente. Si la pastilla o paquete son colocados en el compartimiento de prelavado o arrojados al fondo del lavavajillas, el detergente será descartado por el drenaje en un período muy corto de tiempo y será de este modo desperdiciado. Como resultado de esto, el rendimiento del lavado será muy deficiente.

Si decide usar detergente en polvo, líquido o en gel, la cantidad de detergente que use será determinada por la dureza del agua, la temperatura del agua, y la carga de suciedad de comida dentro del lavavajillas. Para acceder a información sobre la dureza del agua en su área, comuníquese con su compañía proveedora de agua. La dureza del agua se mide en granos por galón. Use esta información y la tabla que aparece más arriba para determinar la cantidad de detergente que se debe usar. Usted puede adquirir una tira de prueba de agua dura de GE. Llame al 1-877-959-8688 y solicite el número de pieza **WD01X10295**. En Canadá, comuníquese al 1-800-661-1616.


Cantidad de Granos/Gal.	Galones a Llenar
Menos de 4	Llene la taza hasta 1/3
4 a 8	Llene la taza hasta 2/3
8 a 12	Llene la taza completamente
Superior a 12	Llene tanto la taza principal de lavado como la taza de prelavado

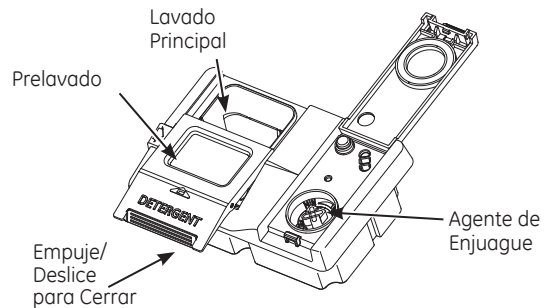

El uso de demasiado detergente con agua muy suave y/o muy caliente podrá ocasionar una condición llamada grabado sobre su cristalería. El grabado es un enturbiamiento permanente sobre su cristalería. Esta condición es irreversible. Sin embargo, el uso de muy poco detergente ocasionará un rendimiento deficiente del lavado.

Use la tabla como punto inicial y luego ajuste la cantidad de detergente que usará. Use sólo la cantidad suficiente para un buen rendimiento del lavado. Usar sólo la cantidad correcta de detergente proveerá un gran rendimiento del lavado sin desperdiciar detergente ni enturbiar su cristalería.

#### NO USE DETERGENTE PARA LAVADO MANUAL

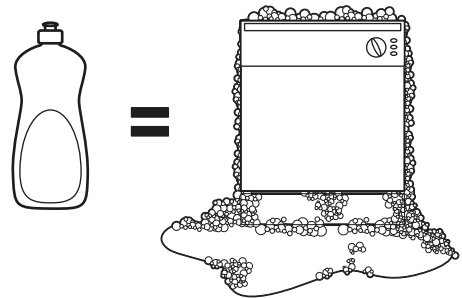

**NOTA:** El uso de un detergente que no esté diseñado específicamente para lavavajillas hará que este último se llene de agua con jabón. Durante el funcionamiento, esta agua con jabón se esparcirá por las ventilaciones del lavavajillas, cubriendo el piso de la cocina y mojado el mismo.

Debido a que muchos envases de detergente son parecidos, guarde el detergente para lavavajillas en un espacio aparte de los demás limpiadores. Muestre a cualquier persona que pueda usar el lavavajillas el detergente correcto y dónde se guarda.

Mientras que no habrá daños duraderos sobre el lavavajillas, sus platos no se limpiarán si usa un detergente para platos cuya fórmula no haya sido diseñada para funcionar en lavavajillas automáticos.

## Conexión WiFi (Para clientes en Estados Unidos)

Su lavavajillas es apto para con **GE WiFi Connect** (GE Conexión WiFi). Una tarjeta de comunicación incorporada en el producto permite la comunicación del mismo con su teléfono inteligente para un monitoreo remoto, control y recepción de notificaciones.

Para aprender más sobre las funciones del electrodoméstico conectado y para saber qué aplicaciones del electrodoméstico conectado funcionarán con su teléfono inteligente, visite [www.GEAppliances.com/connect](http://www.GEAppliances.com/connect).

Conectividad WiFi: Para recibir asistencia en relación al electrodoméstico o la conectividad de red de **ConnectPlus**, comuníquese al **800-GE-CARES**.

*Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:*

- 1. Este dispositivo no causa interferencias perjudiciales, y*
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Este equipo fue probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, según la parte 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales sobre las comunicaciones radiales. Sin embargo, no se garantiza que no se presenten interferencias en una instalación en particular. Si el equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia a través de una de las siguientes medidas:*

- Reoriente o reubique la antena receptora.*
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.*
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al tomacorriente al cual se encuentra conectado el receptor.*
- Para solicitar ayuda, consulte al proveedor minorista o a un técnico experimentado de radio/TV.*

**Etiqueta:** *Las modificaciones sobre esta unidad no aprobadas expresamente por parte del fabricante podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.*

# Carga del lavavajillas

## Lavaplatos



Para obtener mejores resultados con el lavavajillas, siga estas pautas de carga. Las funciones y apariencia de los estantes y canastas de cubiertos pueden variar con relación a su modelo.

### Estante Superior


El estante superior es principalmente para vasos, tazas y platitos. Para obtener el mejor rendimiento de lavado, incline la taza y aberturas de vidrio hacia el centro de la parrilla. Otros ítems tales como ollas, cacerolas y platos pueden ser ubicados en el estante superior. Éste es también un lugar seguro para colocar ítems de plástico de uso seguro en lavavajillas. El estante superior se puede usar con utensilios de tamaños atípicos. Las cacerolas, recipientes de mezcla y otros ítems con forma similar deberían ser colocados boca abajo para un mejor rendimiento del lavado. El lavavajillas cuenta con un calentador oculto, de modo que los ítems plásticos de uso seguro en el lavavajillas puedan ser ubicados en el estante inferior.

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que los ítems en el estante superior no interfieran con el tercer estante (en algunos modelos), al hacer cargas y descargas.


**IMPORTANTE:** Asegúrese de que los productos no sobresalgan más allá del fondo del estante o la canasta de plata donde bloquearán la rotación del brazo intermedio de rociado. Esto podría ocasionar ruidos durante el funcionamiento y/o un lavado deficiente.

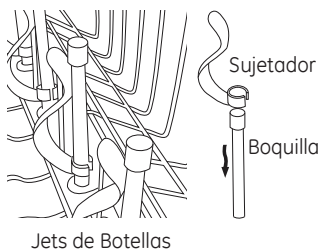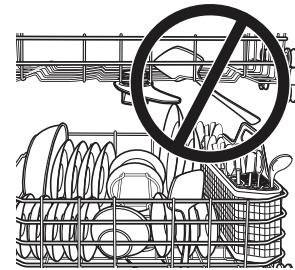


El sistema **Bottle Jets** (Jets de Botellas) es la ubicación ideal para posicionar bamaderas, botellas deportivas altas, u otros productos con aberturas estrechas. Los sujetadores para **Bottle Jets** (Jets de Botellas) sostienen las botellas con pequeñas aberturas propias, de modo que los chorros de agua estén dirigidos hacia adentro de las botellas a fin de limpiar áreas difíciles de alcanzar. Los sujetadores pueden ser instalados o retirados, simplemente deslizando la abertura de los sujetadores sobre la parte superior de la boquilla.

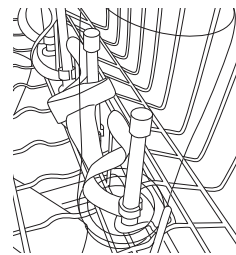

Botella de deportistas mantiene en su lugar sobre un sujetador Bottle Jets (Jets de Botellas)

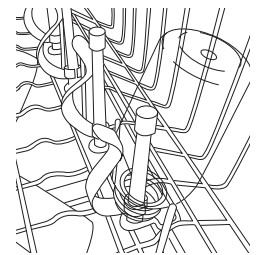


Biberón mantiene en su lugar debajo de un sujetador Bottle Jets (Jets de Botellas)

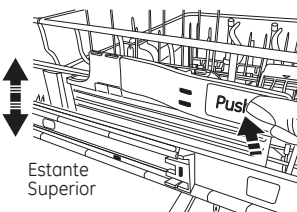



El estante superior permite un ajuste de 2" hacia arriba o abajo, a fin de ubicar ítems grandes. El estante superior se podrá bajar empujando las solapas alagadas sobre cada lado del estante. Esto le permitirá bajar el estante (consulte la figura del Estante Superior). Para elevar el estante, levante el mismo hasta que quede bloqueado en su posición.

**PRECAUCIÓN** Un estante superior cargado puede ser más pesado de lo previsto. Para evitar lesiones leves o daños en el contenido, no levante ni baje el estante superior luego de que el mismo esté cargado con platos.

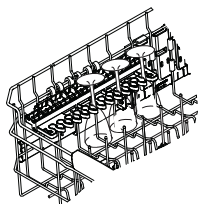

A fin de agregar flexibilidad en la carga, el estante utilitario (en algunos modelos) podrá ser ubicado en la posición superior o inferior. La repisa también podrá ser usada para asegurar productos de vidrio tales como copas de vino. Debido a que estos productos vienen en diferentes tamaños, lentamente empuje el estante hacia adentro para asegurar que los productos no choquen contra el lavavajillas, lo cual podrá ocasionar daños sobre los productos.


Coloque las ranuras de los sujetadores de el estante utilitario sobre los alambres de la repisa vertical, y empuje hacia abajo para adherir el estante utilitario sobre el segundo alambre del estante

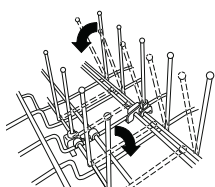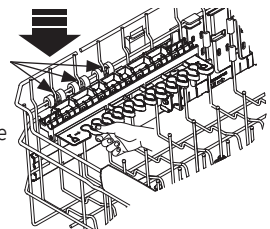

Los brazos plegables (en algunos modelos) brindan flexibilidad para ítems extra grandes o difíciles de sostener. Las filas de brazos pueden ser ajustadas en una posición vertical o recostadas.

### Configuraciones de 8 lugares - Estante Superior

Modelo - ZDT915

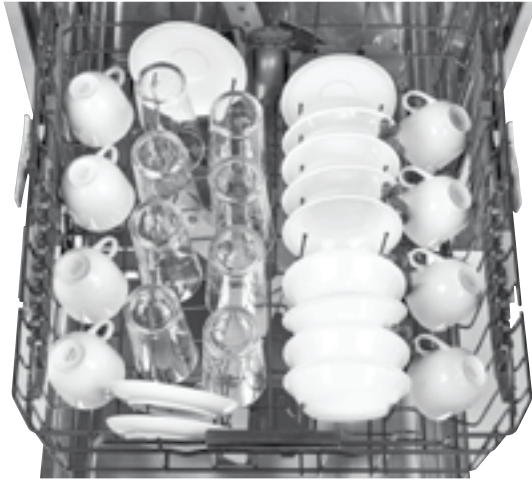

Modelo - ZDT975



### Configuraciones de 10 lugares - Estante Superior

Modelo - ZDT915



Modelo - ZDT975



### Configuraciones de 12 lugares - Estante Superior

Modelo - ZDT915



Modelo - ZDT975




Para obtener mejores resultados con el lavavajillas, siga estas pautas de carga. Las funciones y apariencia de los estantes y canastas de cubiertos pueden variar con relación a su modelo.

#### Estante Inferior

El estante inferior es más conveniente para platos, platitos y utensilios. Los productos grandes, tales como cacerolas para asar y estantes para hornear deberán estar a los costados del estante. De ser necesario, los vasos y tazones de tamaños muy grandes podrán ser ubicados en el estante inferior, a fin de maximizar la flexibilidad de la carga. Los platos, platitos y productos similares deberán ser colocados entre los brazos en la dirección que permita que el producto permanezca seguro en el estante.

**NOTA:** No cargue ítems grandes en el estante inferior, de modo que no se bloquee la salida de los chorros de agua hacia el dispensador de detergente.

Los **brazos plegables** del estante inferior pueden ser ajustados a diferentes ángulos erguidos o ser colocados de forma plana para brindar flexibilidad sobre ítems difíciles de ubicar o extra grandes.

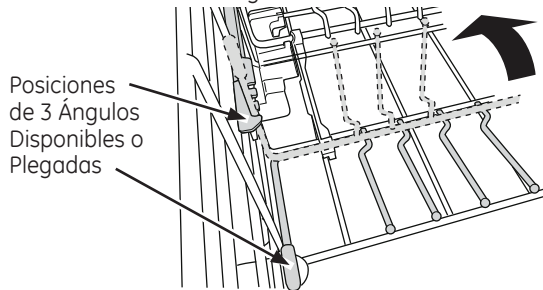

**⚠ ADVERTENCIA** Los sujetadores pueden presentar riesgos de asfixia para niños pequeños si son retirados del lavavajillas. Mantenga los mismos fuera del alcance de los niños.



# Carga del lavavajillas

Lavaplatos

## Configuraciones de 8 lugares - Estante inférieur

Modelo - ZDT915



Modelo - ZDT975



## Configuraciones de 10 lugares - Estante inférieur

Modelo - ZDT915




Modelo - ZDT975




## Configuraciones de 12 lugares - Estante inférieur

Modelo - ZDT915

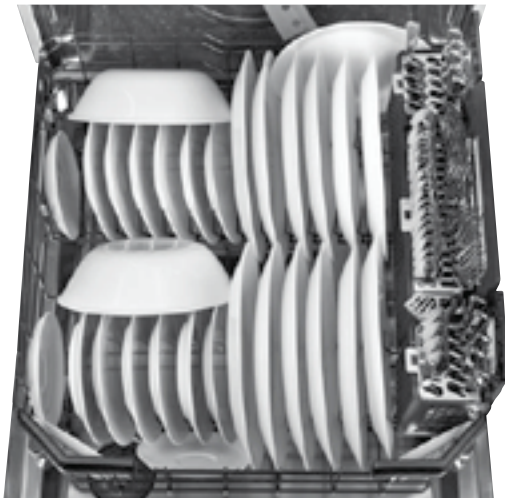

Modelo - ZDT975

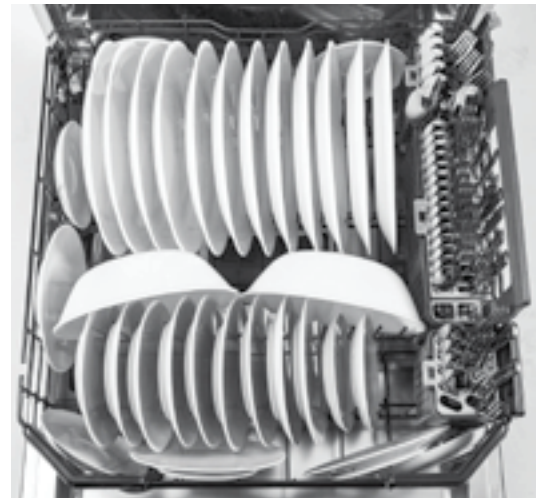


## Carga del lavavajillas

### Lavaplatos

Para obtener mejores resultados con el lavavajillas, siga estas pautas de carga. Las funciones y apariencia de los estantes y canastas de cubiertos pueden variar con relación a su modelo.

#### Tercer Estante (en algunos modelos)

El tercer estante es la ubicación recomendada para vajillas de plata y cuenta con 2 bandejas:

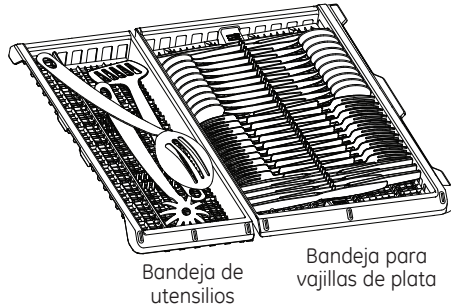


**La bandeja de utensilios** sostiene cucharas para servir, palillos, espátulas, cuchillería, batidoras manuales, etc. Asegúrese de no superponer las cabezas de los utensilios.

**La bandeja para vajillas de plata** sostiene la misma en forma individual en ranuras y se posiciona alternando las cabezas de la vajilla de plata.

Estas bandejas pueden ser retiradas a fin de facilitar la carga y descarga, cambiando el lado en el cual se encuentran las mismas o para crear espacio adicional para el estante superior.

**Para retirar una bandeja**, con el tercer estante completamente extendido, tome las manijas frontales y traseras de una bandeja y suavemente levante y retire la misma del estante. Para reemplazar la bandeja, tome ambas manijas y de forma suave coloque la misma en el estante, de modo que la parte más profunda apunte hacia el centro del estante.

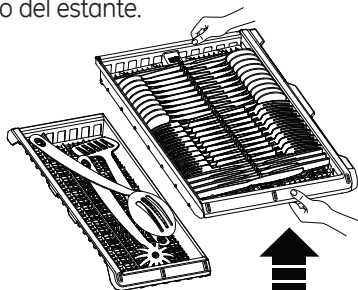

**⚠ PRECAUCIÓN** Tenga cuidado al cargar, descargar o transportar las bandejas de la vajilla de plata o de los utensilios. Es posible que las bandejas contengan ítems filosos o pesados. Si se caen ítems de las bandejas o si se caen bandejas, se podrán producir lesiones.


#### NOTAS IMPORTANTES:

- No permita que cuchillerías de diferentes materiales tengan contacto una con otra en el 3er estante. Hacer esto podrá ocasionar la decoloración de la cuchillería.
- Las bandejas sólo deben ser usadas con un lavavajillas para el tercer estante de GE para usar con la vajilla de plata, utensilios de cocción y otros ítems pequeños. El uso de las bandejas para cualquier otro propósito podría ocasionar daños sobre las bandejas o daños sobre cualquier cosa que interactúe con las bandejas.
- Asegúrese de que el tercer estante esté completamente cerrado antes de cerrar la puerta del lavavajillas. Cerrar la puerta con el estante parcialmente extendido podría ocasionar daños sobre el lavavajillas.

Configuraciones de 8 lugares - ZDT975

Configuraciones de 10 lugares - ZDT975


Configuraciones de 12 lugares - ZDT975

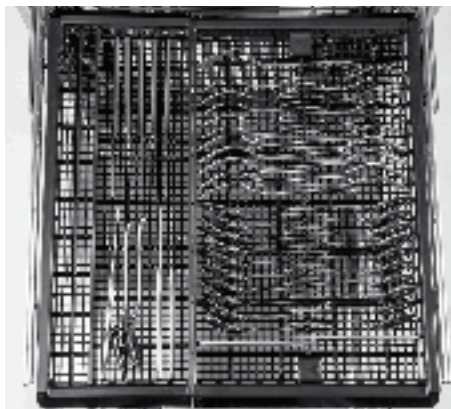


El tercer estante también se puede retirar, a fin de que se puedan colocar ítems muy grandes en el estante superior:

### Para retirar el tercer estante:

- 1 Retire la vajilla de plata y las bandejas de utensilios. (Consulte las **NOTAS IMPORTANTES** en esta sección.)

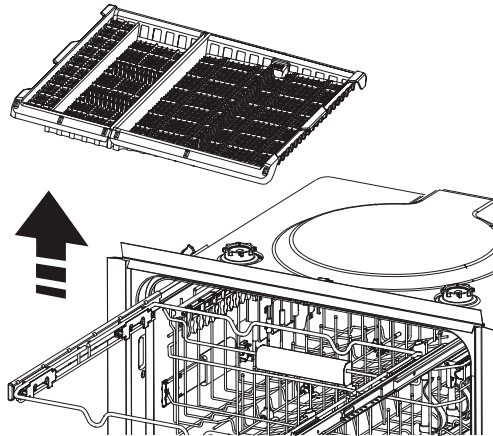


- 2 Empuje el estante totalmente hacia un lado, de modo que una brecha entre éste y el riel lateral se forme del otro lado. Alinee las correderas laterales con el centro de los ganchos en el estante y levante.

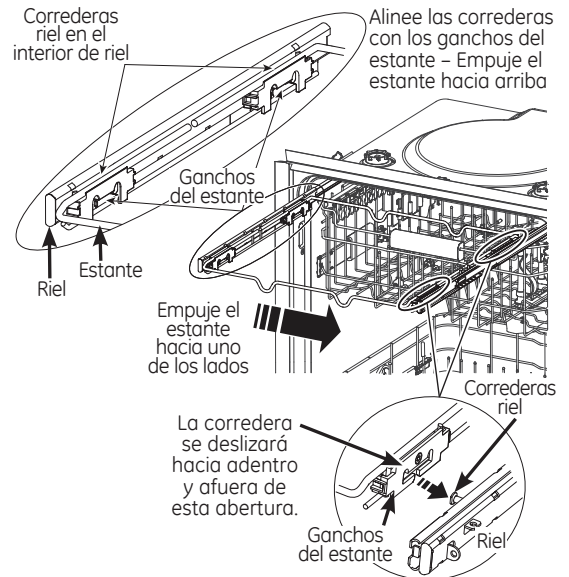


- 3 Mientras continúa sosteniendo el estante en la posición levantada, repita este procedimiento del otro lado.
- 4 Una vez retirado el estante, empuje los rieles laterales totalmente hacia la parte trasera del lavavajillas.

### Para reemplazar el tercer estante:

- 1 Extienda ambos rieles laterales completamente hacia afuera del lavavajillas.
- 2 Oriente el estante de modo que los ganchos laterales queden alineados y centrados con las correderas sobre el riel lateral y baje los ganchos sobre las correderas.
- 3 Mueva el estante hacia un lado del lavavajillas hasta que los ganchos caigan sobre las correderas.

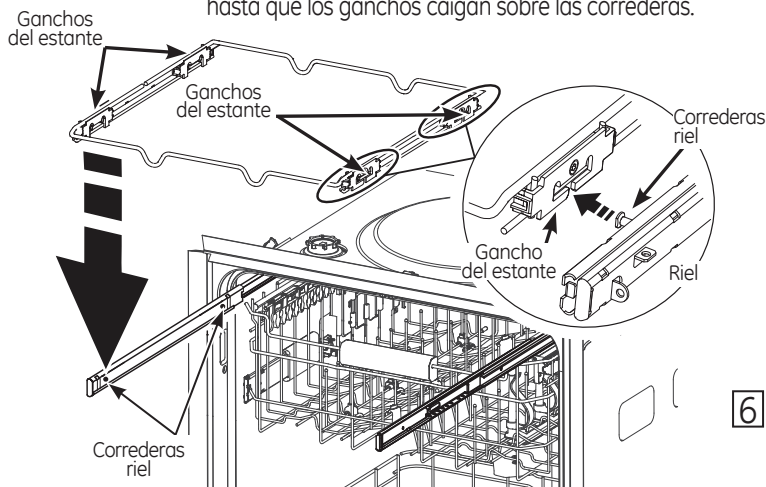

- 4 Mientras continúa sosteniendo el estante en la posición levantada, repita este procedimiento del otro lado.
- 5 Una vez reemplazado el estante, empuje el mismo completamente hacia afuera para que calce en sus rieles laterales.

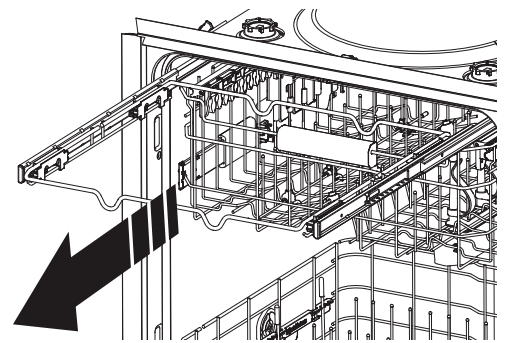

- 6 Reemplace las bandejas de la vajilla de plata y de los utensilios.

# Carga del lavavajillas

## Lavaplatos

Para obtener mejores resultados con el lavavajillas, siga estas pautas de carga. Las funciones y apariencia de los estantes y canastas de cubiertos pueden variar con relación a su modelo.

### Canasta de Cubiertos


Coloque la vajilla plana en las canastas de cubiertos retirables. Los objetos puntiagudos, tales como tenedores y cuchillos, podrán ser colocados con los mangos hacia arriba, a fin de proteger sus manos. Para el mejor rendimiento del lavado, coloque otros utensilios tales como cucharas con los mangos hacia abajo. Evite que los utensilios queden ubicados juntos, lo cual podría evitar que se laven de forma adecuada. Al realizar la carga, distribuya los utensilios de forma pareja en la canasta.

Las canastas de cubiertos podrán también ser usadas para utensilios pequeños, tales como cucharas de medición, tetinas de biberones, tapas de plástico, o recipientes de maíz. Las tapas de las canastas de cubiertos (en algunos modelos) se pueden cerrar con utensilios pequeños dentro.

La canasta de cubiertos podrá ser posicionada colocando los ganchos en la parte trasera de la canasta sobre el cable superior a los costados del estante inferior.

### NOTA IMPORTANTE:


No cargue utensilios grandes o altos donde puedan bloquear el dispensador de detergente, el brazo rociador intermedio, o queden atrapados entre la puerta y la junta cuando la puerta se cierre.

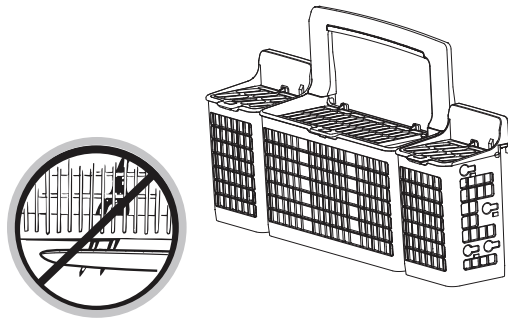

### Chorros de Agua para la Limpieza Profunda de Utensilios de Plata

El dispositivo de chorros de agua para la limpieza profunda de utensilios de plata elimina la comida atascada y difícil de quitar, y ayuda a separar cucharas y tenedores a fin de dejar los utensilios sin manchas, sin importar la cantidad de la carga. Para una limpieza óptima de sus utensilios de plata, siempre se recomienda el uso de tapas para canastas de utensilios de plata. Para los modelos con el tercer carril, el dispositivo de Chorros de Agua para la Limpieza Profunda de Utensilios de Plata también puede ser usado para limpiar recipientes de mezclas y otros utensilios de cocina.

No retire el ensamble del spray para el dispositivo de Chorros de Agua para la Limpieza Profunda de Utensilios de Plata del estante del lavavajillas.

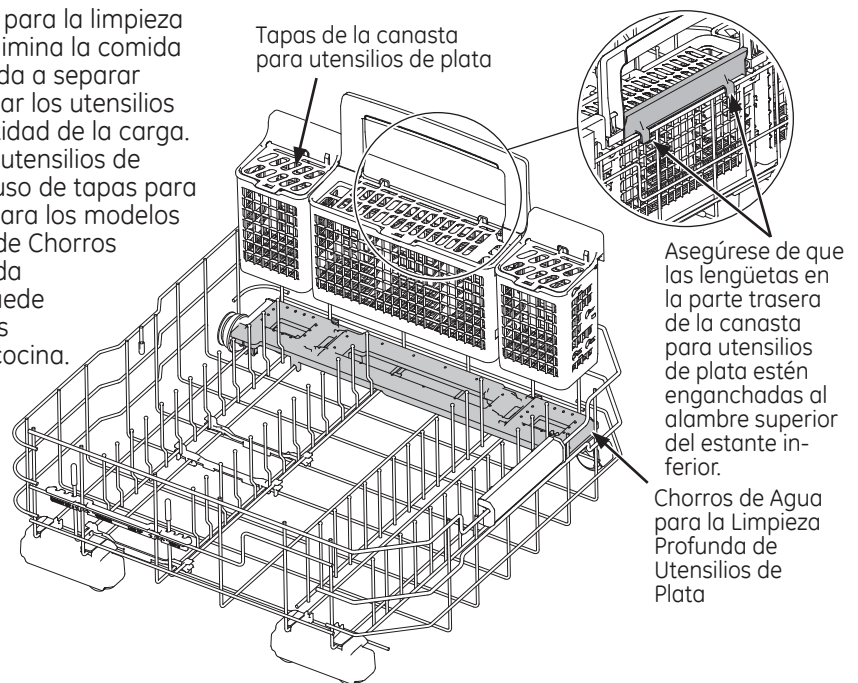

Los cubiertos/ vajilla plana se cargan usando las tapas de la canasta de cubiertos. Esto asegura un óptimo rendimiento del lavado de la vajilla. Realizar la carga de este modo, evita anidaciones y asegura que todos los ítems sean lavados de manera uniforme.

### Configuraciones de 8 lugares - ZDT915

### Configuraciones de 10 lugares - ZDT915

### Configuraciones de 12 lugares - ZDT915 & ZDT975



#### Limpieza del Panel de la Puerta Exterior

Antes de limpiar el panel frontal, asegúrese de saber qué tipo de panel posee. Consulte las últimas dos letras de su número de modelo. Puede ubicar su número de modelo en la pared de la tina del lado izquierdo, justo dentro de la puerta. Si su número de modelo termina en SS, entonces el panel de su puerta es de acero inoxidable. Si su número de modelo termina en II, entonces el panel de su puerta es integrado.

Siga las siguientes instrucciones para la limpieza del panel de la puerta correspondientes a su modelo específico.

**Panel de la Puerta de Acero Inoxidable** (número de modelo con terminación en SS)

**Para limpiar óxido y deslustres**, los limpiadores con ácido oxálico tales como Bar Keepers Friend Soft Cleanser™ eliminarán el óxido, deslustres y pequeñas manchas. Use sólo un limpiador líquido libre de material abrasivo y frote en la dirección de las líneas del cepillo con una esponja suave y húmeda. No use cera para electrodomésticos ni pule sobre el acero inoxidable.

**Para otras manchas y marcas**, use Stainless Steel Magic o un producto similar, con una tela limpia y suave. Para limpiar su electrodoméstico, no use cera, limpia metales, blanqueadores ni productos que contengan cloro sobre el acero inoxidable. Puede ordenar Stainless Steel Magic N° WX10X29 a través de GE Parts (Piezas de GE) llamando al 877.959.8688.

**Panel de la Puerta Integrado** (números de modelo con terminación en II)

Se trata de un panel de la puerta con instalación normal, y será necesario consultar las recomendaciones de los fabricantes de gabinetes para una limpieza adecuada.

#### Limpieza del Panel de Control

A fin de limpiar el panel de control, use una tela levemente suave y húmeda. Luego seque totalmente.

#### Cómo Limpiar el Interior del Lavavajillas

Para limpiar y desodorizar su lavavajillas, utilice ácido cítrico o **Lemi Shine®\***, un detergente aditivo. **Lemi Shine** destruirá los depósitos minerales, y eliminará la película y manchas de agua dura. Puede ordenar el ácido cítrico n° **WD35X151** a través de GE Parts (Piezas de GE) llamando al **877-959-8688** o visitando **GEApplianceparts.com**. En Canadá, llame al **1-800-661-1616**. Puede adquirir **Lemi Shine** en su tienda local o llamando a GE a los números anteriores y solicitar el modelo **WX10X10019**.

#### Puerta Interna y La Tina de Acero Inoxidable


El acero inoxidable usado para fabricar la tina del lavavajillas y la puerta interna brinda la mayor confiabilidad disponible en un lavavajillas de GE.

Si la tina del lavavajillas o la puerta interna fueran rayados o abollados durante el uso normal, los mismos no se oxidarán ni corroerán. Estas imperfecciones sobre la superficie no afectarán su funcionamiento o durabilidad.

\* Lemi Shine® es una marca registrada de Envirocon Technologies, Inc.

### Limpieza de los Filtros

Inspeccione y limpie los filtros en forma periódica. Esto debería ser realizado cada dos meses o más, dependiendo del uso. Si hay una reducción en el rendimiento del lavado o los platos están arenosos, también hay una indicación de que es necesario lavar los filtros.

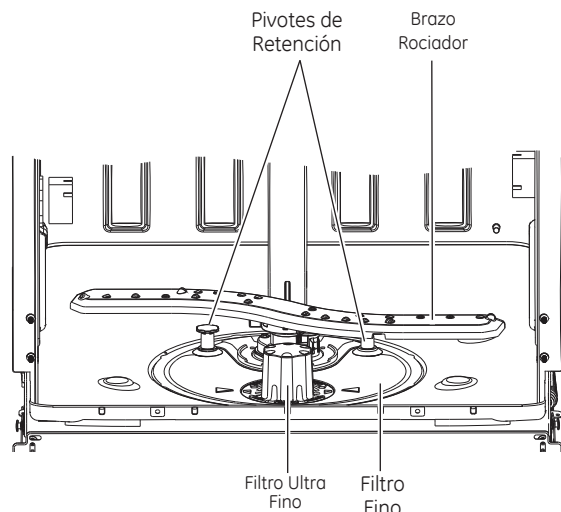

#### Filtro Ultra Fino

Para limpiar el Filtro Ultra Fino retire el estante inferior. Tuerza el Filtro Ultra Fino en dirección contraria a las agujas del reloj y levante el mismo para retirarlo. Enjuague el filtro con agua caliente y jabón y use una esponja para eliminar con cuidado cualquier partícula rebelde. Fregar con estropajos o cepillos podrá dañar el filtro. Una vez limpio, reemplace el Filtro Ultra Fino, y gire en dirección de las agujas del reloj para bloquearlo.

#### Filtro Fino

Para limpiar el Filtro Fino (placa de malla) retire el estante inferior. Retire el Filtro Ultra Fino.

Gire en dirección contraria a las agujas del reloj cada uno de los dos pivotes de retención ubicados hacia la parte inferior trasera de la tina, y retire el Filtro Fino. Enjuague el filtro con agua caliente y jabón. Los estropajos o cepillos pueden dañar la superficie del filtro, pero es posible que sea necesario usar un cepillo suave o esponja para retirar la suciedad difícil o los depósitos de calcio ocasionados por el agua dura. Una vez limpio, reemplace el Filtro Fino y el Filtro Ultra Fino. Tuerza las dos trabas de retención en dirección de las agujas del reloj para bloquearlas en su posición.

**⚠ ADVERTENCIA** Los pivotes de retención pueden presentar riesgos de asfixia para niños pequeños si son retirados del lavavajillas. Mantenga los mismos fuera del alcance de los niños.

### Protección Contra Congelamientos

Si su lavavajillas se deja en un lugar sin calefacción durante el invierno, solicite a un técnico del servicio que:

- 1 Corte la corriente eléctrica al lavavajillas. Retire fusibles quemados o disyuntores desactivados.
- 2 Corte el suministro de agua y desconecte la línea de entrada de agua desde la válvula de agua.

- 3 Drene el agua desde la línea de entrada de agua y la válvula de agua. (Use una olla para atrapar el agua.)
- 4 Vuelva a conectar la línea de entrada de agua a la válvula de agua.

### ¿Posee su Lavavajillas un Espacio de Aire?

Un espacio de aire protege su lavavajillas contra la acumulación de agua en éste si un drenaje se atasca. El espacio de aire no es una parte del lavavajillas. No está cubierto por su garantía. No todos los códigos de plomería requieren espacios de aire; por lo tanto, es posible que usted no tenga uno.




#### El espacio de aire es fácil de limpiar.

- 1 Apague el lavavajillas y levante la tapa del espacio de aire.
- 2 Retire el tapón de plástico debajo de la tapa y limpie con un palillo.
- 3 Reemplace el tapón y la tapa cuando el espacio de aire esté limpio.

Preguntas?  
Utilice este  
solucio-  
nador de  
problemas

Problema	Causas Posibles	Qué Hacer
Luz titilante del indicador del estado de Inicio	La puerta fue abierta o el ciclo fue interrumpido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presione el botón <b>START</b> (Iniciar) una vez y cierre la puerta dentro de los 4 segundos para iniciar el lavavajillas.</li> <li>Presione la tecla <b>START</b> (Iniciar) una segunda vez cuando el lavavajillas esté funcionando únicamente si desea cancelar el ciclo.</li> </ul>
El lavavajillas emite un PITIDO una vez por minuto	Esto es un recordatorio de que la puerta de su lavavajillas se dejó abierta durante el funcionamiento. Continuará emitiendo pitidos hasta que presione <b>START</b> (Iniciar) y cierre la puerta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presione <b>START</b> (Iniciar) y cierre la puerta.</li> </ul>
La pantalla muestra "LEAK DETECTED" (FUGA DETECTADA)	Se detecta una fuga posible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte la sección <b>Uso del lavavajillas</b>. Algunos modelos están equipados con la detección de fugas y el ciclo se cancelarán si se detecta una fuga. La pantalla mostrará "LEAK DETECTED" (FUGA DETECTADA). Llame al servicio técnico.</li> </ul>
Pitidos al final del ciclo	Esto es normal. El lavavajillas emitirá dos pitidos al final del ciclo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para apagar el indicador del doble pitido (o reactivarlo si fue apagado en forma previa, presione la tecla Heated Dry (Secado en Caliente) 5 veces dentro de un período de 3 segundos. Un triple pitido sonará para indicar que la opción del pitido de final del ciclo fue encendida o apagada.</li> </ul>
Los platos y los cubiertos no están limpios	El filtro ultra-fino o fino está atascado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lea la sección de <b>Cuidado y limpieza</b>.</li> </ul>
	Temperatura baja del agua entrante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la temperatura del agua entrante sea la correcta (consulte la sección Uso del lavavajillas). Encienda el grifo de agua caliente más cercano al lavavajillas, deje correr hasta que la temperatura del agua deje de subir. Luego inicie el lavavajillas y apague el grifo. Esto asegura que el agua entrante está caliente. Seleccione <b>Boost Temp</b> (Aumento de la Temperatura de Lavado).</li> </ul>
	La presión del agua está temporalmente baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abra el grifo. ¿Sale el agua de forma más lenta que lo normal? Si es así, espere hasta que la presión sea normal antes de usar el lavavajillas. La presión normal de agua hasta el lavavajillas debe ser de entre 20 y 120 psi.</li> </ul>
	El espacio de aire o la salida de residuos están atascados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie el espacio de aire o despeje la salida de residuos.</li> </ul>
	Carga inadecuada del estante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que los utensilios grandes no bloqueen el dispensador de detergente o los brazos de lavado. Lea la sección de <b>Carga de los estantes del lavavajillas</b>.</li> </ul>
	Detergente de bajo rendimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use un detergente de alta calificación tal como <b>Cascade® Platinum Pacs</b>.</li> </ul>
	Se detecta fuga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte la sección <b>Uso del lavavajillas</b>. Algunos modelos están equipados con la detección de fugas y el ciclo se cancelarán si se detecta una fuga. La pantalla mostrará "LEAK DETECTED" (FUGA DETECTADA). Llame al servicio técnico.</li> </ul>
Manchas y películas en vasos y utensilios	Agua extremadamente dura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use agentes de enjuague tales como <b>Cascade® Rinse Aid</b> para evitar manchas y evitar una nueva acumulación de películas.</li> <li>Si sólo cuando el agua sea extremadamente dura, un ablandador puede ser necesario.</li> </ul>
	Temperatura baja del agua entrante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la temperatura del agua sea de por lo menos 120°F (49°C).</li> </ul>
	Sobrecarga o carga inadecuada del lavavajillas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cargue el lavavajillas como se muestra en la sección <b>Configuraciones del Lugar de Carga</b>.</li> </ul>
	Detergente en polvo viejo o húmedo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que el detergente esté fresco. Use un detergente de alta calificación tal como Cascade Platinum Pacs.</li> </ul>
	El dispensador del agente de enjuague está vacío	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vuelva a llenar con un agente de enjuague tal como <b>Cascade® Rinse Aid</b>.</li> </ul>
	Demasiado poco o bajo rendimiento del detergente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de usar la cantidad correcta de detergente con alta calificación.</li> </ul>

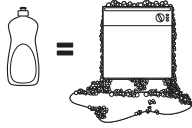Preguntas? Utilice este solucionador de problemas	Problema	Causas Posibles	Qué Hacer
	Enturbiamiento de la cristalería	Combinación de agua suave y demasiado detergente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esto se llama aguafuerte y es permanente. Para evitar que esto suceda, use menos detergente si cuenta con agua suave. Lave la cristalería en el ciclo más corto en que pueda quedar limpia.</li> </ul>
		Detergente libre de fosfato con bajo rendimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lea sobre <b>Una película blanca sobre la cristalería, utensilios y su parte</b> interna en esta sección de <b>Solución de Problemas</b>.</li> </ul>
		La temperatura del agua que ingresa al lavavajillas supera los 150°F (66°C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esto podría ser aguafuerte. Baje la temperatura del agua caliente.</li> </ul>
Agua con jabón en la tina		Detergente equivocado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use sólo detergentes para lavavajillas automáticos para evitar la generación de agua con jabón. Se probó que los Detergentes para Lavavajillas Automáticos <b>Cascade®</b> fueron aprobados para su uso en todos los lavavajillas de GE.</li> <li>Para eliminar el agua con jabón en la tina, abra el lavavajillas y permita que el agua con jabón se disipe. Abra la puerta, mantenga presionado <b>START</b> (Iniciar) por 3 segundos y cierre la puerta.</li> </ul>
		El agente de enjuague se derramó	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siempre limpie los derrames del agente de enjuague de forma inmediata.</li> </ul>
Se dejó detergente en las tazas del dispensador	Los platos o utensilios están bloqueando la taza de detergente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reposicione los platos, de modo que el agua del brazo rociador inferior pueda despejar el detergente de la taza. Lea la sección <b>Carga de los estantes del lavavajillas</b>.</li> <li>Reposicione los utensilios o la vajilla pesada que pudiera estar impidiendo que la puerta de la taza del dispensador se abra. Lea la sección <b>Carga de la canasta de la vajilla</b>.</li> <li>No coloque recipientes ni ollas grandes directamente debajo del dispensador de detergente.</li> </ul>	
Marcas negras o grises en los platos	Utensilios de aluminio fueron frotados contra los platos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retire las marcas con un limpiador suave y abrasivo.</li> </ul>	
Los platos no se secan	Temperatura baja del agua entrante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la temperatura del agua entrante sea de por lo menos 120°F.</li> <li>Seleccione <b>Heated Dry</b> (Secado en Caliente).</li> <li>Use la opción <b>Boost Temp</b> (Aumento de la Temperatura de Lavado).</li> <li>Seleccione un ciclo más alto, tal como <b>Sanitize Temp</b> (Temperatura de Lavado para Desinfectar) o <b>Heavy</b> (Pesado).</li> </ul>	
		El dispensador del agente de enjuague está vacío	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controle el dispensador del agente de enjuague y llene como se requiere.</li> </ul>
		La opción Max Dry (Secado Máx.) no fue seleccionada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccione la opción <b>Max Dry</b> (Secado Máx.) para mejorar el rendimiento del secado.</li> </ul>
		Es necesario tiempo de secado adicional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deje la puerta cerrada cuando se encienda la luz de Clean (Limpio), para permitir que el ventilador funcione durante 90 minutos adicionales. <b>Nota:</b> Si abre la puerta, esta extensión del ventilador será cancelada.</li> </ul>
El panel de control respondió a las instrucciones pero el lavavajillas nunca se llenó de agua	Es posible que la puerta no esté completamente cerrada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la puerta esté firmemente cerrada.</li> </ul>	
	Es posible que la válvula de agua esté cerrada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la válvula de agua (normalmente ubicada debajo del lavabo) esté abierta.</li> </ul>	
	Los elementos flotantes podrán quedar atascados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retire el filtro Ultra Fino y suavemente golpee la pieza que se encuentra debajo del filtro ultra fino, el cual parece un salero. Reemplace el filtro.</li> </ul>	



Preguntas? Utilice este solucio- nador de problemas	Problema	Causas Posibles	Qué Hacer
	Interior de la tina	Película blanca en la superficie interna — minerales de agua dura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GE recomienda el uso de <b>Cascade® Rinse Aid</b> para evitar la formación de depósitos minerales de agua dura.</li> <li>• Haga funcionar el lavavajillas con ácido cítrico para eliminar los depósitos minerales. El ácido cítrico (número de pieza: WD35X151) se puede ordenar a través de GE Parts (Piezas de GE). Para acceder a información sobre cómo ordenar, lea la contratapa. De forma alternativa, adquiera <b>Lemi Shine</b> y siga las instrucciones en la etiqueta.</li> </ul>
	El lavavajillas no funciona	<p><b>Se quemó el fusible o el disyuntor está desactivado</b></p> <p><b>El encendido está apagado</b></p> <p><b>El panel de control está bloqueado</b></p> <p><b>Se detecta fuga</b></p> <p><b>No se siguió la secuencia de proper Start (Inicio) adecuado</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Retire cualquier otro electrodoméstico del circuito.</li> <li>• En algunas instalaciones, el encendido del lavavajillas es provisto a través de un interruptor de pared, con frecuencia ubicado junto al interruptor de desechos. Asegúrese de que esté encendido</li> <li>• Desbloquee el panel de control. Consulte la sección <b>Puesta en marcha</b>.</li> <li>• Algunos modelos están equipados con la detección de fugas y el ciclo se cancelarán si se detecta una fuga. La pantalla mostrará "LEAK DETECTED" (FUGA DETECTADA). Llame al servicio técnico.</li> <li>• Consulte la sección <b>Uso del lavavajillas</b>.</li> </ul>
	Las luces del panel de control se apagan cuando está los controles	<b>Demasiado tiempo para presionar las teclas seleccionadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada tecla deberá ser presionada dentro de los 30 segundos con relación a las demás. Para volver a iluminarlas, presione cualquier tecla nuevamente o abra la puerta y desbloquee (control superior).</li> </ul>
	Agua en el fondo de la tina	<p><b>El espacio de aire está atascado</b></p> <p><b>El bucle de drenaje alto o</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpie el espacio de aire. Lea la sección de <b>Cuidado y limpieza</b>.</li> <li>• Consulte las Instrucciones de Instalación para instalar una línea de drenaje adecuada.</li> </ul>
	El agua no es bombeada fuera de la tina	<b>El drenaje está atascado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si hay un espacio de aire, limpie el mismo. Lea la sección de <b>Cuidado y limpieza</b>.</li> <li>• Si el lavavajillas drena hacia la salida de residuos, despeje esta última.</li> <li>• Controle que el lavabo de su cocina esté realizando un drenaje correcto. De no ser así, es posible que deba llamar a un plomero.</li> </ul>
	Vapor	<b>Esto es normal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparece aire caliente y húmedo a través de la ventilación durante el secado y cuando el agua es bombeada hacia afuera. Esto es necesario para el secado.</li> </ul>
	La luz de desinfección no se ilumina al finalizar el ciclo	<p><b>La puerta fue abierta y el ciclo fue interrumpido durante el enjuague final</b></p> <p><b>La temperatura del agua entrante era demasiado baja</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il ne faut pas interrompre le programme pendant ou après le cycle de lavage principal.</li> <li>• Eleve la temperatura del calentador de agua a entre 120°F y 150°F.</li> </ul>

Preguntas? Utilice este solucionador de problemas	Problema	Causas Posibles	Qué Hacer
	Ruido	<p>Sonidos de funcionamiento normal:</p> <p>Apertura de la taza de detergente</p> <p>Entra agua al lavavajillas</p> <p>El motor se detiene y activa en diferentes momentos durante el ciclo</p> <p>Los brazos rociadores se activan y detienen en diferentes momentos</p> <p>Sonidos de bombeo del drenaje durante el vaciado</p> <p>El bombeo del drenaje se activa y detiene varias veces durante cada drenaje</p> <p>Ventilador en Secado Máx</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos estos son normales. Ninguna acción es requerida.</li> </ul>
		<p>Sonido ruidoso de los platos cuando el brazo rociador gira</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que los platos hayan sido cargados de forma adecuada. Lea la sección <b>Carga de los estantes del lavavajillas</b>.</li> </ul>
		<p>Sonido ruidoso de los utensilios contra la puerta durante el lavado</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los utensilios altos podrán ser colocados en el estante superior a fin de evitar el bombeo contra la puerta interna durante el ciclo de lavado.</li> </ul>
	Una película blanca en la cristalería, utensilios y el interior	<p>Es posible que este problema sea ocasionado por un libre de fosfato de baja calidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A fin de eliminar la película blanca, lave los platos a través del ciclo del lavavajillas con ácido cítrico. Use el kit de ácido cítrico WD35X151, el cual puede encontrar a través de Internet. De otra forma, use Lemi Shine (WX10X10019), el cual puede adquirir en una tienda de compras local. Vierta el ácido cítrico en la taza de detergente y cierre la tapa. Coloque la cristalería y utensilios con la película o de otro modo limpia en el lavavajillas. Deje los utensilios de plata y otros artículos metálicos fuera del lavavajillas. Encienda el lavavajillas y haga que funcione un ciclo completo sin detergente. La cristalería, los utensilios y el lavavajillas deberían finalizar sin la película sobre éstos. De forma alternativa, se podrá usar un enjuague con vinagre. Vierta una taza de vinagre en el lavavajillas justo después de que la taza de detergente se abra y deje que el lavavajillas complete su ciclo. Esto se podrá repetir varias veces al año, de ser necesario. El uso de un agente de enjuague tal como <b>Cascade® Rinse Aid</b> podrá ayudar a minimizar una nueva acumulación de la película. Además, el uso de un detergente altamente calificado como <b>Cascade® Platinum Pacs</b> ayudará a evitar la acumulación de la película.</li> </ul>



## LA GARANTÍA LAVAPLATOS MONOGRAM

**Abroche su recibo aquí. Para acceder al servicio técnico de acuerdo con la garantía deberá contar con la prueba de la fecha original de compra.**

### QUÉ CUBRIRÁ GE

Desde la fecha de compra original

#### Un Año

Cualquier parte del lavavajillas que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante esta **garantía limitada de un año**, GE también proveerá, **sin costo**, todo el trabajo y el servicio en el hogar relacionado con el reemplazo de la pieza que presente defectos.

#### Cinco Años

El estante del lavavajillas y/o el módulo de control electrónico, en caso de que fallen debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante esta **garantía limitada de cinco años**, usted será responsable por el costo de cualquier trabajo o reparación en el hogar.

#### Vida Útil

La tina de acero inoxidable o el revestimiento de la puerta, si deja de contener el agua debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante esta **garantía de vida útil limitada**, GE también proveerá, **sin costo**, todo el trabajo y el servicio en el hogar relacionado con el reemplazo de la pieza que presente defectos.



Esta garantía se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de productos comprados para uso hogareño dentro de EE.UU. Si el producto está en un área donde no se encuentra disponible un Proveedor Autorizado del Servicio Técnico de GE, usted será responsable por el costo de un viaje o se podrá requerir que traiga el producto a una ubicación del Servicio Técnico de GE Autorizado para recibir el servicio. Para acceder al servicio técnico correspondiente a la garantía, se deberá contar con la prueba de la fecha original de compra. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o llamadas del servicio a su hogar.

Todos los servicios de la garantía serán provistos por nuestros Centros de servicios de fábrica o por nuestros proveedores de servicios Care® durante el horario normal de trabajo.

Si su aparato necesitara servicio durante el período de garantía o más adelante, llame al 800.444.1845. Cuando llame para solicitar el servicio, tenga los números de serie y modelo disponibles.

### QUÉ NO CUBRIRÁ GE

- Viajes del técnico del servicio a su hogar para enseñarle sobre cómo usar el producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
- Reemplazo de fusibles de la casa o reinicio de disyuntores.
- Fallas del producto en caso de abuso, mal uso, o uso para propósitos diferentes al original o uso comercial.
- Daños ocasionados sobre el producto por accidente, incendio, inundaciones o catástrofes naturales.
- Daños incidentales o consecuentes causados por posibles defectos sobre este producto.
- Limpieza o servicio técnico del dispositivo de espacio de aire en la línea de drenaje.
- Daño ocasionado luego de la entrega, incluyendo daños sobre productos que sufrieron caídas al suelo.
- Producto no accesible para brindar el servicio requerido.

**EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.**

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre un estado y otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o estatal o al Fiscal de su estado.

**Garante: General Electric Company,  
Louisville, KY 40225**

**Con la compra de su nuevo aparato Monogram, tiene la seguridad de que si alguna vez necesita información o ayuda de GE, allí estaremos. ¡Todo lo que tiene que hacer es llamar gratis!**

**Centro de atención GE®**  
800.626.2000

Cualquiera sea su pregunta acerca de cualquier aparato Monogram, el servicio de información del Centro de atención de GE® está disponible para ayudarlo. Su llamada, y su consulta, serán atendidas a la brevedad y con cortesía. Llame al GE Answer Center® de lunes a viernes, de 8 a.m. a 10 p.m. EST, y los sábados, 8 a.m. a 7 p.m. EST.


**O**

Visite nuestro sitio web en: [monogram.com](http://monogram.com)

**Servicio de reparación a domicilio**  
800.444.1845

Un profesional del servicio al cliente de GE le brindará servicio de reparación de calidad, programado a un horario conveniente para usted. Para programar un servicio, llame de lunes a viernes de 7 a.m. a 10 p.m. EST, o los sábados y domingos de 8 a.m. a 6 p.m. EST. Muchas localidades en las cuales funciona el Servicio al cliente de GE le ofrecen servicio hoy o mañana, o cuando le sea conveniente. Nuestros técnicos entrenados en la fábrica conocen su aparato por dentro y por fuera, así que la mayoría de las reparaciones pueden atenderse en una sola visita.

**Para clientes con necesidades especiales...**  
800.626.2000

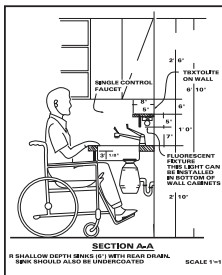

GE le ofrece un folleto de ayuda para diseñar cocinas sin impedimentos para personas con movilidad limitada.

Los clientes con dificultades en el habla o la audición que tienen acceso a un TDD o a un teleimpresor convencional pueden llamar al 800.TDD.GEAC (800.833.4322) para solicitar información o servicio.

**Contratos de servicio**  
800.626.2224

Puede tener la certeza de que el Servicio al cliente de GE aún estará disponible luego de que su garantía caduque. Compre un contrato con GE mientras su garantía está vigente y recibirá un gran descuento. Con un contrato de varios años, se asegura los servicios futuros a los precios actuales.

**Refacciones y accesorios**  
800.626.2002

**Las personas calificadas para reparar sus propios aparatos** pueden recibir piezas o accesorios directamente en sus hogares. El sistema de piezas de GE le brinda acceso a 47.000 piezas...y todas las Piezas de renovación genuinas de GE están completamente garantizadas. Se aceptan tarjetas VISA, MasterCard y Discover.

**Las instrucciones de mantenimiento que contiene este manual abarcan procedimientos que pueden ser realizados por cualquier usuario. Otro tipo de servicio puede ser derivado a personal de servicio calificado. Debe tomar sus precauciones, ya que una reparación inadecuada puede provocar un funcionamiento inseguro.**

**With the purchase of your new Monogram appliance, receive the assurance that if you ever need information or assistance from GE, we'll be there. All you have to do is call—toll-free!**

**GE Answer Center®**

In the USA:  
800.626.2000

Whatever your question about any Monogram major appliance, GE Answer Center® information service is available to help. Your call—and your question—will be answered promptly and courteously. Call the GE Answer Center® Monday to Friday, 8:00 a.m. to 10 p.m. EST, and Saturday, 8 a.m. to 7 p.m. EST.

**OR**

Visit our Website at: [monogram.com](http://monogram.com)

In Canada, call 800.561.3344.

**Repair Service**


In the USA:  
800.444.1845  
In Canada:  
800.561.3344

A GE consumer service professional will provide expert repair service, scheduled at a time that's convenient for you. To schedule service, call Monday to Friday, 7:00 a.m. to 10:00 p.m. EST, or Saturday and Sunday, 8:00 a.m. to 6:00 p.m. EST. Many GE Consumer Service company-operated locations offer you service today or tomorrow, or at your convenience. Our factory-trained technicians know your appliance inside and out—so most repairs can be handled in just one visit.

In Canada: Monday to Friday, 7:00 a.m. to 8:00 p.m. and Saturday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. EST.

**For Customers With Special Needs...**

In the USA:  
800.626.2000

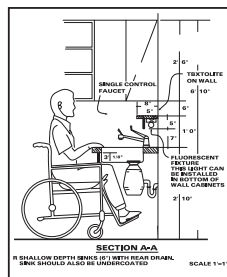

GE offers, free of charge, a brochure to assist in planning a barrier-free kitchen for persons with limited mobility.

Consumers with impaired hearing or speech who have access to a TDD or a conventional teletypewriter may call 800.TDD.GEAC (800.833.4322) to request information or service.

**Service Contracts**

In the USA:  
800.626.2224  
In Canada:  
800.561.3344

You can have the secure feeling that GE Consumer Service will still be there after your warranty expires. Purchase a GE contract while your warranty is still in effect and you'll receive a substantial discount. With a multiple-year contract, you're assured of future service at today's prices.

**Parts and Accessories**

In the USA:  
800.626.2002  
In Canada:  
800.561.3344

**Individuals qualified to service their own appliances** can have parts or accessories sent directly to their home. The GE parts system provides access to over 47,000 parts...and all GE Genuine Renewal Parts are fully warranted. VISA, MasterCard and Discover cards are accepted.

**User maintenance instructions contained in this manual cover procedures intended to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.**