



DMT610 Series

Dishwasher user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register



features of your new samsung dishwasher

Your new Samsung Dishwasher will change the way you feel about doing dishes. From its extra large capacity to its energy efficiency, your new Samsung dishwasher has all the features to make your chores much less mundane.

1. Extra large capacity

The upper rack is slanted for larger dishes. The space has been maximized to accommodate a variety of dish sizes.

2. Elegant design with digital touch sensors

Your dishwasher features digital touch sensors in the control panel for simpler operation with a touch of elegance.

3. Increased convenience

The smart auto cycle determines the level of soil on the dishes and initiates the optimal cycle for cleaning. Use this feature to save water, energy, and time.

4. Extremely quiet operation

Efficient noise control technology gives you the quietest possible operation. Your new Samsung dishwasher is quieter than ever.

5. Self-cleaning filter



Cleaning the filter yourself is a thing of the past! This product keeps food waste internally while operating, then drains it automatically with the water.

6. Twin fan condensing drying

Two fans connected to one motor make for better drying performance. Still better, your dishwasher emits no hot steam. Instead, it mixes external fresh air with the internal hot steam during drying to eliminate the steam, making your dishwasher safer and easier to use.











This manual contains important information regarding the use and care of your new Samsung dishwasher. Refer to it for descriptions of the control panel, instructions on how to use the dishwasher, and tips for making the most of its state-of-the-art features and technologies. The cycle chart on page 22 offers an overview of the different cycles and the troubleshooting section on page 23 tells you what to do if something goes wrong.

safety information




Throughout this manual, you'll see Warning  and Caution  notes. These important safety instructions do not cover all possible situations that might occur. It is your responsibility to use caution when installing, maintaining, and operating your dishwasher. Samsung is not liable for any damage resulting from improper use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

What the icons and signs in this user manual mean :

 WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death .
 CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in personal injury or property damage .
 CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your dishwasher, follow these basic safety precautions:
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service center for help.

WARNING - When using the dishwasher, follow basic precautions, including the following:

-  Read all instructions before using the dishwasher.
 - As with any equipment using electricity, water, and moving parts, potential hazards exist.
 - Use the dishwasher only for its intended function.
 - Use only detergents or wetting agents recommended for use in a dishwasher, and keep them out of the reach of children.
 - When loading items to be washed:
 - Place sharp items so that they are not likely to damage the door seal, and
 - Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.
-  Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
-  Do not touch the HEATING ELEMENT during or immediately after use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

safety information

Do not operate the dishwasher unless all ENCLOSURE panels are properly in place.

Do not tamper with the controls.

Do not abuse, sit on, or stand on the door, lid, or dish racks of the dishwasher.

To reduce the risk of injury, do not allow children to play in or on the dishwasher.

To reduce the risk of fire or explosion:

- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using the dishwasher, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.

Remove the door to the washing compartment when removing an old dishwasher from service or discarding it.

After unpacking the dishwasher, keep the packaging out of the reach of children.

The dishwasher is extremely heavy. Do not attempt to move or carry the dishwasher by yourself. Two or more people are needed to move a dishwasher and avoid potential injuries.

Do not install the dishwasher near electrical components. Keep the dishwasher away from open flames.

Install and level your dishwasher on an uncarpeted floor that can support its weight.

Your dishwasher must be properly grounded. Never connect it to an ungrounded outlet. See page 11 for more information on grounding your dishwasher.

Connect the ground wire to the green ground connector in the terminal box.

After the dishwasher is installed, check that the drain hose is properly connected and that there is no leakage from the hose connectors. If the drain hose is loose, it may cause property damage.

The water supply line is susceptible to breakage. As time goes by, it becomes less flexible. Check the line periodically. If it is swollen, torn, cut or there is a water leak, replace it immediately.

To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operations and exercise care when using it.

Do not put gasoline, solvents, or other flammable materials inside the dishwasher. Do not wash dishes exposed to these materials.

Keep your dishwasher detergent out of the reach of children. Detergent has an adverse effect on human organs. It contains elements for polishing and is corrosive. Avoid letting the detergent come into contact with your skin and eyes.

Do not push or place pressure on the door when it is open, as this may damage the dishwasher or cause harm.

Do not allow children to play in or on the dishwasher. They may harm themselves or damage the dishwasher.



Disconnect the power cable (or disconnect the circuit breaker) before servicing your dishwasher.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not repair, replace, or service any part of your dishwasher yourself. Disassembly, repairs and modifications are permitted by authorized service technicians only. Work done by an unauthorized person may void your warranty.

Before disposing of your dishwasher, remove the door of the washing compartment or the door latch so that children or small animals can not get trapped inside.

If the dishwasher is left unused for an extended period of time, turn off the water supply.

This dishwasher is intended for residential use only.

BEFORE USING YOUR DISHWASHER



WARNING



Tip-Over Hazard

- Do not use the dishwasher until it is correctly installed.
- Do not push down on an open door.
- Do not place excessive weight on the open door.



Electric Shock Hazard

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electric shock:

- Electrically ground the dishwasher
- Connect the ground wire to the green ground connector in the junction box.
- Do not use an extension cord.



State of California Proposition 65 Warnings:

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of substances known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm, and requires businesses to warn of potential exposure to such substances.

This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. This appliance can cause low-level exposure to some of the substances listed, including benzene, formaldehyde, and carbon monoxide.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

contents

SETTING UP YOUR DISHWASHER

7

- 7 Unpacking your dishwasher
- 7 Checking parts
- 8 Meeting installation requirements
- 9 Control panel
- 11 Cycle selector
- 11 Progress lights

USING YOUR DISHWASHER

12

- 12 Basic guidelines
- 14 Adjusting the angle of the plate supports
- 15 Adjusting the height of the upper rack
- 15 Removing the upper rack
- 16 Loading the lower rack
- 16 Loading the upper rack
- 17 Using the cutlery basket
- 18 Using the dispenser

CLEANING AND MAINTAINING YOUR DISHWASHER

20

- 20 Cleaning the exterior
- 20 Cleaning the interior
- 20 Cleaning the nozzles
- 21 Storing your dishwasher

CYCLES

22

- 22 Cycle chart

TROUBLESHOOTING

23

- 23 Check these points if your dishwasher...
- 26 Information codes

APPENDIX

27

- 27 DISPOSING THE DISHWASHER AND Helping the environment
- 27 Specifications

setting up your dishwasher


Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new dishwasher works properly and that you're not at risk of injury when washing dishes.

UNPACKING YOUR DISHWASHER

- Once your new dishwasher has been delivered to you, carefully unpack it and check for any damage. If the dishwasher has been damaged, make note of it on the waybill and keep a copy. Do not install the dishwasher, and contact Samsung Customer Service at the number listed below.
- If there is no damage to the product, you can proceed with the installation. If you are going to install it yourself, make sure to read through the installation guide and follow the directions inside.
- After unpacking your dishwasher, keep the packaging out of the reach of children to ensure their safety.

CHECKING PARTS

When your dishwasher has been unpacked, make sure you've received all the parts shown below. If your dishwasher was damaged during shipping, or if you do not have all the parts, contact **Samsung Customer Service at 1-800-SAMSUNG (726-7864)**

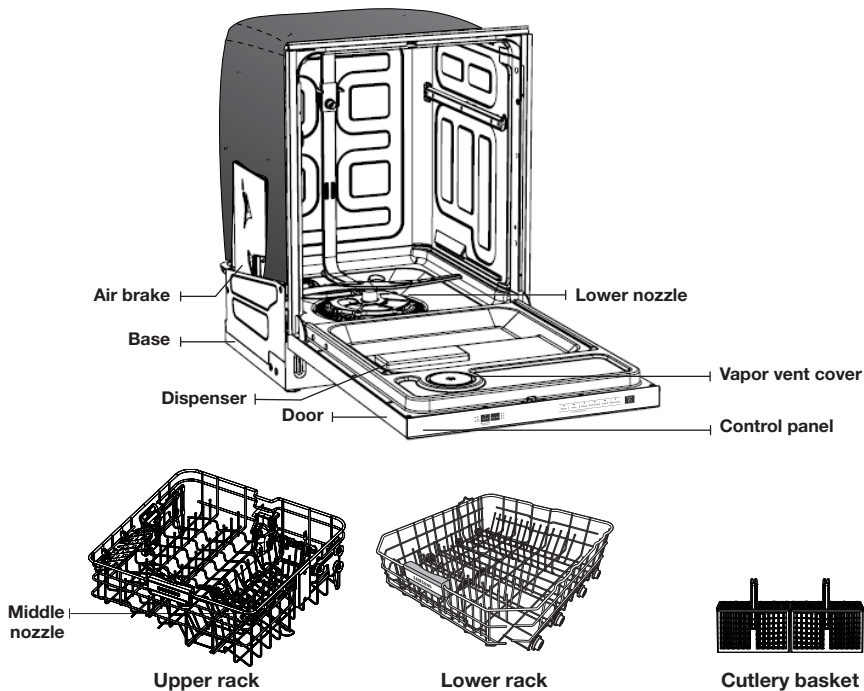

 Accessory parts - User/Installation manual, Installation Kit.

setting up your dishwasher

MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical supply and grounding



To prevent unnecessary risk of fire, electric shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.



Never use an extension cord.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:

- A 120 Volt 60 Hz 15 AMP fuse or circuit breaker
- An individual branch circuit serving only your dishwasher

Your dishwasher must be grounded. If your dishwasher malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.



Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

GROUNDING INSTRUCTIONS

For a permanently connected appliance:

This appliance must be connected to a grounded, metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and then connected to the equipment-grounding terminal or lead on the appliance.

Water supply

The hot water supply line pressure must be between 20~120 psi (140~830 kPa).

Adjust the water heater to deliver water between 120°F (49°C) ~ 149°F (65°C).



Most plumbing supply stores sell water supply lines of various lengths up to 10 feet (305 cm) long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:

- Making water faucets easily accessible.
- Turning off faucets when the dishwasher is not in use.
- Periodically checking for leaks at water supply line fittings.



Before using your dishwasher for the first time, check all connections at the water supply valve and faucets for leaks.

Flooring


For safety, your dishwasher must be installed on a solidly constructed floor.



Never install your dishwasher on a platform or poorly supported structure.

Your dishwasher must be properly installed in accordance with the Installation Guide before you use it. If you did not receive an Installation Guide with your dishwasher, you can obtain one by visiting our website at www.samsung.com.


CONTROL PANEL

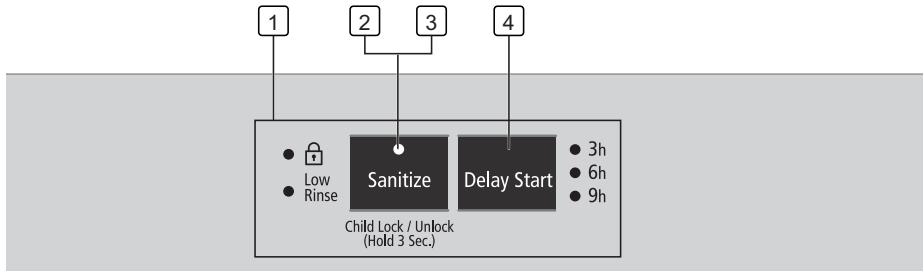DMT610 Series




<p>1 DISPLAY</p>	<p>Displays wash information (Delay start hours, Low rinse, Child Lock/Unlock, Sanitize). When Low Rinse remains illuminated, there is no rinse agent in the dispenser. Refill the rinse aid dispenser.</p>
<p>2 CHILD LOCK/ UNLOCK</p>	<p>This option allows you to lock the buttons on the control panel so children cannot accidentally start the dishwasher by pressing the buttons on the panel. To activate and deactivate Child lock/unlock, hold the Child lock/ unlock button down for 3 seconds.</p> <ul style="list-style-type: none"> - When Power is On : Hold down the Child lock/unlock button for three (3) seconds. - When Power is Off : Push the Power button first, and then hold down the Child lock/unlock button for three (3) seconds.
<p>3 SANITIZE</p>	<p>The temperature rises to 162°F (72°C) in the final rinse cycle for high temperature sanitization. If you select the Sanitize option, the "Sanitize" lamp blinks when the water temperature reaches the sanitary temperature (over 155°F (68°C)), and then remains illuminated until the Sanitize option ends. When you open the door or press the Power button, the "Sanitize" lamp turns off.</p> <ul style="list-style-type: none">  You cannot select the Delicate cycle if you select the Sanitize option.  The Sanitize feature is in accordance with NSF/ANSI standard 184 for Residential Dishwashers. Certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments. Your dishwasher is NSF Certified. <p>The cycle that is NSF certified is the Heavy Cycle with the sanitize option selected.</p>
<p>4 DELAY START</p>	<p>Delay a cycle for up to 9 hours in three-hour increments. The hour displayed indicates the time at which the wash will start.</p>

setting up your dishwasher

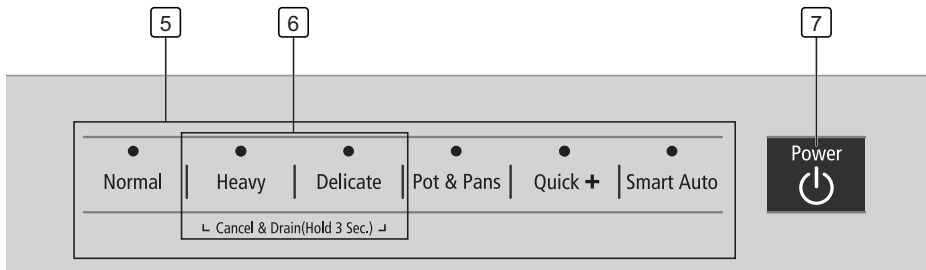


5 CYCLE SELECTOR	Select the appropriate wash cycle depending on the soil level of your dishes. After you select a cycle, the Cycle On light for that cycle lights up. If you want to cancel the selected cycle, press the selected cycle button again.
6 CANCEL & DRAIN	To cancel a cycle currently running and drain the dishwasher, hold down both the Heavy and Delicate buttons for three (3) seconds.
7 POWER	When you press the Power button, the entire display turns on and off, and then the light of the most recently finished cycle lights up. When the cycle you selected has finished, all other indicator lights are turned off and the "Clean" light is illuminated for 10 minutes (See p. 11). Then, the Power turns off automatically.

 You can select options (Delay start, Sanitize) before starting a cycle. If you change the cycle after selecting an option, the original cycle is reset.


CYCLE SELECTOR

DMT610 Series

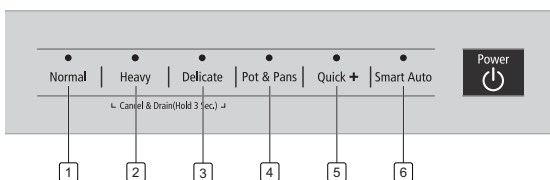

1	NORMAL	Use this cycle for regular dinner dishes.
2	HEAVY	Use this cycle for heavily soiled dishes and dishes with heavy oil.
3	DELICATE	Use this cycle for normally soiled dishes or fragile items such as glasses.
4	POT & PANS	Use this cycle for hard-to-clean, heavily soiled dishes, pot & pans, and dishes with heavy oil.
5	QUICK +	Use this cycle for lightly soiled dishes.
6	SMART AUTO	This cycle detects the level of soil and automatically initiates the optimal cycle after a few minutes of operation.

PROGRESS LIGHTS

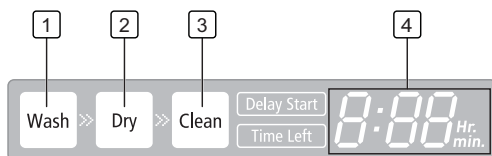

DMT610 Series

1	WASH	When the dishwasher is in a wash portion of a cycle, the Wash light is illuminated.
2	DRY	When the dishwasher is in a drying portion of a cycle, the Dry light is illuminated.
3	CLEAN	After the dishwasher has completed all portions of a cycle, all other indicator lights are turned off and the Clean light is illuminated for 10 minutes. If you open the door when the Clean light is illuminated, it turns off immediately.
4	DISPLAY	Displays the remaining wash time, any wash information (Delay Start, Time Left), and error messages. If an error occurs during an operation, an error message is displayed with a warning sound. Refer to the information codes page.



When the dishwasher starts a cycle, the light corresponding to the current operation turns on to show the progress of the cycle. When that portion of the cycle is complete, the light turns off.

using your dishwasher

BASIC GUIDELINES

1. Open the door and load your dishes (see page 16).
 - Place dishes into the upper and lower racks, unless you have selected half load.
 - Remove any food remains from the dishes before placing them in the rack(s).
 - After placing the dishes into the racks, rotate the nozzles by hand to check whether any of the dishes will interfere with them.
 - Make sure the dishes do not block the detergent dispenser opening.
2. Add detergent to the dispenser (see page 18).
 - Make sure to use only automatic dishwasher detergent.
 - Refer to “Using the dispenser” on how to add detergent.
3. Press the **Power** button.
 - When you press the **Power** button, the entire display turns on and off, and then the cycle light of the most recently finished cycle lights up.
 - If “**Low Rinse**” is illuminated, you **should refill the rinse aid** dispenser to improve washing and drying performance.
4. Select an appropriate cleaning cycle depending on the soil level of the dishes. (see pages 10 and 22).
 - Press the appropriate cycle button.
 - When you press a cycle button, the cycle indicator light is illuminated. If you press the cycle button again, the light turns off and the cycle is canceled.
 - For information about selecting a cycle according to the soil level of the dishes, see “Cycle Selector”.
5. Close the door.
 - Push the racks back so that they are in place. Close the door.
 - When the door is closed, the dishwasher will start draining after a few seconds, and then start the cycle you selected.
 - Make sure to close the door firmly. If the door is slightly ajar, the selected cycle will not start automatically.
6. When the wash cycle is completed.
 - The **Clean** light illuminates and the dishwasher sounds a chime.
 - The power is automatically turned off after 10 minutes.



If you want to load more dishes or pause the dishwasher while it is already running, make sure to open the door slowly and carefully as there is a possibility of injury from the hot steam inside the dishwasher. (If you open the door while the dishwasher is running, a safety mechanism is activated and stops the cycle.)



You should use rinse aids for better drying performance. You can further improve drying performance by also selecting the Sanitize option.

If the “Low rinse” lamp lights during a cycle, the dishwasher adds 30 more minutes to the Drying cycle automatically after the Clean light illuminates.

When the water temperature of the last rinse of the sanitize option reaches the sanitary temperature (over 155°F (68°C)), the Sanitize lamp blinks, and then remains illuminated until the Sanitize option ends. When you open the door or press the Power button, the “Sanitize” lamp turns off.

Touch controls

Touch controls allow you to operate the dishwasher easily.

- They are convenient to operate, with a soft touch.
- Have a simple and stylish design.
- Are easy to clean.

If you have children or you want to clean the Control Interface, we recommend activating the Child lock/unlock feature to lock the control buttons.

- Children will not be able to accidentally start the dishwasher by touching the controls with this option selected.
- If a cycle is running, buttons will not respond.
- If dishwasher is off, only the **Power** button responds.

Delay start

When you select Delay start option, your dishwasher will start.

- Draining to remove remaining water at once(pre-drain)
- Dishwasher will fill automatic, and Spray arms will rotate for 30 seconds once
- Spray arms will rotate for 60 seconds every 8 hours until the delay time finished,to prevent for hardening the food soil.

Your dishwasher will operate the selected cycle when finishing the delay time.



WARNING

When using the dishwasher, try to arrange the dishes properly as described on page 16.

- You should remove food remains such as bones, fruit seeds, etc. and any other waste such as toothpicks, paper, etc. from the dishes as these may cause damage to the dishes, create noise, or cause the dishwasher to malfunction.
- Select the appropriate cycle depending on the level of soil and the type of dishes.
- Use only the proper amount of detergent and rinsing agent.



WARNING

Do not wash the following items

- **Acrylic, Aluminum:** Also, dishes with printed gold rim decoration may become discolored.
- **Dishes treated with adhesive:** Treated plastics, wood, ivory, copper and tin may come loose.
- **Plastics with a temperature tolerance less than 194°F (90°C) :** Thin plastics wash and dry poorly, and may be damaged due to elevated wash temperatures.
- **Tin:** Tin should be washed by hand and dried immediately as it may rust.
- **Wooden utensils:** Wooden items may crack.


using your dishwasher

ADJUSTING THE ANGLE OF THE PLATE SUPPORTS


You can adjust the angle of the tines in the upper rack to three different positions to match the size and shape of your dishes. To adjust the tines, grasp the handle at the back of the rack and push it left or right. See the illustration below.

In the lower rack, you can easily remove the plate support to make room for large items such as pots and pans. To remove the plate support, lift up the handles (A). To refit the plate support, align it so it is in place, and then push down on the handles (A). To fold down the fold-down tines on the lower rack, remove the rack from the dishwasher, turn the rack over, grasp the tine (B), and then push it backward. See the illustration below.

Upper rack

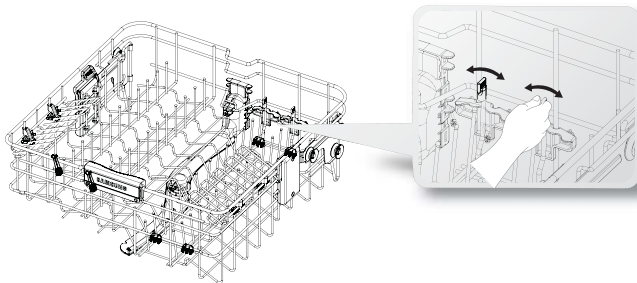

Lower rack

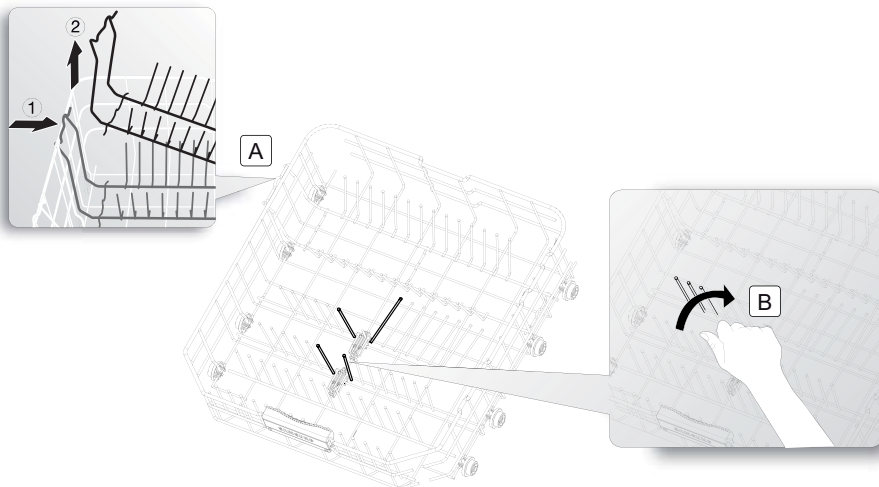


ADJUSTING THE HEIGHT OF THE UPPER RACK

You can adjust the height of the upper rack in your Samsung dishwasher so that the lower rack can accommodate larger sized dishes. Depending on where you set the upper rack height, the lower rack can accommodate plates up to 14 in. (36cm) in diameter and the upper rack can accommodate plates up to 12 in. (30 cm) in diameter.

DMT610 Series

1. To lower the upper rack by 2 in. (5 cm), press the 'A' levers located at the left and right sides of the upper rack and push the upper rack downwards slightly at the same time.
2. To raise the upper rack, just pull the upper rack upwards without operating any levers. The levers will latch and the upper rack will move to the high position.

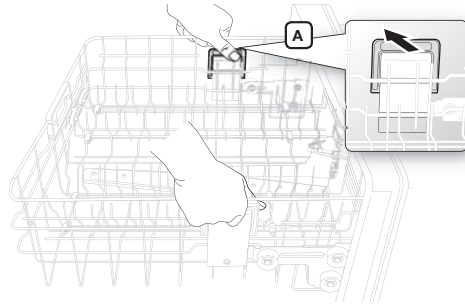


We recommend adjusting the height of the upper rack before loading dishes into the rack. If you adjust the rack after loading the dishes, you may damage the dishes.

REMOVING THE UPPER RACK


Pull the upper rack towards the front and then remove it by lifting it up slightly and pulling it towards the front. See the illustrations below.




While the upper rack is removable, you must have it or the spread nozzle (see below) installed for the dishwasher to operate properly. If you attempt to operate the dishwasher without the rack or nozzle, the dishwasher will become noisy and perform poorly.

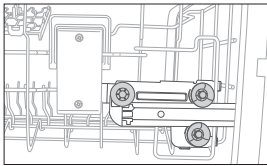

Step 1.

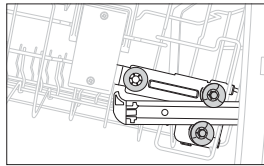

Step 2.

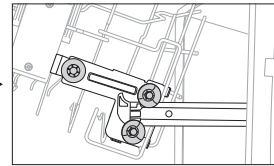


Step 3.

Using the spread nozzle instead of the upper rack

You can use the extra spread nozzle instead of the upper rack when you wash tall items such as oven trays in the lower rack. Remove the upper rack, insert the extra spread nozzle into the middle of duct nozzle, and then load tall items into the lower rack.



Insert the spread nozzle into the middle outlet of the duct nozzle, and then turn the spread nozzle clockwise to lock. Refer to the illustration on the right.

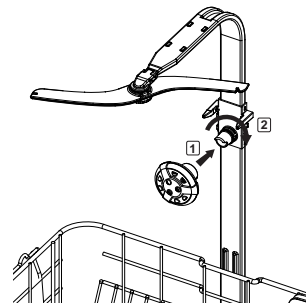

using your dishwasher

LOADING THE LOWER RACK

Load cookware (pots, pans, etc.), up to 14 in. (36 cm) in diameter into the lower rack. The lower rack has been especially designed for dinner dishes, soup bowls, plates, pots, lids, casserole dishes, and plates. Load your plates into the center column of the rack their open sides faced each other. Load large items such as pans and pots into the dishwasher so their open sides face downwards. We recommend loading cups, stemware and small plates into the upper rack. See the recommended loading patterns below.



12 place setting



10 place setting

LOADING THE UPPER RACK

The upper rack has been designed for small plates, mugs, glasses, and plastic items marked “dishwasher safe”. Load your plates into the dishwasher so their open sides faced each other. Make sure the loaded dishes do not interfere with the rotation of the nozzle which is located at the bottom of the upper rack. (Check this by rotating the nozzle by hand.) When loading dishes, pull the upper rack out sufficiently so you can load it without striking the counter above.



12 place setting




10 place setting

Using the glass support

You can load cups or glasses onto the glass support. This is also very convenient for washing wine glasses. Hang your wine glasses onto the prongs of the glass support.

You can fold the glass support back when it is not being used.

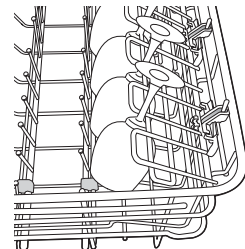

Loading large items


You can load large items such as pans and pots into the lower rack. Make sure pot handles and other items do not interfere with the rotation of the nozzles.



USING THE CUTLERY BASKET


The cutlery basket consists of two compartments with covers.

You can place each knife, spoon, or fork separately into the spoon stands in the basket's covers to prevent chipping and discoloration. See the diagram below.

 DO NOT let any item extend through the bottom.


Cutlery Items

- 1 Small forks
- 2 Spoons
- 3 Knives
- 4 Large spoons and forks
- 5 Medium-sized forks
- 6 Remaining items

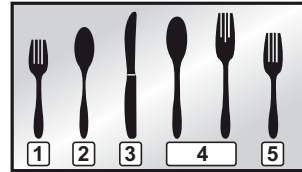


Suggested arrangement for a 12 place setting

The spoon stands as seen from above with the suggested placement of cutlery items. Match the numbers in the diagram to the numbers in the list of cutlery items above.

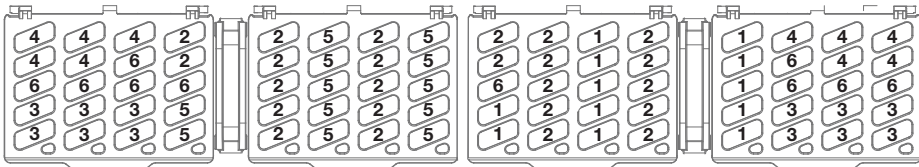

You can use the cutlery basket with the cover open. Refer to the illustration to the right.

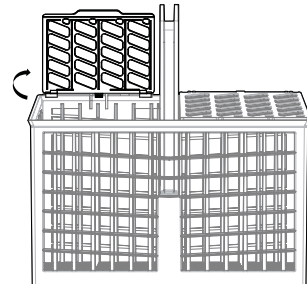


using your dishwasher


USING THE DISPENSER

Filling the detergent dispenser


1. Open the cover by pushing the cover latch downwards.

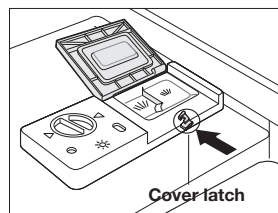


2. Add the amount of detergent recommended in the table below to the main wash dispenser.

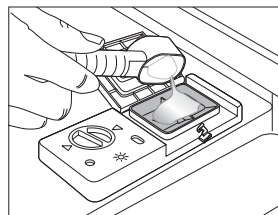

3. Close the dispenser cover. You will hear a 'click' when it is closed correctly.

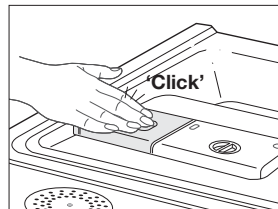

4. When you select the Heavy cycle, add the amount of detergent recommended in the table in the table below to the pre-wash dispenser.

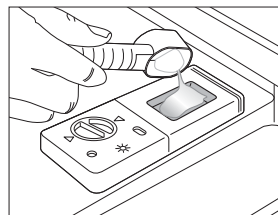

The cover opens automatically to dispense the detergent during the wash.

CYCLE	AMOUNT OF DETERGENT	
	Main wash dispenser	Pre-wash dispenser
Normal, Delicate, Quick +, Smart Auto	0.5 oz (15 g)	No detergent
Heavy, Pot & Pans	0.7 oz (20 g)	0.2 oz (5 g)


 The numbers inside the dispenser refer to grams.

Filling the rinse aid dispenser

Your dishwasher has been designed to use liquid rinse aid.

The use of a rinse aid greatly improves the drying performance after the final rinse.


1. Turn the dispenser knob counterclockwise to open the cover.

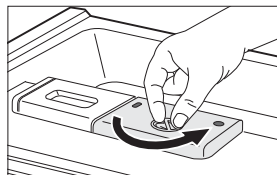


2. Pour rinse aid into the opening until the indicator points to "MAX." Avoid overfilling the dispenser.



3. Adjust the amount of rinse aid released during the rinse operation.
You can choose one of four levels (1~4). The higher the number, the larger the amount of rinse aid released. The factory default is 3.
When the rinse dispenser is filled up, it is good for about 40 washes.

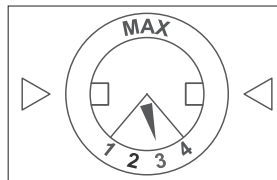

4. Close the cover.
Turn the dispenser knob clockwise.

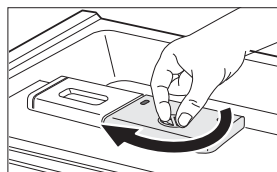

 We strongly recommended using only liquid rinse aid.

cleaning and maintaining your dishwasher

Keeping your dishwasher clean improves its performance, reduces unnecessary repairs, and lengthens its life.

CLEANING THE EXTERIOR

It's best to clean spills on the outside of your dishwasher as they occur. Use a soft, damp cloth on the control panel to gently wipe away spills and dust. Do not use benzene, wax, thinner, chlorine bleach, or alcohol. These materials may discolor the dishwasher and cause stains. Do not clean the dishwasher by sprinkling water over it and avoid letting water come into contact with any of the electrical parts.



If your dishwasher has a stainless steel door panel, you can clean it with a stainless steel cleaner for Home Appliances or similar product using a clean, soft cloth.

CLEANING THE INTERIOR

Clean the interior of your dishwasher periodically to remove any dirt or food particles. Wipe the inside of the dishwasher and the inner part of the door with a wet dishcloth. We recommend filling the detergent dispenser with dish detergent, and then running the dishwasher empty periodically using either the Normal or Quick cycle with the sanitize option. This will keep your dishwasher clean.

If white spots and odor are present in your dishwasher, run the Normal cycle with the dishwasher empty and without detergent until it flushes. Then, interrupt the cycle and put an 8 ounce cup of white vinegar into the lower basket. Close the dishwasher and let the cycle finish.




Do not remove the Seal tub front (the long rubber seal enclosing the opening of the dishwasher).

CLEANING THE NOZZLES

If your dishwasher does not seem to be cleaning adequately or the nozzles seem clogged, you can clean each of the nozzles. When removing the nozzles, take care as they may break.


Lower nozzle

1. Check whether the nozzle holes are clogged by food particles.
2. If cleaning is needed, remove the nozzle by pulling it upwards.
3. Clean the nozzle holes, and then push the nozzle back into place.
4. Check whether the nozzle is engaged correctly by rotating it by hand.

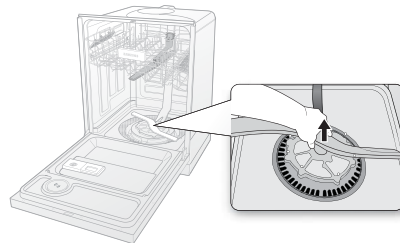


Middle nozzle

1. Pull the upper rack towards the front and remove it.
2. Check whether the nozzle holes are clogged by food particles.
3. If cleaning is needed, remove the nozzle.
4. To remove the nozzle, unfasten and remove the nut, and then remove the nozzle.
5. Clean the nozzle holes, re-insert the nozzle, and then fasten the nut.
6. When fastening the nut, turn it firmly by hand.
7. Check whether the nozzle is engaged correctly by rotating it by hand.

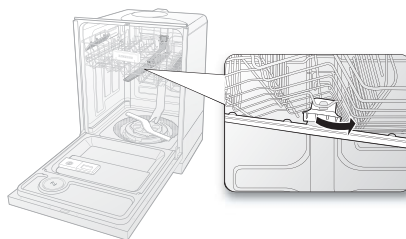

Upper nozzle

1. Check whether the nozzle holes are clogged by food particles.
2. If cleaning is needed, remove the nozzle.
3. To remove the nozzle, pull out the upper rack first, unfasten the nozzle cap by turning it counterclockwise, and then remove the upper nozzle.
4. Clean the nozzle holes, re-insert the nozzle, and then fasten the nozzle cap into the nozzle by turning the cap clockwise.
5. Check whether the nozzle is engaged correctly by rotating it by hand.

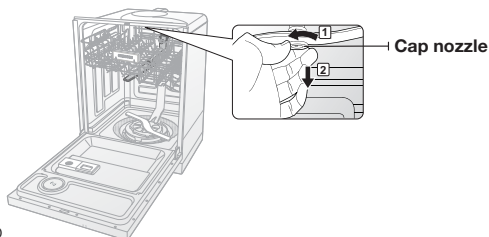

STORING YOUR DISHWASHER

If you need to store your dishwasher for an extended period of time, first drain and disconnect it. If you leave water in the hoses and internal components, you can damage the dishwasher.

After draining and disconnecting the dishwasher, be sure to turn off the water supply valve and circuit breaker.

cycles

CYCLE CHART

(●: Basic, ○: Flexible step)

Cycle	Pre-wash1	Pre-wash2	Main wash	Rinse1	Rinse2	Rinse3	Last Rinse [Sanitize]	Dry	Water [gal(ℓ)]	Time (min)
Normal	●	○	● 120 - 138 °F (49 - 59 °C)	○	●		● 136 °F (58 °C) [162 °F (72 °C)]	●	3.6-6.7 (13.6-25)	110-132
Heavy	●	●	● 140 °F (60 °C)	●	●	●	● 158 °F (70 °C) [162 °F (72 °C)]	●	8.1 (30.6)	152
Delicate	●		● 122 °F (60 °C)	●	●		● 140 °F (60 °C)	●	4.7 (17.7)	107
Pot & Pans	●	● 131 °F (55 °C)	● 149 °F (65 °C)	●	●	●	● 158 °F (70 °C) [162 °F (72 °C)]	●	8.1 (30.6)	157
Quick +	●		● 140 °F (60 °C)		●		● 140 °F (60 °C) [162 °F (72 °C)]	●	4.7 (17.7)	59
Smart Auto	●	○	● 122 °F-138 °F (50-59 °C)	○	●		● 136 °F (58 °C) [162 °F (72 °C)]	●	4.7-6.7 (17.7-25)	100-149

- The numbers in parentheses in the Last Rinse column represent the temperature when you select Sanitize.
- When you select the Smart Auto or Normal cycle, you can eliminate the ○ (flexible) steps depending on the soil level of the dishes.
- The wash time varies depending on the steps or options you add, and on the pressure and temperature of the supplied water.
- The time shown is the longest time for each cycle. This time can also vary depending on the soil level of the dishes.

troubleshooting

CHECK THESE POINTS IF YOUR DISHWASHER...

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Will not start.	The door is not closed completely.	Check whether that the door is latched and closed completely.
	No cycle is selected.	Select a cycle.
	The power cable is not connected.	Connect the power cable properly.
	The water supply does not work.	Check whether the water supply valve is open.
	The Control Panel is locked.	Unlock the child lock/unlock, (See page 9.)
	A circuit breaker is open.	Reset the circuit breaker.
It's taking too long with an operation or cycle.	Cold water is being supplied.	Check whether the water supply line is connected to a hot water supply. (Additional time is required to heat cold water.)
There are food particles remaining on dishes. (Not cleaning properly.)	You selected an inappropriate cycle.	Select a cycle according to the number and soil level of the dishes, as directed in this manual.
	The water temperature is low.	Connect the water supply line to a hot water supply. For best performance, the temperature of the supplied water should be 120°F (49°C).
	Low water pressure.	The water pressure should be between 20 and 120 psi (140 ~ 830 kPa).
	The water is too hard.	Use a commercial dishwasher cleaner. Use high-quality, fresh detergent with a rinse aid.
	Dishwasher detergent was not used.	Use automatic dishwasher detergent. We recommend a powder or gel type dishwasher detergent.
	Detergent remains in the dispenser.	Make sure large items such as cookie sheets cutting boards, or containers, etc. are not blocking the detergent dispenser and preventing it from opening properly. Rearrange the dishes so they do not interfere with detergent dispenser operation.
	There is no rinse aid.	Check the dispenser and add the rinse aid. Use liquid type rinse aid.
	A nozzle is clogged.	Clean the nozzle.
	The dishes are improperly loaded. Too many dishes have been loaded.	Rearrange the dishes so they do not interfere with nozzle rotation and detergent dispenser operation. Load only an appropriate number of dishes. Load your dishes as recommended. (See page 16.)

troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Leaves glasses with a dim polish.	The water supplied is soft and too much detergent was used.	Underload the dishwasher and use a rinse aid to minimize this.
	Aluminum dishes were included in the wash load.	Remove the discoloration on the glasses using a low sensitivity cleaner.
Leaves a yellow or brown film on the inside of the dishwasher.	This is caused by coffee and tea soils.	Remove the soils using a spot cleaner.
Does not dry dishes well.	There is no rinse aid in the dispenser.	Check the dispenser and add rinse aid. Use a liquid type rinse aid.
	The temperature of the water is low when the dishwasher is running.	Connect the water supply line to a hot water supply. Use rinse aid with the Sanitize option.
	Too many dishes have been loaded.	Proper loading of items can affect drying. Load your dishes as recommended. (See page 16.)
	Glasses and cups with concave bottoms hold water. This water may spill onto other items when you unload.	After finishing the cycle, empty the lower rack first and then the upper rack. This will prevent water from dripping from the upper rack onto the dishes in the lower rack.
Has a bad odor.	There is water left over when the last cycle is not completed.	Insert detergent without loading dishes, and run the Normal cycle to clean the dishwasher.
	The drain hose is obstructed.	Contact a qualified service technician to remove any obstruction from the drain hose.
	The dishwasher is not used daily or soiled dishes left in unit too long.	With the dishwasher empty and no detergent, place a glass with 8 ounces of vinegar upright into the lower rack, and then run a Normal cycle.
Is too noisy.	The dishwasher generates sound when the dispenser cover is open and the drain pump is operating.	This is normal operation.
	The dishwasher is not level.	Ensure the dishwasher is level.
	Foreign material (Screw, Plastic piece, etc.) is in pump chamber.	Contact a qualified service technician to remove the foreign material from the pump chamber.
	There is a 'chopping' sound because a nozzle is bumping against the dishes.	Rearrange the dishes.

troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Does not have a smoothly rotating nozzle.	The nozzle holes are clogged with food particles.	Clean the nozzle holes.
	The nozzle is blocked by a dish or pot and cannot rotate.	After placing the dishes into the racks, rotate the nozzles by hand to check whether any of the dishes will interfere with them.
Water won't pump out of the dishwasher.	Drain is clogged.	Contact a qualified service technician to remove any obstruction from the drain hose and check the drain pump operation.
Has a bent upper rack after you load dishes.	The dishes are not loaded properly.	Load your dishes as recommended. (See page 16.)

INFORMATION CODES

The Control Panel displays information codes to help you understand what is occurring with your dishwasher. If you see any of the codes listed below, you should select the Cancel and Drain option, and then follow the instructions in the Solution column.

CODE SYMBOL	MEANING	SOLUTION
EE	Temperature Sensor error	Functional error. With the dishwasher empty, add detergent, and then run a cycle. If the problem continues, go to your house circuit breaker panel, set the dishwasher's circuit breaker switch to off, and then contact an authorized Samsung service center.
HE	Heater error	
IE	High temperature Heating error	
9E	Low water level error	
4E	Water supply error	Check whether the water supply valve is closed, the water supply is suspended, or the water inlet valve or line is frozen or clogged by foreign particles. If the problem continues, close the water supply valve, and then contact an authorized Samsung service center.
3E	High temperature Water supply error	Check the temperature of the supplied water. If it is higher than 176°F (80°C), a functional error may occur with the dishwasher.
5E	Drain error	Check whether the drain hose is clogged or folded. If the problem continues, close the water supply valve, and then contact an authorized Samsung service center.
8E	Over-level water error	Functional error. Close the water supply valve and go to your house circuit breaker panel, set the dishwasher's circuit breaker switch to off, and then contact an authorized Samsung service center.
0E	Leakage	
6E	Button error	Functional error. Turn off the dishwasher and try to start it again.
0E	Communication Error	If the problem continues, contact an authorized Samsung service center.

For any codes not listed above, call 1-800-SAMSUNG (726-7864)

appendix

DISPOSING THE DISHWASHER AND HELPING THE ENVIRONMENT

- Your dishwasher is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cable so that the appliance cannot be connected to a power source.
- Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.

SPECIFICATIONS

Model	DMT610RHS, DMT610RHB, DMT610RHW		
Type	Built-in Dishwasher	Wash capacity	14 place setting
Power	120 V/60 Hz AC only, 15 A circuit breaker	Used water pressure	20 ~ 120 psi (140 ~ 830 kPa)
Rated power usage	Wash Motor : 150 ~ 190 W		
	Heater : 1100 W		
Dimensions (Width×Depth×Height)	23 ⁷ / ₈ x 24 ³ / ₄ x 33 ⁷ / ₈ in. (605 x 627 x 860 mm)		
Weight	Unpacked 110 lb (50 kg)		

warranty

SAMSUNG DISHWASHER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by USA: SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC./CANADA: SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) Year All Parts and Labor, Five (5) Years Printed Circuit Board, Racking (Labor Charges for in-home service starting from the 2nd year is customer's responsibility), and Lifetime Stainless Door Liner & Tub for leakage. Samsung will replace your unit with same or current model (that is better or equivalent in functionality) (Labor related to replacement is customer's responsibility).

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the United States/Canada. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the contiguous United States/Canada. In home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

warranty

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE.

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

In USA

Samsung Electronics America, Inc.
85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com

In CANADA

Samsung Electronics Canada Inc.,
Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)

memo

memo



bit.ly/samsungdishwashers

Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
to view our helpful
How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Questions or Comments?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)

Code No. DD68-00085A-02_EN



Modèle DMT610

Manuel d'utilisation du lave-vaisselle

Un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi ce produit Samsung.
Afin de bénéficier du meilleur du service après-vente,
enregistrez votre appareil sur le site suivant :

www.samsung.com/register



fonctions de votre nouveau lave-vaisselle samsung

votre nouveau lave-vaisselle Samsung va changer votre manière de faire la vaisselle. Grâce à une très grande capacité et une faible consommation d'énergie, votre nouveau lave-vaisselle Samsung dispose de toutes les fonctions qui rendront vos corvées beaucoup plus agréables.

1. Très grande capacité

Le panier supérieur est incliné pour recevoir la vaisselle volumineuse. L'espace a été optimisé afin d'accueillir toutes les tailles de vaisselle.

2. Design élégant avec des boutons tactiles

Des capteurs numériques tactiles sont intégrés au panneau de commande du lave-vaisselle pour un confort d'utilisation à la fois simple et élégant.

3. Plus de convivialité

Le programme Smart auto (Auto-lavage intelligent) détermine le degré de saleté de la vaisselle et sélectionne automatiquement le programme le plus adapté. Cette fonction vous permet d'économiser de l'eau, de l'énergie et du temps.

4. Capteur de fuite numérique intelligent

Le lave-vaisselle Samsung est équipé d'un capteur de fuite numérique unique conçu pour détecter même la plus infime trace d'eau. Situé sous l'appareil, le capteur coupe immédiatement les branchements électriques s'il détecte une fuite, vous évitant ainsi les conséquences onéreuses d'un dégât des eaux.

5. Filtre auto-nettoyant



Grâce à un jet puissant semblable à un geysier, le programme Lavage intensif nettoie sans peine les grandes casseroles très sales. Remarquez le gicleur supplémentaire intégré à la zone dédiée au lavage intensif.

6. Séchage à condensation avec double ventilation

Deux ventilateurs raccordés à un moteur assurent une meilleure performance de séchage. Mieux encore, votre lave-vaisselle n'émet pas de vapeur chaude. Au lieu de cela, il mélange l'air frais de l'extérieur à la vapeur chaude de l'intérieur durant le séchage afin d'éliminer cette dernière, ce qui rend votre lave-vaisselle plus sûr et plus facile à utiliser.

Ce manuel contient des informations importantes concernant l'utilisation et l'entretien de votre nouveau lave-vaisselle Samsung. Y figurent notamment la description du tableau de commande, des instructions concernant l'utilisation du lave-vaisselle et des conseils afin d'exploiter au mieux ses fonctions et technologies de pointe. Le tableau des programmes page 22 présente les différents programmes et la rubrique « Dépannage » page 23 explique la marche à suivre en cas de dysfonctionnement.











consignes de sécurité

Dans ce manuel, vous trouverez des remarques « Avertissement »  et « Attention » . Ces importantes consignes de sécurité ne couvrent pas toutes les situations possibles.

Il est de votre responsabilité d'user de prudence lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-vaisselle. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas de dommage résultant d'une utilisation non conforme.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel :

 AVERTISSEMENT	Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.
 ATTENTION	Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels.
 ATTENTION	Afin de réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation du lave-vaisselle, vous devez respecter ces règles de sécurité de base :
	Interdit.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Suivez scrupuleusement les consignes.
	Débranchez la prise murale.
	Assurez-vous que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.
	Contactez le service d'assistance technique.

AVERTISSEMENT - Lors de l'utilisation du lave-vaisselle, respectez les règles de base, notamment :

 Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le lave-vaisselle.

Avec l'installation de tout type d'équipement électrique, utilisant l'eau et comportant des parties mobiles, des risques potentiels existent.

Pour une utilisation sûre de cet appareil, il est fortement recommandé de vous familiariser avec ses fonctions et de rester vigilant lors de son utilisation.

Installez et mettez à niveau votre lave-vaisselle sur un sol non recouvert de moquette et capable de supporter son poids.

Votre lave-vaisselle doit être correctement relié à la terre. Ne le branchez jamais à une prise non reliée à la terre. Reportez-vous page 11 pour plus d'informations sur la mise à la terre de votre lave-vaisselle.

Connectez le fil de terre au connecteur de terre vert du bornier.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES

consignes de sécurité

Utilisez le lave-vaisselle uniquement pour l'utilisation prévue.

Utilisez uniquement des produits nettoyants et agents de rinçage spécialement conçus pour lave-vaisselle, et maintenez-les hors de portée des enfants.

Après déballage du lave-vaisselle, maintenez les emballages hors de portée des enfants.

Lors du chargement d'articles à laver :

- Positionnez les objets tranchants de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'endommager le joint de la porte.
- Chargez les couteaux tranchants avec le manche vers le haut afin de réduire le risque de coupures.



Ne lavez pas d'articles en plastique à moins que la mention « adapté au lave-vaisselle » (ou équivalent) y figurent.

Pour les articles en plastique dépourvus de cette mention, consultez les recommandations du fabricant.



Ne touchez pas l'élément chauffant pendant ou immédiatement après utilisation.

Ne faites jamais fonctionner le lave-vaisselle si tous les panneaux du châssis ne sont pas en place.

Ne modifiez pas les touches de commande.

Ne forcez pas, ne vous asseyez pas et ne marchez pas sur la porte, le dessus ou les paniers du lave-vaisselle.

N'exercez aucune pression sur la porte lorsqu'elle est ouverte car cela risquerait d'endommager le lave-vaisselle et vous pourriez vous blesser.

Afin de limiter les risques de blessures, ne laissez pas les enfants jouer dans ou sur le lave-vaisselle.

Afin de limiter les risques d'incendie ou d'explosion :

- Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut être généré dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines voire plus. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude est resté inutilisé pendant une telle durée, avant d'utiliser le lave-vaisselle, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau couler plusieurs minutes. Cela permet d'évacuer l'hydrogène éventuellement présent. Le gaz étant inflammable, ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue lors de cette opération.

Retirez la porte du compartiment de lavage d'un ancien lave-vaisselle avant de le rapporter au service de réparation ou de le mettre au rebut.



Débranchez le câble d'alimentation (ou coupez le disjoncteur) avant de procéder à la réparation de votre lave-vaisselle.

Ne laissez pas les enfants jouer dans ou sur le lave-vaisselle. Ils risqueraient de se blesser ou d'endommager le lave-vaisselle.

Ne réparez pas et ne remplacez pas vous-même les éléments du four. Le démontage, les réparations et les modifications ne doivent être effectués que par des techniciens de maintenance agréés. Toute intervention de la part d'une personne non autorisée risque d'annuler la garantie.

Avant de mettre votre lave-vaisselle au rebut, retirez la porte du compartiment de lavage ou le loquet de la porte de manière à ce que des enfants ou de petits animaux ne restent pas coincés dans la machine.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES

Le lave-vaisselle est très lourd. N'essayez pas de le déplacer ou de le soulever seul. Au minimum deux personnes sont nécessaires pour déplacer le lave-vaisselle et ainsi éviter tout risque de blessures.

Une fois le lave-vaisselle installé, vérifiez que le tuyau de vidange est correctement raccordé et que les raccords du tuyau ne présentent aucune fuite. Si le tuyau de vidange est mal fixé, cela risque d'entraîner des dégâts matériels.

Le tuyau d'alimentation en eau est sensible à l'usure. Avec le temps, il devient moins flexible. Vérifiez-le régulièrement. S'il est gonflé, craquelé, coupé ou s'il présente une fuite d'eau, remplacez-le immédiatement.

Ne mettez pas d'essence, de solvants ou autres matières inflammables dans le lave-vaisselle. Ne lavez pas d'objets ayant été exposés à ce type de matières.

Maintenez le produit nettoyant pour lave-vaisselle hors de la portée des enfants. Ce type de produits est dangereux pour la santé. Comportant des éléments de polissage, ils sont corrosifs. Évitez tout contact avec la peau ou les yeux.

N'installez pas le lave-vaisselle près d'appareils électriques. Éloignez-le des flammes nues.

Si le lave-vaisselle reste inutilisé pendant une période prolongée, coupez l'arrivée d'eau.

Ce lave-vaisselle est prévu pour une utilisation privée uniquement.

AVANT D'UTILISER VOTRE LAVE-VAISSELLE



AVERTISSEMENT



Risque de basculement

- N'utilisez pas le lave-vaisselle avant qu'il ne soit correctement installé.
- N'appuyez pas sur la porte ouverte.
- Ne placez pas de poids excessif sur la porte ouverte.



Risque d'électrocution

Le non-respect de ces consignes peut entraîner un incendie ou une électrocution et avoir des conséquences mortelles.

- Reliez le lave-vaisselle à la terre.
- Connectez le fil de terre au connecteur de terre vert du bornier.
- N'utilisez pas de rallonge.



Avertissements de la proposition 65 de l'État de Californie :

la loi californienne sur l'eau potable et les substances toxiques (California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act) stipule que le gouverneur de Californie est tenu de publier la liste des substances considérées par l'État de Californie comme étant cancérigènes ou à l'origine de malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction et demande aux entreprises qu'elles informent leurs clients des risques éventuels d'exposition auxdites substances.

Ce produit contient une substance chimique considérée par l'État de Californie comme étant cancérigène ou à l'origine de malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cet appareil peut entraîner une faible exposition à certaines des substances énumérées, y compris le benzène, le formaldéhyde et le monoxyde de carbone.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES

sommaire

INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

7

- 7 Déballage du lave-vaisselle
- 7 Contrôle du contenu
- 8 Conditions indispensables à l'installation
- 9 Tableau de commande
- 11 Voyants de progression
- 11 Sélecteur de programme

UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE

12

- 12 Instructions de base
- 14 Réglage de l'inclinaison des porte-assiettes
- 15 Réglage de la hauteur du panier supérieur
- 15 Retrait du panier supérieur
- 16 Chargement du panier inférieur
- 16 Chargement du panier supérieur
- 17 Utilisation du panier à couverts
- 18 Utilisation du réservoir

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE

20

- 20 Nettoyage de la partie extérieure
- 20 Nettoyage de la partie intérieure
- 20 Nettoyage des gicleurs
- 21 Entreposage de votre lave-vaisselle

PROGRAMMES

22

- 22 Tableau des programmes

DÉPANNAGE

23

- 23 Consultez cette rubrique si vous rencontrez l'un des problèmes suivants...
- 26 Codes d'erreur

ANNEXE

27

- 27 Protection de l'environnement
- 27 Caractéristiques techniques

installation du lave-vaisselle

Veillez à ce que votre installateur respectent soigneusement ces consignes afin de garantir le bon fonctionnement de votre lave-vaisselle et d'éviter tout risque de blessures lors de son utilisation.



DÉBALLAGE DU LAVE-VAISSELLE

- Après la livraison de votre nouveau lave-vaisselle, déballez-le soigneusement et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé. Si tel est le cas, précisez-le sur le bordereau de livraison et gardez-en une copie. N'installez pas le lave-vaisselle et contactez le service client Samsung au numéro figurant ci-dessous.
- Si l'appareil n'est pas endommagé, vous pouvez procéder à l'installation. Si vous effectuez vous-même l'installation, lisez d'abord le guide d'installation et suivez les instructions qui y figurent.
- Après déballage du lave-vaisselle, maintenez les emballages hors de portée des enfants pour des raisons de sécurité.

CONTRÔLE DU CONTENU

Une fois votre lave-vaisselle déballé, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces illustrées ci-dessous.


Si votre lave-vaisselle a été endommagé lors du transport ou si des pièces sont manquantes, contactez le service client Samsung au 1-800-SAMSUNG (726-7864)

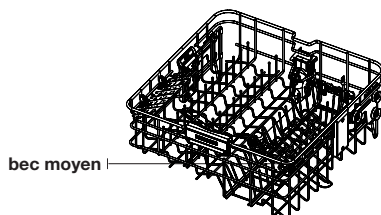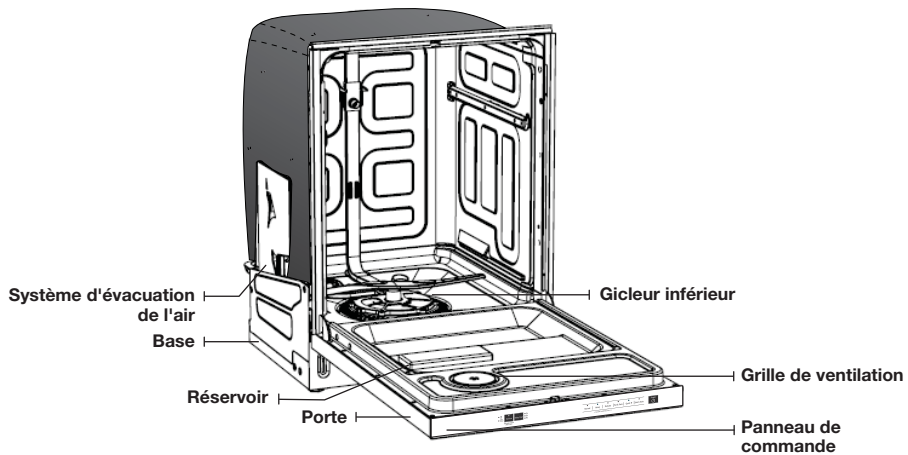

installation du lave-vaisselle

CONDITIONS INDISPENSABLES À L'INSTALLATION

Mise à la terre et alimentation électrique

 Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, le câblage et la mise à la terre doivent être conformes au National Electrical Code (Code national sur les installations électriques) ANSI/FNPA, N °70 (dernière édition) et aux directives et règlements locaux en vigueur. Il relève de la responsabilité du propriétaire de l'appareil de fournir une installation électrique conforme.

 **ATTENTION** N'utilisez jamais de rallonge.
Pendant la phase de préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique comporte :

- Un fusible ou disjoncteur de 120 V, 60 Hz, 15 A
- Un circuit terminal individuel relié uniquement au lave-vaisselle

Votre lave-vaisselle doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre permet de réduire le risque d'électrocution en créant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique.

 **AVERTISSEMENT** Ne branchez jamais le câble de mise à la terre sur des canalisations ou des conduites de gaz ou d'eau chaude.


INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Branchement permanent de l'appareil :

Cet appareil doit être connecté à une canalisation électrique permanente métallique avec mise à la terre ; si ce n'est pas le cas, un conducteur de protection doit être installé avec les conducteurs du circuit puis connecté à la borne ou au fil de mise à la terre de l'appareil.


Alimentation en eau

La pression d'alimentation en eau chaude doit se trouver entre 20 et 120 psi (140 et 830 kPa). Réglez le chauffe-eau de façon à ce que l'eau chaude se situe entre 120 °F (49 °C) et 149 °F (65 °C).

 La plupart des magasins spécialisés en matériel de plomberie proposent des tuyaux d'arrivée d'eau pouvant aller jusqu'à 3 mètres de long.

Pour limiter les risques de fuite :

- Faites en sorte que les robinets soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé.
- Vérifiez régulièrement l'état des tuyaux d'arrivée d'eau (fuites).

 **AVERTISSEMENT** Avant la première utilisation du lave-vaisselle, contrôlez le bon état de tous les raccords au niveau de la vanne et des robinets (fuites).


Sol



Pour un fonctionnement optimal, votre lave-vaisselle doit être installé sur un sol stable et solide. N'installez jamais votre appareil sur une plateforme ou une structure fragile.

Il doit être installé conformément au **manuel d'installation** avant de pouvoir être utilisé. Si le **manuel d'installation** n'a pas été fourni avec le lave-vaisselle, faites-en la demande en vous connectant sur le site www.samsung.com.


TABLEAU DE COMMANDE

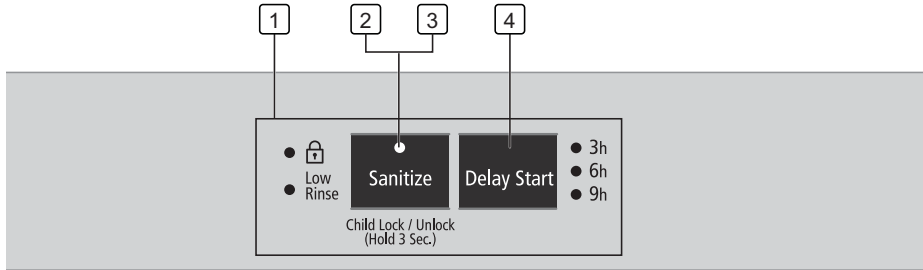Modèle DMT610




<p>1</p> <p>ÉCRAN</p>	<p>Affiche les informations de lavage (Delay start hours (Heures de départ différé), Low rinse (Produit de rinçage faible), Child lock/unlock (Sécurité enfants activée/désactivée))</p> <p>Lorsque le voyant Low rinse (Produit de rinçage faible) reste allumé, cela signifie que le réservoir de produit de rinçage est vide. Remplissez le réservoir de produit de rinçage.</p>
<p>2</p> <p>CHILD LOCK/ UNLOCK (SÉCURITÉ ENFANTS ACTIVÉE/ DESACTIVÉE)</p>	<p>Pour activer et désactiver la sécurité enfant, appuyez sur le bouton Child lock/unlock (Sécurité enfants activée/désactivée) pendant 3 secondes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lorsque l'appareil est sous tension : appuyez sur le bouton Child lock/unlock (Sécurité enfants activée/désactivée) pendant trois (3) secondes. - Lorsque l'appareil n'est pas sous tension : Appuyez d'abord sur le bouton de mise en marche, puis appuyez sur le bouton Child lock/unlock (Sécurité enfants activée/désactivée) pendant trois (3) secondes.
<p>3</p> <p>SANITIZE (DÉSINFECTION)</p>	<p>La température monte à 162 °F (72 °C) lors de la phase de rinçage finale pour une désinfection à haute température.</p> <p>Si vous sélectionnez l'option Sanitize (Désinfection), le voyant correspondant clignote lorsque la température de l'eau atteint la température de désinfection (supérieure à 155 °F (68 °C)) puis reste allumé jusqu'à la fin de la désinfection.</p> <p>Si vous ouvrez la porte ou appuyez sur le bouton de mise en marche, le voyant Sanitize (Désinfection) s'éteint.</p> <p> Vous ne pouvez pas sélectionner le programme Delicate (Délicat) si vous avez sélectionné l'option Sanitize (Désinfection).</p> <p> La fonction Sanitize (Désinfection) est conforme à la norme 184 NSF/ANSI relative aux lave-vaisselle domestiques. Les lave-vaisselle domestiques certifiés ne sont pas conçus pour une utilisation commerciale. Votre lave-vaisselle est certifié NSF.</p> <p>Le cycle certifié NSF est le cycle Heavy (Intense) avec l'option de désinfection sélectionnée.</p>
<p>4</p> <p>DELAY START (DÉPART DIFFÉRÉ)</p>	<p>Permet de différer le démarrage d'un programme jusqu'à 9 heures (par incréments de trois heures). L'heure affichée indique l'heure à laquelle le lavage commencera.</p>

installation du lave-vaisselle

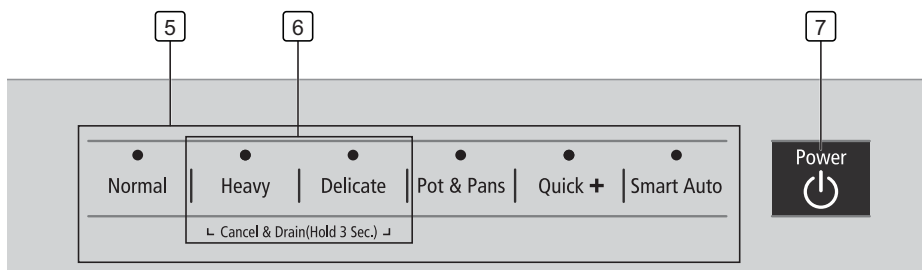


5	CYCLE SELECTOR (SÉLECTEUR DE PROGRAMME)	Cette option vous permet de sélectionner le programme de lavage approprié en fonction du degré de salissure de votre vaisselle. Après avoir sélectionné un programme, le voyant d'activité correspondant au programme s'allume. Pour annuler le programme sélectionné, appuyez à nouveau sur la touche correspondante.
6	CANCEL & DRAIN (ANNULER ET VIDANGER)	Pour annuler un programme et vidanger le lave-vaisselle alors qu'un cycle est en cours, appuyez sur les boutons Heavy (Intense) et Delicate (Délicat) pendant trois (3) secondes.
7	POWER (MARCHE)	Une fois que le bouton Power (Marche/Arrêt) est pressé, tous les voyants clignotent puis seul le voyant du dernier cycle utilisé reste allumé. Une fois le programme sélectionné terminé, tous les autres voyants s'éteignent et le voyant « Clean » (Propre) s'allume pendant 10 minutes. Le lave-linge se met alors automatiquement hors tension.

-  Vous pouvez sélectionner des options (Delay Start (Départ différé), Sanitize (Désinfection)) avant de lancer un programme. Si vous changez le programme après avoir sélectionné une option, le programme d'origine est remis à zéro.

VOYANTS DE PROGRESSION


Modèle DMT610

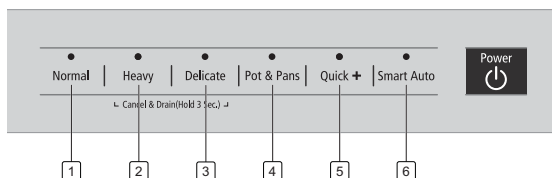


1	NORMAL (NORMAL)	Utilisez ce programme pour la vaisselle normalement sale.
2	HEAVY (INTENSE)	Utilisez ce programme pour la vaisselle très sale et comportant des traces de graisse incrustées.
3	DELICATE (DÉLICAT)	Utilisez ce programme pour la vaisselle normalement sale ou fragile, comme les verres.
4	POT & PANS (CASSEROLES)	Utilisez ce programme pour la vaisselle très sale, les casseroles et les poêles et les plats incrustés de graisse.
5	QUICK + (LAVAGE RAPIDE +)	Utilisez ce programme pour la vaisselle peu sale.
6	SMART AUTO (AUTO-LAVAGE INTELLIGENT)	Ce programme détecte le degré de salissure de la vaisselle et lance automatiquement le programme le mieux adapté après quelques minutes de fonctionnement.

SÉLECTEUR DE PROGRAMME

Modèle DMT610

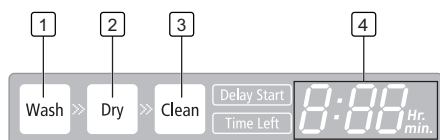

1	WASH (LAVAGE)	Lorsque le lave-vaisselle est en phase de lavage, le voyant Wash (Lavage) est allumé.
2	DRY (SÉCHAGE)	Lorsque le lave-vaisselle est en mode séchage, le voyant Dry (Séchage) est allumé.
3	CLEAN (PROPRE)	Une fois le programme entièrement terminé, tous les autres voyants s'éteignent et le voyant Clean (Propre) reste allumé pendant 10 minutes. Si vous ouvrez la porte lorsque ce voyant est allumé, il s'éteindra immédiatement.
4	DISPLAY (ÉCRAN)	Affiche le temps restant, des informations sur le lavage (Départ différé, Temps restant) et les messages d'erreur. En cas d'erreur, un message s'affiche et un signal sonore retentit. Reportez-vous à la page des codes d'erreur.

 Lorsque le lave-vaisselle démarre un programme, les 4 voyants de progression s'allument. Le voyant correspondant au mode en cours clignote pour indiquer la progression du programme. Lorsque cette partie du programme est terminée, le voyant clignotant s'éteint.

utilisation du lave-vaisselle

INSTRUCTIONS DE BASE

1. Ouvrez la porte de l'appareil et chargez la vaisselle (voir page 16).
 - Répartissez la vaisselle dans les paniers supérieur et inférieur, sauf si vous avez sélectionné l'option demi-charge.
 - Éliminez tout reste de nourriture avant de placer la vaisselle dans le ou les paniers.
 - Une fois la vaisselle en place dans les paniers, faites tourner les gicleurs manuellement pour vérifier qu'aucun obstacle ne se trouve dans leur axe de rotation.
 - Vérifiez l'emplacement de la vaisselle de façon à ne pas empêcher l'ouverture du réservoir de produit de lavage.
2. Versez du produit de lavage dans le réservoir (voir page 18).
 - Assurez-vous d'utiliser uniquement un produit de lavage spécial lave-vaisselle.
 - Reportez-vous au chapitre « Utilisation du réservoir » pour savoir comment ajouter du produit de lavage.
3. Appuyez sur le bouton **Power** (Marche).
 - Une fois le bouton **Power** (Marche) actionné, tous les voyants clignotent puis s'éteignent et seul le voyant du dernier cycle utilisé reste allumé.
 - Si le voyant de **Low rinse (Produit de rinçage faible)** est allumé, cela signifie que vous devez remplir le réservoir de produit de rinçage afin d'optimiser les opérations de lavage et de séchage.
4. Sélectionnez un programme de lavage approprié en fonction du degré de salissure de votre vaisselle. (voir pages 10 et 22).
 - Appuyez sur le bouton du programme approprié.
 - Lorsque vous appuyez sur le bouton d'un programme, le voyant correspondant s'allume. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton programme, le voyant s'éteint et le programme est annulé.
 - Pour savoir comment choisir un programme en fonction du degré de salissure de la vaisselle, reportez-vous au chapitre « Sélecteur de programme ».
5. Refermez la porte.
 - Faites glisser les paniers afin qu'ils regagnent leur place initiale. Refermez la porte.
 - Une fois la porte fermée, le lave-vaisselle démarre la vidange au bout de quelques secondes puis le programme sélectionné démarre.
 - Assurez-vous de fermer correctement la porte. Si ce n'est pas le cas et que la porte est légèrement entrouverte, le programme sélectionné ne démarre pas automatiquement.
6. À la fin du cycle de lavage :
 - Le voyant **Clean** (Propre) s'allume et un signal sonore retentit.
 - L'appareil est automatiquement mis hors tension au bout de 10 minutes.



Pour ajouter encore de la vaisselle ou mettre l'appareil en pause en cours de programme, ouvrez la porte afin d'éviter que la vapeur s'échappant du lave-vaisselle à ce moment-là ne vous brûle. (Si la porte est ouverte en cours de fonctionnement, un mécanisme de sécurité s'enclenche et arrête automatiquement le programme.)



Utilisez un liquide de rinçage afin de faciliter la phase de séchage. Pour améliorer encore les performances de séchage, sélectionnez également l'option Sanitize (Désinfection).

Si le voyant "Low rinse" (Rinçage faible) s'allume en cours de programme, le lave-vaisselle ajoute automatiquement 30 minutes au cycle Drying (Séchage) après l'activation du voyant Clean (Propre).

Lorsque la température de l'eau du dernier rinçage atteint la température de désinfection (supérieure à 155 °F (68 °C)), le voyant Sanitize (Désinfection) clignote puis reste allumé jusqu'à la fin de la désinfection. Si vous ouvrez la porte ou appuyez sur le bouton de mise en marche, le voyant Sanitize (Désinfection) s'éteint.

Commandes tactiles

Les commandes tactiles vous permettent d'utiliser facilement les fonctions du lave-vaisselle.

- Une pression légère suffit à activer la fonction.
- Leur conception est simple et élégante.
- Elles sont faciles à nettoyer.

Si vous avez des enfants ou si vous voulez nettoyer l'interface de commande, nous vous conseillons d'activer la fonction Child lock/unlock (Sécurité enfants activée/désactivée) pour verrouiller les boutons de commande.

- Grâce à cette option, les enfants ne pourront pas démarrer le lave-vaisselle par inadvertance.
- Lorsqu'un cycle est en cours, les touches ne fonctionnent pas.
- Si la machine est hors tension, seule la touche **Marche** peut être actionnée.

Delay Start (Départ différé)

Lorsque vous sélectionnez l'option Delay start (Départ différé), votre lave-vaisselle lance

- la vidange afin de vider tout le contenu d'eau restante (pré-vidange)
- Le lave-vaisselle se remplit automatiquement, et les bras gicleurs pivotent pendant 30 secondes
- Les bras gicleurs pivotent pendant 60 secondes toutes les 8 heures jusqu'à ce que vous atteigniez l'heure voulue, afin d'empêcher toute salissure persistante.

Votre lave-vaisselle lancera le programme sélectionné lorsqu'il aura atteint l'heure voulue.



Répartissez la vaisselle de manière appropriée comme décrit à la page 16.

- Retirez tout reste de nourriture (ex. : os, pépins, etc.) ou tout autre déchet (cure-dents, papier, etc.) afin d'éviter d'endommager la vaisselle, de rendre le fonctionnement de l'appareil bruyant ou de provoquer un dysfonctionnement.
- Sélectionnez le programme en fonction du degré de salissure et du type de vaisselle.
- Utilisez uniquement la quantité appropriée de produits de lavage et de rinçage.



Les éléments suivants ne sont pas résistants au lave-vaisselle :

- **Éléments en matière acrylique ou en aluminium** : les ornements dorés de certains plats risquent de se décolorer.
- **Éléments assemblés par collage** : les éléments en plastique traité, en bois, en ivoire, en cuivre ou en étain risquent de se détacher.
- **Éléments en plastique ne tolérant pas des températures supérieures à 194°F (90°C)** : les plastiques fins se lavent et se séchent difficilement et risquent d'être endommagés en raison des températures de lavage élevées.
- **Étain** : l'étain doit être lavé à la main et séché immédiatement car il risque de rouiller.
- **Éléments en bois** : les objets en bois risquent de se fendre.


utilisation du lave-vaisselle

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES PORTE-ASSIETTES


Vous pouvez régler l'angle des tiges du panier supérieur sur trois positions différentes pour l'adapter à la taille et à la forme de votre vaisselle. Pour régler la position des tiges, poussez le levier situé à l'arrière du panier vers la gauche ou vers la droite. Voir l'illustration ci-dessous.

Dans le panier inférieur, le porte-assiettes peut être facilement retiré afin de pouvoir installer des objets volumineux, comme des casseroles ou des poêles. Pour retirer le porte-assiettes, tirez sur les poignées (A). Pour le remettre en place, alignez-le sur son emplacement d'origine et appuyez sur les poignées (A). Pour rabattre les tiges du panier inférieur, retirez ce dernier du lave-vaisselle, retournez-le et poussez sur la tige (B). Voir l'illustration ci-dessous.

Panier supérieur

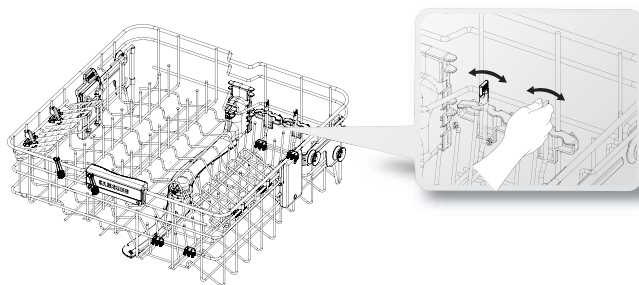

Panier inférieur

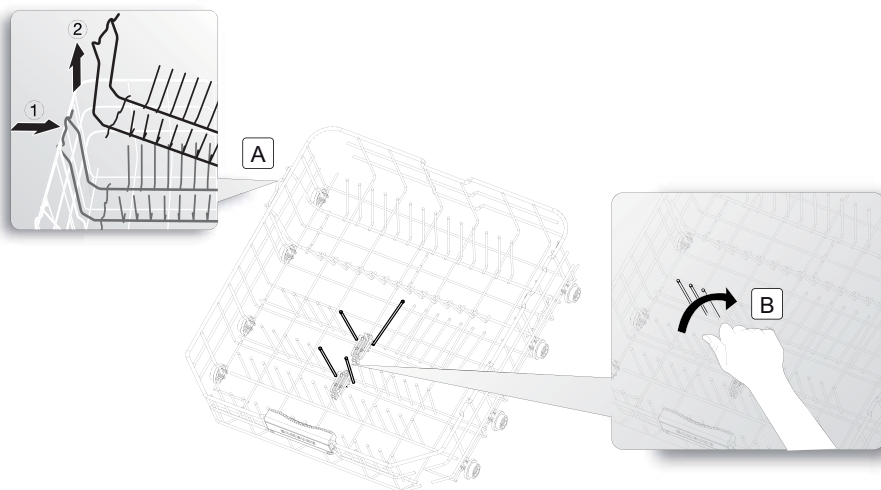


RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU PANIER SUPÉRIEUR

Vous pouvez régler la hauteur du panier supérieur de votre lave-vaisselle Samsung de manière à pouvoir placer des plats de plus grande taille dans le panier inférieur. Selon la hauteur choisie pour le panier supérieur, le panier inférieur peut accueillir des assiettes de 14 po (36 cm) de diamètre et le panier supérieur, des assiettes de 12 po (30 cm) de diamètre.

Modèle DMT610

1. Pour abaisser le panier supérieur de 2 po (5 cm), appuyez sur les poignées « A » situées de part et d'autre de celui-ci, tout en exerçant une légère pression sur le panier.
2. Pour remonter le panier supérieur, poussez-le simplement vers le haut sans toucher aux poignées. Les poignées se bloquent, fixant le panier supérieur en position haute.

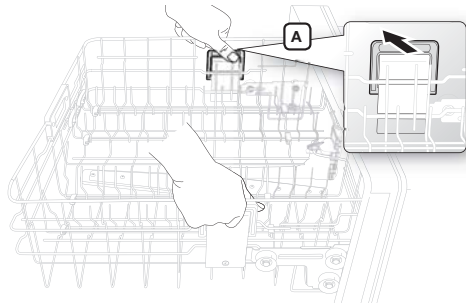


Nous vous conseillons de régler la hauteur du panier supérieur avant d'y charger la vaisselle. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager cette dernière.

RETRAIT DU PANIER SUPÉRIEUR


Tirez le panier supérieur vers vous, puis retirez-le en le soulevant doucement tout en continuant à le tirer vers l'avant. Voir les illustrations ci-dessous.




Bien que le panier supérieur soit amovible, il doit être installé pour que le lave-vaisselle fonctionne correctement. Si vous tentez de faire fonctionner l'appareil sans le panier, il sera bruyant et ne fonctionnera pas correctement.

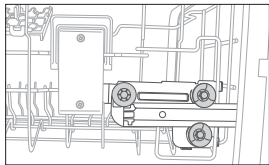

Étape 1.

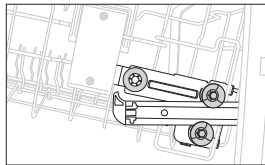

Étape 2.

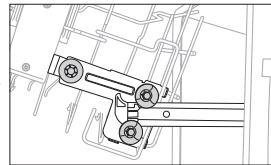


Étape 3.

Utilisation du gicleur d'aspersion à la place du panier supérieur

Vous pouvez utiliser le gicleur d'aspersion à la place du panier supérieur lorsque vous lavez des articles encombrants (ex. : plaque à pâtisserie) dans le panier inférieur. Retirez le panier supérieur, insérez le gicleur d'aspersion au centre du conduit et chargez les articles encombrants dans le panier inférieur.



Insérez le gicleur d'aspersion dans la sortie centrale du conduit et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller. Reportez-vous à l'illustration de droite.

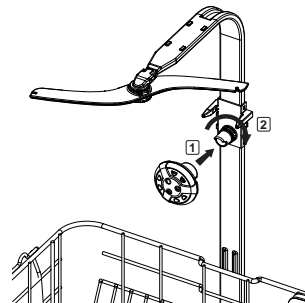

utilisation du lave-vaisselle

CHARGEMENT DU PANIER INFÉRIEUR

Placez la batterie de cuisine (casseroles, poêles, etc.) d'un diamètre de 36 cm maximum dans le panier inférieur. Il a été spécialement conçu pour accueillir la vaisselle de table, les bols, les assiettes, les casseroles, les couvercles et les plats.

Placez les assiettes dans la colonne centrale du panier, de manière à ce que les faces intérieures soient face à face. Chargez les objets volumineux (poêles, casseroles) face intérieure tournée vers le bas. Il est conseillé de charger les tasses, les verres à pied et les soucoupes dans le panier supérieur.

Reportez-vous aux modèles de chargement conseillés ci-dessous.



12 couverts



10 couverts

CHARGEMENT DU PANIER SUPÉRIEUR

Le panier supérieur est conçu pour accueillir les soucoupes, les tasses, les verres et les objets en plastique portant la mention « lavable au lave-vaisselle ». Placez les assiettes dans le lave-vaisselle, de manière à ce que les faces intérieures soient face à face.

Assurez-vous que la vaisselle n'empêche pas le gicleur situé sous le panier supérieur de tourner (Vérifiez en faisant tourner le gicleur manuellement.).

Lorsque vous chargez la vaisselle, tirez suffisamment le panier supérieur de façon à pouvoir le remplir sans heurter le haut du lave-vaisselle.



12 couverts




10 couverts

Utilisation du porte-verres

Vous pouvez charger les tasses et les verres dans le porte-verres. Il est également très pratique pour laver les verres à pied. Glissez vos verres à pied dans les encoches du porte-verres prévues à cet effet.

Vous pouvez replier le porte-verres si vous ne souhaitez pas vous en servir au cours d'un lavage.

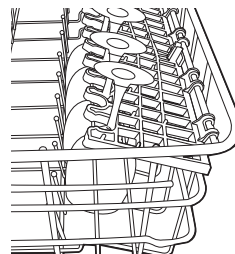

Objets volumineux

Vous pouvez charger des objets volumineux (poêles et casseroles) dans le panier inférieur.


Assurez-vous que les poignées des casseroles ou des poêles n'empêchent pas la rotation des gicleurs.




UTILISATION DU PANIER À COUVERTS

Le panier à couverts est divisé en deux compartiments.

Vous pouvez placer chaque couteau, cuillère ou fourchette séparément dans le support à couverts du panier pour éviter tout écaillage ou décoloration.

 NE laissez JAMAIS un couvert qui dépasse le bas.

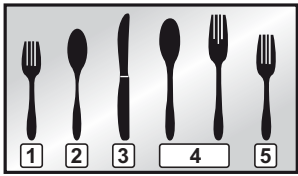


- 1 Petites fourchettes
- 2 Cuillères
- 3 Couteaux
- 4 Grandes cuillères et fourchettes
- 5 Fourchettes moyennes
- 6 Autres




Suggestion de disposition pour 12 couverts

Suggestion de disposition des couverts dans le panier (vue de dessus). À chaque couvert correspond un numéro (consultez le schéma ci-dessus).

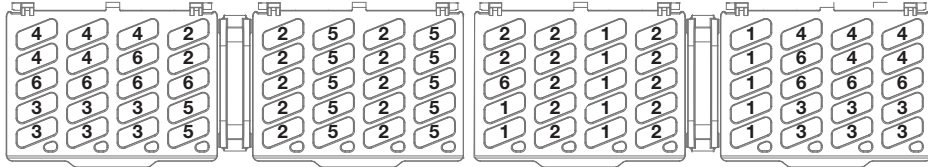

Vous pouvez utiliser le panier à couverts avec le couvercle ouvert. Reportez-vous à l'illustration de droite.

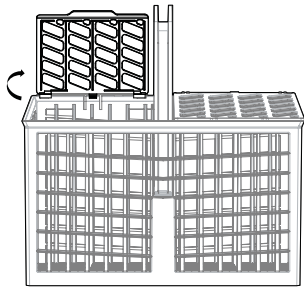


utilisation du lave-vaisselle


UTILISATION DU RÉSERVOIR

Remplissage du réservoir de produit de lavage


1. Ouvrez le couvercle en exerçant une pression au niveau du loquet.

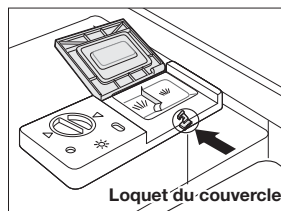


2. Ajoutez la quantité de produit de lavage recommandée dans le réservoir de lavage principal en vous référant au tableau ci-dessous.

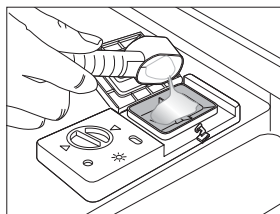

3. Refermez le couvercle du réservoir. Vous entendrez un « clic » indiquant qu'il est correctement fermé.

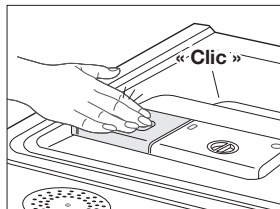

4. Si vous avez sélectionné le programme « Heavy » (Intense), ajoutez la quantité de produit de lavage recommandée dans le réservoir de pré-lavage en vous référant au tableau ci-dessous.

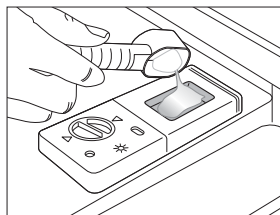

Le couvercle s'ouvrira automatiquement pour déverser le produit dans la machine au cours du lavage.

PROGRAMME	QUANTITÉ DE PRODUIT DE LAVAGE	
	Réservoir de lavage principal	Réservoir de pré-lavage
Normal (Normal), Delicate (Délicat), Quick (Lavage rapide)	15 g	Pas de produit de lavage
Heavy (Intense)	20 g	5 g


 Les chiffres figurant sur le réservoir sont en grammes.

Remplissage du réservoir de liquide de rinçage

Votre lave-vaisselle est conçu pour être utilisé avec du liquide de rinçage.

L'utilisation de liquide de rinçage permet d'optimiser le séchage après le dernier rinçage.

1. Tournez le bouton du réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle.

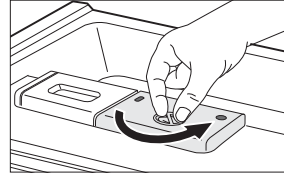


2. Versez du liquide de rinçage dans l'ouverture jusqu'à atteindre le niveau « MAX. ». Évitez de trop remplir le réservoir.




3. Réglez la quantité de liquide de rinçage libéré au cours de la phase de rinçage.

Il existe quatre niveaux de réglage (1 à 4). Plus le chiffre est grand, plus la quantité de liquide de rinçage libérée sera importante. La machine est par défaut réglée sur 3.

Un réservoir de liquide de rinçage rempli peut suffire à 40 lavages.

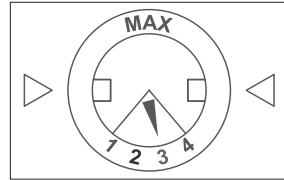

4. Fermez le couvercle.
Tournez le bouton du réservoir dans le sens des aiguilles d'une montre.

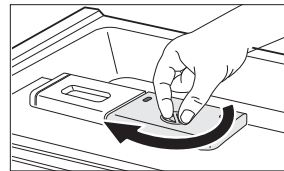


Il est fortement conseillé d'utiliser uniquement un produit de rinçage sous forme liquide.

nettoyage et entretien du lave-vaisselle

Garder votre lave-vaisselle propre permet d'améliorer ses performances, de limiter les réparations et d'allonger sa durée de vie.

NETTOYAGE DE LA PARTIE EXTÉRIEURE


Nettoyez immédiatement les parois extérieures de votre lave-vaisselle en cas de projections. Pour retirer délicatement les taches et la poussière du panneau de commande, utilisez un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez jamais de benzène, de cire, de diluant, d'agent de blanchiment chloré ou d'alcool. Ces produits risquent de décolorer les parois intérieures de la machine et de former des taches permanentes. Ne nettoyez pas le lave-vaisselle en aspergeant de l'eau dessus et évitez que de l'eau n'entre en contact avec les composants électriques.

 Si votre lave-vaisselle est équipé d'une paroi en inox, nettoyez-la avec un produit qui est spécifiquement pour les appareils en acier inoxydable ou un produit similaire à l'aide d'un chiffon doux et propre.

NETTOYAGE DE LA PARTIE INTÉRIEURE

Nettoyez régulièrement l'intérieur de votre lave-vaisselle afin d'en retirer les saletés et les résidus de nourriture. Essayez l'intérieur de l'appareil et la partie intérieure de la porte à l'aide d'un chiffon humide. Il est recommandé de remplir le réservoir de produit de lavage avec du produit spécial vaisselle puis de faire fonctionner régulièrement le lave-vaisselle à vide en mode Normal (Normal) ou Quick (Lavage rapide) avec l'option Sanitize (Désinfection). Cela permettra de le maintenir propre.

Si des traces blanches ou de mauvaises odeurs persistent dans votre lave-vaisselle, lancez un programme Normal (Normal) à vide et sans produit de lavage jusqu'à la vidange. Puis, interrompez le programme et placez une tasse contenant 220 g de vinaigre blanc dans le panier inférieur. Refermez le lave-vaisselle et poursuivez le programme.


 Ne retirez pas la garniture d'étanchéité de la cuve (long joint en caoutchouc entourant l'ouverture du lave-vaisselle).

NETTOYAGE DES GICLEURS

Si la vaisselle n'est pas propre après un lavage ou si les gicleurs semblent obstrués, vous pouvez les nettoyer. Retirez les gicleurs avec précaution afin d'éviter qu'ils ne se cassent.


Gicleur inférieur

1. Vérifiez que le gicleur n'est pas obstrué par des particules d'aliments.
2. Si un nettoyage s'avère nécessaire, retirez le gicleur en le tirant vers le haut.
3. Nettoyez le gicleur, puis remettez-le en place.
4. Vérifiez que le gicleur est correctement positionné en le faisant tourner manuellement.

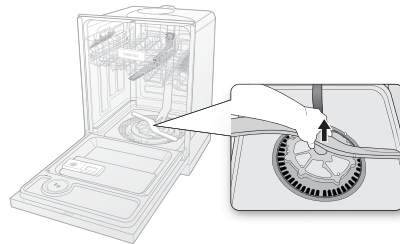


Gicleur central

1. Tirez le panier supérieur vers l'avant et retirez-le.
2. Vérifiez que le gicleur n'est pas obstrué par des particules d'aliments.
3. Si un nettoyage s'avère nécessaire, retirez le gicleur.
4. Pour retirer le gicleur, desserrez l'écrou, retirez-le puis enlevez le gicleur.
5. Nettoyez le gicleur, remettez-le en place puis resserrez l'écrou.
6. Serrez l'écrou fermement à la main.
7. Vérifiez que le gicleur est correctement positionné en le faisant tourner manuellement.

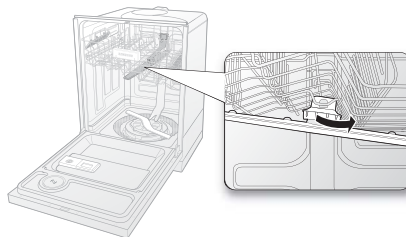

Gicleur supérieur

1. Vérifiez que le gicleur n'est pas obstrué par des particules d'aliments.
2. Si un nettoyage s'avère nécessaire, retirez le gicleur.
3. Pour retirer le gicleur, retirez d'abord le panier supérieur, desserrez le cache du gicleur en le tournant dans le sens antihoraire puis retirez le gicleur supérieur.
4. Nettoyez le gicleur, remettez-le en place, puis resserrez le cache du gicleur sur le gicleur en le tournant dans le sens horaire.
5. Insérez le tuyau dans le support.
6. Vérifiez que le gicleur est correctement positionné en le faisant tourner manuellement.

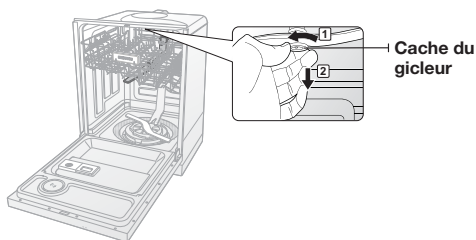

ENTREPOSAGE DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Si vous devez entreposer votre lave-vaisselle pendant une période prolongée, vidangez-le puis débranchez-le. En effet, votre lave-vaisselle risque d'être endommagé si de l'eau stagne dans les tuyaux ou les composants internes.

Après avoir vidangé et débranché le lave-vaisselle, assurez-vous de fermer la vanne d'alimentation en eau ainsi que le disjoncteur.

programmes

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● : standard, ○ : optionnel)

Programme	Prélavage1	Prélavage2	Lavage principal	Rinçage1	Rinçage2	Rinçage3	Dernier rinçage [Sanitize]	Séchage	Eau [gal (ℓ)]	Temps (min)
Normal (Normal)	●	○	● 120 F - 138 F (49 - 59 °C)	○	●		● 136 F (58 °C) [162 F (72 °C)]	●	3,6 - 6,7 (13,6 - 25)	110-132
Heavy (Intense)	●	●	● 149 F (65 °C)	●	●	●	● 158 F (70 °C) [162 F (72 °C)]	●	8,1 (30,6)	152
Delicate (Délicat)	●		● 122 F (50 °C)	●	●		● 140 F (60 °C)	●	4,7 (17,7)	107
Pot & Pans (Casseroles)	●	● 131 F (55 °C)	● 149 F (65 °C)	●	●	●	● 158 F (70 °C) [162 F (72 °C)]	●	8,1 (30,6)	157
Quick + (Lavage Rapide +)	●		● 140 F (60 °C)		●		● 140 F (60 °C) [162 F (72 °C)]	●	4,7 (17,7)	59
Smart Auto (Auto-Lavage Intelligent)	●	○	● 122 F - 138 F (50-59 °C)	○	●		● 136 F (58 °C) [162 F (72 °C)]	●	4,7-6,7 (17,7-25)	100-149

- Les chiffres entre parenthèses dans la colonne Dernier rinçage correspondent à la température lorsque l'option Sanitize (Désinfection) est sélectionnée.
- Lorsque vous sélectionnez le programme Smart Auto (Auto-lavage intelligent) ou Normal (Normal), vous pouvez éliminer les étapes ○ selon le degré de salissure de la vaisselle.
- Le temps de lavage varie en fonction des étapes et options que vous ajoutez et de la pression et de la température de l'alimentation en eau.
- La durée de lavage maximale s'affiche au début de chaque cycle ; elle peut ensuite varier en fonction du degré de salissure de la vaisselle.

dépannage

CONSULTEZ CETTE RUBRIQUE SI VOUS RENCONTREZ L'UN DES PROBLEMES SUIVANTS...

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne démarre pas.	La porte n'est pas correctement fermée.	Vérifiez que le loquet de la porte est bien enclenché et que la porte est correctement fermée.
	Aucun cycle n'est sélectionné.	Sélectionnez un cycle adapté.
	Le câble d'alimentation n'est pas branché.	Branchez correctement le câble d'alimentation.
	L'arrivée d'eau ne fonctionne pas.	Vérifiez que la vanne d'alimentation en eau est ouverte.
	Le panneau de commande est verrouillé.	Désactivez la fonction Child lock/unlock (Sécurité enfants activée/désactivée), (voir page 9).
	Un disjoncteur est ouvert.	Réinitialisez le disjoncteur.
La durée d'une fonction ou d'un programme est trop longue.	L'eau qui arrive est froide.	Vérifiez que le circuit d'alimentation en eau est connecté au réseau d'eau chaude. (Chauffer de l'eau froide nécessite plus de temps.)
Il reste des particules d'aliments sur la vaisselle. (Le lavage ne s'effectue pas correctement.)	Vous avez sélectionné un programme non adapté.	Sélectionnez un programme en fonction du degré de saleté de la vaisselle, comme indiqué dans ce manuel.
	La température de l'eau est trop basse.	Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au réseau d'eau chaude. Pour un résultat optimal, la température de l'eau doit être de 120 °F (49 °C).
	La pression de l'eau est faible.	La pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 120 psi (140 à 830 kPa).
	L'eau est trop dure.	Utilisez un produit de lavage disponible dans le commerce. Utilisez du produit de lavage de bonne qualité, récent, contenant un produit de rinçage.
	Aucun produit de lavage pour lave-vaisselle n'a été ajouté.	Ajoutez un produit de lavage spécial lave-vaisselle. Nous recommandons l'utilisation d'un produit de lavage en poudre ou en gel.
	Il reste du produit de lavage dans le réservoir.	Assurez-vous que des articles de grande taille, tels que des plaques de cuisson, des planches à découper, des récipients, etc. n'empêchent pas l'ouverture du réservoir de produit de lavage. Réorganisez la vaisselle de manière à ce qu'elle ne gêne pas le fonctionnement (l'ouverture) du réservoir de produit de lavage.

dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Il reste des particules d'aliments sur la vaisselle. (Le lavage ne s'effectue pas correctement.)	Aucun produit de rinçage n'a été ajouté.	Vérifiez le réservoir et ajoutez du produit de rinçage au besoin. Utilisez un produit de rinçage sous forme liquide.
	Un gicleur est bouché.	Nettoyez le gicleur.
	La vaisselle n'est pas correctement répartie. L'appareil est surchargé.	Réorganisez la vaisselle de manière à ce qu'elle n'empêche ni la rotation des gicleurs ni la diffusion du produit. Ne chargez pas plus de vaisselle que la quantité conseillée. Chargez la vaisselle conformément aux instructions. (Voir page 16.)
Les verres sont ternes.	L'eau utilisée est douce et est il y'a un surcharge de produit de lavage.	Ne chargez pas trop le lave-vaisselle et utilisez un produit de rinçage pour minimiser ce phénomène.
	De la vaisselle en aluminium a été placée dans le lave-vaisselle.	Retirez les taches à l'aide d'un nettoyant doux.
Une pellicule jaune ou marron recouvre l'intérieur du lave-vaisselle.	Cela est dû à des taches de café ou de thé.	Retirez-les à l'aide d'un détachant classique.
La vaisselle n'est pas sèche.	Aucun produit de rinçage n'a été ajouté dans le réservoir.	Vérifiez le réservoir et ajoutez du produit de rinçage au besoin. Utilisez un produit de rinçage sous forme liquide.
	La température de l'eau est trop basse pendant un programme.	Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au réseau d'eau chaude. Utilisez du liquide de rinçage avec l'option Sanitize (Désinfection).
	L'appareil est surchargé.	Un chargement incorrect de la vaisselle peut influencer sur son séchage. Chargez la vaisselle conformément aux instructions. (Voir page 16.)
	Les verres et les tasses à fond concave retiennent l'eau. Cette eau peut se renverser sur d'autres articles lors du déchargement.	Une fois le cycle terminé, videz d'abord le panier inférieur puis le panier supérieur afin d'éviter que l'eau du panier supérieur ne s'écoule sur la vaisselle du panier inférieur.
L'appareil dégage de mauvaises odeurs.	De l'eau stagne depuis le dernier cycle, si celui-ci n'a pas été terminé.	Ajoutez du produit de lavage sans charger de vaisselle, puis effectuez un cycle à vide sur Normal pour nettoyer le lave-vaisselle.
	Le tuyau de vidange est bouché.	Contactez un technicien de maintenance qualifié pour déboucher le tuyau de vidange.
	Le lave-vaisselle n'est pas utilisé quotidiennement ou de la vaisselle sale a été laissée trop longtemps dans l'appareil.	Placez un verre contenant 8 onces de vinaigre blanc dans le panier inférieur, puis lancez un programme Normal (Normal) à vide (sans produit de lavage).

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le lave-vaisselle est trop bruyant.	Du bruit se produit lorsque le couvercle du réservoir est ouvert et lorsque la pompe de vidange fonctionne au début du cycle.	Ce phénomène est normal.
	Le lave-vaisselle n'est pas parfaitement stable.	Assurez-vous que le lave-vaisselle a été installé à niveau.
	Un corps étranger (vis, pièce en plastique, etc.) est coincé dans la cavité de la pompe.	Contactez un technicien de maintenance qualifié pour extraire l'objet étranger de la cavité de la pompe.
	Le bruit peut provenir d'un gicleur qui heurte la vaisselle.	Réorganisez la vaisselle.
Le gicleur ne tourne pas librement.	L'orifice du gicleur est obstrué par des particules d'aliments.	Nettoyez l'orifice du gicleur.
	Un plat ou une casserole empêche le gicleur de tourner.	Une fois la vaisselle en place dans les paniers, faites tourner les gicleurs manuellement pour vérifier qu'aucun obstacle ne se trouve dans leur axe de rotation.
L'eau ne s'évacue pas du lave-vaisselle.	Le tuyau de vidange est obstrué.	Contactez un technicien de maintenance qualifié pour déboucher le tuyau de vidange et vérifier le bon fonctionnement de la pompe de vidange.
Le panier supérieur penche après chargement de la vaisselle.	La vaisselle n'est pas correctement répartie.	Chargez la vaisselle conformément aux instructions. (Voir page 16.)

dépannage

CODES D'ERREUR

Le panneau de commande affiche des codes d'erreur pour vous aider à comprendre l'état dans lequel se trouve votre lave-vaisselle. Si l'un des codes suivants s'affiche, sélectionnez l'option Cancel & Drain (Annuler et vidanger) puis suivez les instructions indiquées dans la colonne Solution.

CODE LUMINEUX	SIGNIFICATION	SOLUTION
EE	Erreur du capteur thermique	Erreur fonctionnelle. Avec le lave-vaisselle vide, ajoutez du produit de lavage puis lancez un programme. Si le problème persiste, allez vers le tableau électrique de votre habitation, désactivez l'interrupteur du disjoncteur de votre lave-vaisselle puis contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
HE	Problème de résistance	
IE	Erreur de chauffage à haute température	
9E	Erreur de niveau d'eau : trop faible	
4E	Problème d'alimentation en eau	Vérifiez que la vanne d'alimentation en eau n'est pas fermée ou que l'arrivée d'eau n'est pas bloquée (vanne ou tuyau gelé(e) ou obstrué(e) par des corps étrangers). Si le problème persiste, fermez la vanne d'arrivée d'eau et contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
3E	Erreur d'alimentation en eau haute température	Vérifiez la température de l'eau d'alimentation. Si elle est supérieure à 80 °C (176 °F), une erreur fonctionnelle risque de se produire.
5E	Erreur de vidange	Vérifiez que le tuyau d'évacuation n'est ni bouché ni plié. Si le problème persiste, fermez la vanne d'arrivée d'eau et contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
8E	Erreur de niveau d'eau : trop élevé	Erreur fonctionnelle. Fermez la vanne d'arrivée d'eau, allez vers le tableau électrique de votre habitation, désactivez l'interrupteur du disjoncteur de votre lave-vaisselle puis contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
0E	Fuite	
6E	Erreur de touche	Erreur fonctionnelle. Eteignez le lave-vaisselle et essayez de le redémarrer.
0E	Erreur de communication	Si le problème persiste, contactez un centre de maintenance Samsung agréé.

Si un code non répertorié ci-dessus s'affiche, appelez le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Votre lave-vaisselle est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter la réglementation locale relative à l'élimination des déchets. Coupez le câble d'alimentation de manière à ce que l'appareil ne puisse plus être branché sur une source d'alimentation.
- Retirez la porte afin d'éviter que des enfants ou de petits animaux ne se fassent piéger à l'intérieur de la machine.
- Ne dépassez pas les quantités de produit de lavage recommandées par le fabricant du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	DMT610RHS, DMT610RHB, DMT610RHW		
Type	Lave-vaisselle	Capacité de lavage	14 couverts
Puissance	120 V / 60 Hz, CA uniquement, disjoncteur 15 A	Pression de l'eau	20 à 120 psi (140 à 830 kPa)
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)	605 x 627 x 860 mm		
Puissance nominale	Moteur de lavage	150 ~ 190 W	
	Résistance chauffe-eau	1100 W	
Poids	Brut : 50 kg		

garantie

LAVE-VAISSELLE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni et distribué par USA: SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC./CANADA: SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré à l'état neuf et dans son carton d'origine à l'acheteur initial, est garanti par SAMSUNG sur les défauts de fabrication ou de matériaux pendant une période de :

un (1) an pour toutes les pièces et la main-d'œuvre, cinq (5) ans pour le circuit imprimé, les paniers (les frais de main-d'œuvre pour les interventions à domicile sont à la charge du client dès la deuxième année) et à vie pour la contre-porte et la cuve en acier inoxydable (fuites). Samsung remplace votre machine par le même modèle ou un modèle plus récent (dont les fonctionnalités sont supérieures ou équivalentes) (la main-d'œuvre pour le remplacement est à la charge du client).

Cette garantie limitée prend effet le jour de l'achat initial ; elle est uniquement valable pour les produits achetés et utilisés aux États-Unis ou au Canada. Pour se prévaloir du service de garantie, l'acheteur doit contacter SAMSUNG afin d'établir les procédures relatives au diagnostic et à l'intervention nécessaire. Pour être couverte par la garantie, la maintenance ne peut être effectuée que par un service technique agréé SAMSUNG. La facture datée et originale doit être présentée sur demande comme preuve d'achat à SAMSUNG ou au service technique agréé SAMSUNG. SAMSUNG fournit un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie, en fonction de la disponibilité à l'intérieur des États contigus des États-Unis et du Canada. Le service de réparation à domicile n'est pas disponible partout.

Pour en bénéficier, vous devez veiller à ce que le produit soit accessible pour l'agent de maintenance. Si le service de réparation à domicile n'est pas disponible, SAMSUNG peut organiser le transport du produit vers ou depuis un centre technique agréé.

SAMSUNG s'engage à réparer, remplacer ou rembourser ce produit à sa discrétion et gratuitement comme stipulé dans les présentes conditions, avec des pièces ou produits neufs ou reconditionnés, si un défaut est constaté pendant la période de garantie limitée spécifiée ci-dessus. Toute pièce ou tout produit remplacé devient la propriété de SAMSUNG et doit lui être restitué. Les pièces et produits de rechange sont protégés pour le reste de la période de garantie initiale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, selon l'éventualité la plus éloignée.

Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication relatifs aux matériaux ou à la main-d'œuvre survenant dans le cadre d'un usage normal et non commercial de ce produit et ne s'applique pas aux situations suivantes : dommages liés au transport, à la livraison et à l'installation ; applications ou usages pour lesquels ce produit n'est pas conçu ; modification du produit ou des numéros de série ; dommages d'ordre esthétique ou finition extérieure ; accidents, abus, négligence, incendie, inondation, foudre et autres catastrophes naturelles ; utilisation de produits, matériel, systèmes, utilitaires, services, pièces, fournitures, accessoires, applications, installations, réparations, câblage externe ou connecteurs non fournis ou non autorisés par SAMSUNG et pouvant endommager ce produit ou entraîner des problèmes d'entretien ; tension secteur inadéquate, fluctuations et surtensions ; réglages faits par le client et non respect des consignes d'utilisation et d'entretien ou des instructions environnementales décrites et prescrites dans le présent manuel ; déplacement et réinstallation du produit ; problèmes causés par la vermine. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant électrique, d'une tension ou d'une alimentation électrique inadéquat(e)s, les ampoules, les fusibles, le câblage, le coût des appels pour obtenir des instructions, ni les erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas un fonctionnement continu ou sans erreur de ce produit.

À L'EXCEPTION DE CELLES EXPOSÉES PAR LA PRÉSENTE, IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE SUR CE PRODUIT, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, ET SAMSUNG REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON OU À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE SERA TENU D'HONORER AUCUNE AUTRE GARANTIE DONNÉE PAR UNE PERSONNE, UNE FIRME OU UNE SOCIÉTÉ QUELCONQUE EN REGARD DE CE PRODUIT. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DE LA PERTE DE BÉNÉFICES, DE REVENUS OU DE FONDS COMMERCIAL, OU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER LES ÉCONOMIES ESCOMPTÉES, NI DES AUTRES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX CAUSÉS PAR L'USAGE, L'USAGE ABUSIF OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION, ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

TOUT TYPE DE COMPENSATION EXIGÉ AUPRÈS DE SAMSUNG NE DEVRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES ALLÉGUÉS.

SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES LIÉS À L'ACHETEUR ET À LA PROPRIÉTÉ DE L'ACHETEUR OU À AUTRUI ET À SES PROPRIÉTÉS DÉCOULANT DE L'USAGE, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certains États et certaines juridictions n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ; il est donc possible que vous bénéficiiez d'autres droits qui varieront d'une juridiction à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Aux U.S.A

Samsung Electronics America, Inc.
85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com

Au CANADA

Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)

notes

notes



Des questions ou des commentaires ?

PAYS	N ° DE TÉLÉPHONE	SITE INTERNET
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)

Code n °DD68-00085A-02_CFR