



For best results, a low-sudsing, HE High Efficiency Detergent made for high efficiency washers must be used.



Para obtener los mejores resultados, deberá utilizarse un detergente HE para lavadoras de alta eficacia y baja espuma.



Model/Modelo: 796.4178\*

# Kenmore Elite®

## Front-Loading Automatic Washer

### Lavadora automática de carga frontal

\* = color number, número de color



MFL68005563

Sears Brands Management Corporation  
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.  
[www.kenmore.com](http://www.kenmore.com)



## TABLE OF CONTENTS

<b>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS</b> .....	3-5
<b>GROUNDING REQUIREMENTS</b> .....	5
<b>FEATURES AND BENEFITS</b>	
Key Parts and Components .....	6
Included Accessories .....	6
Optional Accessories .....	6
<b>INSTALLATION REQUIREMENTS</b>	
Key Dimensions and Specifications .....	7
Choose the Proper Location .....	7
Flooring .....	7
Clearances.....	7
<b>INSTALLATION INSTRUCTIONS</b>	
Unpacking and Removing Shipping Bolts.....	8
Connecting the Water Lines.....	9
Connecting the Drain Hose .....	10
Connecting to the Power Supply.....	10
Leveling the Washer.....	11
Installation of Non-Skid Pads (optional).....	11
<b>HOW TO USE</b>	
Control Panel Features.....	12
Operating the Washer .....	13
Cycle Guide .....	14-15
Sorting Wash Loads.....	16
About the Dispenser Drawer.....	17
Detergent and Dispenser Use .....	18
Time and Status Display.....	19
Cycle Modifier Buttons.....	20
Steam Cycles and Options.....	21-22
Special Functions.....	23
Smart Features .....	24
FCC Notice .....	26
<b>CARE AND CLEANING</b>	
Regular Cleaning.....	27-28
Maintenance.....	29-30
Cleaning the Water Inlet Filters.....	29
Cleaning the Drain Pump Filter.....	30
<b>DIAGNOSTICS</b>	
Using Diagnostics .....	31
<b>TROUBLESHOOTING GUIDE</b>	
Normal Sounds You May Hear.....	32
Before Calling for Service .....	32-34
<b>WARRANTY</b> .....	35

## PRODUCT RECORD

In the space below, record the date of purchase, model, and serial number of your product. You will find the model and serial number printed on an identification plate located inside the washer door. Have these items of information available whenever you contact Sears concerning your product.

Model No. \_\_\_\_\_

Date of Purchase \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

Save these instructions and your sales receipt for future reference.

## SAFETY MESSAGES

There are many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can result in property damage and/or serious bodily harm or death.

All safety messages will follow the safety alert symbol and the word WARNING. This word means:

### WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### WARNING

**To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following.**

- Before use, the washer must be properly installed as described in this manual.
- Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not add gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for two weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If the hot water system has not been used for such a period, before using the washer, turn ON all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Do not allow children to play on or in the washer. Close supervision of children is necessary when the washer is used near children.
- Before the washer is removed from service or discarded, remove the door to prevent children from climbing inside.
- Do not install or store the washer where it will be exposed to the weather or freezing temperatures.
- Do not tamper with controls.
- Do not repair or replace any part of the washer or attempt any servicing other than as described in this manual. We strongly recommend that any service be performed by a qualified technician.
- See Installation Instructions for grounding requirements.
- ALWAYS follow the fabric care instructions supplied by the garment manufacturer.
- Do not place items exposed to cooking oil in your washer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Use fabric softeners or products to eliminate static only as recommended by the manufacturer.
- This washer is not designed for maritime use or for mobile installations such as in RVs, aircraft, etc.
- Turn OFF the water faucets and unplug the washer if the machine is to be left for an extended period of time, such as during vacations.
- Packaging material can be dangerous for children. **There is a risk of suffocation.** Keep all packaging from children.
- Always check the inside of the washer for foreign objects before loading laundry. Keep the door closed when not in use.
- **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

### WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following.

- **Unplug the washer before cleaning** to avoid the risk of electric shock.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.
- **Do not put oily or greasy rags or clothing on top of the washer.** These substances give off vapors that could ignite the materials.
- **Do not wash items that are soiled with vegetable or cooking oil.** These items may contain some oil after laundering and may catch fire.
- **Disconnect this appliance from the power supply before attempting any user maintenance.** Turning the controls to the OFF position does not disconnect this

appliance from the power supply. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.

- **Do not combine detergents, fabric softeners, and/or other laundry products from different manufacturers for use in a load, unless specified on the fabric label.**
- **Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar. Follow package directions when using laundry products.** Incorrect usage can produce poisonous gas, resulting in serious injury or death.
- **Do not reach into the washer while parts are moving. Before loading, unloading, or adding items, push in the cycle selector knob and allow the drum to coast to a complete stop before reaching inside.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock or death.

### WARNING

- **Refer to INSTALLATION INSTRUCTIONS for detailed grounding procedures.** Installation instructions are packed in the washer for the installer's reference. If the washer is moved to a new location, have it checked and reinstalled by a qualified service technician. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **For personal safety, this appliance must be properly grounded.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet** to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.
- **This washer must be plugged into a 120VAC, 60Hz grounded outlet.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Do not install on carpet. Install the washer on a solid floor.** Failure to follow this warning can cause serious leak damage.
- **Do not remove grounding prong. Do not use an adapter or extension cord. Plug into a grounded 3-prong outlet.** Failure to follow these warnings can cause serious injury, fire, electric shock, or death.

- **The washer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.** This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- **Never unplug your washer by pulling on the power cord.** Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Immediately repair or replace all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.** Consult with a qualified service technician. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **When installing or moving the washer, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **The washer must be installed and electrically grounded by a qualified service technician in accordance with local codes** to prevent shock hazard and assure stability during operation.
- **The washer is heavy. Two or more people may be needed to install and move the appliance.** Failure to do so can result in damage to property or serious bodily injury.
- **Store and install the washer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions.** Failure to follow this warning can cause serious leak damage.
- **To reduce the risk of electric shock, do not install the washer in humid spaces.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.

**⚠ WARNING: RISK TO CHILDREN**

- Do not allow children to play on or in the washer. Close supervision of children is necessary when the washer is used near children. As children grow, teach them the proper, safe use of all appliances. Failure to comply with these warnings could result in serious personal injury.
- Destroy the carton, plastic bag, and other packing materials after the washer is unpacked. Children might use them for play. Cartons covered with rugs, bedspreads, or plastic sheets can become airtight chambers. Failure to comply with these warnings could result in serious personal injury
- Keep laundry products out of children's reach. To prevent personal injury, observe all warnings on product labels. Failure to comply with these warnings could result in serious personal injury.
- Before your washer is removed from service or discarded, remove the door to the washing compartment to avoid the danger of children or small animals getting trapped inside. Failure to do so can result in serious personal injury or death.

**GROUNDING REQUIREMENTS**


**IMPORTANT: Please read carefully. TO CONNECT ELECTRICITY**

**⚠ WARNING**

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service technician if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Failure to follow these warnings can cause serious injury, fire, electric shock, or death.



**GROUNDING INSTRUCTIONS**

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

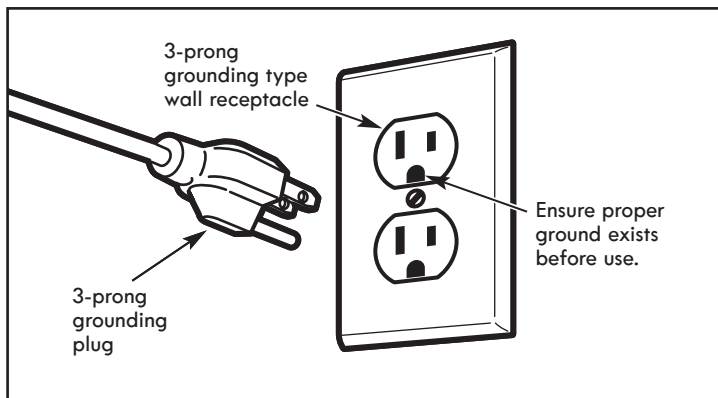


KEY PARTS AND COMPONENTS

- A DETERGENT DISPENSER**  
There are four compartments. One each for prewash, main wash, liquid bleach, and liquid fabric softener.
- B CONTROL PANEL WITH LED DISPLAY**  
The easy-to-read LED display shows cycle options, settings, cycle status, and estimated time remaining during operation.  
**NOTE:** Sensors in the washer automatically detect the size of the wash load to optimize washing time, based on the selected cycle and options.
- C DIRECT-DRIVE MOTOR**  
The direct-drive motor provides improved performance and reliability while increasing energy efficiency. (Motor is not visible.)
- D LARGE-CAPACITY STAINLESS STEEL DRUM**  
The ultra-large stainless steel drum offers extreme durability and is tilted to improve efficiency and allow easier access for large items.
- E EASY-ACCESS LOCKING DOOR**  
The extra-large door locks during operation. The door will not open until it is safe to do so.
- F FILTER ACCESS PANEL**  
Provides easy access to the drain pump filter, which allows you to clean the filter or retrieve lost items without a service call.
- G LEVELING FEET**  
Four leveling feet (two in the front and two in the back) adjust to improve washer stability on uneven floors. Feet are adjusted and locked in place using the adjusting wrench included with the washer.
- H HIGH-EFFICIENCY STEAM CYCLES**  
During high-efficiency steam cycles, hot steam interacts with fabrics to help remove tough stains.
- I DOOR MAGNET**  
Safely and conveniently keeps the door ajar. There are two door closed positions, fully closed and slightly ajar. In the latter position, the door is only closed to the door magnet to keep the door slightly open when the washer is not in use. This will promote air circulation and allow the interior of the machine to dry. To use this feature, close the door just until it contacts the door magnet.

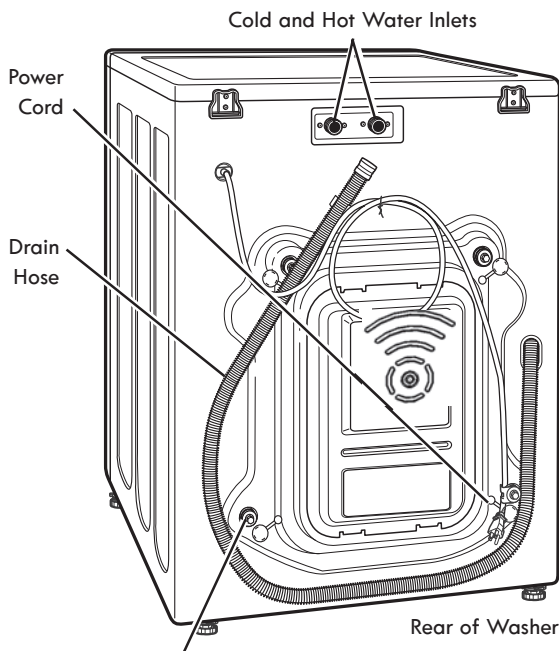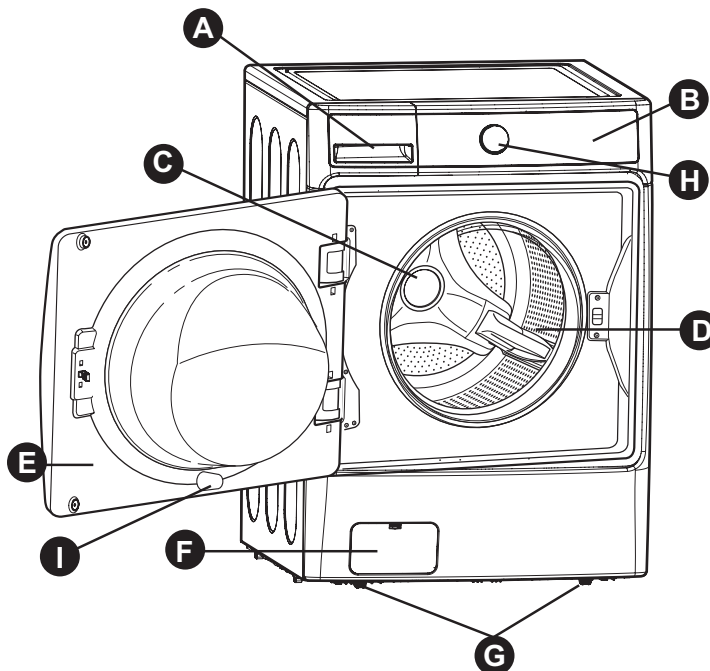


Shipping Bolts/Retainers (4)  
**NOTE: Bolts/Retainers MUST be removed prior to operation. Keep for future use.**

Included Accessories

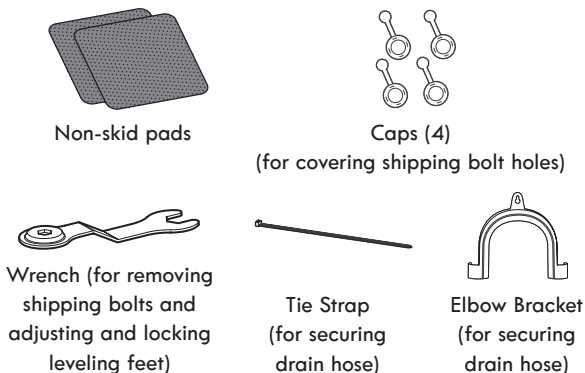

Optional Accessories

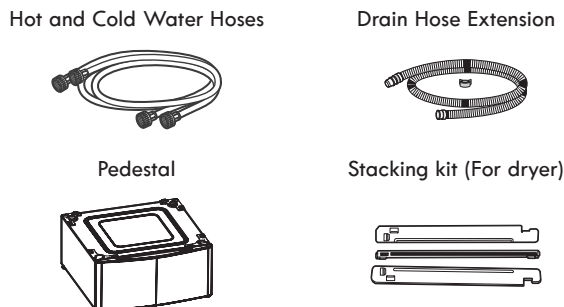

Wrench appearance may vary.

# INSTALLATION REQUIREMENTS

## KEY DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS

Description	Front-Loading Washer
Electrical Requirements	120 VAC, 60 Hz
Max. Water Pressure	20 - 120 psi (138 - 827 kPa)
Dimensions	27 in. (W) X 31 1/2 in. (D) X 39 in. (H), 53 3/4 in. (D, with door open) 70 cm (W) X 80 cm (D) X 99 cm (H), 136.5 cm (D, with door open)
Net Weight	205 lbs (93 kg)
Max. Spin Speed	1,300 RPM

## CHOOSE THE PROPER LOCATION

### WARNING

- **This washer is heavy. Two or more people are required when moving and unpacking the washer.** Failure to do so may result in damage to property or serious bodily harm.
- **Store and install the washer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Properly ground the washer to conform with all electric governing codes and ordinances.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **To reduce the risk of electric shock, do not install the washer in humid spaces.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **To ensure proper air flow, do not block the large opening on the bottom of the washer with carpeting or other materials.**
- **Do not remove ground prong. Do not use an adapter or extension cord. Plug into a grounded 3-prong outlet.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.

**NOTE:** Installing the washer in a humid space, or installing or storing the washer where it will be exposed to the weather or freezing temperatures, may result in rust or other damage that is not covered by the product warranty.

### Power Outlet

- The power outlet must be within 60 in. (1.5 m) of either side of the washer.
- The appliance and outlet must be positioned so that the plug is easily accessible.
- Do not overload the outlet with more than one appliance.
- The outlet must be grounded in accordance with current wiring electric codes and regulations.
- Time-delay fuse or circuit breaker is recommended.


**NOTE:** It is the personal responsibility and obligation of the product owner to have a proper outlet installed by a qualified service technician.

## FLOORING


- To minimize noise and vibration, the washer **MUST** be installed on a solidly constructed floor. See the NOTE at right.
- Allowable slope under the entire washer is a maximum 1 in. difference from side to side or from front to back.
- Installing on carpeting and soft tile surfaces is not recommended.
- Never install the washer on a platform or weakly supported structure.

## CLEARANCES

Allow at least 22 1/4 in. (56.5 cm) in front of the washer to open the door.

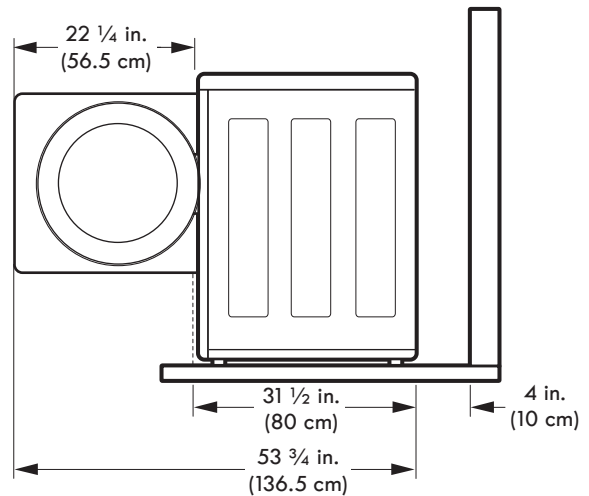

To ensure sufficient clearance for water lines and airflow, allow minimum clearances of at least 1 in. (2.5 cm) at the sides and 4 in. (10 cm) behind the unit. Be sure to allow for wall, door, or floor moldings that may increase the required clearances.

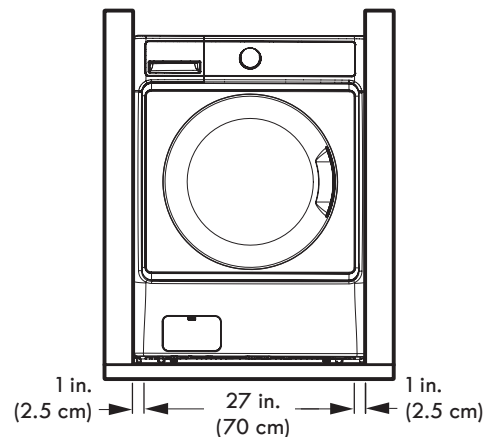

**NOTE:** The floor must be strong and rigid enough to support the weight of the washer, when fully loaded, without flexing or bouncing. If your floor has too much flex, reinforce it to make it more rigid.

A floor that is adequate for a top-loading washer may not be rigid enough for a front loading washer, due to the difference in the spin speed and direction. If the floor is not solid, your washer may vibrate and you may hear and feel the vibration throughout your house.

## UNPACKING AND REMOVING SHIPPING BOLTS

When removing the washer from the carton base, be sure to remove the foam drum support in the middle of the carton base. See drawing below.



If you must lay the washer down to remove the base packaging materials, always protect the side of the washer and lay it carefully on its side. **DO NOT** lay the washer on its front or back.

To prevent internal damage during transport, the washer is equipped with four shipping bolts and plastic retainers.


### IMPORTANT:

- These shipping bolts and retainers **MUST NOT** be removed until just before moving the washer into its final position.
- These bolts and retainers **MUST** be removed before operating the washer.
- Failure to remove shipping bolts and retainers may cause severe vibration and noise, which can lead to permanent damage to the washer.

**NOTE:** The power cord is secured to the back of the washer with a shipping bolt to help prevent operation with shipping bolts in place.

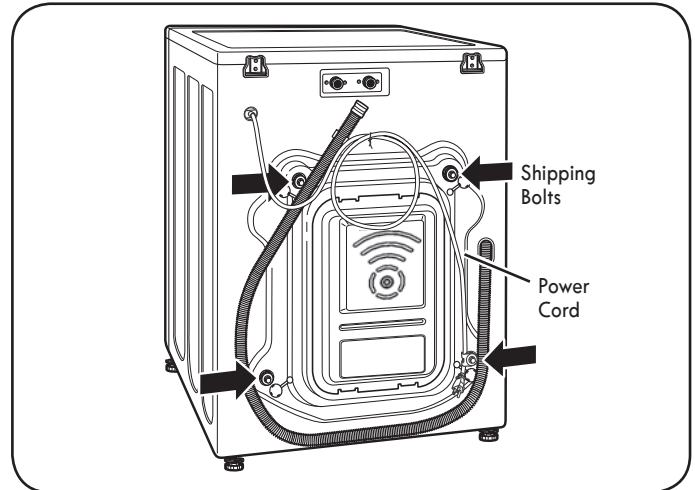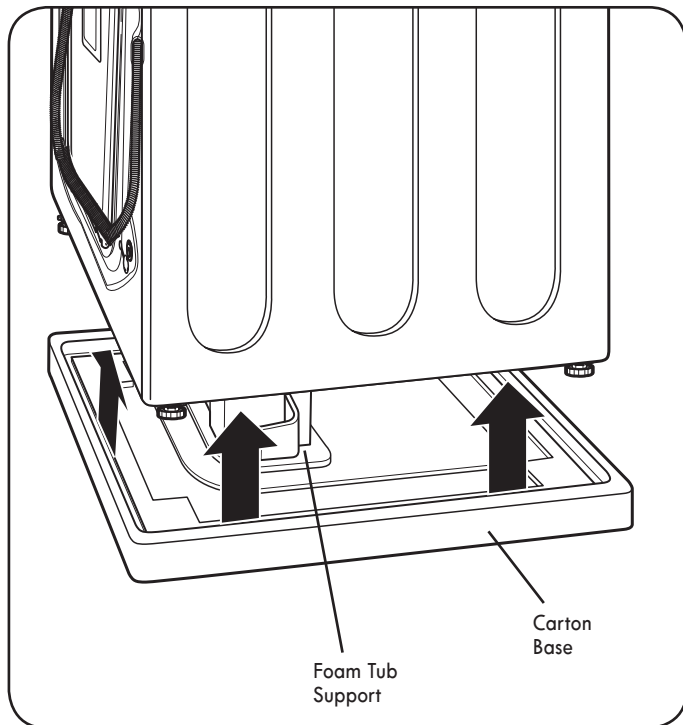

1. Starting with the bottom two shipping bolts, use the wrench (included) to fully loosen all four shipping bolts by turning them counterclockwise.

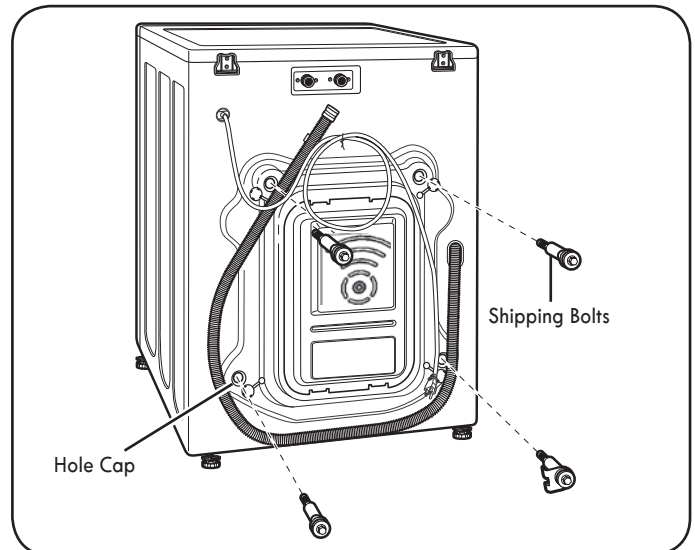


2. Remove the bolt assemblies by wiggling them slightly while pulling.
3. Locate the four hole caps included in the accessory pack and install them in the shipping bolt holes.

**NOTE:** Save the bolt assemblies for future use. To prevent damage to internal components, **DO NOT** transport the washer without reinstalling the shipping bolts.




## CONNECTING THE WATER LINES


- **IMPORTANT:** Use new hoses when installing the washer. Do NOT reuse old hoses.
- **IMPORTANT:** ONLY use new, high-quality inlet hoses when installing this laundry product. Aftermarket hoses are not guaranteed to fit or function correctly. Other hoses may not tighten correctly and could cause leaks. Subsequent damage to product or property will not be covered under the terms of the product warranty.
- Water supply pressure must be between 20 psi and 120 psi (138 - 827 kPa). If the water supply pressure is more than 120 psi, a pressure reducing valve must be installed.
- Periodically check the hose for cracks, leaks, and wear, and replace the hose if necessary.
- Make sure that the water lines are not stretched, pinched, crushed, or kinked.
- The washer should never be installed or stored in a location subject to freezing temperatures. Damage to the water lines and internal mechanisms of the washer can result. If the washer was exposed to freezing temperatures prior to installation, allow it to stand at room temperature for several hours before use and check for leaks prior to operation.

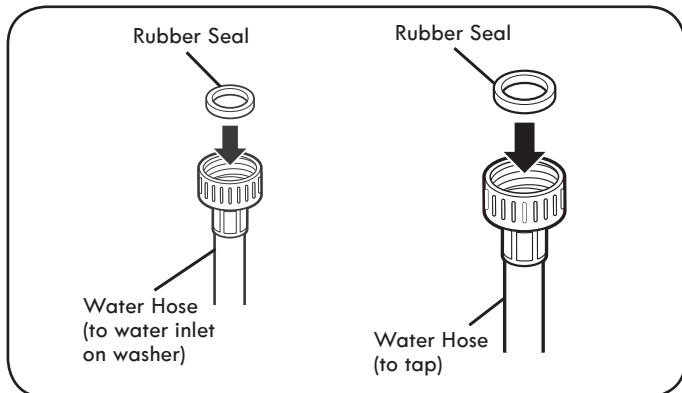


1. Inspect the threaded fitting on each hose and make sure there is a rubber seal in place in both ends.

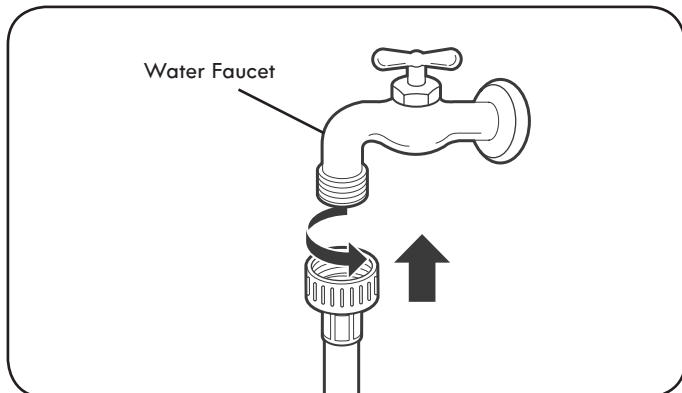

2. Connect the water supply hoses to the HOT and COLD water faucets tightly by hand and then tighten another  $\frac{2}{3}$  turn with pliers.

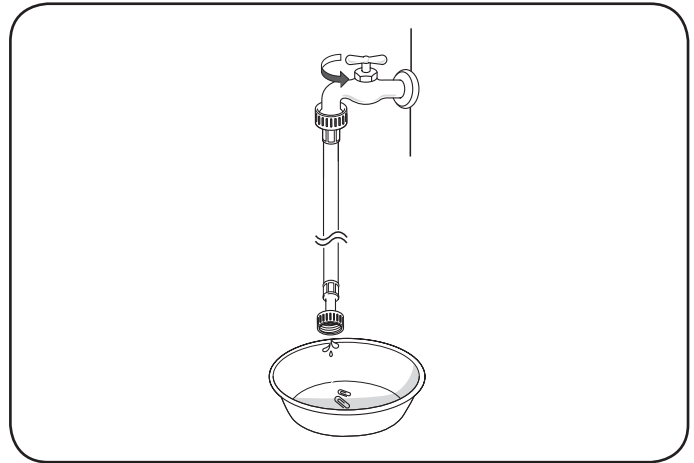

3. Always run a gallon or two (4L) of water through each inlet hose to flush dirt, scale and other debris out of the water lines. Doing so will help prevent future problems with clogged filter screens, and will also allow you to verify which hose is hot and which is cold.

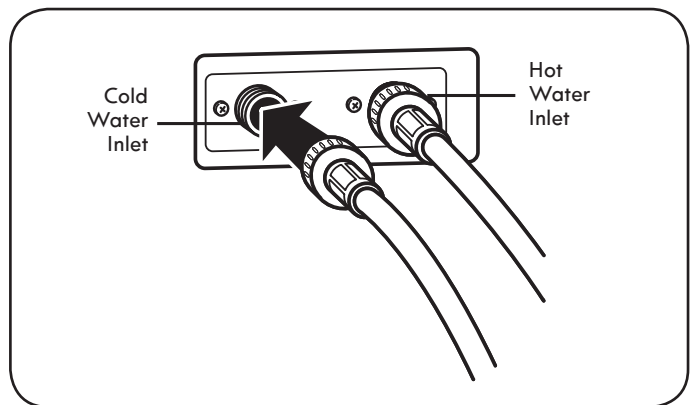

4. Attach the (red) hot water line to the hot water inlet on the back of the washer. Attach the (blue) cold water line to the cold water inlet on the back of the washer. Tighten the fittings securely.


**NOTE:** When installing the hoses onto the water inlet valves, be careful not to cross-thread the hose fittings. DO NOT overtighten the hoses; this could cause damage to internal components, the valve or the hose gasket. Overtightening could result in property damage from leaks.

## CONNECTING THE DRAIN HOSE


- The drain hose should always be properly secured. Failure to properly secure the drain hose can result in flooding and property damage.
- Do not install the end of the drain hose lower than 29 in. (73.7 cm) or higher than 96 in. (243.8 cm) above the bottom of the washer.
- The drain must be installed in accordance with any applicable local codes and regulations.
- Make sure that the drain hose is not stretched, pinched, crushed, or kinked.

### NOTE:

A drain hose extension kit is available if the drain hose is not long enough. Do not extend the drain hose more than 6 feet, as this will cause poor draining, which will result in poor wash and spin performance.

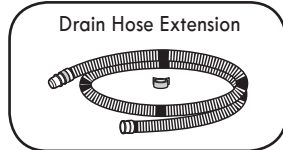

### Option 1: Standpipe

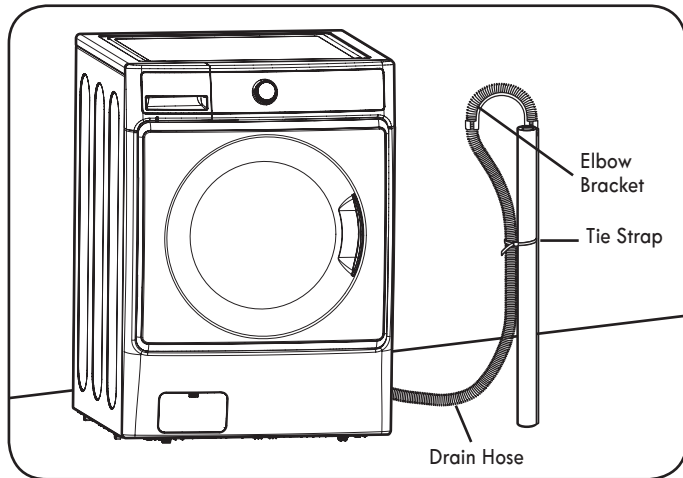


Install the end of the drain hose into the elbow bracket. Do not extend the drain hose more than 4 inches (10 cm) past the end of the elbow bracket. Use a tie strap to secure the drain hose in place.


### NOTE:

- Total height of the hose end should not exceed 96 in. (243.8 cm) from the bottom of the washer.
- The drain hose should be inserted no more than 8–12 inches into the standpipe. Inserting more than 8-12 inches (20-30 cm) can cause mold or microorganisms to spread to the inside of the washer.

If the water valves and drain are built into the wall, fasten the drain hose to one of the water hoses with the tie strap.

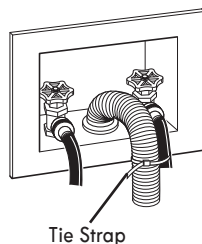


### Option 2: Laundry Tub

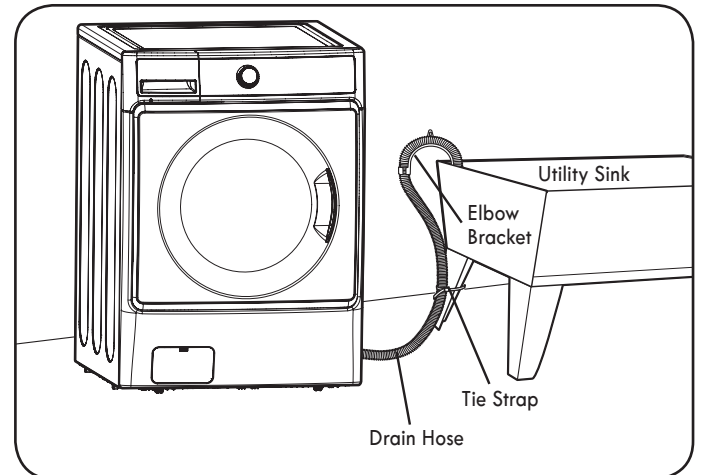

Install the elbow bracket near the end of the drain hose. Hang the end of the drain hose over the side of the utility sink. Use a tie strap to secure the drain hose in place.

## CONNECTING TO THE POWER SUPPLY

Washer should be plugged into a 120-VAC, 60-Hz grounded 3-prong outlet. Plug in the washer.

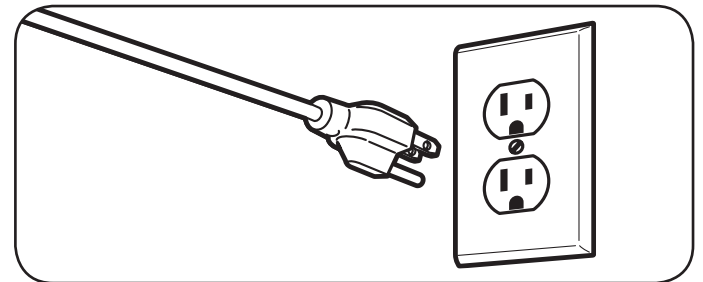

## LEVELING THE WASHER


The drum of your new washer spins at very high speeds. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a level, solid surface.

**NOTE:** Adjust the leveling feet only as far as necessary to level the washer. Extending the leveling feet more than necessary can cause the washer to vibrate.


**NOTE:** Before installing the washer, make sure that the floor is clean, dry and free of dust, dirt, water and oils so the washer feet cannot slide easily. Leveling feet that move or slide on the floor can contribute to excess vibration and noise due to poor contact with the floor. See **INSTALLATION OF NON-SKID PADS** for more information.

**NOTE:** If a drip pan must be used, make sure to follow the instructions provided with the drip pan and make sure the leveling feet are adjusted for firm and even contact with the pan. Use of drip pans and failure to properly level the machine may result in increased vibration and noise during operation.

All four leveling feet must rest solidly on the floor. Rock the washer from corner to corner to make sure that all four leveling feet are in firm and even contact with the floor.

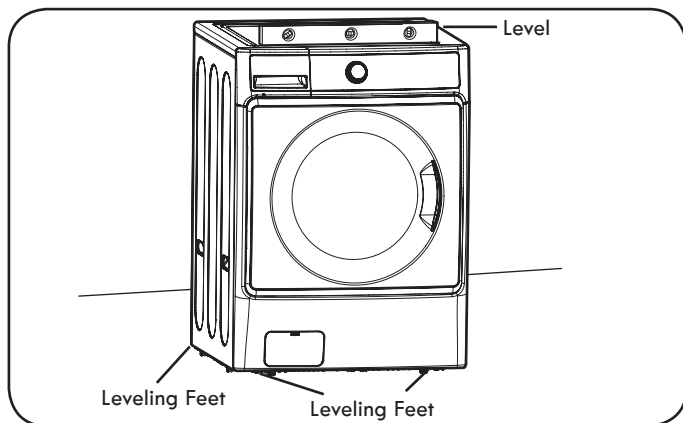


1. Position the washer in its final location, taking special care not to pinch, strain, or crush the water and drain lines. Place a level across the top of the washer.

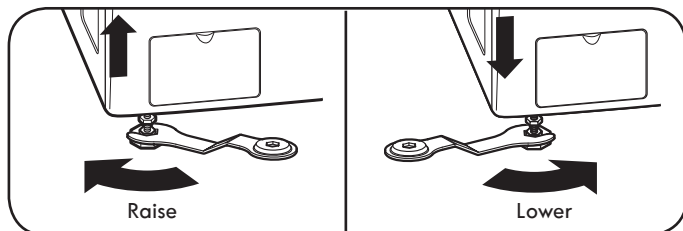

2. Loosen the locknuts on all four leveling feet with the wrench until you can adjust the feet (wrench appearance may vary). Use the wrench to turn the feet clockwise to raise the washer, and counterclockwise to lower the washer. Using a level, adjust the feet until the washer is level from side to side and front to back. Make sure that all four feet are in firm contact with the floor.

**NOTE:** If you are installing the washer on the optional pedestal, the washer leveling feet should be fully retracted. Use the leveling feet on the pedestal to level the washer.

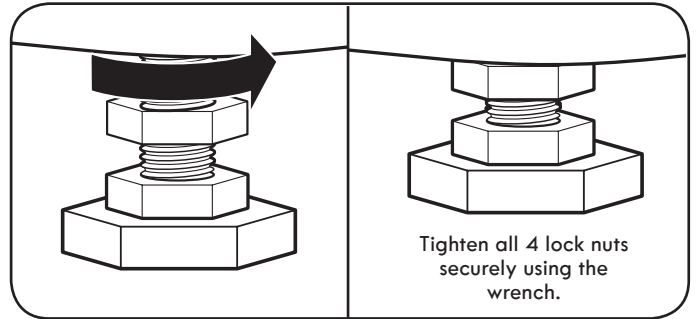

3. Once the washer is level from side to side and front to back, use the adjusting wrench to tighten all four lock nuts securely to prevent the legs from getting out of adjustment during operation. Make sure that all four leveling feet are in firm contact with the floor.

**NOTE:** To make sure that the washer is properly level, run the washer with a test load: place a medium-sized load of laundry in the machine. Then, press **POWER**, select **RINSE & SPIN**, and press the **START/PAUSE** button.


See the following sections for additional information on cycle selection and operation. Verify that the washer does not rock or vibrate excessively during the spin cycle. If the washer vibrates or shakes, adjust the leveling feet, while the washer is spinning, until the vibrations are reduced.

## INSTALLATION OF NON-SKID PADS (optional)


Some floor surfaces are too slippery to prevent the washer from moving on the floor during heavily unbalanced loads. While it is normal for an occasional load to be out of balance, excess noise and vibration can result from the washer moving out of position. If these conditions are encountered, follow the instructions below for installation of the non-skid pads. These pads will help prevent the washer from moving during heavy, out of balance conditions, thereby reducing noise and vibration.

**NOTE:** Non-skid pads are included in the installation packet.

### Non-skid pads

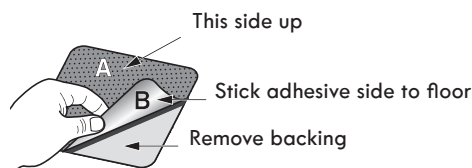


- \* Place the pads under both front feet.

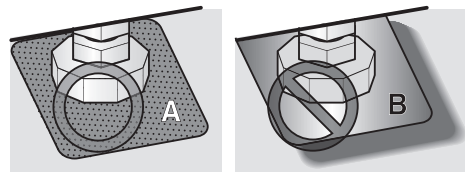

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read and follow this entire Use & Care Guide, including the Important Safety Instructions, before operating this washer.

## CONTROL PANEL FEATURES

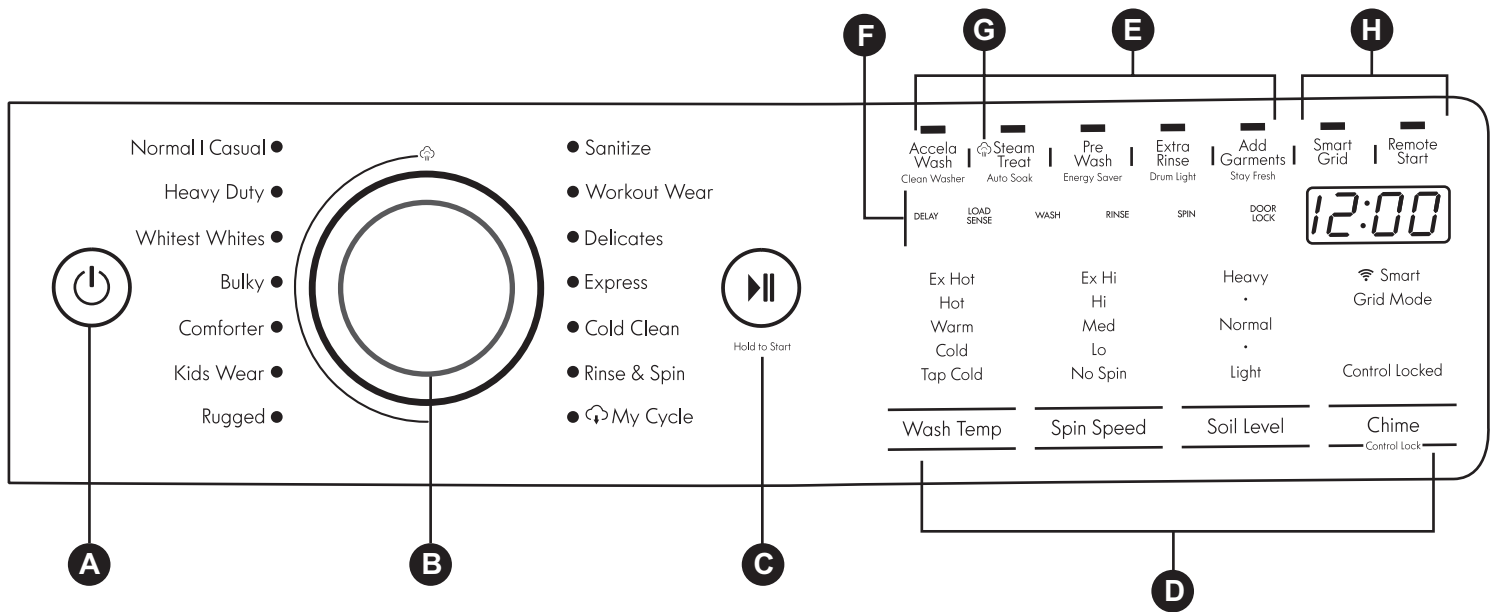

### A POWER (ON/OFF) BUTTON

Press to turn the washer ON or OFF.

**NOTE:** Pressing the POWER button during a cycle will cancel that cycle and any load settings will be lost. The door will unlock after a brief pause, unless the water level or temperature is too high.

### B CYCLE SELECTOR KNOB

Turn this knob to select the desired cycle. Once the desired cycle has been selected, the standard presets will appear in the display. These settings can be adjusted using the cycle setting buttons any time before starting the cycle.

### C START/PAUSE BUTTON

Press this button to start the selected cycle. If the washer is running, use this button to pause the cycle without losing the current settings.

**NOTE:** If you do not press the START/PAUSE button within one hour of selecting a cycle, the washer automatically turns OFF.

### D CYCLE MODIFIER BUTTONS

Use these buttons to adjust the settings for the selected cycle. The settings light up above the buttons to show the current selection.

### E SPECIAL CYCLE AND OPTION BUTTONS

These buttons are used to activate special cycles or options.

### F TIME AND STATUS DISPLAY

The display shows the cycle status, door lock status and estimated time remaining.

### G STEAM TREAT BUTTON

Select the STEAM TREAT button to add steam to the selected cycle for added cleaning power.


**NOTE:** The steam option is not available on all cycles.

### H SMART FEATURES

The Remote Start and Smart Grid features allow you to control your washer remotely with a smart phone and to lower energy costs by avoiding peak usage times, respectively. See page 24 in this guide and the booklet shipped with your washer for more information.

**NOTE:** To protect your clothing, not all settings are available on all cycle selections.

## OPERATING THE WASHER

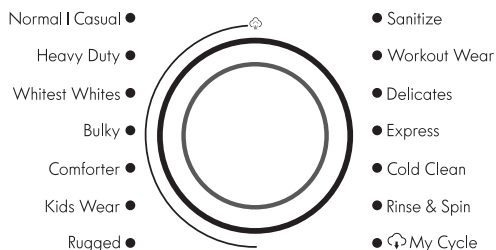

### 1 SORT LAUNDRY AND LOAD WASHER

Sort laundry by fabric type, soil level, color and load size, as needed. Open the door and load selected items into the washer. If using detergent pods, place pod in drum before loading laundry.

### 2 TURN ON THE WASHER

Press the POWER button to turn ON the washer. The lights around the cycle selector knob will illuminate and a chime will sound.

### 3 SELECT A CYCLE

Turn the cycle selector knob in either direction to select the desired cycle. The preset Wash Temperature, Spin Speed, Soil Level, and Option settings for that cycle will be shown.

### 4 SELECT CYCLE MODIFIERS

Default settings for the selected cycle can now be changed if desired. Use the cycle modifier buttons.

**NOTE:** To protect your fabrics, not all modifiers are available on all cycles.

### 5 SELECT CYCLE OPTIONS

Cycle options can be added using the option buttons.

**NOTE:**

- Not all options are available on all cycles. A different chime will sound and the LED will not come on if the selection is not allowed.

### 6 ADD DETERGENT

Add High-Efficiency (HE) detergent to the detergent dispenser drawer. For proper wash performance, always measure the detergent using the measuring device provided by the detergent manufacturer. Place detergent pods in the drum before loading the laundry.

### 7 BEGIN CYCLE

Press the START/PAUSE button to begin the cycle. The door will lock, the washer will briefly tumble the load without water to measure its weight, and then the washer will begin the selected wash cycle.


Pressing the START/PAUSE button will pause the cycle and the door will unlock. Press the START/PAUSE button again to resume the wash cycle.

### 8 END CYCLE

After the cycle is finished, remove clothes promptly and leave the washer door ajar using the door magnet.



Ex Hot	Ex Hi	Heavy	Smart
Hot	Hi	•	Grid Mode
Warm	Med	Normal	
Cold	Lo	•	
Tap Cold	No Spin	Light	Control Locked
Wash Temp	Spin Speed	Soil Level	Chime
			Control Lock



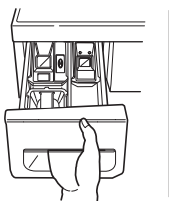






































Accela Wash	Steam Treat	Pre Wash	Extra Rinse	Add Garments	Smart Grid	Remote Start
Clean Washer	Auto Soak	Energy Saver	Drum Light	Stay Fresh		



Hold to Start

**CYCLE GUIDE**

The cycle guide below shows the default settings, available options and recommended fabric types for each cycle. Allowable modifier adjustments are shown below the default setting for each cycle.  = Available Option  = Default Setting

Cycle	Fabric or Load Type	Load Sensing	Wash Option	Wash Temp.	Spin Speed	Soil Level	Accela Wash	Steam Treat	Pre Wash	Extra Rinse	Stay Fresh	Auto Soak	Energy Saver
Normal/ Casual	Cotton, linen, towels, shirts, sheets, jeans, mixed loads.	Yes	Yes	Warm	Hi	Normal							
				Ex Hot Hot Cold Tap Cold	Ex Hi Med Lo	Heavy Light							
Heavy Duty	Heavily soiled cotton fabrics.	Yes	Yes	Warm	Ex Hi	Heavy							
				Ex Hot Hot Cold Tap Cold	Hi Med Lo	Normal Light							
Whitest Whites	Heavily to normally soiled white cottons.	Yes	Yes	Hot	Hi	Normal							
				Warm Cold Tap Cold	Ex Hi Med Lo No Spin	Heavy Light							
Bulky	Large items such as blankets and comforters.	No	Yes	Warm	Med	Normal							
				Hot Cold Tap Cold	Lo No Spin	Heavy Light							
Comforter	Comforters, blankets, rugs.	No	Yes	Warm	Hi	Normal							
				Hot Cold Tap Cold	Med Lo No Spin	Heavy Light							
Kids Wear	Specially designed to clean and thoroughly rinse kids wear.	Yes	Yes	Hot	Hi	Heavy							
				Warm Cold Tap Cold	Ex Hi Med Lo No Spin	Normal Light							
Rugged	Heavily soiled hard and thick items such as jeans and construction work wear.	Yes	Yes	N/A	Hi	N/A							
					Ex Hi Med Lo No Spin								

**NOTE:**

- To protect your garments, not every wash temperature, spin speed, soil level, or option is available with every cycle. A chime will sound and the LED will not light if the selection is not allowed.
- The washer automatically adjusts the wash time for the amount of laundry, water pressure, water heating time and other operating conditions.
- These cycles use various wash motions to enhance cleaning and/or fabric care performance. The wash motions may sound different at different stages of the wash cycle. This is normal.
- When the Accela Wash option is selected, the drum spins to rinse the clothes. To use the No Spin option, you must deselect the Accela Wash option.

**CYCLE GUIDE (continued)**

The cycle guide below shows the default settings, available options and recommended fabric types for each cycle. Allowable modifier adjustments are shown below the default setting for each cycle. ● = Available Option ■ = Default Setting

Cycle	Fabric or Load Type	Load Sensing	Wash Option	Wash Temp.	Spin Speed	Soil Level	Accela Wash	Steam Treat	Pre Wash	Extra Rinse	Stay Fresh	Auto Soak	Energy Saver
Sanitize	Heavily soiled items such as work clothes, diapers, etc.	Yes	Yes	Ex Hot	Hi	Normal	●	●	●	●	●	●	
					Ex Hi Med Lo No Spin	Heavy Light							
Workout Wear	Permanent press, synthetic items.	No	Yes	Warm	Med	Normal				●	●	●	
				Cold Tap Cold	Lo No Spin	Heavy Light							
Delicates	Dress shirts, blouses, nylons, sheer or lacy garments.	No	Yes	Cold	Med	Normal			●	●	●	●	
				Warm Tap Cold	Lo No Spin	Heavy Light							
Express	Lightly soiled clothing and small loads.	No	Yes	Hot	Ex Hi	Light	●			●	●		
				Warm Cold Tap Cold	Hi Med Lo No Spin	Normal Heavy							
Cold Clean	Small loads of cotton, linen, towels, shirts, sheets, jeans, mixed loads.	Yes	Yes	Cold	Hi	Normal			●	●	●	●	
				Tap Cold	Ex Hi Med Lo No Spin	Light							
Rinse & Spin	Loads that only need to be rinsed.	No	No	Cold	Hi	N/A				●	●		
					Ex Hi Med Lo No Spin								
My Cycle (Default: Small Load)	For downloadable cycles.	Yes	Yes	Warm	Hi	Normal			●	●	●		
				Hot Cold Tap Cold	Ex Hi Med Lo No Spin	Heavy Light							

**NOTE:**

- To protect your garments, not every wash temperature, spin speed, soil level, or option is available with every cycle. A chime will sound and the LED will not light if the selection is not allowed.
- The washer automatically adjusts the wash time for the amount of laundry, water pressure, water heating time and other operating conditions.
- These cycles use various wash motions to enhance cleaning and/or fabric care performance. The wash motions may sound different at different stages of the wash cycle. This is normal.
- The recommended load size for the Sanitize cycle is 10 lb. (4.5 kg).
- When the Accela Wash option is selected, the drum spins to rinse the clothes. To use the No Spin option, you must deselect the Accela Wash option.

**SORTING WASH LOADS**

**Fabric Care Labels**

Many articles of clothing include a fabric care label. Using the chart below, adjust the cycle and option selections to care for your clothing according to the manufacturer's recommendations.

**Fabric Care Labels**

Machine wash cycle	Normal	Permanent press/wrinkle resistant	Gentle/delicate
	Hand wash	Do not wash	Do not wring
Water temperature	Hot	Warm	Cold/cool
Bleach symbols	Any bleach (when needed)	Only non-chlorine bleach (when needed)	Do not bleach

**Grouping Similar Items**

For the best washing results, and to reduce the possibility of damage to clothing, care should be taken to sort the clothing into loads that are made up of similar items. Mixing different fabric types and/or soil levels can result in poor wash performance, color transfer or discoloration, fabric damage or linting. Fabrics should be sorted into groups as described below.

**Colors**

Sort articles by color. Wash dark clothes together in a separate load from light colors or whites. Mixing dark clothes with light clothes can result in dye transfer or discoloration of the lighter clothes.

**Soil Level**

Wash heavily soiled clothing together. Washing lightly soiled clothing in the same load with heavily soiled clothing could result in poor wash performance for the lightly soiled clothing.

**Fabric Type**

Delicate articles should not be mixed with heavier or sturdier fabric types. Washing delicates in a load with heavy fabrics can result in damage to the more delicate fabrics. Washing heavier fabrics in a delicate load can result in poor wash performance for the heavier fabrics and possible damage to the delicates.

**Lint Type**

Some fabrics attract and bind lint to them while others give off lint in the laundry process. Avoid mixing these lint collectors and lint producers in the same load. Mixing these fabrics will result in pilling and linting on the lint collectors. (For example, lint collector – knit sweater; lint producer – terrycloth towels.)

**Loading the Washer**

- Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as clips, matches, pens, coins, and keys can damage both your washer and your clothes.
- Close zippers, hooks, and drawstrings to prevent these items from snagging or tangling on other clothes.
- Pretreat heavily stained areas for best results.
- Combine large and small items in a load. Load large items first.
- Large items should not be more than half of the total wash load.
- The drum should not be tightly packed with items. The door of the washer should close easily.
- To prevent an out-of-balance load, do not wash single items. Add one or two similar items to the load. Large, bulky items, such as a blanket, comforter, or bedspread, should be washed individually.
- Do not wash or spin waterproof items, such as rain coats, sleeping bags, etc.
- When unloading the washer, check under the door seal for small items.


**NOTE:** Make sure that the door seal area is clear when closing the door. Overloading the washer can cause items to get caught between the door and the seal. This can damage both the items and the seal.



**Sort Laundry...**

by Colors	by Soil	by Fabric	by Lint
Whites	Heavy	Delicates	Lint Producer
Lights	Normal	Easy Care	Lint Collector
Darks	Light	Sturdy	

- For best performance, load clothes as shown.

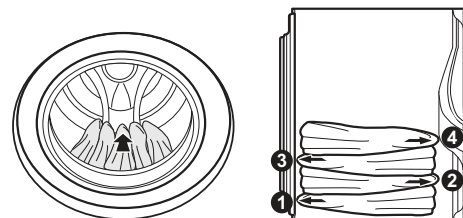

- Load clothes loosely, and do not overfill the drum. Clothes need room to circulate in order to get clean.
- Do not press down on items while stacking them in the drum.



## ABOUT THE DISPENSER DRAWER

The automatic dispenser consists of four compartments which hold:

- Liquid chlorine bleach.
- Liquid fabric softener.
- Liquid or powdered detergent for prewash.
- Liquid or powdered detergent and color-safe bleach for main wash.

### Detergent Pods

Do not place liquid or powdered detergent pods in the dispenser drawer. Place the pod in the drum before loading laundry.

### Pre-Wash Detergent Compartment

Add liquid or powdered detergent to this compartment when using the Pre-Wash option. Always use High-Efficiency (HE) detergent with your washing machine.

The amount of detergent added for the Pre-Wash option should be  $\frac{1}{2}$  the amount recommended for the main wash cycle. For example, if the main wash cycle requires  $\frac{1}{2}$  measure of detergent, add  $\frac{1}{4}$  measure to the Pre-Wash compartment.


**NOTE:** If using liquid detergent for the main wash when using the Pre-Wash option, the liquid detergent cup accessory must be used in the main wash dispenser. This will prevent the main wash liquid detergent from being dispensed immediately.

### Main Wash Detergent Compartment

This compartment holds laundry detergent for the main wash cycle. The detergent is added to the load at the beginning of the cycle. Always use High-Efficiency (HE) detergent with your washing machine. Either powdered or liquid detergent may be used.

**Never** exceed the manufacturer's recommendations when adding detergent. Using too much detergent can result in detergent buildup in clothing and the washer.

**NOTE:** Liquid or powdered color-safe bleach may be added to the main wash compartment with detergent of the same type. **DO NOT** add liquid or powdered color-safe bleach to the bleach dispenser. **DO NOT** mix liquid and powdered cleaning agents within the same compartment.

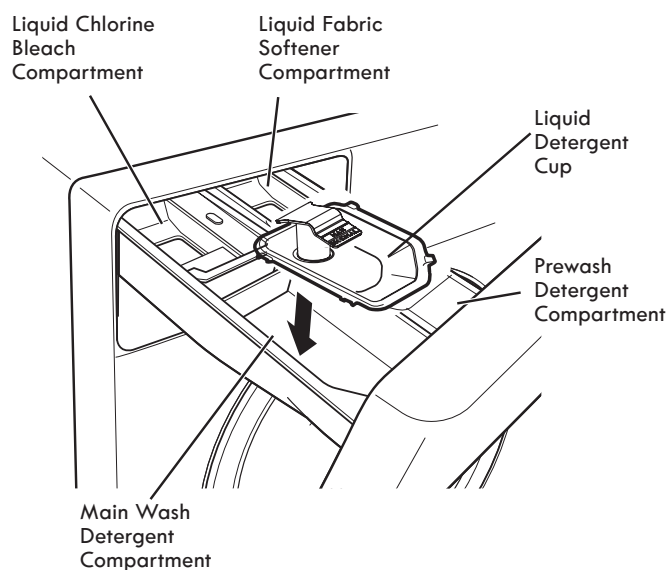

### Liquid Bleach Compartment

This compartment holds liquid chlorine bleach, which is dispensed automatically at the proper time during the wash cycle.

- Do not add powdered or liquid color-safe bleach to this compartment. The bleach compartment is designed to dispense liquid chlorine bleach only. Powdered or liquid color-safe bleach will not dispense properly.
- Always follow the manufacturer's recommendations when adding bleach. Do not exceed the maximum fill line since this can cause the bleach to be dispensed immediately, causing damage to fabrics. Using too much bleach can damage fabrics.
- Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto the load or into the drum. Fabric damage can occur.

### Fabric Softener Compartment

This compartment holds liquid fabric softener, which is automatically dispensed during the final rinse cycle.


**Never** exceed the manufacturer's recommendations when adding softener. Using too much fabric softener can result in buildup in clothing and the washer. Either powdered or liquid fabric softener may be used.

- Always follow the manufacturer's recommendations when adding fabric softener. Do not exceed the maximum fill line. Using too much fabric softener may stain clothes.
- Dilute concentrated fabric softeners with warm water. Do not exceed the maximum fill line.
- Never pour fabric softener directly onto the load or into the drum.

**DETERGENT AND DISPENSER USE**


**A Word About Detergents**

High-Efficiency (HE) detergents produce fewer suds, dissolve more efficiently to improve washing and rinsing performance, and help to keep the interior of your washer clean. Using detergent that is not HE may cause oversudsing and unsatisfactory performance which could result in error codes, cycle failure, and machine damage.

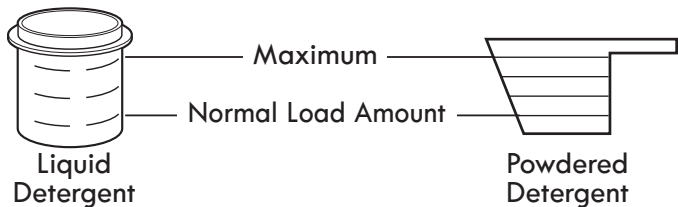

For proper wash performance, always measure the detergent using the measuring device provided by the detergent manufacturer.

The normal amount of HE detergent needed, for average loads, is less than 1/2 of the recommended maximum. **Use less detergent** for soft water, light soil or smaller loads. **Never** use more than the maximum amount recommended by the detergent manufacturer.



**Designed to use only High-Efficiency (HE) detergent**

**IMPORTANT:** Your washing machine is designed for use with only High-Efficiency (HE) detergents. HE detergents are formulated specifically for front-load washers and contain suds-reducing agents. Always look for the HE symbol when purchasing detergent.

**IMPORTANT:** Not all detergents are the same. Pay careful attention to the amount of detergent used to avoid oversudsing, poor rinsing and detergent buildup in clothing, and residue buildup that can contribute to odors in the machine. **NEVER** use a cup or scoop other than the one supplied by the manufacturer of the detergent you are using. Never use more than the maximum amount of detergent recommended by the manufacturer.

Always measure the detergent amount. While HE detergents are designed for this type of washing machine, be careful when measuring the detergent. For most normal loads, no more than 1/4 to 1/2 of cap or scoop of HE detergent should be used.

**NOTE:** Extra care must be exercised when using **2X** and **3X** concentrated detergents because even a little bit extra can contribute to the problems mentioned above.

**NOTE:** Detergents designated as HE compatible may not provide optimal results.

**Filling the Dispenser**

To add detergent, bleach, and fabric softener to the automatic dispenser:


- 1 Open the dispenser drawer.
- 2 Load the laundry products into the appropriate compartments.
- 3 Close the drawer before starting the cycle.

**NOTE:** It is normal for a small amount of water to remain in the bleach and softener compartments at the end of the cycle.

**IMPORTANT:** Do not place or store laundry products, such as detergent, bleach, or liquid fabric softener, on top of your washer or dryer. Wipe up any spills immediately. These products can damage the finish and controls.

## TIME AND STATUS DISPLAY

The time and status display shows the estimated time remaining, cycle progress, and door lock status.

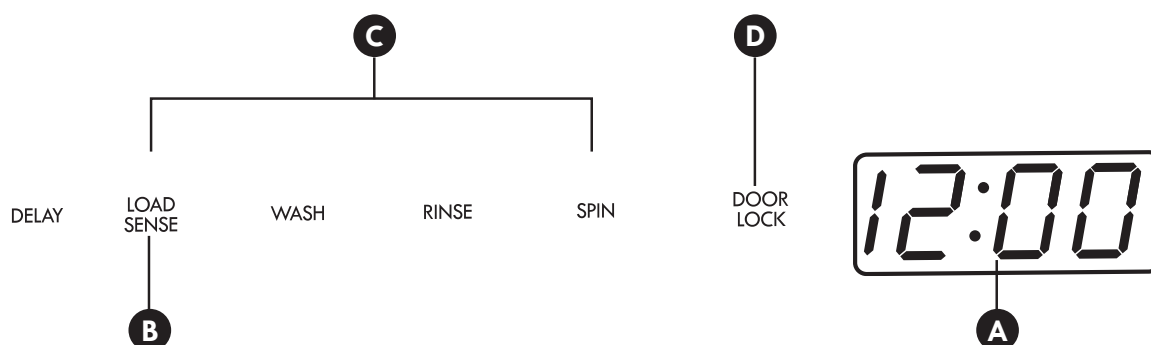

### A ESTIMATED TIME REMAINING

When the START/PAUSE button is pressed, the washer will automatically detect the load size for cycles that use load sensing. The control will then optimize the wash and rinse times, based on the selected cycle, modifiers and options. When the load size has been determined, the display will change from dashes (- - -) to the estimated time for that cycle. For non-load sensing cycles, the estimated time will display when the cycle is selected.

#### NOTE:

- The time shown is only an estimate. For example, the time displayed may pause for a period of time while the machine is heating the water or balancing the load. Under certain conditions, the machine can pause for extended periods of time.
- Estimated time is based on normal operating conditions. Several external factors (load size, room temperature, incoming water temperature, etc.) also affect the length of estimated time vs. actual time.

### B LOAD-SENSING INDICATOR

At the beginning of cycles that use the load sensing feature, the LOAD SENSING light will blink while the load size is being measured. Once the size has been determined, the control adjusts the cycle for optimum performance. Estimated time remaining will not display until the load size has been determined, and may be different for each load.

### C CYCLE STATUS INDICATOR

These status LEDs illuminate to indicate which stage of the cycle is currently running. A blinking light indicates the active stage of the cycle. When that stage is complete, the light will remain steady.

### D DOOR LOCK INDICATOR

Indicates that the door is locked. The washer door will lock while the washer is operating. The door can be unlocked by pressing START/PAUSE to pause the washer.


#### NOTE:

- If the temperature in the washer is too high, the door cannot be unlocked until the washer has cooled.
- If the water level is too high, the door will not unlock. To drain the water, press POWER, then press the SPIN SPEED button without selecting a cycle. Press START/PAUSE and the water will drain and the clothes will spin out. Do not try to force the door open, as this will damage the door.

## CYCLE MODIFIER BUTTONS

Each cycle has default settings that are selected automatically. You may also customize these settings using the cycle modifier buttons. Press the button for the desired modifier until the indicator light for the desired value is lit. The washer automatically adjusts the water level for the type and size of wash load for best results and maximum efficiency. Due to the high-efficiency nature of this product, water levels may be much lower than expected. This is normal operation and cleaning/rinsing performance will not be compromised.

**NOTE:** To protect your garments, not every wash temperature, spin speed, soil level, or option is available with every cycle. A chime will sound and the LED will not light if a selection is not allowed.

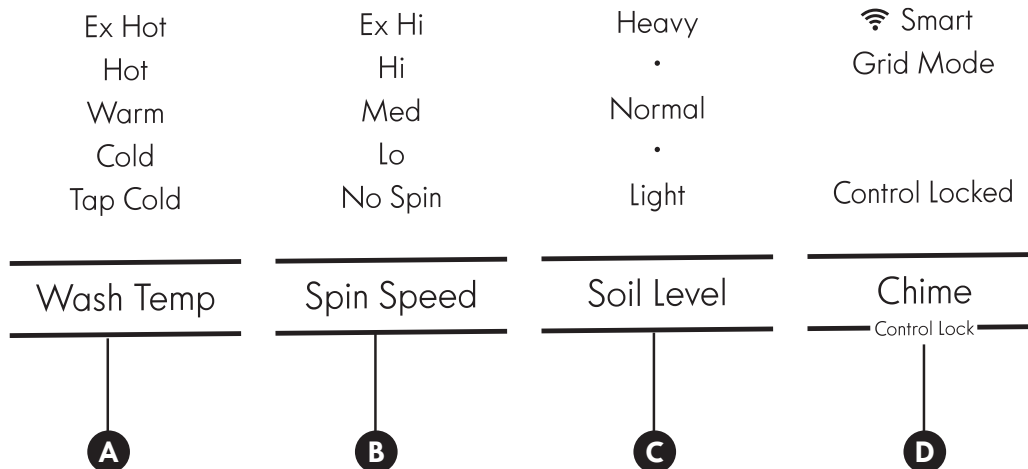

### A WASH TEMP

Wash Temp selects the wash and rinse temperature combination for the selected cycle. Press the WASH TEMP button until the indicator light for the desired setting is lit.

- Select the water temperature suitable for the type of load you are washing. Follow the garment fabric care labels for best results.
- Cold rinses use less energy. The actual rinse temperature depends on the temperature of the cold water at the faucet.
- Cold water is used for all rinse cycles.

### B SPIN SPEED

Higher spin speeds extract more water from clothes, reducing drying time and saving energy.

Press the SPIN SPEED button until the desired speed is selected. Some fabrics, such as delicates, require a slower spin speed. To protect your clothing, not all spin speeds are available for all cycles.

#### The Drain & Spin Cycle:

1. Press the POWER button to turn ON the washer.
2. Press the SPIN SPEED button to select the desired spin speed. For drain only, select the NO SPIN option.
3. Press the START/PAUSE button. The water will drain and the clothes will tumble before the spin routine begins.

### C SOIL LEVEL

Adjusting the soil level setting will modify the cycle to allow more time for heavily soiled clothes or less time for lightly soiled clothes. Press the SOIL LEVEL button until the desired soil level is selected.

### D CHIME

Press repeatedly to adjust the volume of the chime and keypad tones. You may turn the end-of-cycle chime and keypad tones ON or OFF with the CHIME button.

## STEAM CYCLES AND OPTIONS

Your washing machine features several additional cycle options that customize cycles to meet your individual needs.

- 1 Turn ON the washer and turn the cycle selector knob to select the desired cycle.
- 2 Use the cycle modifier buttons to adjust the settings for that cycle.
- 3 Press the cycle option button(s) for the option(s) you would like to add. The button will light when that option is selected. For secondary functions, press and hold the button for three seconds. The LED will blink when the secondary option is selected. Both options cannot be selected together.
- 4 If the selected option is not allowed for the selected cycle, the chime will sound twice to alert you and the LED will not illuminate.
- 5 Press the START/PAUSE button to start the cycle. After a brief delay, the door will lock and the cycle will begin.

**NOTE:** To protect your garments, not every option is available with every cycle.

**NOTE:** If the START/PAUSE button is not pressed within 60 minutes, the control will shut off and the settings will be lost.

### STEAM TREAT

Select the STEAM TREAT button to add steam to the selected cycle for added cleaning power.

Adding steam to cycles helps provide improved cleaning performance. By creating steam, fabrics get the benefit of a deep clean. The steam option is not available on all cycles.

### Adding Steam to a Cycle

- 1 Turn ON the washer and turn the cycle selector knob to select a cycle that allows the steam option. Refer to the Cycle Guide to see which cycles allow steam.
- 2 Press the STEAM TREAT button. The washer will automatically adjust the cycle settings.
- 3 Set any other desired options.
- 4 Press the START/PAUSE button to start the cycle.

#### NOTE:

The door may be very warm during steam cycles. This is normal.

Do not attempt to override the door lock mechanism or reach into the washer during a steam cycle. Steam can cause severe burns.

### IMPORTANT NOTES ABOUT STEAM CYCLES:

- Steam may not be visible during the steam cycles. This is normal.
- Do not use steam with delicate fabrics such as wool, silk, or easily discolored fabrics.

### ACCELA WASH



The Accela Wash option uses a twin water-spray and detergent injection which reduces cycle time while maintaining wash performance when added to a cycle.

### PRE WASH



Select this option to add a 15-minute prewash, rinse and spin cycle to the chosen cycle. This is especially useful for heavily soiled items.

### EXTRA RINSE



This option will add an extra rinse to the selected cycle. Use this option to help ensure the removal of detergent or bleach residue from fabrics.

### STAY FRESH



This feature helps keep wrinkles from setting in clothes and helps keep them fresh if they are not removed from the washer as soon as the cycle is complete. Press and hold the ADD GARMENTS button for three seconds to tumble the clothes intermittently and circulate fresh air through the drum for up to 19 hours. Press the POWER button or the START/PAUSE button to remove clothes at any time.

### DRUM LIGHT



The drum is equipped with a blue LED light that illuminates when the washer is turned on. This light automatically turns off when the door is closed and the cycle starts.

To turn on the light during a cycle, press and hold the EXTRA RINSE button for three seconds. The drum light will illuminate and then turn off automatically after four minutes.

**NOTE:** Clothes may appear to be yellow in the washer while the drum light is on. This effect is caused by the reflection of the light.

## STEAM CYCLES AND OPTIONS

### ADD GARMENTS



Use this function to add garments or remove foreign objects like coins or keys after the cycle has started.

- 1 Press ADD GARMENTS. The cycle pauses and the door unlocks.
- 2 Open the door, add garments or remove foreign objects, and close the door.
- 3 Press START/PAUSE to restart the cycle. The cycle continues automatically.

#### NOTE:

- After checking the water level/temperature conditions for safety, the door unlocks once the wash movement has stopped. (Door Lock LED turns off.)
  - This may take several seconds depending on the water level. When a lot of water is in the tub, the door unlocks after water drains to a safe level.
  - If the temperature in the tub is higher than 113°F (45°C), a short warning chime sounds and ADD GARMENTS is NOT allowed for safety.
- ADD GARMENTS is disabled during the CLEAN WASHER cycle for safety.
- To preserve wash performance, wash time may be extended depending on when garments are added to a cycle.

#### WARNING:

- Be careful when opening the door as wet laundry may drip or fall out when the door is opened.
- Do not attempt to force the door to open when locked. Doing so could result in damage to the machine, malfunction, or personal injury.
- Make sure the area around the door seal is clear before closing the door. If laundry gets caught between the door and the seal, it can damage the rubber gasket and may result in leaking.

## SPECIAL FUNCTIONS

### CLEAN WASHER



Detergent residue can build up in the wash drum over time and can lead to a mildewy or musty smell. The CLEAN WASHER cycle is specially designed to remove this buildup using bleach or another cleaner designed specifically for cleaning front load washers. Run the CLEAN WASHER cycle once a month, or more often under heavy use conditions or if odor is present. See complete instructions in the CARE AND CLEANING section.

- 1 Turn ON the washer and press and hold the ACCELA WASH button for three seconds. Selecting any other cycle after CLEAN WASHER has been selected will cause the CLEAN WASHER cycle to be cancelled.
- 2 Fill the bleach dispenser to the MAX line with liquid chlorine bleach. Do not overfill the bleach dispenser. Overfilling will cause the bleach to dispense immediately.
 

**NOTE:** For other drum cleaning products, follow the cleaner manufacturer's instructions and recommendations. For powdered cleaning products, add the cleaner to the main wash compartment of the dispenser drawer. Place tablet cleaners directly into the drum.
- 3 Press the START/PAUSE button to start the cycle.
- 4 After the cycle has ended, secure the door slightly ajar with the door magnet. This will promote air circulation and allow the interior of the machine to dry. To use this feature, close the door just until it contacts the door magnet.

**NOTE:** Do NOT use this cycle with clothes, and do NOT add detergent or fabric softener.

### AUTO SOAK



Use the Auto Soak option to presoak garments to help remove difficult spots or stains on fabric. This option provides a 30-minute presoak prior to the start of the selected cycle. At the end of the presoak time, the selected cycle will use the same water.

To use the Auto Soak feature, press and hold the STEAM TREAT button for three seconds.

### ENERGY SAVER



This option saves energy by using cooler water while increasing the wash and rinse times to maintain wash performance. This feature is only available with the NORMAL/CASUAL and HEAVY DUTY cycles as listed below.

To use the Energy Saver option, press and hold the PRE WASH button for three seconds.

- NORMAL – Hot becomes Warm
- NORMAL – Warm becomes Cold
- HEAVY DUTY – Hot becomes Warm

### CONTROL LOCK



Use this option to disable the controls. The washer can only be locked during a cycle. This feature can prevent children from changing cycles or operating the machine. Once set, the controls remain locked and Control Lock must be turned OFF before the controls can be used again. Once the washer has shut off, the power button will allow the machine to be turned ON, but the controls will still be locked. When the controls are locked, "CL" will display alternately with the estimated time remaining.

Press and hold the CHIME button for three seconds to activate or deactivate the controls.

## SMART FEATURES

### GETTING CONNECTED

You need the following devices and applications to use the smart features of your appliance.

**Required Devices:** A wireless connection and a mobile device.

**Required Application:** Kenmore Smart app.


**IMPORTANT:** You must download the Kenmore Smart app to your mobile device, connect your Kenmore Elite Smart appliance to the internet, and register the appliance to your account by following the prompts.

#### Connecting the Washer

Refer to the Quick Start Guide that came with your smart appliance for detailed instructions on creating a Kenmore account and setting up the appliance for connected operation from your mobile device. For additional assistance, visit <http://www.kenmore.com/smart>

**NOTE:** When successfully connected to the internet, the SMART icon LED on the control panel will turn on.

### SMART GRID

 Lower your laundry energy costs by avoiding peak usage periods, with information supplied by your local electric utility company.


**NOTE:** When Smart Grid is enabled, you may experience delays or extended cycle times during peak usage periods. To do laundry during peak usage periods without any delays, refer to the information below to cancel the Smart Grid function.

**IMPORTANT:** You must download the Kenmore Smart app to your mobile device, connect your Kenmore Smart appliance to the internet, and register the appliance to your account in order to use the Smart Grid function.

#### Using Smart Grid

- 1 Smart Grid is initially enabled. Press the SMART GRID button once to disable the function. Once Smart Grid is set, the settings will be maintained even when the appliance is turned off.
- 2 Press the SMART GRID button before the cycle starts, to cancel the function completely. The Smart Grid LED will turn off.
- 3 Press the SMART GRID button during the cycle, to cancel the function for that cycle only. The Grid Mode LED will turn off and Smart Grid will be canceled for the cycle in process. Smart Grid will resume for the next cycle.

### REMOTE START

 Use a smart phone to control your appliance remotely.

**NOTE:** You must first close the door and connect to the internet to use this function. The SMART icon LED should be illuminated.

#### Using Remote Start

- 1 Select a cycle and options.
- 2 Press REMOTE START. The Remote Start LED will turn on.
- 3 Start the washer from the application on your smart phone. (For more information, see the booklet shipped with your washer.) If you do not start the washer remotely, the washer will wait to start the cycle until the START button is pressed.



### MY CYCLE



Use the My Cycle feature in the Kenmore Smart app to select and download an additional cycle to your washing machine. The default MY CYCLE on the washer is SMALL LOAD.

Cycle	Fabric or Load Type	Load Sensing	Wash Option	Wash Temp.	Spin Speed	Soil Level	Accela Wash	Steam Treat	Pre Wash	Extra Rinse	Stay Fresh
<b>Small Load</b> (default downloadable cycle)	For small loads of laundry (less than 3 lbs.)	Yes	Yes	Warm	Hi	Normal					
				Hot Cold Tap Cold	Ex Hi Med Lo No Spin	Heavy Light		●	●	●	
<b>Color Care</b>	Helps to keep colors from fading	Yes	Yes	Cold	Med	Normal					
				Extra Hot Hot Warm Tap Cold	Ex Hi Hi Lo No Spin	Heavy Light	●	●	●	●	●
<b>Beachwear</b>	Designed specifically to wash beachwear	No	No	Cold	Med	Light					
				Warm Tap Cold	Lo No Spin	Heavy Normal			●	●	●
<b>New Clothes</b>	Designed specifically for new clothes	Yes	Yes	Cold	Lo	Light					
				Extra Hot Hot Warm Tap Cold	Ex Hi Hi Med No Spin	Heavy Normal	●	●	●	●	●
<b>Denim</b>	Designed specifically for jeans	Yes	Yes	Cold	Med	Normal					
				Extra Hot Hot Warm Tap Cold	Ex Hi Hi Lo No Spin	Heavy Light	●	●	●	●	●
<b>Baby Wear</b>	Helps remove solid stains from baby wear with clean rinse performance	Yes	Yes	Hot	Hi	Heavy					
				Warm Cold Tap Cold	Ex Hi Med Lo No Spin	Normal Light		●	●	●	●
<b>Swimwear</b>	Helps remove chlorine or salt from swimwear	Yes	No	Cold	Lo	Light					
				Warm Tap Cold	Med No Spin	Heavy Normal			●	●	●
<b>Rainy Day</b>	Washes clothes made slightly wet by rain	Yes	Yes	Warm	Ex Hi	Normal					
				Extra Hot Hot Cold Tap Cold	Hi Med Lo No Spin	Heavy Light	●	●	●	●	●
<b>Gym Clothes</b>	Helps remove sweat stains from active wear	No	No	Warm	Med	Light					
				Cold Tap Cold	Lo No Spin	Heavy Normal				●	●
<b>Blanket</b>	Designed for washing blankets that are used every day (Do not wash wool blankets)	No	Yes	Warm	Med	Normal					
				Hot Cold Tap Cold	Lo No Spin	Heavy Light	●	●	●	●	●
<b>Sweat Stains</b>	Removes sweat stains and odor	Yes	No	Warm	Hi	Light					
				Extra Hot Hot Cold Tap Cold	Ex Hi Med Lo No Spin	Heavy Normal	●	●	●	●	●
<b>Single Garments</b>	Quickly washes a single item	No	No	Hot	Hi	Light					
				Warm Cold Tap Cold	Ex Hi Med Lo No Spin	Heavy Normal	●			●	●

**FCC NOTICE**

(for transmitter module contained in this product)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Open Source Software Notice**

To obtain the source code that is contained in this product under LGPL and other open source licenses, visit <http://kenmore.com/opensource>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers, and copyright notices are available for download.

**FCC RF Radiation Exposure Statement**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body. Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

**Wireless LAN Module Specifications**

<b>Model</b>	2AHU4-KMTD17
<b>Frequency Range</b>	2412 MHz - 2462 MHz
<b>Output Power (Max)</b>	IEEE 802.11b: 18.26 dBm IEEE 802.11g: 20.10 dBm IEEE 802.11n: 20.07 dBm

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read this entire Use & Care Guide, including the Important Safety Instructions, before operating this washer.

- **Unplug the washer before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.

### REGULAR CLEANING

#### Cleaning the Exterior

Proper care of your washer can extend its life. The outside of the machine can be cleaned with warm water and a mild, nonabrasive household detergent. Immediately wipe off any spills with a soft, damp cloth.

**IMPORTANT:** Do not use solvents, cleaning alcohols, or similar products. Never use steel wool or abrasive cleaners because they can damage the surface.

#### Care and Cleaning of the Interior

Use a towel or soft cloth to wipe around the washer door opening, door seal, and door glass. These areas should be kept clean to ensure a watertight seal. Be sure to wipe under the inside rubber seal to remove any moisture or soil. Always remove items from the washer as soon as the cycle is complete. Leaving damp items in the washer can cause wrinkling, color transfer, and odor. Run the CLEAN WASHER cycle once a month, or more often if needed, to remove detergent buildup and other residue.

#### Clean Washer

- 1 Remove any clothing in the drum.
- 2 Open the dispenser drawer.
- 3 Add liquid chlorine bleach or another drum cleaner designed specifically for cleaning front load washers.
  - **If using liquid chlorine bleach**  
Add liquid chlorine bleach to the bleach compartment of the drawer. (NOTE : Do not exceed the maximum fill line and do not pour undiluted liquid bleach directly into the wash drum.)
  - **If using powdered cleaner**  
Remove the liquid detergent cup and add powdered cleaner to the main wash compartment of the dispenser drawer.
  - **If using tablet cleaner**  
Add tablet cleaner directly to the wash drum.

#### NOTE:


- Do not add tablet cleaner to the dispenser drawer.
  - Do not add any laundry detergent or fabric softener to the drawer when using CLEAN WASHER.
- 4 Turn ON the washer and press and hold the ACCELA WASH button for three seconds, and the LED will blink. Selecting any other cycle after CLEAN WASHER has been selected will cause the CLEAN WASHER cycle to be cancelled.
  - 5 After the cycle ends, open the door and allow the drum interior to dry completely.

**NOTE:** Run the CLEAN WASHER cycle once a month. If a mildewy or musty smell is present, run the CLEAN WASHER cycle once a week for three consecutive weeks.

#### Door Seal and Glass Cleaning

Due to the location and nature of the door seal, some detergent and soil residue may build up on the door glass and seal. Periodic cleaning with a bleach solution can help remove buildup and stains, and can help sanitize the seal to prevent odors.

**NOTE:** Wear rubber gloves and eye protection while performing the following procedure:

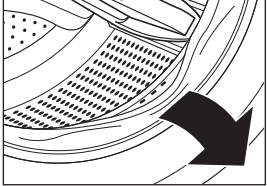- 1 Dilute  $\frac{3}{4}$  cup (177 ml) liquid chlorine bleach in 1 gallon (3.8 L) of warm/hot water.
- 2 Use this solution to wipe down all surfaces of the gasket and door glass to remove any deposits. Be sure to fold back the lip of the gasket to get under the inner edge where residue can build up.
 
- 3 Dry the gasket and glass with a dry cloth.
- 4 To allow the gasket to dry completely, secure the door slightly ajar with the door magnet. This will promote air circulation and allow the interior of the machine to dry. To use this feature, close the door just until it contacts the door magnet.

#### NOTE:

- Follow the manufacturer's instructions for proper use of bleach.
- To avoid damaging the gasket, NEVER use undiluted bleach to clean the gasket.

#### Removing Mineral Buildup

If you live in an area with hard water, mineral scale can form on internal components of the washer. Use of a water softener is recommended in areas with hard water.

Use a descaler, such as Washer Magic<sup>®</sup>, to remove visible mineral buildup. After descaling, always run the CLEAN WASHER cycle before washing clothing. Do NOT use steel wool or abrasive cleaners.

#### Door Magnet

Prevent odors by wiping moisture off the door and door seal area after use. Leave the washer door ajar to allow air to circulate through the drum and dry any residual moisture. The door can be kept ajar with the door magnet. To use, gently close the door just until the magnet contacts the cabinet.

## REGULAR CLEANING (continued)


### Storing the Washer

If the washer will not be used for an extended period of time and is in an area that could be exposed to freezing temperatures, perform the following steps to protect the washer from damage.

- 1 Turn OFF the water supply.
- 2 Disconnect hoses from water supply and drain water from hoses.
- 3 Plug the power cord into a properly grounded electrical outlet.
- 4 Add 1 gallon of nontoxic recreational vehicle (RV) antifreeze to the empty wash drum and close the door.


### Cleaning the Dispenser

The dispenser should be cleaned periodically to remove buildup of detergent and other laundry products that can cause the dispenser not to dispense the laundry product properly.

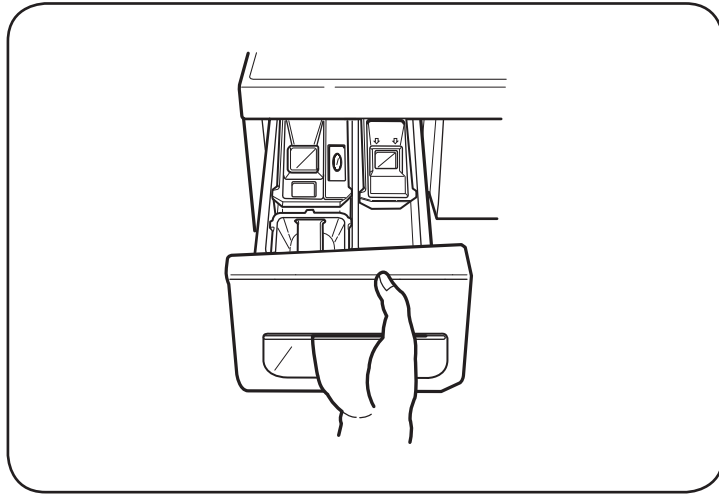


- 1 Pull the dispenser drawer out until it stops.

- 5 Press the POWER button, then press the SPIN SPEED button without selecting a cycle. Press the START/PAUSE button to activate the drain pump. This will expel some of the antifreeze, leaving enough to protect the washer from damage.
- 6 Unplug the power cord, dry the drum interior with a soft cloth, and close the door.
- 7 Refer to the instructions below to clean and dry the dispenser drawer.
- 8 Store the washer in an upright position.
- 9 To remove the antifreeze from the washer after storage, run the EXPRESS cycle. Do not add laundry to this cycle.

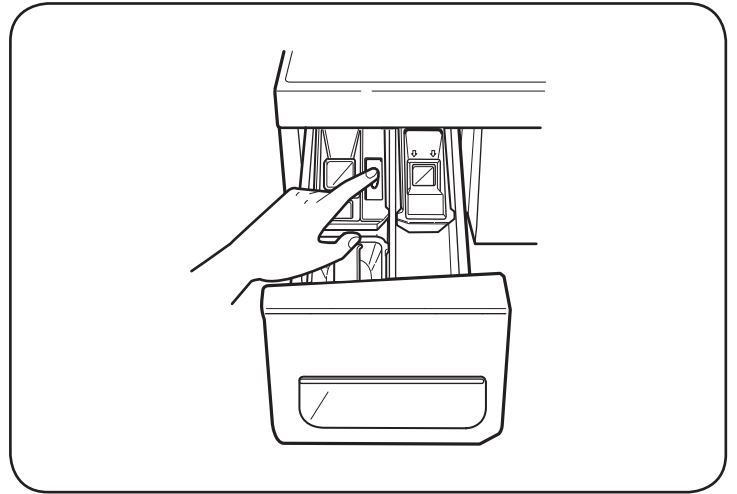

- 2 Press down the lock tab located between the bleach and softener compartments and slide the drawer out.
- 3 Remove the liquid detergent box, softener and bleach inserts from their compartments.
- 4 Clean the dispenser compartments and inserts with warm water.

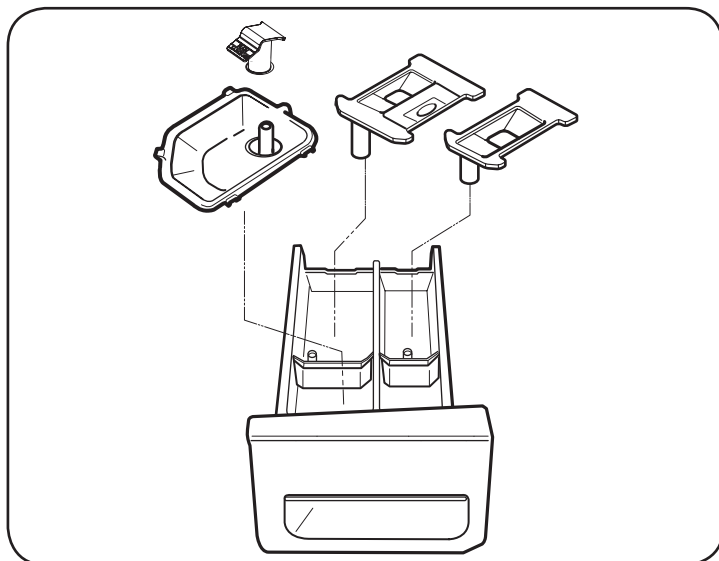


## MAINTENANCE

### Cleaning the Water Inlet Filters


If the washer does not fill properly, an error message will show on the display. The inlet valve filter screens could be plugged by hard water scale, sediment in the water supply, or other debris.

**NOTE:** The inlet screens protect the delicate parts of the inlet valve from being damaged by particles that could enter the valves with the water supply. Operating the washer with these filters removed could cause a valve to fail to open, resulting in flooding and/or property damage.

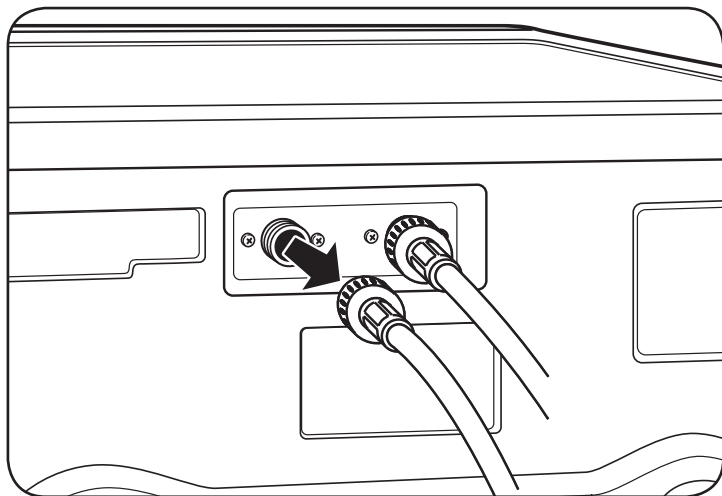

- 1 Turn OFF both water faucets completely. Unscrew the hot and cold water lines from the back of the washer.


**IMPORTANT:** ONLY use new, high-quality inlet hoses when installing this laundry product. Aftermarket hoses are not guaranteed to fit or function correctly. Other hoses may not tighten correctly and could cause leaks. Subsequent damage to product or property will not be covered under the terms of the product warranty.

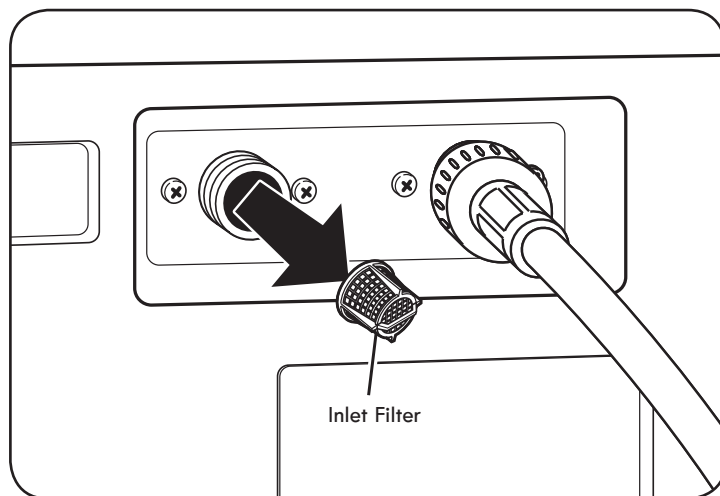


- 2 Carefully remove the filters from the water valves and soak them in white vinegar or a lime scale remover, following the manufacturer's instructions. Be careful not to damage the filters while cleaning.
- 3 Rinse thoroughly before reinstalling. Press the filters back into place.
- 4 Before reattaching the hoses, flush the hoses and water lines by running several gallons of water through the hoses and into a bucket or drain.

**MAINTENANCE (continued)****Cleaning the Drain Pump Filter**

The washer is equipped with a filter that helps prevent excess lint and foreign objects like buttons, keys, and coins from causing damage to the pump. If the washer fails to drain properly, unplug the washer and allow the water to cool, if necessary, before proceeding.

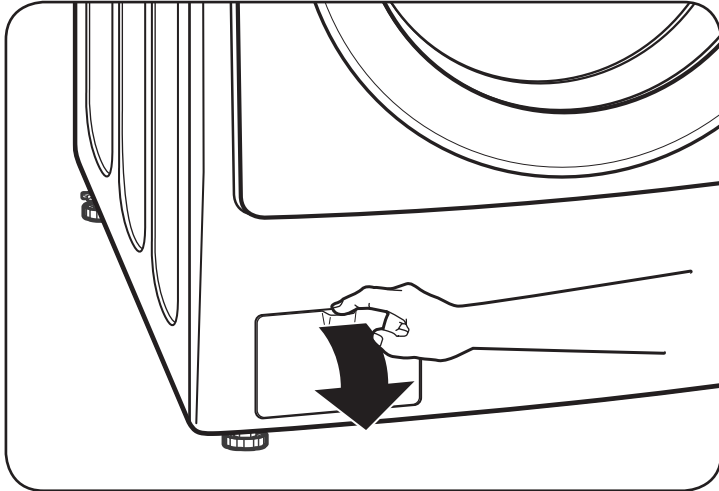


- 1** Open the drain pump filter access panel.

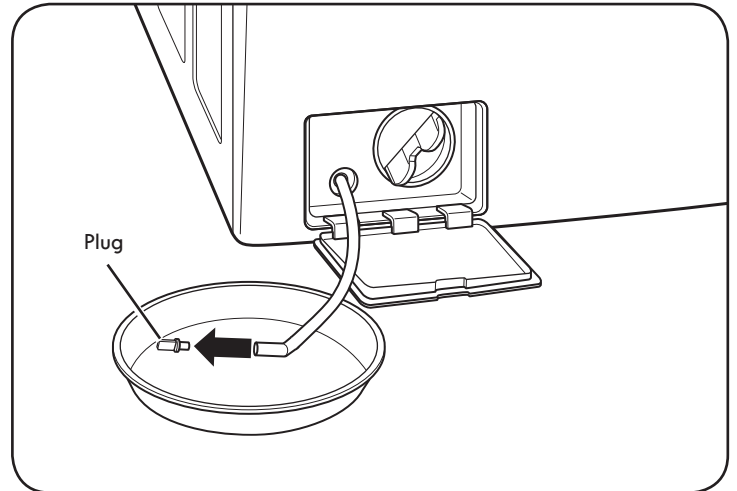


- 3** Remove the plug from the drain hose, and allow the water to drain completely.

**NOTE:** If there is a large amount of water in the drum, you may have to empty your container several times.

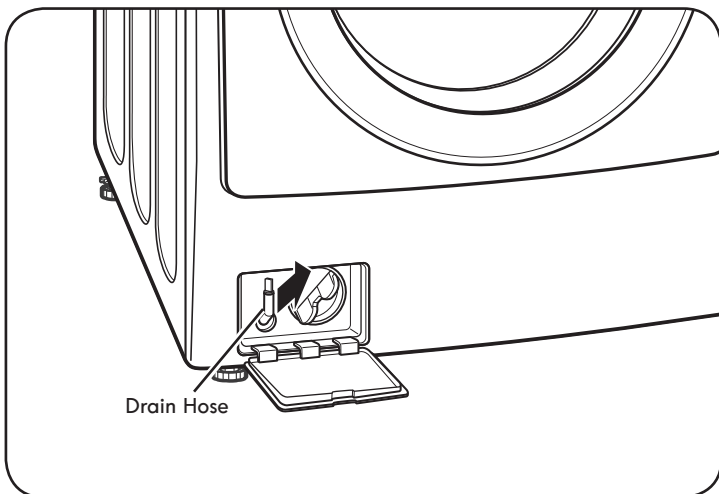

- 2** Unclip the drain hose and pull it out. Place the end of the drain hose into a shallow pan or a floor drain. Make sure not to pull the hose out too far, or it may not drain properly.

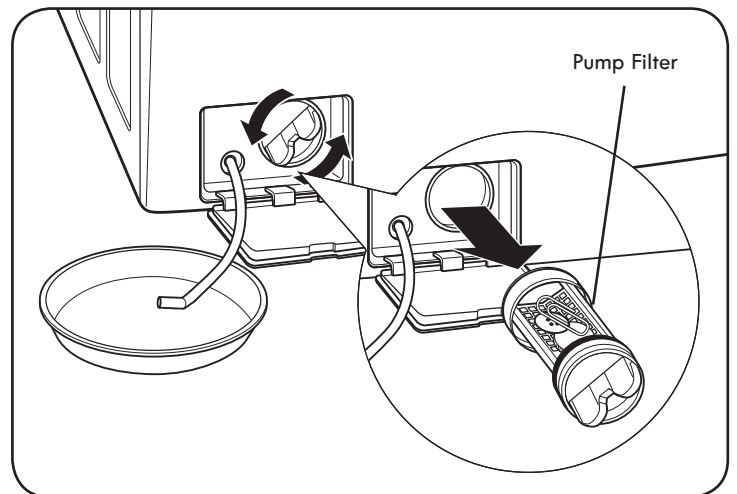

- 4** Twist the pump filter counterclockwise to remove. Remove any lint and foreign objects from the pump filter. Insert pump filter back into opening and twist clockwise to secure. Insert the plug in the drain hose and reclip the hose. Be sure to close the drain pump filter access panel.



## DIAGNOSTICS

Should you experience any problems with your washing machine, it has the capability of transmitting data via your telephone to the Diagnostics Team. This gives you the capability of speaking directly to our specially trained technicians. The technician records the data transmitted from your machine and uses it to analyze the issue, providing a fast and effective diagnosis.

If you experience problems with your washer, in the U.S.A. call 1-844-553-6667. Only use the Diagnostics feature when instructed to do so by the Diagnostics Team. The transmission sounds that you will hear are normal and sound similar to a fax machine. Diagnostics cannot be activated unless your washing machine is turned on by pressing the POWER button. If your washing machine is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Diagnostics.

### Using Diagnostics

First, call 1-844-553-6667. (U.S.A.) If the number of the phone you are using is on file and is associated with your washer, you will be quickly relayed to a Diagnostics team agent. Follow the technician's instructions and perform the following steps only when requested to by the Diagnostics agent.

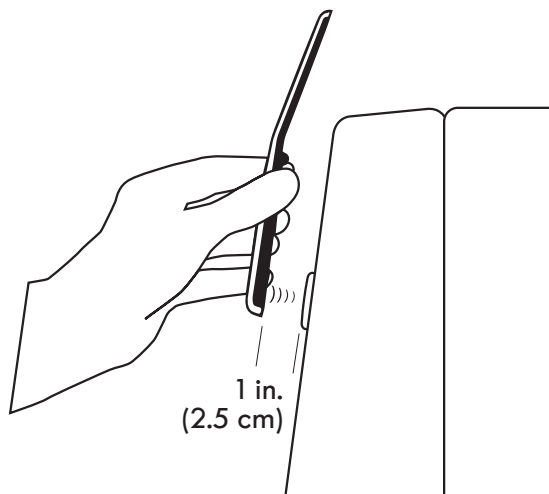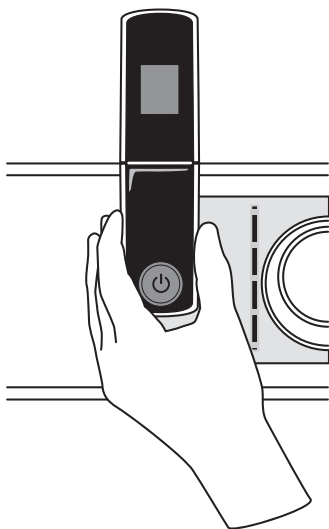

HOLD the mouthpiece of your phone over the POWER button, when instructed to do so by the call center, no more than 1 inch (2.5 cm) from (but not touching) the machine.

**NOTE:** Do not press any other buttons or turn the cycle selector knob.



PUSH and hold the WASH TEMP button while continuing to hold your phone to the POWER button.



LISTEN for three beeps. After you hear the three beeps, release the WASH TEMP button. Keep the phone in place until the tone transmission has finished. This takes about 6 seconds, and the display will count down the time. Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the technician, who will then be able to assist you in using the information transmitted for analysis.

**NOTE:**

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
- If the call center agent is not able to get an accurate recording of the data, you may be asked to try again.

**NORMAL SOUNDS YOU MAY HEAR**

The following sounds may be heard while the washer is operating. They are normal.

**Clicking:**

Door locking mechanism clicks when the door locks and unlocks.

**Spraying or hissing:**

Water spraying or circulating during the cycle.

**Humming or gurgling:**


Drain pump is pumping water from the washer at times during a cycle.

**Splashing:**

Clothes tumbling in the drum during the wash and rinse cycles.

**BEFORE CALLING FOR SERVICE**

If your washer does not function properly or does not function at all, check the following before you call for service.

Problem	Possible Cause	Solutions
<b>Rattling and clanking noise</b>	Foreign objects, such as keys, coins, or safety pins, may be in drum or pump.	Stop washer, check drum and drain filter for foreign objects. If noise continues after washer is restarted, call for service.
<b>Thumping sound</b>	Heavy wash loads may produce a thumping sound.  Washer load may be out of balance. Washing shoes or tightly tangled clothes.	This is normal. If sound continues, washer is probably out of balance. Stop and redistribute wash load.  Pause the cycle and redistribute the load after the door unlocks.
<b>Vibrating noise</b>	Shipping bolts and/or packaging materials were not removed.  Wash load may be unevenly distributed in the drum.  Not all leveling feet are resting firmly and evenly on the floor.  Floor not rigid enough.	See the UNPACKING AND REMOVING SHIPPING BOLTS section in the installation requirements.  Pause the cycle and redistribute the load after the door unlocks.  See Leveling the Washer in the Installation Instructions.  Make sure that the floor is solid and does not flex. See Flooring in the Installation Requirements.
<b>Water leaking around washer</b>	Inlet hose connection is loose at tap or washer.  House drain pipes are clogged.  Drain hose has come out of drain. Drain hose is not inserted far enough.  Door glass is dirty.	Check hoses. Check and tighten hose connections.  Unclog drain pipe. Contact a plumber if necessary.  Tie drain hose to inlet hose or standpipe to prevent it from coming out during drain. It should be inserted about 8-12 inches (20.3-30.5 cm) into the standpipe.  Inspect door glass periodically to make sure there is no buildup of residue or other foreign matter. Follow cleaning instructions.
<b>Excessive sudsing</b>	Too much detergent or incorrect detergent.	 Only use detergent with the High-Efficiency (HE) logo. See Detergent Use in the How to Use section.
<b>Staining</b>	Bleach or softener dispensed too soon.  Bleach or softener was added directly to the wash load in the drum.  Washer was not unloaded promptly.  Clothes were not properly sorted.	Dispenser compartment is overfilled causing bleach or softener to dispense immediately.  Dispenser drawer closed too quickly causing bleach or softener to dispense immediately.  Laundry chemicals must be loaded into the dispenser.  Always remove items from the washer as soon as possible after the cycle is complete.  Always wash dark colors separately from light colors and whites to prevent discoloration.  Never wash heavily soiled items with lightly soiled items.


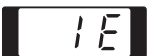
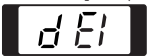
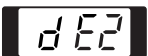

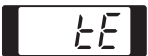
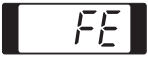

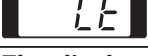
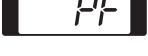
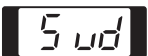


## BEFORE CALLING FOR SERVICE (continued)

Problem	Possible Cause	Solutions
<b>Washer will not turn ON</b>	Power cord is not properly plugged in.  House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred.  House fuse is blown, circuit breaker has tripped, due to multiple appliances on one outlet.	Make sure that the plug is plugged securely into a grounded, 3-prong, 120-VAC, 60-Hz outlet.  Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.  Reset circuit breaker or replace fuse. If more than one appliance is connected to the outlet, call an electrician to have an additional circuit installed.
<b>Door will not unlock when cycle is stopped or paused</b>	Interior temperature of washer is too high.  Water level in washer is too high.	The washer door has a safety feature to prevent personal injury. For example, if the washer is paused during the hot wash stage of a sanitize cycle, the interior temperature of the drum will be very hot, so the door will not unlock. This is normal. Allow the washer to cool until the DOOR LOCK indicator turns OFF on the display.  To drain the water, press POWER, then press the SPIN SPEED button without selecting a cycle.
<b>Wash cycle time is longer than usual</b>	The washer automatically adjusts the wash time for the amount of laundry, water pressure, water heating time and other operating conditions.	This is normal. The washer adjusts cycle time automatically to provide optimal results for the selected cycle. The time remaining shown in the display is only an estimate. Actual time may vary.
<b>Musty or mildewy odor in washer</b>	Incorrect or too much detergent has been used.  Inside of drum was not cleaned properly.	Use only High-Efficiency (HE) detergent in accordance with the manufacturer's instructions.  Run the CLEAN WASHER cycle regularly. Be sure to wipe around and under the door seal frequently. See Care and Cleaning of the Interior.  Clean around door seal/glass to prevent odor.
<b>Wrinkling</b>	Washer not unloaded promptly.  Washer overloaded.  Hot and cold water inlet hoses are reversed.	Always remove items from the washer as soon as the cycle is complete.  When washing large loads, do not overstuff the drum. The washer can be fully loaded, but the drum should not be tightly packed and the door should close easily.  Hot water rinse can set wrinkles in garments. Check the inlet hose connections.
<b>Strange odors coming from washer</b>	Dryer heating.  Newly installed washer.  Build-up of residue on washer, foreign object in door gasket, clogged drain pump filter, clogged or kinked drain hose.	As the dryer heats, it may initially cause a slight odor. This is normal and does not affect performance.  Smell comes from the rubber attached to the washer door. It will eventually dissipate after first couple of wash cycles.  Periodically clean the gasket. Mold and foreign substances inside the gasket may produce mildew or musty smells.  Clean the drain pump filter regularly. Foreign substances on the drain pump filter may produce mildew or musty smells.  If the drain hose is not installed properly, the odor may be emitted because of a backflow of drainage into the tub. Make sure that the drain hose is not kinked or clogged.

## BEFORE CALLING FOR SERVICE (continued)

Your washing machine is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage.

Problem	Possible Cause	Solutions
<b>Water in the washer drains slowly or not at all, or the display shows:</b> 	Drain hose is kinked, pinched, or clogged.  The drain pump filter is clogged.  Drain discharge is more than 96 inches (244 cm) above bottom of washer.	Make sure the drain hose is free of clogs, kinks, etc., and is not pinched behind or under the washer. Clean the drain pump filter. See Maintenance in the Care and Cleaning section. Adjust or repair drain. Maximum drain height is 96 inches (244 cm).
<b>Washer fills with water slowly or not at all, or the display shows:</b> 	Water supply faucets are not open fully. Water line hoses are kinked, pinched, or crushed.  Water inlet filters are clogged.  Water supply pressure to faucet or house is too low.  Water supply connected with leak-limiting hoses.	Make sure that the water faucets are fully open. Make sure the hoses are not kinked or pinched. Be careful when moving the washer during cleaning and maintenance Clean the inlet filters. See Maintenance in the Care and Cleaning section. Check another faucet in the house to make sure that household water pressure is adequate and flow is not restricted. Hoses designed to limit leaks can trip falsely and prevent the washer from filling. The use of leak limiting hoses is not recommended.
<b>Cycle won't start, or the display shows:</b>  or 	The door is not closed properly.	Make sure that the door is closed properly and press the START/PAUSE button. After starting a cycle, it may take a few moments before the drum begins to turn or spin. The washer will not operate unless the door is locked.  If the door is closed and locked and the open door error message is displayed, call for service.
<b>The display shows:</b> 	Load is too small. Load is out of balance.	Add 1 or 2 similar items to help balance the load. The washer has an imbalance detection and correction system. If individual heavy articles are loaded (bath mat, bath robe, etc.) and the imbalance is too great, the washer will make several attempts to restart the spin cycle. If an imbalance is still detected, the washer will stop and the error code will display.
<b>The display shows:</b> 	Control error.	Unplug the washer and wait 60 seconds. Reconnect power and try again. If the error reappears, call for service.
<b>The display shows:</b> 	Water level is too high due to a faulty water valve.	Close the water faucets, unplug the washer, and call for service.
<b>The display shows:</b> 	The water level sensor is not working correctly.	Close the water faucets, unplug the washer, and call for service.
<b>The display shows:</b> 	A motor error has occurred.	Allow the washer to stand for 30 minutes and then restart the cycle. If the LE error code persists, call for service.
<b>The display shows:</b> 	A power failure has occurred.	If the power to the washer has been interrupted during a cycle, the PF error code will display the next time the washer is turned ON. This will alert you to the fact that the previous cycle may not have been completed. Select any cycle to clear the error code and use the washer.
<b>The display shows:</b> 	If the washing machine detects too many suds, it displays this error code and adds a Suds Reducing cycle. This adds about two hours to the cycle time. If too many suds are detected during spinning, the washing machine stops to help prevent leaking.	Do not add more than the manufacturer's recommended amount of detergent.

**KENMORE ELITE LIMITED WARRANTY**

FOR ONE YEAR from the date of sale this appliance is warranted against defects in material or workmanship when it is correctly installed, operated and maintained according to all supplied instructions.

WITH PROOF OF SALE, a defective appliance will receive free repair or replacement at option of seller.

For warranty coverage details to obtain free repair or replacement, visit the web page:  
[www.kenmore.com/warranty](http://www.kenmore.com/warranty)

This warranty applies for only 90 DAYS from the sale date if this appliance is ever used for other than private household purposes.

**This warranty covers ONLY defects in material and workmanship, and will NOT pay for:**

1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, bags or screw-in base light bulbs.
2. A service technician to clean or maintain this appliance, or to instruct the user in correct appliance installation, operation and maintenance.
3. Service calls to correct appliance installation not performed by Sears authorized service agents, or to repair problems with house fuses, circuit breakers, house wiring, and plumbing or gas supply systems resulting from such installation.
4. Damage to or failure of this appliance resulting from installation not performed by Sears authorized service agents, including installation that was not in accord with electrical, gas or plumbing codes.
5. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, if it is not correctly operated and maintained according to all supplied instructions.
6. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, resulting from accident, alteration, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
7. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
8. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this appliance.
9. Service to an appliance if the model and serial plate is missing, altered, or cannot easily be determined to have the appropriate certification logo.

**Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies**

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair or replacement as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Seller shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD ..37-39**  
**REQUISITOS DE CONEXIÓN A TIERRA.....39**

**FUNCIONES Y VENTAJAS**  
 Piezas y componentes claves..... 40  
 Accesorios incluidos.....40  
 Accesorios opcionales ..... 40

**REQUISITOS DE INSTALACIÓN**  
 Dimensiones y especificaciones clave.....41  
 Escoja el lugar adecuado .....41  
 Tipo de piso .....41  
 Espacios de instalación .....41

**INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN**  
 Desempaquetado y desembalaje de pernos de transporte...42  
 Conexión de las tuberías de agua..... 43  
 Conexión de la manguera de drenaje .....44  
 Conexión del suministro eléctrico.....44  
 Nivelación de la lavadora .....45  
 Instalación de almohadillas antirresbalantes (opcional)... 45

**INSTRUCCIONES DE USO**  
 Funciones del panel de control ..... 46  
 Operación de lavadora .....47  
 Guía de ciclos.....48-49  
 Clasificación de cargas de lavado..... 50  
 Acerca de la gaveta del dispensador..... 51  
 Uso del detergente y del dispensador ..... 52  
 Pantalla de tiempo y estado.....53  
 Botones modificadores de ciclo ..... 54  
 Ciclos de vapor y botones de opción ..... 55-56  
 Funciones especiales.....57  
 Funciones inteligentes ..... 58  
 Aviso de la FCC ..... 60

**CUIDADO Y LIMPIEZA**  
 Limpieza regular.....61-62  
 Mantenimiento .....63-64  
 Limpieza de los filtros de entrada de agua ..... 63  
 Limpieza del filtro de bomba de drenaje..... 64

**DIAGNÓSTICO**  
 Uso del Diagnóstico ..... 65

**GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**  
 Sonidos normales que se pueden escuchar..... 66  
 Antes de solicitar asistencia técnica.....66-68

**GARANTÍA.....69**

En el espacio de abajo, registre la fecha de la compra, el modelo y número de serie del producto. Usted encontrará el número de modelo y de serie impreso en una placa de identificación ubicada dentro de la puerta de la lavadora. Tenga esta información a mano siempre que se ponga en contacto con Sears en relación con su producto.

N.º de modelo \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_

N.º de serie \_\_\_\_\_

Guarde estas instrucciones y su recibo de venta para referencia futura.

En este manual y en su electrodoméstico figuran muchos mensajes importantes de seguridad. Lea y cumpla siempre con todos los mensajes de seguridad.



Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo lo alerta sobre posibles riesgos que pueden resultar en daños sobre la propiedad y/o lesiones físicas graves o la muerte.

Todos los mensajes de seguridad incluirán el símbolo de alerta y la palabra ADVERTENCIA. Esta palabra significa:



### ADVERTENCIA

Si no se siguen estas instrucciones sobre seguridad, se pueden producir daños materiales y/o lesiones personales graves o la muerte.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuál es el peligro potencial, le indicarán cómo reducir el riesgo de lesiones y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

### ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al utilizar este electrodoméstico, siga estas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:**

- Antes de utilizar la lavadora, es necesario instalarla correctamente, según se describe en este manual.
- No lave artículos que previamente hayan sido limpiados, lavados, sumergidos o salpicados con gasolina, disolventes de limpieza en seco o cualquier otra sustancia inflamable o explosiva, ya que pueden desprender vapores que podrían incendiarse o explotar.
- No agregue gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias explosivas al agua de lavado. Estas sustancias emanan vapores que podrían encenderse o explotar.
- Bajo ciertas condiciones, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se haya usado por un plazo de 2 semanas o más. **EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO.** Si no se ha usado el sistema de agua caliente durante tal período, antes de utilizar la lavadora, ABRA todas las llaves de agua caliente y deje que el agua fluya durante algunos minutos. Esto liberará cualquier gas hidrógeno acumulado. Ya que el gas es inflamable, no fume ni use ninguna llama abierta durante este período.
- No deje que los niños jueguen en la lavadora o dentro de ella. Cuando se usa la lavadora cerca de los niños se necesita supervisión minuciosa.
- Antes de poner la lavadora fuera de servicio o tirarla, retire la puerta para que los niños no puedan trepar al interior.
- No instale ni guarde la lavadora cuando esté expuesta a la intemperie o temperaturas de congelamiento.
- No toquete los controles.
- No repare ni cambie ninguna pieza de la lavadora ni intente dar un mantenimiento diferente al descrito en este manual. Recomendamos enfáticamente que el mantenimiento lo brinde una persona calificada.
- Vea las Instrucciones para la instalación para referirse a los requisitos de conexión a tierra.
- Siga SIEMPRE las instrucciones de cuidado de la prenda provistas por el fabricante de las prendas.
- No coloque prendas expuestas a aceite comestible en su lavadora. Las prendas contaminadas con aceites comestibles podrían contribuir a la formación de una reacción química que cause que una carga de lavado se incendie.
- Use suavizantes o productos para eliminar estática únicamente del modo recomendado por el fabricante.
- Esta lavadora no está diseñada para uso marino o instalaciones móviles tales como vehículos recreativos, aeronaves, etc.
- CIERRE las llaves de agua y desenchufe la lavadora si va a dejar la lavadora sin funcionar por un período prolongado de tiempo, como durante las vacaciones.
- El material de embalaje podría resultar peligroso para los niños. **Existe riesgo de asfixia.** Mantenga todos los elementos de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Antes de cargar la lavadora, siempre revise que no haya objetos extraños en su interior. Mantenga la puerta cerrada cuando no se use.
- **ADVERTENCIA:** Este producto contiene químicos conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lávese las manos después de usarlo.**

## ⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al utilizar este electrodoméstico, siga estas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

- **Desenchufe la lavadora antes de proceder a su limpieza** para evitar posibles descargas eléctricas.
- **No utilice nunca productos químicos fuertes, limpiadores abrasivos o disolventes para limpiar la lavadora.** Dañarán el acabado.
- **No coloque paños grasosos o aceitosos sobre la lavadora.** Estas sustancias despiden vapores que podrían prender fuego a los materiales.
- **No lave prendas que estén sucias con aceite vegetal o de cocina.** Las mismas pueden quedar con algo de aceite luego del lavado y prenderse fuego.
- **Desconecte este electrodoméstico de la toma de corriente antes de realizar cualquier función de mantenimiento. Colocar los controles en la posición OFF (apagado) no desconecta el electrodoméstico de**

la toma de corriente. Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.

- **No combine detergentes, suavizantes y otros productos de lavandería de diferentes fabricantes en una misma carga, a menos que así se especifique en la etiqueta.**
- **No mezcle blanqueador con cloro con amoníaco o ácidos, como vinagre. Siga las direcciones del paquete al usar productos de lavandería.** Un uso indebido puede producir gases venenosos, lo que puede resultar en heridas graves o la muerte.
- **No coloque las manos dentro de la lavadora cuando sus partes estén en movimiento. Antes de cargar, descargar o agregar prendas, presione la perilla selectora de ciclos y espere hasta que la tina se detenga totalmente antes de meter las manos en su interior.** Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.

## ⚠ ADVERTENCIA

- **Consulte las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para obtener información detallada de los procedimientos de conexión a tierra.** Junto con la lavadora se encuentran las instrucciones de instalación como referencia. Si cambiara de lugar la lavadora, contrate a una persona del servicio calificada para que la controle y reinstale. Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- **Bajo ninguna circunstancia, corte o quite la tercera clavija (de conexión a tierra) del cable eléctrico.** Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- **Por motivos de seguridad personal, este electrodoméstico debe estar conectado a tierra adecuadamente.** Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- **El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres clavijas (de conexión a tierra) que coincide con una toma de corriente para tres clavijas (de conexión a tierra) para así minimizar la posibilidad de descarga eléctrica de este electrodoméstico.**
- **Esta lavadora debe estar enchufada a una toma de corriente de 120 V de CA, 60 Hz y con conexión a tierra.** Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- **Solicite a un electricista calificado que controle la toma de corriente y el circuito eléctrico para asegurarse de que la toma de corriente está correctamente conectada a tierra.** Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- **Si únicamente se dispone de una toma de corriente de 2 clavijas, será responsabilidad y obligación suya sustituirlo por otra de 3 clavijas, de conexión a tierra, y adecuada para este uso.** Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- **No instale sobre alfombra. Instale la lavadora sobre piso firme.** Si no se cumple con esta advertencia, se podrán producir daños por filtraciones.
- **No elimine el cable de conexión a tierra. No use un adaptador o prolongador. Enchufe en una toma de corriente**

con conexión a tierra de 3 clavijas. Si no se cumple con estas advertencias se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.

- **La lavadora debería estar siempre conectada a un enchufe individual con un índice de voltaje equivalente al que figura en su etiqueta de características técnicas.** Esto garantiza el mejor funcionamiento y además previene la sobrecarga de los circuitos del hogar, lo cual podría ocasionar riesgos de incendio debido al recalentamiento de cables.
- **Nunca desenchufe su lavadora jalando del cable de corriente.** Siempre tome su enchufe firmemente y jale del mismo hacia fuera para retirarlo. Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- **Repáre o reemplace de inmediato todos los cables de corriente pelados o con cualquier tipo de daño. No use un cable con cortaduras o abrasión sobre su extensión o extremos.** Consulte a una persona calificada del servicio técnico. Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- **Al instalar o cambiar de lugar la lavadora, evite todo tipo de cortes u otros daños en el cable de corriente.** Si no se cumple con esta advertencia, se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- **La lavadora debe ser instalada y conectada a tierra por una persona especializada del servicio técnico cumpliendo con los códigos locales para prevenir riesgos de descargas y asegurar la estabilidad durante el funcionamiento.**
- **La lavadora es pesada. Se necesitan dos o más personas para instalar y trasladar el electrodoméstico.** Si no se cumple esta advertencia, se podrán producir daños en la propiedad y graves lesiones personales.
- **No almacene ni instale la lavadora en lugares expuestos a temperaturas de congelación ni a inclemencias meteorológicas.** Si no se cumple con esta advertencia, se podrán producir daños por filtraciones.
- **Con el fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas no instale la lavadora en espacios húmedos.** Si no se cumple con esta advertencia, se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.

**⚠ ADVERTENCIA: RIESGO PARA LOS NIÑOS**

- No deje que los niños jueguen en la lavadora o dentro de ella. Cuando se usa la lavadora cerca de los niños se necesita supervisión minuciosa. A medida que los niños crecen, enséñeles el uso apropiado y seguro de todos los electrodomésticos. No cumplir con estas advertencias puede provocar lesiones físicas graves.
- Destruya el cartón, la bolsa de plástico y otros materiales de embalaje después de desempaquetar la lavadora. Los niños podrían utilizarlos para jugar. Los cartones cubiertos con las mantas, las colchas, o las hojas plásticas pueden convertirse en compartimentos herméticos. No cumplir con estas advertencias puede provocar lesiones físicas graves.
- Guarde los productos de lavandería fuera del alcance de los niños. Para evitar lesiones personales, observe todas las advertencias de las etiquetas del producto. No cumplir con estas advertencias puede provocar lesiones físicas graves.
- Antes de poner la lavadora fuera de servicio o de tirarla, quite la puerta del compartimiento de lavado para evitar el peligro que niños o pequeños animales se queden atrapados en el interior. Si no se respeta esta advertencia, pueden producirse lesiones graves e incluso la muerte.

**REQUISITOS DE CONEXIÓN A TIERRA**


**IMPORTANTE:** Lea atentamente la siguiente información.  
**PARA CONECTAR LA ELECTRICIDAD**

**⚠ ADVERTENCIA**

Una conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un eléctrico o técnico calificado si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe que se entrega con el electrodoméstico. Si no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista adecuadamente formado que le instale una toma de corriente apropiada. Si no se cumple con estas advertencias se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.



**INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA**

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de falla o mal funcionamiento, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica, al brindar a la corriente eléctrica una trayectoria de una menor resistencia. Este electrodoméstico está equipado con un cable que dispone de un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté correctamente instalada y con conexión a tierra según los códigos y ordenanzas locales.

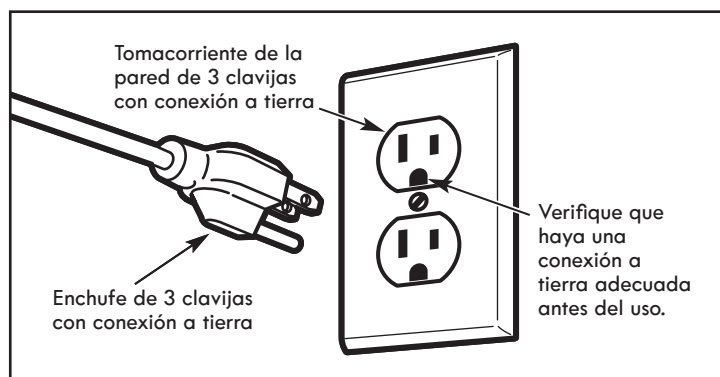


PIEZAS Y COMPONENTES CLAVES

- A DISPENSADOR DE DETERGENTE**  
Existen cuatro compartimentos. Uno para el prelavado, el lavado principal, el blanqueador líquido y el suavizante líquido.
- B PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LED**  
La pantalla LED de fácil lectura muestra las opciones del ciclo, los ajustes, el estado del ciclo y el tiempo restante estimado.  
**NOTA:** Los sensores en la lavadora detectan automáticamente el tamaño de la carga de lavado para optimizar el tiempo de lavado, según el ciclo y las opciones seleccionados.
- C MOTOR DE IMPULSIÓN DIRECTA**  
El motor de impulsión directa proporciona un mejor rendimiento y fiabilidad además de que aumenta el ahorro energético. (No se puede ver el motor.)
- D TINA DE ACERO INOXIDABLE DE GRAN CAPACIDAD**  
La tina de acero inoxidable de capacidad ultra grande proporciona una durabilidad superior y se inclina para mejorar la eficiencia y permitir un acceso más fácil para las prendas grandes.
- E PUERTA DE BLOQUEO DE FÁCIL ACCESO**  
La puerta extra grande se bloquea durante el funcionamiento. La puerta no se desbloquea hasta que sea seguro hacerlo.
- F PANEL DE ACCESO AL FILTRO**  
Proporciona un fácil acceso a la bomba de drenaje, lo cual permite limpiar el filtro o recuperar los elementos perdidos sin solicitar asistencia técnica.
- G PATAS DE NIVELACIÓN**  
Las cuatro patas de nivelación (dos frontales y dos posteriores) se pueden ajustar para mejorar la estabilidad de la lavadora sobre suelos irregulares. Las patas se ajustan y se fijan en su lugar con la llave de ajuste incluida con la lavadora.
- H CICLOS DE VAPOR DE ALTA EFICIENCIA**  
Durante los ciclos de vapor de alta eficiencia, el vapor caliente interactúa con los tejidos para ayudar a eliminar las manchas difíciles.
- I IMÁN DE LA PUERTA**  
Mantiene la puerta entreabierta de forma segura y cómoda con el imán de la puerta. La puerta se cierra en dos posiciones, completamente cerrada y ligeramente entreabierta. En esta última posición, la puerta está cerrada sólo con el imán de la puerta para mantenerla ligeramente abierta cuando la lavadora no está en uso. Esto permitirá la circulación de aire y hará que el interior de la lavadora se seque. Para utilizar esta característica, cierre la puerta justo hasta que haga contacto con el imán de la puerta.

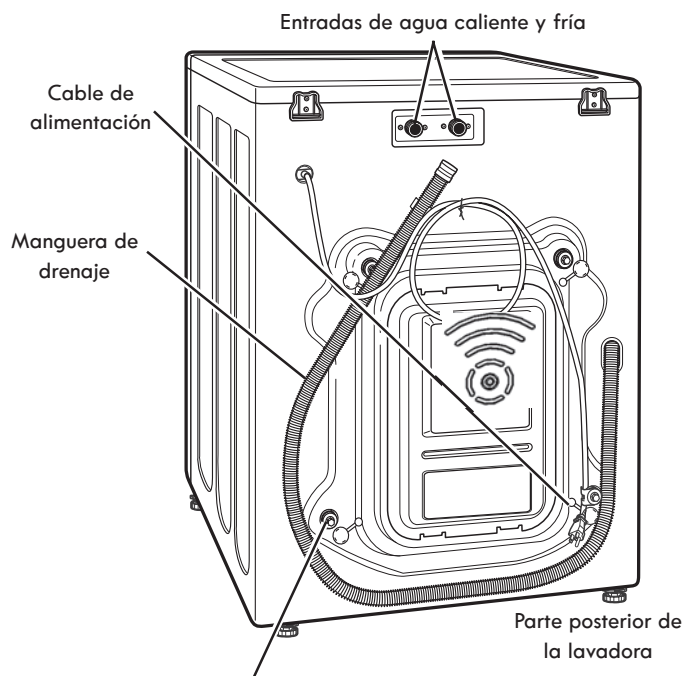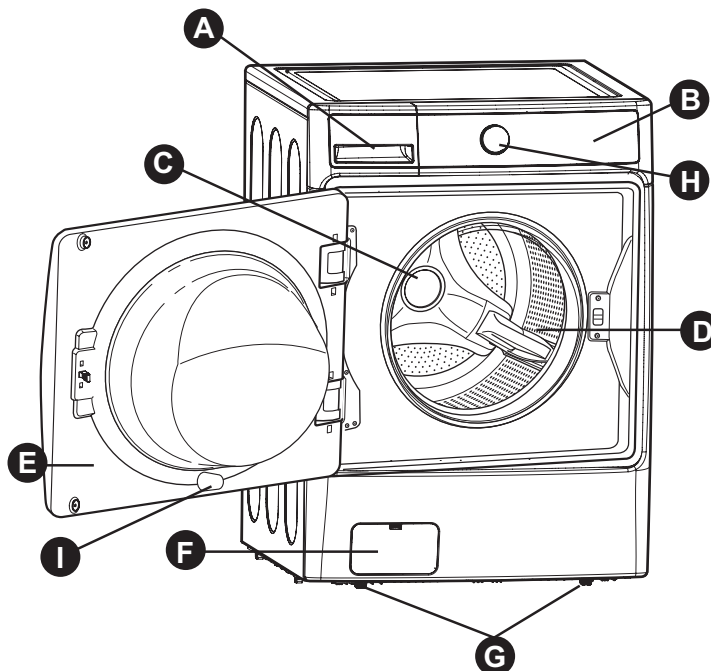

Pernos/retenedores de transporte (4)  
**NOTA: Los pernos/retenedores DEBEN retirarse antes de su funcionamiento. Guarde esta información para uso futuro.**

Accesorios Incluidos



Almohadillas antirresbalantes




Cubiertas (4) (para cubrir los agujeros de los pernos de transporte)



Llave (para retirar los pernos de transporte y para ajustar y bloquear los pies de nivelación)



Correa (para asegurar la manguera de drenaje)



Soporte del codo (para asegurar la manguera de drenaje)

El aspecto de la llave puede variar.

Accesorios Opcionales


Mangueras de agua caliente y fría



Extensión de la manguera de drenaje



Pedestal

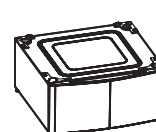

Kit de apilamiento (Para secadora)





## DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES CLAVE

Descripción	Lavadora de carga frontal
Tensión nominal y frecuencia	120 V de CA, 60 Hz
Presión máxima del agua	20 - 120 psi (138 - 827 kPa)
Dimensiones	70 cm (ancho) X 80 cm (largo) X 99 cm (alto), 136,5 cm (S, con la puerta abierta) 27 pulgadas (ancho) X 31 ½ pulgadas (largo) X 39 pulgadas (alto), 53 ¾ pulgadas (S, con la puerta abierta)
Peso neto	93 kg (205 libras)
Velocidad Máxima de centrifugado	1300 RPM

## ESCOJA EL LUGAR ADECUADO

### ⚠️ ADVERTENCIA

- **La lavadora es pesada. Se necesitan dos o más personas para trasladar y desempaquetar la lavadora.** Si no se cumple esta advertencia, se podrán producir daños en la propiedad y graves daños personales.
- **No almacene ni instale la lavadora en lugares expuestos a temperaturas de congelación ni a inclemencias meteorológicas.** Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- **Conecte la lavadora adecuadamente a tierra según los códigos y las ordenanzas vigentes.** Si no se cumple con esta advertencia, se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- **Con el fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas no instale la lavadora en espacios húmedos.** Si no se cumple con esta advertencia, se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- **Para asegurar un adecuado flujo del aire, no bloquee la gran abertura situada en la parte inferior de la lavadora con una alfombra u otros materiales.**
- **No elimine el cable de conexión a tierra. No use un adaptador o prolongador. Enchufe en una toma de corriente con conexión a tierra de 3 clavijas.** Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.

**NOTA:** La instalación de la lavadora en un lugar húmedo, ni instalar o almacenar la lavadora donde esté expuesta a la intemperie o a temperaturas bajo cero, puede dar lugar a oxidaciones y otros daños que no están cubiertos por la garantía del producto.

### Toma de corriente

- La toma de corriente debe estar dentro de un área mínima de 1,5 m (60 pulgadas) a cualquiera de los lados de la lavadora.
- El electrodoméstico y la toma de corriente deben estar colocados de forma tal que se pueda acceder al enchufe fácilmente.
- No sobrecargar la toma de corriente con más de un electrodoméstico.
- La toma de corriente deberá estar conectada a tierra de acuerdo con los códigos y las regulaciones de cableado actuales.
- Se recomienda utilizar un fusible de demora de tiempo o disyuntor.


**NOTA:** Es responsabilidad ad y obligación personal del dueño del producto pedir a una persona del servicio técnico calificado que instale la toma de corriente adecuada.

## TIPO DE PISO


- Para minimizar el ruido y vibración, se DEBE instalar la lavadora en un piso sólidamente construido. Ver la NOTA a la derecha.
- La cuesta permisible debajo de toda la lavadora es una diferencia máxima de 2,5 cm (1 pulgada) de lado a lado o entre la parte delantera y la trasera.
- No se recomiendan las superficies alfombradas o de baldosas blandas.
- Nunca instale la lavadora en una plataforma o estructura soportada con poca solidez.

## ESPACIOS DE INSTALACIÓN

Permita al menos 56,5 cm (22 ¼ pulgadas) en frente de la lavadora para abrir la puerta.

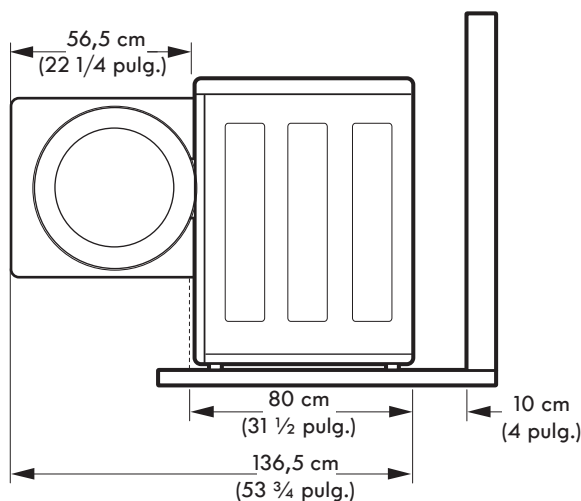

Para asegurar que se haya dotado de suficiente espacio para las tuberías de agua y flujo de aire, deje espacios mínimos de por lo menos 2,5 cm (1 pulgada) en los lados y de 10 cm (4 pulgadas) detrás de la unidad. No olvide tener en cuenta las molduras de paredes, puertas o piso, que podrían aumentar la distancia de separación necesaria.

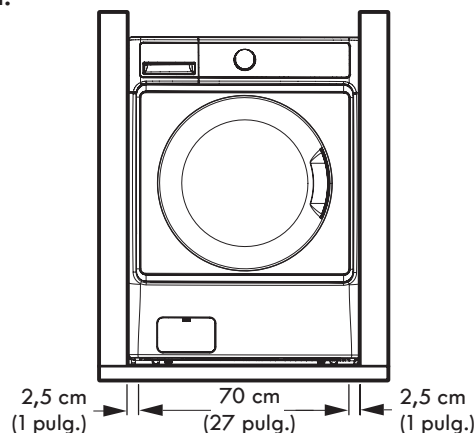

**NOTA:** El suelo debe ser lo suficientemente fuerte y firme para soportar el peso de la lavadora, cuando está totalmente cargada, sin desajustes ni rebotes. Si el suelo es poco firme, reforzarlo para que sea más rígido. Un suelo que es adecuado para una lavadora de carga superior puede no ser lo suficientemente rígido para una lavadora de carga frontal, debido a la diferencia en la velocidad de centrifugado y la dirección. Si el suelo no es sólido, la lavadora puede vibrar y podrá escuchar y sentir la vibración en toda la casa.

## DESEMPAQUETADO Y DESEMBALAJE DE PERNOS DE TRANSPORTE

Al retirar la lavadora de la base de cartón, asegúrese de retirar el soporte de la tina de espuma en el centro de la base de cartón. Consulte la figura a continuación.



Si debe asentar la lavadora hacia abajo para quitar los materiales de embalaje de la base, siempre proteja el lado de la lavadora y deposítela con cuidado sobre su lado. **NUNCA** asiente la lavadora sobre su parte frontal o posterior.

Para evitar daños internos durante el transporte, la lavadora está equipada con cuatro pernos de transporte y retenedores de plástico.


### IMPORTANTE:

- Estos pernos y retenedores **NO DEBEN** retirarse hasta colocar la lavadora en su ubicación definitiva.
- Estos pernos y retenedores **DEBEN** retirarse antes de poner a funcionar la lavadora.
- Si no se retiran los pernos y retenedores de transporte, se pueden producir fuertes vibraciones y ruido, y, por consiguiente, daños permanentes a la lavadora.

**NOTA:** El cable de alimentación está fijado a la parte posterior de la lavadora con un perno de transporte para evitar el funcionamiento con los pernos de transporte si no se retiran de su lugar.

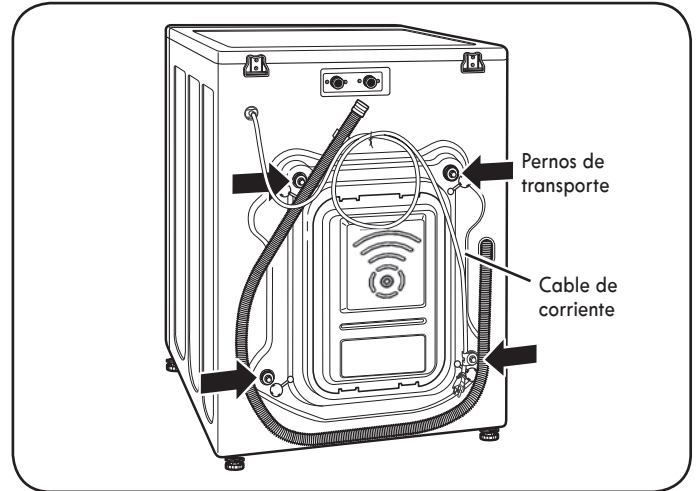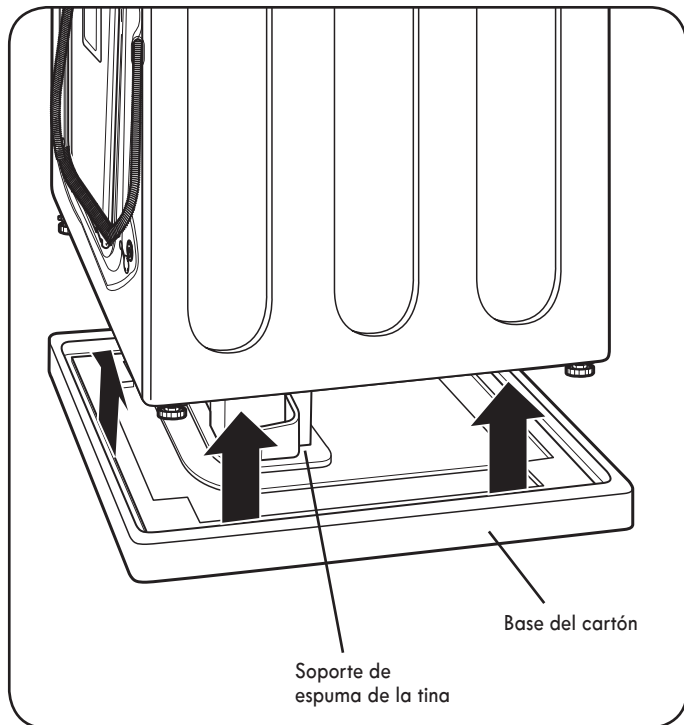

1. Comience con los dos pernos de transporte inferiores y utilice la llave de pernos (incluida) para aflojar completamente los cuatro pernos de transporte girándolos hacia la izquierda.

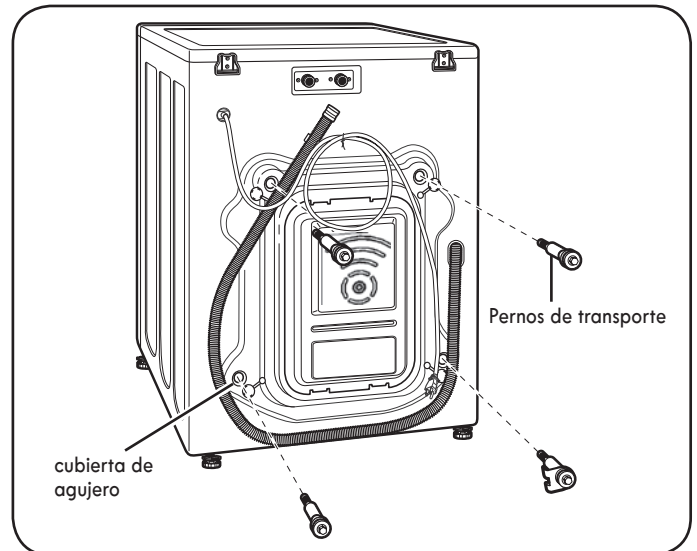


2. Retire los conjuntos de pernos moviéndolos ligeramente al mismo tiempo que los extrae.
3. Ubique los cuatro tapones de orificio incluidos en el paquete de accesorios y colóquelos en los orificios de los pernos de transporte.


**NOTA:** Guarde los conjuntos de pernos para uso futuro. Para evitar daños a los componentes internos, **NO** transporte la lavadora sin volver a instalar los pernos de transporte.

## CONEXIÓN DE LAS TUBERÍAS DE AGUA


- **IMPORTANTE:** Use mangueras nuevas cuando instale la lavadora. NO reutilice las antiguas mangueras.
- **IMPORTANTE:** Utilice ÚNICAMENTE mangueras de entrada nuevas y de alta calidad, al instalar este producto de lavandería. Las mangueras comerciales no tienen garantía de que se ajusten o funcionen correctamente. Otras mangueras puede que no se aprieten correctamente y ocasionen fugas. Los daños subsiguientes a los productos o la propiedad no quedarán cubiertos de acuerdo con los términos de la garantía del producto.
- La presión del suministro de agua debe estar entre 20 psi y 120 psi (138 - 827 kPa). Si la presión del suministro de agua es superior a 120 psi, se deberá instalar una válvula de reducción de la presión del agua.
- Periódicamente, compruebe las mangueras en busca de grietas, fugas y desgastes, y reemplace la manguera si es necesario.
- Asegúrese de que las mangueras no estén estiradas, pinzadas, aplastadas o retorcidas.
- La lavadora no se debería instalar ni almacenar en un lugar sometido a temperaturas de congelación. Pueden dañarse las tuberías de agua y mecanismos internos de la lavadora. Si la lavadora estuvo expuesta a temperaturas de congelación antes de la instalación, permita que permanezca a temperatura ambiente por varias horas antes de usarla y verifique la presencia de pérdidas antes del funcionamiento.

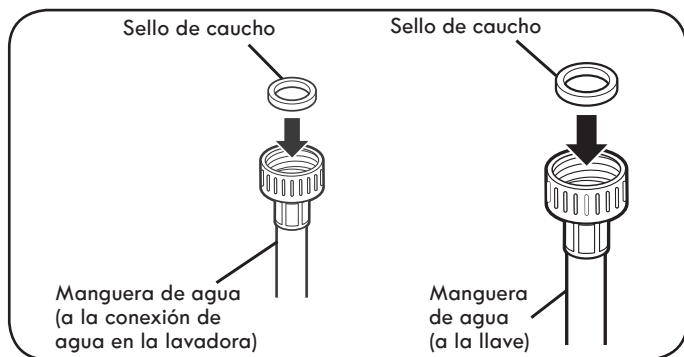


1. Inspeccione el accesorio roscado de cada manguera y verifique que haya un sello de goma en ambos extremos.

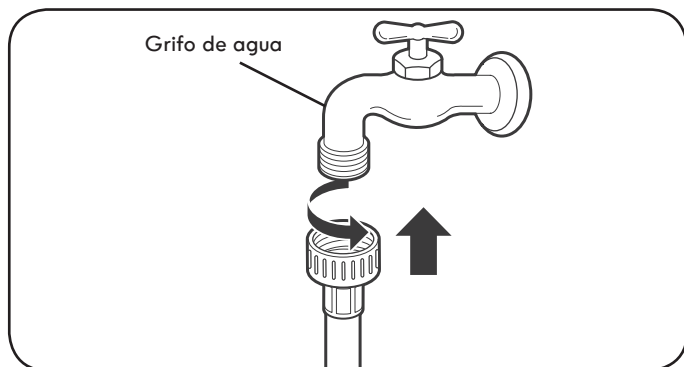

2. Conecte las mangueras de suministro de agua a las llaves de paso de agua CALIENTE y FRÍA y apriete las conexiones con la mano. A continuación, utilice unos alicates para apretarlas otros  $\frac{2}{3}$  de vuelta.

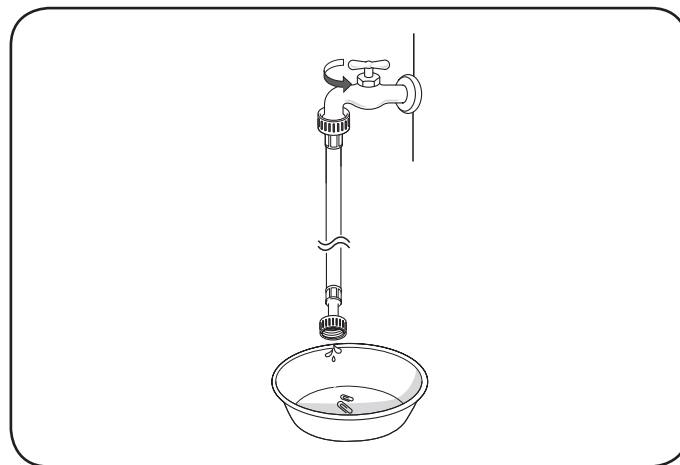

3. Siempre deje fluir unos cuatro litros de agua a través de cada manguera de entrada para ayudar a evitar futuros problemas con pantallas de filtro obstruidas al vaciar la suciedad, depósitos de minerales y otros residuos de las tuberías de agua. De paso, al hacerlo comprobará cuál es la manguera de agua caliente y cuál la de agua fría.

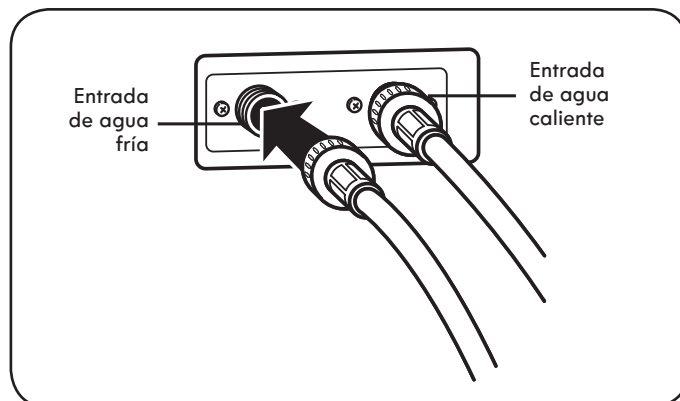

4. Conecte la tubería de agua caliente (roja) a la entrada de agua caliente ubicada en la parte trasera de la lavadora. Conecte la tubería de agua fría (azul) a la entrada de agua fría situada en la parte posterior de la lavadora. Ajuste las uniones con firmeza.


**NOTA:** Cuando instale las mangueras a las válvulas de entrada de agua, tenga cuidado de no enroscar mal los accesorios de la manguera. NO apriete en exceso las mangueras; esto podría causar daños a los componentes internos, la válvula o la junta de la manguera. El apriete excesivo puede causar daños materiales debido a las fugas.

## CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE DRENAJE


- La manguera de drenaje siempre debe estar asegurada adecuadamente. No asegurar adecuadamente la manguera de drenaje puede resultar en inundación o daños materiales.
- No instale el extremo de la manguera de drenaje a una altura inferior a 73,7 cm (29 pulgadas) ni superior a 243,8 cm (96 pulgadas) sobre la parte inferior de la lavadora.
- El drenaje debe instalarse según todos los códigos y regulaciones locales vigentes.
- Asegúrese de que la manguera de drenaje no está estirada, pinzada, aplastada o retorcida.

### NOTA:

Hay un kit de extensión de la manguera de drenaje disponible si la manguera de drenaje no es suficientemente larga. No extienda la manguera de drenaje más de 1,8 metros (6 pies) porque esto producirá un drenaje deficiente, lo cual hará que el rendimiento del lavado y centrifugado sea deficiente también.

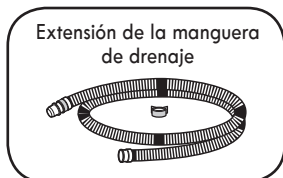

### Opción 1: Tubo vertical

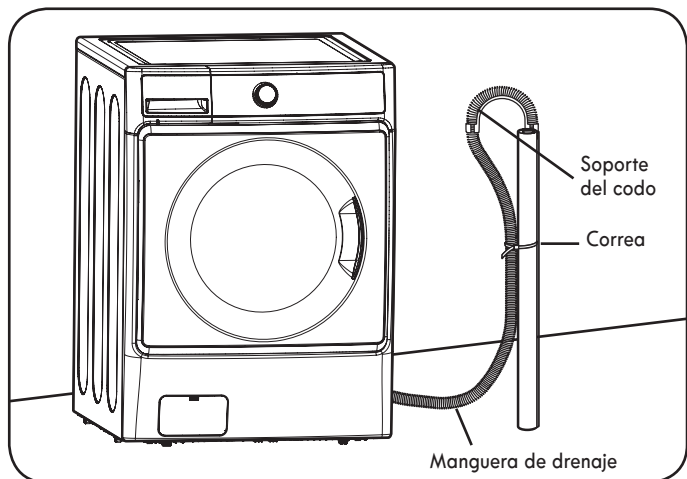


Ingrese el extremo de la manguera de drenaje en el soporte del codo. No extienda la manguera de drenaje más de 10 cm (4 pulgadas) más allá del extremo del soporte del codo. Use una correa para asegurar la manguera de drenaje en su lugar.


### NOTA:

- La altura total del extremo de la manguera no debe exceder 243,8 cm (96 pulgadas) desde la parte inferior de la lavadora.
- La inserción de la manguera de drenaje no debe excederse de 20,3 a 30,4 cm (8-12 pulgadas) en la tubería vertical. La inserción de más de 20,3 a 30,4 cm (8-12 pulgadas) puede causar que proliferen el moho o microorganismos en el interior de la lavadora.

Si las válvulas de agua y desagüe se construye en la pared, fije la manguera de desagüe a una de las mangueras de agua con la correa (lado acanalado en el interior).

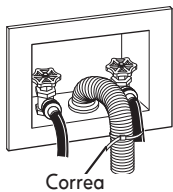


### Opción 2: Lavadero

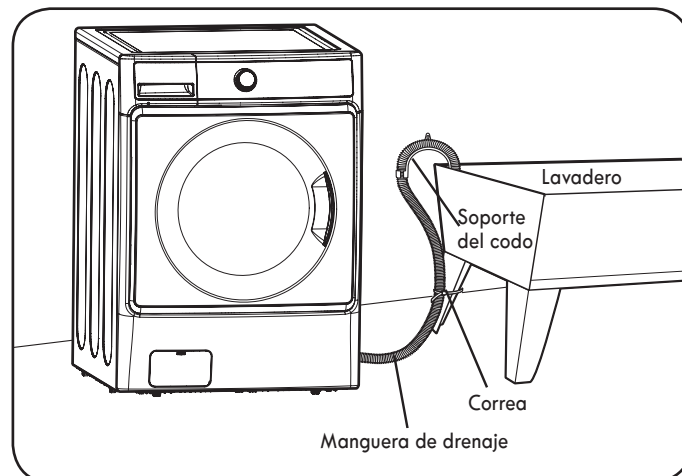

El soporte de codo debe estar instalado cerca del extremo de la manguera de drenaje. Cuelgue el extremo de la manguera de drenaje por el lado del sumidero de agua. Use una correa para asegurar la manguera de drenaje en su lugar.

## CONEXIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

La lavadora requiere una toma de corriente de 120 V de CA, 60 Hz y tres clavijas con conexión a tierra. Enchufe la lavadora.

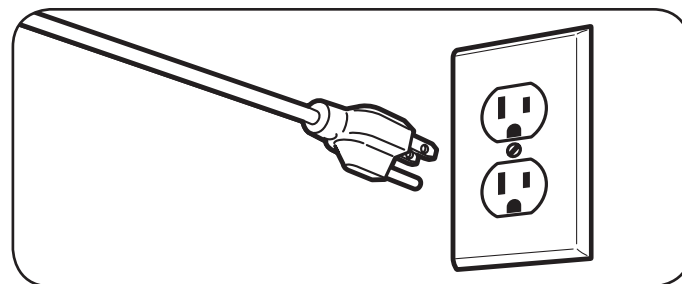

## NIVELACIÓN DE LA LAVADORA


La tina de su nueva lavadora gira a velocidades muy elevadas. Para reducir al mínimo las vibraciones, el ruido y el movimiento no deseado, el piso debe ser una superficie sólida y nivelada.

**NOTA:** Ajuste las patas niveladoras solo en la medida necesaria para nivelar la lavadora. La extensión de las patas niveladoras más de lo necesario puede causar vibración de la lavadora.


**NOTA:** Antes de instalar la lavadora, asegúrese de que el suelo esté limpio, seco y libre de polvo, sucio, agua y aceites para que las patas de la lavadora no puedan deslizarse fácilmente. Las patas de apoyo podrían moverse o deslizarse, conllevando una vibración y ruido excesivos derivados de un contacto deficiente con el suelo. Consulte **INSTALACIÓN DE ALMOHADILLAS ANTIRRESBALANTES** para más información.

**NOTA:** Si debe utilizar una bandeja recolectora, asegúrese de seguir las instrucciones incluidas con la bandeja recolectora y de que las patas de nivelación estén ajustadas para un contacto firme y nivelado con la bandeja. El uso de bandejas recolectoras y la nivelación inadecuada de la máquina pueden resultar en una mayor vibración y ruido durante el funcionamiento.

Las cuatro patas niveladoras deben apoyarse firmemente en el piso. Intente mover la lavadora de una esquina hacia otra para asegurar que las cuatro patas niveladoras tengan un contacto firme sobre el suelo.

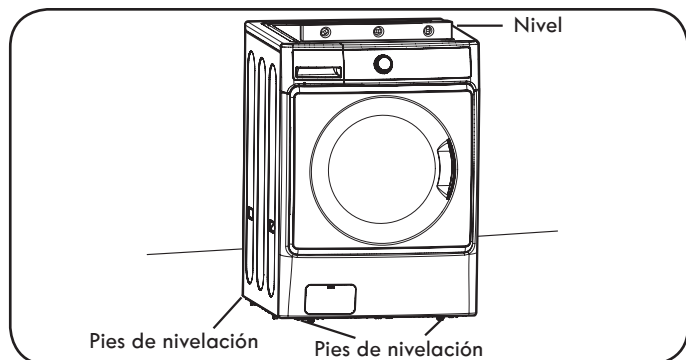


1. Coloque la lavadora en su ubicación final, teniendo especial cuidado de no presionar, tirar excesivamente o aplastar las tuberías de agua y drenaje. Coloque un nivel sobre la parte superior de la lavadora.

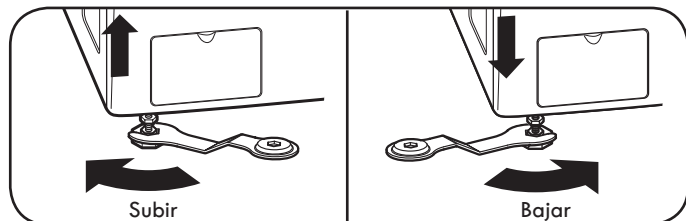

2. Afloje las tuercas de fijación de las cuatro patas de nivelación con la llave hasta que ajuste las patas (el aspecto de la llave puede variar). Utilice la llave para girar las patas hacia la derecha para elevar la lavadora, y en sentido contrario para bajar la lavadora. Con un nivel, ajuste las patas hasta que la lavadora quede nivelada de lado a lado y de adelante hacia atrás. Asegúrese de que las cuatro patas están en contacto directo con el suelo.

**NOTA:** Si va a instalar la lavadora en el pedestal opcional, las patas niveladoras de la lavadora deben estar completamente retraídas. Utilice las patas de nivelación del pedestal para nivelar la lavadora.

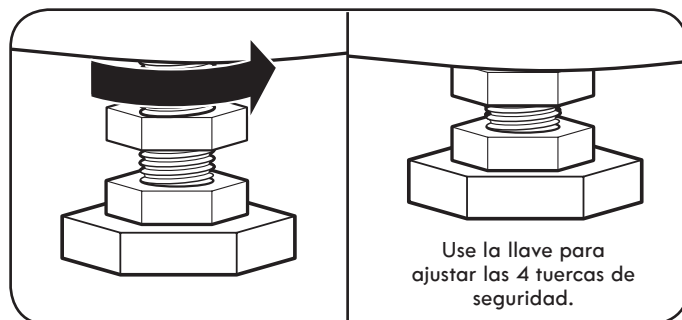

3. Una vez que la lavadora esté nivelada de lado a lado y de adelante hacia atrás, utilice la llave para apretar las cuatro tuercas de fijación y fíjelas a fin de evitar que las patas se desajusten durante el funcionamiento. Asegúrese de que las cuatro patas están en contacto directo con el suelo.

**NOTA:** Para asegurarse de que la lavadora esté correctamente nivelada, póngala a funcionar con una carga de prueba: coloque una carga mediana de ropa en la lavadora. Luego, presione POWER (ENCENDER), seleccione RINSE (ENJUAGUE) y SPIN (CENTRIFUGADO), y presione el botón START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR).

Consulte las siguientes secciones para obtener información adicional sobre la selección y el funcionamiento de ciclos. Compruebe que la lavadora no se mueva ni vibre excesivamente durante el ciclo de centrifugado. Si la lavadora vibra o tiembla, ajuste las patas de nivelación, mientras que la lavadora esté centrifugando, hasta reducir la vibración.

## INSTALACIÓN DE ALMOHADILLAS ANTIRRESBALANTES (opcional)


Algunas superficies son demasiado resbaladizas y no pueden evitar que la lavadora se mueva con cargas muy desbalanceadas. A pesar de que es normal que una carga ocasional no esté balanceada, el exceso de ruido y las vibraciones pueden sacar la lavadora fuera de su posición. Si se presentan estas condiciones, siga las instrucciones a continuación para la instalación de almohadillas antirresbalantes. Estas almohadillas ayudarán a evitar que la lavadora se mueva en condiciones donde haya demasiado desbalance, para reducir el ruido y la vibración.

**NOTA:** Las almohadillas antirresbalantes se incluyen en el paquete de instalación.

### Almohadillas antirresbalantes




\* Coloque las almohadillas debajo de ambas patas frontales.

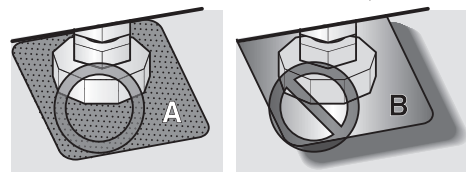

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea y cumpla completamente este manual de uso y cuidado, incluyendo las instrucciones importantes sobre seguridad, antes de poner en funcionamiento la lavadora.

**FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL**

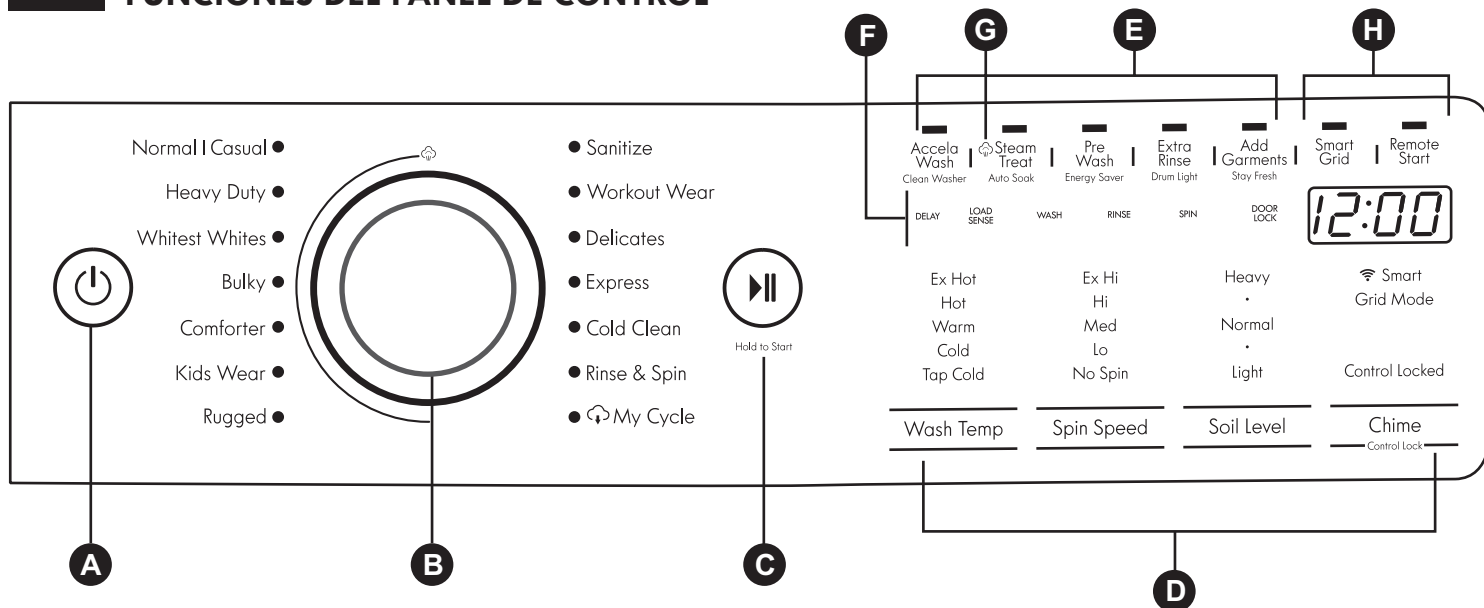

**A BOTÓN POWER (ENCENDER)**

Presione este botón para prender la lavadora. Presiónelo de nuevo para apagarla.

**NOTA:** Al presionar el botón POWER (ENCENDER) durante un ciclo se cancelará ese ciclo y se perderán los ajustes de la carga. La puerta se desbloqueará después de una breve pausa, a menos que el nivel del agua o la temperatura estén muy altos.

**B PERILLA DEL SELECTOR DE CICLO**

Gire esta perilla para seleccionar el ciclo que desee. Una vez seleccionado el ciclo deseado, se mostrarán en pantalla los ajustes estándar. Estos ajustes pueden cambiarse utilizando los botones de ajuste del ciclo en cualquier momento antes de que el ciclo comience.

**C BOTÓN START/PAUSE**

Presione este botón para iniciar el ciclo seleccionado. Si la lavadora está funcionando, use este botón para poner en pausa el ciclo sin perder los ajustes actuales.

**NOTA:** Si no presiona el botón START/PAUSE dentro de los 1 hora de seleccionar un ciclo, la lavadora se apagará automáticamente.

**D BOTONES MODIFICADORES DE CICLO**

Utilice estos botones para definir los ajustes del ciclo seleccionado. Los indicadores luminosos ubicados sobre los botones muestran la selección actual.

**E CICLO ESPECIAL Y BOTONES DE OPCIÓN**

Estos botones se utilizan para activar los ciclos u opciones especiales.

**F PANTALLA DE TIEMPO Y ESTADO**

La pantalla muestra el estado del ciclo, el estado del bloqueo de la puerta y el tiempo restante estimado.

**G BOTÓN STEAM TREAT (AÑADIR VAPOR)**

Presione el botón STEAM TREAT (AÑADIR VAPOR) para agregar vapor al ciclo seleccionado para un mayor poder de limpieza.


**NOTA:** La opción de vapor no está disponible en todos los ciclos.

**H FUNCIONES INTELIGENTES**

Los funciones Remote Start y Smart Grid le permiten monitorear y controlar la lavadora remotamente desde su teléfono inteligente mediante la aplicación Kenmore® Smart y ayudará a ahorrar energía durante períodos de uso pico, respectivamente. Para más información acerca de su electrodoméstico Kenmore® Smart, por favor visite [www.Kenmore.com/smart](http://www.Kenmore.com/smart).


**NOTA:** Para proteger sus prendas, no todos los ajustes están disponibles para todos los ciclos.

## OPERACIÓN DE LAVADORA

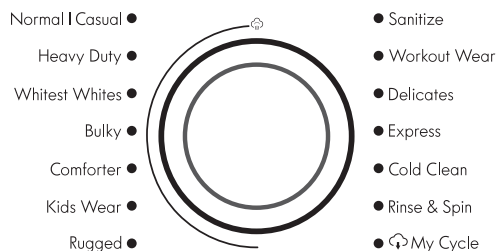

Ex Hot	Ex Hi	Heavy	Smart
Hot	Hi	•	Grid Mode
Warm	Med	Normal	
Cold	Lo	•	
Tap Cold	No Spin	Light	Control Locked

Wash Temp      Spin Speed      Soil Level      Chime  
Control Lock

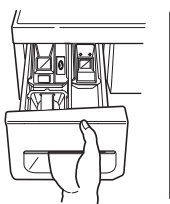

### 1 CLASIFICACIÓN DE LAS PRENDAS Y CARGA DE LA LAVADORA

Clasifique las prendas por tipo de tela, nivel de suciedad, color y tamaño de la carga, según sea necesario. Abra la puerta y cargue las prendas seleccionadas en la lavadora. Si utiliza vainas de detergente, coloque la vaina en el tambor previo a cargar el lavado.

### 2 PRENDER LA LAVADORA

Presione el botón POWER para prender la lavadora. Las luces alrededor de la perilla del selector se iluminarán y se emitirá un aviso sonoro.

### 3 SELECCIONAR UN CICLO

Gire la perilla del selector de ciclo en cualquier dirección para seleccionar el ciclo que desee. Se mostrarán los valores predefinidos de temperatura de lavado y enjuague, velocidad de centrifugado, nivel de suciedad y los ajustes de opción para dicho ciclo.

### 4 SELECCIONAR LOS MODIFICADORES

Si lo desea, ahora puede cambiar los ajustes predeterminados del ciclo seleccionado. Utilice los botones modificadores de ciclo.

**NOTA:** Para proteger sus telas, no todos los modificadores se admiten en todos los ciclos.

### 5 SELECCIONAR OPCIONES DE CICLO

Se pueden agregar opciones de ciclo utilizando los botones de opción.

**NOTA:**

- No todas las opciones están disponibles para todos los ciclos. Sonará un aviso sonoro diferente y el LED no se encenderá si no se permite una determinada selección.

### 6 AGREGAR DETERGENTE

Agregue detergente de alta eficiencia (HE) a la gaveta del dispensador de detergente. Para un rendimiento adecuado del lavado, mida siempre el detergente usando el dispositivo de medición que proporciona el fabricante del detergente. Coloque las vainas de detergente en el tambor previo a cargar el lavado.

### 7 INICIAR EL CICLO

Presione el botón START/PAUSE para que comience el ciclo. La puerta se bloqueará, la lavadora volteará brevemente la carga sin agua para pesarla, y luego ésta empezará el ciclo de lavado seleccionado.

Pulse el botón START/PAUSE para detener el ciclo. Presione el botón START/PAUSE para continuar el ciclo.

### 8 FINALIZAR CICLO

Luego de finalizar el ciclo, remueva pronto las prendas y deje la puerta de la lavadora entreabierta utilizando el imán de la misma.

GUÍA DE CICLOS

La siguiente guía de ciclos muestra los ajustes predeterminados, así como las opciones disponibles y los tipos de tejidos recomendados para cada ciclo. Debajo del ajuste predeterminado para cada ciclo, se muestran los ajustes modificadores permitidos.

● = Opción disponible  
 ■ = Ajuste predeterminado

Ciclo	Tipo de tejido o de carga	Detección de carga	Movimiento de lavado	Temperatura lavado	Velocidad de centrifugado	Nivel de suciedad	Accela Lavado	Añadir Vapor	Pre-lavado	Enjuague Extra	Mantener Fresco	Remojo Automatico	Ahorrar Energía
Normal/Casual (Normal/ Informal)	Algodon, lino, toallas, camisas, sábanas, jeans, cargas mixtas	Sí	Sí	Templada	Alta	Normal							
				Extra Caliente	Extra alta	Alto	●	●	●	●	●	●	●
				Caliente	Media	Bajo							
Heavy Duty (Alta Resistencia)	Prendas de algodón muy sucias	Sí	Sí	Templada	Extra alta	Alto							
				Extra Caliente	Alta	Normal	●	●	●	●	●	●	●
				Caliente	Media	Bajo							
Whitest Whites (Blancos más blancos)	Prendas algodón blanco normales o muy sucias	Sí	Sí	Caliente	Alta	Normal							
				Templada	Extra alta	Alto	●	●	●	●	●	●	
				Fría	Media	Bajo							
Bulky (Voluminoso)	Prendas grandes tales como mantas y edredones	No	Sí	Templada	Media	Normal							
				Caliente	Baja	Alto	●	●	●	●	●	●	
				Fría	Sin centrifugado	Bajo							
Comforter (Edredones)	Colchas, mantas, alfombras	No	Sí	Templada	Alta	Normal							
				Caliente	Media	Alto	●	●	●	●	●	●	
				Fría	Baja	Bajo							
Kids Wear (Ropa para niños)	Diseñado específicamente para limpiar y enjuagar bien la ropa infantil	Sí	Sí	Caliente	Alta	Alto							
				Templada	Extra alta	Normal		●	●	●	●	●	
				Fría	Media	Bajo							
Rugged (Fuerte)	Muy sucia objetos duros y gruesos, como los pantalones vaqueros y ropa de trabajo de la construcción.	Sí	Sí	N/A	Alta	N/A							
					Extra alta		●		●	●			

- NOTA:**
- Para proteger sus prendas, no todas las temperaturas de lavado/enjuague, velocidades de centrifugado, niveles de suciedad y opciones están disponibles para todos los ciclos. Sonará un aviso sonoro y el LED no se iluminará si no se permite una determinada selección.
  - La lavadora ajustará de forma automática el tiempo de lavado para la cantidad de ropa para lavar, presión del agua, tiempo de calentamiento del agua y demás condiciones de funcionamiento.
  - Estos ciclos utilizan diferentes movimientos de lavado para optimizar el rendimiento de la limpieza o el cuidado de las prendas. Los movimientos de lavado pueden sonar de forma distinta en las diferentes fases del ciclo de lavado. Esto es normal.
  - Cuando la opción Accela lavado se selecciona, el tambor gira para enjuagar la ropa. Para utilizar la opción eliminación de centrifugado, se debe anular la selección de la opción de Accela lavado.



**GUÍA DE CICLOS (continuado)**

La siguiente guía de ciclos muestra los ajustes predeterminados, así como las opciones disponibles y los tipos de tejidos recomendados para cada ciclo. Debajo del ajuste predeterminado para cada ciclo, se muestran los ajustes modificadores permitidos.

● = Opción disponible  
 ■ = Ajuste predeterminado

Ciclo	Tipo de tejido o de carga	Detección de carga	Movimiento de lavado	Temperatura lavado	Velocidad de centrifugado	Nivel de suciedad	Accela Lavado	Añadir Vapor	Pre-lavado	Enjuague Extra	Mantener Fresco	Remojo Automatico	Ahorrar Energía
Sanitize (Sanitario)	Prendas muy sucias, como ropa de trabajo, pañales, etc.	Sí	Sí	Extra Caliente	Alta	Normal							
					Extra alta Media Baja Sin centrifugado	Alto Bajo	●	●	●	●	●	●	
Workout Wear (Ropa deportiva)	Prendas de planchado permanente y sintéticas	No	Sí	Templada	Media	Normal							
				Fría Grifo Fría	Baja Sin centrifugado	Alto Bajo			●	●	●		
Delicates (Prendas delicadas)	Camisas de etiqueta/ blusas, prendas de nylon, muy finas o de encaje	No	Sí	Fría	Media	Normal							
				Templada Grifo Fría	Baja Sin centrifugado	Alto Bajo			●	●	●	●	
Express (Exprés)	Ropa con poca suciedad y cargas pequeños	No	Sí	Caliente	Extra alta	Bajo							
				Templada Fría Grifo Fría	Alta Media Baja Sin centrifugado	Normal Alto	●			●	●		
Cold Clean (Limpieza en frío)	Cargas pequeñas de algodón, lino, toallas, camisas, sábanas, tejanos y cargas mixtas.	Sí	Sí	Fría	Alta	Normal							
				Grifo Fría	Extra alta Media Baja Sin centrifugado	Bajo			●	●	●	●	
Rinse & Spin (Enjuague y Centrifugado)	Cargas que solo necesitan enjuague.	No	No	Fría	Alta	N/A							
					Extra alta Media Baja Sin centrifugado				●	●			
My Cycle (Mi Ciclo) Predeterminado: Small Load (Poca ropa)	Para ciclos descargables.	Sí	Sí	Templada	Alta	Normal							
				Caliente Fría Grifo Fría	Extra alta Media Baja Sin centrifugado	Alto Bajo			●	●	●		

- NOTA:**
- Para proteger sus prendas, no todas las temperaturas de lavado/enjuague, velocidades de centrifugado, niveles de suciedad y opciones están disponibles para todos los ciclos. Sonará un aviso sonoro y el LED no se iluminará si no se permite una determinada selección.
  - La lavadora ajustará de forma automática el tiempo de lavado para la cantidad de ropa para lavar, presión del agua, tiempo de calentamiento del agua y demás condiciones de funcionamiento.
  - Estos ciclos utilizan diferentes movimientos de lavado para optimizar el rendimiento de la limpieza o el cuidado de las prendas. Los movimientos de lavado pueden sonar de forma distinta en las diferentes fases del ciclo de lavado. Esto es normal.
  - El tamaño de la carga recomendada para el ciclo sanitario es de 4,5 kg (10 lb.).
  - Cuando la opción Accela lavado se selecciona, el tambor gira para enjuagar la ropa. Para utilizar la opción eliminación de centrifugado, se debe anular la selección de la opción de Accela lavado.

## CLASIFICACIÓN DE CARGAS DE LAVADO

### Etiquetas de cuidado de las prendas

Muchas prendas de vestir incluyen una etiqueta de cuidado de la prenda. Utilice el siguiente diagrama para ajustar el ciclo y las opciones para cuidar la prenda de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

**Etiquetas de cuidado de las prendas**

Ciclo lavado a máquina	 Normal	 Planchado permanente/resistente a las arrugas	 Prendas delicadas
	 Lavado a mano	 No lavar	 No escurrir
Temperatura del agua	 Caliente	 Tibia	 Frío
Blanqueado	 Cualquier blanqueador (cuando sea necesario)	 Sólo blanqueador sin lejía (cuando sea necesario)	 No utilizar blanqueador

### Agrupación de prendas similares

Para obtener los mejores resultados al lavar y reducir las posibilidades de dañar las prendas, es necesario tener cuidado a la hora de clasificar la ropa en coladas formadas por prendas similares. Si se mezclan diferentes tipos de tejidos o niveles de suciedad, el rendimiento del lavado se verá degradado, y podrían producirse transferencias de color o decoloraciones, daños en los tejidos o formación de pelusas en las prendas. Los tejidos se deben clasificar en grupos tal como se describe a continuación.

#### Colores

Clasifique las prendas por color. Las prendas oscuras juntas en una carga separada de las prendas blancas o de colores claros. Mezclar prendas oscuras con prendas claras puede dar como resultado el tinte o la decoloración de las prendas más claras.

#### Nivel de suciedad

Lave la ropa muy sucia junta. Si se lava ropa que no está muy sucia en la misma colada que la ropa muy sucia, es muy posible que la ropa con poca suciedad no se lave bien.

#### Tipo de tejido

Las prendas delicadas no se deben mezclar con prendas más pesadas y resistentes. Lavar prendas delicadas junto con tejidos pesados puede causar daños en las prendas más delicadas. Si se lavan prendas pesadas en una carga de ropa delicada, puede resultar que la ropa pesada no se lave correctamente y que se produzcan daños en las prendas delicadas.

#### Tipo de pelusas

Algunos tejidos atraen las pelusas mientras que otros sueltan pelusas en el proceso de lavado. Evite mezclar prendas recolectoras de pelusas con prendas generadoras de pelusas en la misma carga. Si mezcla estos dos tipos de tejidos, se formarán bolas y pelusas en las prendas recolectoras de pelusas. (Por ejemplo, recolector de pelusas: buzo de tejido o punto; productor de pelusas: toalla de felpa).

### Carga de la lavadora

- Compruebe que todos los bolsillos están vacíos. Objetos como clips, cerillas, bolígrafos, monedas y llaves pueden dañar tanto la lavadora como las prendas.
- Cierre cremalleras, broches y cordones para evitar enganches o enredos en otras prendas.
- Aplique un tratamiento previo a las áreas muy sucias para mejorar el resultado.
- Mezcle prendas grandes y pequeñas en la misma carga. Cargue primero las prendas grandes.
- Las prendas grandes no deben ocupar más de la mitad de la carga total de la colada.
- La tina no debe estar abarrotada con prendas. La puerta de la lavadora se debería cerrar con facilidad.
- Para evitar una colada desequilibrada, no lave prendas únicas. Agregue una o dos prendas similares a la colada. Las prendas grandes y voluminosas, como los cobertores, edredones o colchas, deberían lavarse individualmente.
- No lave ni centrifugue prendas impermeables, como gabardinas, bolsas de dormir, etc.
- Al retirar la carga de la lavadora, compruebe bajo la junta de la puerta que no haya prendas pequeñas.

**NOTA:** Asegúrese de que el área de la junta de la puerta está despejada cuando cierre la puerta. La carga excesiva de la lavadora puede hacer que se queden prendas atrapadas entre la puerta y la junta. Esto puede dañar tanto las prendas como la junta.




- **NO SOBRECARGUE LA TINA**
- **ASEGÚRESE DE QUE NO EXISTAN PRENDAS ATRAPADAS EN LA JUNTA DE LA PUERTA**

### Clasificación de las prendas...

Por colores	Por nivel de suciedad	Por tejido	Por pelusas
Whites (blancas)	Alto	Delicates (Prendas delicadas)	Generador de pelusas
Lights (Claros)	Normal	Easy care (No delicadas)	Colector de pelusas
Darks (Oscuras)	Bajo	Sturdy (Fuerte)	

- Para un mejor rendimiento, cargue la ropa como se muestra.

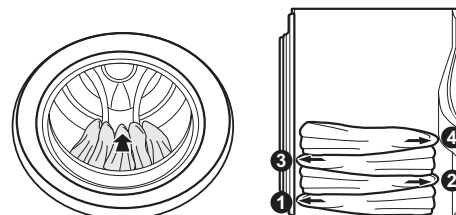

- Cargue las prendas sueltas y no llene el tambor en exceso. Las prendas necesitan espacio para circular y así limpiarse.
- No apriete las prendas al introducirlas en el tambor.

## ACERCA DE LA GAVETA DEL DISPENSADOR

El dispensador automático está compuesto de cuatro compartimientos que contienen:

- Blanqueador con cloro líquido.
- Suavizante líquido.
- Detergente líquido o en polvo para prelavado.
- Detergente líquido o en polvo y blanqueador con protector de color líquido para el lavado principal.

### Vainas de Detergente

No coloque vainas de detergente líquido o en polvo en el cajón dispensador. Coloque la vaina en el tambor previo a cargar el lavado.

### Compartimiento de detergente del prelavado

Agregue detergente líquido o en polvo a este compartimiento cuando utilice la opción de prelavado. Utilice siempre detergente de alta eficiencia (HE) con su lavadora.

La cantidad de detergente agregada para la opción de prelavado debe ser  $\frac{1}{2}$  la cantidad recomendada para el ciclo de lavado principal. Por ejemplo, si el ciclo de lavado principal requiere  $\frac{1}{2}$  medida de detergente, agregue  $\frac{1}{4}$  medida al compartimiento de prelavado.


**NOTA:** Si utiliza el detergente líquido para el lavado principal con la opción de prelavado, se debe utilizar la taza incluida de detergente líquido en el dispensador del lavado principal. Esto evitará que el detergente líquido del lavado principal se dispense de inmediato.

### Compartimiento del detergente del lavado principal

Este compartimiento contiene el detergente para el ciclo principal del lavado. El detergente se agrega a la carga al principio del ciclo. Utilice siempre detergente de alta eficiencia (HE) con su lavadora. Se puede usar tanto detergente líquido como en polvo.

Al agregar el detergente, **nunca** exceda las recomendaciones del fabricante. Si usa demasiado detergente, puede suceder que en lugar de diluirse se acumule en la ropa y en la lavadora.

**NOTA:** Se puede agregar el blanqueador con protector de color líquido o en polvo al compartimiento de lavado principal con el detergente del mismo tipo. No agregue blanqueador con protector de color líquido o en polvo al dispensador de blanqueador. NO mezcle agentes de limpieza líquidos y en polvo dentro del mismo compartimiento.

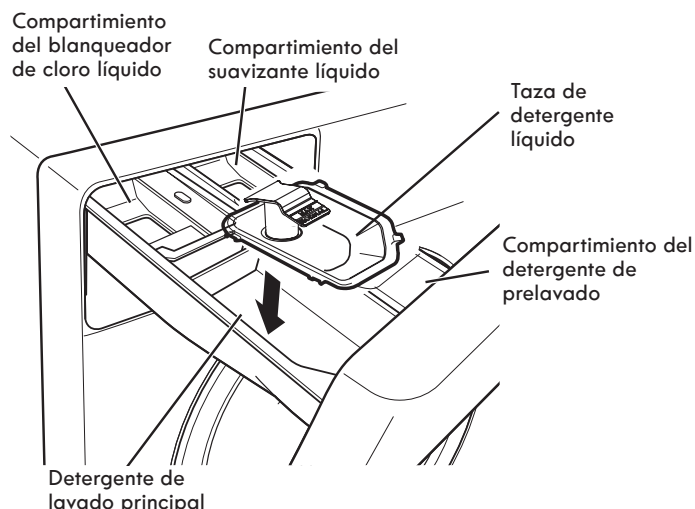

### Compartimiento del blanqueador

Este compartimiento contiene el blanqueador de cloro líquido, que se dispensará de forma automática en el momento adecuado durante el ciclo de lavado.

- No agregue blanqueador con protector de color líquido o en polvo a este compartimiento. El compartimiento del blanqueador está diseñado para dispensar únicamente blanqueador de cloro líquido. El blanqueador con protector de color líquido o en polvo no se dispensará correctamente.
- Al agregar el blanqueador, respete siempre las recomendaciones del fabricante. No exceda la línea de llenado máximo ya que esto puede hacer que se dispense el cloro de inmediato y éste cause daños a los tejidos. Usar demasiado blanqueador puede dañar los tejidos.
- Nunca vierta el blanqueador de cloro líquido sin diluir directamente en la carga o dentro de la tina. Se pueden producir daños en el tejido.

### Compartimiento del suavizante

Este compartimiento contiene el suavizante líquido, que se dispensará de forma automática durante el ciclo de enjuague final.


Al agregar el suavizante, nunca exceda las recomendaciones del fabricante. Si usa demasiado suavizante, puede suceder que en lugar de diluirse se acumule en la ropa y en la lavadora. Se puede usar tanto suavizante líquido como en polvo.

- Al agregar el suavizante, respete siempre las recomendaciones del fabricante. No exceda la línea de llenado máximo. El uso de demasiado suavizante puede manchar las prendas.
- Diluya el suavizante concentrado con agua templada. No exceda la línea de llenado máximo.
- Nunca vierta el suavizante directamente en la carga o dentro de la tina.

## USO DEL DETERGENTE Y DEL DISPENSADOR

### Unas palabras sobre los detergentes

Los detergentes de alta eficiencia (HE) generan menos espuma y se disuelven más eficazmente para mejorar el rendimiento del lavado y del enjuague, además de ayudar a mantener limpio el interior de la lavadora. Usar un detergente que no es de alta eficiencia puede provocar un exceso de espuma y un rendimiento poco satisfactorio que podrían dar como resultado códigos erróneos, errores de ciclo y daños a la máquina.

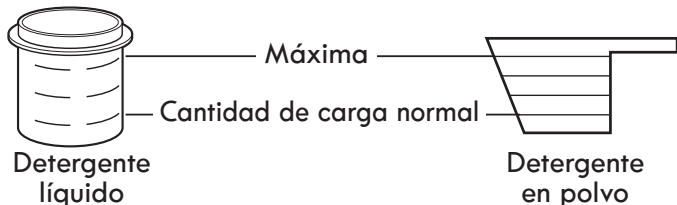

Para un rendimiento adecuado del lavado, mida siempre el detergente usando el dispositivo de medición que proporciona el fabricante del detergente.

La cantidad normal de detergente HE necesaria, para las cargas habituales, es menos de la  $\frac{1}{2}$  del máximo recomendado. **Use menos detergente** si el agua es blanda, la ropa tiene poca suciedad o las cargas son pequeñas. **Nunca** use más de la cantidad máxima recomendada por el fabricante del detergente.



### Diseñado para usar sólo detergente de alta eficiencia (HE)

**IMPORTANTE:** Su lavadora está diseñada para su uso exclusivo con detergentes de alta eficiencia (HE). Los detergentes de alta eficiencia están formulados específicamente para lavadoras de carga frontal y contienen agentes reductores de espuma. Cuando compre detergente, busque siempre el símbolo HE, de alta eficiencia.

**IMPORTANTE:** No todos los detergentes son iguales. Tenga cuidado con la cantidad de detergente que use para evitar un uso excesivo, un mal enjuague y la acumulación de detergente en la ropa, además, la acumulación de residuos puede contribuir a la aparición de olores en la máquina. **NUNCA** use un recipiente o una bola distinta de la suministrada por el fabricante del detergente que está usando. Nunca use más de la cantidad máxima de detergente recomendada por el fabricante.

Mida siempre la cantidad de detergente. Si bien los detergentes de alta eficiencia están diseñados para este tipo de lavadora, tenga cuidado al medir el detergente. Para la mayoría de cargas normales, se debe usar entre  $\frac{1}{4}$  y  $\frac{1}{2}$  del recipiente o bola del detergente de alta eficiencia.

**NOTA:** Debe tener un extremo cuidado cuando use detergentes concentrados **2X** y **3X**, ya que incluso muy poca cantidad más puede contribuir a la aparición de los problemas antes mencionados.

**NOTA:** Es posible que los detergentes denominados como compatibles con alta eficiencia no proporcionen resultados óptimos.

### Llenado del dispensador

Para agregar detergente, blanqueador y suavizante al dispensador automático:


- 1 Abra la gaveta del dispensador.
- 2 Cargue los productos de lavado en el compartimiento adecuado.
- 3 Cierre la gaveta antes de comenzar el ciclo.

**NOTA:** Es normal que al finalizar el ciclo haya una pequeña cantidad de agua en los compartimientos del blanqueador y del suavizante.

**IMPORTANTE:** No coloque ni almacene productos de lavado, como detergente, blanqueador o suavizante líquido, encima de la lavadora o la secadora. Seque los derrames inmediatamente. Estos productos pueden dañar la pintura y los controles.

## PANTALLA DE TIEMPO Y ESTADO

La pantalla de tiempo y estado muestra el tiempo restante estimado, el progreso del ciclo y el estado de bloqueo de la puerta.

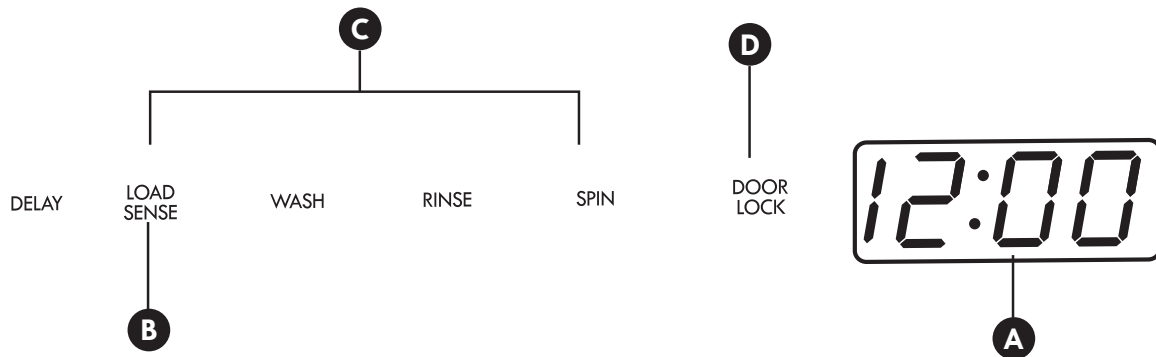

### A TIEMPO ESTIMADO RESTANTE

Cuando se presiona el botón START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR), la lavadora detectará automáticamente el tamaño de la carga para los ciclos que utilizan la detección de carga. Luego el control optimizará los tiempos de lavado y enjuague, según el ciclo, modificadores y opciones seleccionados. Cuando se haya determinado el tamaño de la carga, la pantalla cambiará de guiones (- - -) al tiempo estimado para ese ciclo. Para los ciclos de detección sin carga, el tiempo estimado aparecerá cuando se haya seleccionado el ciclo.

#### NOTA:

- El tiempo que se muestra es sólo una estimación. Por ejemplo, el tiempo que aparece puede detenerse por un período de tiempo mientras la lavadora calienta el agua o equilibra la carga. Bajo ciertas condiciones, la lavadora puede hacer una pausa durante largos períodos de tiempo.
- Este tiempo está calculado en base a condiciones normales de funcionamiento. Algunos factores externos (tamaño de la carga, temperatura de la habitación, temperatura del agua entrante, etc.) pueden afectar al tiempo real.

### B INDICADOR DE DETECCIÓN DE CARGA

Al inicio de los ciclos que usan la función de detección de carga, la luz de DETECCIÓN DE CARGA parpadeará mientras se mide el tamaño de la carga. Una vez determinado el tamaño, el control ajusta el ciclo para un rendimiento óptimo. El tiempo estimado restante no se mostrará hasta que se haya determinado el tamaño de la carga, y puede ser diferente para cada carga.

### C INDICADOR DE ESTADO DEL CICLO

Estos indicadores LED de estado se iluminan para indicar cuál fase del ciclo está en funcionamiento actualmente. Una luz intermitente indica la fase activa del ciclo. Cuando se haya completado esta fase, la luz se mantendrá estable.

### D INDICADOR DE BLOQUEO DE PUERTA

Indica que la puerta está bloqueada. La puerta de la lavadora se mantendrá bloqueada mientras la lavadora esté funcionando. La puerta se puede desbloquear pulsando START/PAUSE para detener la lavadora.


#### NOTA:

- Si la temperatura en la lavadora es demasiado alta, la puerta no se desbloqueará hasta que la lavadora se haya enfriado.
- Si el nivel de agua es muy alto, la puerta no se desbloqueará. Para drenar el agua, presione POWER, luego presione el botón SPIN SPEED sin seleccionar un ciclo. Presione START/PAUSE y se drenará el agua y comenzará el centrifugado de la ropa. No intente forzar la puerta, ya que esto dañará la puerta.

## BOTONES MODIFICADORES DE CICLO

Cada ciclo dispone de ajustes predeterminados que se seleccionan automáticamente. También puede personalizar estos ajustes utilizando los botones modificadores de ciclo. Presione el botón del modificador deseado hasta que se prenda la luz indicadora del ajuste deseado. La lavadora ajustará de forma automática el nivel de agua para el tipo y tamaño de la carga que lavar para obtener los mejores resultados y la máxima eficiencia. Debido a la naturaleza de alta eficiencia de este producto, los niveles de agua pueden ser mucho menores de lo esperado. Esto es normal y el rendimiento de la limpieza y el enjuague no se verá afectado.

**NOTA:** Para proteger sus prendas de vestir, no todas las temperaturas de Temperatura lavado, Velocidad de centrifugado, Nivel de suciedad y opciones están disponibles en cada ciclo. Sonará un aviso sonoro y el LED no se iluminará si no se permite una determinada selección.

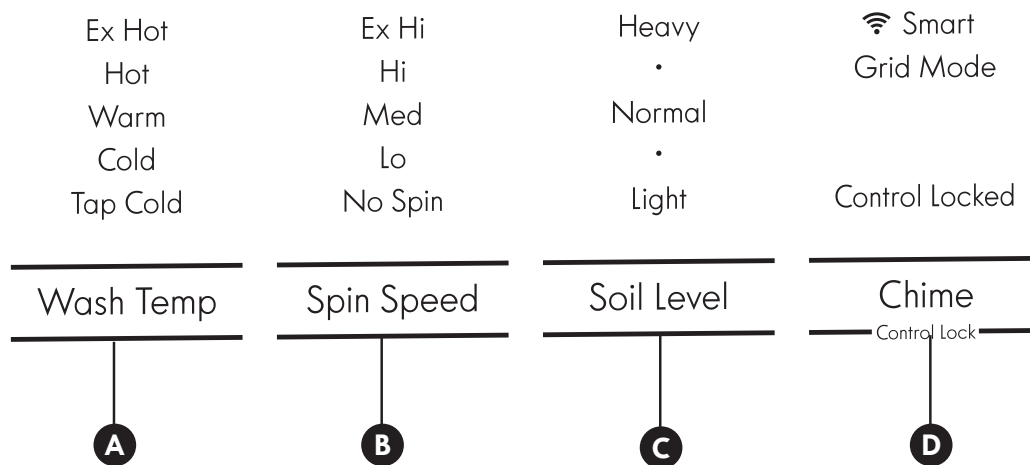

### A WASH TEMP (Temperatura lavado)

WASH TEMP selecciona la combinación de temperaturas de lavado y enjuague para el ciclo seleccionado. Presione el botón WASH TEMP hasta que se prenda la luz del indicador para el ajuste deseado.

- Seleccione la temperatura del agua deseable para el tipo de carga que va a lavar. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las prendas.
- Los enjuagues fríos usan menos energía. La temperatura real del enjuague frío depende de la temperatura del agua fría de la llave.
- Se utiliza agua fría para todos los ciclos de enjuague.

### B SPIN SPEED (Velocidad de centrifugado)

Las velocidades de centrifugado más altas extraen más agua de la ropa, lo que reduce el tiempo de secado y ahorran energía.

Presione el botón SPIN SPEED hasta que seleccione la velocidad deseada. Algunas telas, como las prendas delicadas, requieren una velocidad de centrifugado más lenta. Para proteger su ropa, no todas las velocidades de centrifugado están disponibles para todos los ciclos.

#### Ciclo Drain & Spin (Drenar y Centrifugar):

1. Presione el botón POWER para prender la lavadora.
2. Presione el botón SPIN SPEED para seleccionar la velocidad de centrifugado deseada. Para drenado solamente, seleccione la opción NO SPIN (Sin centrifugado).
3. Presione el botón START/PAUSE. El agua drenará y la ropa girará antes de que se inicie la rutina de centrifugado.

### C SOIL LEVEL (Nivel de suciedad)

El ajuste de la configuración del nivel de suciedad modificará el ciclo para agregar más tiempo para la ropa muy sucia o menos tiempo para la poco sucia. Presione el botón SOIL LEVEL hasta que seleccione el nivel de suciedad deseado.

### D CHIME (Aviso sonoro)

Presiónelo repetidas veces para ajustar el volumen del aviso sonoro. Puede ACTIVAR o DESACTIVAR el aviso sonoro de fin de ciclo y los tonos del teclado con el botón CHIME.

## CICLOS DE VAPOR Y BOTONES DE OPCIÓN


La lavadora incluye varias opciones adicionales para adaptar los ciclos a sus necesidades particulares.

- 1 Prenda la lavadora (posición ON) y gire la perilla del selector para seleccionar el ciclo deseado.
- 2 Use los botones modificadores de ciclo para configurar los ajustes para ese ciclo.
- 3 Presione los botones de opción de ciclo para las opciones que desee agregar. El botón se prenderá cuando seleccione la opción. Para las funciones secundarias, mantenga presionado el botón por tres segundos. La luz LED parpadeará cuando se seleccione la opción secundaria. No se pueden seleccionar ambas opciones al mismo tiempo.
- 4 Si la opción seleccionada no se permite para el ciclo, el aviso sonará dos veces para alertarle y el LED no se iluminará.
- 5 Presione el botón START/PAUSE para iniciar el ciclo. Después de una breve demora, la puerta se bloqueará y el ciclo se iniciará.

**NOTA:** Para proteger sus prendas, no todas las opciones están disponibles en todos los ciclos.

**NOTA:** Si no se presiona el botón START/PAUSE dentro de 60 minutos, el control se apagará y los ajustes se perderán.

### STEAM TREAT (AÑADIR VAPOR)

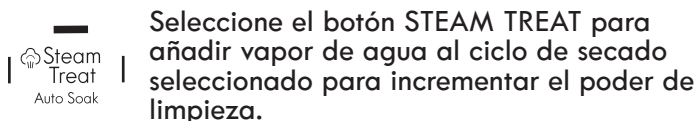

Agregar vapor de agua a los ciclos le ayuda a obtener un mejor desempeño de limpieza. Al crear vapor de agua, las telas se benefician de una limpieza profunda. La opción de vapor de agua no está disponible en todos los ciclos.

### Añadiendo Vapor a un Ciclo

- 1 Prenda la lavadora (posición ON) y gire la perilla del selector para seleccionar un ciclo que permita la opción de vapor.
- 2 Presione el botón STEAM TREAT. La lavadora establecerá automáticamente los ajustes de ciclo.
- 3 Ajuste cualquier otra opción deseada.
- 4 Presione el botón START/PAUSE para que comience el ciclo.

#### NOTA:

La puerta puede estar muy caliente durante los ciclos de vapor. Esto es normal.

No intente anular el mecanismo de cierre de la puerta o meter las manos en la lavadora durante un ciclo de vapor. El vapor puede ocasionar graves quemaduras.

### NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS CICLOS DE VAPOR:

- El vapor puede no ser visible durante los ciclos de vapor. Esto es normal.
- No utilice vapor con tejidos delicados como la lana, seda o telas que se descoloran fácilmente.

### ACCELA WASH (ACCELA LAVADO)



La opción Accela Wash utiliza doble rocío de agua e inyección de detergente, lo que reduce el tiempo del ciclo, manteniendo el rendimiento del lavado cuando se lo agrega a un ciclo.

### PRE WASH (PRELAVADO)



Seleccione esta opción para agregar un prelavado de 15 minutos, ciclo de enjuague y centrifugado al ciclo seleccionado. Esto es especialmente útil para las prendas muy sucias.

### EXTRA RINSE (ENJUAGUE EXTRA)



Esta opción agregará un enjuague extra al ciclo seleccionado. Use esta opción para asegurarse de la total eliminación de los residuos de detergentes o blanqueadores de las telas.

### STAY FRESH (MANTENER FRESCO)



Esta función ayuda a evitar que las arrugas se fijen en la ropa y ayuda a mantenerla fresca si no se retiran de la lavadora tan pronto como haya finalizado el ciclo. Presione y mantenga sostenido el botón de ADD GARMENTS durante tres segundos para girar la ropa de manera intermitente y hacer circular aire fresco por la tina hasta por 19 horas. Presione el botón POWER (ENCENDER) o el botón START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para retirar la ropa en cualquier momento.

### DRUM LIGHT (ILUMINACIÓN DE LA TINA)



La tina incluye una luz LED que se ilumina cuando la lavadora está encendida. Esta luz se apaga automáticamente cuando se cierra la puerta y se inicia el ciclo. Para ENCENDER la luz durante un ciclo, presione y mantenga presionado el botón EXTRA RINSE durante tres segundos. La luz de la tina se APAGARÁ automáticamente después de cuatro minutos.

**NOTA:** La ropa puede parecer de color amarillo debido al efecto que produce el reflejo de las luces.

## CICLOS DE VAPOR Y BOTONES DE OPCIÓN

### ADD GARMENTS (AÑADIR PRENDAS)



Use esta función para añadir prendas o retirar objetos extraños como monedas o llaves después de haberse iniciado el ciclo.

- 1 Presione ADD GARMENTS. El ciclo se pausa y se libera la puerta.
- 2 Abra la puerta, añada prendas o retire los objetos extraños y cierre la puerta.
- 3 Presione START/PAUSE para reiniciar el ciclo. El ciclo continúa automáticamente.

#### NOTA:

- Después de verificar las condiciones del nivel o temperatura del agua por seguridad, la puerta únicamente se libera cuando se ha detenido el movimiento. (El indicador LED "Door Lock" (Bloqueo de la puerta) se apaga).
  - Esto podría llevar varios segundos dependiendo del nivel del agua. Cuando hay mucha agua en la tina, la puerta solo se libera después de haberse drenado el agua a un nivel seguro.
  - Si la temperatura en la tina es superior a 45°C (113°F), suena un aviso acústico y la función ADD GARMENTS NO está disponible por seguridad.
- ADD GARMENTS está desactivado durante el ciclo CLEAN WASHER por seguridad.
- Para preservar el rendimiento de lavado, el tiempo de lavado podría extenderse dependiendo de cuando se añadieron las prendas al ciclo.

#### ADVERTENCIA:

- Tenga cuidado al abrir la puerta ya que la ropa mojada podría gotear o caerse al abrir la puerta.
- No intente abrir la puerta por la fuerza cuando esté bloqueada. Hacerlo podría dañar el aparato, ocasionar mal funcionamiento o lesiones personales.
- Asegúrese de que el área alrededor de la junta de la puerta esté libre antes de cerrar la puerta. Si la ropa queda atrapada entre la puerta y la junta, esto podría dañar la junta de goma y ello podría producir fugas.



## FUNCIONES ESPECIALES

### CLEAN WASHER (LIMPIAR LAVADORA)

—  
Accela  
Wash  
Clean Washer

Los residuos de detergente pueden acumularse en la tina de lavado con el tiempo y pueden producir un olor a moho o a humedad. El ciclo CLEAN WASHER está especialmente diseñado para eliminar esta acumulación usando blanqueador u otro limpiador diseñado específicamente para la limpieza de lavadoras de carga frontal. Utilice el ciclo CLEAN WASHER una vez al mes, o más a menudo en condiciones de uso intensivo, o si advierte la presencia de olores. Consulte las instrucciones completas en la sección CUIDADO Y LIMPIEZA.

- 1 Encienda la lavadora y mantenga presionado el botón ACCELA WASH durante tres segundos. La selección de cualquier otro ciclo después de haber seleccionado CLEAN WASHER hará que se cancele el ciclo CLEAN WASHER.
- 2 Rellene el dispensador de blanqueador hasta la línea MAX con blanqueador con cloro líquido. No sobrellene el dispensador de blanqueador. El sobrellenado puede causar que el blanqueador se dispense inmediatamente.

**NOTA:** Para otros productos de limpieza de tinas, siga las instrucciones y recomendaciones del fabricante del limpiador. Agregue los productos de limpieza en polvo al compartimiento de lavado principal de la gaveta del dispensador. Coloque los limpiadores en tabletas directamente en la tina.

- 3 Presione el botón START/PAUSE para que comience el ciclo.
- 4 Cuando finalice el ciclo, cierre la puerta con el imán. Esto facilita la circulación del aire y permite que se seque el interior. Para utilizar esta función, cierre la puerta justo hasta que haga contacto con el imán.

**NOTA:** NO use este ciclo con ropa y NO agregue detergente ni suavizante.

### AUTO SOAK (REMOJO AUTOMÁTICO)

—  
Steam  
Treat  
Auto Soak

Use la opción Remojo Automático para remojar previamente las prendas con el fin de eliminar las manchas difíciles de las prendas. Esta opción proporciona un remojo previo de 30 minutos antes de que comience el ciclo seleccionado. Al final del tiempo de remojo previo, el ciclo seleccionado utilizará la misma agua. Para utilizar la función Remojo Automático, mantenga presionado el botón STEAM TREAT durante tres segundos.

### ENERGY SAVER (AHORRAR ENERGÍA)

—  
Pre  
Wash  
Energy Saver

Esta opción ahorra energía usando agua más fría a la vez que aumenta los tiempos de lavado y enjuague para mantener el rendimiento de lavado. Esta función sólo está disponible con los ciclos NORMAL/CASUAL y HEAVY DUTY tal como se indica a continuación.

Para utilizar la función Ahorra Energía, mantenga presionado el botón PRE WASH durante tres segundos.

- NORMAL – Caliente a Templada
- NORMAL – Templada a Fría
- HEAVY DUTY (mucho suciedad) – Caliente a Templada

### CONTROL LOCK (BLOQUEO DE LOS CONTROLES)

—  
Chime  
Control Lock

Utilice esta opción para deshabilitar los controles. La lavadora sólo se puede bloquear durante un ciclo. Esta función impide que los niños cambien los ciclos o manejen la máquina. Una vez activada, los controles permanecen bloqueados y es necesario DESACTIVAR el bloqueo de los controles antes de poder utilizar los controles nuevamente. Una vez apagada la lavadora, el botón de alimentación permitirá prender la máquina, pero los controles continuarán bloqueados. Si los controles están bloqueados, se iluminará el LED de CONTROL LOCK y en la pantalla se alternarán las letras "CL" con el tiempo del ciclo estimado. Mantenga presionado el botón CHIME por tres segundos para activar o desactivar los controles.

## FUNCIONES INTELIGENTES

### CONECTÁNDOSE

Necesita los siguientes dispositivos y aplicaciones para utilizar las funciones inteligentes de su electrodoméstico.

**Dispositivos Requeridos:** Una conexión inalámbrica y un dispositivo móvil.

**Aplicación Requerida:** Aplicación Kenmore Smart.


**IMPORTANTE:** Debe descargar la aplicación Kenmore Smart a su dispositivo móvil, conectar su electrodoméstico Kenmore Elite Smart al internet, y registrarlo a su cuenta siguiendo las instrucciones.

#### Conectando la Lavadora

Consulte la Guía de Inicio Rápido incluida con su electrodoméstico inteligente para obtener instrucciones detalladas acerca de la creación de una cuenta Kenmore y de la configuración del electrodoméstico para la operación desde su dispositivo móvil. Para asistencia adicional, visite <http://www.kenmore.com/smart>

**NOTA:** Al haberse conectado exitosamente al internet, se encenderá el icono SMART LED del panel de control.

### SMART GRID (RED INTELIGENTE)

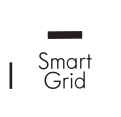 Reducir sus costos de energía de lavandería, evitando los picos de uso, con la información suministrada por su compañía eléctrica local.

**NOTA:** Cuando se habilita la Smart Grid (red inteligente), es posible que experimenta retrasos o tiempos de ciclo extendido durante horas pico. Para lavar la ropa durante los períodos pico de uso sin ninguna demora, consulte la información siguiente para cancelar la función de red inteligente.

**IMPORTANTE:** Debe descargar la aplicación de Kenmore Smart en su dispositivo móvil, conectar su electrodoméstico Kenmore Smart al internet y luego registrarlo en su cuenta a manera de usar la función Smart Grid.

#### Instrucciones de Smart Grid:

- 1 La función Smart Grid se activa inicialmente. Presione el botón SMART GRID una vez para desactivar la función. Una vez que se establece la función, los ajustes se mantienen incluso cuando el aparato está apagado.
- 2 Presione el botón SMART GRID antes de que comience el ciclo, para cancelar la función por completo. La luz LED de Smart Grid se apagará.
- 3 Presione el botón SMART GRID durante el ciclo, para cancelar el función sólo para ese ciclo. La luz LED de Grid Mode se apagará y Smart Grid será cancelada por el ciclo en el proceso. Smart Grid se reanudará para el siguiente ciclo.

### REMOTE START (INICIO REMOTO)


 Controle su electrodoméstico remotamente desde su teléfono inteligente.

**NOTA:** Primero debe cerrar la puerta y conectar al internet para utilizar esta función.

#### Uso de la función Remote Start:

- 1 Seleccione un ciclo y las opciones.
- 2 Presione el botón REMOTE START. La luz LED de Remote Start LED se encenderá.
- 3 Utilice la aplicación de teléfono inteligente para iniciar la lavadora. (Para más información, consulte el folleto suministrado con la lavadora.) Si no se empieza la lavadora de forma remota, la lavadora esperar para comenzar el ciclo hasta que se pulsa el botón START.

## MY CYCLE (MI CICLO)

 **My Cycle** Utilice la función Mi Ciclo en la aplicación de Kenmore Smart para seleccionar y descargar un ciclo adicional a la lavadora. El ciclo predeterminado en la posición de Mi Ciclo en la lavadora es el ciclo SMALL LOAD (Poca ropa).

Ciclo	Tipo de tejido o de carga	Detección de carga	Movimiento de lavado	Temperatura lavado	Velocidad de centrifugado	Nivel de suciedad	Accela Lavado	Añadir Vapor	Pre-lavado	Enjuague Extra	Mantener Fresco
<b>Small Load (Poca ropa) (ciclo descargable predeterminado)</b>	Para pequeñas cargas de lavado (menos de 3 lbs)	Sí	Sí	Templada	Alta	Normal					
				Caliente Fría Grifo Fría	Extra alta Media Baja Sin centrifugado	Alto Bajo		●	●	●	
<b>Color Care (Cuidado de Color)</b>	Ayuda a evitar el descoloramiento	Sí	Sí	Fría	Media	Normal					
				Extra Caliente Caliente Templada Grifo Fría	Extra alta Alta Baja Sin centrifugado	Alto Bajo	●	●	●	●	●
<b>Beachwear (Ropa de Playa)</b>	Específicamente diseñado para lavar ropa de playa	No	No	Fría	Media	Bajo					
				Templada Grifo Fría	Baja Sin centrifugado	Alto Normal		●	●	●	
<b>New Clothes (Nuevas Prendas)</b>	Específicamente diseñado para nuevas prendas	Sí	Sí	Fría	Baja	Bajo					
				Extra Caliente Caliente Templada Grifo Fría	Extra alta Alta Media Sin centrifugado	Alto Normal	●	●	●	●	●
<b>Denim (Lona)</b>	Específicamente diseñado para jeans	Sí	Sí	Fría	Media	Normal					
				Extra Caliente Caliente Templada Grifo Fría	Extra alta Alta Baja Sin centrifugado	Alto Bajo	●	●	●	●	●
<b>Baby Wear (Ropa de Bebé)</b>	Ayuda a remover manchas difíciles de la ropa de bebé con un gran rendimiento de enjuague	Sí	Sí	Caliente	Alta	Alto					
				Templada Fría Grifo Fría	Extra alta Media Baja Sin centrifugado	Normal Bajo		●	●	●	●
<b>Swimwear (Ropa de Baño)</b>	Ayuda a remover cloro o sales de la ropa de baño	Sí	No	Fría	Baja	Bajo					
				Templada Grifo Fría	Media Sin centrifugado	Alto Normal		●	●	●	
<b>Rainy Day (Día Lluvioso)</b>	Lava prendas levemente húmedas a causa de la lluvia	Sí	Sí	Templada	Extra alta	Normal					
				Extra Caliente Caliente Fría Grifo Fría	Alta Media Baja Sin centrifugado	Alto Bajo	●	●	●	●	●
<b>Gym Clothes (Ropa de Gimnasia)</b>	Ayuda a remover manchas de sudor de la ropa de gimnasia	No	No	Templada	Media	Bajo					
				Fría Grifo Fría	Baja Sin centrifugado	Alto Normal		●	●	●	
<b>Blanket (Cobija)</b>	Diseñado para lavar cobijas que se utilizan diariamente (No lave cobijas de lana)	No	Sí	Templada	Media	Normal					
				Caliente Fría Grifo Fría	Baja Sin centrifugado	Alto Bajo	●	●	●	●	●
<b>Sweat Stains (Manchas de Sudor)</b>	Remueve manchas de sudor y malos olores	Sí	No	Templada	Alta	Bajo					
				Extra Caliente Caliente Fría Grifo Fría	Extra alta Media Baja Sin centrifugado	Alto Normal	●	●	●	●	●
<b>Single Garments (Prendas Independientes)</b>	Lava rápidamente un sólo artículo	Sí	No	Caliente	Alta	Bajo					
				Templada Fría Grifo Fría	Extra alta Media Baja Sin centrifugado	Alto Normal	●		●	●	

## AVISO DE LA FCC

(para el módulo transmisor contenido en este producto)

Este equipo fue probado y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, en conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no pueda ocurrir en instalaciones particulares. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia realizando alguna de las siguientes acciones:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del utilizado por el receptor.
- Solicite ayuda a su vendedor o a un técnico especialista en radio o TV.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Cualquier cambio o modificación en la construcción de este dispositivo que no cuente con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento puede anular la autorización del usuario para operar este equipo.

### Aviso de Software de Fuente Abierta

Para obtener el código fuente contenido en este producto bajo LGPL y otras licencias de fuente abierta, visite <http://kenmore.com/opensource>. Adicional al código fuente, todos los términos referidos de licencia, exenciones de garantía, y avisos de derechos de autor están disponibles para descarga.

### Declaración sobre exposición a la radiación de RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Este transmisor no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena ni transmisor.

El equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulg.) entre la antena y su cuerpo. Los usuarios deben seguir las instrucciones de operación específicas de manera tal de cumplir con las normas de exposición a la RF.

### Especificaciones módulo LAN inalámbrico

<b>Modelo</b>	2AHU4-KMTD17
<b>Rango de frecuencia</b>	2412 MHz - 2462 MHz
<b>Rango de frecuencia (max.)</b>	IEEE 802.11b: 18.26 dBm IEEE 802.11g: 20.10 dBm IEEE 802.11n: 20.07 dBm

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea completamente este manual de uso y cuidado, incluyendo las instrucciones importantes sobre seguridad, antes de poner en funcionamiento la lavadora.

- **Desenchufe la lavadora antes de proceder a su limpieza para evitar posibles descargas eléctricas.** Si no se sigue esta advertencia, podrían ocasionarse riesgos de lesiones graves, incendio, descarga eléctrica o, incluso, muerte.
- **No utilice nunca productos químicos fuertes, limpiadores abrasivos o disolventes para limpiar la lavadora.** Dañarán el acabado.

## LIMPIEZA REGULAR

### Limpieza del exterior

Unos cuidados adecuados prolongarán la vida útil de la lavadora. Puede limpiar el exterior de la máquina con agua caliente y un detergente doméstico suave y no abrasivo. Limpie inmediatamente cualquier derrame con un paño suave y húmedo.

**IMPORTANTE:** No utilice alcoholes de limpieza, disolventes ni productos similares. No utilice nunca lana metálica ni limpiadores abrasivos; pueden dañar la superficie.

### Cuidado y limpieza del interior

Use una toalla o paño suave para limpiar alrededor de la apertura de la puerta de la lavadora, la junta de la puerta y vidrio de la puerta. Se deben mantener estas áreas limpias para asegurar una junta hermética. Asegúrese de limpiar debajo de la junta de goma interior para eliminar cualquier humedad o suciedad.

Siempre saque las prendas de la lavadora en cuanto se complete el ciclo. Dejar prendas húmedas en la lavadora puede ocasionar la aparición de arrugas, transferencias de color y olores. Utilice el ciclo CLEAN WASHER una vez al mes, o más a menudo si es necesario, para eliminar la acumulación de detergente y demás residuos.

### Limpiar Lavadora

- 1 Saque toda la ropa de la tina.
- 2 Abra la gaveta del dispensador.
- 3 Agregue blanqueador con cloro líquido u otro limpiador de tina diseñado específicamente para limpiar lavadoras de carga frontal.
  - **Si usa blanqueador con cloro líquido**  
Agregue blanqueador con cloro líquido al compartimiento de la gaveta. (NOTA: No exceda la línea de llenado máximo y no agregue blanqueador líquido sin diluir directamente en la tina de lavado.)
  - **Si utiliza limpiador en polvo**  
Retire la taza de detergente líquido y agregue el limpiador en polvo al compartimiento de lavado principal de la gaveta del dispensador.
  - **Si usa un limpiador en tabletas**  
Agregue el limpiador en tableta a la tina de lavado directamente.

#### NOTA:

- No ingrese el limpiador en tabletas en la gaveta del dispensador.
- No agregue detergente ni suavizante a la gaveta del dispensador cuando use la opción CLEAN WASHER.

- 4 ENCIENDA la lavadora y mantenga presionado el botón ACCELA WASH durante tres segundos, y el indicador LED de tratamiento de manchas parpadeará. La selección de cualquier otro ciclo después de haber seleccionado CLEAN WASHER hará que el ciclo CLEAN WASHER sea cancelado.
- 5 Después de que finalice el ciclo, abra la puerta y permita que la tina interior se seque por completo.


**NOTA:** Utilice el ciclo de limpieza de la lavadora una vez al mes. Si percibe olor a humedad o moho, utilice el ciclo de limpieza de la lavadora una vez a la semana durante tres semanas consecutivas.

### Limpieza de la junta de la puerta y vidrio

Debido a la ubicación y naturaleza de la junta de la puerta, se puede acumular un poco de detergente y residuos en el vidrio de la puerta y la junta. La limpieza periódica con una solución de cloro puede ayudar a eliminar la acumulación y manchas, y puede ayudar a desinfectar la junta para evitar malos olores.

**NOTA:** Utilice guantes de goma y protector para los ojos al realizar el siguiente procedimiento:

- 1 Diluya  $\frac{3}{4}$  de taza (177 ml) de blanqueador con cloro líquido en 3,8 litros (1 galón) de agua templada/caliente.
- 2 Utilice esta solución para limpiar todas las superficies de la junta y el vidrio de la puerta para quitar cualquier acumulación. Asegúrese de plegar la tapa de la junta para limpiar por debajo del borde interno donde pueden acumularse residuos.
- 3 Seque la junta y el vidrio con un paño.
- 4 Para permitir que la junta se seque por completo, cierre la puerta con el imán. Esto facilita la circulación del aire y permite que se seque el interior. Para utilizar esta función, cierre la puerta justo hasta que haga contacto con el imán.

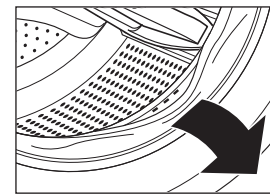

#### NOTA:

- Siga las instrucciones del fabricante para el uso adecuado del cloro.
- Para evitar dañar la junta, NUNCA utilice blanqueadores sin diluir para limpiarla.

### Eliminación de la acumulación de minerales

Si vive en una zona donde el agua es dura, se pueden formar depósitos de minerales en los componentes internos de la lavadora. Se recomienda usar un descalcificador en zonas con agua dura. Use un desincrustante, como Washer Magic®, para eliminar la acumulación visible de minerales. Después de utilizar el desincrustante, ponga la lavadora en el ciclo CLEAN WASHER antes de lavar la ropa. NO utilice nunca lana metálica ni limpiadores abrasivos.

### Imán de la Puerta

Prevenga malos olores al limpiar la humedad del área de la puerta y del sello de la misma luego de su uso. Deje la puerta de la lavadora entreabierto para permitir que circule aire en el tambor y que éste seque la humedad residual. La puerta puede mantenerse entreabierto utilizando su imán. Para utilizarlo, cierre gentilmente la puerta hasta que el imán haga contacto con el gabinete.

## LIMPIEZA REGULAR (continuación)


### Almacenamiento de la lavadora

Si no se va a usar la lavadora durante un período prolongado y se encuentra en una zona de inviernos rigurosos, realice los siguientes pasos para proteger la lavadora de cualquier daño.


- 1 Cierre el suministro de agua.
- 2 Desconecte las mangueras del suministro de agua y drene el agua contenida en las mangueras.
- 3 Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente conectada a tierra adecuadamente.
- 4 Agregue 3,5 litros de anticongelante no tóxico de tipo RV a la tina de lavado vacía y cierre la puerta.
- 5 Presione el botón POWER y luego pulse el botón SPIN SPEED sin seleccionar un ciclo. Presione el botón START/PAUSE para activar la bomba de drenaje. Esto eliminará parte del anticongelante, y dejará sólo el necesario para proteger la lavadora de daños.
- 6 Desconecte el cable de alimentación, seque el interior de la tina con un paño suave y cierre la puerta.
- 7 Consulte las siguientes instrucciones para limpiar y secar la gaveta del dispensador.
- 8 Almacene la lavadora en posición vertical.
- 9 Para extraer el anticongelante de la lavadora tras el almacenamiento, ejecute el ciclo EXPRESS. No agregue ropa para lavar a este ciclo.

### Limpieza del dispensador


Se debe limpiar el dispensador periódicamente para quitar la acumulación de detergente y otros productos de lavado que pueden hacer que el dispensador no dispense el producto de lavado de forma correcta.

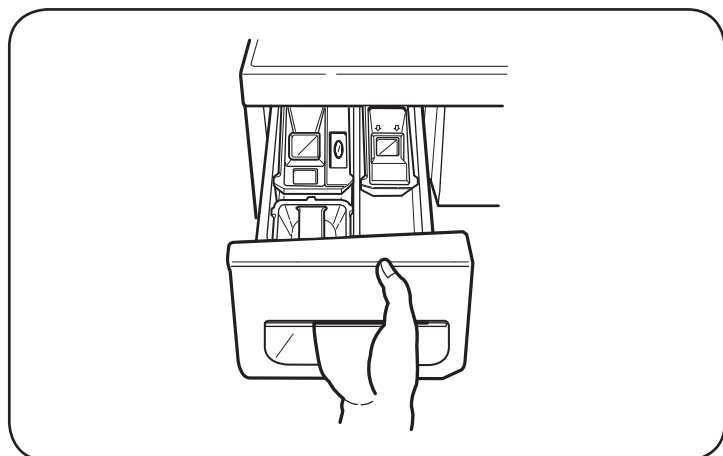

- 1 Extraiga la gaveta del dispensador hasta que se detenga.

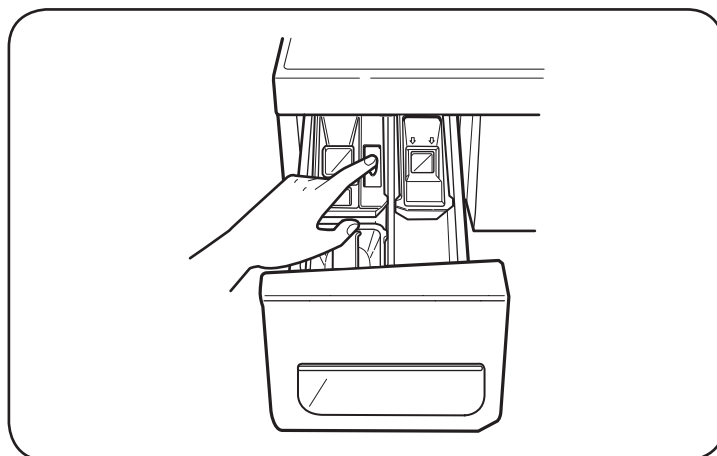

- 2 Presione la pestaña de bloqueo situada entre los compartimientos de blanqueador y suavizante y deslice la gaveta hacia afuera.

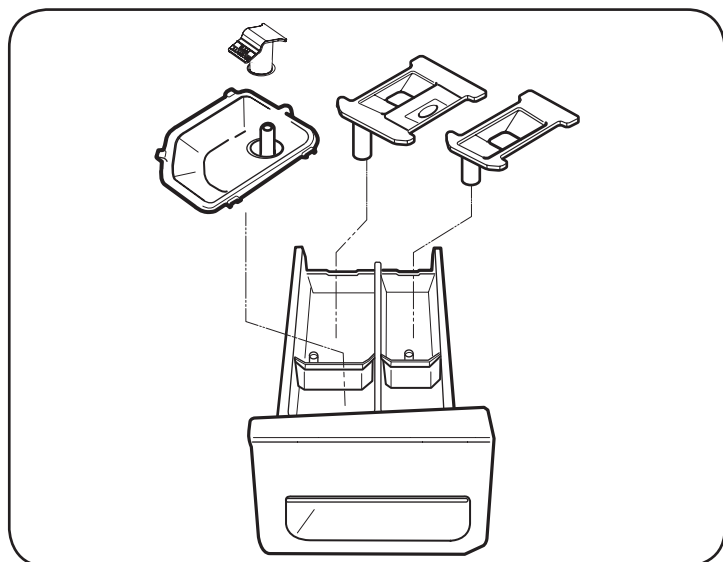

- 3 Retire el contenedor de detergente líquido, los separadores de suavizante y blanqueador de sus compartimientos.
- 4 Limpie el compartimiento del dispensador y los separadores con agua templada.


**MANTENIMIENTO**

**Limpieza de los filtros de entrada de agua**


Si la lavadora no se llena correctamente, en la pantalla aparecerá un mensaje de error. Las pantallas del filtro de la válvula de entrada podrían estar taponadas por depósitos de agua dura, sedimentos en el suministro de agua u otros residuos.

**NOTA:** Las pantallas de entrada protegen las partes delicadas de la válvula de entrada para que no sean dañadas por partículas que podrían ingresar en las válvulas con el suministro de agua. Si se quitan estos filtros y se utiliza la lavadora, la válvula podría quedarse atascada abierta, lo que ocasionaría una inundación y/o daños materiales.

**IMPORTANTE:** SÓLO use las mangueras de entrada nuevas, de alta calidad al instalar este producto de lavandería. Las mangueras comerciales no tienen garantía de que se ajusten o funcionen correctamente. Otras mangueras puede que no se aprieten correctamente y ocasionen fugas. Los daños subsiguientes a los productos o la propiedad no quedarán cubiertos de acuerdo con los términos de la garantía del producto.

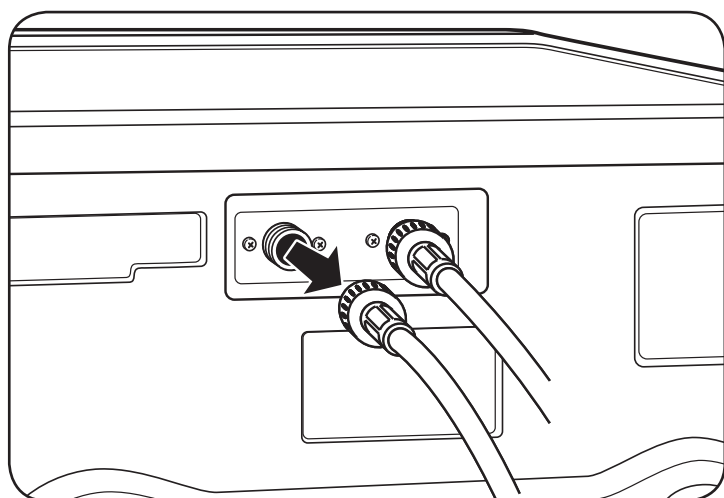


**1** Cierre las dos llaves de agua completamente. Desenrosque las tuberías de agua caliente y fría de la parte posterior de la lavadora.

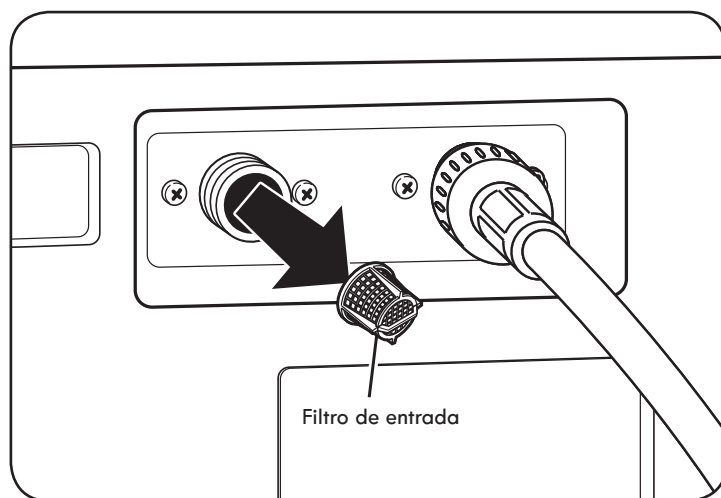


- 2** Retire con cuidado los filtros de las válvulas del agua y remójelos en vinagre blanco o en un desincrustante, siguiendo las instrucciones del fabricante. Tenga cuidado de no dañar los filtros durante la limpieza.
- 3** Enjuague abundantemente antes de volver a instalarlos. Vuelva a colocar los filtros en su lugar.
- 4** Antes de volver a conectar las mangueras, purgue las mangueras y las tuberías de agua dejando correr varios litros de agua a través de las mangueras hacia un cubo o desagüe.

**MANTENIMIENTO (continuación)****Limpieza del filtro de bomba de drenaje**

La lavadora está equipada con un filtro que ayuda a evitar que el exceso de pelusa y objetos extraños como botones, llaves y monedas ocasionen daños a la bomba. Si la lavadora no drena correctamente, desconecte la lavadora y deje que el agua se enfríe, si es necesario, antes del procedimiento.

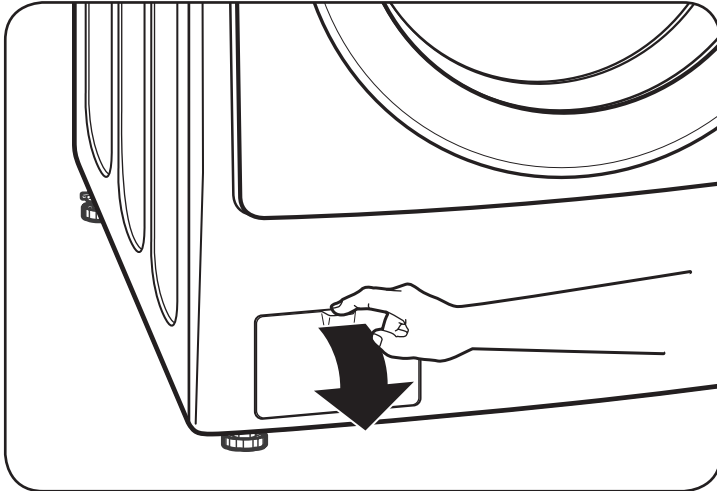


- 1** Abra el panel de acceso al filtro de la bomba de drenaje.

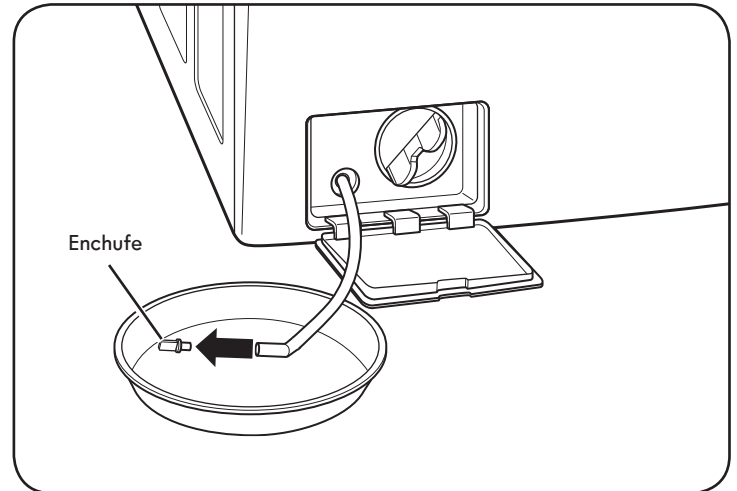


- 3** Retire el conector de la manguera de drenaje y permita que el agua drene por completo.

**NOTA:** Si hay una gran cantidad de agua en la tina, puede que tenga que vaciar el recipiente varias veces.

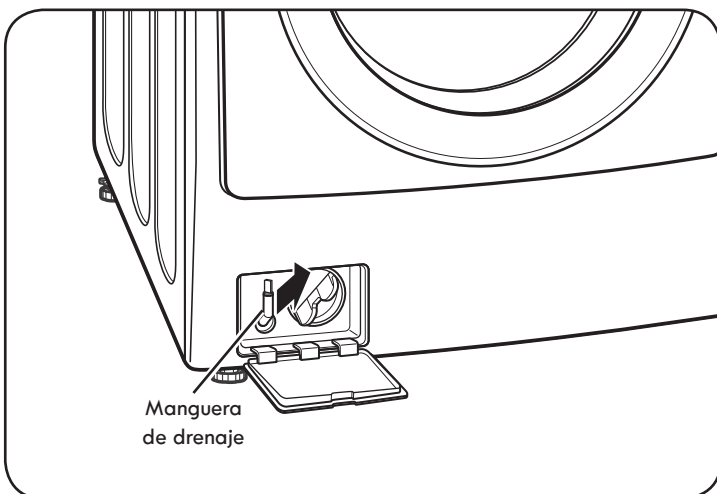

- 2** Desconecte la manguera de drenaje y tire de ella. Coloque el extremo de la bomba de drenaje en un recipiente llano o en el desagüe del suelo. Asegúrese de no tirar demasiado la manguera, o es posible que no drene de manera adecuada.

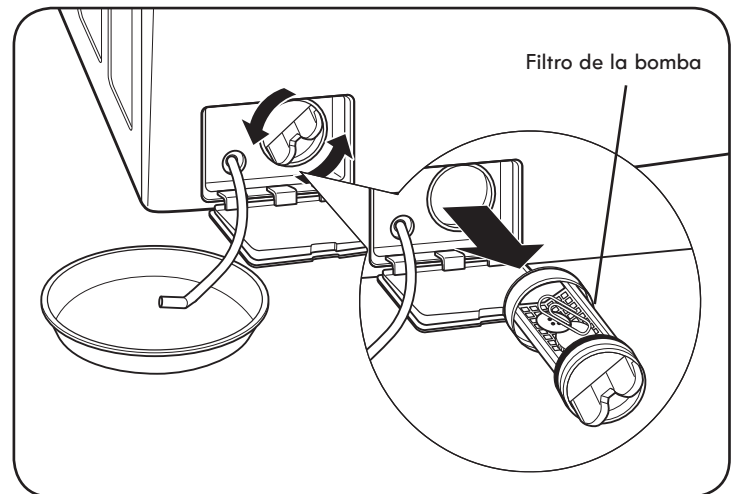

- 4** Gire el filtro de la bomba hacia la izquierda para retirarlo. Elimine cualquier pelusa y objeto extraño del filtro de la bomba. Vuelva a colocar el filtro de la bomba en la apertura y gire a la derecha para asegurarlo. Asegúrese de cerrar el panel de acceso al filtro de la bomba de drenaje.



## DIAGNÓSTICO



Si experimenta algún problema con la lavadora, podrá transmitir datos a través del teléfono con el equipo Diagnóstico. Así podrá hablar directamente con nuestros técnicos especializados. El técnico graba los datos transmitidos desde la máquina y los utiliza para analizar el problema, ofreciendo un diagnóstico rápido y eficaz.

Si experimenta problemas con la lavadora, llame en los EE. UU. al 1-844-553-6667. Sólo utilice el Diagnóstico cuando se lo pida el equipo de Diagnóstico. Los sonidos de transmisión que oirá son normales y suenan de forma parecida a un equipo de fax.

Diagnóstico no se puede activar a menos que la lavadora se encienda pulsando el botón POWER. Si la lavadora no se puede encender, la solución de problemas deberá llevarse a cabo sin utilizar Diagnóstico.

### Uso del Diagnóstico

En primer lugar, llame al 1-844-553-6667. (EE. UU.) Si el número del teléfono que está utilizando está en el archivo, y se asocia con la lavadora, usted será retransmitido rápidamente a un agente del equipo de Diagnóstico. Siga las instrucciones del técnico y realice los pasos siguientes solo cuando se lo solicite el agente del equipo de Diagnóstico.

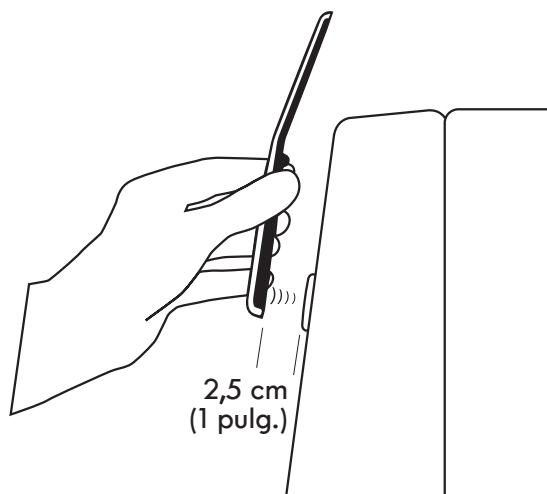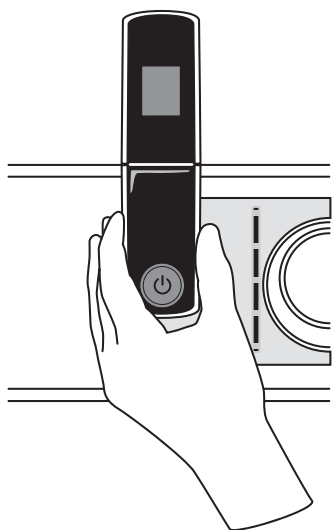

MANTENGA el micrófono del teléfono sobre el botón de POWER, cuando el centro de llamadas se lo solicite, a no más de 2,5 cm (1 pulgada) (pero sin tocar) la máquina.

**NOTA:** No pulse ningún otro botón ni gire el mando del selector de ciclo.



MANTENGA PULSADO el botón de WASH TEMP mientras sigue sujetando el teléfono sobre el botón POWER.



Espere a ESCUCHAR tres pitidos. Tras escuchar los tres pitidos, suelte el botón de WASH TEMP. Mantenga el teléfono en su sitio hasta que haya terminado la transmisión de tonos. Esto tarda unos 6 segundos y en la pantalla aparecerá el recuento de tiempo. Una vez finalizada la cuenta atrás y cuando los tonos se hayan detenido, reanude su conversación con el técnico que le podrá ayudar a utilizar la información transmitida para el análisis.

#### NOTA:

- Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono mientras se estén transmitiendo los tonos.
- Si el agente del centro de llamadas no puede grabar con precisión los datos, quizá le pida que lo intente de nuevo.

**SONIDOS NORMALES QUE SE PUEDEN ESCUCHAR**

Los siguientes sonidos se pueden oír mientras la lavadora está en funcionamiento. Son ruidos normales.

**Clics:**

El mecanismo de bloqueo de la puerta hace clic cuando la puerta se bloquea y desbloquea.

**Rociado o sibilante:**

Agua rociándose o circulando durante el ciclo.

**Zumbido o borboteo:**


La bomba de drenaje bombea agua desde la lavadora en ocasiones durante un ciclo.

**Salpicaduras:**

La ropa gira en la tina durante los ciclos de lavado y enjuague.

**ANTES DE SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA**

Si su lavadora no funciona correctamente o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico.









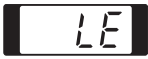

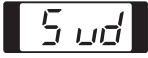
Problema	Causa posible	Soluciones
<b>Ruido metálico y de traqueteo</b>	Objetos extraños, como llaves, monedas o imperdibles pueden estar en la tina o en la bomba.	Detenga la lavadora, compruebe la tina y el filtro de drenaje en busca de objetos extraños. Si después de reiniciar la lavadora el ruido continúa, llame al servicio.
<b>Sonido de golpes</b>	Las cargas de prendas pesadas pueden producir un sonido de golpes. Es posible que la carga de la lavadora esté desbalanceada. Lavado de zapatos o ropa muy enredada.	Esto es normal. Si el sonido continúa, es posible que la lavadora esté desbalanceada. Deténgala y redistribuya la carga de lavado. Pause el ciclo y redistribuya la carga después de que la puerta se desbloquee.
<b>Ruido de vibración</b>	Los pernos de transporte y/o materiales de empaque no se retiraron. Es posible que la carga de lavado no esté uniformemente distribuida en la tina. No todas las patas niveladoras se encuentran apoyadas firmemente en el piso. El piso no es lo suficientemente rígido.	Consulte la sección DESEMPAQUETADO Y DESEMBALAJE DE PERNOS DE TRANSPORTE en los requisitos de instalación. Pause el ciclo y redistribuya la carga después de que la puerta se desbloquee. Consulte la sección Nivelación de la lavadora en las Instrucciones para la instalación. Asegúrese de que el piso sea sólido y no ceda. Consulte la sección Tipo de piso en Requisitos de instalación.
<b>Fuga de agua alrededor de la lavadora</b>	La conexión de las mangueras de agua no está bien encajada en la llave o en la lavadora. Las tuberías de drenaje de la casa están taponadas. La manguera de drenaje se ha salido del desagüe. La manguera de drenaje no está insertada lo suficiente. El vidrio de la puerta está sucio.	Verifique las mangueras. Compruebe y apriete las conexiones de las mangueras. Destape la tubería de desagüe. Póngase en contacto con un plomero si es necesario. Amarre la manguera de drenaje a la manguera de entrada o a una tubería fija para impedir que se pueda salir durante el drenaje. Debe insertarse de 20,3 a 30,4 cm (8-12 pulgadas) en el tubo vertical. Verifique el vidrio de la puerta periódicamente para asegurarse de que no haya acumulación de residuos ni materiales extraños. Siga las instrucciones de limpieza.
<b>Exceso de espuma</b>	Demasiado detergente o detergente inadecuado.	 Utilice sólo detergentes con el logotipo de alta eficiencia (HE). Consulte Uso de detergentes en la sección Instrucciones de uso.
<b>Manchas</b>	El blanqueador o el suavizante se han distribuido demasiado pronto.  El blanqueador o el suavizante se han agregado directamente a la carga de lavado en la tina. La lavadora no se descargó inmediatamente.  La ropa no se agrupó correctamente.	El compartimiento del dispensador se ha sobrellenado lo que ha ocasionado que el blanqueador o el suavizante se distribuyan inmediatamente. La gaveta del dispensador se cerró demasiado rápido provocando que el suavizante se distribuyera inmediatamente. Los productos químicos de lavado se deben cargar en el dispensador. Siempre saque las prendas de la lavadora lo antes posible en cuanto se complete el ciclo. Siempre lave los colores oscuros separados de los colores claros y los blancos para evitar la decoloración. Nunca lave prendas con mucha suciedad junto con otras con poca suciedad.

ANTES DE SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA (continuación)

Problema	Causa posible	Soluciones
<b>La lavadora no se prende</b>	<p>El cable de alimentación no se ha enchufado de forma adecuada.</p> <p>Se ha fundido el fusible, ha saltado el disyuntor o se ha producido un corte de suministro eléctrico en la vivienda.</p> <p>Se ha fundido el fusible, ha saltado el disyuntor, debido a la conexión de varios electrodomésticos en una misma toma de corriente.</p>	<p>Asegúrese de que el enchufe está correctamente enchufado a una toma de corriente de 120 V de CA, 60 Hz y tres clavijas con toma de tierra.</p> <p>Reinicie el disyuntor o sustituya el fusible. No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, haga que lo solucione un electricista cualificado.</p> <p>Reinicie el disyuntor o sustituya el fusible. Si hay más de un electrodoméstico conectado a la toma de corriente, llame a un electricista para que le instale un circuito adicional.</p>
<b>La puerta no se desbloquea cuando se interrumpe o detenga el ciclo</b>	<p>La temperatura interior de la lavadora es muy alta.</p> <p>El nivel de agua en la lavadora es demasiado alto.</p>	<p>La puerta de la lavadora tiene un dispositivo de seguridad para evitar lesiones personales. Por ejemplo, si la lavadora está en pausa durante la etapa de lavado caliente de un ciclo de desinfección, la temperatura interior de la tina está muy caliente, así que la puerta no se desbloquea. Esto es normal. Deje que la lavadora se enfríe hasta que el indicador de DOOR LOCK se APAGUE en la pantalla.</p> <p>Para drenar el agua, presione POWER, luego presione el botón SPIN SPEED sin seleccionar un ciclo.</p>
<b>El ciclo de lavado tarda más de lo normal</b>	<p>La lavadora ajusta de forma automática el tiempo de lavado en función de la cantidad de ropa para lavar, la presión y temperatura del agua, y demás condiciones de funcionamiento.</p>	<p>Esto es normal. La lavadora ajusta el tiempo de ciclo de forma automática para brindar los resultados óptimos para el ciclo seleccionado. El tiempo restante que se muestra en la pantalla es sólo una estimación. El tiempo real puede variar.</p>
<b>Olor a humedad o moho en la lavadora</b>	<p>Se ha estado usando demasiado detergente o un detergente inadecuado.</p> <p>El interior de la tina no se lavó correctamente.</p>	<p>Utilice solamente detergente de alta eficiencia (HE) según las instrucciones del fabricante.</p> <p>Ejecute el ciclo de limpieza, CLEAN WASHER, con regularidad. Asegúrese de limpiar alrededor y debajo de la junta de la puerta con frecuencia. Consulte Cuidado y limpieza del interior.</p> <p>Limpie alrededor de la junta/vidrio de la puerta para evitar malos olores.</p>
<b>Arrugas</b>	<p>La lavadora no se ha descargado inmediatamente.</p> <p>La lavadora está sobrecargada.</p> <p>Las mangueras de entrada de agua fría y caliente están invertidas.</p>	<p>Siempre saque las prendas de la lavadora en cuanto se complete el ciclo.</p> <p>Al lavar cargas grandes, no llene la tina en exceso. La lavadora se puede cargar completamente, pero la tina no debe estar abarrotada con prendas y la puerta debería cerrarse con facilidad.</p> <p>El enjuague con agua caliente puede hacer aparecer arrugas en las prendas. Compruebe las conexiones de las mangueras de entrada.</p>
<b>Percibo olores extraños provenientes de la lavadora.</b>	<p>¿Eso ocurre durante el secado?</p> <p>¿Es la primera vez que usa la lavadora?</p> <p>¿Nota olor a humedad o moho al usar la lavadora?</p>	<p>Durante la fase inicial de la operación, las pelusas del lavado se pueden alojar en el calentador y producir olores. No es una señal de mal funcionamiento, así que puede continuar usando la máquina.</p> <p>El olor proviene de la goma instalada en la puerta de la lavadora. Se disipará después de los primeros ciclos de lavado.</p> <p>Limpie la junta periódicamente. Dentro de esta, se pueden juntar hongos y sustancias extrañas que podrían producir olor a humedad o moho.</p> <p>Limpie el filtro de la bomba de desagüe regularmente. Las sustancias extrañas en el filtro de la bomba de desagüe pueden producir olor a humedad o moho.</p> <p>Si la manguera de desagüe no está instalada correctamente, puede que el olor sea producto de un reflujo del desagüe hacia la cuba. Asegúrese de que la manguera de desagüe no se encuentre retorcida ni obstruida.</p>

**ANTES DE SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA (continuación)**

Su lavadora está equipada con un sistema automático de monitorización de errores para detectar y diagnosticar problemas en una fase temprana.

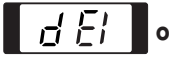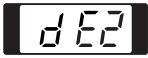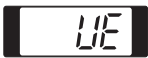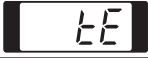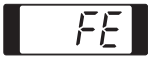Problema	Causa posible	Soluciones
<p><b>El agua en la lavadora drena demasiado lento o no drena, o la pantalla muestra:</b></p> 	<p>La manguera de drenaje está retorcida, apretada o taponada.</p> <p>El filtro de la bomba de drenaje está obstruido.</p> <p>La descarga del desagüe está a más de 243,8 cm (96 pulgadas) por encima de la parte inferior de la lavadora.</p>	<p>Asegúrese de que la manguera de drenaje esté libre de taponamientos, dobladuras, etc., y no esté apretada debajo de la lavadora.</p> <p>Limpie el filtro de la bomba de drenaje. Consulte el apartado Mantenimiento en la sección Cuidado y limpieza.</p> <p>Ajuste o repare el drenaje. La altura máxima del drenaje es de 243,8 cm (96 pulgadas).</p>
<p><b>La lavadora se rellena con agua lentamente o no se llena en absoluto, o la pantalla muestra:</b></p> 	<p>Las llaves de suministro del agua no están completamente abiertas.</p> <p>Las mangueras de las tuberías de agua están retorcidas, pinzadas u taponadas.</p> <p>Los filtros de entrada de agua están taponados.</p> <p>La presión del suministro de agua a la llave o a la casa es demasiado baja.</p> <p>Suministro de agua conectado a mangueras con limitación de fugas.</p>	<p>Asegúrese de que las llaves de agua están totalmente abiertas.</p> <p>Asegúrese de que las mangueras no estén retorcidas ni pinzadas. Tenga cuidado al desplazar la lavadora durante las tareas de limpieza o mantenimiento.</p> <p>Limpie los filtros de entrada. Consulte el apartado Mantenimiento en la sección Cuidado y limpieza.</p> <p>Compruebe otra llave de la casa para asegurarse de que la presión de agua es la adecuada y que el flujo no está restringido.</p> <p>Las mangueras diseñadas para limitar las fugas pueden activarse erróneamente y evitar que la lavadora se llene. No se recomienda el uso de mangueras con limitación de fugas.</p>
<p><b>No se inicia el ciclo, o la pantalla muestra:</b></p>  	<p>La puerta no se cierra correctamente.</p>	<p>Asegúrese de que la puerta está correctamente cerrada y presione el botón START/PAUSE. Después de iniciar un ciclo, tomará unos momentos antes de que la tina comience a girar o centrifugar. La lavadora no funcionará a menos que la puerta esté cerrada.</p> <p>Si la puerta está bloqueada y se muestra el mensaje de error de apertura de la puerta, llame al servicio técnico.</p>
<p><b>La pantalla muestra:</b></p> 	<p>La carga es demasiado pequeña.</p> <p>La carga está desbalanceada.</p>	<p>Coloque 1 o 2 prendas similares para ayudar a equilibrar la carga.</p> <p>La lavadora tiene un sistema de detección de desbalance y corrección. Si se colocan prendas pesadas solas (alfombra de baño, bata de baño, etc.) y el desbalance es demasiado grande, la lavadora hará varios intentos para reiniciar el ciclo de centrifugado. Si aún se detecta que está desbalanceada, la lavadora se detendrá y se mostrará el código de error.</p>
<p><b>La pantalla muestra:</b></p> 	<p>Error de control.</p>	<p>Desenchufe la lavadora y espere 60 segundos. Vuelva a conectarla y pruebe de nuevo. Si el error se vuelve a producir, llame al servicio técnico.</p>
<p><b>La pantalla muestra:</b></p> 	<p>El nivel de agua es demasiado alto debido a una válvula de agua con falla.</p>	<p>Cierre las llaves de agua, desenchufe la lavadora y llame al servicio técnico.</p>
<p><b>La pantalla muestra:</b></p> 	<p>El sensor de nivel de agua no funciona correctamente.</p>	<p>Cierre las llaves de agua, desenchufe la lavadora y llame al servicio técnico.</p>
<p><b>La pantalla muestra:</b></p> 	<p>Se ha producido un error del motor.</p>	<p>Deje que la lavadora descanse durante 30 minutos y, a continuación, reinicie el ciclo. Si el código de error LE persiste, llame al servicio técnico.</p>
<p><b>La pantalla muestra:</b></p> 	<p>Se ha producido una falla de energía.</p>	<p>Si se ha interrumpido la energía de la lavadora durante un ciclo, se mostrará el código de error "PF" la próxima vez que la lavadora esté encendida. Esto le alertará sobre el hecho de que es posible que el ciclo anterior no se haya completado. Seleccione cualquier ciclo para borrar el código de error y utilice la lavadora.</p>
<p><b>La pantalla muestra:</b></p> 	<p>Su lavadora intenta reducir el exceso de espuma cuando la detecta durante la sesión de lavado. (Agrega alrededor de 2 horas). Si detecta demasiada espuma durante el centrifugado, la lavadora se detiene para evitar fugas.</p>	<p>Añada la cantidad correcta de detergente.</p>

## **GARANTÍA LIMITADA DE KENMORE ELITE**

POR UN AÑO a partir de la fecha de venta, este electrodoméstico está cubierto por la garantía contra defectos de material o mano de obra cuando la instalación, operación y mantenimiento del electrodoméstico son correctos y siguen todas las instrucciones suministradas.

JUNTO CON LA PRUEBA DE VENTA, el electrodoméstico defectuoso recibirá sin cargo su reparación o reemplazo, a opción del vendedor.

Para conocer los detalles de la cobertura de garantía para obtener la reparación o el reemplazo gratis del producto, visite la página Web: [www.kenmore.com/warranty](http://www.kenmore.com/warranty)

Esta cobertura de garantía aplica sólo por 90 DÍAS a partir de la fecha de venta si el electrodoméstico es utilizado para otro fin que no sea de uso doméstico.

**Esta garantía cubre ÚNICAMENTE los defectos de material y mano de obra, y NO pagará:**

1. Elementos consumibles que puedan desgastarse debido al uso normal, incluyendo entre otros, los filtros, correas, bolsas o bombillas extraíbles.
2. Un técnico de servicio para realizar labores de limpieza o mantenimiento del electrodoméstico, o para enseñar al usuario la instalación, funcionamiento o mantenimiento correctos del producto.
3. Llamadas al servicio técnico para corregir la instalación del electrodoméstico no realizada por agentes de servicio autorizados de Sears, o bien para solucionar problemas relacionados con fusibles domésticos, disyuntores, cableado, sistemas de plomería o de suministro de gas, que resulten de tal instalación.
4. Daños o averías resultantes de la instalación no realizada por agentes de servicio autorizados de Sears, incluida la instalación que no fue realizada de acuerdo con los códigos eléctricos, de gas o de fontanería.
5. Daños o averías, incluyendo la decoloración u óxido de la superficie, si el funcionamiento y mantenimiento del electrodoméstico no son correctos de acuerdo a las instrucciones suministradas.
6. Daños o averías, incluyendo la decoloración u óxido de la superficie, que resulten de cualquier accidente, alteración, abuso, uso incorrecto o uso con propósitos distintos a los fines para los que el producto fue diseñado.
7. Daños o averías, incluyendo la decoloración u óxido de la superficie, causados por el uso de detergentes, limpiadores, sustancias químicas o utensilios distintos a los recomendados en todas las instrucciones suministradas con el producto.
8. Daños o fallas de los componentes o sistemas como resultado de modificaciones hechas sin autorización a este producto.
9. Servicio técnico al electrodoméstico si el modelo y placa de serie han sido removidos, alterados, o cuando no pueda determinarse fácilmente que tenga el logo de certificación apropiado.

### **Descargo de responsabilidad de garantías implícitas; limitación de acciones legales**

El único y exclusivo recurso del cliente bajo esta garantía limitada será la reparación del producto como se indica en la presente. Las garantías implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad y aptitud para un objetivo particular, se encuentran limitadas a un año o al período más corto permitido por la ley. Sears no será responsable de los daños incidentales o derivados. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños o limitaciones incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de garantías implícitas o de comerciabilidad o aptitud, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía podrá aplicarse sólo si este electrodoméstico se utiliza en los Estados Unidos.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede contar con otros derechos, que pueden variar de estado a estado.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179





# Kenmore®

## Customer Care Hotline

To schedule in-home repair service  
or order replacement parts

Para pedir servicio de reparación  
a domicilio, y ordenar piezas

# 1-844-553-6667

[www.kenmore.com](http://www.kenmore.com)

