



Refrigerator user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.



Free Standing Appliance

SAMSUNG

Contents

SAFETY INFORMATION	2
SETTING UP YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR	11
OPERATING YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR	23
TROUBLESHOOTING	51

Safety information

SAFETY INFORMATION

- Before using your new Samsung Refrigerator, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers safely and efficiently.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Because the following instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from the refrigerator described in this manual.
- If you have any question, contact us at 1-800-SAMSUNG or find help and information online at www.samsung.com.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. If this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- It is hazardous for anyone other than an Authorized Service Person to service this appliance.



Warning; Risk of fire / flammable materials

Important safety symbols and precautions:



WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the refrigerator is grounded to prevent electric shock.

	Call the contact center for help.
	Note.

These warning symbols are here to prevent injury to you and others. Please follow them carefully. After reading this section, keep it in a safe place for future reference.


WARNING

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING (US ONLY)

- Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

WARNING

CRITICAL INSTALLATION WARNINGS

-  • Do not install the refrigerator in a damp location or place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the heat from stoves, room heaters, or other appliances.
- Do not plug several appliances into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock of fire.
- Do not use a power cord that has cracks or

abrasion damage along its length or at either end.

- Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
 - This may result in an electric shock or fire.
- Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
 - Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/or electric shock.
- Do not use aerosols near the refrigerator.
- Using aerosols near the refrigerator may cause an explosion or fire.
- Do not install this appliance near a heater or inflammable material.
- Do not install this appliance in a humid, oily, or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain, etc.).
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
 - This may result in an electric shock or fire.



- This refrigerator must be properly located and installed in accordance with the instructions in this manual before you use it.
- Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.
 - If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
 - This constitutes a fire hazard.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the refrigerator.
- Keep the packing materials out of reach of children.
 - There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials on his or her head.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.

- Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the snap rings used for door adjustment or the water tube clips
- There is risk of death by suffocation if a child swallows a snap ring or water tube clip. Keep the snap rings and water tube clips out of children's reach.



- The refrigerator must be safely grounded.
- Always make sure that you have grounded the refrigerator before attempting to investigate or repair any part of the appliance. Power leakages can cause severe electric shock.
- Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning attractors as an electrical ground.
- Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord should be AC 115-120 V, 10 A, or more. If a grounding adapter is used, make sure the receptacle box is fully grounded.
- Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
- This may result in an electric shock or fire.



- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or one of its service agents.
- The wall socket must be easily accessible so that the appliance can be quickly disconnected from the wall socket in an emergency.
- It must be outside the area of the rear of the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the power cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of

- obstruction.
- Connect to potable water supply only.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

⚠ CAUTION

INSTALLATION CAUTIONS



- Allow sufficient space around the refrigerator and install it on a flat surface.
- Keep the ventilation space in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstructions.
- Allow the appliance to stand for 2 hours before loading foods after installation and turning on.
- We strongly recommend you have a qualified technician or service company install the refrigerator.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.

⚠ WARNING

CRITICAL USAGE WARNINGS



- Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands.
- Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not insert hands, feet or metal objects (such as knives, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator.
- This may result in an electric shock or injury.
- Any sharp edges may cause a personal injury
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep fingers out of "pinch point" areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
- Do not let children hang on the door or door

bins. A serious injury may occur.

- Do not let children go inside the refrigerator. They could become trapped.
- Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
 - Any sharp edges may cause personal injury.
- Do not let children step on a drawer.
 - The drawer may break and cause them to slip.
- Do not overfill the refrigerator with food.
 - When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
 - This may cause frostbite.
- Never put fingers or other objects into the water dispenser hole, ice chute, or ice maker bucket.
 - It may cause personal injury or material damage.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as flammable sprays, flammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside of the refrigerator.
- Do not keep volatile or flammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, and other such products) in the refrigerator.
 - This refrigerator is for storing food only.
 - This may result in fire or explosion.
- Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.
 - Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use an electrical appliance inside the refrigerator, unless it is of a type recommended by the manufacturer.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
 - This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put a container filled with water on the appliance.
 - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
 - As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire, or problems with

the product.

- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
 - This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.



- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the refrigerator yourself.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- If your refrigerator needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.
 - Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- If the interior or exterior LED lamp has gone out, contact your nearest service center.



- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep fingers out of "pinch point" areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
 - Do not let children hang on the door. A serious injury may occur.
- Do not let children go inside the refrigerator. They could become trapped.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition, and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
 - Do not touch the appliance or power cord.
 - Do not use a ventilating fan.
 - A spark may result in explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents.



- If the refrigerator emits a burning smell or smoke, unplug the refrigerator immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- If you experience difficulty changing a non-LED light, contact a Samsung service center.
- If the product is equipped with LED lamps, do not disassemble the Lamp Covers and LED lamps yourself.


- Contact a Samsung service center.
- If dust or water enters the refrigerator, unplug the refrigerator and contact your Samsung Electronics service center.
- There is a risk of fire.

CAUTION

USAGE CAUTIONS



- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment.
Do not put bottles or glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- Have the refrigerator's water supply connected only to a potable water supply.
To operate the ice maker properly, water pressure of 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa) is required.
If you will be away from home for a long period of time (on vacation, for example) and won't be using the water or ice dispensers, close the water valve.
- Otherwise, water leakage may occur.
- If you won't be using the refrigerator for a very long period of time, (3 weeks or more) empty the refrigerator including the ice bucket, unplug it, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.
- Be careful that your fingers are not caught in.

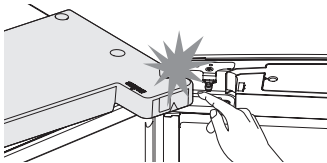

- Service Warranty and Modification.
- Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished appliance are not covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.

- Do not block the air vents inside the refrigerator.
- If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If a cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.
- If you have a long vacation planned or do not intend to use the refrigerator for a long period of time, (3 weeks or more) empty the refrigerator - including the ice bucket - pull out the power plug, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.
- To get the best performance from the product:
- Do not place food too close to the vents at the rear of the refrigerator as this can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
- Do not place glass bottles or carbonated beverages into the freezer.
They can freeze and break. Broken beverage containers can cause injury.
- Please observe maximum storage times and expiration dates of frozen goods.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks.
However, if you will be away for more than three weeks, remove all the food and ice in the ice bucket, unplug the refrigerator, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.
- Fill the water tank and ice cube trays with potable water only (tap water, mineral water, or purified water).
- Do not fill the tank with tea or a sports drink. This may damage the refrigerator.
- Do not strike or apply excessive force to any glass surface.
- Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.




- If the refrigerator is flooded, make sure to contact your nearest service center.
- There is a risk of electric shock or fire.
- Do not keep vegetable oil in your refrigerator's door bins. The oil can solidify, making it foul-tasting and difficult to use. In addition, the open container can leak and the leaked oil can


cause the door bin to crack. After opening an oil container, it is best to keep the container in a cool and shaded place such as a cupboard or pantry.


- Examples of vegetable oil: olive oil, corn oil, grape-seed oil, etc.

CAUTION

CLEANING CAUTIONS


-  • Do not spray water directly on the inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
- Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.

-  • Use a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust from the power plug blades. Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
- Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.

-  • Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water to clean the refrigerator.
- Do not use abrasive or harsh cleansers such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, muriatic acid, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum products on exterior surfaces (doors and cabinet), plastic parts, door and interior liners, and gaskets.
- These can scratch or damage the material.
- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impacts such as bumping or dropping.

WARNING

CRITICAL DISPOSAL WARNINGS

-  • **DANGER** : Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 - Take off the doors and door latch.
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
 - Children trapped inside a refrigerator can hurt themselves or suffocate to death.
- Please dispose of the packaging material from this product in an environmentally friendly manner.
- Ensure that none of the pipes on the back of the refrigerator are damaged prior to disposal.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator.
If this refrigerator contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- When disposing of this refrigerator, remove the door/door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
If trapped inside, a child may get hurt or suffocate to death.
- Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation material require a special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
- If a child places a bag over his or her head, the child could suffocate.



ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your electric company and ask how long the failure is going to last.
- Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food.
- The refrigerator might not operate consistently (frozen contents can thaw or temperatures can become too warm in the frozen food compartment) if sited for an extended period of time in a location where ambient air temperatures are constantly below the temperatures for which the appliance is designed.
- In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on preservation due to its properties.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance. This will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting complies with ISO requirements.
If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the frozen food in several layers of newspaper.
- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (a radiator, for example).
- Not to block any vents and grilles is recommended for energy efficiency.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the refrigerator open for too long when putting food in or taking food out.
The shorter the time the door is open, the less frost build-up you'll have in the freezer.
- It is recommended to install the refrigerator with clearance to the back and sides. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED IN HOUSEHOLD AND SIMILAR APPLICATIONS SUCH AS

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

1. Regulatory Notice

1.1 FCC Notice



FCC CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Contains Transmitter Module FCC ID: A3LSWL-B70F

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is Subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received including interference that cause undesired operation.

For products available in the US and Canadian markets, only channels 1~11 are available.
You cannot select other channels.

FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorienting or relocating the receiving antenna
- Increasing the separation between the equipment and receiver
- Connecting the equipment to an outlet that is on a different circuit than the receiver.
- Consulting the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antennas must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Regulatory Notice

1.2 IC Notice

Contains Transmitter Module IC: 649E - SWLB70F

The term "IC" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For products available in the US and Canadian markets, only channels 1~11 are available.

You cannot select other channels.

IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and it's antennas must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Setting up your French Door Refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR


Congratulations on your purchase of the Samsung refrigerator. We hope you enjoy the state-of-art features and efficiencies that this new appliance offers.

Selecting the best location for the Refrigerator


Choose :

- A location with easy access to a water supply.
- A location without direct exposure to sunlight.
- A location with level (or nearly level) flooring.
- A location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- A location that allows sufficient space to the right, left, back, and top for air circulation. If the refrigerator does not have enough space, it can decrease the refrigerator's efficiency and increase its power consumption.
- A location that allows you to move the refrigerator easily if it needs maintenance or service.


Do not install the refrigerator in locations where the temperature is over 110 °F (43 °C) or below 50 °F (10 °C).

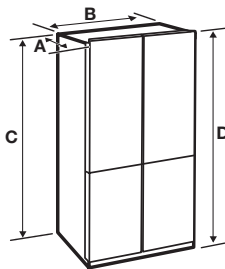


	RF33H*/RF34H*	RF24J*
Depth "A"	35 3/4" (906 mm)	28 7/8" (733 mm)
Width "B"	35 3/4" (908 mm)	35 6/8" (908 mm)
Height "C"	71 3/4" (1822 mm)	68 7/8" (1749 mm)
Overall Height "D"	90 7/8" (1850 mm)	70" (1777 mm)

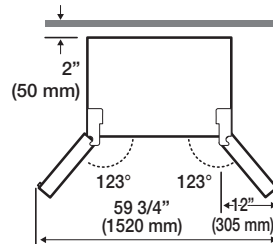

<RF33H*/RF34H*>

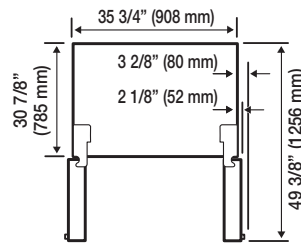

<RF24J*>

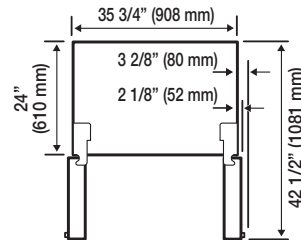

Measurements reflect the design dimensions. The actual dimensions of your refrigerator may differ slightly.



When moving your refrigerator

To prevent floor damage, be sure the front leveling legs are in the up position (above the floor). Refer to "HOW TO LEVEL THE REFRIGERATOR" in the manual on page 16.


FLOORING

For proper installation, you must place this refrigerator on a level, hard surface that is the same height as the rest of the floor.

This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.

To protect the finish of the flooring, cut a large section of the cardboard carton and place it under the refrigerator where you are working.

When moving the refrigerator, you need to pull and push it straight forwards or back. Do not wiggle it from side to side.

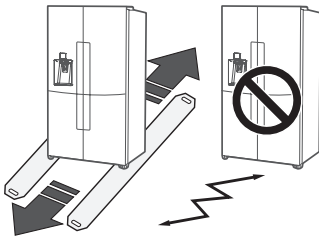

REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS

If the refrigerator is too large to pass through your doorways easily, you can remove the refrigerator doors.

If you need to remove the doors, continue below. If you do not need to remove the refrigerator doors, go to 'Leveling the Refrigerator' on page 16.

Tools you will need (Not provided)

Philips screwdriver (+)	Flat-blade screwdriver (-)	Socket wrench 3/8" (10 mm)
Pliers	Allen wrench 5/32" (4 mm)	Allen wrench 7/32" (5 mm)


WARNING Disconnect power to the refrigerator before removing the doors or drawers.




- Be careful not to drop, damage, or scratch the doors/drawers while removing them.
- Use care when you remove the doors/drawers. The doors are heavy and you could injure yourself.
- Re-attach the doors/drawers properly to avoid:
 - Moisture from air leakage.
 - Uneven door alignment.
 - Wasting energy due to improper door seal.

DISASSEMBLING THE REFRIGERATOR DOORS


1. With the door closed, remove the 6 screws holding the Top Cover (A) with a Phillips (+) Screwdriver, and then remove the Top Cover with the entire wire-harnesses attached.

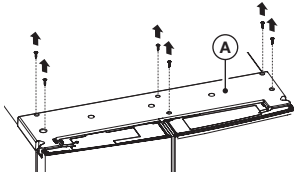


- 1-1. Open the right door to prevent interference between Bracket (B) and the Top Cover. Hold the rear of the Top Cover, and pull it out to remove. (Optional)

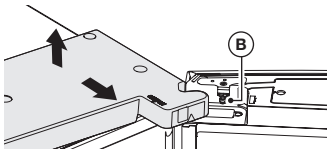


2. Separate the two connectors on the left door and the one connector on the right door. Press the white sleeve (C) of the Water Tube Coupler, and then separate the Water Tube (D).

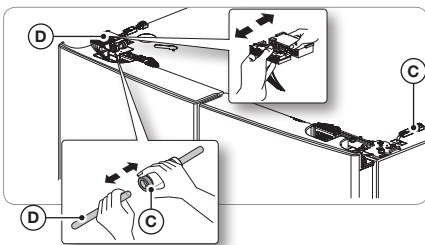

- 2-1. From the right hinge, slide Pusher (E) to the front to remove. (Optional)

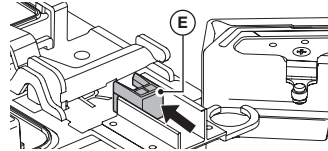


- 2-2. Loosen the screw on the right door to remove the Bracket. (Optional)

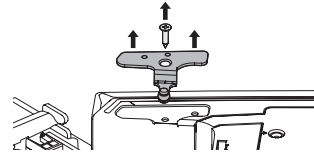


Keep the removed Pusher and Bracket for later use.

3. Pull up the Fixer Lever (F), and then pull it forward.

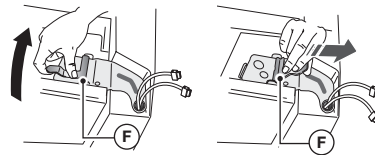

4. Remove the Hinge (G).

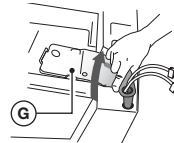

5. Open the door more than 90°. Lift it up and take it off.



6. Repeat Steps 3 through 5 to remove the other Fridge door.




- While disassembling and reassembling the doors, make sure that the electric wires are not peeled off.
- Do not let the doors fall down.

DISASSEMBLING THE FREEZER DOORS




- Be sure to remove the Fridge doors before removing the Freezer doors.
- Be careful with the wires attached to the bottom of the Freezer doors while disassembling.


1. With the door open, remove the screw holding the cover (A) of the Adjustable Leg at the bottom of the door with a Phillips (+) Screwdriver, and then disassemble the Connector (B).

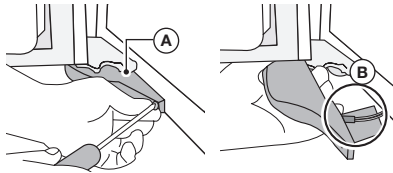

2. While holding the axis of the center hinge (C) in the top of the Freezer Door, pull out the Freezer Door.

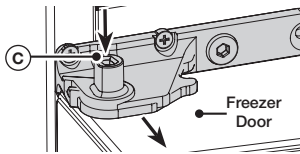

3. Tilt the Door forward a little, and then lift it up to remove.

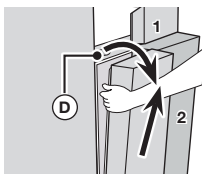

4. Repeat Steps 1 through 3 to remove the other Freezer Door.

RE-ATTACHING THE REFRIGERATOR DOORS




- Be sure to re-attach the Freezer doors before re-attaching the Fridge doors.
- Before re-attaching, make sure that all the wire connectors at the bottom of the Freezer doors are connected.

Once you have moved the refrigerator to its installation location, follow the steps below to re-attach the doors.


How to Re-attach the Freezer Door

1. Insert the door into the lower hinge (A) in the direction of arrow (1) and then push the door in the direction of arrow (2).

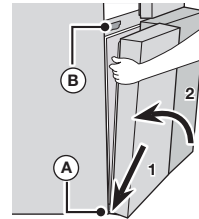


- Be careful not to damage the wires on the bottom of the door. Avoid stepping on them, etc.

2. Insert the hinge axis (C) into the lower hole of the center hinge.

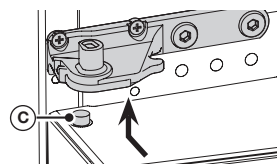


3. With the door open, join the connectors on the bottom of the door.

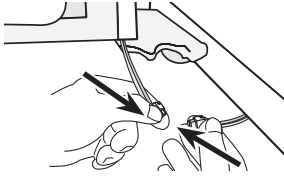

- Be careful not to step on or damage the connectors.

4. Attach the Adjustable Leg Cover using a Phillips (+) Screwdriver.

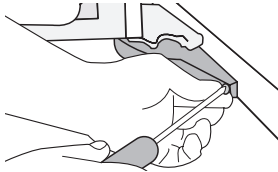


5. Repeat Steps 1 through 4 to re-attach the other Freezer Door.

How to Re-attach Fridge Door


1. Attach the detached Fridge Door to the Mid Hinge. (Attach the Door in the open position.)



2. Slide the Fridge Hinge (A) into the fixing slot, and then press it down so that it is aligned with the hole in the door.

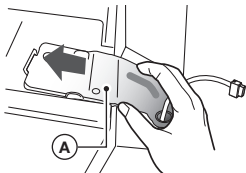


3. Insert the Fixer Lever (B) in the direction of the arrow, and then flip it down to assemble.

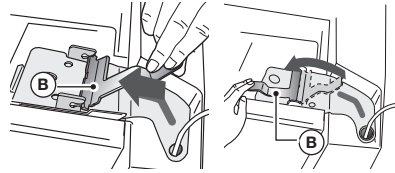


4. Repeat Steps 1 through 4 to re-attach the other Fridge Door.


- 4-1. Screw the hinge, and mount the bracket. (Optional)

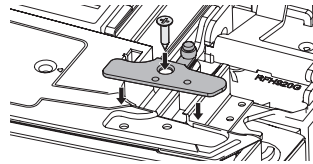


5. Connect the Water Tube (C). Connect the connector (E) on the left door and the connector (F) on the right door.

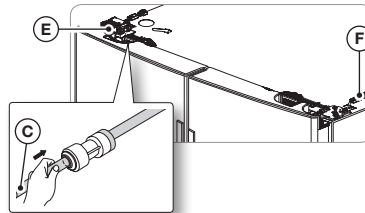


6. Attach the front of the Top Cover, and then press down on its back until it lies flat. Re-attach the screws.

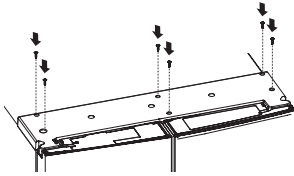


- 6-1. When attaching the Top Cover, open the right door to prevent interference between Bracket (G) and the Top Cover. (Optional)

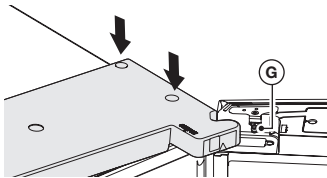

- Assemble the Fridge and Freezer doors in the reverse order of disassembly.
- If the Wire Connectors are cross-assembled, the display will not work properly.

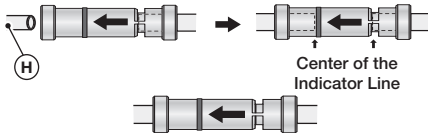

- 6-2. Insert Pusher (J) in the arrow direction to attach. (Optional)

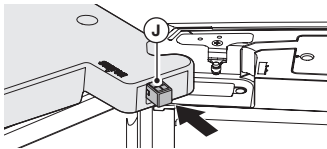


- Make sure Pusher (J) does not protrude.

LEVELING THE REFRIGERATOR AND ADJUSTING THE DOOR HEIGHT AND THE GAP BETWEEN THE DOORS

HOW TO LEVEL THE REFRIGERATOR

If the Refrigerator is not level, it can cause one Fridge door to be lower than the other.

- Insert a Flat-Head (-) Screwdriver into the slot in the Leveling Leg Control Lever and adjust the level by turning the Control Lever clockwise or counter-clockwise. When you rotate the Lever clockwise, you raise the refrigerator. When you rotate the Lever counter-clockwise, you lower the refrigerator.


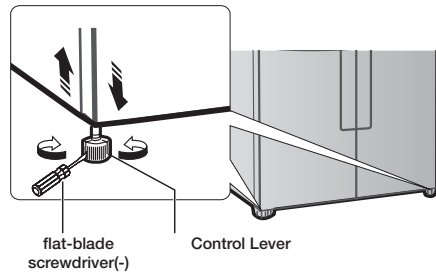


- If the Refrigerator is not level back and front, put a solid panel (such as a plastic panel, a plastic ruler, etc.) on the floor where the rear legs will rest, and then fix it in place with plastic tape. When you push in the Refrigerator, make sure the rear legs rest on the panel.
- If you have a wooden floor or similar soft floor, take care not to damage the floor when pushing the Refrigerator into place.

HOW TO ADJUST THE DOOR HEIGHT

If any one of the doors is lower than the other:

- Check if the Refrigerator is level before adjusting the door.
- Adjust the door height difference by inserting a Snap Ring (A) as shown between the door and the hinge. You can use the rings to raise the right side door of the fresh food compartment and both doors of the freezer compartment.

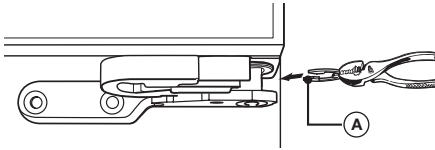

- After checking the height difference, select one Snap Ring with a suitable thickness.
- Important:** You can only insert one snap ring. Inserting two or more Snap Rings may cause the Snap Rings to slip out or make a rubbing noise.
- Lift up the lower door and insert the Snap Ring into the space between the Door and the Hinge.



- To avoid injury, insert or remove Snap Rings carefully.
- Keep the Snap Rings out of the reach of children and make sure that children do not play with them or put them into their mouths.



- 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, and 2.5 mm Snap Rings come with the Refrigerator.
- If the Refrigerator is level before you load it with food, the Refrigerator may become unbalanced due to the weight of the food. If this occurs, adjust the level again using the same procedure.
- If you raise the door too far, it can rub against the Top Cover.

Snap Rings included with the refrigerator:




HOW TO ADJUST THE DOOR GAP

If the gap between the left and right fridge compartment doors is not even.


- You can adjust the gap by turning the bolt at the top right of the cold storage compartment door.
- Do not turn the bolt too far. You can break it.



1. With the doors closed, remove the 6 screws holding the top cover using a Phillips screwdriver, and then remove the Top Cover together with the connected cables.

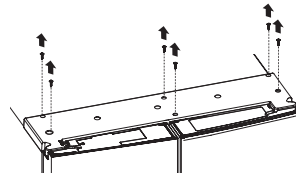

2. Turn the bolt with a 4 mm hexagonal L-wrench to adjust the gap. (Not provided)

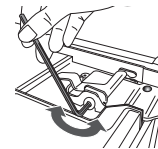

3. Turn the bolt clockwise to (↻) widen the gap. Turn the bolt counter clockwise (↺) to narrow the gap.
4. When done, re-attach the Top Cover with the connecting cables, and then press down on its back until it lies flat. Insert the 6 screws you removed, and then tighten each.

INSTALLING THE WATER DISPENSER LINE


A water dispenser with a filter is one of the helpful features on your new refrigerator. To help promote better health, the water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms. You may need to purchase a water purifying system to do that.

The water line also connects to the ice maker.

For the ice maker to operate properly, water pressure of 20~125 psi (138~862 kPa) is required.

If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 20 psi), you can install a booster pump to compensate for the low pressure.

After you have connected the water line, make sure the water storage tank inside the refrigerator is properly filled. To do this, press the water dispenser lever until water runs from the water outlet.


-  Water line installation kits are available at extra cost from your dealer. We recommend using a water line installation kit that contains copper tubing and 1/4" compression nut.
- Use the new hose-sets supplied with the appliance only. Do not re-use an old hose set.

Connecting to the water supply line


1. First, shut off the main water supply.



2. Locate the nearest cold water drinking line and install the pipe clamp and shut off valve.

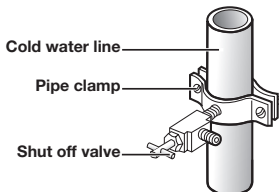

3. Connect the water line installation kit to the shut off valve.

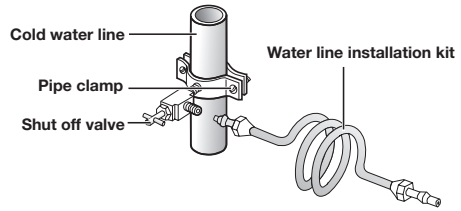


Connecting the water supply line to the refrigerator.

There are several items that you need to purchase to complete this connection.


You may find these items sold as a kit at your local hardware store.

For Copper Tubing	For Plastic Tubing
<ul style="list-style-type: none"> • 1/4" copper tubing • 1/4" compression nut (1pc) • Ferrule (2pc) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1/4" plastic tubing → Molded end (Bulb) • 1/4" compression nut (1pc)

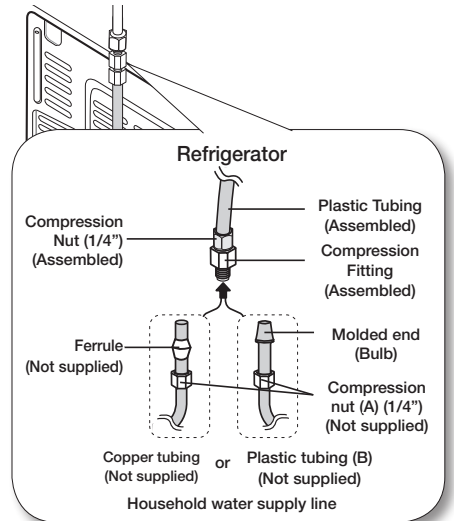




If you have to relocate the refrigerator after connecting the water line (C), make sure the joined section of the water line must be straight.

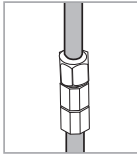

[O]

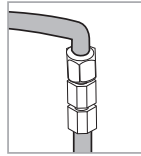

[X]

1. Connect the household water line to the assembled compression fitting.
 - If you are using copper tubing, slip the compression nut (**A**) (not supplied) and ferrule (not supplied) on the copper tubing (not supplied) as shown.
 - If you are using plastic tubing (**B**), insert the molded end (Bulb) of the plastic tubing (**B**) into the compression fitting.



• Do not use plastic tubing (**B**) without a molded end (Bulb).

2. Tighten the compression nut (**A**) onto the compression fitting.
Do not over-tighten the compression nut (**A**) .
3. Turn the water on and check for any leakage. If you find water drops or leakage in the connection areas, turn off the main water supply. Check the connections and, if necessary, tighten.
4. Flush 1 gallon of water through the filter before drinking or using the water from the refrigerator. (Flush approximately 6 minutes.) To flush, press a large glass or cup against the water dispenser lever. Fill the glass, empty it into the kitchen sink after it is filled, and then repeat.
5. After you turn on the refrigerator, let the ice maker make ice for 1 to 2 days. Over that period of time, throw out the first 1 or 2 buckets of ice the freezer makes to ensure all impurities have been removed from the water line.



- Only connect the water line to a drinkable water source.
If you have to repair or disassemble the water line, cut off 1/4" of the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.



- You can test the water line quickly using a paper cup. Under normal conditions, the water dispenser can fill a 5.75 oz. (170 cc) cup in about 10 seconds.

INSTALLING A SODASTREAM 60L CO₂ CARBONATOR (FOR SPARKLING WATER REFRIGERATORS ONLY - OPTIONAL)

To use the Sparkling Water feature on your refrigerator, you need to install a Sodastream 60L CO₂ Carbonator. If you don't have a sparkling water refrigerator, go to page 22.

Purchasing Sodastream 60L CO₂ Carbonators

- Purchase SodaStream 60L Carbonators at the nearest SodaStream retailer or on line at www.sodastream.com.
- USE ONLY SodaStream 60L Carbonators. SAMSUNG and SODASTREAM are not legally responsible for any damage, including, but not limited to, property damage caused by gas leakage from the use of generic carbonators (or CO₂ cylinders (60L)). The sparkling water system in your SAMSUNG refrigerator is designed to work ONLY WITH Sodastream 60L Carbonators.
- We suggest buying extra Carbonators for later use. Store extra Carbonators in a cool, open space, well out of the reach of children.



If sparkling water is produced when the internal refrigerator temperature or the temperature of the Sodastream Carbonator is high, you may hear a "horn sound".

When you turn on your refrigerator for the first time, do not generate sparkling water until approximately 2 hours have passed. Let the refrigerator and Sodastream Carbonator cool. When you purchase a new Sodastream 60L CO₂ Carbonator, be sure to store it in a cool dry place until you are ready to install it (23 ~ 68 °F (-5 ~ 20 °C)).

If the Carbonator is stored in higher temperatures, it may build up extra internal pressure, which could create a "horn sound" when sparkling water is produced.





Water Line Hookup

- Make sure that you have connected the refrigerator to a water line before installing the Sodastream Carbonator.

Installing a Carbonator into the Refrigerator

To install a new SodaStream 60L Carbonator in the refrigerator, follow these steps:

<p>1. Open the Carbonator Cover.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The refrigerator comes from the factory with the Sparkling Water function set to Off. If the Sparkling Water function is Off, the OFF icon is displayed on the Display Panel. <p>Refer to Page 41 : Turning Off the Sparkling Water Function.</p>	
<p>2. Attach the SodaStream 60L Carbonator to the Regulator, and then rotate it clockwise.</p>	
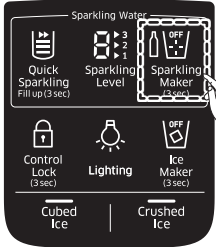
<p>3. Push the SodaStream 60L Carbonator into the Support.</p>	
<p>4. Lock the SodaStream 60L Carbonator into place by pressing the Lever.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The inner pressure of the Carbonator may make it difficult to press the lever down. Hold the lever as shown in the illustration on the right, and then push down. • If you don't lock the Carbonator into place, the refrigerator won't produce sparkling water. • If the Carbonator is not tightly connected to the Regulator, it will leak CO₂ gas, producing a hiss. If this occurs, repeat Steps 2, 3, and 4, making sure that the Carbonator is firmly attached and locked into place. 	
<p>5. Press the Sparkling Maker button 3 seconds to run the Sparkling Making function. Wait about 20 minutes. (the amount of time needed for a medium level of carbonation) while the refrigerator makes sparkling water.</p> <ul style="list-style-type: none"> • To make sparkling water, the refrigerator injects CO₂ from the CO₂ cylinder into water stored in the Sparkling Water tank. The water enters the tank through the refrigerator's water supply line. <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Press 3 seconds</p>  </div> </div>	
<p>6. To remove any residual substances that may be in the water, dispense 2 or 3 large glass fulls of Sparkling Water and empty them into a sink.</p>	

For more information about using the Sparkling Water function, see Using the Sparkling Water Function.

COMPLETING THE SET UP

Now that you have your new refrigerator installed in place, you are ready to set up and enjoy the features and functions of the appliance. By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational.


1. Make sure your refrigerator is in an appropriate location with reasonable clearance between it and the wall. Refer to installation instructions in this manual.
2. Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
3. Set the Temperature control to the coldest temperature and wait for an hour. The freezer will get slightly chilled and the motor will run smoothly. Reset the refrigerator and freezer to the temperatures you want.
4. After you plug the refrigerator in. It will take a few hours to reach the appropriate temperature. You can store food and drinks in the refrigerator after the temperature is sufficiently cool.



If condensation or water drops appears on both sides of the fridge door's central part, turn the Energy Saving mode off after removing the condensation.
(See the explanation of the Energy Saving button in USING THE CONTROL PANEL on page 24.)

Operating your French Door Refrigerator

USING THE MAIN CONTROL PANEL

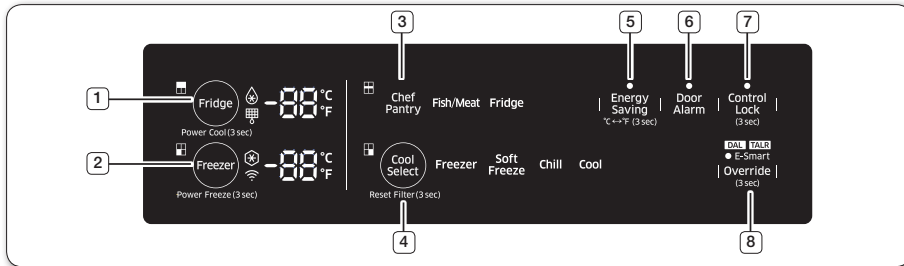

(1) Fridge (Hold 3sec for Power Cool)

The Fridge button serves two purposes:

- To set the Fridge to your desired temperature.
 - To turn the Power Cool function on and off.
1. To set the Fridge temperature, touch the Fridge button. You can set the temperature between 34 °F (1 °C) and 44 °F (7 °C) .
 2. Power Cool function



Touch and hold this button for 3 seconds to decrease the time needed to cool products in the Refrigerator. Power Cool can be helpful if you need to quickly cool easily spoiled items or if the temperature in the fridge has warmed dramatically (For example, if the door was left open). To turn Power Cool off, touch and hold this button again for 3 seconds.

(2) Freezer (Hold 3 sec for Power Freeze)

The Freezer button serves two purposes:

- To set the Freezer to your desired temperature.
 - To turn the Power Freeze function on and off.
1. To set the Freezer temperature, touch the Freezer button to set the Freezer to your desired temperature. You can set the temperature between 5 °F (-15 °C) and -8 °F (-23 °C).
 2. Power Freezer function




Touch and hold this button for 3 seconds to decrease the time needed to freeze products in the Freezer. Power Freeze can be helpful if you need to quickly freeze easily spoiled items or if the temperature in the freezer has warmed dramatically (For example, if the door was left open). When you use this function, the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when you don't need it and return the freezer to your original temperature setting. If you need to freeze a large amount of food, activate Power Freeze function at least 24 hours before. To turn Power Freeze off, touch and hold this button again for 3 seconds.

(3) Chef Pantry	
Chef Pantry	<p>Chef pantry will change to Fish/Meat or Fridge Mode automatically depending on the set fridge temperature. The Fish/Meat Mode lets you store fish and meat at their freshest for a short period of time.</p> <p>To store fish or meat for longer, put it into the Cool Select Room and select the “Freezer” or “Soft Freeze” functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> If you set the fridge temperature to 34~36 °F, the Chef Pantry changes to Fish/Meat Mode and the Fish/Meat icon lights. The Chef Pantry is set to 30 °F (-1 °C) in the Fish/Meat mode. If you set the fridge temperature to 37~44 °F, the Chef Pantry changes to Fridge Mode and the Fridge Icon turns on.

(4) CoolSelect (Hold 3 sec for Reset Filter)	
	<ul style="list-style-type: none"> The CoolSelect button lets you set the Cool Select Room on the bottom right of your refrigerator to one of four settings: Freezer, Soft Freezing, Chill, or Cool. Each time you touch the button, the setting changes. The CoolSelect button also lets you reset the water filter life indicator. After you replace the water filter, touch and hold this button for 3 seconds to reset the water filter life indicator.
Freezer	<p>Select Freezer to set the Cool Select Room to the same temperature as the freezer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Use this setting to keep frozen food fresh.
Soft Freeze	<ul style="list-style-type: none"> Select Soft Freeze to set the temperature in the Cool Select Room to 23 °F (-5 °C). This feature helps keep meat and fish fresh longer.




Chill	<ul style="list-style-type: none"> Select Chill to set the temperature of the Cool Select Room to 30 °F (-1 °C).
Cool	<ul style="list-style-type: none"> Select Cool to set the temperature of the Cool Select Room to 41 °F (5 °C). You can keep water, juice, soft drinks, beer, etc. cold.

Filter	
	<p>Water filter usage</p> <p>This icon lights when you need to change the filter, usually after the refrigerator has dispensed about 300 gallons of water (after about 6 months). The icon will blink red for several seconds when you open or close the door.</p> <p>After you install the new water filter, reset the filter indicator by touching and holding the CoolSelect/hold 3 sec for Filter Reset button for 3 seconds.</p> <ul style="list-style-type: none"> If water is not dispensing or dispensing slowly, you need to replace the water filter because the water filter is clogged. Some areas have large amounts of lime in their water, which causes the water filter to clog more quickly.

(5) Energy Saving (Hold 3 sec for °C↔°F)	
Energy Saving	<p>Touching this button turns Energy Saving mode on and off. When you turn Energy Saving on, the Energy Saving icon lights.</p> <p>Turn Energy Saving off and the icon goes off. The Energy Saving function is set to “ON” in the factory. If condensation or water drops appear on the doors, turn the Energy Saving mode off.</p> <p>This button also lets you switch the temperature displays between °C and °F. Touch and hold this button for 3 seconds to switch the temperature units between °C and °F.</p>

(6) Door Alarm	
Door Alarm	<p>The Door Alarm button lets you turn the door alarm on and off.</p> <p>If the door alarm is set to On, an alarm beeps if any refrigerator door is left open for more than two minutes. The beeping stops when you close the door.</p> <p>The Door Alarm function is pre-set to On in the factory. You can turn it off by touching and then releasing this button. You can turn it back on in the same fashion. The icon lights up when the function is on.</p> <p>When the Door Alarm function is on and the alarm sound is triggered, the Door Alarm Icon will blink while the alarm sounds.</p>

Cooling Off Mode	
<p>- North American (US, Canada) Models Only ;</p> <p>Cooling Off mode (also called Shop mode), is designed for use by retailers when they are displaying refrigerators on the shop floor. In Cooling Off mode, the refrigerator's fan motor and lights work normally, but the compressors do not run, and the refrigerator and freezer do not get cold. To start Cooling Off mode, touch and hold the Fridge, Freezer, and Door Alarm buttons for 5 seconds during normal operation. The refrigerator chime sounds and the temperature display flashes "OFF". The Star Display blinks slowly on and off when the refrigerator is in Cooling Off mode (17 seconds on, 3 seconds off).</p> <p>To cancel Cooling Off mode, touch and hold the Fridge, Freezer, and Door Alarm buttons again for 5 seconds.</p>	

(7) Main Control Panel Lock (3 sec)	
Control Lock	<p>Touch and hold the Control Lock button for 3 seconds to lock the Main Control Panel. If the Main Control Lock is on, none of the buttons on the Main Control Panel work.</p> <p>(However, the dispenser control panel and the dispenser level will continue to work, because the dispenser control panel has its own, independent Control Lock button.)</p> <p>To unlock the Main Control Panel, touch and hold the main Control Lock button for 3 seconds again.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  The Main Control Panel locks automatically one minute after the last button input, after you have set Main Lock Control on. • If you Lock the Dispenser Control Panel, the Lock Icon () on the STAR DISPLAY is displayed. The Dispenser Control Lock doesn't affect the Main Control Panel. The Main Control Panel has its own lock button. <p>If you lock the Main Control Panel, the dot on the Main Control Lock () lights.</p>

(8) Override (3 sec)	
<p>The Override function activates/ deactivates Smart Grid (page 27). Touch and hold the Override button for 3 seconds to set/clear the Override function.</p>	

E-SMART REFRIGERATOR FEATURES

How to get the most out of your E-Smart refrigerator.

Connected Product ● E-Smart

The E-Smart icon lets you check the status of the refrigerator's AP connection (network connection).

- When connected to an AP: The E-Smart icon is on.
- When not connected to an AP: The E-Smart icon is off.

Getting Connected

To use the Smart Grid (Demand Response) and E-Smart function on your Refrigerator, you need the following devices and apps:

- Devices: 1) Wireless Router, 2) Samsung E-Smart Refrigerator, 3) Smartphone (Recommended: Galaxy S4, Galaxy Note 3/Android OS Jelly bean).
- Applications: 1) "Samsung E-Smart App" from the Google Play Store or Samsung Apps.

In addition, you need to:


- Connect the Refrigerator and the Smartphone to the same Wi-Fi network in your home.
- Install and run the Samsung E-Smart App on your Smartphone (to use the Samsung E-Smart function).

In addition, to use the Smart Grid (Demand Response) function, you must register for the service with your electric company.

The company must have an EMS (Energy Management System) that supports SEP (Smart Energy profile).

DOWNLOADING THE E-SMART APP AND CONNECTING THE REFRIGERATOR TO YOUR NETWORK

1. On your Smartphone, connect to the app store (e.g. Google Play, etc.).
2. Search for the app using "Samsung E-Smart Ref." as the keyword.
3. Download the app and install it on your phone.
4. Launch the app.
The network configuration screen appears.
5. Configure the AP information (SSID, Password, etc.) on the app screen.
6. Configure the network settings according to the instructions in the app.
7. On the refrigerator, press and hold the Fridge and Energy Saving buttons at the same time for 3 seconds.
The refrigerator enters the AP mode.

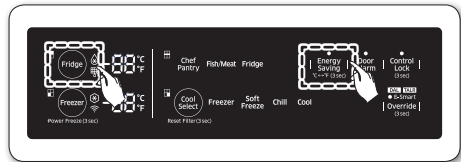


8. If you have completed the network settings properly, the app shows the home screen.

- Please confirm your Internet devices (AP, Smartphone) are working properly before configuring the network settings.
- This refrigerator supports the IEEE 802.11 a/b/g/n protocols.
Samsung Electronics recommends IEEE 802.11n.
- To connect the refrigerator to a wireless network, you have to connect the refrigerator to an AP (router or modem).
If the AP supports DHCP, you can connect the refrigerator to the Internet using DHCP or a fixed IP address.
- Set the channel of the AP to one not currently being used.
If the channel set for the AP is being used by another device nearby, it may result in interference.
- Most wireless networks allow you to configure network security settings. If your network has a security password, you must enter the password to connect to the network.
- The refrigerator supports the following wireless security modes and encryption types:
 - Security Mode: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Encryption Type: WEP, TKIP, AES (WPA2PSK and AES are recommended.)
- The app supports indoor control only.
- The Samsung E-Smart Ref. app is optimized for Samsung Electronics Smartphones. (Galaxy S4, Galaxy Note 3)
For other Smartphones, some functions may work differently.
- Supported Wireless Channels: 1 to 11.


MAC Address Display Mode

This function displays the MAC address of the Wi-Fi module on the refrigerator for one minute.

1. Touch and hold the CoolSelect and ControlLock (3 sec) buttons at the same time for 3 seconds.

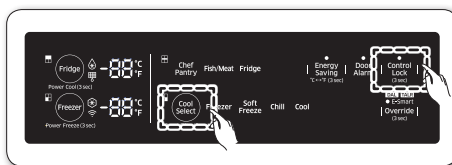



2. A Buzzer sounds. Four of the twelve Mac addresses of the Wi-Fi module are displayed in turns in the freezer and fridge temperature displays for 1 minute. For example, if the Wi-Fi module's MAC address is "11-22-33-44-55-66", the MAC address is displayed as follows: "11 22" → "33 44" → "55 66" → "11 22" for 1 minute.
3. After 1 minute, the Buzzer sounds again and the display returns to the normal state.

 If the MAC address is not available or there is no Wi-Fi module, '----' is displayed on the fridge and freezer temperature displays.

SMART GRID Function (Demand Response)

When the refrigerator operates in SMART GRID (Demand Response) mode, the E-Smart Refrigerator function can control energy usage or delay the operation of some functions to save money when energy prices or demand are the highest.

 You can deactivate the SMART GRID (Demand Response) function at any time using the Override On/Off function.)

 To use the SMART GRID (Demand Response) function, you need a separate contract with your electric Utility company.

Using the SMART GRID (Demand Response) Function

This feature monitors energy price and demand information from your utility company and sends notifications to the refrigerator to run high energy-consuming tasks during off-peak times when electricity costs and demand are lower.

If the refrigerator receives the control signal from the Utility Company, the refrigerator will display the **DAL** (L3) ~ **TALR** (L4) levels on the refrigerator display and control the power consumption according to the level.

[Exception condition] The **DAL** and **TALR** control signals from an Utility Company work as long as the product performance is maintained.

If the refrigerator receives the SMART GRID (Demand Response) signal (**DAL** or **TALR**), the refrigerator will operate in Delay Appliance Load (Star Display: L3) or Temporary Appliance Load Reduction (Star Display: L4) mode.


- Delay Appliance Load (L3): The refrigerator responds to a **DAL** signal by providing a moderate load reduction for the duration of the delay period.
This function controls functions that consume large amounts of energy such as adjusting the Cooling system, running the defrost cycle, and making ice.
- When the refrigerator operates in **DAL** (L3) mode, "**DAL**" LED (Star Display: L3) is on.
- **DAL** mode is automatically deactivated after it lasts for the amount of time stipulated by the **DAL** signal (max. 4.5 hours) or when the Override key is pressed.
- Temporary Appliance Load Reduction (L4): The refrigerator responds to a **TALR** signal by aggressively reducing the load for a short time period.
This function reduces energy consumption by stopping the compressor and controlling the functions that consume large amounts of energy such as the defrost cycle and making ice.)
- When the refrigerator operates in **TALR** (L4) mode, "**TALR**" LED (Star Display: L4) is on.
- **TALR** (L4) mode is automatically deactivated after it lasts for the received duration (max. 15 minutes), or when the Override key is pressed. The mode is immediately deactivated and the refrigerator returns to the normal state when the door is opened or closed, or the dispenser is used.

Override Mode


When you want to ignore the SMART GRID (Demand Response) signal from the Utility Company, you can activate **VERRIDE** mode. If **VERRIDE** mode is activated, the SMART GRID (Demand Response) signal is ignored and the refrigerator will not be controlled by the Utility Company.

Activating and deactivating Override mode

1. Touch and hold the [Override] button for 3 seconds.

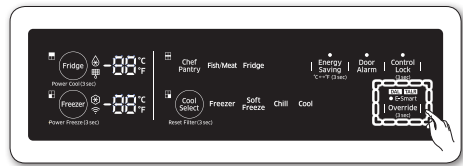

2. A Buzzer sounds and 'Or' and 'on' is displayed on the fridge and freezer temperature displays for 5 seconds.
3. If the refrigerator receives the SMART GRID (Demand Response) signal from the Utility Company, 'Or' is displayed on the fridge temperature display.
4. To deactivate **VERRIDE** mode, touch and hold the [Override] button for 3 seconds.

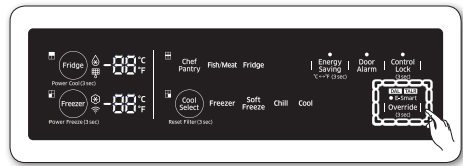

5. A Buzzer sounds and 'Or' and 'oF' is displayed on the fridge and freezer temperature displays for 5 seconds.



Alternatively, you can activate or deactivate **VERRIDE** mode using the app.)

Using the E-SMART Function

The E-SMART function enables you to control and monitor your E-Smart refrigerator remotely for your convenience using your Samsung smart phone.



- To use the E-SMART refrigerator functions, you have to install the Samsung E-Smart app first.
- The app supports indoor control only.

E-Smart Features

1. Operational Status, User Settings & Messages
 - You can view the freezer and fridge temperature settings.
 - You can receive an alarm when the freezer or fridge door is open for 2 minutes.
 - You can check the DR and the Override status.
 - You can check the operational condition of the ice maker in the freezer.
 - The door-open alarm indicator appears on the status bar of the top area of your mobile phone.
2. Remote Management
 - Power Freeze Setting: You can activate the Power Freeze function remotely.
 - Power Cool Setting: You can activate the Power Cool function remotely.
 - Ice On/Off Setting: You can set the Ice On/Off Setting function remotely.
3. Energy Consumption Reporting
 - Shows the accumulated power consumption. (Power consumption data is updated every 10 minutes.)




The energy consumption report may differ from the power consumption specifications of the product depending on the operating environment and the type and quantity of food in the fridge.

4. Delay Defrost Capability
 - The Delay Defrost Capability function saves energy by delaying the defrost operation to a time specified by the user.
You can configure the time, and this function will save energy during the specified period in a 24 hour cycle. If the time is not set, the function works with the default time settings.
The default time settings are below:
 - 6 am to 10 am: 1st. November ~ 30th. April
 - 3 pm to 7 pm: 1st. May ~ 31th. October

Provision FOR Open Access to the Connected Product Requirements


1. SGIP Open Standards (Smart Energy Profile 2.0 - <http://www.csep.org/>)
 - Energy Consumption Reporting
 - Demand Response
2. Samsung OPEN API
 - Operational Status, User Settings & Messages
 - ICE Maker Status: GET /external/ icestatus?icegetstatus=opt (relevant to the energy consumption of the product 1)
 - Door Open Alarm: GET /devices/0/ Door?type=opt (relevant to the energy consumption of the product 2)
 - DR Status: GET /external/drlc?drgetstatus=opt
 - Delay Defrost Capability
 - Set Schedule of the Defrost Delay: POST / devices/0/defrost/addSchedule
 - Get Schedule of the Defrost Delay : GET / devices/0/defrost/getSchedule
 - Delete Schedule of the Defrost Delay: POST / devices/0/defrost/delSchedule
 - Defrost Delay On/OFF: PUT /devices/0/defrost/ delayevent.

STAR DISPLAY INDICATORS

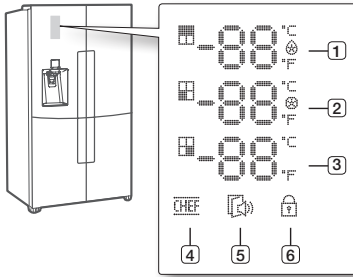


The Star Display contains indicators and icons that graphically display the state of your refrigerator. For example, the Power Cool indicator lights when the Power Cool mode is on.

(1) Fridge

1. Fridge temperature display (°C/°F).
2. 'Power Cool' Mode Indicator ().

(2) Freezer

1. Freezer temperature display (°C/°F).
2. 'Power Freezer' Mode Indicator ().

(3) Cool Select (Cool Select Room)

The displayed temperature corresponds to the Cool Select Room setting.

Freezer: Same as the freezer temperature (°C/°F).

Soft Freeze: 23 °F (-5 °C)

Chill: 30 °F (-1 °C)

Cool: 41 °F (5 °C)


(4) Chef Pantry

If this icon lights up, it means that the CHEF Mode is operating now.

(5) Door Open indicator

If the door is open for a certain length of time, this indicator icon blinks and the refrigerator beeps.


(6) Dispenser Control Panel Lock

If you Lock the Dispenser Control Panel, the Lock icon () on the Door is displayed.


The Dispenser Lock doesn't affect the Main Control Panel. The Main Control Panel has its own lock button.

If you lock the Main Control Panel, the dot on the Main Control Lock () will be displayed.

USING THE DISPENSER CONTROL PANEL

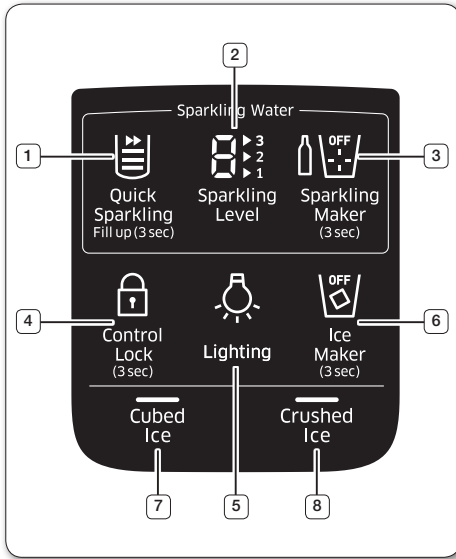

(For Sparkling model Only)

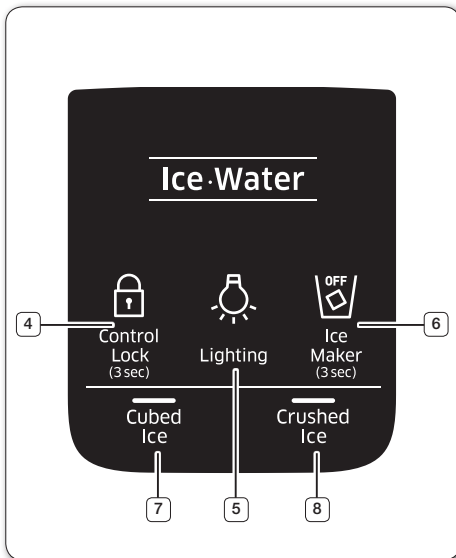

(For Ice-Water model Only)

(1) Quick Sparkling / Fill up (3 sec)


When you touch the Quick Sparkling button, the (▶▶) icon lights and the refrigerator makes sparkling water rapidly at the level indicated by the Sparkling Level icon. If there is no sparkling water in the Sparkling Water tank, the refrigerator will begin making sparkling water immediately. If there is sparkling water in the tank, the refrigerator applies the Quick Sparkling function the next time it makes sparkling water.



When you replace the SodaStream carbonator, press the 'Quick Sparkling/ Fill up (3 sec)' button for 3 seconds to activate the Fill up function.





The refrigerator will fill the sparkling water tank with water and inject CO₂ gas into the water to make sparkling water. The sparkling level of the water may differ from the set level, depending on the amount and CO₂ concentration of the sparkling water remaining in the tank. If the tank is empty or the concentration is very low, the refrigerator will make sparkling water at the level indicated by the Sparkling Level icon.




The Quick Sparkling icon (▶▶) also indicates the amount of sparkling water in the sparkling water tank. When the tank is full, three bars light. The number of bars lit decreases as the amount of sparkling water decreases.



(2) Sparkling Level	
	<p>The refrigerator can make sparkling water in three sparkling levels: low (1), medium (2), and high (3). To set the sparkling level, tap the Sparkling Level button. Each time you tap the button, the small numbers on the right side (▶1, ▶2, ▶3) change. Stop when you have selected the sparkling level you want.</p> <p>The next time the refrigerator makes sparkling water, it will make it at the sparkling level you have selected.</p> <p>The large number on the left (8) indicates the current sparkling level. If there is previously produced sparkling water inside the Sparkling Water tank, the refrigerator dispenses sparkling water at this level. (Changes to the sparkling level do not take effect until the next time the refrigerator makes sparkling water.</p>

(3) Sparkling Maker (3 sec)	
	<p>Touch and hold for 3 seconds to turn on the sparkling water maker. Touch and hold for 3 seconds again to turn it off.</p> <p>If the SodaStream carbonator runs out of CO₂, the icon turns on () and you must replace the carbonator with a new one.</p> <p> The Cylinder icon may turn on and off briefly several times when the cylinder has a little CO₂ remaining.</p>

(4) Dispenser Control Panel Lock (3 sec)	
	<p>Touch this button for 3 seconds to turn on the Dispenser Control Lock which locks the dispenser and dispenser panel buttons so the buttons can not be used. The Control Lock icon lights up to indicate you've activated the Control Lock function. Touch and hold this button for 3 seconds to unlock.</p>

(5) Lighting	
	<p>Touching this button sets the Dispenser LED lamp (under the display) to continuous mode so that it stays on continuously.</p> <p>The button also lights up. If you want the Dispenser lamp to come on only when some one uses the dispenser, touch this button to turn the continuous mode off.</p>

(6) Ice Maker (3 sec)	
	<p>To turn the ice maker on or off, touch and hold the Ice Maker button for 3 seconds.</p> <p>The 'Off' LED lights and the Ice-Maker stops making ice. To turn the ice maker on, touch and hold the Ice Maker button again for 3 seconds. The 'Off' LED turns off.</p> <p> We recommend you stop ice making if the following occur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - There is enough ice in the ice bucket. - You want to save water and energy. - Water is not being supplied to the refrigerator. <p> If the ice maker function is ON, and the water line is not connected, there will be a water valve noise from the back of the unit. If this occurs, touch and hold the Ice Maker button for 3 seconds to turn the ice maker off.</p>

(7) Cubed Ice	
(8) Crushed Ice	
	<p>Touch the Cubed Ice or Crushed ice button to select the type of ice you want to dispense.</p> <p>Each time you touch the button, the cubed and crushed ice modes alternate and the Cubed or Crushed ice icon lights up, indicating your selection.</p>
	

CHANGING THE WATER FILTER



- To reduce the risk of water damage to your property DO NOT use generic brands of water filters in your SAMSUNG Refrigerator.

USE ONLY SAMSUNG BRAND WATER FILTERS. SAMSUNG is not legally responsible for any damage, including, but not limited to, property damage caused by water leakage from the use of a generic water filter. SAMSUNG Refrigerators are designed to work ONLY WITH SAMSUNG Water Filter.


The Filter light turns red to let you know when it is time to change your water filter cartridge.

To give you time to get a new filter, the red light comes on just before the capacity of the current filter runs out. Changing the filter on time provides you with the freshest, cleanest water from your refrigerator.




TO CHANGE THE WATER FILTER

- Shut off the water supply. Pull down the filter cover, and then turn the water filter (**1**) about 1/4 turn, counter-clockwise.
- Pull the water filter (**1**) from the case filter (**2**).

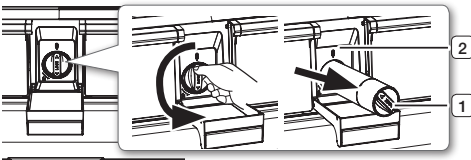

- To change the water filter more easily, shut off the water supply valve.
- Sometimes, it is hard to disassemble the water filter because impurities in the water cause it to stick. If you are having difficulties, grip the water filter firmly and pull it hard.


- When you pull out the water filter, a little water can leak from the opening. This is normal. To minimize the water leaks, keep the filter cartridge horizontal when you pull it.

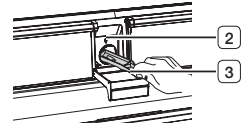


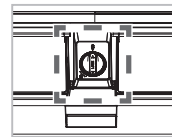
- To prevent overflow, empty the water filter tray (**3**) and dry around the filter case (**2**).
- Insert the new filter into the filter case (**2**).
 - Push the filter in, and then turn it clockwise until it locks.



- If you have trouble inserting the water filter because of high water pressure, shut off the water supply valve.
- The locked symbol should be lined up with the indicator line.

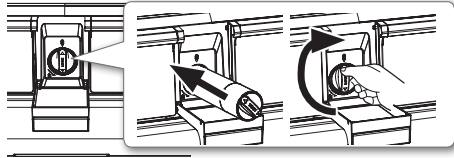

- Touch the "CoolSelect" button for about 3 seconds to reset the water filter. The color of the indicator () changes from red to off.




- If you turned off the water supply, turn it back on.



- For a replacement water filter, visit your local home Improvement center, go to SamsungParts.com on line, or contact your authorized Samsung dealer. Be sure the replacement water filter has the SAMSUNG logo on the box and on the water filter.

Removing any residual matter inside the water supply line after installing the water filter.

1. Turn ON the main water supply if you turned it off when you installed the water filter.
2. Run water through the dispenser until the water runs clear (approx. 6 to 7 minutes). This will clean the water supply system and remove air from the lines.
3. Additional flushing may be required in some households.
4. Open the Refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.

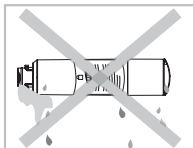

- Be sure to flush the dispenser thoroughly, otherwise water may drip from the dispenser. This means that there is still air in the line.

Reverse Osmosis Water Supply

IMPORTANT:

The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 35 and 120 psi (241 and 827 kPa).

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 to 60 psi (276 to 414 kPa.) If the water pressure to the reverse osmosis system is less than 40 to 60 psi (276 to 414 kPa):

- Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter.

If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.


CONTROLLING THE TEMPERATURE

RECOMMENDED FREEZER AND REFRIGERATOR COMPARTMENT TEMPERATURES

The recommended temperatures for the Freezer and Refrigerator Compartments are 0 °F and 37 °F (-18 °C and 3 °C) respectively.

If the temperature of the Freezer and Refrigerator Compartments are too high or low, adjust the temperature manually.

Controlling the Freezer temperature

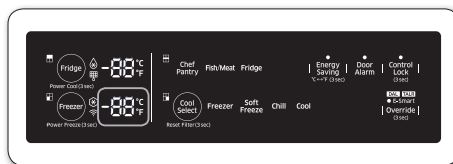

Recommended Temp. : 0 °F (-18 °C)

Freezer

The Freezer temperature can be set between -8 °F and 5 °F (or between -23 °C and -15 °C) to suit your particular needs.

Press the Freezer button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. The temperature will change by 1 °F (or 1 °C) with each press.

See below.

Fahrenheit : 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F
 → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F →
 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.

Centigrade : -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C
 → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C
 → -18 °C.



- The Freezer or Fridge temp indicator will blink when the temperature in the fridge or freezer compartment goes up dramatically.

(The Freezer or Fridge temperature indicator will stop blinking when the temperature in the Freezer or Fridge becomes normal. If the temperature indicator does not stop blinking after several hours, please contact a Samsung Service Center.

Power Freeze

The Power Freeze function substantially speeds up the freezer compressor, causing the freezer to cool down rapidly to a temperature you choose. This icon will light up when you press and hold the Freezer button for 3 seconds.

Power Freeze is useful if you need to quick freeze an item, to make a large quantity of ice, or to cool the freezer rapidly if it has warmed dramatically (for example, if the door was left open).

To turn the Power Freeze function off manually, press the Freezer button, and then re-set the Freezer temperature.

Power Freeze turns off automatically after 50 hours to decrease energy consumption.

When you use this function, the energy consumption of the refrigerator will increase. If you need to freeze large amounts of food, activate the Power Freeze function at least 20 hours before.


Controlling the fridge temperature

The fridge temperature can be set between 34 °F and 44 °F (or between 1 °C and 7 °C) to suit your particular needs. Press the Fridge button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. The temperature will change by 1 °F (or 1 °C) with each press.

See below.

Fahrenheit : 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F.

Centigrade : 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.

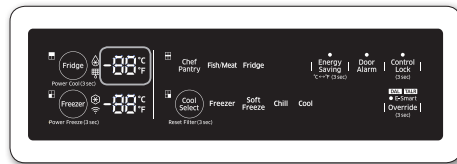

Recommended Temp. : 37 °F (3 °C)




- The temperature of the Freezer, Fridge, or Cool Select Room may rise when you open the doors too frequently, or if a large amount of warm or hot food is placed inside.
- This may cause the digital display to blink. Once the Freezer and Fridge temperature return to their normal set temperatures, the blinking will stop.
- If the blinking continues, you may need to “reset” the Refrigerator. Try unplugging the appliance, waiting for around 10 minutes, and then plugging the power cord back in.
- If there is a communication error between the Display and Main Controller, the Convertible Display light may blink. If the blinking continues for a long period of time, please contact a Samsung Electronics Service Center.

USING THE CLOUD WATER & ICE DISPENSER

Push the appropriate ice type button to select what you want to dispense.


Using the ice lever (1)

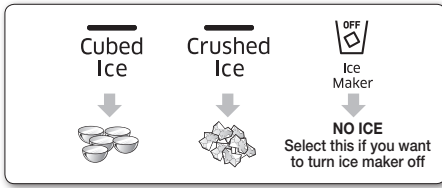

Push the Ice lever dispenser (1) gently with your glass. Ice will be released from the dispenser. You can choose the type of ice by pushing the cubed or crushed button first.



Using the Water lever (2)

Push the Water lever dispenser (2) gently with your glass. Water will be released from the dispenser.



-  If you push the water and Ice lever at about the same time, the dispenser operates only the option you actually selected or pushed first.
-  Please wait 1 second before removing the glass after dispensing water to prevent spills. Do not pull out the dispenser lever after dispensing ice or water. It comes back automatically.

Using the Ice & Water Dispenser together


To get ice and water, push the Ice lever (1) first for ice, then move your glass down and press the water dispenser lever (2) for water.

Maintaining the Ice Bucket

- To clean the ice bin/bucket, wash with a mild detergent, rinse well, and dry thoroughly. Do not use harsh or abrasive cleaners or solvents.
- Ice is made in cubes. When you select "Crushed", the ice maker grinds the ice cubes into crushed ice.
- When you select Cubed Ice after using the Crushed Ice mode, a small amount of residual crushed ice might be produced.
- The ice cubes generated by the rapid ice making process will look white, which indicates they are generated normally.
- If ice doesn't come out, pull out the ice bucket and press the Test button located on the right side of ice maker. See the illustration under Making Ice below.
- Do not press the Test button continuously if the tray is filled with ice or water. Water may overflow or ice may jam the bucket.

Making Ice

- To fill the ice bucket to maximum capacity after installation, follow these steps:
 - Allow your refrigerator to operate and cool down for 24 hours (or 1 full day).
 - Waiting 24 hours will allow your ice maker to cool properly.
 - Dispense 4 to 6 ice cubes into a glass.
 - After another 8, and then 16 hours, dispense a full glass of ice.
- To test the ice maker, press the Test button on the ice maker. You will hear the refrigerator chime (ding-dong). When the chime sounds, release the Test button.
- The chime sounds automatically again to let you know the ice maker is working well.

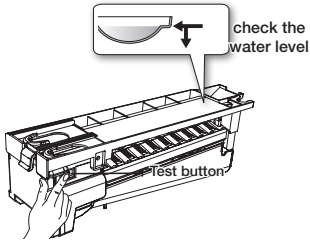

- If you want to remove ice cubes without using the ice bucket, turn the ice maker off and remove the front cover from the ice maker. Then, remove the ice cubes. Note that with the cover removed, the ice cubes in the ice maker can spill out.



- Do not put food in the ice bucket. If you store food in the ice bucket, the food can strike the ice maker when you open or close the door, causing damage to the ice maker.



- Note that the ice cubes in the ice bucket may spill out over the drawer when you remove the ice bucket from the drawer. If this occurs, be sure to pick up any ice cubes that spill.



- If a power failure occurs, ice cubes may melt then freeze together when the power comes back on, causing the dispenser to stop working.

To prevent this problem, after a power failure, pull out the ice bucket and discard the residual ice or water.



- If you use all the ice at once, you must repeat ice making Steps 2 and 3. However, only wait 8 hours before dispensing the first 4 to 6 ice cubes. This will replenish the ice cubes and ensure maximum ice production.

Using the ice off Function

When you select the Ice Off mode, remove all ice cubes from the bucket.

If you leave the ice cubes in the bucket, the ice cubes may clump together, making it difficult to remove them.

To remove the ice bucket safely and avoid injury, hold the bottom of the bucket with one hand and the side of the bucket with the other.


Then, lift up on the ice bucket, and pull it straight out.

To put the ice bucket back in, push it firmly straight back.



- If the ice bucket is not pushed firmly into place, ice in the bucket can melt.

If the bucket does not fit, turn the helix 90 degree (see the last illustration on the right, below) and try again.

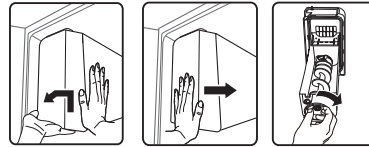

- The inside of the ice bucket stays cold when it is operating. Do not reach deep inside the ice bucket.



- Use only the ice maker provided with the refrigerator. Have the refrigerator's water supply connected only to a potable water supply.

Going on vacation...

If you are going on a long vacation or business trip and won't use the water or ice dispensers for a long time:

- Close the water valve. Otherwise, water leakage may occur.
- Remove all food and ice in the ice bucket.
- Unplug the refrigerator.
- Wipe excess moisture from inside and leave the doors open. Otherwise, odor and mold may develop.

Ice Maker Do's and Don'ts

Do not put your fingers, hands or any other unsuitable objects in the chute or ice-maker bucket.

- You can hurt yourself or damage the refrigerator. Never put your finger or any other objects in the dispenser opening. You can injure yourself.
- Do not try to disassemble the ice maker.
- Do not wash or spray the ice bucket with water while it is in the refrigerator. Remove it to clean it.



- When you insert the Ice maker tray, be sure that the tray is well centered at the entrance. Otherwise, the tray may be stuck.

Water clouding phenomenon



- All water provided to the refrigerator flows through a core alkaline water filter. In the filtering process, the pressure of the water that has flowed out of the filter has increased, and the water has become saturated with oxygen and nitrogen. When this water flows out into the air, the pressure plummets and the oxygen and nitrogen get supersaturated, which results in gas bubbles. The water may temporarily look misty or cloudy due to these oxygen bubbles. After a few seconds, the water will look clear.

USING THE SPARKLING WATER FUNCTION (FOR SPARKLING WATER REFRIGERATORS ONLY - OPTIONAL)

With a Sodastream CO₂ cylinder installed, your refrigerator can make and dispense sparkling (carbonated) water.

Making Sparkling Water

To produce sparkling water, press and hold the Sparkling Maker button for 3 seconds. When the carbonation process starts, the short lines inside the cup icon turn on one by one clockwise. When the process is complete, all short lines turn solid.



If you leave the Sparkling Water Production function on, and the amount of Sparkling Water becomes low, the refrigerator automatically enters the Sparkling Water production mode and makes more. However, if you turn off the Sparkling Water Production function, the refrigerator will not make additional sparkling water, even if there is little sparkling water left in the Sparkling Water tank.

Sparkling Water Production Time

Depending on the Carbonation (Sparkling) Level you set (See Controlling the Carbonation Level on page 40), the amount of time it takes the refrigerator to complete the sparkling water production process changes. The table below lists the production times by Carbonation Level. The refrigerator is pre-set at the factory to Level 2.

Quick Sparkling enables you to produce sparkling water within 10 minutes. (It consumes more CO₂ gas than production at Level 3.)


Carbonation (Sparkling) Level	Level 3 - High	Level 2 -Mid	Level 1 - Low
Production Time	About 30 minutes	About 20 minutes	About 10 minutes
Available Capacity	1.16 quarts (1.1 L)	1.16 quarts (1.1 L)	1.16 quarts (1.1 L)

Dispensing Sparkling Water

To dispense sparkling water, press the Sparkling-Selection lever above the dispenser down (See the illustration on page 40.) Then, push the Ice/Sparkling Water lever gently with a glass. As time passes, the sparkling water dispensing speed can change. When the water tastes strongly carbonated, the dispensing speed can be faster. When the carbonation is weaker, the dispensing speed can slow.

The dissolved CO₂ in the sparkling water can also cause the water to pop out when you dispense it. In addition, due to the pressure fluctuations in the Sparkling Water Tank, the water stream may shake or become intermittent.

If you keep dispensing sparkling water, the water stream may become unstable or break up. This is caused by changes in pressure in the Sparkling Water Tank. It is not a defect.

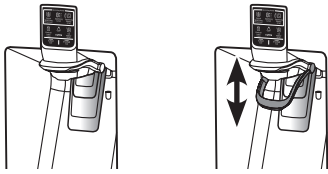

After dispensing Sparkling water, lift the Sparkling-selector lever up.



Do not hang on the Sparkling-selector lever and do not use excessive force to pull it down or lift it up.

Water Dripping

Some time after you have dispensed sparkling water, a few drops of sparkling water can escape from the dispenser. The water dripping is not a product defect, but a natural result of mixing CO₂ and water.


Controlling the Carbonation Level

You can change the sparkling water's carbonation level by pressing the Sparkling Level button. Each time you press the Sparkling Level button, the carbonation level changes as follows:

Medium (Level-2) → Strong (Level-3) → Weak (Level-1) → Medium (Level-2). As you press the button, the small numbers on the right side of the button light up in succession, indicating the level change.

The change in carbonation level is applied the next time the refrigerator makes sparkling water.

- If there is previously produced sparkling water inside the Sparkling Water tank, the refrigerator dispenses sparkling water with the previous carbonation level. (Again, changes in the carbonation level do not take effect until the next time the refrigerator makes sparkling water. The change does not affect sparkling water that is already made.)
- While the refrigerator is producing sparkling water, the Sparkling Level icons light up in rotation (Level-1 → Level-2 → Level-3 → Level-1, etc.). If you press the Sparkling Water button again while the carbonation level is being displayed, the carbonation level changes. The change in the carbonation level will take effect the next time the refrigerator makes sparkling water.
- The main number on the left side indicates the sparkling level of the current sparkling water, while the small numbers on the right side indicate the sparkling level for the next process. Even if you change the sparkling level while the refrigerator is producing sparkling water, the change is not applied to the current process but is applied to the next process.

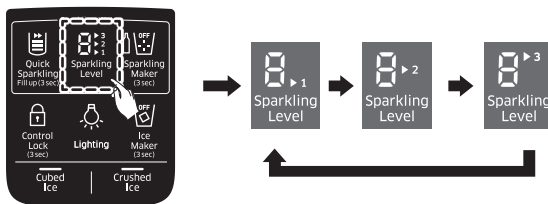


The Sparkling Level is set to Level 2 at the factory. If the sparkling water tastes too strong or too weak, change the carbonation level. Level 1 provides a milder carbonation, Level 3 a stronger carbonation.

- If there is a power interruption when the refrigerator is making sparkling water, the refrigerator may restart the carbonation process when power returns and put too much carbonation into the water. If this occurs, we recommend throwing out the overly carbonated water and starting the process again.
- The lifetime of the CO₂ cylinder can vary, depending on the Sparkling Levels you choose.

Turning Off the Sparkling Water Function


To turn off the Sparkling Water function, press the Sparkling Maker button for 3 seconds.

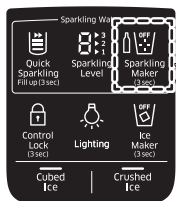




Press for 3 seconds

Any sparkling water remaining in the Sparkling Water tank after you have turned off the Sparkling Water function can still be dispensed.

Replacing a SodaStream Carbonator

If the cylinder icon () turns on, replace the SodaStream 60L Carbonator with a new one. To replace a Carbonator, follow these steps:

1. Lift up the Lever holding the SodaStream 60L Carbonator in place.	
2. Pull the Carbonator out of the Support.	
3. Rotate the Carbonator counterclockwise to remove it from the Regulator.	
4. To install a new SodaStream 60L Carbonator, follow the directions for installing a Carbonator starting at Step 2 in Installing a Carbonator into the Refrigerator on pages 20 and 21.	


Notes

- If you open the refrigerator door while the refrigerator is making sparkling water, it will stop. When you close the door, it will resume making sparkling water in about a minute.
- If you keep dispensing sparkling water, the water stream may become unstable or break up. This is caused by changes in pressure in the Sparkling Water Production Tank. It is not a defect.
- If the water hose is kinked or water is not supplied properly, the Carbonation Level of the Sparkling Water will be high. This occurs because the same amount of carbon dioxide (CO₂) is dispensed by the SodaStream 60L Carbonator regardless of the amount of water in the Production Tank.
- If the Sparkling Water function is on and you dispense about 1.16 quarts (1.1 L) of sparkling water, the refrigerator automatically begins making more sparkling water.
- If you are not going to be home for a long period of time, do not want to use the Sparkling Water function any more, or you are moving:
 1. Press the Sparkling Maker button for three seconds to turn off the Sparkling Water function.
 2. Empty the Sparkling Water tank by dispensing all the water in the tank.
 3. Remove the CO₂ Cylinder.
- When you dispense sparkling water, the CO₂ in the water causes the dispenser stream to disperse. To ensure that all the water dispenses into your glass, place the glass closer to the dispenser nozzle.
- If you replace a SodaStream 60L Carbonator that has gas remaining, the Cylinder icon on the display may not turn on for a period of time.
- Purchase cylinders (60L) at the nearest Sodastream retailer or on line at www.sodastream.com.


PARTS AND FEATURES

Use this page to become more familiar with the parts and features of the Refrigerator.

(For Sparkling model Only)

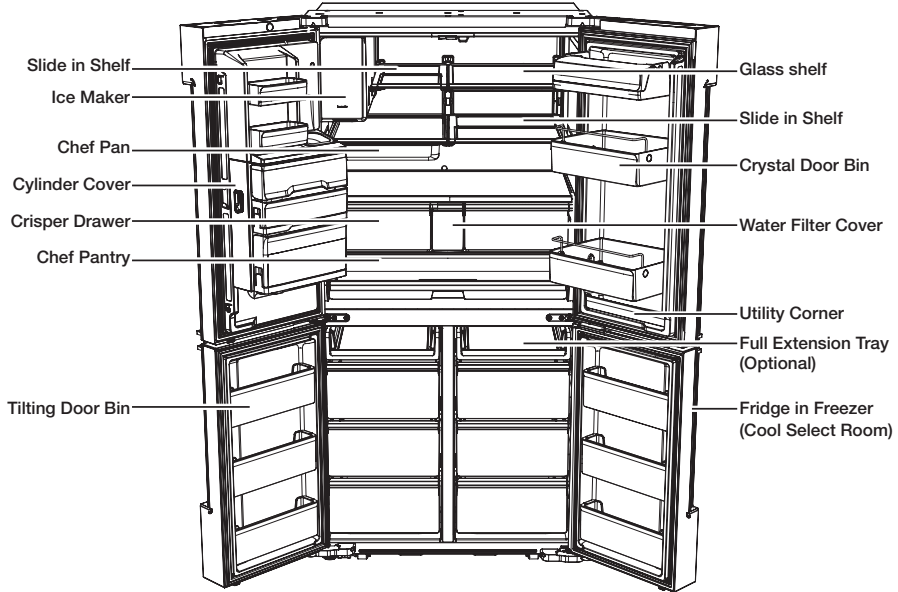


(For Ice-Water model Only)

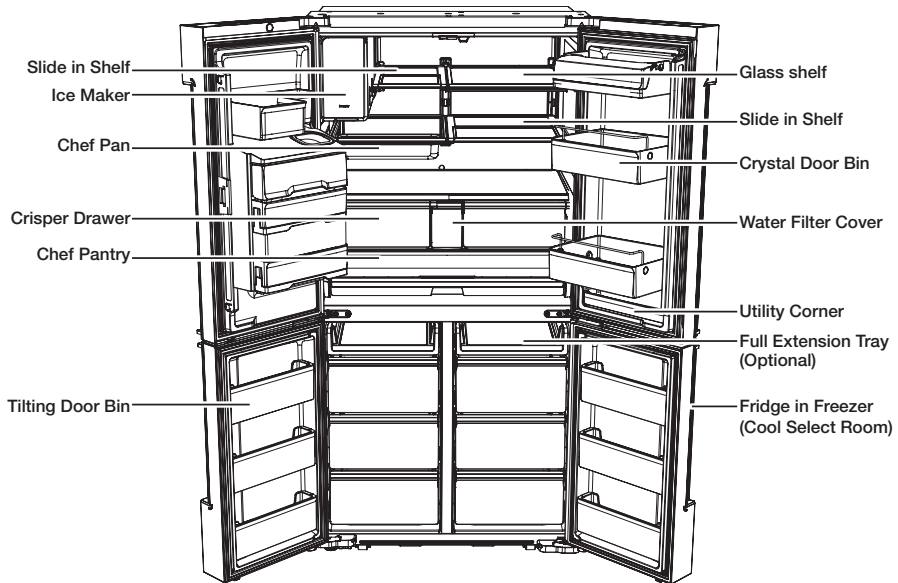





Door bins

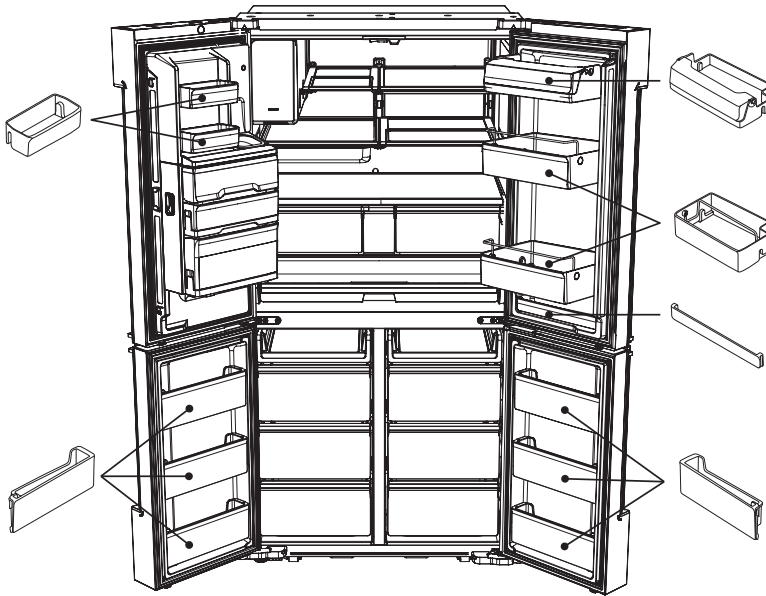Your refrigerator ships with door bins of different types and sizes. If the door bins for your refrigerator were packaged separately, use the figure below to help you position the bins properly.

The number of door bins provided may differ with the model.




-  For the greatest energy efficiency, leave all selves, drawers, and baskets in their original positions as shown in the illustration on the previous page.
-  When closing the door, make sure the Vertical Hinged Section is in the correct position to avoid scratching the other door. If the Vertical Hinged Section is reversed, put it back into the correct position, and then close the door.
Moisture may appear at times on the Vertical Hinged Section.
If you close one door with too much force, the other door may open.
-  When the door opens, the interlock switch automatically turns off the auger motor in the ice maker for safety reasons.
-  If the interior or exterior LED lamp has gone out, please contact Samsung service.

MULTI-PURPOSE DOOR BIN


A detachable divider makes it convenient to store food.

How to use the FLEX DIVIDER


- When not in use, leave the Flex Divider flipped over as shown in the diagram.
- Flip the Flex Divider to position (1) to prevent items from falling out and over.
- Flip the Flex Divider to position (2) to use it as a divider.

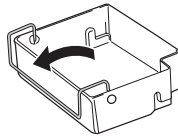

(1)

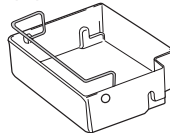


(2)

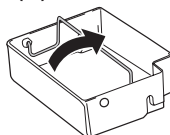

How to use the Tilting Door Bin

- The freezer door bin is designed to be tilted for easy access.
- Tilt the freezer door bin for easy access when inserting food, and put it back upright when closing the door.
- Do not insert too much food in the freezer door bin. The door may not close properly.
- To avoid collisions between the freezer door and drawers, leave the freezer door wide open when using the freezer drawers.

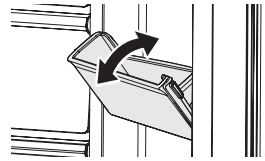

CHEF PAN

Using the Chef Pan for the first time

- Make sure to clean the Chef Pan before use.
- Put vinegar and neutral detergent in a 2:1 ratio into warm water. Apply this water to a sponge, and use this sponge to wipe out the Chef Pan. Rinse the pan in warm water.



This is to remove impurities coming from the production process.

Precautions on cooking on the Chef Pan



- The Chef Pan is not suitable for use in a microwave oven.

Storage

- Use a stainless steel detergent with a soft cloth or sponge to clean the pan.


REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES

1. Door Bins Compartment


- To remove - Simply lift the bin up and pull straight out.
- To relocate - Slide the bin in above the desired location and push down until it stops. Alternatively, for the top bin of the refrigerator, insert the bin so that it is aligned with the marked line inside the door.



There is a marked line for the top bin only.

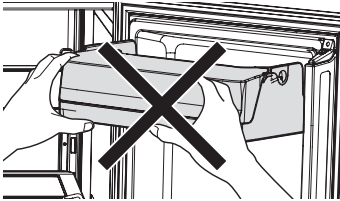


- Do not hold the front side of the door bin when inserting it. The door bin may not fit the door.
- To replace, insert the door bin fully to the marked line of the door. Otherwise, it may not be attached to the door properly.

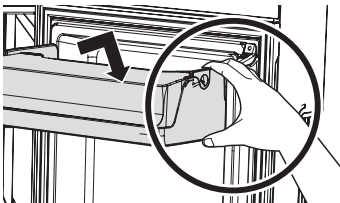

- Hold the rear side of the door bin with both hands, and press down and insert it fully to the marked line inside the door.


Removing bins with covers

- For bins with covers, open the Door Bin Cover, and then pull the bin out using both hands.

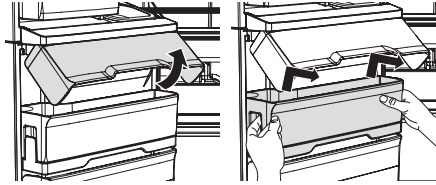


Removing the Chef Basket

- Tip the Chef Basket top towards you, and then pull the Basket out using both hands.

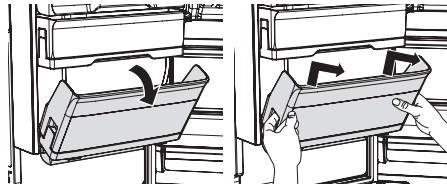

Removing bins

- Simply lift the bin up and pull straight out.

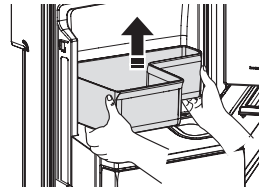

Injuries can occur if the door bins are not firmly attached to the doors. Do not allow children to play with the bins. Sharp corners of the bins may cause injury.




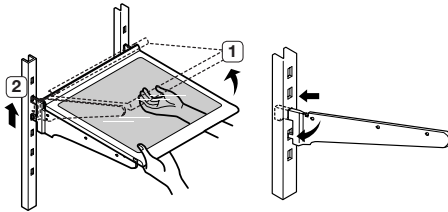
Do not adjust a bin full of food. Remove the food first.

- To remove dust, wash the bins in water.


2. Tempered Glass shelves

- To remove - Tilt up the front of the shelf in the direction shown (1) and lift it up vertically (2). Pull the shelf out.
- To relocate - Tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height. Then, lower the front of the shelf so that the hooks can drop into the slots.

 The Tempered Glass shelves are heavy. Use special care when removing them.




- When re-installing the glass shelves, make sure that all the hooks on both sides of the shelf are firmly engaged in the slots of the support.

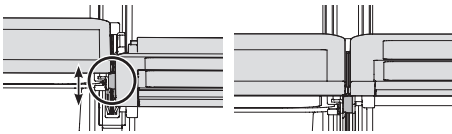

3. Chef Pan

- To insert or remove the Chef Pan from the shelf, hold both sides of the pan with both hands. Pull out to remove. Push in to re-insert.
- Use only for stainless steel detergent when wash it.

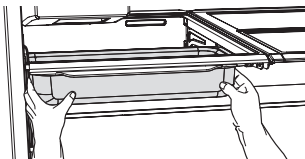


4. Vegetable & Fruit Drawers (EZ Fresh Zone)

- Holding the drawer with one hand, lift it up a little bit while pulling it forward, and then pull it out of the refrigerator.




Remove the door bins before removing the drawer to prevent damage to the door bins.

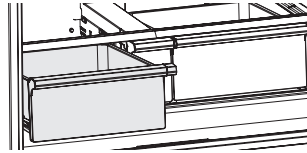


5. Removing the vegetable storage shelf


1. Slide out the left vegetable drawer.

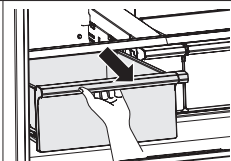


2. Slide in the right foldable shelf.

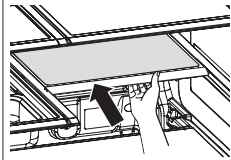

3. While supporting the vegetable storage shelf with one hand, lift it up with the other hand.

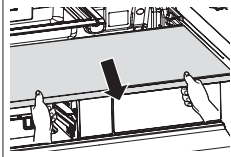


4. Through the empty space created by removing the foldable shelf, take out the vegetable storage shelf. (Reinsert by following the removal steps in reverse.)

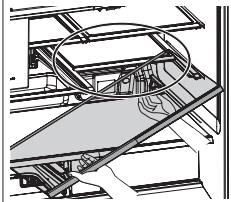


6. Removing the Shelf Pantry


- Slide out the vegetable drawers.

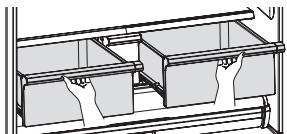

- Remove the vegetable storage shelf.

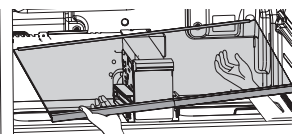


- Loosen two screws at the back of the water tank.

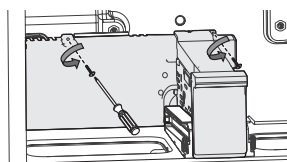


- Take the rear right corner of the water tank and pull it out a little. (Note: This is not to fully remove the water tank)




Take care not to remove the Water Hose.

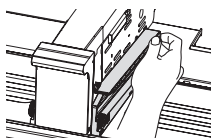

- Lift up the water tank to remove it from the Shelf Pantry, and then bend the pantry cover to unlock it from the left.

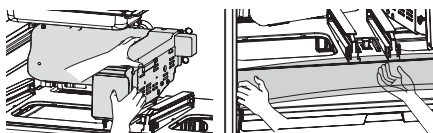

- Take out the Shelf Pantry. (Reinsert by following the removal steps in reverse.)

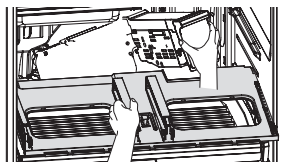

7. Removing the Deodorizer


- Fridge Room

TYPE 1

- Pull out the Chef Pantry, and then pull out the Deodorizer while pushing the Deodorizer cover clip up with your finger.

TYPE 2

- Remove the Chef Pantry drawer, and remove the Deodorizer from inside the fridge room by unlocking the cover clip.

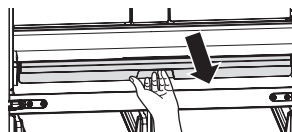


The appearance and detaching instructions of the deodorizer depend on the model. Please check your model first.



TYPE 1



TYPE 2

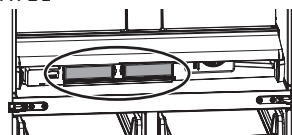


- Freezer/Cool Select Room: Remove the bottom Drawer, and then pull out the Deodorizer while pushing the Deodorizer cover clip up with your finger

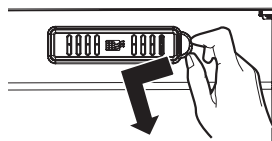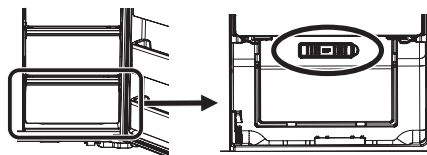

8. Cleaning the Deodorizer

- Clean the Deodorizer once every two years or whenever you feel its performance has diminished. Dry the Deodorizer under the sun for 24 hours and then replace it in the reverse order of its removal.


CLEANING THE REFRIGERATOR

 **WARNING** Do not use benzene, thinner, Clorox, or car detergent to clean the refrigerator. They can damage the surface of the appliance and may cause a fire.

Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in. This can cause an electric shock.

To clean the refrigerator, follow these steps:

1. Unplug the power cord of the refrigerator.
2. Slightly dampen a soft, lint-free cloth or paper towel with water.


 Do not use any kind of detergent to clean the refrigerator because that can discolor or damage the refrigerator.


3. Wipe the inside and outside of the refrigerator until it is clean and dry.
4. Plug the power cord of the refrigerator back in.

CHANGING THE INTERIOR LIGHTS

Freezer / Fridge LED Lamp

- If the LED Lamp Cover is stained with foreign substances, the LED lamp may not look bright. Wipe the surface cover with clean dry cloth to return the light to full brightness.

 **CAUTION** • Do not disassemble or replace the LED type lighting yourself. To replace the LED lights, contact a Samsung service center or your authorized Samsung dealer.


 If you attempt to replace the LED lamps yourself, you risk subjecting yourself to an electric shock or serious personal injury.

Sparkling Water: Operational Notes

- Be sure to use genuine Soda Stream Cylinders from authorized resellers.



- The refrigerator starts making sparkling water about 10 seconds after you turn on the Sparkling Water Production function.
- If you open the refrigerator door while the refrigerator is making sparkling water, it will stop. When you close the door, it will resume making sparkling water in about a minute.
- If there is a power interruption when the refrigerator is making sparkling water, the refrigerator may re-start the carbonation process when power returns and put too much carbonation into the water. If this occurs, we recommend throwing out the overly carbonated water and starting the process again.
- If you keep dispensing sparkling water, the water stream may become unstable or break up. This is caused by changes in pressure in the Sparkling Water Tank. It is not a defect.
- If the water hose is kinked or water is not supplied properly, the Carbonation Level of the Sparkling Water will be high. This occurs because the the same amount of the carbon dioxide (CO₂) is dispensed by the Cylinder regardless of the amount of water in the Production Tank.
- The useful life of a SodaStream carbonator will vary, depending on the level of carbonation you select.
- If you are not going to be home for a long period of time, do not want to use the Sparkling Water function any more, or you are moving:
 1. Press the Sparkling Maker button for three seconds to turn off the Sparkling Water function.
 2. Empty the Sparkling Water tank by dispensing all the water in the tank.
 3. Remove the CO₂ Cylinder.

- To reduce the processing time, use the Quick Sparkling option. Quick Sparkling sets the Sparkling Level to 3 (high). The refrigerator applies the Quick Sparkling setting the next time it makes sparkling water. If the refrigerator is making sparkling water when you select the Quick Sparkling option, the refrigerator adjusts the Sparkling Level automatically. To cancel this option, press the Quick Sparkling button again within 20 seconds after activating it.
- If the cylinder icon () turns on, replace the current SodaStream Carbonator with a new one.
- To dispense the sparkling water, pull down the Sparkling-Selector Lever, and push and hold the Ice/Sparkling Water Lever with a glass.



- Please remove the Soda Stream Carbonator from the compartment located in the left door of the refrigerator before you transport the refrigerator.

1. Press the Sparkling Maker button for three seconds to turn off the Sparkling Water function.
2. Empty the Sparkling Water tank by dispensing all the water in the tank.
3. Remove the Soda Stream Carbonator.




- Producing sparkling water with Quick Sparkling consumes more CO₂ gas. (Quick Sparkling requires 30 % to 50 % more CO₂ gas compared to Sparkling Level 3.)

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
<p>The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the power plug is properly connected. • Check if the set temperature on the digital display is warmer than the freezer or fridge inner temperature. If it is, set the freezer or fridge to a colder temperature. • Is the refrigerator in direct sunlight or located near a heat source? If so, it may not be able to cool sufficiently. Install it in a location that is out of direct sunlight and not near a heat source. • Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation? If so, it may not be able to cool sufficiently. Keep it an appropriate distance from the wall. • Is there too much food inside so that the food is blocking the outlet vent? To keep the refrigerator at a suitable temperature, do not fill the refrigerator with too much food.
<p>The food in the fridge is frozen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the set temperature on the digital display is too low. If so, raise the set temperature inside the refrigerator. • Is the temperature too low in the room? Set the refrigerator warmer. • Did you store food with a high moisture content in the coldest part of the refrigerator or near the cooling outlet vent? Try moving those items to the other shelves in the fridge instead of keeping them in the colder areas or bins.
<p>You hear unusual noise or sounds.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the refrigerator is level and stable. • Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation? Try moving the back of the refrigerator at least 2 inches from the wall. • Was anything dropped behind or under the refrigerator? • If you hear a “ticking” sound from inside the refrigerator, this is normal. It occurs because various parts contract or expand in response to temperature changes in the refrigerator interior. • If it sounds as if something is hitting something else inside the refrigerator, this is normal. The sound is caused by the compressor operating at high capacity.
<p>The cabinet-door sealing area of the appliance is hot and condensation is occurring.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Some heat is normal as anti-condensators are installed in the vertical hinged section of the refrigerator to prevent condensation. • Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.
<p>The Ice Maker is not producing ice.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • It may take longer to make ice if the refrigerator is not sufficiently cool, such as when the refrigerator was first installed. • Is the water line connected and the shut-off valve opened? • Did you manually stop the ice making function? • Check if the water filter is properly installed. If it is not properly installed, the ice making function may not work.

You can hear water bubbling in the refrigerator.	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal. The bubbling comes from refrigerant circulating through the refrigerator.
There is a bad smell in the refrigerator.	<ul style="list-style-type: none"> • Check for spoiled food. • Foods with strong odors (for example, fish) should be tightly covered. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspicious food.
Frost forms on the walls of the freezer.	<ul style="list-style-type: none"> • Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. • Allow sufficient space between the stored food for efficient air circulation. • Is the freezer drawer closed properly?
The water dispenser is not functioning.	<ul style="list-style-type: none"> • Is the water line connected and the shut-off valve opened? • Has the water supply line tubing been crushed or kinked? • Make sure the tubing is free and clear of any obstruction. • Is the water tank frozen because the fridge temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the Digital display. • Check if the water filter is properly installed. If it is not properly installed, the water dispenser may not work.
The freezer door auto close system does not work.	<ul style="list-style-type: none"> • Is there an imbalance between the right and left parts of the door? • Open and close the door smoothly 1~2 times. After you do this, the auto close system usually works properly again. • Try opening the door smoothly to avoid unbalancing the right part and the left part of the door.
Condensation or water drops forms on the vertical mullion and surroundings, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Condensation or water drops may form if the humidity is too high while the refrigerator is operating. • If condensation or water drops appears on vertical mullion and surroundings, etc., turn the Energy Saving mode off after removing the condensation.


<p>Sparkling water is not dispensed.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Is the water line connected and the shut-off valve opened? • Did you pull down the Sparkling-Selector Lever? (Applicable to Chef Collection models.) • Is the Sparkling Water Production Function Off icon on? Press the Sparkling Maker button for 3 seconds to turn on sparkling water production. The Sparkling Water Production function is set to OFF at the factory. Set it ON to get sparkling water. • Is the Sparkling Maker icon blinking? The blinking icon indicates the refrigerator is producing sparkling water. Please wait until the icon stops blinking. • Check if the Quick Sparkling button's cross bar icon is lit. The cross bar icon shows how much carbonated water is left in the carbonated water tank. (Applicable to Chef Collection models.) • Is the carbonated gas cylinder empty? If the refrigerator dispenses a small amount or no sparkling water, replace the SodaStream 60L Carbonator with a new one. If the SodaStream Carbonator runs out of CO₂, the cylinder icon () turns on. If the Exchange Carbonated Gas Cylinder icon is lit, check the SodaStream Carbonator. (Applicable to Chef Collection models.) • Is the refrigerator door open? If the door is open, Sparkling water/Water/Ice are not dispensed. • Is the cylinder lever unlocked? Open the cylinder cover and lock the cylinder lever. • Is the Control Lock on? • If carbonated water or regular water is dispensed continually for 1 minute or more, dispensing may temporarily stop. Press the lever again to continue dispensing.
<p>The Quick Making option makes a wind noise while in process.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • While the Quick Making option is active, the SodaStream Carbonator cycles through injecting and discharging CO₂ gas, which can make a wind-like noise.
<p>The taste of the sparkling water is weak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Increase the Sparkling Level of the sparkling water. • When the taste of the sparkling water is too weak or there is no other taste than water, replace the SodaStream Carbonator with a new one. • If you use the Fill Up (3 sec) option immediately after replacing the Carbonator, the sparkling water tastes stronger or weaker than normal, depending on the amount and concentration of the CO₂ remaining in the water tank.

<p>The taste of the sparkling water is too high.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Decrease the Sparkling Level of the sparkling water. (Sparkling Levels - 1: Low, 2: Medium, 3: High) • Empty the sparkling water tank, and then set the Sparkling Level lower. When the refrigerator makes sparkling water, it will make water at a lower level of carbonation. <ul style="list-style-type: none"> * To empty the sparkling water tank, press and hold the “Sparkling Maker” button for 3 seconds to turn the Sparkling water maker off. Dispense all the remaining sparkling water. After emptying the sparkling water, press and hold the “Sparkling Maker” button for 3 seconds to activate the sparkling water maker. * Did you make sparkling water by pressing the “Quick Sparkling/Fill up” button and holding for 3 seconds? If there was still sparkling water in the tank before you started the Quick Fill function, sparkling water with a higher CO₂ concentration than the level you set can be produced. Once the sparkling water tank is emptied, the refrigerator will make sparkling water at the Sparkling Level you have set.
<p>The taste of the sparkling water did not change after you changed the sparkling concentration level.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • If you change the concentration level, the new level is applied to the subsequent production. That is, the change does not affect the sparkling water in the sparkling water tank nor does it affect the sparkling water production currently in progress. The change is only applied to subsequent productions.
<p>After you replaced the Sodastream Carbonator, no sparkling water is being produced.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • After replacing the SodaStream Carbonator, be sure to touch and hold the “Quick Sparkling/Fill up” button for 3 seconds to reset the SodaStream Carbonator.
<p>The sparkling water suddenly stops being dispensed even though the operation is still in progress.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the short lines inside the cup icon are turning on one by one in a clockwise direction. This indicates that the sparkling water is being produced. When production is complete, all of the short lines inside the cup icon turn on. When production is complete, the refrigerator will dispense sparkling water. • If the refrigerator is not dispensing sparkling water, check if “OFF” is displayed above the cup icon over the Sparkling Maker button. • This indicates that the sparkling water tank is empty and the automatic sparkling water production function is turned off. To produce sparkling water, touch and hold the “Sparkling Maker” button for 3 seconds to start production.
<p>The Sparkling function is turned off but sparkling water continues to be dispensed.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Even if you turn off the sparkling water production function, sparkling water is dispensed for as long as there is sparkling water in the sparkling water tank. • If you do not use the sparkling water maker for an extended period of time, stop the automatic sparkling water production function and remove the sparkling water through the dispenser.

<p>The sparkling water dispenses at a slower rate than regular water.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the tap water valve is closed or the hose is bent and if water is being supplied to your home at the normal pressure. If the tap water pressure is too low, the sparkling water maker may not work properly because too little water is being supplied to the sparkling water tank. • When water is supplied to the sparkling water tank from a water purifier, sparkling water may not be produced properly because too much water is required over a short period of time. We recommend that you do not dispense water from a water purifier less than five minutes before you start a sparkling water production cycle. • If this problem continues, please contact the water purifier manufacturer or ask a plumber to increase the tap water pressure to a normal level.
<p>The sparkling water is not cold enough and tastes flat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • If you continuously produce a lot of sparkling water, you may not be able to enjoy the true taste of sparkling water because there is too little time to cool the water. To drink sparkling water at its optimal state, you have to ensure sufficient cooling time before you dispense sparkling water. • We recommend you wait at least four hours after connecting tap water to the refrigerator before making and dispensing sparkling water.
<p>The sparkling "OFF" icon is displayed, but the sparkling water maker is not turned off.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the short lines inside the cup icon are turning on one by one in a clockwise direction. This indicates that sparkling water is being produced and cannot be stopped immediately. However, if you press and hold the "Sparkling Maker" button for 3 seconds during production, then the "OFF" icon is displayed over the cup icon and automatic sparkling water production will turn off after the current production cycle is complete.
<p>The concentration control function is disabled during sparkling water production.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the short lines inside the cup icon are turning on one by one in a clockwise direction. This indicates that the sparkling water is being produced. Since the sparkling water concentration cannot be changed during a production operation, change the concentration level when production is complete and the blinking stops. The refrigerator applies the new Sparkling Level to the next production operation.
<p>Sparkling water is produced continuously.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Has the sparkling water production time limit been reached? The length of time during which sparkling water is generated is determined by the Sparkling Level setting. (Level 1: Approx. 10 mins; Level 2: Approx. 20 mins; Level 3: Approx. 30 mins) Please wait until the sparkling water production time has been reached. • Check if the refrigerator door is open. If the refrigerator door is open, the sparkling water maker stops to prevent noise that is generated by the sparkling water production. If you open the door frequently, the time during which sparkling water is produced may be extended depending on the Sparkling Level setting. Close the refrigerator door and wait until the sparkling water production time limit has been reached.
<p>The cylinder icon did not turn on when the SodaStream Carbonator was removed.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • If you remove a SodaStream Carbonator that has a little gas remaining, the cylinder icon on the display may turn on after a several seconds. • If you remove a SodaStream Carbonator that has gas remaining, the cylinder icon on the display may not turn on for a period of time.

<p>What Do I Need to use the E-Smart and Smart Grid functions?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • To use the Smart Grid (Demand Response) and E-Smart function on your Refrigerator, you need the following devices and apps: - Devices: 1) A Wireless Router, 2) A Samsung E-Smart Refrigerator, 3) A Smartphone. (Recommended: Galaxy S4, Galaxy Note3 or later models and Android OS Jelly Bean or later version) - Applications: 1) “Samsung E-Smart App” from the Google Play Store or Samsung Apps. <p>You also need to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connect the Refrigerator and the Smartphone to the same Wi-Fi network in your home. • Install and run the Samsung E-Smart App on your Smartphone. • In addition, to use the Smart Grid (Demand Response) function, you must Register for the service with your electric company. The company must have an EMS (Energy Management System) that supports SEP (Smart Energy profile).
<p>Why isn't the E-Smart function working normally?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Confirm that the router in your home and the Internet are working properly. - Connect a Smartphone to the router (AP, Access Point), and then confirm that you can browse the Internet on the phone. • Confirm that refrigerator is connected to the AP. - Check the E-Smart icon on the panel of the refrigerator. If the refrigerator is connected, the icon will be on. • Confirm that the refrigerator and Smartphone are connected to the same router.
<p>Why isn't the Delay Defrost Capability working normally?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Confirm that the router in your home and the Internet are working properly. - Connect a Smartphone to the router (AP, Access Point), and then confirm that you can browse the Internet on the phone. • Confirm that the area where you live is properly entered into the Samsung E-Smart App. • Confirm that the Smart Grid function works correctly. (Check the panel. L3 and L4 should not be displayed on the panel.)

OPTIMUM OPERATING ENVIRONMENT FOR SPARKLING WATER

Item	Descriptions
<p>[Water temperature]</p> <p>"We recommend that you only drink sparkling water after it is sufficiently cooled."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Since the temperature of the sparkling water greatly affects the taste of the water, if the temperature of water is not sufficiently low, you may not be able to get the right taste. • We recommend you wait at least four hours after connecting tap water to the refrigerator before making and dispensing sparkling water. • We also recommend that when the refrigerator is producing sparkling water, that you dispense as little regular water as possible so that the sparkling water is produced with cold water. • If you drink 0.5 gallons (2 liters) or more a day, the water may not be cooled sufficiently. • To store dispensed sparkling water, put the water in an air tight container and keep it in a cold section of the refrigerator for better taste.
<p>[CO₂ concentration of sparkling water 1]</p> <p>"To ensure a precise CO₂ concentration, dispense all the remaining sparkling water before producing additional sparkling water."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Because the current system does not measure the CO₂ concentration of the sparkling water remaining in the sparkling water tank before it starts to produce additional sparkling water, the resulting concentration may differ from the desired level, depending on the remaining sparkling water in the sparkling water tank. • If you haven't used the sparkling water function for an extended period of time (one week or longer), first remove all the sparkling from the sparkling water tank, and then produce fresh sparkling water for better quality and taste.
<p>[CO₂ concentration of sparkling water 2]</p> <p>"To maintain a precise CO₂ concentration of sparkling water, replace the CO₂ cylinder before it is depleted."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • As the time to replace the SodaStream Carbonator comes closer, the CO₂ concentration decreases and sparkling water becomes weaker. • If the SodaStream Carbonator runs out of CO₂, the cylinder icon () turns on. If this occurs, replace the SodaStream 60L Carbonator with a new one.
<p>[Preparing sparkling water – Capacity]</p> <p>"If you want to have sufficient sparkling water prepared in the morning, we recommend that you touch and hold the Sparkling Maker button for 3 seconds to start the sparkling water production before going to bed."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • If you do not press and hold the "Sparkling Maker" button for 3 seconds to start the sparkling water production, the amount of sparkling water in the water tank may be less than the maximum production capacity of 1.1 liters. • Since a production time of 10~30min is required if you need 1.1 liters or more of sparkling water, we recommend producing and storing enough sparkling water in advance or at least securing the maximum sparkling water capacity of 1.1 liter by pressing and holding the "Sparkling Maker" button for 3 seconds to start sparkling water production.

Item	Descriptions
<p>[The water supply pressure and water taste]</p> <p>"If a water purifier is connected to the refrigerator, we recommend that you do not dispense water from the water purifier less than five minutes before you start a sparkling water production cycle."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • If water pressure to the refrigerator is low, check if the water line valve is fully open and if the water line is kinked or bent. • If a water purifier is connected to the refrigerator, there may be insufficient water supply for sparkling water production. • If there is insufficient water supply, the concentration of the sparkling water increases or the amount of sparkling water may decrease.


OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to <mailto:oss.request@samsung.com>.

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal payment will be required.

The following URL <http://opensource.samsung.com/opensource/ConnectedProduct/seq/0> leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

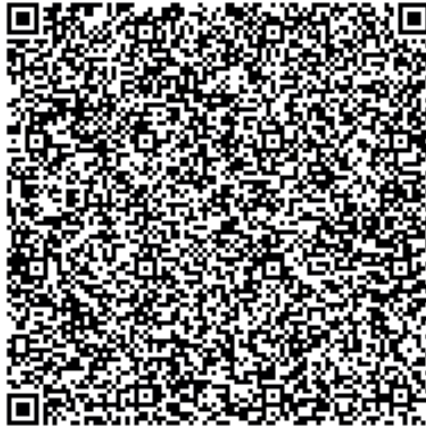

Warranty (USA)

WARRANTY ON SAMSUNG REFRIGERATOR

LIMITED WARRANTY (U.S.A.)

SAMSUNG REFRIGERATOR

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER PURCHASER WITH PROOF OF PURCHASE

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by Samsung Electronics America, Inc. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials or workmanship for the limited warranty period of:

One (1) year parts and labor

Five (5) years parts and labor on Sealed Refrigeration System Only (Compressor, Evaporator, Condenser, Drier, and Connecting Tubing)

Ten (10) years part and Five (5) years labor on Digital Inverter Compressor Only

This limited warranty is valid only on products purchased and used in the United States that have been installed, operated, and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG at the address or phone number provided below for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center to receive warranty service.

SAMSUNG will provide in-home service within the contiguous United States during the warranty period at no charge, subject to availability of SAMSUNG authorized servicers within the customer's geographic area. If in-home service is not available, SAMSUNG may elect, at its option, to provide transportation of the product to and from an authorized service center. If the product is located in an area where service by a SAMSUNG authorized servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or required to bring the product to a SAMSUNG authorized service center for service. To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

During the applicable warranty period, a product will be repaired, replaced, or the purchase price refunded, at the sole option of SAMSUNG. SAMSUNG may use new or reconditioned parts in repairing a product, or replace the product with a new or reconditioned product. Replacement parts and products are warranted for the remaining portion of the original product's warranty or ninety (90) days, whichever is longer. All replaced parts and products are the property of SAMSUNG and you must return them to SAMSUNG.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials or workmanship encountered in normal household, noncommercial use of this product and shall not cover the following: damage that occurs in shipment, delivery, installation, and uses for which this product was not intended; damage caused by unauthorized modification or alteration of the product; product where the original factory serial numbers have been removed, defaced, changed in any way, or cannot be readily determined; cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the product's finishes; damage caused by abuse, misuse, pest infestations, accident, fire, floods, or other acts of nature or God; damage caused by use of equipment, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG; damage caused by incorrect electrical line current, voltage, fluctuations and surges; damage caused by failure to operate and maintain the product according to instructions; in-home instruction on how to use your product; and service to correct installation not in accordance with electrical or plumbing codes or correction of household electrical or plumbing (i.e., house wiring, fuses, or water inlet hoses). The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be the customer's responsibility.

Visits by an authorized servicer to explain product functions, maintenance or installation are not covered by this limited warranty. Please contact SAMSUNG at the number below for assistance with any of these issues.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

LIMITATION OF REMEDIES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS PRODUCT REPAIR, PRODUCT REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE AT SAMSUNG'S OPTION, AS PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELING EXPENSES, LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product. No warranty or guarantee given by any other person, firm, or corporation with respect to this product shall be binding on SAMSUNG.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

If your refrigerator needs service

Do not hesitate to call any Samsung Authorized Service Center nearby giving them your name, address and telephone number when your product is not functioning properly.

Warranty Information (CANADA)

Limited Warranty for Original Purchaser

This Samsung product is warranted by Samsung Electronics Canada Inc. (hereafter referred to as SECA) against manufacturing defects in material or workmanship for the following periods:

Labor : 1 year (in-home)

Parts : 1 year

Inverter Compressor : 10 Years (Part only)

SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective material, SECA will repair or replace the product at its option. In-home service is not available in all areas. Contact us to find out if in-home service is currently available in your area by using the contact information at the back of this warranty.

All warranty repairs or part replacements must be performed by a SECA Authorized Service Center. (To find the nearest SECA Service Center, call 1-800-SAMSUNG (7267864) or visit our web site at www.samsung.com/ca)

Obligation to the Original Owner

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to a SECA Authorized Service Center at the time service is requested before warranty services are rendered. On all carry-in models, transportation to and from the Authorized Service Center is the responsibility of the customer.

Exclusions of the Warranty

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood, and/or other Acts of God, misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use, or damage that occurs during shipping. Customer adjustments which are explained in this owners manual are not covered under the terms of this warranty.

This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number.

This warranty is valid only on products purchased and used in the Canada.

SAMSUNG CUSTOMER CARE CENTER

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Memo



Scan the QR code* or visit www.samsung.com/spsn to view our helpful How-to Videos and Live Shows

* Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Contact Center	Web Site	Subsidiaries office address
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/us/support	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada



Refrigerador Manual del usuario

Imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.



Electrodoméstico independiente

SAMSUNG

Contenido

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.....	2
PUESTA A PUNTO DEL REFRIGERADOR DE PUERTA FRANCESA	11
FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR DE PUERTA FRANCESA	23
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	51

Información sobre seguridad

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

- Antes de utilizar su nuevo refrigerador Samsung, lea detenidamente este manual a fin de aprender a usar las funciones que ofrece de manera segura y eficiente.
- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o por personas que carezcan de experiencia y de conocimientos, a menos que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido las instrucciones de uso por parte de un responsable de su seguridad. Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Debido a que las siguientes instrucciones corresponden a diversos modelos, es posible que las características de su refrigerador difieran ligeramente de las que se describen en este manual.
- Si tiene alguna duda, comuníquese al 1-800-SAMSUNG o encuentre ayuda e información en línea en www.samsung.com.
- Se utiliza R-600a o R-134a como refrigerante. Mire la etiqueta del compresor en la parte posterior del electrodoméstico o la etiqueta de voltaje dentro del refrigerador para constatar qué refrigerante fue utilizado en su refrigerador. Si este producto contiene gas inflamable (Refrigerante R-600a), comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto en forma segura.
- Es peligroso que una persona que no sea un técnico de servicio autorizado realice tareas de reparación en este aparato.



Advertencia:
riesgo de incendio/
materiales inflamables





Símbolos y advertencias de seguridad importantes





ADVERTENCIA

Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar graves lesiones personales o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar lesiones personales leves o daños materiales.

	NO lo intente.
	NO lo desensamble.
	NO lo toque.
	Siga atentamente las instrucciones.


	Desconecte el enchufe del tomacorriente.
	Asegúrese de que la unidad esté conectada a tierra para evitar una descarga eléctrica.
	Comuníquese con el centro de contacto para obtener ayuda.
	Nota.

Estas señales de advertencia se incluyen aquí para evitarles lesiones a usted y a terceros. Sígalas atentamente. Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para referencia futura.


⚠ ADVERTENCIA
ADVERTENCIA SOBRE LA
STATE OF CALIFORNIA
PROPOSITION 65
(SOLO EE.UU.)

- Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA
ADVERTENCIAS MUY
IMPORTANTES PARA LA
INSTALACIÓN

-  No instale el refrigerador en un lugar húmedo o donde pueda entrar en contacto con agua.
- El aislamiento deficiente de las piezas eléctricas puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No exponga este refrigerador a la luz solar directa ni al calor de estufas, calefactores u otros electrodomésticos.
- No enchufe varios aparatos en el mismo tomacorriente múltiple.
El refrigerador deberá conectarse siempre a un tomacorriente individual cuyo voltaje nominal coincida con el voltaje indicado en la placa de datos del refrigerador.
- Así se obtiene el mejor rendimiento y también se evita que se sobrecarguen los circuitos del

- cableado de la casa, lo cual podría provocar un riesgo de incendio a causa del recalentamiento de los cables.
- Si el tomacorriente está flojo, no conecte el cable.
- Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice un cable de alimentación que esté dañado o gastado en su extensión o en cualquiera de los extremos.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.
- No retuerza ni amarre el cable de alimentación.
- No coloque el cable de alimentación sobre un objeto metálico, no coloque sobre él ningún objeto pesado, no lo coloque entre objetos ni lo empuje hacia el espacio que hay detrás del electrodoméstico.
- Al mover el refrigerador, tenga cuidado de no enroscar ni dañar el cable de alimentación.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación.
Siempre sostenga el enchufe con firmeza y tire para extraerlo del tomacorriente.
- Los daños al cable pueden provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice aerosoles cerca del refrigerador.
- Utilizar aerosoles cerca del refrigerador puede causar una explosión o un incendio.
- No instale este electrodoméstico cerca de calefactores o materiales inflamables.
- No instale este electrodoméstico en un lugar húmedo, engrasado o sucio, o en un sitio con exposición directa al sol o al agua (lluvia, etc.).
- No instale este electrodoméstico en un lugar donde pueda haber fugas de gas.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.

-  Este refrigerador debe ubicarse e instalarse de manera apropiada de acuerdo con las instrucciones de este manual antes de usarse.
- Conecte el enchufe en la posición correcta con el cable colgando hacia abajo.
- Si conecta el enchufe al revés, el cable puede cortarse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Al mover el refrigerador, tenga cuidado de no enroscar ni dañar el cable de alimentación.
- Esto representa un riesgo de incendio.

- Asegúrese de que el enchufe no esté aplastado ni haya sido dañado por la parte posterior del refrigerador.
- Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños.
- Existe el riesgo de muerte por asfixia si un niño se coloca los materiales de empaque en la cabeza.
- El electrodoméstico debe colocarse de manera tal que se pueda acceder al enchufe después de la instalación.
- No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga de electricidad.
- Es necesario quitar toda la película plástica protectora antes de enchufar el producto por primera vez.
- Se deberá vigilar que los niños no jueguen con el sujetador.
- Existe riesgo de muerte por asfixia si un niño se lo traga. Preste especial atención a los niños ya que puede resultar peligroso. Mantenga el sujetador fuera del alcance de los niños.



- El refrigerador debe estar conectado a tierra de manera segura.
- Siempre asegúrese de haber conectado el refrigerador a tierra antes de intentar examinar o reparar alguna pieza. Las fugas de energía pueden provocar una descarga eléctrica grave.
- Nunca utilice tubos de gas, líneas telefónicas ni otras posibles fuentes de atracción de rayos como conexión a tierra.
- El uso inapropiado de la conexión a tierra puede traer como consecuencia un riesgo de descarga eléctrica. Si necesita usar un cable de extensión, use solo uno de tres hilos con un enchufe que tenga una tercera punta para el polo a tierra; el tomacorriente deberá tener 3 ranuras para adaptarse al enchufe del electrodoméstico. La potencia indicada en el cable de extensión debe ser 115-120 V CA, 10 A o superior. Si se utiliza un adaptador de tierra, asegúrese de que el receptáculo esté conectado correctamente a tierra.
- Conecte bien el enchufe al enchufe de pared. No utilice enchufes o cables de alimentación dañados ni enchufes de pared flojos.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.



- Si el cable de alimentación está dañado, solicite su reemplazo de inmediato al fabricante o a uno de los agentes de servicio técnico.

- Debe poder accederse a la toma de pared con facilidad para que el electrodoméstico pueda desenchufarse rápidamente en caso de emergencia.
- Debe encontrarse fuera de la zona trasera del electrodoméstico.
- Cuando instale el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.
- No ubique varias regletas de tomacorrientes portátiles o unidades de alimentación móviles en la parte trasera del electrodoméstico.
- Mantenga las aberturas de ventilación del gabinete o estructura incorporada del electrodoméstico libres de obstrucciones.
- Conéctelo solamente a un suministro de agua potable.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosoles con gases propelentes inflamables en este electrodoméstico.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN



- Deje espacio suficiente alrededor del refrigerador e instálelo sobre una superficie plana.
- Mantenga libre de obstáculos el espacio de ventilación en el gabinete o la estructura de montaje del electrodoméstico.
- Antes de cargar alimentos, el electrodoméstico debe permanecer en posición vertical durante 2 horas después de la instalación y su encendido.
- Recomendamos que este refrigerador sea instalado por un técnico calificado o una compañía de servicios.
- No seguir esta recomendación puede causar descargas eléctricas, incendios, explosiones, problemas con el producto o lesiones.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIAS MUY IMPORTANTES PARA EL USO



- No conecte el enchufe en un tomacorriente con las manos mojadas.
- No coloque objetos en la parte superior del electrodoméstico.
- Cada vez que abra o cierre la puerta, estos podrían

caerse y provocar lesiones personales o daños materiales.

- No coloque las manos, los pies ni objetos metálicos (como cuchillos, etc.) en la parte inferior o posterior del refrigerador.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o lesiones personales.
- Es posible que las puntas filosas provoquen lesiones.
- No coloque un recipiente con agua sobre el refrigerador.
- Si se derrama, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Aleje los dedos de los puntos de agarre. Los espacios entre las puertas y el gabinete son inevitablemente pequeños. Abra las puertas con cuidado si hay niños cerca.
- No permita que los niños se cuelguen de la puerta ni de sus compartimientos. Pueden provocarse lesiones graves.
- No permita que los niños se metan en el refrigerador. Podrían quedar atrapados.
- No coloque las manos debajo del electrodoméstico.
- Es posible que algunas puntas filosas le provoquen lesiones.
- No permita que los niños se paren sobre un cajón.
- El cajón se puede romper y los niños pueden caerse.
- No sobrecargue el refrigerador con comida.
- Cuando abra la puerta, algún elemento podría caerse y provocar lesiones personales o daños materiales.
- No toque las paredes internas del congelador ni los productos almacenados en este con las manos mojadas.
- Puede provocarse una quemadura por frío.
- Nunca coloque los dedos u otros objetos en el orificio del dispensador de agua, en el recipiente de hielo o en la cubeta de la fábrica de hielo.
- Podría provocar lesiones personales o daños materiales.
- No utilice ni coloque ninguna sustancia sensible a la temperatura, tales como pulverizadores inflamables, objetos inflamables, hielo seco, medicamentos o productos químicos, cerca o dentro del refrigerador.
- No almacene sustancias u objetos volátiles o inflamables (benceno, solvente, gas propano, alcohol, éter, gas licuado ni cualquier otro producto de este tipo) en el refrigerador.
- Este refrigerador se debe utilizar solo para

almacenar alimentos.

- Esto podría causar un incendio o una explosión.
- No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, materiales científicos ni productos sensibles a la temperatura.
- No se deben almacenar productos que requieran controles estrictos de temperatura.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No se pare sobre el electrodoméstico ni coloque objetos (tales como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre el electrodoméstico. Esto podría causar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones. No coloque un recipiente con agua sobre el electrodoméstico.
- Si se derrama, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice dispositivos mecánicos ni cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento que no sean aquellos recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No pulverice material volátil, tal como un insecticida, sobre la superficie del electrodoméstico.
- Además de ser perjudicial para los seres humanos, puede causar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.
- No mire fijamente la lámpara LED UV durante mucho tiempo.
- Los rayos ultravioletas podrían dañarle la visión.



- No intente reparar, desensamblar ni modificar el electrodoméstico por su cuenta.
- No utilice ningún fusible (tales como los de alambres de acero, de cobre, etc.) que no sea un fusible estándar.
- Si es necesario reparar o volver a instalar el electrodoméstico, comuníquese con su centro de servicio más cercano.
- No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.
- Si la lámpara LED interior o exterior se ha apagado, comuníquese con su centro de servicio más cercano.



- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- Aleje los dedos de los puntos de agarre. Los espacios entre las puertas y el gabinete son inevitablemente pequeños. Abra las puertas con cuidado si hay niños cerca.
- No permita que los niños se cuelguen de la puerta. Pueden provocarse lesiones graves.
- No permita que los niños se metan en el refrigerador. Podrían quedar atrapados.
- Las botellas se deben almacenar una junto a otra de manera tal que no se caigan.
- Este producto se debe utilizar solo para almacenar alimentos en un entorno doméstico.
- Si se detecta una fuga de gas, evite llamas o posibles fuentes de ignición y ventile durante varios minutos la habitación en la que se encuentra el electrodoméstico.
- No toque el electrodoméstico ni el cable de alimentación.
- No utilice un ventilador.
- Una chispa puede provocar una explosión o un incendio.
- Utilice solamente lámparas LED proporcionadas por el fabricante o agentes de servicio técnico.



- En caso de sentir olor a quemado o a humo en el refrigerador, desenchúfelo de inmediato y comuníquese con el centro de servicio de Samsung Electronics.
- Si le resulta difícil cambiar una luz que no sea de LED, comuníquese con un agente de servicio de Samsung.
- Si el producto cuenta con lámparas LED, no desensamble la cubierta de la lámpara y la lámpara LED por su cuenta.
- Comuníquese con sus agentes de servicio.
- Si entra polvo o agua al refrigerador, desenchúfelo y comuníquese con el centro de servicio de Samsung Electronics.
- Existe el riesgo de que se produzca un incendio.

PRECAUCIÓN


PRECAUCIONES DE USO



- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente. No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador. No coloque botellas ni recipientes de vidrio en el congelador.
- Cuando el contenido se congela, el vidrio puede

romperse y provocar lesiones personales.

- Utilice solamente la fábrica de hielo del refrigerador.
- El refrigerador solo debe estar conectado al suministro de agua potable. A fin de que la fábrica de hielo funcione correctamente se necesita una presión de agua de 20~125 psi (138 ~ 862 kPa). Si no estará en su casa por un período de tiempo prolongado (por ejemplo, de vacaciones) y no usará los dispensadores de agua o hielo, cierre la válvula de agua.
 - De lo contrario, pueden producirse fugas de agua.
- Si no utilizará el refrigerador por un período de tiempo prolongado (3 semanas o más), debe vaciarlo (la cubeta de hielo incluida), desenchufarlo, cerrar la válvula de agua, retirar el exceso de humedad de las paredes internas y dejar las puertas abiertas para que no aparezcan olores y moho.
- Tenga cuidado de que sus dedos no queden atrapados.

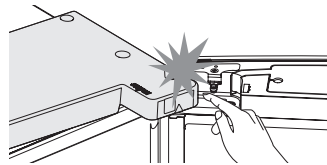

- Garantía de servicio y modificación.
 - El servicio de garantía de Samsung no cubre los cambios o las modificaciones realizadas por un tercero a este electrodoméstico; Samsung tampoco es responsable de los problemas relacionados con la seguridad que puedan surgir a causa de modificaciones hechas por terceros.
- No obstruya las rejillas de ventilación dentro del refrigerador.
 - Si las rejillas de ventilación están tapadas, en particular con una bolsa de plástico, el refrigerador se puede sobrecongelar. Si el período de enfriamiento es demasiado prolongado, el filtro de agua puede romperse y provocar fugas de agua.
- Si se desconecta el refrigerador del suministro de energía, espere al menos cinco minutos antes de volver a enchufarlo.
- Si tiene planificado tomarse unas largas vacaciones o si el refrigerador no se utilizará durante un tiempo prolongado (3 semanas o más), debe vaciarlo (la cubeta de hielo incluida), desenchufarlo, cerrar la válvula de agua, retirar el exceso de humedad de las paredes internas y dejar las puertas abiertas

para que no aparezcan olores y moho.

- Para obtener el mejor desempeño del producto:
- No coloque alimentos muy cerca de las rejillas de ventilación de la parte posterior del refrigerador, ya que pueden obstruir la libre circulación del aire en el refrigerador.
- Envuelva los alimentos adecuadamente o colóquelos en recipientes herméticos antes de almacenarlos en el refrigerador.
- No coloque botellas de vidrio ni bebidas carbonatadas en el congelador. Si se congelan, pueden romperse. Los recipientes de bebidas rotos pueden provocar lesiones personales.
- Cumpla con los tiempos máximos de almacenamiento y las fechas de vencimiento de los alimentos congelados.
- No es necesario desenchufar el refrigerador si se ausentará menos de tres semanas. Sin embargo, si se ausentará durante más de tres semanas, debe retirar todos los alimentos y el hielo de la cubeta de hielo, desenchufar el refrigerador, cerrar la válvula de agua, retirar el exceso de humedad de las paredes internas y dejar las puertas abiertas para que no aparezcan olores y moho.
- Llene el tanque de agua y la charola para el hielo solamente con agua potable (agua de la llave, agua mineral o agua purificada).
- No llene el tanque con té ni bebidas isotónicas. Esto podría dañar el refrigerador.
- No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre ninguna superficie de vidrio.
- Un vidrio roto puede causar lesiones personales o daños materiales.



- Si el producto está lleno de agua, comuníquese con el centro de servicio más cercano.
- Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio.
- No guarde aceite vegetal en los compartimientos de la puerta del refrigerador. El aceite puede solidificarse y modificar su sabor y la facilidad de uso. Asimismo, el envase abierto puede gotear y el aceite vertido puede causar grietas en el compartimiento de la puerta. Una vez abierto u envase de aceite, es mejor almacenarlo en un lugar fresco y a la sombra, como un armario o alacena.
- Ejemplos de aceite vegetal: aceite de oliva, de maíz, de semilla de uva, etc.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES PARA LA LIMPIEZA



- No pulverice con agua directamente dentro o fuera del refrigerador.
- Existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice un secador de cabello para secar el interior del refrigerador.
- No coloque velas encendidas en el refrigerador para eliminar los malos olores.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.



- Use un paño seco y limpio para retirar cualquier sustancia extraña o polvo de las clavijas del enchufe. No utilice un paño mojado ni húmedo para limpiar el enchufe.
- De lo contrario, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.



- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente.
- No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Utilice una esponja limpia o un paño suave y un detergente neutro disuelto en agua templada para limpiar el refrigerador.
- No utilice limpiadores abrasivos ni muy fuertes, como limpiacristales, limpiadores corrosivos, líquidos inflamables, ácido clorhídrico, ceras limpiadoras, detergentes concentrados, blanqueadores o limpiadores que contengan petróleo en las superficies exteriores (puertas y paneles), piezas de plástico, revestimientos de puertas e interiores y juntas.
- Pueden rayar o dañar el material.
- No limpie con agua templada los estantes o las cubiertas de vidrio cuando estén fríos. Los estantes y las cubiertas de vidrio pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o a impactos como golpes o caídas.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIAS MUY IMPORTANTES PARA LA ELIMINACIÓN



- **PELIGRO:** Existe el riesgo de que los niños queden encerrados. Antes de desechar su antiguo refrigerador o congelador:

- Retire las puertas y los pestillos.
- Deje los estantes en su lugar de manera tal que los niños no puedan entrar fácilmente al electrodoméstico.
- Si algún niño queda atrapado dentro del refrigerador, puede lastimarse o asfixiarse hasta morir.
- Deseche el material de empaque de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.
- Asegúrese de que ninguno de los tubos que se encuentran detrás del electrodoméstico estén dañados antes de desecharlos.
- Se utiliza R-600a o R-134a como refrigerante. Revise la etiqueta del compresor en la parte posterior del electrodoméstico o la etiqueta del voltaje del interior para constatar qué refrigerante fue utilizado en su refrigerador. Si este producto contiene gas inflamable (Refrigerante R-600a), comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto en forma segura.
- Cuando deseche este refrigerador, retire la puerta, los burletes y los pestillos de las puertas de manera tal que los niños pequeños o los animales no puedan quedar atrapados en el interior. Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico. Si quedan atrapados dentro, los niños pueden lesionarse o sofocarse hasta morir.
- Se utiliza ciclopentano como aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial para desecharlos. Comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto de manera que no resulte nocivo para el medio ambiente.
- Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos para ellos.
- Si un niño se coloca una bolsa en la cabeza, puede asfixiarse.



RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA EL USO CORRECTO

- En caso de un corte de energía, comuníquese con su compañía de electricidad local y pregunte cuánto tiempo durará el corte.
- La mayoría de los cortes de energía que se solucionan dentro del lapso de una o dos horas, no afectan las temperaturas del refrigerador. Sin embargo, deberá abrir la puerta la menor cantidad de veces posible.
- Si el corte de energía dura más de 24 horas, deberá retirar y desechar toda la comida congelada.
- El electrodoméstico puede no funcionar de manera uniforme (el contenido puede descongelarse o

la temperatura en el compartimiento de comidas congeladas puede elevarse) cuando se lo coloca durante un período de tiempo prolongado en un sitio donde la temperatura del ambiente esté constantemente por debajo de las temperaturas para las que está diseñado el electrodoméstico.

- Algunos alimentos especiales, debido a sus características, pueden conservarse mal durante la refrigeración.
- El refrigerador es “no frost”, lo que significa que no es necesario descongelarlo manualmente. Esto se hará de forma automática.
- El aumento de temperatura durante el descongelamiento cumple con las normas ISO. Sin embargo, si desea evitar un aumento excesivo en la temperatura de los alimentos congelados cuando descongela el electrodoméstico, envuelva los alimentos congelados con varias capas de papel periódico.
- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente.

Recomendaciones para el ahorro de energía

- Instale el electrodoméstico en una habitación fresca y seca con la ventilación adecuada. Asegúrese de que no esté expuesto a la luz solar directa y nunca lo coloque cerca de una fuente de calor directa (como por ejemplo, un radiador).
- Se recomienda no bloquear las ventilaciones ni las rejillas para una mejor eficiencia energética.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de colocarlos en el electrodoméstico.
- Coloque los alimentos congelados en el refrigerador para descongelarlos. Puede utilizar las temperaturas bajas de los productos congelados para enfriar los alimentos en el refrigerador.
- No deje la puerta del electrodoméstico abierta durante mucho tiempo cuando coloque o saque alimentos. Cuanto menos tiempo esté abierta la puerta, menos hielo se formará en el congelador.
- Se recomienda instalar el refrigerador dejando un espacio libre por la parte trasera y los laterales. Esto ayudará a reducir tanto el consumo como sus gastos de energía.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO ESTÁ DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO Y EN LUGARES COMO

- zonas de cocina de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- granjas y zonas de uso de los clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial
- hospederías
- banqueterías y eventos en instalaciones similares

1. Aviso regulatorio

1.1 Aviso de la FCC (Federal Communications Commission)



PRECAUCIÓN de la FCC:

Todos los cambios y modificaciones que no cuenten con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Contiene módulo transmisor FCC ID: A3LSWL-B70F

Este aparato cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este aparato no puede causar interferencia dañina y
- (2) Este aparato debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que causen un funcionamiento indeseado.

En los productos disponibles en los mercados de los Estados Unidos y el Canadá, solo están disponibles los canales 1 a 11.

No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites para los dispositivos digitales clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, pueden producirse interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no habrá interferencias en una instalación determinada. Si el equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se sugiere que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente que está en un circuito diferente que el receptor.
- Consultar a su distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este aparato y sus antenas no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor excepto si se cumplen los procedimientos de la FCC para productos transmisores múltiples.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Aviso regulatorio

1.2 Aviso de la IC

Contiene módulo de transmisor IC: 649E - SWLB70F

El término "IC" antes del número de certificación de radio solo significa que cumple con las especificaciones técnicas de la Industria del Canadá. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este aparato debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Este aparato digital Clase B cumple con el ICES-003 del Canadá.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

En los productos disponibles en los mercados de los Estados Unidos y el Canadá, solo están disponibles los canales 1 a 11.

No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN IC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la IC RSS-102 para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este aparato y sus antenas no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor excepto si se cumplen los procedimientos de la FCC para productos transmisores múltiples.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Puesta a punto del refrigerador de puerta francesa

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR


Felicitaciones por haber adquirido este refrigerador Samsung. Esperamos que disfrute las funciones y ventajas de vanguardia que ofrece este nuevo electrodoméstico.

Selección de la mejor ubicación para el refrigerador




Elija:

- Una ubicación con fácil acceso al suministro de agua.
- Una ubicación sin exposición directa a la luz solar.
- Una ubicación en la que el piso esté nivelado (o casi nivelado).
- Una ubicación con suficiente espacio para que las puertas del refrigerador se abran fácilmente.
- Una ubicación que deje el espacio libre suficiente a la derecha, izquierda, atrás y arriba del refrigerador para la circulación del aire. Si no hay suficiente espacio alrededor del refrigerador, pueden resultar afectados la eficiencia de la refrigeración y el consumo de energía.
- Una ubicación que permita mover fácilmente el refrigerador si necesita mantenimiento o reparación.

No instale el refrigerador en un lugar donde la temperatura sea superior a 110 °F (43 °C) o inferior a 50 °F (10 °C).

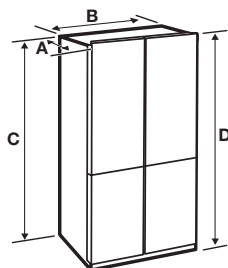

	RF33H*/RF34H*	RF24J*
Profundidad "A"	35 3/4" (906 mm)	28 7/8" (733 mm)
Ancho "B"	35 3/4" (908 mm)	35 6/8" (908 mm)
Altura "C"	71 3/4" (1822 mm)	68 7/8" (1749 mm)
Altura total "D"	90 7/8" (1850 mm)	70" (1777 mm)

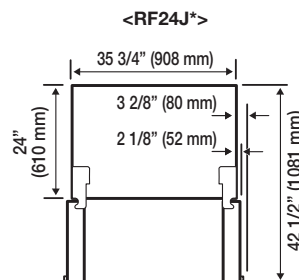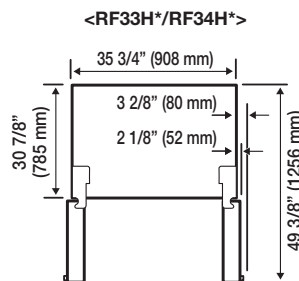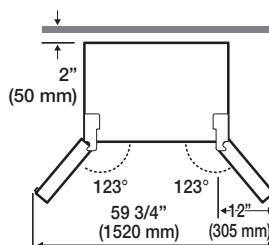

Cada medición se basa en el tamaño del diseño, por lo que puede variar según el método de medición.

Cuando mueva el refrigerador

Para evitar que se dañe el piso, asegúrese de que las patas de ajuste delanteras estén en posición vertical (sobre el piso).

Consulte “CÓMO NIVELAR EL REFRIGERADOR” en la página 16 del manual.


PISO

Para realizar una instalación correcta, se debe colocar el refrigerador sobre una superficie nivelada de material rígido que tenga la misma altura que el resto del piso.

Esta superficie debe ser lo suficientemente resistente como para soportar el peso de un refrigerador completamente cargado.

Para proteger el acabado del piso, corte una hoja grande del cartón y colóquela debajo del refrigerador mientras trabaja.

Cuando mueva el refrigerador, tire y empuje en forma recta hacia adelante o hacia atrás. No lo mueva de lado a lado.

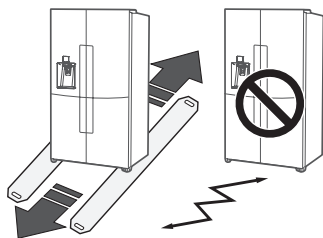




CÓMO RETIRAR LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

Si el refrigerador es demasiado grande para pasar a través de la entrada, se pueden retirar las puertas.

Si necesita retirar las puertas, siga los pasos a continuación. Si no necesita retirar las puertas del refrigerador, diríjase a la sección “Nivelación del refrigerador” en la página 16.

Herramientas necesarias (no suministradas)

		
Destornillador Philips (+)	Destornillador de punta chata (-)	Llave de tubo de 3/8" (10 mm)
		
Pinzas	Llave Allen de 5/32" (4 mm)	Llave Allen 7/32" (5 mm)


 **ADVERTENCIA** Desenchufe el refrigerador antes de retirar las puertas o los cajones.




- Tenga cuidado de no dejar caer, dañar o rayar las puertas o los cajones al retirarlos.
- Tenga cuidado cuando retire las puertas o los cajones. Las puertas son pesadas y podría lesionarse.
- Vuelva a colocar las puertas o los cajones correctamente para evitar:
 - Humedad por fuga de aire.
 - Alineación incorrecta de la puerta.
 - Pérdida de energía a causa de una puerta mal cerrada.

DESENSAMBLE DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR


1. Con la puerta cerrada, retire los 6 tornillos que sujetan la cubierta superior (A) con un destornillador Phillips (+) y levante la cubierta superior con todo el haz de cables.

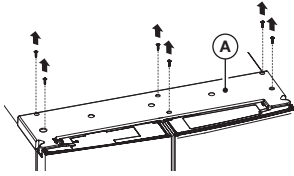


- 1-1. Abra la puerta derecha para evitar interferencias entre el soporte (B) y la cubierta superior. Sujete la parte trasera de la cubierta superior y jale para extraerla. (Opcional)

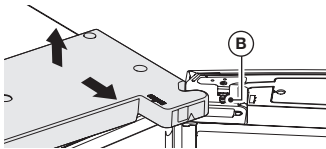


2. Separe los dos conectores de la puerta izquierda y el conector de la puerta derecha. Presione la manga blanca (C) del acoplador del tubo de agua y separe el tubo de agua (D).

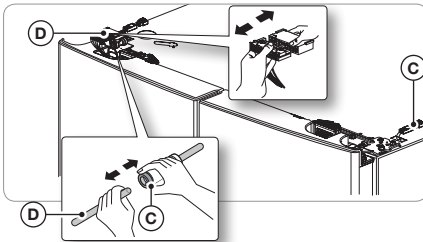

- 2-1. Desde la bisagra derecha, deslice el empujador (E) hacia el frente para extraerlo. (Opcional)

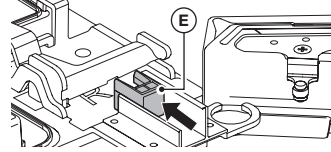


- 2-2. Afloje el tornillo de la puerta derecha para retirar el soporte. (Opcional)

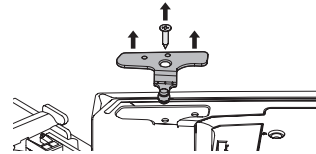


Guarde el empujador y el soporte retirados para un uso futuro.

3. Levante la palanca del fijador (F) y tire hacia adelante.

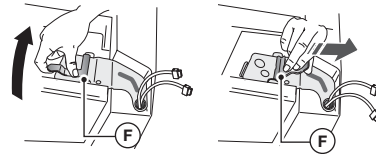

4. Retire la bisagra (G).

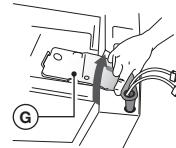

5. Abra la puerta más de 90°, levántela y retírela.



6. Repita los pasos de 3 a 5 para retirar la puerta del refrigerador.




- Al desensamblar y volver a ensamblar la puerta, asegúrese de no pelar los cables eléctricos.
- No deje caer la puerta.

DESENSAMBLE DE LAS PUERTAS DEL CONGELADOR




- Debe retirar la puerta del refrigerador antes de retirar la puerta del congelador.
- Tenga cuidado con los cables de la parte inferior de la puerta del congelador al desensamblarla.


1. Con la puerta abierta, retire el tornillo que sujeta la cubierta (A) de la pata de ajuste en la parte inferior de la puerta con un destornillador Phillips (+) y retire el conector (B).

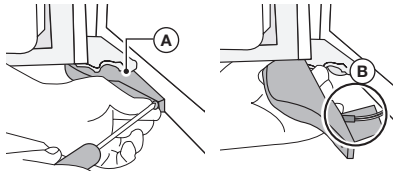

2. Mientras sujeta el eje de la bisagra central (C) en la parte superior de la puerta del congelador, jale la puerta del congelador.

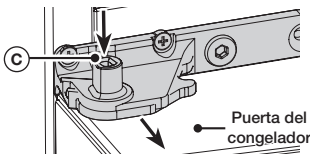

3. Inclíne un poco la puerta hacia adelante y levántela para retirarla.

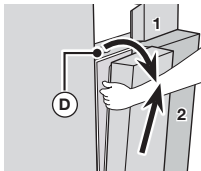

4. Repita los pasos de 1 a 3 para retirar la puerta del congelador.

CÓMO VOLVER A COLOCAR LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR




- Debe ensamblar la puerta del congelador antes de volver a ensamblar la puerta del refrigerador.
- Antes de proceder al ensamble, asegúrese de que todos los conectores del cable de la parte inferior de la puerta del congelador estén conectados.

Después de colocar el refrigerador en su ubicación final, siga los siguientes pasos para volver a ensamblar las puertas.


Cómo volver a ensamblar la puerta del congelador

1. Inserte la puerta en la bisagra inferior (A) en la dirección (1) y empuje la puerta en la dirección (2).

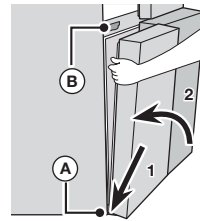

- Tenga cuidado de no dañar los cables de la parte inferior de la puerta. No se pare sobre los cables, etc.

2. Inserte el eje de la bisagra (C) en el orificio inferior de la bisagra central.

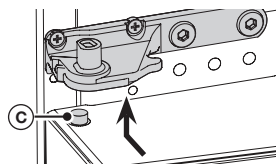


3. Con la puerta abierta, una los conectores en la parte inferior de la puerta.



- Tenga cuidado de no pararse sobre los conectores ni dañarlos.

4. Coloque la cubierta de la pata de ajuste con un destornillador Phillips (+).

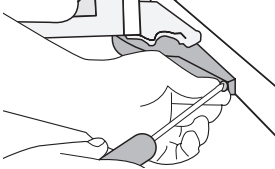


5. Repita los pasos de 1 a 4 para volver a ensamblar la otra puerta del congelador.

Cómo volver a ensamblar la puerta del refrigerador


1. Coloque la puerta del refrigerador desensamblada en la bisagra central. (Instale la puerta abierta.)



2. Deslice la bisagra del refrigerador (A) en la ranura de fijación y presione para que se alinee con el orificio de la puerta.

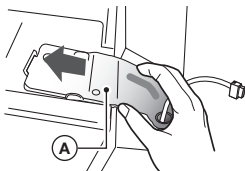


3. Inserte la palanca de fijación (B) en la dirección de la flecha y gírela hacia abajo para ensamblarla.

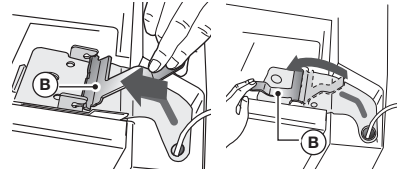


4. Repita los pasos de 1 a 4 para volver a ensamblar la otra puerta del refrigerador.


- 4-1. Atornille la bisagra y coloque el soporte. (Opcional)

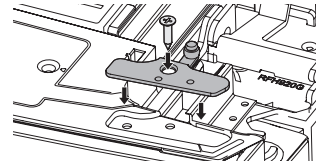


5. Conecte el tubo de agua (C). Conecte el conector (E) de la puerta izquierda y el conector (F) de la puerta derecha.

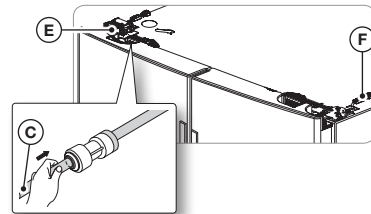


6. Coloque el frontal de la cubierta superior y presione la parte posterior hasta que quede plano. Vuelva a colocar los tornillos.

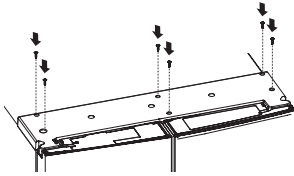


- 6-1. Cuando instale la cubierta superior, abra la puerta derecha para evitar interferencias entre el soporte (G) y la cubierta superior. (Opcional)

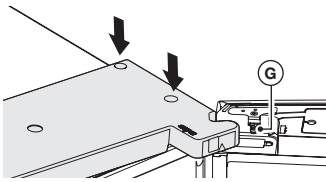

- Ensamble las puertas del refrigerador y del congelador en orden inverso al desensamble.
- Si se entrecruzan los conectores del cable, la pantalla no se verá correctamente.

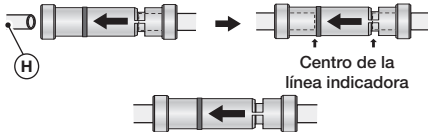

- 6-2. Inserte el empujador (J) en la dirección de la flecha para fijarlo. (Opcional)

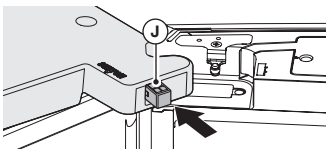


- Asegúrese de que el empujador (J) no sobresalga.

NIVELACIÓN DEL REFRIGERADOR Y AJUSTE DE LA ALTURA Y LA HOLGURA DE LAS PUERTAS

CÓMO NIVELAR EL REFRIGERADOR

Si el refrigerador se coloca sobre un suelo desnivelado, puede causar una diferencia de altura entre las puertas.

- Inserte el destornillador de punta chata (-) en la ranura de la palanca de control de la pata de ajuste y ajuste el nivel girando la palanca de control en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Si gira la palanca en el sentido de las agujas del reloj, el refrigerador se eleva. Si gira la palanca en el sentido contrario al de las agujas del reloj, el refrigerador baja.

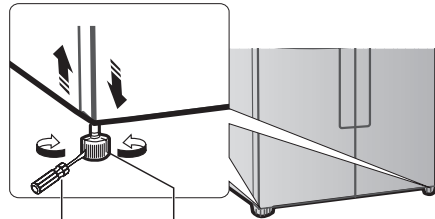

Destornillador de punta chata (-) Palanca de control





- Si no están equilibradas las partes anterior y posterior del refrigerador, coloque un panel sólido (un panel plástico, una regla plástica, etc.) sobre el piso donde descansarán las patas posteriores y fíjelo con una cinta plástica. Cuando empuje el refrigerador, asegúrese de que las patas posteriores descansen sobre el panel.
- Si el piso es de madera o de otro material blando similar, tenga cuidado de no dañarlo cuando empuje el refrigerador hasta su lugar.

CÓMO AJUSTAR LA ALTURA DE LA PUERTA

Si una de las puertas está más baja que la otra:

- Compruebe que el refrigerador esté nivelado antes de ajustar la puerta.
- Ajuste la diferencia de altura de las puertas insertando un anillo elástico (A) entre la puerta y la bisagra, como se muestra en la ilustración. Puede usar los anillos para levantar la puerta lateral derecha del compartimento de los alimentos frescos y ambos lados del compartimento del congelador.

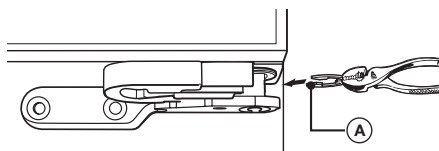

- Luego de comprobar la diferencia de altura, seleccione un anillo elástico del grosor adecuado.
Importante: Solo puede insertar un anillo elástico. Si inserta dos o más anillos elásticos puede ocurrir que se deslicen hacia afuera o provoquen ruido por el rozamiento.
- Levante la puerta inferior e inserte el anillo elástico entre la puerta y la bisagra.



• Para evitar lesionarse, inserte o retire los anillos elásticos con cuidado.

- Mantenga los anillos elásticos fuera del alcance de los niños y evite que estos jueguen con ellos o se los pongan en la boca.



• Con el frigorífico se suministran anillos elásticos de 1 mm, 1,5 mm, 2 mm y 2,5 mm.

- Aunque el refrigerador esté nivelado antes de llenarlo, puede desequilibrarse debido al peso de los alimentos. Si ocurre esto, ajuste el nivel nuevamente siguiendo el mismo procedimiento.
- Si levanta demasiado la puerta, puede rozar con la cubierta superior.


Anillos elásticos incluidos con el refrigerador:




CÓMO AJUSTAR LA HOLGURA DE LAS PUERTAS

Si la holgura entre las puertas del compartimento izquierdo y derecho del refrigerador no es uniforme.


- Puede ajustar la holgura girando el tornillo de la parte superior derecha de las puertas del compartimento del refrigerador.
- No apriete demasiado el tornillo. Podría romperlo.



1. Con las puertas cerradas, retire los 6 tornillos que fijan la cubierta superior con un destornillador Phillips y levante esta junto con los cables conectados.

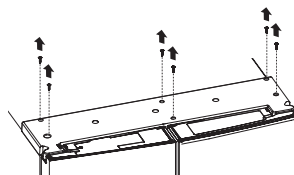

2. Gire el tornillo con una llave inglesa hexagonal de 4 mm para ajustar la holgura. (No suministrada)

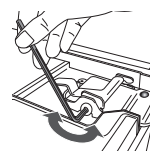

3. Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj (↻) para ampliar la holgura. Gire el tornillo en el sentido contrario al de las agujas del reloj (↺) para estrechar la holgura.
4. Hecho esto, vuelva a instalar la cubierta superior y presione la parte posterior hasta que quede plana. Inserte y ajuste los 6 tornillos retirados previamente.

INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DEL DISPENSADOR DE AGUA

El dispensador de agua con filtro es una de las funciones útiles de su nuevo refrigerador. Con el fin de promover la buena salud, el filtro de agua elimina las partículas no deseadas del agua. No obstante, no la esteriliza ni destruye los microorganismos. Para eso, necesita adquirir un sistema de purificación de agua.

La tubería del agua también se conecta a la fábrica de hielo.

Para que la fábrica de hielo funcione correctamente, se requiere una presión de agua entre 20 y 125 psi (138 y 862 kPa).

Si el refrigerador se instala en una zona con baja presión de agua (inferior a 20 psi), puede instalar una bomba elevadora de presión para compensar la baja presión.

Una vez conectada la tubería de agua, asegúrese de que el tanque de almacenamiento de agua dentro del refrigerador esté lleno. Para hacerlo, presione la palanca del dispensador hasta que salga el agua.




- Su distribuidor le podrá ofrecer los equipos de instalación de tuberías de agua disponibles a un costo adicional. Recomendamos utilizar un equipo de instalación de tubería de agua que contenga tubería de cobre y una tuerca de compresión de 1/4".
- Utilice solo las mangueras nuevas provistas con el electrodoméstico. No reutilice las mangueras antiguas.

Conexión a la tubería de suministro de agua


1. En primer lugar, cierre el suministro de agua principal.



2. Ubique la tubería de agua potable fría más cercana e instale la abrazadera y la válvula de cierre.

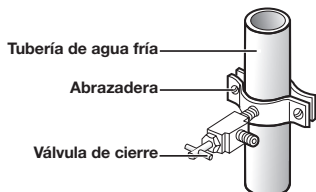

3. Conecte el equipo de instalación de la tubería de agua a la válvula de cierre.

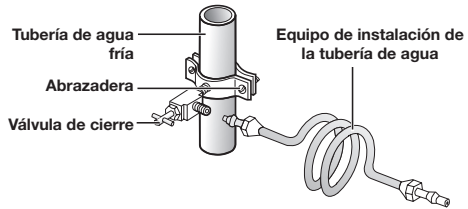


Conexión de la tubería de suministro de agua al refrigerador.

Para llevar a cabo la conexión, necesita adquirir varios elementos.


Posiblemente su ferretería local los venda todos juntos en un equipo.

Para tubería de cobre	Para tubería de plástico
<ul style="list-style-type: none"> • Tubería de cobre de 1/4" • Tuerca de compresión de 1/4" (1) • Fécula (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tubería de plástico de 1/4" → Extremo moldeado (lámpara) • Tuerca de compresión de 1/4" (1)

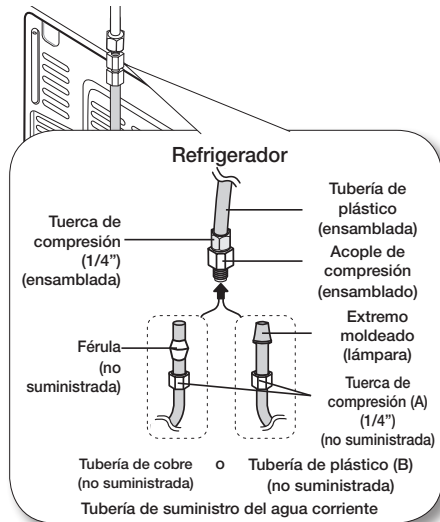




Si debe reubicar el refrigerador después de conectar la tubería de agua (C), asegúrese de que la sección de la unión de la tubería se mantenga recta.

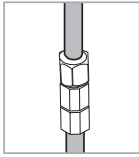

[O]

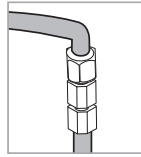

[X]

1. Conecte la tubería de agua corriente al acople de compresión ensamblado.
 - Si utiliza una tubería de cobre, deslice la tuerca de compresión (A) (no suministrada) y la férula (no suministrada) por la tubería de cobre (no suministrada) como se muestra en el gráfico.
 - Si utiliza una tubería de plástico (B), inserte el extremo moldeado (lámpara) de la tubería de plástico (B) en el acople de compresión.



- No la utilice sin el extremo moldeado (lámpara) de la tubería de plástico (B).

2. Ajuste la tuerca de compresión (A) sobre el acople de compresión.
No ajuste en exceso la tuerca de compresión (A).
3. Abra el agua y revise que no haya fugas. Si encuentra gotas o fugas de agua en las zonas de las conexiones, cierre el suministro de agua principal. Compruebe las conexiones y, de ser necesario, ajústelas.
4. Haga correr 1 galón de agua a través del filtro antes de beber o utilizar el agua del refrigerador. (El agua debe correr unos 6 minutos). Para hacer correr el agua, presione la palanca del dispensador de agua con un vaso o una taza grandes. Llene el vaso, vacíelo en el fregadero de la cocina y repita el proceso.
5. Tras poner en funcionamiento el refrigerador, deje que la fábrica de hielo haga hielo durante 1 o 2 días. Pasado este tiempo, deseche las primeras 1 o 2 cubetas de hielo para

asegurarse de que se hayan eliminado todas las impurezas de la tubería de agua.



- Solamente conecte la tubería de agua a una fuente de agua potable. Si debe reparar o desensamblar la tubería de agua, recorte 1/4" de la tubería de plástico para asegurarse de que la conexión sea perfecta y libre de pérdidas.



- Puede probar rápidamente la tubería del agua con un vaso de papel. En condiciones normales, el dispensador de agua puede llenar un vaso de 5.75 oz (170 cc) en aproximadamente 10 segundos.

INSTALACIÓN DE UN CARBONATADOR DE CO₂ DE 60 LITROS DE SODASTREAM (SOLO PARA LOS REFRIGERADORES QUE PROPORCIONAN AGUA CON GAS - OPCIONAL).

Para utilizar la función de agua con gas de su refrigerador, debe instalar un carbonatador de CO₂ de 60 litros de SodaStream. Si no tiene un refrigerador de agua con gas, vaya a la página 22.

Compra de carbonatadores de CO₂ de 60 litros de Sodastream

- Compre carbonatadores Sodastream de 60 litros en el distribuidor de Sodastream más cercano o en Internet en la página www.sodastream.com.
- USE SOLO carbonatadores Sodastream de 60 l. SAMSUNG y SODASTREAM no son legalmente responsables por cualquier daño, incluidos, entre otros, daños materiales causados por pérdidas de gas debido al uso de carbonatadores genéricos (o cilindros CO₂ [60 l]). El sistema de agua con gas en su refrigerador SAMSUNG está diseñado para funcionar ÚNICAMENTE CON carbonatadores Sodastream de 60 litros.
- Recomendamos que compre carbonatadores extra para su uso posterior. Almacene los carbonatadores extra en un espacio abierto y frío, fuera del alcance de los niños.



Si produce agua con gas y la temperatura interna del refrigerador o la del cilindro de CO₂ es alta, puede escuchar un sonido de "claxon".

Cuando encienda el refrigerador por primera vez, no genere agua con gas al menos hasta que hayan pasado 2 horas. Cuando compre un nuevo cilindro CO₂, guárdelo en un lugar fresco (23 ~ 68 °F [-5 ~ 20 °C]) hasta que esté preparado para ser instalado.

Si guarda el cilindro en un lugar con temperaturas altas, se puede crear una presión externa adicional, lo que daría lugar a un sonido como de "claxon" al generarse el agua con gas.

Conexión a la tubería de agua

- Asegúrese de haber conectado el refrigerador a una tubería de agua antes de instalar el cilindro.

Instalación de un cilindro en un refrigerador

Para instalar un cilindro en el refrigerador, siga estos pasos:

1. Abra la tapa del cilindro.



- El refrigerador viene de fábrica con la función Sparkling Water (agua con gas) apagada. Si la función Sparkling Water (agua con gas) está apagada, el ícono OFF (Apagado) se muestra en el Panel del visor.


Consulte la página 41 ; Cómo apagar la función de Agua con gas.



2. Instale el cilindro en el regulador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj.



<p>3. Empuje el cilindro dentro del soporte.</p>	
<p>4. Ajuste el cilindro en el lugar presionando la palanca.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La presión interna del cilindro puede hacer que sea difícil presionar la palanca hacia abajo. Sostenga la palanca como se muestra en la ilustración a la derecha y luego presiónela hacia abajo. • Si no ajusta el cilindro en el lugar, el refrigerador no producirá agua con gas. • Si el cilindro no está conectado firmemente al regulador, perderá gas CO₂, que producirá un silbido. Si esto ocurre, repita los pasos 2, 3 y 4, asegurándose de que el cilindro esté firmemente enganchado y ajustado en su lugar. 	
<p>5. Presione el botón Sparkling Maker (Fabricación de gas) durante 3 segundos para activar la función de fabricación de gas. Espere unos 20 minutos (el tiempo necesario para un nivel medio de carbonatación) mientras el refrigerador hace agua con gas. El agua ingresa en el tanque a través de la tubería de suministro de agua del refrigerador.</p> <p>6. Para eliminar los residuos que pueda haber en el agua, llene 2 o 3 vasos grandes de agua con gas y vacíelos en el fregadero.</p>	

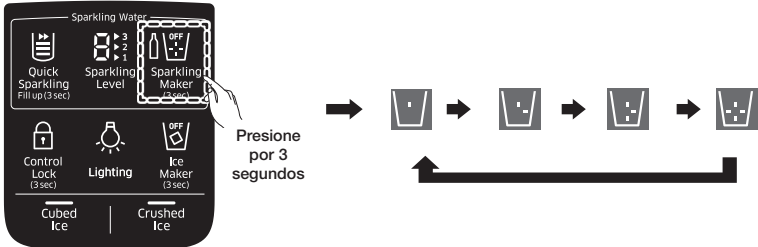

Para más información sobre cómo utilizar la función Sparkling Water (Agua con gas), vea Cómo utilizar la función de Agua con gas.

FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Ahora que ya tiene el nuevo refrigerador instalado en su lugar, puede configurarlo y disfrutar de sus funciones. Complete los siguientes pasos para poner el refrigerador en funcionamiento.


1. Asegúrese de que el refrigerador se encuentre en una ubicación apropiada a una distancia razonable de la pared. Consulte las instrucciones de instalación de este manual.
2. Una vez enchufado, asegúrese de que la luz interior se encienda cuando se abran las puertas.
3. Coloque el control de temperatura en la marca más fría y espere una hora. El congelador comenzará a enfriarse y el motor funcionará adecuadamente. Restablezca la temperatura del refrigerador y del congelador que desee.
4. Después de enchufar el refrigerador, tardará algunas horas en alcanzar la temperatura adecuada. Podrá almacenar alimentos y bebidas en el refrigerador una vez que la temperatura sea lo suficientemente baja.



Si hay condensación o gotas de agua en ambos lados de la parte central de la puerta del refrigerador, apague el modo Ahorro de energía después de retirar la condensación. (Consulte la explicación del botón Energy Saving [Ahorro de energía] en USO DEL PANEL DE CONTROL.)

Funcionamiento del refrigerador de puerta francesa

USO DEL PANEL DE CONTROL PRINCIPAL

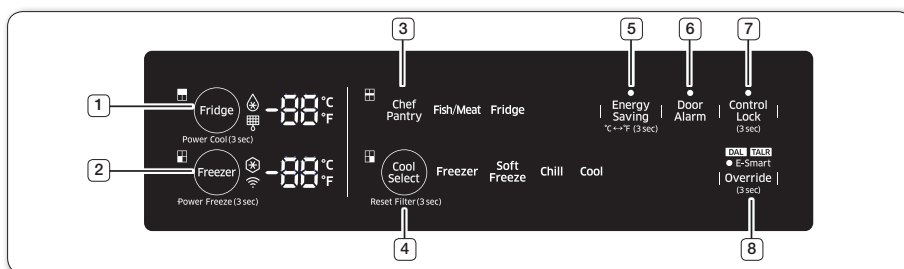

(1)

Fridge (Hold 3sec for Power Cool) (Refrigerador [Presionar 3 segundos para Refrigeración rápida])

El botón Fridge (Refrigerador) tiene dos funciones:

- Ajustar el refrigerador a la temperatura deseada.
- Encender y apagar la función de refrigeración rápida.

1. Para configurar la temperatura del refrigerador, toque el botón Fridge (Refrigerador) y ajuste la temperatura que desee. Puede ajustar la temperatura entre 34 °F (1 °C) y 44 °F (7 °C).



2. Función de refrigeración rápida Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para reducir el tiempo necesario para enfriar los productos que se encuentran en el refrigerador. Puede ser útil si necesita enfriar rápidamente alimentos que se degradan fácilmente o si la temperatura del refrigerador ha subido drásticamente (por ejemplo, si la puerta quedó abierta).

Para apagar la función de refrigeración rápida, mantenga pulsado este botón de nuevo por 3 segundos.

(2)

Freezer (Congelador) (Hold 3 sec for Power Freeze) (Presionar 3 seg para Congelación rápida)

El botón Freezer (Congelador) tiene dos funciones:

- Ajustar el congelador a la temperatura deseada.
- Encender y apagar la función de congelación rápida.

1. Para ajustar la temperatura del congelador, toque el botón Freezer (Congelador) para ajustar el congelador a la temperatura deseada. Puede ajustar la temperatura entre 5 °F (-15 °C) y -8 °F (-23 °C).

2. Función de Congelación rápida Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para reducir el tiempo necesario para congelar los productos que se encuentran en el congelador.



Puede ser útil si necesita congelar rápidamente alimentos que se deterioran fácilmente o si la temperatura del congelador aumentó drásticamente (por ejemplo, si la puerta quedó abierta).


Cuando utiliza esta función, el consumo de energía del refrigerador aumenta. Recuerde desactivarla cuando no la necesite y restablezca el ajuste de temperatura original del congelador. Si necesita congelar una gran cantidad de alimentos, active la función Power Freeze (Congelación rápida) como mínimo 24 horas antes.

Para apagar la función de congelación rápida, mantenga pulsado este botón de nuevo por 3 segundos.

(3) Chef Pantry	
Chef Pantry	<p>El Chef Pantry se ajusta automáticamente al modo Pescado/ Carne o Refrigerador dependiendo de la temperatura configurada en el refrigerador.</p> <p>En el modo Pescado/Carne se puede almacenar pescado y carne por un corto periodo de tiempo; seleccione las funciones "Freezer" (Congelador) o "Freezer" (Congelador) y "Soft Freezer" (Congelación suave) de la "Cool Select Room" (Zona de selección de frío) si desea almacenar los alimentos por un periodo largo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la temperatura del refrigerador se configura en 34-36 °F, el Chef Pantry cambia al modo Pescado/ Carne y se enciende el ícono Fish/ Meat (Pescado/Carne). El Chef Pantry funciona a una temperatura de 30 °F (-1 °C) en el modo Pescado/Carne. • Si la temperatura del refrigerador se configura en 37-44 °F, el Chef Pantry cambia al modo Refrigerador y se enciende el ícono Fridge (Refrigerador).




(4) CoolSelect (Hold 3 sec for Filter Reset) (Presionar 3 segundos para restablecer el filtro)	
	<ul style="list-style-type: none"> • El botón CoolSelect permite configurar la Zona de selección de frío de la parte inferior derecha del refrigerador en uno de cuatro ajustes: Freezer (Congelador), Soft Freezing (Congelación suave), Chill (Frío) o Cool (Fresco). • Para restablecer el indicador de vida útil del filtro de agua. Después de reemplazar el filtro de agua, mantenga presionado este botón durante 3 segundos para restablecer el indicador de vida útil del filtro de agua.
Congelador	<p>Seleccione Freezer (Congelador) para configurar la Zona de selección de frío a la misma temperatura que el congelador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use esta configuración para mantener los alimentos congelados.

Congelación suave	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione Soft Freeze (Congelación suave) para configurar la temperatura de la Zona de selección de frío a 23 °F (-5 °C). Esta función resulta útil para mantener la carne y el pescado fresco durante más tiempo.
Frío	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione Chill (Frío) para configurar la temperatura de la Zona de selección de frío a 30 °F (-1 °C).
Fresco	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione Cool (Fresco) para configurar la temperatura de la Zona de selección de frío a 41 °F (5 °C). Permite mantener fríos el agua, los jugos, los refrescos, la cerveza, etc.

Filter (Filtro)	
	<p>Cómo se usa el filtro de agua</p> <p>Este ícono se enciende cuando es necesario cambiar el filtro, normalmente después de que el refrigerador haya despachado alrededor de 300 galones de agua (después de aproximadamente 6 meses). El ícono se pondrá de color rojo y parpadeará durante varios segundos cuando se abra o se cierre la puerta.</p> <p>Después de haber instalado el nuevo filtro de agua, restablezca el indicador del filtro manteniendo presionado el botón CoolSelect/hold 3 sec for Filter Reset (CoolSelect/Presionar 3 segundos para restablecer el filtro) durante 3 segundos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el agua no sale del dispensador o lo hace lentamente, se necesita reemplazar el filtro porque está obstruido. • Algunas zonas poseen grandes cantidades de cal en el agua, lo que provoca que el filtro de agua se obstruya con más rapidez.

(5) Energy Saving (Ahorro de energía) (Hold 3 sec for °C↔°F [Presionar 3 segundos para °C↔°F])	
Ahorro de energía	<p>Al tocar este botón se activa y desactiva el modo Ahorro de energía. Cuando se activa el modo Ahorro de energía, se ilumina el ícono Energy Saving (Ahorro de energía). Cuando se desactiva el modo Ahorro de energía, el ícono se apaga. La función Ahorro de energía ya viene activada de fábrica.</p> <p>Si hay condensación o gotas de agua en las puertas, apague el modo Ahorro de energía. Presione y mantenga presionado este botón durante 3 segundos para cambiar las unidades de temperatura entre °C y °F.</p>

(6)	Alarma de la puerta
Alarma de la puerta	<p>Para encender y apagar la alarma. Si la alarma de la puerta está activada, cuando una de las puertas del refrigerador quede abierta durante más de dos minutos, sonará una alarma. La alarma deja de sonar cuando se cierra la puerta. La función de alarma de la puerta ya viene activada de fábrica. Puede desactivarla presionando y soltando este botón. Se puede volver a activar con el mismo procedimiento. El ícono se enciende cuando la función se activa.</p> <p>Cuando la función de Alarma de la puerta está activada y se oye el sonido de la alarma, el ícono Door Alarm (Alarma de la puerta) parpadeará mientras suena la alarma.</p>

(7)	Main Control Panel Lock (3 sec) (Bloqueo del panel del control principal [3 segundos])
Bloqueo del control	<p>Mantenga presionado el botón Control Lock (Bloqueo control) durante 3 segundos para bloquear el panel de control principal. Si la función de bloqueo del control principal está activada, no funciona ninguno de los botones del panel de control principal.</p> <p>(Sin embargo, "el panel de control del dispensador" y "la palanca del dispensador" siguen funcionando, ya que el panel de control del dispensador tiene su propio botón de bloqueo).</p> <p>Para desbloquear el panel de control principal, vuelva a presionar durante 3 segundos el botón Control Lock (Bloqueo control).</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> Después de activar el bloqueo del control principal, el panel de control principal se bloquea automáticamente un minuto después la última pulsación de un botón. Si se bloquea el panel de control del dispensador, se muestra el ícono de bloqueo () en el VISOR ESTRELLA. Este ícono no afecta al control del panel de control principal. El panel de control principal tiene su propio botón de bloqueo. Si se bloquea el panel de control principal, se ilumina el punto en el bloqueo del control principal (). </div>

Modo de enfriamiento desactivado
<p>- Modelos de Norteamérica (EE. UU., Canadá) solamente.</p> <p>El modo Enfriamiento desactivado, también llamado modo Tienda, está diseñado para que lo usen los distribuidores cuando exhiben los refrigeradores en las tiendas. En el modo Enfriamiento desactivado, el motor del ventilador del refrigerador y las luces funcionan normalmente, pero los compresores no lo hacen, por lo tanto, el refrigerador y el congelador no se enfrían. Para iniciar el modo Cooling Off (Enfriamiento desactivado), mantenga presionados los botones Fridge (Refrigerador), Freezer (Congelador) y Door Alarm (Alarma de la puerta) por 5 segundos durante el funcionamiento normal. Se escuchará un repique en el refrigerador y en el indicador de temperatura parpadeará "OFF" (Apagado). El visor estrella parpadea en el modo de enfriamiento desactivado (17 segundos encendido, 3 segundos apagado).</p> <p>Para cancelar el modo Enfriamiento desactivado, mantenga presionados nuevamente los botones Fridge (Refrigerador), Freezer (Congelador) y Door Alarm (Alarma de la puerta) durante 5 segundos.</p>

(8)	Override (3 sec) (Anular [3 segundos])
	<p>La función de Anular activa/desactiva Smart Grid (página 27). Pulse el botón Override (Anular) por 3 segundos para activar/desactivar la función de Anular.</p>

FUNCIONES DEL REFRIGERADOR E-SMART

Cómo conseguir el mejor rendimiento del refrigerador E-Smart.

Producto conectado ● E-Smart

El ícono E-Smart permite verificar el estado de la conexión del PA del refrigerador (conexión de red).

- Cuando está conectado a un PA: el ícono E-Smart se enciende.
- Cuando no está conectado a un PA: el ícono E-Smart se apaga.

Conexión

Para usar las funciones Smart Grid (respuesta a la demanda) y E-Smart del refrigerador, se necesitan los siguientes dispositivos y aplicaciones:

- Dispositivos: 1) Enrutador inalámbrico, 2) Refrigerador Samsung E-Smart, 3) Teléfono inteligente (recomendados: Galaxy S4, Galaxy Note3/Android OS Jelly bean).
- Aplicaciones: 1) "Samsung E-Smart App" en Google Play Store o Samsung Apps.

Además deberá:


- Conectar el refrigerador y el teléfono inteligente a la misma red wifi de su casa.
- Instalar y ejecutar la Samsung E-Smart App en su teléfono inteligente (para utilizar la función Samsung E-Smart).

Además, para usar la función Smart Grid (respuesta a la demanda), debe registrar el servicio en su compañía de electricidad.

La compañía debe tener un EMS (sistema de gestión de energía) compatible con SEP (perfil de energía inteligente).

Descarga de la aplicación E-Smart y conexión del refrigerador a la red

1. En el teléfono inteligente conéctese a la tienda de aplicaciones (por ejemplo, Google Play, etc.).
2. Busque la aplicación con la palabra clave "Samsung E-Smart Ref.":
3. Descargue la aplicación e instálela en su teléfono.
4. Inicie la aplicación. Aparece la pantalla de configuración de red.
5. Configure la información del PA (SSID, contraseña, etc.) en la pantalla de la aplicación.
6. Configure la red según las indicaciones de la aplicación.
7. En el refrigerador, mantenga presionados los botones Fridge (Refrigerador) y Energy Saving (Ahorro de energía) al mismo tiempo durante 3 segundos.
El refrigerador accede al AP mode (Modo PA).

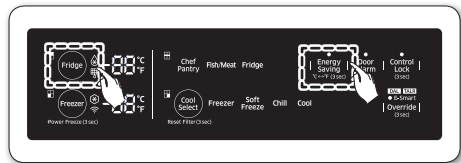


8. Si la configuración de la red se completa satisfactoriamente, la aplicación muestra la pantalla de inicio.

- Verifique que los dispositivos de Internet (PA, teléfono inteligente) funcionen correctamente antes de configurar la red.
- Este refrigerador admite los protocolos IEEE 802.11 a/b/g/n.
Samsung Electronics recomienda IEEE 802.11n.
- Para conectar el refrigerador a una red inalámbrica, debe conectar el refrigerador a un PA (enrutador o módem).
Si el PA admite DHCP, puede conectar el refrigerador a Internet mediante DHCP o una dirección IP establecida.
- Establezca el canal del PA en uno que no esté utilizando actualmente.
Si el canal del PA lo está utilizando otro dispositivo cercano, pueden producirse interferencias.
- La mayoría de las redes inalámbricas permite configurar la seguridad de la red. Si su red tiene una contraseña de seguridad, debe ingresarla para conectarse a la red.
- El refrigerador admite los modos de seguridad inalámbrica y los tipos de encriptación siguientes:
 - Modo de seguridad: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Tipo de encriptación: WEP, TKIP, AES (WPA2PSK y AES son los recomendados.)
- La aplicación solo admite control interior.
- La aplicación Samsung E-Smart Ref. está optimizada para teléfonos inteligentes Samsung Electronics (Galaxy S4, Galaxy Note 3). En otros teléfonos inteligentes, algunas funciones pueden ser diferentes.
- Se admiten los canales inalámbricos 1 al 11.

Modo de visualización de la dirección MAC

Esta función muestra la dirección MAC del módulo Wi-Fi del refrigerador durante 1 minuto.

1. Mantenga presionados los botones CoolSelect y ControlLock(3 sec) (Bloqueo control [3 segundos]) al mismo tiempo durante 3 segundos.

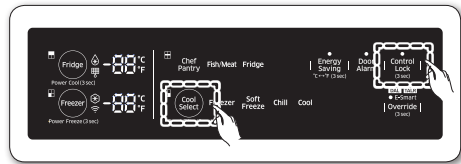

2. Se oye un zumbido. Se muestran sucesivamente cuatro de las doce direcciones Mac del módulo Wi-Fi en los visores de temperatura del congelador y del refrigerador durante 1 minuto. Por ejemplo, si la dirección MAC del módulo Wi-Fi es "11-22-33-44-55-66", la dirección MAC se muestra así: "11 22" → "33 44" → "55 66" → "11 22" durante 1 minuto.
3. Después de 1 minuto, el visor regresa al estado normal y se oye un zumbido.



Si la dirección MAC no está disponible o no hay módulo Wi-Fi, se muestra "----" en los visores de temperatura del refrigerador y del congelador.

Función SMART GRID (respuesta a la demanda)

La función Refrigerador E-Smart permite controlar el uso de energía o demorar algunas funciones para ahorrar dinero cuando el precio de la energía o la demanda son más elevados, cuando el refrigerador opera en modo SMART GRID (respuesta a la demanda).



Se puede desactivar el modo SMART GRID (respuesta a la demanda) en cualquier momento (usando la función de activación/desactivación de la anulación).



Para usar la función SMART GRID (respuesta a la demanda), se necesita un contrato aparte con la compañía de servicio eléctrico.

Uso de la función SMART GRID (respuesta a la demanda)

Esta función controla el precio de la energía y la información de la demanda desde la compañía de servicio eléctrico y envía notificaciones al refrigerador para que ejecute tareas de mayor consumo energético fuera de las horas punta cuando el costo y la demanda de la electricidad son menores.

Cuando el refrigerador recibe la señal de control de la compañía de servicio eléctrico, muestra en el visor del refrigerador los niveles **DAL** (L3) ~ **TALR** (L4) y controla el consumo de energía según estos niveles.

[Condición de excepción] Las señales de control **DAL** y **TALR** de una compañía de servicio eléctrico funcionan mientras se mantiene el desempeño del producto.

Si el refrigerador recibe la señal SMART GRID (respuesta a la demanda) (**DAL** o **TALR**), funciona en los modos Demora en la carga del aparato (Visor estrella: L3) o Reducción temporal de la carga del aparato (Visor estrella: L4).

- Demora en la carga del aparato (L3): el refrigerador responde a una señal **DAL** para proporcionar una reducción de carga moderada durante el periodo de demora. Esta función controla las funciones que consumen mucha energía, como el ajuste del sistema de enfriamiento, el ciclo de descongelación y la fabricación de hielo.
- Cuando el refrigerador funciona en el modo **DAL** (L3), la LED "**DAL**" (Visor estrella: L3) se enciende.
- El modo **DAL** se desactiva automáticamente pasado el periodo establecido (máx. 4.5 horas) o cuando se pulsa la tecla Override (Anular).
- Reducción temporal de la carga del aparato (L4): el refrigerador responde a una señal **TALR** reduciendo drásticamente la carga durante un corto periodo de tiempo. Esta función reduce el consumo de energía deteniendo el compresor y controlando las funciones que consumen mucha energía, como el ciclo de descongelación y la fabricación de hielo).
- Cuando el refrigerador funciona en el modo **TALR** (L4), la LED "**TALR**" (Visor estrella: L4) se enciende.
- El modo **TALR** (L4) se desactiva automáticamente pasado el periodo establecido (máx. 15 minutos) o cuando se pulsa la tecla Override (Anular). El modo se desactiva inmediatamente y el

refrigerador recupera el estado normal cuando se abre o se cierra la puerta o cuando se utiliza el dispensador.


Modo de anulación

Cuando se desea ignorar la señal SMART GRID (respuesta a la demanda) de la compañía de servicio eléctrico, se puede activar el modo OVERRIDE (ANULACIÓN).


Si se activa el modo OVERRIDE (ANULACIÓN), se ignora la señal SMART GRID (respuesta a la demanda) y el refrigerador deja de estar controlado por la compañía de servicio eléctrico.

Activación y desactivación del modo de anulación

1. Mantenga presionado el botón [Override] (Anular) durante 3 segundos.

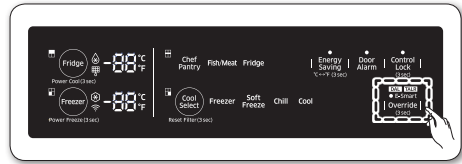

2. Se oye un zumbido y se muestra "Or" y "on" en los visores de temperatura del refrigerador y del congelador durante 5 segundos.
3. Si el refrigerador recibe la señal SMART GRID (respuesta a la demanda) de la compañía de servicio eléctrico, se muestra "Or" en el visor de temperatura del refrigerador.
4. Para desactivar el modo OVERRIDE (ANULACIÓN), mantenga presionado el botón [Override] (Anular) durante 3 segundos.

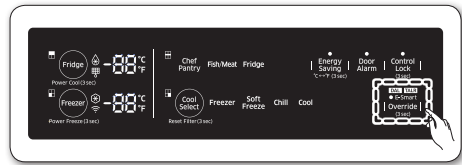

5. Se oye un zumbido y se muestra "Or" y "oF" en los visores de temperatura del refrigerador y del congelador durante 5 segundos.



Otra opción es activar o desactivar el modo OVERRIDE (ANULACIÓN) mediante la aplicación).

Uso de la función E-SMART

La función E-SMART permite controlar y supervisar remotamente el estado del refrigerador E-Smart según su conveniencia.



- Para usar las funciones del refrigerador E-SMART, en primer lugar debe instalar la aplicación correspondiente.
- La aplicación solo admite control interior.

Funciones E-Smart

- Estado de funcionamiento, ajustes del usuario y mensajes
 - Puede ver la configuración de la temperatura del congelador y del refrigerador.
 - Puede recibir una alarma cuando la puerta del congelador o del refrigerador permanece abierta durante 2 minutos.
 - Puede verificar el estado de DR y de Anulación.
 - Puede verificar el estado de funcionamiento de la fábrica de hielo del congelador.
 - El indicador de la alarma de puerta abierta aparece en la barra de estado de la parte superior del teléfono celular.
 - Gestión remota
 - Configuración de Power Freeze (Congelación rápida): puede activar en manera remota la función Power Freeze (Congelación rápida).
 - Configuración de Power Cool (Refrigeración rápida): puede activar en manera remota la función Power Cool (Refrigeración rápida).
 - Configuración de Ice On/Off (Hielo activado/desactivado): puede configurar en manera remota la función Ice On/Off (Hielo activado/desactivado).
 - Informe del consumo de energía
 - Muestra el consumo de energía acumulado. (el consumo de energía se actualiza cada 10 minutos).
- El informe del consumo de energía puede diferir de las especificaciones de consumo de energía del producto dependiendo del entorno de funcionamiento y de los alimentos almacenados.
- Capacidad de demora del descongelamiento
 - La función Capacidad de demora del descongelamiento ahorra energía demorando el descongelamiento hasta el tiempo especificado

por el usuario. Se puede configurar el tiempo y esta función reduce el consumo de energía durante el tiempo especificado en ciclos de 24 horas. Si no se establece el tiempo, funciona de acuerdo con la configuración de tiempo predeterminada. La configuración de tiempo predeterminada es la siguiente.

- 6 am a 10 am: 1 de noviembre ~ 30 de abril
- 3 pm a 7 pm: 1 de mayo ~ 31 de octubre


Para modificar la configuración de tiempo de la Capacidad de demora del descongelamiento

Puede cambiar la configuración de tiempo de la Capacidad de demora del descongelamiento en la aplicación.

Facilitación de acceso abierto a los requisitos del producto conectado

- SGIP Open Standards (Smart Energy Profile 2.0 <http://www.csep.org/>)
 - Informe del consumo de energía
 - Respuesta a la demanda
- Samsung OPEN API
 - Estado de funcionamiento, ajustes del usuario y mensajes
 - Estado de la fábrica de hielo: GET /external/icestatus?icegetstatus=opt (importante para el consumo de energía del producto 1)
 - Alarma de puerta abierta: GET /devices/0/Door?type=opt (importante para el consumo de energía del producto 2)
 - Estado DR: GET /external/drlc?drgetstatus=opt
 - Capacidad de demora del descongelamiento
 - Establecer programación de la demora de descongelamiento: POST /devices/0/defrost/addSchedule
 - Obtener programación de la demora de descongelamiento: GET /devices/0/defrost/getSchedule
 - Borrar programación de la demora de descongelamiento: POST /devices/0/defrost/delSchedule
 - Activar/desactivar demora de descongelamiento: PUT /devices/0/defrost/delayevent.

INDICADORES DEL VISOR ESTRELLA

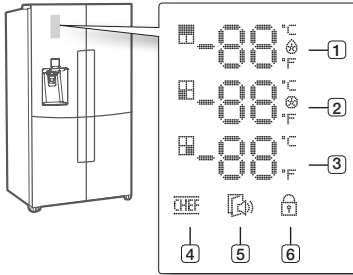

El visor estrella contiene indicadores e íconos que muestran gráficamente el estado del refrigerador. Por ejemplo, el indicador Power Cool (Refrigeración rápida) se enciende cuando se activa el modo de refrigeración rápida.

(1) Refrigerador

1. Visor de temperatura del refrigerador (°C/°F).
2. Indicador del modo "Refrigeración rápida" (

(2) Congelador

1. Visor de temperatura del congelador (°C/°F).
2. Indicador del modo "Congelación rápida" (

(3) Cool Select (Zona de selección de frío)

La temperatura que se muestra corresponde a la configurada en la Zona de selección de frío.

Congelador: Igual que la temperatura del congelador (°C/°F).

Congelación suave: 23 °F (-5 °C)

Frío: 30 °F (-1 °C)

Fresco: 41 °F (5 °C)

(4) Chef Pantry

Si el ícono se enciende, esto significa que el modo CHEF está funcionando.

(5) Indicador de puerta abierta

Si la puerta está abierta, el indicador se enciende y parpadea al tiempo que emite una señal sonora mientras la puerta permanece abierta durante un cierto tiempo.


(6) Bloqueo del panel de control del dispensador

Si se bloquea el panel de control del dispensador, el ícono de bloqueo () se muestra en la puerta. Este ícono no afecta al control del panel de control principal. El panel de control principal tiene su propio botón de bloqueo.


Si se bloquea el panel de control principal, se muestra el punto en el boqueo del control principal

(Control Lock 15sec).

USO DEL PANEL DE CONTROL DEL DISPENSADOR

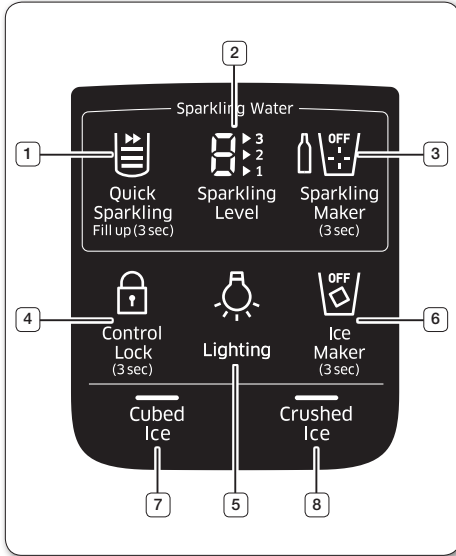

(Para el modelo de agua con gas solamente)

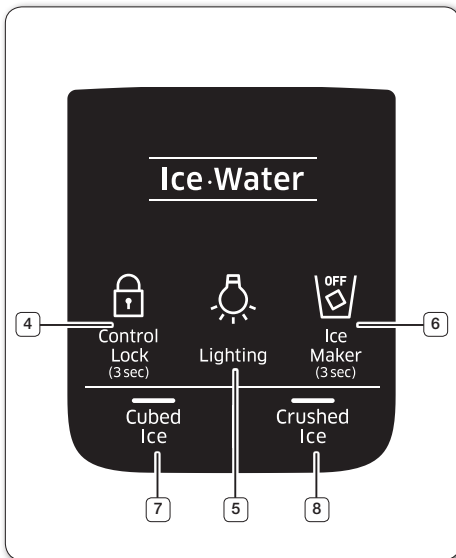

(Para el modelo de agua y hielo solamente)

(1) Quick Sparkling/Fill up (3 sec) (Carbonatación rápida/Llenar [3 segundos])


Cuando se toca el botón Quick Sparkling (Carbonatación rápida), el icono (▶▶) se enciende y el refrigerador hace agua con gas rápidamente en el nivel que indica el icono Sparkling Level (Nivel de agua con gas). Si no hay agua en el tanque de agua con gas, el refrigerador comenzará a fabricarla inmediatamente. Si hay agua con gas en el tanque, el refrigerador aplicará la función de Carbonatación rápida la próxima vez que haga agua con gas.




Cuando reemplace carbonatador de SodaStream, presione el botón "Quick Sparkling/Fill up (3 sec) (Carbonatación rápida/Llenar [3 segundos])" por 3 segundos para activar la función de Llenar.





El refrigerador llena de agua el tanque de agua con gas e inyecta gas CO₂ para convertir el agua en agua con gas. El nivel de carbonatación del agua puede diferir del establecido, dependiendo de la cantidad y de la concentración de CO₂ del agua con gas restante en el tanque. Si el tanque está vacío o la concentración es muy baja, el refrigerador hará agua con gas en el nivel indicado por el icono Sparkling Level (Nivel de carbonatación).




El icono Quick Sparkling (Carbonatación rápida) (▶▶) también indica la cantidad de agua con gas que hay en el tanque. Cuando el tanque está lleno, se encienden tres barras. El número de barras disminuye a medida que se reduce la cantidad de agua con gas.



(2)	Sparkling Level (Nivel de carbonatación)
	<p>El refrigerador puede hacer agua con gas con tres niveles de carbonatación: bajo (1), medio (2) y alto (3). Para establecer el nivel de carbonatación, toque el botón Sparkling Level (Nivel de carbonatación). Cada vez que se toca este botón, los números pequeños del lado derecho (▶1, ▶2, ▶3) cambian. Deje de pulsarlo cuando alcance el nivel de carbonatación que desee. La próxima vez que el refrigerador haga agua con gas, esta tendrá el nivel de carbonatación seleccionado.</p> <p>El número grande de la izquierda (8) indica el nivel actual de gas. Si en el interior del tanque de agua con gas hay agua producida anteriormente, se dispensa agua con gas con el nivel de carbonatación anterior (los cambios en el nivel de carbonatación no tienen efecto hasta la próxima vez que el refrigerador hace agua con gas).</p>

(3)	Sparkling Maker (3 sec) (Fabricación de gas [3 segundos])
	<p>Mantenga presionado durante 3 segundos para activar la fábrica de agua con gas. Vuelva a mantener presionado durante 3 segundos para apagarla.</p> <p>Si el carbonatador SodaStream no tiene CO₂, se enciende el ícono () para indicar que es necesario reemplazar el carbonatador por uno nuevo.</p> <p> El ícono del cilindro puede encenderse y apagarse brevemente varias veces cuando queda un poco de gas CO₂ en el cilindro.</p>

(4)	Bloqueo del panel de control del dispensador (3 segundos)
	<p>Al tocar este botón por 3 segundos se activa el bloqueo de control del dispensador que bloquea este y los botones del panel correspondiente para que no puedan utilizarse. El ícono Control Lock (Bloqueo control) se enciende para indicar que está activada la función de bloqueo de control. Presione 3 segundos para desbloquear.</p>

(5)	Lighting (Luz)
	<p>Al presionar este botón, la luz LED del dispensador (debajo del visor) se configura en modo continuo de modo que queda encendida en forma permanente.</p> <p>El botón también se ilumina. Si desea que la luz del dispensador se encienda solamente cuando se usa, toque este botón para desactivar el modo de encendido permanente.</p>

(6)	Ice Maker (3 sec) (Fábrica de hielo [3 segundos])
	<p>Para apagar o encender la fábrica de hielo, toque el botón Ice Maker (Fábrica de hielo) durante 3 segundos.</p> <p>La LED "Off" (Apagado) se enciende y la fábrica de hielo se detiene. Para activar la fábrica de hielo, toque el botón Ice Maker (Fábrica de hielo) durante 3 segundos. La LED "Off" (Apagado) se apaga.</p> <p> Recomendamos que detenga la fábrica de hielo si sucede lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hay suficiente hielo en la cubeta. - Desea ahorrar agua y energía. - El refrigerador no está recibiendo agua. <p> Si la función de fábrica de hielo está encendida y la tubería de agua no está conectada, se escuchará un sonido de válvula de agua desde la parte posterior de la unidad. Si ocurre esto, toque el botón Ice Maker (Fábrica de hielo) durante 3 segundos para apagar la fábrica de hielo.</p>

(7)	Cubed Ice (Hielo en cubos),
(8)	Crushed Ice (Hielo triturado)
	<p>Presione el botón Cubed Ice (Hielo en cubos) o Crushed Ice (Hielo triturado) para seleccionar el tipo de hielo que desea obtener.</p> <p>Cada vez que presiona el botón, los modos de hielo en cubos o triturado alternan y el ícono correspondiente se enciende para indicar su selección.</p>
	

CAMBIO DEL FILTRO DE AGUA




- Para reducir el riesgo de daños materiales ocasionados por el agua, NO use marcas genéricas de filtros de agua en su refrigerador SAMSUNG.

SOLO USE FILTROS DE AGUA MARCA SAMSUNG. SAMSUNG no será legalmente responsable de cualquier daño incluidos, entre otros, daños causados por pérdidas de agua por el uso de un filtro de agua genérico. Los Refrigeradores SAMSUNG están diseñados para funcionar SOLO CON Filtros de Agua SAMSUNG.


La luz del filtro se pone roja para indicar el momento en que hay que cambiar el cartucho del filtro de agua.

Para darle tiempo hasta que consiga un nuevo filtro, la luz roja se enciende justo antes de que la capacidad del filtro actual se acabe. Cambiar el filtro a tiempo hará que su refrigerador provea agua más fresca y más limpia.




PARA CAMBIAR EL FILTRO DE AGUA

1. Cierre el suministro de agua. Luego de presionar la cubierta del filtro, gire el filtro de agua (1) aproximadamente un cuarto de vuelta, en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
2. Extraiga el filtro de agua (1) del compartimiento (2).

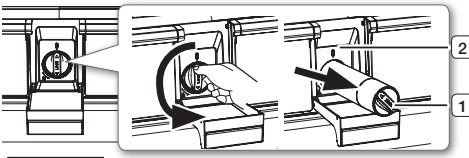

- Para cambiar el filtro de agua más fácilmente, cierre la válvula del suministro de agua.
- Algunas veces, es difícil retirar el filtro de agua debido a que las impurezas en el agua hacen que se pegue. Si tiene dificultades, sostenga firmemente el filtro de agua y tire con fuerza.


- Al tirar del filtro de agua, puede filtrarse algo de agua de la abertura. Esto es normal. Para minimizar las filtraciones de agua, mantenga el cartucho del filtro de agua en posición horizontal al extraerlo.




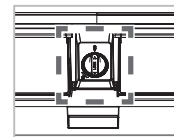
- Para impedir derrames, vacíe la bandeja del filtro de agua (3) y seque alrededor del compartimiento del filtro (2).
3. Inserte el nuevo filtro en el compartimiento (2).
 4. Presione el filtro y luego gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustado.



- Si tiene dificultades para insertar el filtro debido a la alta presión de agua, cierre la válvula del suministro de agua.
- El símbolo de bloqueo deberá estar alineado con la línea del indicador.

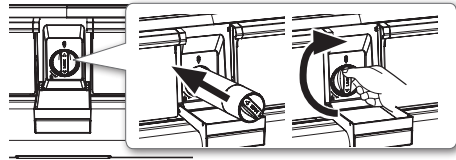

5. Toque el botón "CoolSelect" durante aproximadamente 3 segundos para restablecer el filtro de agua. El color del indicador () cambia de rojo a apagado.




6. Si desactivó el suministro de agua, actívelo nuevamente.



- Para reemplazar el filtro de agua, puede visitar su centro de pruebas local, ir a SamsungParts.com. o comunicarse con su distribuidor Samsung autorizado. Asegúrese de que el filtro de agua de reemplazo tenga el logotipo SAMSUNG en la caja y en el filtro de agua.

Eliminación de los materiales residuales que se encuentran dentro de la tubería del suministro de agua después de instalar el filtro de agua.

1. Abra el suministro de agua principal si lo cerró cuando instaló el filtro de agua.
2. Deje correr agua por el dispensador hasta que se vea incolora (aprox. 6 a 7 minutos). Este procedimiento limpiará el sistema de suministro de agua y eliminará el aire de las tuberías.
3. Es posible que se necesite realizar una limpieza adicional en algunos hogares.
4. Abra la puerta del refrigerador y asegúrese de que no haya filtraciones de agua provenientes del filtro de agua.

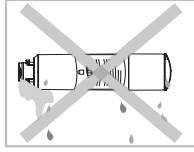

- Limpie muy bien el dispensador para evitar que se filtre agua. Esto significa que aún hay aire en la tubería.

Suministro de agua por ósmosis inversa IMPORTANTE:

La presión del suministro de agua que sale del sistema por ósmosis inversa que va a la válvula de entrada de agua del refrigerador necesita estar entre 35 y 120 psi (241 y 827 kPa).

Si se conecta un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa al suministro de agua fría, la presión de agua al sistema de ósmosis inversa debe tener un mínimo de 40 a 60 psi (276 a 414 kPa). Si la presión de agua al sistema de ósmosis inversa es inferior a 40 a 60 psi (276 a 414 kPa):

- Verifique si el filtro de sedimentos en el sistema de ósmosis inversa está bloqueado. Reemplácelo si es necesario.
- Llene nuevamente el tanque de almacenamiento del sistema de ósmosis inversa luego de un uso intensivo.
- Si su refrigerador cuenta con un filtro de agua, es posible que la presión de agua disminuya aún más al usarlo con el sistema de ósmosis inversa. Retire el filtro de agua.


Si tiene dudas sobre la presión del agua, llame a un plomero calificado autorizado.

CONTROL DE LA TEMPERATURA

TEMPERATURAS RECOMENDADAS DE LOS COMPARTIMENTOS DEL CONGELADOR Y DEL REFRIGERADOR

La temperatura recomendada de los compartimentos del congelador y del refrigerador es $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($0\text{ }^{\circ}\text{F}$ y $37\text{ }^{\circ}\text{F}$) respectivamente. Si la temperatura de los compartimentos del congelador y del refrigerador es demasiado alta o baja, ajuste la temperatura manualmente.

Control de la temperatura del congelador

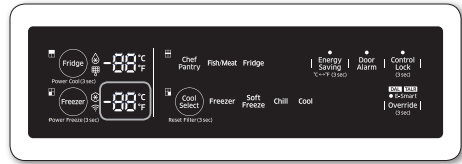

Temperatura recomendada : $0\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($-18\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Congelador

La temperatura del congelador puede establecerse entre $-8\text{ }^{\circ}\text{F}$ y $5\text{ }^{\circ}\text{F}$ (o entre $-23\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$) para satisfacer sus necesidades particulares.

Presione el botón Freezer (Congelador) varias veces hasta que aparezca la temperatura deseada en el visor. Cada vez que presione el botón, la temperatura cambiará en $1\text{ }^{\circ}\text{F}$ (o $1\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Vea a continuación.

Fahrenheit: $0\text{ }^{\circ}\text{F} \rightarrow -1\text{ }^{\circ}\text{F} \rightarrow -2\text{ }^{\circ}\text{F} \rightarrow -3\text{ }^{\circ}\text{F} \rightarrow -4\text{ }^{\circ}\text{F} \rightarrow -5\text{ }^{\circ}\text{F} \rightarrow -6\text{ }^{\circ}\text{F} \rightarrow -7\text{ }^{\circ}\text{F} \rightarrow -8\text{ }^{\circ}\text{F} \rightarrow 5\text{ }^{\circ}\text{F} \rightarrow 4\text{ }^{\circ}\text{F} \rightarrow 3\text{ }^{\circ}\text{F} \rightarrow 2\text{ }^{\circ}\text{F} \rightarrow 1\text{ }^{\circ}\text{F} \rightarrow 0\text{ }^{\circ}\text{F}$.

Centígrados: $-18\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -19\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -20\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -21\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -22\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -23\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -15\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -16\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -17\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -18\text{ }^{\circ}\text{C}$.



- El indicador de la temperatura del refrigerador o del congelador parpadeará cuando la temperatura del compartimiento correspondiente aumente en exceso.

(El indicador de la temperatura del refrigerador o del congelador dejará de parpadear cuando la temperatura del refrigerador o del congelador vuelva a ser normal. Si el indicador de la temperatura sigue parpadearo después de varias horas, comuníquese con un centro de servicio técnico).

Power Freeze (Congelación rápida)

La función Power Freeze (Congelación rápida) acelera considerablemente el compresor del congelador, haciendo que el congelador se enfríe rápidamente hasta la temperatura que haya seleccionado.

Este ícono se iluminará cuando presione el botón Freezer (Congelador) durante 3 segundos.

Power Freeze (Congelación rápida) es útil si necesita congelar rápidamente algún alimento, para hacer gran cantidad de hielo o para enfriar rápidamente el congelador si su temperatura ha aumentado (por ejemplo, si la puerta se dejó abierta).

Para desactivar la función Congelación rápida manualmente, presione el botón Freezer (Congelador) y reajuste la temperatura del congelador.

La función Congelación rápida se apaga automáticamente después de 50 horas para reducir el consumo de energía.

Cuando utiliza esta función, el consumo de energía del refrigerador aumenta.

Si necesita congelar una gran cantidad de alimentos, active la función Power Freeze (Congelación rápida) como mínimo 20 horas antes.


Control de la temperatura del refrigerador

La temperatura del refrigerador puede establecerse entre 34 °F y 44 °F (o entre 1 °C y 7 °C) para satisfacer sus necesidades particulares. Presione el botón Fridge (Refrigerador) varias veces hasta que aparezca la temperatura deseada en el visor. Cada vez que presione el botón, la temperatura cambiará en 1 °F (o 1 °C).

Vea a continuación.

Fahrenheit: 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F.

Centígrados: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.

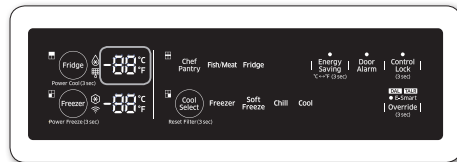

Temperatura recomendada : 37 °F (3 °C)



- La temperatura del refrigerador, del congelador o de la zona de selección de frío puede subir cuando se abren las puertas con demasiada frecuencia o si se coloca una gran cantidad de alimentos calientes dentro de ellos.
- Esto puede hacer que el visor digital parpadee. Cuando las temperaturas del congelador y del refrigerador vuelvan al rango establecido, el visor dejará de parpadear.
- Si continúa parpadearo, deberá “reiniciar” el refrigerador. Intente desenchufar el electrodoméstico, espere aproximadamente 10 minutos y luego enchúfelo nuevamente.
- Si existe un error de comunicación entre el visor y el regulador principal, es posible que la luz del visor convertible parpadee. Si continúa parpadearo durante mucho tiempo, comuníquese con el Centro de servicio de Samsung Electronics.


USO DEL DISPENSADOR DE AGUA FRÍA

Presione el botón del tipo de hielo adecuado para seleccionar lo que desea.

Uso de la palanca de hielo (1)


Empuje la palanca del dispensador de hielo (1) levemente con el vaso. El hielo saldrá del dispensador.

Puede elegir el tipo de hielo presionando primero el botón para hielo en cubos o para hielo triturado.

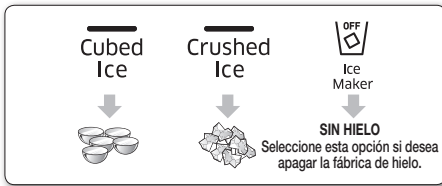

Uso de la palanca de agua (2)

Empuje suavemente la palanca del dispensador de agua (2) con el vaso. Saldrá agua del dispensador.



- Aunque empuje las palancas de agua y de hielo simultáneamente, el dispensador activará solo la opción que se haya seleccionado o presionado en primer lugar.



- Espere 1 segundo antes de retirar el vaso después de llenarlo de agua para evitar derrames. No tire de la palanca del dispensador después de sacar hielo o agua. Vuelve automáticamente.

Uso simultáneo del dispensador de hielo y de agua


Para obtener hielo y agua, empuje primero la palanca del hielo (1) para obtener hielo, luego mueva el vaso hacia abajo y empuje la palanca del dispensador de agua (2) para obtener agua.

Mantenimiento de la cubeta de hielo

- Para limpiar el cajón/cubeta de hielo, utilice un detergente suave, enjuague y seque bien. No utilice limpiadores ni solventes abrasivos.
- El hielo se fabrica en cubos. Cuando selecciona "Crushed" (Triturado) la fábrica de hielo tritura los cubos para obtener hielo triturado.
- Cuando selecciona el modo Hielo en cubos después de utilizar el modo Hielo triturado, puede producirse una pequeña cantidad de hielo triturado residual.
- Los cubos de hielo generados por el proceso de fabricación de hielo rápido serán blancos, lo que indica que se han generado con normalidad.
- Si no sale hielo, extraiga la cubeta y presione el botón Test (Probar) ubicado a la derecha de la fábrica de hielo. Vea la ilustración que aparece a continuación en la sección Fábrica de hielo.
- No presione el botón Test (Probar) continuamente si la bandeja está llena de hielo o agua. El agua se puede desbordar o el hielo puede atascar la cubeta.

Fábrica de hielo

- Para llenar la cubeta de hielo hasta su capacidad máxima después de la instalación, siga estos pasos:
 1. Deje que el refrigerador funcione y se enfríe durante 24 horas (o 1 día entero).
 - Si espera 24 horas, la fábrica de hielo enfriará correctamente.
 2. Vierta de 4 a 6 cubos de hielo en un vaso.
 3. Después de otras 8, y luego 16 horas, llene un vaso completo.
- Para probar la fábrica de hielo, presione el botón Test (Probar) en la fábrica de hielo. Escuchará el repique del refrigerador (talán, talán). Cuando escuche el sonido, suelte el botón de prueba.
- Se escuchará automáticamente un sonido que indica que la máquina de hielo está funcionando correctamente.

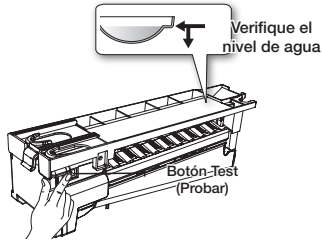

PRECAUCIÓN

- Si quiere retirar los cubos de hielo sin usar la cubeta, apague la fábrica de hielo y retire la cubierta frontal de esta. Retire los cubos de hielo. Tenga en cuenta que los cubos de hielo de la máquina de hielo pueden derramarse sobre el cajón.



PRECAUCIÓN

- No ponga alimentos en la cubeta de hielo. Si almacena alimentos en la cubeta de hielo, estos pueden golpear la fábrica de hielo al abrir o cerrar la puerta y, de este modo, dañar la fábrica de hielo.



PRECAUCIÓN

- Tenga en cuenta que los cubos de hielo de la cubeta pueden derramarse sobre el cajón al retirar la cubeta. Si ocurre esto, retire los cubos de hielo derramados.



PRECAUCIÓN

- En caso de corte de energía, los cubos de hielo pueden derretirse y luego congelarse en bloque cuando vuelve la energía y hacer que el despachador deje de funcionar.

Para evitar que esto suceda, después de un corte de energía, extraiga la cubeta de hielo y deseche el hielo y el agua residuales.



- Si utiliza todo el hielo de una sola vez, repita los pasos 2 y 3 anteriores. Sin embargo, espere solamente 8 horas antes de extraer los primeros 4 a 6 cubos. Este procedimiento repondrá cubos de hielo y garantizará su máxima producción.


Uso de la función Ice Off (Hielo desactivado)

Cuando selecciona el modo Hielo desactivado, retire todos los cubos de hielo de la cubeta. Si deja los cubos de hielo en la cubeta, es posible que se amontonen y sea difícil retirarlos. Para retirar la cubeta con seguridad y evitar lesionarse, sujete la parte inferior de la cubeta con una mano y un lado de la cubeta con la otra mano. Luego levante la cubeta y tire hacia afuera. Para volver a colocar la cubeta empújela en línea recta firmemente hacia atrás.



- Si la cubeta de hielo no está colocada firmemente, el hielo que contiene se puede derretir.

Si la cubeta no cabe, gire la hélice 90 grados (vea la ilustración siguiente a la derecha) e intente de nuevo.

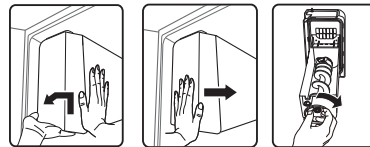

PRECAUCIÓN

- El interior de la cubeta de hielo está frío durante el funcionamiento. No toque el interior de la cubeta de hielo.



PRECAUCIÓN

- Utilice solamente la fábrica de hielo del refrigerador. El refrigerador solo debe estar conectado al suministro de agua potable.

Durante las vacaciones...

Si viaja por vacaciones o negocios y no utilizará los dispensadores de agua o de hielo por un período prolongado:

- Cierre la válvula de agua. De lo contrario, pueden producirse fugas de agua.
- Retire todos los alimentos y el hielo de la cubeta de hielo.
- Desenchufe el refrigerador.
- Retire el exceso de humedad del interior del refrigerador y deje las puertas abiertas. De lo contrario, pueden aparecer olores y moho.

Recomendaciones acerca de la fábrica de hielo

No coloque los dedos, las manos, ni cualquier otro objeto inapropiado en el recipiente o en la cubeta de la fábrica de hielo.

- Puede lesionarse o dañar el refrigerador. Nunca coloque los dedos ni objetos en la abertura del dispensador.
Puede lesionarse.
- No intente desensamblar la fábrica de hielo.
- No limpie ni pulverice la cubeta de hielo con agua mientras está dentro del refrigerador.
Retírela para limpiarla.



PRECAUCIÓN

- Cuando inserte la bandeja de la fábrica de hielo, asegúrese de que esté bien centrada.
De lo contrario, se podría trabar.

El fenómeno de turbidez del agua



- El agua que ingresa al refrigerador circula a través de un filtro principal para agua alcalina.

En el proceso de filtrado, la presión del agua que sale del filtro aumenta, y el agua se satura con oxígeno y nitrógeno. Cuando esta agua se pone en contacto con el aire, la presión desciende rápidamente y el oxígeno y el nitrógeno se sobresaturan y generan burbujas de gas.

Temporalmente, el agua puede tener una apariencia turbia debido a estas burbujas de oxígeno. Después de unos segundos, el agua será incolora.

CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN DE AGUA CON GAS (SOLO PARA LOS REFRIGERADORES QUE PROPORCIONAN AGUA CON GAS - OPCIONAL).

Con un cilindro de CO₂ Sodastream, su refrigerador puede hacer y dispensar agua con gas (carbonatada).

Cómo hacer agua con gas

Para producir agua con gas, mantenga presionado el botón Sparkling Maker (Fabricación de gas) durante 3 segundos. Cuando se inicia el proceso de carbonatación, las líneas cortas del interior del ícono del vaso giran una tras otra en el sentido de las agujas del reloj. Cuando se completa el proceso, las líneas cortas se convierten en líneas sólidas.



Si deja la función de Producción de agua con gas encendida, y la cantidad de agua con gas disminuye, el refrigerador entra inmediatamente en el modo de producción de agua con gas y produce más. Sin embargo, si apaga la función de Producción de agua con gas, el refrigerador no produce más incluso si queda poca agua en el depósito de agua con gas.

Tiempo de producción del agua con gas

Según el nivel de carbonatación que elija (vea Cómo controlar el nivel de carbonatación en la página 40), cambiará el tiempo que tarda el refrigerador en completar el proceso de producción de agua con gas. La tabla a continuación enumera los tiempos de producción según el nivel de carbonatación. El refrigerador ya viene configurado con el nivel 2.

La función de carbonatación rápida permite producir agua con gas en 10 minutos (consume más gas CO₂ que en el nivel 3).


Nivel de carbonatación	Nivel 3 - Alto	Nivel 2 - Medio	Nivel 1- Bajo
Tiempo de producción	Alrededor de 30 minutos	Alrededor de 20 minutos	Alrededor de 10 minutos
Capacidad disponible	1.16 cuarto de galón (1.1 l)	1.16 cuarto de galón (1.1 l)	1.16 cuarto de galón (1.1 l)

Cómo dispensar agua con gas

Para dispensar agua con gas, empuje la palanca de selección de agua con gas. Luego presione suavemente la palanca de hielo/agua con gas con un vaso. A medida que pasa el tiempo, la velocidad en la que se dispensa el agua con gas puede cambiar. Cuando el agua sabe muy carbonatada, la velocidad para dispensar puede ser más rápida. Cuando la carbonatación es menor, la velocidad para dispensar puede ser más lenta.

El CO₂ disuelto en el agua con gas puede hacer que el agua burbujee al dispensarla. Además, debido a las fluctuaciones de presión en el tanque de agua con gas, es posible que el chorro de agua se vuelva inestable o intermitente.

Si sigue dispensando agua con gas, es posible que el chorro de agua se vuelva inestable o se quiebre. Esto se debe a cambios de presión en el tanque de agua con gas. No es un defecto.

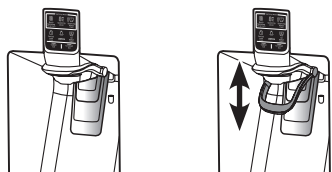

Tras dispensar agua con gas, levante la palanca del selector de agua con gas.



No se cuelgue de la palanca del selector de agua con gas ni aplique una fuerza excesiva al levantarla o bajarla.

Goteo de agua

Cierto tiempo después de haber dispensado agua con gas, es posible que se escapen unas gotas de agua con gas del dispensador. El goteo de agua no es un defecto del producto, sino un resultado natural de la mezcla de CO₂ con agua.


Cómo controlar el nivel de carbonatación

Puede cambiar el nivel de carbonatación del agua con gas presionando el botón Sparkling Water (Agua con gas). Cada vez que presiona el botón Sparkling Level (Nivel de carbonatación), el nivel cambia como sigue:

Medio (Nivel-2) → Fuerte (Nivel-3) → Débil (Nivel-1) → Medio (Nivel-2). Cuando presiona este botón, los números pequeños del lado derecho del botón se encienden en sucesión para indicar el cambio del nivel.

El cambio del nivel de carbonatación se aplicará la próxima vez que el refrigerador haga agua con gas.

- Si en el interior del tanque de agua con gas hay agua producida anteriormente, se dispensa agua con gas con el nivel de carbonatación anterior. (De nuevo, las modificaciones del nivel de carbonatación no tienen efecto hasta la próxima vez que el refrigerador hace agua con gas. La modificación no afecta al agua con gas ya producida).
- Cuando el refrigerador produce agua con gas, los íconos del nivel de carbonatación se encienden en rotación (Nivel-1 → Nivel-2 → Nivel-3 → Nivel-1, etc.). Si presiona nuevamente el botón Sparkling Water (Agua con gas) mientras se muestra el nivel de carbonatación, el nivel cambia. La modificación del nivel de carbonatación tendrá efecto la próxima vez que el refrigerador haga agua con gas.
- El número principal del lado izquierdo indica el nivel de carbonatación del agua con gas actual, mientras que el número pequeño del lado derecho se utiliza para especificar el nivel de carbonatación del proceso siguiente. Aunque cambie el nivel de carbonatación mientras el refrigerador produce agua con gas, el cambio no se aplicará al proceso actual, sino al siguiente.

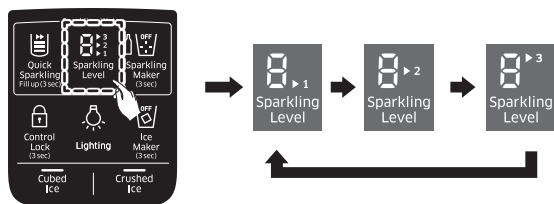


El nivel de carbonatación ya viene configurado con el nivel 2. Si el agua con gas tiene un sabor muy fuerte o muy suave, cambie el nivel de carbonatación. El nivel 1 proporciona una carbonatación más suave, mientras que el nivel 3 proporciona una carbonatación más fuerte.

- Si se corta la electricidad cuando el refrigerador está haciendo agua con gas, es posible que el refrigerador vuelva a comenzar el proceso de carbonatación cuando vuelva la electricidad y ponga demasiada carbonatación en el agua. En ese caso, recomendamos desechar el agua demasiado carbonatada y comenzar el proceso nuevamente.
- La vida útil del cilindro de CO₂ puede variar según los niveles de carbonatación que seleccione.


Cómo apagar la función de Agua con gas

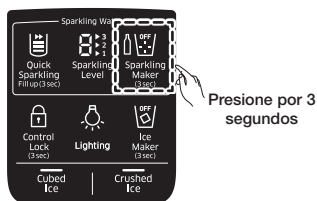


Para apagar la función de Agua con gas, presione el botón Sparkling Maker (Fabricación de gas) por 3 segundos.



Es posible que se dispense cualquier resto de agua con gas que haya quedado en el tanque después de haber apagado la función de Agua con gas.

Reemplazo del carbonatador SodaStream

Si el icono del cilindro () se enciende, reemplace el carbonatador SodaStream de 60 l por uno nuevo. Para reemplazar un carbonatador, siga estos pasos:

1. Levante la palanca que mantiene el carbonatador SodaStream de 60 l en su lugar.	
2. Retire el carbonatador del soporte.	
3. Gire el carbonatador en el sentido contrario al de las agujas del reloj para retirarlo del regulador.	
4. Para instalar un carbonatador SodaStream de 60 l nuevo, siga las indicaciones de instalación del carbonatador comenzando con el paso 2 de Instalación de un carbonatador en el refrigerador en las páginas 20 y 21.	


Notas

- Si abre la puerta del refrigerador cuando está haciendo agua con gas, se detendrá. Cuando cierre la puerta, volverá a hacer agua con gas nuevamente en aproximadamente un minuto.
- Si sigue dispensando agua con gas, es posible que el chorro de agua se vuelva inestable o se quiebre. Esto se debe a cambios de presión en el tanque de producción de agua con gas. No es un defecto.
- Si la manguera de agua está retorcida o no se suministra agua correctamente, el nivel de carbonatación del agua con gas será elevado. Esto se debe a que el cilindro dispensa la misma cantidad de dióxido de carbono (CO₂) independientemente de la cantidad de agua que haya en el tanque de producción.
- Si la función de Agua con gas está activada y usted dispensa aproximadamente 1.16 cuartos de galón (1.1. l) de agua con gas, el refrigerador comienza a hacer más agua con gas automáticamente.
- Si se ausentará de su casa por un período de tiempo prolongado, no quiere volver a usar la función de Agua con gas o se muda;
 1. Presione el botón Sparkling Maker (Fabricación de gas) por 3 segundos para apagar la función de Agua con gas.
 2. Vacíe el tanque de agua con gas dispensando toda el agua del tanque.
 3. Retire el cilindro de CO₂.
- Cuando se dispensa agua con gas, el CO₂ del agua provoca que el chorro del despachador se disperse. Para asegurarse de que el agua se dispense en el vaso, colóquelo muy cerca de la boquilla del dispensador.
- Si reemplaza un carbonatador SodaStream de 60 l que contenga algo de gas, el ícono del cilindro en el visor puede que no se encienda durante un tiempo.
- Compre cilindros (60 l) en el distribuidor de Sodastream más cercano o en Internet en la página www.sodastream.com.


PIEZAS Y FUNCIONES

Utilice esta página para familiarizarse con las piezas y las funciones del refrigerador.

(Para el modelo agua con gas solamente)

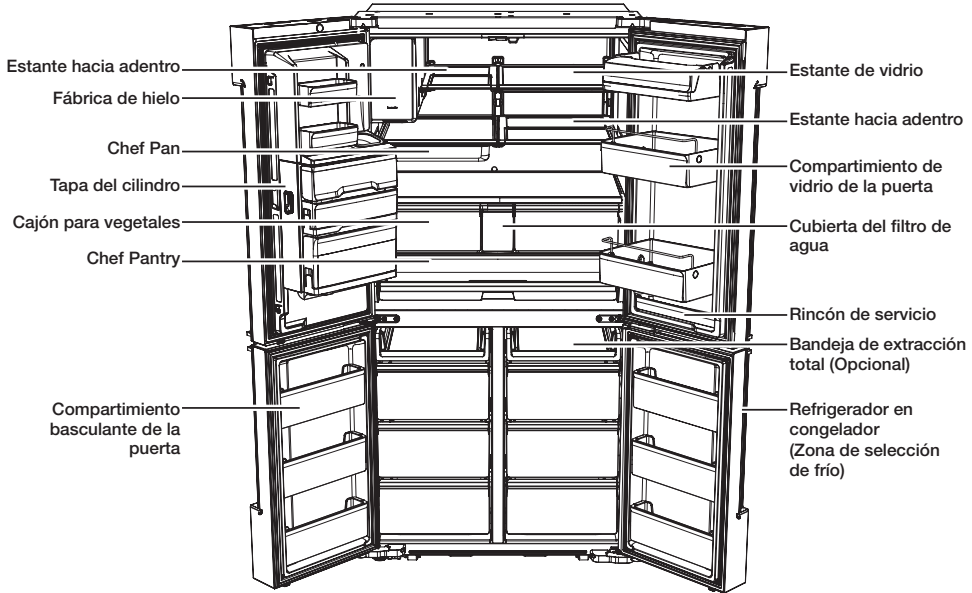


(Para el modelo agua y hielo solamente)

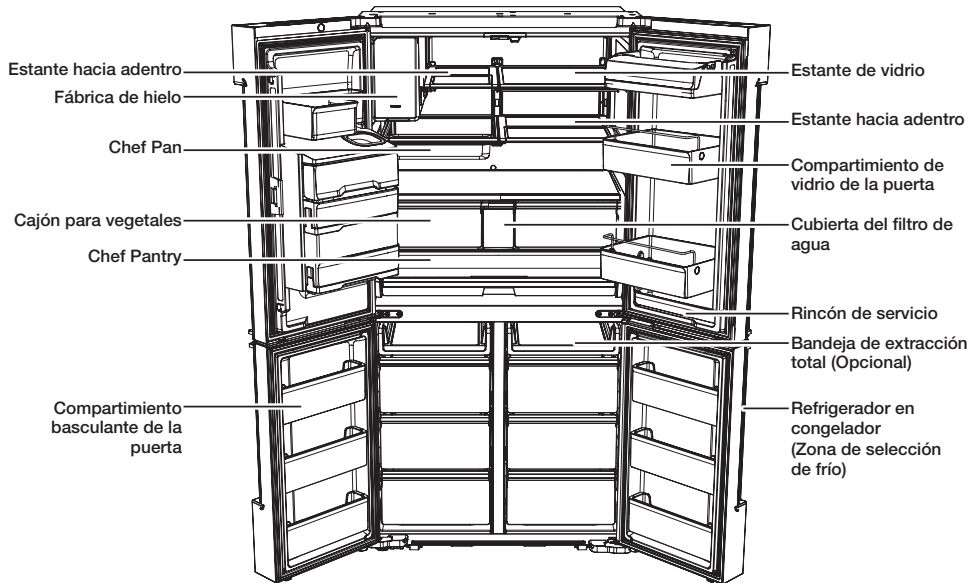



Compartimientos de las puertas

Su refrigerador se despacha con compartimientos de las puertas de distintos tipos y tamaños. Si los compartimientos de las puertas de su refrigerador se empacaron por separado, utilice la siguiente figura como guía para colocarlos correctamente.

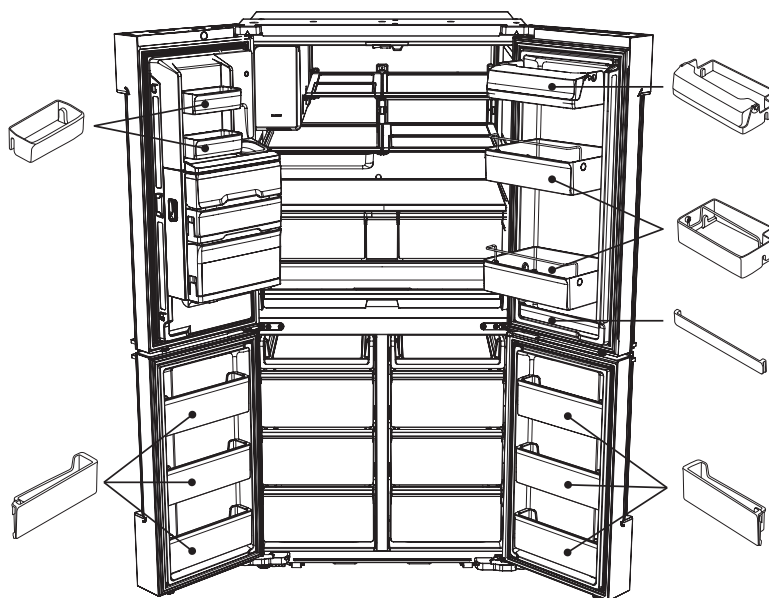El número de compartimientos provistos puede variar dependiendo del modelo.




 Para obtener el mejor ahorro de energía, deje todos los estantes, cajones y cestas en su posición original como se muestra en la ilustración de la página anterior.

 Al cerrar la puerta, asegúrese de que la sección de la bisagra vertical se encuentre en la posición correcta para impedir que raye la otra puerta.

Si la sección de la bisagra vertical está invertida, colóquela en la posición correcta y cierre la puerta.

Algunas veces puede aparecer humedad en esta sección.


Si cierra una puerta con mucha fuerza, la otra puerta puede abrirse.

 Cuando se abre la puerta, el disyuntor apaga automáticamente el motor sin fin de la fábrica de hielo por razones de seguridad.

 Si la lámpara LED interior o exterior se ha apagado, comuníquese con los agentes de servicio técnico de Samsung.

Cómo utilizar el compartimiento basculante de la puerta

- El compartimiento de la puerta del congelador se puede inclinar para facilitar el acceso.
- Incline el compartimiento de la puerta del congelador para facilitar el acceso cuando guarde alimentos y vuelva a ponerlo vertical cuando cierre la puerta.
- No almacene demasiados alimentos en el compartimiento de la puerta del congelador. La puerta podría no cerrarse completamente.
- Para evitar golpes entre la puerta del congelador y los cajones, deje la puerta del congelador completamente abierta cuando utilice los cajones del congelador.

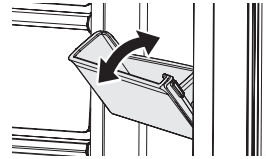


COMPARTIMIENTO MULTIUSOS DE LA PUERTA


El separador extraíble facilita el almacenamiento de los alimentos.

Cómo utilizar el SEPARADOR FLEXIBLE


- Cuando no lo utilice, deje el separador flexible plegado como se muestra en el diagrama.

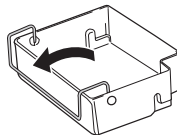

- Coloque el separador flexible en la posición (1) para impedir que los alimentos se caigan.

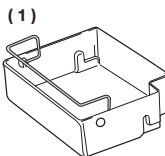


- Coloque el separador flexible en la posición (2) para utilizarlo como separador.

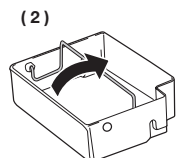


CHEF PAN

Uso del chef pan por primera vez

- Antes de utilizarlo no se olvide de limpiar el chef pan.
- Diluya en agua tibia vinagre y detergente neutro en una relación de 2:1. Empape un esponja con esta agua y limpie con ella el chef pan. Enjuague el chef pan con agua tibia.

 De esta forma se eliminan las impurezas creadas durante el proceso de fabricación.

Precauciones para cocer con el chef pan

-  **PRECAUCIÓN** • El chef pan no es adecuado para utilizarlo en el horno microondas.

Almacenamiento


- Limpie el chef pan con un paño suave o una esponja y detergente para acero inoxidable.

CÓMO RETIRAR LOS ACCESORIOS DEL REFRIGERADOR


1. Compartimientos de las puertas
 - Para retirarlos: simplemente levante el compartimiento y tire hacia afuera.
 - Para volver a colocarlos: deslícelos por encima de la ubicación deseada y empuje hacia abajo hasta que se traben. Alternativamente, coloque el compartimiento de modo que coincida con la línea marcada en el interior de la puerta (compartimiento superior del refrigerador).



La línea marcada solo se encuentra en el compartimiento superior.

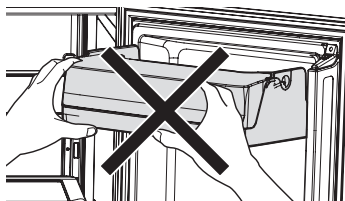


- Cuando coloque el compartimiento de la puerta no lo sujete por el lado frontal. Podría no encajar en la puerta.
- Para reemplazar, inserte completamente el compartimiento de la puerta hasta la línea marcada en la puerta. De lo contrario, podría no ajustarse correctamente.

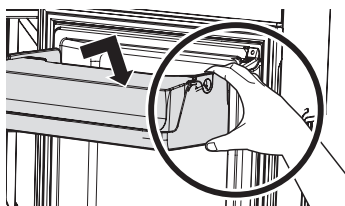

- Sujete el compartimiento de la puerta con ambas manos por su lado posterior y presione hasta insertarlo completamente en la línea marcada del interior de la puerta.


Cómo retirar los compartimientos con cubiertas

- Para retirar los compartimientos con cubiertas, abra la cubierta del compartimiento de la puerta y tire del compartimiento con ambas manos.

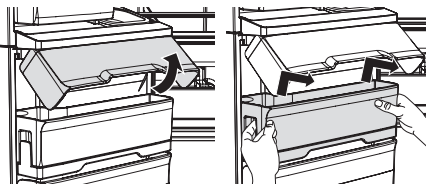


Cómo retirar el Chef Basket

- Incline el Chef Basket hacia usted y retírelo con ambas manos.

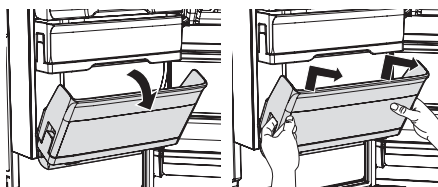

Cómo retirar los compartimientos

- Simplemente levante el compartimiento y jale hacia afuera.

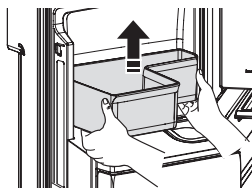

Pueden producirse lesiones si los compartimientos de las puertas no están bien ajustados. No permita que los niños jueguen con los compartimientos. Sus esquinas filosas pueden causar lesiones.



No ajuste un compartimiento lleno de alimentos. Primero retírelos.


- Para eliminar el polvo lave los compartimientos con agua.

2. Estantes de vidrio templado


- Para retirarlos: incline el frente del estante hacia arriba en la dirección que se muestra en el gráfico (1) y levántelo en forma vertical (2). Extraiga el estante.
- Para volver a colocarlos: incline el frente del estante hacia arriba y deslice los ganchos del estante dentro de las ranuras a la altura deseada. Luego baje el frente del estante de manera tal que los ganchos caigan dentro de las ranuras.



Los estantes de vidrio templado son pesados. Tenga mucho cuidado cuando los retire.

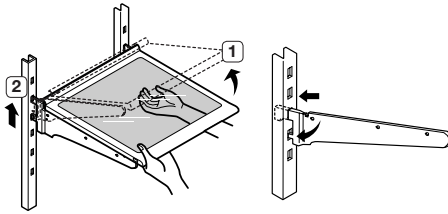


- Cuando vuelva a colocar los estantes de vidrio, asegúrese de que los ganchos de ambos lados del estante estén firmemente encajados en las ranuras del soporte.

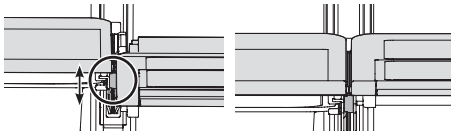

3. Chef Pan

- Para colocar o retirar el chef pan del estante, sujételo por ambos lados y tire con las dos manos para extraerlo. Empújelo para volver a colocarlo.
- Para limpiarlo utilice solo detergente para acero inoxidable.

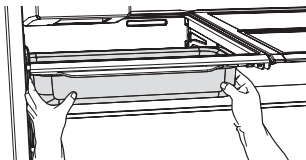


4. Cajones de vegetales y frutas (EZ Fresh Zone)

- Sujetando el cajón con una mano, levántelo un poco mientras jala hacia adelante y retirelo del refrigerador.




Retire los compartimientos de la puerta antes de retirar el cajón para evitar daños a los compartimientos.

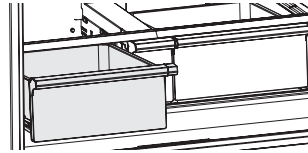


5. Cómo retirar el estante de vegetales


1. Deslice hacia afuera el cajón de vegetales izquierdo.

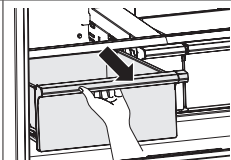


2. Deslice hacia adentro el estante plegable derecho.

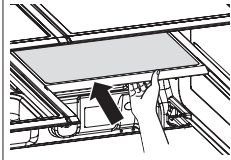

3. Mientras sujeta con una mano el estante de vegetales, levántelo con la otra mano.

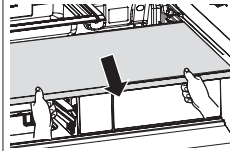


4. A través del espacio vacío creado después de retirar el estante plegable, extraiga el estante de vegetales. (Para volver a colocarlo, siga los pasos en orden inverso).

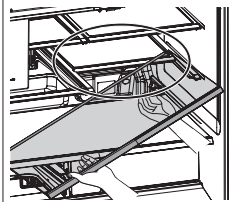


6. Cómo retirar el cajón estante


1. Deslice hacia afuera el cajón de vegetales.

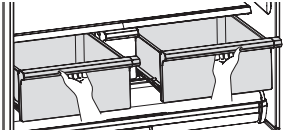

2. Retire el estante de vegetales.

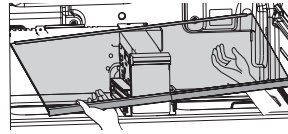


3. Afloje los dos tornillos de la parte posterior del tanque de agua.

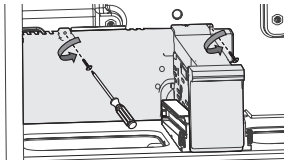


4. Tome la parte posterior del tanque de agua y sepárelo un poco (tenga en cuenta que no debe retirar completamente el tanque de agua).


PRECAUCIÓN Tenga cuidado de no remover la manguera de agua.

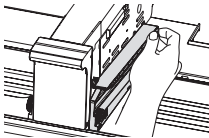

5. Levante el tanque de agua para separarlo del cajón estante y plegue la cubierta del cajón para desbloquear este por su lado izquierdo.

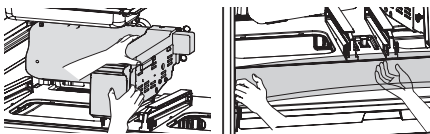

6. Retire el cajón estante. (Para volver a colocarlo, siga los pasos en orden inverso).

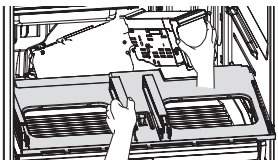

7. Cómo retirar el desodorizador


- Compartimiento del refrigerador

TIPO 1

- Tire del Chef Pantry y luego extraiga el desodorizador mientras presiona la grapa de la cubierta del desodorizador con un dedo.

TIPO 2

- Retire el cajón Chef Pantry y luego retire el desodorizador del interior del compartimiento del refrigerador desbloqueando la grapa de la cubierta.

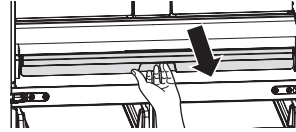


La apariencia y las instrucciones para retirar el desodorizador dependen del modelo. Verifique primero cuál es su modelo.



TIPO 1



TIPO 2

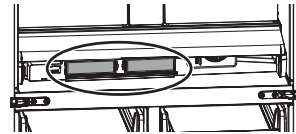

- Congelador/Zona de selección de frío: retire el cajón inferior y luego extraiga el desodorizador mientras presiona la grapa de la cubierta del desodorizador con un dedo

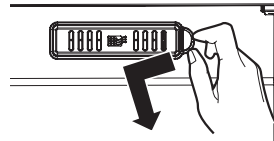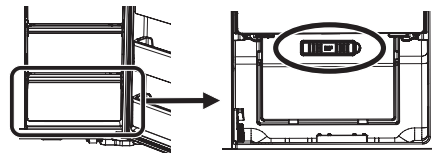

8. Cómo limpiar el desodorizador

- Limpie el desodorizador una vez cada dos años o siempre que advierta que su desempeño se reduce. Deje secar el desodorizador al sol durante 24 horas y vuelva a colocarlo en el orden inverso del desensamble.

LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR




ADVERTENCIA

No limpie el refrigerador con benceno, solvente, Clorox o detergente para automóviles. Pueden dañar la superficie del electrodoméstico y provocar un incendio.

No pulverice el refrigerador con agua mientras está enchufado. Puede provocar una descarga eléctrica.

Para limpiar el refrigerador, siga estos pasos:

1. Desconecte el cable de alimentación del refrigerador.
2. Humedezca ligeramente con agua un paño suave y sin pelusa o una toalla de papel.
 -  No use ningún tipo de detergente ya que podría decolorar o dañar el refrigerador.
3. Seque el interior y el exterior del refrigerador hasta que esté limpio y seco.
4. Vuelva a conectar el cable de alimentación del refrigerador.

REEMPLAZO DE LAS LUCES INTERIORES

Luz LED del congelador/refrigerador

- Si la cubierta de la luz LED está sucia, no iluminará lo suficiente. Limpie la superficie de la cubierta con un paño limpio y seco.



PRECAUCIÓN

- No desensamble ni reemplace la luz tipo LED por su cuenta. Para cambiar las LED, comuníquese con el Centro de servicio de Samsung o con su distribuidor Samsung autorizado.



Si intenta reemplazar las luces LED por su cuenta, corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o lastimarse gravemente.

Agua con gas: notas sobre el funcionamiento

- Utilice cilindros Sodastream originales de distribuidores autorizados.




- El refrigerador comienza a hacer agua con gas tras 10 segundos de encender la función de Producción de agua con gas.
- Si abre la puerta del refrigerador cuando está haciendo agua con gas, se detendrá. Cuando cierre la puerta, volverá a hacer agua con gas nuevamente en aproximadamente un minuto.
- Si se corta la electricidad cuando el refrigerador está haciendo agua con gas, es posible que el refrigerador vuelva a comenzar el proceso de carbonatación cuando vuelva la electricidad y ponga demasiada carbonatación en el agua. En ese caso, recomendamos desechar el agua demasiado carbonatada y comenzar el proceso nuevamente.
- Si sigue dispensando agua con gas, es posible que el chorro de agua se vuelva inestable o se quiebre. Esto se debe a cambios de presión en el tanque de producción de agua con gas. No es un defecto.
- Si la manguera de agua está retorcida o no se suministra agua correctamente, el nivel de carbonatación del agua con gas será elevado. Esto se debe a que el cilindro dispensa la misma cantidad de dióxido de carbono (CO₂) independientemente de la cantidad de agua que haya en el tanque de producción.
- La vida útil del cilindro variará según el nivel de carbonatación seleccionado.
- Si se ausentará de su casa por un tiempo prolongado, no quiere volver a usar la función de agua con gas o se va a mudar:
 1. Presione el botón Sparkling Maker (Fabricación de gas) por 3 segundos para apagar la función de Agua con gas.
 2. Vacíe el tanque de agua con gas dispensando toda el agua del tanque.
 3. Retire el cilindro de CO₂.

- Para reducir el tiempo del procesamiento, utilice la opción Quick Sparkling (Carbonatación rápida).

La función de carbonatación rápida establece el nivel de carbonatación en 3 (alto). La próxima vez que el refrigerador haga agua con gas, aplicará el ajuste de Carbonatación rápida. Si el refrigerador está haciendo agua con gas cuando usted selecciona la opción Quick Sparkling (Carbonatación rápida), el refrigerador ajusta automáticamente el nivel de carbonatación.

Para cancelar esta opción, vuelva a presionar el botón Quick Sparkling (Carbonatación rápida) antes de que pasen 20 segundos después de activar la opción.

- Si el ícono del cilindro () se enciende, cambie el cilindro actual por uno nuevo.
- Para dispensar agua con gas, empuje la palanca del selector de agua con gas y con un vaso mantenga presionada la palanca de hielo/agua con gas.



- Antes de transportar el refrigerador, retire el carbonatador SodaStream del compartimiento de la puerta izquierda.

1. Presione el botón Sparkling Maker (Fabricación de gas) por 3 segundos para apagar la función de Agua con gas.
2. Vacíe el tanque de agua con gas dispensando toda el agua del tanque.
3. Retire el carbonatador SodaStream.




La producción de agua con gas con la función de Carbonatación rápida consume más gas CO₂. (La función de Carbonatación rápida requiere de un 30 % a un 50 % más de gas CO₂ en comparación con el nivel 3 de carbonatación).

Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El refrigerador no funciona para nada o no enfría lo suficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el enchufe esté correctamente conectado. • Verifique si la temperatura en el visor digital es más alta que la temperatura interna del refrigerador o del congelador. En ese caso, ajuste el congelador o el refrigerador a una temperatura inferior. • ¿El refrigerador está ubicado bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor? Si es así, puede que no enfríe lo suficiente. Instálelo en un lugar que no esté expuesto a la luz solar directa ni cerca de una fuente de calor. • ¿La parte posterior del refrigerador está demasiado cerca de una pared, lo que evita una ventilación adecuada? Si es así, puede que no enfríe lo suficiente. Mantenga una distancia adecuada desde la pared. • ¿Hay demasiados alimentos en el interior y bloquean las salidas de ventilación? Para mantener el refrigerador a una temperatura adecuada, no lo llene demasiado.
La comida en el refrigerador está congelada.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si la temperatura en el visor digital está demasiado baja. Si es así, aumente la temperatura configurada del interior del refrigerador. • Intente poner el refrigerador en una temperatura más alta. • ¿La temperatura de la habitación es demasiado baja? Ponga el refrigerador a una temperatura más alta. • ¿Colocó comida con elevado contenido de humedad en la parte más fría del refrigerador o cerca de la rejilla de ventilación? Coloque esos alimentos en otros estantes del refrigerador en lugar de guardarlos en las áreas más frías o en los cajones.
Escucha ruidos o sonidos fuera de lo normal.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el refrigerador esté nivelado y estable. • ¿La parte posterior del refrigerador está demasiado cerca de una pared, lo que evita una ventilación adecuada? Trate de separar el refrigerador al menos 2 pulgadas de la pared. • ¿Cayó algo detrás o debajo del refrigerador? • Si escucha un “tic” proveniente del interior del refrigerador, es normal. Esto ocurre porque varias piezas se contraen o expanden en respuesta a cambios en la temperatura en el interior del refrigerador. • Es normal que se escuche como si algo golpeará algún elemento dentro del refrigerador. El ruido se debe al compresor que funciona a alta capacidad.
El área de cierre de la puerta del gabinete del refrigerador está caliente y se está generando condensación.	<ul style="list-style-type: none"> • Es normal que se genere algo de calor, ya que los anticondensadores están instalados en la sección de la bisagra vertical del refrigerador para impedir la condensación. • ¿Está la puerta del refrigerador entreabierta? Puede producirse condensación cuando deja la puerta abierta por mucho tiempo.


<p>La fábrica de hielo no funciona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Puede tardar más en hacer hielo si la temperatura es lo suficientemente baja, como cuando se instala por primera vez. • ¿Está conectado el suministro de agua y abierta la válvula de cierre? • ¿Detuvo manualmente la función para hacer hielo? • Verifique si el filtro está instalado correctamente. Si no lo está, es posible que la función para hacer hielo no funcione.
<p>Se oye un burbujeo de agua dentro del refrigerador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal. Las burbujas pertenecen al refrigerante que circula a través del refrigerador.
<p>Hay mal olor en el refrigerador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si hay alimentos descompuestos. • Los alimentos con olores fuertes (por ejemplo, pescado) se deberían tapar muy bien. • Limpie su congelador periódicamente y deseche los alimentos descompuestos o que podrían estar en mal estado.
<p>Se forma escarcha en las paredes del congelador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está bloqueada la ventilación de aire? Quite cualquier obstrucción de modo que el aire pueda circular libremente. • Deje suficiente espacio entre los alimentos guardados para una correcta circulación del aire. • ¿El cajón del congelador está correctamente cerrado?
<p>El dispensador de agua no funciona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está conectado el suministro de agua y abierta la válvula de cierre? • ¿Está la tubería de suministro de agua aplastada o enroscada? • Asegúrese de que la tubería esté libre y sin obstrucciones. • ¿Está congelado el tanque de agua porque la temperatura del refrigerador está demasiado baja? Seleccione una temperatura más alta en el visor digital. • Verifique si el filtro está instalado correctamente. Si no lo está, es posible que el despachador de agua no funcione.
<p>El sistema de cierre automático no funciona con la puerta del congelador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿No están equilibradas las partes derecha e izquierda de la puerta? • Abra y cierre suavemente la puerta 1 o 2 veces. Luego de hacerlo, en general, el sistema de cierre automático funciona correctamente. • Abra la puerta suavemente para evitar un desbalanceo entre la parte derecha y la parte izquierda de la puerta.
<p>Se forma condensación o gotas de agua en el montante vertical y en el entorno, etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La condensación o las gotas de agua pueden formarse si la humedad es demasiado elevada mientras el refrigerador está en funcionamiento. • Si hay condensación o gotas de agua en el montante vertical y el entorno, etc., desactive el modo de ahorro de energía después de eliminar la condensación.

<p>No dispensa agua con gas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está conectado el suministro de agua y abierta la válvula de cierre? • ¿Ha empujado la palanca del selector de agua con gas? (aplicable a los modelos de la colección Chef) • ¿El ícono de la función de producción de agua con gas está apagado? Presione el botón Sparkling Maker (Fabricación de gas) por 3 segundos para encender la función de producción de agua con gas. La función de Producción de agua con gas ya viene configurada en OFF (Apagado). Actívela para producir agua con gas. • ¿Parpadea el ícono Sparkling Maker (Fabricación de gas)? Si el ícono de agua con gas está parpadeando, el refrigerador está produciendo agua con gas. Espere hasta que el ícono deje de parpadear. • Verifique si el ícono de barra transversal del botón Quick Sparkling (Carbonatación rápida) está encendido. El ícono de barra transversal muestra la cantidad de agua restante en el tanque de agua carbonatada. (aplicable a los modelos de la colección Chef) • ¿El cilindro de gas carbonatado está vacío? Si el refrigerador despacha poca o ninguna cantidad de agua con gas, reemplace el carbonatador SodaStream de 60 l por uno nuevo. Si el carbonatador SodaStream no tiene CO₂, se enciende el ícono del cilindro (). Si el ícono Cambiar cilindro de gas carbonatado se enciende, revise el cilindro de gas carbonatado. (aplicable a los modelos de la colección Chef) • ¿La puerta del refrigerador está abierta? Si está abierta, no se dispensará agua con gas/agua/hielo. • ¿La palanca del cilindro no está bloqueada? Abra la cubierta del cilindro y bloquee la palanca. • ¿Está activada la función de bloqueo de control? • Si se despacha agua carbonatada o normal continuamente durante 1 minuto o más, la dispensación se puede interrumpir temporalmente. Presione de nuevo la palanca para continuar la dispensación.
<p>La opción de fabricación rápida produce ruido de viento durante el proceso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si la función de fabricación rápida está activa, el carbonatador SodaStream alterna la inyección y la descarga de gas CO₂, lo que puede dar origen al ruido.
<p>El sabor del agua con gas es suave.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente el nivel de carbonatación del agua con gas. • Cuando el sabor del agua con gas es demasiado suave y solo sabe a agua, reemplace el carbonatador SodaStream por uno nuevo. • Si se utiliza la función Fill Up (3 sec) (Llenar [3 segundos]) inmediatamente después de reemplazar el carbonatador, el sabor del agua con gas será más fuerte o más suave de lo normal según la cantidad y la concentración de CO₂ que quede en el depósito del agua.
<p>El sabor del agua con gas es demasiado fuerte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzca el nivel de carbonatación del agua con gas. (Nivel de carbonatación - 1: Bajo, 2: Medio, 3: Alto) • Vacíe el tanque de agua con gas y ajuste el nivel inferior del nivel de carbonatación. Cuando el refrigerador hace agua con gas, la hace con un nivel más bajo de carbonatación. <ul style="list-style-type: none"> * Para vaciar el tanque de agua con gas, mantenga presionado el botón "Sparkling Maker" (Fabricación de gas) durante 3 segundos para activar la fábrica de agua con gas. Dispense toda el agua con gas restante. Después de vaciar el agua con gas, mantenga presionado el botón "Sparkling Maker" (Fabricación de gas) durante 3 segundos para activar la fábrica de agua con gas. * ¿Ha hecho agua con gas presionando el botón "Quick Sparkling/Fill up" (Carbonatación rápida/Llenar) por 3 segundos? Si antes de iniciar la función de llenado rápido aún había agua con gas en el tanque, es posible que se produzca agua con gas con una concentración de CO₂ superior a la configurada. Después de vaciar el tanque del agua con gas, el refrigerador hará agua con gas con el nivel de carbonatación indicado.

<p>El sabor del agua con gas no cambió después de cambiar el nivel de concentración de gas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si cambia el nivel de concentración, el nuevo nivel se aplica a la siguiente producción. Es decir, el cambio no afecta al agua con gas del tanque de agua con gas ni a la producción actual de agua con gas. El cambio solo se aplica a las producciones posteriores.
<p>Después de reemplazar el carbonatador SodaStream, no se produce agua con gas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Después de reemplazar el carbonatador SodaStream, mantenga presionado el botón "Quick Sparkling/Fill up" (Carbonatación rápida/Llenar) durante 3 segundos para restablecer el carbonatador SodaStream.
<p>De repente se detiene la salida del agua con gas aunque la operación aún está en progreso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si las líneas cortas del interior del ícono del vaso giran una tras otra en el sentido de las agujas del reloj. Esto indica que se está produciendo agua con gas. Una vez terminada la producción, se encienden todas las líneas cortas del icono del vaso. Cuando se completa la producción, el refrigerador dispensa agua con gas. • Si el refrigerador no dispensa agua con gas, verifique si "OFF" (Apagado) se muestra sobre el icono del vaso del botón Sparkling Maker (Fabricación de gas). • Esto indica que el tanque de agua con gas está vacío y que la función de producción automática de agua con gas está apagada. Para producir agua con gas, mantenga presionado el botón "Sparkling Maker" (Fabricación de gas) durante 3 segundos para iniciar la producción.
<p>La función de agua con gas está apagada pero se continúa dispensando agua con gas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aunque apague la función de producción de agua con gas, se dispensa agua con gas mientras el tanque la contenga. • Si no va a utilizar la fábrica de agua con gas por un período de tiempo prolongado, detenga la función de producción automática de agua con gas y quite el agua con gas por medio del dispensador.
<p>El agua con gas se dispensa más lentamente que el agua normal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que la válvula del agua de la llave no esté cerrada, que la manguera no esté doblada y que la presión del suministro de agua sea la adecuada. Si la presión del agua de la llave es demasiado baja, la fábrica de agua con gas no funcionará adecuadamente debido a que se suministra poca cantidad de agua al tanque. • Cuando un purificador de agua suministra el agua al tanque de agua con gas, no se puede producir agua con gas adecuadamente dado que se necesita mucha agua durante un período corto de tiempo. Le recomendamos que no dispense agua de un purificador al menos hasta que no pasen cinco minutos desde el comienzo del ciclo de producción de agua con gas. • Si el problema persiste, comuníquese con el fabricante del purificador de agua o consulte a un plomero para aumentar la presión de agua de la llave a un nivel normal.
<p>El agua con gas no está lo suficientemente fría y tiene poco sabor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si produce mucha agua con gas de manera continua, es posible que no pueda disfrutar del verdadero sabor del agua con gas dado que hay muy poco tiempo para enfriar el agua. Para beber el agua con gas en su estado más óptimo, debe dejar que el agua se enfríe lo suficiente para dispensarla. • Se recomienda dispensar agua con gas después de como mínimo 4 horas de conectar el agua de la llave al refrigerador.
<p>Se muestra el ícono "OFF" de agua con gas pero la fábrica de agua con gas se apaga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si las líneas cortas del interior del ícono del vaso giran una tras otra en el sentido de las agujas del reloj. Indica que se está produciendo agua con gas y la producción no se puede detener inmediatamente. Sin embargo, si presiona el botón "Sparkling Maker" (Fabricación de gas) durante 3 segundos durante la producción, se muestra el ícono "OFF" en el icono del vaso y se desactiva la producción automática de agua con gas después de completarse el ciclo de producción actual.

<p>La función de control de la concentración se deshabilita durante la producción de agua con gas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si las líneas cortas del interior del ícono del vaso giran una tras otra en el sentido de las agujas del reloj. Esto indica que se está produciendo agua con gas. Como la concentración del agua con gas no puede modificarse durante la operación de producción, cambie el nivel de concentración una vez finalizada la producción y se detenga el parpadeo. La próxima vez que el refrigerador haga agua con gas, utilizará el nuevo nivel de carbonatación.
<p>Se produce agua con gas continuamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha alcanzado el tiempo límite establecido para la producción de agua con gas? La duración de la producción de agua con gas viene determinada por el nivel de concentración configurado. (Nivel 1: aproximadamente 10 minutos; Nivel 2: aproximadamente 20 minutos; Nivel 3: aproximadamente 30 minutos) Espere a que se alcance el tiempo establecido para la producción de agua con gas. • Verifique si la puerta del refrigerador está abierta. Si la puerta del refrigerador está abierta, la fábrica de agua con gas se detiene para evitar la generación de ruido al producir agua con gas. Si abre la puerta con frecuencia, el tiempo de producción del agua con gas puede extenderse de acuerdo con el nivel de gas configurado. Cierre la puerta del refrigerador y espere hasta que se alcance el límite de tiempo de producción de agua con gas.
<p>El ícono del cilindro no se enciende cuando se retira el carbonatador SodaStream.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si retira el carbonatador SodaStream y este contiene un poco de gas, el ícono del cilindro se puede encender en el visor pasados unos segundos. • Si retira un carbonatador SodaStream que contenga algo de gas, el ícono del cilindro en el visor puede que no se encienda durante un tiempo.
<p>¿Qué necesito para utilizar las funciones E-Smart y Smart Grid?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para usar las funciones Smart Grid (respuesta a la demanda) y E-Smart del refrigerador, se necesitan los siguientes dispositivos y aplicaciones: <ul style="list-style-type: none"> - Dispositivos: 1) Enrutador inalámbrico, 2) Refrigerador Samsung E-Smart, 3) Teléfono inteligente (Recomendado: Galaxy S4, Galaxy Note3 o modelos posteriores y Android OS Jelly Bean o versión posterior) - Aplicaciones: 1) "Samsung E-Smart App" en Google Play Store o Samsung Apps. <p>También deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conectar el refrigerador y el teléfono inteligente a la misma red wifi de su casa. • Instalar y ejecutar la Samsung E-Smart App en su teléfono inteligente. • Además, para usar la función Smart Grid (respuesta a la demanda), debe registrar el servicio en su compañía de electricidad. La compañía debe tener un EMS (sistema de gestión de energía) compatible con SEP (perfil de energía inteligente).
<p>¿Por qué la función E-Smart no opera con normalidad?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el enrutador de su casa e Internet operen con normalidad. <ul style="list-style-type: none"> - Conecte un teléfono inteligente al enrutador (PA, punto de acceso) y asegúrese de que pueda acceder a Internet. • Asegúrese de que el refrigerador esté conectado al PA. <ul style="list-style-type: none"> - Revise el ícono E-Smart en el VISOR del refrigerador. - Si el refrigerador está conectado, el ícono estará encendido. • Asegúrese de que el refrigerador y el teléfono inteligente estén conectados al mismo enrutador.
<p>¿Por qué la Capacidad de demora del descongelamiento no opera con normalidad?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el enrutador de su casa e Internet operen con normalidad. <ul style="list-style-type: none"> - Conecte un teléfono inteligente al enrutador (PA, punto de acceso) y asegúrese de que pueda acceder a Internet. • Asegúrese de que la zona donde usted forma parte de la aplicación del teléfono inteligente. • Asegúrese de que la función Smart Grid opere correctamente. (Revise el VISOR. L3 y L4 no se deben mostrar en el Visor.)

ENTORNO OPERATIVO ÓPTIMO PARA EL AGUA CON GAS

Artículo	Descripciones
<p>[Temperatura del agua]</p> <p>“Se recomienda consumir el agua con gas después de dejarla enfriar lo suficiente”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dado que la temperatura del agua con gas afecta considerablemente el sabor del agua, si la temperatura del agua no está lo suficientemente baja, es posible que no pueda conseguir el sabor adecuado del agua con gas. • Le recomendamos que espere como mínimo 4 horas después de conectar el agua antes de fabricar y dispensar agua con gas. • También le recomendamos que, cuando el refrigerador esté produciendo agua con gas, dispense la menor cantidad de agua normal posible para que el agua con gas pueda producirse con agua fría. • Si consume 0.5 galones (2 litros) o más por día, es posible que el agua no se enfríe lo suficiente. • Para almacenar agua con gas dispensada, póngala en un recipiente hermético y manténgala en una zona fría del refrigerador para que conserve el mejor sabor.
<p>[Concentración de CO₂ en el agua con gas 1]</p> <p>“Para garantizar la concentración de CO₂ adecuada, dispense toda el agua con gas restante antes de producir más agua con gas”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dado que el sistema actual no mide la concentración de CO₂ del agua que queda en el tanque antes de que inicie la producción adicional de agua con gas, la concentración resultante puede variar del nivel deseado según el agua con gas presente en el tanque. • Si no utilizó la función de agua con gas durante un período de tiempo prolongado (una semana o más), vacíe el agua con gas del tanque y vuelva a producirla para que la calidad y el sabor sean mejores.
<p>[Concentración de CO₂ en el agua con gas 2]</p> <p>“Para mantener la concentración adecuada de CO₂ en el agua con gas, reemplace el cilindro de CO₂ antes de que se agote”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se aproxima la fecha de reemplazar el carbonatador SodaStream, la concentración de CO₂ disminuye y se reduce el gas del agua. • Si el carbonatador SodaStream no tiene CO₂, se enciende el ícono del cilindro (). En este caso, reemplace el carbonatador SodaStream de 60 l por uno nuevo.

Artículo	Descripciones
<p>[Preparación de agua con gas - Capacidad]</p> <p>“Si desea tener la suficiente agua con gas preparada en la mañana, le recomendamos que presione el botón Sparkling Maker (Fabricación de gas) durante 3 segundos para que se inicie la producción de agua con gas antes de acostarse”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si no mantiene presionado el botón “Sparkling Maker” (Fabricación de gas) durante 3 segundos para iniciar la producción de agua con gas, la cantidad de agua con gas en el tanque de agua puede ser inferior a la capacidad de producción máxima de 1.1 litros. • Dado que el tiempo de producción oscila entre 10 y 30 minutos si necesita 1.1 litros o más de agua con gas, le recomendamos que produzca y almacene agua con gas suficiente con anterioridad o que por lo menos se asegure de alcanzar la máxima capacidad de agua con gas de 1.1 litros manteniendo presionado el botón “Sparkling Maker” (Fabricación de gas) durante 3 segundos para iniciar la producción de agua con gas.
<p>[Presión del suministro de agua y sabor del agua]</p> <p>“Si hay un purificador de agua conectado al refrigerador, le recomendamos que no dispense agua de un purificador al menos hasta que no pasen cinco minutos desde el comienzo del ciclo de producción de agua con gas”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si la presión del agua del refrigerador es baja, revise que la válvula del agua esté completamente abierta y que la tubería no esté doblada o retorcida. • Si hay un purificador de agua conectado al refrigerador, es posible que el suministro de agua sea insuficiente para la producción de agua con gas. • Si esto sucede, puede disminuir la concentración del agua con gas, o bien, la cantidad de agua con gas.

Garantía (E.U.A.)

GARANTÍA DEL REFRIGERADOR SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA (EE.UU.)

REFRIGERADOR SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL CON COMPROBANTE DE COMPRA

Este producto de marca SAMSUNG, suministrado y distribuido por Samsung Electronics America, Inc. (SAMSUNG) y entregado nuevo en su caja de fábrica al comprador original, está garantizado por SAMSUNG ante defectos de fabricación relacionados con los materiales o la mano de obra durante el período de garantía limitado a:

Un (1) año para las piezas y la mano de obra

Cinco (5) años para las piezas y la mano de obra exclusivamente del sistema hermético de refrigeración (compresor, evaporador, condensador, deshumidificador y tuberías de conexión)

Diez (10) años para las piezas y cinco (5) años para la mano de obra exclusivamente del compresor Inverter digital

Esta garantía limitada solo es válida para productos comprados y utilizados en Estados Unidos de América que hayan sido instalados, operados y mantenidos de acuerdo a las instrucciones que se adjuntaron o proporcionaron con el producto. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG en la dirección o con el número de teléfono detallado en esta garantía con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio de garantía solo puede realizarse a través de un Centro de Servicio autorizado por SAMSUNG. Debe presentarse la factura original de venta bajo solicitud de SAMSUNG o del Centro de Servicio autorizado por SAMSUNG como prueba de compra para recibir el servicio técnico de la garantía.

SAMSUNG brindará servicio técnico a domicilio sin costo dentro de los Estados Unidos contiguos durante el período de garantía, sujeto a disponibilidad de los prestadores de servicio técnico autorizados dentro del área geográfica del cliente. Si el servicio a domicilio no está disponible, SAMSUNG podrá, según su criterio, optar por brindar el servicio de transporte del producto de ida y vuelta al centro de servicio. Si el producto se encuentra en un área sin prestadores de servicio técnico autorizado de SAMSUNG, es posible que se cobre el costo del viaje o se solicite que el cliente lleve el producto a un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG para que se realice el servicio técnico. Como condición para que se preste este servicio a domicilio, el producto debe encontrarse libre de obstrucciones y accesible para el agente de servicio.

Durante el período de garantía correspondiente, el producto se reparará, reemplazará, o se devolverá el monto de la compra, según decida SAMSUNG. SAMSUNG podrá utilizar piezas nuevas o reparadas al reparar el producto; o lo reemplazará con un producto nuevo o reparado. Las piezas y los productos reemplazados estarán garantizados por la garantía del producto original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado. Todas las piezas y los productos reemplazados son propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG.

Esta garantía limitada cubre defectos de fabricación en materiales o de mano de obra bajo condiciones de uso doméstico normal, no comercial, del producto y no cubrirá lo siguiente: daños ocasionados durante el transporte, la entrega o la instalación o por uso distinto al previsto para este producto; producidos por modificación o alteración no autorizada del producto; productos a los que se le borraron, desfiguraron o cambiaron de forma alguna los números de serie de fabricación originales, o en los que no se puede leer con claridad; daños cosméticos como rayones, abolladuras o muescas, o cualquier daño al acabado del producto; daños producidos por abuso, uso incorrecto, infestación de plagas, accidentes, incendios, inundaciones u otros fenómenos de la naturaleza o casos de fuerza mayor; daños producidos por uso de equipos, herramientas, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no suministrados o autorizados por SAMSUNG; daños causados por corriente o voltaje incorrectos, sobretensión o fluctuación de la línea eléctrica; daños causados por no operar o mantener el producto como establecen las instrucciones; instrucción a domicilio sobre el uso del producto; servicio técnico para el arreglo de instalaciones que no se adecuan a los códigos de electricidad y fontanería o arreglo de conexiones eléctricas o de fontanería del hogar (por ejemplo, arreglos de cableado, fusibles o tuberías de la toma de agua). El costo de reparación o reemplazo bajo estas circunstancias excluidas le corresponderá al cliente.

Las visitas de un técnico de servicio autorizado para explicar las funciones, el mantenimiento o la instalación del producto no están cubiertas por esta garantía limitada. Comuníquese con SAMSUNG al número que figura a continuación si necesita asistencia en los anteriores casos.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

GARANTÍAS TÁCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL, POSEEN UN TÉRMINO LIMITADO DE UN AÑO O EL PERÍODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LA LEY. Algunos Estados no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, por lo tanto las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso puede otorgarle otros derechos que varían de un estado a otro.

LIMITACIÓN DE COMPENSACIÓN

SU ÚNICA COMPENSACIÓN ES LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO, EL REPLAZO DEL PRODUCTO O LA DEVOLUCIÓN DEL MONTO DE LA COMPRA, SEGÚN DECIDA SAMSUNG, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS IMPREVISTOS O DERIVADOS, QUE INCLUYEN PERO NO SE LIMITAN AL TIEMPO Y FORMA DEL TRABAJO, HOTELES Y/O COMIDAS DE RESTAURANTES, GASTOS DE REMODELACIÓN, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, NO OBTENCIÓN DE AHORROS U OTROS BENEFICIOS SIN IMPORTAR LA TEORÍA JURÍDICA EN LA QUE SE BASA EL RECLAMO, INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A SAMSUNG QUE TALES DAÑOS ERAN POSIBLES. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo tanto las limitaciones o las exclusiones nombradas anteriormente podrían no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso puede otorgarle otros derechos que varían de un estado a otro.

SAMSUNG no garantiza un funcionamiento ininterrumpido y sin fallas del producto. Ninguna otra garantía otorgada por persona, compañía o corporación alguna con respecto al presente producto revestirá carácter vinculante para SAMSUNG.

Para obtener el servicio de garantía, pónganse en contacto con SAMSUNG en:

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN	ESCRIBA A
EE. UU.	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/us/support	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
CANADÁ	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada