


# Owner's Manual Manual Del Propietario

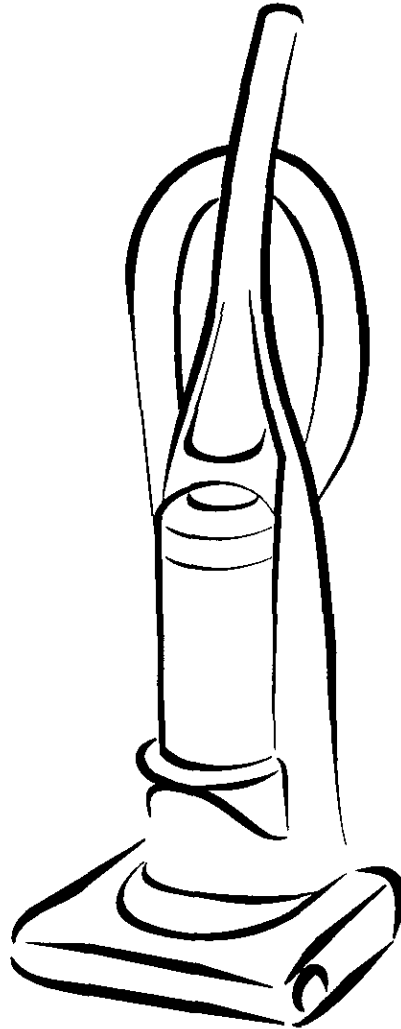

## Vacuum Cleaner Aspiradora

Model , Modelo 116.33725  
116.33726



ENGLISH

**CAUTION:** Read and follow all safety and operating instructions before first use of this product.

**CUIDADO:** Lea y sigue todas las instrucciones de operación y seguridad antes del uso de este producto.

### **Directions For Use**

*It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.*

### **Direcciones de uso**

*Es una violación a la ley Federal el utilizar este producto de una manera contraria con su etiquetado.*

ESPAÑOL

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.  
[www.sears.com](http://www.sears.com)

Part No. C01ZCAH10U00-KC01ZCAH10U00

Printed in Mexico  
Impreso en México

## TABLE OF CONTENTS

<b>Before Using Your New Vacuum</b> . . . . .	2	<b>Vacuum Cleaner Care</b> . . . . .	12
<b>Kenmore Vacuum Cleaner Warranty</b> . . . . .	2	Vacuum Storage . . . . .	12
<b>Important Safety Instructions</b> . . . . .	3	Cleaning Exterior and Attachments . . . . .	12
<b>Parts and Features</b> . . . . .	4	Dust Bin Cleaning . . . . .	13-14
<b>Assembly Instructions</b> . . . . .	5-6	Secondary Filter Cleaning . . . . .	14
<b>Operating Instructions</b> . . . . .	7	Filter Changing/Cleaning . . . . .	15
Pile Height Selection and Setting . . . . .	7	Belt Changing and Agitator Cleaning . . . . .	16-18
Carpet/Bare Floor Selector . . . . .	8	Clog Removal . . . . .	21
Releasing the Handle . . . . .	8	Motor Protector . . . . .	19
ON/OFF Switch . . . . .	8	Headlight Bulb Changing . . . . .	20
Attachments . . . . .	9-10	Agitator Servicing . . . . .	21
Attachment Use Chart . . . . .	10	Agitator Assembly . . . . .	21
Vacuuming Tips . . . . .	11	<b>Troubleshooting</b> . . . . .	23
Performance Features . . . . .	11		

## BEFORE USING YOUR NEW VACUUM

Please read this guide. It will help you assemble and operate your new Kenmore vacuum in the safest and most effective way.

For more information about vacuum cleaner care and operation, call your nearest Sears store. You will need the complete model and serial numbers when requesting information. Your vacuum's model and serial numbers are located on the Model and Serial Number Plate.

Use the space below to record the model number and serial number of your new Kenmore vacuum.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

Date of Purchase \_\_\_\_\_

Keep this book and your sales check (receipt) in a safe place for future reference.

## KENMORE VACUUM CLEANER WARRANTY

### LIMITED ONE YEAR WARRANTY ON KENMORE VACUUM CLEANER

This warranty is for one year from the date of purchase, and includes only private household vacuum cleaner use. During the warranty year, when this vacuum cleaner is operated and maintained according to the owner's manual instructions, Sears will repair any defects in material or workmanship free of charge.

This warranty excludes vacuum bags, belts, light bulbs, and filters, which are expendable parts and become worn during normal use.

**For warranty service, return this vacuum cleaner to the nearest Sears Service Center in the United States.**

This warranty applies only while this product is in use in the United States. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

**Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



## WARNING

Your safety is important to us. To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons or damage when using your vacuum cleaner, follow basic safety precautions including the following:

**Read** this manual before assembling or using your vacuum cleaner.

**Use** your cleaner only as described in this manual. Use only with Sears recommended attachments.

To reduce the risk of electrical shock – **Do not** use outdoors or on wet surfaces.

**Disconnect** electrical supply before any servicing or cleaning. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

**Always** turn cleaner off before unplugging.

**Do not** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

**Do not** use with damaged cord or plug. If cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a Sears Service Center.

**Do not** pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.

**Do not** leave cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

**Do not** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

**Do not** handle plug or cleaner with wet hands.

**Do not** put any objects into openings.

**Do not** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.

**Keep** hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

**Do not** use cleaner without dust bin and/or filters in place.

**Always** clean the dust bin after vacuuming carpet cleaners or freshener, powders and fine dust. These products clog the filters, reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust bin could cause permanent damage to the cleaner.

**Do not** use the cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc. They may damage the cleaner or dust bin.

**Do not** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

**Do not** use cleaner to pick up flammable or combustible liquids (gasoline, cleaning fluids, perfumes, etc.), or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.

**Use extra care** when cleaning on stairs. Do not put on chairs, tables, etc. Keep on floor.

**You** are responsible for making sure that your vacuum cleaner is not used by anyone unable to operate it properly.

ENGLISH


## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your cleaner is intended only for household use. Read this Owner's Manual carefully for important use and safety information. This guide contains safety statements under warning and caution symbols. Please pay special attention to these boxes and follow any instructions given. **WARNING** statements alert you to such dangers as fire, electrical shock, burns and personal injury. **CAUTION** statements alert you to such dangers as personal injury and/or property damage.

## PARTS AND FEATURES

It is important to know your vacuum cleaner's parts and features to assure its proper and safe use. Review these before using your cleaner.

Item	Part No. In U.S.	Part No. In Canada
Headlight Bulb	20-5240	20-40600
Belt	20-5275	20-40096
Primary Filter	20-82720	20-82720C

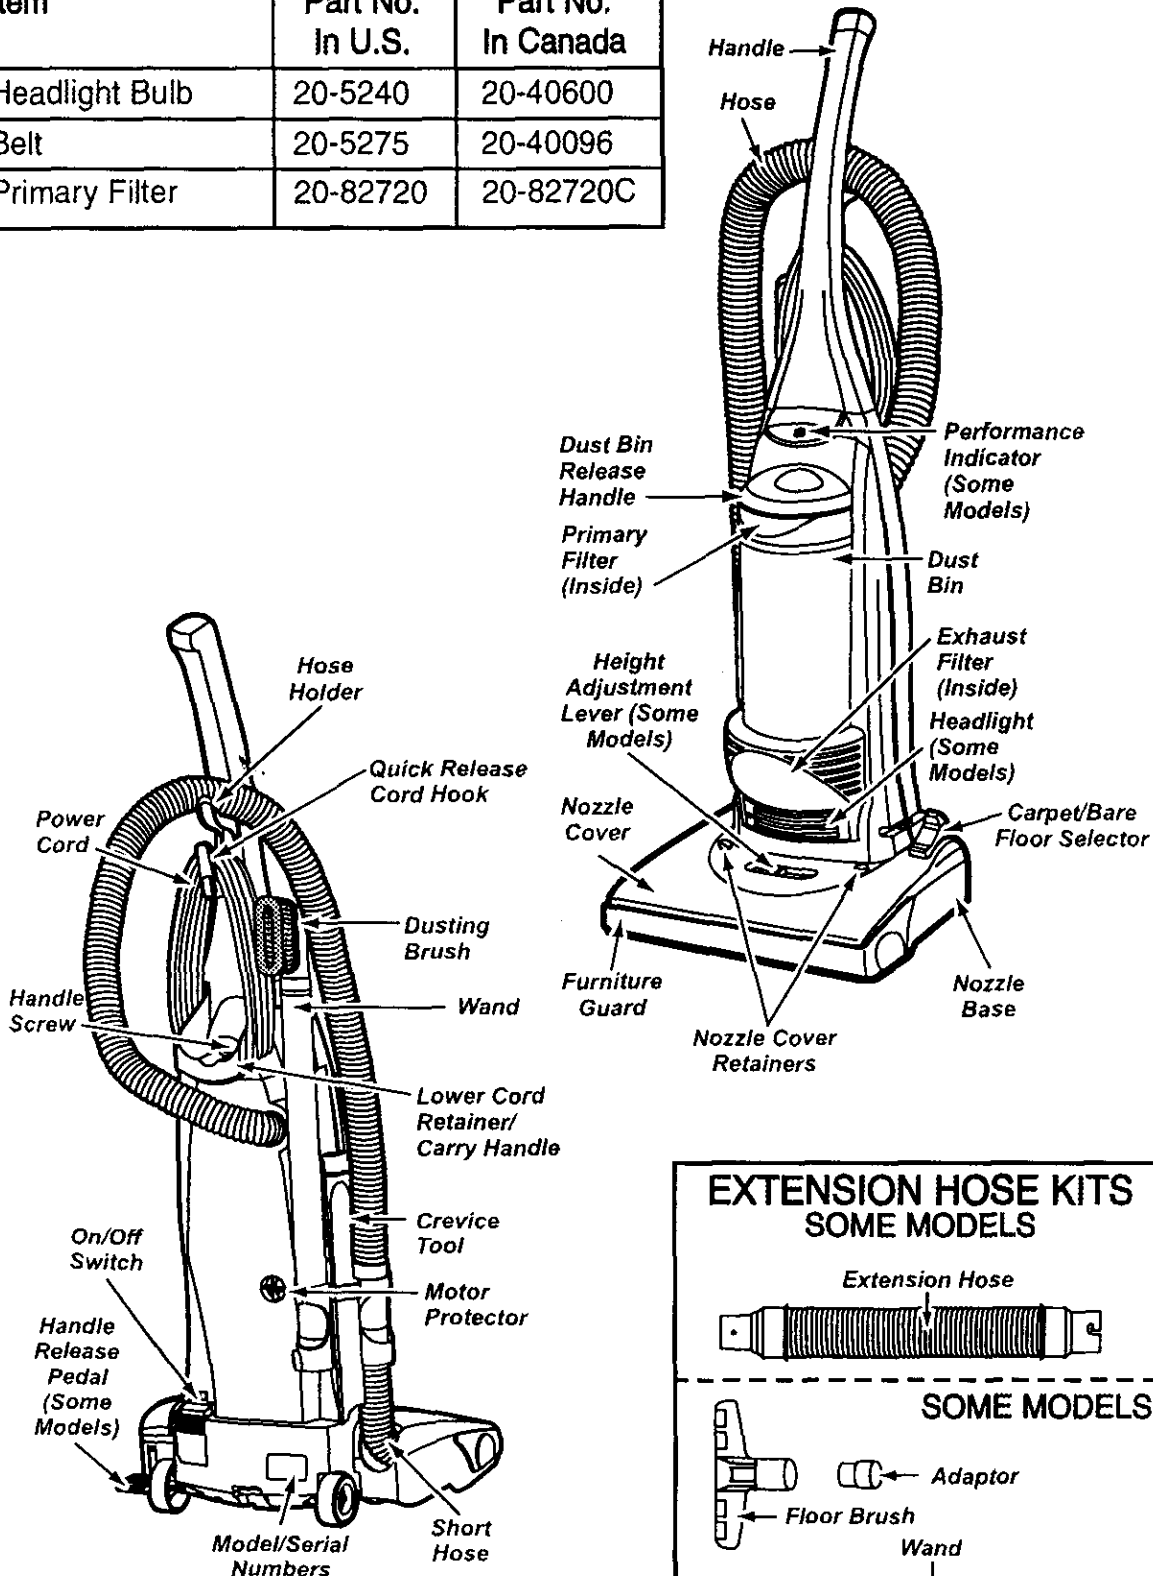

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before assembling vacuum, check the PACKING LIST on the cover of the separate Repair Parts List. Use this list to verify that you have received all the components of your new Kenmore vacuum.


### WARNING

#### Electrical Shock Hazard

Do not plug into the electrical supply until the assembly is complete. Failure to do so could result in electrical shock or injury.


### HANDLE ASSEMBLY

Remove the screw located just below the top edge of the back of the vacuum.

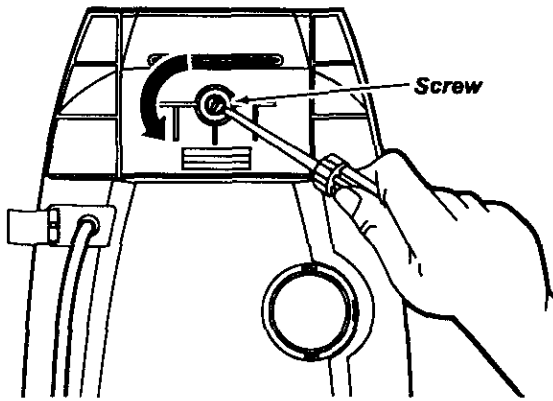


Position the handle as shown in the illustration below.

While holding the power cord out of the way, slide the handle into the opening at the top of the vacuum.

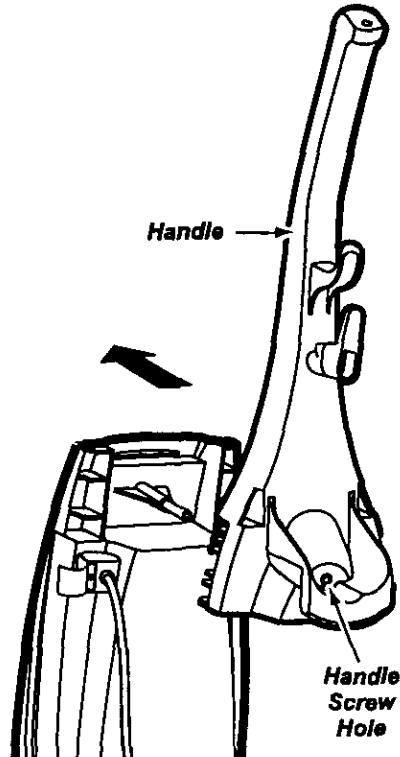

Insert the screw so it passes through the handle into the vacuum.

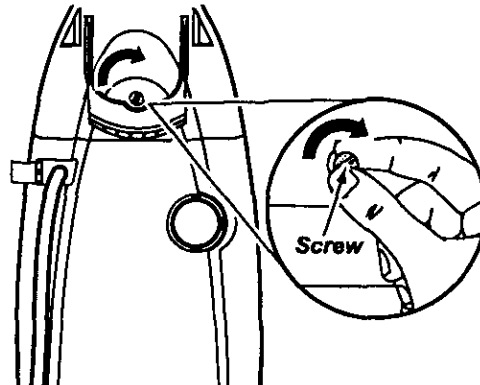

Begin to tighten the screw with your fingers. It may be necessary to adjust the handle slightly.


ENGLISH



# CAUTION

Do not overtighten.  
Overtightening could strip the screw holes.  
Do not operate the cleaner without the screw in place.



Using a screwdriver, tighten the screw.

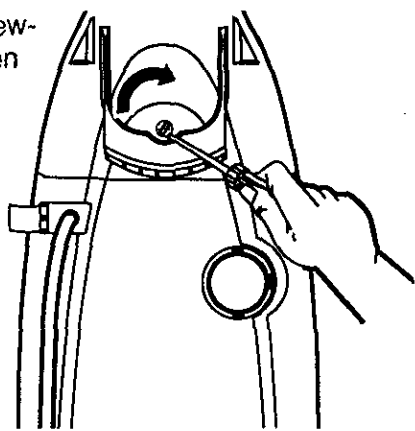

## CORD ASSEMBLY

Make sure the quick release cord hook is in the upright position. Remove the wire tie from the power cord.

Lock the cord into place by forcing it into the locking notch on the body of the quick release cord hook as shown. This helps keep the power cord out from under the vacuum cleaner agitator.

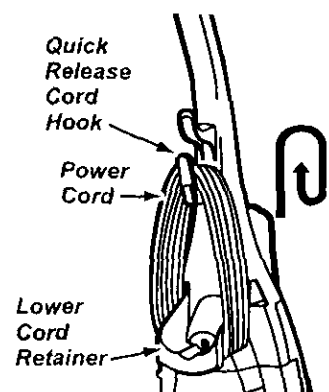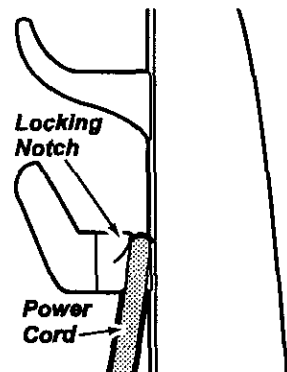


Wrap the power cord around the quick release cord hook and lower cord retainer, then lock the power cord plug onto the power cord.

## ATTACHMENT STORAGE


After the handle has been assembled to the body and the power cord has been wrapped around the cord hooks, the attachments can be placed in their holders.

1. Snap the suction inlet end of the hose into the back of the vacuum cleaner.
2. Place the hose behind the handle and over the hose holder.
3. Place the hose in the front slot of the tool holder, twisting and pushing down over the short hose to assure a good connection.
4. Place the small end of extension wand in the rear slot of the tool holder with larger end up.
5. Slide the crevice tool into the slot beside the wand.
6. Place the dusting brush or combination brush on the wand with the brush portion up.

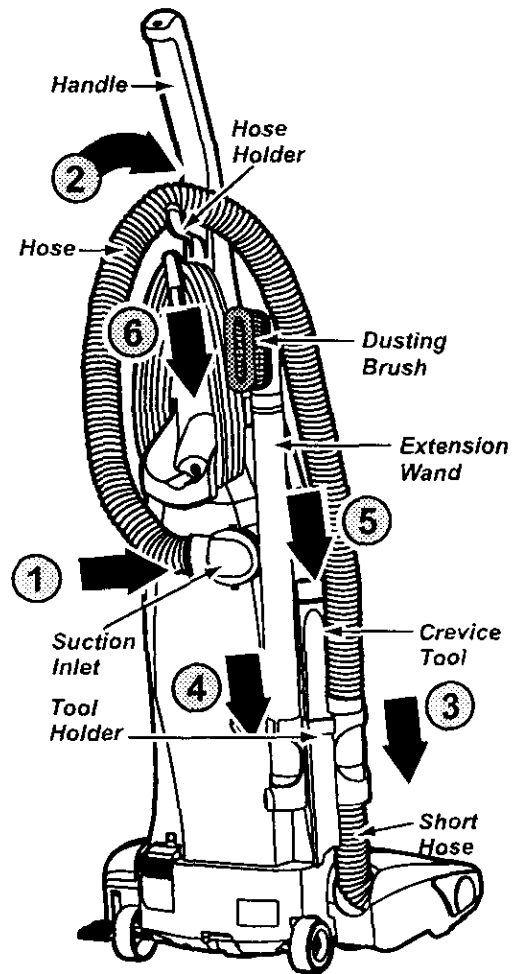

## OPERATING INSTRUCTIONS

### HOW TO START

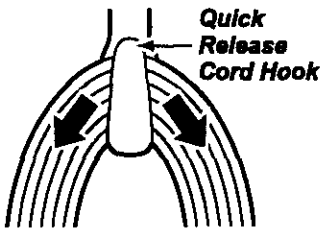

1. Turn the quick release cord hook to either side and down to release the power cord.

2. Release the power cord plug from the power cord and pull the cord off the quick release cord hook. Check to be sure the power cord is still locked into the locking notch in the quick release cord hook.

**NOTE:** To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug; one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.



### WARNING

**Personal Injury and Product Damage Hazard**

- **DO NOT** plug in if switch is in the **ON** position. Personal injury or damage could result.
- **DO NOT** use outlets above counters. Damage from cord to items in surrounding area could occur.

3. Plug the polarized power cord into a 120 Volt outlet located near the floor.

ENGLISH

## PILE HEIGHT SELECTION AND SETTING


### SOME MODELS

**To select a pile height setting:**

Turn off cleaner. Select a pile height setting by tilting the cleaner back until front wheels are lifted slightly off the floor as illustrated.

Slide the adjustment lever to the correct setting.

Models with no selector adjust automatically for varying carpet heights.

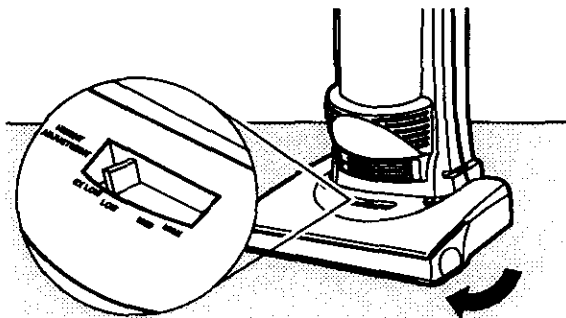

### SUGGESTED PILE HEIGHT SETTINGS

You may need to raise the height to make some jobs easier, such as scatter rugs and longer pile carpets. Suggested settings are:

**Models with two (2) positions:**

**HIGH:** medium to long pile.

**LOW:** short to medium pile.

**Models with four (4) positions:**

**HIGH:** shag carpet, long pile, plush, scatter rugs

**MED:** medium to long pile.

**LOW:** short to medium pile.

**EX LOW:** very low pile.

Place unit in "HIGH" when using attachments to prevent possible floor damage.

**ATTENTION:** Special care is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. Always check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions before vacuuming.

## CARPET/BARE FLOOR SELECTOR

### SOME MODELS

**Bare floor setting:** Slide the carpet/bare floor selector all the way back and down toward the bottom of the nozzle until it locks into place.

In this position the brush assembly does not revolve. This setting should be used for cleaning hardwood and tile floors and **when any attachments (tools) are used.**

**Carpet setting:** Slide the selector all the way forward and up to the carpet position.

In this position the brush assembly will turn. When carpets are being cleaned the selector should be in this position.


**Attention:** Refer to your carpet manufacturers cleaning recommendations. Some more delicate carpets may require that they be vacuumed with the agitator turned off, to prevent carpet damage.



### CAUTION


Do not allow vacuum cleaner to remain in one spot for any length of time when the agitator is turning. Damage to carpet may occur.

**NOTE:** For longer belt life, turn vacuum off before moving selector. Failure to do so can cause the belt to rub on the selector shaft and may result in the belt becoming hot and creating a burning rubber smell.

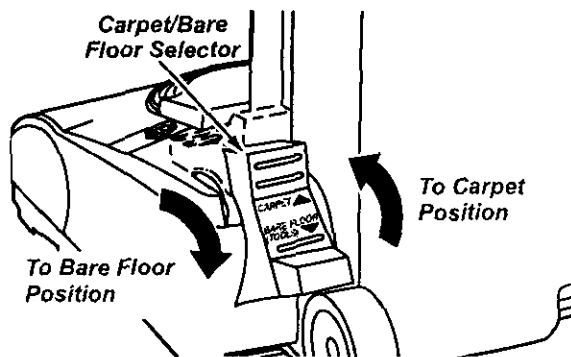


## RELEASING THE HANDLE

Release the handle by placing your foot on the foot rest and pull back on the handle until it releases from its upright position.

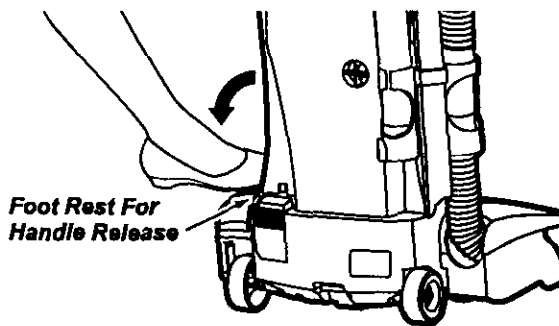


### SOME MODELS

Release the handle by pressing down on the handle release pedal with your foot and pulling back and down on the handle with your hand.

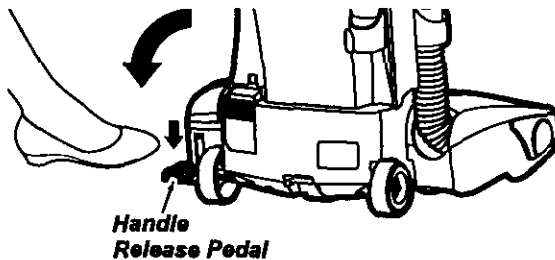

## ON/OFF SWITCH

To start the vacuum cleaner, step on the ON/OFF switch located on the back of the vacuum. To stop the vacuum cleaner, step on the switch a second time.

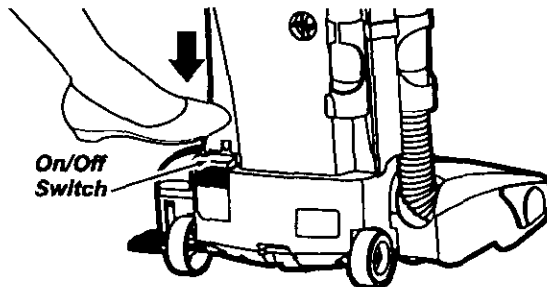



## ATTACHMENTS

### WARNING

**Personal Injury Hazard and Property Hazard**

DO NOT place hands or feet underneath the unit at any time. When using attachments, the agitator continues rotating. Do not allow the cleaner to remain in just one place for a period of time as the agitator may damage the floor surface. Avoid placing the cleaner on furniture, the fringed area of rugs, deep pile carpeting, or carpeted stairs. The ideal position for the cleaner when using attachments is for the unit to be on a level area with the handle in the full upright position.

### TO USE ATTACHMENTS

Place the cleaner on a flat surface, and move the height adjustment to **HIGH**.

The attachments will fit on the hose or the wand. In addition, the dusting brush or combination brush will also fit on the crevice tool.

The hose can be pulled off the short hose by grasping the cuff and twisting while pulling up.

### CAUTION

DO NOT pull the vacuum cleaner around the room by the hose. Property damage could result.

The attachments can be added to the hose if the item to be cleaned is not far from the cleaner. The hose on some models will expand.

**NOTE:** When cleaner is turned on, the hose on some models will have a tendency to collapse due to suction of the cleaner.

If more reach is needed, the wand can be attached to the hose and the attachments can be added to the wand.


### CAUTION

When using attachments, be careful not to overextend the hose length when reaching. Trying to reach beyond the hose reach could cause the cleaner to tip over.

### SOME MODELS

An extra wand, without tabs, is included. This extra wand can be added to the wand with tabs for extra reach. Insert wand and twist a quarter of a turn to secure fit.

ENGLISH

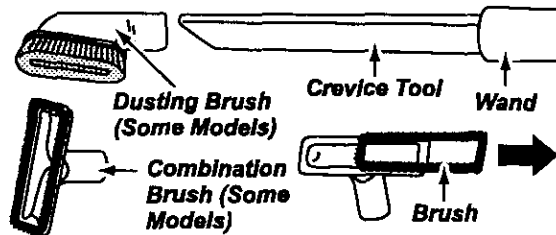

If the dusting brush/combination brush is being used and more distance is needed, the crevice tool can be added to the wand, then the dusting brush/combination brush can be added to the crevice tool.

### TO STORE ATTACHMENTS

Return the hose to its position on the short hose and the attachments to their holders.

### CAUTION


Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used on other surfaces until they are washed. They could leave marks.

**CAUTION**

When using the regular hose or with the extension hose attached, the cleaner should be on a solid surface on the same level or below the level of the user's feet. DO NOT use the hoses when the cleaner is above the level of the user's feet.

**EXTENSION HOSE**  
SOME MODELS

Some models include an extra hose which connects to the stretch hose on the vacuum for a longer cleaning reach.

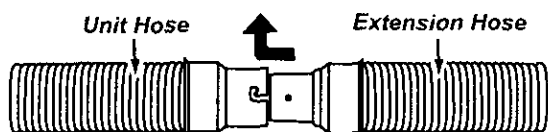


Insert the two tabs on the end of the extension hose into the two "J" shaped slots on the unit hose and twist to connect.





All attachments and the wand can be attached to the open end of the hose.

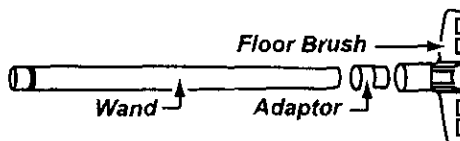**FLOOR BRUSH AND WAND**  
SOME MODELS

Some models have an extra brush and wand for cleaning bare floors. Twist one end of the adaptor into the floor brush and the other end into the straight wand. Connect the straight wand to the telescopic wand and then to the vacuum hose or extension hose.



**ATTACHMENT USE CHART**

ATTACHMENT	CLEANING AREA				
	Furniture*	Between Cushions*	Drapes*	Stairs	Walls
DUSTING BRUSH 	X		X	X	X
CREVICE TOOL 	X	X		X	
COMBINATION BRUSH 	X		X	X	
Handi-Mate® Jr. 	X			X	

The motor protector may open when using attachments or when cleaning new carpet due to reduced air flow caused by the attachments themselves or by new carpet fuzz filling the bag quickly.

\*Always clean attachments before using on fabrics.

## VACUUMING TIPS



### WARNING

#### Personal Injury Hazard

Use care if vacuum cleaner is placed on stairs. If it falls, personal injury or property damage could result.

#### Carpet edges

Guide either side or the front of the nozzle along a baseboard. The full length brushes help remove trapped dirt at carpet edges.

#### Stairs

Put handle in full upright position. Use the crevice tool or dusting brush. Set the On/Off switch to ON.

## PERFORMANCE FEATURES

ENGLISH

### MOTOR PROTECTION SYSTEM

#### Thermal Protector

This vacuum has a thermal protector which automatically trips to protect the vacuum from overheating. If a clog prevents the normal flow of air to the motor, the thermal protector turns the motor off automatically to allow the motor to cool in order to prevent possible damage to the vacuum. During this time the headlight remains on.


**To correct problem:** If this occurs, turn the vacuum off and unplug the power cord from the outlet to allow the vacuum to cool and the thermal protector to reset. **Check for and remove clogs, if necessary. Also check and clean/replace any clogged filters. Wait approximately thirty (30) minutes and plug the vacuum in and turn back on to see if the motor protector has reset. The motor protector will not reset if the vacuum is not turned off even if the vacuum has cooled down.**

### PERFORMANCE INDICATOR SOME MODELS

When the unit is running with normal air flow, the light on the performance indicator is off. The light comes on whenever the airflow becomes blocked. If that occurs, check the dust bin, clean/replace clogged filters, and check other possible clog locations shown in CLOG REMOVAL.

**To correct problem:** See the TROUBLE-SHOOTING chart.

**NOTE:** The light may also come on when using attachments, due to reduced airflow through the attachment.

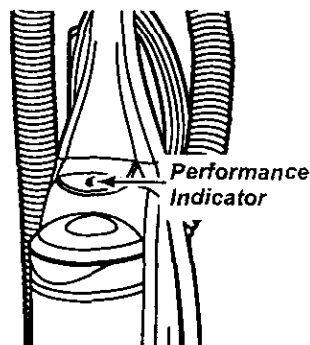

## VACUUM CLEANER CARE

Always follow all safety precautions when cleaning and servicing the vacuum cleaner.




### WARNING

**Electrical Shock And Personal Injury Hazard**

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

## VACUUM STORAGE

Gather the power cord and wrap it loosely around the quick release cord hook and lower cord retainer.

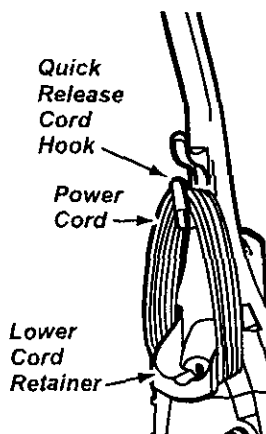

Store the cleaner in a dry, indoor area, on the floor with the handle locked in the upright position.



### WARNING

**Electrical Shock And Personal Injury Hazard**

Wrapping the cord too tightly puts stress on the cord and can cause cord damage. A damaged cord is an electrical shock hazard and could cause personal injury or damage.

## CLEANING EXTERIOR AND ATTACHMENTS

Unplug cord from wall outlet.

**DO NOT drip water on cleaner.**

To reduce static electricity and dust build-up, wipe outer surface of cleaner using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water, then wrung dry. Wipe dry after cleaning.

Wash attachments in warm soapy water, rinse and air dry. **Do not clean in dishwasher.**




### CAUTION

Do not use attachments if they are wet. Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used on other surfaces until they are washed. They could leave marks.

## DUST BIN CLEANING

Always empty the dust bin when dirt level reaches the "MAX FILL" line.



### TO REMOVE DUST BIN




### WARNING

Always unplug power cord from electrical outlet before performing any service on vacuum.


Lift dust bin handle located at the top of the dust bin.

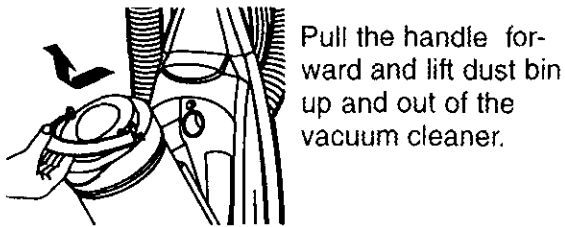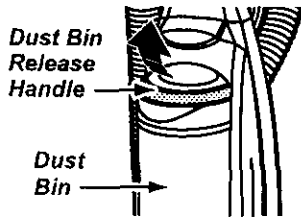

Remove any clogs that might be located in the dust bin port or the secondary filter.

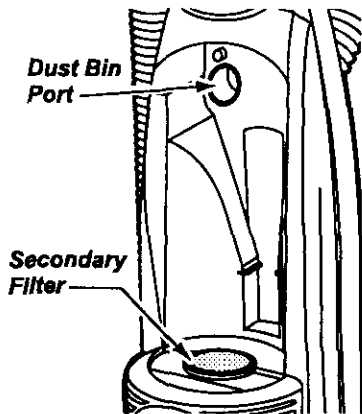

### TO EMPTY DUST BIN

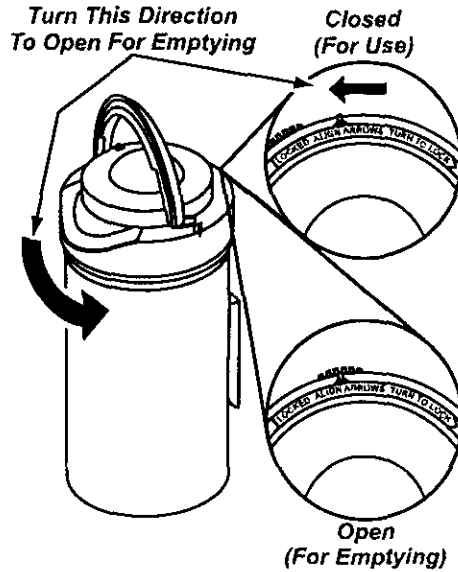


ENGLISH

Rotate dust bin lid assembly counterclockwise as indicated on the lid and lift off.




### TO CLEAN FILTER

The filter may be cleaned by tapping it on a firm surface or by rinsing it under a faucet. **Rinse with water only**, do not use any detergent or soap. Allow the filter to dry for 24 hours before putting it back into the vacuum.


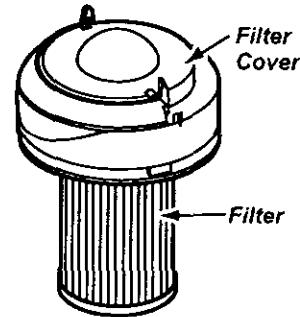


## TO REPLACE DUST BIN

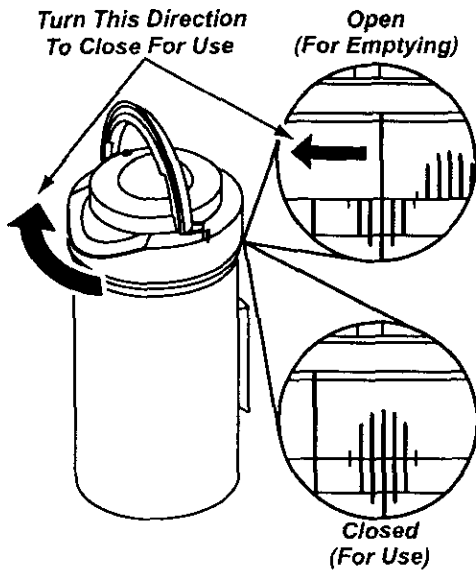

Place dust bin lid assembly back onto top of dust bin. Align lid marks with bin marks as shown above in **Open (For Emptying)**. Rotate lid clockwise while pressing downward so that marks align as shown in **Closed (For Use)**.

Place dust bin back into vacuum cleaner by inserting the bottom first and tilt back with the dust bin handle raised.

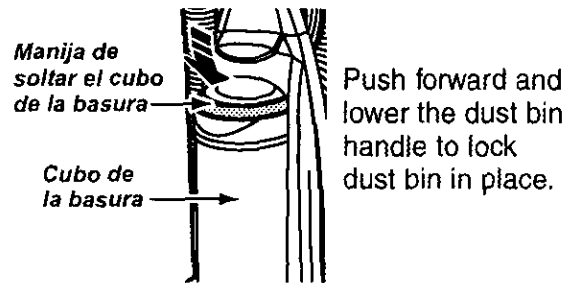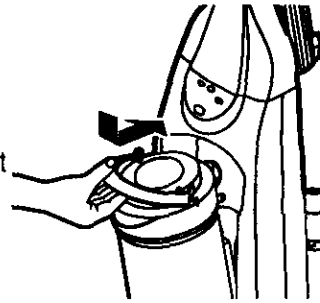

## SECONDARY FILTER CLEANING


Check secondary filter frequently and clean when dirty.

Remove the dust bin as outlined in the DUST BIN CLEANING section.

To clean filter screen wipe screen with a dry cloth.

**NOTE:** Filter screen is not removable.

Replace the dust bin as outlined in the DUST BIN CLEANING section.

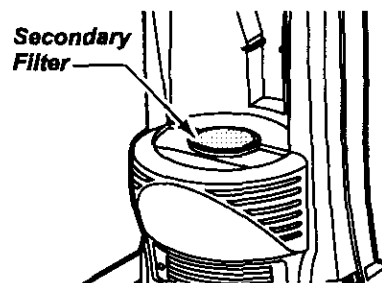

## FILTER CHANGING/CLEANING



### WARNING

#### Electrical Shock Hazard

Unplug power cord from electrical outlet. Do not operate the cleaner without the primary or exhaust filters. Be sure the filters are properly installed to prevent motor failure and/or electrical shock.


### PRIMARY FILTER

Check primary filter frequently and clean when dirty.

#### TO REMOVE PRIMARY FILTER

Remove the dust bin and dust bin lid assembly as outlined in the DUST BIN CLEANING section. While holding the primary filter over a trash container grasp filter, rotate and lift off.

Clean primary filter by gently tapping over a trash container.

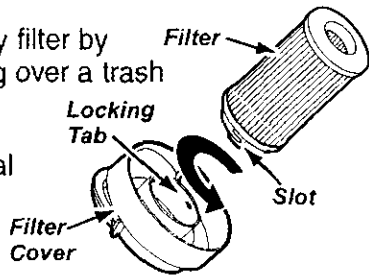


Tap on several sides to ensure best cleaning.

Rinse with water only as needed (see Dust Bin Cleaning).

When cleaning the filter no longer restores vacuum suction to full power you need to replace the filter.

#### TO REPLACE PRIMARY FILTER

Make sure that the slots of the filter line up with the locking tabs on the filter cover. Replace filter and rotate filter until slots lock onto tabs in cover.

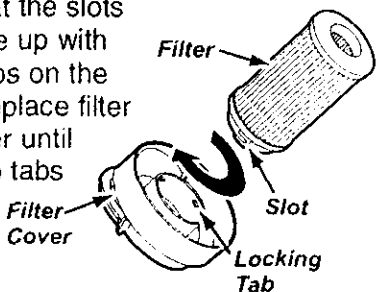

**Note:** Under normal use and care, your filter can be expected to last up to 3 years.


Re-attach the filter cover and filter to dust bin (see Dust Bin Cleaning). Place dust bin back into cleaner.

### EXHAUST FILTER ELECTROSTATIC


The exhaust filter must be replaced when dirty. It should be replaced regularly depending on use conditions.

The filter **CANNOT** be washed as it will lose its dust trapping ability.

Press inward on each side of exhaust filter cover and pull out to remove from vacuum cleaner.


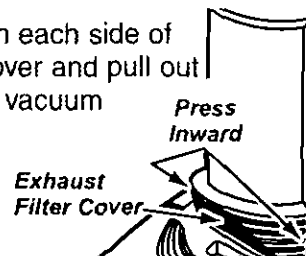


Remove the frame and filter.

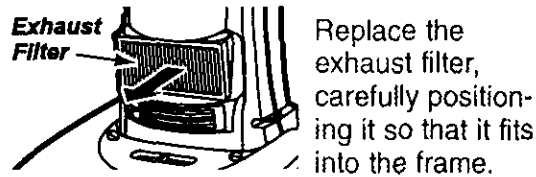

Replace the exhaust filter, carefully positioning it so that it fits into the frame.

The white side of the filter should be facing towards the operator.

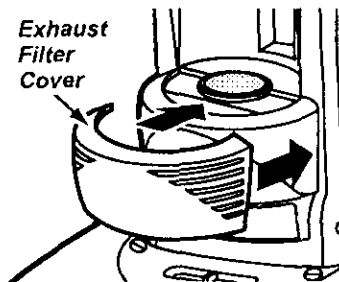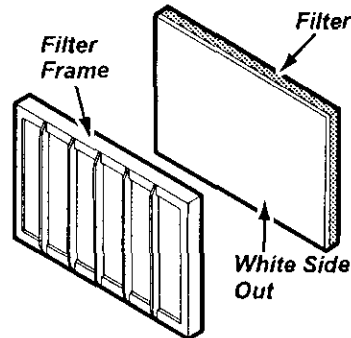

Replace the exhaust filter cover by placing tabs in slots and pushing in until cover snaps into place.

ENGLISH

## BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING



### WARNING

**Electrical Shock Or Personal Injury Hazard**

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.


Frequently check and remove hair, string and lint build-up in the brush area. If build-up becomes excessive, follow the steps below. Should the belt become loose or should it break, follow the Belt Removal Instructions.

### TO REMOVE NOZZLE COVER

Disconnect electrical supply.

To protect the floor surface, always place paper under the nozzle any time the nozzle cover is removed.

Release the nozzle cover by rotating the nozzle cover retainers to the UNLOCK position. Grasp back of nozzle on each side and lift up to remove it from nozzle cover.

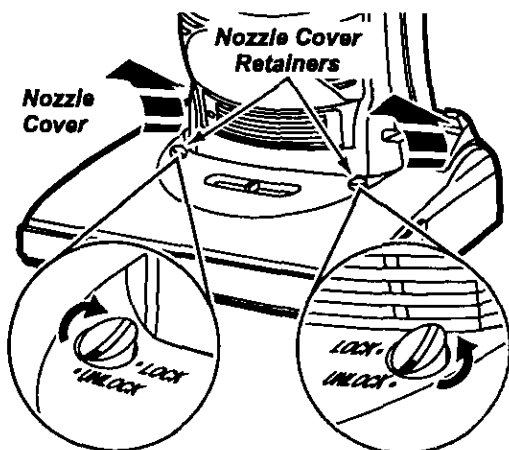

Carefully remove any residue that may exist in the belt area.




### WARNING

**Personal Injury Hazard**

Always unplug the vacuum cleaner before cleaning the brush area as agitator may suddenly restart. Failure to do so can result in personal injury.

### TO REMOVE BELT/CLEAN AGITATOR

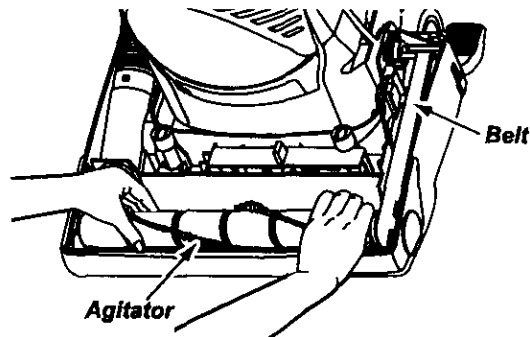

Position hands on the agitator. If the belt is still attached to the agitator, there will be tension on it.

Carefully lift the right end of the agitator and then lift the left end.

Remove the worn or broken belt from the motor drive shaft.



### WARNING

**Personal Injury Hazard**

Be careful when removing the agitator as the belt tension is high. Failure to do so could result in personal injury from the agitator releasing quickly and snapping away.



## TO CLEAN AGITATOR



**NOTE:** In order to keep cleaning efficiency high and to prevent damage to your vacuum, the agitator must be cleaned every time the belt is changed.

The agitator must be cleaned according to the following schedule:

<b>Vacuum Use</b>	<b>Clean Agitator</b>
<b>HEAVY</b> (used daily)	every week
<b>MODERATE</b> (used 2-3 times/week)	every month
<b>LIGHT</b> (used 1 time/week)	every 2 months

Remove any dirt or debris in the belt path area or in the agitator area.

### Exploded View - Agitator Assembly

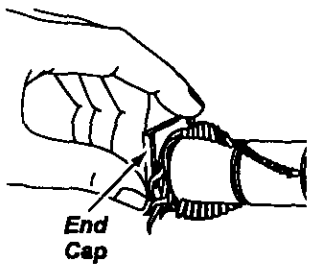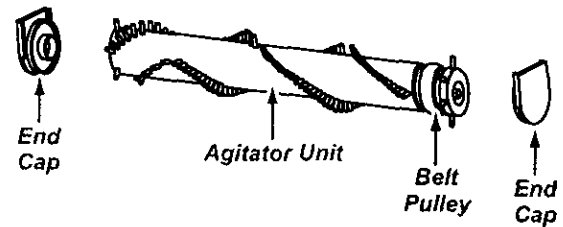


Carefully remove the brush end caps and remove any string or debris located on the agitator assembly, end caps or agitator shaft.

**NOTE:** Replace the end caps. See the exploded view for correct assembly.

## TO REPLACE BELT


Make sure that the carpet/bare floor selector is in the **carpet** position. Loop the new belt on the **motor shaft**. Loop new belt over belt pulley on agitator.

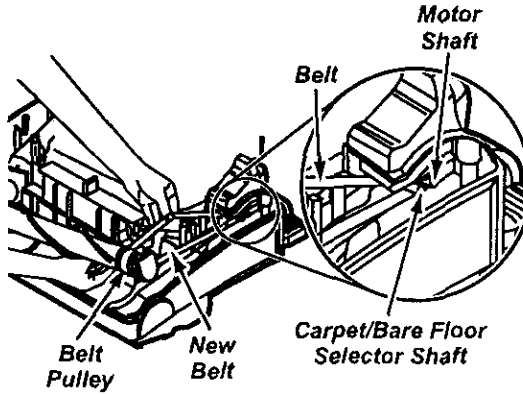


ENGLISH

### BELT ROUTING


#### Correct Routing of Belt (Selector in Carpet Position)

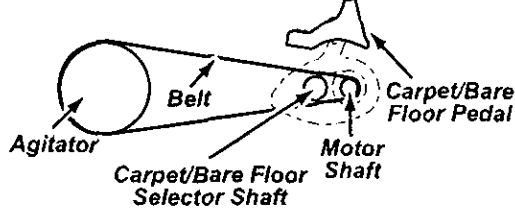


#### Incorrect Routing of Belt (Belt on Selector Shaft)

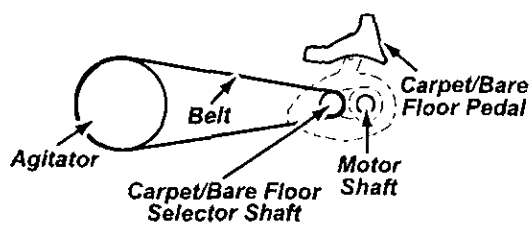


#### Incorrect Routing of Belt (Selector in Bare Floor Position)

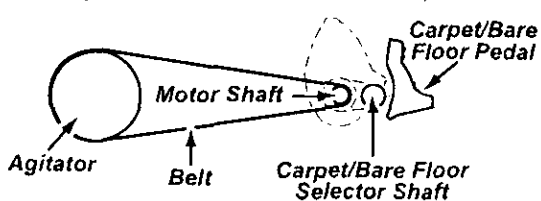

Pull right end of agitator forward and seat it into nozzle base

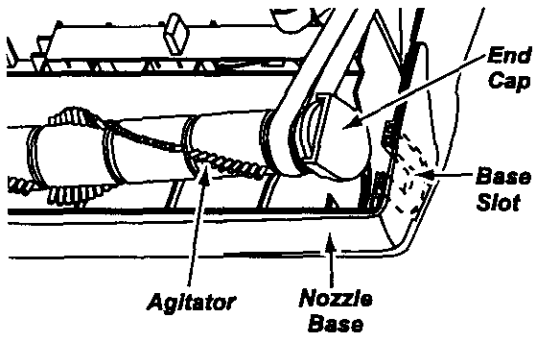


Press firmly, checking to see that each end is completely inserted.

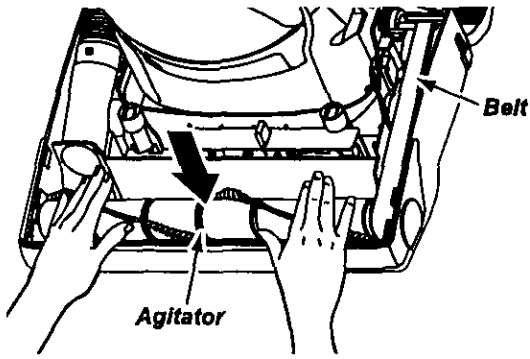

Check to see that the belt is centered on the belt pulley and that the agitator turns freely.

Make sure the nozzle cover retainers are in the UNLOCK position. Hook the front of the nozzle cover on to the nozzle base and rotate downward. Once in place, rotate the nozzle cover retainers to the LOCK position.

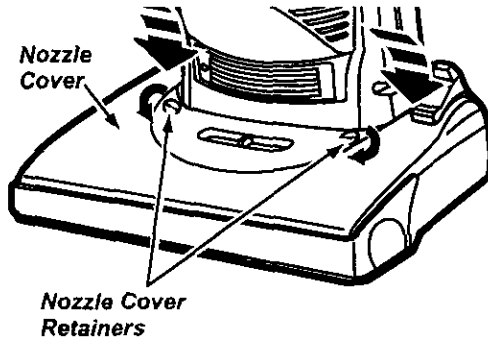

## CLOG REMOVAL



### WARNING


**Electrical Shock Or Personal Injury Hazard**

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

Always follow all safety precautions when cleaning and servicing the vacuum cleaner.

If the cleaner does not seem to have adequate suction, first check if the dust bin is full or if a filter is clogged. See DUST BIN CLEANING and FILTER CLEANING / CHANGING.

If the dust bin and filter areas are free of clogs, check the hose area. Remove the suction inlet by depressing the two tabs that secure it to the back of the vacuum and check for clogging in this area.

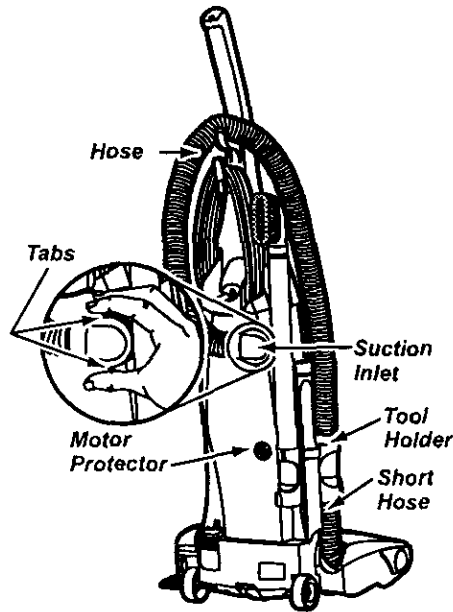


Replace the suction inlet and remove the other end of the hose from the tool holder. Plug in the vacuum and turn it on. While running the vacuum cleaner, stretch the hose in and out to remove the clog. Turn the unit off and unplug the unit.

If the clog still exists, pull the short hose out of the tool holder and inspect the short hose.

Remove any visible clogs.

## MOTOR PROTECTOR

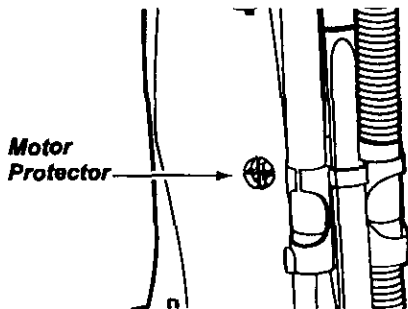

**NOTE:** Do not block motor protector.

This vacuum has a motor protector by-pass valve which automatically opens to provide cooling air to the motor when a clog prevents the normal flow of air. If the by-pass valve opens to prevent motor overheating and possible damage to the vacuum, a change of sound will be noticed as air rushes through the valve opening. If this occurs, turn the vacuum off and unplug the power cord from the outlet. Then check for clogs as described under the CLOG REMOVAL section.

The motor protector by-pass valve may open when using attachments or when cleaning new carpet, due to reduced air flow caused by the attachments themselves or by new carpet fuzz filling the dust bin quickly.

## LIGHT BULB CHANGING

### SOME MODELS


#### **WARNING**

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard


Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

Disconnect electrical supply.

To access the light bulb, remove the screw which secures the light lens to the vacuum. Remove the lens.

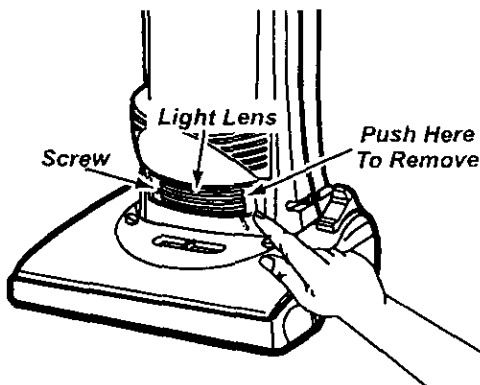


Remove the light bulb by pushing the bulb in while turning counterclockwise to release from the slot. Pull the light bulb straight out.

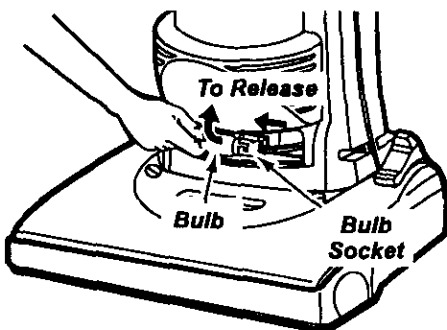

#### **CAUTION**

Do not use a bulb rated over 130 V AC-15 W. During extended use, heat from the bulb could overheat surrounding plastic parts.

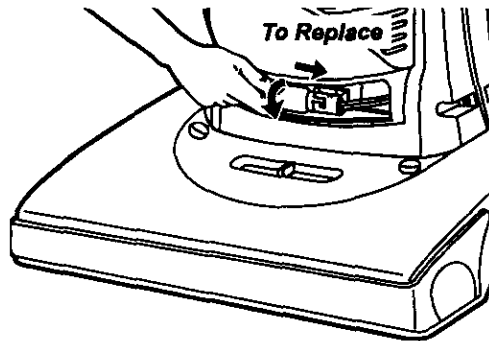

To replace the light bulb, carefully insert and turn clockwise to fit securely into slot.

**NOTE:** See PARTS and FEATURES for bulb number.

#### **CAUTION**

Do not plug in or turn on until completely reassembled.

Position the light lens back on the vacuum. Replace the light lens screw.

## AGITATOR SERVICING



### WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

### TO REPLACE AGITATOR


Remove the nozzle cover and agitator. See BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING.

Replace agitator with a new one.

Reassemble the belt, agitator and nozzle cover. See BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING.

ENGLISH


### TO CHECK AGITATOR

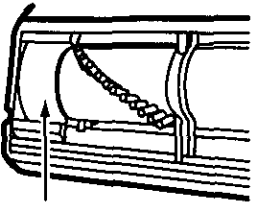

Base Belt Guard

Turn the vacuum over to check for worn brushes. When brushes are worn to the level of the base belt guard, replace the agitator.

## AGITATOR ASSEMBLY

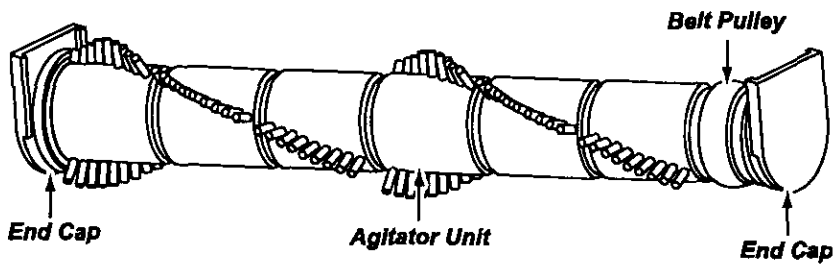

## TROUBLESHOOTING

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than those described in this owner's manual, should be performed at a Sears service center.



### **WARNING** Electrical Shock Hazard

**Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.**

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner won't run.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unplugged at wall outlet.</li> <li>2. Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel.</li> <li>3. On/off switch not turned on.</li> <li>4. Thermal protector tripped.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plug in firmly, push on/off switch to on.</li> <li>2. Reset circuit breaker or replace fuse.</li> <li>3. Push on/off switch to on.</li> <li>4. Reset thermal protector, (page 11)</li> </ol>
Poor job of dirt pick-up.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Full or clogged dust bin.</li> <li>2. Wrong pile height setting.</li> <li>3. Worn agitator.</li> <li>4. Clogged nozzle or dust bin port.</li> <li>5. Clogged hose.</li> <li>6. Hole in hose.</li> <li>7. Broken/misplaced belt.</li> <li>8. Hose not inserted fully.</li> <li>9. Motor protection system activated.</li> <li>10. Dirty filters.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean dust bin. (pages 13, 14).</li> <li>2. Adjust setting, (page 7).</li> <li>3. Replace agitator. (page 20).</li> <li>4. Check CLOG REMOVAL. (page 18).</li> <li>5. Check for clogs, (page 18).</li> <li>6. Replace hose.</li> <li>7. Replace/fix belt, (pages 16, 17).</li> <li>8. Insert hose fully. (page 6).</li> <li>9. Check for clogs, (page 18).</li> <li>10. Clean/change filters, (page 15).</li> </ol>
Cleaner picks up moveable rugs or pushes too hard.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wrong pile height setting.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adjust setting, (page 7).</li> </ol>
Light won't work.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Burned out light bulb.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Change light bulb, (page 19).</li> </ol>
Agitator does not turn.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Broken belt.</li> <li>2. Bare floor selector in bare floor setting.</li> <li>3. Belt installed incorrectly.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Replace belt, (pages 16, 17).</li> <li>2. Move selector to the carpet setting, (page 7).</li> <li>3. Check BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING. (pages 16, 17).</li> </ol>
Performance indicator, some models, is red.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Full or clogged dust bin.</li> <li>2. Dirty filters.</li> <li>3. Clogged airflow passage.</li> <li>4. Certain attachment tools.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean dust bin, (pages 13, 14).</li> <li>2. Clean/change filters, (page 15).</li> <li>3. Clear clog from airflow passage, (page 18).</li> <li>4. This is normal. Light should go off when tool is removed.</li> </ol>
Air flow restricted with attachment use. Sound changes.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attachment use restricts air flow.</li> <li>2. New carpet fuzz clogged air path.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check ATTACHMENTS. (page 9).</li> <li>2. Check CLOG REMOVAL and clean hose. (page 18).</li> </ol>

## TABLA DE CONTENIDO

<b>Antes de usar su aspiradora nueva</b> .....	1	<b>Cuidado de la aspiradora</b> .....	11
<b>Garantía de la aspiradora de Kenmore</b> .....	1	Almacenamiento de la aspiradora .....	11
<b>Instrucciones importantes de seguridad</b> .....	2	Limpieza del exterior y de los accesorios ...	11
<b>Piezas y características</b> .....	3	Limpiando el cubo de la basura .....	12
<b>Instrucciones de ensamblamiento</b> .....	4-5	Limpieza del filtro secundario .....	13
<b>Instrucciones de operación</b> .....	6	Cambio/limpie del filtros .....	14
Ajuste y selección de nivel de pelo de la alfombra .....	6	Cambio de la correa y limpieza del agitador .....	15-17
Selector de pisos con alfombra y sin alfombra .....	7	Cómo eliminar los residuos de basura en los conductos .....	18
Desprendimiento del mango .....	7	Protector de motor .....	18
Interruptor de encendido/apagado .....	7	Cambio de la bombilla .....	19
Accesorios .....	8-9	Cuidado del agitador .....	20
Cuadro de uso de los accesorios .....	9	Ensamble del agitador .....	20
Sugerencias para aspirar .....	10	<b>Reconocimiento de problemas</b> .....	21
Características de rendimiento .....	10		

## ANTES DE USAR SU ASPIRADORA NUEVA

Por favor lea esta guía que le ayudara a ensamblar y operar su aspiradora nueva de Kenmore en una manera más segura y efectiva.

Para mas información acerca del cuidado y operación de esta aspirador, llame a su tienda Sears mas cercana. Cuando preunte por información usted necisitará el número completo de serie y modelo de la aspiradora que está locado en la placa de los números de modelo y serie.

Use el espacio de abajo para registrar el número de modelo y serie para su nueva aspiradora de Kenmore.

Número de Modelo \_\_\_\_\_

Número de Serie \_\_\_\_\_

Fecha de Compra \_\_\_\_\_

Matenga este libro y su recibo en u lugar seguro para referencias futuras.

## GARANTIA DE LA ASPIRADORA DE KENMORE

### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DE LA ASPIRADORA KENMORE

Esta garantía es por un año desde la fecha de compra, e incluye solamente el uso de la aspiradora en hogares privados. Durante el año de garantía, cuando la aspiradora es operada y mantenida de acuerdo al manual de instrucciones del dueño, Sears reparará cualquier defecto en materiales o fabricación libre de cargo.

Esta garantía excluye las bolsas de colección, correas, lamparillas, y filtros, las cuales son partes gastables que se deterioran con el uso normal.

**Para el servicio de garantía, retorne esta aspiradora al Centro de Servicio Sears más cercano en los Estados Unidos.**

Esta garantía se aplica solamente mientras este producto está en uso en los Estados Unidos. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos los cuales varían de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



## ADVERTENCIA

Su seguridad es muy importante para nosotros. Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesión corporal o daños al utilizar su aspiradora, actúe de acuerdo con precauciones básicas de seguridad, entre ellas:

**Lea** este manual antes de armar o utilizar su aspiradora.

**Use** su aspiradora únicamente en la forma descrita en este manual. Use únicamente con accesorios recomendados por Sears.

**Para** reducir el riesgo de choque eléctrico, no use su aspiradora al aire libre ni sobre superficies mojadas.

**Desconecte** la fuente de electricidad antes de dar servicio o limpiar. De lo contrario podría causar un choque eléctrico o lesión corporal.

**Siempre** debe apagar su aspiradora antes de desconectarla.

**No** desconecte la aspiradora tirando del cordón eléctrico. Para desconectarla, hale el enchufe, no el cordón.

**No** use la aspiradora si el cordón o el enchufe está dañado. Si la aspiradora no está funcionando adecuadamente o si se ha dejado caer, está dañada, se ha dejado expuesta a la intemperie o se ha dejado caer en agua, devuélvala a un Centro de servicio de Sears.

**No** hale ni transporte la aspiradora por el cordón; no use el cordón como mango; no cierre puertas sobre el cordón; no hale el cordón sobre rebordes agudos ni esquinas. No pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.

**No** abandone la aspiradora cuando esté conectada. Desconéctela cuando no la esté usando y antes de darle servicio.

**No** permita que sea utilizada como juguete. Se requiere tener mayor cuidado cuando sea utilizada en la proximidad de niños o por niños.

**No** toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.

**No** coloque objetos en las aberturas.

**No** utilice la aspiradora si alguna abertura está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabellos y cualquiera cosa que podría disminuir el flujo de aire.

**Mantenga** el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas mecánicas.

**No** use la aspiradora sin tener instalada la cubo de la basura y/o los filtros.

**Limpie siempre** el cubo de la basura después de aspirar de la alfombra limpiadores o refrescantes, polvos y depósitos finos. Estos productos tapan los filtros, reducen el flujo de aire y pueden causar daño a la limpiadora.

**No** use la aspiradora para levantar objetos agudos, juguetes pequeños, alfileres, sujetapapeles, etc. Podrían dañar la aspiradora o la cubo de la basura.

**No** levante ninguna cosa que se esté quemando o emitiendo humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.

**No** use la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o combustibles (gasolina, líquidos para limpieza, perfumes, etc.) ni la use en lugares donde éstos podrían estar presentes. Los vapores de estas sustancias pueden crear un peligro de incendio o explosión.

**Tenga cuidado especial** al utilizar la aspiradora en escalones. No la coloque sobre sillas, mesas, etc. Manténgala en el piso.

**Usted** es responsable de asegurar que su aspiradora no sea utilizada por ninguna persona que no pueda manejarla correctamente.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


El armado y uso seguro de su aspiradora son su responsabilidad. Esta aspiradora ha sido diseñada exclusivamente para uso doméstico. La aspiradora deberá almacenarse en un lugar seco y en el interior. Lea este Manual del propietario detenidamente, pues contiene información importante sobre seguridad y uso. Esta quita contiene información sobre seguridad debajo de símbolos de advertencia y cuidado. Por favor ponga atención especial a estas instrucciones dadas. **Advertencia:** Esta información le alertará con el polígono de fuego, choques eléctricos, quemaduras y lesiones. **Cuidado:** Esta información le alertará a peligros como lesiones y daños de propiedad.



## PIEZAS Y CARACTERISTICAS

Es importante conocer las piezas y características de su aspiradora para asegurar su uso adecuado y seguro. Examinelas antes de usar su aspiradora.

Objeto	Pieza Nº en EUA	Pieza Nº en Canadá
Lamparilla	20-5240	20-40600
Correa	20-5275	20-40096
Filtro de escape	20-82720	20-82720C

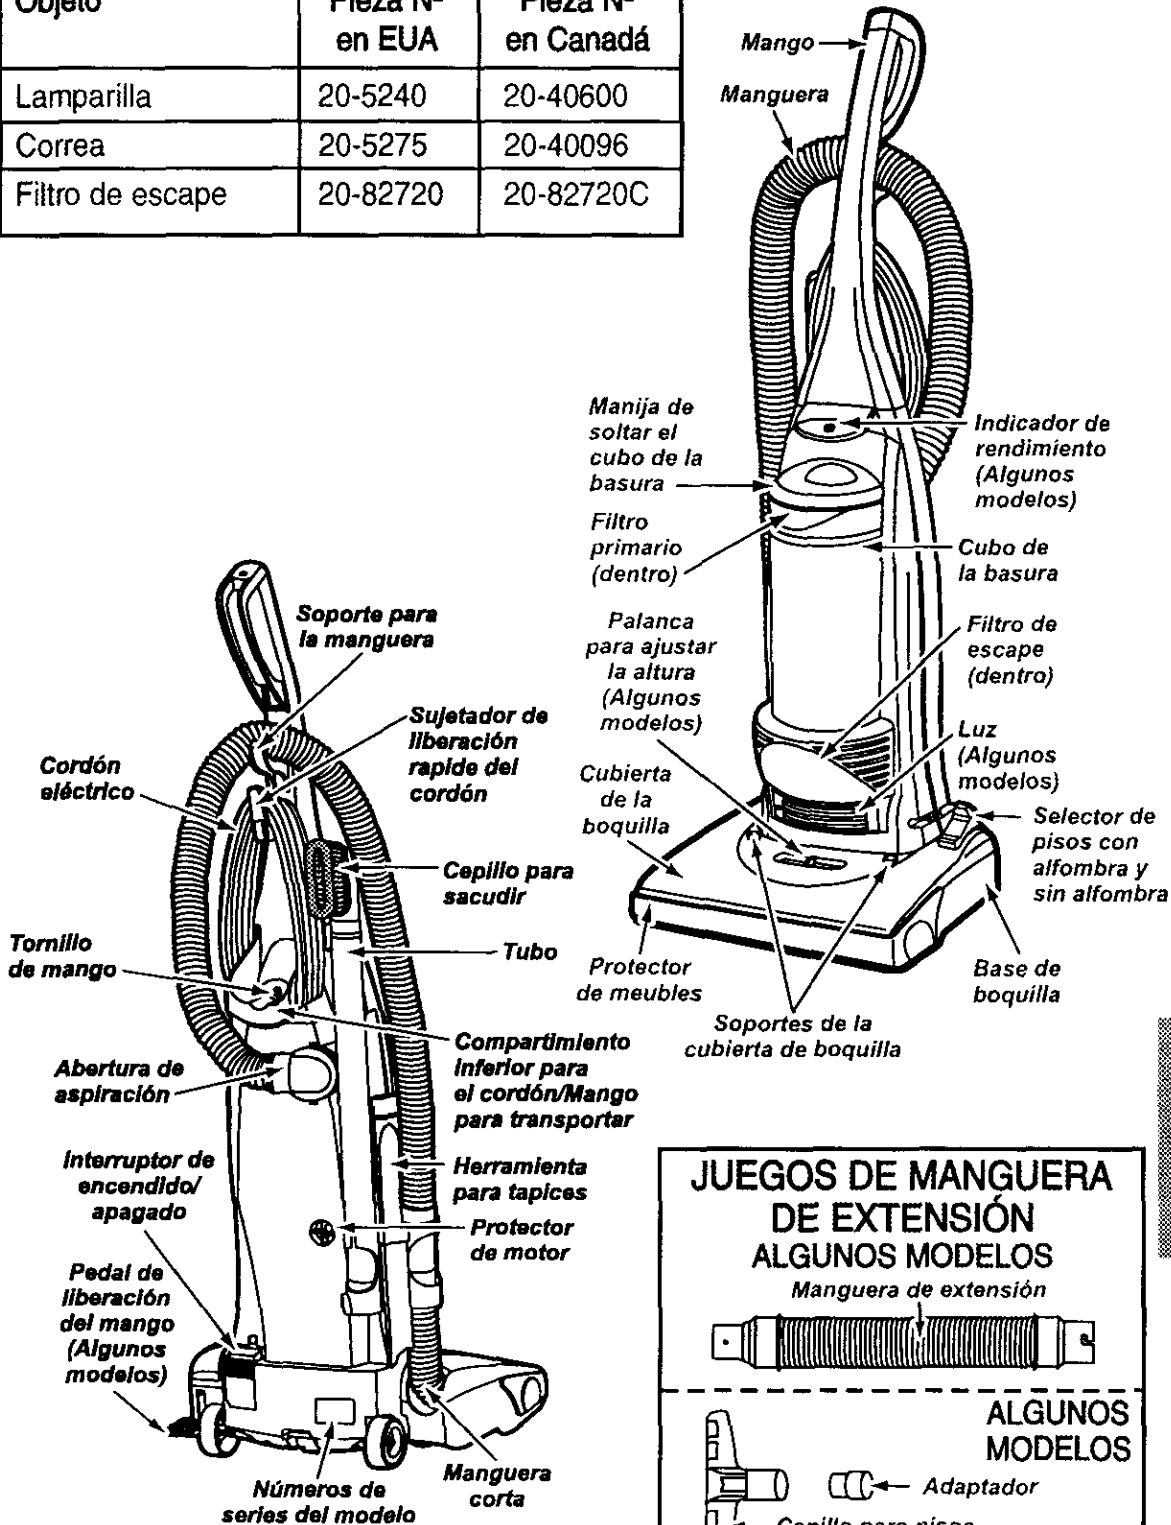

ESPAÑOL

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Antes de armar la aspiradora, chequee la LISTA DE EMBALAJE en la cubierta separada de la Lista de Partes para Reparación. Use esta lista para verificar que ha recibido todas las componentes de su nueva aspiradora Kenmore.




### ADVERTENCIA

**Peligro de choque eléctrico**

No conecte la aspiradora hasta que termine de armarla. De lo contrario podría causar un choque eléctrico o lesión corporal.


### MONTAJE DEL MANGO

Quite el tornillo del mango localizado justo debajo del borde superior de la parte posterior de la aspiradora, ver ilustración de arriba.

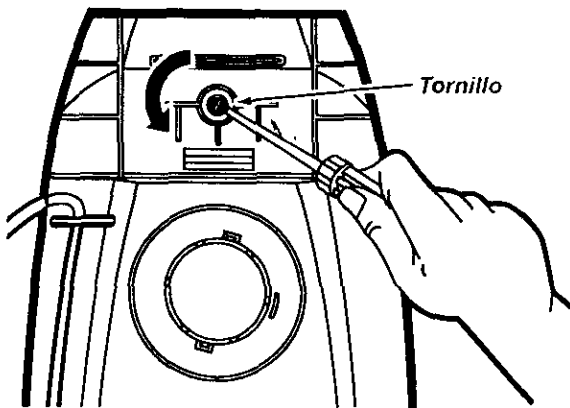


Coloque el mango como se ve en el diagrama abajo.

Al mantener la manguera de manera que no interfiera, mueva el mango a la abertura en la parte superior de la aspiradora.

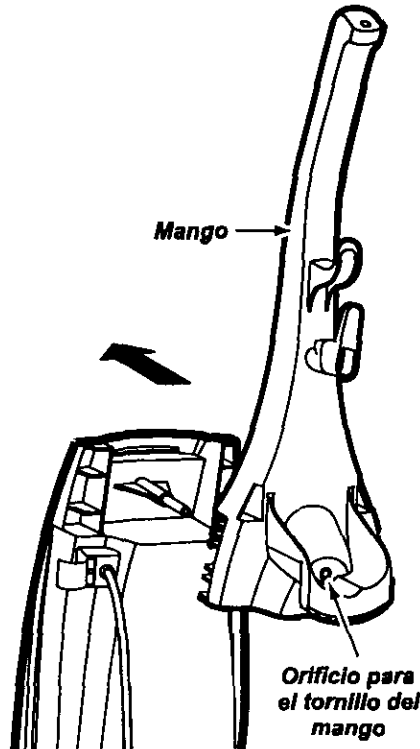

Inserte el tornillo para que pase por el mango de la aspiradora.

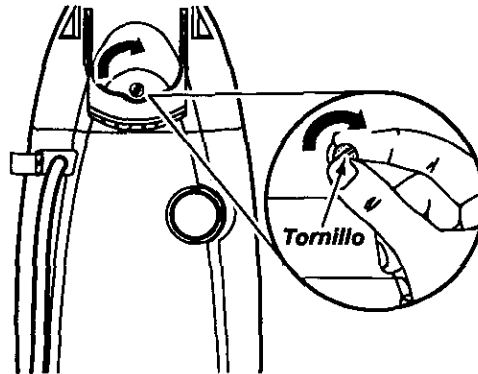

Empiece a apretar el tornillo con los dedos. Quizá sea necesario ajustar un poco el mango.


## CUIDADO

No apriete demasiado el tornillo.

Si lo aprieta demasiado podría arruinar los orificios para el tornillo.

No opere la aspiradora sin tener instalado el tornillo.



Apriete el tornillo con un destornillador.

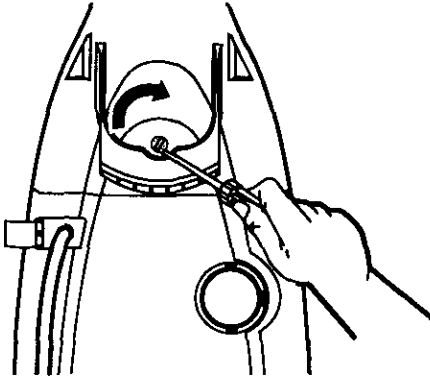

## COLOCACIÓN DEL CORDÓN

Asegúrese de que el sujetador superior del cordón de liberación rápida se encuentre en posición vertical. Quite el alambre con el que está atado el cordón eléctrico.

Fije el cordón en posición, forzándolo en la ranura de bloqueo ubicada en el cuerpo del sujetador de liberación rápida del cordón, como se muestra. Esto ayuda a que el cordón no se enrede debajo del agitador de la aspiradora.

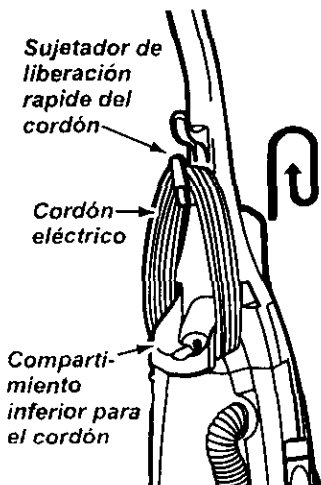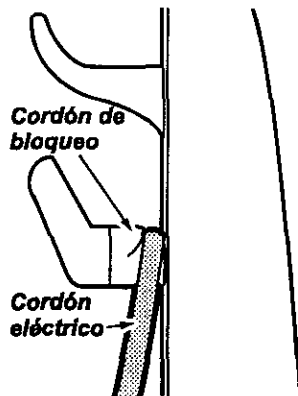


Al mantener el cordón eléctrico de una manera que no interfiera, ponga el cordón eléctrico alrededor del sujetador de liberación rápida del cordón y alrededor del Compartimiento inferior para el cordón y luego cierre el enchufe del cordón eléctrico en el cordón eléctrico.

## COLOCACIÓN DE LOS ACCESORIOS

Una vez que haya colocado el mango en la unidad, y el cordón haya sido enrollado en los sujetadores, podrá proceder a colocar los accesorios en sus respectivos receptáculos.


1. Cierre el fin para aspiración de la manguera en la parte trasera de la aspiradora.
2. Coloque la manguera detrás del mango y encima del soporte de manguera.
3. Coloque la manguera en la ranura delantera en el soporte de herramientas, girando y empujando hacia abajo hacia la manguera corta para asegurar una conexión buena.
4. Coloque el tubo de extensión en la ranura trasera en el soporte de herramientas.
5. Mueva la herramienta para hendiduras hacia la ranura al lado del tubo.
6. Conecte el cepillo de polvo o el cepillo de usos múltiples con el tubo con los cepillos hacia arriba.

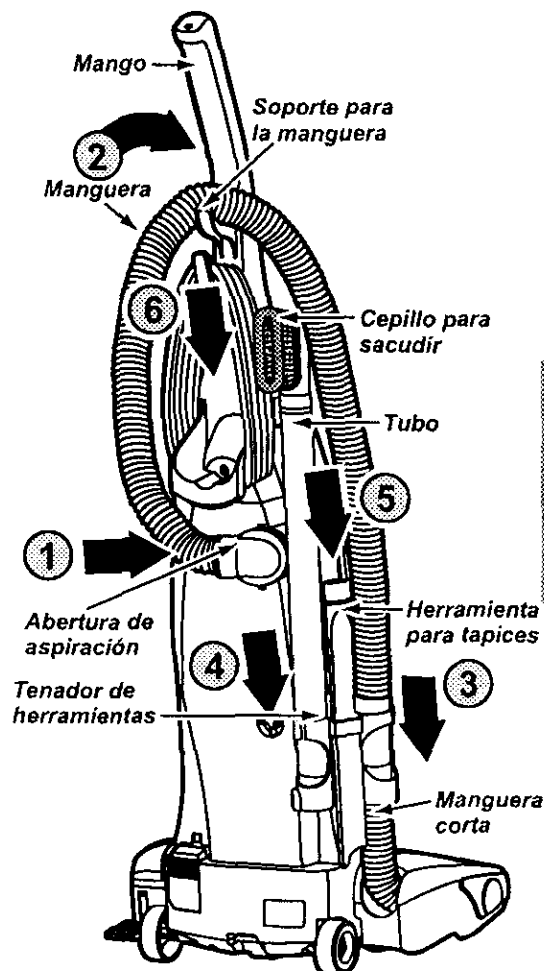

ESPAÑOL

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### PARA COMENZAR

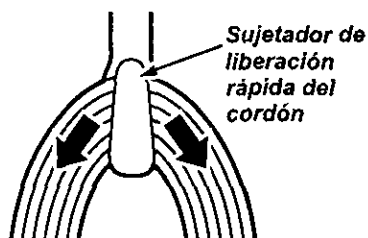

Sujetador de liberación rápida del cordón

1. Gire el sujetador del cordón de lado a lado y hacia abajo para liberar el cordón eléctrico.

2. Desprenda el enchufe del cordón eléctrico y quite el cordón del sujetador superior. Compruebe que el cordón eléctrico sigue fijado en la ranura de bloqueo del sujetador superior.

**NOTA:** Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada, uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede introducirse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, invírtala. Si aún no cabe, llame a un electricista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera.



### ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal y daño al producto

- **NO conecte la aspiradora si el interruptor está en la posición ON.** Podría resultar en lesión personal o daño.
- **NO use los enchufes localizados sobre los muebles.** Los objetos cercanos podrían resultar dañados.

3. Conecte el cordón eléctrico polarizado en un enchufe de 120 voltios que se encuentre cerca del piso.

## AJUSTE Y SELECCIÓN DE NIVEL DE PELO DE LA ALFOMBRA


### ALGUNOS MODELOS

Para seleccionar un ajuste de nivel de pelo de la alfombra:

Apague la aspiradora. Seleccione un nivel de ajuste inclinando la aspiradora hacia atrás hasta que las ruedas delanteras estén un poco despegadas del piso.

Deslice la palanca de ajuste de nivel de pelo de la alfombra a la posición deseada.

Los modelos sin selector ajustan automáticamente para el peluso de alfombra de varias alturas.

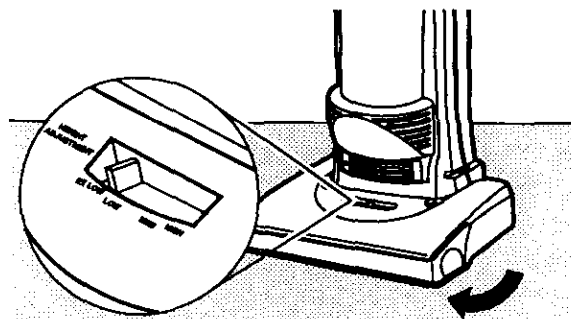

### SUGERENCIAS DE AJUSTE DE NIVEL DE PELO ALFOMBRA

Para que se le faciliten algunas tareas de limpieza, como por ejemplo tapetes auellos y alfombras de pelo largo, puede que sea necesario elevar el ajuste de nivel de pelo de la alfombra. Los ajustes sugeridos son los siguientes.

#### Los modelos de dos (2) posiciones:

**HIGH:** pelo corto o mediano.

**LOW:** pelo mediano o poco largo.

#### Los modelos de cuatro (4) posiciones:

**HIGH:** pelo áspero y lanudo, pelo largo, felpa, alfombras o tapetes irregulares.

**MED:** pelo mediano o poco largo.

**LOW:** pelo corto o mediano.

**EX LOW:** pelo muy corto.

Ponga la unidad en "HIGH" cuando utilice los accesorios para prevenir posibles daños al piso.

**Atención:** Se requiere el cuidado especial cuando pasa la aspiradora sobre ciertas clases de alfombra o cubierta de piso. Siempre revise las instrucciones de la limpieza recomendada de fabricante para la alfombra o la cubierta de piso antes de pasar la aspiradora.

## SELECTOR DE PISOS CON ALFOMBRA Y SIN ALFOMBRA

### ALGUNOS MODELOS

**Para de seccionar el ajuste de piso descubierto:** Oprima el botón de selección hasta atrás y debajo de la boquilla hasta que se sienta asegurado.

En esta posición el agitador no da vueltas. Esta posición debe estar usada para limpiamiento de piso de madera y mosaico y **cuando se usan algunos attachments (herramientas).**

**Selección de pisos con alfombra:** Oprime el boton **completamente hasta el frente** y por arriba hasta la posición de pisos con alfombra.

En esta posición el agitador da vueltas. Cuando se limpia alfombras, el selector tiene que estar en esta posición.


**Atención:** Refiérase a las recomendaciones del fabricante para limpiar su alfombra. Algunas alfombras más delicadas pueden requerir el uso de la aspiradora con el agitador desconectado para prevenir que la alfombra sea dañada.



### CUIDADO


**No deje permanecer la aspiradora en un solo lugar durante ningún tiempo cuando el agitador está rotando. Se puede dañar la alfombra.**

**Nota:** Para la vida más larga de la correa, apague la aspiradora antes de mover el selector. Si usted no lo hace de esta manera, puede causar que la correa frota el eje del selector y puede calentar y causar que se queme la correa que causaría un olor quemado.

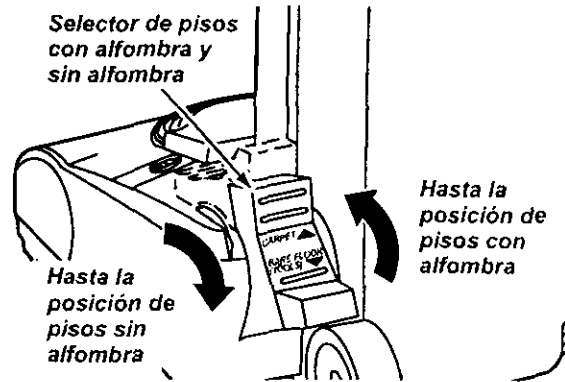


## DESPRENDIMIENTO DEL MANGO

Suelte el mango por pisar en el pedal de liberación y tirarlo hacia atrás hasta que libere de su posición vertical.

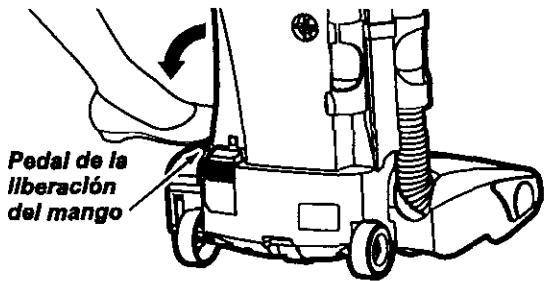

### ALGUNOS MODELOS


Suelte el mango por apretar hacia abajo con el pie en el pedal de liberación y tirar del mango hacia atrás y hacia abajo con la mano.

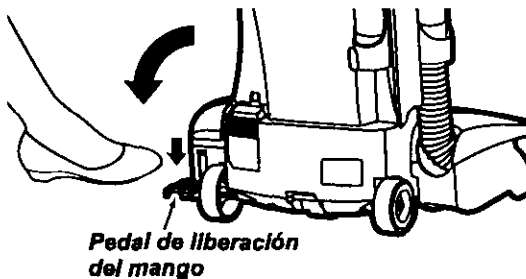

ESPAÑOL

## INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

Para encender la aspiradora, pise en el control de ON/OFF colocado en la parte trasera de la aspiradora. Para apagar la aspiradora, pise en el control otra vez.

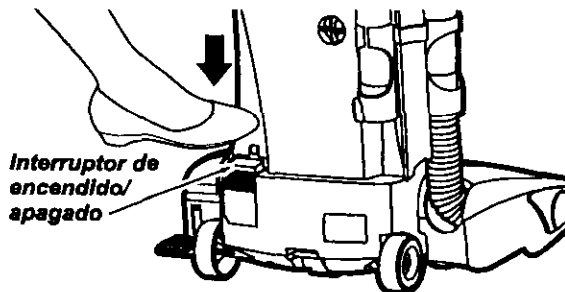

## ACCESORIOS



### ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

No ponga las manos o los pies debajo de la máquina cuando añada la manguera. Mientras se usan los accesorios, la agitador empieza a girar. No deje que la aspiradora se quede en un sólo lugar por un periodo extendido, porque la agitador puede hacer daño a la superficie del suelo. No ponga la aspiradora encima de muebles, en el fleco de la alfombra, en una alfombra de pelo largo, ni en escaleras alfombradas. La posición ideal para la aspiradora cuando se usan los accesorios está en un área plana con el mango en la posición vertical.

### COMO UTILIZAR LOS ACCESORIOS

Coloque la aspiradora en una superficie plana y ponga el graduador de altura en HIGH.

Los accesorios podrán colocarse en la manguera o en el tubo. Además, el cepillo para polvo también podrá colocarse en la boquilla para huecos reducidos.

La manguera y el tubo pueden sacarse de la manguera corta tomándolos por el extremo y tirando hacia arriba.



### CUIDADO

**NO** tire de la aspiradora por la manguera en la habitación. Podrían ocurrir daños a sus pertenencias.

Los accesorios se pueden conectar a la manguera si el objeto que se desea limpiar no está lejos de la aspiradora. La manguera, en algunos modelos, se expandirá.

**NOTA:** Cuando la aspiradora esté prendida, la manguera, en algunos modelos, tenderá a caerse debido a la succión de la aspiradora.

Si desea más extensión, puede conectar el tubo a la manguera y los accesorios al tubo.




### CUIDADO

Al utilizar los accesorios para limpiar, tenga cuidado de no sobrepasar el alcance de la manguera. Si lo hace, podría ocasionar que la aspiradora se caiga.

### ALGUNOS MODELOS

Se incluye un tubo extra, sin pestañas, para un mayor alcance. El tubo extra se puede conectar al tubo con pestañas para lograr un mayor alcance. Introduzca el tubo y déle un cuarto de vuelta para asegurarlo.

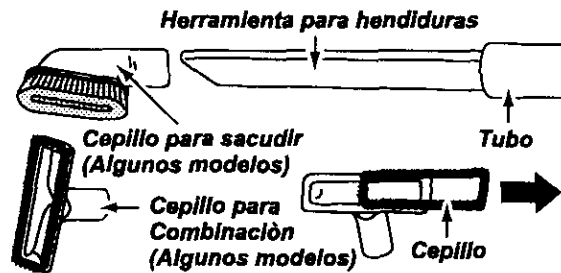

Si utiliza el cepillo para polvo/cepillo para combinación y necesita más alcance, puede conectar la boquilla para huecos reducidos al tubo y el cepillo para polvo/cepillo para combinación en la boquilla para huecos reducidos.

### ALMACENAJE DE LOS ACCESORIOS

Devuelva la manguera a su lugar en la manguera corta y las herramientas a su soporte.



### CUIDADO


Asegúrese de limpiar los accesorios después de utilizarlos en áreas sucias, debajo del refrigerador, antes de usarlos en otras superficies, ya que podrían dejar marcas.

## CUIDADO

Quando use la manguera en forma normal o con la manguera de extensión instalada, la aspiradora debe mantenerse sobre una superficie firme al mismo nivel o a un nivel inferior que los pies del usuario. NO use las mangueras cuando la aspiradora esté a un nivel más alto que los pies del usuario.

## MANGUERA DE EXTENSIÓN ALGUNOS MODELOS

Unos modelos incluyen una manguera auxiliar que conecta con la manguera de estirar en la aspiradora para una extensión más larga para limpiar.

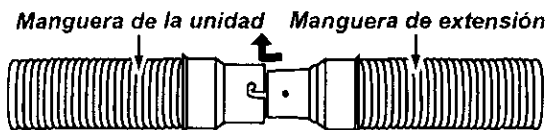


Inserte las dos lengüetas en el extremo de la manguera de extensión en las dos ranuras formadas como la letra J en la aspiradora y gire para conectar.





Se puede conectar todas las herramientas y el tubo con el extremo abierto de la manguera.
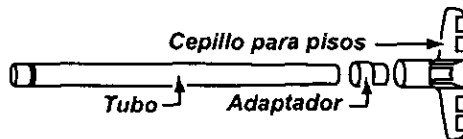
## CEPILLO PARA PISOS Y TUBO ALGUNOS MODELOS

Unos modelos tienen un cepillo y un tubo auxiliares para limpiar los suelos sin alfombras. Gire el extremo del adaptador hacia el cepillo de suelo y el otro extremo hacia el tubo recto. Conecte el tubo recto con el tubo telescópico y luego con la manguera en la aspiradora o con la manguera de extensión.



## CUADRO DE USO DE LOS ACCESORIOS

ACCESORIO	ÁREA A LIMPIAR				
	Muebles*	Entre cojines*	Cortinas*	Escalones	Paredes
CEPILLO PARA SACUDIR 	X		X	X	X
HERRAMIENTA PARA HENDIDURAS 	X	X		X	
CEPILLO PARA COMBINACIÓN 	X		X	X	
Handi-Mate® Jr. 	X			X	

ESPAÑOL

La válvula de desviación puede estar abierta mientras se usan los accesorios o para limpiar una alfombra nueva a causa de un flujo reducido de aire por los accesorios mismos o por la pelusa de la alfombra que llene la bolsa rápidamente.

\* Siempre limpie los accesorios antes de usar sobre telas.

## SUGERENCIAS PARA ASPIRAR



### ADVERTENCIA

**Peligro de lesión personal**

Actúe con precaución si coloca la aspiradora sobre escalones. Si se cae, podría causar lesión personal o daño a la propiedad.

#### Orillas de alfombras.

Guíe uno de los costados o la parte anterior de la boquilla a lo largo del borde de la pared. Los cepillos largos ayudan a aspirar la tierra atrapada en las orillas de las alfombras.

#### Escalones.

Coloque el mango en la posición vertical. Use la herramienta para hendiduras o el cepillo para sacudir. Coloque el interruptor de encendido/apagado en ON.

## CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

### SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOR

#### Protector Termal

Esta aspiradora tiene un protector termal que se ajusta automáticamente para proteger a la aspiradora del sobrecalentamiento. Si una obstrucción impide el flujo normal de aire al motor, el protector termal apaga el motor automáticamente para permitir que el motor se enfríe a fin de evitar posibles daños a la aspiradora. Durante este tiempo la luz delantera se mantiene prendida.


**Para corregir el problema:** Si esto ocurre, apague la aspiradora y desenchufe el cordón del tomacorriente para permitir que la aspiradora se enfríe y que el protector termal se reajuste. **Busque y saque las obstrucciones, si es necesario. Examine también y reemplace/limpie cualquier filtro obstruido. Espere aproximadamente treinta (30) minutos y enchufe la aspiradora y voltéela para ver si el protector del motor se ha reajustado. El protector del motor no se reajustará si no se ha apagado la aspiradora aun cuando la aspiradora se haya enfriado.**

### INDICADOR DE RENDIMIENTO ALGUNOS MODELOS

Quando la unidad esté funcionando con el flujo normal de aire, el indicador de rendimiento está apagado. Se enciende la luz cuando el flujo de aire esté obstruido. Si eso ocurre, chequee el cubo de la basura, limpie/reemplace filtros tapados, y chequee otros lugares posibles de atascaduras que se muestran en **COMO ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS.**

#### Para corregir el problema:

Veáse el diagrama **RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS.**

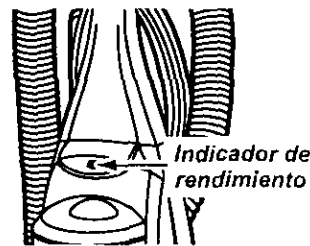

**NOTA:** Es posible que la luz encienda al usar los accesorios porque el flujo de aire es reducido por los accesorios.



## CUIDADO DE LA ASPIRADORA

Siga siempre todas las instrucciones de seguridad al limpiar y darle servicio a su aspiradora.



### ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal  
Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.


## ALMACENAMIENTO DE LA ASPIRADORA

Recoja el cordón eléctrico y póngalo sueltamente alrededor del soporte de liberación rápida y alrededor del soporte inferior para el cordón.



### ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal  
Si enrolla el cordón muy apretado puede tensarlo mucho y causarle daños. De dañarse, el cordón podría causar descargas eléctricas y lesiones o daños personales.

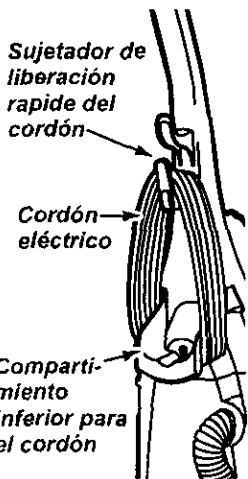

Guarde la aspiradora bajo techo en un lugar seco, con el mango en posición vertical.

## LIMPIEZA DEL EXTERIOR Y DE LOS ACCESORIOS

Desconecte el cordón eléctrico de la clavija de la pared. **NO choree agua sobre la aspiradora.**

Limpie el exterior con un trapo suave y limpio, que ha sido exprimido después de remojar en una solución de agua y detergente líquido ligero. Seque el exterior con un trapo seco después de limpiar.

Limpie la superficie exterior del receptáculo y de los accesorios para reducir la electricidad estática y la acumulación de polvo.

Lave los accesorios en agua tibia jabonosa, enjuague y deje secar al aire. **No los lave en lavadora de platos.**



### CUIDADO

No use los accesorios si están mojados. Los accesorios que se utilicen en áreas sucias, debajo del refrigerador, no deben usarse en otras superficies sin antes ser lavados. Podrían dejar marcas.

ESPAÑOL

## LIMPIANDO EL CUBO DE LA BASURA

Siempre vacíe el cubo de la basura cuando el nivel de basura alcanza la línea "MAX FILL."

PARA SACAR EL CUBO DE LA BASURA:





### ADVERTENCIA

Siempre desconecte el cordón eléctrico antes de reparar alguna parte de la aspiradora.

Levante la manija del cubo de la basura ubicada al tope del cubo de la basura.

Manija de soltar el cubo de la basura

Cubo de la basura

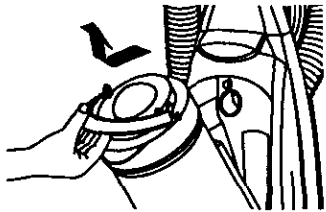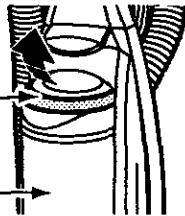


Tire de la manija hacia adelante y levante el cubo de la basura hacia arriba y afuera de la aspiradora.

Remueva cualquier obstáculo que pueda estar localizado en la entrada del cubo de la basura o en el filtro secundario.

Portillo del cubo de la basura


Filtro secundario

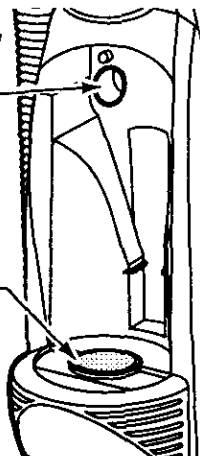

PARA VACIAR EL CUBO DE LA BASURA


Torne en esta dirección para abrir y vaciar (Para vaciar)

Abierto

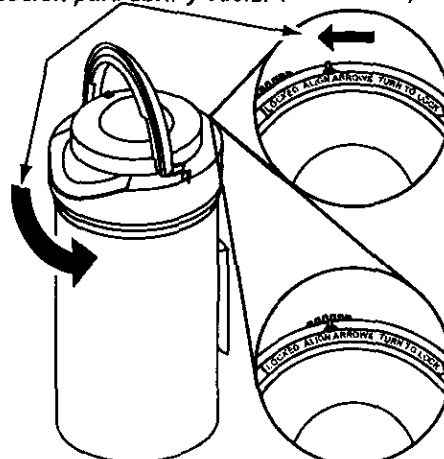

Cerrado (Para usar)


Rote el montaje de la tapa del canasto de basura contra las agujas del reloj como está indicado en la tapa y levántela hacia afuera.

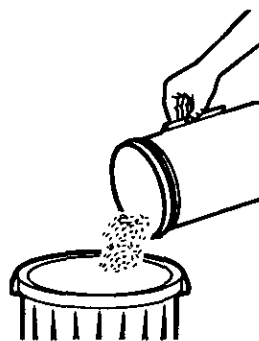

Vacíe el contenido del cubo de la basura adentro del tarro de basura.

PARA LIMPIAR EL PRE-FILTRO


El filtro puede limpiarse golpeándolo sobre una superficie firme o enjuagándolo bajo una llave de agua. Enjuagar con agua solamente, no utilizar detergente o jabón. Dejar que el filtro se seque por 24 horas antes de poner de regreso en la aspiradora.

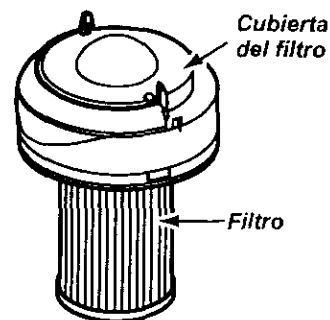

Cubierta del filtro



Filtro

## PARA REEMPLAZAR EL CUBO DE LA BASURA

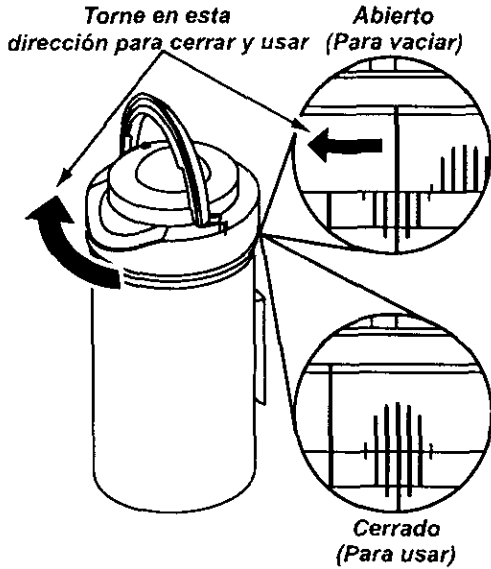

Coloque la tapa del canasto de basura sobre el canasto de basura. Alinee las marcas como se muestra bajo **Abierto (Para Vaciar)**. Rote la tapa en sentido de las agujas del reloj presionando hacia abajo hasta alinear las marcas como se muestra arriba de **Cerrado (Para Usar)**.

Ponga el cubo de la basura de vuelta adentro de la aspiradora insertando el fondo primero e inclinando atrás con la manija del cubo de la basura levantada.

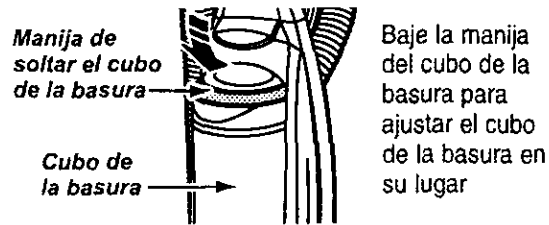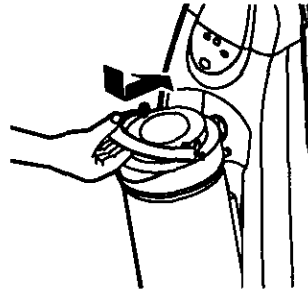

## LIMPIEZA DEL FILTRO SECUNDARIO


Revisar frecuentemente el filtro secundario y limpiarlo cuando esté sucio.

Remueva el cubo para basura como en la ilustración en la sección de LIMPIEZA DEL CUBO PARA BASURA.

Para limpiar la cubierta del filtro, límpiela con un trapo seco.

**NOTA: La cubierta del filtro es removible.**

Reemplace el cubo de basura como en la ilustración en la sección de LIMPIEZA DEL CUBO PARA BASURA.

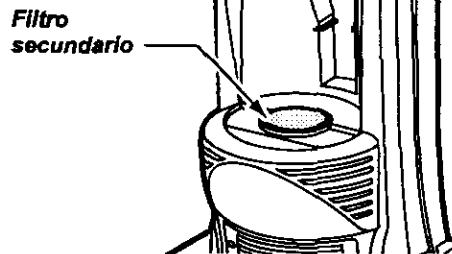

ESPAÑOL

## CAMBIO/LIMPIEZA DE FILTROS



### ADVERTENCIA

#### Peligro de choque eléctrico

Desenchufe el cable de poder del tomacorriente. No opere la limpiadora sin el filtro primario o el filtro de escape. Esté seguro que el filtro esté instalado propiamente para prevenir falla del motor y/o sacudida eléctrica.


### FILTRO PRIMARIO

Examine el filtro primario de vez en cuando y limpie cuando esté sucio.

#### PARA SACAR EL FILTRO PRIMARIO

Remueva el cubo de la basura y el ensemble de la tapa del cubo de la basura como se describe en la sección LIMPIANDO EL CUBO DE LA BASURA.

Agarre el filtro, rote y levántese.

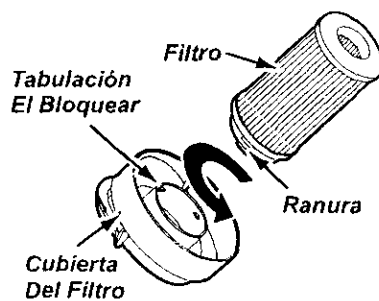


Limpie el filtro primario golpeándolo suavemente con sus manos sobre un contenedor de basura. Golpeélo suavemente en diferentes lados para botener mejor limpieza. **Enjuague con agua solo cuando lo necesite** (Ver página 13).

Una vez que haya limpiado el filtro, la aspiradora perdera la potencia maxima de succión, nesecitara reemplazar el filtro.

#### PARA REEMPLAZAR EL FILTRO PRIMARIO

Substituya el filtro y rótelo hasta que las tabulaciones bloquean en ranuras.

Chequee correderas y remueva cualquier obstrucción.

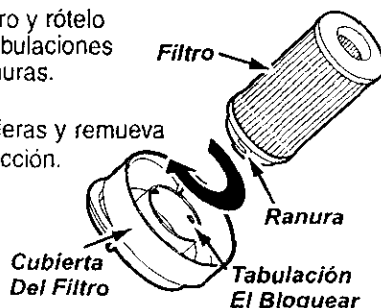


**NOTA:** Bajo uso y cuidado normal, su filtro puede llegar a durar hasta 3 años.

### FILTRO DE ESCAPE HEPA

Este cartucho del filtro escape se tiene que cambiar esté sucio. Debe cambiarse periódicamente según las condiciones de uso.

El filtro no se puede lavar pues perdería su capacidad para atrapar polvo.

Apriete hacia adentro de cada lado de la cubierta del filtro de escape y tire hacia afuera para remover de la aspiradora de polvo.

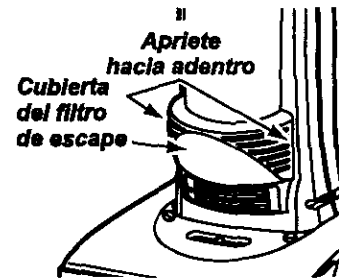


Remueva el cartucho del filtro de escape.



Reemplace el filtro de escape, posicionandolo cuidadosamente para que quepa dentro del marco.

Empuje únicamente el cartucho de filtro, no el filtro mismo.

Reemplace la cubierta del filtro de escape poniendo las lengüetas en las ranuras y empujando adentro hasta que la cubierta caiza en su lugar.

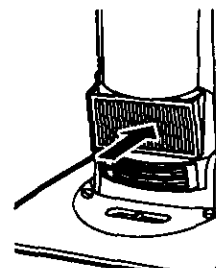

## CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR



### ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal  
Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.


Frecuentemente revise el área del cepillo y quite todo pelo, cordón o pelusa que se haya acumulado. Si la acumulación es excesiva, siga las instrucciones a continuación. Si la correa se aflojara o rompiera, siga las instrucciones para quitar la correa.

### PARA QUITAR LA CUBIERTA DE LA BOQUILLA

Desenchufe la unidad de la corriente eléctrica.

Para proteger la superficie del suelo, siempre ponga papel debajo de la boca de la máquina cuando se saca la cubierta de la boquilla.

Libere la cubierta de boquilla por girar los soportes de la cubierta de boquilla a la posición UNLOCK. Agarre ambos lados la parte trasera de la boquilla y levante la cubierta para quitarla de la base de la boquilla.

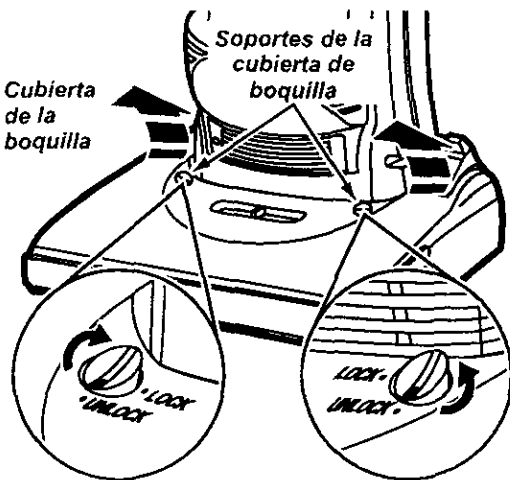

Cepille o quite cualquier residuo que esté en el área de correas.




### ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal

Siempre desenchufe la aspiradora antes de limpiar el área del cepillo, ya que éste podría empezar a funcionar repentinamente. No hacerlo podría resultar en una lesión personal.

### PARA QUITAR LA CORREA/ LIMPIAR EL AGITADOR

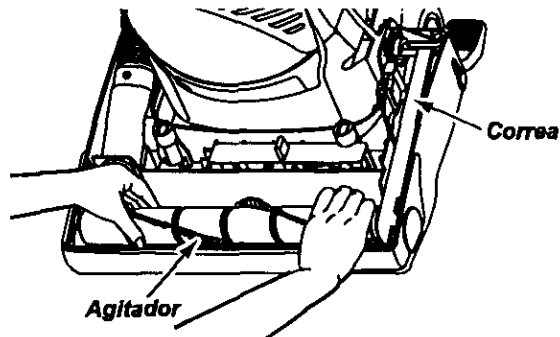

Coloque las manos en el agitador. Si la correa ya está instalada en el agitador, habrá tensión en el agitador. Tenga cuidado cuando levanta el agitador de la boquilla.

Quite la correa desgastada o rota del eje de transmisión del motor.

Quite toda basura o restos del área que recorre la correa o del área del cepillo cilíndrico.



### ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal

Tenga cuidado al quitar el cepillo cilíndrico, la tensión de la correa es grande. Si no tiene precaución podría sufrir una lesión personal si el cepillo se libera rápidamente y sale disparado.

ESPAÑOL

Con cuidado quite la agitador para ver si se han acumulado hilos y pelo.


**NOTA:** Para mantener una alta eficiencia de limpieza y evitar el daño a la aspiradora, hay que limpiar el agitador cada vez que se cambia la correa.

También hay que limpiar el agitador según el siguiente horario:

<b>El uso de la aspiradora</b>	<b>Limpie el agitador</b>
<b>Frecuente</b> - (usada diariamente)	cada semana
<b>Moderado</b> - (usada 2 o 3 veces por semana)	cada mes
<b>Ligero</b> - (usada 1 vez por semana)	cada 2 meses

Retire todo indicio de basura o suciedad de la zona de la correa y del agitador.

### Perspectiva despiezada – Agitador

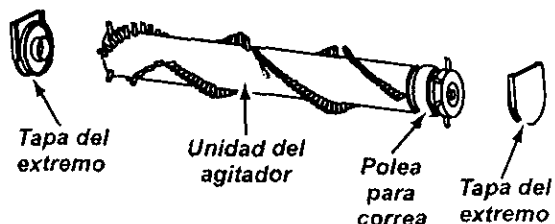


Con cuidado quite las tapas y quite el hilo o los restos ubicados en el agitador, en los soportes del cepillo, o en el eje del agitador.



Cambie las tapas del extremo. Vea la perspectiva despiezada para seguir el orden correcto de colocación de las piezas.


## PARA CAMBIAR LA CORREA

Asegurase que el selector de pisos con y sin alfombra este en la posición de **pisos con alfombra**. Coloque la nueva correa alrededor del **eje de transmisión del motor**. Coloque la correa nueva sobre la polea del agitador.

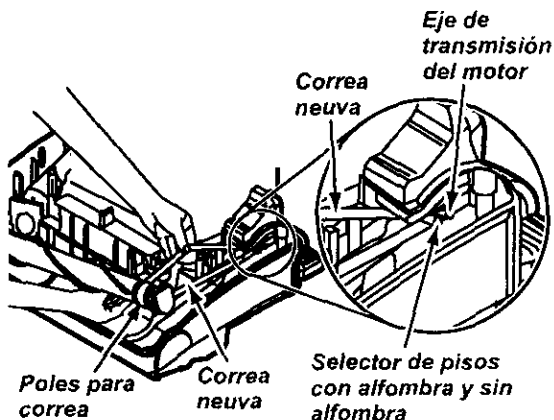


### CORREA SOBRE LA RANURA GUIA


**Correa Está Centrada Sobre la Ranura Guía**  
(Selector de pisos con y sin alfombra este en la posición de pisos con alfombra)

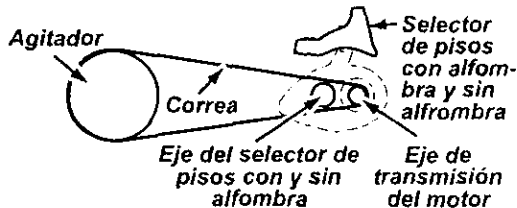


**Correa No Está Centrada Sobre la Ranura Guía**  
(Correa alrededor del eje del selector de pisos con y sin alfombra)

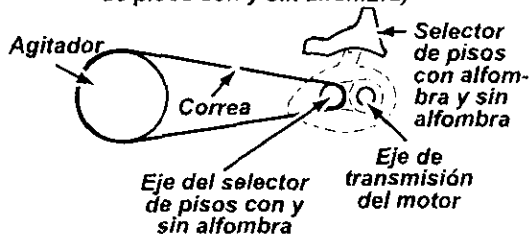


**Correa No Está Centrada Sobre la Ranura Guía**  
(El selector de pisos con y sin alfombra este en la posición de pisos sin alfombra)

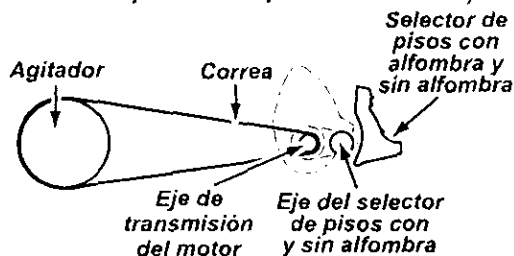

Inserte el agitador por insertar la parte redonda de la tapa en la ranura de la base de la boquilla.

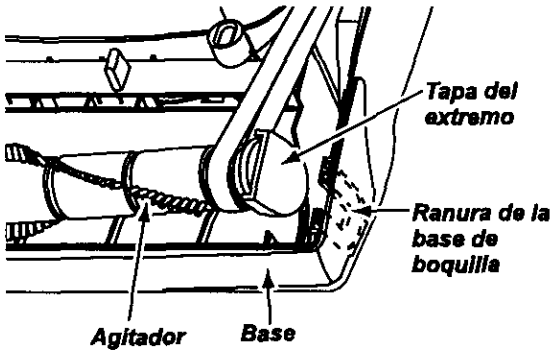


Haga presión firmemente, asegurándose de que hayan entrado bien ambos extremos.

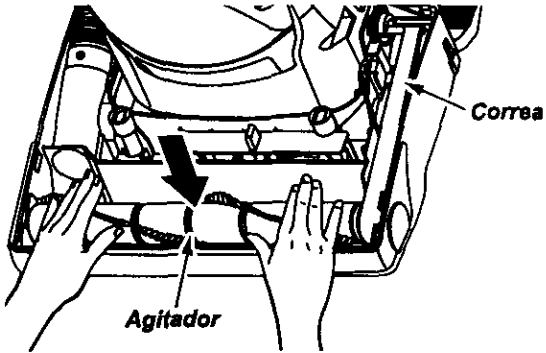

Verifique que la correa esté centrada en el polea para correa y que el cepillo cilíndrico gire libremente.

Aségurese de que los soportes de la cubierta de la boquilla estén en la posición UNLOCK. Conecte la parte delantera de cubierta de boquilla con la base de la boquilla y gire hacia abajo. Cuando esté en su lugar apropiado, gire los soportes de la cubierta de la boquilla a la posición LOCK.

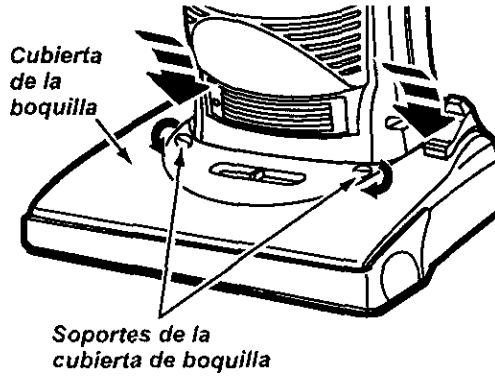

ESPAÑOL

## CÓMO ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS




### ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal  
Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

Proceda siempre con precauciones de seguridad al limpiar y dar servicio la aspiradora.

Si considera que la aspiradora no aspira bien asegúrese primero de que la bolsa no esté llena y de que el filtro no esté atascado. Consulte las instrucciones sobre LIMPIANDO EL CUBO DE LA BASURA y CAMBIO/LIMPIE DES FILTROS.

Si las zonas del filtro y la cubo de la basura no están atascadas, examine la zona de la manguera. Quite la abertura de aspiración por apretar las dos lengüetas que la aseguran a la parte trasera de la aspiradora y revise si hay residuos en el área.

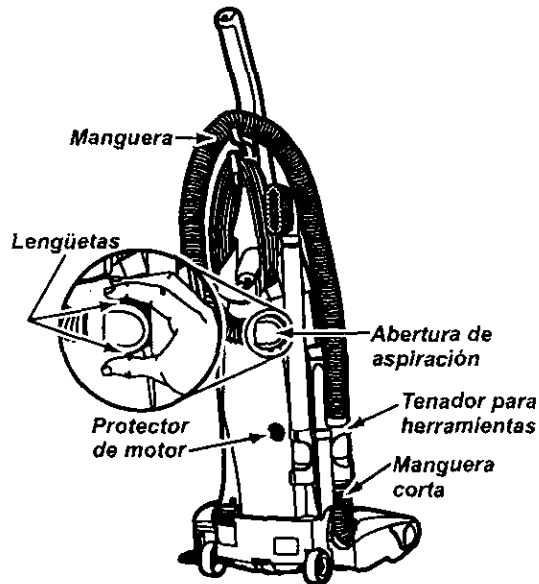


Reemplaza la abertura de aspiración y saque el otro fin de la manguera del soporte de herramientas. Enchufe la aspiradora y enciéndala. Con la aspiradora encendida, estire la manguera para quitar el residuo. Apague la aspiradora y desenchúfela.

Si todavía hay residuos, quite la manguera corta de su soporte y revise la manguera corta.

Quite los residuos visibles.

## PROTECTOR DE MOTOR

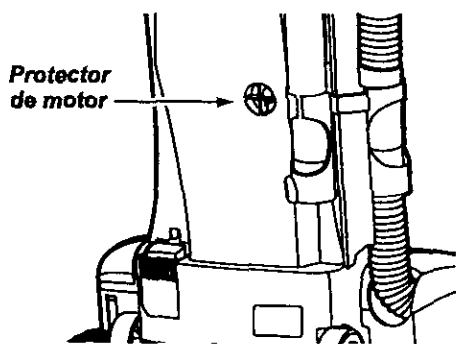

NOTE: No obstruye el protector de motor.

Esta aspiradora tiene una válvula de desviación que sirve como protector de motor que se abre automáticamente para proveer un flujo de aire al motor cuando un zueco impida que circule el aire al motor. Si se abre la válvula bypass para impedir que se recalente el motor y que no haga daño a la aspiradora, se notará un cambio de sonido mientras el aire pasa por la abertura de la válvula. Cuando ocurre, apague la aspiradora y desenchufe el cordón del tomacorriente. Después, inspecciónela para encontrar zuecos como se describe bajo la sección CÓMO ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS.

La válvula de desviación puede estar abierta mientras se usan los accesorios o para limpiar una alfombra nueva a causa de un flujo reducido de aire por los accesorios mismos o por la pelusa de la alfombra que llene la cubo de la basura rápidamente.



## CAMBIO DE LA BOMBILLA


### ALGUNOS MODELOS

#### ADVERTENCIA


Peligro de choque eléctrico o lesión corporal  
Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

Desenchufe la unidad de la corriente eléctrica.

Para alzar la bombilla, quite el tornillo que asegura el lente a la aspiradora. Quite el lente.

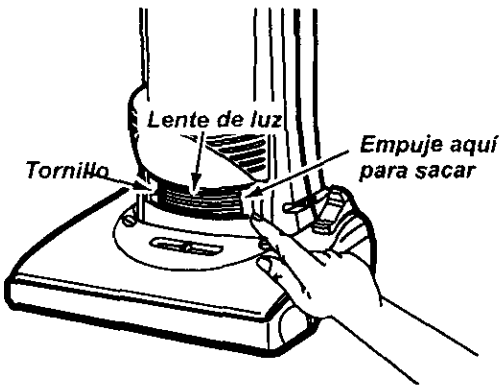


Remueva la bombilla empujandola y valla dandola vuelta para la izquierda para sacarla de la abertura. Después saque la bombilla para afuera.

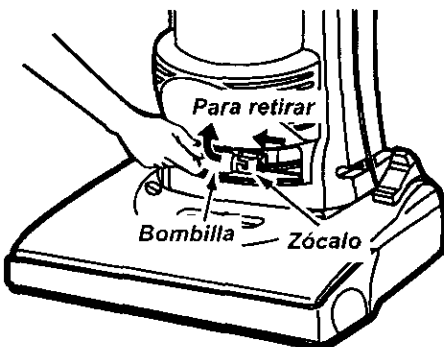

#### CUIDADO

No use una ampolleta de más de 130 V AC-15 W. Durante uso extendido, el calor de la ampolleta puede sobrecalentar las partes de plástico cercanas.

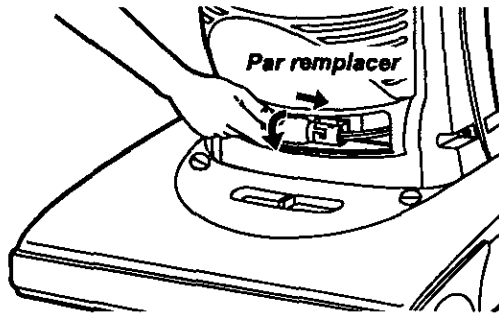

Par remplacar la bombilla, cuidadosamente inserte y de vuelta hacia la derecha hasta asegurarla en la abertura.

NOTA: Mire piezas y características para el numero de la bombilla.

#### CUIDADO

No la enchufe ni la prenda sino hasta que la haya vuelto a armar por completo.

Coloque otra vez el lente en la aspiradora.  
Coloque otra vez el tornillo.

ESPAÑOL

## CUIDADO DEL AGITADOR



### ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.


### PARA QUITAR EL AGITADOR

Quite la cubierta de la boquilla y el agitador. Véase CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR.

Reemplazca el agitador con un nuevo.

Rearme la correa, el agitador y la cubierta de la boquilla. Véase CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR.


### PARA EXAMINAR EL AGITADOR

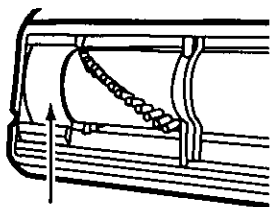

*Protector de la correa de la base*

Coloque la aspiradora con la base hacia arriba para revisar si los cepillos estén en malas condiciones. Cuando los cepillos esten gastados al nivel del protector de base, reemplazca el agitador.

## ENSAMBLE DEL AGITADOR

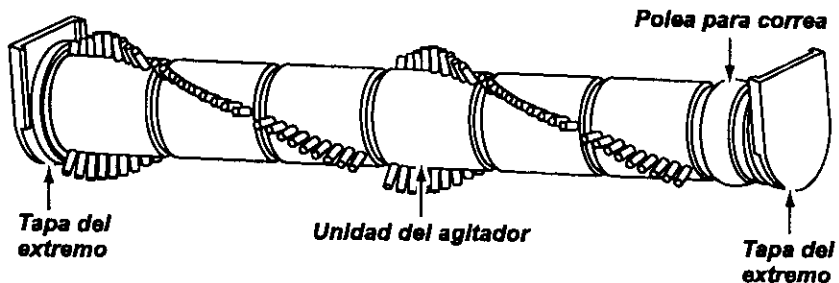

## RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS

Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mismo puede realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento. Cualquier servicio que necesite aparte de otros descritos en este manual tienen que ser hechos por un representante de servicio autorizado Sears.



### ADVERTENCIA Peligro de choque eléctrico

Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Está desconectada.</li> <li>2. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia.</li> <li>3. Interruptor de encendido/apagado no está en la posición ON.</li> <li>4. Protector termal activado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conecte bien, oprima selector de encendido/apagado a la posición ON.</li> <li>2. Restablezca el cortacircuitos o cambie el fusible.</li> <li>3. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición ON.</li> <li>4. Reajuste el protector termal. (página 10).</li> </ol>
No aspira satisfactoriamente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cubo de la basura lleno o atascado.</li> <li>2. Ajuste incorrecto de nivel de pelo de la alfombra.</li> <li>3. Agitador desgastado.</li> <li>4. Boquilla, o portillo de la cubo de la basura atascada.</li> <li>5. Manguera atascado.</li> <li>6. Manguera rota.</li> <li>7. Correa rota.</li> <li>8. La manguera no está bien insertada.</li> <li>9. Activación del sistema de protección del motor.</li> <li>10. Filtros de seguridad.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cubo de la basura limpio. (páginas 12, 13).</li> <li>2. Ajuste el nivel. (página 6).</li> <li>3. Cambie el agitador. (página 19).</li> <li>4. Revise CÓMO ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS. (página 17).</li> <li>5. Limpiar tubo para el mugre. (página 17).</li> <li>6. Cambie la manguera.</li> <li>7. Cambie la correa. (páginas 15, 16).</li> <li>8. Inserte bien la manguera. (página 6).</li> <li>9. Determine si existen bloqueos. (página 17).</li> <li>10. Limpie/cambie el filtros. (página 14).</li> </ol>
La aspiradora levanta tapetes o es difícil empujar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste incorrecto de nivel de pelo de la alfombra.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste el nivel. (página 6).</li> </ol>
La luz no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bombilla fundida.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambie la bombilla. (página 18).</li> </ol>
El ensamble del agitador no gira.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Correa rota.</li> <li>2. Selector de piso con alfombra y piso sin alfombra en la selección de piso sin alfombra.</li> <li>3. Correa instalada incorrectamente.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambie la correa. (páginas 14, 15).</li> <li>2. Cambie el selector en la selección con alfombra. (página 6).</li> <li>3. Revise CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL CEPILLO. (páginas 15-16).</li> </ol>
El indicador de rendimiento, algunos modelos, está rojo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cubo de la basura lleno o atascado.</li> <li>2. Filtros de seguridad.</li> <li>3. Conducto de flujo de aire atascado.</li> <li>4. Ciertos accesorios.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cubo de la basura limpio. (páginas 12, 13).</li> <li>2. Limpie/cambie el filtros. (página 14).</li> <li>3. Retira el material bloqueante del conducto de aire. (página 17).</li> <li>4. Esto es normal. La luz debe apagarse al quitar la herramienta.</li> </ol>
Restricción del flujo de el uso de los accesorios. Cambio de sonido.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El uso de los accesorios limita el flujo de aire.</li> <li>2. La pelusa de una alfombra nueva obstruye el paso de aire.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise USO DE LOS ACCESORIOS. (página 9).</li> <li>2. Revise CÓMO ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS y limpie la manguera. (página 17).</li> </ol>

# Get it fixed, at your home or ours!

## Your Home

For repair – in your home – of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

**1-800-4-MY-HOME®** Anytime, day or night  
(1-800-469-4663) (U.S.A. and Canada)  
[www.sears.com](http://www.sears.com) [www.sears.ca](http://www.sears.ca)

## Our Home

For repair of carry-in products like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the nearest **Sears Parts and Repair Center.**

**1-800-488-1222** Anytime, day or night (U.S.A. only)  
[www.sears.com](http://www.sears.com)

To purchase a protection agreement (U.S.A.) or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

**1-800-827-6655** (U.S.A.) **1-800-361-6665** (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

**1-888-SU-HOGAR<sup>SM</sup>**  
(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

**1-800-LE-FOYER<sup>MC</sup>**  
(1-800-533-6937)  
[www.sears.ca](http://www.sears.ca)

# SEARS

©Sears, Roebuck and Co.

® Registered Trademark / ™ Trademark / <sup>SM</sup> Service Mark of Sears, Roebuck and Co.

® Marca Registrada / ™ Marca de Fábrica / <sup>SM</sup> Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.

<sup>MC</sup> Marque de commerce / <sup>MD</sup> Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.