

Owner's Manual

CRAFTSMAN®

WHEELED WEEDTRIMMER

6.75 Horsepower

22 Inch Cut

Model Number

917.773753



CAUTION:

Read and follow all
Safety Rules and Instructions
before operating this equipment.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
Visit our Craftsman website: www.sears.com/craftsman

TABLE OF CONTENTS

Warranty	2	Product Specifications	9
Safety Rules	2-4	Service and Adjustments.....	13-14
Assembly / Pre-Operation	5	Storage	15
Operation.....	6-8	Troubleshooting	16
Maintenance Schedule	9	Repair Parts.....	34-41
Maintenance	9-12	Sears Service	Back Cover

WARRANTY

LIMITED TWO YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN WEEDTRIMMER

For two years from date of purchase, when this Craftsman Weedtrimmer is maintained, lubricated, and tuned up according to the operating and maintenance instructions in the owner's manual, Sears will repair free of charge any defect in material or workmanship.

If this Craftsman Weedtrimmer is used for commercial or rental purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase.

This Warranty does not cover:

- Expendable items which become worn during normal use, such as rotating lines, belts, air cleaners and spark plug.
- Repairs necessary because of operator abuse or negligence, including bent crank-shafts and the failure to maintain the equipment according to the instructions contained in the owner's manual.

Warranty service is available by returning the Craftsman Weedtrimmer to the nearest Sears Service Center in the United States. This warranty applies only while this product is used in the United States.

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

⚠WARNING: This trimmer is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brush-covered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local or state laws (if any). If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator.

In the state of California the above is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands. A spark arrester for the muffler is available through your nearest Sears service center (See the REPAIR PARTS section of this manual).



SAFETY RULES




The operation of any trimmer can result in foreign objects thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety glasses or eye shields while operating your trimmer or performing any adjustments or repairs. We recommend standard safety glasses or a wide vision safety mask over spectacles.

⚠Look for this symbol to point out important safety precautions. It means **CAUTION!!! BECOME ALERT!!! YOUR SAFETY IS INVOLVED.**

⚠ WARNING: In order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs, always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug.

⚠ WARNING: Engine exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

⚠ CAUTION: Muffler and other engine parts become extremely hot during operation and remain hot after engine has stopped. To avoid severe burns on contact, stay away from these areas.

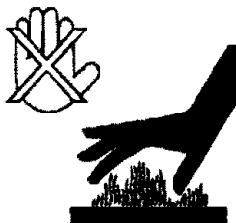

I. GENERAL OPERATION

- Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual before starting. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the machine before starting.
- Do not put hands or feet near or under rotating parts.
- Keep all parts of your body away from muffler and spinning line. A hot muffler can cause serious burns.

- Only allow responsible individuals, who are familiar with the instructions, to operate the machine.
- Stay away from breakable objects, such as house windows, auto glass, green-houses, etc.
- Clear the area of objects such as rocks, toys, wire, bones, sticks, etc., which could be picked up and thrown by the spinning lines.
- Be sure the area is clear of other people before trimming, particularly small children and pets. Stop machine if anyone enters the area.
- Wear appropriate clothing such as a long-sleeved shirt or jacket. Also wear long trousers or slacks. Do not wear shorts.
- Do not wear loose clothing which could get caught in this equipment.
- Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals. Always wear work gloves and sturdy footwear. Leather work shoes or short boots work well for most people. These will protect the operator's ankles and shins from small sticks, splinters, and other debris, and improve traction.
- Do not pull machine backwards unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while moving backwards.
- Do not operate the machine without proper guards, plates or other safety protective devices in place.
- See manufacturer's instructions for proper operation and installation of accessories. Only use accessories approved by the manufacturer.

- Never use blades, wire, or flailing devices. This unit is designed for line trimmer use only. Use of other accessories or attachments will increase the risk of injury.
- Stop the rotating trimmer head when crossing gravel drives, walks, or roads. Wait for the cutting lines to stop rotating.
- Stop the engine (motor) whenever you leave the equipment and allow it to cool, before cleaning, repairing or inspecting the unit. Be sure the trimmer head and all moving parts have stopped.
- Operate only in daylight or good artificial light.
- Do not operate the machine while under the influence of alcohol or drugs.
- Never operate machine in wet grass. Always be sure of your footing; keep a firm hold on the handle and walk; never run.
- If the equipment should start to vibrate abnormally, stop the engine (motor) and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- Always wear safety goggles or safety glasses with side shields when operating machine.

II. SLOPE OPERATION

Slopes are a major factor related to slip and fall accidents which can result in severe injury. All slopes require extra caution. If you feel uneasy on a slope, do not trim it.

DO:

- Trim across the face of slopes: never up and down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
- Remove obstacles such as rocks, tree limbs, etc.
- Watch for holes, ruts, or bumps. Tall grass can hide obstacles.

DO NOT:

- Do not trim near drop-offs, ditches or embankments. The operator could lose footing or balance.
- Do not trim excessively steep slopes.
- Do not trim on wet grass. Reduced footing could cause slipping.

III. CHILDREN

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine

and the trimming activity. Never assume that children will remain where you last saw them.

- Keep children out of the trimming area and under the watchful care of another responsible adult.
- Be alert and turn machine off if children enter the area.
- Before and while moving backwards, look behind & down for small children.
- Never allow children to operate the machine.
- Use extra care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may obscure vision.

IV. SERVICE

- Use extra care in handling gasoline and other fuels. They are flammable and vapors are explosive.
 - Use only an approved container.
 - Never remove gas cap or add fuel with the engine running. Allow engine to cool before refueling.
 - Don't smoke.
 - Never refuel the machine indoors.
 - Never store the machine or fuel container inside where there is an open flame, such as a water heater.
 - Move away from fueling site before starting engine.
- Never run trimmer inside a closed area.
- Never make adjustments or repairs with the engine (motor) running. Disconnect the spark plug wire, and keep the wire away from the plug to prevent accidental starting.
- Keep nuts and bolts, especially trimmer head and engine bolts, tight and keep equipment in good condition.
- Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
- Keep machine free of grass, leaves, or other debris buildup. Clean oil or fuel spillage. Allow machine to cool before cleaning or storing.
- Stop and inspect the equipment if you strike an object. Repair, if necessary, before restarting.
- Do not change the engine governor setting or overspeed the engine.
- Clean and replace safety and instruction decals as necessary.

ASSEMBLY / PRE-OPERATION

Read these instructions and this manual in its entirety before you attempt to assemble or operate your new trimmer.

IMPORTANT: This trimmer is shipped WITHOUT OIL OR GASOLINE in the engine.

Your new trimmer has been assembled at the factory with the exception of those parts left unassembled for shipping purposes. All parts such as nuts, washers, bolts, etc., necessary to complete the assembly have been placed in the parts bag. To ensure safe and proper operation of your trimmer, all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to ensure proper tightness.

When right hand (RH) or left hand (LH) is mentioned in this manual, it means when you are in the operating position (standing behind the handle). **Loose Parts Packed Separately**



Bottle of oil



Trimmer Lines (2) Sets
(0.155 diameter
x 18.75 inches long)


TO REMOVE TRIMMER FROM CARTON

1. Remove loose parts included with trimmer.
2. Cut down two end corners of carton and lay end panel down flat.
3. Remove all packing materials.
4. Roll trimmer out of carton and check carton thoroughly for additional loose parts.

HOW TO SET UP YOUR TRIMMER TO UNFOLD HANDLE

IMPORTANT: Unfold handle carefully so as not to pinch or damage control cables.

1. Loosen handle knob enough to allow upper handle to be unfolded from the shipping position.
 2. Raise upper handle section into place on lower handle and tighten handle knob.
 3. Remove handle padding holding trimmer head control bar to upper handle.
- Your trimmer handle can be adjusted for your trimming comfort. Refer to "ADJUST

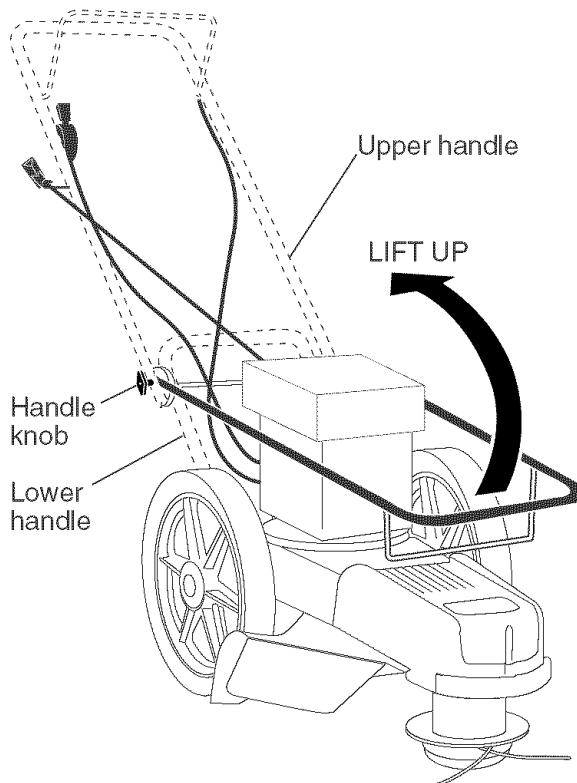


OPERATION

KNOW YOUR TRIMMER

READ THIS OWNER'S MANUAL AND ALL SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR TRIMMER. Compare the illustrations with your trimmer to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

These symbols may appear on your trimmer or in literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.

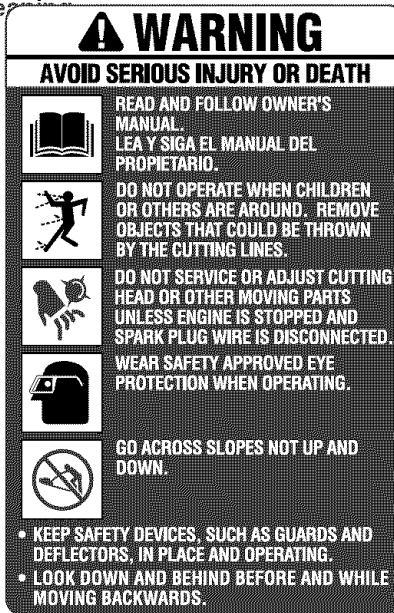

CAUTION



STOP
ENGINE OFF



FAST




SLOW



FUEL



OIL

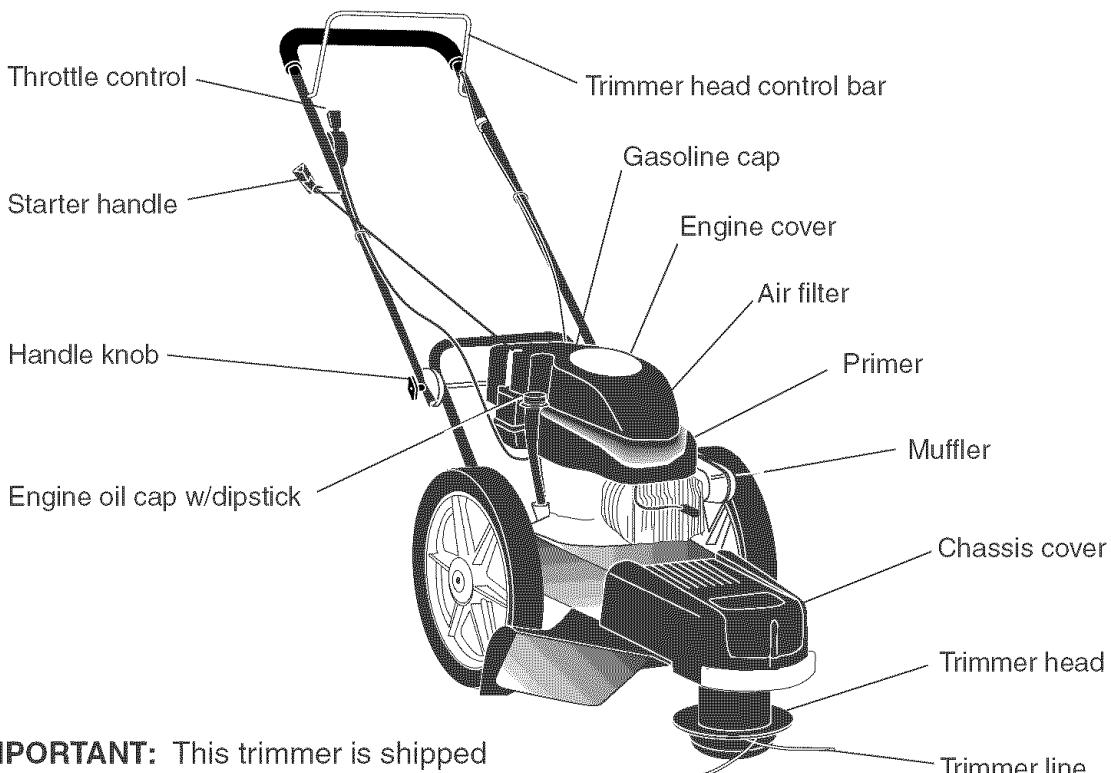

IMPORTANT: This trimmer is shipped WITHOUT OIL OR GASOLINE in the

Trimmer head control bar - must be held down to the handle to engage trimmer head. Release to stop the trimmer head.

Primer - pumps additional fuel from the carburetor to the cylinder for use when starting a cold engine.

Throttle control - used for starting and stopping the engine and allows you to select either fast or slow engine speed.


Starter handle - used for starting the



The operation of any trimmer can result in foreign objects being thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety glasses or eye shields while operating your trimmer or performing any adjustments or repairs. We recommend standard safety glasses or a wide vision safety mask worn over spectacles.

HOW TO USE YOUR TRIMMER ENGINE SPEED

The engine speed is controlled by a throttle located on the side of the upper handle. FAST position is for starting and normal trimming. SLOW is for light trimming and fuel economy. STOP is for stopping the engine.

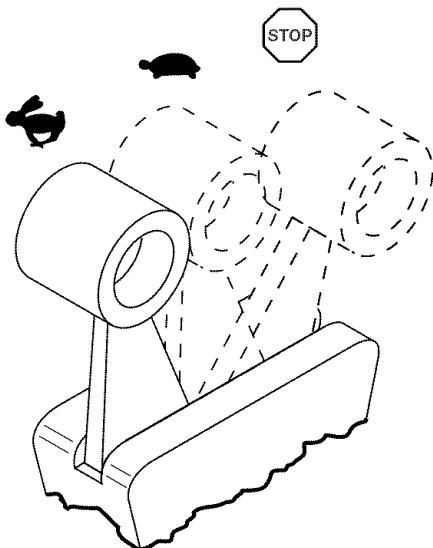

TRIMMER HEAD DRIVE CONTROL

Your trimmer is equipped with a trimmer head drive control bar which will require the operator to be positioned behind the trimmer handle to operate the trimmer.


- Trimmer head rotation is controlled by holding the trimmer head control bar down to the handle.
- Trimmer head rotation will stop when the control bar is released.

TO ADJUST TRIMMING HEIGHT

CAUTION: Stop the engine and wait for all moving parts to stop. Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with plug.

The height of cut can be set to six (6) different positions ranging from 1-1/2 inches to 3 inches. Recommended cutting height for the average yard is 2 inches.

1. To adjust trimming height, push in the locking plate tab and move trimmer head up or down to desired position.
2. Release tab and be sure head is locked into one of the six (6) height positions.

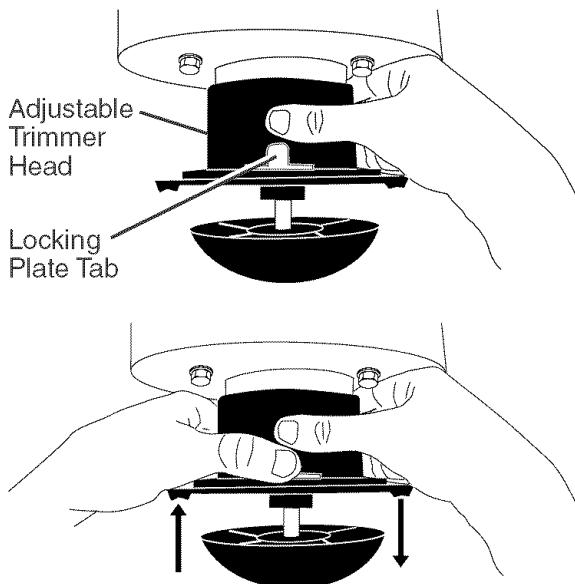

BEFORE STARTING ENGINE

ADD OIL

Your trimmer is shipped without oil in the engine. For type and grade of oil to use, see "ENGINE" in the Maintenance section of this manual.

CAUTION: DO NOT overfill engine with oil, or it will smoke on startup.

1. Be sure trimmer is level and area around oil fill is clean.
2. Remove oil dipstick from oil fill spout. Make sure that rim of spout is clean.


3. You receive a container of oil with the unit. Slowly pour 3/4 (15 oz.) of the oil from the container down the oil fill spout into the engine.
 4. Wait one minute to allow oil to settle. Insert and tighten dipstick, then remove it to check oil level.
 5. Continue adding small amounts of oil and rechecking the dipstick until it reads full. DO NOT overfill, or engine will smoke on startup.
 6. Always be sure to retighten oil dipstick before starting engine.
- Check oil level before each use. Add oil if needed. Fill to full line on dipstick.
 - Change the oil after every 25 hours of operation or each season. You may need to change the oil more often under dusty, dirty conditions.

ADD GASOLINE

- Fill fuel tank to bottom of tank filler neck. Do not overfill. Use fresh, clean, regular unleaded gasoline with a minimum of 87 octane. Do not mix oil with gasoline. Purchase fuel in quantities that can be used within 30 days to assure fuel freshness.

⚠ CAUTION: Wipe off any spilled oil or fuel. Do not store, spill or use gasoline near an open flame.

⚠ CAUTION: Alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Drain the gas tank, start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See Storage Instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.

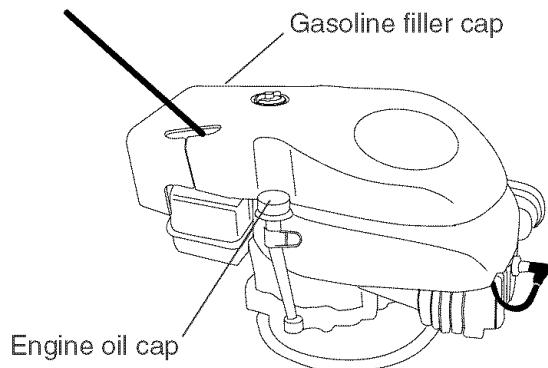


TO START ENGINE

1. To start a cold engine, push primer three (3) times before trying to start. Use a firm push. This step is not usually necessary when starting an engine which has already run for a few minutes.
2. Move throttle control lever to fast position.
3. Hold upper handle firmly and pull starter handle quickly. Do not allow starter rope to snap back.

TO STOP ENGINE

- To stop engine, move throttle control lever to stop position.

NOTE: In cooler weather it may be necessary to repeat priming steps. In warmer weather overpriming may cause flooding and engine will not start. If you do flood engine, wait a few minutes before

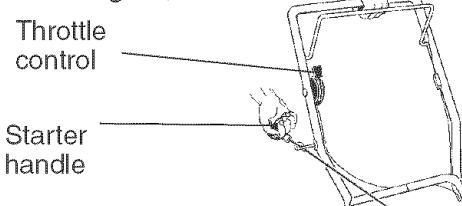

TRIMMING TIPS

- Set the throttle control in the FAST position. If the weeds or grass are tall and thick, operate the trimmer at a slower walking speed.
- Frequently clean the underside of the trimmer to remove any grass build up. Keep top of engine around starter clear and clean of grass clippings and chaff. This will help engine air flow and extend engine life. See "TO REMOVE ENGINE COVER" in the Maintenance section of this manual.
- For best results and longer lasting line, use the ends of the line to do the cutting. This is easily done by moving slowly through very thick and heavy weeds.
- Use the left side of trimmer when trimming along fences, walls, flowerbeds and other such objects.
- If trimmer lines become too short, it will take longer to complete the job. If trimmer lines are worn to less than half their original length, they should be replaced. See "TO REPLACE TRIMMER LINE" in the Maintenance section of this manual.
- Trimmer head contact with concrete, asphalt or other hard surfaces may cause premature wear of the ball on bottom of trimmer head.

MAINTENANCE

MAINTENANCE SCHEDULE

FILL IN DATES
AS YOU COMPLETE
REGULAR SERVICE

		BEFORE EACH USE	AFTER EACH USE	EVERY 10 HOURS	EVERY 25 HOURS OR EVERY SEASON	EVERY 100 HOURS	BEFORE STORAGE	SERVICE DATES
TRIMMER	Check for Loose Fasteners	✓				✓		
	Clean Trimmer		✓			✓		
	Clean Under Engine Cover	✓ ₂				✓		
	Check Drive Belt / Pulleys			✓				
	Check / Replace Trimmer Lines	✓ ₃						
ENGINE	Check Engine Oil Level	✓						
	Change Engine Oil			✓ _{1,2}				
	Clean Air Filter			✓ ₂				
	Inspect Muffler			✓				
	Clean or Replace Spark Plug			✓				
	Replace Air Filter Paper Cartridge				✓ ₂			

1 - Change more often when operating under a heavy load or in high ambient temperatures.

2 - Service more often when operating in dirty or dusty conditions.

3 - Replace trimmer lines when they have worn to half their original length.

maint_sched-trimmer.e

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this trimmer does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, operator must maintain trimmer as instructed in this manual.

Some adjustments will need to be made periodically to properly maintain your unit. All adjustments in the Service and Adjustments section of this manual should be checked at least once each season.

- Once a year, replace the spark plug and replace air filter element. A new spark plug and clean/new air filter element assure proper air-fuel mixture and help your engine run better and last longer.
- Follow the maintenance schedule in this manual.

BEFORE EACH USE

- Check engine oil level.
- Check for loose fasteners.
- Clean under engine cover.

LUBRICATION

To prolong the useful life of your trimmer, change engine oil as recommended in this section of Owner's Manual.

IMPORTANT: Do not oil or grease plastic

wheel bearings. Viscous lubricants will attract dust and dirt that will shorten the life of the self-lubricating bearings. If you feel they must be lubricated, use only a dry, powdered graphite type lubricant sparingly.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Serial No. _____

Date of Purchase: _____

Gasoline Type: Unleaded Regular

Gasoline Capacity: 1.25 Quarts

Oil Type: SAE 30 (Above 32° F)

(API-SF-SJ) SAE 5W-30 (Below 32° F)

Oil Capacity: 20 ounces

Spark Plug: Champion RJ19LM or J19LM (Gap: .030")

Trimmer Line Diameter: .155 inch

Trimmer Line Length: 18.75 inches

The model and serial numbers will be found on a decal attached to the rear of the trimmer. Record both serial number and date of purchase in the space provided above.

TRIMMER

Always observe safety rules when performing any maintenance.

TIRES

- Keep tires free of gasoline, oil, or insect control chemicals which can harm rubber.
- Avoid stumps, stones, deep ruts, sharp objects and other hazards that may cause tire damage.

TRIMMER LINE



For best results, replace trimmer lines when they have worn to half their original length. **Use .155 inch diameter** trimmer line. Cut new trimmer line length to **18-3/4 inches**. After new line is installed on trimmer head, check all lines so they do not vary more than one (1) inch in length. This is important to make sure the trimmer head is balanced and will not vibrate abnormally.

WARNING: Use only the specified trimmer line. Do not use other materials such as wire, string, rope, etc. Wire can break off during trimming and become a dangerous missile that can cause serious injury.

TO CUT LINE TO PROPER LENGTH



NOTE: Trimmer line pre-cut to proper length is available for this unit; see the Repair Parts section of this manual. If trimmer line is purchased in bulk, it must be cut to **18-3/4 inches** before using. Use the built-in length gauge as follows:

1. From front of trimmer, place the end of spooled trimmer line at the mark on the side of the debris shield as shown.
2. Wrap trimmer line around front of chassis cover to other side and cut at the "22" mark (your unit's width of cut).

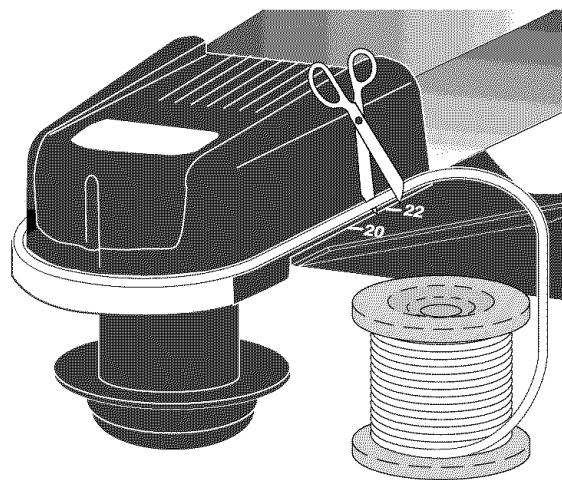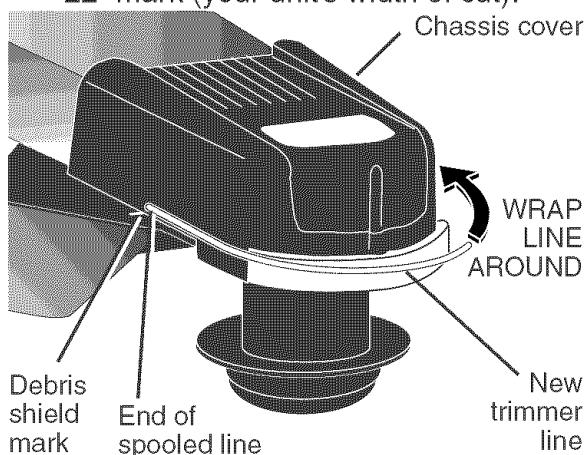



TO REPLACE TRIMMER LINE

1. Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with spark plug.
2. Remove worn trimmer line from line carrier plate.
3. Fold new, cut to length, trimmer line in half and insert folded end through carrier plate opening to back side of retainer clip.
4. With folded end of line at back side of retainer clip, pull line outward until line is fully seated under the retainer clip.
5. Repeat on other side of carrier plate.
6. Check all lines to be sure they are the same length.
7. Reconnect spark plug wire to spark plug.

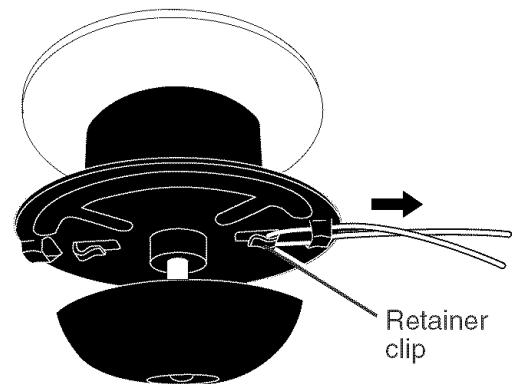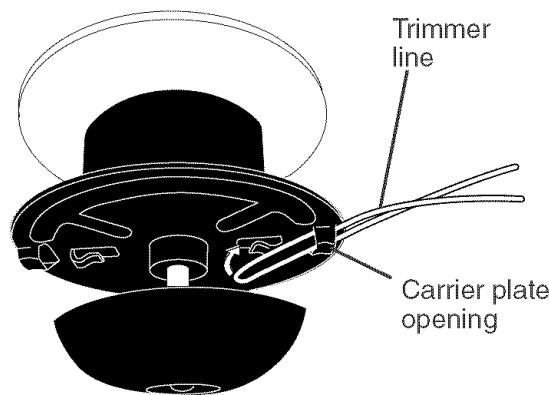

ENGINE LUBRICATION

Use only high quality detergent oil rated with API service classification SF-SJ. Select the oil's SAE viscosity grade according to your expected operating temperature.

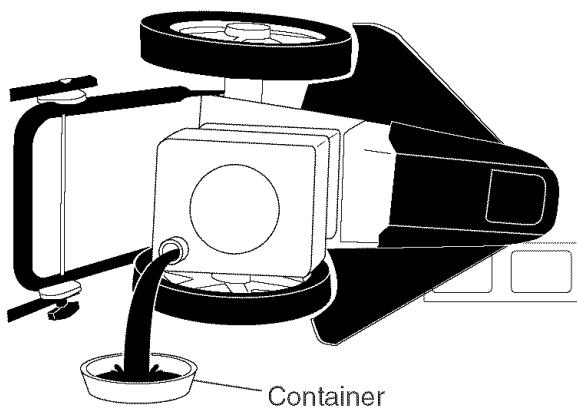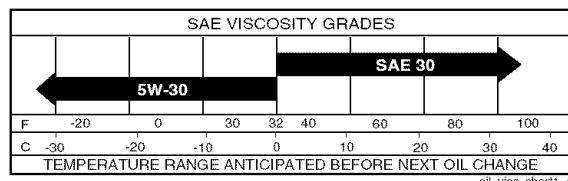

NOTE: Although multi-viscosity oils (5W30, 10W30 etc.) improve starting in cold weather, these multi-viscosity oils will result in increased oil consumption when used above 32°F. Check your engine oil level more frequently to avoid possible engine damage from running low on oil. Change the oil after every 25 hours of operation or at least once a year if the unit is not used for 25 hours in one year. Check the crankcase oil level before starting the engine and after each five (5) hours of continuous use. Tighten oil plug securely each time you check the oil level.

TO CHANGE ENGINE OIL

NOTE: Before tipping trimmer to drain oil, drain fuel tank by running engine until fuel tank is empty.


1. Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with spark plug.
2. Remove engine oil cap; lay aside on a clean surface.
3. Tip trimmer on its side as shown and drain oil into a suitable container. Rock trimmer back and forth to remove any oil trapped inside of engine.
4. Wipe off any spilled oil from trimmer or side of engine.
5. Fill engine with oil (See "ADD OIL" in the Operation section of this manual).
6. Replace engine oil cap.
7. Reconnect spark plug wire to spark plug.

AIR FILTER

Your engine will not run properly and may be damaged by using a dirty air filter. Replace the air filter every 100 hours of operation or every season, whichever occurs first. Service air cleaner more often under dusty conditions. Do not wash air filter.

TO CHANGE AIR FILTER

1. Remove the air filter by turning clockwise to the stop and pull away from collar.
2. Remove filter from inside of cover.
3. Clean the inside of the cover and the collar to remove any dirt accumulation.
4. Insert new filter into cover.
5. Put air filter cover and filter into collar aligning the tab with the slot.
6. Push in on cover and turn counter-clockwise to tighten.

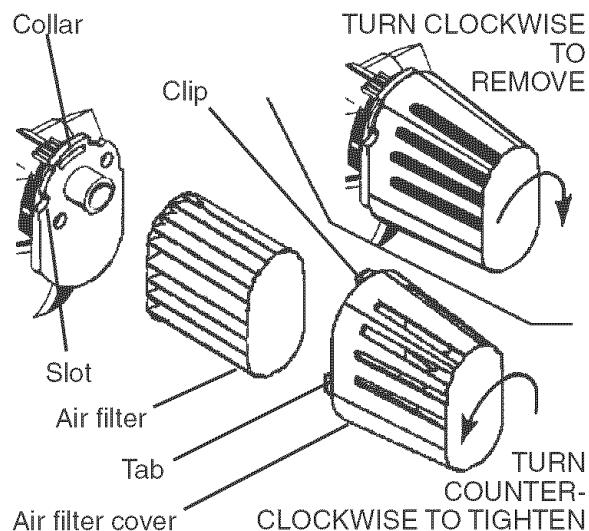

MUFFLER

Inspect and replace corroded muffler as it could create a fire hazard and/or damage.

SPARK PLUG

Replace spark plugs at the beginning of each mowing season or after every 100 hours of operation, whichever occurs first. Spark plug type and gap setting are shown in "PRODUCT SPECIFICATIONS" in the Maintenance section of this manual.

CLEANING

IMPORTANT: For best performance, keep trimmer free of built-up grass and trash. Clean the underside of your trimmer after each use.

CAUTION: Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with the spark plug.

- Turn trimmer on its side. Make sure air filter and carburetor are up. Clean the underside of your trimmer by scraping to remove build-up of grass and trash.
- Clean engine often to keep trash from accumulating. A clogged engine runs hotter and shortens engine life.
- Keep finished surfaces and wheels free of all gasoline, oil, etc.
- We do not recommend using a garden hose to clean trimmer unless the electrical system, muffler, air filter and carburetor are covered to keep water out. Water in engine can result in shortened engine life.



CLEAN UNDER ENGINE COVER

Clean under engine cover before each

use, or more frequently in heavy cutting or dirty conditions. Engine cover screen and engine air intake screen must be kept free of dirt and chaff to prevent engine damage from overheating.

Be sure engine is cool before cleaning.

1. Unscrew knob on top of cover.
2. Lift cover up and away from engine.
3. Clean cover and cover screen thoroughly.
4. Clean top of engine and air intake screen.
5. Replace engine cover and tighten knob securely. Be sure the front tabs of engine cover are located in the slots in engine housing.

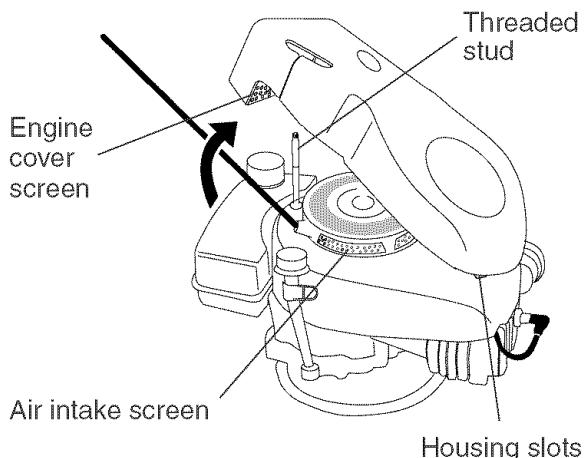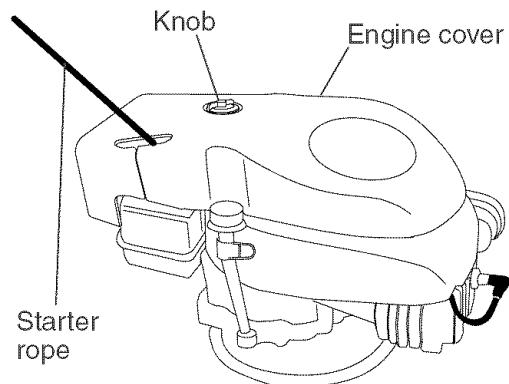

SERVICE AND ADJUSTMENTS

⚠ WARNING: To avoid serious injury, before performing any service and adjustments:

1. Stop engine.
2. Make sure the rotating lines and all moving parts have completely stopped.
3. Disconnect spark plug wire from spark plug and place where it cannot come in contact with plug.

TRIMMER

TO ADJUST TRIMMING HEIGHT


See "TO ADJUST TRIMMING HEIGHT" in the Operation section of this manual.

TO ADJUST HANDLE

The upper handle may be adjusted to different height positions.


- Loosen handle knob only enough to allow the upper handle to pivot to the desired position.
- Tighten handle knob securely.

NOTE: The handle knob and bolt may be reversed for left handed operation.

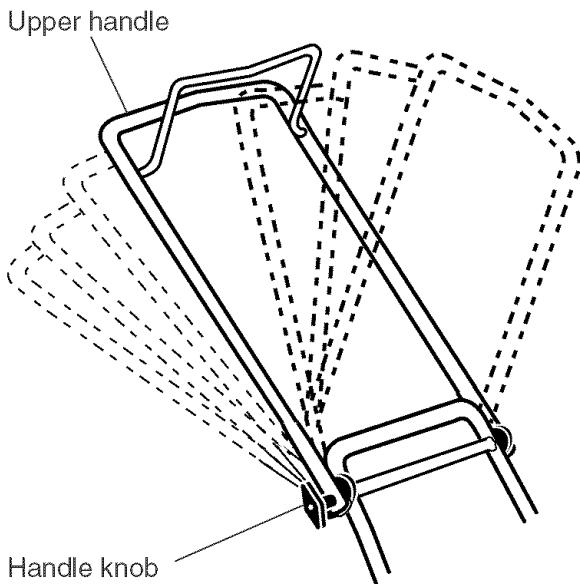


TO REMOVE/REPLACE TRIMMER HEAD DRIVE BELT

1. Remove screw at front of chassis cover.
2. Lift cover up and away from trimmer.
3. Remove the two (2) screws on sides of

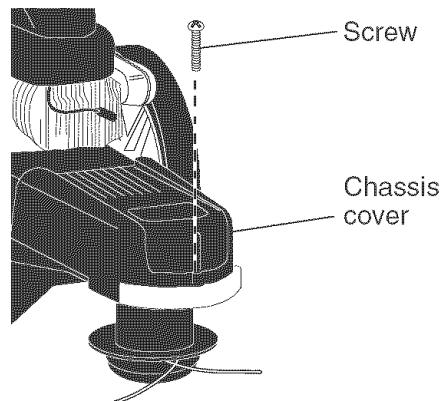

trimmer securing the debris shield.

4. Turn trimmer on its side with carburetor and fuel cap up.
5. Remove the two (2) screws on under-side of trimmer securing the debris shield.
6. Slide the debris shield rearward and remove.
7. Remove belt from engine pulley on crankshaft.

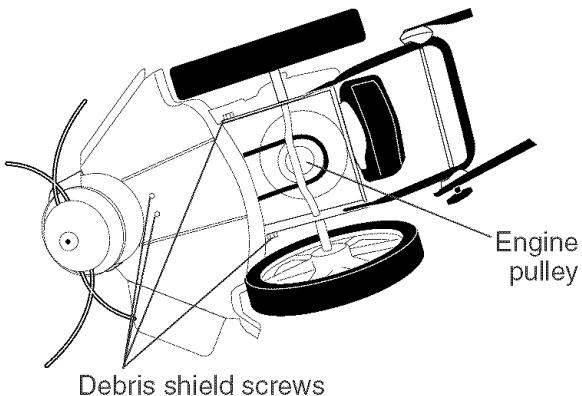


8. Remove belt from trimmer head pulley.
9. Note the position of the control cable and idler return spring, then remove idler assembly from chassis and remove belt and idler from trimmer.
10. Remove belt from idler assembly by removing bottom belt keeper and idler pulleys.
11. Assemble new belt, idler pulleys and bottom belt keeper to idler bracket. Tighten pulley bolts securely.

NOTE: Be sure belt is inside top belt keeper on idler assembly.

12. Position belt and idler assembly in trimmer, reconnect idler spring and assemble idler to chassis.
13. Install belt around trimmer head pulley and engine pulley.
14. Replace debris shield and tighten the four (4) screws securely.
15. Replace chassis cover and tighten screw securely.

Always use Craftsman replacement parts to assure proper fit and long life.

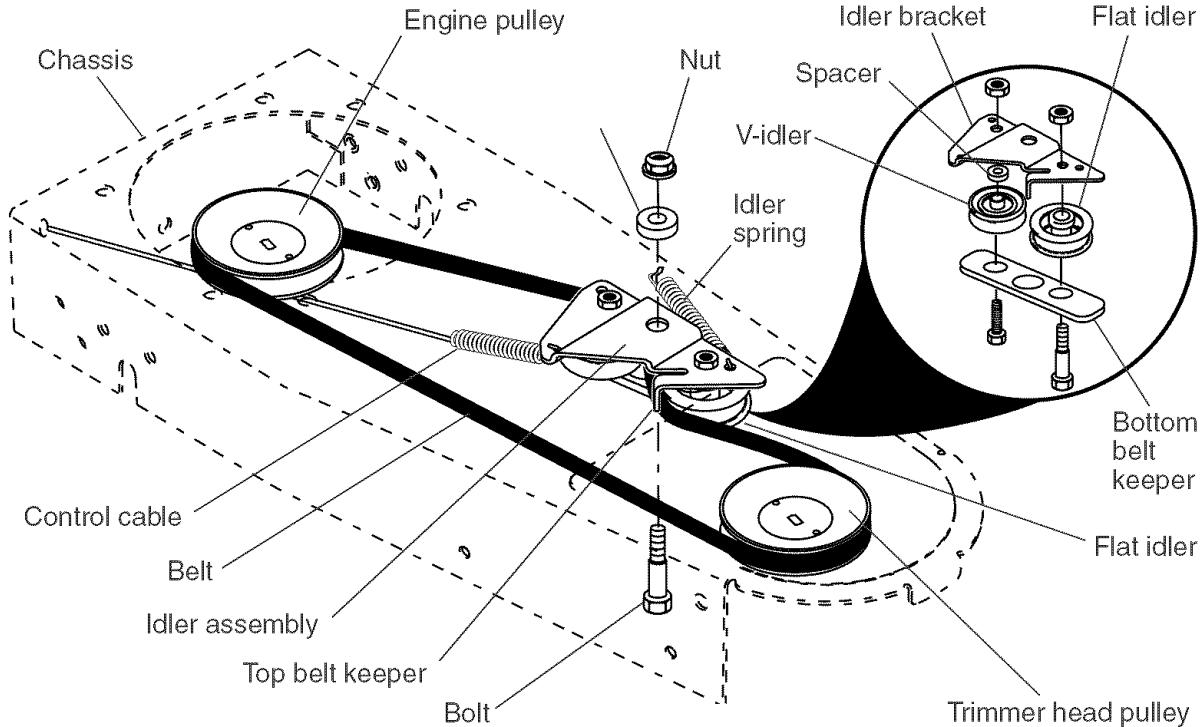

ENGINE SPEED

Your engine speed has been factory set. Do not attempt to increase engine speed or it may result in personal injury. If you believe that the engine is running too fast or too slow, take your unit to a Sears or other qualified service center for repair and/or adjustment.

CARBURETOR

Your carburetor has a nonadjustable fixed main jet for mixture control. If your engine does not operate properly due to suspected carburetor problems, take your unit to a Sears or other qualified service center for repair and/or adjustment.

IMPORTANT: Never tamper with the engine governor, which is factory set for proper engine speed. Overspeeding the engine above the factory high speed setting can be dangerous. If you think the engine-governed high speed needs adjusting, take your unit to a Sears or other qualified service center, which has proper equipment and experience to make any necessary adjustments.

STORAGE

Immediately prepare your trimmer for storage at the end of the season or if the unit will not be used for 30 days or more.

TRIMMER

When trimmer is to be stored for a period of time, clean it thoroughly, remove all dirt, grease, leaves, etc. Store in a clean, dry area.


1. Clean entire trimmer (See "CLEANING" in the Maintenance section of this manual).
2. Lubricate as shown in the Maintenance section of this manual.
3. Be sure that all nuts, bolts, screws, and pins are securely fastened. Inspect moving parts for damage, breakage and wear. Replace if necessary.
4. Touch up all rusted or chipped paint surfaces; sand lightly before painting.

HANDLE

You can fold your trimmer handle for storage.

- Loosen handle knob enough to allow upper handle to be folded forward.

IMPORTANT: When folding the handle for

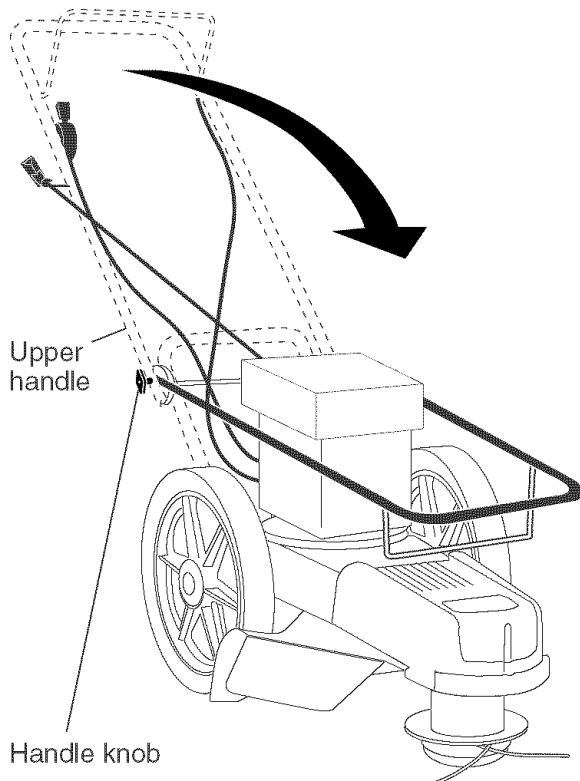

storage or transportation, be sure to fold the handle as shown or you may damage the control cables.

ENGINE FUEL SYSTEM

IMPORTANT: It is important to prevent gum deposits from forming in essential fuel system parts such as carburetor, fuel filter, fuel hose or tank during storage. Also, alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage.

1. Drain the fuel tank.
 2. Start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.
 - Use fresh fuel next season.

NOTE: Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage.

Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not drain the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

ENGINE OIL

Drain oil (with engine warm) and replace with clean engine oil. (See "ENGINE" in the Maintenance section of this manual).

CYLINDER

1. Remove spark plug.
2. Pour one ounce (29 ml) of oil through spark plug hole into cylinder.
3. Pull starter handle slowly a few times to distribute oil.
4. Replace with new spark plug.

OTHER

- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust. Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- If possible, store your unit indoors and cover it to give protection from dust and dirt.
- Cover your unit with a suitable protective cover that does not retain moisture. Do not use plastic. Plastic cannot breathe, which allows condensation to form and will cause your unit to rust.


IMPORTANT: Never cover trimmer while

TROUBLESHOOTING - See appropriate section in manual unless directed to a Sears Service Center.

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Does not start Clean/replace air filter.	1. Dirty air filter. 2. Out of fuel. 3. Stale fuel. 4. Water in fuel. 5. Spark plug wire is disconnected. 6. Bad spark plug. 7. Throttle control lever not in correct position (if equipped).	1. Dirty air filter. 2. Fill fuel tank. 3. Drain tank and refill with fresh clean fuel. 4. Drain fuel tank and carburetor and refill tank with fresh gasoline. 5. Connect wire to plug. 6. Replace spark plug. 7. Move throttle lever to FAST position.
Loss of power	1. Dirty air filter. 2. Buildup of grass, leaves, and trash under trimmer. 3. Too much oil in engine. 4. Walking speed too fast.	1. Clean/replace air filter. 2. Clean underside of trimmer and trimmer head. 3. Check oil level. 4. Trim at slower walking speed.
Excessive Vibration	1. Lines uneven or broken. 2. Loose nuts or bolts. 3. Damaged trimmer head.	1. Check trimmer lines. 2. Check all hardware, including engine bolts. 3. Check/repair trimmer head.
Starter rope hard to pull	1. Bent engine crankshaft.	1. Contact a Sears or other qualified service center.
Loss of head drive	1. Belt not driving.	1. Put belt on pulleys or replace belt if broken.
Hard to push	1. Handle height position not right for you.	1. Adjust handle height to suit.
Poor trimming performance	1. Trimmer line length is too short. 2. Throttle control lever not in correct position (if equipped).	1. If line is worn or broken to half original length, replace line. 2. Move throttle lever to FAST position.
Trimmer head does not retain line	1. Trimmer line not properly installed. 2. Broken line retainer clip. 3. Incorrect size of	1. Follow instructions in Maintenance section. 2. Replace string carrier plate assembly. 3. Use .155 diameter

SLOPE GUIDE

SIGHT AND HOLD THIS GUIDE LEVEL WITH A VERTICAL TREE, A CORNER OF A STRUCTURE, A POWER LINE POLE, OR A FENCE.

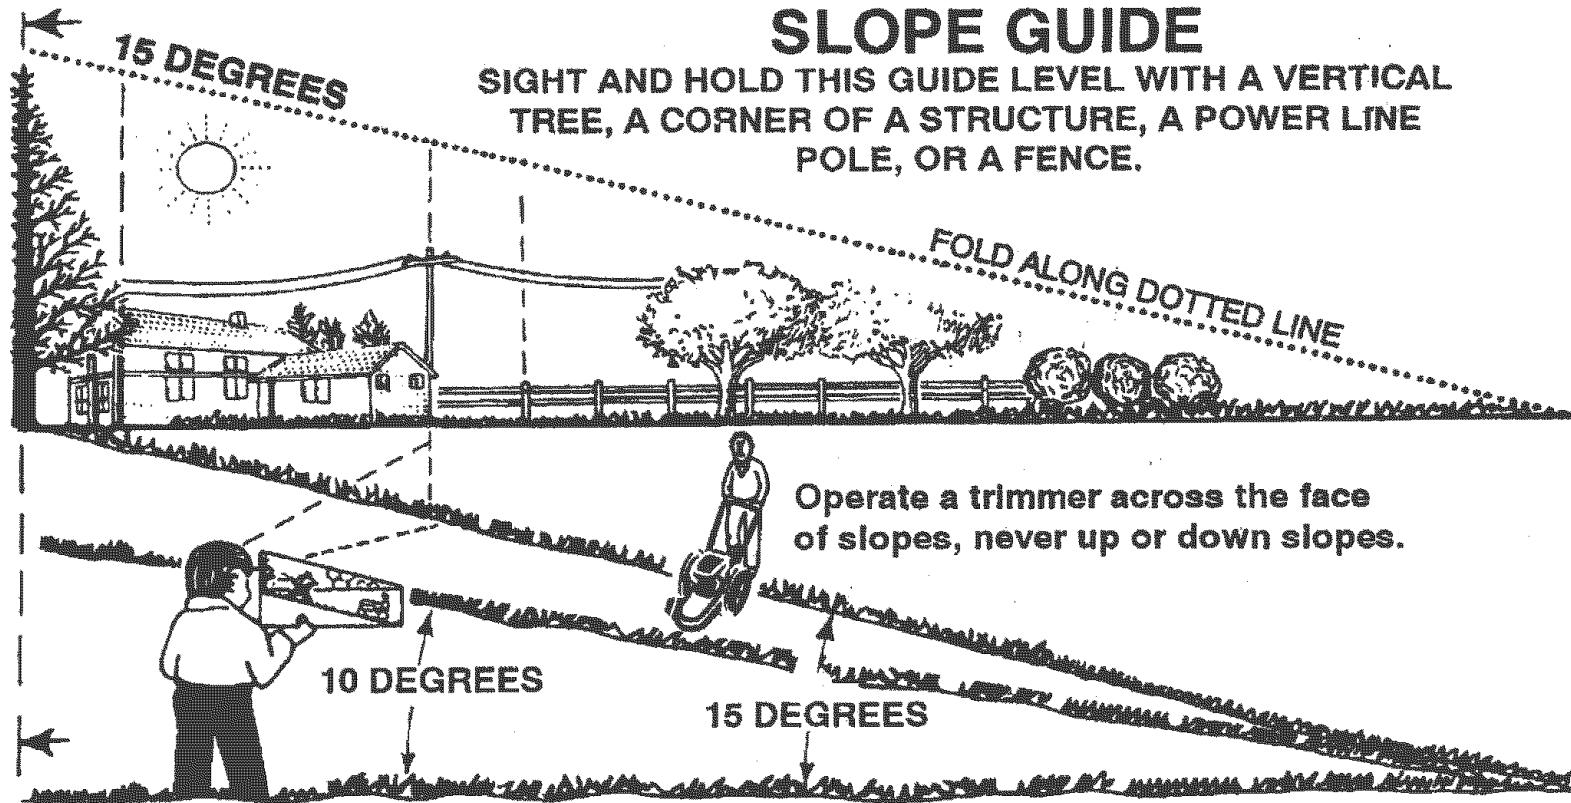

Use this guide and do not trim on a slope greater than 15 degrees.

A 10 degree slope is a hill that increases in height at approximately 1.7 feet in 10 feet.
A 15 degree slope is a hill that increases in height at approximately 2.5 feet in 10 feet.



Use extreme care at all times and avoid sudden turns or maneuvers. Follow other instructions in this manual for safety in trimming on slopes. Operate a trimmer across the face of slopes, never up or down slopes. Use extra care when operating on or near slopes and obstructions.

TABLA DE MATERIAS

Garantía.....	18	Especificaciones del Producto.....	26
Reglas de Seguridad.....	19-20	Servicio y Ajustes	30-31
Montaje / Pre-Operación	21	Almacenamiento.....	32
Operación.....	22-25	Identificación de problemas.....	33
Mantenimiento	26-29	Partes de repuesto	34-41
Programa de Mantenimiento	26	Servicio Sears	Contratapa

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS PARA LA RECORTADORA PARA MALA HIERBA PARA MALA HIERBA CRAFTSMAN

Por dos (2) años, a partir de la fecha de compra, cuando esta recortadora para mala hierba Craftsman se mantenga, lubrique y afine según las instrucciones para la operación y el mantenimiento en el manual del dueño, Sears reparará gratis todo defecto en el material y la mano de obra.

Si la recortadora para mala hierba Craftsman se usa para fines comerciales o de arriendo, esta garantía sólo se aplica por noventa (90) días a partir de la fecha de compra.

Esta Garantía no cubre:

- Artículos que se desgastan durante el uso normal tales como las líneas rotatorias, las correas, los filtros de aire y las bujías.
- Reparaciones necesarias debido al abuso o a la negligencia del operador, incluyéndose a los cigüeñales doblados y a la falta de mantenimiento del equipo según las instrucciones que se incluyen en el manual del dueño.

El servicio de garantía esta disponible al devolver la recortadora para mala hierba Craftsman al Centro de Servicio Sears mas cercano en los Estados Unidos. Esta garantía se aplica solamente mientras el producto este en uso en los Estados Unidos.

Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que también tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817 WA, Hoffman Estates, Illinois 60179

⚠ADVERTENCIA: Este recortadora viene equipado con un motor de combustión interna y no se debe usar sobre, o cerca, de un terreno no desarrollado cubierto de bosques, de arbustos o de césped, o menos que el sistema de escape del motor venga equipado con un amortiguador de chispas que cumpla con las leyes locales o estatales (si existen). Si se usa un amortiguador de chispas, el operador debe mantenerlo en condiciones de trabajo eficientes.

En el estado de California, la ley exige lo anterior (Sección 4442 del "California Public Resources Code"). Otros estados pueden contar con otras leyes parecidas. Las leyes federales se aplican en la tierras federales. Su Centro de Servicio Sears más cercano tiene disponible amortiguadores de chispas para el silenciador. (Vea la sección de Partes de Repuesto en el manual Inglés del dueño.)



RECLAS DE SEGURIDAD



La operación de cualquier recortadora puede hacer que salten objetos extraños dentro de sus ojos, lo que puede producir daños graves en éstos. Siempre use anteojos de seguridad o protección para los ojos mientras opere su recortadora o cuando haga ajustes o reparaciones. Recomendamos gafas de seguridad o una máscara de visión amplia, de seguridad usada sobre las gafas.


⚠ Busque este símbolo que señala las precauciones de seguridad de importancia. Quiere decir – ¡¡¡ATENCIÓN!!!¡¡ESTE ALERTO!!! SU SEGURIDAD ESTA COMPROMETIDA.

⚠ ADVERTENCIA: Siempre desconecte el alambre de la bujía y póngalo donde no pueda entrar en contacto con la bujía, para evitar el arranque por accidente, durante la preparación, el transporte, el ajuste o cuando se hacen reparaciones.

⚠ PRECAUCIÓN: El tubo de escape del motor, algunos de sus constituyentes y algunos componentes del vehículo contienen o desprenden productos químicos conocidos en el Estado de California como causa de cáncer y defectos al nacimiento u otros daños reproductivos.

⚠ PRECAUCIÓN: El silenciador y otras piezas del motor llegan a ser extremadamente calientes durante la operación y siguen siendo calientes después de que el motor haya parado. Para evitar quemaduras severas, permanezca lejos de estas áreas.

I. OPERACIÓN GENERAL

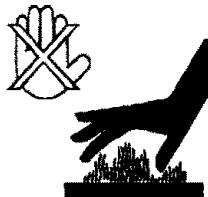

- Antes de empezar, debe familiarizarse completamente con los controles y el uso correcto de la maquina. Para esto, debe leer y comprender todas las instrucciones que aparecen en la maquina y en los manuales de operación.
- No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las partes rotatorias.
- Mantener todas las partes del cuerpo lejos del silenciador del escape y la línea de rotación. El silenciador caliente puede causar serias quemaduras.
- Permita que solamente las personas re-

sponsables que estén familiarizadas con las instrucciones operen la máquina.

- Mantenerse lejos de objetos que pueden romperse, como cristales de casa, cristales del choche, invernaderos, etc.
- Despeje el área de objetos tales como piedras, juguetes, alambres, huesos, palos, etc. que pueden ser recogidos y lanzados por las líneas giradoras.
- Asegúrese que el área no se hallen personas, y particularmente niños pequeños y cachorros antes de recortar. Pare la máquina si alguien entra en el área.
- Use ropa apropiada, tal como camisa de manga larga o chaqueta y pantalones largos. No use pantalones cortos shorts.
- No use ropa suelta, ya que ésta podría atorarse en el equipo.
- No opere la maquina sin zapatos o con sandalias abiertas. Use siempre guantes de trabajo y calzado fuerte. Los zapatos de trabajo de piel o botas cortas son apropiados para la mayoría de las personas. Estos no sólo protegerán los tobillos y espinillas del operador de pequeñas ramas, astillas y otros desperdicios, sino que además mejorarán la tracción.
- No tire de la máquina hacia atrás a menos que sea absolutamente necesario. Mire siempre hacia abajo y hacia detrás antes y mientras que se mueve hacia atrás.
- No opere la maquina sin los respectivos resguardos, placas u otros aditamentos diseñados para su protección y seguridad.
- Refiérase a las instrucciones del fabricante para el funcionamiento e instalación de accesorios. Use únicamente accesorios aprobados por el fabricante.
- Nunca utilice cuchillas, cables o dispositivos tipo mayal. Esta unidad está proyectada para funcionar solamente con una línea de recortadora. La utilización de cualquier otro material, accesorio o dispositivo secundario aumenta el riesgo de lesiones y daños a la propiedad.
- Detenga la cabeza giratoria de la recortadora cuando cruce por calzadas, calles o caminos

- de grava. Espere que las cuerdas de corte paren de girar.
- Pare el motor siempre que tenga que dejar el equipo, antes de limpiar, reparar o inspeccionar la unidad. Asegúrese de que la cabeza de la recortadora y todas las partes en movimiento se hayan detenido.
- Opere solamente con luz del día o con una buena luz artificial.
- No opere la máquina bajo la influencia del alcohol o de las drogas.
- Nunca opere la maquina cuando la hierba esté mojada. Asegúrese siempre de tener buena tracción en sus pies; mantenga el mango firmemente y camine; nunca corra.
- Si el equipo empezara a vibrar de una manera anormal, pare el motor y revise de inmediato para averiguar la causa. Generalmente la vibración suele indicar que existe alguna avería.
- Siempre use gafas de seguridad o anteojos con protección lateral cuando opere la maquina.

II. OPERACIÓN EN PENDIENTE

Los accidentes ocurren con más frecuencia en las cuestas. Estos accidentes ocurren debido a resbaladas o caídas, las cuales pueden resultar en graves lesiones. Operar la recortadora en cuestas requiere mayor concentración. Si se siente inseguro en una cuesta, no la recorte.

SI:

- Puede recortar a través de la superficie de la cuesta, nunca hacia arriba y hacia abajo. Proceda con extrema precaución cuando cambie de dirección en las cuestas.
- Renueva todos los objetos extraños, tales como guijarros, ramas, etc.
- Debe prestar atención a hoyos, baches o protuberancias. Recuerde que la hierba alta puede esconder obstáculos.

NO:

- No recorte cerca de pendientes, zanjas o terraplenes. El operador puede perder la tracción en los pies o el equilibrio.
- No recorte cuestas demasiado inclinadas.
- No recorte en hierba mojada. La reducción en la tracción de la pisada puede causar resbalones.

III. NIÑOS

Se pueden producir accidentes trágicos si el operador no presta atención a la presencia de los niños. A menudo, los niños se sienten atraídos por la máquina y por la actividad de la siega. Nunca suponga que los niños van a permanecer en el mismo lugar donde los vio por última vez.

- Mantenga a los niños alejados del área de la siega y bajo el cuidado estricto de otra persona adulta responsable.

- Esté alerta y apague la máquina si hay niños que entran al área.
- Antes y durante el retroceso, mire hacia atrás y hacia abajo para verificar si hay niños pequeños.
- Nunca permita que los niños operen la máquina.
- Tenga un cuidado extra cuando se acerque a esquinas donde no hay visibilidad, a los arbustos, árboles u otros objetos que pueden interferir con su línea de visión.

IV. SERVICIO

- Tenga cuidado extra al manejar la gasolina y los demás combustibles. Son inflamables y los gases son explosivos.
 - Use solamente un envase aprobado.
 - Nunca remueva la tapa del depósito de gasolina o agregue combustible con el motor funcionando. Permita que el motor se enfrie antes de volver a poner combustible. No fume.
 - Nunca vuelva a poner combustible en la máquina en recintos cerrados.
 - Nunca almacene la máquina o el envase del combustible dentro de algún lugar en donde haya una llama expuesta, tal como la del calentador de agua.
- Alejarse de la zona de abastecimiento del carburante antes de poner en marcha.
- Nunca haga funcionar una máquina dentro de un área cerrada.
- Nunca haga ajustes o reparaciones mientras el motor esté en marcha. Desconecte el cable de la bujía, y manténgalo a cierta distancia de ésta para prevenir un arranque accidental.
- Mantenga las tuercas y los pernos, especialmente los pernos del motor y de la cabeza de recortes, apretados y mantenga el equipo en buenas condiciones.
- Nunca manipule de forma indebida los dispositivos de seguridad. Controle regularmente su funcionamiento correcto.
- Mantenga la máquina libre de hierba, hojas u otras acumulaciones de desperdicio. Limpie los derrames de aceite o combustible. Permita que la máquina se refresque antes de limpiarla o almacenarla.
- Pare e inspeccione el equipo si le pega a un objeto. Repárelo, si es necesario, antes de hacerlo arrancar.
- No cambie el ajuste del regulador del motor ni exceda su velocidad.
- Limpiar y sustituir las calcomanías relativas a instrucciones y seguridad cuando necesario.

MONTAJE / PRE-OPERACIÓN

Lea estas instrucciones y este manual completamente antes de tratar de montar u operar su nueva recortadora.

IMPORTANTE: Esta recortadora viene SIN ACEITE O GASOLINA en el motor.

Su nueva recortadora ha sido montada en la fábrica con la excepción de aquellas partes que se dejaron sin montar por razones de envío. Todas las partes como las tuercas, las arandelas, los pernos, etc., necesarias para completar el montaje han sido colocadas en la bolsa de partes. Para asegurarse que su recortadora funcione de forma segura y adecuada, todas las partes y los artículos de ferretería que se monten tienen que ser apretados firmemente. Use las herramientas correctas adecuadas para asegurar un apretado firme.

Cuando la mano derecha o la mano izquierda están mencionadas en este manual, significa que usted está situado en la posición de operador, detrás del mango.

PARA REMOVER LA RECORTADORA DE LA

Piezas sueltas empaquetadas por separado



Botella de aceite



2 Juegos de cuerda de recortadora

CAJA DE CARTÓN

1. Remueva las partes sueltas que se incluyen con la recortadora.
2. Corte las dos esquinas de los extremos de la caja de cartón y tienda el panel del extremo plano.
3. Remueva todo el material de embalaje.
4. Haga rodar la recortadora hacia afuera de la caja de cartón y revisela cuidadosamente para verificar si todavía quedan partes sueltas adicionales.


COMO PREPARAR SU RECORTADORA

PARA DESDOBLAR EL MANGO

IMPORTANTE: Despliegue el mango con mucho cuidado para no apretar o dañar los cables de control.

1. Aflojar la perilla del mango lo suficiente para permitir el mango superior ser desdoblado con respecto a la posición de envío.
2. Levante la sección del mango superior hasta su lugar en el mango inferior, y apriete la manilla del mango.
3. Remueva la cuña del mango que sujetla la barra del control del cabezal de la recortadora al mango superior.

El mango de su recortadora puede ajustarse según le acomode para recortar. Refiérase a "AJUSTE DEL MANGO" en la Sección de Servicio y Ajustes de este manual.

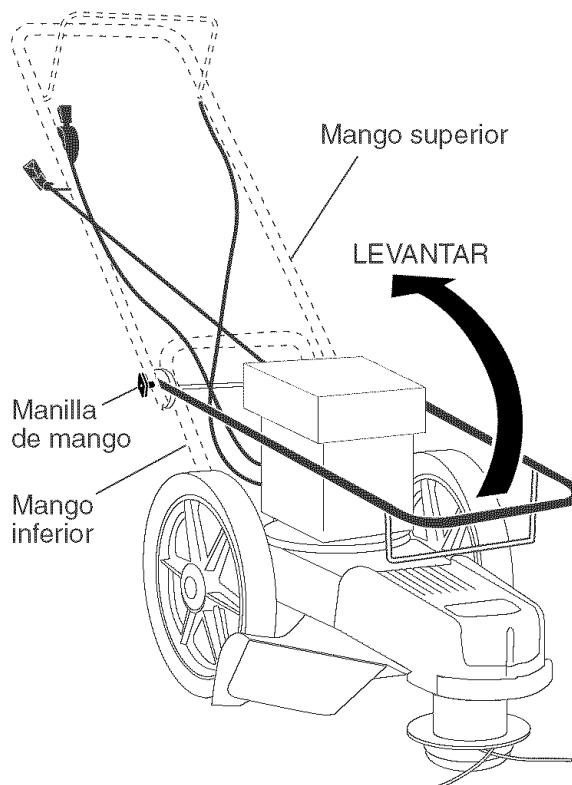


OPERACIÓN

FAMILIARÍCESE CON SU RECORTADORA

LEA ESTE MANUAL DE USUARIO Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR SU RECORTADORA. Compare las ilustraciones con su recortadora para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para referencia en el futuro.

Estos símbolos pueden aparecer sobre su recortadora o en las páginas proporcionadas con el producto. Aprenda y comprenda sus significados.

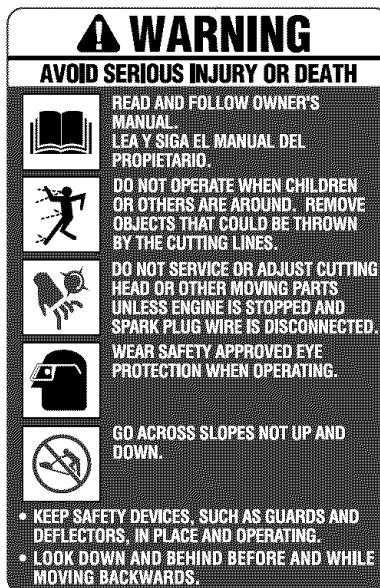

ATTENCIÓN O
ADVERTENCIA



STOP
MOTOR
APAGADO



RÁPIDO



LENTO



COM-
BUSTIBLE



ACEITE



IMPORTANTE: Esta recortadora viene SIN
ACEITE O GASOLINA en el motor.

Barra de mando del cabizal de la recortadora

- debe ser presionada hacia el mango para enganchar el cabezal de la recortadora.

Cebador – bombea combustible adicional desde el carburador al cilindro para uso cuando se necesita hacer arrancar un motor frío.

Cordón arrancador – se usa para hacer arrancar el motor.


Control de la aceleración - se usa para hacer arrancar el motor y le permite seleccionar la velocidad del motor ya sea rápida o lenta.



La operación de cualquier recortadora puede hacer que salten objetos extraños dentro de sus ojos, lo que puede producir daños graves en éstos. Siempre use anteojos de seguridad o protección para los ojos mientras opere su recortadora o cuando haga ajustes o reparaciones. Recomendamos gafas de seguridad o una máscara de visión amplia, de seguridad usada sobre las gafas.

CÓMO UTILIZAR SU RECORTADORA

CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR
 La velocidad del motor es controlada por una válvula reguladora situada al lado del mango superior. La posición rápida es para comenzar y para el recorte normal. Lento es para el recorte ligero y economizar combustible. Parada es para parar el motor.

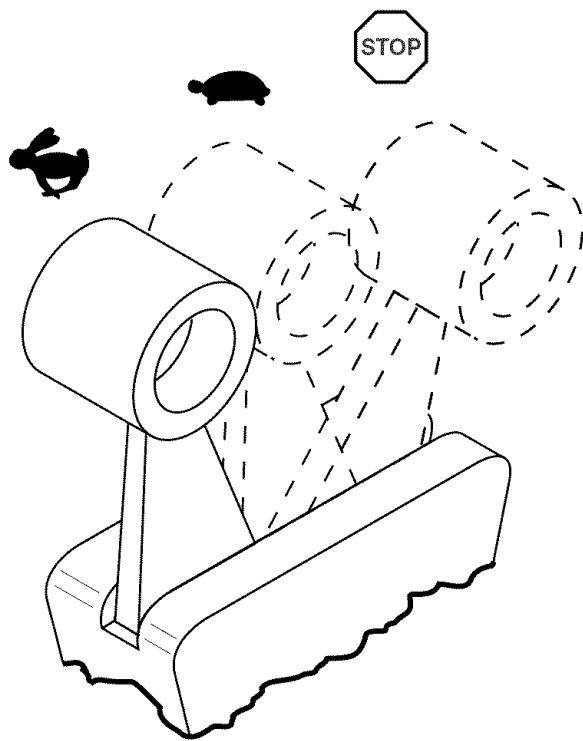

CONTROL DE LA IMPULSIÓN DEL CABEZAL DE LA RECORTADORA


Su recortadora viene equipada con una barra de control de la impulsión del cabezal de la recortadora que requiere que el operador esté colocado detrás de la palanca de la recortadora para operar la misma.

- La rotación del cabezal de la recortadora se controla manteniendo la barra de control del cabezal hacia abajo al mango.
- La rotación del cabezal de la recortadora se parará cuando la barra de control sea soltada.

PARA AJUSTAR ALTURA DEL RECORTE

PRECAUCIÓN: Pare el motor y espere hasta que todas las piezas móviles se hayan detenido completamente. Desconecte el alambre de la bujía de la bujía y póngalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta. La altura del corte puede ser fijada en seis (6) diversas posiciones que se extienden a partir de 1-1/2 pulgadas a 3 pulgadas. La altura de corte recomendada para un cercado normal es 2 pulgadas.

1. Para ajustar la altura del recorte, empuje la aleta tabulación de la placa de bloque y mueva el cabezal de la recortadora hacia arriba o hacia abajo a la posición deseada.
2. Suelte la aleta y asegúrese que el cabezal esté situado en una de las seis (6) posiciones de la altura.

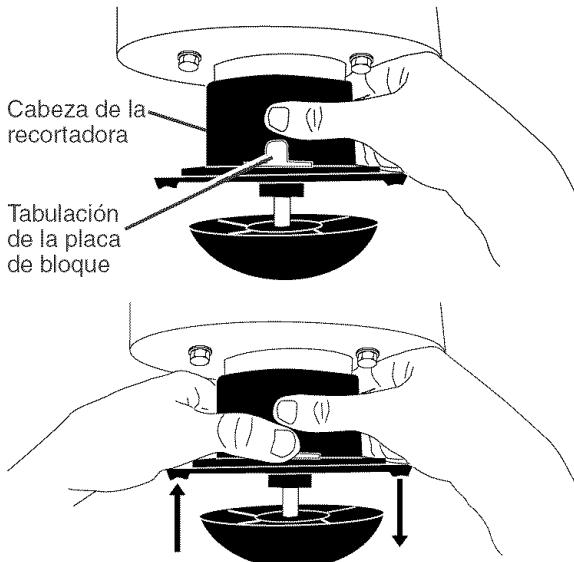

ANTES DE HACER ARRANCAR EL MOTOR

AGREGUE ACEITE

Su recortadora fue enviada sin aceite en el motor. Para el tipo y el grado del aceite a utilizar, vea el "MOTOR" en la sección del Mantenimiento de este manual.

⚠PRECAUCIÓN: NO sobrellene el motor con aceite, o fumará cuando lo valla a arrancar.


1. Asegúrese que la recortadora esté nivelada y que el área alrededor del depósito de aceite esté limpia.
 2. Remueva la varilla medidora de aceite del tubo de desarga de aceite. Asegúrese que el borde del tubo de relleno de aceite este limpio.
 3. Usted recibe un envase de aceite con la unidad. Vierta lentamente 3/4 (15 onzas) de aceite en el tubo de relleno del motor.
 4. Permita que el aceite se asiente. Inserte y apriete la varilla medidora de aceite, después remuevala para leer el nivel de aceite.
 5. Continúe agregando cantidades pequeas de aceite y vuelva a inspeccionar la varilla medidora hasta que lea lleno (FULL). NO sobrellene el motor con aceite, o fumará cuando lo valla a arrancar.
 6. Asegúrese de apretar la varilla medidora del aceite antes de arrancar el motor.
- Revise el nivel del aceite antes de cada uso. Agregue aceite si es necesario. Llene hasta la línea de lleno en la varilla medidora de nivel.
 - Cambie el aceite después de 25 horas de operación o una vez por temporada. Puede necesitar cambiar el aceite más a menudo cuando las condiciones son polvorosas o sucias.

GASOLINA

- Llene el estanque de combustible hasta la parte inferior del cuello de relleno del estanque de gasolina. No lo llene demasiado. Use gasolina regular, sin plomo, nueva y limpia con el mínimo de 87 octanos. No mezcle el aceite con la gasolina. Para asegurar que la gasolina utilizada sea fresca compre estanques los cuales puedan ser utilizados durante los primeros 30 días.

⚠PRECAUCIÓN: Limpie el aceite o el combustible derramado. No almacene, derrame o use gasolina cerca de una llama expuesta.

⚠PRECAUCIÓN: Los combustibles mezclados con alcohol (conocidos como gasohol, o el uso de etanol o metanol) pueden atraer la humedad, la que conduce a la separación y formación de ácidos durante el almacenamiento. La gasolina acídica puede dañar el sistema del combustible de un motor durante el almacenamiento. Para evitar los problemas con el motor, se debe vaciar el sistema del combustible antes de guardarlo por un período de 30 días o más. Vacíe el estanque del combustible, haga arrancar el motor y hágalo funcionar hasta que las líneas del combustible y el carburador queden vacíos. La próxima temporada use combustible nuevo. Vea las Instrucciones Para El Almacenamiento para más información. Nunca use productos de limpieza para el motor o para el carburador en el estanque del combustible pues se pueden producir daños permanentes.

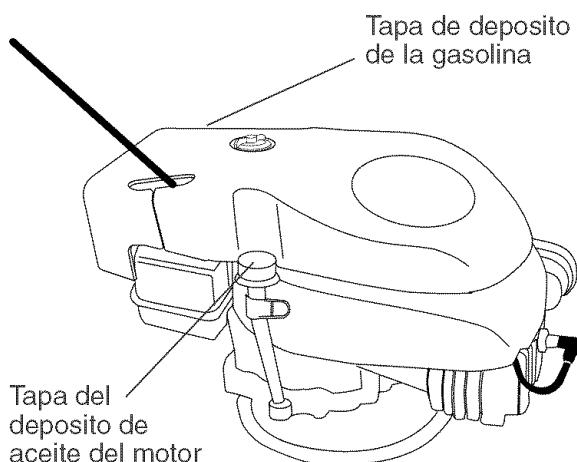


PARA HACER ARRANCAR EL MOTOR

1. Para hacer arrancar un motor frío, empuje el cebador tres (3) veces antes de iniciar. Empuje firmemente. Este paso normalmente no es necesario cuando se hace arrancar un motor que ya ha estado funcionando por unos cuantos minutos.
2. Mueva la palanca de control de la aceleración a la posición mas rápida.
3. Sujete la barra de control superior y tire del mango del arrancador rápidamente. No permita que el cordón arrancador se devuelva abruptamente.

PARA PARAR EL MOTO

- Para parar el motor, mueva la palanca de control de la aceleración a la posición de parada.

AVISO: En climas más fríos puede que sea necesario repetir los pasos del cebado. En climas más calurosos el cebar demasiado puede producir el ahogo y el motor no va a arrancar. Si se ahoga el motor espere unos cuantos minutos antes de tratar de hacerlo arrancar y no repita los pasos del cebado.

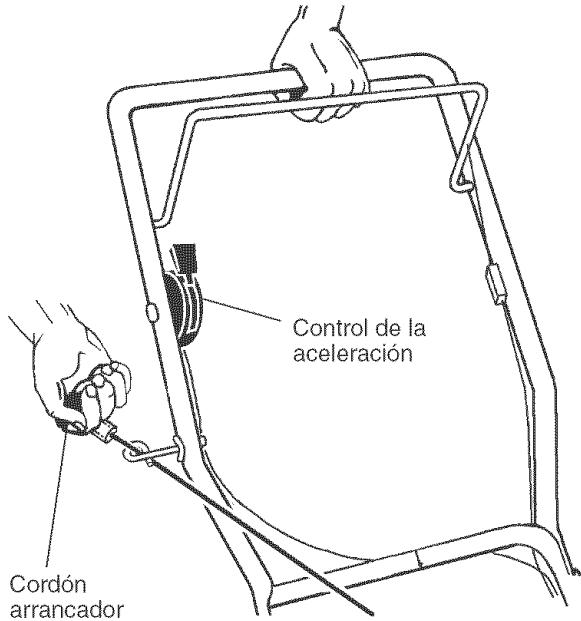

AVISO PARA RECORTAR

- Fije el control de la aceleración a la posición RÁPIDA. Si las malas hierbas o el césped están altos y gruesos, opere la recortadora a una velocidad de paso más lento.
- Limpie con frecuencia la superficie inferior de la recortadora para remueve cualquier acumulación de hierba. Mantenga la superficie del motor alrededor del arrancador despejado y limpio de recortes. Esto facilitará el flujo de aire de motor y alargará la vida del motor. Vea "PARA REMOVER LA CUBIERTA DEL MOTOR" en la sección del Mantenimiento de este manual.
- Para mejores resultados y una línea dura, utilice los extremos de la línea para hacer el corte. Esto se puede hacer con facilidad al mover lentamente través de las malas hierbas.
- Utilizar el lado izquierdo de la recortadora cuando se recortan recintos, paredes, patios y otros objetos de ese tipo.
- Si las líneas de la recortadora se vuelven cortas, se necesitará más tiempo para terminar el trabajo. Si la línea de la recortadora se desgasta a menos de la mitad de su longitud original, debe ser substituida. Vea "PARA SUBSTITUIR LA LÍNEA DE LA RECORTADORA" en la sección del mantenimiento de este manual.
- El contacto del cabezal con hormigón, asfalto u otras superficies duras puede causar el desgaste prematuro de la bola en la parte inferior del cabezal de la recortadora.

MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

LLENE LAS FECHAS
A MEDIDA QUE COMPLETE
SU SERVICIO REGULAR

		ANTES DE CADA USO	DESPUES DE CADA USO	CADA 10 HORAS	CADA 25 HORAS O CADA TEMPORADA	CADA 100 HORAS	ANTES DEL ALMACENAMIENTO	FECHAS DE SERVICIO
R E C O R T A D O R A	Revisar si hay sujetadores sueltos	✓				✓		
	Limpiar la recortadora		✓			✓		
	Limpiar debajo de la cubierta del motor	✓ ₂				✓		
	Revisar las correas y las poleas impulsadas			✓				
	Verifique / reemplazar las líneas de la recortadora	✓ ₃						
M O T O R	Revisar el nivel del aceite	✓						
	Cambiar el aceite del motor			✓ _{1,2}				
	Limpiar el filtro de aire			✓ ₂				
	Inspeccionar el silenciador			✓				
	Limpiar o / cambiar la bujía			✓				
	Cambiar el cartucho de papel del filtro de aire				✓ ₂			

1 - Cambiar más a menudo cuando se opere bajo carga pesada o en ambientes con altas temperaturas.

2 - Dar servicio más a menudo cuando se opere en condiciones sucias o polvorosas.

3 - Reemplazar las líneas de la recortadora cuando se hayan gastado hasta la mitad de su largura original.

maint_sched-trimmer.sp

RECOMENDACIONES GENERALES

La garantía de esta recortadora no cubre los artículos que han estado sujetos al abuso o a la negligencia del operador. Para recibir todo el valor de la garantía, el operador tiene que mantener la recortadora según las instrucciones descritas en este manual.

Hay algunos ajustes que se tienen que hacer en forma periódica para poder mantener su unidad adecuadamente.

Todos los ajustes en la sección de Servicio y Ajustes de este manual tienen que ser revisados por lo menos un vez por cada temporada.

- Una vez al año, cambie la bujía y el elemento del filtro de aire. Una bujía nueva y un elemento del filtro de aire limpio/nuevo aseguran la mezcla de aire-combustible adecuada y ayudan a que su motor funcione mejor y que dure más.
- Siga el programa de mantenimiento en este manual.

ANTES DE CADA USO

1. Revise el nivel del aceite del motor.
2. Revise si hay sujetadores sueltos.
3. Limpiar debajo de la tapa del motor.

LUBRICACIÓN

Para prolongar la vida de su recortadora, cambie el aceite del motor como recomendado de esta sección de este manual..

IMPORTANTE: No aceite o engrase los rodamientos de la rueda de plástico. Los lubricantes viscosos atraerán polvo y mugre, lo que acortará la duración de los rodamientos auto lubricantes. Si cree que se tienen que lubricar, use solamente un lubricante tipo

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Número de Serie. _____

Fecha de Compra: _____

Tipo de gasolina: Regular sin plomo

Capisidad de gasolina: 1.25 Cuartos

Tipo de Aceite: SAE 30 (Sobre 32° F)
(API-SF-SJ) SAE 5W-30 (Degajo 32° F)

Capisidad de Aceite: 20 Onzas

Bujía: Champion RJ19LM o J19LM (Gap: .030")

Diámetro de la línea de la recortadora: .155 inch

Longitud de la línea de la recortadora: 18.75 inches

El número del modelo y el de serie se encuentran en la calcomanía adjunta a la parte trasera de la caja de la segadora. Debe registrar tanto el número de serie como la fecha de compra y mantengalos en un lugar seguro para referencia

RECORTADORA

Siempre observe las reglas de seguridad cuando haga el mantenimiento.

LLANTAS

- Mantenga las llantas sin gasolina, aceite o substancias químicas para control de insectos que pueden dañar la goma.
- Evite los tocones, las piedras, las grietas profundas, los objetos afilados y otros peligros que pueden dañar a las llantas.

LÍNEA DE LA RECORTADORA

Para un rendimiento óptimo, reemplazar las líneas de la recortadora cuando se hayan gastado hasta la mitad de su largura original. Utilice una línea de recortadora de 155 inch de diámetro. Corte la nueva línea de la recortadora de 18-3/4 inch. Tras instalar la nueva línea en el cabezal de la recortadora, controle todas las líneas para que la diferencia entre ellas no sea mayor de un (1) inch. Esto es importante para asegurarse de que el cabezal de la recortadora esté balanceado y no vibre de modo anómalo.



PRECAUCIÓN: Utilice sólo la línea de recortadora recomendada. No utilice otros materiales como cables, cuerdas, cintas, etc. un cable podría romperse durante el funcionamiento y volverse un peligroso cohete que podría causar heridas serias.

PARA CORTAR LA LÍNEA A LA LONGITUD APROPIADA

NOTA: La línea de la recortadora precortada a la longitud apropiada está disponible para esta unidad; vea la sección de las Piezas de Recambio de este manual.



Si la línea de la recordadora se compra a por mayor, debe ser cortada a **18-3/4 pulgadas** antes de usar. Utilice la medida de longitud incorporada como sigue:

- Del frente de la recortadora, ponga el extremo de la línea encanillada de la recortadora en la marca en la cara del blindaje de escombros según lo mostrado.
- Envuelva la línea de la recortadora alrededor del frente de la cubierta del chasis a la otra cara y córtela en la marca "22" (anchura de corte de su unidad).

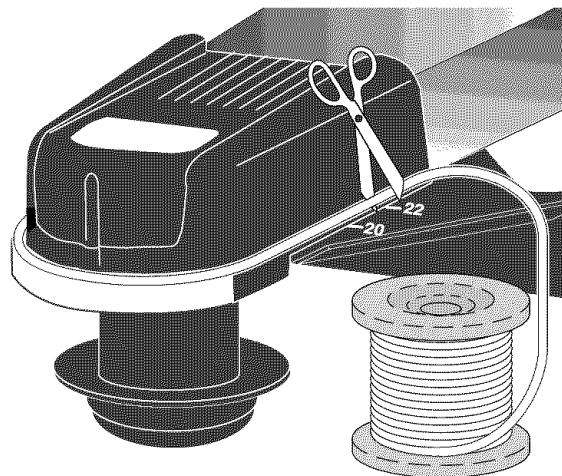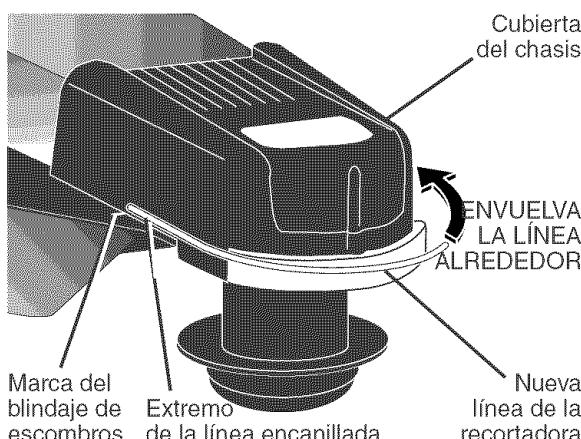

PARA REEMPLAZAR LAS LÍNEAS DE LA RECORTADORA


- Desconecte el alambre de la bujía y póngalo de modo que no pueda entrar en contacto con ésta.
- Remover la línea gastada de la placa portante.
- Plegar en dos la nueva línea cortada a la medida e introducir la extremidad plegada a través de la placa portante abriendo el lado trasero del clip del sujetador.
- Con la extremidad de la línea plagiada en el lado trasero del clip del sujetador, empujar la línea hacia afuera hasta que la línea esté completamente colocada debajo del clip del sujetador.
- Repetir en el otro lado de la placa portante.
- Controlar las líneas para asegurarse que sean de la misma largura.
- Vuelva a conectar el alambre de la bujía a ésta.

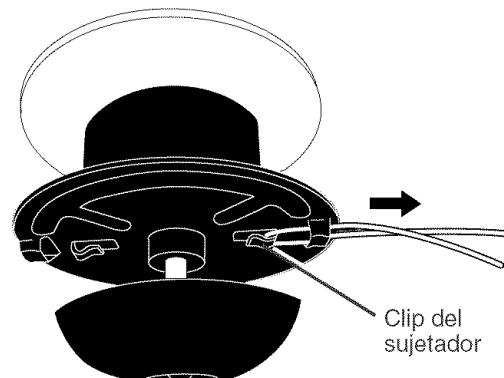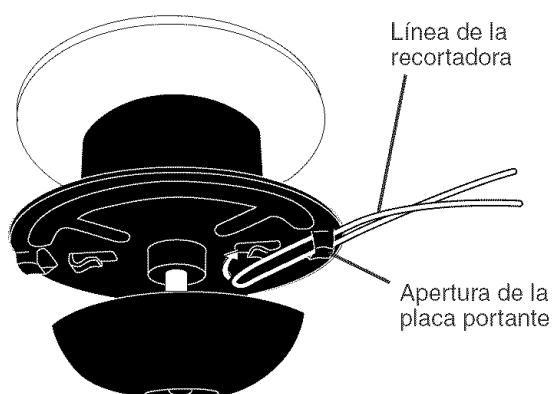

MOTOR

LUBRICACIÓN

Use solamente aceite de detergente de alta calidad clasificado con la clasificación SF-SJ de servicio API. Seleccione la calidad de viscosidad SAE según su temperatura de operación esperada.

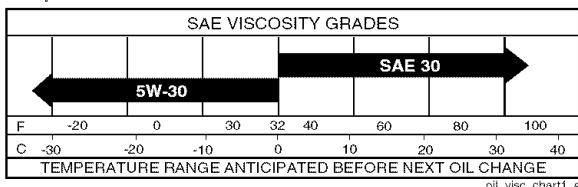


AVISO: A pesar de que los aceites de multiviscosidad (5W30, 10W30, etc.) mejoran el arranque en clima frío, estos aceites de multiviscosidad han aumentado el consumo de aceite cuando se usan en temperaturas sobre 32° F. Revise el nivel del aceite del motor más a menudo, para evitar un posible daño en el motor, debido a que no tiene suficiente aceite. Cambie el aceite después de 25 horas de operación o por lo menos una vez al año si la recortadora se utiliza menos 25 horas el año. Revise el nivel del aceite del cárter antes de arrancar el motor y después de cada cinco (5) horas de uso continuado. Apriete el tapón del aceite en forma segura cada vez que revise el nivel del aceite.

PARA CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR

AVISO: Antes de inclinar la recortadora para drenar el aceite, drene el tanque de combustible haciendo funcionar el motor hasta que el tanque esté vacío.

1. Desconecte el alambre de la bujía y póngalo de modo que no pueda entrar en contacto con ésta.
2. Remueva la tapa del depósito del aceite; déjela a un lado en una superficie limpia.
3. Incline la recortadora y hágala descansar en su lado y drene el aceite en un envase adecuado. Mueva la recortadora de atrás para adelante para remover todo el aceite que se haya quedado atrapado dentro del motor.
4. Limpie todo el aceite derramado en la recortadora y en el lado del motor.
5. Llene el motor con aceite (Vea "AGREGUE ACEITE" en la sección de Operación de este manual).
6. Vuelva a poner la tapa en el depósito del aceite.
7. Vuelva a conectar el alambre de la bujía a ésta.

FILTRO DE AIRE

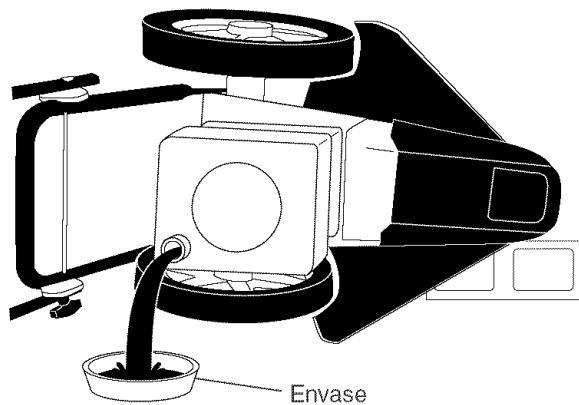


Su motor puede sufrir averías y funcionar de manera incorrecta con un filtro del aire sucio. Sustituir el papel del cartucho una vez al año o tras 100 horas de funcionamiento, más a menudo si se utiliza en condiciones de suciedad y polvo particulares. No lave el filtro de aire.

PARA CAMBIAR EL FILTRO DE AIRE

1. Remueva el filtro de aire girándolo en el sentido en que gírela de las manillas del reloj para apretarla, hasta el tope, y retírelo del collar.
2. Remueva el filtro de la parte interior de la cubierta.
3. Limpie la parte interior de la cubierta y el collar para remover toda acumulación de mugre.
4. Inserte el filtro nuevo en la cubierta.
5. Ponga la cubierta del filtro de aire dentro del collar alineando la oreja con la ranura.
6. Empuje la cubierta hacia adentro y gírela en el sentido contrario de las manillas del reloj para apretarla.

SILENCIADOR

Inspeccione y cambie el silenciador si está

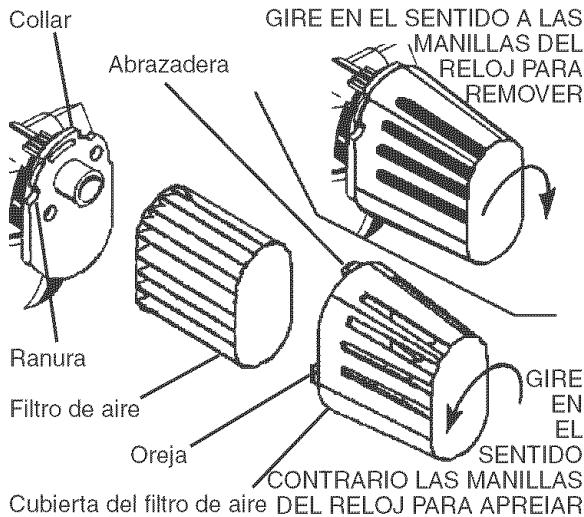

Cubierta del filtro de aire DEL RELOJ PARA APREIAR

corroído pues producir un peligro de incendio y/o daño.

BUJÍA

Cambie las bujías al comienzo de cada temporada de siega o después de cada 100 horas de operación, lo que suceda primero. El tipo de bujía y el ajuste de la abertura aparecen en "ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO" sección de este manual.

LIMPIEZA

IMPORTANT: Para obtener el mejor rendimiento, mantenga la caja de la recortadora sin acumulación de césped y residuos. Limpie la parte de su recortadora después de cada uso.

PRECAUCIÓN: Desconecte el alambre de la bujía y póngalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.

- Haga descansar la recortadora en su lado. Asegúrese que el filtro de aire y que el carburador queden mirando hacia arriba. Limpie la parte inferior de su recortadora raspándola para remover la acumulación de césped y residuos.
- Limpie el motor a menudo para evitar la acumulación de residuos. Un motor tapado funciona a temperatura más alta y se acorta su duración.
- Mantenga las superficies limpias y las ruedas sin gasolina, aceite, etc.
- No recomendamos el uso de una manguera de jardín para limpiar la recortadora a menos que el sistema eléctrico, el silenciador, el filtro de aire y el carburador estén tapados para evitar que les entre el agua. El agua en el motor puede acortar la duración de éste.



LIMPIAR DEBAJO DE LA TAPA DEL MOTOR

Limpiar debajo de la tapa del motor antes de cada uso, y más frecuentemente en zonas difíciles de recortar o en condiciones de suciedad particular.

El filtro de la tapa y el filtro de la entrada de aire del motor tienen que mantenerse limpios de residuos al fin de prevenir averías al motor causadas por el sobrecalentamiento.

Asegurese que el motor esté frío antes limpiar.

1. Desenrosque la perilla encima de la tapa.
2. Gire la tapa hacia arriba y remuévela del motor.
3. Limpie la tapa y el filtro esmeradamente.
4. Limpie la parte superior del motor y el filtro de entrada del aire.
5. Coloque otra vez la tapa del motor y apriete la perilla de modo firme. Asegurase que las lengüetas de la tapa del motor estén situadas en las ranuras del alojamiento del motor.

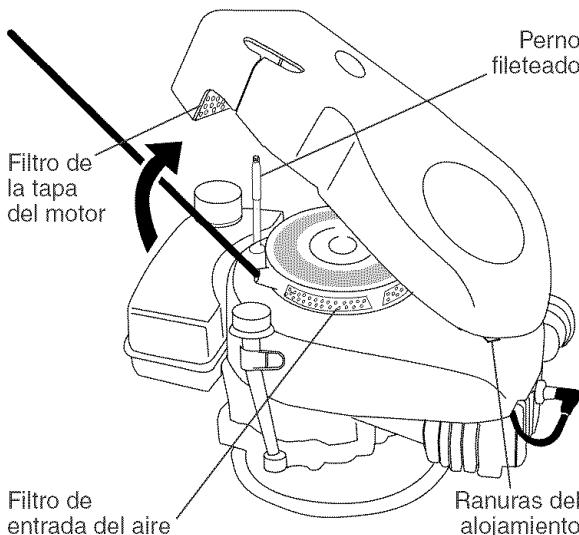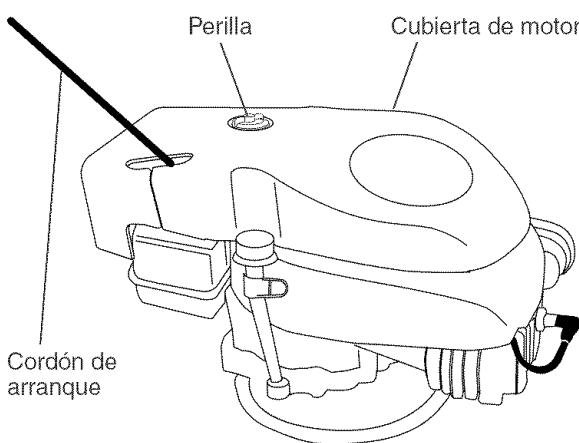

SERVICIO Y AJUSTES

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones serias, antes de dar cualquier servicio o de hacer ajustes:

1. Pare el motor.
2. Asegúrese que las líneas rotatorias y que todas las partes móviles se hayan detenido completamente.
3. Desconecte el alambre de la bujía y póngalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.

SEGADORA

PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL RECORTE


Vea "PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL RECORTE" en la sección de Operación de este manual.

PARA AJUSTAR EL MANGO

El mango superior puede ser ajustado en diferentes posiciones de altura


1. Afloje la perilla del mango lo suficiente para permitir que el mango gire hasta la posición deseada.
2. Apriete la perilla del mango de modo firme.

NOTA: La parrilla y la perno del mango pueden ser invertidos para las operaciones sobre el lado izquierdo.

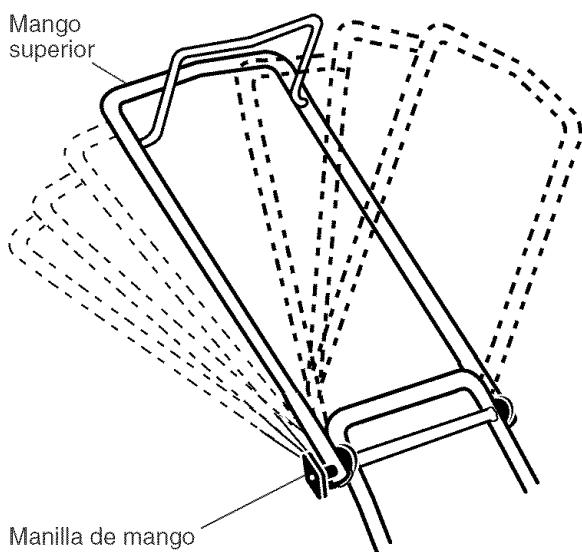


PARA REMOVER/AJUSTAR LA CORREA DE IMPULSIÓN DEL CABEZAL DE LA RECORTADORA

1. Remueva el tornillo en el frente de la cubierta del chasis.
2. Gire la cubierta hacia arriba y a distancia de la recortadora.

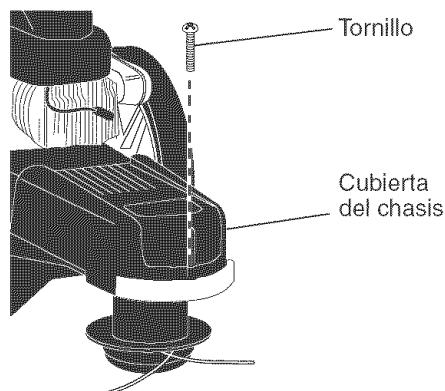


3. Remueva los dos (2) tornillos de los lados de la recortadora que aseguran el blindaje.
4. Ponga la recortadora en su lado con el carburador y con el tapón del combustible hacia arriba.
5. Remueva los dos (2) tornillos de la parte inferior de la recortadora que aseguran el blindaje.
6. Desliza el blindaje hacia atrás y remuevalo.
7. Remueva la correa de la polea del motor sobre el cigüeñal.

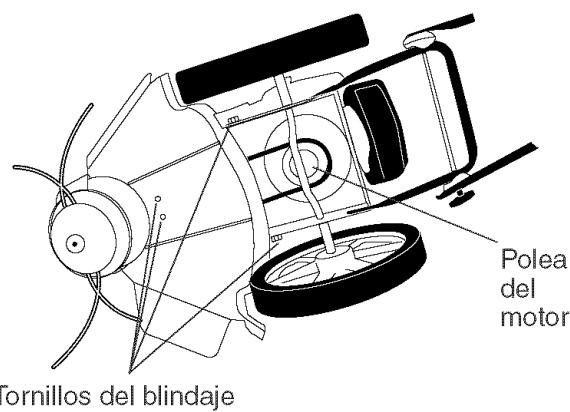

8. Remueva la correa de la polea del cabezal de la recortadora.
9. Observe la posición del cable de control y del resorte de llamada del piñon loco. A continuación remueva el conjunto del piñon loco del chasis y remueva la correa y el piñon loco de la recortadora.
10. Remueva la correa del conjunto del piñon loco al remover el fijador de correa inferior y las poleas del piñon.
11. Monte la nueva correa, las poleas del piñon loco y el fijador de correa inferior al soporte del piñon. Apriete los pernos de la polea con seguridad.

AVISO: Asegúrese que la correa esté en el interior del fijador de la correa superior sobre el conjunto del piñón.

12. Instale la correa y el conjunto del piñon loco

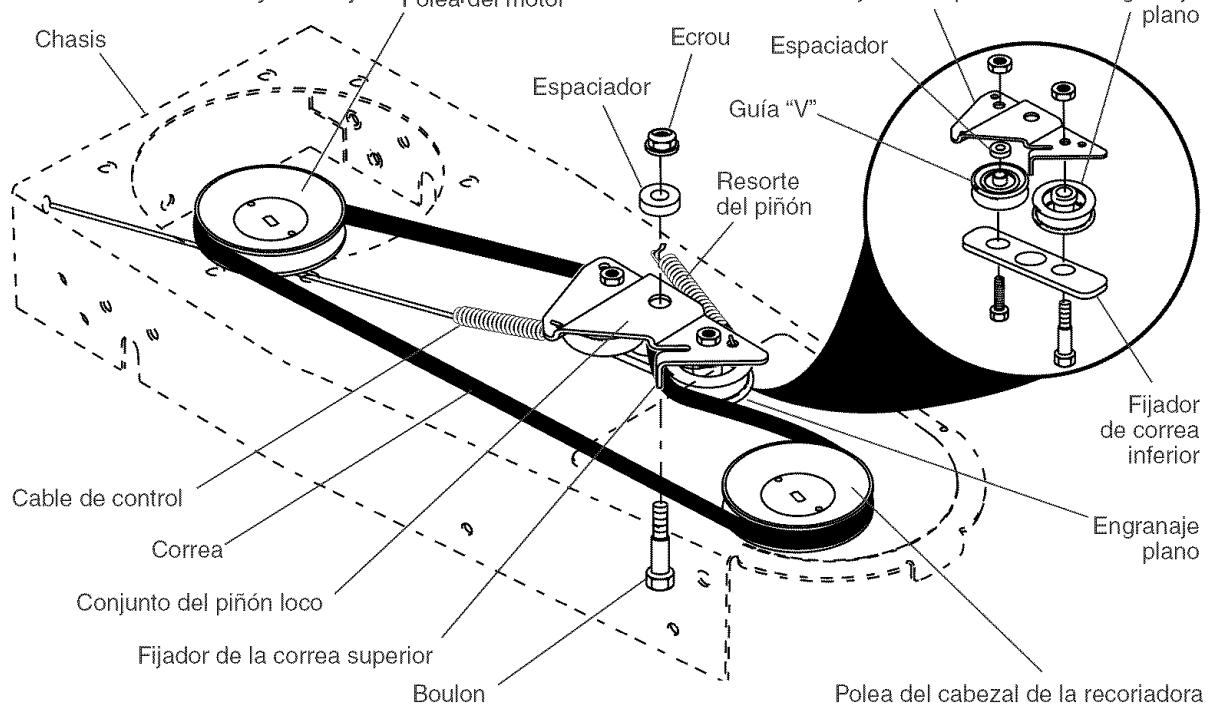

MOTOR

VELOCIDAD DEL MOTOR

La velocidad del motor ha sido ajustada en la fábrica. No trate de aumentar la velocidad del motor pues se pueden producir lesiones personales. Si cree que el motor está funcionando demasiado rápido o demasiado lento, lléve su unidad a un centro de servicio Sears o a un otro centro de servicio cualificado para la reparación y/o el ajuste.


CARBURADOR

Su carburador no es ajustable. Si su motor no está funcionando en forma adecuada debido a problemas que se sospecha vienen del carburador, lléve su unidad a un centro de servicio Sears o a un otro centro de servicio cualificado para la reparación y/o el ajuste.

en la recortadora, vuelva a conectar un resorte del piñon loco y monte el piñon loco al chasis. Apriete con seguridad.

13. Instale la correa alrededor de la polea del cabezal de la recortadora y de la polea del motor.
14. Substituya el blindaje y apriete los cuatro (4) tornillos con seguridad.
15. Substituya la cubierta del chasis y apriete el tornillo con seguridad.

Utilice siempre las piezas de recambio Craftsman para asegurar un ajuste adecuado y una vida larga.

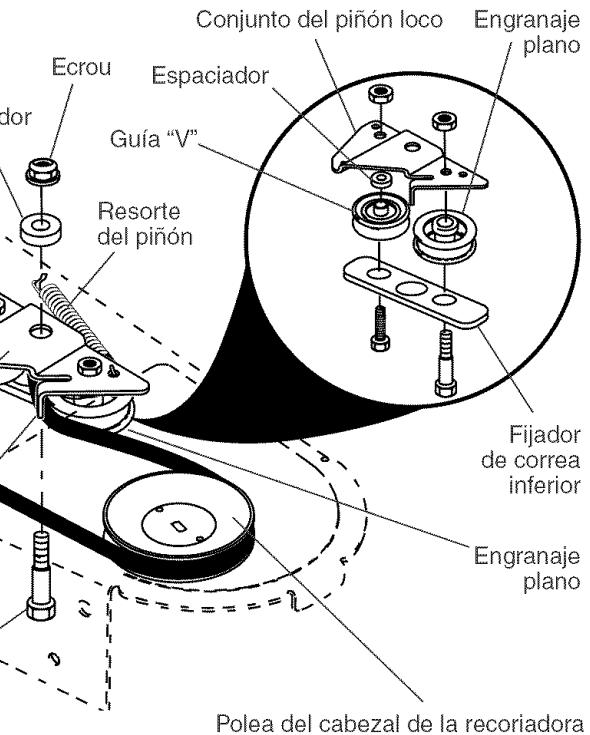

IMPORTANTE: Nunca manipule el regulador del motor, el que ha sido ajustado en la fábrica para la velocidad del motor adecuada. Puede ser peligroso hacer funcionar el motor a una velocidad por sobre el ajuste de alta velocidad de la fabrica. Si cree que la velocidad alta regulada del motor necesita ajuste, lleve su unidad a un centro de servicio Sears o a un otro centro de servicio cualificado, el que cuenta con el equipo adecuado y la experiencia para hacer los ajustes necesarios.

ALMACENAMIENTO

Prepare inmediatamente su recortadora para el almacenamiento al final de cada temporada o si la unidad no se va a usar por 30 días o más.

RECORTADORA

Cuando se va a guardar la recortadora por un cierto período de tiempo, límpielas cuidadosamente, remueva toda la mugre, la grasa, las hojas, etc. Guárdela en un área limpia y seca.

1. Limpie toda la recortadora (Vea "LIMPIEZA" en la sección de Mantenimiento de este manual).
2. Lubríquela según se muestra en la sección de Mantenimiento de este manual.
3. Asegúrese de que todas las tuercas y clavijas y todos los pernos y tornillos estén apretados en forma segura. Inspeccione las partes que se mueven para verificar si están dañadas, quebradas o desgastadas. Cámbielas si es necesario.
4. Retoque todas las superficies que estén oxidadas o con la pintura picada; use una lija antes de pintar.


MANGO

Usted puede plegar el mango de su recortadora para el almacenaje.

- Afloje la perilla del mango lo suficiente para permitir al mango superior ser plegado hacia adelante.

IMPORTANTE: Cuando doble el mango para el almacenamiento o el transporte, asegúrese que lo doble según se muestra o puede danar los cables de control.

MOTOR

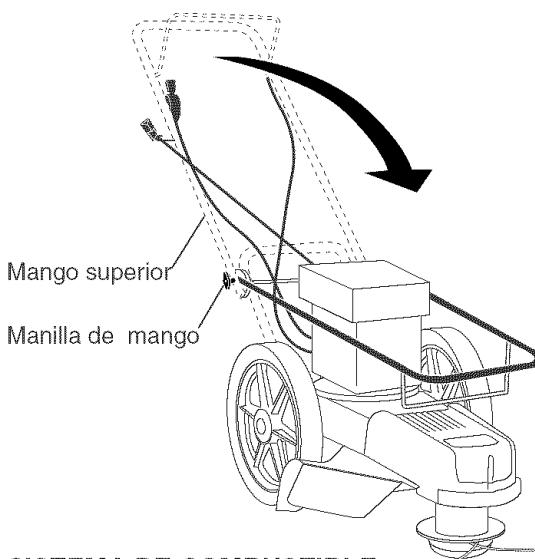

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

IMPORTANTE: Es importante evitar que se formen depósitos de partes fundamentales del sistema de combustible tales como el carburador, el filtro del combustible, la manguera del combustible o en el estanque durante el almacenamiento. Los combustibles mezclados con alcohol (conocido como gasohol o que tienen etanol o metanol) pueden atraer humedad, lo que conduce a la separación y a la formación de ácidos durante almacenamiento.

la gasolina ácida puede nañar el sistema de combustible de un motor durante el período de almacenamiento.

1. Drene el estanque de combustible.
 2. Haga arrancar el motor y déjelo funcionar hasta que las líneas del combustible y el carburador estén vacíos.
- Nunca use los productos para limpieza del carburador o del motor en el estanque de combustible pues se pueden producir daños permanentes.
 - Use combustible nuevo la próxima temporada.

AVISO: El estabilizador de combustible es una alternativa aceptable para reducir a un mínimo la formación de depósitos de goma en el combustible durante el período de almacenamiento. Agregue estabilizador a la gasolina en el estanque de combustible o en el envase para el almacenamiento. Siempre siga la proporción de mezcla que se encuentra en el envase del estabilizador. Haga funcionar el motor por lo menos 10 minutos después de agregar el estabilizador, para permitir que este llegue al carburador. No drene la gasolina del estanque de gasolina y el carburador si se está usando estabilizador de combustible.

ACEITE DEL MOTOR

Drene el aceite (con el motor caliente) y cámbielo con aceite de motor limpio. (Vea "MOTOR" en la sección de Mantenimiento de este manual.)

CILINDRO

1. Remueva la bujía.
2. Vacíe una onza (29 ml) de aceite a través del agujero de la bujía en el cilindro.
3. Tire la manilla de arranque lentamente unas cuantas veces para distribuir el aceite.
4. Vuelva a montar la nueva bujía.

OTROS

- No guarde la gasolina de una temporada a la otra.
- Cambie el envase de la gasolina si se empieza a oxidar. La oxidación y/o la mugre en su gasolina producirán problemas.
- Si es posible, guarde su unidad en un recinto cerrado y cúbrala para protegerla contra el polvo y la mugre.
- Cubra su unidad con un forro protector adecuado que no retenga la humedad. No use plástico. El plástico no puede respirar, lo que permite la formación de condensación, lo que producirá la oxidación de su unidad.

IMPORTANTE: Nunca cubra la recortadora mientras el motor y las áreas de escape todavía están calientes.


PRECAUCIÓN: Nunca almacene la recortadora con gasolina en el depósito dentro de un edificio en donde los gases pueden alcanzar una llama expuesta o una chispa. Permita que se enfrié el motor antes de almacenarla en un lugar cerrado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS - Vea la sección apropiada en el manual amenos que esté dirigido a un centro de servicio Sears.

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
No arranca	1. Filtro de aire sucio. 2. Sin combustible. 3. Combustible rancio. 4. Agua en el combustible. 5. Alambre de la bujía desconectado. 6. Bujía mala. 7. La palanca de control de la aceleración no está en posición correcta (si existe).	1. Limpie/cambie el filtro de aire. 2. Llene el estanque de combustible. 3. Drene el estanque y vuelva a llenarlo con combustible limpio y nuevo. 4. Drene el estanque de combustible y el carburador y vuelva a llenar el estanque con gasolina nueva. 5. Conecte el alambre a la bujía. 6. Cambie la bujía. 7. Mover la palanca de aceleración en la posición RÁPIDA.
Pérdida de potencia	1. Filtro de aire sucio. 2. Acumulación de hierba, hojas y residuos debajo de la recortadora. 3. Demasiado aceite en el motor. 4. Velocidad de recorrido demasiado rápida.	1. Limpie/cambie el filtro de aire. 2. Limpiar debajo de la recortadora y del cabezal de la recortadora. 3. Revise el nivel del aceite. 4. Corte a una velocidad de recorrido más lenta.
Vibración excesiva	1. Líneas irregulares o rotas. 2. Tuercas o pernos sueltos. 3. Cabezal de la recortadora dañado.	1. Controlar las líneas de la recortadora. 2. Controlar toda la ferretería, incluidos los pernos del motor. 3. Controlar/arreglar el cabezal de la recortadora.
Cordón arrancador difícil de tirar	1. Cigüeñal del motor plegado.	1. Pongase en contacto con un centro de servicio Sears o con un otro centro de servicio cualificado.
Pérdida de movimiento del cabezal	1. Correa que no marcha.	1. Colocar la correa en las poleas o reemplazar la correa si está rota.
Difícil de empujar	1. Posición de la altura del mango no adecuada para usted.	1. Ajuste la altura del mango de modo que le acomode.
Rendimiento de corte escaso	1. La línea de la recortadora es demasiado corta. 2. La palanca de control de la aceleración no está en posición correcta (si existe).	1. Si la línea está gastada o rota hasta la mitad de su largura original, reemplazar la línea. 2. Mover la palanca de aceleración en la posición RÁPIDA.
El cabezal de la recortadora mantiene la línea	1. Línea de la recortadora no correctamente instalada/reemplazada. 2. Clip del sujetador roto. 3. Línea de la recortadora de medida incorrecta.	1. Seguir las instrucciones en la sección Mantenimiento . 2. Reemplazar el conjunto de la placa portante de la cuerda. 3. Utilizar una línea de\ recortadora de diámetro .155 inch.

REPAIR PARTS

CRAFTSMAN WEED TRIMMER -- MODEL NUMBER 917.773753

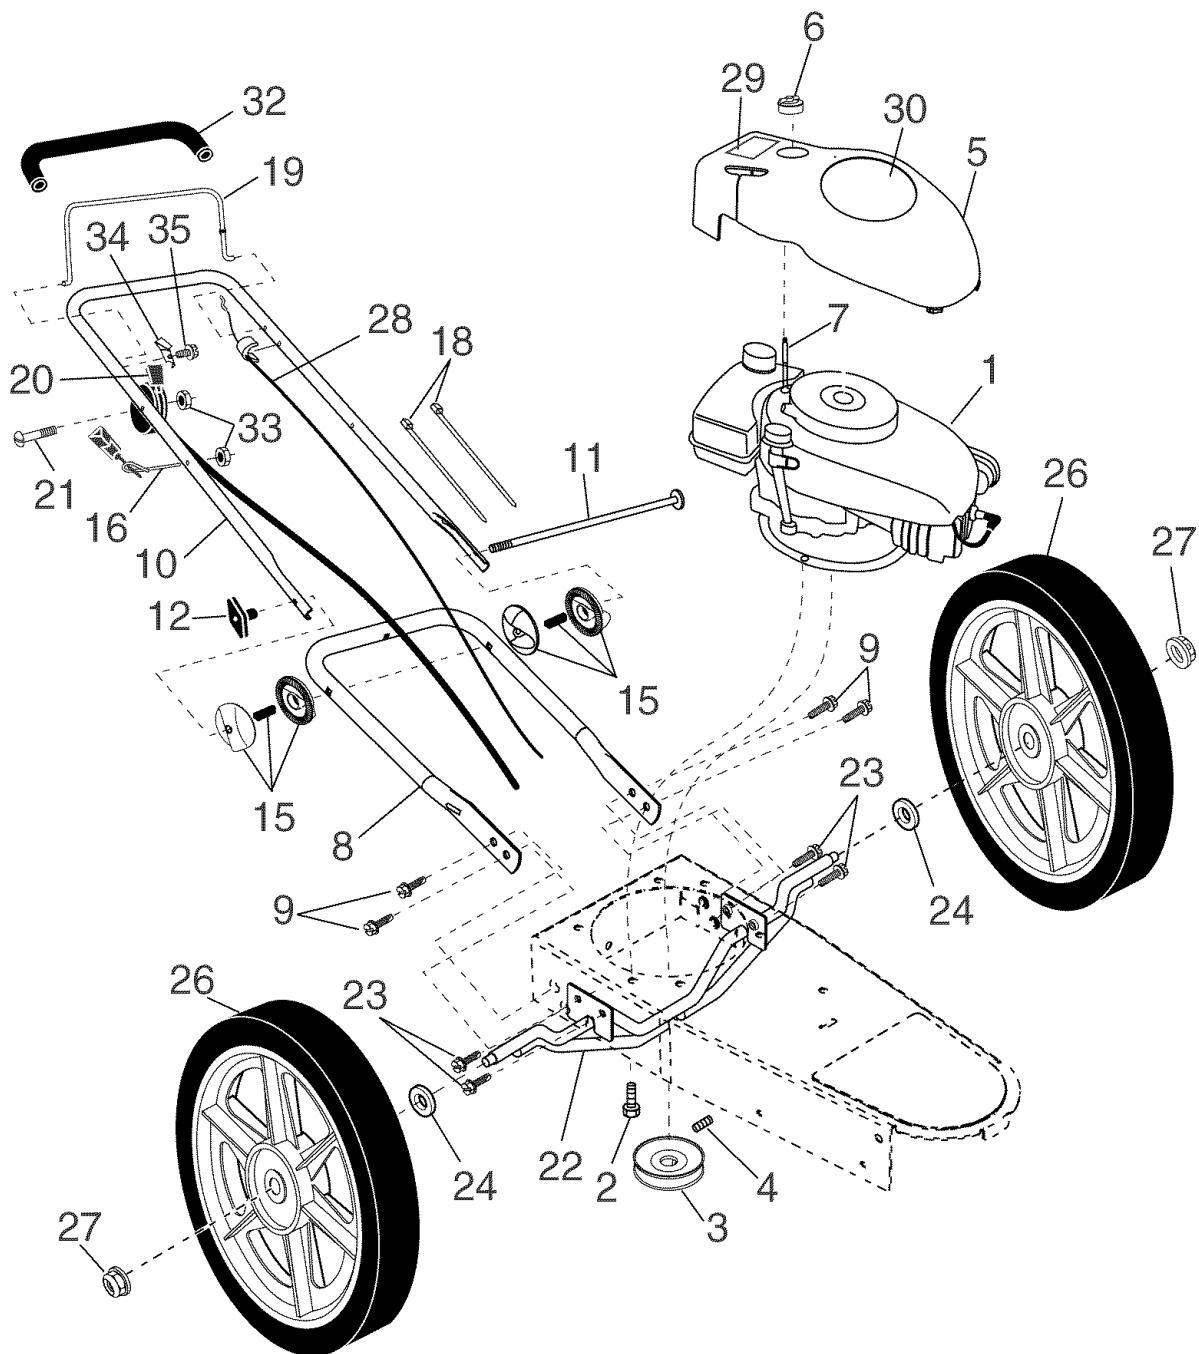

CRAFTSMAN WEED TRIMMER -- MODEL NUMBER 917.773753


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	---	Engine, Craftsman, Model Number 143.026704 (See Breakdown)
2	150406	Bolt, Engine Mounting 3/8-16
3	179466	Pulley, Engine (Includes Setscrew, Key #4)
5	181701	Cover, Engine, with Screen
6	174274	Knob, Engine Cover
7	174030	Stud, Engine Cover
8	169821X479	Handle, Lower
9	150078	Screw, Hex Washer Head 5/16-18 x .75
10	177815	Handle, Upper, with Grip
11	170980	Bolt, Handle
12	136376	Knob, Handle
15	179751	Handle Adjuster Assembly
16	179585	Guide, Rope
18	66426	Wire Tire
19	176983	Control Bar
20	174934	Throttle Control
21	158755	Screw, Hex Washer Head
22	178702X004	Axle Shaft Assembly
23	150078	Screw, Hex Washer Head 5/16-18 x .75
24	52160	Washer, Axle
26	177637	Wheel, 16 x 2
27	83923	Hex Flange Locknut 3/8-16
28	181699	Drive Control Cable
29	174034	Decal, Warning
30	178303	Decal, Engine Cover
32	164265	Grip, Handle, Foam
33	132004	Nut
34	86899X004	Bracket, Upstop
35	750634	Screw, Thd. Roll. #10-24 x 5/8
36	851084	Screw, Hex Head 3/8-24 x 1
37	850263	Washer, Lock
38	851074	Washer, Flat, Hardened
--	182199	Owner's Manual, English/Spanish

Available accessories not included with trimmer:

71 33623	Gas Can (2.5 gal.)
71 33000	SAE 30W Oil (20 oz.)
71 79991	Trimmer Line (Pack of 24 strings, .155 dia.)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


CRAFTSMAN WEED TRIMMER -- MODEL NUMBER 917.773753

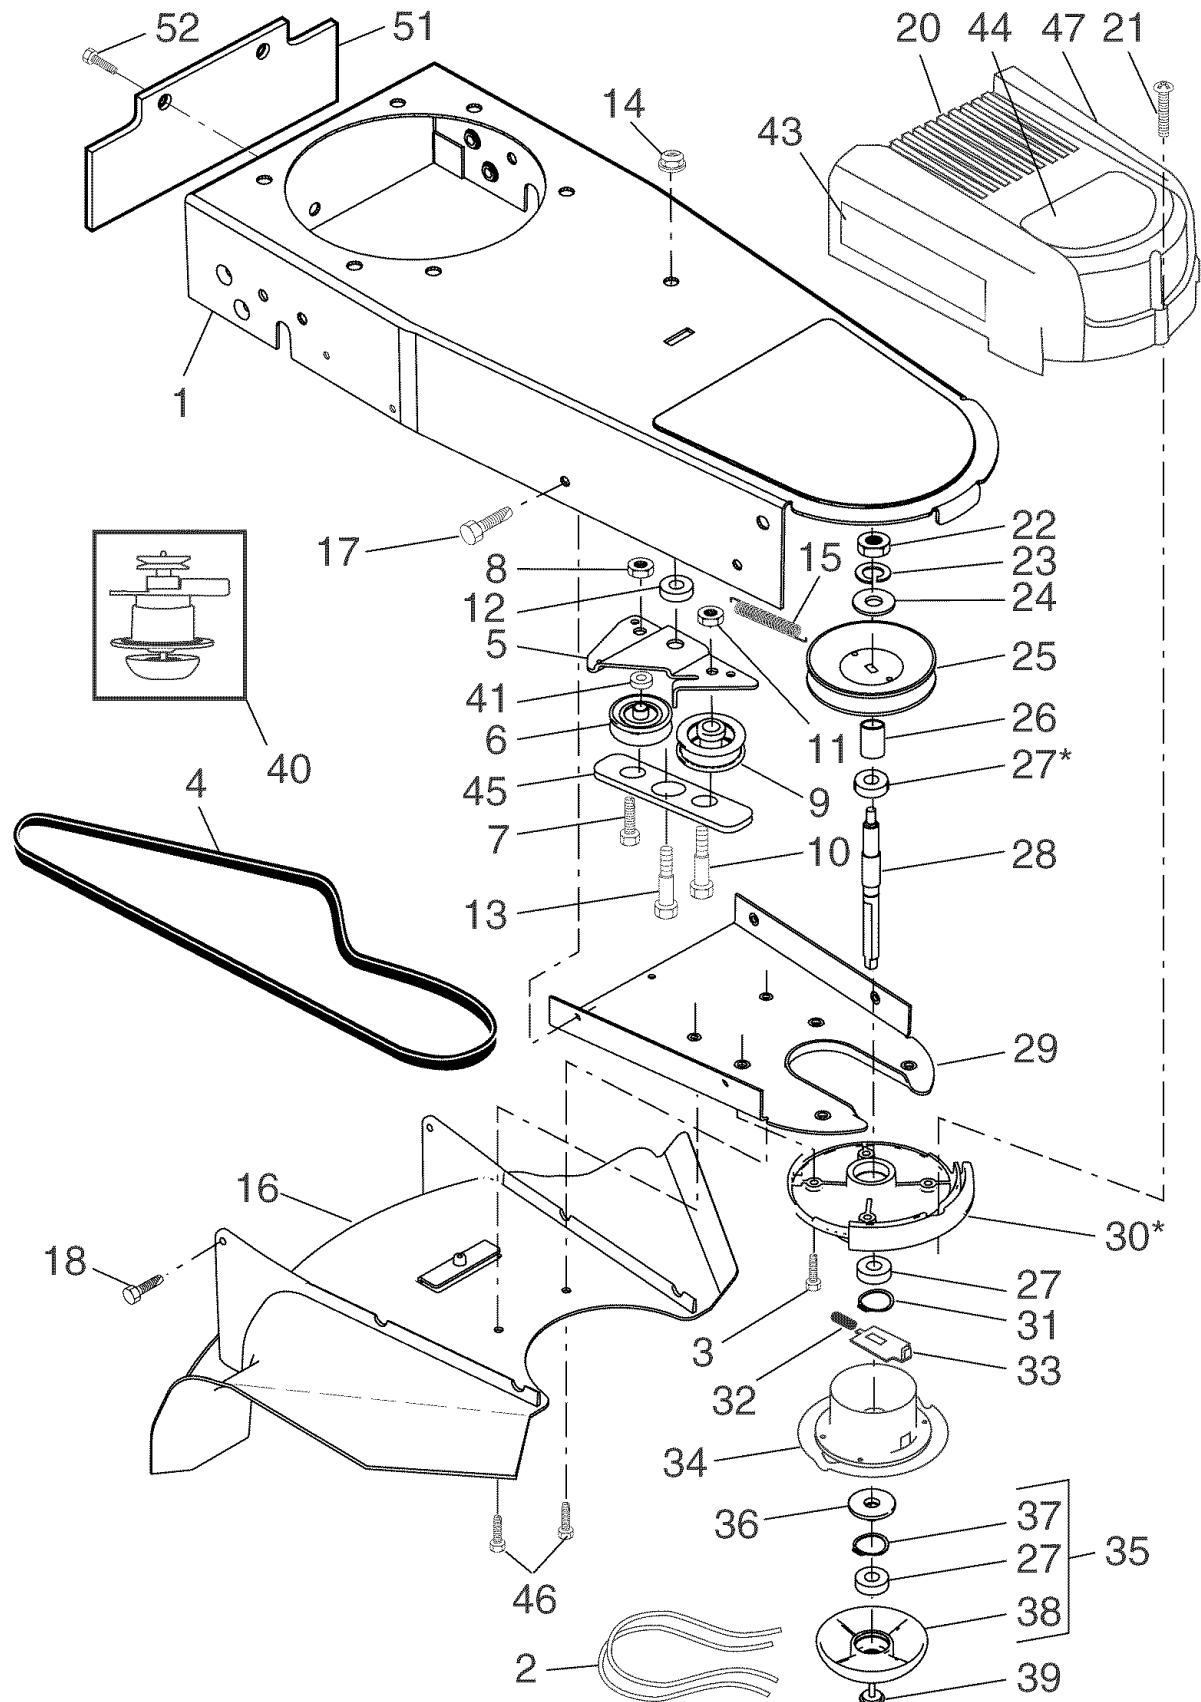


CRAFTSMAN WEED TRIMMER -- MODEL NUMBER 917.773753

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	174031X615	Chassis Assembly
2	182133	Line, Trimmer .155 diameter x 18.75 long
3	150078	Screw, Self-Tapping 5/16-18 x 1
4	169790	V-Belt
5	172145X004	Bracket, Idler
6	166042	Pulley, Idler, V-Groove
7	173716	Bolt, Hex Head 3/8-16 x 1.25
8	751592	Locknut, Hex 3/8-16
9	166043	Pulley, Idler, Flat
10	160829	Bolt, Shoulder
11	155552	Locknut 5/16-18
12	173717	Spacer
13	174719	Bolt, Shoulder
14	145212	Locknut, Flange
15	173811	Spring, Return
16	180268	Deflector, Bottom
17	57808	Screw 1/4-20 x 1/2
18	178848	Screw #10-24 x 3/4
20	170553	Cover, Chassis, Top
21	149746	Screw #10-24 x 1-3/4
22	STD541137	Nut, Hex 3/8-24 UNF
23	STD551137	Washer, Lock 3/8
24	STD551037	Washer, Flat 3/8
25	180340	Pulley, Driven
26	172551	Spacer, Pulley
27	174549	Bearing
28	172520	Jackshaft
29	169766X479	Cover, Chassis, Bottom
30	174543	Spindle Housing Assembly (* Includes Upper Bearing, Key Number 27)
31	174581	Ring, Retaining, External, 17mm
32	176973	Spring, Locking Plate
33	172519	Locking Plate
34	180338	Carrier Plate Assembly
35	182217	Mow Ball Assembly (Includes Key Numbers 27, 37 and 38)
36	172516	Cover, Bearing
37	174580	Ring, Retaining, Internal, 40mm
38	172523	Mow Ball
39	180334	Bolt, Mow Ball
40	180333	Spindle Assembly, Complete (Includes Key Numbers 22-28 and 30-39)
41	174029	Spacer
43	174042	Decal, Instruction
44	178304	Decal, Chassis Cover
45	174596X479	Belt Keeper, Bottom
46	17060408	Screw, Self-Tapping
47	174036	Decal, Instruction
51	179875	Deflector, Rear
52	178848	Screw

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

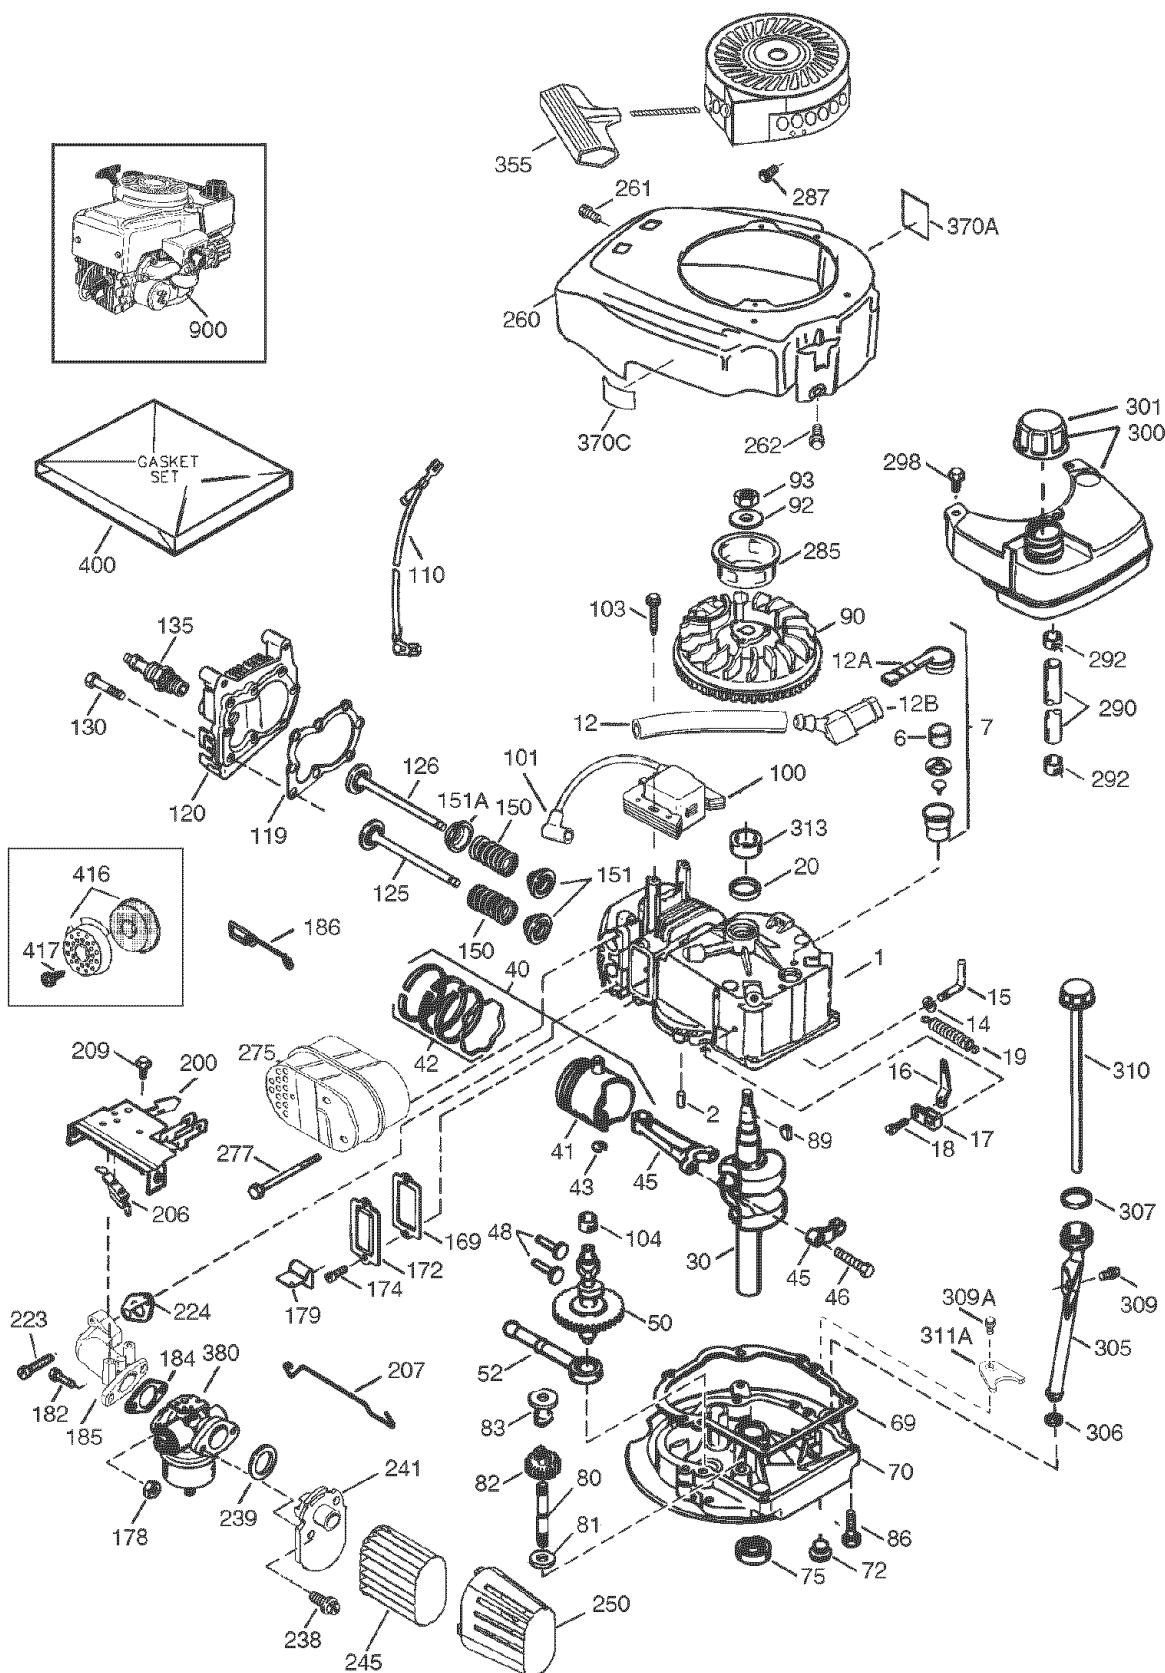


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	37465	Cylinder (Includes Key Numbers 2, 20 and 150)	151	31673	Valve Spring Cap
2	26727	Dowel Pin	151A	40017	Intake Valve Seal
6	33734	Breather Element	169	36783	* Valve Cover Gasket
7	36557	Breather Assembly (Includes Key Numbers 6 and 12A)	172	36784	Valve Cover
12	36775	Breather Tube	174	30200	Screw, #10-24 x 9/16"
12A	36558	Breather Cover & Tube (Includes Key Number 12B)	178	29752	Nut & Lock Washer, 1/4-28
12B	36694	Breather Tube Elbow	179	30593	Retainer Clip
14	28277	Washer	182	6201	Screw, 1/4-28 x 7/8"
15	30589	Governor Rod (Includes Key #14)	184	26756	* Carburetor To Intake Pipe Gasket
16	34839A	Governor Lever	185	37466	Intake Pipe
17	31335	Governor Lever Clamp	200	37134	Governor Link
18	651018	Screw, T-15, #8-32 x 19/64"	206	610973	Control Bracket
19	37329	Governor Spring	207	36200B	(Includes Key Number 206)
20	32600	Oil Seal	209	30200	Terminal
30	37459	Crankshaft	223	650451	Throttle Link
40	40027	Piston, Pin & Ring Set (Standard)	224	36786	Screw, #10-24 x 9/16"
	40028	Piston, Pin & Ring Set (.010" OS)	238	650932	* Intake Pipe Gasket
41	40025	Piston & Pin Assembly (Standard) (Includes Key Number 43)	239	34338	Screw, #10-32 x 49/64"
	40026	Piston & Pin Assembly (.010" OS) (Includes Key Number 43)	241	36919	* Air Cleaner Gasket
42	40006	Ring Set (Standard)	245	36905	Air Cleaner Collar
	40007	Ring Set (.010" OS)	250	37122	Air Cleaner Filter
43	20381	Piston Pin Retaining Ring	260	37213A	Air Cleaner Cover
45	36777	Connecting Rod Assembly (Includes Key Number 46)	261	30200	Blower Housing
46	32610A	Connecting Rod Bolt	262	650831	Screw, #10-24 x 9/16"
48	27241	Valve Lifter	275	37529	Screw, 1/4-20 x 1/2"
50	37460	Camshaft (Exhaust MCR) (Includes Key Number 104)	277	650988	Muffler
52	29914	Oil Pump Assembly	285	35287A	Screw, 1/4-20 x 2-9/32"
69	37609	* Mounting Flange Gasket	287	650926	Starter Cup
70	37608	Mounting Flange (Includes Key Numbers 72-83,306,309A & 311A)	290	34357	Screw, 8-32 x 21/64"
72	37614	Oil Drain Plug	292	26460	Fuel Line
75	27897	Oil Seal	298	28763	Fuel Line Clamp
80	30574A	Governor Shaft	300	35586	Screw, 10-32 x 35/64"
81	30590A	Washer	301	37656	Fuel Tank (Incl. 292 & 301)
82	30591	Governor Gear Assembly (Includes Key Number 81)	305	35577A	Fuel Cap Assembly
83	30588A	Governor Spool	306	357610	Oil Fill Tube (Includes Key #306)
86	650488	Screw, 1/4-20 x 1-1/4"	307	35499	* "O"-Ring
89	610961	Flywheel Key	309	650562	"O"-Ring
90	611213	Flywheel	309A	650783	Screw, #10-32 x 3/8"
92	650815	Belleville Washer	310	35578	Screw, #10-24 x 3/4"
93	650816	Flywheel Nut	311A	37611	Dipstick
100	34443C	Solid State Ignition	313	34080	Hold Down Bracket
101	610118	Spark Plug Cover	355	590701	Spacer
103	651007	Screw, T-15, #10-24 x 15/16"	370A	36261	Starter Handle
104	37480	Cam Bushing	370C	37318	Lubrication Decal
110	37574	Ground Wire	380	640303	Primer Decal (3X)
119	36787	* Cylinder Head Gasket	390	590766	Carburetor (Includes Key No. 184)
120	36825	Cylinder Head	400	37613	Rewind Starter
125	37288	Exhaust Valve (Standard) (Includes Key Number 151)	416	36085	Gasket Set
126	37289	Intake Valve (Standard) (Includes Key Numbers 151 & 151A)	417	650821	(Includes All Items Marked *)
130	6021A	Screw, 5/16-18 x 1-7/16"	900	750866A	Spark Arrestor Kit (Optional)
135	35395	Resistor Spark Plug (RJ19LM)	750877		(Includes Key Number 417)
150	31672	Valve Spring	RPM Settings:		Screw, #10-32 x 1/2" (Optional)
					Replacement S/B,
					order from 71-999
					Replacement Engine,
					order from 71-9
					Low 1950-2250
					High 3450 to 3750
			NOTE:	All component dimensions given in U.S.	
				inches. 1 inch = 25.4 mm	

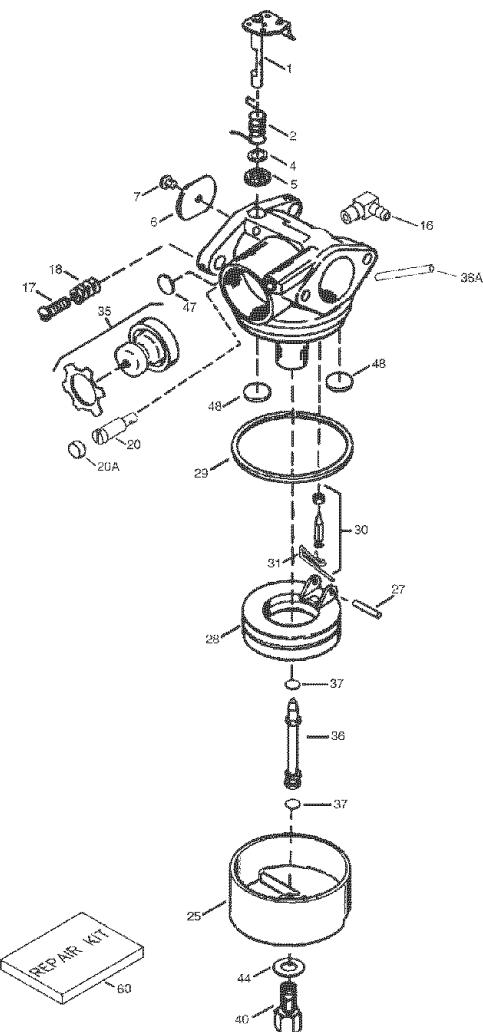

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	631615	Throttle Shaft & Lever Assembly
2	631767	Throttle Return Spring
4	631184	* Dust Seal Washer
5	631183	* Dust Seal
6	640070	Throttle Shutter
7	650506	* Shutter Screw
16	631807	Fuel Fitting
17	651025	Screw, Throttle Crack/Idle Speed Tension Spring
18	630766	Idle Restrictor Screw
20A	640018	Idle Restrictor Screw Cap
25	632808	Float Bowl
27	631024	* Float Shaft
28	632802	Float (Plastic)
29	631028	* Float Bowl O-Ring
30	632807	* Inlet Needle, Seat, & Clip (Includes Key Number 31)
31	631022	* Spring Clip
35	640259	Primer Bulb(Red)/Retainer Ring
36	640019	Main Nozzle Tube
36A	632766	Bowl Vent Tube Extension
37	632547	* O-Ring, Main Nozzle Tube
40	640087	High Speed Bowl Nut
44	27110A	* Bowl Nut Washer
47	630748	* Welch Plug, Idle Mixture Well
48	631027	* Welch Plug, Atmospheric Vent
60	632809	Repair Kit (Includes All Items Marked *)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

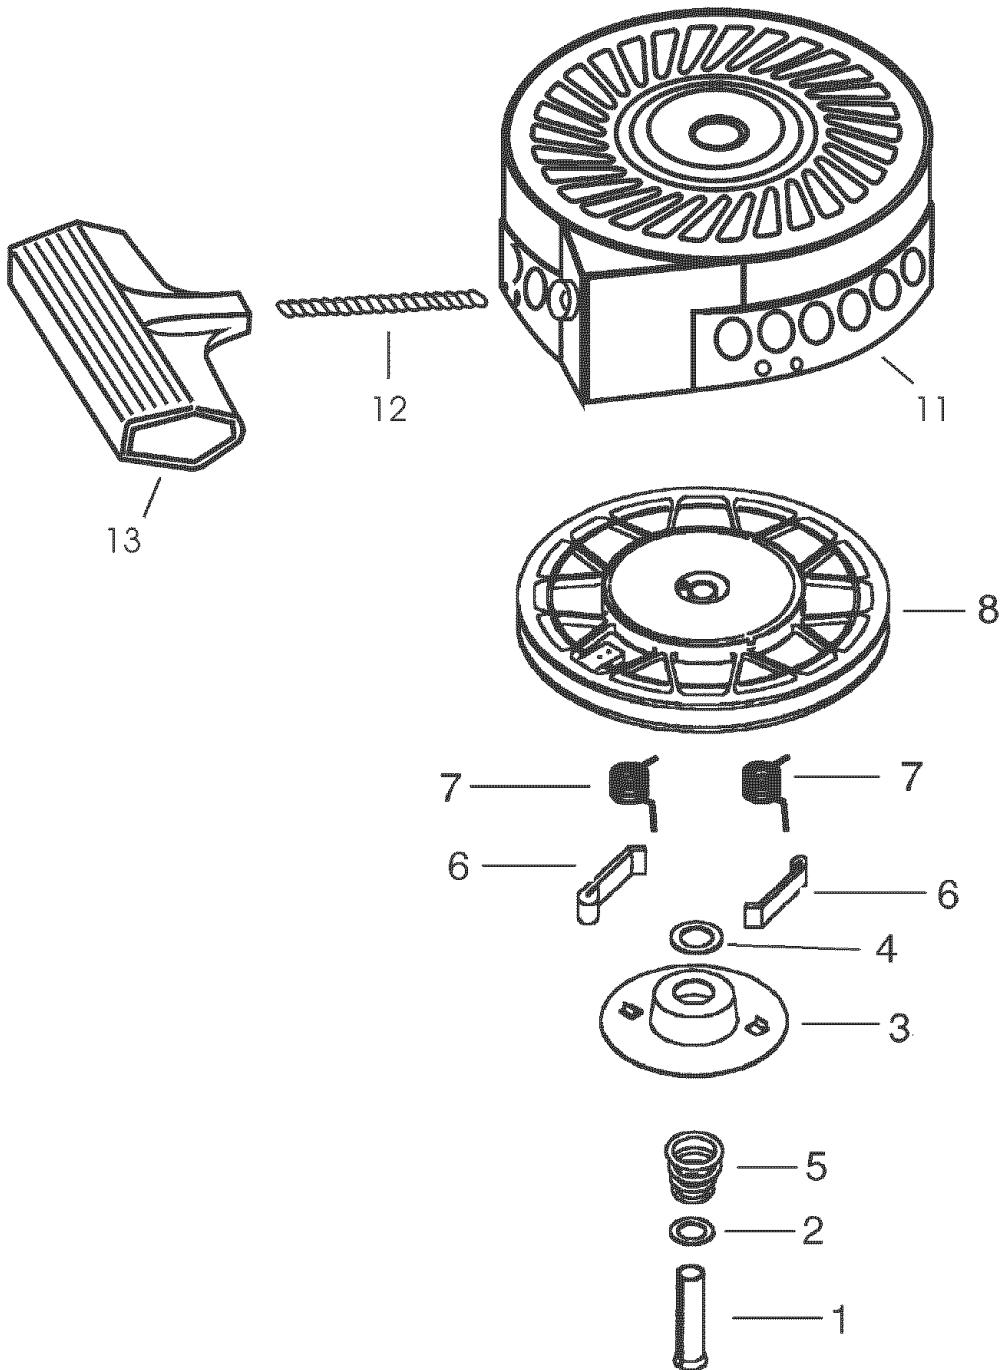


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
--	590766	Rewind Starter
1	590599A	Spring Pin (Includes Key Number 4)
2	590600	Washer
3	590696	Retainer
4	590601	Washer
5	590697	Brake Spring
6	590698	Starter Dog
7	590699	Dog Spring
8	590700	Pulley & Rewind Spring Assembly
11	590764	Starter Housing Assembly
12	590535	Starter Rope (Length 98" x 9/64" diameter)
13	590701	Starter Handle

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

AVISO

GUIA DE INCLINACION

VEA Y DETENGA ESTA GUÍA DE NIVEL CON UN ÁRBOL EN POSICIÓN VERTICAL, LA ESQUINA DE UNA ESTRUCTURA, UN POSTE DE LUZ O UNA CERCA.

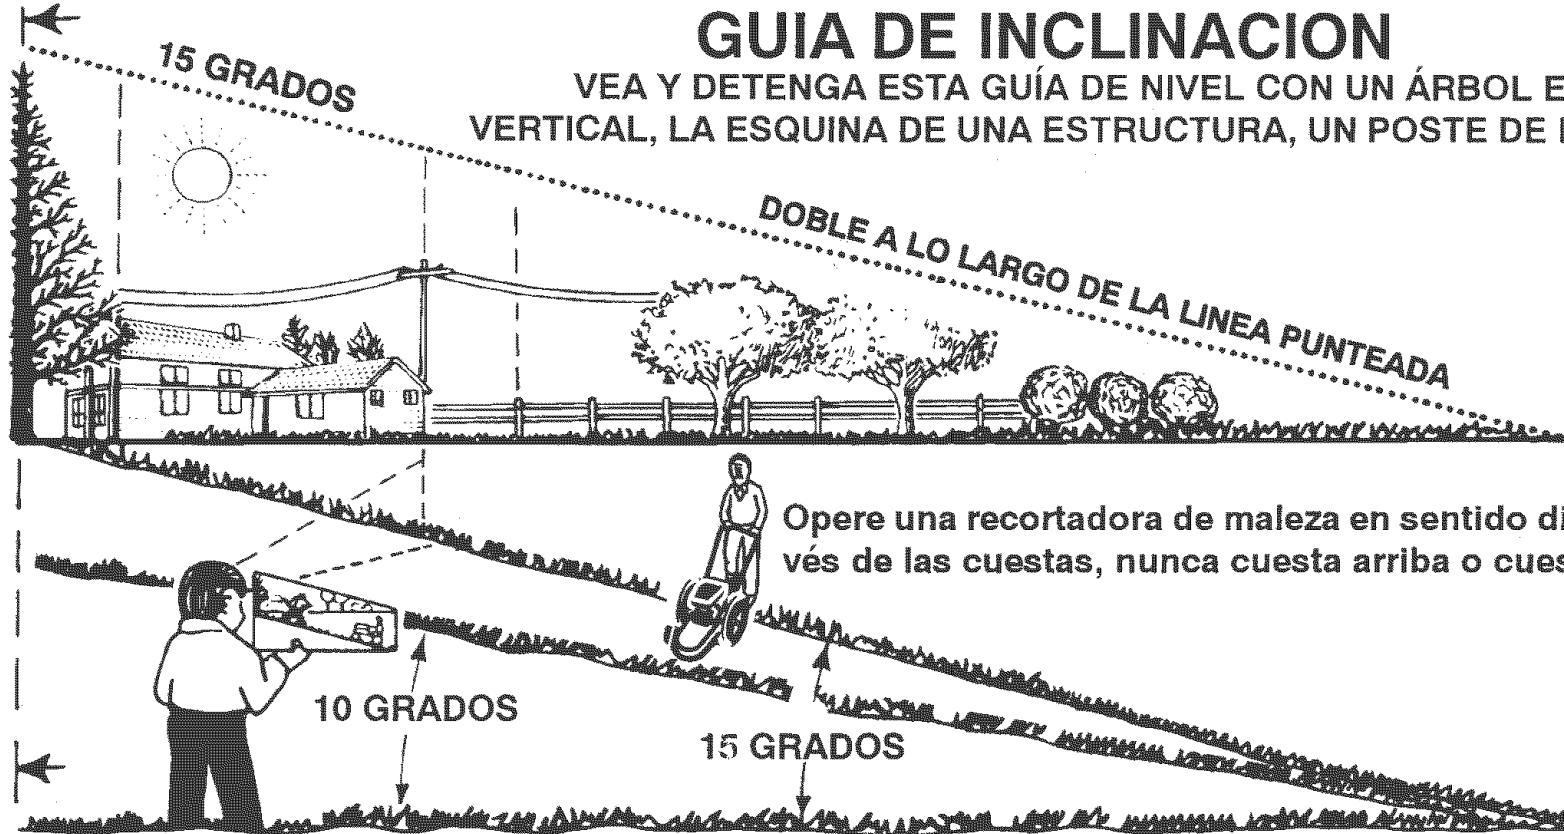

Opere una recortadora de maleza en sentido diagonal a través de las cuestas, nunca cuesta arriba o cuesta abajo.

Utilice este guía, y no recorte en una cuesta mayor de 15 grados.

Una inclinación de 10 grados es una cuesta que aumenta aproximadamente 1.7 pies de altura, por cada 10 pies.

Una inclinación de 15 grados es una cuesta que aumenta aproximadamente 2.5 pies de altura, por cada 10 pies.

Use extrema precaución y evite cambios de dirección o movimientos bruscos y repentinos cuando recorte en cuestas. Siga las instrucciones adicionales en este manual para recortar con seguridad en las cuestas. Opere la recortadora de maleza en diagonal a través de la cuesta, nunca cuesta arriba o cuesta abajo. Use extrema precaución cuando opere la recortadora en o cerca de las cuestas y cualquier obstáculo que pudiera obstruir la operación.



Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME[®] Anytime, day or night
(1-800-469-4663) (U.S.A. and Canada)
www.sears.com www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in products like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the nearest
Sears Parts and Repair Center.

1-800-488-1222 Anytime, day or night (U.S.A. only)
www.sears.com

To purchase a protection agreement (U.S.A.) or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.) **1-800-361-6665** (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGARSM
(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}
(1-800-533-6937)
www.sears.ca

SEARS

02410

© Sears, Roebuck and Co.

® Registered Trademark / ™ Trademark / SM Service Mark of Sears, Roebuck and Co.

® Marca Registrada / ™ Marca de Fábrica / SM Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.

MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.