


**Owner's Manual**  
**Manual Del Propietario**

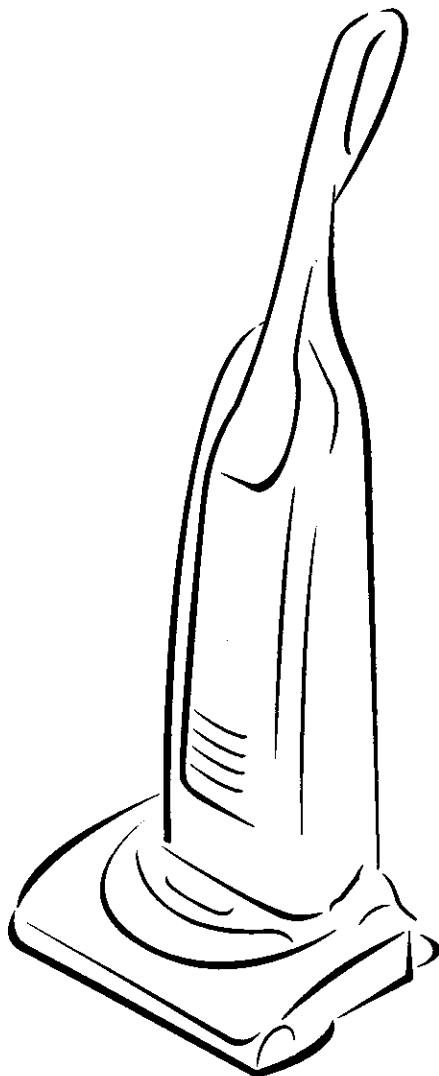

**Vacuum Cleaner**  
**Aspiradora**

Model, Modelo 116.35622  
116.35623



ENGLISH

ESPAÑOL

**CAUTION:**

Read and follow all safety and operating instructions before first use of this product.

**CUIDADO:**

Lea y sigue todas las instrucciones de operación y seguridad antes del uso de este producto.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.  
[www.sears.com](http://www.sears.com)

Part No. C01ZCKA00U00-KC01ZCKAZ0U0

Printed in Mexico  
Impreso en Mexico

## TABLE OF CONTENTS

<b>Before Using Your New Vacuum Cleaner</b> .....	2	Performance Features .....	11-12
<b>Kenmore Vacuum Cleaner Warranty</b> ...	2	<b>Vacuum Cleaner Care</b> .....	13
<b>Important Safety Instructions</b> .....	3	Vacuum Cleaner Storage .....	13
<b>Parts and Features</b> .....	4	Cleaning Exterior and Attachments .....	13
<b>Assembly Instructions</b> .....	5-6	Dust Bag Replacement .....	14
<b>Operating Instructions</b> .....	6	Filter Replacement .....	15
Cord Release .....	6	Belt Changing and Agitator	
Pile Height Selection and Setting .....	7	Cleaning .....	16-18
Carpet/Bare Floor Selector .....	7	Clog Removal .....	19
Releasing the Handle .....	8	Light Bulb Replacement .....	20
Touch Control .....	8	Agitator Servicing .....	21
Attachments .....	8-10	<b>Troubleshooting</b> .....	22
Attachment Use Chart .....	10	<b>Requesting Assistance</b>	
Vacuuming Tips .....	11	<b>Or Service</b> .....	Back Page

## BEFORE USING YOUR NEW VACUUM CLEANER

Please read this guide. It will help you assemble and operate your new Kenmore vacuum cleaner in the safest and most effective way.

For more information about vacuum cleaner care and operation, call your nearest Sears store. You will need the complete model and serial numbers when requesting information. Your vacuum cleaner's model and serial numbers are located on the Model and Serial Number Plate.

Use the space below to record the model number and serial number of your new Kenmore vacuum cleaner.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

Date of Purchase \_\_\_\_\_

Keep this book and your sales check (receipt) in a safe place for future reference.

## KENMORE VACUUM CLEANER WARRANTY

### LIMITED ONE YEAR WARRANTY ON KENMORE VACUUM CLEANER

This warranty is for one year from the date of purchase, and includes only private household vacuum cleaner use. During the warranty year, when this vacuum cleaner is operated and maintained according to the owner's manual instructions, Sears will repair any defects in material or workmanship free of charge.

This warranty excludes vacuum cleaner bags, belts, light bulbs, and filters, which are expendable parts and become worn during normal use.

**For warranty service, return this vacuum cleaner to the nearest Sears Service Center in the United States.**

This warranty applies only while this product is in use in the United States. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

**Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



**WARNING:** Your safety is important to us. To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons or damage when using your vacuum cleaner, follow basic safety precautions including the following:

**Read** all instructions in this manual before assembling or using your vacuum cleaner.

**Use** your vacuum cleaner only as described in this manual. Use only with Sears recommended attachments.

**Disconnect** electrical supply before performing maintenance to the brush area. Failure to do so could result in electrical shock or injury from moving parts.

**Do not** leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before performing maintenance.

To reduce the risk of electrical shock - Do not use outdoors or on wet surfaces.

**Do not** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

**Do not** use with a damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, return it to a Sears Service Center.

**Do not** pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.

**Do not** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

**Do not** handle plug or vacuum cleaner with wet hands.

**Do not** put any objects into openings.

**Do not** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.

**Keep** hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

**Turn off** all controls before unplugging.

**Do not** rest vacuum cleaner on steps.

**Do not** put on chairs, tables, etc. Keep on floor.

**Do not** use vacuum cleaner to pick up flammable or combustible liquids (gasoline, cleaning fluid, perfumes, etc.), or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.

**Do not** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

**Do not** use vacuum cleaner without dust bag and/or filters in place.

**Always** change the dust bag after vacuuming carpet cleaners or freshener, powders, and fine dust. These products clog the bag, reduce airflow and can cause the bag to burst. Failure to change the bag promptly could cause permanent damage to the cleaner.

**Do not** use the vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc. They may damage the cleaner or dust bag.

**Always** turn off and unplug the vacuum cleaner before connecting or disconnecting either hose, Handi-mate Jr.

**You** are responsible for making sure that your vacuum cleaner is not used by anyone unable to operate it properly.

ENGLISH


## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your cleaner is intended for **Household** use. Read this Owner's Manual carefully for important use and safety information. This guide contains safety statements under warning and caution symbols.

## PARTS AND FEATURES

It is important to know your vacuum cleaner's parts and features to assure its proper and safe use. Review these before using your vacuum cleaner.

Item	Part No. In U.S.	Part No. In Canada
Dust Bag	20-50690	20-50690C
Headlight Bulb	20-5240	20-40600
Belt	20-5275	20-40096
Exhaust Filter	20-86889	20-86889C
Motor Safety Filter	20-86884	20-86884C

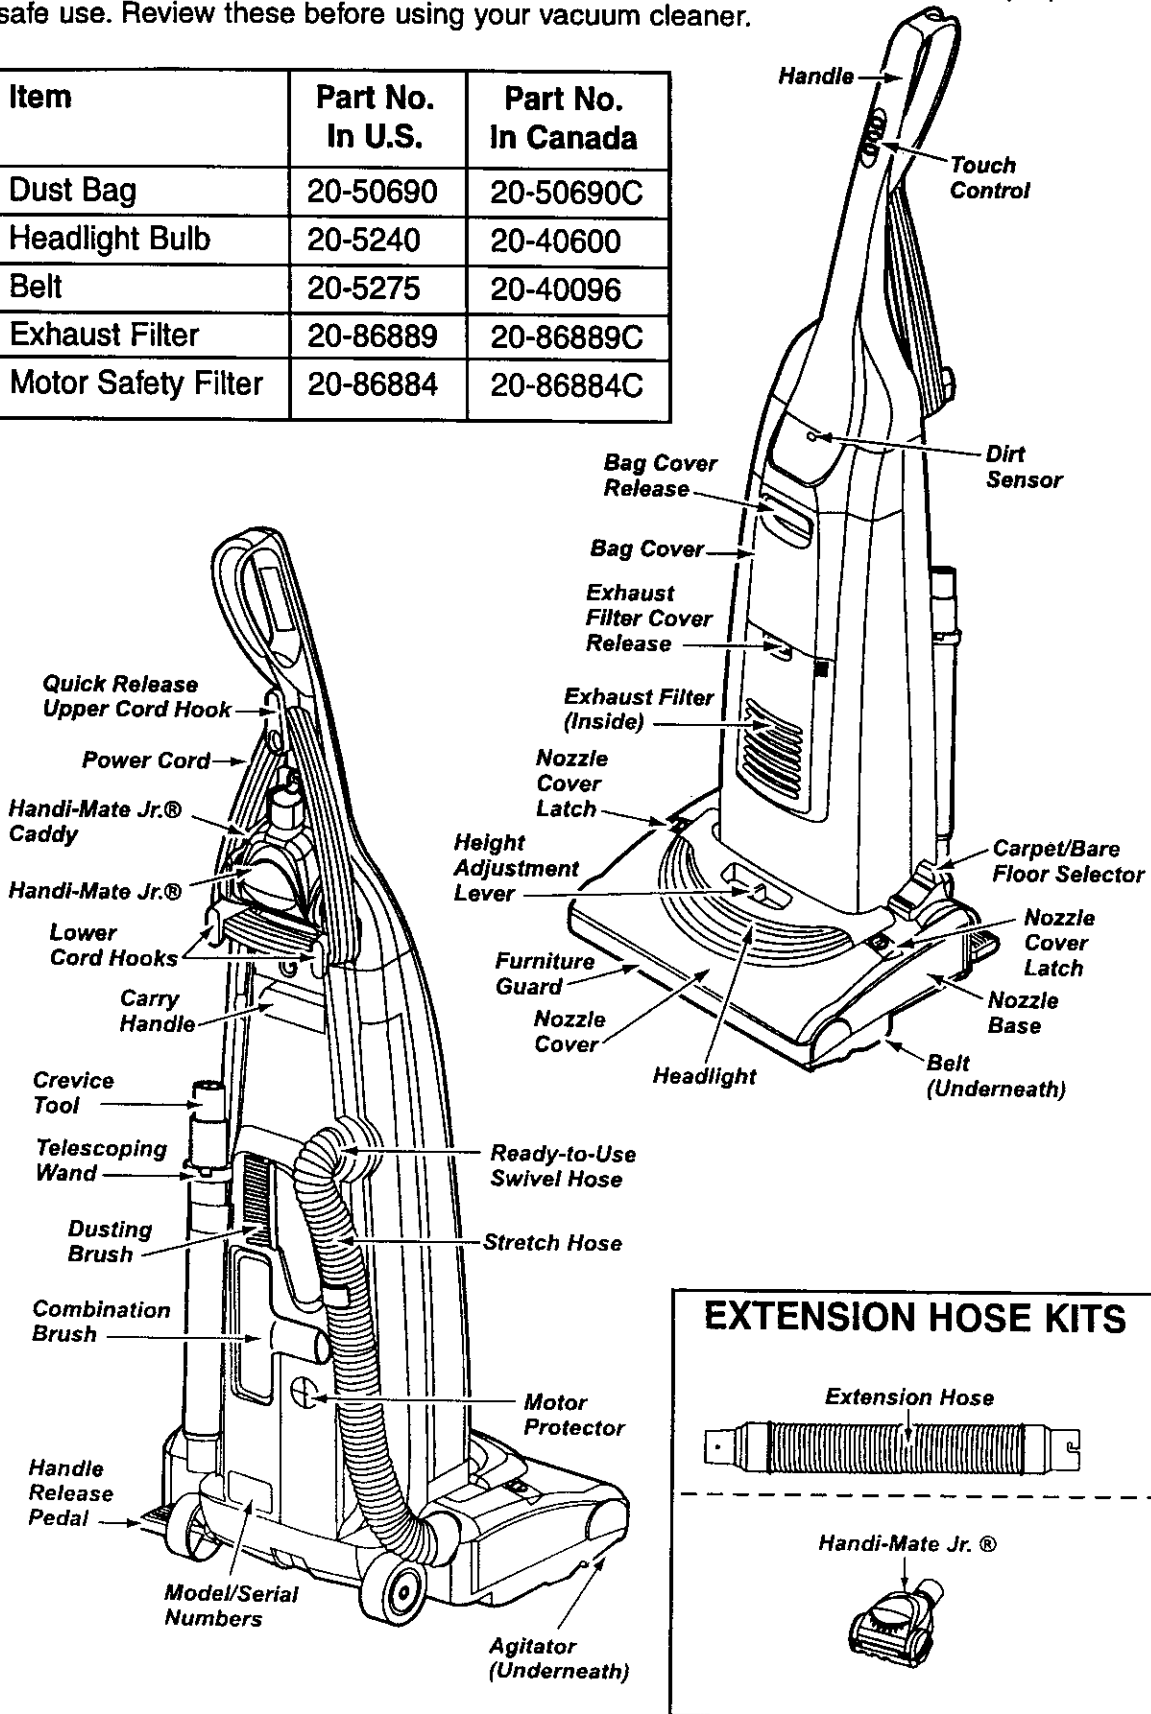



Please pay special attention to these hazard alert boxes, and follow any instructions given. **WARNING** statements alert you to such dangers as fire, electric shock, burns and personal injury. **CAUTION** statements alert you to such dangerous personal injury and/or property damage.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS




### WARNING

#### Electrical Shock Hazard

Do not plug into the electrical supply until the assembly is complete. Failure to do so could result in electrical shock or injury.


Before assembling your vacuum cleaner, be sure you have all the parts as shown in **PARTS AND FEATURES**.

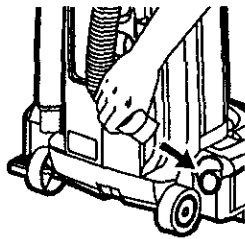

Attach stretch hose end to nozzle as shown.


### HANDLE ASSEMBLY

Remove the screw located just below the top edge of the back of the vacuum cleaner.

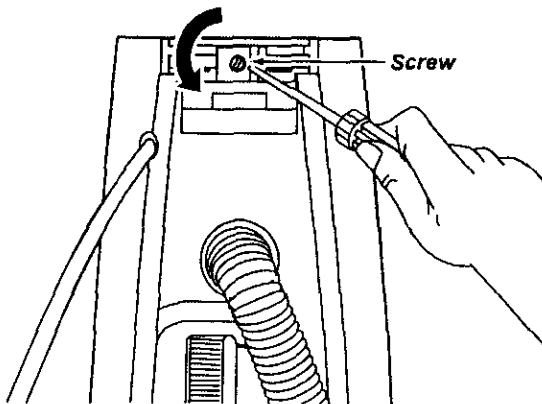


Position the handle as shown in the illustration below.

Slide the handle into the opening at the top of the vacuum cleaner.

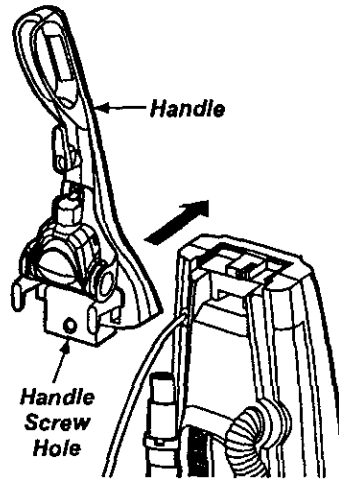

Insert the screw so it passes through the handle into the vacuum cleaner.

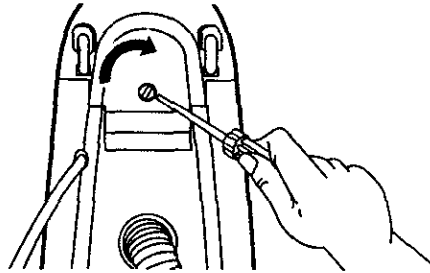

Begin to tighten the screw with your fingers. It may be necessary to adjust the handle slightly. Using a screwdriver, tighten the screw.



### CAUTION

Do not overtighten.

Overtightening could strip the screw holes.


Do not operate the vacuum cleaner without the screw in place.

ENGLISH


## CORD ASSEMBLY

Make sure the quick release upper cord hook is in the upright position. Remove the wire tie from the power cord.

Lock the power cord into the locking notch base by pressing it into the quick release upper cord hook as shown. This helps keep the power cord out from under the vacuum cleaner agitator.

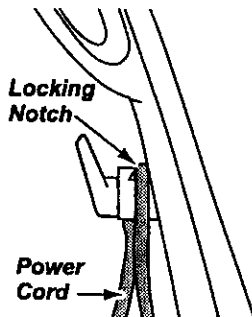


Wrap the power cord around the upper and lower cord hooks and lock the power cord plug onto the power cord.

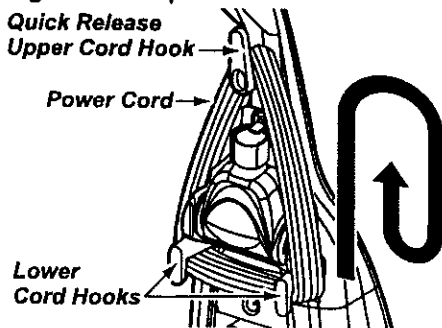

## HANDI-MATE JR.®

For operation of Handi-Mate Jr.® see separate Owners Manual.

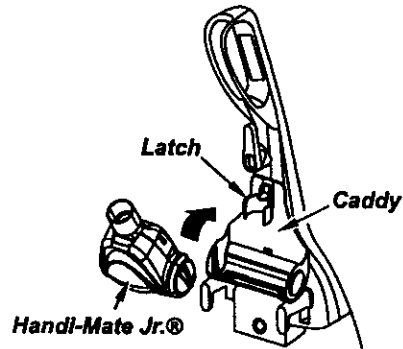

### TO INSERT HANDI-MATE JR.®


Place the rear of the Handi-Mate Jr.® into the caddy. Rotate the Handi-Mate Jr.® back until it snaps into place.

### TO REMOVE HANDI-MATE JR.®

Rotate Handi-Mate Jr.® out of the caddy.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### CORD RELEASE

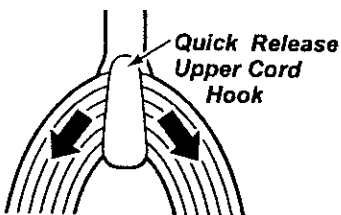

1. Turn the quick release upper cord hook to either side and down to release the power cord.

2. Detach the power cord plug from the power cord and pull the cord off the quick release upper cord hook. Be sure the power cord is still locked into the locking notch of the upper cord hook.

3. Be sure the vacuum cleaner has bag installed. See **DUST BAG REPLACEMENT**.

4. Plug the polarized power cord into a 120 Volt outlet located near the floor.

5. To replace cord, turn upper hook counter-clockwise pointing up, then wrap cord.

### WARNING

- To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug (one blade is wider than the other).
- The plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

### WARNING

Personal Injury and Product Damage Hazard

- DO NOT place hands or feet under the unit at any time.
- DO NOT use outlets above counters. Damage from cord to items in surrounding area could occur.


## PILE HEIGHT SELECTION AND SETTING

### To select a pile height setting:

Turn off vacuum cleaner. Select a pile height setting by tilting the vacuum cleaner back until front wheels are lifted slightly off the floor.

Slide the adjustment lever to the correct setting.

There are four (4) pile height settings on the vacuum cleaner. Use the **LOW** setting for most low-pile carpets and bare floor cleaning (with agitator **OFF**), and the **HIGH** setting for high-pile carpets like shag carpet, scatter rugs, etc. Use the other settings as needed for carpet heights in-between low and high pile.

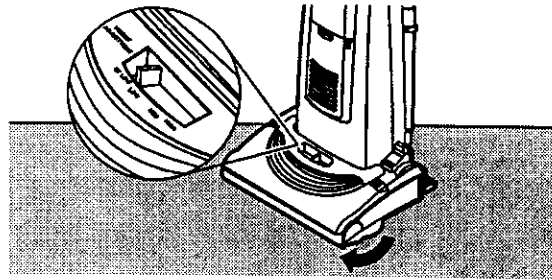

### CAUTION

Do not allow vacuum cleaner to remain in one spot for any length of time when the agitator is turning. Damage to carpet may occur.

ENGLISH

## CARPET/BARE FLOOR SELECTOR

### SOME MODELS

**Bare floor setting:** Slide the carpet/bare floor selector all the way back and down toward the bottom of the nozzle until it locks into place.

In this position the brush assembly does not revolve. This setting should be used for cleaning hardwood and tile floors and **when any attachments (tools) are used.**

**Carpet setting:** Slide the selector **all the way forward** and up to the carpet position.

In this position the brush assembly will turn. When carpets are being cleaned the selector should be in this position.


**Attention:** Refer to your carpet manufacturers cleaning recommendations. Some more delicate carpets may require that they be vacuumed with the agitator turned off, to prevent carpet damage.



### CAUTION


Do not allow vacuum cleaner to remain in one spot for any length of time when the agitator is turning. Damage to carpet may occur.

**Note:** For longer belt life, turn the vacuum cleaner off before moving selector, otherwise make sure the selector is pushed **fully and quickly as possible** to the desired position. Failure to do so can cause the belt to rub on the selector shaft and may result in the belt becoming hot and creating a burning rubber smell.

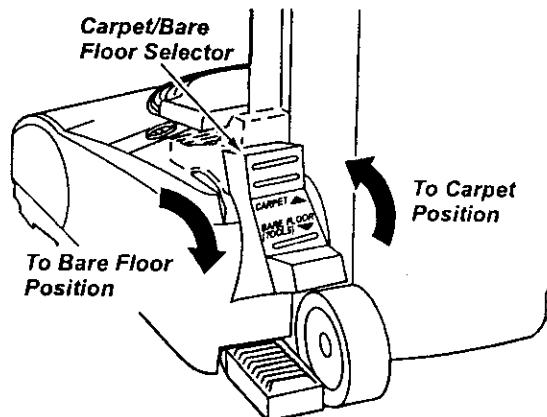

## RELEASING THE HANDLE

Release the handle by pressing down on the handle release pedal with your foot and pulling back and down on the handle with your hand.

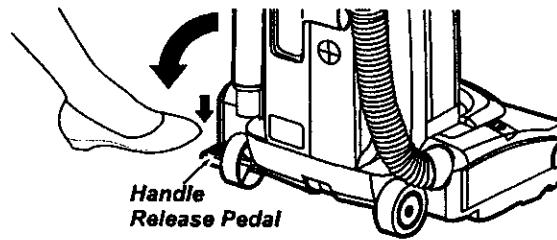


## TOUCH CONTROL

**OFF** - Turns **OFF** the vacuum (suction) motor.


**ON** - Turns **ON** the vacuum motor to **HIGH** suction level for cleaning of most carpets and rugs. In order to get **MEDIUM** and **LOW** suction levels for cleaning, press the **SUCTION** button to cycle the vacuum motor through **MEDIUM**, **LOW**, and **HIGH** suction levels respectively.

**SUCTION** - Changes the suction level of the vacuum cleaner motor. If the unit is **OFF**, pressing the **SUCTION** button turns **ON** the vacuum cleaner motor to **HIGH** suction level for cleaning of most carpets,

rugs, and fabrics. If the unit is **ON**, pressing the **SUCTION** button cycles the vacuum cleaner motor through suction levels.

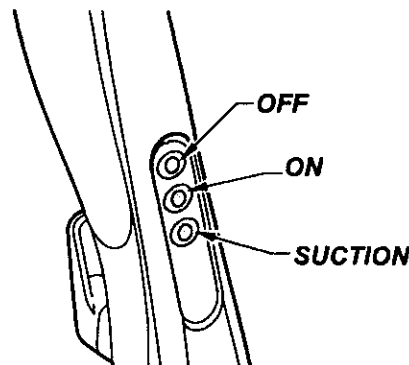

## ATTACHMENTS

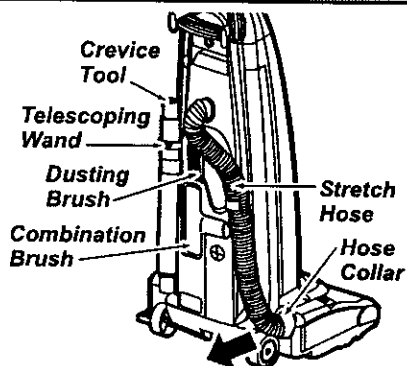

Identify each of the attachments shown above.

### TO USE ATTACHMENTS

Place the carpet/bare floor selector in the bare floor setting by rotating the selector back and down to the bare floor setting. See **CARPET/BARE FLOOR SELECTOR** section.

When returning the bare floor selector to the carpet setting, use caution as the selector can move quickly to that setting due to tension created by the belt.

Remove the lower end of the stretch hose from the cleaner by grasping the hose collar, twisting and pulling straight out. The attachments can now be added to the hose.

**Note:** The motor protector may open when using attachments or when cleaning new carpet, due to reduced airflow caused by the attachments themselves or by new carpet lint filling the bag quickly. See the **TROUBLESHOOTING** section.




### WARNING

**Electrical Shock And Personal Injury Hazard**


Disconnect electrical supply before performing maintenance to the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.



Remove the hose from the hose clip by pulling straight out.

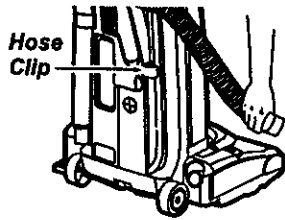


## TELESCOPIC WAND WITH SUCTION CONTROL SLIDE

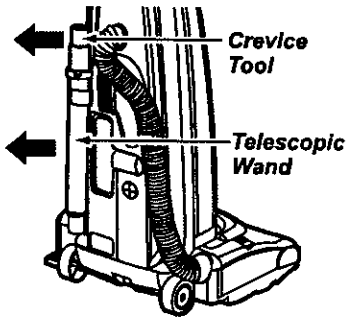

Remove the telescopic wand from its storage position.


Remove the crevice tool from its storage position in the wand. Turn the locking ring to the **UNLOCK** position.

Extend the wand to its full length. Turn the locking ring to the **LOCK** position. Attach the extension wand onto the open end of the hose.

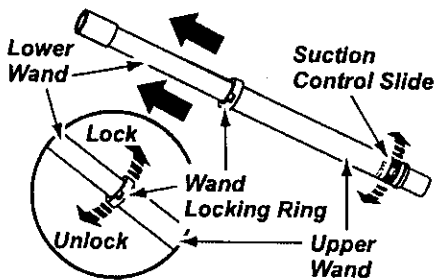


Align the tabs on the extension wand with the "J" slots in the hose (as illustrated above right). Push the wand into the hose and twist to the right to lock.

To achieve maximum reach with the attachments, add the crevice tool to the end of the wand by inserting and twisting slightly.

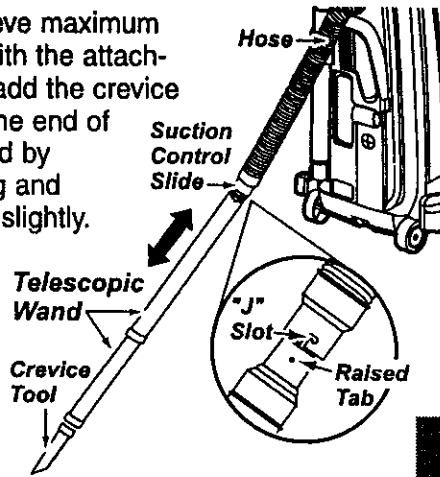

The dusting brush or the combination brush may be attached directly to the wand or placed on the end of the crevice tool.

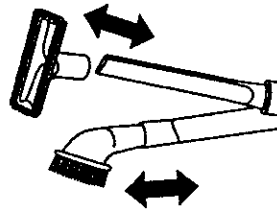


ENGLISH

## TO OPERATE SUCTION CONTROL SLIDE

### Telescopic Wand

When using attachments for cleaning draperies, small rugs with low pile and other delicate items, twist the suction control slide to the open

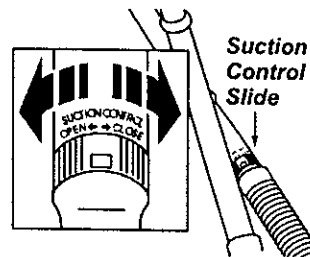

position. This slide is located on the telescopic wand, close to the hose. This will reduce suction for ease of cleaning.

**Note:** Return suction control slide to the closed position for normal cleaning.



## CAUTION


When using attachments, be careful not to overextend the stretch hose when reaching. Trying to reach beyond the hose stretch capability could cause the vacuum cleaner to tip over. Make sure the carpet/bare floor selector is in the bare floor position. Damage to the floor surface may occur if the carpet setting is used.

## TO STORE ATTACHMENTS

Remove dusting brush or combination brush. Snap into appropriate storage location.

Remove crevice tool from the wand by twisting. Lay aside.

Remove the extension wand from the hose. Twist the wand to the left and pull from the hose end.

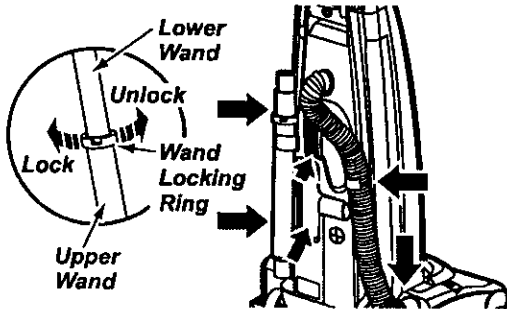

Unlock the wand by turning the wand locking ring to the **UNLOCK** position.

Slide the lower wand into the upper wand. Turn the wand locking ring to the **LOCK** position.

Place the crevice tool down into the compressed wand. Snap into the appropriate storage location.

Reinsert the hose fully into the opening on the nozzle body from which it was removed. Press firmly to assure connection.




### CAUTION

**DO NOT** pull the vacuum cleaner around the room by the hose. Property damage or personal injury could result.

## EXTENSION HOSE

Some models include an extension hose which connects to the stretch hose on the vacuum cleaner for a longer cleaning reach. Insert the two tabs on the end of the

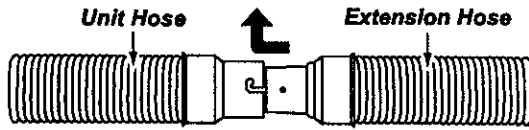

extension hose into the two "J" shaped slots on the stretch hose and twist to connect.





All attachments and the telescopic wand can be attached to the open end of the hose.



### CAUTION

**When using the stretch hose or with the extension hose attached, the vacuum cleaner should be on a solid surface on the same level or below the level of the user's feet. DO NOT use the hoses when the vacuum cleaner is above the level of the user's feet.**

## ATTACHMENT USE CHART

CLEANING AREA					
ATTACHMENT	Furniture*	Between Cushions*	Drapes*	Stairs	Walls
DUSTING BRUSH 	✓		✓		✓
CREVICE TOOL 	✓	✓		✓	
COMBINATION BRUSH 	✓		✓	✓	
Handi-Mate Jr.® 	✓			✓	

\*Always clean attachments before using on fabrics.

✓ = Applicable

## VACUUMING TIPS

### Carpet edges.

Guide either side or the front of the nozzle along a baseboard. The full length brushes help remove dirt at carpet edges.

### Stairs.

Put handle in full upright position. Slide the carpet/bare floor selector all the way back and down toward the bottom of the nozzle until it locks into place. Use the crevice tool or fabric brush or Handi-Mate Jr.® when vacuum cleaner is running. Pressing the **SUCTION** button will cycle the vacuum motor through **HIGH, MEDIUM** and **LOW** suction levels.



## WARNING


### Personal Injury Hazard

**DO NOT** place the vacuum cleaner on stairs. If it falls, personal injury or property damage could result.

For best cleaning results, keep the airflow passage clear.

Occasionally, check each of the areas indicated for clogs.

Unplug the vacuum cleaner from the outlet before checking.

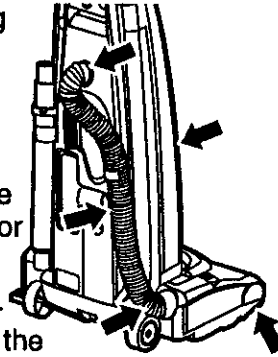

ENGLISH


## PERFORMANCE FEATURES

### MOTOR PROTECTION SYSTEM

This vacuum cleaner is also equipped with a motor protector by-pass valve which automatically opens to provide cooling air to the motor when a clog prevents the normal flow of air to the motor. If the by-pass valve opens to prevent motor overheating and possible damage to the vacuum cleaner, you will notice a change of sound as air rushes through the valve opening.

**Note:** Do not block motor protector

**To correct problem:** See the **TROUBLESHOOTING** table.

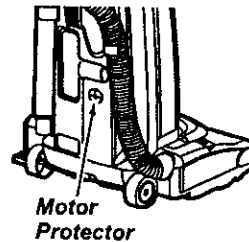

**Note:** The motor protector may open when using attachments or when cleaning new carpet, due to reduced airflow caused by the attachments themselves or by new carpet lint filling the bag quickly. See the **TROUBLESHOOTING** table.

## DIRT SENSOR

The electronic dirt sensor is a feature which will detect particles as they pass through the vacuum cleaner.


The dirt sensor indicator is located on the front of the switch cover.

The red light indicates dirt is being picked up by the cleaner.

## OPERATION

As you vacuum, the red indicator light will come on and stay on as long as the sensor detects a high concentration of particles passing through the vacuum cleaner.

No light indicates that most of the cleaning is complete.

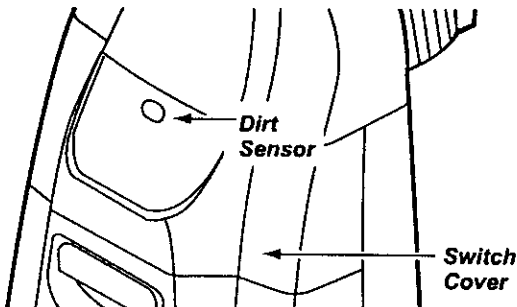

## WARNING

**Electrical Shock And Personal Injury Hazard**


**Disconnect electrical supply before performing maintenance to the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.**

## TO CLEAN DIRT SENSOR OPTICS

The dirt sensor optics consist of two optic cells located inside the bag holder. Occasionally, it may become necessary to clean the two optic cells to assure maximum performance. It is recommended the optic cells be cleaned:

- When the red light stays on continuously.
- When dirt or dust adheres to the optic cells.
- Whenever the dust bag is changed.

To clean the sensor, wipe the optic cells with a soft, dry cloth. Never use cleaners or liquids as they can help speed the recoating of the optic cells and make it necessary to clean them much sooner than normal. The dirt sensor area can be reached by removing the dust cover and the dust bag.

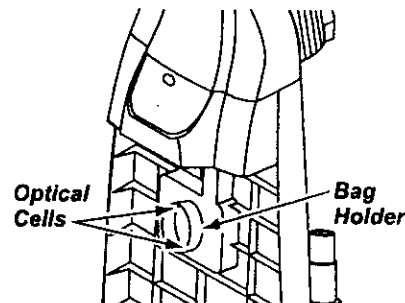

# VACUUM CLEANER CARE

Always follow all safety precautions when cleaning and servicing the vacuum cleaner.



## WARNING


**Electrical Shock And Personal Injury Hazard**

**Disconnect electrical supply before performing maintenance to the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.**

ENGLISH

## VACUUM CLEANER STORAGE

Gather the cord and wrap it loosely around the upper and lower cord hooks.

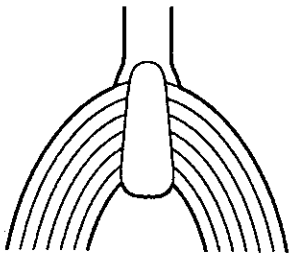

Store the vacuum cleaner in a dry, indoor area, on the floor with the handle locked in the upright position.



## WARNING

**Electrical Shock And Personal Injury Hazard**

**Wrapping the cord too tightly puts stress on the cord and can cause cord damage. A damaged cord is an electrical shock hazard and could cause personal injury or damage.**

## CLEANING EXTERIOR AND ATTACHMENTS

Unplug cord from wall outlet. **DO NOT** drip water on vacuum cleaner.

Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water, then wrung dry. Wipe dry after cleaning.

To reduce static electricity and dust build-up, wipe outer surface of vacuum cleaner and attachments.

Wash attachments in warm soapy water, rinse and air dry. **Do not clean in dishwasher.**



## CAUTION

**Do not use attachments if they are wet. Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used on other surfaces until they are washed. They could leave marks.**

## DUST BAG REPLACEMENT


### TO REMOVE DUST BAG



#### WARNING


Always unplug power cord from electrical outlet before performing maintenance to the vacuum cleaner.

Pull out on the bag cover release located near the top of the bag cover.

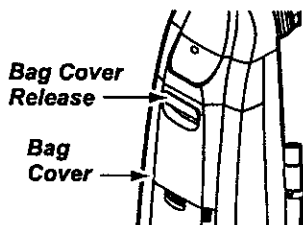


Pull the bag cover forward and lift up. Remove and lay aside.

Grasp the dust bag collar and pull gently, carefully removing the dust bag.

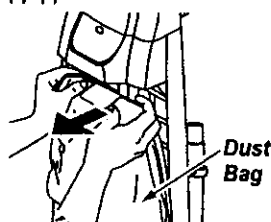

Throw away the used dust bag.

Do not reuse dust bag.

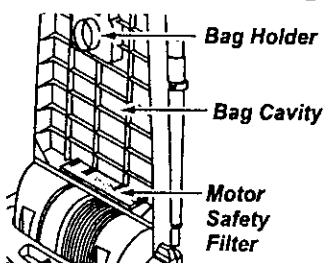

Check the bag holder and the motor safety filter. If either is blocked, check **TROUBLE-SHOOTING**.




#### CAUTION

NEVER REUSE A DUST BAG. Very fine materials, such as carpet freshener, face powder, fine dust, plaster, soot, etc. can clog the bag and cause it to burst before it is full. Change bag more often when vacuuming these materials.

### TO REPLACE DUST BAG

Unfold the new dust bag. Fold the safety seal tab on the new dust bag away from the opening that fits on the bag holder.

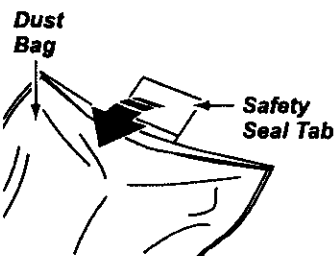



**Note:** See **PARTS AND FEATURES** for Bag number.



Insert the dust bag onto the bag holder completely by holding the bag collar.

Place the dust bag collar into position.


Tuck the bag behind each of the four bag retention corner flaps shown here. Be sure the bottom and sides of the dust bag are completely within bag cavity prior to replacing the bag cover.

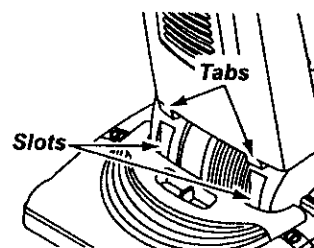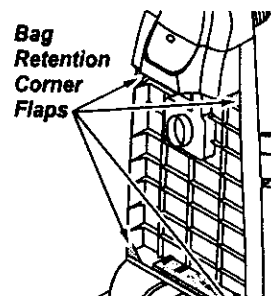

Position the bag cover so its positioning tabs fit into the body positioning tab slots.

Close the bag cover.

You will hear a distinct snap when cover is securely closed.

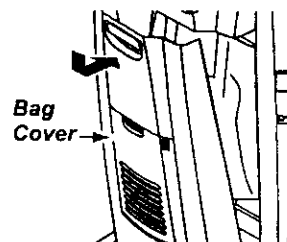

Check to see that the dust bag is fully enclosed in the bag cover.

# FILTER REPLACEMENT

Check motor safety filter frequently and change when dirty.

## WARNING


### Electrical Shock Hazard

Unplug power cord from electrical outlet. Do not operate the vacuum cleaner without the motor safety filter. Be sure the filter is dry and properly installed to prevent motor failure and/or electrical shock.


Remove the dust bag as outlined in the **DUST BAG REPLACEMENT** section.

## MOTOR SAFETY FILTER ELECTROSTATIC

1. This white & grey filter must be replaced when dirty. It should be replaced regularly depending on use conditions. **The filter CANNOT be washed as it will lose its dust trapping ability.**

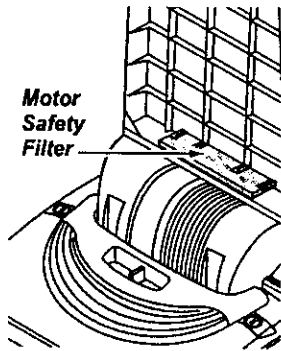


**Note:** See **PARTS AND FEATURES** for motor safety filter number.

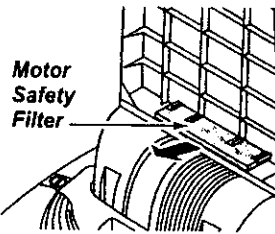

2. If the filter, located in the bottom of the bag cavity, is dirty, remove it by pulling forward out from under the ribs.

3. Replace the filter, **smooth (white) side up**, by sliding it back into place under the ribs in the bag cavity.

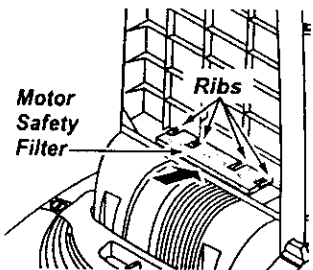

Replace the bag as outlined in the **DUST BAG REPLACEMENT** section.



## WARNING



Do not operate without exhaust filter.

## EXHAUST FILTER HEPA

The exhaust filter cartridge must be replaced when dirty. It should be replaced regularly depending on use conditions. **The filter CANNOT be washed as it will lose its dust trapping ability.**



**Note:** See **PARTS AND FEATURES** for the exhaust filter number.

Slide the exhaust filter cover release down. Pull out on exhaust filter cover to remove from bag cover.

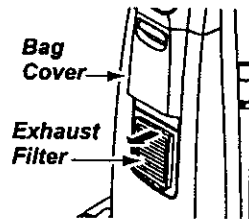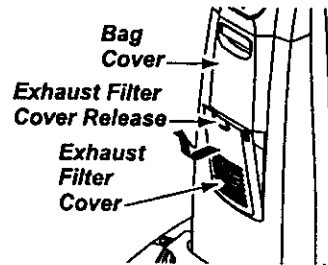

Remove the exhaust filter cartridge from the bag cover.

Replace the exhaust filter cartridge, carefully positioning it so that it fits into the bag cover. **The black edge of the filter should be facing away from the operator.** Push only on filter cartridge frame, not on filter itself.

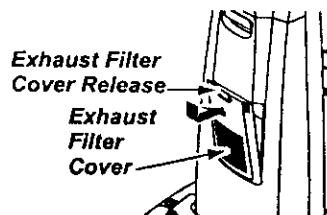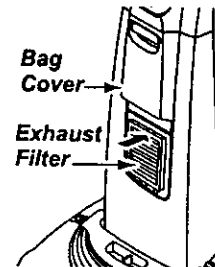

Replace the exhaust filter cover and secure the latch by pushing it upward.

ENGLISH

## BELT REPLACEMENT AND AGITATOR CLEANING



### WARNING


#### Electrical Shock Or Personal Injury Hazard

Disconnect electrical supply before performing maintenance to the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.

Frequently check and remove hair, string and lint build-up in the brush area. If build-up becomes excessive, follow the steps below.



### TO REMOVE BELT

Disconnect power cord from electrical outlet.

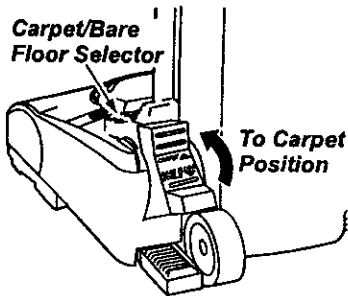


Place the carpet/bare floor selector in the carpet position.

Slide latches outward and remove nozzle cover.

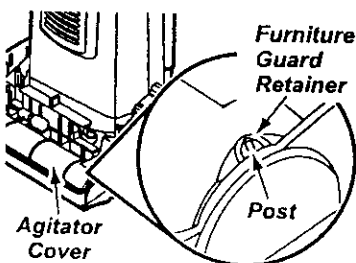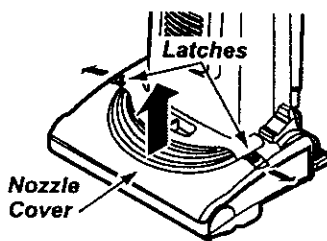


Unfasten the furniture guard retainers from the posts on both sides of the agitator cover.

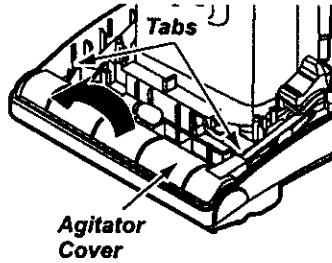

Depress tabs on rear of agitator cover and rotate forward to release from the nozzle body.

The light bulb socket assembly does not have to be removed. Lay the agitator cover over to the side out of the way.

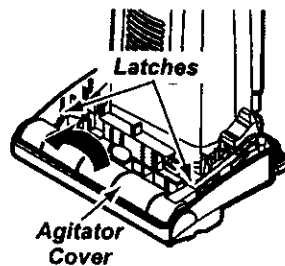

Position hands on the agitator. If the belt is still attached to the agitator, there will be tension on the agitator. Carefully lift the right end of the agitator and then the left end.

**Note:** It may be necessary to pull the edge of the furniture guard out of the way to allow the ends of the agitator to be removed easily.

Remove the belt from the motor drive shaft.



### WARNING

#### Personal Injury Hazard

Be careful when removing the agitator as the belt tension is high. Failure to do so could result in personal injury from the agitator releasing quickly and snapping away.



## TO CLEAN AGITATOR

**Note:** In order to keep cleaning efficiency high and to prevent damage to your vacuum cleaner, **THE AGITATOR MUST BE CLEANED EVERYTIME THE BELT IS CHANGED.**


The agitator must be cleaned according to the following schedule:

<u>Vacuum Use</u>	<u>Clean Agitator</u>
<b>HEAVY</b> (used daily)	every week
<b>MODERATE</b> (used 2-3 times/week)	every month
<b>LIGHT</b> (used 1 time/week)	every 2 months

Remove any dirt or debris in the belt path area or in the agitator area.


### Agitator Assembly

Carefully remove the brush end caps and remove any string or debris located on the agitator assembly or agitator shaft.

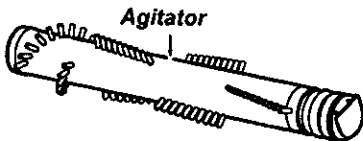

## TO REPLACE BELT


Make sure that the carpet/bare floor selector is in the **carpet** position.

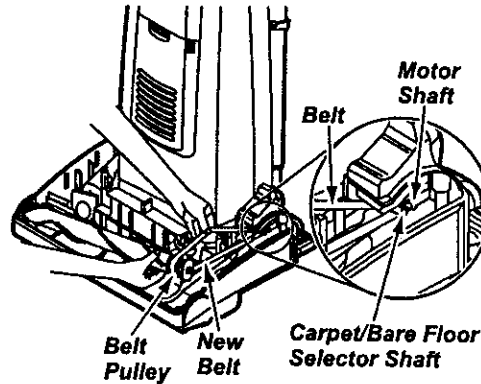


Loop the new belt on the motor shaft.

### BELT ROUTING


#### Correct Routing of Belt (Selector in Carpet Position)

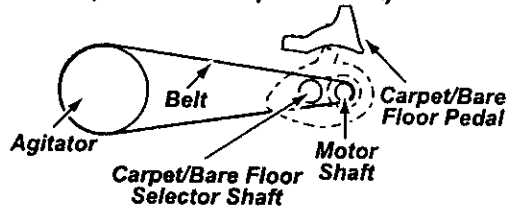

#### Incorrect Routing of Belt (Belt on Selector Shaft)

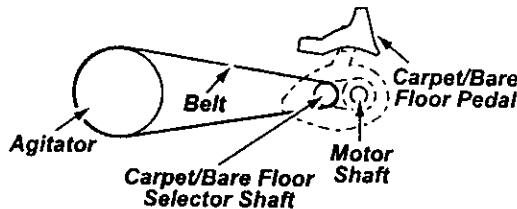

#### Incorrect Routing of Belt (Selector in Bare Floor Position)

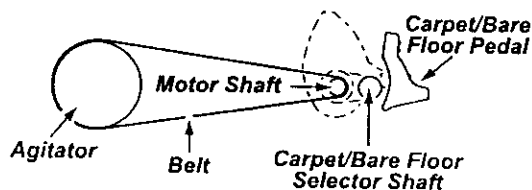


ENGLISH

**NOTE:** See **PARTS AND FEATURES** for belt number.


Loop the other end of the belt on the belt pulley on the agitator.

Insert the agitator by placing the rounded portion of the end cap down into the slot in the nozzle base.

**Note:** It may be necessary to hold the furniture guard out of the way in order to allow proper insertion of the agitator into the nozzle base.

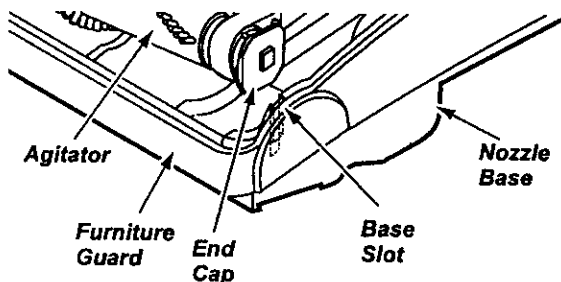


**Note:** Care must be taken due to the belt tension during reassembly.

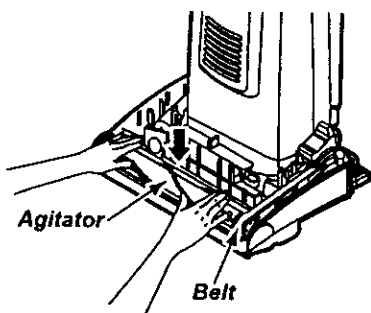

Press firmly, checking to see that each end is completely inserted.


Check to see that the belt is centered on the belt pulley. Turn the agitator with your fingers to see that it turns freely.

To re-attach the agitator cover, insert the six (6) tabs into the six slots along the front edge of the nozzle base.

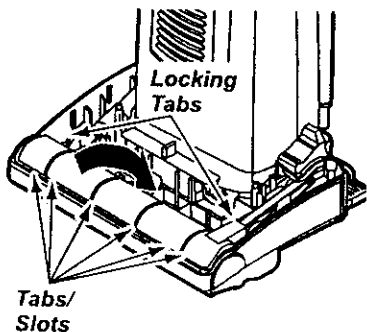


Lower the agitator cover to its original position. After positioning the agitator cover, push forward on the two (2) locking tabs in order to ensure that they are securely in place.

Re-fasten the furniture guard retainers to the posts on both sides of the agitator cover.

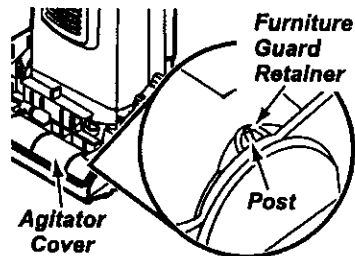


**Note:** If the agitator cover is not installed correctly, you may experience a loss of performance and possible agitator vibration, etc.

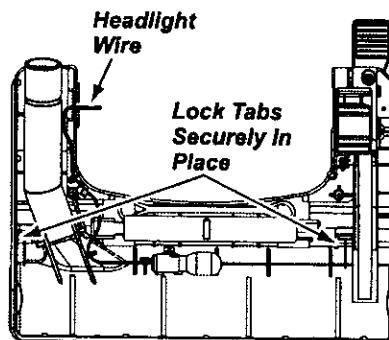

Make sure the headlight wires are tucked securely in place.

Replace the nozzle cover and secure the latches.

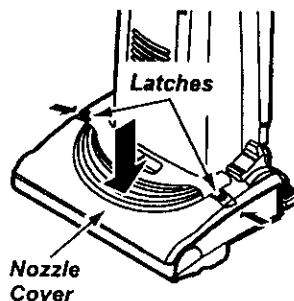

## CLOG REMOVAL

Always follow all safety precautions when cleaning and servicing the vacuum cleaner.



### WARNING


#### Electrical Shock Or Personal Injury Hazard

Disconnect electrical supply before performing maintenance to the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from the vacuum cleaner suddenly starting.

If the vacuum cleaner does not seem to have adequate suction, first check if the dust bag is full or if a filter is clogged. See **DUST BAG REPLACEMENT** and **FILTER REPLACEMENT**.

If the bag and filter areas are free of clogs, check the hose area. Remove the lower end of the stretch hose from the cleaner by grasping the hose collar, twisting, and pulling straight out.

Plug in the vacuum cleaner and turn it on. Stretch the hose to maximum length and then allow the hose to return to its natural length.

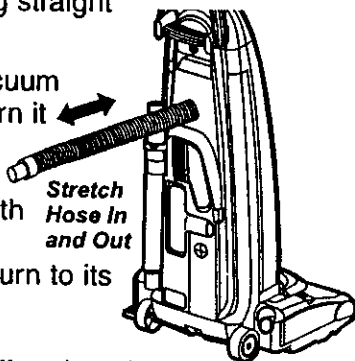


Turn the unit off and unplug the unit.

Visually inspect the hose and the base area into which the hose is inserted.

Remove any visible clog.

Re-insert the hose into the opening on the lower body from which it was removed. Press firmly to assure connection.

If the bag and filter areas and the hose areas are free of clogs, check the floor nozzle area. To check this area, see the section on **BELT REPLACEMENT AND AGITATOR CLEANING**.

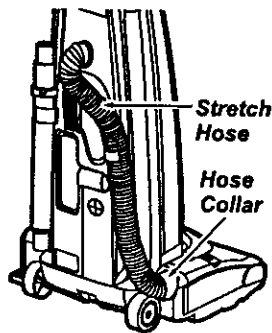

ENGLISH

Return the vacuum cleaner to the upright position before plugging into an electrical outlet.



### WARNING

#### Personal Injury Hazard

**DO NOT** place hands or feet underneath the unit at any time. The agitator will be revolving rapidly when the vacuum cleaner is turned on and is in the carpet setting.

## LIGHT BULB REPLACEMENT




### WARNING

**Electrical Shock Or Personal Injury Hazard**

Disconnect electrical supply before performing maintenance to the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from the vacuum cleaner suddenly starting.

### TO REMOVE LIGHT BULB

Disconnect power cord from electrical outlet.

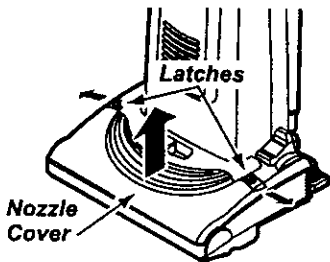



Slide latches outward and remove nozzle cover



### CAUTION

Do not use a bulb rated over 15W (130 V). During extended use, heat from the bulb could overheat surrounding plastic parts.

Remove the light bulb by pushing the bulb in while turning counterclockwise to release from the slot. Then pull the light bulb straight out.

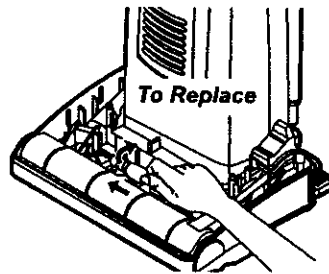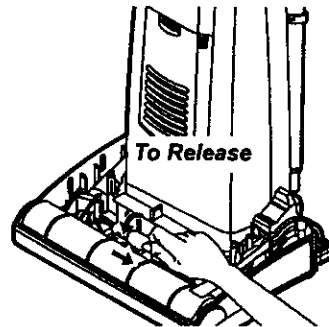

To replace the light bulb, carefully insert and turn clockwise to securely fit into slot.


**Note:** See **PARTS AND FEATURES** for bulb number.



### CAUTION

Do not plug in or turn on until the vacuum cleaner is completely reassembled.

Replace the nozzle cover and secure the latches.

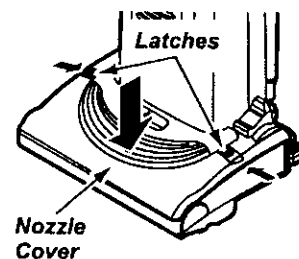

## AGITATOR SERVICING




### WARNING

**Electrical Shock Or Personal Injury Hazard**

**Disconnect electrical supply before performing maintenance to the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.**

### TO CHECK AGITATOR

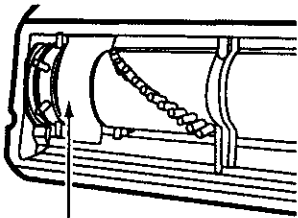

*Base Plate  
Belt Guard*

Turn the vacuum cleaner over to check for worn brushes. When brushes are worn to the level of the base belt guard, replace the agitator.

### TO REPLACE AGITATOR

Remove the nozzle cover, agitator cover and agitator. See **BELT REPLACEMENT AND AGITATOR CLEANING**.

Replace the agitator with a new one.

Reassemble the belt, agitator, agitator cover and nozzle cover. See "To replace belt" in **BELT REPLACEMENT AND AGITATOR CLEANING** section.

ENGLISH

## TROUBLESHOOTING

Review this table to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any other service needed should be performed by a Sears or other qualified service agent.



### **WARNING** Electrical Shock Hazard

**Disconnect electrical supply before performing maintenance to the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.**

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Vacuum cleaner won't run.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unplugged at wall outlet.</li> <li>2. Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plug in firmly, select desired setting on touch control</li> <li>2. Reset circuit breaker or replace fuse.</li> </ol>
Poor job of dirt pick-up.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Full or clogged dust bag.</li> <li>2. Wrong pile height setting.</li> <li>3. Worn agitator.</li> <li>4. Clogged nozzle or bag holder.</li> <li>5. Clogged hose.</li> <li>6. Hole in hose.</li> <li>7. Broken/misplaced belt.</li> <li>8. Hose not inserted fully.</li> <li>9. Motor protection system activated.</li> <li>10. Dirty filters.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Change bag.</li> <li>2. Adjust setting.</li> <li>3. Replace agitator.</li> <li>4. Check CLOG REMOVAL.</li> <li>5. Check for clogs.</li> <li>6. Replace hose.</li> <li>7. Replace/fix belt.</li> <li>8. Insert hose fully.</li> <li>9. Check for clogs.</li> <li>10. Change motor safety filter and exhaust filter.</li> </ol>
Vacuum Cleaner picks up moveable rugs or pushes too hard.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wrong pile height setting.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adjust setting.</li> </ol>
Light won't work.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Burned out light bulb.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Change light bulb.</li> </ol>
Agitator does not turn.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Broken belt.</li> <li>2. Bare floor selector in bare floor setting.</li> <li>3. Belt installed incorrectly.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Replace belt.</li> <li>2. Move selector to the carpet setting.</li> <li>3. Check BELT REPLACEMENT AND AGITATOR CLEANING.</li> </ol>
Air flow restricted with attachment use. Sound changes.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attachment use restricts air flow.</li> <li>2. New carpet fuzz clogged air path.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check ATTACHMENTS.</li> <li>2. Check CLOG REMOVAL and clean hose.</li> </ol>
Excessive noise as vacuum cleaner is shut off.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belt rubbing on carpet/bare floor selector shaft.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Push selector all the way forward.</li> </ol>
Dirt Sensor, some models, will not work.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirty optic cells.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean optic cells.</li> </ol>

## TABLA DE CONTENIDO

<b>Antes de usar su aspiradora nueva</b> . . . . .	1	Características de rendimiento	10-11
<b>Garantía de la aspiradora de Kenmore</b> . . . . .	1	<b>Cuidado de la aspiradora</b> . . . . .	12
<b>Instrucciones importantes de seguridad</b> . . . . .	2	Almacenamiento de la aspiradora . . . . .	12
<b>Piezas y características</b> . . . . .	3	Limpieza del exterior y de los accesorios . . . . .	12
<b>Instrucciones de ensamblamiento</b> . . . . .	4-5	Cambio de la bolsa para polvo . . . . .	13
<b>Instrucciones de operación</b> . . . . .	5	Cambio del filtros . . . . .	14
Liberación del cordón eléctrico . . . . .	6	Cambio de la correa y limpieza del agitador . . . . .	15-17
Ajuste y selección de nivel de pelo de la alfombra . . . . .	6	Cómo eliminar los residuos de basura en los conductos . . . . .	18
Selector de pisos con alfombra y sin alfombra . . . . .	6	Cambio de la bombilla . . . . .	19
Desprendimiento del mango . . . . .	7	Cuidado del agitador . . . . .	20
Pulsador de Control . . . . .	7	<b>Reconocimiento de problemas</b> . . . . .	21
Accesorios . . . . .	7-9	<b>Información de asistencia o servicio</b> . . . . .	Posterior Cubierta
Cuadro de uso de los accesorios . . . . .	9		
Sugerencias para aspirar . . . . .	10		

## ANTES DE USAR SU ASPIRADORA NUEVA

Por favor lea esta guía que le ayudara a ensamblar y operar su aspiradora nueva de Kenmore en una manera más segura y efectiva.

Para mas información acerca del cuidado y operación de esta aspirador, llame a su tienda Sears mas cercana. Cuando preunte por información usted necesitará el número completo de serie y modelo de la aspiradora que está locado en la placa de los números de modelo y serie.

Use el espacio de abajo para registrar el número de modelo y serie para su nueva aspiradora de Kenmore.

Número de Modelo \_\_\_\_\_

Número de Serie \_\_\_\_\_

Fecha de Compra \_\_\_\_\_

Matenga este libro y su recibo en u lugar seguro para referencias futuras.

## GARANTÍA DE LA ASPIRADORA DE KENMORE

### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DE LA ASPIRADORA KENMORE

Esta garantía es por un año desde la fecha de compra, e incluye solamente el uso de la aspiradora en hogares privados. Durante el año de garantía, cuando la aspiradora es operada y mantenida de acuerdo al manual de instrucciones del dueño, Sears reparará cualquier defecto en materiales o fabricación libre de cargo.

Esta garantía excluye las bolsas de colección, correas, lamparillas, y filtros, las cuales son partes gastables que se deterioran con el uso normal.

Para el servicio de garantía, retorne esta aspiradora al Centro de Servicio Sears más cercano en los Estados Unidos.

Esta garantía se aplica solamente mientras este producto está en uso en los Estados Unidos. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos los cuales varían de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

ESPAÑOL

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



## ADVERTENCIA

Su seguridad es muy importante para nosotros. Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesión corporal o daños al utilizar su aspiradora, actúe de acuerdo con precauciones básicas de seguridad, entre ellas:

Lea este manual antes de armar o utilizar su aspiradora.

Use su aspiradora únicamente en la forma descrita en este manual. Use únicamente con accesorios recomendados por Sears.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no use su aspiradora al aire libre ni sobre superficies mojadas.

Desconecte la provisión de electricidad antes de efectuar el mantenimiento del área del cepillo. De lo contrario podría causar un choque eléctrico o lesión corporal.

Siempre debe apagar su aspiradora antes de desconectarla.

No desconecte la aspiradora tirando del cordón eléctrico. Para desconectarla, hale el enchufe, no el cordón.

No use la aspiradora si el cordón o el enchufe está dañado. Si la aspiradora no está funcionando adecuadamente o si se ha dejado caer, está dañada, se ha dejado expuesta a la intemperie o se ha dejado caer en agua, devuélvala a un Centro de servicio de Sears.

No hale ni transporte la aspiradora por el cordón; no use el cordón como mango; no cierre puertas sobre el cordón; no hale el cordón sobre rebordes agudos ni esquinas. No pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.

No abandone la aspiradora cuando esté conectada. Desconéctela cuando no la esté usando y antes de darle servicio.

No permita que sea utilizada como juguete. Se requiere tener mayor cuidado cuando sea utilizada en la proximidad de niños o por niños.

No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.

No coloque objetos en las aberturas.

No utilice la aspiradora si alguna abertura está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabellos y cualquiera cosa que podría disminuir el flujo de aire.

Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas mecánicas.

No descansa la aspiradora sobre escalones.

La manguera contiene cables eléctricos. No los use cuando estén dañados o pinchados. Evite levantar objetos afilados.

Siempre apague la aspiradora antes de conectar o de desconectar la manguera o la boquilla eléctrica.

No use la aspiradora sin tener instalada la bolsa para polvo y/o los filtros.

Cambie siempre la bolsa para polvo después de aspirar limpiadores de alfombras o desodorantes, talcos y polvos finos. Estos productos atascan la bolsa, reducen el flujo de aire y pueden causar que ésta se rompa. Si no cambia la bolsa podría ocasionar daño permanente a la aspiradora.

No use la aspiradora para levantar objetos agudos, juguetes pequeños, alfileres, sujetapapeles, etc. Podrían dañar la aspiradora o la bolsa para polvo.

No levante ninguna cosa que se esté quemando o emitiendo humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.

No use la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o combustibles (gasolina, líquidos para limpieza, perfumes, etc.) ni la use en lugares donde éstos podrían estar presentes. Los vapores de estas sustancias pueden crear un peligro de incendio o explosión.

Tenga cuidado especial al utilizar la aspiradora en escalones. No la coloque sobre sillas, mesas, etc. Manténgala en el piso.

Usted es responsable de asegurar que su aspiradora no sea utilizada por ninguna persona que no pueda manejarla correctamente.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


El armado y uso seguro de su aspiradora son su responsabilidad. Esta aspiradora ha sido diseñada exclusivamente para uso doméstico. La aspiradora deberá almacenarse en un lugar seco y en el interior. Lea este Manual del propietario detenidamente, pues contiene información importante sobre seguridad y uso. Esta guía contiene información sobre seguridad debajo de símbolos de advertencia cuidado.



# CARACTERÍSTICAS DE ASPIRADORA


Es importante conocer las piezas y características de su aspiradora para asegurar su uso adecuado y seguro. Examínelas antes de usar su aspiradora.

Objeto	Pieza Nº en EUA	Pieza Nº en Canadá
Bolsa para polvo	20-50690	20-50690C
Bombilla de farol	20-5240	20-40600
Correa	20-5275	20-40096
Filtro de escape	20-86889	20-86889C
Filtro de seguridad del motor	20-86884	20-86884C

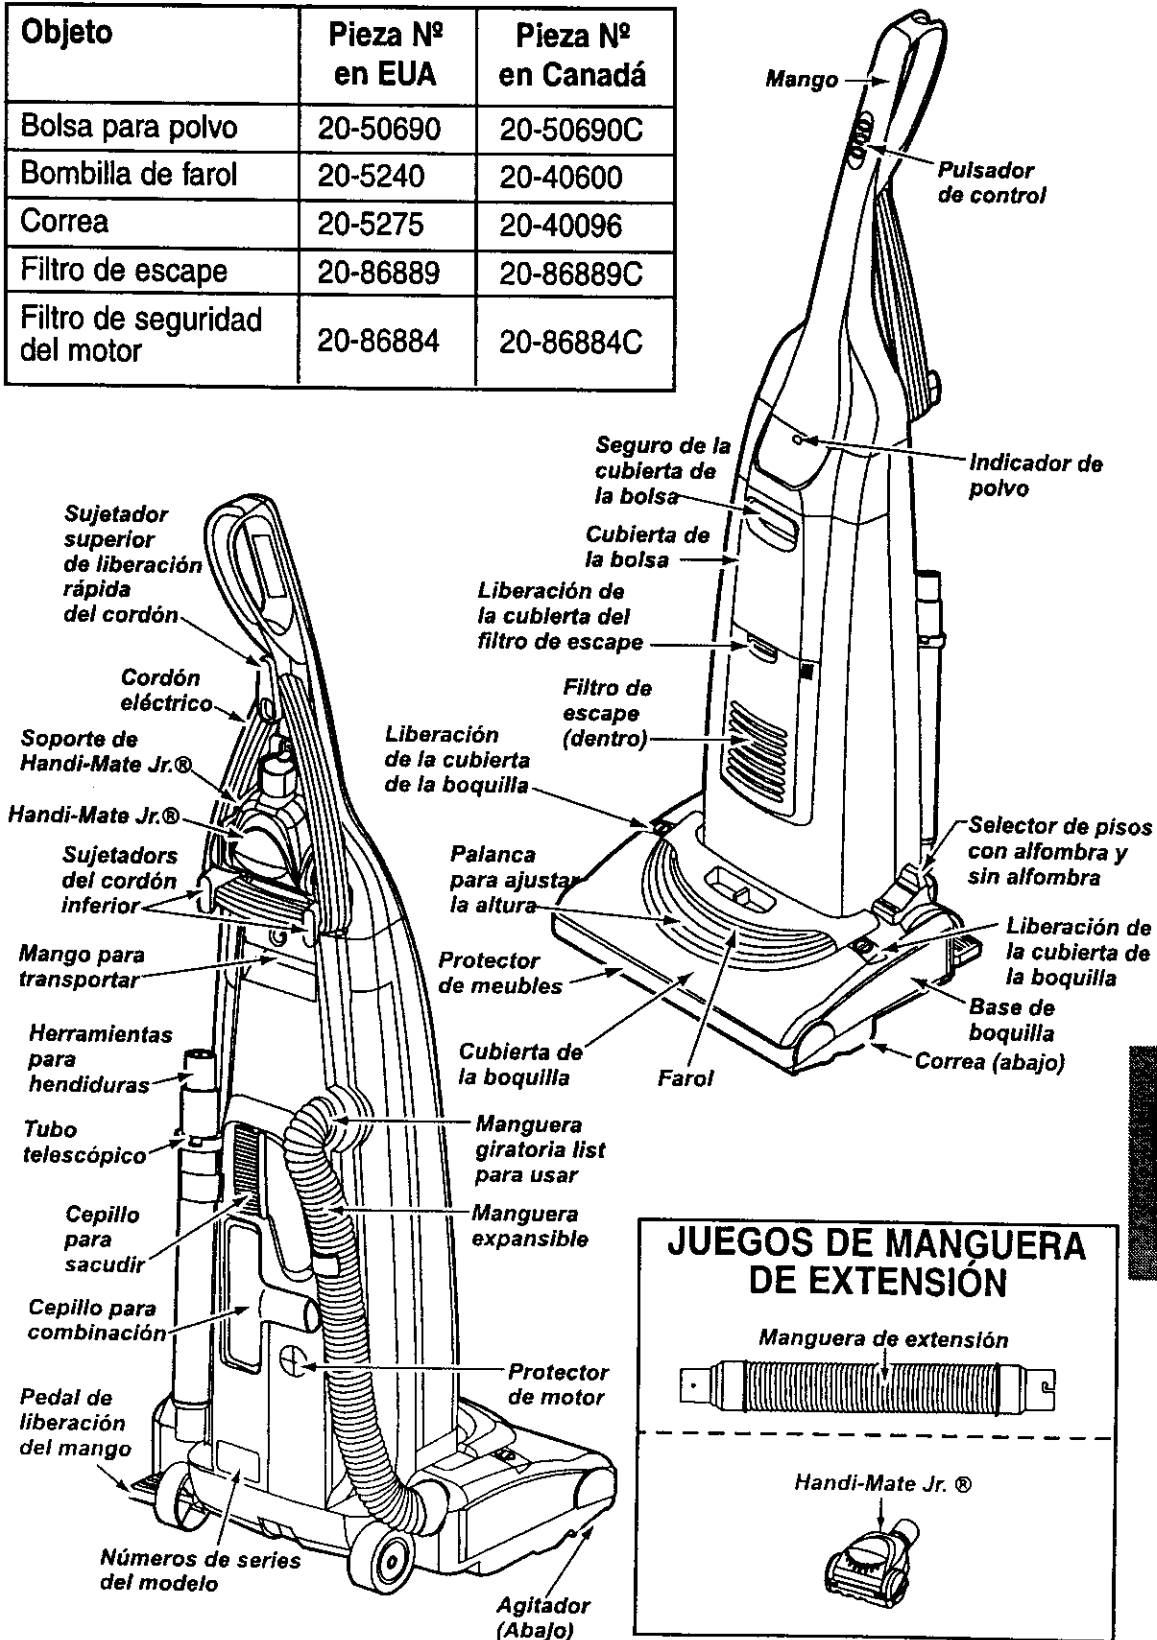

## JUEGOS DE MANGUERA DE EXTENSIÓN

Manguera de extensión



Handi-Mate Jr. ®



ESPAÑOL



Por favor ponga especial atención a éstos recuadros con alerta de riesgo. **Advertencia:** Esta información le alertará con el peligro de fuego, choques eléctricos, quemaduras y lesiones. **Cuidado:** Esta información le alertará a peligros como lesiones y daños de propiedad.

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAMIENTO




### ADVERTENCIA

#### Peligro de choque eléctrico

No conecte la aspiradora hasta que termine de armarla. De lo contrario podría causar un choque eléctrico o lesión corporal.


Antes de armar la aspiradora, chequee la **LISTA DE EMBALAJE** en la cubierta separada de la Lista de Partes para Reparación. Use esta lista para verificar que ha recibido todas las componentes de su nueva aspiradora Kenmore.

Fije el cabo de la manguera expansible a la boquilla como se muestra.

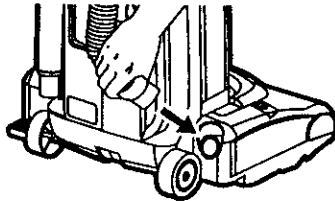


### MONTAJE DEL MANGO

Quite el tornillo del mango localizado justo debajo del borde superior de la parte posterior de la aspiradora, ver ilustración de arriba.

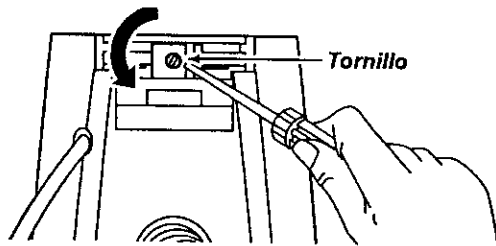


Coloque el mango como se ve en el diagrama abajo.

Al mantener la manguera de manera que no interfiera, mueva el mango a la abertura en la parte superior de la aspiradora.

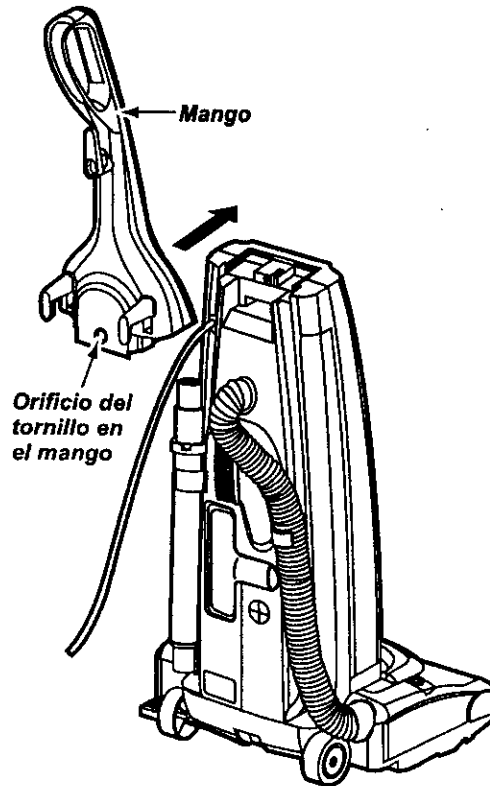

Inserte el tornillo para que pase por el mango de la aspiradora.


Empiece a apretar el tornillo con los dedos. Quizá sea necesario ajustar un poco el mango.

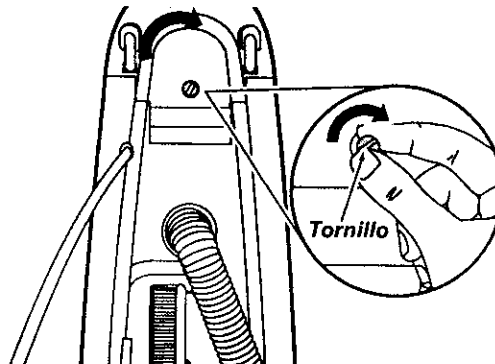


## COLOCACIÓN DEL CORDÓN

Asegúrese de que el sujetador superior del cordón de liberación rápida se encuentre en posición vertical. Quite el alambre con el que está atado el cordón eléctrico.

Asegure el cordón eléctrico en la ranura de la base presionándolo en el gancho superior de liberación rápida para el cordón eléctrico como se muestra. Esto ayuda a que el cordón no se enrede debajo del agitador de la aspiradora.

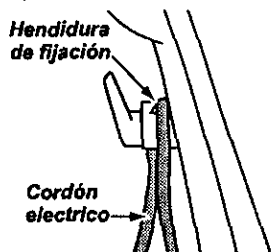


Enrolle el cordón eléctrico alrededor de los sujetadores superior e inferior y presione la ranura del enchufe sobre el cordón.

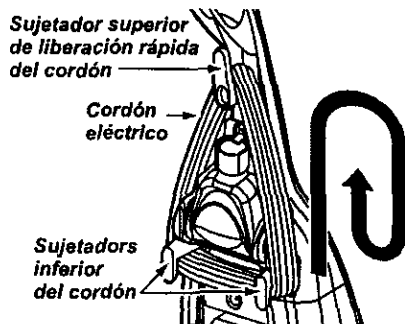

## HANDI-MATE JR.®

Para operar el Handi-Mate Jr.® ver manual del dueño separado.

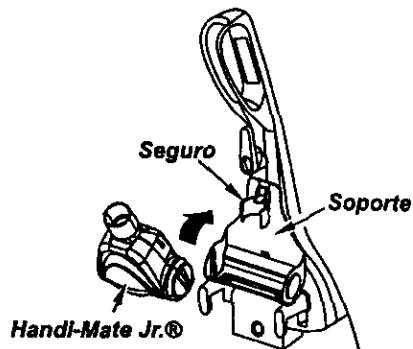

### PARA INSERTAR EL HANDI-MATE JR.®


Coloque la parte de atrás del Handi-Mate Jr.® adentro de la caja. Rote el Handi-Mate Jr.® hacia atrás hasta que calce en su lugar.

### PARA SACAR EL HANDI-MATE JR.®

Levante en el picaporte y rote el Handi-Mate Jr.® fuera de la caja.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### LIBERACIÓN DEL CORDÓN ELÉCTRICO

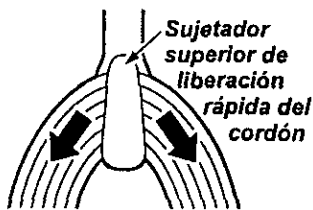

1. Gire el sujetador del cordón de lado a lado y hacia abajo para liberar el cordón eléctrico.

2. Desprenda el enchufe del cordón eléctrico y quite el cordón del sujetador superior. Esté seguro de que el cable de poder está todavía fijado en la muesca de traba del gancho de arriba del cordón.

3. Verifique que la aspiradora tenga instalada una bolsa. Consulte la **CAMBIO DE LA BOLSA PARA POLVO**.

4. Conecte el cordón eléctrico polarizado en un enchufe de 120 voltios que se encuentre cerca del piso.

ESPAÑOL

### ⚠️ ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal y daño al producto

- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada (uno de los contactos es más ancho que el otro).

- La clavija sólo puede introducirse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, invírtala. Si aún no cabe, llame a un electricista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera.

### ⚠️ ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal y daño al producto

- NO PONGA manos ni pies debajo de la unidad en ningún momento.
- NO use los enchufes localizados sobre los muebles. Los objetos cercanos podrían resultar dañados.


## AJUSTE Y SELECCIÓN DE NIVEL DE PELO DE LA ALFOMBRA

**Para seleccionar un ajuste de nivel de pelo de la alfombra:**

Apague la aspiradora. Seleccione un nivel de ajuste inclinando la aspiradora hacia atrás hasta que las ruedas delanteras estén un poco despegadas del piso.

Deslice la palanca de ajuste de nivel de pelo de la alfombra a la posición deseada.

Hay cuatro (4) posiciones de ajuste de altura en la aspiradora. Use la posición **LOW** para la mayoría de alfombras y suelos lisos (con el agitador **OFF**), y la posición **HIGH** para alfombras de fibras largas o abundosas, tapetes pequeños, etc. Utilice los otros ajustes como sea necesario para las diferentes alturas de la alfombra.

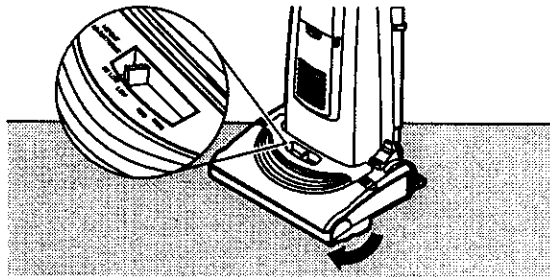

### CUIDADO

No deje permanecer la aspiradora en un solo lugar durante ningún tiempo cuando el agitador está rotando. Se puede dañar la alfombra.

## SELECTOR DE PISOS CON ALFOMBRA Y SIN ALFOMBRA

### ALGUNOS MODELOS

**Para de seccionar el ajuste de piso descubierto:** Oprima el botón de selección hasta atrás y debajo de la boquilla hasta que se sienta asegurado.

En esta posición el agitador no da vueltas. Esta posición debe ser usada para limpieza de piso de madera y mosaico **y cuando se usan algunos accesorios (herramientas)**.

**Selección de pisos con alfombra:** Oprime el boton **completamente hasta el frente** y por arriba hasta la posición de pisos con alfombra.

En esta posición el agitador da vueltas. Cuando se limpia alfombras, el selector tiene que estar en esta posición.


**Atención:** Refiérase a las recomendaciones del fabricante para limpiar su alfombra. Algunas alfombras más delicadas pueden requerir el uso de la aspiradora con el agitador desconectado para prevenir que la alfombra sea dañada.



### CUIDADO


No deje permanecer la aspiradora en un solo lugar durante ningún tiempo cuando el agitador está rotando. Se puede dañar la alfombra.

**Nota:** Para la vida más larga de la correa, apague la aspiradora antes de mover el selector, de otra manera, asegúrese de que apriete por completo y tan rápido como posible el selector a la posición deseada. Si usted no lo hace de esta manera, puede causar que la correa frota el eje del selector y puede calentar y causar que se queme la correa que causaría un olor quemado.

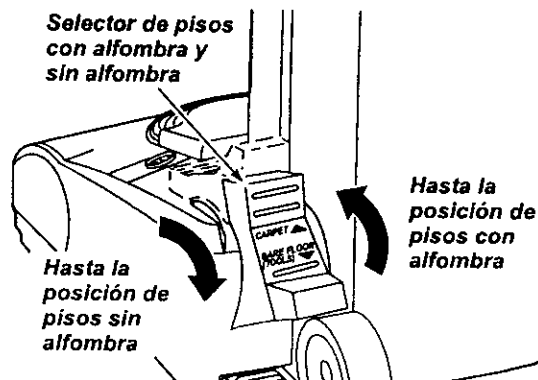

## DESPRENDIMIENTO DEL MANGO

Desprenda el mango pisando el pedal de liberación y tirando del mango hacia abajo con la mano.

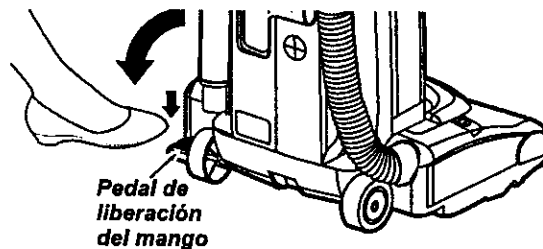


## PULSADOR DE CONTROL

**OFF** - Apaga el motor de succión de la aspiradora.


**ON** - Prende (**ON**) el motor de la aspiradora al nivel de **ALTA** succión para limpiar la mayoría de las alfombras. A fin de obtener niveles de succión **MEDIO** y **BAJO** para limpiar, apriete el botón **SUCCION** para ciclar el motor de la aspiradora a través de los niveles de succión **MEDIO**, **BAJO**, y **ALTO** respectivamente.

**SUCCIÓN** - Cambia el nivel de succión del motor de la aspiradora. Si la unidad está apagada (**OFF**), apretando el botón

**SUCCIÓN** prende (**ON**) solamente el motor de la aspiradora a un nivel de succión **ALTO** para limpiar la mayoría de las alfombras, tapetes y telas. Si la unidad está prendida (**ON**), apretando el botón de **SUCCIÓN** cicla el motor de la aspiradora a través de los niveles de succión.

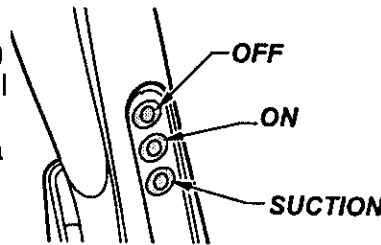

## ACCESORIOS

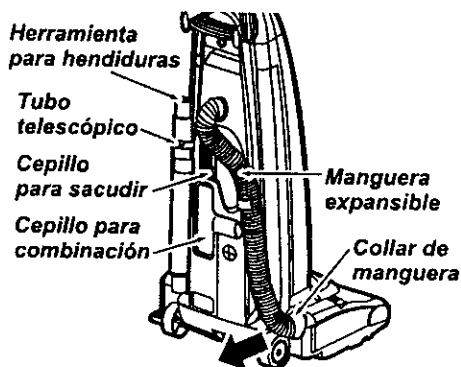

Identifique cada uno de los accesorios mostrados a continuación.

## CÓMO UTILIZAR LOS ACCESORIOS

Para seleccionar la selección de pisos sin alfombra, gira el selector atrás y abajo hasta la selección de pisos sin alfombra. Ver sección de **PISOS CON ALFOMBRA Y SIN ALFOMBRA**.

Cuando regrese hasta la selección de pisos con alfombra, cuida que el selector puede moverse rápidamente hasta la selección a causa de la tensión de la correa.

Saca la parte inferior de la manguera expansible de la aspiradora y tirando por atrás. Ahora se puede conectar la manguera.

**Nota:** La válvula de desviación puede estar abierta mientras se usan los accesorios o para limpiar una alfombra nueva a causa de un flujo reducido de aire por los accesorios mismos o por la pelusa de la alfombra que llene la bolsa rápidamente. Consulte el cuadro **RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS**.

**ESPAÑOL**



## ADVERTENCIA


Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la unidad antes de dando mantenimiento. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

La manguera incorporada gira para facilitar la limpieza en cualquier dirección. Para quitar la manguera, tire de la manguera del collar.




## TUBO TELESCÓPICO CON CONTROL DE ASPIRACIÓN

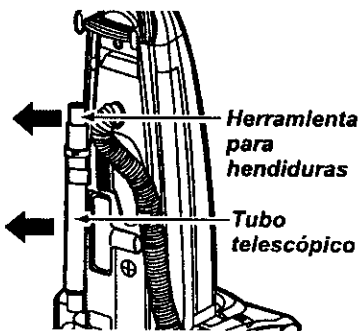

Saque el tubo telescópico de su lugar de almacenamiento dentro del tubo. Gire el aro de bloqueo hasta la posición UNLOCK.

Despliegue el tubo completamente. Gire el aro de bloqueo del tubo hasta la posición LOCK. Instale el tubo de extensión en el extremo abierto de la manguera.

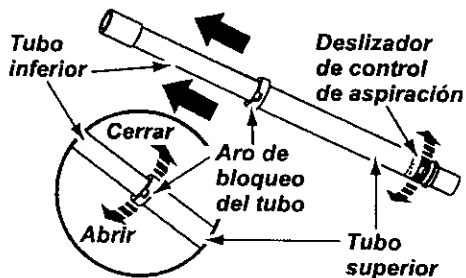


Alinee las pestañas del tubo de extensión con las ranuras en forma de "J" de la manguera (como se muestra arriba a la derecha). Empuje el tubo dentro de la manguera y gire hacia la derecha para bloquearlo.

Para obtener la máxima longitud con los accesorios, instale la herramienta para hendiduras en el extremo del tubo. Para hacerlo, introdúzcala en el tubo y gírela un poco.



Cuando use el cepillo para sacudir o el cepillo para combinación, puede instalarlos directamente en el tubo o en extremo de la herramienta para hendiduras.

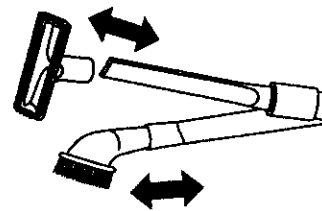

## PARA OPERAR EL DESLIZADOR DE CONTROL DE ASPIRACIÓN

### Tubo telescópico

Cuando use accesorios para limpiar cortinas, tapetes pequeños de pelo corto y otros artículos delicados, gire el deslizador de control de aspiración a la posición abierta. Este selector se

Esto reducirá la potencia de aspiración para facilitar la limpieza.



**Nota:** Coloque el deslizador de control de aspiración a la posición cerrada para la limpieza normal.



## CUIDADO


Cuando use los accesorios, tenga cuidado de no estirar demasiado la manguera expansible para tratar de alcanzar más lejos. Si trata de estirar la manguera más de lo debido, podría causar que la aspiradora se venga abajo. Asegúrese de que el selector para alfombra/sin alfombra esté en la posición para "sin alfombra". Se puede hacer daño a la superficie del piso si el selector para alfombra/sin alfombra esté en la posición para "alfombra".

## ALMACENAJE DE LOS ACCESORIOS

Retire el cepillo para sacudir o el cepillo para combinación. Colóquelos firmemente en su lugar de almacenamiento correspondiente.

Retire la herramienta para hendiduras del tubo girándola. Póngala a un lado.

Retire el tubo de extensión de la manguera. Gire el tubo hacia la izquierda y tire del extremo de la manguera. Desbloquee el tubo girando el aro de bloqueo hasta la posición UNLOCK.

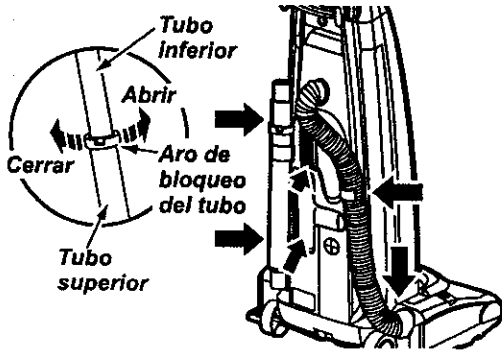

Deslice el tubo inferior dentro del tubo superior. Gire el aro de bloqueo del tubo a la posición LOCK.

Introduzca la herramienta para hendiduras dentro del tubo comprimido. Instale bien en su posición de almacenamiento.


Asegúrese de que la unidad esté apagada. Inserte nuevamente la manguera completamente dentro de la abertura ubicada en la parte inferior de la aspiradora, de donde la sacó inicialmente.

### CUIDADO

NO tire de la aspiradora por la manguera en la habitación. Podrían ocurrir daños a sus pertenencias.

## MANGUERA DE EXTENSIÓN

Unos modelos incluyen una manguera auxiliar que conecta con la manguera de estirar en la aspiradora para una extensión más larga para limpiar.

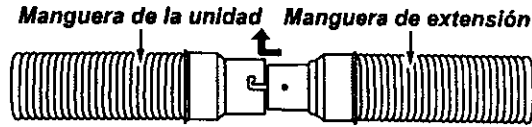

Inserte las dos lengüetas en el extremo de la manguera de extensión en las dos ranuras formadas como la letra J en la aspiradora y gire para conectar.





Se puede conectar todas las herramientas y el tubo telescópico con el extremo abierto de la manguera.

### CUIDADO

Cuando use la manguera en forma normal o con la manguera de extensión instalada, la aspiradora debe mantenerse sobre una superficie firme al mismo nivel o a un nivel inferior que los pies del usuario. NO use las mangueras cuando la aspiradora esté a un nivel más alto que los pies del usuario.

## CUADRO DE USO DE LOS ACCESORIOS

### ÁREA A LIMPIAR

ACCESORIO	Muebles*	Entre cojines*	Cortinas*	Escalones	Paredes
CEPILLO PARA SACUDIR 	✓		✓		✓
HERRAMIENTA PARA HENDIDURAS 	✓	✓		✓	
CEPILLO PARA COMBINACION 	✓		✓	✓	
Handi-Mate Jr.® 	✓			✓	

\* Siempre limpie los accesorios antes de usar sobre telas.

✓ = Applicable

ESPAÑOL

## SUGERENCIAS PARA ASPIRAR

### Orillas de alfombras.

Guíe uno de los costados o la parte anterior de la boquilla a lo largo del borde de la pared. Los cepillos largos ayudan a aspirar la tierra en las orillas de las alfombras.

### Escalones.

Coloque el mango en la posición vertical. Oprima el botón de selección hasta atrás y debajo de la boquilla hasta que se sienta asegurado. Use la herramienta para hendiduras o el cepillo para telas. Coloque el interruptor de encendido/apagado en ON.



## ADVERTENCIA


**Peligro de lesión personal**

**NO coloque la aspiradora en la escalera. Si se cae, podría causar lesión personal o daño a la propiedad.**

Para obtener los mejores resultados de limpieza, mantenga desbloqueados los conductos de flujo de aire.

Examine de vez en cuando cada una de las zonas que se indica podrían causar bloqueo.

Desconecte la aspiradora del enchufe antes de examinarla.

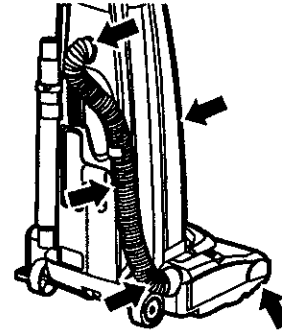

## CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO


### SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOR

Esta aspiradora tiene una válvula de desviación que sirve como protector de motor que se abre automáticamente para proveer un flujo de aire al motor cuando un hueco impida que circule el aire al motor. Si se abre la válvula bypass para impedir que se recalente el motor y que no haga daño a la aspiradora, se notará un cambio de sonido, mientras el aire por la abertura de la válvula.

**Nota:** No obstruye el protector de motor.

**Para corregir el problema:** Consulte el cuadro **RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS**.

**Nota:** La válvula de desviación puede estar abierta mientras se usan los accesorios o para limpiar una alfombra nueva a causa de un flujo reducido de aire por los accesorios mismos o por la pelusa de la alfombra que llene la bolsa rápidamente. Consulte el cuadro **RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS**.

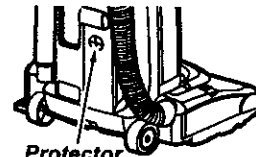

Protector de motor



## INDICADOR DE POLVO

El indicador de polvo y el indicador de sensibilidad están localizados en la parte delantera de la cubierta del indicador.


El indicador eléctrico de polvo mientras que pasa por la aspiradora.

El luz roja indica que la aspiradora aspira el polvo.

## OPERACIÓN

Al pasar la aspiradora, la luz roja del indicador de polvo enciende y sigue encendida mientras que el indicador averigua una concentración alta de polvo pasando por la aspiradora.

No luz indica que la mayoría de la limpieza está completa.

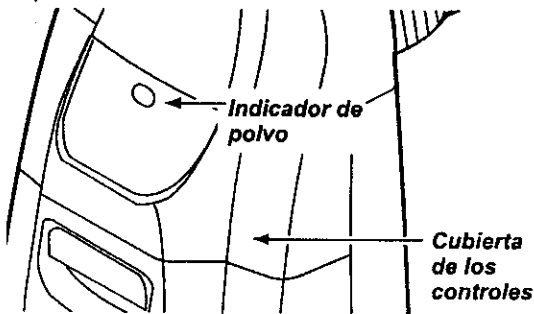

## ADVERTENCIA

**Peligro de choque eléctrico o lesión corporal**


**Desconecte la unidad antes de dando mantenimiento. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.**

## PARA LIMPIAR LAS CELDAS ÓPTICAS

Los ópticos del indicador de polvo consiste en dos celdas ópticas localizadas dentro del compartimiento para la bolsa. De vez en cuando es necesario limpiar las dos celdas ópticas para que funcionen a su capacidad máxima. Se recomienda limpiar las celdas ópticas:

- Cuando se enciende continuamente la luz roja.
- Cuando se adhieren la tierra o el polvo en las celdas ópticas.
- Cuando se cambia la bolsa para polvo.

Para limpiar el indicador, límpielo con un trapo suave y seco. Nunca use los detergentes o líquidos porque ellos pueden ensuciarlo más rápido las celdas ópticas y será necesario limpiarlas más pronto que normal. Se alcanza el compartimiento para el indicador de polvo por quitar la cubierta de polvo y la bolsa para polvo.

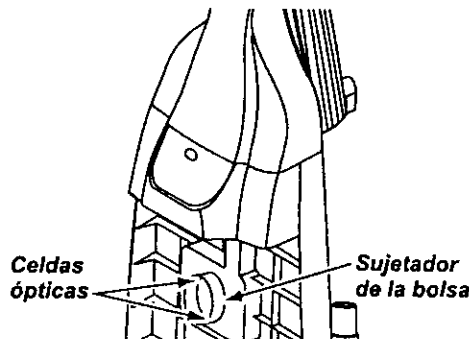

ESPAÑOL

## CUIDADO DE LA ASPIRADORA

Siga siempre todas las instrucciones de seguridad al limpiar y darle servicio a su aspiradora.




### ADVERTENCIA

**Peligro de choque eléctrico o lesión corporal**

Desconecte la unidad antes de dando mantenimiento. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

## ALMACENAMIENTO DE LA ASPIRADORA

Recoja el cordón y enróllelo en los sujetadores superior e inferior, sin que quede muy apretado.

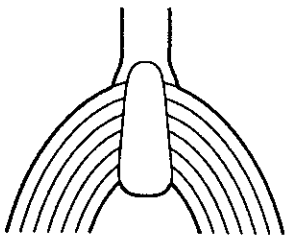

Guarde la aspiradora bajo techo en un lugar seco, con el mango en posición vertical.



### ADVERTENCIA

**Peligro de choque eléctrico o lesión corporal**

Si enrolla el cordón muy apretado puede tensarlo mucho y causarle daños. De dañarse, el cordón podría causar descargas eléctricas y lesiones o daños personales.

## LIMPIEZA DEL EXTERIOR Y DE LOS ACCESORIOS

Desconecte el cordón eléctrico de la clavija de la pared. **NO choree agua sobre la aspiradora.**

Limpie el exterior con un trapo suave y limpio, que ha sido exprimido después de remojar en una solución de agua y detergente líquido ligero. Seque el exterior con un trapo seco después de limpiar.

Limpie la superficie exterior del receptáculo y de los accesorios para reducir la electricidad estática y la acumulación de polvo.

Lave los accesorios en agua tibia jabonosa,

enjuague y deje secar al aire. **No los lave en lavadora de platos.**



### CUIDADO

**No use los accesorios si están mojados. Los accesorios que se utilicen en áreas sucias, debajo del refrigerador, no deben usarse en otras superficies sin antes ser lavados. Podrían dejar marcas.**



## GAMBIO DE LA BOLSA PARA POLVO

### PARA QUITAR LA BOLSA PARA POLVO

**ADVERTENCIA**


Siempre desconecte el cordón eléctrico antes de dando mantenimiento.

Tire hacia adelante de la liberación situada cerca de la parte superior de la cubierta de bolsa.

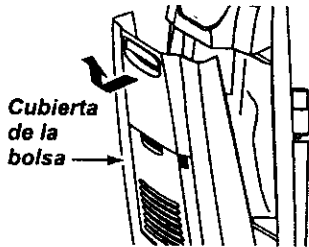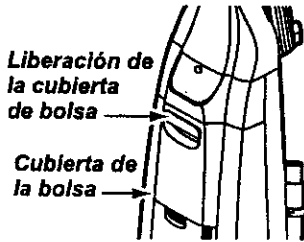


Tire de la cubierta de la bolsa hacia el frente. Retírela y déjela a un lado.

Tome el collar de la bolsa para polvo y tire con cuidado para retirar la bolsa para polvo.

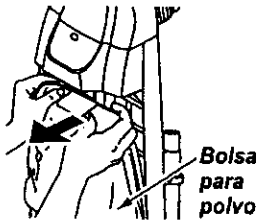

Tire la bolsa usada a la basura. **NO** la vuelva a usar la bolsa.

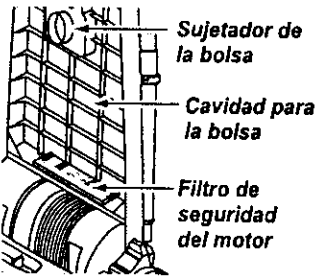

Revise el sujetador de la bolsa y el filtro de seguridad del motor.


Si estuvieran bloqueados, consulte la tabla de diagnóstico de problemas.

**CUIDADO**


NUNCA REUTILICE UNA BOLSA PARA POLVO. Los materiales muy finos, tales como desodorantes para alfombras, talco facial, polvo fino, yeso, hollín, pelusa de alfombras nuevas, etc., pueden atascar la bolsa y causar que se rompa antes de que esté llena. Cambie la bolsa más seguido cuando aspire este tipo de materiales.

### PARA CAMBIAR LA BOLSA

Desdoble la bolsa para polvo nueva. Doble la lengüeta de seguridad de la nueva bolsa para polvo en dirección contraria a la abertura que va en el sujetador de la bolsa.

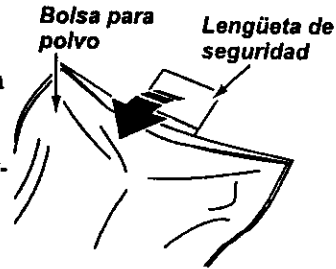



**NOTA:** Consulte las **PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS** para determinar el N°. de la bolsa para polvo.

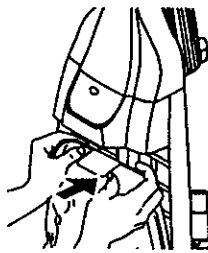

Inserte la bolsa para polvo completamente sobre el sujetador de la bolsa sujetando la bolsa por el collar.

Coloque el collar de la bolsa en posición.

Asegúrese que la bolsa se queda detrás de las lengüetas de retención de cada lado demostradas aquí. Asegúrese de que la parte inferior de la bolsa para polvo esté completamente dentro de la cavidad para la bolsa antes de instalar la cubierta de la bolsa.

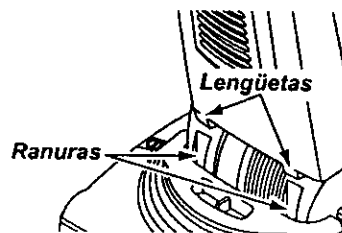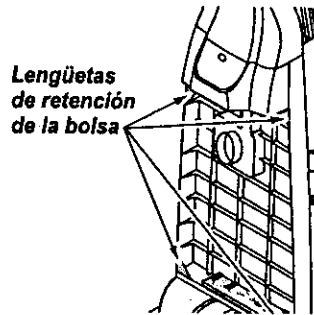


Coloque la cubierta de la bolsa de manera que las pestañas entre en las ranura de posición del cuerpo.

**ESPAÑOL**

Cierre la cubierta de la bolsa.

Al escuchar un chasquido característico será indicación de que la cubierta ha cerrado bien.

Asegúrese de que la bolsa para polvo esté instalada por completo en la cubierta de bolsa.

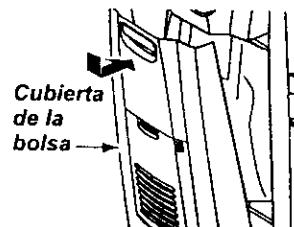

## CAMBIO DE FILTROS

Examine el filtro de seguridad del motor de vez en cuando y cambie cuando esté sucio.



### ADVERTENCIA

#### Peligro de choque eléctrico


Desenchufe el cordón de la corriente eléctrica. No opere la aspiradora sin el filtro de seguridad del motor.

Asegúrese de que el filtro esté seco e instalado adecuadamente para impedir que el motor falle y/o que se produzca un choque eléctrico.


Para quitar la bolsa, siga las instrucciones en **CAMBIO DE LA BOLSA PARA POLVO**.

### FILTRO DE SEGURIDAD DEL MOTOR ELECTROSTÁTICO

1. Este filtro se tiene que cambiar cuando esté sucio. Debe cambiarse periódicamente según las condiciones de uso. **El filtro no se puede lavar pues perdería su capacidad para atrapar altrapar polvo.**

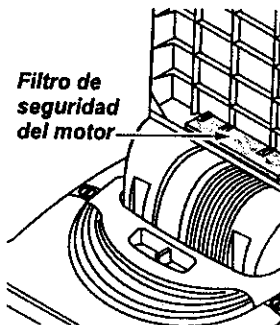


**Nota:** Consulte las **PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS** para determinar el N°. de la filtro de seguridad del motor.

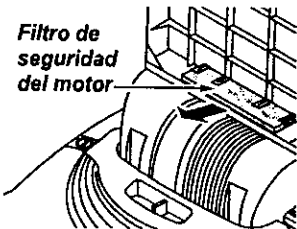

2. Si el filtro, localizado al fondo de la cavidad para la bolsa, está sucio, sáquelo tirando de él hacia adelante por debajo de las estrías.

3. Reemplace el filtro, con el lado suave (blanco) hacia arriba, deslizándolo en su lugar bajo las costillas en la cavidad de bolsa.

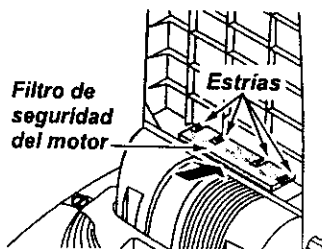

Véase **CAMBIO DE LA BOLSA PARA POLVO** para cambiar la bolsa.



### CUIDADO



No opere la aspiradora sin el filtro de escape.

### FILTRO DE ESCAPE HEPA

Este cartucho del filtro escape se tiene que cambiar esté sucio. Debe cambiarse periódicamente según las condiciones de uso. **El filtro no se puede lavar pues perdería su capacidad para atrapar polvo.**


**NOTA:** Consulte las **PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS** para determinar el N°. de la filtro de escape.

Mueva hacia abajo la liberación del cubierta del filtro de escape. Tire hacia adelante del cubierta del filtro de escape para quitar la cubierta de la bolsa.

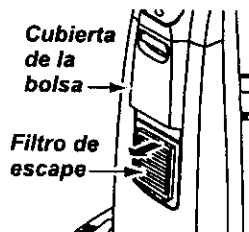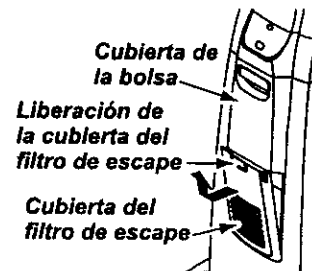

Quite el cartucho del filtro escape de la cubierta de bolsa.

Reemplaza el cartucho del filtro escape, colocándolo con cuidado para que quepa en la cubierta de la bolsa. **El filo plomo del filtro debe estar opuesto del operario.** Empuje únicamente el cartucho de filtro, no el filtro mismo.

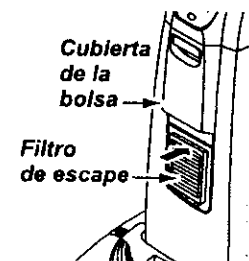

Reemplaza el cubierta del filtro de escape y empuje hacia abajo la liberación para asegurarlo.

# CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR



## ADVERTENCIA

**Peligro de choque eléctrico o lesión corporal**


Desconecte la unidad antes de dando mantenimiento.. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

Frecuentemente revise el área del cepillo y quite todo pelo, cordón o pelusa que se haya acumulado. Si la acumulación es excesiva, siga las instrucciones a continuación.

## PARA QUITAR LA CORREA

Desconecte el cordón eléctrico del enchufe.


**Selector de pisos con alfombra y sin alfombra**

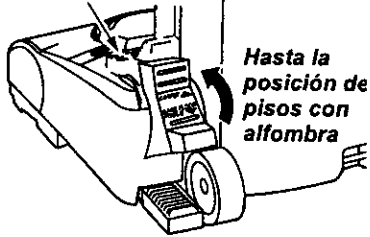


Hasta la posición de pisos con alfombra

Mueva el selector de pisos con alfombra y sin alfombra a la posición a la posición con alfombra.

Deslice las liberaciones hacia afuera y quite la cubierta de la boquilla.

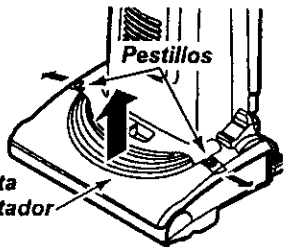


Cubierta del agitador

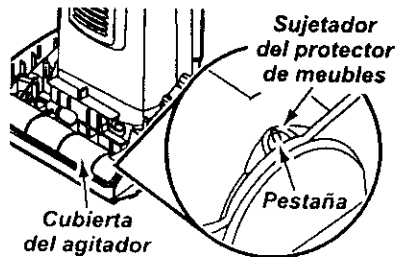

Sujetador del protector de muebles

Pestaña


Suelte los sujetadores del protector de muebles de las pestañas en ambos lados de la cubierta del agitador.

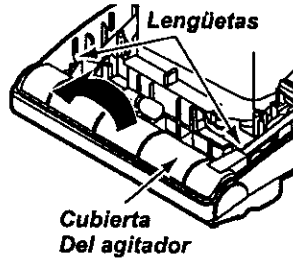

Cubierta Del agitador

Tire hacia abajo de las lengüetas en la parte trasera del agitador y ruede hacia adelante para liberar de la unidad de boquilla.

No es necesario quitar el ensamble de portalámparas. Coloque al lado la cubierta del agitador.

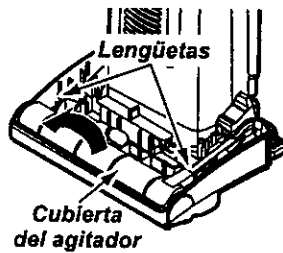

Cubierta del agitador

Coloque las manos en el agitador. Si la correa ya está instalada en el agitador, habrá tensión en el agitador. Tenga cuidado cuando levanta el agitador de la boquilla.

**Nota:** puede ser necesario tirar del borde del protector de muebles para que los extremos del rotor se puedan sacar con facilidad.

Quite la correa o rota del eje de transmisión del motor.



## ADVERTENCIA

**Peligro de lesión personal**

Tenga cuidado al quitar el cepillo cilíndrico, la tensión de la correa es grande. Si no tiene precaución podría sufrir una lesión personal si el cepillo se libera rápidamente y sale disparado.

ESPAÑOL


**NOTA:** Para mantener una alta eficiencia de limpieza y evitar el daño a la aspiradora, hay que limpiar el agitador cada vez que se cambia la correa.

También hay que limpiar el agitador según el siguiente horario:

<b>El uso de la aspiradora</b>	Limpie el agitador
<b>Frecuente -</b> (usada diariamente)	cada semana
<b>Moderado -</b> (usada 2 o 3 veces por semana)	cada mes
<b>Ligero -</b> (usada 1 vez por semana)	cada 2 meses

Retire todo indicio de basura o suciedad de la zona de la correa y del agitador.


### Agitador

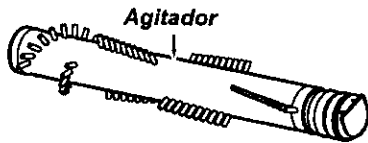

Con cuidado quite las tapas y quite el hilo o los restos ubicados en el agitador, en los soportes del cepillo, o en el eje del agitador.


## PARA CAMBIAR LA CORREA

Asegurase que el selector de pisos con y sin alfombra este en la posición de **pisos con alfombra**. Coloque la nueva correa alrededor del **eje de transmisión del motor**.

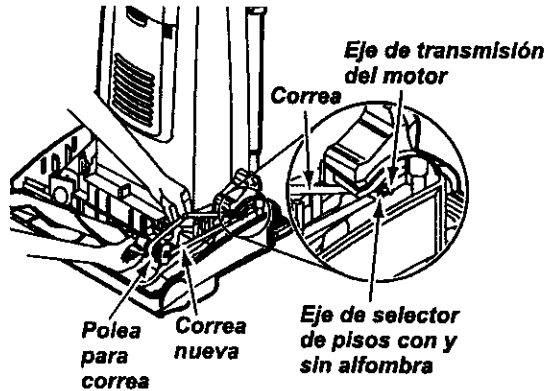


## CORREA SOBRE LA RANURA GUIA


**Correa Está Centrada Sobre la Ranura Guía**  
(Selector de pisos con y sin alfombra este en la posición de pisos con alfombra)

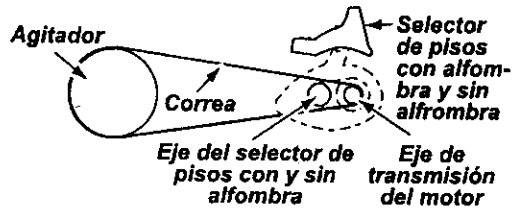

**Correa No Está Centrada Sobre la Ranura Guía**  
(Correa alrededor del eje del selector de pisos con y sin alfombra)

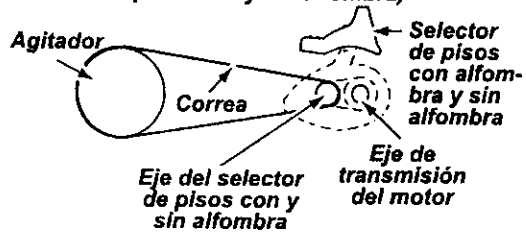

**Correa No Está Centrada Sobre la Ranura Guía**  
(El selector de pisos con y sin alfombra este en la posición de pisos sin alfombra)

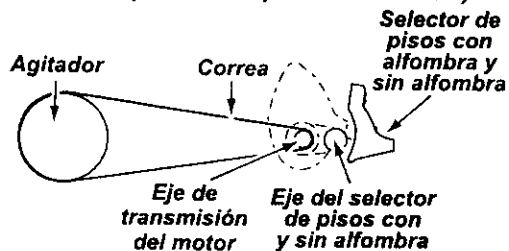


**Nota:** Consulte las **PIEZAS AND CARACTERÍSTICAS** para determinar el N<sup>o</sup>. de correa.


Ensarte la correa nueva sobre el agitador.

Inserte el agitador por insertar la parte redonda de la tapa en la ranura de la base de la boquilla.

**Nota:** Puede ser necesario sacar o arrimar el protector de muebles para poder insertar con facilidad el agitador en la base de la boquilla.

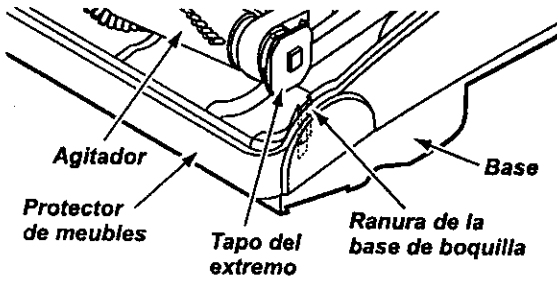


**Nota:** Debido a la tensión de la correa, debe actuar con cuidado al instalarla.

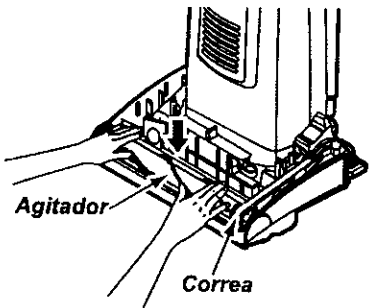

Empuje firmemente para revisar que cada extremo esté instalado bien.


Revise que la correa esté en el centro de la polea. Gire el agitador con sus dedos hasta que gire libremente el agitador.

Para colocar la cubierta del agitador, inserte las seis (6) lengüetas en las ranuras en la parte adelante de la base de la boquilla.

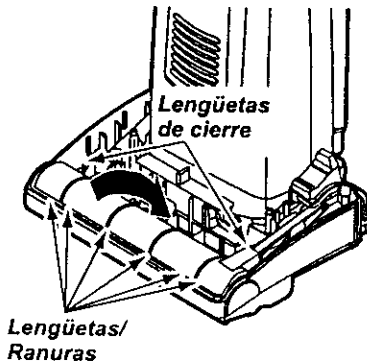


Baje la cubierta del agitador a la posición original. Después de colocar la cubierta del agitador. Empuje hacia adelante en las dos (2) lengüetas de cierre para asegurar que estén en su colocación apropiada.

Abroche los sujetadores del protector de muebles a las pestañas en ambos lados de la cubierta del agitador.

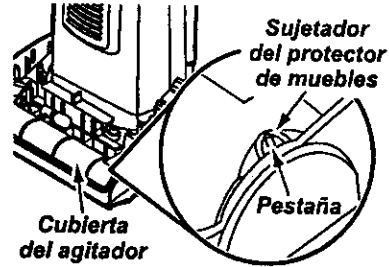


**Nota:** Si la cubierta del agitador, empuje hacia adelante en las dos (2) lengüetas de cierre para asegurar que estén en su colocación apropiada.

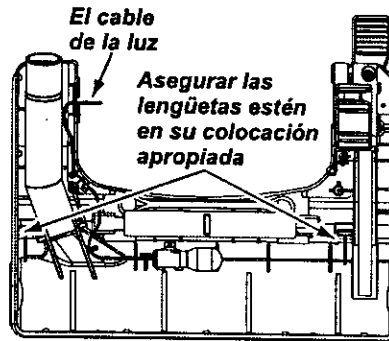

Asegúrese que los cables de la luz esté bien instalada.

Reemplazca la cubierta de boquilla y asegure las pestillos.

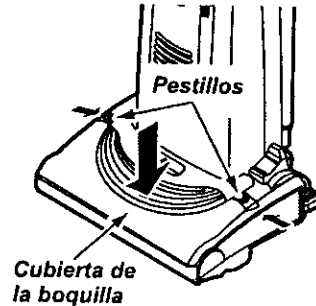

**ESPAÑOL**

## CÓMO ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS

Proceda siempre con precauciones de seguridad al limpiar y dar servicio la aspiradora.




### ADVERTENCIA

**Peligro de choque eléctrico o lesión corporal**

**Desconecte la unidad antes de dando mantenimiento. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.**

Si considera que la aspiradora no aspira bien asegúrese primero de que la bolsa no esté llena y de que el filtro no esté atascado. Consulte las instrucciones sobre **CAMBIO DE LA BOLSA PARA POLVO y LIMPIEZA DES FILTROS.**

Si las zonas del filtro y la bolsa no están atascadas, examine la zona de la manguera. Retire el extremo inferior de la manguera expansible de la aspiradora tomándola por el collar y tirando de hacia arriba.

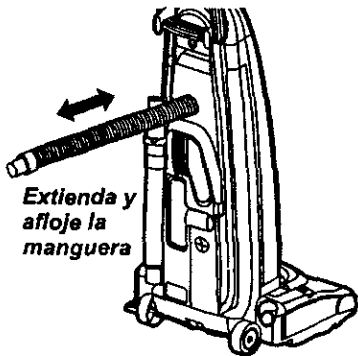

Enchufe la aspiradora y enciéndala. Estire al máximo la manguera y luego permita que se encoja hasta su tamaño normal de almacenamiento.

Apague la unidad y desconéctela.

Examine visualmente la zona de la base donde se inserta la manguera.

Retire cualquier material bloqueante.

Inserte nuevamente la manguera en la abertura de la parte inferior de donde la retiró. Empuje con firmeza para asegurarse de que quede bien conectada.

Si las zonas del filtro y la bolsa y las zonas de la manguera no están atascadas, examine la zona de la boquilla. Para examinar dicha zona, consulte la sección sobre **CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR.**



Coloque la aspiradora en la posición vertical antes de conectarla en el enchufe.



### ADVERTENCIA

**Peligro de lesión personal**

**NO coloque nunca las manos ni los pies debajo de la unidad. El agitador dará vueltas rápidamente cuando la aspiradora esté encendida y esté en la posición "carpet setting" (con alfombra).**



## CAMBIO DE LA BOMBILLA




### ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la unidad antes de dando mantenimiento. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.



### PARA QUITAR LA BOMBILLA

Desconecte la aspiradora.

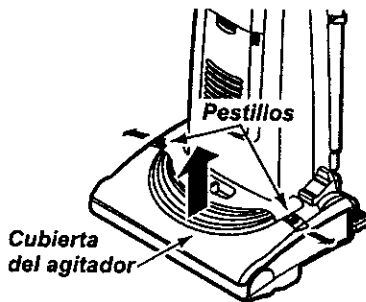

Deslice las liberaciones hacia afuera y quite la cubierta de la boquilla.

Remueva la bombilla empujandola y vaya dandola vuelta para la izquierda para sacarla de la abertura. Después saque la bombilla para afuera.

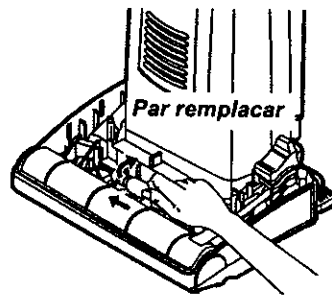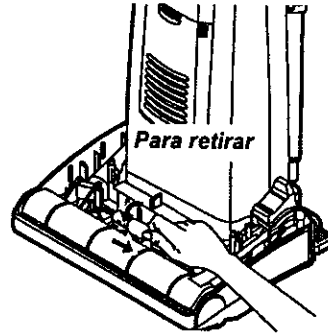

Par reemplazar la bombilla, cuidadosamente inserte y de vuelta hacia la derecha hasta asegurarla en la abertura.

NOTA: Mire PIEZAS Y CARACTERISTICAS para el numero de la bombilla.



### CUIDADO


No use una bombilla de más de 15 vatios (130 volts). Cuando se use la aspiradora por un largo periodo de tiempo, el calor de la bombilla puede calentar las partes de plastico cerca.



### CUIDADO

No conecte o encende la aspiradora antes de armarla completamente.

Reemplazca la cubierta de boquilla y asegure las pestillos.

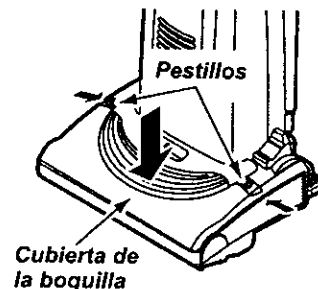

ESPAÑOL

## QUIDADO DEL AGITADOR




### ADVERTENCIA

**Peligro de choque eléctrico o lesión corporal**

**Desconecte la unidad antes de dando mantenimiento. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.**

### PARA EXAMINAR EL AGITADOR

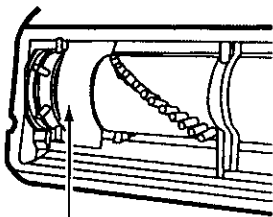

*Protector de la correa de la placa de la base*

Coloque la aspiradora con la base hacia arriba para revisar si los cepillos estén en malas condiciones. Cuando los cepillos estén gastados al nivel del protector de la placa de base, reemplazca el agitador.

### PARA QUITAR EL AGITADOR

Quite la cubierta de la boquilla, la cubierta del agitador y el agitador. Véase **CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR**.

Reemplazca el agitador con un nuevo.

Rearme la correa, el agitador, la cubierta del agitador y la cubierta de la boquilla. Véase **CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL CEPILLO**.

## RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS

Revise este recuadro para encontrar soluciones a problemas que puede corregir usted mismo. Cualquier otro servicio debe ser realizado por SEARS u otro agente de servicio calificado.



### ADVERTENCIA Peligro de choque eléctrico

Desconecte la aspiradora antes de efectuar el mantenimiento a su aspiradora. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Está desconectada.</li> <li>2. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conecte bien, oprima selector de encendido/apagado a la posición ON.</li> <li>2. Restablezca el cortacircuitos o cambie el fusible.</li> </ol>
No aspira satisfactoriamente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bolsa para polvo llena o atascada.</li> <li>2. Ajuste incorrecto de nivel de pelode la alfombra.</li> <li>3. Agitador desgastado.</li> <li>4. Boquilla, o sujetador de la bolsa, atascada.</li> <li>5. Manguera atascado.</li> <li>6. Manguera rota.</li> <li>7. Correa rota.</li> <li>8. La manguera no está bien insertada.</li> <li>9. Activación del sistema de protección del motor.</li> <li>10. Filtros de seguridad.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambie la bolsa.</li> <li>2. Ajuste el nivel.</li> <li>3. Cambie el agitador.</li> <li>4. Revise <b>COMO ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS.</b></li> <li>5. Limpiar tubo para el mugre.</li> <li>6. Cambie la manguera.</li> <li>7. Cambie la correa.</li> <li>8. Inserte bien la manguera.</li> <li>9. Determine si existen bloqueos.</li> <li>10. Cambie el filtro de protección al motor y el filtro del escape.</li> </ol>
La aspiradora levanta tapetes o es difícil empujar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste incorrecto de nivel de pelo de la alfombra.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste el nivel.</li> </ol>
La luz no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bombilla fundida.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambie la bombilla.</li> </ol>
El ensamble del agitador no gira.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Correa rota.</li> <li>2. Selector de piso con alfombra y piso sin alfombra en la selección de piso sin alfombra.</li> <li>3. Correa instalada incorrectamente.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambie la correa.</li> <li>2. Cambie el selector en la selección con alfombra.</li> <li>3. Revise <b>CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL CEPILLO.</b></li> </ol>
El indicador de rendimiento, algunos modelos, está rojo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bolsa para polvo llena o atascada.</li> <li>2. Filtros de seguridad.</li> <li>3. Conducto de flujo de aire atascado.</li> <li>4. Ciertos accesorios.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambie la bolsa.</li> <li>2. Cambie el filtros.</li> <li>3. Retire el material bloqueante del conducto de aire.</li> <li>4. Esto es normal. La luz debe apagarse al quitar la herramienta.</li> </ol>
Restricción del flujo de el uso de los accesorios. Cambio de sonido.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El uso de los accesorios limita el flujo de aire.</li> <li>2. La pelusa de una alfombra nueva obstruye el paso de aire.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise <b>USO DE LOS ACCESORIOS.</b></li> <li>2. Revise <b>COMO ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS</b> y limpie la manguera.</li> </ol>
Ruido excesivo cuando se apaga la aspiradora.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selector de piso/alfombra no está empujando completamente al frente.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oprime el boton completamente hasta el frente.</li> </ol>
Indicador de polvo, algunos modelos, no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celdas ópticas están sucias.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie las celdas ópticas.</li> </ol>

ESPAÑOL

# Get it fixed, at your home or ours!

## Your Home

For repair - **in your home** - of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

**1-800-4-MY-HOME<sup>®</sup>** Anytime, day or night  
(1-800-469-4663) (U.S.A. and Canada)

[www.sears.com](http://www.sears.com)

[www.sears.ca](http://www.sears.ca)

## Our Home

For repair of carry-in products like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the nearest **Sears Parts and Repair Center.**

**1-800-488-1222** Anytime, day or night (U.S.A. only)

[www.sears.com](http://www.sears.com)

To purchase a protection agreement (U.S.A.) or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

**1-800-827-6655** (U.S.A.)

**1-800-361-6665** (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

**1-888-SU-HOGAR<sup>SM</sup>**  
(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

**1-800-LE-FOYER<sup>MC</sup>**  
(1-800-533-6937)  
[www.sears.ca](http://www.sears.ca)

# SEARS

© Sears, Roebuck and Co.

® Registered Trademark / <sup>TM</sup> Trademark / <sup>SM</sup> Service Mark of Sears, Roebuck and Co.

® Marca Registrada / <sup>TM</sup> Marca de Fábrica / <sup>SM</sup> Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.

<sup>MC</sup> Marque de commerce / <sup>MD</sup> Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.