


30" ELECTRIC SLIDE-IN RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS


**INSTALLATION AND SERVICE MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER.
 IMPORTANT: SAVE FOR LOCAL ELECTRICAL INSPECTOR'S USE.
 READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

For existing 29" (73.7 cm) cutout wide opening, you must call the Service Center for optional thinner side panels. Also you must prepare the countertop edge as shown in the "Countertop Preparation" section (see page 7).

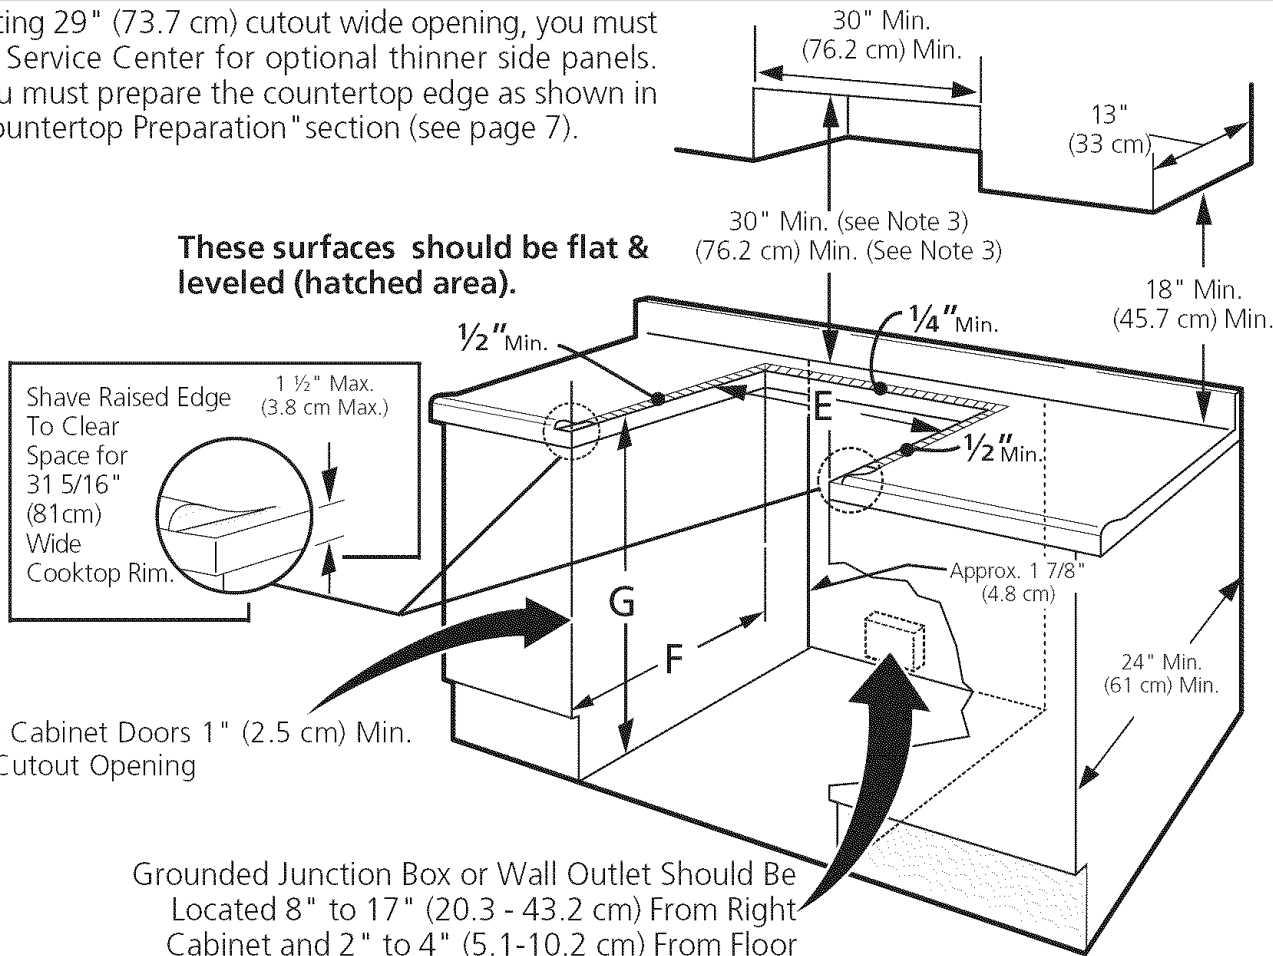

Grounded Junction Box or Wall Outlet Should Be Located 8" to 17" (20.3 - 43.2 cm) From Right Cabinet and 2" to 4" (5.1-10.2 cm) From Floor

IMPORTANT: Cabinet and countertop width should match the cutout width.

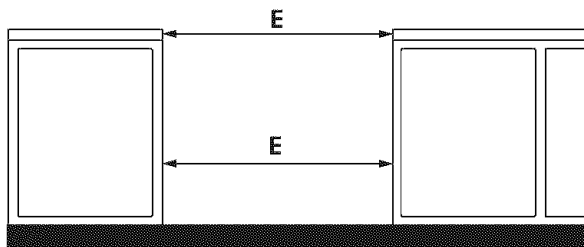


⚠ WARNING Do not install the unit in the cabinet before reading next two pages.

A. HEIGHT (Under Cooktop)	B. WIDTH	C. COOKTOP WIDTH	D. TOTAL DEPTH TO FRONT OF RANGE	E. CUTOUT WIDTH*** (Countertop and cabinet)	F. CUTOUT DEPTH	G. HEIGHT OF COUNTERTOP
35 5/8" (90.5 cm) - 36 5/8" (93 cm)	30" (76,2 cm)	31 5/16" (79.5 cm)	28 5/16" (71,9 cm)	30±1/16" (76,2±0,15 cm)	21 3/4" (55,2 cm) Min. 22 1/8" (56,2 cm) Max 24" (61 cm) Min. with backguard	36 5/8" (93 cm) Max. 35 5/8" (90.5 cm) Min.

30" ELECTRIC SLIDE-IN RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

NOTES:


1. Do not pinch the power supply cord between the range and the wall.
2. Do not seal the range to the side cabinets.
3. 24" (61 cm) minimum clearance between the cooktop and the bottom of the cabinet when the bottom of wood or metal cabinet is protected by not less than 1/4" (0.64 cm) flame retardant millboard covered with not less than No. 28 MSG sheet metal, 0.015" (0.4 mm) stainless steel, 0.024" (0.6 mm) aluminum, or 0.020" (0.5 mm) copper.
30" (76.2 cm) minimum clearance when the cabinet is unprotected.
4. For cutouts below 22 7/8" (58.1 cm), appliance will slightly show out of the cabinet.
5. Allow at least 19 1/4" (48.9 cm) clearance for door depth when it is open.

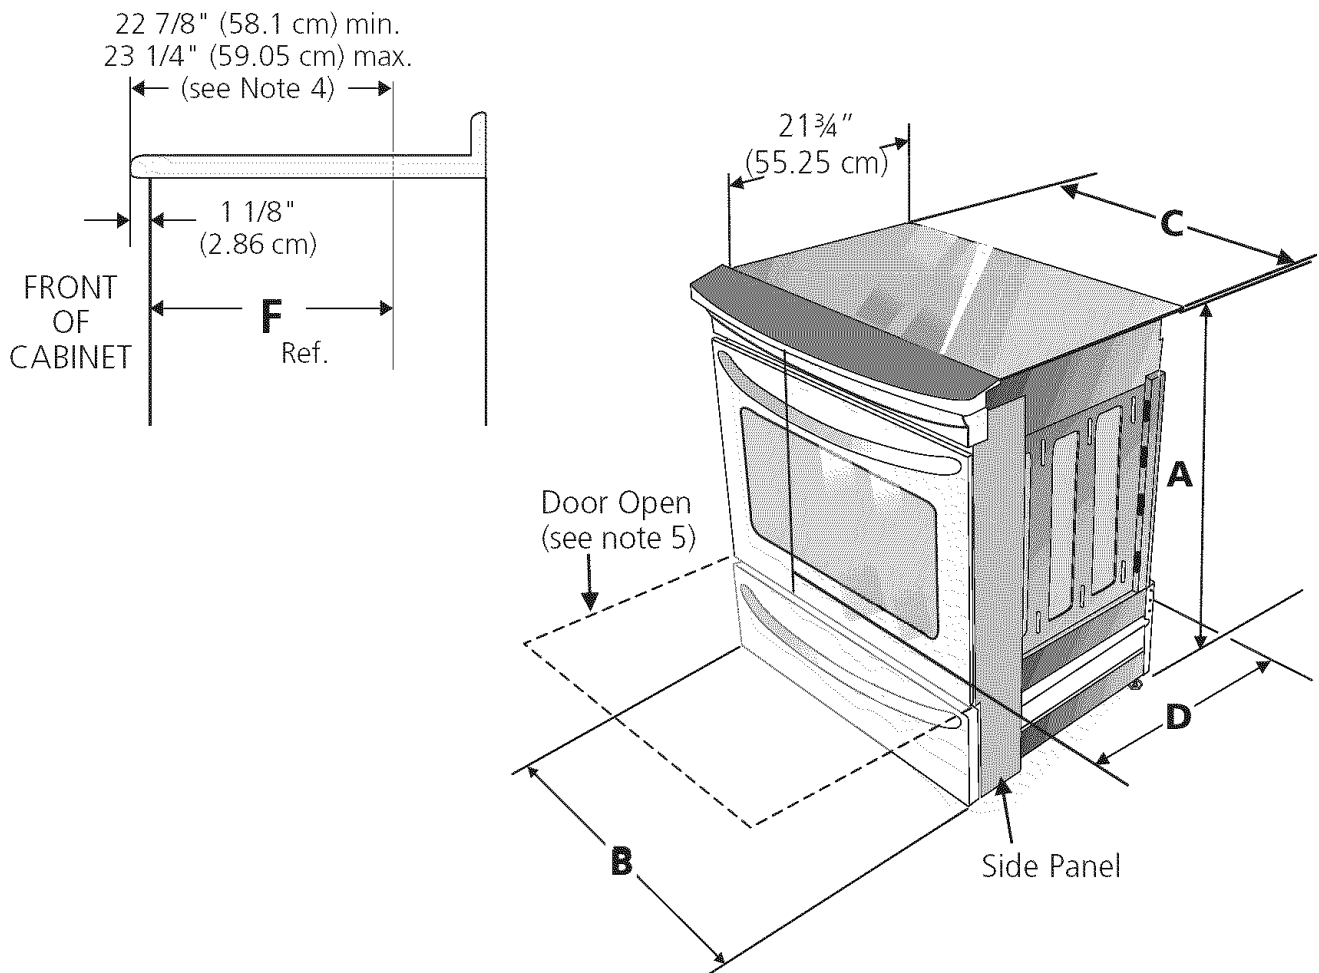

A. HEIGHT (Under Cooktop)	B. WIDTH	C. COOKTOP WIDTH	D. TOTAL DEPTH TO FRONT OF RANGE	E. CUTOUT WIDTH*** (Countertop and cabinet)	F. CUTOUT DEPTH	G. HEIGHT OF COUNTERTOP
35 5/8" (90.5 cm) - 36 5/8" (93 cm)	30" (76,2 cm)	31 5/16" (79.5 cm)	28 5/16" (71,9 cm)	30±1/16" (76,2±0,15 cm)	21 3/4" (55,2 cm) Min. 22 1/8" (56,2 cm) Max 24" (61 cm) Min. with backguard	36 5/8" (93 cm) Max. 35 5/8" (90.5 cm) Min.

30" ELECTRIC SLIDE-IN RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

To avoid breakage: Do NOT handle or manipulate the unit by the cooktop glass.

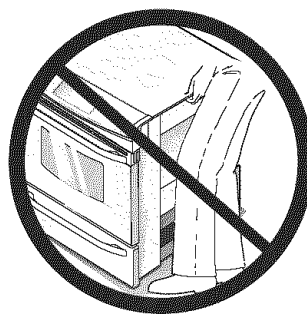

- 1** The counter-top around the cut-out should be flat and leveled (see hatched area on illustration 1).
- 2** Before installing the unit, measure the heights of the two (2) cabinet sides (H1-4), front and back (see illustration 1) from the floor to the top of the counter.

- 3** Level the range using the four (4) leveling legs so that the height from the floor to the underside of the cooktop glass frame is greater than the tallest cabinet measurement by at least 1/16" (see illustration 2).

Shave Raised Edge to Clear Space for a 31½" (81 cm) Wide Cooktop.

1 ½" Max. (3.8 cm Max.)





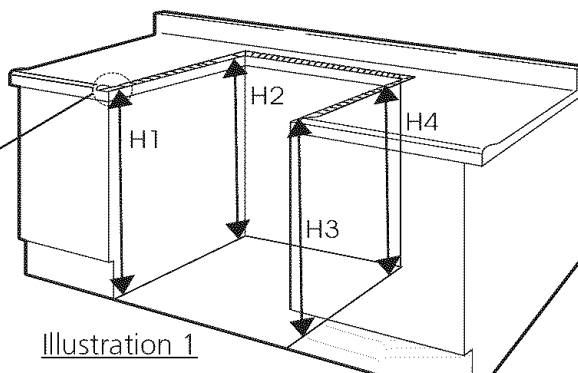


Illustration 1

- 4** Slide the unit into the cabinet. Make sure the center of the unit is aligned with the center of the cabinet cut-out.
- 5** Remove the protective channels on each side of the glass cooktop (if provided).



- 6** The metal flange under each side of the cooktop **MUST** be placed over the cabinet countertop for proper unit support. The glass cooktop should **NOT** directly touch the countertop (see illustration 2) or could cause glass breakage voiding the warranty. Level the unit if needed.

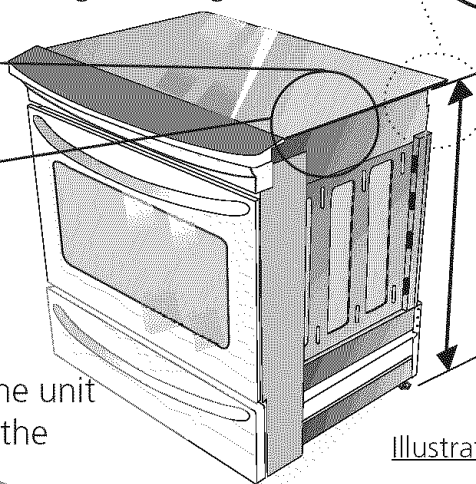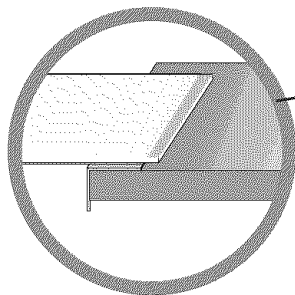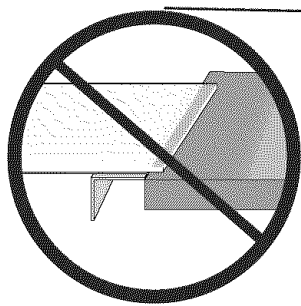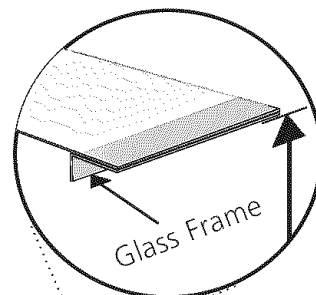

To successfully install the range, the initial level height from floor to underside of cooktop glass frame should be at least 1/16" taller than cabinet sides as measured in step 1.

Illustration 2

- 7** After the installation, MAKE SURE that the unit is supported by the leveling legs NOT by the cooktop.

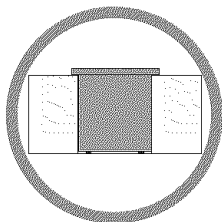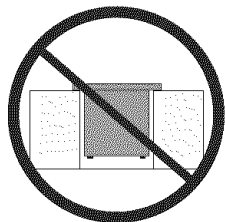

30" ELECTRIC SLIDE-IN RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Important Notes to the Installer

1. Read all instructions contained in these installation instructions before installing range.
2. Remove all packing material from the oven and the drawer compartments before connecting the electrical supply to the range.
3. Observe all governing codes and ordinances.
4. Be sure to leave these instructions with the consumer.

Important Note to the Consumer

Keep these instructions with your owner's guide for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Be sure your range is installed and grounded properly by a qualified installer or service technician.
- This range must be electrically grounded in accordance with local codes or, in their absence, with the National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70—latest edition.
- The installation of appliances designed for manufactured (mobile) home installation must conform with Manufactured Home Construction and Safety Standard, title 24CFR, part 3280 [Formerly the Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, title 24, HUD (part 280)] or when such standard is not applicable, the Standard for Manufactured Home Installation 1982 (Manufactured Home Sites, Communities and Setups), ANSI Z225.1/NFPA 501A—latest edition, or with local codes.
- Make sure the wall coverings around the range can withstand the heat generated by the range.
- Before installing the range in an area covered with linoleum or any other synthetic floor covering, make sure the floor covering can withstand heat at least 90°F above room temperature without shrinking, warping or discoloring.

Do not install the range over carpeting unless you place an insulating pad or sheet of 1/4" thick plywood between the range and carpeting.

⚠ WARNING Never leave children alone or unattended in the area where an appliance is in use.


As children grow, teach them the proper, safe use of all appliances. Never leave the oven door open when the range is unattended.

⚠ WARNING Stepping, leaning or sitting on the door or drawer of this range can result in serious injuries and can also cause damage to the range.

- Do not store items of interest to children in the cabinets above the range. Children could be seriously burned climbing on the range to reach items.
- To eliminate the risk of burns or fire by reaching over heated surface units, cabinet storage space above the surface unit should be avoided. If cabinet storage is to be provided the risk can be reduced by installing a range hood that project horizontally a minimum of 5 inches beyond the bottom of the cabinet.
- Do not use the oven as a storage space. This creates a potentially hazardous situation.
- Never use your range for warming or heating the room. Prolonged use of the range without adequate ventilation can be dangerous.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance. Explosions or fires could result.
- Reset all controls to the "off" position after using a programmable timing operation.

FOR MODELS WITH SELF-CLEAN FEATURE:

- Remove broiler pan, food and other utensils before self-cleaning the oven. Wipe up excess spillage. Follow the pre-cleaning instructions in the Use and Care Guide.

	⚠ WARNING	⚠ WARNING
	<ul style="list-style-type: none">• All ranges can tip.• Injury to persons could result.• Install anti-tip device packed with range.	To reduce the risk of tipping of the range, the range must be secured by properly installed anti-tip bracket (s) provided with the range. To check if the bracket (s) is installed properly, grasp the top rear edge of the range and carefully tilt it forward to make sure the range is anchored.

1. Power Supply Cord Kit

The user is responsible for connecting the power supply cord to the connection block located behind the back panel access cover.

This appliance may be connected by means of permanent "hard wiring" ; flexible armored or nonmetallic shielded copper cable (when local code allow it) or by means of a power supply cord kit. See chart (on next page) for the minimum wire size (general UL listing, local code may differ).

30" ELECTRIC SLIDE-IN RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Appliance Rating Watts	Minimum Conductor Size, AWG		
	L1 and L2 Conductors	Neutral Conductor	Ground Conductor
120V / 208V			
0 - 3120	16	16	14
3121 - 3900	16	16	12
3901 - 4160	14	16	12
4161 - 5200	14	16	10
5201 - 5570	12	16	10
5571 - 7430	12	14	10
7431 - 7800	12	12	10
7801 - 12500	10	12	10
12501 - 14500	8	12	10

Appliance Rating Watts	Minimum Conductor Size, AWG		
	L1 and L2 Conductors	Neutral Conductor	Ground Conductor
120V / 240V			
0 - 3600	16	16	14
3601 - 4500	16	16	12
4501 - 4800	14	16	12
4801 - 6000	14	16	10
6001 - 6425	12	16	10
6426 - 8749	12	12	10
8750 - 14500	10	12	10
14501 - 16500	10	10	10
16501 - 24000	8	10	8

For mobile homes, new installations or recreational vehicles, use only a power supply kit designed for a range at 125V/250V 40A. Cord must have either 3 (when local code permits grounding through neutral) or 4 conductors. Terminal on end of wires must be either closed loop or open spade lug with upturned ends. Cord must have strain-relief clamp. See chart for the minimum wire size (general UL listing, local code may differ).

Range Connection Opening Size Chart

Refer to chart below for proper range connection opening size and power supply cord kit ampere rating information. See serial plate on range for kilowatt rating data.				
See Serial Plate on Range for KW Rating	Minimum Cord kit Ampere Rating	Diameter (inches) of Range Connection Opening		
				Direct Connection
120/240 Volts 120/208 Volts		Cord Kit		
8.8-16.5 Kw 16.6-22.5 Kw	7.9-12.5 Kw 12.6-18.5 Kw	40 Amp	50 Amp	
			1-3/8 in.	1-1/8 in.
			1-3/8 in.	1-3/8 in.

NOTE: Electric Slide-in Range is shipped from factory with 1-1/8" dia. hole as shown in figure 3. If a larger hole is required, punch out the knockout.

⚠ WARNING Risk of fire or electrical shock exists if an incorrect size range cord kit is used, the installation instructions are not followed, or the strain relief bracket is discarded.

⚠ CAUTION Do not loosen the nuts which secure the factory-installed range wiring to terminal block while connecting range. Electrical failure or loss of electrical connection may occur.

2. Electrical Connection to the Range

This appliance is manufactured with the neutral terminal connected to the frame.

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

- Electrical ground is required on this appliance.
- Do not connect to the electrical supply until appliance is permanently grounded.
- Disconnect power to the circuit breaker or fuse box before making the electrical connection.
- This appliance must be connected to a grounded, metallic, permanent wiring system, or a grounding connector should be connected to the grounding terminal or wire lead on the appliance.

Failure to do any of the above could result in a fire, personal injury or electrical shock.

Three Conductor Wire Connection to Range

If local codes permit connection of the frame grounding conductor to the neutral wire of the copper power supply cord (see Figure 3):

1. Remove the 3 screws at the lower end of the rear wire cover, then bend the lower end of the rear wire cover (access cover) upward to expose range terminal connection block (see Figure 2).

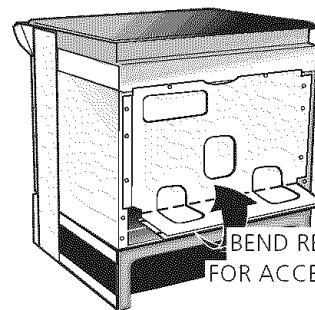


Figure 2

2. Remove the 3 loose nuts (after you remove the rubber band) on the terminal block using 3/8" nut driver or socket.
3. Connect the neutral of the copper power supply cord to the center silver-colored terminal of the terminal block, and connect the other wires to the outer terminals. Match wires and terminals by color (red wires connected to the right terminal, black wires connected to the left terminal).
4. Replace the 3 nuts on the terminal block (see Figure 3).
5. Lower the terminal cover and replace the 3 screws.

30" ELECTRIC SLIDE-IN RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

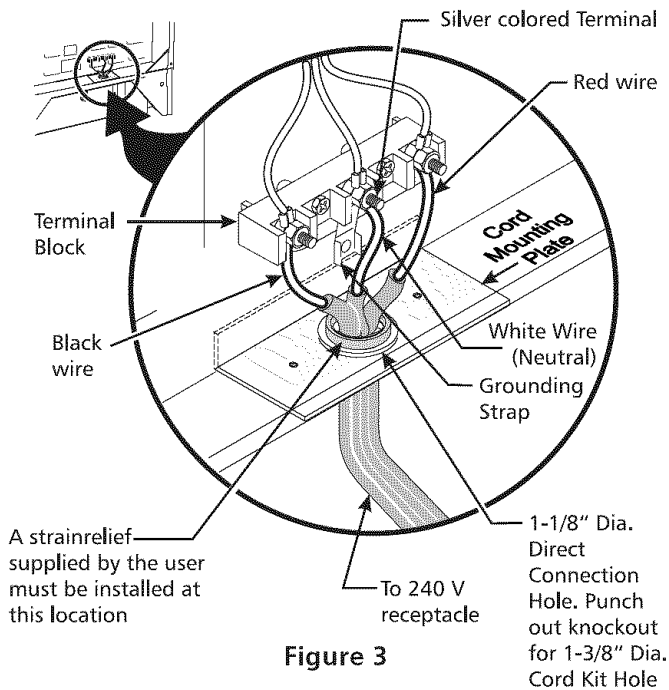


Figure 3

Four Conductor Wire Connection to Range (mobile homes)

1. Remove the 3 screws at the lower end of the rear wire cover, then raise the lower end of the rear wire cover (access cover) upward to expose range terminal connection block (see Figure 2).
2. Remove the 3 loose nuts (after you remove the rubber band) on the terminal block using a 3/8" nut driver or socket.
3. Remove the ground strap from the terminal block and from the appliance frame.
4. Connect the ground wire (green) of the copper power supply cord to the frame of the appliance with the ground screw, using the hole in the frame where the ground strap was removed (see Figure 4).
5. Connect the neutral of the copper power supply cord to the center silver-colored terminal of the terminal block, and connect the other wires to the outer terminals. Match wires and terminals by color (red wires connected to the right terminal, black wires connected to the left terminal).
6. Replace the 3 nuts on the terminal block (see Figure 4).
7. Lower the terminal cover and replace the 3 screws.

Direct Electrical Connection to the Circuit Breaker, Fuse Box or Junction Box

If the appliance is connected directly to the circuit breaker, fuse box or junction box, use flexible, armored or nonmetallic sheathed copper cable (with grounding wire). Supply a U.L. listed strain-relief at each end of the cable. At the appliance end, the cable goes through the Direct Connection Hole (see Figure 4) on the Cord Mounting Plate. Wire sizes (**copper wire only**) and connections must conform to the rating of the appliance.

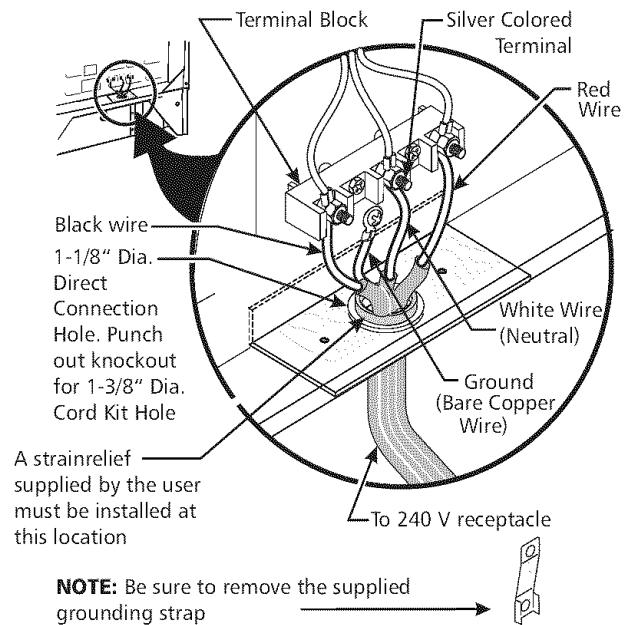


Figure 4

NOTE: Be sure to remove the supplied grounding strap

Where local codes permit connecting the appliance-grounding conductor to the neutral (white) wire (see Figure 5):

1. Disconnect the power supply.
2. In the circuit breaker, fuse box or junction box: connect appliance and residence cable wires as shown in figure 5.

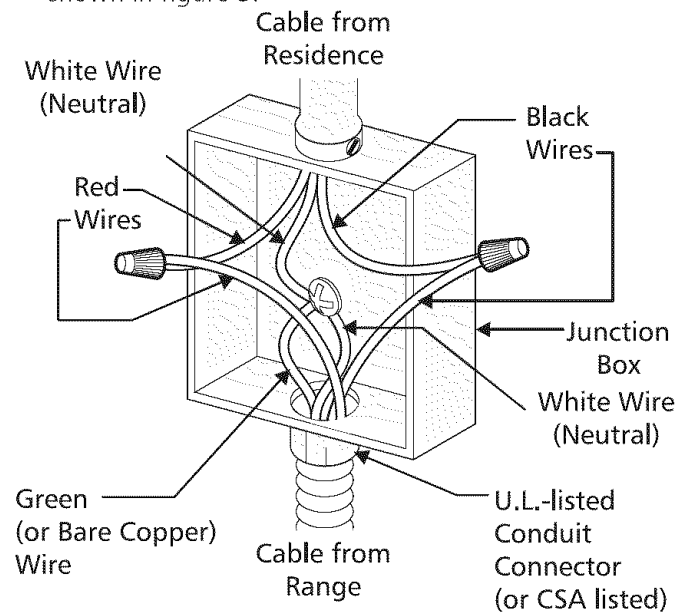


Figure 5

3-Wire (Grounded Neutral) Electrical System (Example: Junction Box)

30" ELECTRIC SLIDE-IN RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Where local codes **DO NOT** permit connecting the appliance-grounding conductor to the neutral (white) wire, or if connecting to 4-wire electrical system (see Figure 6):

1. Disconnect the power supply.
2. Separate the green (or bare copper) and white appliance cable wires.
3. In the circuit breaker, fuse box or junction box: connect appliance and residence cable wires as shown in figure 6.

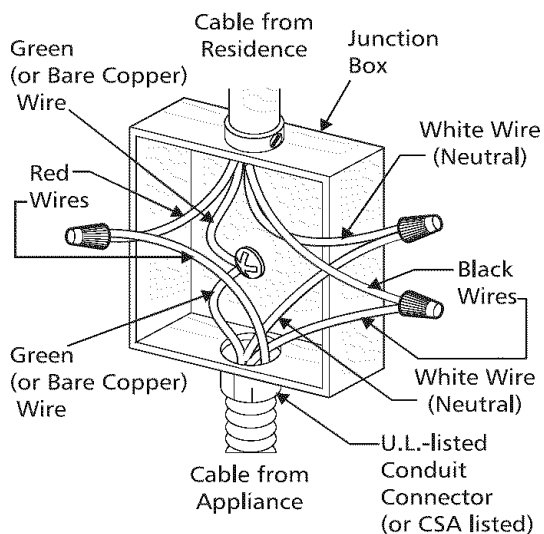


Figure 6 – 4-Wire Electrical System (Example: Junction Box)

3. Cabinet Construction

- 3.1 CAUTION** To eliminate the risk of burns or fire by reaching over heated surface units, do not have cabinet storage space above the range. If there is cabinet storage space above range, reduce risk by installing a range hood that projects horizontally a minimum of 5" (12.7 cm) beyond the bottom of the cabinet.

3.2 Countertop Preparation

- The cooktop sides of the range fit over the cutout edge of your countertop.
- If you have a **square finish (flat) countertop**, no countertop preparation is required. Cooktop sides lay directly on edge of countertop.
- **Formed front-edged countertops** must have molded edge shaved flat $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) from each front corner of opening (Figure 7).
- **Tile countertops** may need trim cut back $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) from each front corner and/or rounded edge flattened (Figure 7).
- **If the existing cutout width is greater than $30 \frac{1}{16}$ " (76.4 cm)**, reduce the $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) dimension.

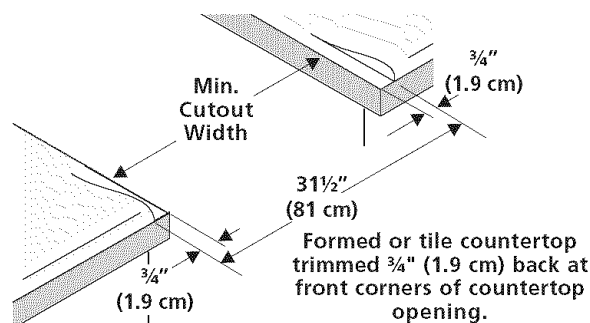


Figure 7

- **Countertop must be level.** Place a level on the countertop, first side to side, then front to back. If the countertop is not level, the range will not be level. The oven must be level for satisfactory baking results. Cooktop sides of range fit over edges of countertop opening.

- 3.3 IMPORTANT** For existing cutout width of 29" (73.7 cm) (Figure 8):

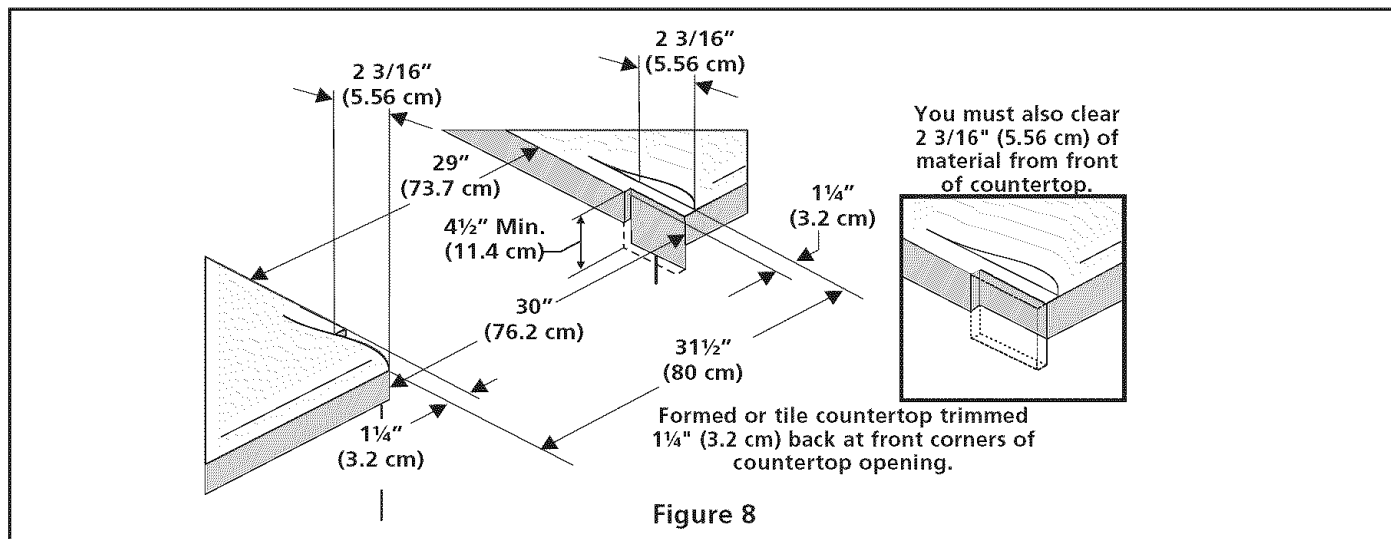



Figure 8

30" ELECTRIC SLIDE-IN RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

4. Range Installation

Important Note: Door removal is not a requirement for installation of the range, but is an added convenience.

Refer to the Use and Care Guide for oven door removal instructions.

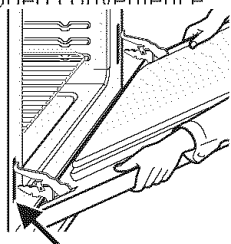

Standard Installation

1 The range cooktop overlaps the countertop at the sides and the range rests on the floor. The cooktop is 31 1/2" (81 cm) wide.

2 Install base cabinets 30" (76.2 cm) apart. Make sure they are plumb and level before attaching cooktop. Shave raised countertop edge to clear 31 1/2" (81 cm) wide range top rim.

3 Install cabinet doors 31" (78.7 cm) min. apart so it will not interfere with range door opening.

4 Cutout countertop exactly as shown on page 1.

For models equipped with Leveling Device:

5 Make sure the front leveling legs and the rear leveling device are setup higher than the height of the cabinet (shown on page 3).

CAUTION Install the anti-tip bracket at this point before placing the range at its final position. Follow the installation instructions on page 11 or on the anti-tip bracket template supplied with the range.

7 To provide an optimum installation, the top surface of the countertop must be level and flat (lie on the same plane) around the 3 sides that are adjacent to range cooktop. Proper adjustments to make the top flat should be made or gaps between the countertop and the range cooktop may occur.

CAUTION To reduce the risk of damaging your appliance, do not handle or manipulate it by the ceramic glass. Manipulate with care.

9 Position range in front of the cabinet opening.

10 Make sure that the cooktop glass which overhangs the countertop clears the countertop. If necessary, raise the unit by lowering the leveling legs.

11 Slide the range into the cutout opening and center it before leveling it.

12 Level the range (see section 5). The floor where the range is to be installed must be level. Follow the instructions under "Leveling the Range- Models Equipped with Leveling Device".

13 Adjust leveling legs so that the underside of the cooktop is sitting on the countertop. Carefully screw in (refer to Leveling the range: Models equipped with Leveling Device") the back leveling leg until the cooktop glass overhang touches slightly the countertop. Then carefully screw in the front two leveling legs until the cooktop glass overhang touches slightly the countertop.

For models equipped with Leveling Leg only (no leveling device):

5 Make sure the four leveling legs (front and rear) are setup higher than the height of the cabinet (shown on page 3).

CAUTION Install the anti-tip bracket at this point before placing the range at its final position. Follow the installation instructions on page 12 or on the anti-tip bracket template supplied with the range.

7 To provide an optimum installation, the top surface of the countertop must be level and flat (lie on the same plane) around the 3 sides that are adjacent to range cooktop. Proper adjustments to make the top flat should be made or gaps between the countertop and the range cooktop may occur.

CAUTION To reduce the risk of damaging your appliance, do not handle or manipulate it by the ceramic glass. Manipulate with care.

9 Position range in front of the cabinet opening.

10 Make sure that the glass which overhangs the countertop clears the countertop. If necessary, raise the unit by lowering the leveling legs.

11 Level the range (see section 5). The floor where the range is to be installed must be level. Follow the instructions under "Leveling the Range-Models Equipped with Leveling Legs".

12 Slide the range into the cutout opening.

30" ELECTRIC SLIDE-IN RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

IMPORTANT If Accessories Needed :

Installation For 29" Existing Cutout Width Opening

1. You must replace the actual side trims by new and smaller side trims. These new side panels can be ordered through a Sears Service Center.
2. Follow instructions supplied with your new side trims to replace the actual side trims with the new ones.
3. Check if the countertop is prepared for 29" cutout wide opening at page 7.
4. Install range as in the "**Installation Without Side Panels**" section above.

Installation With Backguard

A backguard kit can be ordered through a Sears Service Center. The cutout depth (21 3/4" (55.2 cm) Min., 22 1/8" (56.2 cm) Max.) needs to be increased to 24" (61 cm) when installing a backguard

Installation With End Panel

An end panel kit can be ordered through a Sears Service Center.

Installation With Side Panel

A side panels kit can be ordered through a Sears Service Center.

Install cabinet doors 31" (78.7 cm) min. apart so as not to interfere with range door opening.

5. Leveling the Range

Models Equipped with Leveling Device

5.1 Level the range after installation in the cutout opening.

1. Open the range drawer. The leveling screws control the height of the rear leg.
2. Adjust the appliance legs as follows until the underside of the cooktop surface is sitting level on the countertop (Figure 9).
 - a. To adjust the front legs, use a wrench on the leg base and turn clockwise to lower or counterclockwise to raise.
 - b. To adjust the rear legs, use a ratchet or a nutdriver and turn the leveling screws counterclockwise to lower or clockwise to raise.
3. Check if the range is level by installing an oven rack in the center of the oven and placing a level on the rack (Figure 10).
4. Take 2 readings with the level placed diagonally in one direction and then the other. Level the range, if necessary, by adjusting the leveling legs.
5. If the range cannot be level, contact a carpenter to correct sagging or sloping floor.

Models Equipped with Leveling Legs

5.2 Level the range and set cooktop height before installation in the cut-out opening.

1. Install an oven rack in the center of the oven.
2. Place a level on the rack (see Figure 10). Take 2 readings with the level placed diagonally in one direction and then the other. Level the range, if necessary, by adjusting the 4 leg levelers with a wrench (see Figure 16).
3. Taking care to not damage the countertop, slide range into cutout opening and double check for levelness.

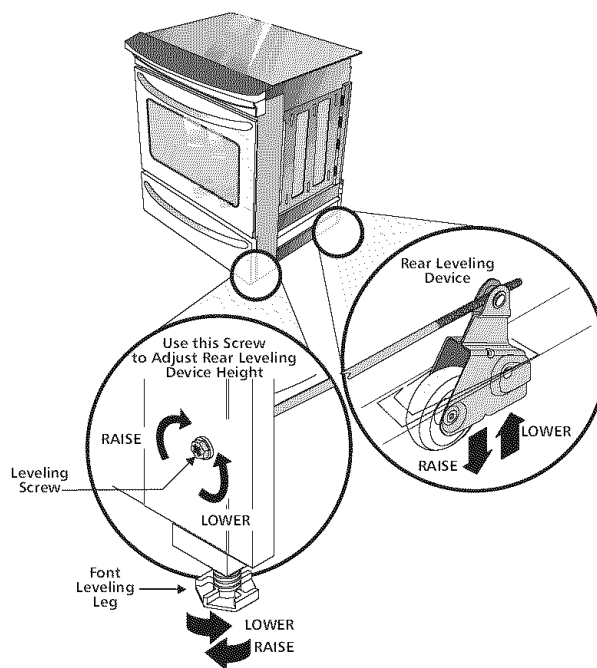


Figure 9

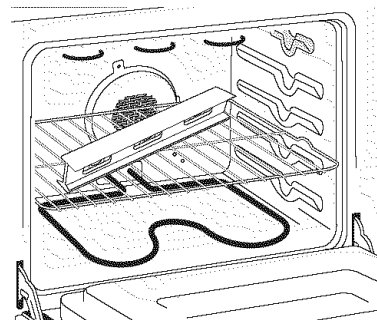


Figure 10

30" ELECTRIC SLIDE-IN RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

6. Decorative Rear Trim Installation (if required)

1. Disconnect the power from the range.
2. Make sure the range is leveled.
3. Pull range toward you.
4. Take the distance between the floor and the surface underneath the cooktop frame.
5. Mark that distance on the wall where the decorative trim will be installed.
6. Draw a line.
7. Place the top of the decorative trim under that line.
8. Using the screws provided fix the decorative trim into the wall.
9. Slide the range back into position and reconnect the power source (the bottom of the cooktop should be located over the decorative trim).

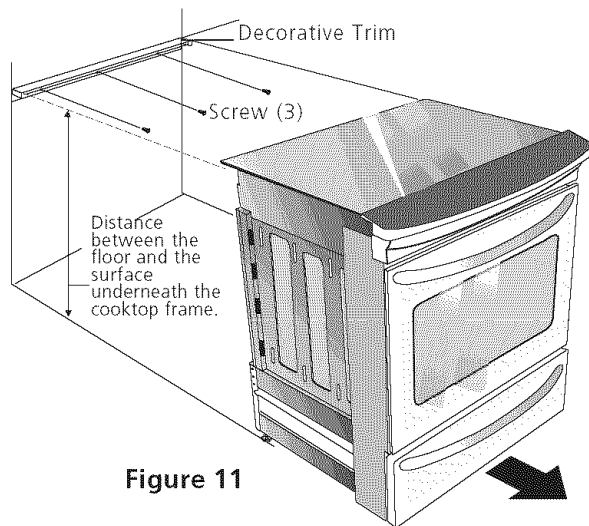


Figure 11

7. Check Operation

Refer to the Use and Care Guide packaged with the range for operating instructions and for care and cleaning of your range.

CAUTION Do not touch the elements. They may be hot enough to cause burns.

Remove all packaging from the oven and the warmer drawer (if equipped) before testing.

1. Operation of Surface Elements

Turn on each of the four surface elements and check to see that they heat. Check the surface element indicator light(s), if equipped.

2. Operation of Oven Elements

The oven is equipped with an electronic oven control. Each of the functions has been factory checked before shipping. However, it is suggested that you verify the operation of the electronic oven controls once more. Refer to the Use & Care Guide for operation. Follow the instructions for the Clock, Timer, Bake, Broil, Convection (some models) and Clean functions.

Bake—After setting the oven to 350°F (177°C) for baking, the lower element in the oven should become red.

Broil—When the oven is set to BROIL, the upper element in the oven should become red.

Clean—When the oven is set for a self-cleaning cycle, the upper element should become red during the preheat portion of the cycle. After reaching the self-cleaning temperature, the lower element will become red.

Convection (some models)—When the oven is set to CONV. BAKE/ROAST at 350°F (177°C), the convection element cycles on and off and the convection fan turns. The convection fan will stop turning when the oven door is opened during convection baking or roasting.

Warmer Drawer (some models)—Set the control knob to HI and check to see the drawer is heating.

When Power Connection is Completed

Make sure all controls are left in the OFF position.

Model and Serial Number Location

The serial plate is located on the oven front frame behind the oven door (some models) or behind the drawer (some models).

When ordering parts for or making inquiries about your range, always be sure to include the model and serial numbers and a lot number or letter from the serial plate on your range.

Before You Call for Service

Read the Before You Call for Service Checklist and operating instructions in your **Use & Care Guide**. It may save you time and expense. The list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

Refer to your **Use & Care Guide** for Sears service phone numbers, or call **1-800-4-MY-HOME®**.

30" ELECTRIC SLIDE-IN RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

8. Anti-Tip Brackets Installation Instructions- Ceramic Glass Cooktop Only Models Equipped with Leveling Device

⚠ WARNING To reduce the risk of tipping of the range, the range must be secured to the floor by properly installed anti-tip bracket and screws packed with the range. These parts are located in the oven. Failure to install the anti-tip bracket will allow the range to tip over if excessive weight is placed on an open door or if a child climbs upon it. Serious injury might result from spilled hot liquids or from the range itself.

Follow the instructions below to install the anti-tip brackets.

If range is ever moved to a different location, the anti-tip brackets must also be moved and installed with the range.

Tools Required:

Adjustable Wrench
Ratchet
Drill & 1/8" (0,32 cm) bit
5/16" (0,8 cm) Nutdriver
Level

The anti-tip bracket attaches to the floor at the back of the range to prevent range from tipping. When fastening bracket to the floor, be sure that screws do not penetrate electrical wiring or plumbing. The screws provided will work in either wood or concrete.

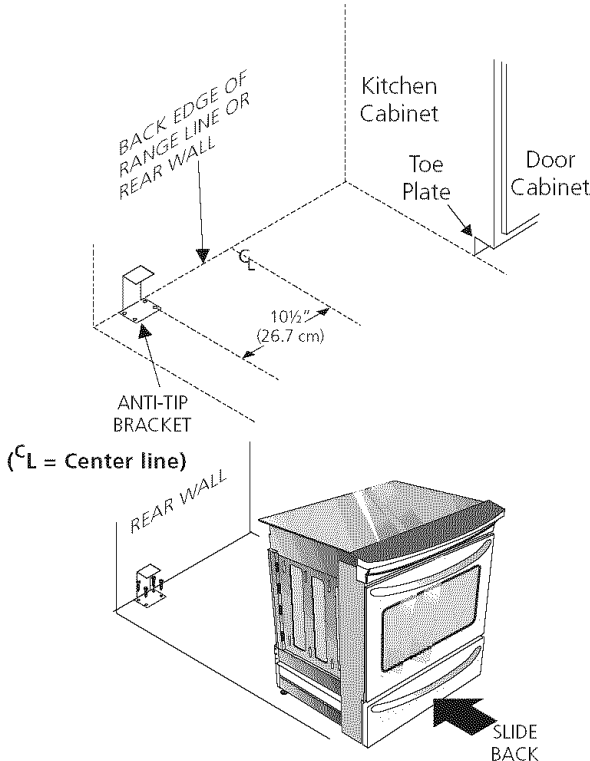


Figure 12

1. Draw a center line (CL) on the floor where the range should be installed. Also draw a line on the floor at the range back position if there is no wall.
2. Unfold paper template and place it flat on the floor with the right rear corner positioned exactly on the intersection of the center and back lines you just drew before. (Use the diagram below to locate brackets if template is not available. (Figure 12))
3. Mark on the floor the location of the 4 mounting holes shown on the template. For easier installation, 3/16" (0,48 cm) diameter pilot holes 1/2" (1,27 cm) deep can be drilled into the floor.
4. Remove template and place bracket on floor. Line up holes in bracket with marks on floor and attach with 4 screws provided. Bracket must be secured to solid floor (Figure 13). If attaching to concrete floor, first drill 3/16" (0,48 cm) dia. pilot holes using masonry drill bit.
5. Be sure the 4 levelling legs are at the highest position they can be.
6. Slide range into place making sure structure of the range is trapped by the anti-tip bracket (Figure 12). Lower the range by adjusting the 4 levelling legs until the underside of the cooktop is sitting level on the countertop. Refer to "Levelling the Range" section.
7. After installation, verify that the anti-tip bracket is engaged by grasping the top rear edge of the range and carefully attempt to tilt it forward to make sure range is properly anchored.

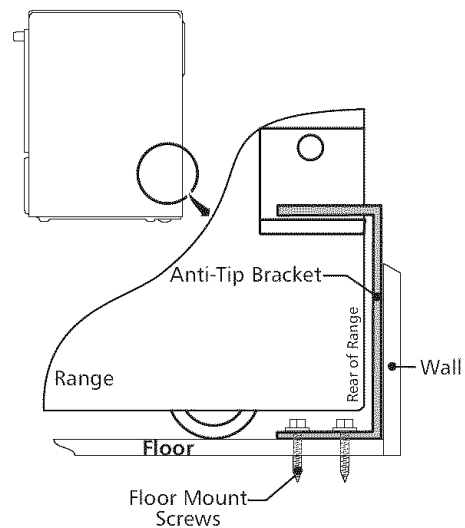


Figure 13

30" ELECTRIC SLIDE-IN RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Models Equipped with Leveling legs

⚠ WARNING To reduce the risk of tipping of the range, the range must be secured to the floor by properly installed anti-tip brackets and screws packed with the range. These parts are located in a plastic bag in the oven. Failure to install the anti-tip brackets will allow the range to tip over if excessive weight is placed on an open door or if a child climbs upon it. Serious injury might result from spilled hot liquids or from the range itself.


Follow the instructions below to install the anti-tip brackets.

If range is ever moved to a different location, the anti-tip brackets must also be moved and installed with the range. To check for proper installation, see step 5.

Tools Required:

5/16" (0,79 cm) Nutdriver or Flat Head Screwdriver
Adjustable Wrench
Electric Drill
3/16" (0,5 cm) Diameter Drill Bit
3/16" (0,5 cm) Diameter Masonry Drill Bit (if installing in concrete)

Brackets attach to the floor at the back of the range to hold both rear leg levelers. When fastening to the floor, be sure that screws do not penetrate electrical wiring or plumbing. The screws provided will work in either wood or concrete.

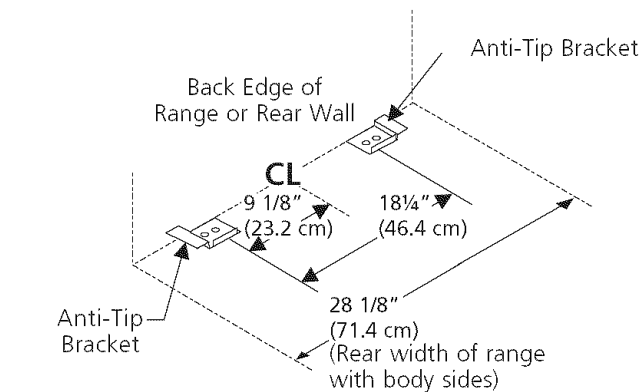

(^CL = Center line)

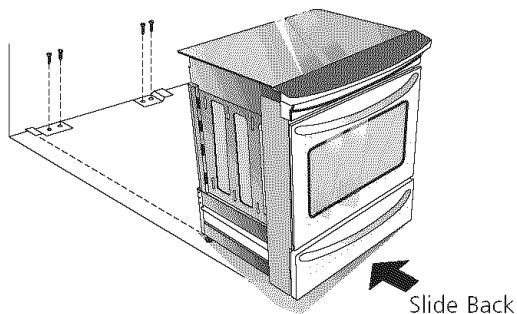


Figure 14

1. Unfold paper template and place it flat on the floor with the back and side edges positioned exactly where the back and sides of range will be located when installed. (Use the diagram below to locate brackets if template is not available. (Figure 14))
2. Mark on the floor the location of the 4 mounting holes shown on the template. For easier installation, 3/16" (0.5 cm) diameter pilot holes 1/2" (1.3 cm) deep can be drilled into the floor.
3. Remove template and place brackets on floor with turned up flange to the front. Line up holes in brackets with marks on floor and attach with 4 screws provided. Brackets must be secured to solid floor. If attaching to concrete floor, first drill 3/16" (0.5 cm) dia. pilot holes using a masonry drill bit.
4. Level range if necessary, by adjusting 4 leg levelers with wrench (Figure 15). A minimum clearance of 1/8" (0.8 cm) is required between the bottom of the range and the rear leg levelers to allow room for the anti-tip brackets.
5. Slide range into place making sure rear legs are trapped by ends of brackets. Range may need to be shifted slightly to one side as it is being pushed back to allow rear legs to slide under brackets. You may also grasp the top rear edge of the range and carefully attempt to tilt it forward to make sure range is properly anchored.

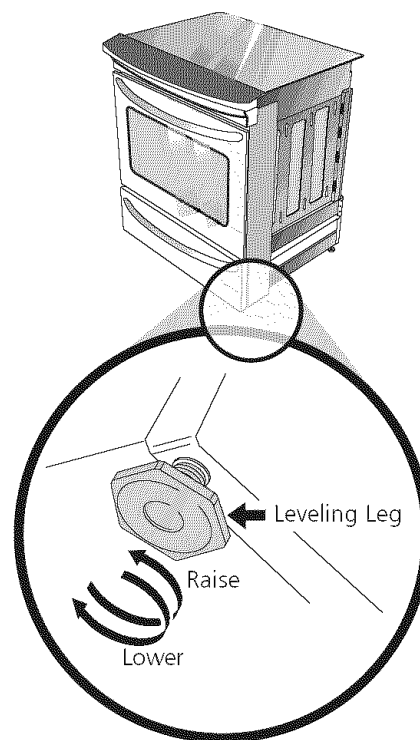



Figure 15

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA ESTUFA ELÉCTRICA DESLIZABLE DE 30"


LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO DEBEN SER EFECTUADOS POR UN INSTALADOR CALIFICADO.
**IMPORTANTE: GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DEL INSPECTOR LOCAL DE ELECTRICIDAD.
 LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.**

NOTA: Para la abertura amplia de corte de 29" (73,7 cm), tiene que llamar al Centro de Servicios Sears y solicitar paneles laterales opcionales. Despejar el reborde ancho de la cocina tal como se muestra en la sección "Preparación de la Mesada" (ver página 15).

La superficie debe estar plana y nivelada (area sombreada).

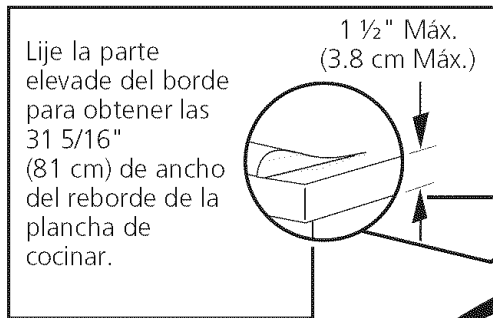


Localise las puertas del armario 1" (2.5 cm) mín. del hueco de la abertura.

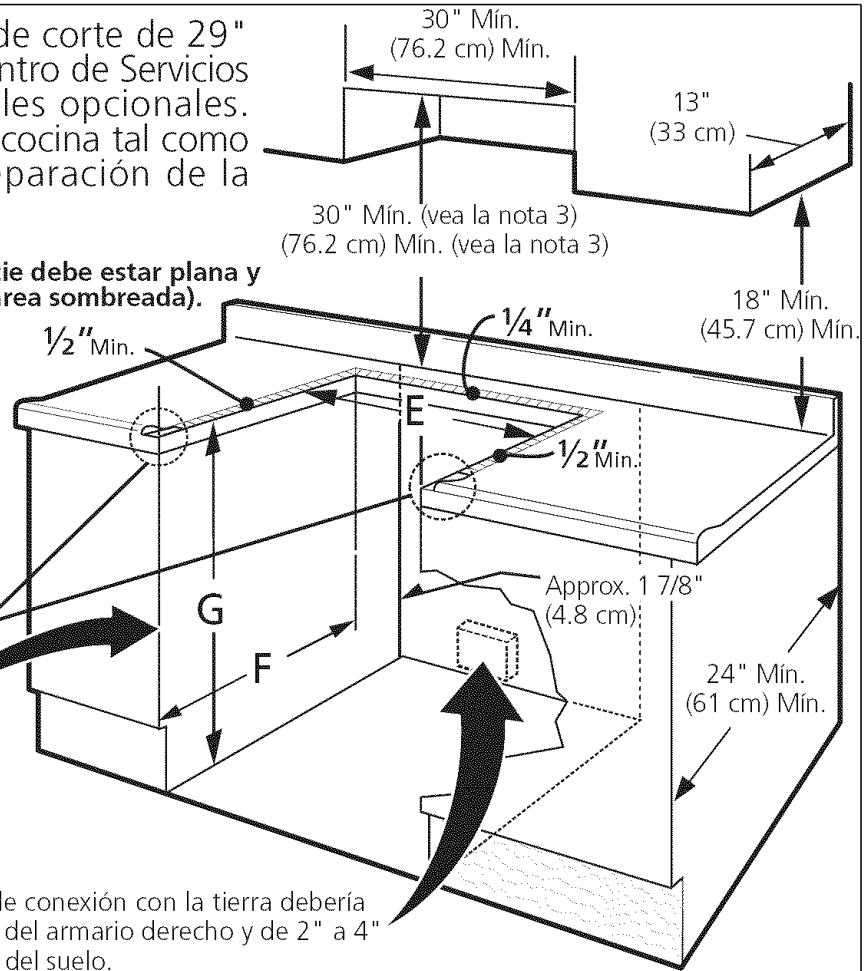

La caja de empalmes o el enchufe de conexión con la tierra debería situarse de 8" a 17" (20.3 - 43.2 cm) del armario derecho y de 2" a 4" (5.1-10.2 cm) del suelo.

IMPORTANTE: El ancho de la cubierta y el armario debe de ser igual al ancho del corte.

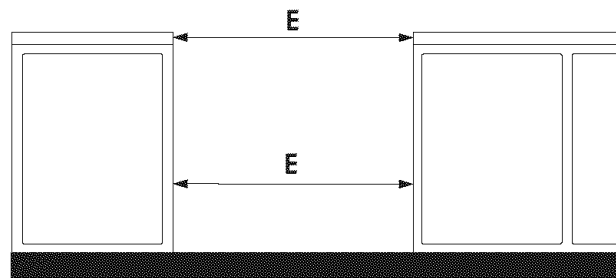

⚠️ ADVERTENCIA


No instale la unidad en el gabinete si no ha leído esta página.

A. ALTURA (Debajo de la cubierta)	B. ANCHO	C. ANCHO DE LA PLANCHA DE COCINAR	D. PROFUNDIDAD TOTAL ALA FRENTE DE LA ESTUFA	E. ANCHO DE RECORTADO*** (cubierta y armario)	F. PROFUNDIDAD DE RECORTADO	G. ALTURA DEL MOSTRADOR
35 5/8" (90.5 cm) - 36 5/8" (93 cm)	30" (76,2 cm)	31 5/16" (79.5 cm)	28 5/16" (71,9 cm)	30±1/16" (76,2±0,15 cm)	21 3/4" (55,2 cm) Min. 22 1/8" (56,2 cm) Max 24" (61 cm) Min. con un protector trasero.	36 5/8" (93 cm) Max. 35 5/8" (90.5 cm) min.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA ESTUFA ELÉCTRICA DESLIZABLE DE 30"

NOTAS:

- 1 No pellizque el cordón eléctrico entre la estufa y la pared.
- 2 No selle la estufa a los armarios de lado.
- 3 Un espacio mínimo de 24" (61 cm) entre la superficie de la estufa y el fondo del armario esto cuando el fondo del armario de madera o metal está protegido por no menos de 1/4" (0.64 cm) de madera resistente al fuego cubierta por una lámina metálica de MSG, número 28, 0.015" (0.4 mm) de acero inoxidable, 0.024" (0.6 mm) aluminio, ó 0.020" (0.5 mm) de cobre.
Un espacio mínimo de 30" (76.2 cm) cuando el armario no este protegido.
- 4 Para los recortados menos que 22 7/8", el electrodoméstico aparecería ligeramente en el exterior del armario.
- 5 Deje por los 19 1/4" (48.9 cm) de espacio libre para la profundidad de la puerta cuando este abierta.

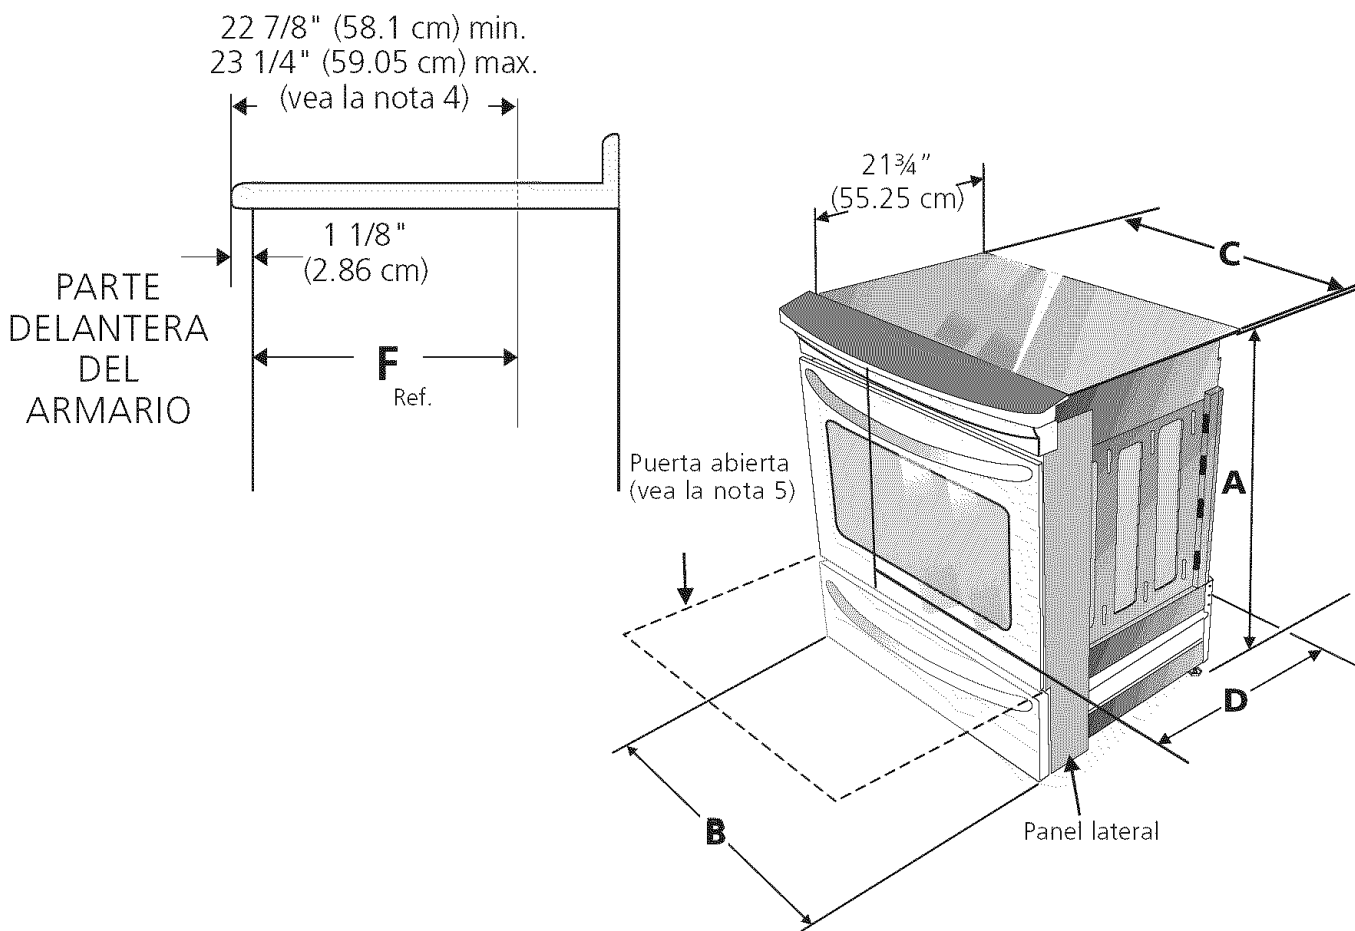

A. ALTURA (Debajo de la cubierta)	B. ANCHO	C. ANCHO DE LA PLANCHA DE COCINAR	D. PROFUNDIDAD TOTAL ALA FRENTE DE LA ESTUFA	E. ANCHO DE RECORTADO*** (cubierta y armario)	F. PROFUNDIDAD DE RECORTADO	G. ALTURA DEL MOSTRADOR
35 5/8" (90.5 cm) - 36 5/8" (93 cm)	30" (76,2 cm)	31 5/16" (79.5 cm)	28 5/16" (71,9 cm)	30±1/16" (76,2±0,15 cm)	21 3/4" (55,2 cm) Min. 22 1/8" (56,2 cm) Max 24" (61 cm) Min. con un protector trasero.	36 5/8" (93 cm) Max. 35 5/8" (90.5 cm) min.

Para evitar fractura de la unidad: NO manipule la unidad sosteniendo la cubierta de vidrio.



- 1** La cubierta alrededor del espacio donde usted instalara su unidad debe de estar plana y nivelada. (Vea el área sombreada en la ilustración número 1)
- 2** Antes de instalar la unidad, mida la altura de los dos (2) lados de los gabinetes (H1-4), frente y parte trasera (vea ilustración 1) del piso a lo alto de la cubierta.

- 3** Nivele la estufa usando las 4 patas niveladoras de manera que la altura del piso a la superficie interior de la cubierta de vidrio es mayor que la altura del gabinete mas alto de su mobiliario de cocina por lo menos por 1/16" (vea ilustración 2).






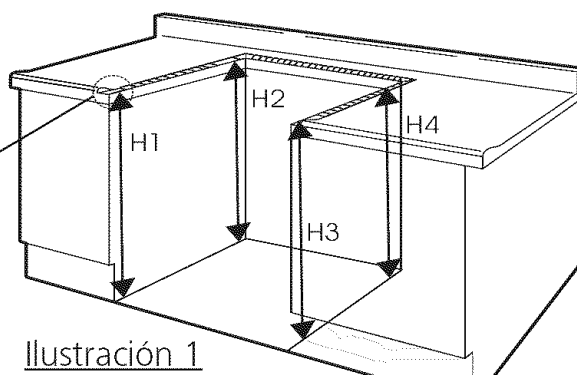


Ilustración 1

- 4** Deslice la unidad hacia el gabinete. Asegúrese que la unidad este centrada con el centro de la abertura del gabinete.
- 5** Remueva la parte en plástico extruido en cada lado de la cubierta de vidrio. (Algunos modelos)



- 6** Es imprescindible que el reborde de metal que se encuentra debajo de la cubierta este sobre la cubierta del gabinete. La cubierta de vidrio no deberá tocar directamente la cubierta del gabinete (vea ilustración 2) de no ser asi la fractura del vidrio anulará la garantía. Nivele la unidad si es necesario.

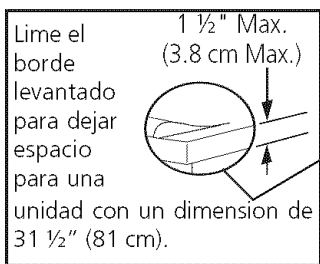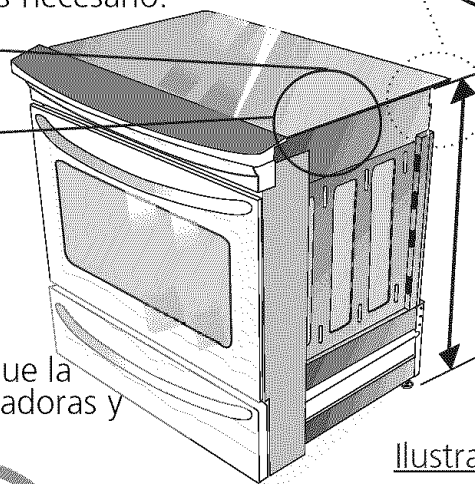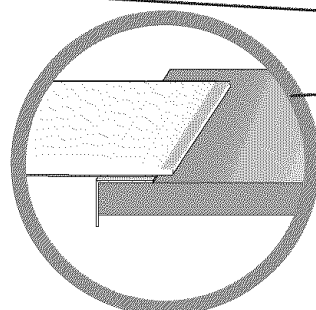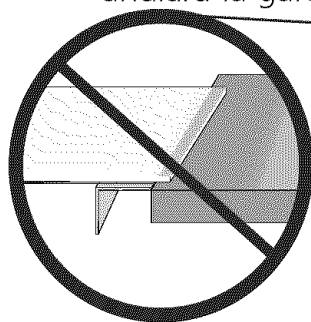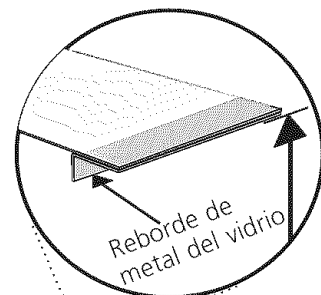

Para instalar exitosamente su estufa, la medida inicial del piso a la superficie interior de la cubierta de vidrio debe ser mayor que la altura del gabinete por lo menos 1/16" como se midió en el paso número 1.

Ilustración 2

- 7** Después de la instalación, ASEGURESE que la unidad este sostenida por las patas niveladoras y NO por la cubierta.

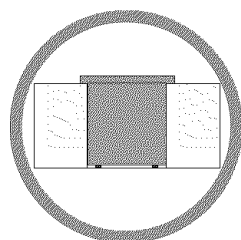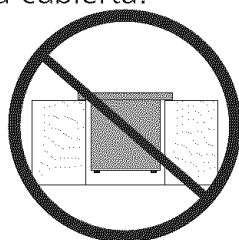

Notas importantes para el instalador

1. Lea todas las instrucciones antes de instalar la estufa.
2. Retire todo material de empaque de horno y de la gaveta de entibiado antes de conectar el suministro eléctrico a la estufa.
3. Observe todo código o reglamento.
4. Asegúrese de dejar estas instrucciones con el consumidor

Nota importante para el consumidor

Mantenga estas instrucciones con el manual del usuario para futuras referencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Asegúrese que su cocina está instalada y conectada adecuadamente a tierra por un instalador calificado o un técnico de servicio.
- Esta cocina debe ser conectada a tierra eléctricamente de acuerdo con los códigos locales, o de no existir, con la National Electrical Code ANSI/NFPA No.70- última edición.
- La instalación de electrodomésticos destinados para casas (móvil) deben conformarse con la Manufactured Home Construction and Safety Standard, título 24CFR, parte 3280 [antiguamente la Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, título 24, HUD (parte 280)] o cuando este código no se aplica, la Standard for Manufactured Home Installation 1982 (Manufactured Home sites, communities and setups) ; ANSI Z225.1/NFPA 501A- última edición o con códigos locales.
- Asegúrese que el tapiz de pared alrededor de la cocina pueda resistir el calor generado por la estufa.
- Antes de instalar la estufa en una área cubierta de linóleo o cualquier otro revestidor de piso sintético, asegúrese que éste pueda resistir al menos 90°F sobre la temperatura de la pieza sin encogerse, ladearse o descolorirse. No instale la

estufa encima de una alfombra a menos que coloque una placa de aislamineto o una plancha de 1/4" de madera entre la cocina y el alfombrado.

⚠ ADVERTENCIA Nunca deje a los niños solos o sin cuidado en el área donde el electrodoméstico está en uso. A medida que los niños crezcan, enséñeles el uso adecuado de los electrodomésticos. Nunca deje la puerta del horno abierta cuando la estufa esté sin supervisión.

⚠ ADVERTENCIA Pisar, apoyarse o sentarse en las puertas o los cajones de la estufa pueden causar graves heridas y también dañar la estufa.

- No coloque cosas que atraigan a los niños sobre los gabinetes encima de la estufa. Los niños podrían sufrir quemaduras tratando de alcanzarlos.
- Para evitar riesgos de quemaduras o incendios al tocar superficies calientes, se deben evitar los armarios sobre la superficie de los quemadores. Si existe un armario, se pueden reducir los riesgos instalando una campana que se extienda horizontalmente en un mínimo de 5" por sobre la parte inferior de los armarios.
- No use el horno como espacio de almacenamiento. Esto crea una situación muy peligrosa.
- Nunca use su estufa para calentar la pieza. El uso prolongado de la cocina sin ventilación adecuada puede ser peligroso.
- No guarde o use gasolina u otros vapores inflamables y líquidos cerca de éste o cualquier otro electrodoméstico. Esto podría causar una explosión o un incendio.
- Vuelva a programar todos los controles a la posición "off" (apagado) después de haber utilizado el conteo contador automático.


PARA LOS MODELOS CON AUTO-LIMPIEZA:

- Retire el rostizador, la comida y otros utensilios antes de auto-limpiar el horno. Limpie todo exceso de derrames. Siga las instrucciones para la pre-limpieza en el Manual del usuario.

1. Estuche de cable del suministro eléctrico

El utilizador es responsable de la conexión del cable del suministro eléctrico al bloque de conexión situado detrás del panel de acceso.

El electrodoméstico se puede conectar a través de un cableado permanente "cableado duro"; cable de cobre blindado armado o cable no-metálico flexible (cuando el código local lo permite) o por medio de un kit de cable de alimentación. Vea la gráfica (en la página siguiente) para encontrar el tamaño mínimo del cable a utilizarse (el listado general de la UL, código local puede diferenciar).

	<p>⚠ ADVERTENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todas las cocinas pueden inclinarse. • Esto puede provocar lesiones personales • Instale el dispositivo anti-inclinación que viene con la cocina. 	<p>⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de inclinación de la cocina, ésta debe estar ajustada correctamente con las fijaciones anti inclinación que vienen con la cocina. Para verificar si las fijaciones están instaladas adecuadamente, agarre la parte superior del borde posterior de la cocina y inclínela hacia adelante cuidadosamente para asegurar que la cocina está sujeta.</p>
---	---	--

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA ESTUFA ELÉCTRICA DESLIZABLE DE 30"

Grado de vatios del electrodoméstico 120V / 208V	Tamaño mínimo del conductor AWG		
	Conductores L1 y L2	Conductor Neutral	Conductor de Tierra
0 - 3120	16	16	14
3121 - 3900	16	16	12
3901 - 4160	14	16	12
4161 - 5200	14	16	10
5201 - 5570	12	16	10
5571 - 7430	12	14	10
7431 - 7800	12	12	10
7801 - 12500	10	12	10
12501 - 14500	8	12	10

Grado de vatios del electrodoméstico 120V / 240V	Tamaño mínimo del conductor AWG		
	Conductores L1 y L2	Conductor Neutral	Conductor de Tierra
0 - 3600	16	16	14
3601 - 4500	16	16	12
4501 - 4860	14	16	12
4801 - 6000	14	16	10
6001 - 6425	12	16	10
6426 - 8749	12	12	10
8750 - 14500	10	12	10
14501 - 16500	10	10	10
16501 - 24000	8	10	8

Las Terminales al final de los cables deben ser de del tipo "anillo" o "espadas" estas últimas con la terminación del cable hacia dentro del barril de la terminal. El cable debe tener un retenedor para eliminar esfuerzos sobre el cable.

Para las casas sobre ruedas, las nuevas instalaciones, en los vehículos de recreación o en las áreas donde los códigos locales no permiten la conexión del conductor a tierra al neutro, un ensamblaje de suministro eléctrico de 4 conductores para estufas, clasificado a 125/250 voltios mínimo, 40 amperios mínimo, debe de ser utilizado (ver fig. 4).

Tabla de tamaño de abertura de conexión de cocina				
Referirse a la tabla de arriba para el tamaño de abertura de conexión de cocina adecuada, y la información sobre el régimen de amperios del ensamblaje de cordón de suministro eléctrico.				
Vea la placa de serie de la cocina para información sobre el régimen de kilovatio.		Mínimo régimen de amperios de ensamblaje del cordón	Diámetro (pulgadas) de abierta de conexión de cocina.	
120/240 Volts	120/208 Volts		Ensamblaje del cordón	Connect. directa
8.8-16.5 Kw	7.9-12.5 Kw	40 Amp	1-3/8 pulg	1-1/8 pulg
16.6-22.5 Kw	12.6-18.5 Kw	50 Amp	1-3/8 pulg	1-3/8 pulg

Nota: La estufa corrediza eléctrica viene de fabrica con un agujero de diametro 1-1/8" como se muestra en la figura 3. Si un agujero mas largo es necesario retire la arande de pre-cortada

⚠ ADVERTENCIA El riesgo de fuego o de choque eléctrico puede aparecer si usa el tamaño de cable incorrecto, si las instrucciones de instalación no son seguidas o si retira la abrazadera de releva.

⚠ PRECAUCION No desajuste las tuercas que aseguran la conexión de la estufa al bloque terminal cuando esté instalandola. El corte o la pérdida de corriente eléctrica puede ocurrir.

2. Conexión eléctrica a la cocina.

Este electrodoméstico está fabricado con la terminal neutra conectado al armazón.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

- La conexión a tierra es requerida para este electrodoméstico.
- No conecte al suministro eléctrico hasta que el electrodoméstico este conectado a tierra de manera permanente.
- Desconecte el suministro eléctrico hacia la caja de empalmes antes de hacer la conexión eléctrica.
- Este electrodoméstico debe ser conectado a un sistema de alambres permanentes, metálicos, conectados a tierra o una puesta a tierra debe ser conectada al terminal de tierra o un emplonbado al electrodoméstico.
El no seguir ninguna de estas instrucciones podría causar fuego, heridas personales o choques electricos.

Conexión del cable a tres alambres la cocina.

Si los códigos locales permiten la conexión del conductor a tierra del armazón al alambre neutral del cable de bronce del suministro eléctrico.(vea figura 3):

1. Retire los 3 tornillos de la parte baja de la cubierta del cable trasero (cubierta de acceso), luego levante la cubierta hacia arriba para tener acceso al bloque de conexión de la terminal. (vea figura 2)

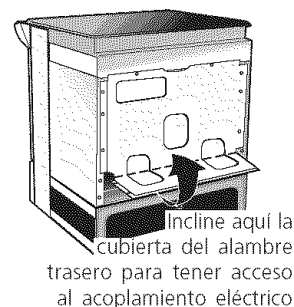


Figura 2

2. Retire las 3 tuercas desajustadas (luego de haber retirado la banda de caucho) en el bloque terminal con un desarmador de tuercas o un casquillo adaptador de 3/8".
3. Conecte la parte neutral del cable de bronce de suministro eléctrico a la terminal plateado que se encuentra al centro del bloque terminal y, conecte los otros alambres a las terminales externas. Aparee los alambres y los terminales según el color (alambres rojos conectados al terminal derecho, alambres negros conectados al terminal izquierdo).
4. Reinstalar las 3 tuercas desajustadas en el bloque terminal (vea figura 3).
5. Baje la cubierta del terminal y vuelva al colocar los 3 tornillos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA ESTUFA ELÉCTRICA DESLIZABLE DE 30"

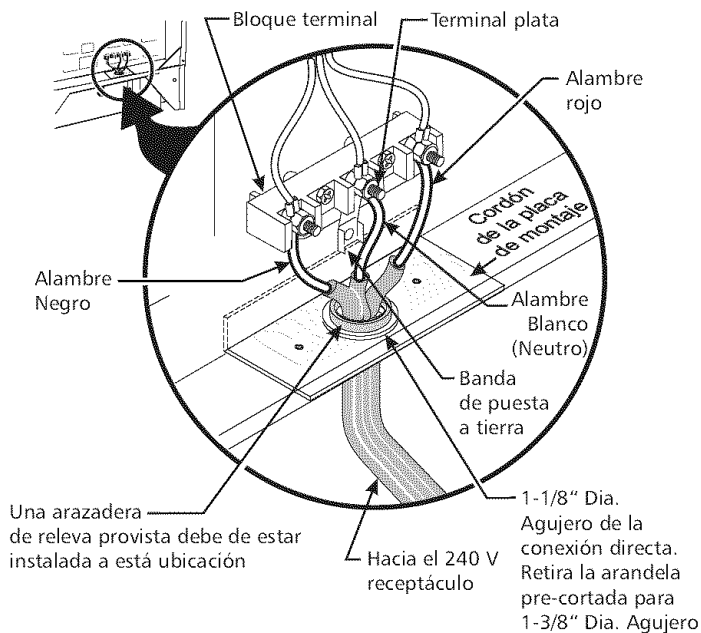


Figura 3

Conexión del cable de cuatro conductores a la cocina. (casas móviles)

1. Retire los 3 tornillos de la parte baja de la cubierta del cable trasero, luego levante la cubierta hacia arriba para tener acceso (cubierta de acceso) al bloque de conexión de la terminal.
2. Retire las 3 tuercas desajustadas (luego de haber retirado la banda de caucho) en el bloque terminal con un desarmador de tuercas o un casquillo adaptador de 3/8".
3. Retire la correa de la base del bloque terminal y del armazón del electrodoméstico. Retenga el tornillo de la base.
4. Conecte el alambre de tierra (verde) del cable de bronce del suministro eléctrico al armazón del electrodoméstico con el tornillo de la base, usando el hoyo del armazón por donde retiró la correa de la base (vea figura 4)
5. Conecte el alambre neutral (blanco) del cable de cobre del suministro eléctrico a la terminal plateada del centro del bloque terminal y, conecte los otros alambres a las terminales externas.
6. Reinstale las 3 tuercas desajustadas en el bloque terminal (vea figura 4).
7. Baje la cubierta del terminal y vuelva al colocar los 3 tornillos.

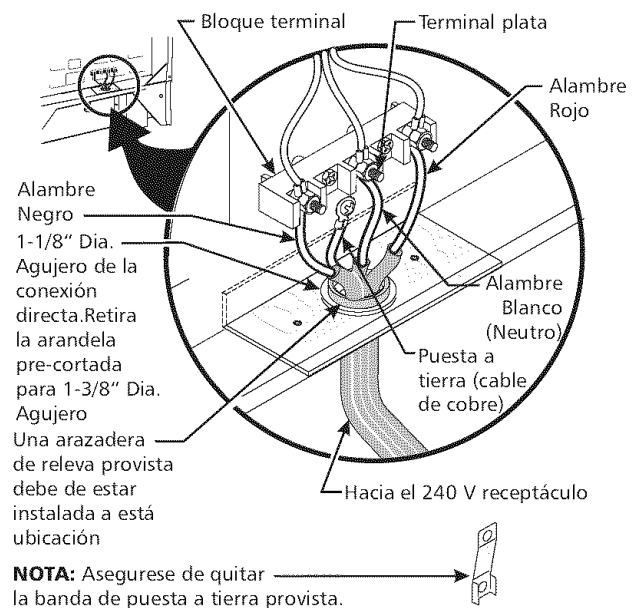


Figura 4

Conexión eléctrica directa al cortacircuito, a la caja de fusibles o la caja de empalmes

Si el aparato está conectado directamente al cortacircuito, a la caja de fusibles o a la caja de empalmes, use un cable blindado flexible o no metálico recubierto de cobre (con alambre a tierra). Agregue una abrazadera relevo de anclaje homologado UL a cada extremidad del cable. A la extremidad del electrodoméstico, el cable pasa a través del agujero de la conexión directa (ver figura 4) en el cordón de la placa de montaje. El tamaño de los alambres (**alambre de cobre solamente**) y las conexiones deben estar conforme al régimen del electrodoméstico.

Donde los códigos locales permitan conectar el conductor de puesta a tierra del electrodoméstico al neutral (blanco) (vea figura 5):

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. En el cortacircuito, la caja de fusibles o la caja de empalmes
 - a) Conecte el alambre verde (o cobre desnudo), el alambre blanco del cable del electrodoméstico y el alambre neutral (blanco) juntos.
 - b) Conecte los dos alambres negros juntos.
 - c) Conecte los dos alambres rojos juntos.

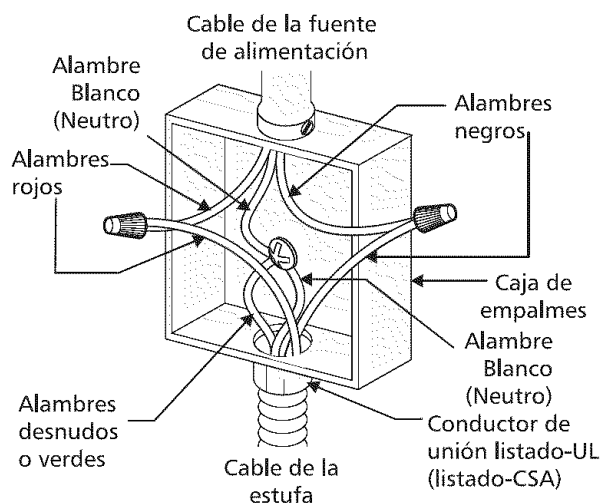


Figura 5 - Sistema eléctrico (ejemplo: caja de empalmes) de 3 alambres (a tierra neutral)

Donde los códigos locales NO permitan conectar el conductor de puesta a tierra del electrodoméstico al neutral (blanco), o si está conectado con un sistema a 4 alambres (vea figura 6):

1. Desconecte el suministro eléctrico
2. Separe el alambre verde (o cobre desnudo) y el alambre blanco del electrodoméstico.
3. En el cortacircuito, la caja de fusibles o la caja de empalmes.
 - a. Conecte el alambre blanco del cable del electrodoméstico al alambre neutral (blanco).
 - b. Conecte los 2 alambres negros juntos.
 - c. Conecte los 2 alambres rojos juntos.
 - d. Conecte el alambre verde (o de cobre desnudo) de la puesta a tierra del alambre al alambre de puesta a tierra del cortacircuito, de la caja de fusibles o de la caja de empalmes.

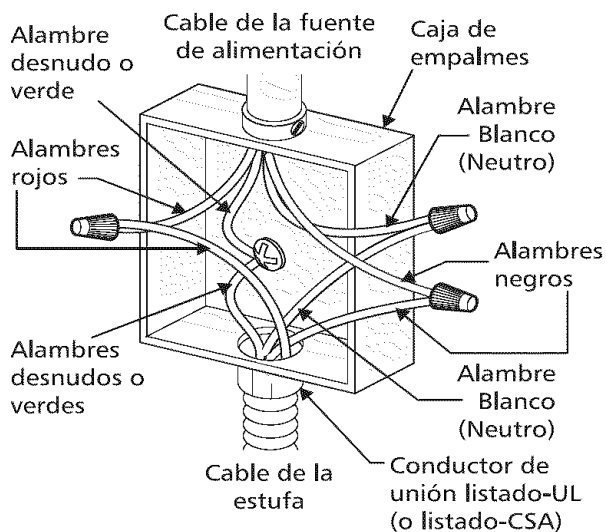


Figura 6 - Sistema eléctrico de 4 alambres (ejemplo caja de empalme)

3. Construcción del armario

PRECAUCION Para eliminar el riesgo de quemaduras o de fuego tratando de alcanzar algo por encima de las zonas calientes, evite de colocar artículos sobre la cocina. Si cree necesitar este espacio, el riesgo puede disminuir si instala una campana que proteja horizontalmente un mínimo de 5" (12.7cm) sobre la base del armario.

Preparación del mostrador

- Las extremidades de la cocina sobrepasan el borde de su mostrador.
- Si tiene un **mostrador con las extremidades cuadradas (planas)**, no se necesita ninguna preparación del mostrador.
- **El reborde de frente de mostradores moldeados** deben tener bordes moldeados a 3/4" (1.9cm) a partir de cada extremidad de la apertura (Figura 7).
- **Los mostradores en azulejos** deberán necesitar un recorte de 3/4" (1.9 cm) a partir de cada extremidad y/o un borde redondeado aplanado (Figura 7).

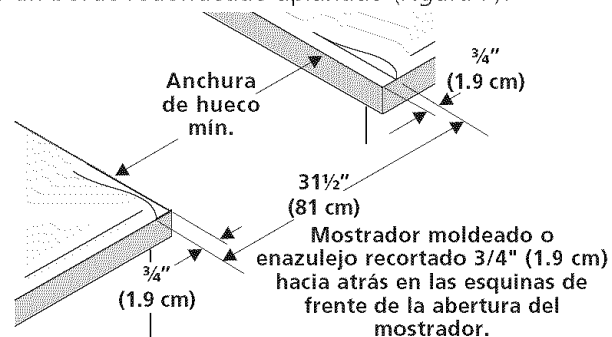


Figura 7

- Si el ancho de la apertura del mostrador es más grande que 30 1/16" (76,4 cm), ajuste a las dimensiones como para el 3/4" (1.9).
- Para la Ancho existente del Recorte de el 29"(73.7 cm) (Figura 8):

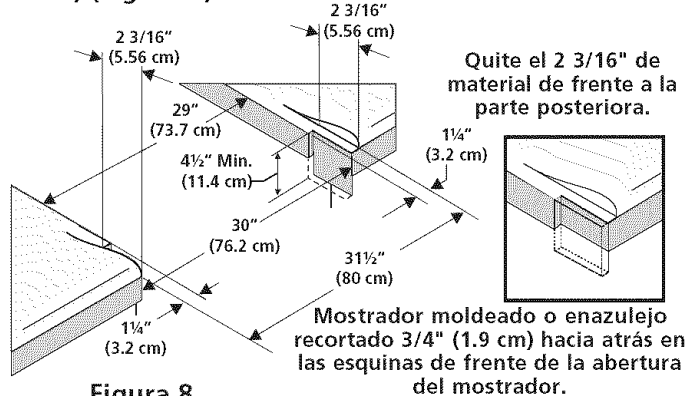


Figura 8

- **El mostrador deber ser nivelado.** Coloque un nivelador sobre el mostrador, primero de lado a lado y luego del frente hacia atrás. Si el mostrador no está nivelado, la cocina no estará nivelada. El horno debe ser nivelado para tener resultados satisfactorios al hornear. Las extremidades de la plancha de la cocina sobrepasan los bordes de la apertura del mostrador.

4. Instalación de la estufa

Nota importante: No es necesario, pero sí es conveniente, quitar la puerta para instalar el horno. Consulte las instrucciones para retirar la puerta en la Guía de Uso y Cuidado.

Instalación sin panel(es) lateral(es).

- 1 La plancha de cocinar se sobrepone por encima del mostrador con sus extremidades y la cocina reposa sobre el suelo. La plancha de cocinar es 31 1/2" (81 cm) de ancho.
- 2 Instale la base de los armarios a 30" (76.2 cm) de espacio entre ellas. Asegúrese que estos estén verticales y alineados antes de instalar la plancha de cocinar. Lije el borde del mostrador para obtener las 31 1/2 (81 cm)" en la parte superior del mostrador.
- 3 Instale las puertas del armario a 31" (78,7 cm) de espacio entre ellas para que no interfieran con la abertura de la puerta de la cocina.
- 4 Corte el mostrador exactamente como en la página 1.

Para los modelos equipado con un sistema de dispositivo de nivelación:

- 5 Asegúrese que el frente de las patas niveladoras y el dispositivo de nivelación posterior estén ajustados mas altos que la altura del gabinete (vea página 3).
- 6 **⚠ PRECAUCION** Instale el soporte anti-inclinación de acuerdo a las instrucciones del patrón anti-inclinación (si no lo tiene vea la página 23).
- 7 Para una instalación óptima, la superficie superior de la cubierta debe estar nivelada y ser plana (sobre el mismo plano) en los 3 lados adyacentes a la cocina. Se deben hacer los ajustes correspondientes para hacer que la parte superior quede plana, de lo contrario podrán quedar espacios entre la cubierta y la cocina.
- 8 **⚠ PRECAUCION** Para reducir el riesgo de dañar su artefacto, no lo manipule cerca del vidrio cerámico. Manipúlelo con cuidado.
- 9 Coloque la cocina enfrente de la abertura del armario.
- 10 Asegúrese de que el vidrio que está colgado sobre la cubierta deje despejada la cubierta. Si es necesario, levante la unidad bajando las patas de nivelación.

- 11 Deslice la unidad hacia el gabinete y céntrala antes de nivelarla.
Nivele la cocina (vea Nivelación de la estufa). El piso donde se instala la cocina debe estar nivelado.
- 12 Siga las instrucciones "nivelación de la estufa-modelos equipado con un sistema de dispositivo de nivelación").

Ajuste a las patas de nivelación de manera que la parte de abajo de la plancha de cocinar está apoyada contra el mostrador. Atornille con cuidado en la pata de nivelación trasera hasta que el vidrio que está colgado toque levemente la cubierta. El vidrio debe soportar el peso de la unidad. Luego, atornille con cuidado en las dos patas de nivelación anteriores (igual a 15) hasta que el vidrio que está colgado toque levemente la cubierta.

Para los modelos equipado con las patas niveladoras:

- 5 Asegúrese que el frente de las patas niveladoras y el dispositivo de nivelación posterior estén ajustados mas altos que la altura del gabinete (vea página 3).
- 6 **⚠ PRECAUCION** Instale el soporte anti-inclinación de acuerdo a las instrucciones del patrón anti-inclinación (si no lo tiene vea la página 23).
- 7 Para una instalación óptima, la superficie superior de la cubierta debe estar nivelada y ser plana (sobre el mismo plano) en los 3 lados adyacentes a la c. Se deben hacer los ajustes correspondientes para hacer que la parte superior quede plana, de lo contrario podrán quedar espacios entre la cubierta y la cocina.
- 8 **⚠ PRECAUCION** Para reducir el riesgo de dañar su artefacto, no lo manipule cerca del vidrio cerámico. Manipúlelo con cuidado.

- 9 Coloque la cocina enfrente de la abertura del armario.
- 10 Asegúrese de que el vidrio que está colgado sobre la cubierta deje despejada la cubierta. Si es necesario, levante la unidad bajando las patas de nivelación.
- 11 **Nivele la cocina** (vea Nivelación de la estufa). El piso donde se instala la cocina debe estar nivelado. Siga las instrucciones "nivelación de la estufa-modelos equipado con las patas niveladoras".
- 12 Deslice la estufa en la abertura.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA ESTUFA ELÉCTRICA DESLIZABLE DE 30"

IMPORTANTE Si se necesitan los accesorios :

Instalación para el Ancho existente del Recorte de el 29"(73.7 cm) :

1. Usted debe substituir los paneles laterales reales por los paneles laterales nuevos y más pequeños. Los paneles laterales puede ser pedidos con su representante.
2. Siga las instrucciones anexadas a sus paneles laterales nuevos para substituir los paneles por los nuevos.
3. Compruebe si el mostrador está preparado para la abertura amplia del recorte del 29".
4. Instale la estufa.

Instalación con el repuesto.

La profundidad del corte de (21 3/4" (55.2 cm)Min., 22 1/8" (56.2cm) Max.) necesita ser aumentada a 24" (61 cm) cuando instala el repuesto.

Instalación de una moldura trasero.

La moldura trasera puede ser pedida con su representante.

Instalación con Paneles Laterales Llenos

Los Paneles Laterales puede ser pedidos con su representante.

Instale las puertas de los armarios a 31" (78.7 cm) de espacio entre ellas para que no interfieran con la abertura de la puerta de la cocina.

5. Nivelación de la estufa

Para los modelos equipado con un sistema de dispositivo de nivelación.

Nivele la cocina después de haberla instalado en la abertura del mostrador.

1. Abra la gaveta.
2. Baje el aparato, las 4 patas de nivelación alternadamente, hasta que la parte baja de la

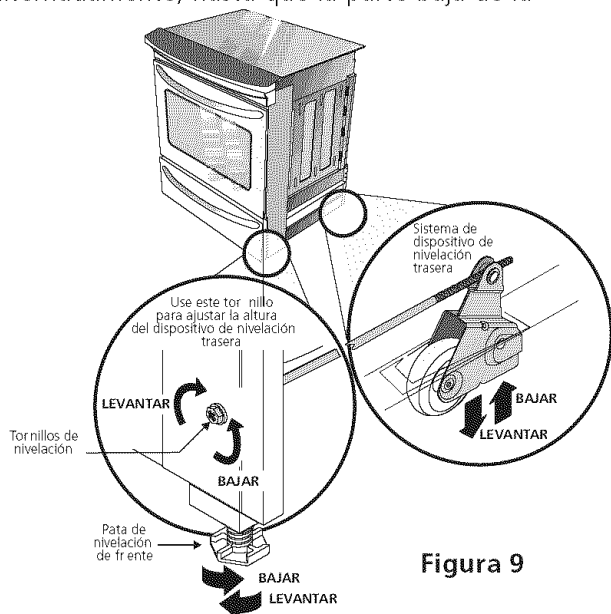


Figura 9

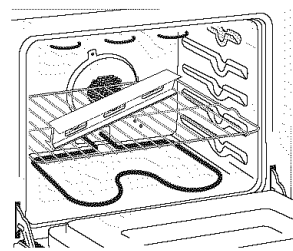


Figura 10

superficie de cocción repose sobre el mostrador (Figura 9).

3. Verifique si la cocina está nivelada colocando una parrilla en el centro del horno y poniendo un nivel sobre esta (figura 10).
4. Mida dos veces con el nivel en posición diagonal en una dirección y luego en otra. Nivele la cocina si es necesario ajustando las patas de nivelación.
5. Si al cocina no se nivela, asegúrese que el piso este nivelado.

Para los modelos equipado con las patas niveladoras.

Nivele la esufa y ajuste la altura de la estufa antes de instalarla en la abertura.

1. Coloque una parilla del horno en el centro del horno.
2. Ponga un nivel sobre la parrilla (figura 10). Tome dos lecturas con el nivel puesto diagonalmente en una dirección y después en la otra. Nivele la estufa, si es necesario, ajustando las 4 patas niveladoras con una llave de tuercas (figura 16).
3. Asegúrese de no dañar al mostrador, deslice la estufa dentro de la abertura del hueco y vuelva a verificar a la nivelación.

6. Instalación de Accesorio Decorativo Trasero (si se requiere)

1. Desconecte la alimentación del aparato.
2. Asegúrese de que el aparato esté nivelado.
3. Tire la cocina hacia usted.
4. Tome la distancia entre el piso y la superficie debajo del marco de la parte superior de la cocina.

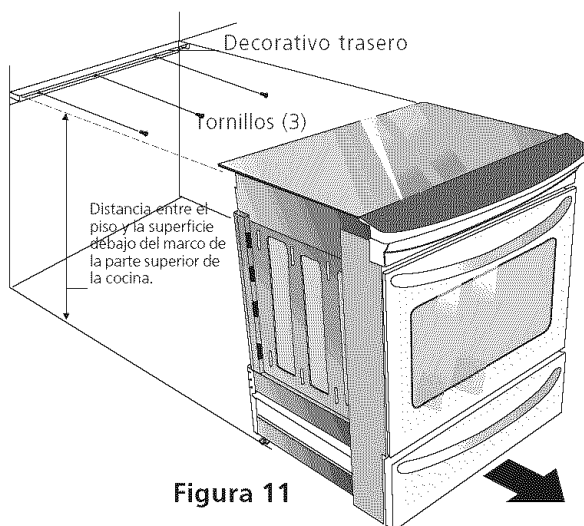


Figura 11

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA ESTUFA ELÉCTRICA DESLIZABLE DE 30"

5. Marque la distancia sobre la pared donde instalará el accesorio decorativo.
6. Dibuje una línea.
7. Coloque la parte superior del accesorio decorativo debajo de esa línea.
8. Utilizando los tornillos provistos con este juego, fije el accesorio decorativo a la pared.
9. Deslice el aparato hacia atrás hasta que quede en la posición deseada y encienda la alimentación (la parte inferior de la parte superior de la cocina debe estar ubicada sobre el accesorio decorativo).

7. Verificación del funcionamiento

Consulte el Manual del usuario que viene con la cocina para las instrucciones de funcionamiento, el cuidado y la limpieza de su cocina.

⚠ PRECAUCION No toque los elementos. Pueden estar lo suficientemente calientes y causar quemaduras.

Quite todo embalaje del horno y la gaveta de entibiado (si está equipado) antes de verificar el funcionamiento.

1. Utilización de los elementos de superficie

Gire cada uno de los cuatro elementos de superficie y verifique si están calentando. Verifique la luz o los luces del indicador del elemento de superficie, si está equipado.

2. Utilización de los elementos del horno.

El horno está equipado con un sistema electrónico. Cada función ha sido verificada desde fábrica antes del envío. Sin embargo, se recomienda que verifique la operación del horno electrónico una vez más. Consulte el Manual del usuario. Siga las instrucciones para poner en funcionamiento el reloj, el contador de tiempo, el horno, el asador, el horno de convección (en algunos modelos) y el sistema de limpieza.

Hornear- Después de poner el horno a 350°F(177°C) para hornear, el elemento de la parte de bajo del horno debe ponerse rojo.

Asar- Cuando se pone el horno para asar (BROIL), el elemento de arriba del horno debe ponerse rojo.

Limpieza- Cuando el horno se pone en el ciclo para que se limpie a sí mismo, el elemento de arriba debe ponerse rojo durante la parte de pre-calentamiento del ciclo de limpieza. Después de que llegue a la temperatura adecuada de limpieza, el elemento de calentamiento inferior se encenderá y debe ponerse rojo.

Horno de convección (algunos modelos)- cuando el horno se pone PARA HORNEAR O ASAR CON CONVECCIÓN a 350 F (177 C), el elemento de convección alterne entre prendido y apagado. El ventilador de convección empezará a funcionar. El ventilador de convección se parará cuando se abra la puerta del horno cuando se está horneando o asando con convección.

Gaveta de entibiado (algunos modelos)- Ajuste la perilla de control a HI y verifique si la gaveta está calentando.

Quando todas las conexiones están completadas.

Asegúrese que todos los controles se dejan en la posición de apagado (OFF).

Localización del modelo y del número de serie.

La placa con el número de serie se puede encontrar en la parte interior de la puerta del horno (algunos modelos) o detrás de la gaveta (algunos modelos).

Cuando pida componentes o desee obtener informaciones sobre su cocina, asegúrese de incluir el modelo y el número de serie o una letra o número de la placa con el número de serie de su cocina.

Antes de llamar al servicio

Lea la sección Lista de Antes de Llamar en su Manual del Usuario. Esto le podrá ahorrar tiempo y gastos. Esta lista incluye ocurrencias comunes que no son el resultado de defectos de materiales o fabricación de este artefacto.

Lea la garantía y la información sobre el servicio en su **Manual del Usuario** para obtener el número de teléfono gratuito y la dirección del servicio o llama **1-888-SU-HOGARSM**.

8. Instrucciones de instalación de la fijación anti-inclinación - Modelos con una cubierta cerámico vidriado

Para los modelos equipados con un sistema de dispositivo de nivelación.

⚠️ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de inclinación de la cocina, ésta debe ser asegurada hacia el piso con las fijaciones de anti-inclinación y los tornillos que vienen con la cocina. Estos componentes se encuentran en el horno. Si no instala las fijaciones, corre el riesgo que su cocina pueda inclinarse si pone demasiado peso en ella o si un niño sube sobre ésta. Esto podría ocasionar graves heridas causadas por líquidos calientes o por la propia cocina.

Siga estas instrucciones para instalar las fijaciones de anti-inclinación.

Si la cocina es trasladada a otro lugar, las fijaciones de anti-inclinación deben también ser trasladados con la cocina.

Herramientas necesarias:

- Llave de tuerca ajustable
- Trinquete
- Taladro eléctrico con barrena de 1/8" (0,32 cm)
- Aprietatuercas de 5/16" (0,8 cm)
- Nivel

Abrazadera sujeta al suelo en la parte trasera de la cocina para tener asida la parte posterior de la cocina. Al fijarla al suelo, verificar que los tornillos no atraviesen la instalación eléctrica o de fontanería. Los tornillos provistos sirven para madera o concreto.

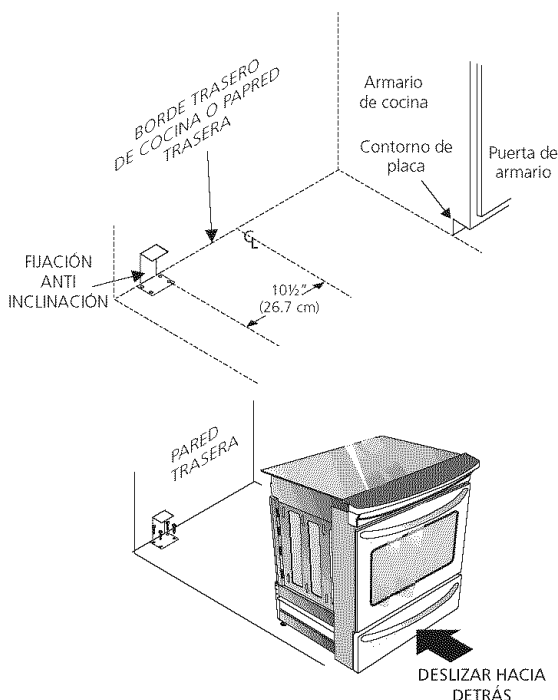


Figura 12

1. Dibujar una línea central en el piso donde se instalará la cocina. Si no hay pared posterior, dibujar otra línea en el piso que corresponda a la parte posterior de la cocina.
2. Desplegar el molde de papel y colocarlo alisado sobre el piso con el vértice posterior derecho posicionado exactamente en la intersección de las líneas central y posterior dibujadas anteriormente. (Si no se dispone de un molde, usar el diagrama incluido a continuación para ubicar las ménsulas (Figura 12)).
3. Marque en el suelo la ubicación de los cuatro orificios de montaje que aparecen en el modelo. Para facilitar la instalación se pueden hacer en el suelo orificios pilotos de 3/16" (0,48 cm) de diámetro de 1/2" (1,27 cm) de profundidad.
4. Retire el modelo y ubique la abrazadera en el suelo. Alinee los orificios en la abrazadera con las marcas en el suelo y ajuste con los cuatro tornillos provistos. La abrazadera debe quedar fijada al suelo (figura 13) sólido. Si se fija al suelo concreto, primero haga orificios pilotos de un diámetro de 3/16" (0,48 cm), utilizando una barrena para concreto.
5. Asegúrese que las 4 patas de nivelación están en la más alta posición posible.
6. Deslice la cocina hacia su lugar asegurándose que la pata de centro trasera está completamente segura con el soporte anti-inclinación (figura 12). Baje la cocina ajustando las 4 patas de nivelación hasta que la plancha de cocinar está apoyada en el mostrador. Refiere a la "Nivelación de la cocina" a la página 6.
7. Después de haber realizado la instalación verifique que la fijación anti-inclinación está empotrada. Usted también puede asir el borde trasero de la cima de la estufa y cuidadosamente intentar voltearla para asegurarse de que la estufa sea adecuadamente anclada.

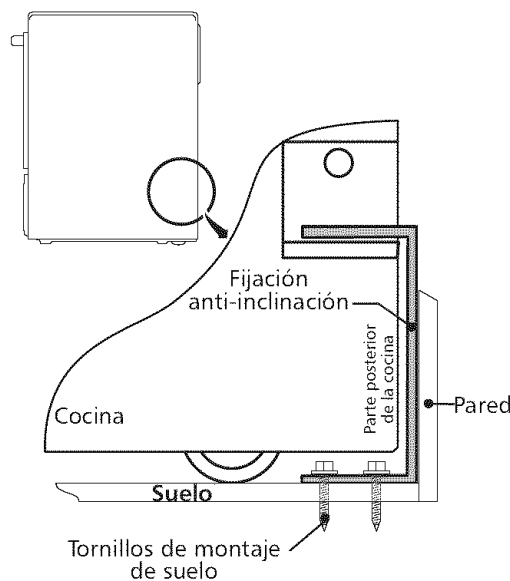


Figura 13

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA ESTUFA ELÉCTRICA DESLIZABLE DE 30"

Para los modelos equipados con las patas niveladoras.

⚠️ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de inclinación de la cocina, ésta debe ser asegurada hacia el piso con las fijaciones de anti-inclinación y los tornillos que vienen con la cocina. Estos componentes se encuentran en el horno. Si no instala las fijaciones, corre el riesgo que su cocina pueda inclinarse si pone demasiado peso en ella o si un niño sube sobre ésta. Esto podría ocasionar graves heridas causadas por líquidos calientes o por la propia cocina.

Siga estas instrucciones para instalar las fijaciones de anti-inclinación.

Si la cocina es trasladada a otro lugar, las fijaciones de anti-inclinación deben también ser trasladadas con la cocina. Para controlar la instalación apropiada, vea el paso número 5.

Herramientas Necesarias:

Llave de tuerca de 5/16" (0,79 cm) o destornillador para tornillos de cabeza plana

Llave inglesa

Taladro eléctrico

Broca de 3/16" (0,5 cm) de diámetro

Broca para taladro de mampostería de 3/16" (0,5 cm) de día. (si se está instalando en concreto)

Los soportes se fijan al suelo en la parte trasera de la estufa para sujetar ambos niveladores de las patas traseras. Cuando los esté instalando al piso, asegúrese de que los tornillos no penetren el alambrado eléctrico o plomería. Los tornillos provistos pueden utilizarse en madera o concreto.

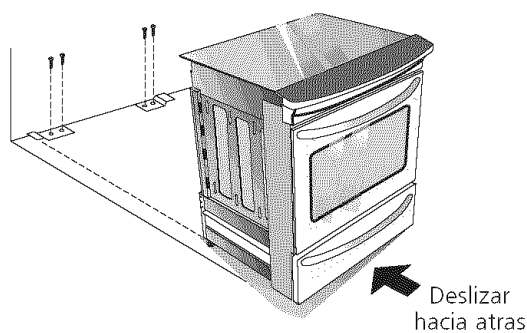
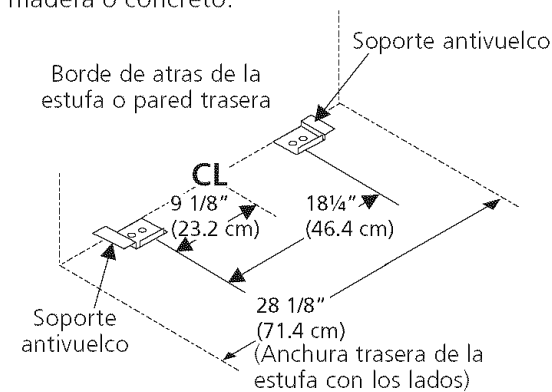


Figura 14

1. Desdoble la plantilla de papel y colóquela plana en el piso con los bordes laterales y el trasero colocados exactamente donde la parte trasera y los lados de la estufa serán colocados cuando sea instalada. (Use el diagrama siguiente para ubicar los soportes si no se dispone de la plantilla. (Ver la Figura 14))
2. Marque en el piso la ubicación de los 4 agujeros de montaje como se muestra en la plantilla. Para facilitar la instalación, se pueden taladrar agujeros piloto de 3/16" (0.5 cm) de día. y 1/2" (1.3 cm) de profundidad en el piso.
3. Saque la plantilla y coloque los soportes en el piso con la brida hacia arriba dirigida hacia el frente. Alinee los agujeros en los soportes con las marcas en el piso y sujete con los 4 tornillos provistos. Los soportes deben estar asegurados al piso firme. Si se va a instalar en piso de concreto, primero debe taladrar agujeros guía de 3/16" (0.5 cm) de diámetro usando una broca para taladro de mampostería.
4. Nivele la estufa si es necesario ajustando las cuatro patas niveladoras con una llave (Ver la Figura 15 abajo). Se requiere un espacio libre mínimo de 1/8" (0.8 cm) entre la parte inferior de la estufa y los niveladores de las patas traseras para dejar espacio para los soportes antivuelco.
5. Deslice la estufa a su lugar asegurándose de que las patas traseras estén sujetas por los extremos de los soportes. La estufa puede necesitar ser movida ligeramente a un lado cuando está siendo empujada hacia atrás para permitir que las patas se alineen con los soportes. Usted también puede asir el borde trasero de la cima de la estufa y cuidadosamente intentar voltearla para asegurarse de que la estufa sea adecuadamente anclada.

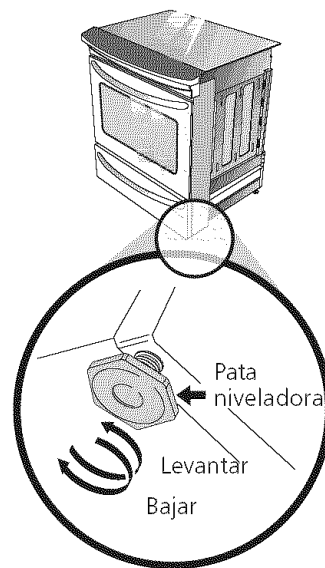


Figura 15