



# Quick Start Dryer Guide

We have taken great care to give your new dryer the most convenient and easy-to-use features. Use this Quick Start Dryer Guide to help you optimize the use of your dryer. Consult the Use and Care Guide for more detailed instructions. To contact the Whirlpool Customer eXperience Center, call 1-800-253-1301. In Canada, call 1-800-807-6777.

## ⚠ WARNING



### Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

## ⚠ WARNING



### Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.



### START

**Clean** the lint screen.

**Place** laundry in dryer. Shut the door.

**Press** POWER.

**Select** a cycle.

**Press (and hold)** HOLD TO START.



### AUTOMATIC CYCLES

Automatic Cycles automatically match the cycle setting to the type of load, and adjust drying time for optimal performance.

See the Cycle Settings chart below.

**Press** POWER.

**Select** an Automatic cycle.

**Select** the WRINKLE SHIELD™ feature, if desired.


**Press (and hold)** START.

**To make changes during an Automatic cycle:**

**Press** PAUSE/CANCEL.

**Select** DRYNESS LEVEL or Option.

**Press (and hold)** START.

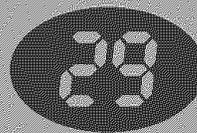

### MANUAL CYCLES

Use Manual Cycles to set a drying time and temperature.

**Press** POWER.

**Select** a Manual Cycle.

**Press** the Dry Time up or down buttons until desired drying time is displayed.

**Press** TEMPERATURE until the desired temperature glows.


**Select** the WRINKLE SHIELD™ feature, if desired.

**Press (and hold)** START.

**TIMED DRY** – Select this cycle to control time and temperature.

**TOUCH UP** – Select this cycle to help remove wrinkles from clean, dry clothes.

**QUICK DRY** – Select this cycle to dry small loads or loads requiring less drying time.

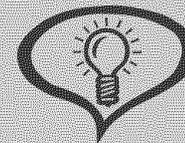

### OPTIONS

**WRINKLE SHIELD™ feature** – Provides heat-free, periodic tumbling at the end of a cycle.

**AIR ONLY** – Use Air Only, with TIMED DRY, for items requiring drying without heat.

**CYCLE SIGNAL** – Select LOUD or SOFT, to alert you when a cycle ends.

**CONTROL LOCK** – You can lock your settings to avoid unintended use of the dryer or unintended cycle or option changes during dryer operation.

**To lock or unlock the controls:**

**Press and hold** CONTROL LOCK/UNLOCK for 3 seconds.

### Cycle Settings\*

Cycle Load Type	Automatic Cycles							Manual Cycles <sup>†</sup>		
	Heavy Duty Heavyweight items, towels, jeans	Bulky Items Jackets, comforters, pillows	Normal Corduroys, work clothes, sheets	Casual Permanent press, synthetics	Delicate Blouses, washable knit fabrics	Super Delicate Lingerie, exercise wear, washable woolens	Damp Dry Clothes to come out suitable for ironing	Timed Dry <sup>††</sup> All loads	Touch Up* All loads	Quick Dry* Small loads
Temperature	High	Medium	Medium	Low	Low	Extra Low	Low	High	Medium	High
Time (minutes)	50**	55**	40**	35**	30**	25**	20**	40	15	21

\*Always read and follow clothing care labels. \*\*Estimated Time †Selectable Times and Temperatures ††Remembers your last cycle settings.



# Guide de mise en marche rapide de la sècheuse

Nous avons pris beaucoup de soins pour munir votre nouvelle sècheuse des caractéristiques les plus commodes et les plus faciles à utiliser. Ce guide pratique vous aidera rapidement à obtenir la meilleure utilisation de votre sècheuse. Consultez le Guide d'utilisation et d'entretien pour des instructions plus détaillées. Pour contacter le Centre d'interaction avec la clientèle Whirlpool, composez le 1-800-253-1301. Au Canada, composez le 1-800-807-6777.

## ⚠️ AVERTISSEMENT



### Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sècheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

## ⚠️ AVERTISSEMENT



### Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.



## MISE EN MARCHÉ

**Nettoyer** le filtre à charpie.

**Placer** le linge dans la sècheuse. Fermer la porte.

**Appuyer** sur POWER (mise sous tension)

**Sélectionner** un programme.

**Appuyer sans relâcher** sur HOLD TO START (mise en marche).



## PROGRAMMES AUTOMATIQUES

Les programmes automatiques correspondent automatiquement au réglage de programme en fonction du type de charge, et ajustent la durée de séchage pour un rendement optimal.

Voir le tableau des réglages de programme ci-dessous.

**Appuyer** sur POWER.

**Choisir** un programme automatique.

**Choisir** la caractéristique WRINKLE SHIELD™ (antifroissement), si désirée.


**Appuyer sans relâcher** sur START.

**Pour faire des changements au cours du programme automatique :**

**Appuyer** sur PAUSE/CANCEL (pause/annulation).

**Choisir** DRYNESS LEVEL (degré de séchage) ou Option.

**Appuyer sans relâcher** sur START.

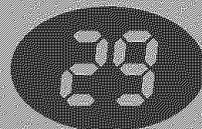

## PROGRAMMES MANUELS

Utiliser les programmes manuels pour régler une durée de séchage et la température.

**Appuyer** sur POWER.

**Choisir** un programme manuel.

**Appuyer** sur les boutons DRY TIME (durée de séchage) (vers le haut ou vers le bas) jusqu'à ce que la durée de séchage désirée s'affiche.

**Appuyer** sur TEMPERATURE jusqu'à ce que la température désirée s'illumine.


**Choisir** la caractéristique WRINKLE SHIELD™ (antifroissement), si désirée.

**Appuyer sans relâcher** sur START.

**TIMED DRY** (séchage minuté) – Choisir ce programme pour contrôler la durée et la température.

**TOUCH UP** (rafraîchissement) – Choisir ce programme pour aider à enlever les faux-plis sur le linge sec et propre.

**QUICK DRY** (séchage rapide) – Choisir ce programme pour faire sécher de petites charges ou des charges qui demandent moins de temps de séchage.

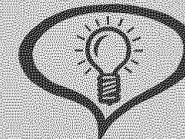

## OPTIONS

**Caractéristique WRINKLE SHIELD™** (antifroissement) – Fournit un culbutage périodique sans chaleur à la fin d'un programme.

**AIR ONLY** (séchage à l'air seulement) – Utiliser Air Only (séchage à l'air seulement), avec TIMED DRY (séchage minuté), pour les articles exigeant un séchage sans chaleur.

**CYCLE SIGNAL** (signal de programme) – Choisir LOUD (plus fort) ou SOFT (moins fort) pour vous avertir lorsqu'un programme est terminé.

**CONTROL LOCK** (verrouillage des commandes) – Vous pouvez verrouiller vos réglages pour empêcher des changements de programmes ou d'options non intentionnels durant le fonctionnement de la sècheuse.

**Pour verrouiller ou déverrouiller les commandes :**

**Appuyer sans relâcher** sur CONTROL LOCK/UNLOCK (verrouillage/déverrouillage des commandes) pendant 3 secondes.

## Réglages des programmes\*

Programme	Programmes automatiques							Programmes manuels†		
	Heavy Duty (service intense)	Bulky Items (articles encombrants)	Normal	Casual (tout-aller)	Delicate (articles délicats)	Super Delicate (tissus super délicats)	Damp Dry (séchage humide)	Timed Dry** (séchage minuté)	Touch Up (rafraîchissement*)	Quick Dry (séchage rapide*)
Type de charge	Articles lourds, serviettes, jeans	Vestes, écredons, oreillers	Velours côtelés, vêtements de travail, draps	Pressage permanent, articles synthétiques	Chemisiers, lainages lavables	Lingerie, vêtements de gymnastique, lainages lavables	Les vêtements ressortent prêts pour le repassage	Toutes les charges	Toutes les charges	Petites charges
Température	Élevée	Moyenne	Moyenne	Basse	Ultra Basse	Extra basse	Basse	Élevée	Moyenne	Élevée
Durée (minutes)	50**	55**	40**	35**	30**	25**	20**	40	15	21

\*Toujours lire et suivre les indications des étiquettes de vêtements.

\*\*Durée estimée

†Durées et températures à choisir

\*\*Se souvient de vos derniers réglages de programme.