

KitchenAid® PRO LINE® Washer

EZ INSTALL Tips

Consult the Use and Care Guide for more detailed instructions.


⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install washer.
Failure to do so can result in back or other injury.


1

Move the washer into place and remove transport system.

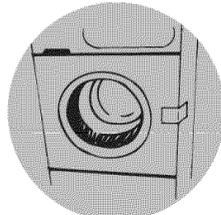


Position the back of the washer within 3 ft (91.4 cm) of its final location.


NOTE: Door must be taped in place prior to moving the washer.

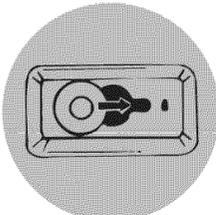


On the back of the washer, loosen the 4 transport bolts using a 13 mm wrench.

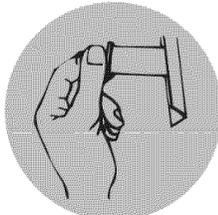

Pull out and discard transport bolts and plastic spacers.

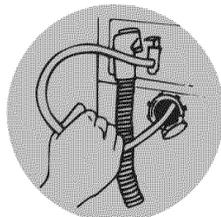


Pull the power cord through the opening and close the hole with the attached cap.

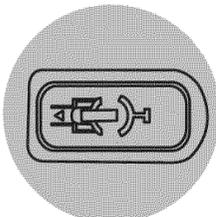

Cover the 4 bolt holes with the transport bolt hole plugs.

2

Attach the door handle.

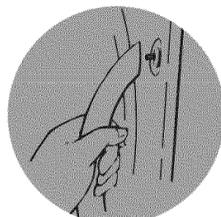


Insert the 2 screws through the holes in the door. Place the plastic washers onto the screws. Attach the handle by hand tightening the screws, first the top then the bottom. Push the handle against the door. Using a Phillips screwdriver, tighten the screws.

NOTE: Do not overtighten.


3

Connect inlet hoses to water faucets.

IMPORTANT: Check that there is a rubber washer in each end of the hoses.

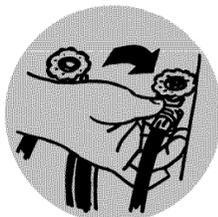

Hand tighten couplings to faucets.

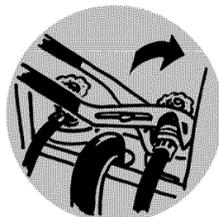


Turn another 1/4 rotation. Do not overtighten.




Run water into bucket to determine which hose is hot and which is cold.

4

Connect inlet hoses to washer.

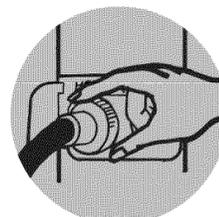

Hand tighten couplings – hot to hot, cold to cold.

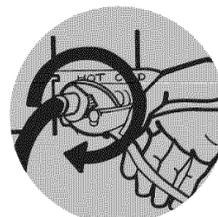


Turn another 1/4 rotation. Do not overtighten.




Turn on the water faucets. Check for leaks.

5

Secure the drain hose with the cable tie, in one of these ways:

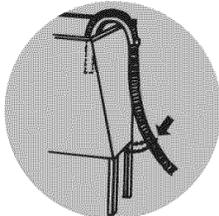

laundry tub,

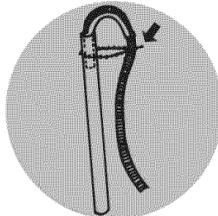

drainpipe (must be at least 39"[99 cm] high),




wall-mounted standpipe.

6


Move washer to its final location and level the washer.

IMPORTANT: Make firm contact with the floor and level washer to maintain balance and minimize noise and vibration.


NOTE: Adjust the right front foot only. The other three feet have been preset at the factory.

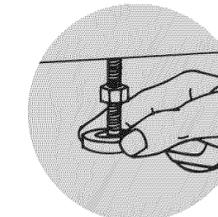


Push on the upper front panel to be sure that the washer is on the rear feet. Lower right front foot to floor. By hand, firmly rotate foot up to an additional 1/2 turns.

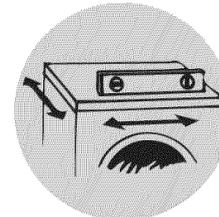

Check the levelness of the washer, side to side and front to back.

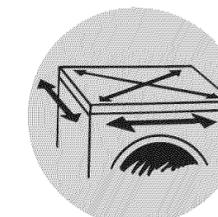

Rock washer gently front to back, side to side and diagonally to make sure that all four feet are in firm contact with the floor.

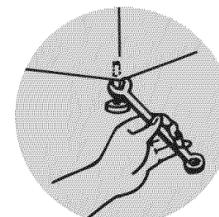

If level, use a 3/8" (14 mm) open-end wrench to turn the nuts on the feet tightly against the washer cabinet.

NOTE: If the washer is not level, refer to the Use and Care Guide for more detailed information.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.


Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

7

Plug into a grounded 3 prong outlet. Check for leaks around faucets, inlet hoses and drain hose.

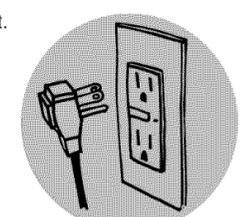

French on back.

Version en français au verso.

LAVEUSE PRO LINE® KitchenAid®

Conseils pour une installation facile

Consultez le Guide d'utilisation et d'entretien pour des instructions plus détaillées.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif


Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la laveuse.
Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

1


Installer la laveuse et retirer les accessoires de transport.




Positionner l'arrière de la laveuse à 3 pi (91,4 cm) de son emplacement final.
REMARQUE : La porte doit être immobilisée avec du ruban adhésif avant le déplacement de la laveuse.

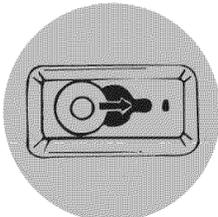


À l'arrière de la laveuse, dévisser les 4 vis de calage à l'aide d'une clé de 13 mm.

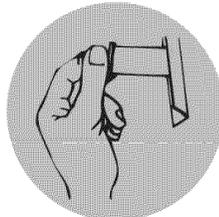

Tirer et jeter les vis de calage ainsi que les cales d'espacement en plastique.

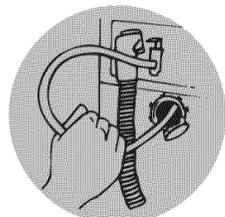


Tirer le cordon d'alimentation à travers l'ouverture et boucher le trou avec le capuchon fourni.

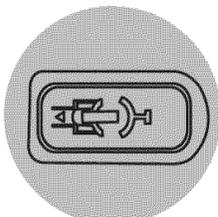

Obturer les 4 trous avec les bouchons pour les trous des vis de calage.

2

Fixer la poignée de la porte.

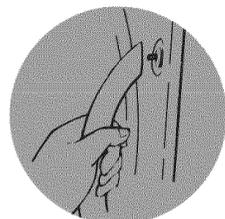

Insérer les 2 vis à travers les trous de la porte. Placer les rondelles de plastique sur les vis. Fixer la poignée en serrant manuellement la vis supérieure puis la vis inférieure. Appuyer la poignée contre la porte. À l'aide d'un tournevis Phillips, serrer les vis.

REMARQUE : Ne pas serrer excessivement.


3

Connecter les tuyaux d'arrivée d'eau aux robinets.

IMPORTANT : Vérifier qu'il y a une rondelle de caoutchouc à chaque extrémité des tuyaux.



Serrer à la main les raccords aux robinets.

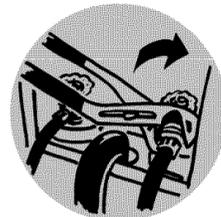


Tourner 1/2 de tour de plus. Ne pas serrer excessivement.




Faire couler de l'eau dans un seau pour identifier le tuyau d'eau chaude et le tuyau d'eau froide.

Laveuse installée

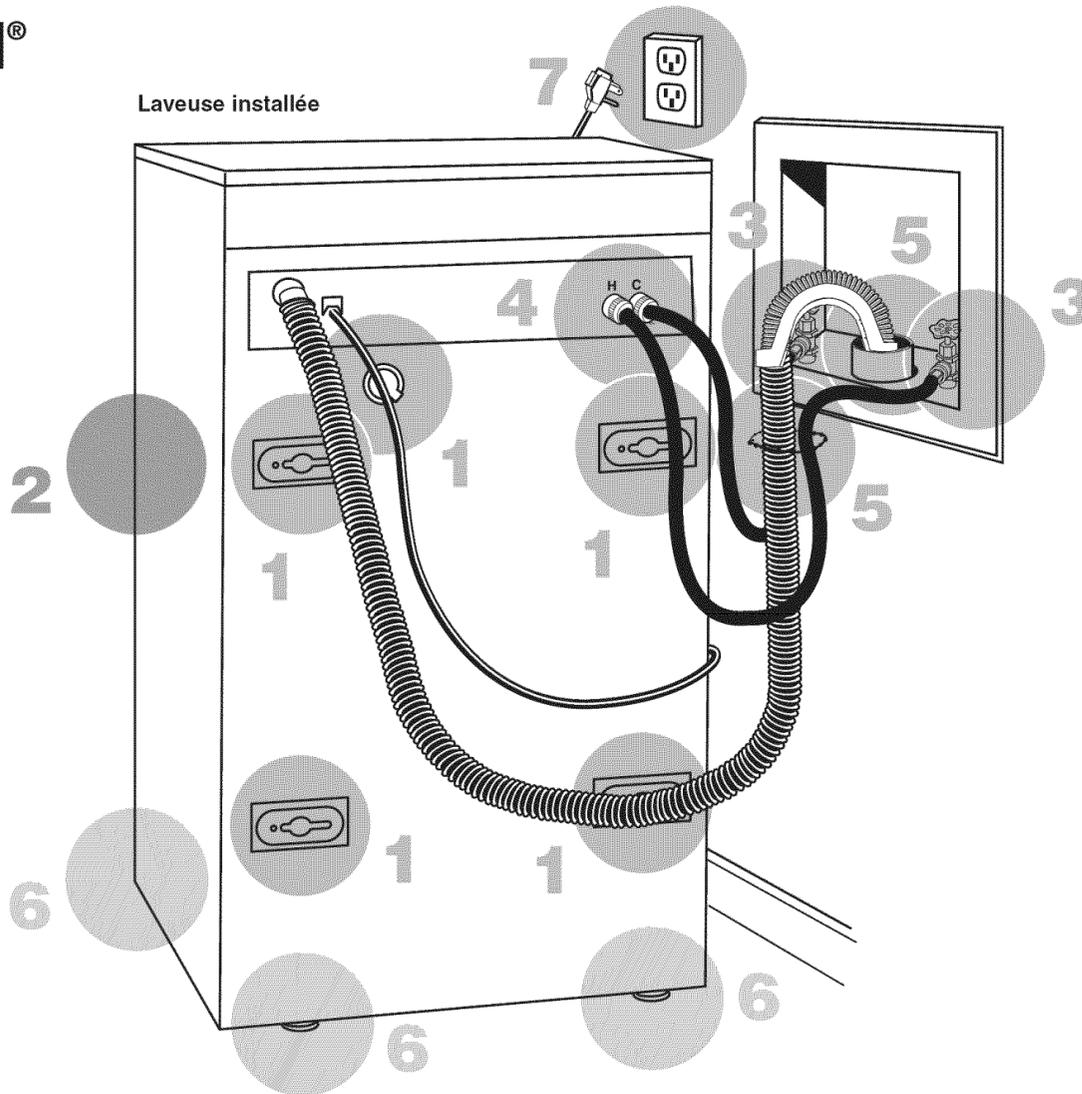


4

Connecter les tuyaux d'arrivée d'eau à la laveuse.

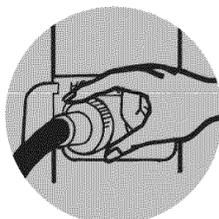

Serrer les raccords à la main – chaud avec chaud, froid avec froid.

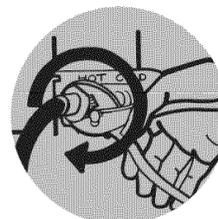


Tourner 1/2 de tour de plus. Ne pas serrer excessivement.




Ouvrir les robinets d'eau. Inspecter pour rechercher des fuites.

5


Fixer le tuyau de vidange avec l'attache de fixation, selon l'une des méthodes suivantes :

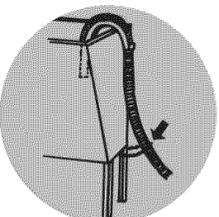

évier de buanderie,

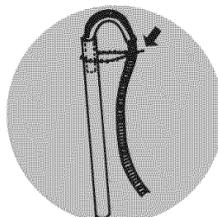

tuyau de rejet à l'égout (doit être à 39" [99 cm] de hauteur minimum),

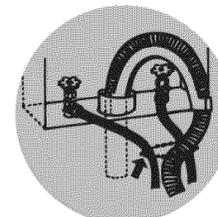


tuyau de rejet à l'égout mural.

6


Déplacer la laveuse à son emplacement final et régler l'aplomb de la laveuse.

IMPORTANT : S'assurer que la laveuse est bien en contact avec le plancher et régler l'aplomb de la laveuse pour maintenir l'équilibre et minimiser le bruit et les vibrations.


REMARQUE : Ajuster le pied avant droit uniquement. Les trois autres pieds ont été réajustés à l'usine.

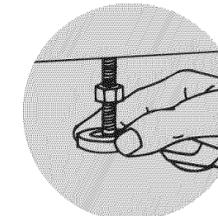


Appuyer sur le panneau avant supérieur pour vérifier que la laveuse repose sur ses pieds arrière. Abaisser le pied avant droit sur le plancher. Manuellement, faire pivoter fermement le pied jusqu'à 1/2 tour supplémentaire.

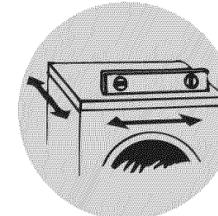

Contrôler l'aplomb de la laveuse, d'un côté à l'autre et de l'avant vers l'arrière.

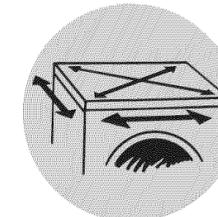

Faire basculer doucement la laveuse d'avant en arrière, transversalement et en diagonale pour vérifier que les quatre pieds sont bien en contact avec le plancher.

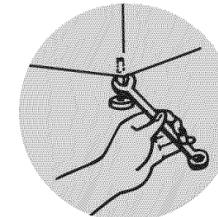

Après avoir établi l'aplomb correct de la laveuse, utiliser une clé plate de 1/4" (14 mm) pour serrer l'écrou de chaque pied contre la caisse de la laveuse.

REMARQUE : Si la laveuse n'est pas d'aplomb, consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour des renseignements plus détaillés sur le réglage de l'aplomb.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.
Ne pas utiliser un adaptateur.
Ne pas utiliser un câble de rallonge.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

7

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre. Vérifier s'il y a des fuites autour des robinets, des tuyaux d'arrivée d'eau et du tuyau de vidange.

