

Installation Instructions

Pedestal

For use only with

KitchenAid®
HOME APPLIANCES

Superba®

Washers and Dryers




HE³™ *HE^{3t}™*
HE^{4t}™ *HE^{5t}™*

Washers and Dryers

Whirlpool®
Home Appliances

duet™ **duet HT™**
Washers and Dryers

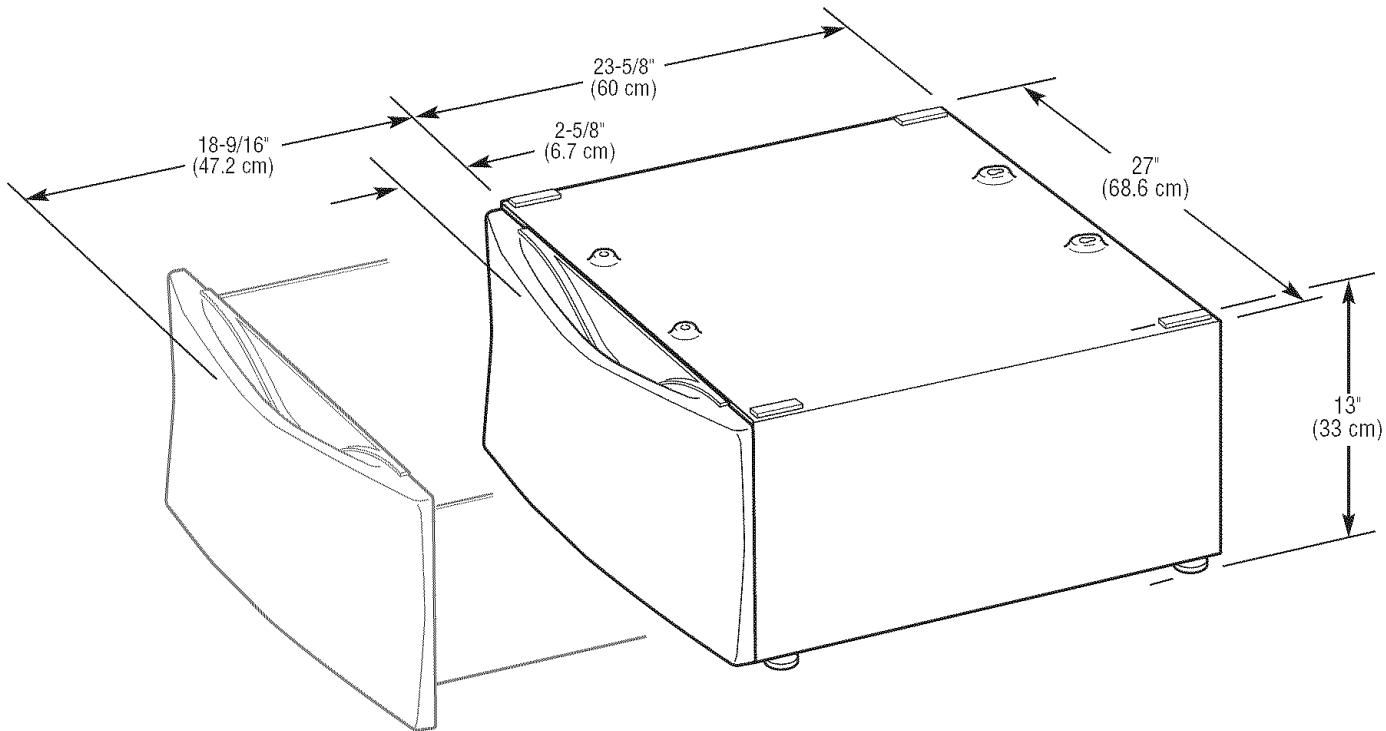

IMPORTANT:
Read and save these
instructions.

IMPORTANT:
Installer: Leave Installation
Instructions with the homeowner.
Homeowner: Keep Installation
Instructions for future reference.

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Place dryer at least 18 inches (46 cm) above the floor for a garage installation.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

NOTE: If dryer and pedestal assembly is located in a garage, 6" (15.2 cm) must be added under pedestal so that dryer is 18" (46 cm) above garage floor.

Tools required:

- Utility knife
- Phillips screwdriver (drawer removal)
- 1/4" (6.4 mm) hex head ratchet or open-end wrench (leveling legs)
- 5/16" (8 mm) hex head ratchet (sheet metal screws)
- Level
- 9/16" (14.3 mm) open-end wrench (leveling leg locknuts)
- pliers or slip-joint pliers (for drain and inlet hoses)

Before you start...

IMPORTANT: If your washer and dryer are already installed, they must be uninstalled.

If you need to uninstall your washer or dryer, see Installation Instructions that came with your model for tools required.

Uninstalling your washer:

WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and uninstall washer.


Failure to do so can result in back or other injury.

1. Turn off the hot and cold water faucets.
2. Unplug the power supply cord.
3. Slowly loosen the fill hoses at the faucets to relieve the water pressure. Use a sponge or towel to absorb the released water.
4. Remove the "HOT" and "COLD" fill hoses from the back of the washer. Drain water in the hoses into a bucket.
5. Squeeze the ears of the drain hose clamp with pliers to open and slide the clamp down the hose. Disconnect the drain hose from the washer and drain any water in the hose into a bucket.
6. Pull the washer away from wall so it can be tipped on its back.

7. Protect the floor with a large piece of cardboard cut from the pedestal carton. Lay the washer on its back (make sure that the power supply cord is not under the washer) so that the cardboard is under the entire lower back edge of the washer (see Figure 1). An additional small amount of water will drain out of

the washer when it is tipped back. Go to "Installing the Pedestal".

Figure 1

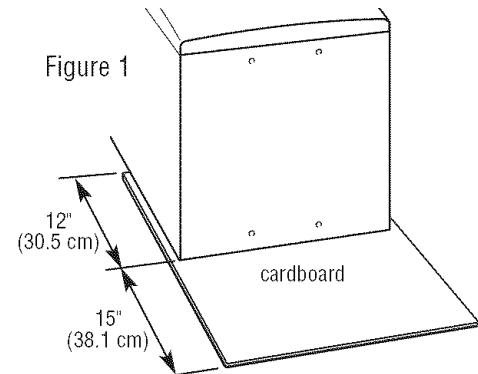

Uninstalling your electric dryer:

WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and uninstall dryer.

Failure to do so can result in back or other injury.

1. Unplug the power supply cord.
2. Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and carefully remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.
3. Pull the dryer away from wall so that it can be tipped on its back.
4. Protect the floor with a large piece of cardboard cut from the pedestal carton. Lay the dryer on its back (make sure that the power supply cord is not under the dryer) so that the cardboard is under the entire lower back edge of the dryer (see Figure 1). Go to "Installing the Pedestal".

Uninstalling your gas dryer:

WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and uninstall dryer.

Failure to do so can result in back or other injury.

1. Unplug the power supply cord.
2. Turn off the gas supply.
3. Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and carefully remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.

4. Disconnect the flexible gas supply line from the dryer. Put a piece of tape over the open ends of the gas line connection fittings.

5. Pull the dryer away from wall so that it can be tipped on its back.

6. Protect the floor with a large piece of cardboard cut from the pedestal carton. Lay the dryer on its back (make sure that the power supply cord is not under the dryer) so that the cardboard is under the entire lower back edge of the dryer (see Figure 1). Go to "Installing the Pedestal".

If your washer or dryer is still in its packaging:

! WARNING

Excessive Weight Hazard


Use two or more people to move and install washer or dryer.

Failure to do so can result in back or other injury.

1. Position the packaged washer/dryer close to its final position. Cut the packaging as follows:

Washer: Cut plastic film along dotted cut line around the base. Do not remove the packaging.

Dryer: Cut carton around top and down corners along dotted cut lines. Lay all four carton sides on floor. Discard carton top and corner posts. Important: Leave carton bottom underneath dryer.

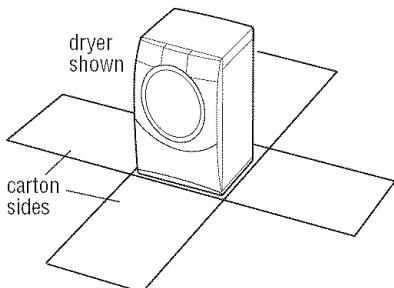

2. Lay washer/dryer on its back.

NOTE: When laying the washer on its back, hold the bottom cap down on the floor. Do not remove the plastic film, corner posts or top cap. These protect the floor and washer back.

When laying the dryer on its back, the floor and dryer back are protected by cartoning.

Go to "Installing the pedestal".

Installing the pedestal

Follow these instructions to install the pedestal on a washer or dryer.


! WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install pedestal.


Failure to do so can result in back or other injury.

4. Partially install the two #12 x 5/8" (1.6 cm) hex head sheet metal screws in the lower holes. Leave a space of about 3/8" (1 cm) between the screw head and the bottom of the washer/dryer.

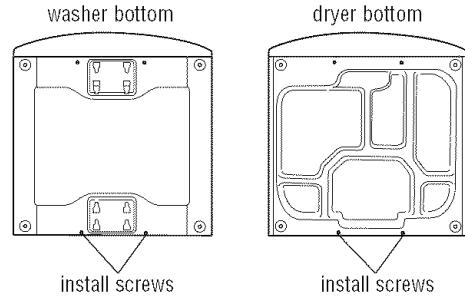


1. Open pedestal drawer and remove envelope taped inside. This envelope contains four spacer pads used in this step and four #12 x 5/8" (1.6 cm) hex head sheet metal screws used in Step 4.

- Remove the four spacer pads and snap them into the holes in the top of the pedestal.
- Remove the two yellow pads from the front of pedestal and discard.

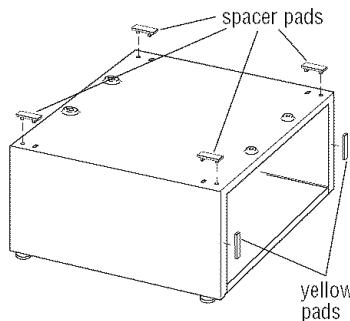

2. Remove the Phillips head screw from both drawer slides and save screws. Remove the drawer from the slides and set aside. Push the slides back into the pedestal.

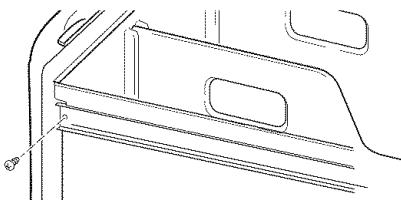


3. If your washer/dryer has feet installed, remove them. Do not install the feet that came with a new washer/dryer.

5. Move the pedestal against the washer/ dryer bottom. Slide the pedestal's keyhole slots over the lower two partially installed screws.

Position the pedestal toward the front of the washer/dryer and install the two remaining hex head sheet metal screws. Do not tighten completely.

Align the sides of the pedestal so that they are even with the sides of the washer/dryer. Reach inside pedestal drawer opening and securely tighten all four pedestal screws.

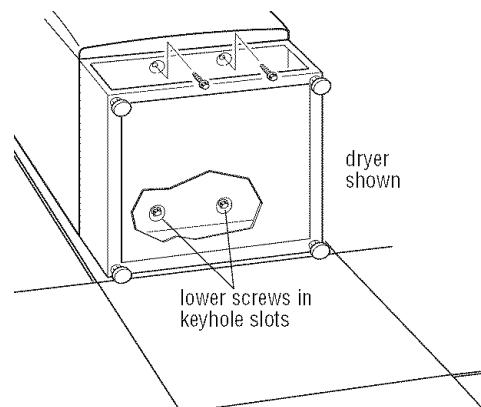


6. Tip the washer/dryer back to its upright position. Remove and discard packaging including washer's plastic film, corner posts and top cap.

7. Slide the washer/dryer close to its final location.


8. Follow the Installation Instructions that came with your model to finish installing or reinstalling your washer/dryer (i.e., hoses, vents, etc.).

9. Level the washer/dryer from side to side and front to back. Make sure all four pedestal feet are in solid contact with the floor.


Place a level on the top. Locate the 1/4" (6.4 mm) hex head screws on the top of each pedestal foot. Reach inside the pedestal and use a 1/4" (6.4 mm) hex head ratchet or open-end wrench to adjust the feet up or down as needed to level the washer/dryer.

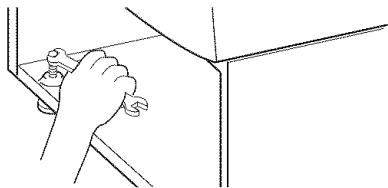

10. When the washer/dryer is level, use a 9/16" (14.3 mm) open-end wrench to securely tighten all four locknuts against the pedestal. The locknuts must be tightened.

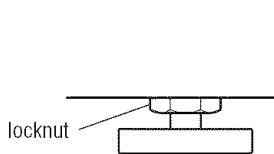

11. Pull both drawer slides out and reassemble the drawer to the drawer slides with the two Phillips head screws. Use of the two dividers is optional. Close the drawer.

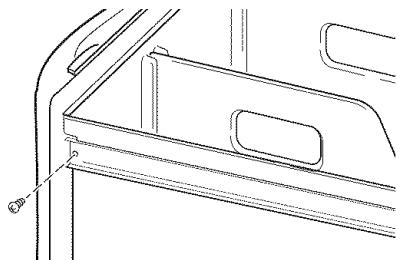

WARRANTY

Full One-Year Warranty on Mechanical parts.

For one year from the date of purchase, supplier will repair or replace any of its mechanical parts if defective in material or workmanship. This **Pedestal** must be installed with the listed washer or dryer and operated according to the instructions provided in the washer or dryer Owner's Manual or Use and Care Guide.

Warranty Restriction

If the **Pedestal** is subject to other than private family use and or used with any other product than those listed in the installation instructions, the warranty is null and void.

Warranty Service

Warranty service is available by contacting the retailer where the **Pedestal** was purchased. If retailer is not available, please refer to the Owner's Manual or Use and Care Guide that came with the washer or dryer that is installed with the **Pedestal** and contact the service department listed there.

This warranty applies only while the **Pedestal** is in use in the United States or Canada*. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

*Warranty terms may vary in Canada.

In the space below, record your model number information and purchase date. See the serial plate located behind the drawer, on the side frame of the Pedestal, for model number information.

Have this information available to help you quickly obtain assistance or service.

Model number _____

Item number _____

Serial number _____

Purchase date _____

Save these instructions and your sales receipt for future reference.

Instrucciones de Instalación

Pedestal

Para uso sólo con

KitchenAid®
HOME APPLIANCES

Superba®

Lavadoras y Secadoras




HE³™ *HE^{3t}™*
HE^{4t}™ *HE^{5t}™*

Lavadoras y Secadoras

Whirlpool®
Home Appliances

duet™ **duet HT™**
Lavadoras y Secadoras

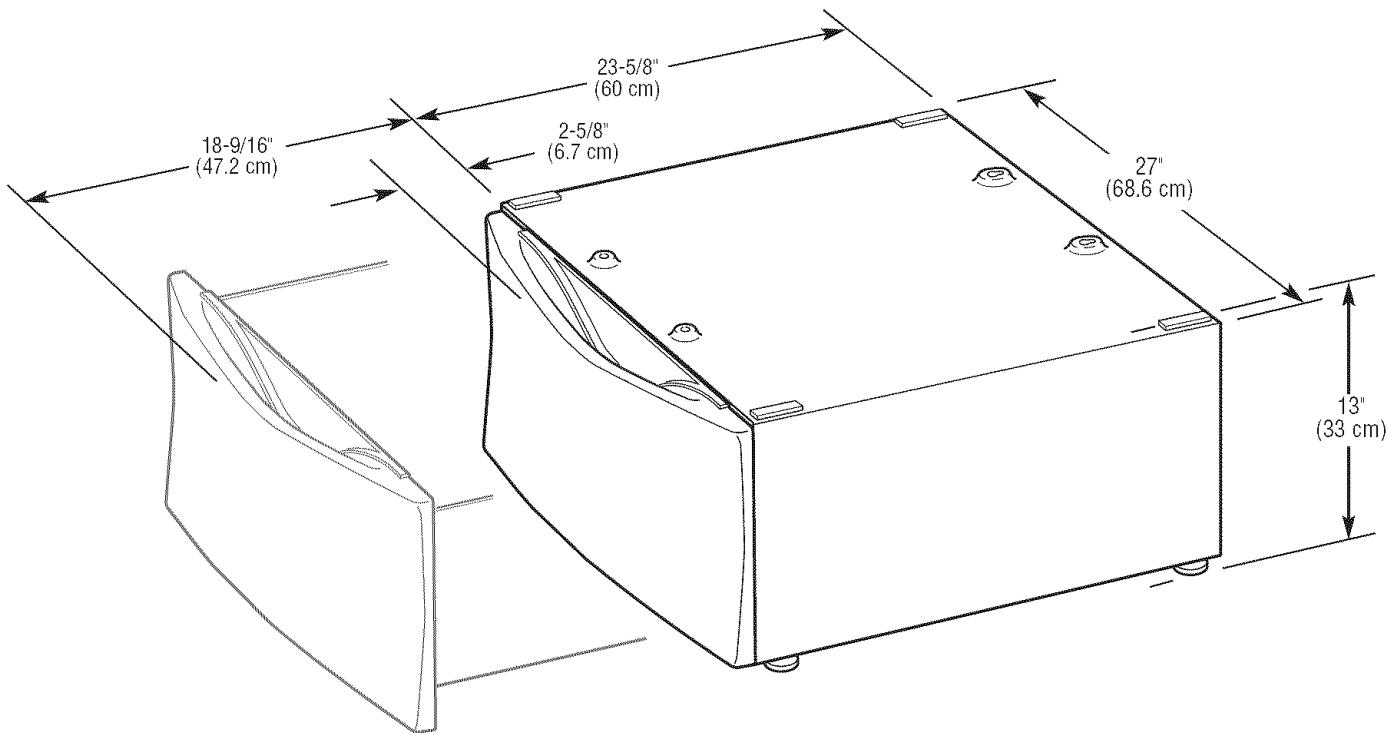

IMPORTANTE:
Lea y guarde estas
instrucciones.

IMPORTANTE:
Instalador: Deje estas instrucciones
de instalación con el propietario.
Propietario: Guarde estas instrucciones
de instalación para futura referencia.

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA." Estas palabras significan:

! PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

! ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

! ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, como gasolina, lejos de la secadora.

Coloque la secadora a una distancia mínima de 46 cm sobre el piso para la instalación en un garaje.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

NOTA: Si el conjunto de la secadora y del pedestal se ubica en un garaje, debe añadir 6 pulg (15.2 cm) debajo del pedestal para que la secadora quede a 18 pulg (46 cm) encima del piso.

Herramientas necesarias:

- Cuchillo para todo uso
- Destornillador Phillips (para retirar el cajón)
- Llave de tuercas de 1/4" (6.4 mm) de cabeza hexagonal con trinquete o llave de extremo abierto (para nivelar las patas)
- Llave de tuercas de 5/16" (8 mm) de cabeza hexagonal con trinquete (para pernos de autorroscantes)
- Nivel
- Llave de tuercas de 9/16" (14.3 mm) de extremo abierto (para nivelar las contratuerzas de las patas)
- Pinzas o pinzas de junta movediza (para las mangueras de drenaje y de llenado)

Antes de empezar...

IMPORTANTE: Si su lavadora y secadora ya están instaladas, deben ser desinstaladas.

Si necesita desinstalar su lavadora o secadora, vea las herramientas necesarias en las Instrucciones de Instalación que vinieron con su modelo.

Cómo desinstalar su lavadora:

! ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover y desinstalar la lavadora.


No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesión.

1. Cierre las llaves de agua caliente y fría.
2. Desenchufe el cordón de alimentación eléctrica.
3. Afloje lentamente las mangueras de llenado en las llaves para aliviar la presión del agua. Use una esponja o una toalla para absorber el agua derramada.
4. Retire las mangueras de llenado "HOT" y "COLD" en la parte posterior de la lavadora. Drene el agua de las mangueras en un balde.
5. Con unas pinzas apriete las aletas de la abrazadera de la manguera de drenaje para abrirla y luego deslícela hacia abajo de la manguera. Desconecte la manguera de drenaje de la lavadora y drene el agua que pueda tener en un balde.

6. Retire la lavadora de la pared para poder inclinarla sobre su respaldo.

7. Proteja el piso con un pedazo grande de cartón recortado de la caja del pedestal. Eche la lavadora sobre su respaldo (asegúrese que el cordón de alimentación eléctrica no está debajo de la lavadora) de manera que el cartón esté totalmente debajo del borde inferior del respaldo de la lavadora (vea la Figura 1). Al inclinar la lavadora hacia atrás se va a derramar un poco más de agua. Pase a "Instalación del Pedestal".

Figura 1

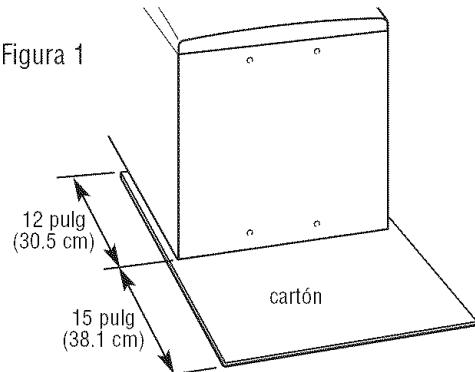

Cómo desinstalar su secadora eléctrica:

! ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover y desinstalar la secadora.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesión.

1. Desenchufe el cordón de alimentación eléctrica.
2. Retire la secadora de la pared lo necesario para aflojar la abrazadera de ventilación. Afloje la abrazadera y retire con cuidado la salida de aire del escape de la secadora.
3. Retire la secadora de la pared para poder inclinarla sobre su respaldo.
4. Proteja el piso con un pedazo grande de cartón recortado de la caja del pedestal. Eche la secadora sobre su respaldo (asegúrese que el cordón de alimentación eléctrica no está debajo de la secadora) de manera que el cartón esté totalmente debajo del borde inferior del respaldo de la secadora (vea la Figura 1.) Pase a "Instalación del Pedestal".


Cómo desinstalar su secadora a gas:

!ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover y desinstalar la secadora. No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesión.

punteadas. Ponga los cuatro laterales de cartón en el suelo. Descarte la parte superior y los postes de cartón esquineros. Importante: Deje el piso de cartón debajo de la secadora.

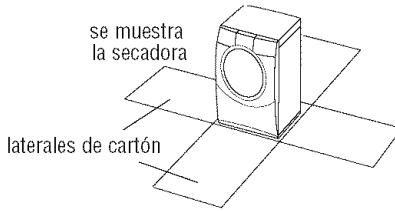

1. Desenchufe el cordón de alimentación eléctrica.

2. Corte el suministro de gas.

3. Retire la secadora de la pared lo necesario para aflojar la abrazadera de ventilación. Afloje la abrazadera y retire con cuidado la salida de aire del escape de la secadora.

4. Desconecte el suministro flexible de gas de la secadora. Coloque un pedazo de cinta adhesiva sobre los extremos de las conexiones de la tubería de gas.

5. Retire la secadora de la pared para poder inclinarla sobre su respaldo.

6. Proteja el piso con un pedazo grande de cartón recortado de la caja del pedestal. Eche la secadora sobre su respaldo (asegúrese que el cordón de alimentación eléctrica no está debajo de la secadora) de manera que el cartón esté totalmente debajo del borde inferior del respaldo de la secadora (vea la Figura 1). Pase a "Instalación del Pedestal".

Si su lavadora o secadora está aún en su empaque:

!ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover y desinstalar la lavadora o secadora.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesión.

1. Coloque la lavadora/secadora con su embalaje cerca de su posición final. Corte el embalaje de la siguiente manera:

Lavadora: Corte la película de plástico a lo largo de la línea de corte punteada alrededor de la base. No quite el embalaje.

Secadora: Corte el cartón alrededor de la parte superior y de las esquinas hacia abajo a lo largo de las líneas de corte

2. Coloque la lavadora/secadora en el piso sobre su respaldo.

NOTA: Cuando coloque la lavadora sobre su respaldo, mantenga la cubierta inferior abajo, en el piso. No quite la película de plástico, los postes esquineros o la cubierta superior. Éstos protegen el piso y el respaldo de la lavadora.

Cuando coloque la secadora sobre su respaldo, el piso y el respaldo de la misma estarán protegidos por el cartón. Pase a "Instalación del pedestal".

Instalación del pedestal

Siga estas instrucciones para instalar el pedestal a una lavadora o secadora.

!ADVERTENCIA


Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar la pedestal.


No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesión.

1. Abra el cajón del pedestal y quite el sobre que está pegado adentro con cinta adhesiva. Esta sobre contiene cuatro almohadillas espaciadoras que se usan en este paso y cuatro tornillos de metal de cabeza hexagonal # 12 x 5/8" (1.6 cm), que se usarán en el paso 4.

- Quite las 4 almohadillas espaciadoras y encájelas en los orificios que están en el tope del pedestal.
- Quite las 2 almohadillas amarillas que están en el frente del pedestal y descártelas.

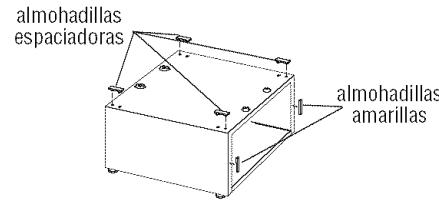


2. Retire los tornillos de cabeza Phillips de ambas correderas del cajón y guárdelos. Remueva el cajón de las correderas y póngalo a un lado. Empuje las correderas de vuelta dentro del pedestal.

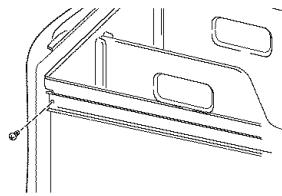


3. Si su lavadora/secadora tiene las patas instaladas, retírelas. No instale las patas que vinieron con la nueva lavadora/secadora.

4. Instale parcialmente los dos tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal #12 x 5/8" (1.6 cm) inferiores dejando un espacio de unos 3/8" (1 cm) entre la cabeza del tornillo y el fondo de la lavadora/secadora.

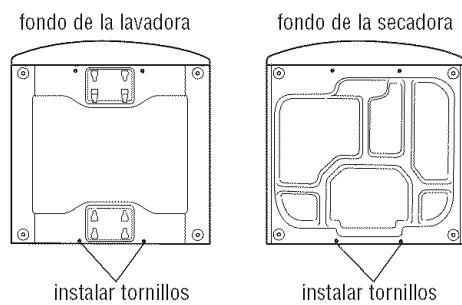

5. Mueva el pedestal acercándolo al fondo de la lavadora/secadora. Deslice las ranuras alargadas del pedestal sobre los dos tornillos parcialmente instalados. Coloque el pedestal hacia el frente de la lavadora/secadora e instale los dos tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal restantes. No los apriete completamente.

Alinee los costados del pedestal de manera que estén al ras con los costados de la lavadora/secadora. A través de la abertura del cajón del pedestal, apriete firmemente todos los tornillos del pedestal.

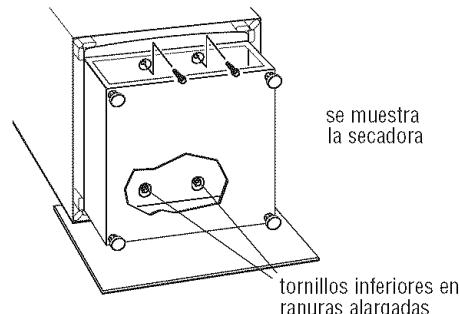


6. Incorpore la lavadora/secadora nuevamente a la posición vertical. Quite y descarte los materiales de embalaje incluyendo la película de plástico de la lavadora, los postes esquineros y la cubierta superior.

7. Deslice la lavadora/secadora cerca de su posición final.

8. Siga las instrucciones de instalación que vinieron con su modelo para terminar la instalación o reinstalación de su lavadora/secadora (es decir, mangas, salidas de ventilación, etc.).


9. Nivele la lavadora/secadora de lado a lado y de adelante a atrás. Asegúrese que las cuatro patas del pedestal hagan contacto con el piso sólidamente.

Coloque un nivel en la parte superior. Ubique el tornillo hexagonal de 1/4" (6.4 mm) encima de cada pata del pedestal. Por dentro del pedestal y usando una llave de tuercas de cabeza hexagonal de trinquete de 1/4" (6.4 mm) o una llave de extremo abierto, ajuste las patas hacia arriba o hacia abajo según se necesite para nivelar la lavadora/secadora.

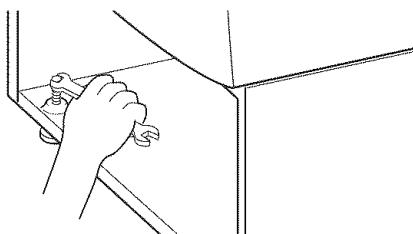

10. Cuando la lavadora/secadora esté nivelada, use una llave de tuercas de 9/16" (14.3 mm) de extremo abierto para apretar firmemente las contratuerca de las cuatro patas contra el pedestal. Las contratuerca deben ser apretadas.

11. Tire de ambas correderas del cajón y vuelva a ensamblar el cajón sobre las correderas con los dos tornillos de cabeza Phillips. El uso de las dos divisiones es opcional. Cierre el cajón.

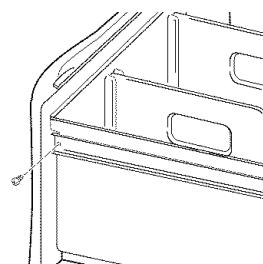

GARANTÍA

Garantía completa de un año sobre los componentes mecánicos.

Durante un año desde la fecha de compra, el proveedor reparará o reemplazará cualquiera de sus componentes mecánicos que resulte defectuoso en material o mano de obra. Este **Pedestal** debe ser instalado con la lavadora o la secadora indicadas y debe ser usado de acuerdo con las instrucciones provistas en el Manual del Propietario o la Guía de uso y cuidado de la lavadora o de la secadora.

Restricción de garantía

Si el **Pedestal** es sometido a otro uso que el privado familiar y/o es usado con cualquier otro producto que los indicados en las instrucciones de instalación, la garantía quedará anulada.

Servicio de garantía

El servicio de garantía está disponible poniéndose en contacto con el minorista donde se compró el **Pedestal**. Si no se puede tomar contacto con el minorista, sírvase consultar el Manual del Propietario o el Guía de uso y cuidado que vino con la lavadora o secadora instaladas con el **Pedestal** y póngase en contacto con el departamento de servicio que se indica en ellos.

Esta garantía se aplica sólo cuando el **Pedestal** esté en uso en los Estados Unidos o en Canadá*. Esta garantía le da derechos legales específicos y puede también tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a la otra.

*Las condiciones de la garantía pueden variar en Canadá.

En el siguiente espacio, anote su número de modelo y fecha de compra. Vea la placa de la serie ubicada detrás del cajón, en el marco lateral del pedestal, para obtener información sobre el número del modelo.

Tenga a la mano esta información para ayudarle a obtener ayuda o servicio rápidamente.

Número de modelo _____

Número de ítem _____

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Guarde estas instrucciones y su recibo de compra para referencia futura.

Instructions d'installation

Support piédestal

Pour utilisation avec les produits suivants seulement

KitchenAid®
HOME APPLIANCES

Superba®

Laveuses et sécheuses




HE³™ *HE^{3t}™*
HE^{4t}™ *HE^{5t}™*

Laveuses et sécheuses

Whirlpool®
Home Appliances

duet™ **duet™ HT**

Laveuses et sécheuses

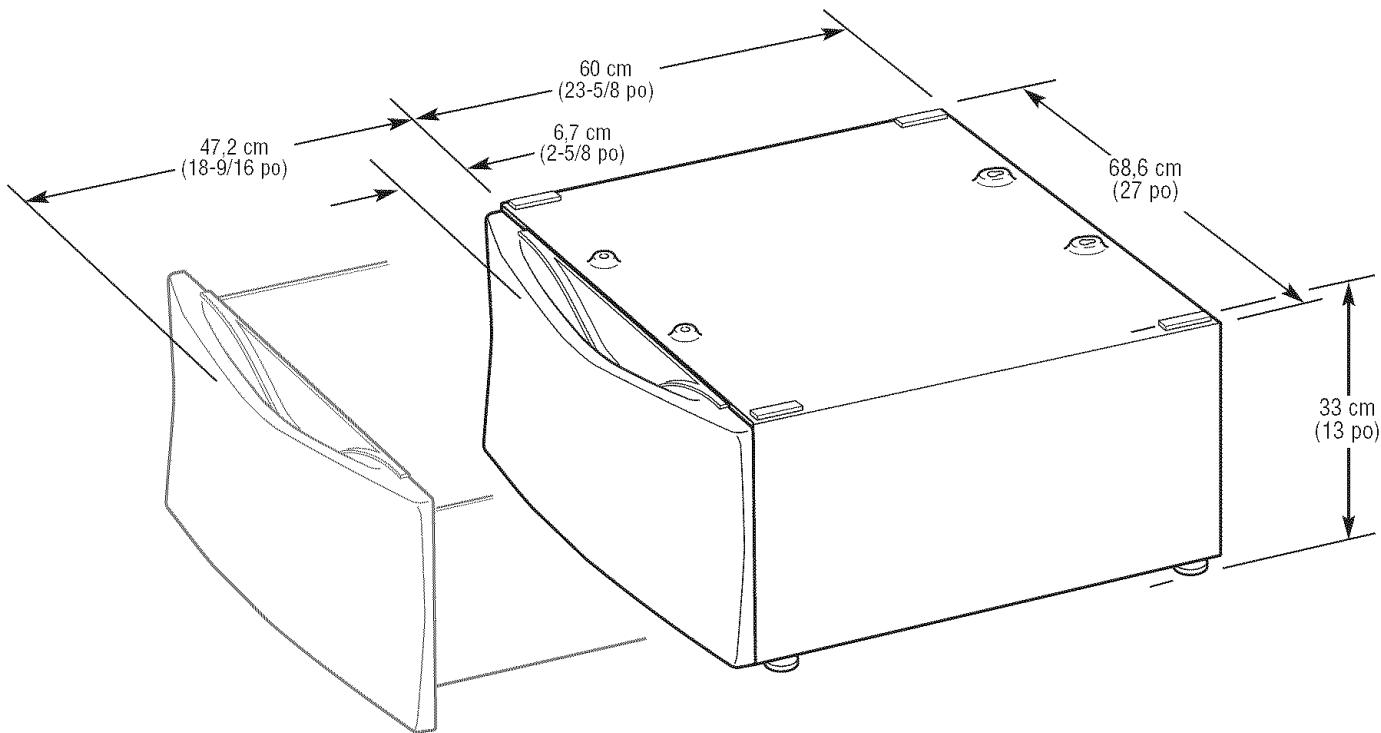

IMPORTANT :
Lire et conserver ces instructions

IMPORTANT :
Installateur : Laisser les instructions d'installation au propriétaire
Propriétaire : Conserver les instructions d'installation pour consultation ultérieure.

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel, et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT." Ces mots signifient :

! DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

! AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

! AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sécheuse.

Placer la sécheuse au moins 46 cm (18 po) au-dessus du plancher pour une installation dans un garage.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

REMARQUE : Si l'ensemble de la sécheuse et du piédestal se trouve dans un garage, il faut ajouter 15,2 cm (6 po) en dessous du piédestal pour que la sécheuse soit à 46 cm (18 po) au-dessus du plancher du garage.

Outilage nécessaire :

- Couteau utilitaire
- Tourne-vis Phillips (extraction du tiroir)
- Clé à cliquet à tête hexagonale de 6,4 mm (1/4 po) ou clé plate correspondante pour le réglage de l'aplomb des pieds
- Cliquet à tête hexagonale 8 mm (5/16 po) (pour vis de tôlerie)
- Niveau
- Clé plate 14,3 mm (9/16 po) (écrous des pieds de nivellement)
- Pince ou pince articulée (pour tuyaux d'alimentation et de vidange)

Avant de commencer...

IMPORTANT : Si l'ensemble de laveuse et sécheuse est déjà installé, on doit le désinstaller.

S'il est nécessaire de désinstaller la laveuse ou la sécheuse, consulter les instructions d'installation fournies avec l'appareil, au sujet des outils nécessaires.

Désinstallation de la laveuse :


! AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif
Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et désinstaller la laveuse.
Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

1. Fermer les robinets d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.
2. Débrancher le cordon d'alimentation électrique.
3. Desserrer doucement les raccords des tuyaux d'alimentation sur les robinets pour libérer la pression de l'eau. Utiliser une éponge ou une serviette pour absorber l'eau libérée.
4. Déconnecter les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide de l'arrière de la laveuse. Laisser l'eau dans les tuyaux s'écouler dans un seau.
5. Avec une pince, ouvrir la bride du tuyau de vidange pour pouvoir la faire glisser sur le tuyau. Déconnecter le tuyau de vidange de la laveuse et récupérer l'eau qui peut s'écouler dans un seau.
6. Écarter la laveuse du mur pour pouvoir la faire basculer et la faire reposer sur le dos.

7. Protéger le plancher avec une grande feuille de carton (provenant de l'emballage du support piédestal). Placer la laveuse sur le dos, sur la feuille de carton (veiller à ne pas laisser le cordon d'alimentation coincé sous l'appareil). La feuille de carton doit empêcher la totalité du rebord inférieur de la laveuse de toucher le plancher (voir Figure 1). Une quantité d'eau additionnelle peut s'écouler de la machine lorsqu'elle est en appui sur le dos. Passer à la section "Installation du support piédestal".

Figure 1

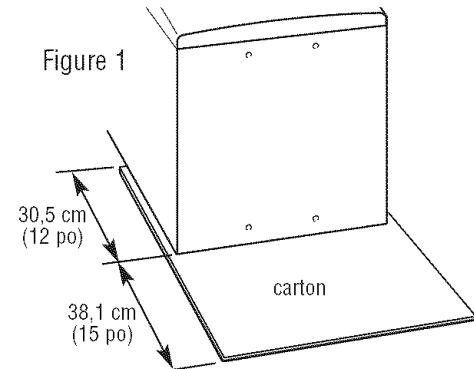

Désinstallation de la sécheuse électrique :

! AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif
Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et désinstaller la sécheuse.
Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

1. Débrancher le cordon d'alimentation électrique.
2. Écarter la sécheuse du mur suffisamment pour pouvoir desserrer la bride du conduit d'évacuation. Desserrer la bride et déconnecter le conduit d'évacuation de la bouche de décharge de la sécheuse.
3. Écarter la sécheuse du mur pour pouvoir la faire basculer et la faire reposer sur le dos.
4. Protéger le plancher avec une grande feuille de carton (provenant de l'emballage du support piédestal). Placer la sécheuse sur le dos, sur la feuille de carton (veiller à ne pas laisser le cordon d'alimentation coincé sous l'appareil). La feuille de carton doit empêcher la totalité du rebord inférieur de la sécheuse de toucher le plancher (voir Figure 1). Passer à la section "Installation du support piédestal".

Désinstallation de la sécheuse à gaz :

! AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et désinstaller la sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

1. Débrancher le cordon d'alimentation électrique.

2. Fermer l'arrivée de gaz.

3. Écarter la sécheuse du mur suffisamment pour pouvoir desserrer la bride du conduit d'évacuation. Desserrer la bride et déconnecter le conduit d'évacuation de la bouche de décharge de la sécheuse.

4. Déconnecter le conduit flexible de la canalisation de gaz de la sécheuse. Obturer avec du ruban adhésif l'ouverture de chaque raccord de la canalisation de gaz.

5. Écarter la sécheuse du mur pour pouvoir la faire basculer et la faire reposer sur le dos.

6. Protéger le plancher avec une grande feuille de carton (provenant de l'emballage du support piédestal). Placer la sécheuse sur le dos, sur la feuille de carton (veiller à ne pas laisser le cordon d'alimentation coincé sous l'appareil). La feuille de carton doit empêcher la totalité du rebord inférieur de la sécheuse de toucher le plancher (voir Figure 1). Passer à la section "Installation du support piédestal".

Si la laveuse ou la sécheuse est encore dans son emballage :

! AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif


Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la laveuse ou la sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

1. Positionner l'appareil emballé à proximité de l'emplacement d'installation final. Découper l'emballage comme suit.

Laveuse : Couper le film de plastique le long de la ligne pointillée autour de la base. Ne pas enlever l'emballage.

Sécheuse : Découper l'emballage de carton autour du sommet et sur les angles en descendant, le long des lignes de découpage pointillées. Étaler les quatre faces de carton sur le sol. Jeter le sommet de l'emballage de carton et les garnitures d'angle. Important : Laisser le fond de l'emballage de carton sous la sécheuse.

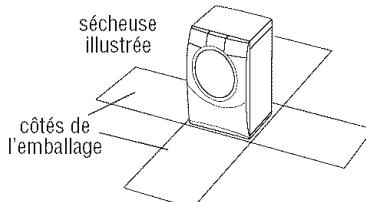


2. Faire basculer l'appareil pour le placer en appui sur la face arrière.

NOTE : Lorsqu'on place la machine à laver en appui sur la face arrière, laisser le fond de l'emballage sur le sol. Ne pas enlever les films de plastique, les garnitures d'angle ou la garniture du sommet. Ces articles protègent le sol et la face arrière de la laveuse.


Lorsqu'on place la sécheuse en appui sur la face arrière, le sol et la face arrière de la sécheuse sont protégés par l'emballage de carton.

- Ôter les 2 plaquettes jaunes à l'avant du module de piédestal (pour les jeter).

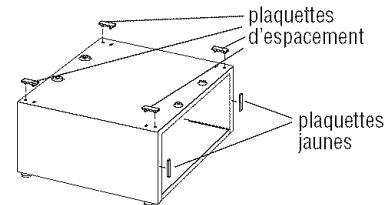


2. Enlever la vis Phillips sur chaque glissière du tiroir, conserver les vis.

Dégager le tiroir des glissières; et le mettre de côté. Pousser les glissières dans le support piédestal.

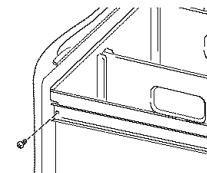


3. Si des pieds sont installés sur l'appareil, les enlever. Ne pas installer les pieds livrés avec une laveuse ou une sécheuse neuve.

4. Insérer partiellement les deux vis de tôlerie inférieures 1,6 cm (#12 x 5/8 po) et laisser un espace d'environ 1 cm (3/8 po) entre la tête de vis et le fond de l'appareil.

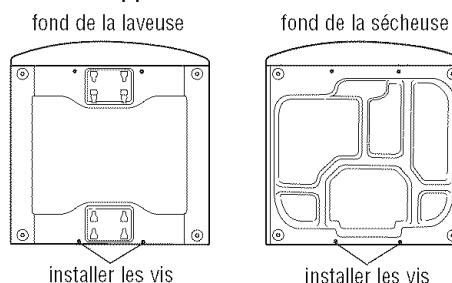

5. Placer le support piédestal en contact avec le fond de l'appareil. Engager les ouvertures en trou de serrure du support piédestal sur les deux vis inférieures partiellement enfoncees.

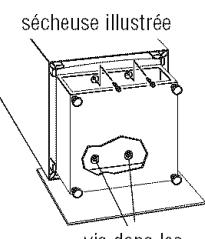

Positionner le piédestal vers l'avant de l'appareil et installer les deux autres vis de tôlerie hexagonales. Ne pas visser complètement.

Aligner les bords du support piédestal pour qu'ils soient en affleurement avec les bords de l'appareil. Bien serrer les quatre vis du support piédestal (introduire le bras dans l'ouverture de passage du tiroir).

1. Ouvrir le tiroir du piédestal et retirer l'enveloppe fixée à l'intérieur par du ruban adhésif. Cette enveloppe contient quatre plaquettes d'espacement utilisées à cette étape et quatre vis à métaux à tête hexagonale n° 12 de 1,6 cm (5/8 po) utilisées à l'étape 4.

• Ôter les 4 plaquettes d'espacement; emboîter celles-ci dans les trous au sommet du module de piédestal.

6.

Incliner et remettre debout l'ensemble de la laveuse et sécheuse sur le support piédestal. Enlever la feuille de carton de protection y compris le film de plastique qui enveloppait la laveuse, les garnitures d'angle et la garniture du sommet.

7.

Faire glisser l'appareil près de sa position finale.


8.

Exécuter les instructions d'installation fournies avec l'appareil pour terminer l'installation ou la réinstallation de la laveuse ou la sécheuse (tuyaux d'eau, événements, etc.).

9.


Niveler l'appareil d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. Veiller à ce que les quatre pieds du piédestal soient fermement en contact avec le sol.

Placer un niveau sur la table de l'appareil. Identifier la section hexagonale de 6,4 mm (1/4 po) au sommet de chaque pied du support piédestal. Par l'intérieur du support piédestal, visser les pieds vers le haut ou vers le bas avec une clé à cliquet ou une clé plate de 6,4 mm (1/4 po) selon le besoin pour établir un bon aplomb de la laveuse ou de la sécheuse.

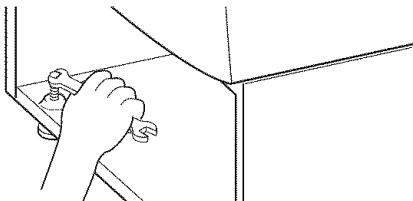

10.


Lorsque l'appareil est parfaitement d'aplomb, serrer



l'écrou de blocage de chaque pied contre le support piédestal, avec une clé plate de 14,3 mm (9/16 po). Chaque écrou de blocage doit être bien serré.

11.

Retirer chaque glissière du tiroir hors du support piédestal, réinstaller le tiroir sur les glissières, fixer avec les deux vis Phillips. L'installation des deux cloisons de division est facultative. Fermer le tiroir.

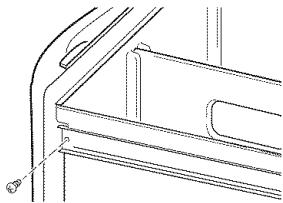

GARANTIE

Garantie complète de un an sur les pièces mécaniques.

Pendant un an à compter de la date d'achat, le fournisseur réparera ou remplacera toute pièce mécanique en cas de vice de matériau ou de fabrication. Ce **support piédestal** doit être installé avec la laveuse ou la sécheuse mentionnée et utilisé conformément aux instructions fournies dans le manuel du propriétaire ou le guide d'utilisation et d'entretien de la laveuse ou de la sécheuse.

Restrictions de la garantie

Si le **support piédestal** est utilisé autrement que dans un environnement familial ou en conjonction avec un produit autre que ceux qui sont mentionnés dans les instructions d'installation, la présente garantie est nulle et non avenue.

Service sous garantie

Si un besoin de service sous garantie est nécessaire, contacter le détaillant chez qui le **support piédestal** a été acheté. Si le détaillant n'est pas disponible, contacter le département de service des ventes mentionné dans le manuel du propriétaire ou le guide d'utilisation et d'entretien fourni avec la laveuse ou la sécheuse installée en conjonction avec le **support piédestal**.

Cette garantie n'est applicable que dans le cas d'un **support piédestal** utilisé aux États-Unis ou au Canada.* Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits, variables d'un état ou d'une province à un ou une autre.

*Les conditions contractuelles de la garantie peuvent être différentes au Canada.

Dans l'espace ci-dessous, inscrire le numéro de modèle du produit et la date d'achat. Voir la plaque de série qui est située derrière le tiroir, sur le châssis du support piédestal.

La communication de cette information sera nécessaire lors d'une demande d'intervention de service après-vente.

Numéro de modèle _____

Numéro de l'article _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

Conserver ces instructions et la facture de vente pour référence ultérieure.