

Filter bag

When to replace


Check filter bag from time to time. It is recommended that you replace the filter bag before debris reaches the bottom of the bag collar. If more dirt than this accumulates, your cleaner will not operate effectively.

Note: All new carpet has loose fibers which can fill the bag quickly while vacuuming. If you are using the cleaner on new carpet, be sure to change the filter bag often.

What to buy

To assure cleaning effectiveness, use only **Genuine HOOVER® HEPA Filtration Type Y** disposable filter bags.


Changing filter bag

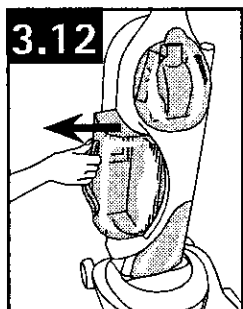

Disconnect cleaner from electrical outlet.

Firmly pull cup/container straight out.

Removing and installing filter bag

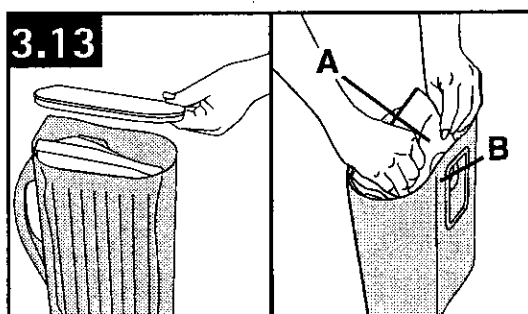


Remove lid. Grasp filter bag collar (A) and pull collar from tube (B).

Note: Do not clean out old filter bag and reuse. Discard used filter bag.


Align opening in new filter bag with dirt tube (B). Push bag collar (A) firmly onto tube (B). Tuck top of filter bag into container.

Replacing container

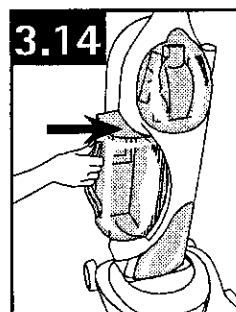

Replace bag container lid. Slide container into place. Press firmly until container locks in place.

Cleaning final filter

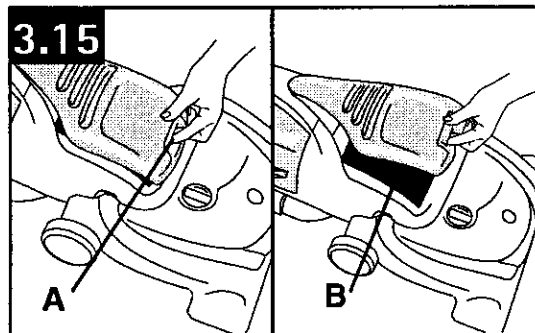

The final filter assists in returning clean air to the room.

To remove this filter when it becomes dirty, lay handle flat on the floor. Press door tab (A) and remove door.

Lift out filter (B) and hand wash it in cold water with mild detergent.

Let filter air dry and reposition it. Replace door. Snap closed.

Should you want to replace this filter, ask for HOOVER part No. 40110009 or service 38766028.

Do not operate cleaner without the filter in place.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner hard to push	Incorrect carpet height setting	Move nozzle control knob to a higher setting
	Broken or worn belt	Replace belt
Cleaning tools won't pick up	Blockage in hose	Clear blockage.
Visible dirt leaking through final filter	Filter assembly not installed properly	Remove filter assembly from dirt cup and ensure that HEPA cartridge filter is properly attached to pre-filter screen and that entire filter assembly is properly repositioned inside dirt cup. (Figs. 3-6 through 3-11).
Dirt inside dirt cup stops spinning		Note: Heavy debris may settle to the bottom of the dirt cup and prevent the dirt from spinning without affecting cleaning performance. The cleaner can continue to be used even if the dirt is not spinning inside the dirt cup. However, if the dirt does stop spinning AND there is a noticeable decrease of performance, check the items under "Cleaner won't pick up".
Powered hand tool brush roll won't turn	Too much pressure being applied to tool	Continue using tool applying light
	Blockage in turbine channel	Remove blockage.
	Broken or worn belt	Replace belt
	Low cleaner suction	Check items under "Cleaner won't pick up".

Clearing blockages


Disconnect cleaner from electrical outlet.

Low suction or pick up may be due to a blockage in the system. Refer to the following steps to check for blockages continuing with each step until the blockage is found:

A. If a blockage occurs during floor cleaning:


Turn cleaner OFF and disconnect from electrical outlet.

1. Check fullness of dirt cup and filter assembly; empty cup and clean filters if needed.

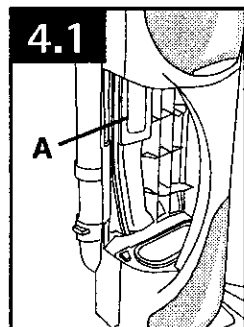


Check dirt duct

2. Remove dirt cup, look in duct (A).
3. Clear blockage from dirt duct.

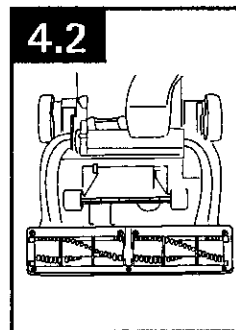

Check brush roll

4. Turn cleaner OFF and unplug.
5. Turn cleaner over and clear blockage from brush roll. Return cleaner to operating position. Turn cleaner back on and continue cleaning.

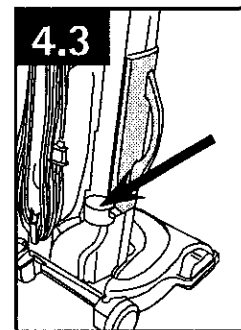


Check hose tube

6. Turn cleaner OFF and unplug.
7. Remove hose from tube. Clear blockage from tube. Also, check hose for blockage.

B. If a blockage occurs during tool use:

Turn cleaner OFF and disconnect from electrical outlet.

1. Look into hose end and remove any blockage.

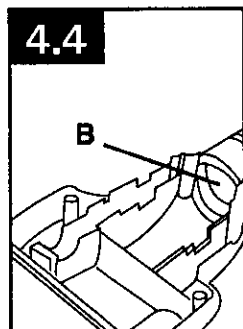

C. If a blockage occurs during powered hand tool use:

1. Disconnect powered hand tool from hose. Remove bottom plate, belt guard and turbine as described in Figs. 3-23, 3-24 and 3-29.

Remove any blockage from turbine channel (B).

Replace belt turbine, brush roll, belt guard and bottom plate.

Service

To obtain approved HOOVER service and genuine HOOVER parts, locate the nearest **Hoover Sales and Service Center or Authorized Hoover Warranty Service Dealer (Depot)** by:

- checking the Yellow Pages under Vacuum Cleaners - Household" OR -
- checking the Service section of The Hoover Company on-line at www.hoover.com OR -
- calling 1-800-944-9200 for an automated referral of authorized service outlet locations (U.S. only).

Do not send your cleaner to Hoover, Inc., Company in Glenwillow for service, this will only result in delay.

If further assistance is needed, contact The Hoover Consumer Response Center, Phone: 1-800-263-6376.

In Canada, contact Hoover Canada, Etobicoke, Ontario M8W 3R9, Phone: 1-800-263-6376 Mon-Fri 8AM-7PM EST.


Always identify your cleaner by the **complete** model number when requesting information or ordering parts. (The model number appears on the back of the cleaner.)



Manual del Propietario

Instrucciones de operación y servicio

www.hoover.com

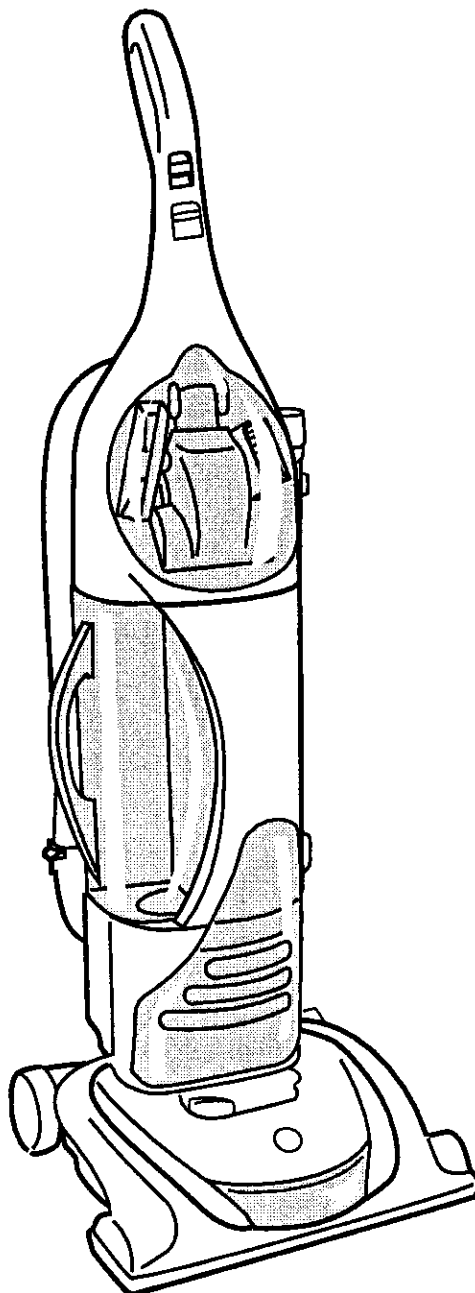


Revise este manual antes de hacer funcionar su Hoover® producto.

3. Mantenimiento

Familiarícese con estas tareas de mantenimiento en el hogar. El uso y cuidado apropiados de su aspiradora asegurarán una limpieza continuamente efectiva.

Depósito para polvo

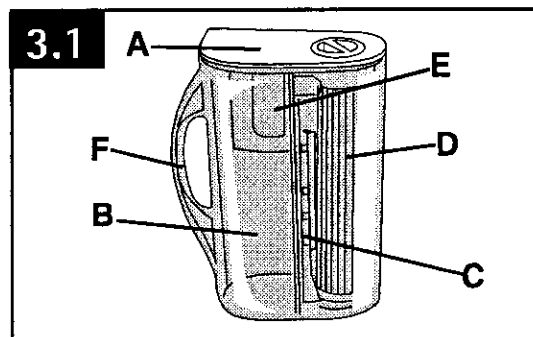

El conjunto del depósito para polvo está formado por las siguientes piezas:

Tapa (A)

Depósito para polvo (B)

Prefiltro (C)

Filtro del cartucho HEPA (D)

Abertura para polvo (E)

Mango (F)


Durante el funcionamiento de la aspiradora, la rejilla del prefiltro impide que los residuos más grandes ingresen en la cámara del filtro del cartucho HEPA. Estos residuos más grandes se recolectan en el lado izquierdo del depósito para polvo. El filtro del cartucho HEPA recolecta partículas finas que han atravesado la rejilla del prefiltro.

Cuándo vaciarlo

Recomendamos vaciar el depósito para polvo antes de que la suciedad llegue hasta la abertura para polvo, en la parte posterior del depósito (Fig. 3-1), o después de cada uso, si así lo prefiere.


ADVERTENCIA: Los materiales muy finos, tales como talco facial o maicena, pueden sellar el filtro o provocar pérdida de succión. Cuando use la aspiradora para este tipo de suciedad, vacíe el depósito y limpie los filtros con frecuencia.

Cómo vaciarlo

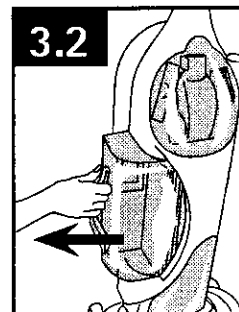


Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica. No use la aspiradora sin el depósito para polvo ni los filtros colocados en su lugar.

Retire el depósito; levántelo ligeramente y tire con fuerza, directamente hacia afuera.

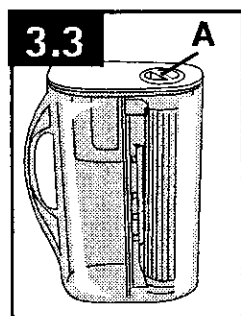


Limpie el filtro -
Gire una vuelta completa la perilla (A) que se encuentra en la parte superior de la tapa del depósito para polvo.

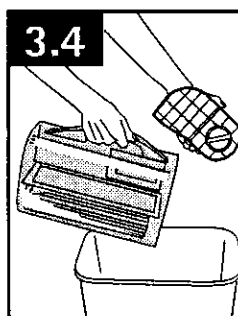

Vacíe el depósito -
Retire la tapa.

Nota: No es necesario retirar el filtro del cartucho HEPA para vaciar el depósito para polvo.


Golpee el costado del depósito hasta que no caigan más partículas de suciedad del filtro del cartucho HEPA.

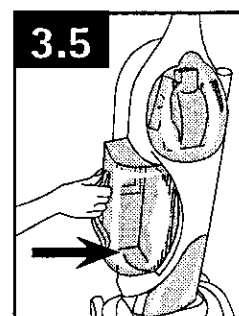


Vuelva a colocar el depósito -
Vuelva a colocar la tapa del depósito para polvo.

Deslice el depósito en su lugar.


Presione con fuerza hasta que el depósito quede fijo en su lugar.

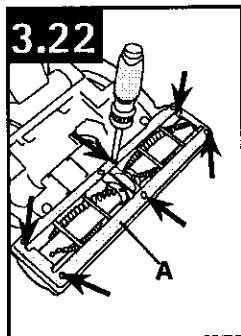

Cómo reemplazarlo
Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica. Para retirar la placa inferior, pise el pedal para soltar el mango y coloque la aspiradora en la posición más baja. Voltee la aspiradora. Con un destornillador Phillips, retire los siete tornillos y la placa inferior (A).

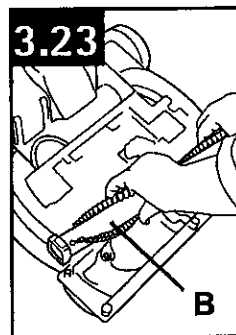


Tire hacia arriba del agitador (B) para retirarlo de la cavidad del agitador.

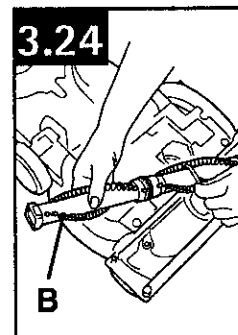


Sujete el agitador (B) con una mano, deslice la correa (C) para retirarla del agitador.


Deseche el agitador viejo.

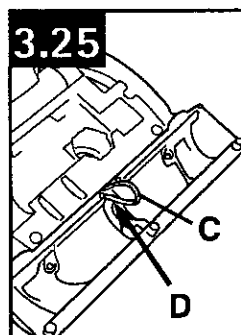

Nota: No permita que la correa (C) caiga dentro de la cavidad (D), en el fondo de la aspiradora.

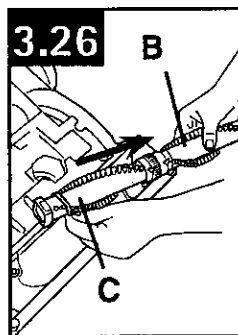


Sujete el agitador nuevo (B) con una mano y la correa (C) con la otra. Deslice la correa sobre el agitador, hasta que la correa esté en el centro del agitador. Alinee la correa directamente sobre las acanaladuras del agitador.

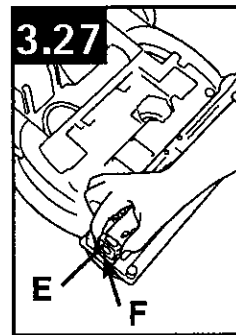

Deslice las placas de extremo (E) del agitador en las acanaladuras (F) a ambos lados de la cavidad del agitador.

Gire el agitador para asegurarse de que rote libremente.

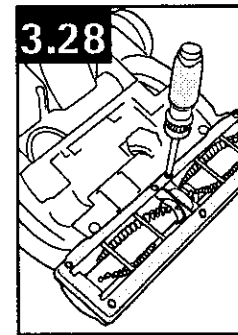

Vuelva a colocar la placa inferior y los tornillos (7).

Reemplazo de la correa

La correa de su aspiradora Hoover hace que el rodillo de escobillas gire y es importante para el funcionamiento efectivo de su aspiradora. La correa del rodillo de escobillas ha sido diseñada para una larga duración y, normalmente, no es necesario reemplazarla. La correa se encuentra debajo de la cubierta de la aspiradora y debe revisarse periódicamente para asegurarse de que esté en buenas condiciones.

Protector térmico

Su aspiradora tiene incorporado un protector térmico para impedir el sobrecalentamiento.

Cuando el protector térmico se activa, el motor de aspiración deja de funcionar, pero el agitador continúa funcionando. Si esto sucede, proceda de la siguiente manera:

1. Apague la aspiradora y desconéctela de la toma de corriente eléctrica.

2. Revise si se ha acumulado suciedad en el prefiltro del depósito para polvo, el filtro del cartucho HEPA y el filtro final.

3. Consulte la sección "Eliminación de obstrucciones".

4. Cuando el motor se enfría, el protector térmico se reajusta automáticamente y se puede seguir pasando la aspiradora.

Si el protector térmico sigue activándose después de efectuar los pasos anteriores, es probable que su aspiradora necesite servicio (vea la sección "Servicio").

4. Si tiene un problema

Si se produce un problema menor, por lo general, puede resolverse con bastante facilidad cuando se identifica la causa a partir de la lista de verificación que aparece a continuación.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no enciende	No está bien enchufada	Enchúfela bien
	No hay voltaje en el enchufe de la pared	Revise el fusible o el disyuntor
	Fusible quemado o se disparó el disyuntor	Reemplace el fusible o reajuste el disyuntor
	Protector térmico activado	Deje que la aspiradora se enfríe durante 30 minutos (esto reajustará el protector térmico)
Las escobillas del agitador no giran	Interruptor Custom Control™ colocado en la posición para piso sin alfombra	Coloque el interruptor en la posición para alfombra
	El agitador está obstruido	Elimine la obstrucción
La aspiradora no aspira	Correa rota o desgastada	Reemplace la correa
	Rodillo de escobillas del agitador desgastado	Reemplace el rodillo de escobillas
	Depósito para polvo lleno	Vacíe el depósito para polvo
	Ajuste incorrecto de la altura para alfombras	Coloque la perilla de control de la boquilla en una posición más baja
	Obstrucción del paso del flujo de aire	Elimine la obstrucción
	Filtro del cartucho HEPA tapado	Limpie el filtro del cartucho HEPA golpeando el costado del depósito para polvo o retirando el filtro del cartucho, como se describe en la sección "Conjunto del filtro".
	Prefiltro tapado	Limpie el prefiltro como se describe en la sección "Conjunto del filtro".
	Depósito para polvo no instalado ni trabado correctamente	Coloque el depósito para polvo correctamente y cierre la traba (Fig. 3-5).
	Tapa del depósito para polvo no colocada correctamente o faltante	Asegúrese de que la tapa del depósito para polvo esté correctamente colocada.
	Conjunto del filtro no ensamblado correctamente	Asegúrese de que el conjunto del filtro esté colocado correctamente (Fig. 3-6 a 3-11).
	Protector térmico activado	Deje que la aspiradora se enfríe (esto reajustará el protector térmico).

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
Es difícil empujar la aspiradora	Ajuste incorrecto de la altura para alfombras	Coloque la perilla de control de la boquilla en una posición más alta
	Correa rota o desgastada	Reemplace la correa
Los accesorios de limpieza no aspiran	Obstrucción en la manguera	Elimine la obstrucción.
Suciedad visible que sale a través del filtro final	Conjunto del filtro no instalado correctamente	Retire el conjunto del filtro del depósito para polvo y asegúrese de que el filtro del cartucho HEPA esté conectado correctamente a la rejilla del prefiltro, y todo el conjunto del filtro se haya colocado nuevamente y de manera correcta dentro del depósito para polvo. (Figuras 3-6 a 3-11).
La suciedad dentro del depósito para polvo deja de girar		Nota: Es posible que se asiente gran cantidad de residuos en el fondo del depósito para polvo y que impida que la suciedad gire sin afectar el rendimiento de limpieza. Se puede seguir usando la aspiradora, incluso si la suciedad no gira dentro del depósito para polvo. Sin embargo, si la suciedad deja de girar y se percibe una reducción significativa del rendimiento, revise los puntos en la sección "La aspiradora no aspira".
Problema: El rodillo de escobillas del accesorio de mano turboaccionado no gira	Se está aplicando demasiada presión al accesorio	Continúe usando el accesorio aplicando menos fuerza.
	Obstrucciones en el canal de la turbina	Retire la obstrucción.
	Correa rota o desgastada	Reemplace la correa.
	Baja succión de la aspiradora	Consulte los puntos en "La aspiradora no aspira".

Eliminación de obstrucciones


Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.

La baja succión o aspiración puede deberse a una obstrucción en el sistema. Consulte los siguientes pasos, a fin de revisar si hay obstrucciones, siguiendo los pasos uno a uno hasta que encuentre la obstrucción:

A. Si se produce una obstrucción durante la limpieza de los pisos:


Apague la aspiradora y desconéctela de la toma de corriente eléctrica.

1. Revise el nivel de llenado del conjunto del depósito para polvo y del filtro; vacíe el depósito y limpie los filtros, si es necesario.

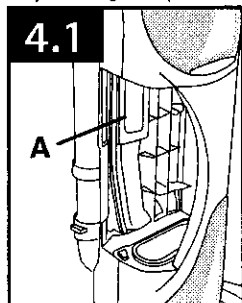


Revise el conducto para polvo

2. Retire el depósito para polvo, mire dentro del conducto (A).
3. Elimine la obstrucción del conducto para el polvo.

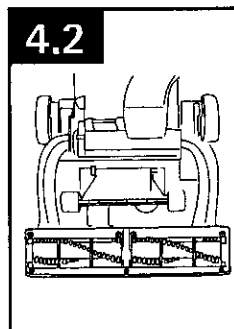

Revise el rodillo de escobillas

4. Apague la aspiradora y desconéctela.
5. Voltee la aspiradora y elimine la obstrucción del rodillo de escobillas. Vuelva a colocar la aspiradora en posición de funcionamiento. Vuelva a encender la aspiradora y continúe limpiando.

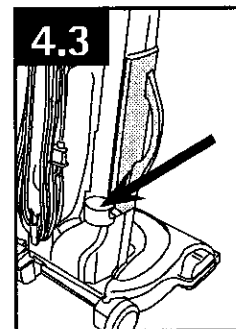

Revise el tubo de la manguera

6. Apague la aspiradora y desconéctela.
7. Retire la manguera del tubo. Elimine la obstrucción del tubo. Además, revise la manguera para verificar si hay obstrucciones.