

Owner's Manual
Manual Del Propietario



Vacuum Cleaner
Aspiradora


Model, Modelo 116.38099
 116.38109
 116.39099
 116.39109
 116.31200A

CAUTION:

Read and follow all safety and operating instructions before first use of this product.

CUIDADO:

Lea y sigue todas las instrucciones de operación y seguridad antes del uso de este producto.

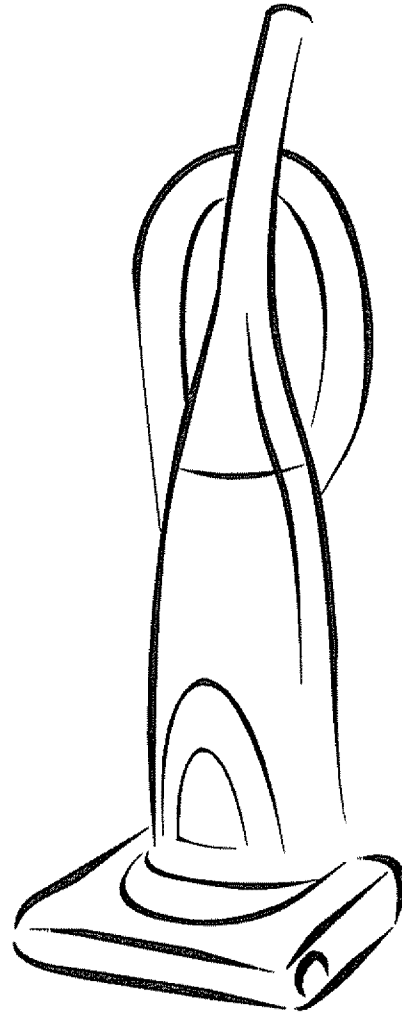

ENGLISH

ESPAÑOL

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
www.sears.com

Part No. CØ1ZAMM3ØUØØ-437Ø793

Impreso en EUA
Printed in U.S.A.

TABLE OF CONTENTS

Before Using Your New Vacuum	2	Vacuum Cleaner Care	10
Kenmore Vacuum Cleaner Warranty	2	Vacuum Storage	10
Important Safety Instructions	3	Cleaning Exterior and Attachments	11
Parts and Features	4	Dust Bag Changing	11-12
Assembly Instructions	5-6	Motor Safety Filter Cleaning	12
Operating Instructions	7	Belt Changing and Agitator Cleaning	13-14
Pile Height Selection and Setting	7	Agitator Servicing	15
Releasing the Handle	8	Agitator Assembly	15
ON/OFF Switch	8	Light Bulb Changing	16
Attachments	8-9	Clog Removal	17
Attachment Use Chart	9	Motor Protector	17
Vacuuming Tips	10	Troubleshooting	18
		Requesting Service	Back Cover

BEFORE USING YOUR NEW VACUUM

Please read this guide. It will help you assemble and operate your new Kenmore vacuum in the safest and most effective way.

For more information about the care and operation, call your nearest Sears store. You will need the complete model and serial numbers when requesting information. Your vacuum's model and serial numbers are located on the Model and Serial Number Plate.

Use the space below to record the model number and serial number of your new Kenmore vacuum.

Model No. _____

Serial No. _____

Date of Purchase _____

Keep this book and your sales check (receipt) in a safe place for future reference.

KENMORE VACUUM CLEANER WARRANTY

LIMITED ONE YEAR WARRANTY ON KENMORE VACUUM CLEANER

This warranty is for one year from the date of purchase, and includes only private household vacuum cleaner use. During the warranty year, when this vacuum cleaner is operated and maintained according to the owner's manual instructions, Sears will repair any defects in material or workmanship free of charge.

This warranty excludes vacuum bags, belts, light bulbs, and filters, which are expendable parts and become worn during normal use.

For warranty service, return this vacuum cleaner to the nearest Sears Service Center in the United States.

This warranty applies only while this product is in use in the United States. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

Your safety is important to us. To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons or damage when using your vacuum cleaner, follow basic safety precautions including the following:

Read this manual before assembling or using your vacuum cleaner.

Use your cleaner only as described in this manual. Use only with Sears recommended attachments.

To reduce the risk of electrical shock – **Do not** use outdoors or on wet surfaces.

Disconnect electrical supply before any servicing or cleaning. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

Always turn cleaner off before unplugging.

Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

Do not use with damaged cord or plug. If cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a Sears Service Center/Department.

Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.

Do not leave cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

Do not handle plug or cleaner with wet hands.

Do not put any objects into openings.

Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.

Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

Do not use cleaner without dust bag and/or filters in place.

Always change the dust bag after vacuuming carpet cleaners or freshener, powders and fine dust. These products clog the bag, reduce airflow and can cause the bag to burst. Failure to change bag could cause permanent damage to the cleaner.

Do not use the cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc. They may damage the cleaner or dust bag.

Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

Do not use cleaner to pick up flammable or combustible liquids (gasoline, cleaning fluids, perfumes, etc.), or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.

Use extra care when cleaning on stairs. Do not put on chairs, tables, etc. Keep on floor.

You are responsible for making sure that your vacuum cleaner is not used by anyone unable to operate it properly.

ENGLISH


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your cleaner is intended only for household use. Read this Owner's Manual carefully for important use and safety information. This guide contains safety statements under warning and caution symbols. Please pay special attention to these boxes and follow any instructions given. **WARNING** statements alert you to such dangers as fire, electrical shock, burns and personal injury. **CAUTION** statements alert you to such dangers as personal injury and/or property damage.

PARTS AND FEATURES

It is important to know your vacuum cleaner parts and features to assure its proper and safe use. Review these before using your cleaner.

Item	Part No. In U.S.	Part No. In Canada
Dust Bag	20-50688	20-50680
Headlight Bulb	20-5240	20-40600
Belt	20-5275	20-40096

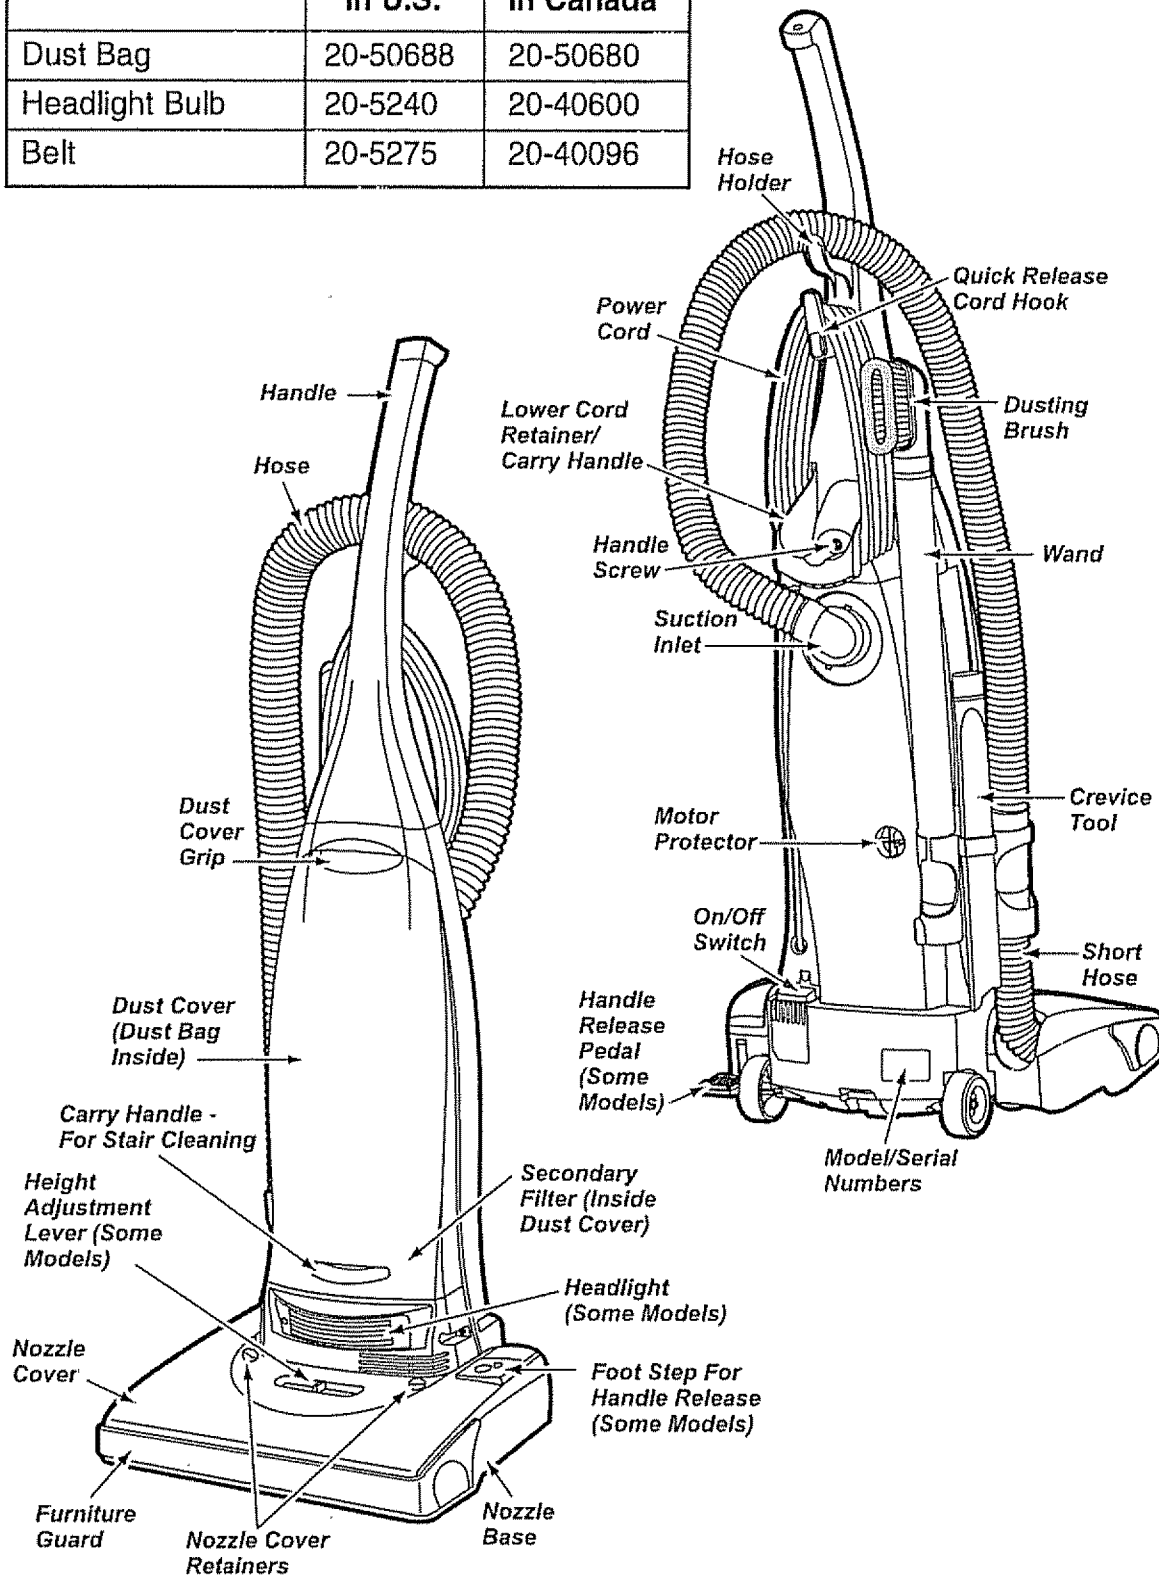

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before assembling vacuum, check the PACKING LIST on the cover of the separate Repair Parts List. Use this list to verify that you have received all the components of your new Kenmore vacuum.




WARNING

Electrical Shock Hazard
Do not plug into the electrical supply until the assembly is complete. Failure to do so could result in electrical shock or injury.


HANDLE ASSEMBLY

Remove the screw located just below the top edge of the back of the vacuum.

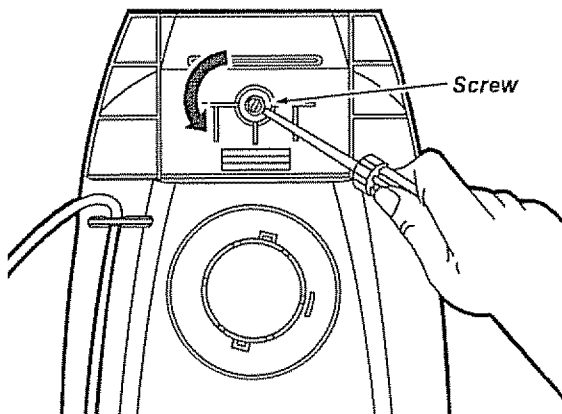


Position the handle as shown in the illustration below.

While holding the power cord out of the way, slide the handle into the opening at the top of the vacuum.

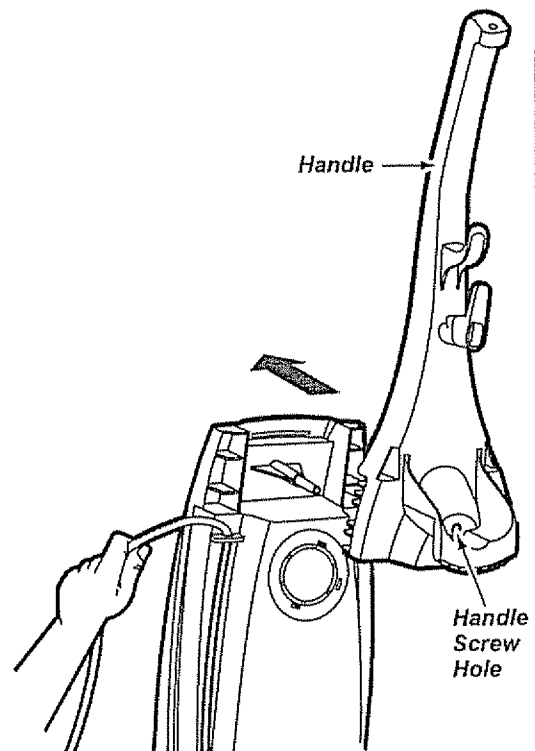

Insert the screw so it passes through the handle into the vacuum.

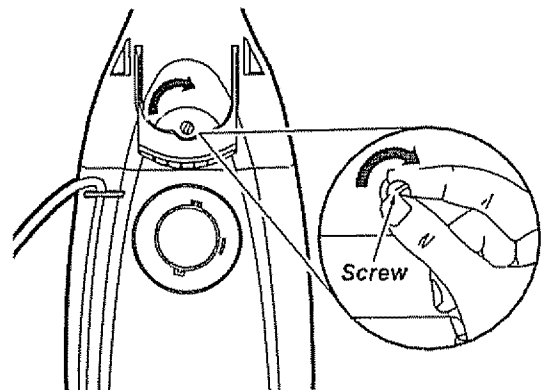


Begin to tighten the screw with your fingers. It may be necessary to adjust the handle slightly.



CAUTION

Do not overtighten.
Overtightening could strip the screw holes.
Do not operate the cleaner without the screw in place.



Using a screwdriver, tighten the screw.

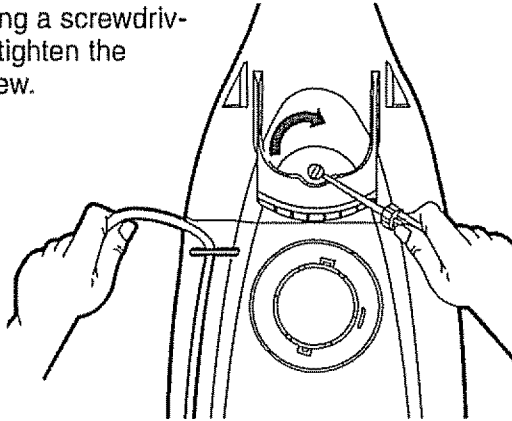

CORD ASSEMBLY

Make sure the quick release cord hook is in the upright position. Remove the wire tie from the power cord.

Lock the cord into place by forcing it into the locking notch on the body of the quick release cord hook as shown. This helps keep the power cord out from under the vacuum cleaner agitator.

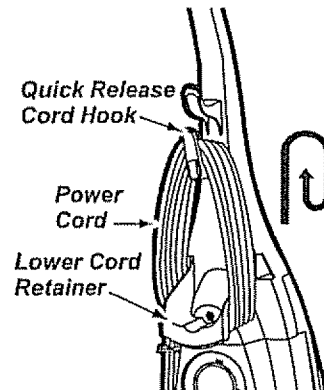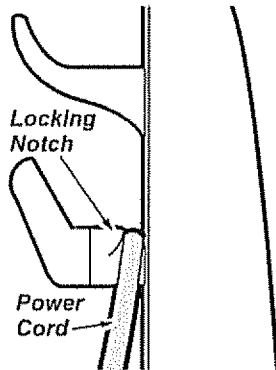


Wrap the power cord around the quick release cord hook and lower cord retainer, then lock the power cord plug onto the power cord.

ATTACHMENT ASSEMBLY


After the handle has been assembled to the body and the power cord has been wrapped around the cord hooks, the attachments can be assembled.

1. Snap the suction inlet end of the hose into the back of the vacuum cleaner.
2. Place the hose behind the handle and over the hose holder.
3. Place the hose in the front slot of the tool holder, twisting and pushing down over the short hose to assure a good connection.
4. Place the extension wand in the rear slot of the tool holder.
5. Slide the crevice tool into the slot beside the wand.
6. Place the dusting brush or combination brush on the wand with the brush portion up.

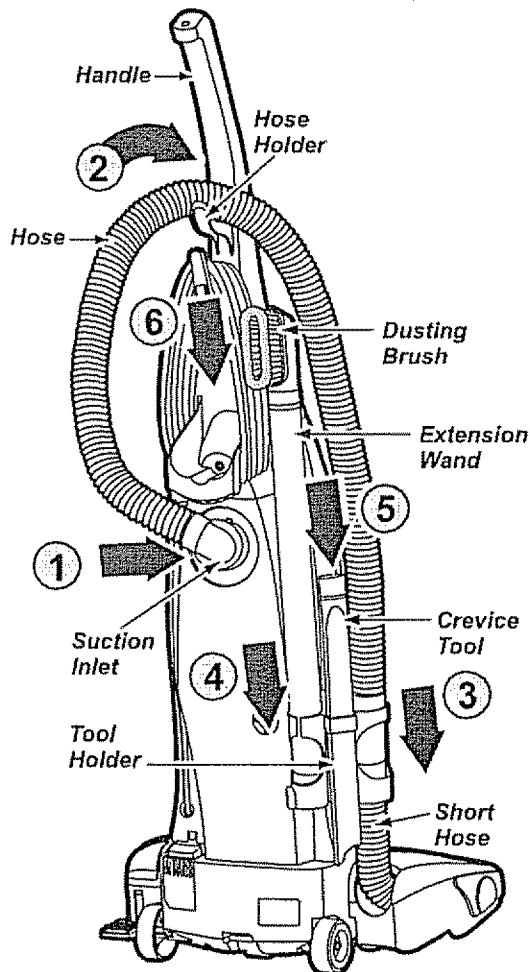

OPERATING INSTRUCTIONS

HOW TO START

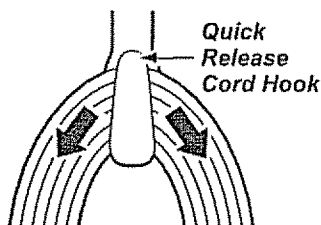

1. Turn the quick release cord hook to either side and down to release the power cord.

2. Release the power cord plug from the power cord and pull the cord off the quick release cord hook. Check to be sure the power cord is still locked into the locking notch in the upper cord hook.

3. Check to see if the cleaner has bag installed. See DUST BAG CHANGING.



WARNING

Personal Injury and Product Damage Hazard

- **DO NOT** plug in if switch is in the **ON** position. Personal injury or damage could result.
- **DO NOT** use outlets above counters. Damage to items in surrounding area could occur.

Note: To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug, one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

4. Plug the polarized power cord into a 120 Volt outlet located near the floor.

ENGLISH

PILE HEIGHT SELECTION AND SETTING


SOME MODELS

To select a pile height setting:

Turn off cleaner. Select a pile height setting by tilting the cleaner back until front wheels are lifted slightly off the floor as illustrated.

Slide the adjustment lever to the correct setting.

Models with no selector adjust automatically for varying carpet heights.

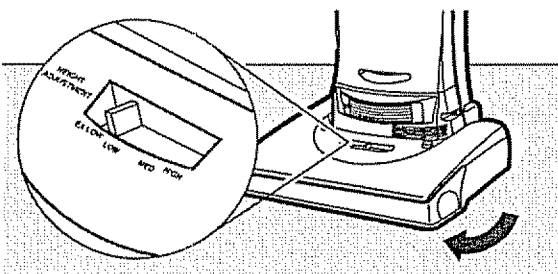

SUGGESTED PILE HEIGHT SETTINGS

You may need to raise the height to make some jobs easier, such as scatter rugs and

longer pile carpets. Suggested settings are:

Models with two (2) positions:

HIGH: medium to long pile.

LOW: short to medium pile.

Models with four (4) positions:

HIGH: shag carpet, long pile, plush, scatter rugs

MED: medium to long pile.

LOW: short to medium pile.

EX LOW: very low pile.

Place unit in "HIGH" when using attachments to prevent possible floor damage.




CAUTION

Special care is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. Always check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions before vacuuming.


RELEASING THE HANDLE

Release the handle by placing your foot on the foot step for handle release and pull back on the handle until it releases from its upright position.

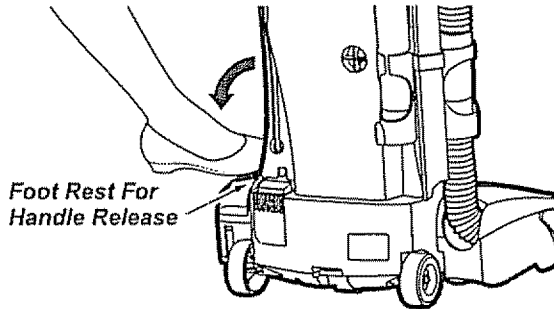


SOME MODELS

Release the handle by pressing down on the handle release pedal with your foot and pulling back and down on the handle with your hand.

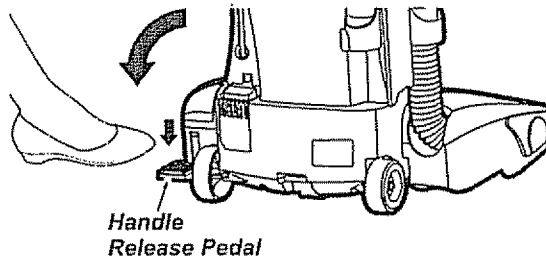

ON/OFF SWITCH

To start the vacuum cleaner, step on the ON/OFF switch located on the back of the vacuum. To stop the vacuum cleaner, step on the switch a second time.

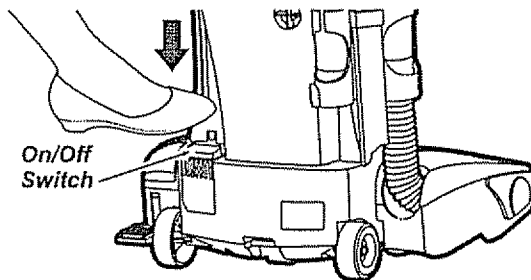

ATTACHMENTS



WARNING

Personal Injury Hazard and Property Hazard

DO NOT place hands or feet underneath the unit at any time. When using attachments, the agitator continues rotating. Do not allow the cleaner to remain in just one place for a period of time as the agitator may damage the floor surface. Avoid placing the cleaner on furniture, the fringed area of rugs, deep pile carpeting, or carpeted stairs. The ideal position for the cleaner when using attachments is for the unit to be on a level area with the handle in the full upright position.

TO USE ATTACHMENTS

Place the cleaner on a flat surface, and move the height adjustment to **HIGH**.

The attachments will fit on the hose or the wand. In addition, the dusting brush or combination brush will also fit on the crevice tool.

The hose and wand can be pulled off the short hose by grasping the cuff and twisting while pulling up.



CAUTION


DO NOT pull the vacuum cleaner around the room by the hose. Property damage could result.


The attachments can be added to the hose if the item to be cleaned is not far from the cleaner. The hose on some models will expand.

Note: When cleaner is turned on, the hose on some models will have a tendency to collapse due to suction of the cleaner.

If more reach is needed, the wand can be attached to the hose and the attachments can be added to the wand.

If the dusting brush/combination brush is being used and more distance is needed, the crevice tool can be added to the wand, then the dusting brush/combination brush can be added to the crevice tool.

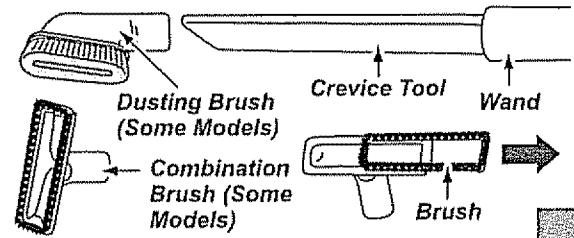

 **CAUTION**

When using attachments, be careful not to overextend the hose length when reaching. Trying to reach beyond the hose reach could cause the cleaner to tip over.


TO STORE ATTACHMENTS

Return the hose to its position on the short hose and the attachments to their holders.

ENGLISH





SOME MODELS

An extra wand, without tabs, is included. This extra wand can be added to the wand with tabs for extra reach. Insert wand and twist a quarter of a turn to secure fit.

 **CAUTION**

Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used on other surfaces until they are washed. They could leave marks.

ATTACHMENT USE CHART

ATTACHMENT	CLEANING AREA				
	Furniture*	Between Cushions*	Drapes*	Stairs	Walls
DUSTING BRUSH 	X		X	X	X
CREVICE TOOL 	X	X		X	
COMBINATION BRUSH 	X		X	X	
Handi-Mate® Jr. 	X			X	

The motor protector may open when using attachments or when cleaning new carpet, due to reduced air flow by the attachments themselves or by new carpet fuzz filling the bag quickly.

*Always clean attachments before using on fabrics.

VACUUMING TIPS



WARNING

Personal Injury Hazard

Use care if vacuum cleaner is placed on stairs. If it falls, personal injury or property damage could result.


Carpet edges

Guide either side or the front of the nozzle along a baseboard. The full length brushes help remove trapped dirt at carpet edges.

Stairs

Put handle in full upright position. Use the carry handle (see illustration) to move the vacuum cleaner back and forth across the stairs.

Carry Handle -
For Stair Cleaning

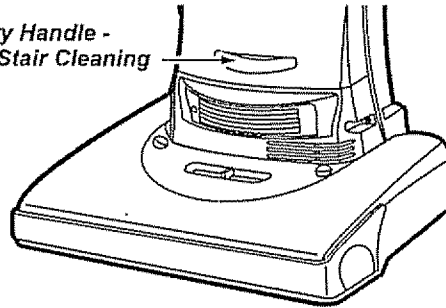

VACUUM CLEANER CARE

Always follow all safety precautions when cleaning and servicing the vacuum cleaner.




WARNING

Electrical Shock And Personal Injury Hazard

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

VACUUM STORAGE

Gather the cord and wrap it loosely around the quick release cord hook and lower cord retainer.

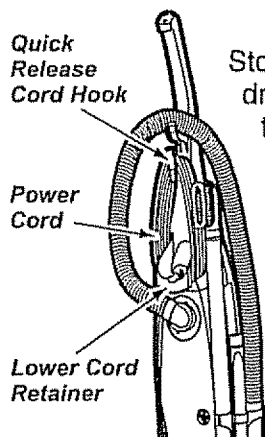

Store the cleaner in a dry, indoor area, on the floor with the handle locked in the upright position.



WARNING

Electrical Shock And Personal Injury Hazard

Wrapping the cord too tightly puts stress on the cord and can cause cord damage. A damaged cord is an electrical shock hazard and could cause personal injury or damage.

CLEANING EXTERIOR AND ATTACHMENTS

Unplug cord from wall outlet. **DO NOT** drip water on cleaner.

Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water, then wrung dry. Wipe dry after cleaning.

To reduce static electricity and dust build-up, wipe outer surface of cleaner and attachments.

Wash attachments in warm soapy water, rinse and air dry. **Do not clean in dishwasher.**



CAUTION

Do not use attachments if they are wet. Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used on other surfaces until they are washed. They can leave marks.

ENGLISH


DUST BAG CHANGING

TO REMOVE DUST BAG




WARNING

Always unplug power cord from electrical outlet before performing any service on vacuum.

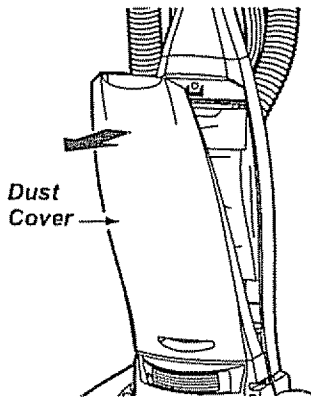

Pull outward on the dust cover grip, located near the top of the dust cover and remove the cover. Lay cover aside.


Grasp the dust bag collar and pull gently, carefully removing the dust bag.

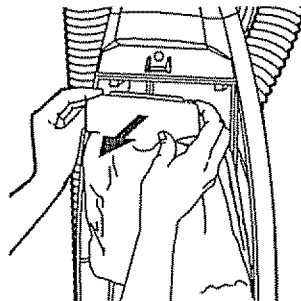

Throw away the used dust bag. **Do not reuse.**

Check the dirt tube and the motor safety filter.

If either is blocked, check the TROUBLESHOOTING chart.

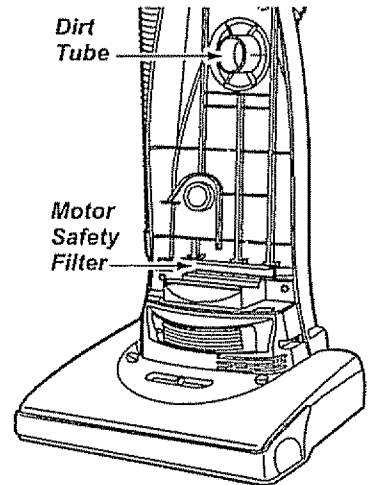


CAUTION

NEVER REUSE A DUST BAG. Very fine materials, such as carpet freshener, face powder, fine dust, plaster, soot, etc. can clog the bag and cause it to burst before it is full. Change bag more often when vacuuming these materials.


TO REPLACE DUST BAG

Fold the safety seal tab on the new dust bag away from the opening that fits on the dust tube.

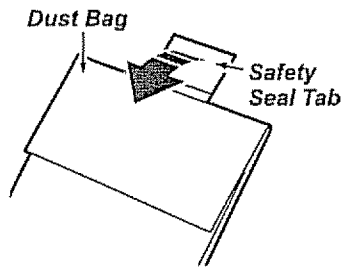



Note: See Parts and Features for bag ordering number.

Unfold the new dust bag.

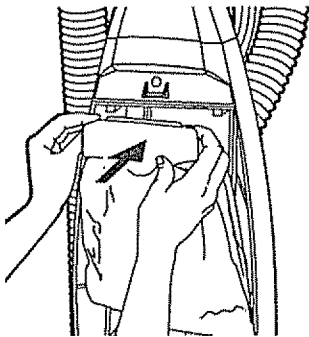

Insert the dust bag onto the dirt tube completely by holding the bag collar and pushing it onto the dirt tube.

Position the dust bag cover so its positioning tabs fit into the body positioning slots.

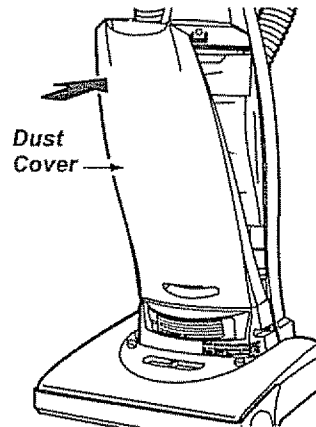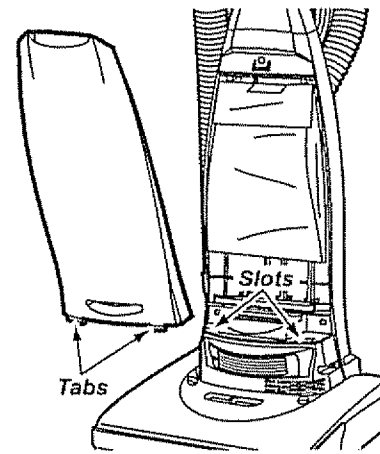

Close the bag cover.

You will hear a distinct snap when cover is securely closed.

MOTOR SAFETY FILTER CLEANING

Check the motor filter frequently and clean when dirty.




WARNING

Electrical Shock Hazard

Do not operate the cleaner without the motor safety filter. Be sure the filter is dry and properly installed to prevent motor failure and/or electrical shock.

Always unplug power cord from electrical outlet before performing any service on vacuum.

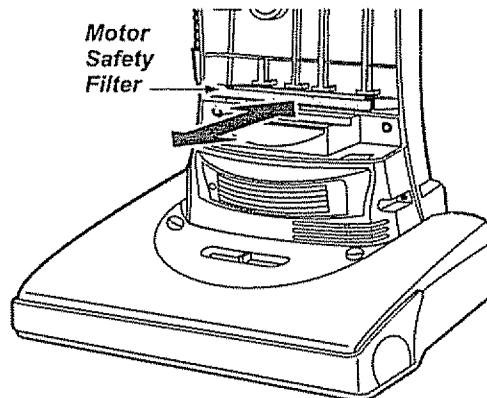

Remove the dust cover and dust bag.

If the filter, located in the bottom of the dust bag cavity is dirty, remove it by pulling forward out from under the ribs.

Wash the foam filter in warm soapy water, rinse and dry thoroughly by squeezing the filter in your hand and letting it air dry.

DO NOT wash in the dishwasher.

DO NOT install damp.

Replace the foam filter by sliding it back into place under the ribs in the dust bag cavity.

BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING



WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.


Frequently check and remove hair, string and lint build-up in the brush area. If build-up becomes excessive, follow the steps below. Should the belt become loose or should it break, follow the Belt Removal Instructions.

TO REMOVE NOZZLE COVER

Disconnect electrical supply.

To protect the floor surface, always place paper under the nozzle any time the nozzle cover is removed.

Release the nozzle cover by rotating the nozzle cover retainers to the UNLOCK position. Rotate upward and lift up on the nozzle cover to remove it from the nozzle base.

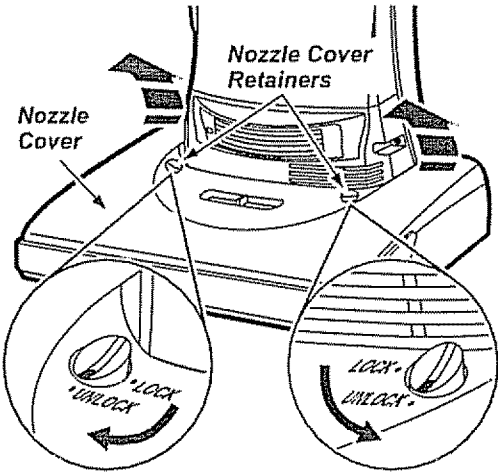

Carefully remove any residue that may exist in the belt area.




WARNING

Personal Injury Hazard

Always unplug the vacuum cleaner before cleaning the brush area as agitator may suddenly restart. Failure to do so can result in personal injury.

TO REMOVE BELT/CLEAN AGITATOR

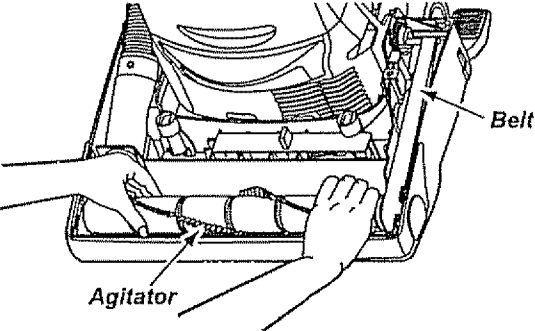

Position hands on the agitator. If the belt is still attached to the agitator, there will be tension on it.

Carefully lift the right end of the agitator and then lift the left end.

Remove the worn or broken belt from the motor drive shaft.



WARNING

Personal Injury Hazard

Be careful when removing the agitator as the belt tension is high. Failure to do so could result in personal injury from the agitator releasing quickly and snapping away.


ENGINE

Remove the agitator to check for string and hair build-up.

Note: In order to keep cleaning efficiency high and to prevent damage to your vacuum, the agitator must be cleaned every time the belt is changed.

The agitator must also be cleaned according to the following schedule:

<u>Vacuum Use</u>	<u>Clean Agitator</u>
HEAVY - (used daily)	every week
MODERATE - (used 2-3 times/week)	every month
LIGHT - (used 1time/week)	every 2 months

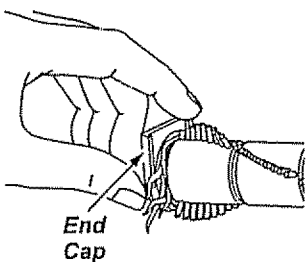


Cut off any carpet pile, hair or lint entangled around the agitator and remove any string or debris located near the end caps.

TO REPLACE BELT


Loop the new belt on the motor shaft.

Note: See Parts and Features for belt ordering number.

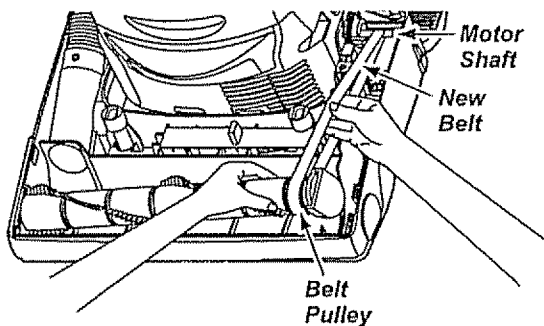


Loop the other end of the belt on the belt pulley on the agitator.


Insert the agitator by placing the rounded portion of the end cap down into the slot in the nozzle base.

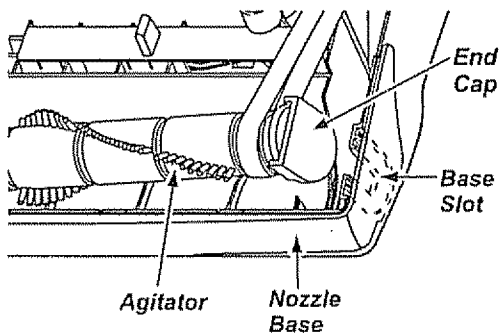

Press firmly, checking to see that each end is completely inserted.

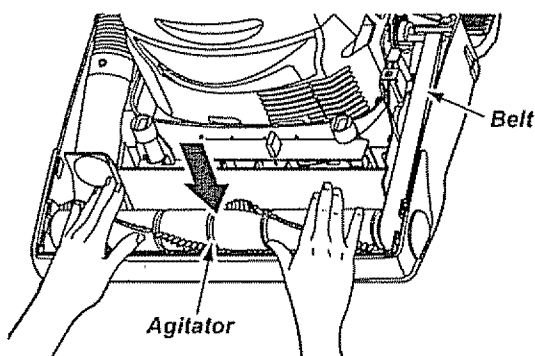

Check to see that the belt is centered on the belt pulley and that the agitator turns freely.

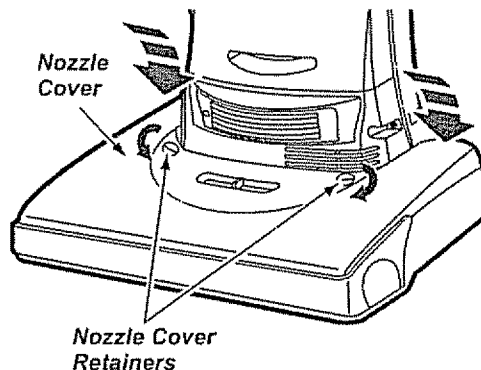

Make sure the nozzle cover retainers are in the UNLOCK position. Hook the front of the nozzle cover on to the nozzle base and rotate downward. Once in place, rotate the nozzle cover retainers to the LOCK position.

AGITATOR SERVICING



WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.


TO REPLACE AGITATOR

Remove the nozzle cover and agitator. See BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING.

Replace agitator with a new one.

Reassemble the belt, agitator and nozzle cover. See BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING.

TO CHECK AGITATOR

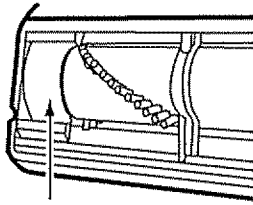


Base Belt Guard

Turn the vacuum over to check for worn brushes. When brushes are worn to the level of the base belt guard, replace the agitator.

ENGLISH

AGITATOR ASSEMBLY

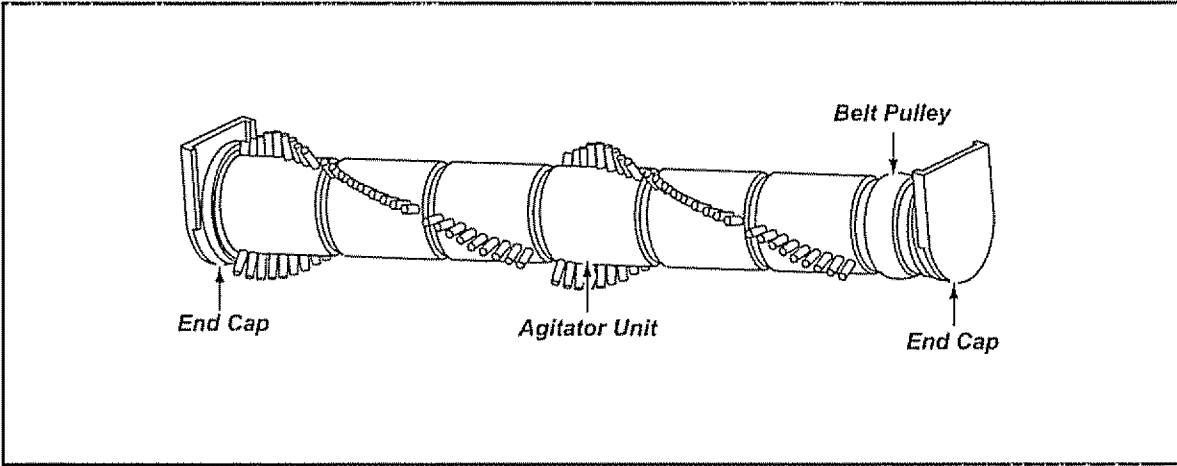

LIGHT BULB CHANGING

SOME MODELS




WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard


Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

Disconnect electrical supply.

To access the light bulb, remove the screw which secures the light lens to the vacuum. Remove the lens.

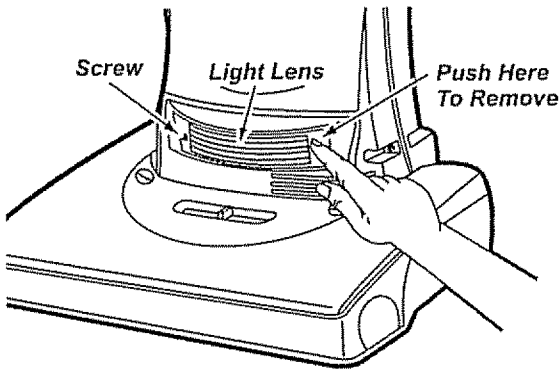


Remove the light bulb by pushing the bulb in while turning counterclockwise to release from the slot. Pull the light bulb straight out.

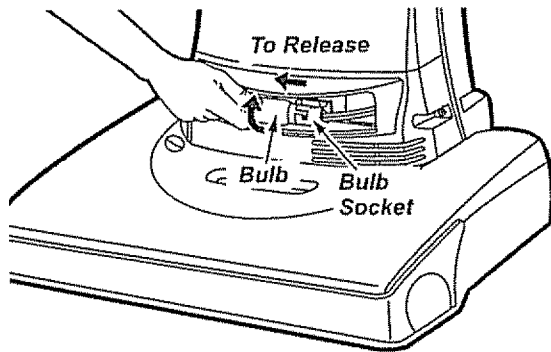

CAUTION

Do not use a bulb rated over 15 W (130V). During extended use, heat from the bulb could overheat surrounding plastic parts.

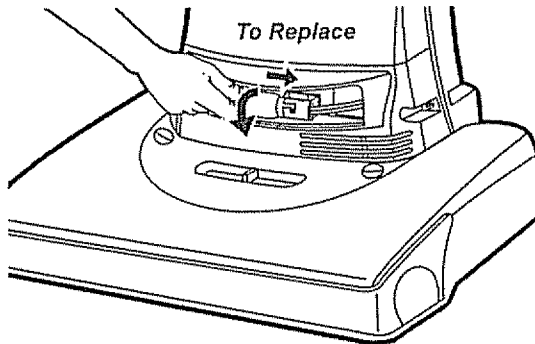

To replace the light bulb, carefully insert and turn clockwise to fit securely into slot.

Note: See Parts and Features for for bulb ordering number.



CAUTION

Do not plug in or turn on until completely reassembled.

Position the light lens back on the vacuum. Replace the light lens screw.

CLOG REMOVAL



WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.


For best cleaning results, keep the airflow passage clear.

Unplug the power cord from the outlet

If the cleaner does not seem to have adequate suction, first check for a full bag or filter which is clogged. See DUST BAG CHANGING, and MOTOR SAFETY FILTER CLEANING.

If the bag and filter areas are free of clogs, check the hose area. Remove the suction inlet by depressing the two tabs that secure it to the back of the vacuum and check for clogging in this area.

Replace the suction inlet and remove the other end of the hose from the tool holder.

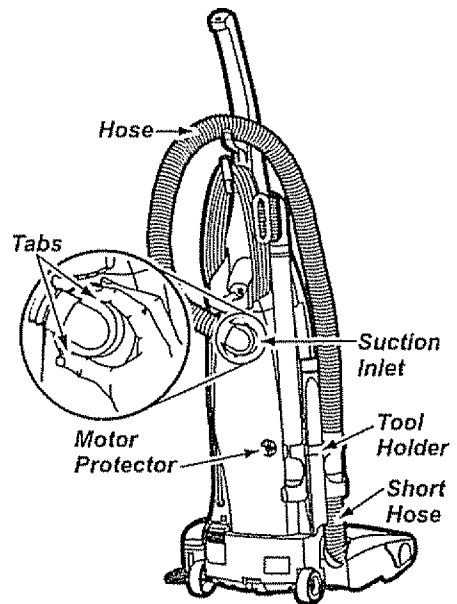


ENGLISH

Plug in the vacuum and turn it on. While running the vacuum cleaner, stretch the hose in and out to remove the clog. Turn the unit off and unplug the unit.

If the clog still exists, pull the short hose out of the tool holder and inspect the short hose.

Remove any visible clogs.

MOTOR PROTECTOR

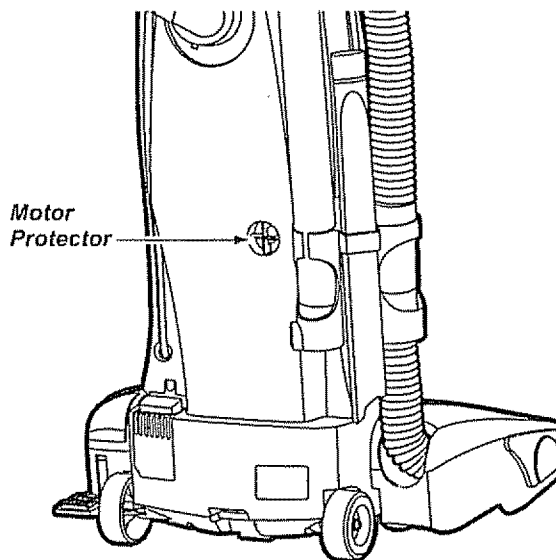

This vacuum has a motor protector by-pass valve which automatically opens to provide cooling air to the motor when a clog prevents the normal flow of air. If the by-pass valve opens to prevent motor overheating and possible damage to the vacuum, a change of sound will be noticed as air rushes through the valve opening. If this occurs, turn the vacuum off and unplug the power cord from the outlet. Then check for clogs as described under the CLOG REMOVAL section.

The motor protector by-pass valve may open when using attachments or when cleaning new carpet, due to reduced air flow by the attachments themselves or by new carpet fuzz filling the bag quickly.

Note: Do not block motor protector.

TROUBLESHOOTING

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than those described in this owner's manual, should be performed by an authorized service representative.



WARNING Electrical Shock Hazard

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner won't run.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unplugged at wall outlet. 2. Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel. 3. ON/OFF switch not turned ON. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plug in firmly, push ON/Off switch to ON. 2. Reset circuit breaker or replace fuse. 3. Push on/off switch to ON.
Poor job of dirt pick-up.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Full or clogged dust bag 2. Wrong pile height setting 3. Worn agitator. 4. Clogged nozzle or dirt tube. 5. Clogged hose. 6. Hole in hose. 7. Broken/misplaced belt. 8. Hose not inserted fully. 9. Motor protection system activated. 10. Dirty filter. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Change bag, (pages 11-12). 2. Adjust setting, (page 7). 3. Replace agitator, (page 15). 4. Check CLOG REMOVAL, (page 17). 5. Check for clogs, (page 17). 6. Replace hose. 7. Replace/fix belt, (pages 13-14). 8. Insert hose fully, (page 6). 9. Check for clogs, (page 17). 10. Clean filter, (page 12).
Cleaner picks up moveable rugs or pushes too hard.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wrong pile height setting. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust setting, (page 7).
Light won't work.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Burned out light bulb. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Change light bulb, (page 16).
Agitator does not turn.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Broken belt. 2. Belt installed incorrectly. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace belt, (pages 13-14). 2. Check BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING, (pages 13-14).
Air flow restricted with attachment use. Sound changes.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attachment use restricts air flow. 2. New carpet fuzz clogged air path. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check ATTACHMENTS, (pages 8-9). 2. Check CLOG REMOVAL and clean hose, (page 17).

TABLA DE CONTENIDO

Antes de usar su aspiradora nueva	1	Almacenamiento de la aspiradora	9
Garantía de la aspiradora de Kenmore	1	Limpieza del exterior y de los accesorios	10
Instrucciones importantes de seguridad	2	Cambio de la bolsa para polvo	10-11
Piezas y características	3	Limpieza del filtro de seguridad del motor	11
Instrucciones de ensamblamiento	4-5	Cambio de la correa y limpieza del agitador	12-13
Instrucciones de operación	6	Cuidado del agitador	14
Ajuste y selección de nivel de pelo de la alfombra	6	Ensamble del agitador	14
Desprendimiento del mango	7	Cambio de la bombilla	15
Interruptor de encendido/apagado	7	Cómo eliminar los residuos de basura en los conductos	16
Accesorios	7-8	Protector de motor	16
Cuadro de uso de los accesorios	8	Reconocimiento de problemas	17
Sugerencias para aspirar	9	Información de servicio	Cubierta Trasera
Cuidado de la aspiradora	9		

ANTES DE USAR SU ASPIRADORA NUEVA

Por favor lea esta guía que le ayudara a ensamblar y operar su aspiradora nueva de Kenmore en una manera más segura y efectiva.

Para mas información acerca del cuidado y operación de esta aspirador, llame a su tienda Sears mas cercana. Cuando preunte por información usted necesitará el número completo de serie y modelo de la aspiradora que está locado en la placa de los números de modelo y serie.

- Use el espacio de abajo para registrar el número de modelo y serie para su nueva aspiradora de Kenmore.

Número de Modelo _____

Número de Serie _____

Fecha de Compra _____

Matenga este libro y su recibo en u lugar seguro para referencias futuras.

GARANTIA DE LA ASPIRADORA DE KENMORE

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DE LA ASPIRADORA KENMORE

Esta garantía es por un año desde la fecha de compra, e incluye solamente el uso de la aspiradora en hogares privados. Durante el año de garantía, cuando la aspiradora es operada y mantenida de acuerdo al manual de instrucciones del dueño, Sears reparará cualquier defecto en materiales o fabricación libre de cargo.

Esta garantía excluye las bolsas de colección, correas, lamparillas, y filtros, las cuales son partes gastables que se deterioran con el uso normal.

Para el servicio de garantía, retorne esta aspiradora al Centro de Servicio Sears más cercano en los Estados Unidos.

Esta garantía se aplica solamente mientras este producto está en uso en los Estados Unidos. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos los cuales varían de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Su seguridad es muy importante para nosotros. Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesión corporal o daños al utilizar su aspiradora, actúe de acuerdo con precauciones básicas de seguridad, entre ellas:

Lea este manual antes de armar o utilizar su aspiradora.

Use su aspiradora únicamente en la forma descrita en este manual. Use únicamente con accesorios recomendados por Sears.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no use su aspiradora al aire libre ni sobre superficies mojadas.

Desconecte la fuente de electricidad antes de dar servicio o limpiar. De lo contrario podría causar un choque eléctrico o lesión corporal.

Siempre debe apagar su aspiradora antes de desconectarla.

No desconecte la aspiradora tirando del cordón eléctrico. Para desconectarla, hale el enchufe, no el cordón.

No use la aspiradora si el cordón o el enchufe está dañado. Si la aspiradora no está funcionando adecuadamente o si se ha dejado caer, está dañada, se ha dejado expuesta a la intemperie o se ha dejado caer en agua, devuélvala a un Centro/ Departamento de servicio de Sears.

No hale ni transporte la aspiradora por el cordón; no use el cordón como mango; no cierre puertas sobre el cordón; no hale el cordón sobre rebordes agudos ni esquinas. No pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.

No abandone la aspiradora cuando esté conectada. Desconéctela cuando no la esté usando y antes de darle servicio.

No permita que sea utilizada como juguete. Se requiere tener mayor cuidado cuando sea utilizada en la proximidad de niños o por niños.

No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.

No coloque objetos en las aberturas.

No utilice la aspiradora si alguna abertura está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabellos y cualquiera cosa que podría disminuir el flujo de aire.

Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas mecánicas.

No use la aspiradora sin tener instalada la bolsa para polvo y/o los filtros.

Cambie siempre la bolsa para polvo después de aspirar limpiadores de alfombras o desodorantes, talcos y polvos finos. Estos productos atascan la bolsa, reducen el flujo de aire y pueden causar que ésta se rompa. Si no cambia la bolsa podría ocasionar daño permanente a la aspiradora.

No use la aspiradora para levantar objetos agudos, juguetes pequeños, alfileres, sujetapapeles, etc. Podrían dañar la aspiradora o la bolsa para polvo.

No levante ninguna cosa que se esté quemando o emitiendo humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.

No use la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o combustibles (gasolina, líquidos para limpieza, perfumes, etc.) ni la use en lugares donde éstos podrían estar presentes. Los vapores de estas sustancias pueden crear un peligro de incendio o explosión.

Tenga cuidado especial al utilizar la aspiradora en escalones. No la coloque sobre sillas, mesas, etc. Manténgala en el piso.

Usted es responsable de asegurar que su aspiradora no sea utilizada por ninguna persona que no pueda manejarla correctamente.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

El armado y uso seguro de su aspiradora son su responsabilidad. Esta aspiradora ha sido diseñada exclusivamente para uso doméstico. La aspiradora deberá almacenarse en un lugar seco y en el interior. Lea este Manual del propietario detenidamente, pues contiene información importante sobre seguridad y uso. Esta guía contiene información sobre seguridad debajo de símbolos de advertencia y cuidado. Por favor ponga atención especial a estas instrucciones dadas. **Advertencia:** Esta información le alertará con el peligro de fuego, choques eléctricos, quemaduras y lesiones. **Cuidado:** Esta información le alertará a peligros como lesiones y daños de propiedad.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Es importante conocer las piezas y características de su aspiradora para asegurar su uso adecuado y seguro. Examinélas antes de usar su aspiradora.

Objeto	Pieza Nº en EUA	Pieza Nº en Canadá
Bolsa para polvo	20-50688	20-50680
Bombilla de farol	20-5240	20-40600
Correa	20-5275	20-40096

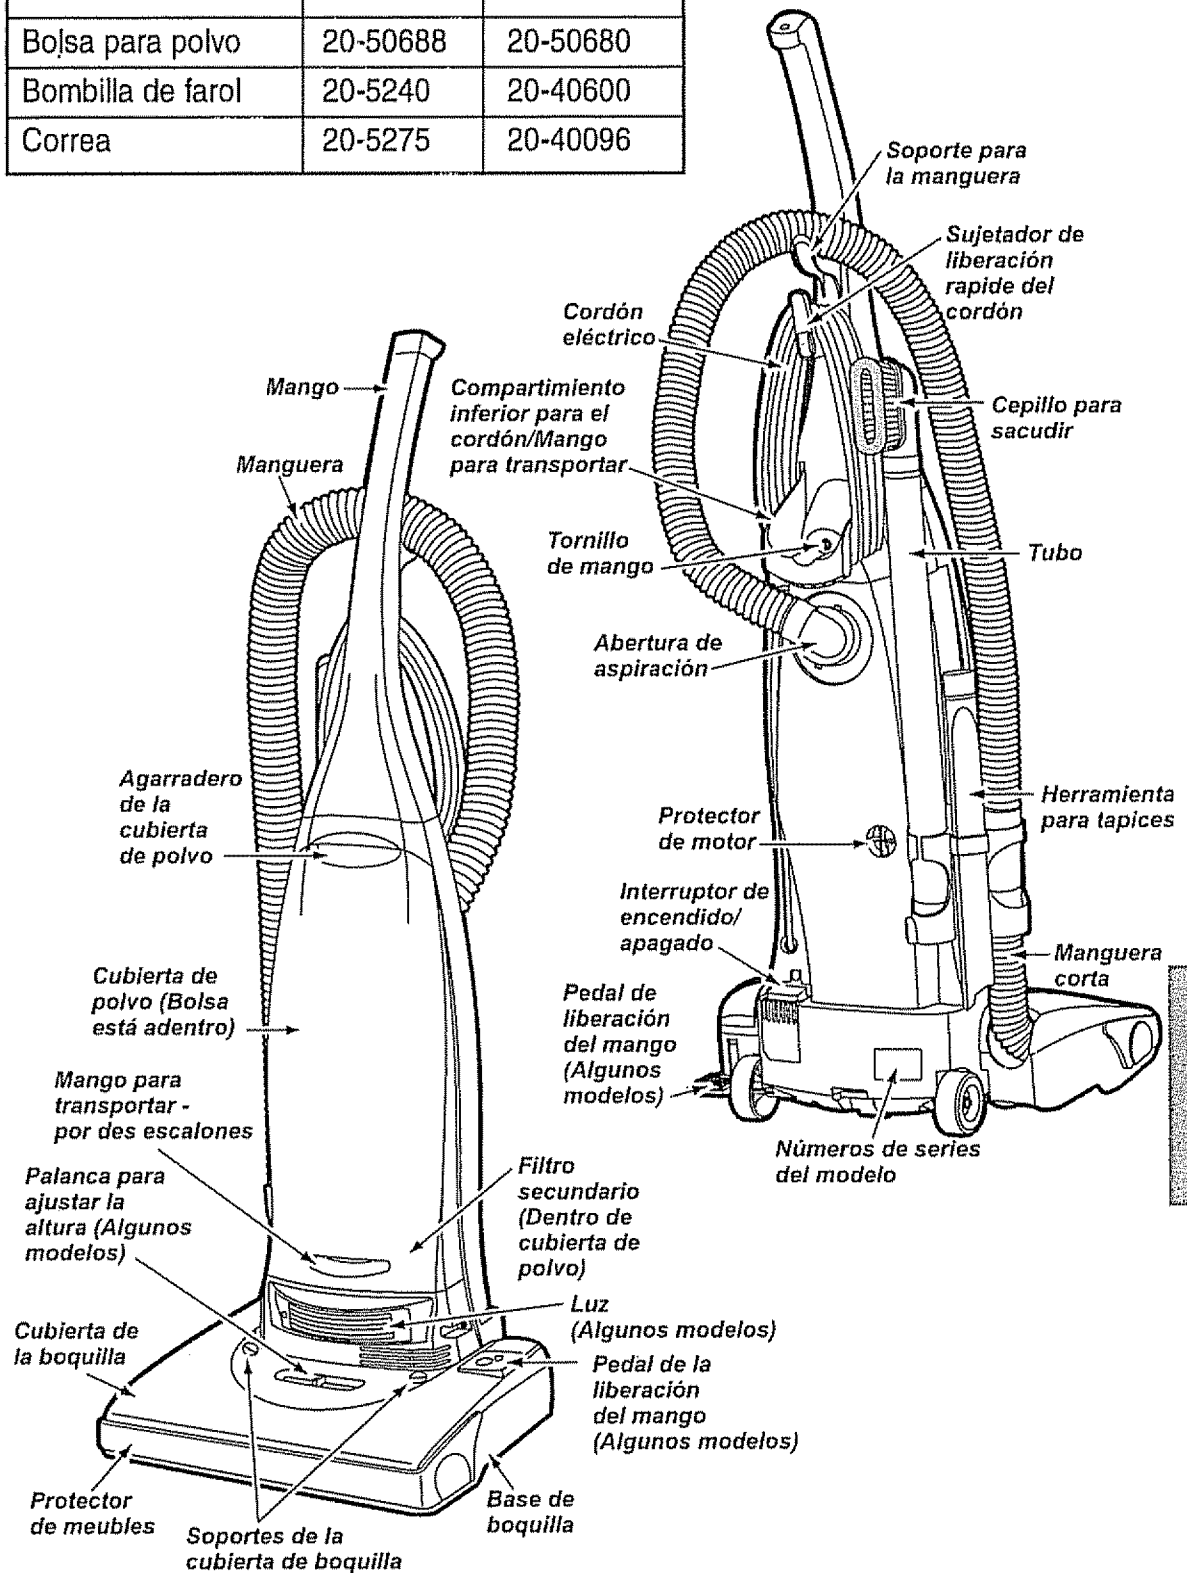

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAMIENTO

Antes de armar la aspiradora, chequee la LISTA DE EMBALAJE en la cubierta separada de la Lista de Partes para Reparación. Use esta lista para verificar que ha recibido todas las componentes de su nueva aspiradora Kenmore.




ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

No conecte la aspiradora hasta que termine de armarla. De lo contrario podría causar un choque eléctrico o lesión corporal.


MONTAJE DEL MANGO

Quite el tornillo del mango localizado justo debajo del borde superior de la parte posterior de la aspiradora, ver ilustración de arriba.

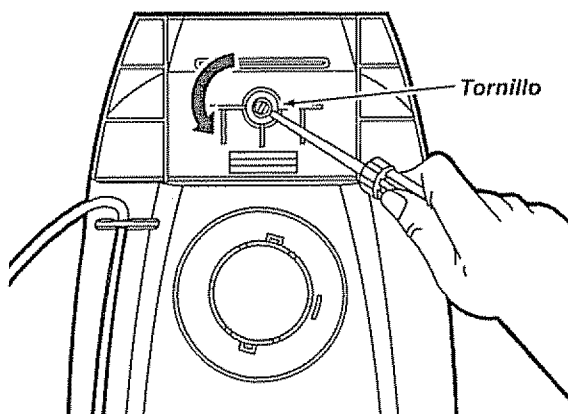


Coloque el mango como se ve en el diagrama abajo.

Al mantener la manguera de manera que no interfiere, mueva el mango a la abertura en la parte superior de la aspiradora.

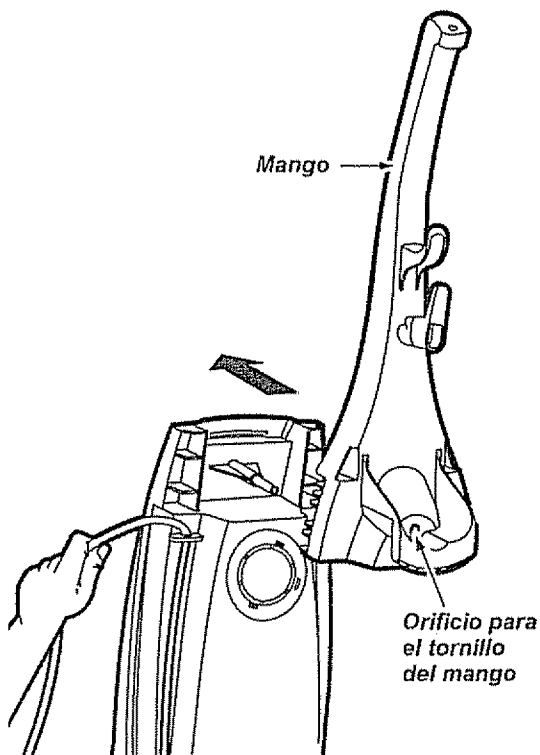

Inserte el tornillo para que pase por el mango de la aspiradora.

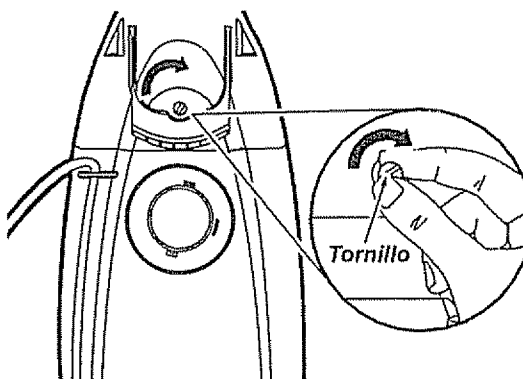


Empiece a apretar el tornillo con los dedos. Quizá sea necesario ajustar un poco el mango.



CUIDADO

No apriete demasiado el tornillo.
Si lo aprieta demasiado podría arruinar los orificios para el tornillo.
No opere la aspiradora sin tener instalado el tornillo.



Apriete el tornillo con un destornillador.

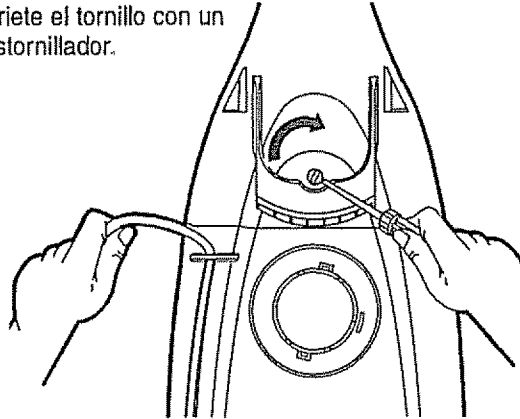

COLOCACIÓN DEL CORDÓN

Asegúrese de que el sujetador superior del cordón de liberación rápida se encuentre en posición vertical. Quite el alambre con el que está atado el cordón eléctrico.

Fije el cordón en posición, forzándolo en la ranura de bloqueo ubicada en el cuerpo del sujetador de liberación rápida del cordón, como se muestra. Esto ayuda a que el cordón no se enrede debajo del agitador de la aspiradora.

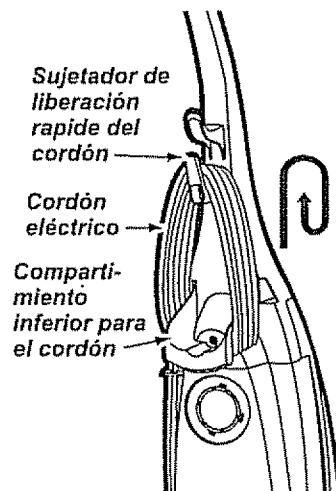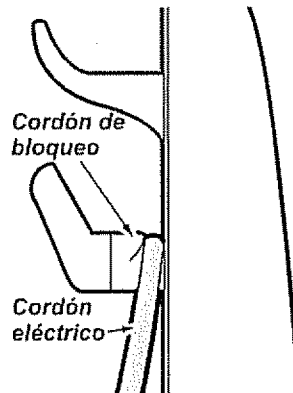


Al mantener el cordón eléctrico de una manera que no interfiera, ponga el cordón eléctrico alrededor del sujetador de liberación rápida del cordón y alrededor del Compartimiento inferior para el cordón y luego cierre el enchufe del cordón eléctrico en el cordón eléctrico.

COLOCACIÓN DE LOS ACCESORIOS

Una vez que se haya colocado el mango a la unidad y el cordón eléctrico haya sido enrollado en los sujetadores, se podrá proceder a colocar las piezas.


1. Cierre el fin para aspiración de la manguera en la parte trasera de la aspiradora.
2. Coloque la manguera detrás del mango y encima del soporte de manguera.
3. Coloque la manguera en la ranura delantera en el soporte de herramientas, girando y empujando hacia abajo hacia la manguera corta para asegurar una conexión buena.
4. Coloque el tubo de extensión en la ranura trasera en el soporte de herramientas.
5. Mueva la herramienta para hendiduras hacia la ranura al lado del tubo.
6. Conecte el cepillo de polvo o el cepillo de usos múltiples con el tubo con los cepillos hacia arriba.

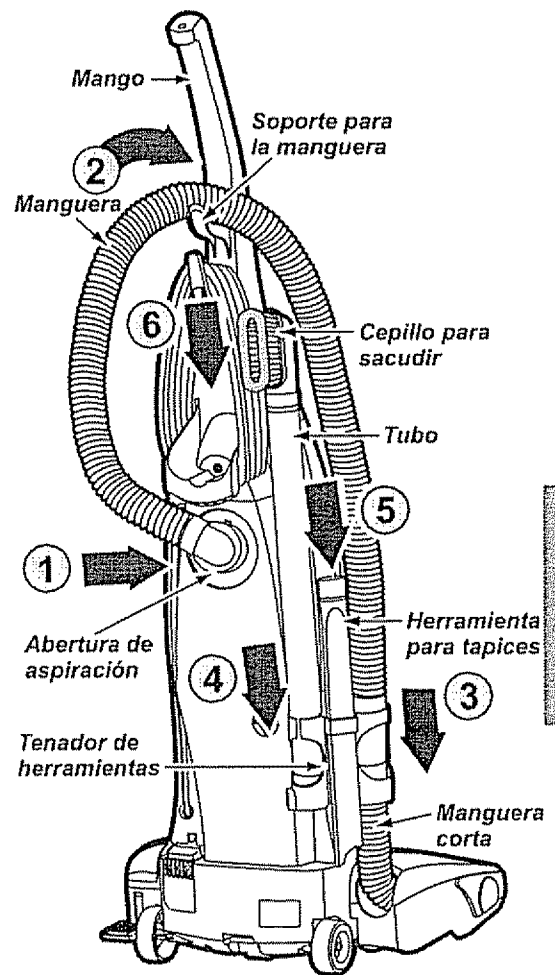

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PARA COMENZAR

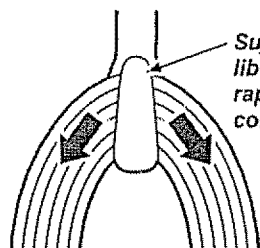

Sujetador de liberación rápida del cordón

1. Gire el sujetador del cordón de lado a lado y hacia abajo para liberar el cordón eléctrico.

2. Desprenda el enchufe del cordón eléctrico y quite el cordón del sujetador superior. Compruebe que el cordón eléctrico sigue fijado en la ranura de bloqueo del sujetador superior.

3. Verifique que la aspiradora tenga instalada una bolsa. Consulte la CAMBIO DE LA BOLSA PARA POLVO.



ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal y daño al producto

- NO conecte la aspiradora si el interruptor está en la posición ON. Podría resultar en lesión personal o daño.
- NO use los enchufes localizados sobre los muebles. Los objetos cercanos podrían resultar dañados.

Nota: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada, uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede introducirse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, inviértala. Si aún no cabe, llame a un electricista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera.

4. Conecte el cordón eléctrico polarizado en un enchufe de 120 voltios que se encuentre cerca del piso.

AJUSTE Y SELECCIÓN DE NIVEL DE PELO DE LA ALFOMBRA


ALGUNOS MODELOS

Para seleccionar un ajuste de nivel de pelo de la alfombra:

Apague la aspiradora. Seleccione un nivel de ajuste inclinando la aspiradora hacia atrás hasta que las ruedas delanteras estén en un poso despegadas del piso.

Deslice la palanca de ajuste de nivel de pelo de la alfombra a la posición deseada.

Los modelos sin selector ajustan automáticamente para el peluso de alfombra de varias alturas.

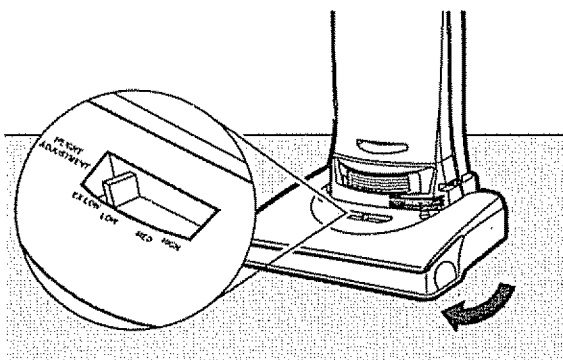

SUGERENCIAS DE AJUSTE DE NIVEL DE PELO ALFOMBRA

Para que se le faciliten algunas tareas de limpieza, como por ejemplo tapetes aueltos y alfombras de pelo largo, puede que sea necesario elevar el ajuste de nivel de pelo de la alfombra. Los ajustes sugeridos son los siguientes.

Los modelos de dos (2) posiciones:

HIGH: pelo corto o mediano.

LOW: pelo mediano o poco largo.

Los modelos de cuatro (4) posiciones:

HIGH: pelo áspero y lanudo, pelo largo, felpa, alfombras o tapetes irregulares.

MED: pelo mediano o poco largo.

LOW: pelo corto o mediano.


EX LOW: pelo muy corto.

Ponga la unidad en "HIGH" cuando utilice los accesorios para prevenir posibles daños al piso.

Atención: Se requiere el cuidado especial cuando pasa la aspiradora sobre ciertas clases de alfombra o cubierta de piso. Siempre revise las instrucciones de la limpieza recomendada de fabricante para la alfombra o la cubierta de piso antes de pasar la aspiradora.


DESPRENDIMIENTO DEL MANGO

Suelte el mango por pisar en el pedal de liberación y tirarlo hacia atrás hasta que libere de su posición vertical.

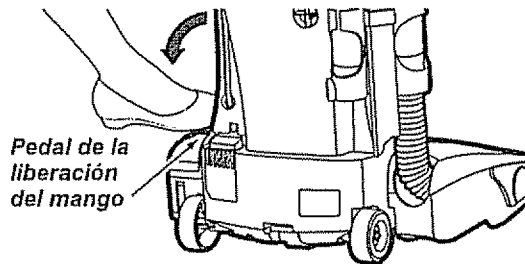


ALGUNOS MODELOS

Suelte el mango por apretar hacia abajo con el pie en el pedal de liberación y tirar del mango hacia atrás y hacia abajo con la mano.

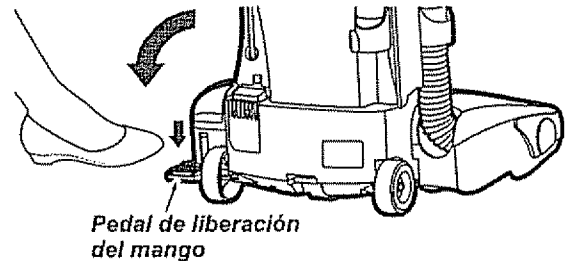

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

Para encender la aspiradora, pise en el control de ON/OFF colocado en la parte trasera de la aspiradora. Para apagar la aspiradora, pise en el control otra vez.

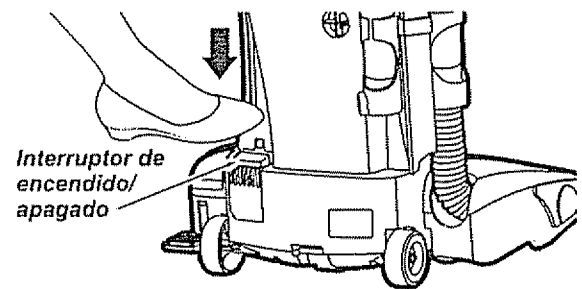

ACCESORIOS



ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

No ponga las manos o los pies debajo de la máquina cuando añada la manguera. Mientras se usan los accesorios, la agitador empieza a girar. No deje que la aspiradora se quede en un sólo lugar por un periodo extendido, porque la agitador puede hacer daño a la superficie del suelo. No ponga la aspiradora encima de muebles, en el fleco de la alfombra, en una alfombra de pelo largo, ni en escaleras alfombradas. La posición ideal para la aspiradora cuando se usan los accesorios está en un área plana con el mango en la posición vertical.

COMO UTILIZAR LOS ACCESORIOS

Coloque la aspiradora en una superficie plana y ponga el graduador de altura en HIGH.

Los accesorios podrán colocarse en la manguera o en el tubo. Además, el cepillo para polvo también podrá colocarse en la boquilla para huecos reducidos.

La manguera y el tubo pueden sacarse de la manguera corta tomándolos por el extremo y tirando hacia arriba.



CUIDADO

NO tire de la aspiradora por la manguera en la habitación. Podrían ocurrir daños a sus pertenencias.

ESPAÑOL

Los accesorios se pueden conectar a la manguera si el objeto que se desea limpiar no está lejos de la aspiradora. La manguera, en algunos modelos, se expandirá.

Nota: Cuando la aspiradora esté prendida, la manguera, en algunos modelos, tenderá a caerse debido a la succión de la aspiradora.

Si desea más extensión, puede conectar el tubo a la manguera y los accesorios al tubo.




CUIDADO

Al utilizar los accesorios para limpiar, tenga cuidado de no sobrepasar el alcance de la manguera. Si lo hace, podría ocasionar que la aspiradora se caiga.

ALGUNOS MODELOS

Se incluye un tubo extra, sin pestañas, para un mayor alcance. El tubo extra se puede conectar al tubo con pestañas para lograr un mayor alcance. Introduzca el tubo y déle un cuarto de vuelta para asegurarlo.

Si utiliza el cepillo para polvo/cepillo para combinación y necesita más alcance, puede conectar la boquilla para huecos reducidos al tubo y el cepillo para polvo/cepillo para combinación en la boquilla para huecos reducidos.

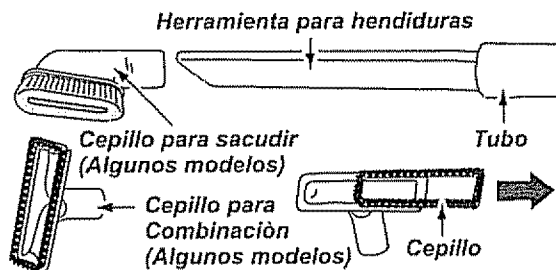

ALMACENAJE DE LOS ACCESORIOS





Devuelva la manguera a su lugar en el soporte de herramientas y las herramientas a sus soportes.



CUIDADO

Asegúrese de limpiar los accesorios después de utilizarlos en áreas sucias, debajo del refrigerador, antes de usarlos en otras superficies, ya que podrían dejar marcas.

CUADRO DE USO DE LOS ACCESORIOS

ACCESORIO	ÁREA A LIMPIAR				
	Muebles*	Entre cojines*	Cortinas*	Escalones	Paredes
CEPILLO PARA SACUDIR 	X		X	X	X
HERRAMIENTA PARA HENDIDURAS 	X	X		X	
CEPILLO PARA COMBINACION 	X		X	X	
Handi-Mate® Jr. 	X			X	

La válvula de desviación puede estar abierta mientras se usan los accesorios o para limpiar una alfombra nueva a causa de un flujo reducido de aire por los accesorios mismos o por la pelusa de la alfombra que llene la bolsa rápidamente.

* Siempre limpie los accesorios antes de usar sobre telas.

SUGERENCIAS PARA ASPIRAR



ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal

Actúe con precaución si coloca la aspiradora sobre escalones. Si se cae, podría causar lesión personal o daño a la propiedad.


Orillas de alfombras

Guíe uno de los costados o la parte anterior de la boquilla a lo largo del borde de la pared. Los cepillos largos ayudan a aspirar la tierra atrapada en las orillas de las alfombras.

Escalones

Coloque el mango en la posición vertical. Use el mango para llevar (Véase el diagrama) para mover la aspiradora de un lado al otro en las escaleras.

Mango para transportar - por des escalones

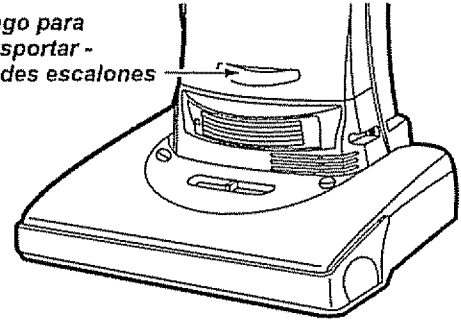

CUIDADO DE LA ASPIRADORA

Siga siempre todas las instrucciones de seguridad al limpiar y darle servicio a su aspiradora.



ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

ALMACENAMIENTO DE LA ASPIRADORA

Recoja el cordón eléctrico y póngalo sueltamente alrededor del soporte de liberación rápida y alrededor del soporte inferior para el cordón.

Sujetador de liberación rápida del cordón

Cordón eléctrico

Compartimiento inferior para el cordón

Guarde la aspiradora bajo techo en un lugar seco, con el mango en posición vertical.



ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Si enrolla el cordón muy apretado puede tensarlo mucho y causarle daños. De dañarse, el cordón podría causar descargas eléctricas y lesiones o daños personales.

ESPAÑOL

LIMPIEZA DEL EXTERIOR Y DE LOS ACCESORIOS

Desconecte el cordón eléctrico de la clavija de la pared. **NO** choree agua sobre la aspiradora.

Limpie el exterior con un trapo suave y limpio, que ha sido exprimido después de remojar en una solución de agua y detergente líquido ligero. Seque el exterior con un trapo seco después de limpiar.

Limpie la superficie exterior del receptáculo y de los accesorios para reducir la electricidad estática y la acumulación de polvo.

Lave los accesorios en agua tibia jabonosa, enjuague y deje secar al aire. **No los lave en lavadora de platos.**



CUIDADO

No use los accesorios si están mojados. Los accesorios que se utilicen en áreas sucias, debajo del refrigerador, no deben usarse en otras superficies sin antes ser lavados. Podrían dejar marcas.


CAMBIO DE LA BOLSA PARA POLVO

PARA QUITAR LA BOLSA PARA POLVO




ADVERTENCIA

Siempre desconecte el cordón eléctrico antes de reparar alguna parte de la aspiradora.

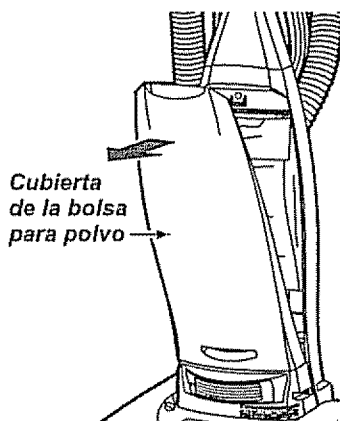

Tire hacia afuera del agarradero de la cubierta de polvo colocado cerca de la parte superior de la cubierta de polvo y quite la cubierta. Póngala a un lado.

Tome la bolsa para polvo por el collar y quítela con cuidado.

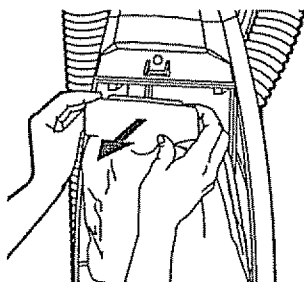


Tire la bolsa usada a la basura. **NO** la vuelva a usar.



CUIDADO

NUNCA REUTILICE UNA BOLSA PARA POLVO. Los materiales muy finos, tales como desodorantes para alfombras, talco facial, polvo fino, yeso, hollín, pelusa de alfombras nuevas, etc., pueden atascar la bolsa y causar que se rompa antes de que esté llena. Cambie la bolsa más seguido cuando aspire este tipo de materiales.

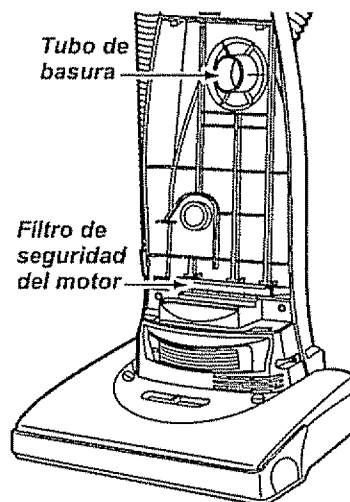


Revise el tubo de basura y el filtro de seguridad del motor.

Si estuvieran bloqueados, consulte la tabla de diagnóstico de problemas.


PARA CAMBIAR LA BOLSA PARA POLVO

Doble la lengüeta de seguridad de la nueva bolsa para polvo en dirección contraria a la abertura que va en el tubo de basura.

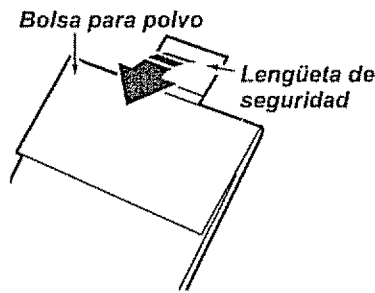


Nota: Vealas Pieza y Características para el número de pieza.

Desdoble la nueva bolsa para polvo.

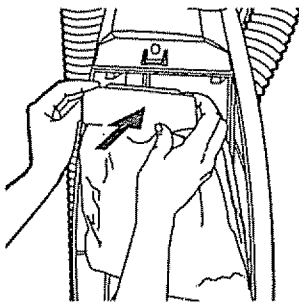

Instale la bolsa para polvo completamente sobre el tubo para basura sujetando el collar de la bolsa y empujándolo sobre el tubo para basura.

Coloque la cubierta de la bolsa de polvo hasta que sus lengüetas quepan en las ranuras del cuerpo.

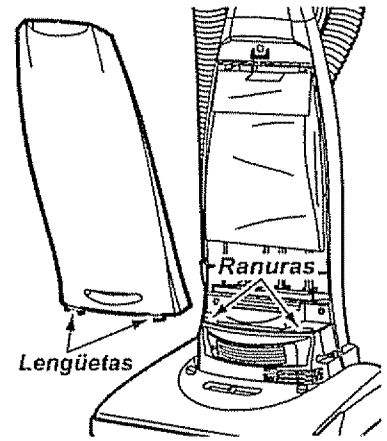

Cubierta de la bolsa para polvo



Cierre la cubierta de la bolsa.

Al escuchar un chasquido característico será indicación de que la cubierta ha cerrado bien.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE SEGURIDAD DEL MOTOR

Revise con frecuencia el filtro del motor y límpielo cuando esté sucio.



ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico


No opere la aspiradora sin el filtro de seguridad del motor. Asegúrese de que el filtro esté seco e instalado adecuadamente para impedir que el motor falle y/o que se produzca un choque eléctrico.

Siempre desconecte el cordón eléctrico antes de reparar alguna parte de la aspiradora.

Quite la cubierta de polvo y la bolsa de polvo.

Si el filtro, localizado al fondo de la cavidad para la bolsa, está sucio, sáquelo tirando de él hacia adelante por debajo de las estrías.

Filtro de seguridad del motor

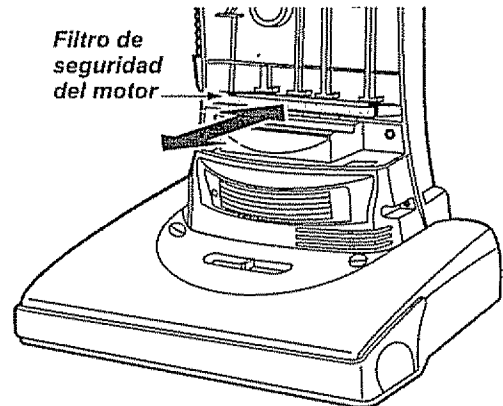

ESPAÑOL

Lave el filtro espumoso con agua caliente y jabón, enjuáguelo y séquelo bien apretándolo con la mano y dejando que se seque al aire libre.

NO lo lave en la lavadora de platos.

NO lo instale húmedo.

Vuelva a colocar el filtro deslizándolo de nuevo en su lugar debajo de las estrías en la cavidad para la bolsa.

Vuelva a colocar la bolsa de polvo y la cubierta de polvo.

CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR



ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.


Frecuentemente revise el área del cepillo y quite todo pelo, cordón o pelusa que se haya acumulado. Si la acumulación es excesiva, siga las instrucciones a continuación. Si la correa se aflojara o rompiera, siga las instrucciones para quitar la correa.

PARA QUITAR LA CUBIERTA DE LA BOQUILLA

Desenchufe la unidad de la corriente eléctrica.

Para proteger la superficie del suelo, siempre ponga papel debajo de la boca de la máquina cuando se saca la cubierta de la boquilla.

Libere la cubierta de boquilla por girar los soportes de la cubierta de boquilla a la posición UNLOCK. Gire y levante la cubierta de boquilla para quitarla de la base de la boquilla.

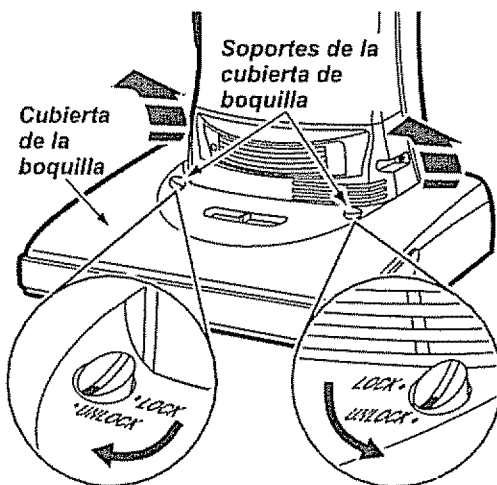

Cepille o quite cualquier residuo que esté en el área de correas.




ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal

Siempre desenchufe la aspiradora antes de limpiar el área del cepillo, ya que éste podría empezar a funcionar repentinamente. No hacerlo podría resultar en una lesión personal.

PARA QUITAR LA CORREA/ LIMPIAR EL AGITADOR

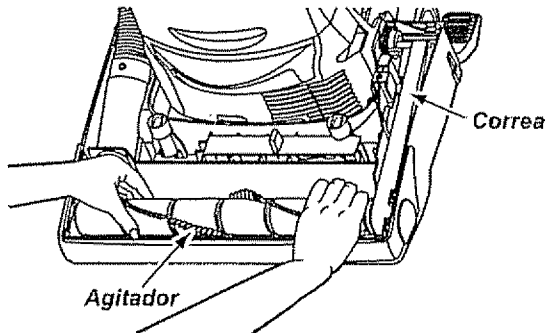

Coloque las manos en el agitador. Si la correa ya está instalada en el agitador, habrá tensión en el agitador. Tenga cuidado cuando levanta el agitador de la boquilla.

Quite la correa desgastada o rota del eje de transmisión del motor.

Quite toda basura o restos del área que recorre la correa o del área del cepillo cilíndrico.



ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal

Tenga cuidado al quitar el cepillo cilíndrico, la tensión de la correa es grande. Si no tiene precaución podría sufrir una lesión personal si el cepillo se libera rápidamente y sale disparado.

Con cuidado quite la agitador para ver si se han acumulado hilos y pelo.

Nota: Para mantener una alta eficiencia de limpieza y evitar el daño a la aspiradora, hay que limpiar el agitador cada vez que se cambia la correa.

También hay que limpiar el agitador según el siguiente horario:

El uso de la aspiradora

Frecuente -
(usada diariamente)

Moderado -
(usada 2 o 3 veces por semana)


Ligero -
(usada 1 vez por semana)

Limpie el agitador

cada semana

cada mes

cada 2 meses

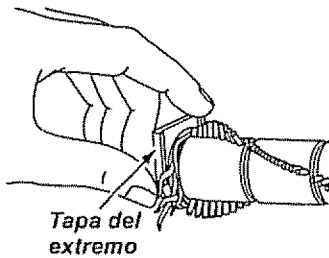


Corte pelusa, el pelo o la borra enredados en el agitador y quite el hilo o los restos ubicados en las tapas del extremo.

PARA CAMBIAR LA CORREA


Coloque la nueva correa alrededor del eje de transmisión del motor.

Nota: Vealas Pieza y Características para el número de pieza.

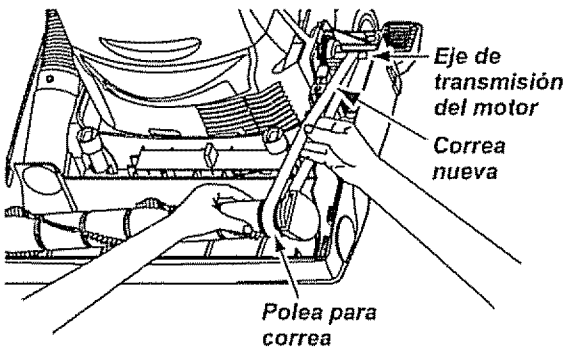


Ensarte la correa nueva sobre el agitador.


Inserte el agitador por insertar la parte redonda de la tapa en la ranura de la base de la boquilla.

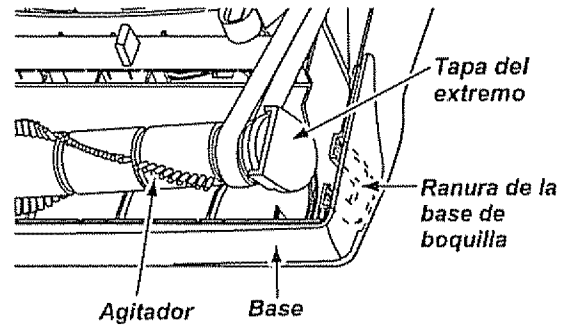

Haga presión firmemente, asegurándose de que hayan entrado bien ambos extremos.

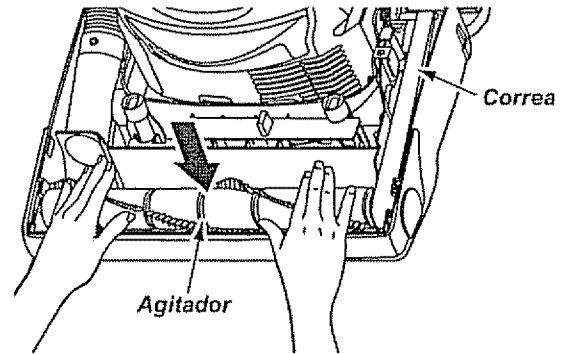

Verifique que la correa esté centrada en el polea para correa y que el cepillo cilíndrico gire libremente.

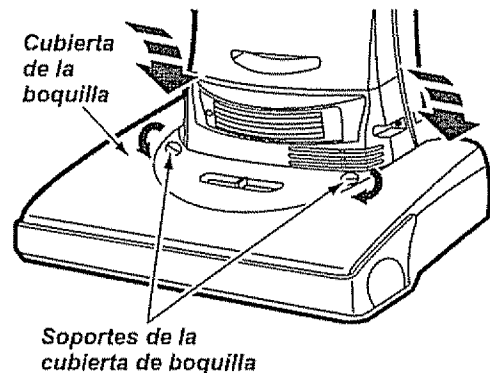

Aségurese de que los soportes de la cubierta de la boquilla estén en la posición UNLOCK. Conecte la parte delantera de cubierta de boquilla con la base de la boquilla y gire hacia abajo. Cuando esté en su lugar apropiado, gire los soportes de la cubierta de la boquilla a la posición LOCK.

ESPAÑOL

CUIDADO DEL AGITADOR



ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.


PARA QUITAR EL AGITADOR

Quite la cubierta de la boquilla y el agitador. Véase CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR.

Reemplazca el agitador con un nuevo.

Rearme la correa, el agitador y la cubierta de la boquilla. Véase CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR.


PARA EXAMINAR EL AGITADOR

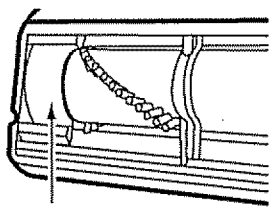

Protector de la correa de la base

Coloque la aspiradora con la base hacia arriba para revisar si los cepillos estén en malas condiciones. Cuando los cepillos esten gastados al nivel del protector de base, reemplazca el agitador.

ENSAMBLE DEL AGITADOR

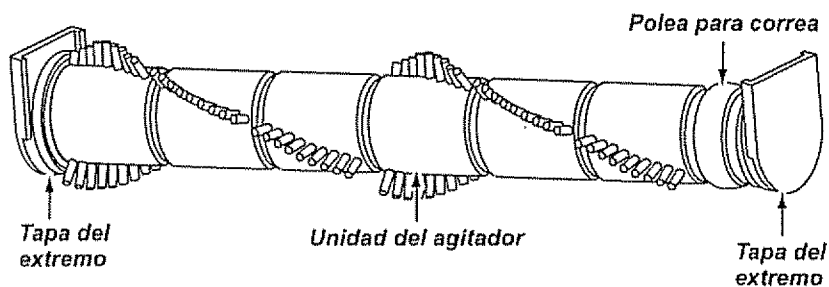

CAMBIO DE LA BOMBILLA

ALGUNOS MODELOS




ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal


Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

Desenchufe la unidad de la corriente eléctrica.

Para alzar la bombilla, quite el tornillo que asegura el lente a la aspiradora. Quite el lente.

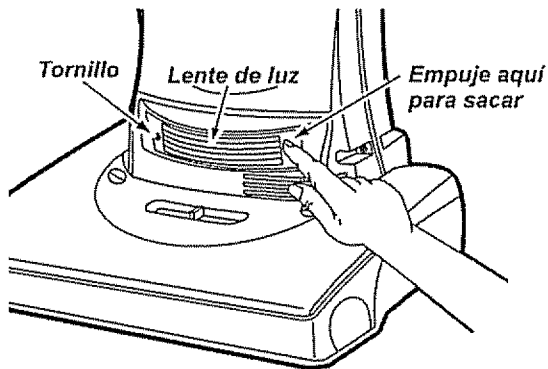


Remueva la bombilla empujandola y valla dandola vuelta para la izquierda para sacarla de la abertura. Después saque la bombilla para afuera.

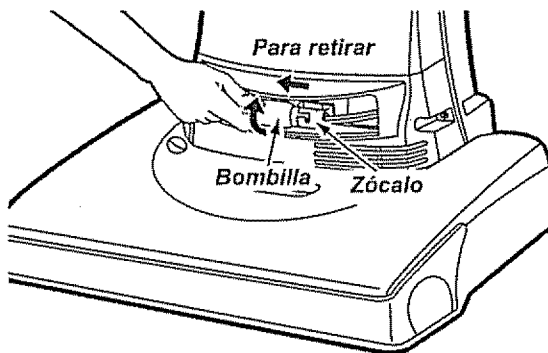

CUIDADO

No use una bombilla de más de 15 vatios (130V). Cuando se use la aspiradora por un largo periodo de tiempo, el calor de la bombilla puede calentar las partes de plástico cerca.

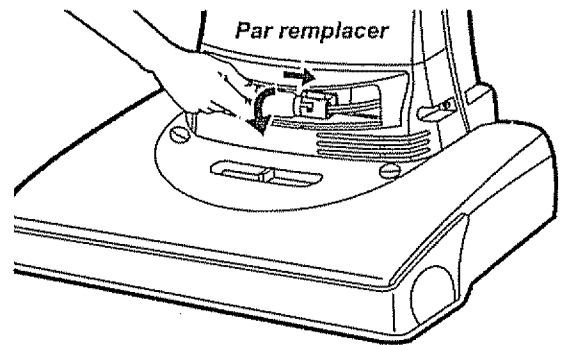

Par remplacar la bombilla, cuidadosamente inserte y de vuelta hacia la derecha hasta aseguraria en la abertura.

Nota: Vealas Pieza y Características para el número de pieza.



CUIDADO

No la enchufe ni la prenda sino hasta que la haya vuelto a armar por completo.

Coloque otra vez el lente en la aspiradora. Coloque otra vez el tornillo.

ESPAÑOL

CÓMO ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS



ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal


Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

Para obtener los mejores resultados de limpieza, mantenga limpios los conductos de paso del aire.

Desenchufe el cordón de la corriente eléctrica.

Si considera que la aspiradora no aspira bien, asegúrese primero de que la bolsa no esté llena y de que el filtro no esté atascado. Consulte las CAMBIO DE LA BOLSA PARA POLVO y LIMPIEZA DEL FILTRO DE SEGURIDAD DEL MOTOR.

Si las zonas del filtro y la bolsa no están atascadas, examine la zona de la manguera. Quite la abertura de aspiración por apretar las dos lengüetas que la aseguran a la parte trasera de la aspiradora y revise si hay residuos en el área.

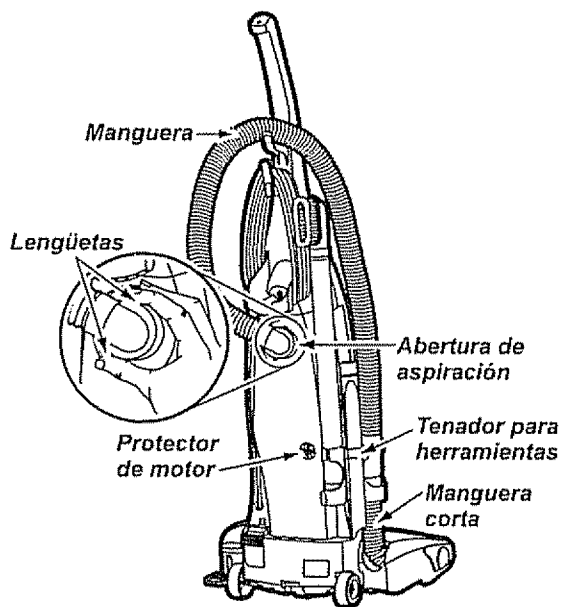


Reemplaza la abertura de aspiración y saque el otro fin de la manguera del soporte de herramientas. Enchufe la aspiradora y enciéndala. Con la aspiradora encendida, estire la manguera para quitar el residuo. Apague la aspiradora y desenchúfela.

Si todavía hay residuos, quite la manguera corta de su soporte y revise la manguera corta.

Quite los residuos visibles.

PROTECTOR DE MOTOR

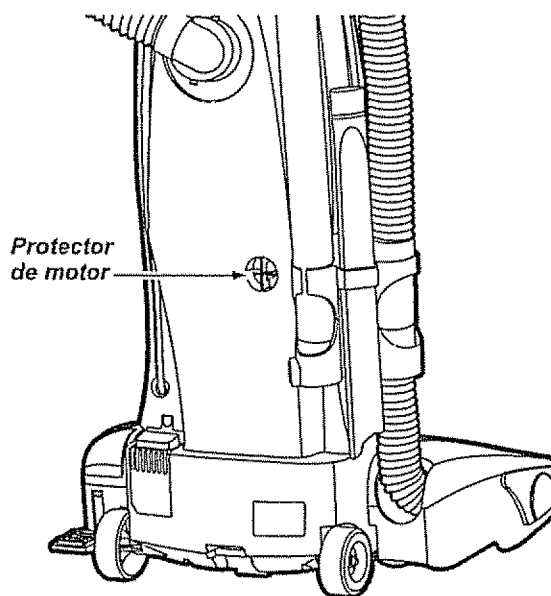

Esta aspiradora tiene una válvula de desviación que sirve como protector de motor que se abre automáticamente para proveer un flujo de aire al motor cuando un zueco impida que circule el aire al motor. Si se abre la válvula bypass para impedir que se recalente el motor y que no haga daño a la aspiradora, se notará un cambio de sonido mientras el aire pasa por la abertura de la válvula. Cuando ocurre, apague la aspiradora y desenchufe el cordón del tomacorriente. Después, inspecciónela para encontrar zuecos como se describe bajo la sección CÓMO ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS.

La válvula de desviación puede estar abierta mientras se usan los accesorios o para limpiar una alfombra nueva a causa de un flujo reducido de aire por los accesorios mismos o por la pelusa de la alfombra que llene la bolsa rápidamente.

Nota: No bloquee el protector del motor.

RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS

Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mismo puede realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento. Cualquier servicio que necesite aparte de otros descritos en este manual tienen que ser hechos por un representante de servicio autorizado.



ADVERTENCIA Peligro de choque eléctrico

Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Está desconectada 2. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia 3. Interruptor de encendido/apagado no está en la posición ON 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conecte bien, oprima selector de encendido/apagado a la posición ON 2. Restablezca el cortacircuitos o cambie el fusible. 3. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición ON.
No aspira satisfactoriamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bolsa para polvo llena o atascada. 2. Ajuste incorrecto de nivel de pelo de la alfombra 3. Agitador desgastado. 4. Boquilla, o tubo de basura atascado 5. Manguera atascado 6. Manguera rota. 7. Correa rota 8. La manguera no está bien insertada 9. Activación del sistema de protección del motor 10. Filtro de seguridad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambie la bolsa, (páginas 11-12). 2. Ajuste nivel. (página 7) 3. Cambie el agitador. (página 15). 4. Limpiar área de la boquilla, (página 17). 5. Determine si existen bloqueos, (página 17). 6. Cambie la manguera. 7. Cambie la correa, (páginas 13-14). 8. Inserte bien la manguera. (página 6). 9. Determine si existen bloqueos, (página 17). 10. Limpie el filtro, (página 12).
La aspiradora levanta tapetes o es difícil empujar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste incorrecto de nivel de pelo de la alfombra. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste el nivel, (página 7).
La luz no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bombilla fundida. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambie la bombilla, (página 16).
El agitador no gira.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Correa rota. 2. Correa instalada incorrectamente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambie la correa, (páginas 13-14). 2. Revise CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR, (páginas 13-14).
Restricción del flujo de el uso de los accesorios. Cambio de sonido.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El uso de los accesorios limita el flujo de aire. 2. La pelusa de una alfombra nueva obstruye el paso de aire. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revise USO ACCESORIOS, (página 8-9). 2. Revise CÓMO ELEMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS y limpie la manguera, (página 17)

ESPAÑOL

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For repair – in your home – of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME[®] Anytime, day or night
(1-800-469-4663) (U.S.A. and Canada)
www.sears.com www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in products like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the nearest **Sears Parts and Repair Center.**

1-800-488-1222 Anytime, day or night (U.S.A. only)
www.sears.com

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.) **1-800-361-6665** (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGARSM
(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}
(1-800-533-6937)
www.sears.ca

SEARS

© Sears, Roebuck and Co.

® Registered Trademark / TM Trademark / SM Service Mark of Sears, Roebuck and Co.

® Marca Registrada / TM Marca de Fábrica / SM Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.

^{MC} Marque de commerce / ^{MD} Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.