



PLATINUM
Collection

LIGHTWEIGHT BAGGED UPRIGHT

— OWNER'S MANUAL —
OPERATING AND SERVICING INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before
using your vacuum.

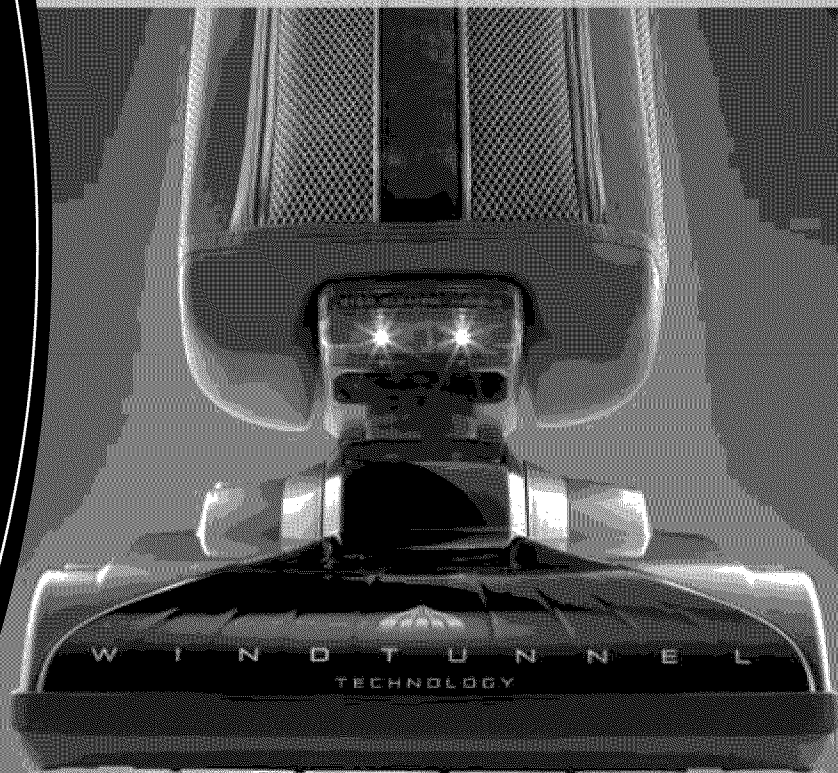


TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions	3 - 4
1. FEATURES	5
2. HOW TO ASSEMBLE	6
Carton Contents	6
Attach Handle	6
3. VACUUM CONTROLS	7
4. HOW TO OPERATE	8
Handle Release	8
Automatic Height Adjustment	8
Carrying Cleaner	8
Stair Cleaning	8
5. GENERAL MAINTENANCE	9
Changing Bag	9
Replacing Brushroll	10
6. TROUBLESHOOTING GUIDE	11
7. SERVICE	12
8. WARRANTY	13

OWNER'S INSTRUCTIONS

English pp. 1-13

Español pàg.E1-E13

Français p. F1-F13

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.**
- **ALWAYS FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS.**
- **OPERATE CLEANER ONLY AT VOLTAGE SPECIFIED ON DATA PLATE ON BOTTOM OF CLEANER.**
- **NOT INTENDED FOR COMMERCIAL USE IN ANY HOUSEHOLD OR FOR ANY OTHER COMMERCIAL PURPOSE.**
- **DO NOT LEAVE CLEANER UNATTENDED WHEN PLUGGED IN.**
- **REGULARLY CHECK THE DISPOSABLE BAG FOR REPLACEMENT.**
- **WARNING: FULLY ASSEMBLE CLEANER BEFORE OPERATING.**
- **WARNING: DO NOT USE SHARP OBJECTS TO CLEAN OUT THE HOSE SINCE THEY COULD CAUSE DAMAGE.**
- **WARNING: THE CORDS, WIRES, AND/OR CABLES SUPPLIED WITH THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS, INCLUDING LEAD OR LEAD COMPOUNDS, KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER USING.**

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a Hoover sales and service center or authorized dealer (depot).
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.

- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings, brushroll and other moving parts.
- Do not operate cleaner in bare feet or when wearing open toe shoes or sandals.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, fine wood sandings or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust bag and/or filters in place.
- Do not leave product running in upright position.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the cleaner. They may damage the cleaner.
- Do not put any objects into openings. Do not use with any opening blocked, keep free of dust and lint, hair, and anything that may reduce air flow.

- Use vacuum cleaner only for its intended use described in the instructions. Use only attachments recommended by Hoover; others may cause hazards.
- Any servicing required other than what has been stated in this manual should be performed by an authorized service representative. For contact info see “service” section.
- Vacuum should be stored in a dry, indoor area, on the floor, with the handle locked in the upright position.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- **THIS CLEANER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE.**

WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Your cleaner contains a thermal protective device to shut off the motor to avoid overheating. If this happens, turn switch off and unplug the cleaner. Inspect the exhaust, inlet, and filters for any blockage. Empty disposable bag. After approximately 30 minutes the motor will have cooled and the vacuum will be ready to use. **NOTE:** *the cleaner must remain unplugged during the 30 minute cooling period.*

1. FEATURES

- 1 Handle
- 2 On-Off Button
- 3 Hi-Low Button
- 4 Check Bag Indicator
- 5 Upper/Lower Cord Hooks
- 6 Carrying Handle
- 7 Bag Door
- 8 Stair Cleaning Handle
- 9 Headlight
- 10 Handle Release Pedal
- 11 Furniture Guard
- 12 Edge Groomers




2. HOW TO ASSEMBLE

Carton Contents

Remove all parts from carton and identify each item shown. Make sure all parts are located before disposing of packing.



- A Handle
- B Cleaner body
- C Bagged screw (Attached to upper cord wrap.)

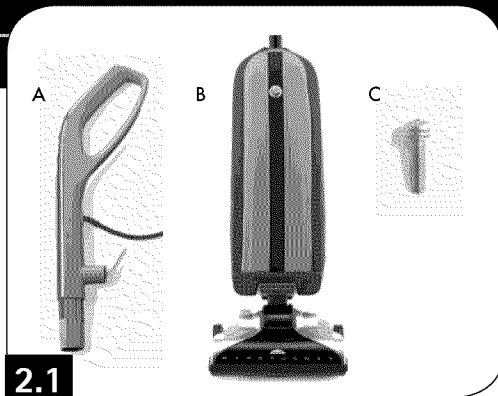

Attach Handle

TOOL REQUIRED:
PHILLIPS OR
FLATHEAD
SCREWDRIVER

- 2.2 Push handle into opening at top of cleaner.
- 2.3 Using a screwdriver, tighten screw securely.

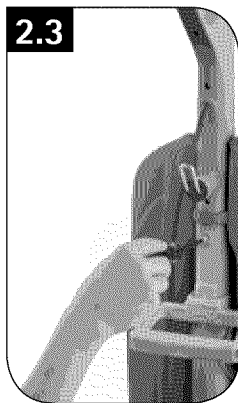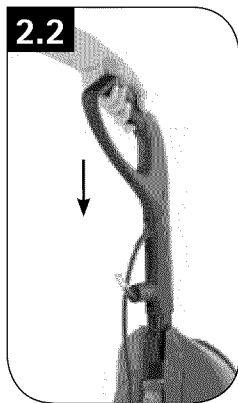

3. VACUUM CONTROLS

1 Power Button

Push to turn cleaner on and off.

2 Power HI/LOW


HI - High traffic areas

LOW - throws/ delicate rugs

3 Check Bag Indicator


Light will illuminate red when bag is full or if system is clogged.

3.1

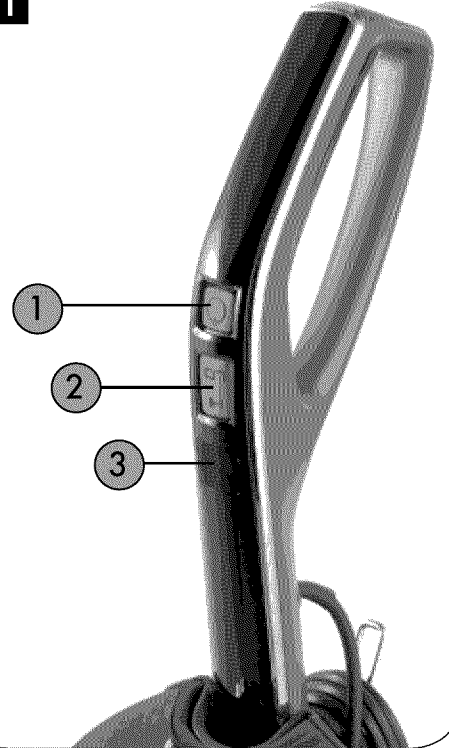


4. HOW TO OPERATE

Handle Release

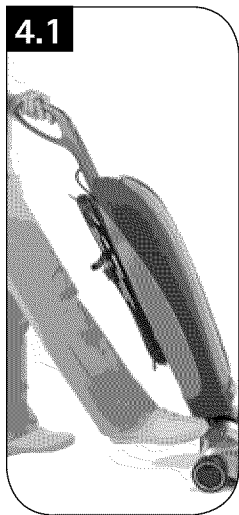


Step on handle release pedal to lower handle.

Automatic Height Adjustment

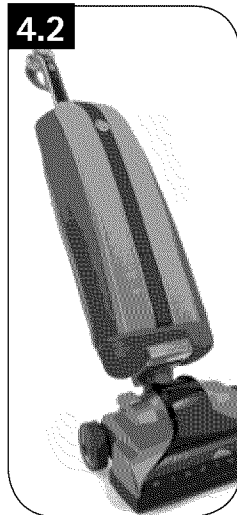


The nozzle automatically adjusts to various carpet heights and hard floor surfaces.

Carrying Cleaner

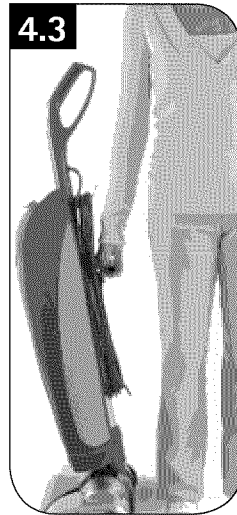


The cleaner can be moved by using the carrying handle.

Stair Cleaning

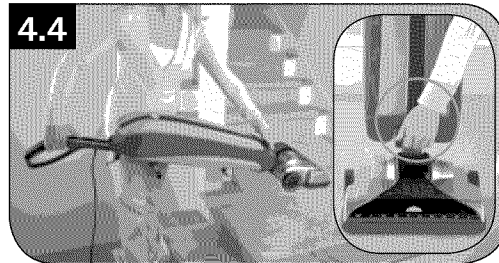

With handle in lowered position, grasp cleaner by upper handle and stair cleaning handle.

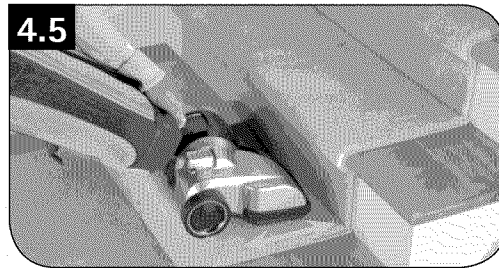

While grasping handles, move cleaner back and forth to clean stairs.

5. GENERAL MAINTENANCE

CHANGING DISPOSABLE BAG




DISCONNECT CLEANER FROM ELECTRICAL OUTLET.

When To Replace

Check disposable bag from time to time or when "Check Bag" indicator light comes on. Change the disposable bag when it becomes full. If too much dirt accumulates, your cleaner will not operate effectively.



CHANGING DISPOSABLE BAG

- 5.1 Pull down top of bag.
- 5.2 Slide locking tab to the left.
- 5.3 Remove bag.

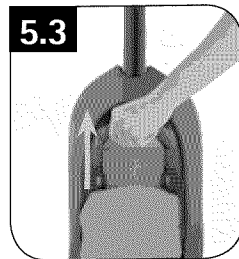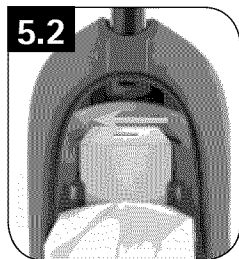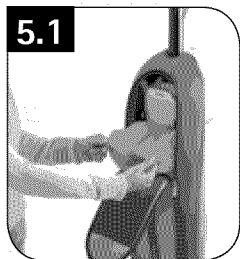

REPLACING DISPOSABLE BAG

- 5.4 Insert bag and slide behind tabs.
- 5.5 Slide locking tab to right to seal bag to unit.

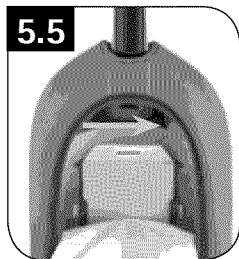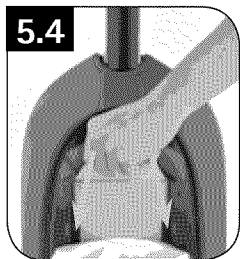

NOTE: All new carpet has loose fibers which can fill the bag quickly while vacuuming. This type of debris does not activate the "Check Bag" indicator. If you are using the cleaner on new carpet, be sure to change the disposable bag often, even if the "Check Bag" indicator does not show red.

CAUTION: Very fine materials, such as face powder and cornstarch may seal the disposable bag and may cause it to burst even though it is only partially full of dirt. When cleaner is used to remove material of this nature, change disposable bag often.

What To Buy

To assure cleaning effectiveness, use only **Hoover® Type Q HEPA Bags**.

It is important that you use only genuine HOOVER® bags to assure your cleaner operates at peak performance. To order bags please visit www.hoover.com. HOOVER® bags can be identified by the trademark-




5. GENERAL MAINTENANCE

REPLACING BRUSHROLL

When To Replace

WARNING - Risk of personal injury - brushroll may suddenly restart - unplug before cleaning or servicing. When brushroll brushes are worn, it should be replaced.


To check condition of brushes, move the edge of a card across bottom plate while turning brushroll (Fig. 5.6). To maintain cleaning effectiveness, replace brushroll if brushes do not touch card.

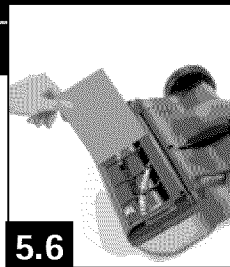


5.6

HOW TO REMOVE BRUSHROLL


- 5.7 Turn cleaner over and remove 5 screws as is indicated by arrows.
- 5.8 Remove bottom plate.
- 5.9 Remove brushroll.

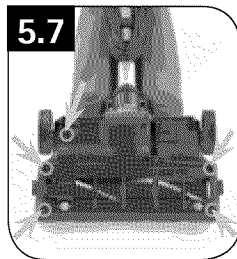

5.7

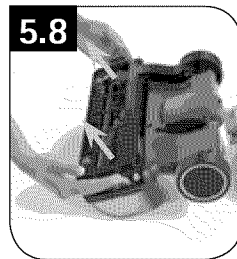


5.8

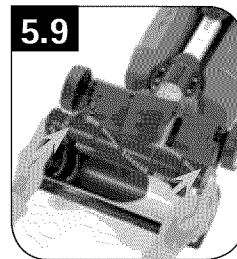


5.9

HOW TO REPLACE BRUSHROLL


- 5.10 Align new brushroll and belt.
- 5.11 Replace brushroll.
- 5.12 Replace bottom plate and screws.

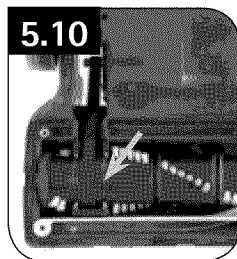

5.10

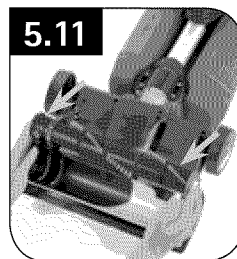

5.11

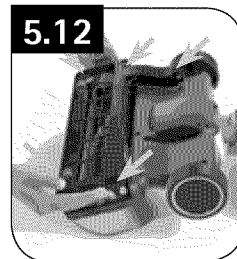

5.12

What to Buy

To assure cleaning effectiveness, use only **Hoover® Brushroll part #301428008**.

It is important that you use only genuine HOOVER® parts to assure your cleaner operates at peak performance. To order bags please visit www.hoover.com. HOOVER® bags can be identified by the trademark-



6. TROUBLESHOOTING

WARNING: TO REDUCE RISK OF PERSONAL INJURY - UNPLUG CLEANER BEFORE SERVICING

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner won't run	1. Power cord not firmly plugged into outlet.	1. Plug unit firmly into wall outlet.
	2. Blown fuse or tripped breaker.	2. Check fuse or breaker in home. Replace fuse/reset breaker.
	3. Stall protection has tripped. (power light is flashing)	3. Unplug unit. Remove debris from brushroll.
	4. Thermal protector activated. (power light is flashing)	4. Turn the cleaner off and disconnect it from the electrical outlet. Then allow cleaner to cool for 30 minutes. If the thermal protector continues to activate see Needs Service solution #5.
	5. Needs Service.	5. Take to service center. To find nearest location, visit our website at www.hoover.com or call 1-877-697-5866. Monday through Friday 8am - 7pm EST
Dust escaping from cleaner	1. Disposable bag is full. ("Check Bag" indicator illuminated red)	1. Replace disposable bag - Pg. 9.
	2. Disposable bag not installed correctly.	2. Review disposable bag removal and replacement - Pg. 9.
Cleaner won't pick up or low suction	1. Disposable bag not installed correctly.	1. Review disposable bag removal and replacement - Pg. 9.
	2. Disposable bag is full. (check bag indicator illuminated red)	2. Replace disposable bag - Pg. 9.
	3. Brushroll is worn out.	3. Replace brushroll - Pg. 10.
	4. Poly V-belt is worn.	4. Refer to needs service above.

ANY OTHER SERVICING SHOULD BE DONE BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE.

Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866)

In the event that further assistance is required, see your Yellow Pages for an authorized HOOVER® Dealer or visit our website at www.hoover.com. Costs of any transportation to and from any place of repair are to be paid by the owner. The service parts used in this unit are easily replaced and readily available from an authorized HOOVER® Dealer or retailer. Always identify your cleaner by the model number and manufacturing code when requesting information or ordering replacement parts. (The model number appears on the bottom of the cleaner.)

7. SERVICE

Service Information

To obtain approved Hoover® service and genuine HOOVER® parts, locate the nearest Hoover® Sales and Service Center or Authorized Hoover® Warranty Service Dealer (Depot) by:

- checking the Yellow Pages under Vacuum Cleaners - "Household" OR -
- checking the Service section of The Hoover, Inc., on-line at www.hoover.com OR -
- calling The Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866) for an automated referral of authorized service outlet locations (U.S. only).

Do not send your cleaner to Hoover, Inc., in Glenwillow for service, this will only result in delay.

If further assistance is needed, contact the Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866), Mon-Fri 8am-5pm EST.

In Canada, contact Hoover® Canada, 100 Strowger Blvd. Brockville, ON, Phone: 1.877.697.5866, Mon-Fri 8AM-5PM EST. For assistance in French or Spanish, call 1.800.263.6376, Mon-Fri 8am-7pm EST.

Always identify your cleaner by the complete model number when requesting information or ordering parts. (The model number appears on the back of the cleaner.)

8. WARRANTY

Limited SIX Year Warranty for Hoover Platinum Collection™ Lightweight Bagged Upright (Domestic Use)

WHAT THIS WARRANTY COVERS

When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Manual, your Hoover Platinum Collection™ Lightweight Bagged Upright is warranted against original defects in material and workmanship for a full six years from date of purchase (the "Warranty Period"). During the Warranty Period, Hoover® will provide labor and parts, at no cost to you, to correct any such defect in products purchased in the United States, U.S. Military Exchanges and Canada.

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

If this product is not as warranted, take or send the product to either a Hoover® Sales and Service Center or Hoover® Authorized Warranty Service Dealer along with proof of purchase. For an automated referral to authorized service outlets in the U.S.A., phone: 1-800-944-9200 OR visit Hoover® online at www.hoover.com. For additional assistance or information concerning this Warranty or the availability of warranty service outlets, phone the Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866) Mon-Fri 8am-5pm EST. In Canada, contact Hoover® Canada, 100 Strowger Blvd. Brockville, ON, Phone: 1.877.697.5866, Mon-Fri 8AM-5PM EST. For assistance in French or Spanish, call 1.800.263.6376, Mon-Fri 8am-7pm EST.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This Warranty does not cover: use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial and equipment rental services), brushroll, disposable bag, improper maintenance of the product, damage due to misuse, acts of God, nature, vandalism or other acts beyond the control of Hoover®, owner's acts or omissions, use outside the country in which the product was initially purchased and resales of the product by the original owner. This warranty does not cover pick up, delivery, transportation or house calls. However, if you mail your product to a Hoover® Sales and Service Center for warranty service, cost of shipping will be paid one way. This warranty does not apply to products purchased outside the United States, including its territories and possessions, a U.S. Military Exchange and Canada.

OTHER IMPORTANT TERMS

This Warranty is not transferable and may not be assigned. This Warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio. The Warranty Period will not be extended by any replacement or repair performed under this Warranty.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED BY HOOVER®. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL HOOVER® BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion of consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state.




PLATINUM
Collection

L I V I A N A
C O N B O L S A
V E R T I C A L

—MANUAL DEL USUARIO—
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de
usar su aspiradora.

Español

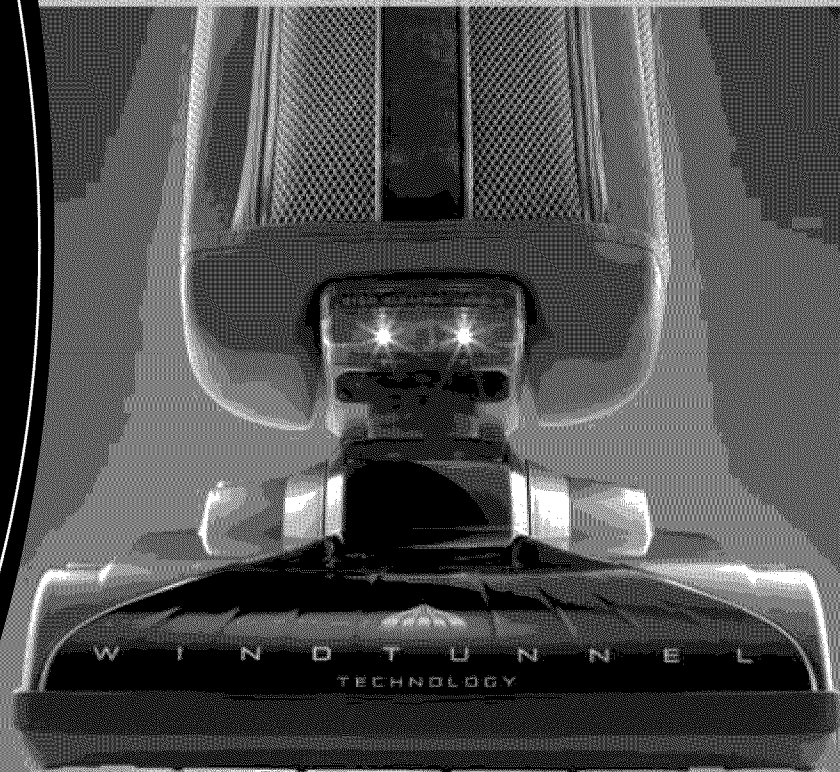

ÍNDICE

Instrucciones de seguridad	E3 - 4
1. FUNCIONES	E5
2. ENSAMBLAJE	E6
Contenido de la caja	E6
Colocación del mango	E6
3. CONTROLES DE LA ASPIRADORA	E7
4. FUNCIONAMIENTO	E8
Liberación del mango	E8
Ajuste automático de la altura	E8
Transporte de la aspiradora	E8
Limpieza de escaleras	E8
5. MANTENIMIENTO GENERAL	E9
Cambio de la bolsa	E9
Reemplazo del rodillo de cepillos	E10
6. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	E11
7. SERVICIO	E12
8. GARANTÍA	E13

Español pàg.E1-E13

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando use un aparato eléctrico, siempre siga las precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

- **SIEMPRE SIGA ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**
- **HAGA FUNCIONAR LA ASPIRADORA SOLAMENTE CON EL VOLTAJE ESPECIFICADO EN LA PLACA DE DATOS, QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DE LA ASPIRADORA.**
- **ESTA ASPIRADORA NO HA SIDO DISEÑADA PARA USO COMERCIAL EN NINGÚN HOGAR NI PARA NINGÚN OTRO FIN COMERCIAL.**
- **NO DEJE LA ASPIRADORA SIN SUPERVISIÓN CUANDO ESTÉ ENCHUFADA.**
- **REVISE REGULARMENTE SI LA BOLSA DE FILTRO NECESITA REEMPLAZARSE.**
- **ADVERTENCIA: ENSAMBLE COMPLETAMENTE LA ASPIRADORA ANTES DE HACERLA FUNCIONAR.**
- **ADVERTENCIA: NO USE OBJETOS FILOSOS PARA LIMPIAR LA MANGUERA, DADO QUE PODRÍAN CAUSAR DAÑOS.**
- **ADVERTENCIA: LOS CORDONES, LOS ALAMBRES Y/O LOS CABLES SUMINISTRADOS CON ESTE PRODUCTO CONTIENEN SUSTANCIAS QUÍMICAS, QUE INCLUYEN PLOMO O COMPUESTOS DE PLOMO, RECONOCIDAS POR EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTES DE CÁNCER Y DEFECTOS CONGÉNITOS U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS. LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.**

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- No deje el aparato sin supervisión cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de realizar el mantenimiento.
- No use este aparato en lugares al aire libre ni en superficies húmedas.
- No permita que el producto se use como un juguete. Se debe prestar especial atención cuando este aparato es usado por niños o cerca de estos.
- Use el producto únicamente como se describe en este manual. Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.

- No use este aparato con un cordón o enchufe dañado. Si el aparato no está funcionando adecuadamente, se dejó caer, se dañó, se dejó a la intemperie, o se dejó caer dentro del agua, llévelo a un centro de servicio.
- No tire del cordón ni traslade el aparato jalando del cordón, ni tampoco lo use como manija; no cierre la puerta cuando el cordón está atravesado ni tire de este alrededor de bordes o esquinas filosas. No haga funcionar el aparato encima del cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
- No lo desenchufe tirando del cordón. Para desenchufarlo, sujete el enchufe, no el cordón.
- Nunca manipule el enchufe ni el aparato con las manos húmedas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No use este aparato con ninguna abertura obstruida; manténgalo libre de suciedad, pelusa, cabello o cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo fuera de las aberturas y otras piezas en movimiento.
- Apague todos los controles antes de desenchufar el aparato.
- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
- No use este aparato para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde dichos líquidos puedan estar presentes.
- No aspire ningún objeto que se esté quemando o que libere

- humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No use este aparato sin la bolsa para polvo ni los filtros colocados en su lugar.
- No deje el producto funcionando en posición vertical.
- Cualquier mantenimiento requerido, distinto de lo que haya sido mencionado en el presente manual, debería ser realizado por un representante de mantenimiento autorizado. Vea la sección “Mantenimiento” para saber con quien comunicarse.
- Guarde la aspiradora en el interior, en un lugar seco, y apoyada en el suelo con el mango bloqueado en posición vertical.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- **ESTA ASPIRADORA PARA ALFOMBRAS ESTÁ DISEÑADA PARA USO DOMÉSTICO.**

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Este enchufe podrá usarse en una toma de corriente polarizada, de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, colóquelo al revés. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale la toma de corriente adecuada. No haga ningún tipo de modificación al enchufe.

Su aspiradora contiene un dispositivo de protección térmica que apaga el motor para evitar el sobrecalentamiento. Si esto ocurre, apague la aspiradora y desenchúfela. Inspeccione el escape, la entrada y los filtros en busca de obstrucciones. Vacíe la bolsa de filtro. Después de aproximadamente 30 minutos, el motor se habrá enfriado y la aspiradora estará lista para usar. **NOTA:** la aspiradora debe permanecer desenchufada durante los 30 minutos que demora el enfriamiento.

1. FUNCIONES

- 1 Mango
- 2 Botón de encender/apagar
- 3 Botón Hi/Low (potencia alta/baja)
- 4 Indicador de verificación de la bolsa
- 5 Ganchos para el cordón superiores/inferiores
- 6 Mango de transporte
- 7 Puerta de la bolsa
- 8 Mango para limpieza de escaleras
- 9 Luz delantera
- 10 Pedal para soltar el mango
- 11 Protector para muebles
- 12 Limpiadores de bordes




2. ENSAMBLAJE DE LA ASPIRADORA

Contenido de la caja

Retire todas las piezas de la caja e identifique cada artículo que se muestra. Asegúrese de ubicar todas las piezas antes de eliminar el embalaje.


- A Mango
- B Cuerpo de la aspiradora
- C Tornillo guardado en una bolsa (Conectado al enrollador de cordón superior).

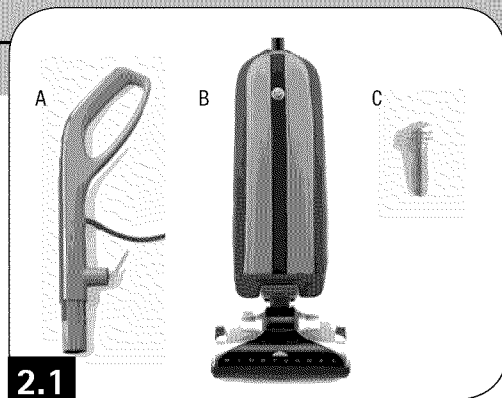


Colocación Del Mango

ACCESORIO
NECESARIO:
DESTORNILLADOR
PHILLIPS O
DESTORNILLADOR
DE PUNTA PLANA

2.2 Empuje el mango dentro de la abertura en la parte superior de la aspiradora.

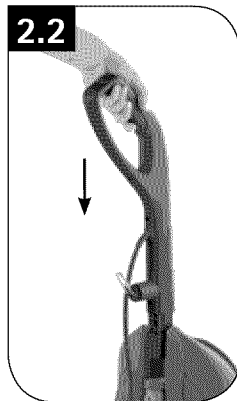

2.3 Con un destornillador, apriete bien el tornillo.

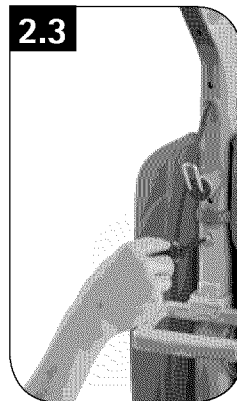

3. CONTROLES DE LA ASPIRADORA

1 Botón de encendido

Presiónelo para encender y apagar la aspiradora.

2 Potencia HI/LOW (alta/baja)


HI - áreas de alto tránsito

LOW - tapetes/alfombras delicadas

3 La luz indicadora

La luz indicadora de verificación de la bolsa se iluminará en rojo cuando la bolsa esté llena o cuando el sistema esté tapado.


3.1

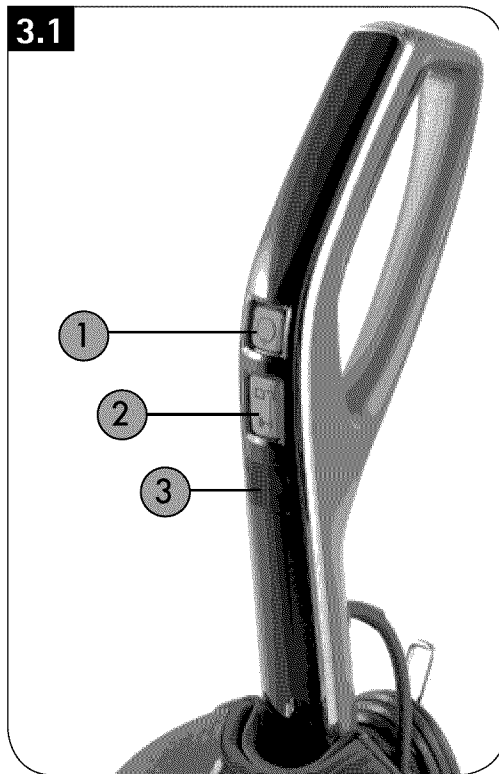

4. FUNCIONAMIENTO

Liberación del mango


4.1

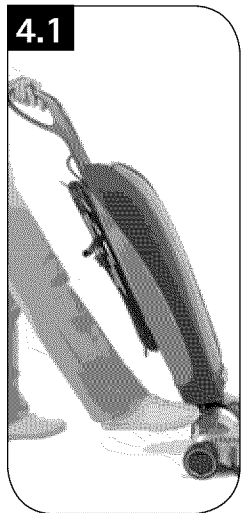

Pise el pedal para bajar el mango.

Ajuste automático de la altura

4.2

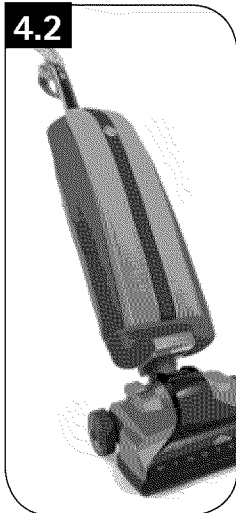

La boquilla se ajusta automáticamente a distintas alturas de alfombras y superficies de suelo duro.

Transporte de la aspiradora


4.3



Es posible mover la aspiradora utilizando el mango de transporte.


Limpieza de escaleras

4.4

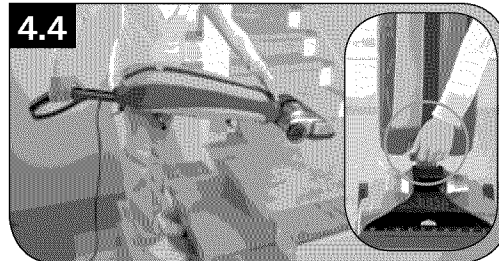

Con el mango en la posición baja, sujete la aspiradora por el mango superior y el mango para limpieza de escaleras.

4.5

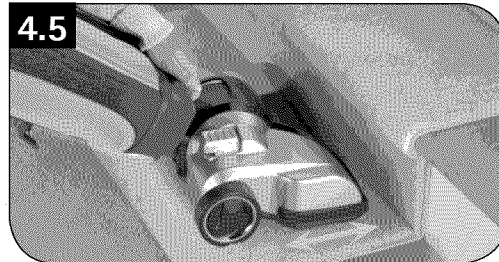

Mientras sujeta los mangos, mueva la aspiradora hacia atrás y adelante para limpiar las escaleras.

5. MANTENIMIENTO GENERAL

CAMBIO DE LA BOLSA DESECHABLE

DESCONECTE LA ASPIRADORA DE LA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA.

Cuándo reemplazarla




Verifique la bolsa de filtro periódicamente. Cambie la bolsa desechable cuando esté llena. Si se acumula demasiada suciedad, su aspiradora no funcionará de manera eficaz.

CAMBIO DE LA BOLSA DESECHABLE

5.1 Tire hacia abajo la parte superior de la bolsa.

5.2 Deslice la lengüeta de traba hacia la izquierda.



5.3 Retire la bolsa.

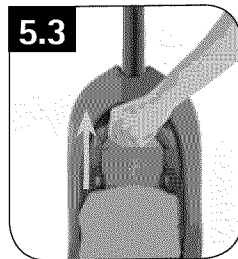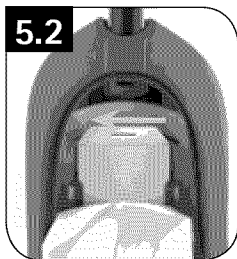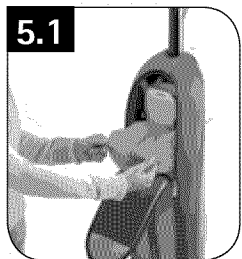

REEMPLAZO DE LA BOLSA DE FILTRO

5.4 Inserte el bolso y resbale detrás de lengüetas.

5.5 Deslice la lengüeta de traba hacia la derecha para sellar la bolsa en la unidad.

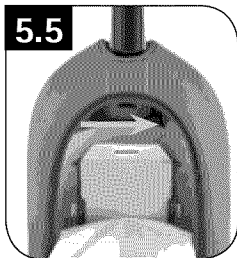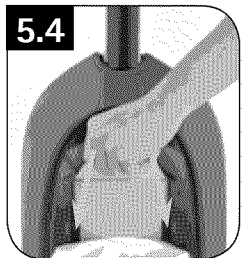

NOTA: Todas las alfombras nuevas tienen fibras sueltas que pueden llenar la bolsa rápidamente al limpiar con la aspiradora. Este tipo de residuo no activa el indicador de "Verificación de la bolsa". Si utiliza la aspiradora en una alfombra nueva, asegúrese de cambiar la bolsa desechable con frecuencia, incluso si el indicador de "Verificación de la bolsa" no muestra una luz roja.

PRECAUCIÓN: Los materiales muy finos, como talco facial y maicena pueden sellar la bolsa de filtro y hacer que estalle, incluso cuando está parcialmente llena de suciedad. Cuando la aspiradora se utiliza para retirar material de esta naturaleza, cambie la bolsa de filtro con frecuencia.

Qué comprar

Para asegurar una limpieza eficaz, utilice únicamente bolsas tipo Q con material de filtración HEPA de Hoover®.

Es importante que utilice únicamente bolsas de Hoover® genuinas para asegurar que su aspiradora funcione al máximo de su rendimiento. Para hacer sus pedidos de bolsas, visite www.hoover.com. Las bolsas de Hoover® pueden identificarse por estas marcas registradas:




5. MANTENIMIENTO GENERAL

REEMPLAZO DEL RODILLO DE CEPILLOS

Cuándo reemplazarlo

ADVERTENCIA - Riesgo de lesiones personales - Es posible que el rodillo de cepillos se vuelva a encender en forma repentina - Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o realizarle el mantenimiento. Cuando los cepillos del rodillo de cepillos están desgastados, debe reemplazarse el rodillo de cepillos.

Para verificar el estado de los cepillos, pase el extremo de una tarjeta por la placa inferior mientras gira el rodillo de cepillos (Fig. 5.6). Para mantener una limpieza eficaz, reemplace el rodillo de cepillos si los cepillos no tocan la tarjeta.

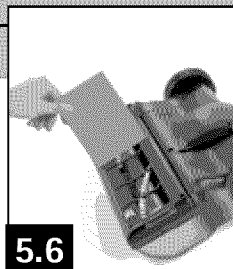


5.6

CÓMO RETIRAR EL RODILLO DE CEPILLOS


5.7 Voltee la aspiradora y retire los 5 tornillos que se indican con las flechas.

5.8 Retire la placa inferior.


5.9 Retire el rodillo de cepillos.

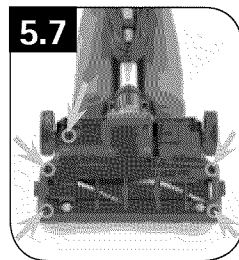

5.7

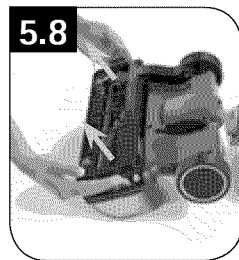

5.8

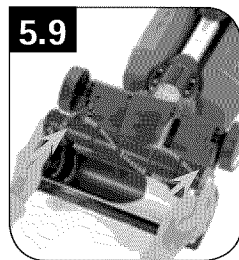


5.9

CÓMO VOLVER A COLOCAR EL RODILLO DE CEPILLOS


5.10 Alinee el rodillo de cepillos nuevo y la correa.

5.11 Vuelva a colocar el rodillo de cepillos.

5.12 Vuelva a colocar la placa inferior y los tornillos.

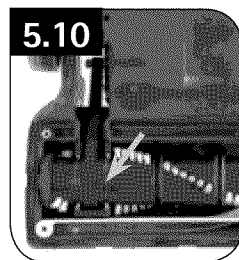

5.10

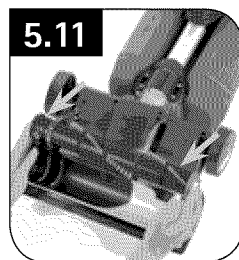

5.11



5.12

Qué comprar

Para asegurar una limpieza eficaz, utilice únicamente cepillo de rodillos de Hoover, núm. de pieza 301428008.

Es importante que utilice únicamente piezas de Hoover® genuinas para asegurar que su aspiradora funcione al máximo de su rendimiento. Para hacer sus pedidos de bolsas, visite www.hoover.com. Las bolsas de Hoover® pueden identificarse por estas marcas registradas:



6. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SI SE PRODUCE UN PROBLEMA MENOR, POR LO GENERAL, PUEDE RESOLVERSE CON BASTANTE FACILIDAD CUANDO SE IDENTIFICA LA CAUSA A PARTIR DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN QUE APARECE A CONTINUACIÓN.

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES POSIBLES
La aspiradora no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cordón de alimentación no está bien enchufado en la toma de corriente. 2. Fusible quemado o se disparó el disyuntor. 3. Se disparó la protección de atascamiento. (La luz de encendido titila). 4. Protector térmico activado. (La luz de encendido titila). 5. Necesita mantenimiento. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enchufe bien la unidad en una toma de corriente de pared. 2. Verifique el fusible o el disyuntor de su hogar. Reemplace el fusible/ reajuste el disyuntor. 3. Desenchufe la unidad. Retire los residuos del rodillo de cepillos. 4. Apague la aspiradora y desconéctela de la toma de corriente eléctrica. Luego, deje que se enfríe durante 30 minutos. Si el protector térmico sigue activándose, vea la solución núm. 5 de la sección Necesita mantenimiento. 5. Lleve la aspiradora a un centro de servicio. Para encontrar el centro más cercano, visite nuestro sitio Web en www.hoover.com o llame al 1-877-697-5866. De lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este
Sale polvo de la aspiradora.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bolsa de filtro llena. (El indicador de verificación de la bolsa se iluminó en rojo). 2. La bolsa de filtro no está instalada correctamente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reemplace la bolsa de filtro - Pág. 9. 2. Revise la sección sobre retiro y reemplazo de la bolsa de filtro - Pág. 9.
La aspiradora no aspira o presenta baja succión.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La bolsa de filtro no está instalada correctamente. 2. Bolsa de filtro llena. (El indicador de verificación de la bolsa se iluminó en rojo). 3. Rodillo de cepillos desgastado. 4. Correa en V de polímeros desgastada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revise la sección sobre retiro y reemplazo de la bolsa de filtro - Pág. 9. 2. Reemplace la bolsa de filtro - Pág. 9. 3. Reemplace el rodillo de cepillos - Pág. 10. 4. Consulte la sección Necesita mantenimiento antes mencionada.

CUALQUIER OTRO MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR UN REPRESENTANTE DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO.

Línea exclusiva de servicios a los miembros de la gama Platinum Collection™ de Hoover 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866)

En caso de necesitar más ayuda, busque a un Concesionario autorizado de HOOVER® en las Páginas amarillas o visite nuestro sitio Web en www.hoover.com. Los costos de transporte desde y hacia el lugar de reparación estarán a cargo del propietario. Las piezas para mantenimiento utilizadas en esta unidad son fácilmente reemplazables y pueden obtenerse rápidamente a través de un concesionario o minorista autorizado de HOOVER®. Cuando solicite información o pida piezas de recambio, siempre identifique su aspiradora por el número de modelo y el código de fabricación. (El número de modelo se encuentra en la parte inferior de la aspiradora).

7. SERVICIO

Mantenimiento

Para obtener un servicio aprobado de Hoover® y piezas de Hoover® genuinas, encuentre el Centro de ventas y de servicio de Hoover® o el Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover (Depot) :

- consultando las Páginas amarillas en la sección “Aspiradoras - uso doméstico” o -
- consultando la sección Service (Mantenimiento) de Hoover Inc., en Internet en www.hoover.com o -
- llamando al Línea exclusiva de servicios a los miembros de la gama Platinum Collection™ de Hoover 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866) para que le indiquen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio (únicamente en los EE. UU.).

No envíe su aspiradora a Hoover, Inc., Company en Glenwillow para realizar el mantenimiento; esto sólo provocará demoras.

Si necesita recibir más ayuda, comuníquese con el Centro de atención al cliente de Hoover®, llamando al: Línea exclusiva de servicios a los miembros de la gama Platinum Collection™ de Hoover 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866)

En Canadá, Hoover® Canada, 100 Strowger Blvd. Brockville, ON, Phone: 1.877.697.5866, Mon-Fri 8AM-5PM EST. Para que le atiendan en francés o en español, por favor llame al 1.800.263.6376, Mon-Fri 8am-7pm EST.

Siempre identifique su aspiradora por el número de modelo completo al solicitar información o realizar pedidos de piezas. (El número de modelo se encuentra en la parte posterior de la aspiradora).

8. GARANTÍA

Garantía limitada de SEIS años para Aspiradora vertical liviana con bolsa Platinum Collection™ de Hoover

(Para uso doméstico)

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

Siempre que el uso y el mantenimiento del producto se realicen en condiciones de uso doméstico normales y según el Manual del usuario, su aspiradora vertical liviana con bolsa Platinum Collection™ de Hoover estará garantizada contra defectos originales en el material y la fabricación durante seis años completos desde la fecha de compra (el "Período de Garantía"). Durante el Período de Garantía, Hoover® le proporcionará gratuitamente la mano de obra y las piezas necesarias para corregir cualquier defecto en los productos comprados en los Estados Unidos, en una tienda situada en una base militar de los EE. UU. y en Canadá.

CÓMO HACER UN RECLAMO EN VIRTUD DE LA GARANTÍA

Si este producto no se ajusta a las condiciones garantizadas, lleve o envíe el producto a un Centro de ventas y de servicio de Hoover®, o a un Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover® junto con el comprobante de compra. Para que le informen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio en los Estados Unidos, llame al: Línea exclusiva de servicios a los miembros de la gama Platinum Collection™ de Hoover 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866) o visite Hoover® en Internet en www.hoover.com. Si necesita asistencia adicional o información sobre esta garantía o la disponibilidad de los centros de servicio de garantía, llame Línea exclusiva de servicios a los miembros de la gama Platinum Collection™ de Hoover 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Este. En Canadá, comuníquese con Hoover® Canada, 100 Strowger Blvd. Brockville, ON, Phone: 1.877.697.5866, Mon-Fri 8AM-5PM EST. Para que le atiendan en francés o en español, por favor llame al 1.800.263.6376, Mon-Fri 8am-7pm EST.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

Esta garantía no cubre: el uso del producto con cualquier fin comercial (como servicios de limpieza, mantenimiento y de alquiler de equipos), rodi los de cepillos, bolsas desechables, mantenimiento inadecuado del producto, daños provocados por el uso indebido, caso fortuito, hechos de la naturaleza, vandalismo u otros actos que excedan del control de Hoover®, acciones u omisiones del propietario, uso fuera del país en que el producto fue comprado inicialmente y reventas del producto por parte del propietario original. Esta Garantía no cubre el retiro del producto, la entrega, el transporte ni las visitas a domicilio. Sin embargo, si envía su producto a un Centro de ventas y de servicio de Hoover®, se pagará el costo del envío de ida o del envío de vuelta únicamente. Esta garantía no se aplica a los productos comprados fuera de los Estados Unidos, incluidos sus territorios y posesiones, una tienda situada en una base militar de los EE. UU. y en Canadá.

OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES

Esta Garantía no es transferible ni puede cederse. Esta Garantía se registrará e interpretará de conformidad con las leyes del estado de Ohio. El Período de Garantía no se prorrogará en función de ningún reemplazo o reparación realizados en virtud de esta Garantía.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA Y EL ÚNICO RECURSO QUE HOOVER® PROPORCIONA. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR, QUEDAN EXCLUIDAS HOOVER NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O O MEDIATO DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA CON RESPECTO AL PROPIETARIO O A CUALQUIER PARTE QUE REALICE UN RECLAMO A TRAVÉS DEL PROPIETARIO, YA SE QUE SE BASE EN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL O RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA POR LOS PRODUCTOS, O EMERGENTE DE CUALQUIER OTRA CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión de los daños mediatos, por lo cual es posible que la exclusión mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos; es posible que además tenga otros derechos que varían de un estado a otro.



PLATINUM
Collection[™]

www.hoover.com

©2008 Healthy Gain Investments, Ltd. All rights reserved # 59158001-R0 8/08