

Use and Care Manual  
Guide d'utilisation et d'entretien  
Manual de uso y cuidado

# Cooktop

Model:

NIT3065UC



---

Use and Care Manual . . . . .	3 – 31
Guide d'utilisation et d'entretien . . . . .	32 – 61
Manual de uso y cuidado . . . . .	62 – 91

---

---

# Table of contents

<b>Safety</b> .....	<b>5</b>
Elements that may damage the appliance .....	10
Energy-saving advice .....	10
<b>Cooking by induction</b> .....	<b>11</b>
Advantages of induction cooking .....	11
Proper cookware .....	11
<b>Getting started</b> .....	<b>13</b>
<b>Familiarize yourself with the appliance</b> .....	<b>13</b>
The control panel .....	13
The elements .....	14
Hot surface indicator .....	14
<b>Operation</b> .....	<b>15</b>
<b>Programming the cooktop</b> .....	<b>15</b>
Switching the cooktop on and off .....	15
Adjusting the cooking element .....	15
Table .....	17
<b>Childproof lock</b> .....	<b>18</b>
Switching the temporary childproof lock on and off .....	18
Switching the permanent childproof lock on and off .....	18
<b>The SpeedBoost Function</b> .....	<b>19</b>
SpeedBoost function limitations .....	19
How to activate .....	19
Switching off this function .....	19
<b>Time programming function</b> .....	<b>20</b>
Switching off a cooking element automatically .....	20
The timer .....	21
<b>Automatic time limitation</b> .....	<b>22</b>
<b>Basic settings</b> .....	<b>22</b>
Accessing the basic settings .....	23
<b>Cleaning and maintenance</b> .....	<b>24</b>
<b>Cleaning</b> .....	<b>24</b>
Daily Cleaning .....	24
Cleaning guidelines .....	24
<b>Maintenance</b> .....	<b>25</b>

---

# Table of contents

**Technical Assistance Service . . . . . 26**  
Troubleshooting . . . . . 26  
Normal operating sounds for the appliance . . . . . 28  
Technical service . . . . . 28  
STATEMENT OF LIMITED PRODUCT WARRANTY . . . . . 29

# Safety

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

**WARNING:** Use this appliance correctly. Read all instructions before using this appliance. If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death. To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, take these precautions:

### Installation

Ensure your appliance is installed and grounded by a qualified servicer.

Know where and how to switch off power to the cooktop. Have the servicer show you the location of the circuit breaker. Mark it for easy future reference. See details in the installation guide.

### Intended Use

This appliance is intended for family household use only. Is not approved for outdoor use. See the Warranty. If you have any questions, contact the manufacturer.

**WARNING:** Use the cooktop only for intended use, as described in this manual. This appliance is intended for family household only. It is not approved for outdoor use. NEVER use the cooktop to warm or heat a room. The appliance could overheat. Never use the appliance to store items.

### Child safety

Do not allow children to use the appliance without close supervision by an adult. Children and pets should not be left alone or unattended in the area where the appliance is in use. They should never be allowed to play in its vicinity, whether or not the appliance is in use.

When children become old enough to use the appliance, it is the legal responsibility of the parents or legal guardians to ensure that they are instructed in safe practices by qualified persons.

Do not allow anyone to climb, stand, lean, sit or hang on any part of an appliance, especially a door. This can damage the appliance and the unit may tip over, potentially causing severe injury.

**CAUTION:** Do not store objects of interest to children above or at the back of the cooktop. Children climbing on the cooktop to reach items could be seriously injured.

### Cooking safety

Do not allow plastic, paper, cloth, covers or any other large metallic objects to come in contact with a burner. Do not allow pans to boil dry. Wear proper apparel. Loose fitting garments, hanging sleeves, ties or scarves should never be worn while cooking. Hair should be pulled back.

DO NOT TOUCH SURFACE UNITS OR AREAS NEAR UNITS. Surface units may be hot even though they are dark in color. Areas near surface units may become hot enough to cause burns. During and after use, do not touch or let clothing or other flammable materials come into contact with surface units or areas near units until they have had sufficient time to cool.

Use only dry potholders; moist or damp potholders on hot surfaces may cause burns from steam. Do not let potholder touch hot heating elements. Do not use a towel or bulky cloth.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Never move a pan of hot oil, especially a deep fat frier. Wait until it is cool.

Never leave a cooktop unattended when in use. Boil overs cause smoking and greasy spillovers may ignite.

**WARNING:** Supervise the cooktop even if the time program function is on, in order to ensure that food does not boil over or burn. Food spills may smoke and some may catch fire, such as oil at high temperatures.

Do not heat or warm unopened food containers. Build-up of pressure may cause the container to burst and cause injury.

Always keep pot bases dry. The accumulation of pressure between the base and the cooktop may cause the pan to jump unexpectedly, causing injury.

Never use the appliance if liquids or foods have spilled around the control panel. Always turn off the cooktop and dry the control panel.

Only use high heat if necessary. To prevent boil overs and spattering, heat oil slowly on low or medium-low heat. Hot oil may cause serious burns and injury.

Injury and damage to the appliance may occur if commands are not used properly.

## Cookware safety

Use proper pan size. This appliance is equipped with one or more surface units of different size. Select utensils with flat bottoms large enough to cover the surface unit heating element. The use of undersized utensils will expose a portion of the heating element to direct contact and may result in ignition of clothing. Proper relationship of utensil to burner also improves efficiency.

Only ferromagnetic pans are suitable for induction cooking. These can be of enameled steel, cast iron or special stainless steel utensils for induction cooking. You must never use normal stainless steel, glass, ceramic, copper or aluminum pans. Check that the bases of your pans are attracted by a magnet to find out if they are suitable.

Hold the handle of the pan when stirring or turning food. This helps prevent spills and movement of the pan.

To reduce the risk of burns, ignition of flammable materials, and spillage due to unintentional contact with a utensil, the handle of the utensil should be turned inward so it does not extend over adjacent surface units.

## Cleaning Safety

Do not clean the cooktop while it is still hot. Some cleaners produce noxious fumes when applied to a hot surface. If a wet sponge or a cloth is used to clean spills on a hot cooking area, be careful to avoid steam burns.

Never use steam cleaners to clean the cooktop.

## Condition of Unit

**WARNING:** Do not cook on a broken cooktop. If the cooktop should break, cleaning solutions and spillovers may penetrate the broken cooktop and create a risk of electric shock. Contact a qualified servicer immediately.

If the display does not function when a cooking area is heating up, disconnect the circuit breaker from the fuse box. Contact an authorized servicer.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

If the cooktop switches itself off and can no longer be used, it may unexpectedly switch itself on later. In order to prevent this, switch off the circuit in the fuse box. Call an authorized servicer.

Do not use this appliance if it does not work properly or has been damaged. Call an authorized servicer.

### Work Space and Environment

Always have a working smoke detector near the kitchen.

Have an appropriate fire extinguisher available, nearby, highly visible and easily accessible near the oven.

Do not store or use corrosive chemicals, vapors, flammables or nonfood products in or near this appliance. It is specifically designed for use when heating or cooking food. The use of corrosive chemicals in heating or cleaning will damage the appliance and could result in injury.

### Service and Repair Safety

Do not repair or replace any part unless specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified servicer.

To avoid electrical shock hazard, before servicing the cooktop, switch power off at the service panel and lock the panel to prevent the power from being switched on accidentally.

### Flammable materials

Do not store or use gasoline or other vapors, liquids or flammable materials near this or any other appliance.

If the cooktop is near a window, be certain that curtains or any other window accessory is not near the elements as they could catch on fire.

### In the event of fire

If clothing catches fire, drop and roll immediately to extinguish flames.

Smother flames from food fires other than grease fires with baking soda. Never use water on cooking fires.

#### **WARNING:** REDUCE THE RISK OF FIRE:

- a)** Never leave the cooktop unattended especially at high temperature settings. Keep an eye on the cooktop and do not allow anything to boil over or burn. Boilovers can cause smoke and some foods and oils may catch on fire if left on high temperature settings.
- b)** Leave the hood ventilator on when flambéing food.
- c)** Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- d)** Use the proper pots and pans. Always use a pan that is the same size as the cooking area.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

**WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING:

**a)** SMOTHER FLAMES from a grease fire with a close-fitting lid, cookie sheet, or other metal tray, then turn off the element. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.

**b)** NEVER PICK UP A FLAMING PAN. You may get burned.

**c)** DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towel, on grease fires. A violent steam explosion may result.

**d)** Use an extinguisher ONLY if:

- You know you have an ABC Class extinguisher and you know how to operate it.
- The fire is small and contained in the area where it started.
- The fire department is being called.
- You can put out the fire with your back to an exit.

Do not operate the ventilation system during a cooktop fire. If the ventilation system is on, do not try to turn it off during a fire.

**Do not place metal objects on the induction cooktop**

Do not leave lids or other large metal objects on the element. If the appliance is switched on by mistake, these objects will heat up very quickly and could cause burns.

**Taking care of the cooling fan**

This cooktop comes with a cooling fan mounted underneath. If a drawer is fitted beneath the cooktop, do not keep small objects or paper in it as they could damage the cooling fan or affect the cooling system. Do not keep aluminum and flammable materials or liquids (for example sprays) in the drawer or near the cooktop. They could explode.

**Note:**

This appliance generates and uses ISM frequency energy. If not installed and used properly, in strict accordance with the manufacturer's instructions, it may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with limits for ISM equipment pursuant to part 18 of FCC rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Turn the appliance on and off to determine if it causes interference. Try the following to correct the interference: –Reorient the receiving antenna of the radio or television. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modification to this cooktop. It is the responsibility of the user to correct such interference.

**WARNING:** This appliance heats cookware by utilizing an electromagnetic field. It meets all of the US Federal Communications Commission requirements to minimize interference with other devices. However, if you suspect that it may affect some other electronic appliance or medical device (such as a pacemaker), contact the manufacturer of your device to see if any precautions are necessary before using this product.



# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

**WARNING:** This appliance meets electromagnetic safety and compatibility regulations. However, people with **pacemakers** should abstain from using this appliance. It is impossible to guarantee that 100% of the devices on the market meet the current norms for electromagnetic compatibility, and that they do not produce interference that put this compatibility at risk. It is also possible that people with other types of devices, such as hearing aids, may feel some sort of discomfort.

## Elements that may damage the appliance

### Pan bottoms

Rough pan bottoms may scratch the cooktop.

Avoid leaving empty pans on the cooking areas. This may result in damage to the appliance. If special cookware is used, please follow the manufacturer's instructions.

### Hot pans

Never place any hot pans or other cookware on the control panel, the display area or the cooktop frame.

### Salt, sugar and sand

Salt, sugar and sand particles may scratch the cooktop.

### Hard or pointed objects

Hard or pointed objects may damage the cooktop if they are dropped on it.

Do not use the cooktop as a work or support surface.

### Food spillage

Sugar and other similar products may damage the cooktop. Remove such products immediately using a scraper for glass surfaces.

### Unsuitable cleaning products

The use of unsuitable cleaning products and the wear caused by contact with cookware will result in fading of the metal parts.

### Plastic and paper

Aluminum foil and plastic containers will melt if placed on element while it is hot.

## Energy-saving advice

- Use pans equipped with a solid, flat bottom. Curved pan bottoms increase energy consumption. Place a ruler against the bottom of the pan. If there are no gaps, this means the bottom is completely flat.
- The diameter of the pan you are using should be the same as the diameter of the element. Please note: If the cookware manufacturer provides the diameter for the top of the pan, bear in mind that this is in most cases greater than the diameter of its bottom. This is generally greater than the diameter of the base of the pan. If the diameter of the pan is not the same as the diameter of the element, it is preferable to use a pan with a bottom that is larger in diameter than the element, otherwise half the energy will be wasted.
- Choose pans of a size suited to the amount of food you are going to cook. A large pan that is only half full will use a great amount of energy.
- Ensure that pans are always placed in the center of the element and always cover them with a lid. Cooking with an uncovered pan will result in a four-fold increase in energy use.
- Use a small amount of water when cooking. This will save energy and preserve the vitamins and minerals of cooked vegetables.
- When cooking stews or liquid food such as soups, sauces or drinks, these may reach a high temperature within a very short time and without warning, with the risk of spillage. Therefore, it is advisable to heat food slowly, adjusting the heat setting to an adequate level and stirring the food before and during the heating process.

# Cooking by induction

## Advantages of induction cooking

Induction cooking constitutes a radical change in the traditional form of heating, given that the heat is generated directly in the pan. Therefore, it has a number of advantages:

- **Greater speed in cooking and frying;** as the pan is heated directly.
- **Uses less energy**
- **Greater convenience and cleanliness;** food spilled on the cooktop surface will not burn.
- **Cooking control and safety;** The cooktop heats up or cools down immediately after the controls are set. The induction cooktop also stops supplying heat if the pan is removed without first turning off the power.

## Proper cookware

### Ferromagnetic pans

Only ferromagnetic pans are **suitable for induction cooking**. These can be of :

- enameled steel
- cast iron
- special stainless steel utensils for induction cooking.

### Special induction cooking cookware

There is another type of special cookware for induction cooking with a base that is not entirely ferromagnetic. Check the diameter. It could affect both the detection of the cookware as well as the results of the cooking.

### Check the pans with a magnet

Check that the bases of your pans are attracted by a magnet to find out if they are suitable. The manufacturer normally indicates if pans are suitable for induction cooking.

### Improper cookware

Never use pans made of:

- thin normal steel
- glass
- clay
- copper
- aluminum

### Characteristics of the pan base

The characteristics of the pan base can influence the evenness of the cooking. Pans made out of materials that diffuse heat, such as pans with a "sandwich" of stainless steel, spread heat uniformly, saving time and energy.

### No pan or improper size

If no pan is placed on the selected element, or it is not of a suitable size, the cooking element shown on the element indicator will flash. It will stop flashing once a suitable pan is placed on the element. If you take longer than 90 seconds to place a suitable pan on the element, it will automatically turn off.

**Empty pans or pans with a thin base**

Do not heat up empty pans, or use pans with a thin base. The cooktop has an internal safety system, but an empty pan could heat up so quickly the "automatic deactivation" function does not have time to react and the pan could reach a very high temperature. The pan base could melt and damage the cooktop glass. In the event this occurs, do not touch the pan and turn off the element. If it does not function after cooling off, contact technical service.

**Cookware detection**

Each element has a minimum limit for detecting cookware, which varies based on the material of the pan you are using. Therefore, you should use the element that best matches the diameter of your pan.

**Double or triple cooking element**


These elements can recognize different sized pans. Depending on the material and the properties of the pan, the element will automatically adapt, and will activate only single zone or the entire zone and supply the proper power to provide good cooking results.

# Getting started

## Familiarize yourself with the appliance


The operation instructions apply to more than one cooktop.

### The control panel

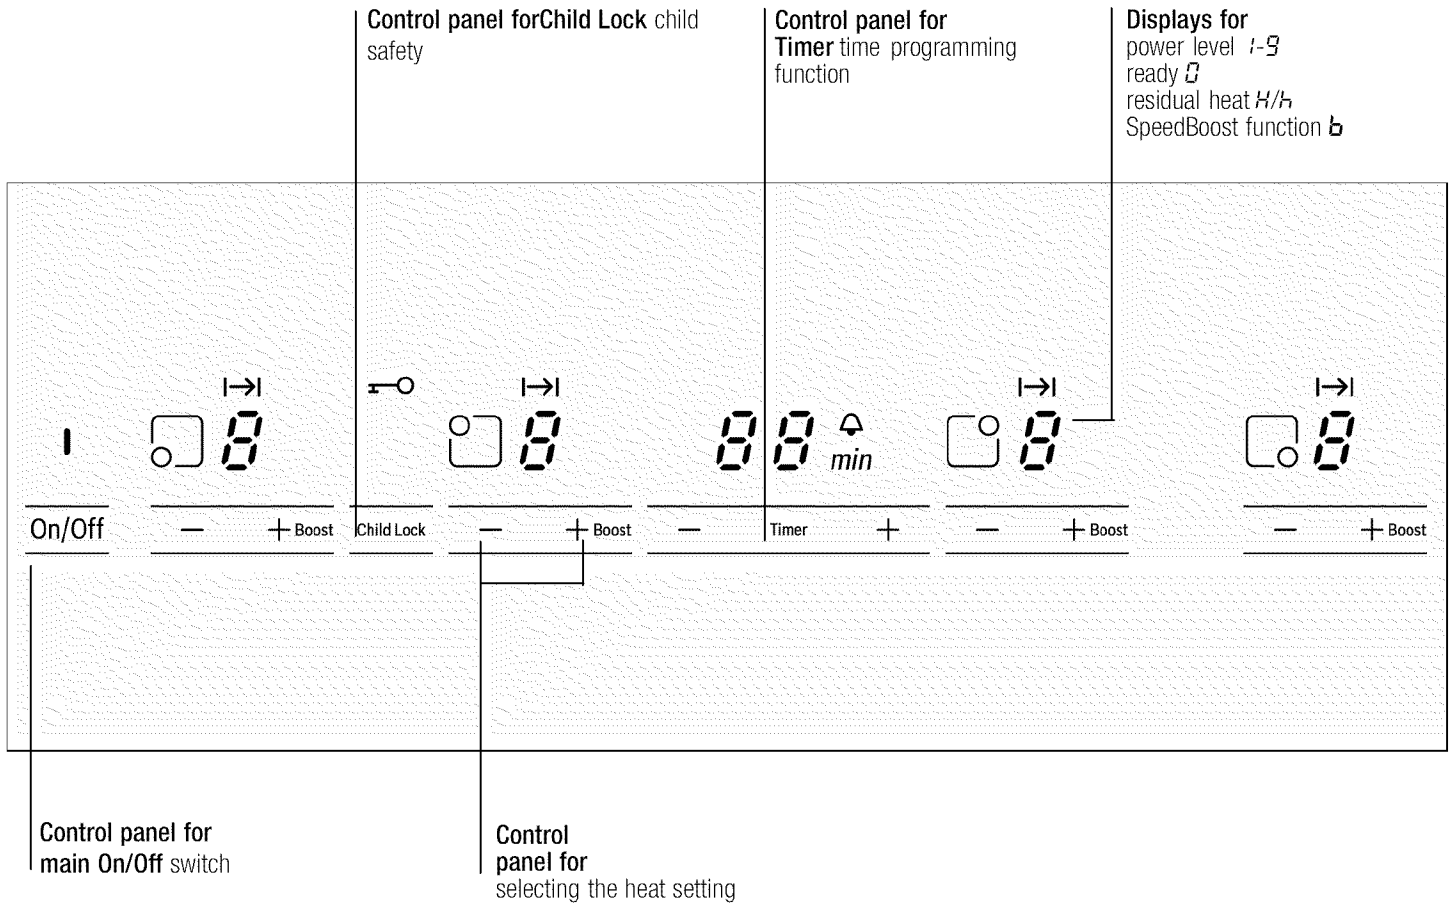


## The elements

### Single element

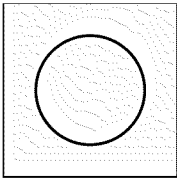


Select the appropriate element. The size of the pan should be the same as that of the element. In the "Proper Cookware" section, we recommend types of pans for induction cooking.

### Double element

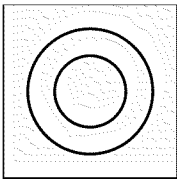

Select the appropriate element. The size of the pan should be the same as that of the element. In the "Proper Cookware" section, we recommend types of pans for induction cooking.

### Hot surface indicator

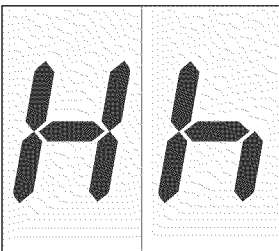

The cooktop has a hot surface indicator for each element. It shows you which elements are still hot.

You should, therefore, avoid touching the cooktop when this indicator is shown.

Although the cooktop is switched off, the indicator **h/H** will stay lit while the cooktop is hot.

If the pan is removed but the element is not switched off, the indicator **h/H** will flash, showing the temperature level selected.

---

# Operation

## Programming the cooktop

This section will show you how to adjust the elements. The table contains details on the heat settings and appropriate cooking times for a variety of dishes.

### Switching the cooktop on and off

Connecting and disconnecting the cooktop using the main switch.

#### To switch on

Press the **On/Off** symbol. A beep will sound. The **I** indicator located on top of the **On/Off** symbol will appear.

#### To switch off

Press the **On/Off** symbol. The **I** indicator will go out. The cooktop is switched off. The residual heat warning light stays on until the elements have cooled down completely.

#### Indicators

The cooktop switches off automatically when all the elements have been switched off for more than 20 seconds. The residual heat indicator remains lit until the elements have cooled down sufficiently.

### Adjusting the cooking element

Select the desired heat setting using the + and – symbols.


Heat setting 1 = minimum

Heat setting 9 = maximum


Each heat setting has an intermediate step. This is marked with a dot.

#### Selecting the heat setting:

The cooktop must be switched on.

1. Press the + or – symbol for the desired cooking element.  will light up on the display.

- In the following 5 seconds, press the + or – symbols.  
The basic setting appears:  
+ symbol = heat setting 9  
– symbol = heat setting 4

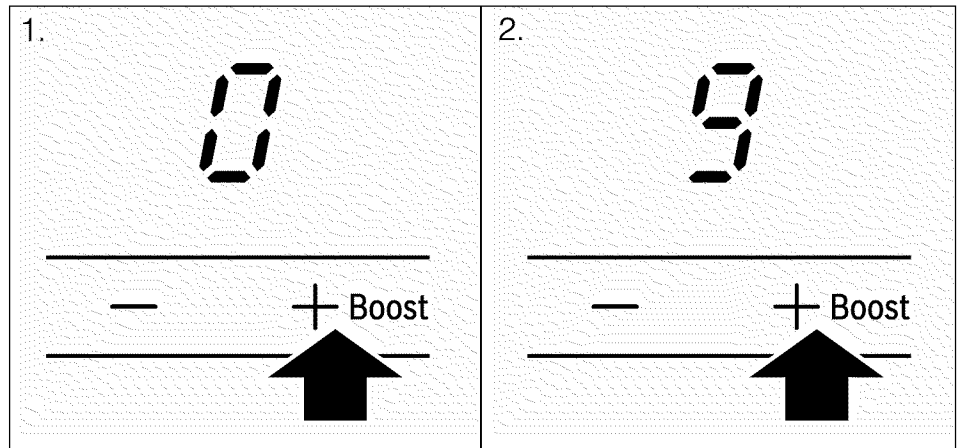

- To change the heat setting:  
Press the + or – symbol until the desired heat setting appears.  
**NOTICE:**  
The selected heat setting will flash if no pan is placed on the induction cooking element. After a certain time, the cooking element switches off.

### Switching off the cooking element

Press the + or – symbol until 0 appears.

The cooking element is switched off and the residual heat indicator is displayed.



## Table

The following table provides a few examples. The cooking time may vary depending on the type of food, its weight and quality.

	Nivel de cocción
<b>Melting</b>	
chocolate	1–2
butter	1–2
<b>Heating</b>	
frozen vegetables e.g. spinach	2.–3.
broth	7–8
thick soup	1.–2.
milk**	1–2
<b>Simmering</b>	
delicate sauce e.g. Béchamel sauce**	4–5
spaghetti sauce,	2–3
pot roast	4–5
fish*	4–5
<b>Cooking</b>	
rice (with double amount of water)	2–3
potatoes boild in thier skins with 1–2 cups of water	4–5
boiled potatoes with 1–2 cups of water	4–5
fresh vegetables with 1–2 cups of water	2.–3.
frozen vegetables with 1–2 cups of water	3.–4.
pasta (2–4 qt. water)*	6–7
pudding**	1–2
cereals	2–3
<b>Frying</b>	
pork chop	5.–6.
chicken breast	5–6
bacon	6–7
eggs	5–6
fish	5–6
pancakes	6–7
<b>Deep fat frying (in 1–2 qt. oil)**</b>	
deepfrozen foods e.g. chicken nuggets (0.5 lb per serving)	8–9
other e.g. doughnuts (0.5 lb per serving)	4.–5.
* Ongoing cooking without lid	
** without lid	



# Childproof lock

The cooktop can be protected against being accidentally turned on to ensure that children do not switch on the elements.


## Switching the temporary childproof lock on and off

### To switch on

You can lock the cooktop temporarily, for example if you have young children visiting you.

The element must be off. Press the **Child lock** symbol until a beep sounds and the  indicator lights up. The cooktop is now locked. After some time, the  indicator will go out.

### To switch off

Press the **Child lock** symbol until a beep sounds and the  indicator turns off. The temporary childproof lock is switched off. The cooktop can now be switched on.

### Please note:

The childproof lock may be accidentally switched on and off due to: water spilled during cleaning, food that has overflowed, objects being placed on the **Child lock** symbol.


## Switching the permanent childproof lock on and off

Use this function to permanently activate the childproof lock.

### Switching the permanent childproof lock on and off

See “Basic Settings” section.

### Switching the cooktop on


Press the **Child lock** symbol until a beep sounds and the  indicator turns off. The permanent childproof lock is deactivated. The cooktop can now be used.

# The SpeedBoost Function

Use this function to heat up the contents of the pan faster than by using the heat setting **9**. This function allows you to increase the maximum power level of the element in use.

## SpeedBoost function limitations

All elements have this function. The SpeedBoost function will always be available when the other elements of the same group are not switched on. (See picture) For example, if you want to activate this function in roasting zone (2 and 5), number 1 must be switched off, and vice versa. If this element is not off, the letter **b** and heat setting **9** will flash on the element indicator; then it will return to the heat setting **9** without activating the function. The same applies to elements 3 and 4.

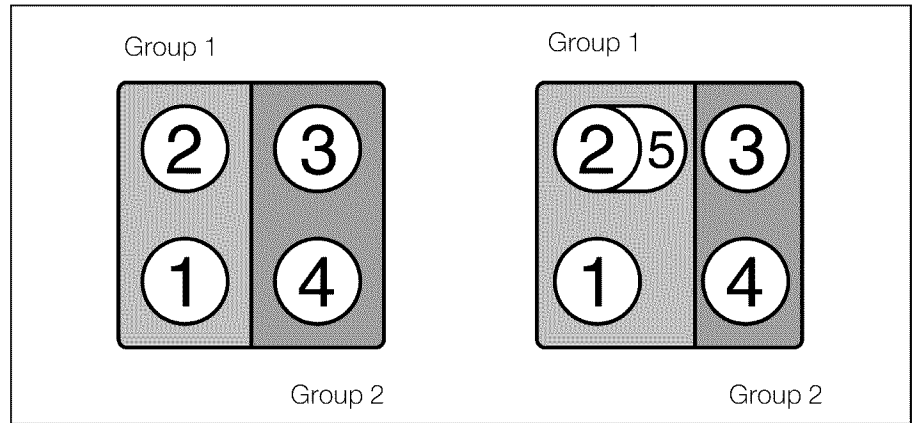

## How to activate

Follow the steps below:

1. Select heat setting **9**.
2. Press the **+** symbol. The letter **b** will appear on the display for that cooking element.  
The function is now activated.

## Switching off this function

Follow the steps below:

1. Press the **-** symbol. The letter **b** will no longer be displayed and the cooking element will return to heat setting **9**. The SpeedBoost function has been deactivated.

**NOTICE:** In certain circumstances, the SpeedBoost function may be deactivated automatically to protect the cooktop's internal electronic components.

# Time programming function

This function may be used in two different ways:

- to switch an element off automatically
- as a timer



**WARNING:** The timer should not be used as a safety measure in order to leave the cooktop unsupervised during use, especially at high temperatures. Breaded items can smoke. Overheated food and oil can catch on fire. Supervise the cooktop even if the time program is on.


## Switching off a cooking element automatically

Enter the time period for the desired element. The element will switch off automatically once this time has elapsed.

To program:

The cooktop must be switched on.

1. Select the cooking element and heat setting required. Then press the **Timer** symbol. The **00** and **min** indicators light up on the timer function display.
2. Press the **+** or **-** symbol on the timer function. The basic settings are displayed.  
+ symbol: 30 minutes  
- symbol: 10 minutes

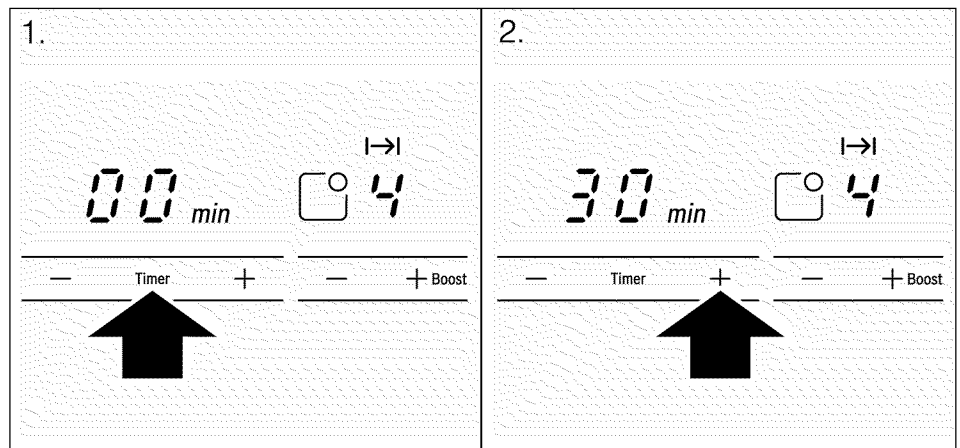

3. Program the desired time using the **+** or **-** symbol.

After a few seconds, the timer will start to count down.

The last programmed cooking time will appear on the display.

Once the cooking time has elapsed

The cooking element switches off. A warning beep sounds. 0 appears on the element display and 00 appears on the timer display. The indicators switch off and the display beep turns off by pressing the **Timer** symbol.

Changing the time

Press the **Timer** symbol until the **I->I** indicator lights up on the desired cooking element. Adjust the cooking time using the **+** or **-** symbols corresponding to the timer function.

Canceling the automatic OFF function

Press the **Timer** symbol until the **I->I** indicator lights up on the desired cooking element. Then press the **-** symbol corresponding to the timer function until **00** appears. The **I->I** indicator goes out.



## Recommendations and warnings

Any cooking time can be programmed up to 99 minutes. After a power outage, the timer function is canceled.

## The timer



This can be used to time periods up to 99 minutes. It is independent of the other settings.

### To program:

1. Press the **Timer** symbol until the  indicator lights up.  appears on the timer function display.
2. Press the + or – symbol corresponding to the timer function. The basic settings are displayed.
  - + symbol: 10 minutes
  - symbol: 05 minutes
3. Program the desired time using the + or – symbol.

The timer starts to count down after a few seconds.




### Once the cooking time has elapsed

A beep sounds.  and  also appear in the time program function display. Press the **Timer** symbol. The indicators go out and the beep stops.

### Changing the time

Press the **Timer** symbol until the  indicator lights up and adjust the time using the + or – symbol.

### Switching the timer off

Press the **Timer** symbol until the  indicator lights up. Then press the – symbol until  appears on the display. The  indicator goes out.

## Recommendations and warnings

The timer will be deactivated after a power outage. The element automatic shut-off function and the timer function can both be operated simultaneously.

# Automatic time limitation

The automatic time limitation function is activated if the element is used for prolonged periods without any modifications being made.

The element stops heating. **F**, **B** and the residual heat warning light **H/h** flash alternately on the element display.

The indicator goes out when any symbol is pressed. The element can now be reset.

When the automatic time limitation function is activated, this is controlled by the selected heat setting (from 1 to 10 hours).

## Basic settings

The cooktop offers various basic settings. Some of these settings can be modified.


<b>c 1</b>	<b>Permanent childproof lock</b> The cooktop is automatically locked once switched off.	<b>0</b> childproof lock deactivated* <b>1</b> childproof lock activated
<b>c 2</b>	<b>Deactivating the beep</b> Short beep to confirm that a symbol button has been pressed or long beep to warn that an incorrect operation has been performed.	<b>0</b> majority of beeps deactivated <b>1</b> some beeps deactivated <b>2</b> all beeps activated*
<b>c 5</b>	<b>element automatic OFF function</b> The element always switches off automatically once the time set on the timer has elapsed.	<b>0</b> automatic OFF deactivated* <b>1</b> minute = minimum time <b>99</b> minutes= maximum time
<b>c 6</b>	<b>Alarm duration of time programming function</b> An alarm sounds once the period set on the timer elapses or after the time elapses for an area to be automatically switched off.	<b>1</b> 10 seconds <b>2</b> 30 seconds <b>3</b> 1 minute
<b>c 7</b>	<b>Power Management Function</b> This limits the total power of the cooktop. There are 17 setting levels. Increasing the setting level increases the power of the cooktop by 500 W.	<b>1</b> = 1000 W minimum power <b>1. – 8.</b> = from 1500 to 8500w <b>9</b> = 9000W maximum power
<b>c 0</b>	<b>Restoring the default cooktop settings</b> This clears all the customized settings.	<b>0</b> customized settings* <b>1</b> restore default settings

\* Basic settings

## Accessing the basic settings


Follow the steps below:

1. Switch on the cooktop using the main switch
2. In the following 10 seconds, press the **Child Lock** symbol until a beep sounds and **cl** flashes on the cooking element display to the right of the **Child Lock** symbol (see image).

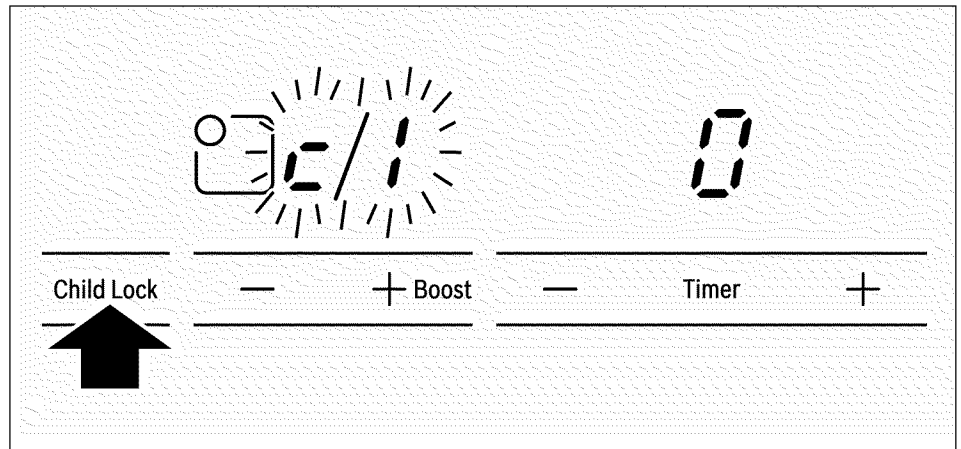

### Selecting the required setting

3. Press the **Child Lock** symbol until the indicator for the desired function appears.
4. Then select the desired value using the + and – symbols corresponding to the cooking element to the right of the **Child Lock** symbol. The new setting appears on the timer function display.

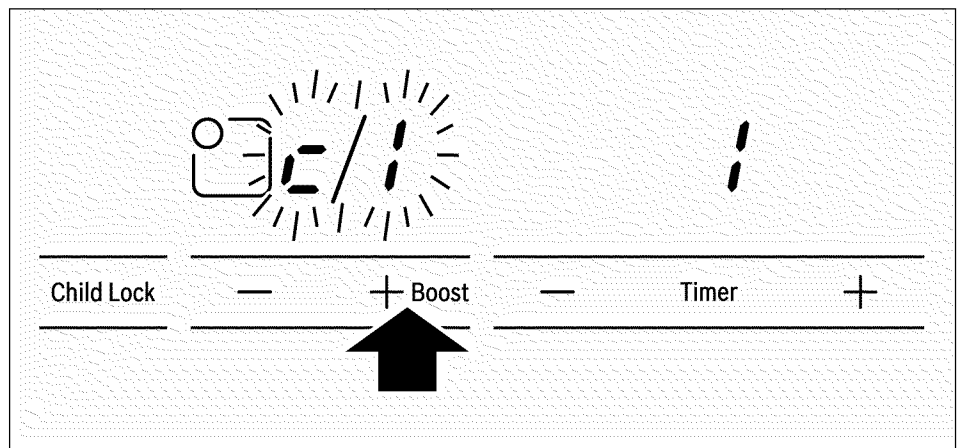

5. Press the **Child Lock** symbol again for more than 4 seconds until a beep sounds. The settings have been correctly stored.

# Cleaning and maintenance

## Cleaning

### Daily Cleaning

#### Note:

Recommended cleaners indicate a type of cleaner and do not constitute an endorsement.

#### Glass ceramic cooktop



**WARNING!** Do not use any kind of cleaner on the glass while the surface is hot, use only the blade scraper. The resulting fumes can be hazardous to your health. Heating the cleaner can chemically attack and damage the surface.

Clean the surface when it is completely cool with the following exception: remove dry sugar, sugar syrup, tomato products and milk immediately with the razor blade scraper (See special care chart).

Wipe off spatters with a clean, damp sponge or a paper towel. Rinse and dry. Use white vinegar if smudge remains; rinse.

Apply a small amount of the glass ceramic cooktop cleaner. When dry, buff surface with a clean paper towel or cloth.

#### Stainless steel side trim

Wipe with the grain when cleaning. For moderate/heavy soil, use BonAmi® or Soft Scrub® (no bleach).

Wipe using a damp sponge or cloth, rinse and dry.

### Cleaning guidelines

When using a cleaner, use only a small amount; apply to a clean paper towel or cloth. Wipe on the surface and buff with a clean dry towel.

For best results, use cleaners such as cooktop cleaning crème, BonAmi®, Soft Scrub® (without bleach), and white vinegar.

#### Avoid these cleaners

Glass cleaners which contain ammonia or chlorine bleach. These ingredients may permanently etch or stain the cooktop.

Caustic cleaners – cleaners such as Easy Off® may etch the cooktop surface.

Abrasive cleaners.

Metal scouring pads and scrub sponges such as Scotch Brite® can scratch and / or leave metal marks.

Soap-filled scouring pads such as SOS® can scratch the surface.

Powdery cleaners containing chlorine bleach can permanently stain cooktop.

Flammable cleaners such as lighter fluid or WD-40.



Type of Soil	Possible Solution
<b>Dry sugar, sugar syrup, milk or tomato spills. Melted plastic film or foil. All these items REQUIRE IMMEDIATE REMOVAL. Failure to remove these immediately can permanently damage the surface.</b>	Remove these types of spills while the surface is hot using the razor blade scraper. Use a new, sharp razor in the scraper. Remove pan and turn off the element. Wearing an oven mitt, hold scraper at 30° angle, using care not to gouge or scratch the glass. Push soil off the heated area. After the surface has cooled, remove the residue and apply the glass ceramic cooktop cleaner.
<b>Burned-on food soil, dark streaks, and specks</b>	Soften by laying a damp paper towel or sponge on top of soil for 30 minutes. Use a plastic scrubber and glass ceramic cooktop cleaner or use the razor blade scraper. Rinse and dry.
<b>Greasy spatters</b>	Use a soapy sponge or cloth to remove grease; rinse thoroughly and dry. Apply glass ceramic cooktop cleaner.
<b>Metal marks: Iridescent stain</b>	Pans with aluminum, copper or stainless steel bases may leave marks. Treat immediately after surface has cooled with glass ceramic cooktop cleaner. If this does not remove the marks, try a mild abrasive (Bon Ami®, Soft Scrub® without bleach) with a damp paper towel. Rinse and reapply crème. Failure to remove metal marks before the next heating makes removal very difficult.
<b>Hard Water Spots</b> Hot cooking liquids dripped on surface	Minerals in some water can be transferred onto the surface and cause stains. Use undiluted white vinegar, rinse and dry. Recondition with glass ceramic cooktop cleaner. Remove boilovers and stains, before using the cooktop again.
<b>Surface scratches</b> Small scratches are common and do not affect cooking. They become smoother and less noticeable with daily use of the glass ceramic cooktop cleaner.	Apply glass ceramic cooktop cleaner before using to remove sand-like grains and grit such as salt and seasoning. Can be reduced by using pans with bases that are smooth, clean, and dry before use. Use recommended glass ceramic cooktop cleaner daily. <b>Be Careful: Diamond rings will scratch the surface.</b>

## Maintenance

This appliance requires no maintenance other than daily cleaning. For best results, apply cooktop cleaning cream daily.

# Technical Assistance Service

## Troubleshooting

Sometimes problems are unimportant technical problems that can be easily resolved. Before contacting Technical Assistance, please keep in mind the advice and warnings below:

**The cooktop is not working**

See if there is a power outage. Check to see if there is a problem with the circuit breaker for the electrical installation.

**The indicator light on the element is flashing  $E$**

The control panel is very dirty, food has spilled or there is something on top of the cooktop. Clean the control panel or remove the object from the cooktop. Lightly press the affected control panel. The flashing should stop.

**The cooktop turns off by itself**

The power key was touched unintentionally. Press the power key again. Reset the cooktop.

**The display flashes (there is no power) when you place a saucepan on an induction cooking element**

Check to see whether the saucepan is electromagnetic. Check to see whether the diameter of the saucepan is large enough. Allow the saucepan to cool down in the event that it has become too hot when used.

If the display still does not light up when you switch the cooking element off and on again, disconnect the appliance at the circuit breaker. Wait 20 seconds and then reconnect it.

**The SpeedBoost function display flashes and then switches off**

The SpeedBoost function operates the cooking element with the most possible power. During long cooking times, it is possible that the function will switch the cooking element off to protect the cooktop from overheating. You can continue to use the cooktop if the display is not flashing.

Repairs



**WARNING: Repairs should only be done by a trained service technician.**

If your appliance is repaired improperly, you could be at considerable risk.

**Display  $E r$  and numbers**

If an  $E r$  and a series of numbers appear in the display panel, there is a fault in the electronic system. Turn the appliance off and back on at the fuse or circuit breaker. Call technical assistance if the same display appears again.

**Display  $F$  and numbers**

If an  $F$  and a number flash in alternation on the displays, your appliance has detected a fault. Refer to the following table for possible remedies.

Visual indication	Fault	Measure
None	There has been a power outage.	Check other electrical appliances to see if there has been a power outage.
	The appliance has not been connected in accordance with the connection drawing.	Check that the appliance has been connected in accordance with the connection drawing.
	Electronic system malfunction.	If the above checks do not solve the problem contact the Technical Assistance Service.
<i>E<sub>r</sub></i> + number/ <i>d</i> + number/ <i>e</i> + number/	Electronic system malfunction.	Disconnect the cooktop from the power supply. Wait a few seconds and then reconnect it. If the indicator persists contact the Technical Assistance Service.
<i>F0/F3</i>	An internal error has occurred.	Disconnect the cooktop from the power supply. Wait a few seconds and then reconnect it. If the indicator persists contact the Technical Assistance Service.
<i>F2</i>	The cooking element is too hot and has turned off.	Remove the pans from the cooking elements. F2 disappears when you press the control panel once the cooktop has cooled down. Wait a few minutes until the cooking elements have cooled down slightly. If F2 appears again after the element is turned back on, the cooktop is still too hot. Turn off the elements and allow them to cool further.
<i>F4</i>	The pan is too close to the control panel.	Verify that the pot or pan is properly positioned on the element. Check that there is nothing hot on the control panel.
<i>UI</i>	Incorrect input voltage, not within normal working limits.	Contact the electricity distributor.
<i>U2/U3</i>	The cooking element has overheated and has switched off to protect the cooktop.	Wait for the electronic system to cool down and then switch it on again.

**Do not place any pans on the control panel.**

**Note:** A gap may form between the countertop and the cooktop. For this reason, there is a flexible seal all around the cooktop. Due to the characteristics of the material, there can be irregularities in the glass ceramic surface. Because of the mirror-smooth surface of the cooktop, it is possible for even the smallest of bubbles, less than 1 mm in diameter, to be visible. They are not detrimental either to the functionality or the durability of the glass ceramic cooking surface.

## Normal operating sounds for the appliance

### A low humming like a transformer

Induction heating technology is based on the creation of electromagnetic fields that cause heat to be created directly on the pan base. Depending on the construction of the cookware, certain noises or vibrations may be created, such as the following:

This occurs when cooking at a high power. The cause of this is the amount of energy which is transmitted from the appliance to the cookware. This sound disappears or becomes quieter when the power is turned down.

### A low whistling

This occurs when the cookware is empty. This sound disappears when water or food is added to the cookware.

### Crackling

This noise occurs when cookware is used which consists of layers of different materials. The noise is caused by vibrations in the joint faces between the different layers. This noise comes from the cookware. It may change depending on the amount and type of food being cooked.

### High pitched whistle

This noise occurs principally in cookware which consists of layers of different materials when used at the highest heat setting and on two elements next to each other. This whistling disappears or becomes quieter when the power is turned down.

### Fan noise

The electronics require a controlled temperature in order to function reliably. The cooktop is therefore fitted with a fan which runs at various speeds according to the temperature detected. The fan may also continue to run even after the cooktop has been switched off if the temperature it detects is still too high.

The sounds described are a normal part of induction technology and do not indicate a defect.

## Technical service

Contact our Technical Service Department if your appliance needs repair. Our central Customer Service Center (see below) will also be happy to supply you with details on a center close to you.

### Product number and manufacturing number

When you contact our customer service, have the product (E) number and the manufacturing (FD) number for your appliance available. You can find the identification plate with these numbers on the underside of the appliance.

Questions? Please contact us. We look forward to hearing from you!

1-800-944-2904  
www.boschappliances.com  
5551 McFadden Ave.  
Huntington Beach, CA 92649

# STATEMENT OF LIMITED PRODUCT WARRANTY

## What this Warranty Covers & Who it Applies to

The limited warranty provided by BSH Home Appliances Bosch in this Statement of Limited Product Warranty applies only to the Bosch NIT5065UC, NIT8065UC, NIT5665UC, NIT8665UC, NIT3065UC, ("Product") sold to you, the first using purchaser, provided that the Product was purchased:

- For your normal, household (non-commercial) use, and has in fact at all times only been used for normal household purposes.
- New at retail (not a display, "as is", or previously returned model), and not for resale, or commercial use.
- Within the United States or Canada, and has at all times remained within the country of original purchase.

The warranties stated herein apply only to the first purchaser of the Product and are not transferable. Bosch reserves the right to request proof of purchase at the time any warranty claim is submitted to confirm that the Product falls within the scope of this limited product warranty.

Please make sure to return your registration card; while not necessary to effectuate warranty coverage, it is the best way for Bosch to notify you in the unlikely event of a safety notice or product recall.

## How Long the Warranty Lasts

Bosch warrants that the Product is free from defects in materials and workmanship for a period of three hundred sixty-five (365) days from the date of purchase. The foregoing timeline begins to run upon the date of purchase, and shall not be stalled, tolled, extended, or suspended, for any reason whatsoever.

## Repair/Replace as Your Exclusive Remedy

During this warranty period, Bosch or one of its authorized service providers will repair your Product without charge to you (subject to certain limitations stated herein) if your Product proves to have been manufactured with a defect in materials or workmanship. If reasonable attempts to repair the Product have been made without success, then Bosch will replace your Product (upgraded models may be available to you, in Bosch's sole discretion, for an additional charge). All removed parts and components shall become the property of Bosch at its sole option. All replaced and/or repaired parts shall assume the identity of the original part for purposes of this warranty and this warranty shall not be extended with respect to such parts. Bosch's sole liability and responsibility hereunder is to repair manufacturer-defective Product only, using a Bosch-authorized service provider during normal business hours. For safety and property damage concerns, Bosch highly recommends that you do not attempt to repair the Product yourself, or use an un-authorized servicer; Bosch will have no responsibility or liability for repairs or work performed by a non-authorized servicer. If you choose to have someone other than an authorized service provider work on your Product, THIS WARRANTY WILL AUTOMATICALLY BECOME NULL AND VOID.

Authorized service providers are those persons or companies that have been specially trained on Bosch products, and who possess, in Bosch's opinion, a superior reputation for customer service and technical ability (note that they are independent entities and are *not* agents, partners, affiliates or representatives of Bosch). Notwithstanding the foregoing, Bosch will not incur any liability, or have responsibility, for the Product if it is located in a remote area (more than 100 miles from an authorized service provider) or is reasonably inaccessible, hazardous, threatening, or treacherous locale, surroundings, or environment; in any such event, if you request, Bosch would still pay for labor and parts and ship the parts to the nearest authorized service provider, but you would still be fully liable and responsible for any travel time or other special charges by the service company, assuming they agree to make the service call.

## Out of Warranty Product

Bosch is under no obligation, at law or otherwise, to provide you with any concessions, including repairs, pro-rates, or Product replacement, once this warranty has expired.

## Warranty Exclusions

The warranty coverage described herein excludes all defects or damage that are not the direct fault of Bosch, including without limitation, one or more of the following:

- Use of the Product in anything other than its normal, customary and intended manner (including without limitation, any form of commercial use, use or storage of an indoor product outdoors, use of the Product in conjunction with air or water-going vessels).
- Any party's willful misconduct, negligence, misuse, abuse, accidents, neglect, improper operation, failure to maintain, improper or negligent installation, tampering, failure to follow operating instructions, mishandling, unauthorized service (including self-performed "fixing" or exploration of the appliance's internal workings).
- Adjustment, alteration or modification of any kind.
- A failure to comply with any applicable state, local, city, or county electrical, plumbing and/or building codes, regulations, or laws, including failure to install the product in strict conformity with local fire and building codes and regulations.
- Ordinary wear and tear, spills of food, liquid, grease accumulations, or other substances that accumulate on, in, or around the Product.
- Any external, elemental and/or environmental forces and factors, including without limitation, rain, wind, sand, floods, fires, mud slides, freezing temperatures, excessive moisture or extended exposure to humidity, lightning, power surges, structural failures surrounding the appliance, and acts of God.

In no event shall Bosch have any liability or responsibility whatsoever for damage to surrounding property, including cabinetry, floors, ceilings, and other structures or objects around the Product. Also excluded from this warranty are scratches, nicks, minor dents, and cosmetic damages on external surfaces and exposed parts; Products on which the serial numbers have been altered, defaced, or removed; service visits to teach you how to use the Product, or visits where there is nothing wrong with the Product; correction of installation problems (you are solely responsible for any structure and setting for the Product, including all electrical, plumbing or other connecting facilities, for proper foundation/flooring, and for any alterations including without limitation cabinetry, walls, floors, shelving, etc.); and resetting of breakers or fuses.

TO THE EXTENT ALLOWED BY LAW, THIS WARRANTY SETS OUT YOUR EXCLUSIVE REMEDIES WITH RESPECT TO PRODUCT, WHETHER THE CLAIM ARISES IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING STRICT LIABILITY, OR NEGLIGENCE) OR OTHERWISE. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, WHETHER FOR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR OTHERWISE, SHALL BE EFFECTIVE ONLY FOR THE PERIOD THAT THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS EFFECTIVE. IN NO EVENT WILL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, "BUSINESS LOSS", AND/OR PUNITIVE DAMAGES, LOSSES, OR EXPENSES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELLING EXPENSES IN EXCESS OF DIRECT DAMAGES WHICH ARE DEFINITELY CAUSED EXCLUSIVELY BY BOSCH, OR OTHERWISE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AND SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

No attempt to alter, modify or amend this warranty shall be effective unless authorized in writing by an officer of BSH.

#### **How to obtain warranty service**

To obtain warranty service for your Product, you should contact the nearest Bosch authorized service center.

BSH Home Appliances – 5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649

1-800-944-2904

# Table de matières

<b>Sécurité</b> .....	<b>34</b>
Causes des dommages .....	39
Conseils pour économiser de l'énergie .....	39
<b>La cuisson par induction</b> .....	<b>40</b>
Avantages de la cuisson par induction .....	40
Récipients appropriés .....	40
<b>Démarrage</b> .....	<b>42</b>
<b>Se familiariser avec l'appareil</b> .....	<b>42</b>
El panel de control .....	42
Les éléments .....	43
Indicateur de surface chaude .....	43
<b>Fonctionnement</b> .....	<b>44</b>
<b>Programmer la plaque de cuisson</b> .....	<b>44</b>
Connecter et déconnecter la plaque de cuisson .....	44
Régler la zone de cuisson .....	44
Tableau de cuisson .....	46
<b>Sécurité–enfants</b> .....	<b>47</b>
Connecter et déconnecter la sécurité spéciale pour enfants .....	47
Connecter et déconnecter la sécurité pour enfants permanente .....	47
<b>Fonction SpeedBoost</b> .....	<b>48</b>
Limitations d'utilisation de la fonction SpeedBoost .....	48
Elle s'active comme suit. ....	48
Elle se désactive comme suit. ....	48
<b>Fonction de programmation du temps</b> .....	<b>49</b>
Désactiver automatiquement une zone de cuisson .....	49
La minuterie .....	50
<b>Limitation de temps automatique</b> .....	<b>50</b>
<b>Réglages de base</b> .....	<b>51</b>
Accéder aux réglages de base .....	52
<b>Nettoyage et entretien</b> .....	<b>53</b>
<b>Nettoyage</b> .....	<b>53</b>
Nettoyage quotidien .....	53
Instructions de nettoyage .....	53
<b>Entretien</b> .....	<b>55</b>



---

# Table de matières

<b>Service technique</b> .....	<b>56</b>
Procédure à suivre en cas d'erreur .....	56
Bruit normal pendant le fonctionnement de l'appareil .....	58
<b>Service technique</b> .....	<b>58</b>
<b>ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS</b> .....	<b>59</b>

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

**REMARQUE:** Utiliser correctement cet appareil. Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil électroménager. Si les renseignements contenus dans ce manuel ne sont pas suivis scrupuleusement, un incendie ou une explosion risque d'entraîner des dommages, des blessures corporelles ou la mort. Afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessures corporelles, prendre les précautions suivantes :

### Installation :

S'assurer que l'appareil ménager est adéquatement installé et mis à la terre par un technicien qualifié.

Savoir où et comment déconnecter l'alimentation électrique la surface de la grille. Le technicien doit indiquer l'emplacement du coupe-circuit. Prendre des notes pour pouvoir s'y reporter rapidement ultérieurement. Consulter les détails dans le manuel d'installation.

### Utilisation prévue

Cet appareil a été spécialement conçu pour une utilisation résidentielle. Il n'est pas approuvé pour une utilisation extérieure. Voir garantie. Pour toute question, contacter le fabricant.

**REMARQUE :** Utiliser l'appareil uniquement pour les utilisations prévues et décrites dans ce manuel. Cet appareil électroménager est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'est pas approuvé pour des usages extérieurs. Ne JAMAIS utiliser la grille pour chauffer une pièce. Cela pourrait conduire à une surchauffe de l'appareil. Ne jamais utiliser l'appareil comme support de rangement.

### Sécurité pour enfants

Ne pas autoriser les enfants à utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte. Les enfants et les animaux domestiques ne doivent pas rester seuls dans une zone où des appareils électroménagers sont en fonctionnement. Ils ne doivent jamais jouer à proximité de l'appareil, même si celui-ci est éteint.

Quand les enfants sont suffisamment âgés pour utiliser l'appareil, il incombe de la responsabilité légale des parents ou des tuteurs de veiller à ce que des personnes qualifiées leur aient fait part des instructions de sécurité.

Personne ne doit monter sur l'appareil, s'appuyer, s'asseoir ou s'accrocher à l'appareil, notamment aux portes. Cela risque d'endommager l'appareil et, en se renversant, provoquer de graves lésions.

**ATTENTION :** ne jamais poser d'objets au-dessus ou derrière la grille susceptibles d'attirer l'attention des enfants. Si les enfants trébuchent sur la grille pour atteindre les objets, de graves lésions pourraient survenir.

### Sécurité relative à la cuisson

Éviter que du plastique, du papier, des torchons, des couvercles ou tout autre grand objet métallique entre en contact avec un élément de la surface. Éviter que les poêles bouillent jusqu'à dessécher. Porter des vêtements adéquats. Ne jamais porter de vêtements amples ou de manches longues, des cravates ou des foulards et s'attacher les cheveux pour cuisiner.

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

NE PAS TOUCHER LES UNITÉS DE SURFACE OU ZONES PROCHES DES UNITÉS. Les unités de surface peuvent être chaudes bien qu'elles semblent de couleur foncée. Les zones proches des unités de surface peuvent être suffisamment chaudes pour provoquer des brûlures. Pendant et après l'utilisation, faire en sorte que ni les torchons ou autres matériaux inflammables n'entrent en contact avec les unités de surface ou les zones proches des unités avant que les plaques aient eu le temps de refroidir.

Utiliser uniquement des poignées sèches car les poignées humides ou mouillées sur les surfaces chaudes peuvent provoquer des brûlures dues à la vapeur. S'assurer que les poignées ne touchent pas les éléments de cuisson. Ne pas utiliser de serviettes ni de torchons volumineux.

Ne déplacer aucune poêle remplie d'huile chaude, surtout s'il s'agit d'une friteuse profonde. La laisser refroidir.

Ne jamais laisser la grille sans surveillance lorsqu'elle est allumée. Les surchauffes peuvent provoquer de la fumée et les débordement d'aliments gras peuvent s'enflammer.

**REMARQUE :** Vérifier la plaque, même si la fonction de programmation du temps est activée pour veiller à ce que les aliments ne débordent pas ni ne brûlent. Les projections d'aliments sur la plaque peuvent provoquer de la fumée et certaines peuvent prendre feu, comme l'huile à des températures élevées.

Ne pas chauffer des récipients avec le couvercle. L'accumulation de pression peut faire en sorte que le récipient éclate, provoquant alors des lésions.

Toujours maintenir les fonds des récipients secs. L'accumulation de pression entre le fond et la plaque de cuisson peut faire en sorte que le récipient saute soudainement, provoquant alors des lésions.

Ne jamais utiliser l'appareil en cas de projections de liquides ou d'aliments autour du panneau de commande. Toujours éteindre la plaque de cuisson et sécher le panneau de commande.

Utiliser uniquement des températures élevées en cas de besoin. Pour éviter des débordements et des projections, chauffer l'huile doucement et à un niveau moyen-bas. L'huile chaude peut provoquer de graves brûlures et des lésions.

Si les boutons ne sont pas utilisés correctement, des lésions et des dommages peuvent survenir sur l'appareil.

## Sécurité relative aux ustensiles de cuisine

Utiliser la taille de poêle appropriée – cet appareil électroménager est équipé d'une ou de plusieurs unités de dimensions différentes. Sélectionner les ustensiles dont les fonds sont suffisamment grands pour couvrir la surface de chauffe. L'utilisation d'ustensiles plus petits exposerait une partie de l'élément de chauffage à un contact direct et risque d'enflammer vos vêtements. Un rapport ustensile-brûleur adéquat rehausse aussi l'efficacité.

Les seuls récipients adéquats pour cuisiner par induction sont les récipients ferromagnétiques. Ils peuvent être en acier émaillé, en fonte ou spécialement conçus pour l'induction en acier inoxydable. Vous ne devez jamais utiliser de récipients en acier fin normal ou en verre, terre cuite, cuivre ou aluminium. Utiliser un aimant pour vérifier si les récipients sont adaptés. Si c'est le cas, ils doivent y être attirés.



# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Tenir les poêles par le manche au moment de touiller ou retourner les aliments. Ceci permet d'éviter les projections ou que la poêle ne bouge.

Pour réduire le risque de brûlures, d'inflammation des matériaux inflammables et de projections provoquées par le contact involontaire avec un ustensile, les anses ou les manches de ceux-ci doivent être placés vers l'intérieur pour ne pas se trouver au-dessus des unités de surface adjacentes.

### Sécurité au moment du nettoyage

Ne pas nettoyer la surface de cuisson lorsqu'elle est encore chaude. Certains nettoyeurs produisent des émanations nocives lorsqu'ils sont appliqués sur une surface chaude. En cas d'utilisation d'une éponge ou un torchon humide pour nettoyer les projections sur une zone de cuisson encore chaude, éviter les brûlures causées par la vapeur.

Ne jamais utiliser de nettoyeurs à vapeur pour nettoyer la plaque.

### Condition de l'unité

**REMARQUE :** Ne pas cuisiner sur une grille endommagée. Sinon, les produits de nettoyage et les projections peuvent pénétrer dans la grille et provoquer un risque de décharge électrique. Contacter directement un technicien qualifié.

Si l'affichage ne fonctionne pas lorsqu'une zone de cuisson est en train de chauffer, déconnecter le coupe-circuit du disjoncteur automatique. Contacter un technicien agréé.

Si la plaque s'éteint automatiquement et ne peut être utilisée pendant un certain temps, il est possible qu'elle se rallume plus tard par inadvertance. Pour éviter que cela ne se produise, débrancher le coupe-circuit du disjoncteur automatique. Contacter un technicien agréé.

Ne pas utiliser cet appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement ou a été endommagé. Contacter un technicien agréé.

### Espace et environnement de travail

Toujours prévoir un détecteur de fumée à proximité de la cuisine.

Avoir un extincteur approprié disponible à portée de main, visible et facilement accessible près de la grille.

Ne jamais ranger ou utiliser de produits caustiques, gaz, produits inflammables ou alimentaires au-dessus ou à proximité de l'appareil. L'appareil est conçu pour chauffer et cuire des aliments. L'utilisation de produits caustiques pendant la cuisson ou le nettoyage peut endommager l'appareil et provoquer des lésions.

### Sécurité relative à l'entretien et aux réparations

Ne pas remplacer ni réparer la moindre pièce à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans ce manuel. Toutes les autres réparations doivent être confiées à un technicien qualifié.

Pour éviter tout risque de décharge électrique, avant de mettre en service la grille, penser à couper l'alimentation du panneau de service et verrouiller le panneau afin d'éviter que l'interrupteur ne s'enclenche par mégarde.

### Matériaux inflammables

Ne pas ranger ou utiliser de l'essence ou autres vapeurs, liquides ou matériaux inflammables dans la zone environnant cet appareil électroménager ou tout autre appareil.

Si la grille se trouve à proximité d'une fenêtre, s'assurer que les rideaux ou tout autre accessoire de la fenêtre ne sont pas à proximité de ces éléments ou ils risqueraient de prendre feu.

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## En cas d'incendie

Si vos vêtements s'enflamment, roulez par terre immédiatement pour éteindre les flammes.

Si des aliments non-gras prennent feu, étouffer l'incendie avec du bicarbonate de sodium. Ne jamais utiliser d'eau sur un feu de cuisson.

### REMARQUE : REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE :

**a)** Ne jamais laisser la grille sans surveillance lorsqu'elle est allumée à des températures élevées. Les surchauffes peuvent provoquer de la fumée et les projections d'aliments gras peuvent s'enflammer. Chauffer doucement l'huile à une température moyennement élevée ou basse.

**b)** Laisser l'extracteur de la hotte allumé lors de la cuisson d'aliments flambés.

**c)** Nettoyer fréquemment les ventilateurs. La graisse ne doit pas s'accumuler dans les ventilateurs et les filtres.

**d)** Utiliser des poêles adaptées. Toujours utiliser une poêle de la même taille que la zone de cuisson.

### REMARQUE : REDUIRE LE RISQUE DE LÉSIONS EN CAS D'INCENDIE :

**a)** Éteindre un feu impliquant des aliments gras avec un couvercle étanche, une plaque de four ou un autre grand plateau en métal, puis éteindre l'élément. **ÉVITER LES BRÛLURES.** Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, **ÉVACUER ET CONTACTER LES POMPIERS.**

**b)** **NE JAMAIS SAISIR UNE POÊLE EN FEU.** Cela pourrait produire des brûlures.

**c)** **NE PAS UTILISER D'EAU,** de torchons ou de serviettes humides pour éteindre un feu impliquant de la graisse. Une violente explosion de vapeur risque de survenir.

**d)** Utiliser un extincteur **UNIQUEMENT** si :

- vous savez que vous possédez un extincteur de classe A–B–C et comment vous en servir
- le feu est petit et est limité à la zone où il a débuté
- quelqu'un a appelé les pompiers
- le feu peut être étouffé et vous avez le dos dirigé vers une sortie

Le système de ventilation doit toujours être allumé pendant un incendie. Si, pour une raison quelconque, celui-ci était allumé, ne pas essayer de l'éteindre pendant l'incendie.

## Ne pas poser d'objets métalliques sur la grille d'induction.

Ne pas laisser de couvercles ou autres objets métalliques de grande dimension sur l'élément. Si l'appareil électroménager s'est allumé par erreur, ces objets chaufferaient rapidement et provoqueraient des risques de brûlures.



# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## Entretien du ventilateur de refroidissement

Cette surface de cuisson est dotée d'un ventilateur de refroidissement monté en-dessous de l'appareil. Si un tiroir est installé en dessous de la surface de cuisson, n'y ranger que de petits objets ou du papier car ils pourraient endommager le ventilateur de refroidissement ou nuire au système de refroidissement. Ne pas ranger de papier aluminium, des matériaux ou des liquides inflammables (par exemple, des aérosols) dans le tiroir ou près de la surface de cuisson. Ils pourraient exploser.

## Remarque :

Cet appareil électroménager produit et utilise de l'énergie de fréquence ISM. S'il n'est pas installé et utilisé correctement, conformément aux instructions du fabricant, il peut causer des interférences avec la réception radio et télévision. Des tests par type ont été exécutés et se sont révélés conformes aux limites des équipements ISM en vertu de la partie 18 des règlements du FCC, conçus pour procurer une protection raisonnable contre ces interférences dans une installation résidentielle. Nous ne pouvons cependant pas garantir que des interférences ne se produiront pas pour certaines installations. Allumer et éteindre l'appareil électroménager pour déterminer s'il est la cause des interférences. Suivre l'instruction suivante pour tenter de corriger les interférences : – Réorienter l'antenne de réception de la radio ou du téléviseur. Le fabricant n'est responsable d'aucune interférence radio ou de télévision causée par une modification non autorisée apportée à cette grille. Il incombe à l'utilisateur de corriger ces interférences.

**REMARQUE :** cet appareil électroménager chauffe les ustensiles de cuisine via un champ électromagnétique. Il est conforme à toutes les exigences de la US Federal Communications Commission (Commission fédérales de communication des États-Unis) visant à minimiser les interférences avec les autres appareils. Si vous croyez cependant qu'il a un effet sur d'autres appareils électroniques ou des appareils médicaux (tel un stimulateur cardiaque), veuillez contacter le fabricant de votre appareil pour déterminer si des mesures peuvent être prises avant d'utiliser ce produit.

**REMARQUE :** Cet appareil est conforme à la réglementation sur la sécurité et la compatibilité électromagnétique. Toutefois, les personnes portant des **régulateurs cardiaques** doivent s'abstenir de manipuler cet appareil. Il est impossible d'assurer que 100 % des dispositifs qui se trouvent sur le marché respectent la réglementation en vigueur sur la compatibilité électromagnétique, et qu'il ne se produisent pas d'interférences mettant en danger leur bon fonctionnement. Il est également possible que les personnes avec un autre type de dispositifs, comme des audiophones, puissent connaître certaines gênes.

## Causes des dommages

### Base des récipients

Les bases rugueuses des récipients peuvent rayer la plaque de cuisson.

Éviter de laisser des récipients vides au niveau des zones de cuisson. Cela peut entraîner des dommages. En cas d'utilisation de récipients spéciaux, se référer aux instructions du fabricant.

### Récipients chauds

Ne jamais poser de récipients chauds sur le panneau de commande, la zone des voyants ou encore le cadre de la plaque de cuisson.

### Sel, sucre et sable

Le sel, le sucre et les grains de sable peuvent rayer la plaque de cuisson.

### Objets durs et pointus

Les objets durs ou pointus peuvent causer des dommages en cas de chute sur la plaque de cuisson.

Ne pas utiliser la plaque de cuisson comme support ou plan de travail.

### Aliments renversés

Le sucre et d'autres produits semblables au sucre peuvent endommager la plaque de cuisson. Retirer immédiatement ces produits avec une raclette pour verre.

### Produits de nettoyage inadaptés

L'utilisation de produits de nettoyage inadaptés et l'usure due au frottement des récipients provoquent les décolorations métalliques de la plaque.

### Matière plastique et papier

Le papier aluminium et les récipients en plastique fondent s'ils sont posés sur la zone de cuisson chaude.

## Conseils pour économiser de l'énergie

- Utiliser des récipients à fond épais et plan. Les bases courbées augmentent la consommation d'énergie. Placer une règle sur le fond du récipient. S'il n'existe aucun espace, le fond du récipient est totalement plan.
- Le diamètre du fond des récipients doit correspondre à la taille de la zone de cuisson. Remarque : si le diamètre supérieur du récipient est indiqué, celui-ci est généralement supérieur au diamètre du fond du récipient. Dans le cas où le diamètre du récipient ne coïncide pas avec celui de la zone de cuisson, il vaut mieux que celui-ci soit supérieur à la taille de la zone de cuisson au risque de perdre la moitié de l'énergie.
- Sélectionner des récipients de taille adaptée à la quantité d'aliments à préparer. Un grand récipient à moitié plein consomme énormément d'énergie.
- Toujours placer le récipient au centre de la zone de cuisson avec le couvercle adapté. Sans couvercle, la consommation d'énergie est multipliée par quatre.
- Utiliser peu d'eau pour cuisiner. Ainsi, l'énergie est économisée et les vitamines et minéraux des légumes sont conservés.
- Les ragoûts ou aliments liquides cuisinés comme les soupes, sauces ou boissons peuvent chauffer trop rapidement à votre insu, débordant alors du récipient. Pour cette raison, il est préférable de les chauffer à feu doux, en sélectionnant une puissance de cuisson adaptée et en remuant avant et pendant le chauffage.

# La cuisson par induction

## Avantages de la cuisson par induction

La cuisson par induction entraîne un changement radical des méthodes traditionnelles, la chaleur étant directement générée dans le récipient. Elle présente de fait une série d'avantages :

- **Temps de cuisson et friture rapide**, grâce au chauffage direct du récipient.
- **Consommation d'énergie réduite**,
- **Plus de commodité et de propreté** ; les aliments tombés sur la plaque collent moins.
- **Contrôle de cuisson et de sécurité**, la plaque fournit ou coupe l'alimentation électrique en agissant sur le bouton de commande. La zone de cuisson par induction cesse de produire de la chaleur si le récipient est retiré sans avoir été débranché au préalable.

## Récipients appropriés

### Récipients ferromagnétiques

Les récipients ferromagnétiques sont les **seuls récipients adaptés pour cuisiner par induction**. Ils peuvent être en :

- acier émaillé
- fonte
- ou vaisselle en acier inoxydable.

### Récipient spéciaux pour la cuisine par induction

Il existe un autre type de récipients spéciaux pour la cuisine par induction, dont le fond n'est pas entièrement ferromagnétique. Vérifier le diamètre, car cela pourrait à la fois avoir une influence sur la détection du récipient et les résultats de cuisson.

### Vérifier les récipients avec un aimant

Utiliser un aimant pour vérifier si les récipients sont adaptés. Si c'est le cas, ils doivent être attirés. Le fabricant indique généralement les récipients adaptés à la cuisine par induction.

### Récipients non appropriés

Ne jamais utiliser des récipients en :

- acier fin normal
- verre
- argile
- cuivre
- aluminium

### Caractéristiques de la base du récipient

Les caractéristiques de la base des récipients peuvent influencer sur l'homogénéité du résultat de la cuisson. Des récipients fabriqués dans des matériaux permettant de diffuser la chaleur, comme les récipients "sandwich" en acier inoxydable, qui permettent de répartir la chaleur de manière uniforme, tout en économisant du temps et de l'énergie.

### Absence de récipient ou taille non adaptée

Si le récipient n'est pas posé sur la zone de cuisson choisie, ou que celui-ci n'est pas dans le matériau ou de la taille adéquat(e), la position de cuisson visualisée sur le voyant de la zone de cuisson clignotera. Poser le récipient adapté pour faire cesser le clignotement. Après 90 secondes, la zone de cuisson s'éteint automatiquement.



**Récipients vides ou à fond mince**

Ne pas chauffer les récipients vides ni utiliser ceux à fond mince. Bien que la plaque de cuisson soit dotée d'un système interne de sécurité, un récipient vide peut chauffer tellement rapidement que la fonction "désactivation automatique" n'a pas le temps de réagir et peut alors atteindre une température très élevée. La base du récipient peut fondre et endommager le verre de la plaque. Dans ce cas, ne pas toucher le récipient et éteindre la zone de cuisson. Si, après avoir refroidi, celle-ci ne fonctionne plus, en informer le service technique.

**Détection d'un récipient**

Chaque zone de cuisson possède une limite minimale de détection de récipient, qui varie en fonction du matériau du récipient utilisé. Pour cette raison, il convient alors d'utiliser la zone de cuisson la mieux adaptée au diamètre du récipient.

**Zone de cuisson double ou triple**


Ces zones peuvent reconnaître des récipients de tailles différentes. En fonction du matériau et des propriétés du récipient, la zone s'adaptera automatiquement, en n'activant que la zone simple, ou sa totalité, en produisant la puissance adéquate pour obtenir de bons résultats de cuisson.

# Démarrage

## Se familiariser avec l'appareil

Les notices d'utilisation sont valables pour différentes plaques de cuisson.


### Le bandeau de commande

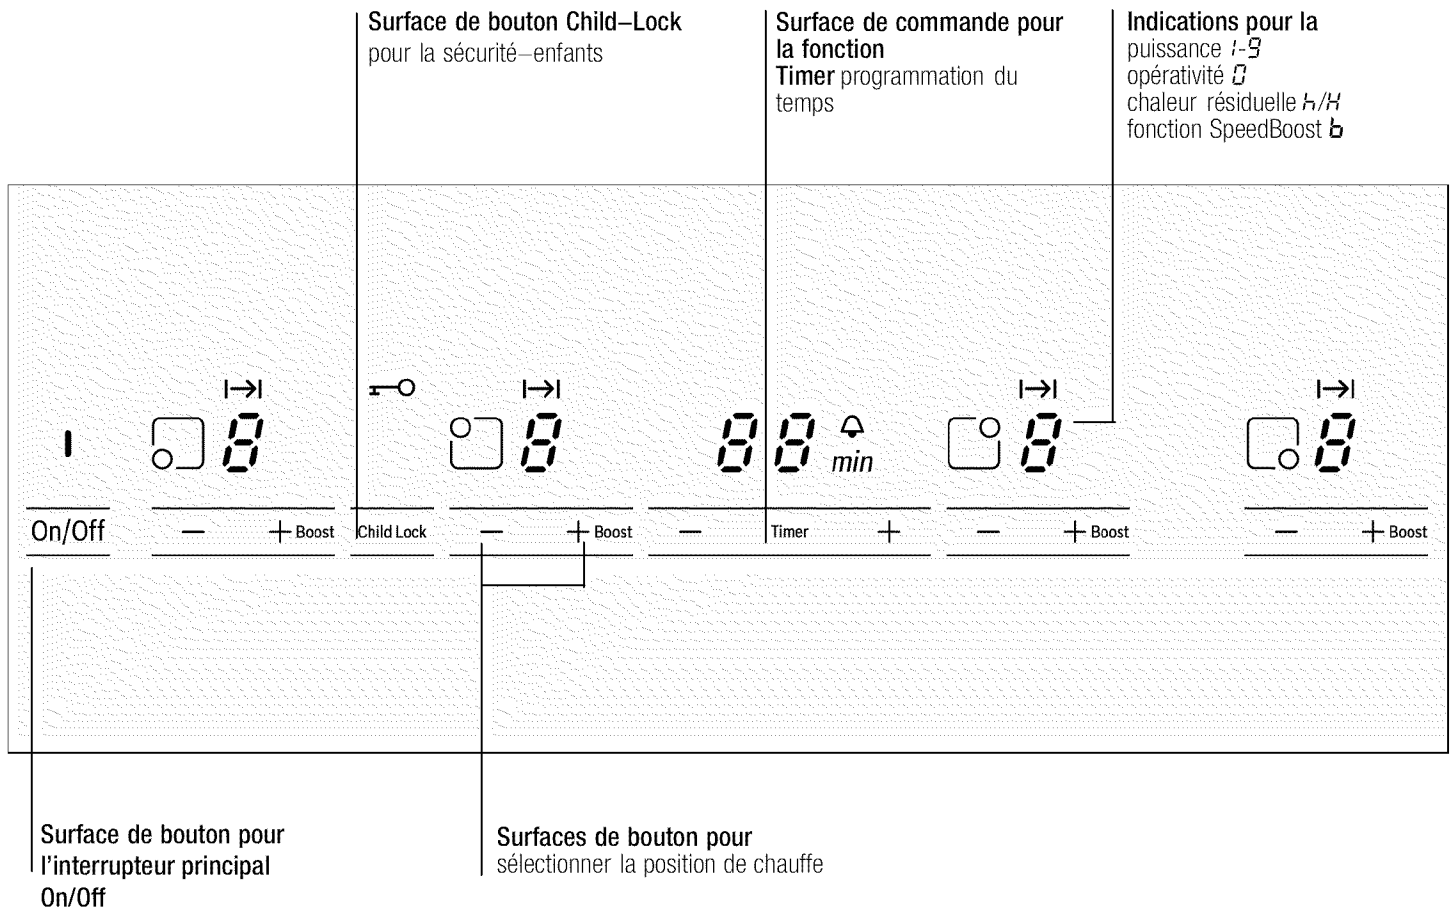

## Les éléments


### Zone de cuisson simple

Sélectionner la zone de cuisson correcte. La taille du récipient doit coïncider avec celle de la zone de cuisson. Le paragraphe "Récipient appropriés" indique les types de récipients recommandés pour la cuisson par induction.

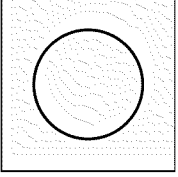


### Zone de cuisson double

Sélectionner la zone de cuisson correcte. La taille du récipient doit coïncider avec celle de la zone de cuisson. Le paragraphe "Récipients appropriés" indique les types de récipients recommandés pour la cuisson par induction.

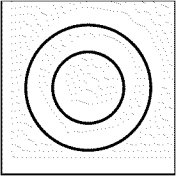

### Indicateur de surface chaude

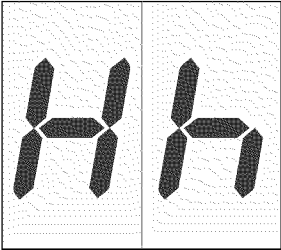

La surface de cuisson est dotée d'un indicateur de surface chaude pour chaque élément. L'indicateur signale les éléments dont la surface est encore chaude. Vous devez donc éviter de toucher à la surface de cuisson lorsque l'indicateur est activé.

Bien que la surface de cuisson soit éteinte, l'indicateur **h/H** demeure allumé lorsque la surface de cuisson est chaude.

Si la casserole est retirée mais que l'élément n'est pas éteint, l'indicateur **h/H** clignote alors et indique le niveau de température sélectionné.

# Fonctionnement

## Programmer la plaque de cuisson

Ce chapitre indique la procédure à suivre pour régler une zone de cuisson. Dans le tableau figurent les positions de chauffe et temps de cuisson pour différents plats.

### Connecter et déconnecter la plaque de cuisson

Conectar y desconectar la placa de cocción con el interruptor principal .

#### Connecter

Appuyer sur le symbole **On / Off**. Un signal sonore retentit, l'indicateur **I** situé au-dessus du symbole **On / Off** s' allume.

#### Déconnecter

Appuyer sur le symbole **On / Off**. L'indicateur **I** s'éteint. La plaque de cuisson est déconnectée. L'indicateur de chaleur résiduelle reste allumé jusqu'à ce que les zones de cuisson soient suffisamment froides.

#### Indications

La plaque de cuisson se déconnecte automatiquement lorsque toutes les zones de cuisson sont déconnectées pendant une période de temps déterminée. Si la plaque de cuisson est encore chaude, l'indicateur de chaleur résiduelle apparaîtra.

### Régler la zone de cuisson


Sélectionnez la position de cuisson souhaitée à l'aide des symboles **+** et **-**.

Position de cuisson 1 = puissance minimale  
Position de cuisson 9 = puissance maximale


Chaque position de cuisson dispose d'une position intermédiaire. Elle est indiquée par un point.

#### Sélectionner la position de cuisson :

La plaque de cuisson doit être allumée.

1. Appuyez sur le symbole **+** ou **-** de la zone de cuisson souhaitée. Son indicateur affiche .

2. Dans les 5 secondes suivantes, appuyez sur le symbole + ou –.  
Le réglage de base s'affiche :  
Symbole + = position de cuisson 9  
Symbole – = position de cuisson 4

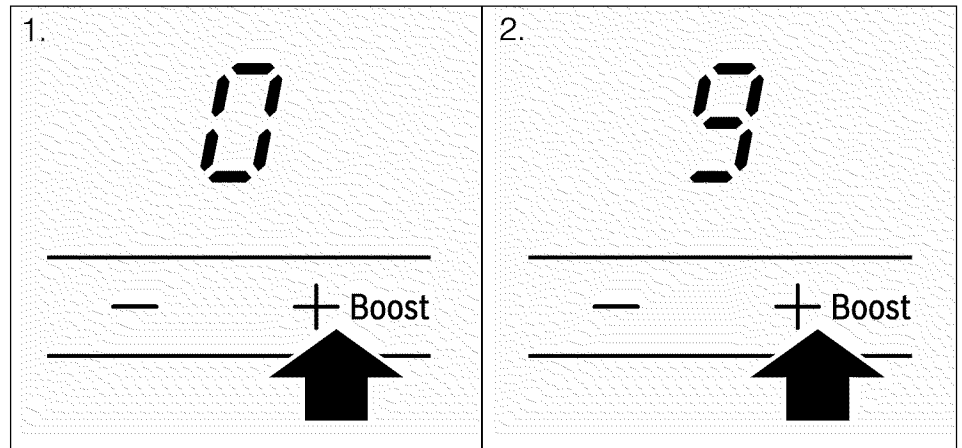

3. Modifier la position de cuisson :  
Appuyez sur le symbole + ou – jusqu'à ce que s'affiche la position de cuisson souhaitée.  
**REMARQUE :**  
Si un récipient n'a pas été placé sur la zone de cuisson par induction, la position de cuisson sélectionnée clignote. Après un certain laps de temps, la zone de cuisson se déconnecte.

### Éteindre la zone de cuisson

Appuyez sur le symbole + ou – jusqu'à ce que 0 s'affiche.

La zone de cuisson se déconnecte et l'indicateur de chaleur résiduelle apparaît.

## Tableau de cuisson

Le tableau suivant présente quelques exemples.

Les temps de cuisson dépendent du type, du poids et de la qualité des aliments. Il existe donc des variations.

	Nivel de cocción
<b>Faire fondre</b>	
chocolat	1–2
beurre	1–2
<b>Chauffer</b>	
légumes surgelés, par ex. épinards	2.–3.
bouillon	7–8
soupe	1.–2.
lait**	1–2
<b>Cuire à feu doux</b>	
sauces délicates, par ex. sauce béchamel**	4–5
sauce tomate	2–3
grillade	4–5
poisson*	4–5
<b>Cuire</b>	
riz (avec deux fois sa quantité d'eau)	2–3
pommes de terre non-pelées dans 1 à 2 tasse(s) d'eau	4–5
pommes de terre pelées dans 1 à 2 tasse(s) d'eau	4–5
légumes frais dans 1 à 2 tasse(s) d'eau	2.–3.
légumes surgelés dans 1 à 2 tasse(s) d'eau	3.–4.
pâtes (2–4 l. d'eau)*	6–7
boudin**	1–2
céréales	2–3
<b>Frir</b>	
côtes de porc	5.–6.
poitrine de poulet	5–6
bacon	6–7
oeufs	5–6
poisson	5–6
crêpes	6–7
<b>Frir dans un grand bain d'huile</b> (dans 1–2 l. d'huile)**	
aliments surgelés, par ex. nuggets de poulet (portion de 200 g.)	8–9
autres, par ex. beignets (portion de 200 g.)	4.–5.
* Cuire lentement sans couvercle	
** Sans couvercle	



# Sécurité–enfants

Il est possible de protéger la plaque de cuisson contre toute connexion involontaire pour éviter que les enfants activent les zones de cuisson.


## Connecter et déconnecter la sécurité spéciale pour enfants

### Connecter

La plaque de cuisson peut être exceptionnellement bloquée, par exemple, si des enfants viennent vous rendre visite.

La plaque de cuisson doit être éteinte. Appuyer sur le symbole **Child lock** jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que le voyant  s'allume. La plaque de cuisson reste bloquée. Une fois le temps écoulé, le voyant  s'éteint.

### Déconnecter

Appuyer sur le symbole **Child lock** jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que le voyant  s'éteigne. La sécurité pour enfants est désactivée. La plaque de cuisson peut maintenant être connectée.

### Attention !

La sécurité pour enfants peut s'activer ou se désactiver par erreur, à cause de l'eau renversée pendant le nettoyage, d'aliments ayant débordé, ou de la présence d'objets sur le symbole **Child lock**.


## Connecter et déconnecter la sécurité pour enfants permanente

Avec cette fonction, la sécurité pour enfants est activée de manière permanente.

### Connecter et déconnecter la sécurité pour enfants permanente

Voir le chapitre "Réglages de base".

### Connecter la plaque de cuisson


Appuyer sur le symbole **Child lock** jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que le voyant  s'éteigne. La sécurité pour enfants permanente reste désactivée. La plaque de cuisson peut maintenant être utilisée.

# Fonction SpeedBoost

A l'aide de cette fonction, il est possible de chauffer le contenu du récipient plus rapidement qu'en utilisant la position de chauffe **9**. Cette fonction permet d'augmenter la puissance maximale de la zone de cuisson où elle est utilisée.

## Limitations d'utilisation de la fonction SpeedBoost

Toutes les zones de cuisson disposent de cette fonction. La fonction SpeedBoost sera disponible tant que l'autre zone de cuisson du même groupe n'est pas en fonctionnement. (voir schéma) Par exemple, si vous souhaitez activer cette fonction dans la zone de gril (2 et 5), la numéro 1 devra être éteinte, et vice versa. Si cette zone n'est pas éteinte, la lettre n et la position de chauffe j clignoteront en alternance sur le voyant de la zone de cuisson. La fonction reviendra ensuite en position de chauffe **9** sans être activée. La même chose se produit avec les zones de cuisson 3 et 4.

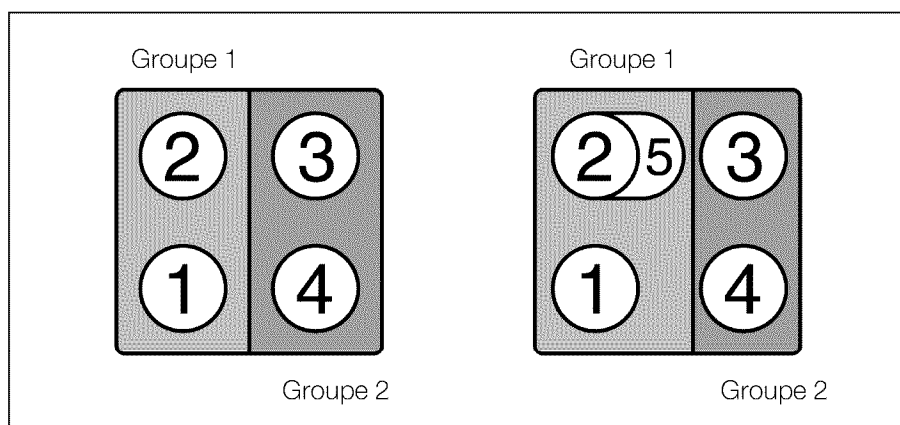

Elle s'active comme suit.

Veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la position de cuisson **9**.
2. Appuyez sur le symbole **+**. L'indicateur de la zone affichera la lettre **b**. La fonction est alors activée.

Elle se désactive comme suit.

Veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le symbole **-**. La lettre **b** cessera d'être visible et la zone de cuisson retournera en position de cuisson **9**. La fonction SpeedBoost est alors désactivée.

**REMARQUE:** Dans certaines circonstances, la fonction SpeedBoost peut être automatiquement désactivée pour protéger les composants électroniques de l'intérieur de la plaque.



# Fonction de programmation du temps

Cette fonction peut être utilisée de deux façons différentes :

- pour déconnecter automatiquement une zone de cuisson.
- comme minuterie.



**REMARQUE :** malgré la fonction de programmation du temps, la plaque ne doit en aucun cas rester sans surveillance pendant l'utilisation, surtout à des températures élevées. Les débordements provoquent de la fumée. Les aliments et l'huile surchauffés peuvent prendre feu. Surveiller la plaque avec la fonction de programmation du temps encore allumée.


## Désactiver automatiquement une zone de cuisson

Entrez la durée pour la zone de cuisson souhaitée. La zone est automatiquement éteinte une fois ce délai écoulé.

### Programmation de cette fonction

La plaque de cuisson doit être allumée.

1. Sélectionnez la zone de cuisson et la position de cuisson souhaitée. Appuyez ensuite sur le symbole **Timer**. Les indicateurs **00** et **min** s'affichent sur l'indicateur de la fonction de programmation du temps.
2. Appuyez sur le symbole **+** ou **-** de la fonction de programmation du temps. Les réglages de base s'affichent.  
**Symbole + :** 30 minutes  
**Symbole - :** 10 minutes

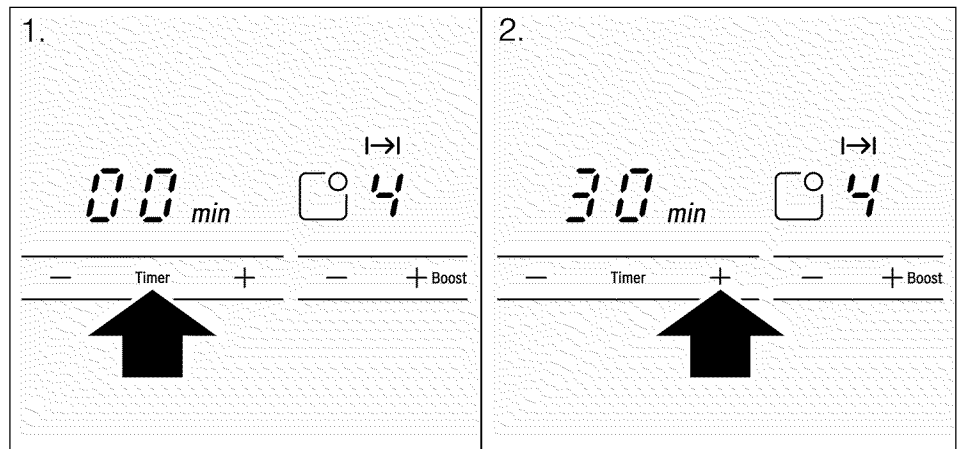

3. Programmez le temps souhaité à l'aide du symbole **+** ou **-**.

Au bout de quelques secondes, le temps programmé commence à s'écouler.

L'indicateur fait état du temps de cuisson programmé en dernier.

### Quand le temps s'est écoulé

La zone de cuisson se désactive. Un signal d'avertissement est émis. Dans la zone de cuisson 0 s'affiche et l'indicateur de temps affiche 00. En touchant le symbole **Timer**, les voyants s'éteignent et le signal sonore prend fin.

### Corriger le temps

Appuyez sur le symbole **Timer** jusqu'à ce que l'indicateur s'allume **I->I** sur la zone de cuisson souhaitée. Modifiez le temps de cuisson à l'aide des symboles **+** ou **-** qui correspondent à la fonction de programmation du temps.

## Annuler la désactivation automatique

Appuyez sur le symbole **Timer** jusqu'à ce que l'indicateur s'allume  $\rightarrow$  sur la zone de cuisson souhaitée. Appuyez ensuite sur le symbole  $-$  qui correspond à la fonction de programmation du temps jusqu'à ce que  $\infty$  s'affiche. L'indicateur  $\rightarrow$  s'éteint.

## Conseils et avertissements

Il est possible de programmer un temps de cuisson maximum de 99 minutes. Après une coupure de l'alimentation électrique, la fonction de programmation du temps cesse d'être active.

## La minuterie

La minuterie de cuisine permet de programmer un temps de cuisson d'un maximum de 99 minutes. Elle ne dépend pas des autres réglages.

## Programmation de cette fonction

1. Appuyez sur le symbole **Timer** jusqu'à ce que l'indicateur  $\triangle$  s'allume. L'indicateur de la fonction de programmation du temps affiche  $\infty$ .
2. Appuyez sur les symboles  $+$  ou  $-$  qui correspondent à la fonction de programmation du temps. Les réglages de base s'affichent.  
**Symbole  $+$**  : 10 minutes  
**Symbole  $-$**  : 05 minutes
3. Programmez le temps souhaité à l'aide du symbole  $+$  ou  $-$ .

Au bout de quelques secondes, le temps commence à s'écouler.

## Quand le temps s'est écoulé

Un signal sonore retentit. Sur l'indicateur de la fonction de programmation du temps, les symboles  $\infty$  et  $U$  s'affichent. Appuyez sur le symbole **Timer**, les indications s'éteignent et le signal sonore d'avertissement s'arrête.

## Corriger le temps

Appuyez sur le symbole **Timer** jusqu'à ce que l'indicateur  $\triangle$  s'allume puis modifiez le temps à l'aide du symbole  $+$  ou  $-$ .

## Désactiver la minuterie

Appuyez sur le symbole **Timer** jusqu'à ce que l'indicateur  $\triangle$  s'allume. Appuyez ensuite sur le symbole  $-$  jusqu'à ce que l'indicateur affiche  $\infty$ . L'indicateur  $\triangle$  s'éteint.

## Conseils et avertissements

Après une coupure d'électricité, la minuterie est désactivée. Les fonctions de désactivation automatique de zone et de minuterie peuvent fonctionner en même temps.

## Limitation de temps automatique

Si la zone de cuisson fonctionne sur une période de temps prolongée et qu'aucune modification n'est apportée au niveau des réglages, la limitation automatique de temps est activée.

La zone de cuisson cesse alors de chauffer. Dans l'indication visuelle de la zone de cuisson **F**, **B** et l'indicateur de chaleur résiduelle **H/h** clignotent alternativement.

En appuyant sur n'importe quel symbole, l'indicateur s'éteint. Il est maintenant possible de régler à nouveau la zone de cuisson.

Lorsque la limitation automatique est activée, celle-ci s'ajuste en fonction de la position de chauffe sélectionnée (de 1 à 10 heures).

# Réglages de base

La plaque de cuisson possède différents réglages de base. Il est possible d'en modifier certains.


<b>c 1</b>	<b>Sécurité pour enfants permanente</b> Une fois éteinte, la plaque de cuisson reste automatiquement bloquée.	<b>0</b> sécurité désactivée* <b>1</b> sécurité activée
<b>c 2</b>	<b>Désactivation du signal sonore</b> Bref signal sonore de confirmation symbole ou signal sonore touchés retard signalant que l'appareil a été opéré de façon inadéquate.	<b>0</b> la majorité des signaux sont désactivés <b>1</b> certains des signaux sont désactivés <b>2</b> tous les signaux sont activés*
<b>c 5</b>	<b>Déconnexion automatique d'une zone de cuisson</b> Une fois le temps sélectionné écoulé, la zone de cuisson se déconnectera toujours automatiquement.	<b>0</b> déconnexion automatique désactivée* <b>1</b> minute = temps minimum <b>99</b> minutes = temps maximum
<b>c 6</b>	<b>Durée du signal d'avertissement de la fonction de programmation du temps</b> Signal d'avertissement une fois le temps de la minuterie ou de la déconnexion automatique d'une zone écoulé.	<b>1</b> 10 secondes <b>2</b> 30 secondes <b>3</b> 1 minute
<b>c 7</b>	<b>Función Power-Management</b> Limiter la puissance totale de la plaque de cuisson. Il existe 17 réglages différents. En augmentant le niveau de réglage, la puissance de la plaque augmente de 500 W.	<b>1</b> = 1000 W puissance minimum <b>1. - 8.</b> = de 1500 à 8500w <b>9</b> = 9000W puissance maximum
<b>c 0</b>	<b>Revenir aux réglages par défaut de la plaque de cuisson</b> Supprimer tous les réglages effectués	<b>0</b> réglages personnels* <b>1</b> revenir aux réglages par défaut

\* Réglages de base

## Accéder aux réglages de base


Veillez suivre les étapes suivantes :

1. Activez la plaque de cuisson à l'aide de l'interrupteur principal.
2. Dans les 10 secondes suivantes, appuyez sur le symbole **Child Lock** jusqu'à ce qu'un signal de confirmation soit émis et que s'allume **CL** en alternance sur l'indicateur de la zone de cuisson située à droite du symbole **Child Lock** (voir image).

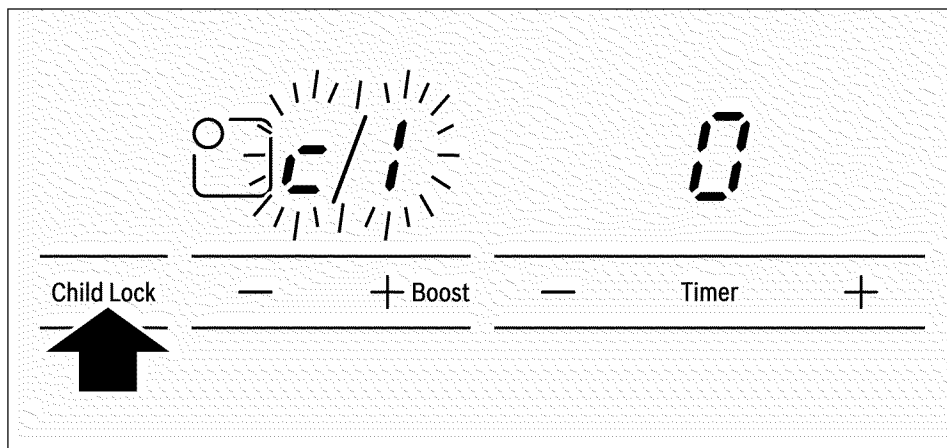

Sélectionner le réglage souhaité

3. Appuyez sur le symbole **Child Lock** jusqu'à ce que l'indicateur de la fonction souhaitée s'affiche.
4. Sélectionnez ensuite la valeur souhaitée à l'aide des symboles + et - qui correspondent à la zone de cuisson située à la droite du symbole **Child Lock**. Le nouveau réglage s'affichera sur l'indicateur de la fonction de programmation du temps.

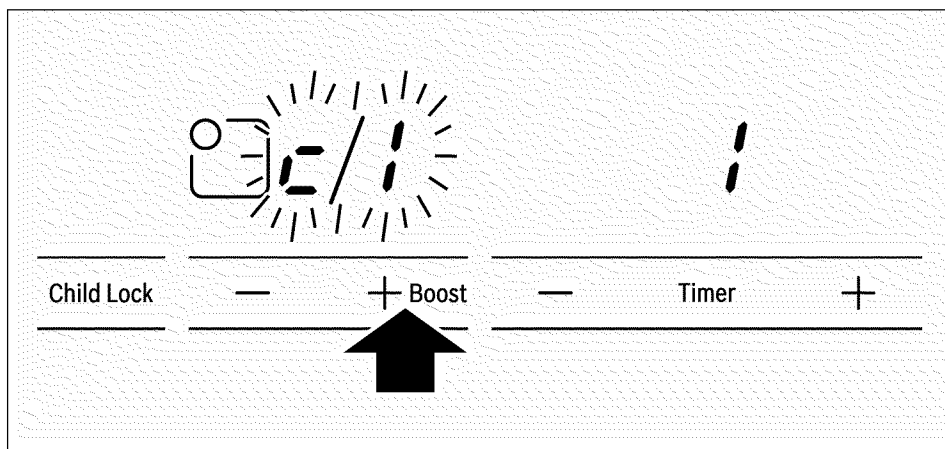

5. Appuyez à nouveau sur le symbole **Child Lock**, pendant plus de 4 secondes, jusqu'à ce qu'un signal de confirmation soit émis. Les réglages ont été correctement sauvegardés.

# Nettoyage et entretien

## Nettoyage

### Nettoyage quotidien

#### Remarque :

Les produits de nettoyage recommandés mentionnent certains types de nettoyeurs, mais ne constituent en aucun cas une approbation spécifique pour une quelconque marque en particulier.

### Grille de cuisson par induction



**ATTENTION !** Ne jamais utiliser de nettoyeur sur la vitrocéramique tant que la surface est chaude. Utiliser seulement la gratte avec lame de rasoir. Les émanations en provenance des produits de nettoyage peuvent être dangereuses pour la santé. En se réchauffant, le nettoyeur peut produire une réaction chimique et endommager la surface.

Nettoyer la surface lorsqu'elle est entièrement refroidie, à l'exception des circonstances suivantes : enlever immédiatement à l'aide de la gratte avec lame de rasoir le sucre sec, le sucre fondu, les produits à base de tomate et le lait (Voir le tableau des soins spéciaux).

Essuyer les éclaboussures avec une éponge propre ou un essuie-tout. Rincer et sécher. Utiliser du vinaigre blanc si les taches ne s'enlèvent pas. Rincer.

Appliquer une petite quantité de nettoyeur pour grilles en vitrocéramique. Lorsque la surface est sèche, passer un linge ou un essuie-tout sur la surface.

### Moulures latérales en acier inoxydable

Lors du nettoyage, utiliser une éponge à récurer. Pour les saletés modérées ou tenaces, utiliser un nettoyeur en poudre doux, tel que BonAmi® ou Soft Scrub® (sans chlore).

Essuyer avec une éponge humide ou un linge humide, rincer et sécher.

## Instructions de nettoyage

N'utiliser qu'une petite quantité de nettoyeur. Appliquer sur la surface et frotter avec un essuie-tout propre ou avec un linge propre et sec.

Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser des nettoyeurs tels que les nettoyeurs pour grilles en vitrocéramique, BonAmi®, Soft Scrub® (sans chlore) et du vinaigre blanc.

### Éviter ces nettoyeurs

Nettoyeurs pour verre qui contiennent de l'ammoniac et des agents de blanchiment avec chlore. Ces ingrédients peuvent rayer ou tacher la surface de cuisson en permanence.

Nettoyeurs caustiques : les produits tels que Easy Off® peuvent rayer la surface de la grille de cuisson.

Nettoyeurs abrasifs.

Les tampons métalliques et les éponges à récurer telles que ScotchBrite® peuvent égratigner et / ou laisser des marques sur le métal.

Les tampons à récurer avec du produit lessive tels que SOS® peuvent égratigner la surface.

Les nettoyeurs en poudre contenant du chlore avec chlore peuvent tacher définitivement la surface de cuisson.

Nettoyants inflammables tels que l'essence pour briquets ou WD-40.

## Tableaux de nettoyage

Type de saletés	Solution possible
<b>Déversement de sucre sec, sucre fondu, produits à base de tomate et de lait. Aluminium ou plastique fondu. Toutes ces saletés DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉES IMMÉDIATEMENT. Ne pas les retirer immédiatement pourrait endommager la surface de manière permanente.</b>	Retirer ces types de déversements à l'aide de la gratte avec lame de rasoir lorsque la surface est chaude. Utiliser une nouvelle lame de rasoir sur la gratte. Retirer la poêle et éteindre la zone de cuisson. Avec des gants de cuisine, tenir la gratte à un angle de 30°, et prendre soin de ne pas percer ou égratigner la vitrocéramique. Pousser la saleté à l'extérieur de la zone chaude. Lorsque la surface est refroidie, enlever les résidus et appliquer du nettoyant pour grilles en vitrocéramique.
<b>Taches d'aliments brûlés, traînées foncées et autres taches</b>	Diluer la tache en plaçant un essuie-tout ou une éponge humide par-dessus pendant 30 minutes. Utiliser une raclette en plastique, un nettoyant pour grilles en vitrocéramique ou une gratte avec lame de rasoir. Rincer et sécher.
<b>Éclaboussures de graisse</b>	Utiliser une éponge ou un torchon savonné pour enlever la graisse. Rincer abondamment et sécher. Appliquer un nettoyant pour grilles en vitrocéramique.
<b>Marques de métal : Tache irridescente</b>	Les fonds de poêle en aluminium, en cuivre et en acier inoxydable peuvent laisser des marques. Traiter immédiatement avec du nettoyant pour grilles en vitrocéramique lorsque la surface est refroidie. Si les marques ne disparaissent pas, essayer un produit abrasif doux (Bon Ami®, Soft Scrub® sans chlore) avec un essuie-tout humide. Rincer et appliquer de nouveau du nettoyant pour grilles en vitrocéramique. Si ces marques de métal ne sont pas retirées avant de réutiliser la grille de cuisson, il sera alors très difficile de les éliminer.

Type de saletés	Solution possible
<p><b>Taches d'eau</b> Liquides de cuisson chauds ayant goutté sur la surface.</p>	<p>Les minéraux contenus dans certaines eaux peuvent être transférés sur la surface et provoquer des taches. Utiliser du vinaigre blanc non dilué, rincer et sécher. Appliquer du nettoyant pour grilles en vitrocéramique. Enlever les résidus de nourriture et les taches avant d'utiliser de nouveau la grille de cuisson.</p>
<p><b>Égratignures sur la surface</b> Les petites égratignures sont normales et n'ont pas d'impact sur la cuisson. Elles s'atténuent et deviennent moins visibles en cas d'utilisation quotidienne du nettoyant pour grilles en vitrocéramique.</p>	<p>Appliquer le nettoyant pour grilles en vitrocéramique avant d'utiliser la grille pour enlever les grains tels que le sel et les condiments. Peuvent être réduites à condition d'utiliser des poêles à fond lisse, propre et sec. <b>Utiliser quotidiennement le nettoyant pour grilles en vitrocéramique recommandé.</b> <b>Attention : les bagues en diamant peuvent égratigner la surface.</b></p>

## Entretien

Cet appareil électroménager ne requiert pas d'entretien autre qu'un nettoyage quotidien. Pour de meilleurs résultats, appliquer quotidiennement le nettoyant pour grilles en vitrocéramique.

# Service technique

## Procédure à suivre en cas d'erreur

La plaque de cuisson ne fonctionne pas

Souvent, lorsqu'une erreur se produit, il s'agit en réalité de problèmes techniques sans importance qui peuvent être facilement résolus. Avant d'appeler le service technique, il faut tenir compte des conseils et des avertissements suivants.

Le symbole  $E$  de la zone de cuisson clignote

Vérifier l'alimentation électrique. Vérifier si le limiteur de courant ou le fusible de l'installation électrique ne s'est pas déclenché.

La plaque de cuisson s'est éteinte

La surface des contrôles est très sale, des aliments se sont déversés ou il y a un objet sur la surface de travail. Nettoyez à fond la surface des contrôles ou retirez tout objet se trouvant sur la plaque de cuisson. Appuyez légèrement sur la surface des contrôles concernée. Le clignotement s'arrête.

Dès qu'une poêle ou une marmite est placée sur la zone de cuisson par induction, le voyant clignote (aucune puissance n'est transmise)

L'interrupteur principal a été touché de manière involontaire. Rallumer la plaque de cuisson. Procéder à nouveau au réglage.

Vérifier l'électromagnétisme des récipients. Vérifier si le diamètre du récipient est suffisamment grand. Laisser refroidir le récipient si celui-ci est devenu trop chaud après utilisation.

Si les voyants ne s'allument plus après avoir activé et désactivé la zone de cuisson, il faut désactiver l'alimentation électrique à l'appareil. Attendre 20 secondes puis le réactiver.

Le voyant de la fonction SpeedBoost clignote et s'éteint

Avec la fonction SpeedBoost, la zone de cuisson est activée avec la puissance maximale. Lors d'une période de cuisson prolongée, il est possible de désactiver la fonction automatique dans la zone de cuisson pour protéger la plaque de cuisson contre la surchauffe. Tant que le voyant ne clignote pas, il est possible de continuer à utiliser la plaque de cuisson.

Réparations



**ATTENTION: Les réparations doivent être uniquement effectuées par le personnel qualifié du Service technique.**

Si l'appareil n'est pas réparé correctement, l'utilisateur peut être exposé à de graves dangers.

Indication  $E r$  et numéros

Si le panneau indicateur affiche  $E r$  et des chiffres, le système électronique indique une erreur technique. Déconnecter l'appareil du réseau électrique puis le reconnecter. Si cet indicateur s'allume à nouveau, veuillez en aviser la Service technique.

Indication  $F$  et numéros

Si  $F$  et un chiffre s'affichent en alternance sur l'indicateur, l'appareil indique qu'une erreur technique s'est produite. Se reporter au tableau suivant pour connaître les différents moyens de résoudre les erreurs techniques.



Indicateur	Erreur	Mesure
aucun	L'alimentation électrique a été interrompue.	Vérifiez à l'aide d'autres appareils électriques si une coupure du courant électrique s'est produite.
	La connexion de l'appareil n'a pas été effectuée conformément au schéma des connexion.	Vérifiez que l'appareil a été connecté conformément au schéma des connexion.
	Panne du système électrique.	Si les vérifications précédentes ne permettent pas de résoudre la panne, prévenez le service d'assistance technique.
<i>E<sub>r</sub></i> + numéro/ <i>d</i> + numéro/ <i>e</i> + numéro/	Panne du système électronique	Déconnectez la plaque de cuisson du réseau électrique. Attendez quelques secondes puis rebranchez-la. Si l'indication persiste, prévenez le service d'assistance technique.
<i>F0/F3</i>	Une erreur interne s'est produite dans le fonctionnement	Déconnectez la plaque de cuisson du réseau électrique. Attendez quelques secondes puis rebranchez-la. Si l'indication persiste, prévenez le service d'assistance technique.
<i>F2</i>	La zone de cuisson est trop chaude et s'est éteinte.	Retirez les récipients des zones de cuisson. F2 s'éteint en appuyant sur la surface de contrôle si la plaque a suffisamment refroidi. Attendez quelques minutes que les zones de cuisson aient légèrement refroidi. Si l'indication persiste au moment de rallumer la plaque, éteignez cette dernière et laissez-la refroidir plus longtemps.
<i>F4</i>	Le récipient est placé trop près du panneau de commande.	Vérifiez si le récipient est correctement placé. Vérifiez qu'aucun objet chaud ne se trouve sur le panneau de commande.
<i>UI</i>	Tension d'alimentation incorrecte, hors des limites normales de fonctionnement	Contactez le distributeur d'énergie électrique.
<i>U2/U3</i>	La zone de cuisson a trop chauffé et elle s'est désactivée pour protéger votre plaque de cuisson	Attendez que le système électronique ait suffisamment refroidi puis rebranchez-la.

**Ne placez aucun récipient chaud sur le panneau de commande.**

**Remarque :**

On peut envisager une éventuelle ouverture entre le module de cuisine et la surface de l'appareil. C'est pourquoi un scellement flexible se trouve autour de l'appareil. La vitrocéramique peut présenter des irrégularités à la surface, dues à la nature même du matériau. En raison de la finition de la surface en verre, on peut observer de petites bulles d'un diamètre inférieur à 1 mm. Celles-ci ne présentent en aucun cas le moindre problème pour la surface en vitrocéramique ni pour le bon fonctionnement de l'appareil.

## Bruit normal pendant le fonctionnement de l'appareil

**Un bourdonnement profond comme dans un transformateur**

La technologie de chauffage par induction repose sur la création de champs électromagnétiques responsables de la production directe de chaleur à la base du récipient. En fonction de la structure du récipient, ces champs magnétiques peuvent produire certains bruits ou vibrations comme ceux décrits ci-dessous :

Ce bruit retentit lors d'une cuisson à puissance élevée. Il est provoqué par la quantité d'énergie transmise de la plaque de cuisson au récipient. Ce bruit disparaît ou s'atténue lorsque la puissance est réduite.

**Un sifflement grave**

Ce bruit retentit lorsque le récipient est vide. Il disparaît lorsque de l'eau ou des aliments sont introduits.

**Un crépitement**

Ce bruit survient dans les récipients composés de différents matériaux superposés. Il est provoqué par les vibrations produites au niveau des surfaces de jonction des différentes superpositions de matériaux. Ce bruit provient du récipient. La quantité et la manière de cuisiner les aliments peuvent varier.

**Des sifflements aigus**

Les bruits se produisent principalement avec les récipients composés de différentes superpositions de matériaux dès que ceux-ci sont mis en marche à la puissance de cuisson maximale, et simultanément sur deux zones de cuisson. Ces sifflements disparaissent ou se font plus rares dès que la puissance est réduite.

**Bruit du ventilateur**

Pour un usage correct du système électronique, la plaque de cuisson doit fonctionner à une température contrôlée. Pour cela, elle est dotée d'un ventilateur dont le niveau de puissance varie selon la température détectée. Le ventilateur peut également fonctionner par inertie, une fois la plaque de cuisson éteinte, si la température détectée est encore trop élevée.

Les bruits décrits sont normaux, font partie de la technologie d'induction et ne signalent pas de panne.

## Service technique

Si vous devez réparer l'appareil ménager, contactez notre département de service technique. Notre principal centre de service à la clientèle (voir la suite) sera ravi de vous référer à un centre près de votre domicile.

**N° de produit et n° de fabrication**

Lorsque vous appelez notre service à la clientèle, ayez à votre disposition le numéro de produit (E) et le numéro de fabrication (FD) de votre appareil ménager. Ces numéros figurent sur la plaque d'identification au bas de l'appareil ménager.

Des questions ? Contactez-nous. Nous espérons recevoir de vos nouvelles très bientôt !

1-800-944-2904  
www.boschappliances.com  
5551 McFadden Ave.  
Huntington Beach, CA 92649

# ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS

## Ce que couvre cette garantie et à qui elle s'applique

La garantie limitée fournie par BSH Home Appliances Bosch (la « Société ») dans le présent énoncé de garantie limitée des produits s'applique uniquement à/aux Bosch NIT5065UC, NIT8065UC, NIT5665UC, NIT8665UC, NIT3065UC, (le « Produit ») qui vous est vendu, soit le premier acheteur à l'utiliser, à la condition que le Produit ait été acheté :

- Pour votre usage domestique normal (non commercial) et qu'il ait effectivement en tout temps été utilisé uniquement à des fins domestiques normales.
- À l'état neuf au détail (et non comme un modèle d'exposition, « tel quel » ou ayant déjà été retourné), et non à des fins de revente ou d'utilisation commerciale.
- Aux États-Unis ou au Canada, et qu'il soit en tout temps demeuré dans le pays de l'achat initial.

Les garanties énoncées dans les présentes s'appliquent uniquement à l'acheteur initial du Produit et ne sont pas cessibles. Bosch se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat en tout temps lorsqu'une demande de réclamation est présentée en vertu de la garantie afin de confirmer que le Produit est couvert par la garantie limitée de produit.

Assurez-vous de retourner votre carte d'enregistrement; bien que ce ne soit pas nécessaire de le faire pour que la garantie soit valide, c'est la meilleure façon de permettre à la Société de vous informer dans l'éventualité improbable d'un avis de sécurité ou d'un rappel de Produit.

## Durée de la garantie

La Société garantit que le Produit est exempt de vice de conception et de fabrication pendant une période de trois cent soixante cinq (365) jours à compter de la date de l'achat. Cette durée commence à courir à la date de l'achat et ne doit pas pour quelque raison que ce soit être différée, faire l'objet de droits, être prolongée ou interrompue.

## Votre recours exclusif se limite à la réparation ou au remplacement

Pendant la période de la présente garantie, la Société ou l'un de ses fournisseurs de service après-vente agréés réparera votre Produit sans frais (sous réserve de certaines restrictions précisées dans les présentes) s'il est démontré que la fabrication de votre Produit présente un vice de conception ou de fabrication. Si des tentatives raisonnables de réparation du Produit ont été faites sans succès, alors la Société remplacera votre Produit (des modèles améliorés peuvent vous être offerts, au gré absolu de la Société, moyennant des frais supplémentaires). Toutes les pièces et tous les composants enlevés deviennent la propriété de la Société à son gré absolu. Toutes les pièces remplacées et/ou réparées sont assimilables à la pièce d'origine aux fins de la présente garantie, cette dernière n'étant pas prolongée en ce qui concerne de telles pièces. L'unique responsabilité de la Société prévue aux présentes consiste à réparer un Produit comportant un vice de conception ou de fabrication uniquement, en ayant recours à un fournisseur de service après-vente agréé de la Société pendant les heures normales d'ouverture. Pour des questions de sécurité et pour éviter tout dommage matériel, la Société vous recommande fortement de ne pas tenter de réparer vous-même le Produit ou d'avoir recours à un réparateur non agréé; la Société ne sera pas responsable des réparations ou du travail effectués par un fournisseur de service non agréé. Si vous choisissez de demander à une personne qui n'est pas un fournisseur de service après-vente agréé de travailler sur votre Produit, LA PRÉSENTE GARANTIE DEVIENDRA AUTOMATIQUEMENT NULLE ET SANS EFFET.

Les fournisseurs de service après-vente agréés sont des personnes ou des sociétés ayant reçu une formation spéciale pour les produits de la Société et qui jouissent, de l'avis de la Société, d'une réputation supérieure en matière de service à la clientèle et de compétences techniques (veuillez noter qu'il s'agit d'entités indépendantes et *non* de mandataires, d'associés, de membres du groupe ou de représentants de la Société). Malgré ce qui précède, la Société n'assumera aucune responsabilité à l'égard du Produit s'il se trouve dans une région éloignée (à plus de 100 milles d'un fournisseur de service après-vente agréé) ou s'il est raisonnablement inaccessible, s'il se trouve dans un lieu, un milieu ou un environnement dangereux ou traître, auquel cas, si vous le demandez, la Société paiera quand même la main-d'œuvre et les pièces et expédiera les pièces au fournisseur de service après-vente agréé le plus proche, mais vous demeurerez quand même entièrement responsable des frais de déplacement ou autres frais spéciaux demandés par la Société qui fournit le service après-vente, dans l'hypothèse où elle accepte de faire un déplacement pour effectuer la réparation.

### **Produit qui n'est plus couvert par la garantie**

La Société n'est pas tenue, en droit ou autrement, de vous consentir quoi que ce soit, y compris des réparations, des tarifs proportionnels ou un remplacement de Produit, après l'expiration de la présente garantie.

### **Exclusions de la garantie**

La garantie décrite aux présentes exclut tous les défauts ou dommages qui ne résultent pas de la faute directe de la Société, y compris, notamment, un ou plusieurs des éléments suivants :

- L'utilisation du Produit à toute autre fin que son usage normal, habituel et prévu (y compris, notamment, toute forme d'usage commercial, l'usage ou l'entreposage à l'extérieur de Produit devant être utilisés à l'intérieur, l'utilisation du Produit conjointement avec des aéronefs ou des bateaux).
- L'inconduite volontaire, la négligence, la mauvaise utilisation, l'utilisation abusive, les accidents, la négligence, le fonctionnement inapproprié, le défaut d'entretenir, l'installation inappropriée ou négligente, l'altération, le défaut de suivre les directives d'utilisation, la manipulation sans précaution, le service non autorisé (y compris la réparation effectuée soi-même ou l'exploration des mécanismes internes de l'appareil) de la part de toute partie.
  - L'ajustement ou la modification de toute sorte.
  - Le non-respect des codes, règlements ou lois provinciales, étatiques, locaux, municipaux ou de comté régissant l'électricité, la plomberie et/ou le bâtiment, y compris le défaut d'installer le Produit dans le respect le plus strict des codes et règlements en matière d'incendie et de bâtiment.
  - L'usure normale, le renversement d'aliments, de liquides, les accumulations de graisse ou les autres substances qui s'accumulent sur le Produit, à l'intérieur ou autour de celui-ci.
  - Les forces et facteurs externes, des éléments et/ou de l'environnement, y compris, notamment, la pluie, le vent, le sable, l'inondation, l'incendie, les glissements de terrain, les températures au-dessous du point de congélation, l'humidité excessive ou l'exposition prolongée à l'humidité, la foudre, la surtension électrique, les défauts des structures qui entourent l'appareil et les cas de force majeure.

La Société ne sera en aucun cas responsable de quelque manière que ce soit des dommages occasionnés aux biens environnants, y compris les armoires de rangement, les planchers, les plafonds et les autres structures ou objets qui se trouvent autour du Produit. Sont également exclus de la présente garantie les égratignures, les encoches, les bosselures et les dommages touchant l'apparence des surfaces externes et des pièces exposées; les produits dont les numéros de série ont été modifiés, rendus illisibles ou enlevés; les déplacements du personnel de service après-vente pour vous enseigner comment utiliser le Produit, ou les déplacements lorsque le Produit ne présente aucun problème; la correction de problèmes d'installation (vous êtes seul responsable de toute structure et de la mise en place du Produit, y compris les installations électriques, de plomberie ou autres installations de raccordement, de la mise en place de fondations ou d'un parquet appropriés, et de toute modification devant notamment être apportée aux armoires de rangement, murs, planchers, rayonnages, etc.); ainsi que le réglage des disjoncteurs ou des fusibles.

**DANS LA MESURE OÙ LA LOI L'AUTORISE, LA PRÉSENTE GARANTIE INDIQUE VOS RECOURS EXCLUSIFS EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT, PEU IMPORTE SI LA RÉCLAMATION EST DE NATURE CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES. TOUTE GARANTIE IMPLICITE EN VERTU DE LA LOI, QUE CE SOIT À DES FINS DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, OU AUTREMENT, EST EN VIGUEUR UNIQUEMENT PENDANT LA PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE EST EN VIGUEUR. LE FABRICANT NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, PERTES OU FRAIS CONSÉCUTIFS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES, INDIRECTS ET/OU PUNITIFS, DES « PERTES COMMERCIALES », Y COMPRIS, NOTAMMENT, LE TEMPS D'ABSENCE AU TRAVAIL, L'HÉBERGEMENT ET/OU LES REPAS AU RESTAURANT, LES FRAIS DE REMODELAGE EN EXCÉDENT DES DOMMAGES DIRECTS QUI SONT CAUSÉS DÉFINITIVEMENT ET EXCLUSIVEMENT PAR LA SOCIÉTÉ, OU AUTREMENT. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, ET CERTAINS JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS QUE DES LIMITES SOIENT IMPOSÉES À LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS INDIQUÉES PLUS HAUTS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES PARTICULIERS ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.**

Nonobstant toute disposition contraire dans la présente garantie, la responsabilité totale de la Société, peu importe la forme d'action, sera limitée au prix de Produit que vous avez acheté. Aucune tentative de modifier la présente garantie n'a d'effet à moins d'être autorisée par écrit par un dirigeant de la Société. La Société pourra céder tout ou parti de ses droits et obligations au titre de la présente garantie sans votre consentement.

#### **Comment obtenir un service au titre de la garantie**

Pour obtenir un service au titre de la garantie pour votre Produit, vous devriez communiquer avec le centre de service après-vente agréé le plus proche de la Société.

BSH Home Appliances – 5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649

1-800-944-2904

# Contenido

<b>Seguridad</b> .....	<b>64</b>
Causas de los daños .....	69
Consejos para ahorrar energía .....	69
<b>La Cocción por Inducción</b> .....	<b>70</b>
Ventajas de la Cocción por Inducción .....	70
Recipientes apropiados .....	70
<b>Presentación</b> .....	<b>72</b>
<b>Familiarizarse con el aparato</b> .....	<b>72</b>
El panel de control .....	72
Las zonas de cocción .....	73
Indicación de seguridad. Calor residual .....	73
<b>Funcionamiento</b> .....	<b>74</b>
<b>Programar la placa de cocción</b> .....	<b>74</b>
Conectar y desconectar la placa de cocción .....	74
Ajustar la zona de cocción .....	74
Tabla de cocción .....	76
<b>Seguro para niños</b> .....	<b>77</b>
Conectar y desconectar el seguro excepcional para niños .....	77
Conectar y desconectar el seguro permanente para niños .....	77
<b>Función SpeedBoost</b> .....	<b>78</b>
Limitaciones de uso de la función SpeedBoost .....	78
Así se activa .....	78
Así se desactiva .....	78
<b>Función programación del tiempo</b> .....	<b>79</b>
Desconectar automáticamente una zona de cocción .....	79
El reloj avisador .....	80
<b>Limitación automática de tiempo</b> .....	<b>80</b>
<b>Ajustes básicos</b> .....	<b>81</b>
Obtener acceso a los ajustes básicos .....	82
<b>Limpieza y mantenimiento</b> .....	<b>83</b>
<b>Limpieza</b> .....	<b>83</b>
Limpieza diaria .....	83
Recomendaciones para la limpieza .....	83
<b>Mantenimiento</b> .....	<b>85</b>

---

# Contenido

<b>Servicio de asistencia técnica</b> .....	<b>86</b>
Modo de proceder ante una falla .....	86
Ruido normal durante el funcionamiento del aparato .....	88
<b>Servicio técnico</b> .....	<b>88</b>
<b>DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO</b> .....	<b>89</b>

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER Y CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

**ADVERTENCIA:** Utilizar correctamente este aparato. Leer todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico. Si la información en este manual no se sigue exactamente, puede suceder un incendio o explosión causando daños a la propiedad, lesiones personales o incluso la muerte. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas, tomar las siguientes precauciones:

### Instalación

Asegurarse de que el electrodoméstico esté instalado y conectado a tierra por un técnico calificado.

Saber dónde y cómo desconectar la energía eléctrica de la parrilla. El técnico debe indicarle la ubicación del interruptor. Tome nota para consultas futuras más rápidas. Consultar detalles en el manual de instalación.

### Aplicación concreta

Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico familiar. No se aprueba el uso exterior. Ver la garantía. Si se tienen preguntas, por favor comunicarse con el fabricante.

**ADVERTENCIA:** Utilizar el aparato sólo para los usos previstos, descritos en este manual. Este aparato electrodoméstico es solamente para uso doméstico. No se aprueba su uso en lugares exteriores. No usar NUNCA la parrilla para calentar una habitación. Se podría sobrecalentar el aparato. No utilizar nunca el aparato para almacenar cosas.

### Seguridad para los niños

No permitir que los niños usen el aparato sin la directa supervisión de un adulto. Los niños y las mascotas no deben dejarse solos en un área donde se estén usando aparatos electrodomésticos. No deben jugar nunca cerca del aparato aunque esté apagado.

Cuando los niños tienen la edad suficiente para operar el aparato, es responsabilidad legal de los padres o guardianes legales asegurarse de que reciban instrucción sobre las prácticas de seguridad por personas cualificadas.

No se debe permitir a nadie subirse al aparato, apoyarse, sentarse o colgarse del aparato, especialmente de las puertas. Se puede dañar el aparato y al volcarse puede causar graves lesiones.

**PRECAUCIÓN:** No almacenar objetos encima o detrás de la parrilla que puedan llamar la atención de los niños. Si los niños trepan sobre la parrilla para alcanzar los objetos, podrían resultar gravemente lesionados.

### Seguridad al cocinar

No permitir que el plástico, el papel, los paños, las tapas u otros objetos metálicos grandes entren en contacto con un elemento de la superficie. No permitir que las sartenes hiervan hasta secarse. Usar ropa adecuada. No hay que usar nunca prendas flojas o mangas largas, corbatas o pañuelos ni dejarse el cabello suelto al cocinar.



# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER Y CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

NO TOCAR LAS UNIDADES DE SUPERFICIE O LAS ÁREAS CERCA DE LAS UNIDADES. Las unidades de superficie pueden estar calientes incluso aunque se vean de color oscuro. Las áreas cerca de las unidades de superficie pueden calentarse lo suficiente para causar quemaduras. Durante y después de usar, no tocar ni dejar que trapos u otros materiales inflamables entren en contacto con las unidades de superficie o las áreas cercanas a las unidades hasta que haya pasado tiempo suficiente para enfriarse.

Usar solamente agarraderas secas. las agarraderas húmedas o mojadas sobre las superficies calientes pueden causar quemaduras debido a vapor. No permita que las agarraderas toquen los elementos de calentamiento. No usar toallas ni trapos voluminosos.

No mover nunca una sartén con aceite caliente, especialmente si se trata de una freidora profunda. Esperar hasta que se enfríe.

No dejar nunca la parrilla sin vigilar mientras esté encendida. Los sobrecalentamientos causan humos y los derrames de alimentos grasosos pueden incendiarse.

**ADVERTENCIA:** Vigilar la placa aun estando la función programación del tiempo encendida a fin de que los alimentos no rebosen ni se quemen. Los derrames de alimentos pueden producir humo y algunos pueden incendiarse, como el aceite a temperaturas elevadas.

No calentar contenedores cerrados de comida. La acumulación de presión puede hacer que el recipiente estalle causando lesiones.

Mantener siempre secas las bases de los recipientes. La acumulación de presión entre la base y la placa de cocción puede hacer que el recipiente salte de forma repentina causando lesiones.

No utilizar nunca el aparato si se han derramado líquidos o alimentos alrededor del panel de control. Apagar siempre la placa de cocción y secar el panel de control.

Utilizar temperaturas elevadas sólo si es necesario. Para evitar rebosaduras y salpicaduras, calentar el aceite despacio y a un nivel medio-bajo. El aceite caliente puede causar graves quemaduras y lesiones.

Si no se utilizan los controles de manera adecuada pueden provocarse lesiones y daños al aparato.

## Seguridad con utensilios de cocina

Usar el tamaño correcto de sartén – este electrodoméstico está equipado con una o más unidades de superficie de diferentes tamaños. Seleccionar los utensilios con las bases lo suficientemente grandes para cubrir el elemento calefactor de la unidad de calentamiento. El uso de utensilios de menor tamaño expondrá una porción del elemento de calentamiento al contacto directo y podrá provocar que se incendie su ropa. La relación adecuada entre el utensilio y el quemador mejora también la eficiencia.

Sólo son recipientes adecuados para cocinar por inducción los recipientes ferromagnéticos. Pueden ser de acero esmaltado, hierro fundido, o vajilla especial para inducción de acero inoxidable. No debe utilizar nunca recipientes de acero fino normal o de vidrio, barro, cobre o aluminio. Para saber si sus recipientes son adecuados, compruebe que son atraídos por un imán.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER Y CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

Sujetar las sartenes por el mango a la hora de mover o dar la vuelta a los alimentos. Se evitarán derrames y que la sartén se mueva.

Para reducir el riesgo de quemaduras, el incendio de materiales inflamables y los derrames causados por el contacto no intencional con un utensilio, las asideras o mangos de los mismos deben colocarse hacia dentro para que no queden encima de las unidades de superficie adyacentes.

## Seguridad durante la limpieza

No limpiar la parrilla mientras esté caliente. Algunos limpiadores producen emanaciones nocivas cuando se aplican sobre una superficie caliente. Si se usa una esponja o un trapo húmedo para limpiar los derrames sobre un área que esté caliente, tener cuidado de evitar las quemaduras por vapor.

No utilizar nunca limpiadores de vapor para limpiar la placa.

## Condición de la unidad

**ADVERTENCIA:** No cocinar sobre una parrilla rota. Si la parrilla está rota, los productos de limpieza y los derrames pueden penetrar dentro de la parrilla y crear un riesgo de descarga eléctrica. Acudir de inmediato a un técnico cualificado.

Si el display no funciona cuando una zona de cocción está calentándose, desconectar el interruptor en la caja de fusibles. Contactar con un técnico autorizado.

Si la placa se desconecta sola y no puede ser utilizada durante un tiempo suficiente, se podrá desconectar repentinamente también en el futuro. Para evitarlo, desconectar el interruptor en la caja de fusibles. Contactar con un técnico autorizado.

No utilizar este aparato si no funciona correctamente o ha sido dañado. Contactar con un técnico autorizado.

## Espacio y ambiente de trabajo

Tener siempre un detector de humos cerca de la cocina.

Tener a la mano un extinguidor de incendios apropiado, cerca, a la vista y de fácil acceso desde la parrilla.

No almacenar o utilizar productos cáusticos, gases, productos inflamables y no alimenticios encima o cerca del aparato. El aparato está diseñado para el calentamiento y la cocción de alimentos. El uso de productos cáusticos durante el calentamiento o la limpieza puede dañar el aparato y producir lesiones.

## Seguridad para las operaciones de servicio y reparación

No repare o reemplace ninguna pieza a menos que se recomiende de manera específica en este manual. Toda otra clase de servicio debe solicitarse a un técnico cualificado.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, antes de dar servicio a la parrilla, desconecte la energía en el tablero de servicio y bloquee el tablero para evitar que el interruptor se active de manera accidental.

## Materiales inflamables

No almacenar o usar gasolina u otros vapores, líquidos o materiales inflamables en las cercanías de éste o cualquier otro aparato electrodoméstico.

Si la parrilla está cerca de una ventana, asegúrese de que las cortinas u otros accesorios de la ventana no queden cerca de los elementos, o podrían incendiarse.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER Y CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

## En caso de incendio

Si su ropa se incendia, debe tirarse de inmediato al piso y rodar para extinguir las llamas.

Sofocar las llamas de los alimentos que no sean grasosos usando carbonato. Nunca use agua sobre comida incendiada.

### **ADVERTENCIA:** REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO:

**a)** No dejar nunca la parrilla sin vigilar mientras esté encendida a temperaturas elevadas. Los sobrecalentamientos causan humos y los derrames de alimentos grasosos pueden incendiarse. Calentar el aceite despacio y a un nivel medio–bajo.

**b)** Dejar encendido el extractor de la campana cuando se preparan alimentos flameados.

**c)** Limpiar frecuentemente los ventiladores. La grasa no se debe acumular en los ventiladores y en los filtros.

**d)** Utilizar sartenes adecuadas. Utilizar siempre una sartén que tenga el mismo tamaño que la zona de cocción.

### **ADVERTENCIA:** REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES EN CASO DE INCENDIO:

**a)** SOFOCAR LAS LLAMAS en alimentos grasos usando una tapa, un molde de hornear, una charola grande de metal y luego apagar el elemento. TENER CUIDADO PARA EVITAR LAS QUEMADURAS. Si las llamas no se apagan de inmediato, EVACUAR Y LLAMAR AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.

**b)** NO LEVANTAR NUNCA UNA SARTÉN EN LLAMAS. Puede producir quemaduras.

**c)** NO USAR AGUA, ni trapos o toallas húmedas en los incendios de grasa. Podría dar lugar a una explosión violenta de vapor.

**d)** Usar un extinguidor SOLAMENTE si:

- se sabe que es un extinguidor clase ABC y se sabe como operarlo
- el fuego es pequeño y se limita al área donde se inició
- se ha llamado al departamento de bomberos
- el fuego se puede sofocar y está situado de espaldas a una salida

No encender el sistema de ventilación durante un incendio. Si por alguna razón estuviera encendido, no intentar apagarlo durante el incendio.

## No colocar objetos metálicos sobre la parrilla de inducción

No dejar tapas u otros objetos metálicos grandes sobre el elemento. Si el aparato electrodoméstico se ha encendido por error, estos objetos se calentarán rápidamente y pueden causar quemaduras.

## Cuidando el ventilador de enfriamiento

Esta parrilla viene con un ventilador de enfriamiento instalado debajo. Si se ha instalado un cajón debajo de la parrilla, no guarde dentro del mismo objetos pequeños ni papel ya que podrían dañar al ventilador de enfriamiento o afectar al sistema de enfriamiento. No guardar papel de aluminio ni materiales o líquidos inflamables (por ejemplo aerosoles) en el cajón o cerca de la parrilla. Podrían explotar.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER Y CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

## Nota:

Este aparato electrodoméstico genera y usa energía de frecuencia ISM. Si no se instala y usa correctamente, en apego estricto con las instrucciones del fabricante, puede causar interferencia con la recepción de radio y televisión. Se ha probado en su tipo y se comprobó que cumple con las limitaciones para los equipos ISM de conformidad con la sección 18 de las reglas de la FCC, que están diseñadas para proporcionar una protección razonable contra tales interferencias en una instalación residencial. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no ocurrirá en alguna instalación particular. Encender y apagar el aparato para determinar si causa alguna interferencia. Tratar lo siguiente para corregir la interferencia: – Reorientar la antena receptora del radio de la televisión. El fabricante no es responsable por la interferencia de radio o TV causada por la modificación no autorizada de esta parrilla. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

**ADVERTENCIA:** Este electrodoméstico calienta los utensilios de cocina utilizando un campo electromagnético. Cumple con todos los requerimientos de la US Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos) para reducir la interferencia con otros equipos. Sin embargo, si usted sospecha que puede afectar a otros aparatos electrónicos o dispositivos médicos (tales como los marcapasos) comuníquese con el fabricante de dichos aparatos o dispositivos para saber si son necesarias algunas precauciones antes de usar este producto.

**ADVERTENCIA:** Este aparato cumple con la normativa de seguridad y compatibilidad electromagnética. No obstante, las personas que tengan implantados **marcapasos** deben abstenerse de acercarse a manejar este aparato. Es imposible asegurar que el 100% de estos dispositivos que se encuentran en el mercado cumplan la normativa vigente de compatibilidad electromagnética, y que no se produzcan interferencias que pongan en peligro el correcto funcionamiento del mismo. También es posible que las personas con otro tipo de dispositivos, como audífonos, puedan sentir algún tipo de molestia.

## Causas de los daños

### Base de los recipientes

Las bases ásperas de los recipientes pueden rayar la placa de cocción.

Evitar dejar recipientes vacíos en las zonas de cocción. Pueden surgir daños. Si se usan recipientes especiales, por favor cumplir con las instrucciones del fabricante.

### Recipientes calientes

No colocar nunca recipientes calientes sobre el panel de control, la zona de indicadores y el marco de la placa de cocción.

### Sal, azúcar y arena

La sal, el azúcar o los granos de arena pueden rayar la placa de cocción.

### Objetos duros y con punta

Los objetos duros o con punta pueden causar daños si caen sobre la placa de cocción.

No utilizar la placa de cocción como superficie de trabajo o apoyo.

### Alimentos derramados

El azúcar y otros productos parecidos al azúcar pueden dañar la placa de cocción. Retirar inmediatamente dichos productos con un rascador para vidrio.

### Productos de limpieza inadecuados

Las decoloraciones metálicas se originan a causa del uso de productos de limpieza inapropiados y el desgaste por el roce de los recipientes.

### Plástico y papel

El papel de aluminio y los recipientes de plástico se derriten si se ponen sobre la zona de cocción caliente.

## Consejos para ahorrar energía

- Utilizar recipientes de base gruesa y plana. Las bases curvas aumentan el consumo de energía. Colocar una regla en la base del recipiente, si no queda ningún espacio, la base del recipientes es totalmente plana.
- El diámetro de la base de los recipientes debe coincidir con el tamaño de la zona de cocción. Observar: Si el fabricante ha indicado el diámetro superior del recipiente. Éste es por lo general superior al diámetro de la base del recipiente. En el caso de que el diámetro del recipiente no coincida con el de la zona de cocción, es mejor que éste sea superior al tamaño de la zona de cocción, en caso contrario se pierde la mitad de energía.
- Seleccionar recipientes del tamaño adecuado a la cantidad de alimento que se vaya a preparar. Un recipiente de gran dimensión y medio lleno, consume mucha energía.
- Centrar siempre el recipiente en la zona de cocción y colocar siempre en los recipientes la tapa correspondiente. Al cocinar sin tapa el consumo de energía se multiplica por cuatro.
- Cocer con poca agua. De esta manera, se ahorra energía y, además, se mantienen las vitaminas y minerales de la verdura.
- Al cocinar guisados o alimentos líquidos como sopas, salsas o bebidas, éstos pueden calentarse demasiado rápido sin que haya evidencia de ello, llegando a derramarse fuera del recipiente. Por ello, es recomendable realizar un calentamiento suave, seleccionando una posición de cocción adecuada y removiendo la comida antes y durante el calentamiento.

# La Cocción por Inducción

## Ventajas de la Cocción por Inducción

La Cocción por Inducción supone un cambio radical en la forma tradicional de calentamiento, el calor se genera directamente en el recipiente. Por este motivo, presenta una serie de ventajas:

- **Gran rapidez en la cocción y fritura;** al calentar directamente el recipiente.
- **Consume menos energía**
- **Mayor comodidad y limpieza;** los alimentos derramados no se requeman tanto en la placa.
- **Control de cocción y seguridad;** la placa suministra o corta energía inmediatamente al actuar sobre el sistema de control. La zona de cocción por inducción deja de suministrar calor si se retira el recipiente sin haberlo desconectado previamente.

## Recipientes apropiados

### Recipientes ferromagnéticos

Sólo son **recipientes adecuados para cocinar por inducción los recipientes ferromagnéticos**, pueden ser de:

- acero esmaltado
- hierro fundido
- vajilla especial para inducción de acero inoxidable.

### Recipientes especiales para inducción

Existe otro tipo de recipientes especiales para inducción, cuya base no es ferromagnética en su totalidad. Comprobar el diámetro, podría afectar tanto a la detección del recipiente como a los resultados de la cocción.

### Comprobar los recipientes con un imán

Para saber si los recipientes son adecuados, comprobar que son atraídos por un imán. El fabricante suele indicar los recipientes que son aptos para inducción.

### Recipientes no apropiados

No utilizar nunca recipientes de:

- acero fino normal
- vidrio
- barro
- cobre
- aluminio

### Características de la base del recipiente

Las características de la base de los recipientes pueden influir en la homogeneidad del resultado de la cocción. Recipientes fabricados con materiales que ayudan a difundir el calor, como recipientes "sandwich" de acero inoxidable, reparten el calor uniformemente, ahorrando tiempo y energía.

### Ausencia de recipiente o tamaño no adecuado

Si no se coloca un recipiente sobre la zona de cocción seleccionada, o éste no es del material o tamaño adecuado, la posición de cocción que se visualiza en el indicador de la zona de cocción, parpadeará. Colocar el recipiente adecuado para que deje de parpadear. Si se tarda más de 90 segundos, la zona de cocción se apaga automáticamente.

**Recipientes vacíos o con base fina**

No calentar recipientes vacíos, ni utilizar recipientes con base fina. La placa de cocción está dotada de un sistema interno de seguridad, pero un recipiente vacío puede calentarse tan rápidamente que la función “desactivación automática” no tenga tiempo de reaccionar y pueda alcanzar una temperatura muy elevada. La base del recipiente podría llegar a derretirse y dañar el cristal de la placa. En este caso, no tocar el recipiente y apagar la zona de cocción. Si después de enfriarse no funciona, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

**Detección de recipiente**

Cada zona de cocción tiene un límite mínimo de detección de recipiente, que varía en función del material del recipiente que se está utilizando. Por este motivo, se debe utilizar la zona de cocción que más se adecue al diámetro de su recipiente.

**Zona de cocción doble o triple**


Estas zonas pueden reconocer recipientes de diferentes tamaños. Dependiendo del material y de las propiedades del recipiente, la zona se adaptará automáticamente, activándose sólo la zona simple o bien en su totalidad y suministrando la potencia adecuada para obtener buenos resultados de cocción.

# Presentación

## Familiarizarse con el aparato

Las instrucciones de uso son válidas para diferentes placas de cocción.


### El panel de control

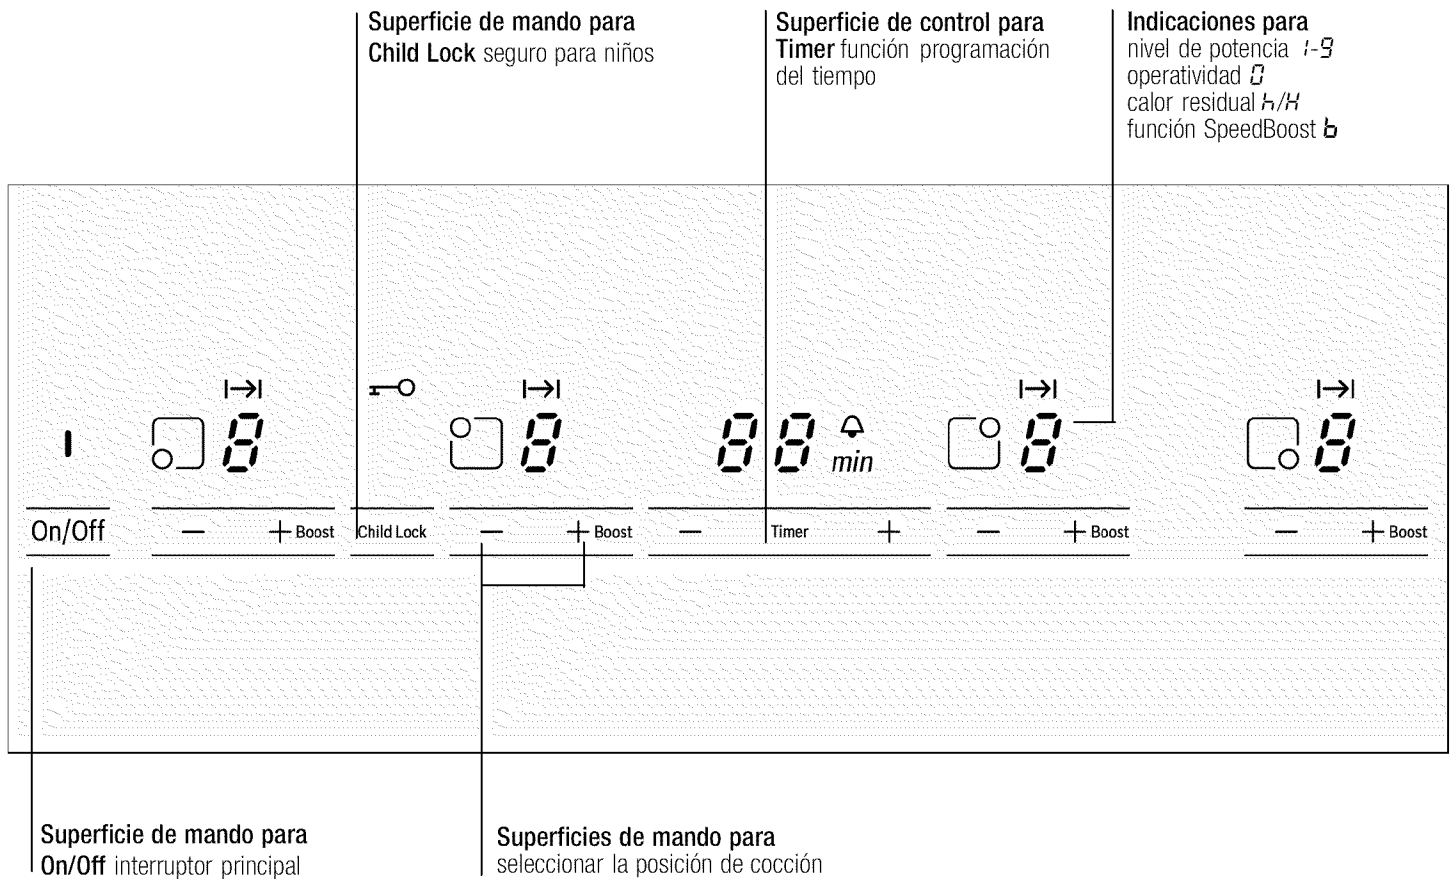




## Las zonas de cocción

### Zona de cocción simple

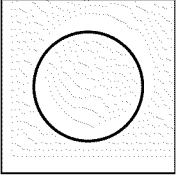


Seleccionar la zona de cocción correcta. El tamaño del recipiente debe coincidir con el de la zona de cocción. En el apartado "Recipientes apropiados" aparecen los tipos de recipientes recomendados para la cocción por inducción.

### Zona de cocción doble

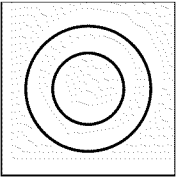

Seleccionar la zona de cocción correcta. El tamaño del recipiente debe coincidir con el de la zona de cocción. En el apartado "Recipientes apropiados" aparecen los tipos de recipientes recomendados para la cocción por inducción.

### Indicación de seguridad. Calor residual

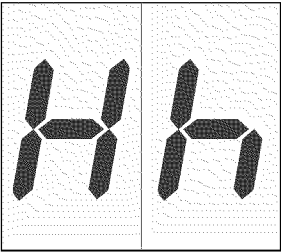

La placa de cocción cuenta con un indicador de calor residual en cada zona de cocción que muestra cuáles aún están calientes. Debe evitar, por tanto, tocar la zona de cocción que muestre esta indicación.

Aunque la placa esté apagada, la **h/H** se mantendrá iluminada mientras la zona de cocción esté caliente.

Si se ha retirado el recipiente sin haber apagado antes la zona de cocción, aparecerán alternativamente la indicación **h/H** y el nivel de potencia seleccionado.

# Funcionamiento

## Programar la placa de cocción

En este capítulo se muestra cómo ajustar una zona de cocción. En la tabla figuran las posiciones y tiempos de cocción para distintos platos.

### Conectar y desconectar la placa de cocción

Conectar y desconectar la placa de cocción con el interruptor principal .

#### Conectar

Presionar el símbolo **On/Off**. Suena una señal acústica, Se ilumina el indicador **I** situado encima del símbolo **On/Off**.

#### Desconectar

Presionar el símbolo **On/Off**. El indicador **I** se apaga. La placa de cocción está desconectada. El indicador de calor residual permanece iluminado hasta que las zonas de cocción se hayan enfriado lo suficiente.

#### Indicaciones

La placa de cocción se desconecta automáticamente cuando todas las zonas de cocción están desconectadas durante un periodo de tiempo establecido. Si la placa de cocción aún está caliente aparecerá el indicador de calor residual.

### Ajustar la zona de cocción

Seleccionar la posición de cocción deseada con los símbolos **+** y **-**.

Posición de cocción 1 = potencia mínima

Posición de cocción 9 = potencia máxima


Cada posición de cocción dispone de un ajuste intermedio. Está señalado con un punto.

#### Seleccionar la posición de cocción:

La placa de cocción debe estar conectada.

1. Pulsar el símbolo **+** ó **-** de la zona de cocción deseada. En su indicación visual se ilumina .

2. En los siguientes 5 segundos, pulsar el símbolo + ó –.  
Aparece el ajuste básico:  
Símbolo + = posición de cocción 9  
Símbolo – = posición de cocción 4

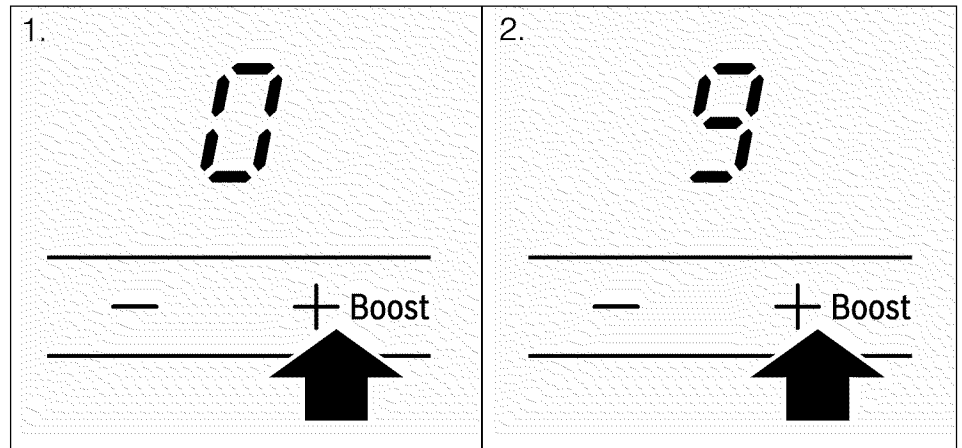

3. Cambiar la posición de cocción:  
Pulsar el símbolo + ó – hasta que aparezca la posición de cocción deseada.  
**ADVERTENCIA:**  
Si no se ha colocado un recipiente en la zona de cocción por inducción, la posición de cocción seleccionada parpadea. Transcurrido un tiempo la zona de cocción se desconecta.

#### Desconectar la zona de cocción

Pulsar el símbolo + ó – hasta que aparezca 0.

La zona de cocción se desconecta y aparece el indicador de calor residual.

## Tabla de cocción

En la tabla siguiente se presentan algunos ejemplos.

Los tiempos de cocción dependen del tipo, peso y calidad de los alimentos. Por este motivo, existen variaciones.

	Nivel de cocción
<b>Derretir</b>	
chocolate	1–2
mantequilla	1–2
<b>Calentar</b>	
verduras ultracongeladas, p. ej. espinacas	2.–3.
caldo	7–8
caldo espeso	1.–2.
leche**	1–2
<b>Cocer a fuego lento</b>	
salsas delicadas, p. ej. bechamel**	4–5
salsa de tomate	2–3
asado	4–5
pescado*	4–5
<b>Cocer</b>	
arroz (con doble cantidad de agua)	2–3
papas sin pelar en 1–2 tazas de agua	4–5
papas peladas en 1–2 tazas de agua	4–5
verduras en 1–2 tazas de agua	2.–3.
verduras ultracongeladas en 1–2 tazas de agua	3.–4.
pasta (2–4 l. de agua)*	6–7
budín**	1–2
cereales	2–3
<b>Freír</b>	
chuletas de cerdo	5.–6.
pechuga de pollo	5–6
tocino	6–7
huevos	5–6
pescado	5–6
crepas	6–7
<b>Freír en abundante aceite (en 1–2 l. de aceite)**</b>	
alimentos ultracongelados, p. ej. nuggets de pollo (ración de 200 g.)	8–9
otros, p. ej. donas (ración de 200 g.)	4.–5.
* Cocción lenta sin tapa	
** Sin tapa	



# Seguro para niños

La placa de cocción se puede asegurar contra una conexión involuntaria para impedir que los niños conecten las zonas de cocción.


## Conectar y desconectar el seguro excepcional para niños

### Conectar

La placa de cocción se puede bloquear de forma excepcional, por ejemplo, si hay niños pequeños de visita.

La placa de cocción debe estar apagada. Presionar el símbolo **Child Lock** hasta que suene una señal acústica y el indicador  se ilumine. La placa de cocción queda bloqueada. Transcurrido un tiempo el indicador  se apaga.

### Desconectar

Presionar el símbolo **Child Lock** hasta que suene una señal acústica y el indicador  se apague. El seguro excepcional para niños se desactiva. Ahora ya se puede conectar la placa de cocción.

### ¡Atención!

El seguro para niños puede activarse o desactivarse por equivocación debido; al agua derramada durante la limpieza, alimentos que han rebosado, presencia de objetos sobre el símbolo **Child Lock**.


## Conectar y desconectar el seguro permanente para niños

### Conectar y desconectar el seguro permanente para niños

Con esta función el seguro para niños está activado de manera permanente.

Ver apartado "Ajustes básicos".

### Conectar la placa de cocción


Presionar el símbolo **Child Lock** hasta que suene una señal acústica y se apague el indicador . El seguro permanente para niños queda desactivado. Ahora la placa de cocción ya se puede poner en funcionamiento.

# Función SpeedBoost

Con esta función se conseguirá calentar el contenido del recipiente más rápidamente que utilizando la posición de cocción **9**. Esta función permite aumentar la potencia máxima de la zona de cocción en la que es utilizada.

## Limitaciones de uso de la función SpeedBoost

Todas las zonas de cocción disponen de esta función. La función SpeedBoost estará disponible siempre que la otra zona de cocción del mismo grupo no esté en funcionamiento. (Ver figura) Por ejemplo, si se desea activar esta función en la zona de asado (2 y 5), la número 1 debe estar apagada, y viceversa. Si no está apagada, en el indicador de la zona de cocción parpadearán alternativamente la letra **b** y la posición de cocción **9**; a continuación, volverá a la posición de cocción **9** sin ser activada la función. Ocurre lo mismo con las zonas de cocción 3 y 4.

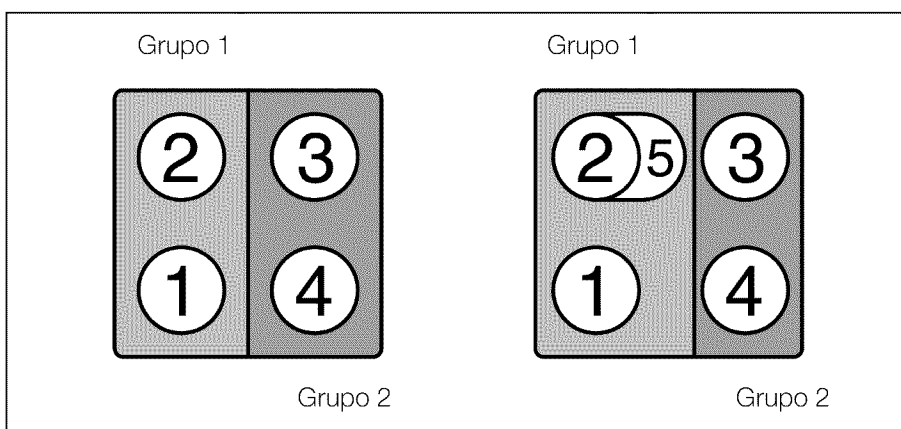

## Así se activa

Realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionar la posición de cocción **9**.
2. Pulsar el símbolo **+**. En el indicador de la zona aparecerá la letra **b**. La función se habrá activado.

## Así se desactiva

Realizar los siguientes pasos:

1. Pulsar el símbolo **-**. La **b** dejará de visualizarse y la zona de cocción volverá a la posición de cocción **9**. La función SpeedBoost se habrá desactivado.

**ADVERTENCIA:** En determinadas circunstancias, la función SpeedBoost se puede desconectar automáticamente para proteger los componentes electrónicos del interior de la placa.

# Función programación del tiempo

Esta función se puede utilizar de dos formas diferentes:

- para desconectar automáticamente una zona de cocción.
- como reloj avisador.



**ADVERTENCIA:** La función programación del tiempo no debe utilizarse nunca como seguro para dejar la placa sin vigilar, durante su uso, especialmente a temperaturas elevadas. Las rebosaduras causan humo. La comida y el aceite sobrecalentados pueden incendiarse. Vigilar la placa aun estando la función programación del tiempo encendida.


## Desconectar automáticamente una zona de cocción

Introducir el tiempo de duración para la zona de cocción deseada. La zona se desconecta automáticamente una vez transcurrido el tiempo.

### Así se programa

La placa de cocción debe estar conectada.

1. Seleccionar la zona de cocción y la posición de cocción deseada. A continuación presionar el símbolo **Timer**. Aparecen los indicadores **00** y **min** en la indicación visual de la función programación del tiempo..
2. Pulsar el símbolo **+** ó **-** de la función programación del tiempo. Aparecen los ajustes básicos.  
Símbolo **+** : 30 minutos  
Símbolo **-** : 10 minutos

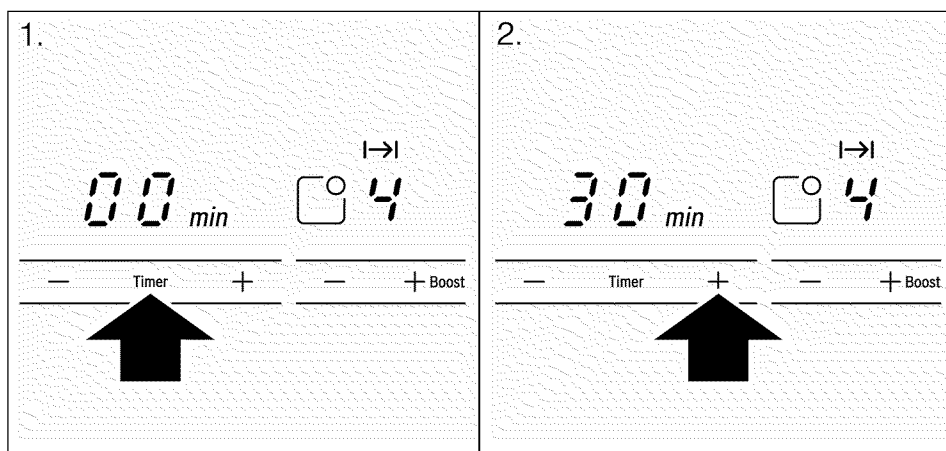

3. Programar el tiempo deseado con el símbolo **+** ó **-**.

Al cabo de unos segundos, el tiempo programado comienza a transcurrir.

En la indicación visual aparece el tiempo de cocción programado en último lugar.

### Una vez transcurrido el tiempo

La zona de cocción se desconecta. Suena una señal de aviso. En la zona de cocción aparece 0 y en la indicación visual del tiempo aparece 00. Al tocar el símbolo **Timer**, las indicaciones se apagan y la señal acústica finaliza.

### Corregir el tiempo

Pulsar el símbolo **Timer** hasta que se ilumine el indicador **I->I** en la zona de cocción deseada. Modificar el tiempo de cocción con los símbolos **+** ó **-** que corresponden a la función programación del tiempo.

## Cancelar la desconexión automática

Pulsar el símbolo **Timer** hasta que se ilumine el indicador  $I \rightarrow I$  en la zona de cocción deseada. A continuación pulsar el símbolo  $-$  que corresponde a la función programación del tiempo hasta que aparezca  $00$ . El indicador  $I \rightarrow I$  se apaga.

## Consejos y advertencias

Se puede programar un tiempo de cocción de hasta 99 minutos. Después de un corte en el suministro eléctrico, la función programación del tiempo deja de estar activada.

## El reloj avisador

El reloj avisador de cocina permite programar un tiempo de hasta 99 minutos. No depende de los otros ajustes.

### Así se programa

1. Presionar el símbolo **Timer** hasta que se ilumine el indicador  $\triangle$ . En la indicación visual de la función programación del tiempo aparece  $00$ .
2. Pulsar el símbolo  $+$  ó  $-$  que corresponde a la función programación del tiempo. Aparecen los ajustes básicos.  
Símbolo  $+$  : 10 minutos  
Símbolo  $-$  : 05 minutos
3. Programar el tiempo deseado con el símbolo  $+$  ó  $-$ .

Tras unos segundos empieza a transcurrir el tiempo.

### Una vez transcurrido el tiempo

Suena una señal acústica. En la indicación visual de la función programación del tiempo aparece  $00$  y  $\triangle$ . Presionar el símbolo **Timer** las indicaciones se apagan y la señal acústica de aviso finaliza.

### Corregir el tiempo

Presionar el símbolo **Timer** hasta que se ilumine el indicador  $\triangle$  y modificar el tiempo con el símbolo  $+$  ó  $-$ .

### Apagar el reloj avisador

Presionar el símbolo **Timer** hasta que se ilumine el indicador  $\triangle$ . A continuación pulsar el símbolo  $-$  hasta que en la indicación visual aparezca  $00$ . El indicador  $\triangle$  se apaga.

## Consejos y advertencias

Tras un corte en el suministro eléctrico, el reloj avisador se desactiva. Ambas funciones, desconexión automática de una zona y reloj avisador, pueden estar en funcionamiento al mismo tiempo.

## Limitación automática de tiempo

Si la zona de cocción está en funcionamiento durante un período de tiempo prolongado y no se lleva a cabo ninguna modificación en el ajuste, se activa la limitación automática de tiempo.

La zona de cocción deja de calentar. En la indicación visual de la zona de cocción parpadea alternadamente **F**, **B** y el indicador de calor residual **H/h**.

Al presionar cualquier símbolo, se apaga el indicador. Ahora se puede volver a ajustar la zona de cocción.

Cuando se activa la limitación automática, ésta se rige en función de la posición de cocción seleccionada (de 1 a 10 horas).



# Ajustes básicos

La placa de cocción tiene diferentes ajustes básicos. Es posible modificar algunos de estos ajustes.


<b>c 1</b>	<b>Seguro permanente para niños</b> La placa de cocción queda bloqueada automáticamente una vez apagada.	<b>0</b> seguro desactivado* <b>1</b> seguro activado
<b>c 2</b>	<b>Desactivación de la señal acústica</b> Señal acústica breve que confirma se ha tocado un símbolo o señal acústica larga que avisa se ha operado el aparato de forma inadecuada.	<b>0</b> la mayoría de las señales desactivadas <b>1</b> algunas de las señales desactivadas <b>2</b> todas las señales activadas*
<b>c 5</b>	<b>Desconexión automática de una zona de cocción</b> La zona de cocción se desconectará siempre automáticamente una vez transcurrido el tiempo seleccionado.	<b>0</b> desconexión automática desactivada* <b>1</b> minuto = tiempo mínimo <b>99</b> minutos= tiempo máximo
<b>c 6</b>	<b>Duración de la señal de aviso de la función programación del tiempo</b> Señal de aviso una vez transcurrido el tiempo del reloj avisador o de la desconexión automática de una zona.	<b>1</b> 10 segundos <b>2</b> 30 segundos <b>3</b> 1 minuto
<b>c 7</b>	<b>Función Power-Management</b> Limitar la potencia total de la placa de cocción. Hay 17 niveles de ajuste. Al aumentar el nivel del ajuste, la potencia de la placa incrementa en 500 W.	<b>1</b> = 1000 W potencia mínima <b>1. - 8.</b> = de 1500 a 8500w <b>9</b> = 9000W potencia máxima
<b>c 0</b>	<b>Volver a los ajustes predeterminados de la placa de cocción</b> Eliminar todos los ajustes realizados	<b>0</b> ajustes personales* <b>1</b> volver a los ajustes predeterminados

\* Ajustes básicos

## Obtener acceso a los ajustes básicos


Realizar los siguientes pasos:

1. Conectar la placa de cocción con el interruptor principal.
2. En los siguientes 10 segundos, presionar el símbolo **Child Lock** hasta que suene una señal de confirmación y se ilumine de forma alternada **0 1** en la indicación visual de la zona de cocción situada a la derecha del símbolo **Child Lock** (ver imagen).

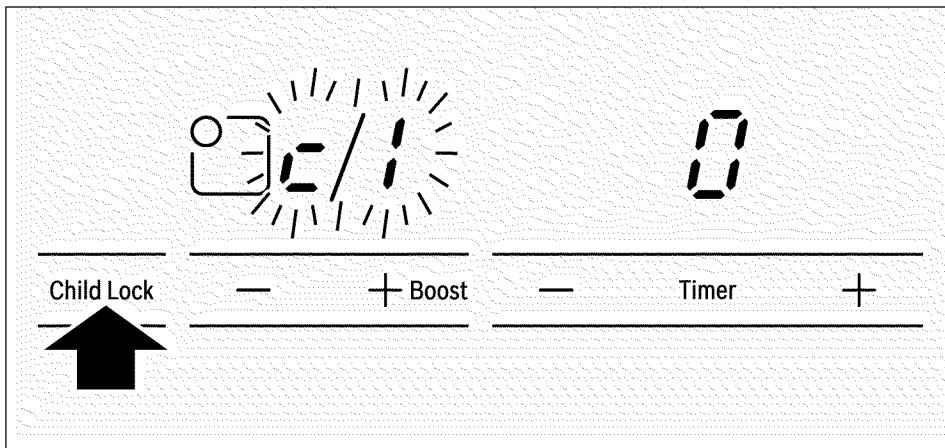

Seleccionar el ajuste deseado

3. Presionar el símbolo **Child Lock** hasta que aparezca el indicador de la función deseada.
4. A continuación seleccionar el valor deseado con los símbolos + y – que corresponden a la zona de cocción situada a la derecha del símbolo **Child Lock**. El nuevo ajuste aparecerá en la indicación visual de la función programación del tiempo.

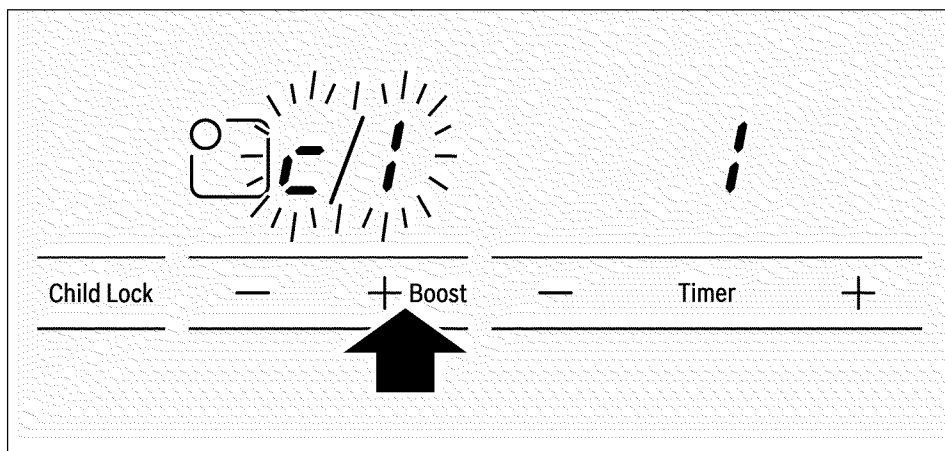

5. Volver a presionar el símbolo **Child Lock**, durante más de 4 segundos, hasta que suene una señal de confirmación. Los ajustes se habrán guardado correctamente.

# Limpieza y mantenimiento

## Limpieza

### Limpieza diaria

#### Nota:

Los productos para la limpieza recomendados mencionan ciertos tipos de limpiadores, pero no significa una aprobación específica para ninguna marca en particular.

#### Parrilla de cocción por inducción



**¡PRECAUCIÓN!** No utilizar ningún tipo de limpiador sobre la vitrocerámica mientras la superficie esté caliente; utilice solamente el rascador con navaja. Las emanaciones causadas por los productos de limpieza pueden ser nocivas para la salud. El producto limpiador al calentarse puede producir una reacción química y dañar la superficie.

Limpiar la superficie cuando se encuentre completamente fría, con las siguientes excepciones: limpiar de inmediato los derrames de azúcar seca, jarabe de azúcar, productos de tomate y leche, usando el rascador con navaja (ver la tabla de cuidados especiales).

Limpiar las salpicaduras usando una esponja limpia y húmeda o una servilleta de papel. Enjuagar y secar. Usar vinagre blanco si las manchas persisten; enjuagar.

Aplicar una pequeña cantidad de limpiador para parrillas de vitrocerámica. Una vez seca, frotar con una servilleta de papel o con un trapo limpio.

#### Molduras laterales de acero inoxidable

Use una fibra cuando haga la limpieza. Para suciedad moderada o abundante, usar un limpiador en polvo tal como BonAmi® o Soft Scrub® (sin cloro).

Limpiar usando una esponja húmeda o un trapo, enjuagar y secar.

### Recomendaciones para la limpieza

Cuando use un limpiador, usar solamente una cantidad pequeña; aplicar sobre la superficie y frotar con una servilleta limpia de papel o con un trapo limpio y seco.

Para mejores resultados, usar limpiadores para parrillas de vitrocerámica, tales como BonAmi®, Soft Scrub® (sin cloro) y vinagre blanco.

#### Evitar estos productos limpiadores

Limpiadores para vidrio que contengan amoníaco o cloro blanqueador. Estos ingredientes podrían dañar o manchar permanentemente la parrilla.

Limpiadores cáusticos – productos tales como Easy Off® podrían manchar la superficie de la parrilla.

Limpiadores abrasivos.

Las fibras metálicas y las esponjas de fregar tales como Scotch Brite® pueden rayar y/o dejar marcas sobre el metal.

Las fibras para fregar rellenas con detergente tales como SOS® pueden rayar la superficie.

Los limpiadores en polvo que contienen cloro pueden manchar permanentemente la parrilla.

Limpiadores inflamables tales como líquido para encendedores o WD-40.

## Tablas de limpieza

Tipo de mancha	Solución posible
<b>Derrames de azúcar seca, jarabe de azúcar, leche o tomate. Aluminio o plástico derretido. Todas estas manchas DEBEN SER ELIMINADAS DE INMEDIATO. Si no se eliminan estas manchas de inmediato la superficie se puede dañar de forma permanente.</b>	Quitar estos tipos de derrames mientras la superficie esté caliente usando el rascador con navaja. Usar un nuevo filo de navaja en el rascador. Retirar la sartén y apagar la zona de cocción. Usar un guante térmico para manipular el rascador a un ángulo de 30°, teniendo cuidado de no marcar ni rallar la superficie de vitrocerámica. Empuje la suciedad fuera del área caliente. Después de que la superficie se haya enfriado, retire los residuos y aplique el limpiador para parrillas de vitrocerámica.
<b>Manchas de comida quemada, franjas oscuras y puntos</b>	Ablandar colocando una servilleta de papel húmeda o una esponja encima de la mancha y dejar durante 30 minutos. Usar un rascador de plástico y limpiador de parrilla de vitrocerámica o bien usar el rascador con navaja. Enjuagar y secar.
<b>Salpicaduras de grasa</b>	Usar una esponja o trapo enjabonado para quitar la grasa; enjuagar abundantemente y secar. Aplicar limpiador para parrillas de vitrocerámica.
<b>Marcas de metal: Mancha iridiscente</b>	Las sartenes con base de aluminio, cobre o acero inoxidable pueden dejar marcas. Tratar inmediatamente con limpiador para parrillas de vitrocerámica después de que la superficie se haya enfriado. Si esto no quita las marcas, intente usar un producto abrasivo medio (Bon Ami®, Soft Scrub® sin cloro) mediante una servilleta de papel húmeda. Enjuagar y volver a aplicar limpiador para parrillas de vitrocerámica. Si no se quitan las marcas de metal antes de volver a usar la parrilla hará que sea muy difícil eliminarlas.

Tipo de mancha	Solución posible
<p><b>Manchas de agua</b> Líquidos calientes que caen sobre la superficie al cocinar.</p>	<p>Los minerales en algunos tipos de agua pueden transferirse a la superficie y mancharla. Usar vinagre blanco sin diluir, enjuagar y secar. Reacondicionar con el limpiador para parrillas de vitrocerámica. Eliminar los residuos de comida y manchas antes de volver a usar la parrilla.</p>
<p><b>Ralladuras en la superficie</b> Las pequeñas ralladuras son comunes y no afectan el uso al cocinar. Éstas se irán diluyendo y haciéndose menos notorias con el uso diario del limpiador de parrillas de vitrocerámica.</p>	<p>Aplicar el limpiador de parrillas de vitrocerámica antes de usar para remover gránulos pequeños tales como sal y condimentos. Pueden reducirse usando sartenes con bases que sean lisas, estén limpias y secas antes de usar. Usar diariamente el limpiador recomendado para parrillas de vitrocerámica. <b>Tenga cuidado: Los anillos de diamante pueden rayar la superficie.</b></p>

## Mantenimiento

Este aparato electrodoméstico no requiere mantenimiento adicional más que el de la limpieza diaria. Para mejores resultados, aplique diariamente el limpiador para parrillas de vitrocerámica.

# Servicio de asistencia técnica

## Modo de proceder ante una falla

A menudo, cuando se produce una falla, se trata en realidad de problemas técnicos sin importancia que se pueden resolver fácilmente. Antes de llamar al servicio de asistencia técnica, se deberían tener en cuenta los consejos y advertencias siguientes.

**La placa de cocción no funciona**

Comprobar que no haya suministro de energía eléctrica. Comprobar que no se ha disparado el limitador de corriente o el interruptor de su instalación eléctrica.

**En el indicador de la zona de cocción parpadea  $\bar{E}$**

La superficie de los controles se encuentra muy sucia, la comida se ha derramado o hay un objeto en la superficie de trabajo. Limpiar a fondo la superficie de los controles o quitar cualquier objeto que se encuentre sobre la placa de cocción. Presione ligeramente la superficie de los controles afectada. El parpadeo cesa.

**La placa de cocción se ha apagado**

Se ha tocado el interruptor principal de manera involuntaria. Volver a encender la placa de cocción. Efectuar de nuevo el ajuste.

**Al colocar una sartén u olla en la zona de cocción por inducción, parpadea el indicador (no se transmite más potencia)**

Comprobar si los recipientes son electromagnéticos. Comprobar si el diámetro del recipiente es lo suficientemente grande. Dejar enfriar el recipiente, en caso de que al utilizarlo se haya calentado demasiado.

Cuando los indicadores después de volver a conectar y desconectar la zona de cocción ya no se encienden, debe desconectar el suministro de energía eléctrica al aparato. Esperar durante 20 segundos y volver a conectarlo.

**El indicador de la función SpeedBoost parpadea y se apaga**

Con la función SpeedBoost, se acciona la zona de cocción con la máxima potencia posible. Durante un período prolongado de cocción es posible que en la zona de cocción se desconecte la función automática, para proteger la placa de cocción de un sobrecalentamiento. Mientras el indicador no parpadee, puede seguir utilizando la placa de cocción.

**Reparaciones**



**PRECAUCIÓN: Las reparaciones sólo serán realizadas por personal cualificado del servicio de asistencia técnica.**

Es posible que el usuario quede expuesto a peligros graves si el aparato no se repara adecuadamente.

**Indicación  $\bar{E}$  y números**

Cuando en el panel indicador aparecen una  $\bar{E}$  y unas cifras, el sistema electrónico indica una falla técnica. Desconectar el aparato de la red eléctrica y conectarlo de nuevo. Acudir al servicio de asistencia técnica, en caso de que este indicador se ilumine de nuevo.

**Indicación  $F$  y números**

Cuando en el indicador aparece de manera alterna una  $F$  y una cifra, el aparato muestra que se ha producido una falla técnica. En la siguiente tabla, encontrará las medidas para la reparación de fallas técnicas.

Indicación visual	Falla	Medida
ninguno	Se ha interrumpido el suministro de corriente eléctrica.	Comprobar con ayuda de otros aparatos eléctricos, si se ha producido un corte en el suministro de corriente eléctrica.
	La conexión del aparato no se ha hecho conforme al esquema de conexiones.	Comprobar que el aparato se ha conectado conforme al esquema de conexiones.
	Avería en el sistema electrónico.	Si las comprobaciones anteriores no solucionan la avería avisar al servicio de asistencia técnica.
<i>E<sub>r</sub></i> + número/ <i>d</i> + número/ <i>e</i> + número/	Avería en el sistema electrónico	Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos segundos y volver a conectarla de nuevo. Si la indicación persiste avisar al servicio de asistencia técnica.
<i>F0/F3</i>	Se ha producido un error interno en el funcionamiento	Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos segundos y volver a conectarla de nuevo. Si la indicación persiste avisar al servicio de asistencia técnica.
<i>F2</i>	La zona de cocción está demasiado caliente y se ha apagado.	Retirar los recipientes de las zonas de cocción. F2 se apaga presionando la superficie de control si la placa se ha enfriado lo suficiente. Esperar unos minutos hasta que las zonas de cocción se hayan enfriado ligeramente. Si la indicación persiste al encender la placa de nuevo, apagar la placa y dejarla enfriar durante más tiempo.
<i>F4</i>	El recipiente se encuentra demasiado cerca del panel de control.	Comprobar que la posición del recipiente sea la correcta. Comprobar que ningún objeto caliente se encuentre encima del panel de control.
<i>U1</i>	Tensión de alimentación incorrecta, fuera de los límites normales de funcionamiento	Ponerse en contacto con el distribuidor de energía eléctrica.
<i>U2/U3</i>	La zona de cocción se ha sobrecalentado y se ha desconectado para proteger su encimera	Esperar a que el sistema electrónico se haya enfriado lo suficiente y volver a conectarla de nuevo.

**No colocar ningún recipiente caliente sobre el panel de mando.**

**Nota:**

Se podría verificar una abertura entre el modulo de cocina y la superficie del aparato. Por eso, alrededor del aparato se encuentra un sello flexible. La vitrocerámica puede presentar irregularidades en la superficie, debidas a la misma naturaleza del material. A causa del acabado de la superficie del cristal, se pueden observar pequeñas burbujas de diámetro inferior a 1 mm. Esas burbujas no representan en absoluto un problema para la superficie de vitrocerámica ni tampoco para el correcto funcionamiento del aparato.

## Ruido normal durante el funcionamiento del aparato

### Un zumbido profundo como en un transformador

La tecnología de calentamiento por inducción se basa en la creación de campos electromagnéticos que hacen que el calor se genere directamente en la base del recipiente. Éstos, dependiendo de la construcción del recipiente, pueden originar ciertos ruidos o vibraciones como los que se describen a continuación:

Este ruido se produce al cocinar con un nivel de potencia elevada. La causa de ello es la cantidad de energía que se transmite de la placa de cocción al recipiente. Este ruido desaparece o se debilita, en cuanto disminuye el nivel de potencia.

### Un silbido bajo

Dicho ruido se produce cuando el recipiente se encuentra vacío. Este ruido desaparece, en cuanto se introduce agua o alimentos en el recipiente.

### Crepitar

Este ruido se presenta en los recipientes, que están compuestos de diferentes materiales superpuestos. El ruido es debido a las vibraciones que se producen en las superficies de unión de las diferentes superposiciones de materiales. Este ruido procede del recipiente. La cantidad y la manera de cocinar los alimentos puede variar.

### Unos silbidos elevados

Los ruidos se producen sobre todo en los recipientes compuestos de diferentes superposiciones de materiales, en cuanto éstos se ponen en marcha a la máxima potencia de calentamiento y al mismo tiempo en dos zonas de cocción. Estos silbidos desaparecen o son más escasos, en cuanto se disminuye la potencia.

### Ruido del ventilador

Para un uso adecuado del sistema electrónico, la placa de cocción debe funcionar a una temperatura controlada. Para esto, la placa de cocción está provista de un ventilador que se pone en marcha después de cada temperatura detectada mediante niveles de potencia diferentes. El ventilador también puede funcionar por inercia, después de que se haya apagado la placa de cocción, si la temperatura detectada es todavía demasiado elevada.

Los ruidos que se han descrito son normales, forman parte de la tecnología de inducción y no indican que se trate de una avería.

## Servicio técnico

Si necesita reparar el electrodoméstico, llame a nuestro departamento de Servicio Técnico. Nuestro Centro de Servicio al Cliente principal (ver a continuación) también se complacerá en brindarle la información sobre un centro cercano a su domicilio.

### Nº de producto y nº de serie

Cuando llame a nuestro servicio al cliente, tenga a la mano el número de producto (E) y el número de serie (FD) de su electrodoméstico. Puede encontrar la placa de identificación con estos números en la parte inferior del electrodoméstico.

¿Preguntas? Comuníquese con nosotros. ¡Esperamos tener noticias tuyas pronto!

1-800-944-2904  
www.boschappliances.com  
5551 McFadden Ave.  
Huntington Beach, CA 92649



# DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

## Cobertura de esta garantía y a quiénes se aplica:

La garantía limitada otorgada por BSH Home Appliances Bosch en esta Declaración de Garantía Limitada del Producto se aplica únicamente al electrodoméstico Bosch NIT5065UC, NIT8065UC, NIT5665UC, NIT8665UC, NIT3065UC, vendido a usted, el primer comprador usuario, siempre que el Producto haya sido comprado:

- Para uso doméstico (no comercial) normal y haya sido utilizado en todo momento únicamente para fines domésticos normales.
- Nuevo en una tienda minorista (que no sea un producto de exhibición, ni un producto vendido "en las condiciones en que se encuentra" ni un modelo devuelto anteriormente) y no esté destinado para reventa ni uso comercial.
- Dentro de los Estados Unidos o Canadá, y permanezca en todo momento dentro del país de compra original.

Las garantías incluidas en el presente se aplican únicamente al primer comprador del Producto y no son transferibles. Bosch se reserva el derecho de solicitar el comprobante de compra en el momento en el que exista un reclamo en garantía para confirmar que el producto entra dentro del alcance de la garantía limitada de producto.

Asegúrese de devolver su tarjeta de registro; si bien no es necesario para hacer efectiva la cobertura de la garantía, es la mejor manera para que Bosch le notifique en el caso poco probable de que se emita un aviso de seguridad o se retire del mercado un producto.

## Duración de la garantía

Bosch garantiza que el Producto estará libre de defectos en los materiales y en la mano de obra por un período de trescientos sesenta y cinco (365) días a partir de la fecha de compra. El período precedente comienza a regir a partir de la fecha de compra y no se interrumpirá, dejará sin efecto, extenderá ni suspenderá por ningún motivo.

## Reparación/reemplazo como único recurso

Durante el período de esta garantía, Bosch o uno de sus proveedores de servicio técnico autorizados reparará su Producto sin cargo para usted (con sujeción a determinadas limitaciones especificadas en el presente) si se prueba que su Producto ha sido fabricado con un defecto en los materiales o en la mano de obra. Si se ha intentado de manera razonable reparar el Producto sin éxito, Bosch reemplazará su Producto (es posible que usted tenga disponibles modelos mejorados, a entera discreción de Bosch, por un cargo adicional). Todas las piezas y los componentes extraídos serán propiedad de Bosch, a su entera discreción. Todas las piezas reemplazadas y/o reparadas se considerarán como la pieza original a los fines de esta garantía, y esta garantía no se extenderá con respecto a dichas piezas. En virtud del presente, la única y exclusiva responsabilidad y obligación de Bosch es únicamente reparar el Producto defectuoso de fábrica, a través de un proveedor de servicio técnico autorizado por Bosch durante el horario normal de oficina. Por cuestiones de seguridad y daños materiales, Bosch recomienda categóricamente que no intente reparar el Producto usted mismo ni use un centro de servicio técnico no autorizado; Bosch no tendrá responsabilidad ni obligación alguna por las reparaciones o trabajos realizados por un centro de servicio técnico no autorizado. Si usted prefiere que una persona que no es un proveedor de servicio técnico autorizado trabaje en su Producto, ESTA GARANTÍA SE ANULARÁ AUTOMÁTICAMENTE.

Los proveedores de servicio técnico autorizados son aquellas personas o compañías que han sido especialmente capacitadas para manejar los productos de Bosch y que tienen, según el criterio de Bosch, una reputación superior de servicio al cliente y capacidad técnica (debe tener en cuenta que son entidades independientes y no son agentes, socios, afiliados ni representantes de Bosch). Sin perjuicio de lo que antecede, Bosch no tendrá responsabilidad ni obligación alguna por el Producto que se encuentre en un área remota (a más de 100 millas de un proveedor de servicio técnico autorizado) o en un lugar, área circundante o entorno que no sea accesible por medios razonables o que sea peligroso, hostil o arriesgado; en cualquier caso, a su solicitud, Bosch de todas maneras pagará por la mano de obra y las piezas, y enviará las piezas al proveedor de servicio técnico autorizado más cercano, pero usted seguirá siendo totalmente responsable por el tiempo de viaje y demás cargos especiales de la compañía de servicio técnico, suponiendo que acepte hacer la visita de servicio técnico.

### **Producto fuera de garantía**

Bosch no tiene obligación alguna, en virtud de la ley o por otro motivo, de otorgarle ninguna concesión, incluidos reparaciones, prorratesos o reemplazo del Producto, con posterioridad al vencimiento de la garantía.

### **Exclusiones de la garantía**

La cobertura de garantía descrita en el presente excluye todos los defectos o daños que no fueron provocados directamente por Bosch incluidos, entre otros, alguno de los siguientes:

- Uso del Producto de maneras distintas del uso normal, habitual y previsto (incluidos, entre otros, cualquier forma de uso comercial, uso o almacenamiento en exteriores de un producto diseñado para interiores, uso del Producto en aeronaves o embarcaciones).
- Conducta indebida, negligencia, uso indebido, abuso, accidentes, descuido, operación inadecuada, omisión de mantener, instalación inadecuada o negligente, adulteración, omisión de seguir las instrucciones de operación, manipulación inadecuada, servicio técnico no autorizado (incluidos "arreglos" o exploración de los mecanismos internos del electrodoméstico realizados por uno mismo) por parte de cualquier persona.
- Ajuste, alteración o modificación de cualquier tipo.
- Incumplimiento de los códigos, reglamentaciones o leyes de electricidad, plomería y/o construcción locales, municipales o de condado, incluida la omisión de instalar el producto cumpliendo estrictamente con los códigos y reglamentaciones locales de construcción y protección contra incendios.
- Desgaste habitual, derrames de alimentos, líquidos, acumulaciones de grasa u otras sustancias que se acumulen sobre, dentro o alrededor del Producto.
- Y cualquier fuerza y factor externo, elemental y/o ambiental, incluidos, entre otros, lluvia, viento, arena, inundaciones, incendios, aludes de lodo, temperaturas bajas extremas, humedad excesiva o exposición prolongada a la humedad, rayos, sobrecargas eléctricas, fallas estructurales alrededor del electrodoméstico y caso fortuito.

En ningún caso, Bosch tendrá responsabilidad ni obligación alguna por los daños ocasionados a los bienes circundantes, incluidos los gabinetes, pisos, techos y demás estructuras u objetos que se encuentren alrededor del producto. También se excluyen de esta garantía las rayas, hendiduras, abolladuras menores y daños estéticos en superficies externas y piezas expuestas; productos en los cuales los números de serie hayan sido alterados, modificados o eliminados; visitas del servicio técnico para enseñarle a usar el Producto o visitas en las que se determine que no hay ningún problema con el Producto; corrección de los problemas de instalación (usted es el único responsable de cualquier estructura y soporte del Producto, incluidas las instalaciones de electricidad y plomería o demás instalaciones de conexión, de la correcta instalación en bases/pisos y de cualquier alteración, incluidos, entre otros, gabinetes, paredes, pisos, repisas, etc.); y el restablecimiento de disyuntores o fusibles.

**EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA ESTABLECE SUS RECURSOS EXCLUSIVOS CON RESPECTO AL PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA RECLAMACIÓN SEA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA O LA NEGLIGENCIA), O DE CUALQUIER OTRO MODO. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS POR LEY, YA SEA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, O DE CUALQUIER OTRO TIPO, TENDRÁN VIGENCIA ÚNICAMENTE POR EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA EXPRESA. EN NINGÚN CASO, EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CONSECUENTES, ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, POR "PÉRDIDAS COMERCIALES" Y/O DAÑOS PUNITIVOS, PÉRDIDAS O GASTOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, TIEMPO FUERA DEL TRABAJO, HOTELES Y/O COMIDAS EN RESTAURANTES, GASTOS DE REMODELACIÓN QUE SUPEREN LOS DAÑOS DIRECTOS, QUE DEFINITIVAMENTE HAYAN SIDO CAUSADOS DE MANERA EXCLUSIVA POR BOSCH O DE OTRO MODO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, Y ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES CON RESPECTO AL PLAZO DE VIGENCIA DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA; POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES PRECEDENTES NO SE APLIQUEN. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDEN CORRESPONDERLE OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO.**

Ningún intento de alterar, modificar o enmendar la presente garantía entrará en vigencia, a menos que fuera autorizado por escrito por un ejecutivo de BSH.

#### **Cómo obtener el servicio técnico de la garantía**

Para obtener el servicio técnico de la garantía de su Producto, debe comunicarse con el centro de servicio autorizado de Bosch más cercano.

BSH Home Appliances – 5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649

**1-800-944-2904**

**BOSCH**

9000415245 (1W090Z) 04 8907

5551 McFadden Ave. Huntington Beach, CA 92649 • 800-944-2904 •  
[www.boschappliances.com](http://www.boschappliances.com) • © BSH Home Appliances Corporation