

SEARS

Owner's Manual
Manual de Instrucciones
Manuel d'instructions




SEWING MACHINE
MAQUINA DE COSER
MACHINE À COUDRE

Model
Modelo
Modèle



385.18630

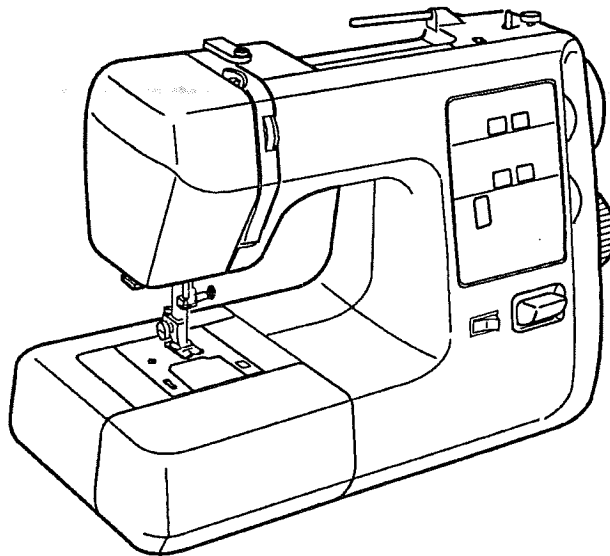

CAUTION:

Before using this sewing machine, read this manual and follow all Safety Rules and Operating Instructions.

- Safety Instructions
- Warranty
- Specifications
- Operation
- Care and Maintenance
- Troubleshooting

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

P/N 756800046

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Your sewing machine is designed and constructed only for HOUSEHOLD use.
Read all instructions before using this sewing machine.

DANGER — To reduce the risk of electric shock:

1. This sewing machine should never be left unattended when plugged in. Always unplug this sewing machine from the electric outlet immediately after using and before cleaning.
2. Always unplug before replacing a sewing machine bulb. Replace bulb with same type rated 15 Watts.
3. Do not reach for a sewing machine that has fallen into water. Unplug immediately.
4. Do not place or store this sewing machine where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop it into water or other liquid.

WARNING — To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Do not allow this sewing machine to be used as a toy. Close attention is necessary when this sewing machine is used by or near children.
2. Use this sewing machine only for its intended use as described in this owner's manual.
Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this owner's manual.
3. Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
Return this sewing machine to the nearest Sears store or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
4. Never operate this sewing machine with any air opening blocked. Keep ventilation openings of this sewing machine and foot controller free from accumulation of lint, dust and loose cloth.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not use outdoors.
7. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. To disconnect, turn all controls to the off ("○") position, then remove plug from outlet.
9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
10. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
11. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
12. Do not use bent needles.
13. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
14. Switch this sewing machine off ("○") when making any adjustment in the needle area, such as threading the needle, changing the needle, threading the bobbin or changing the presser foot, and the like.
15. Always unplug this sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other adjustments mentioned in this owner's manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using your sewing machine for the first few times, place a waste fabric under the presser foot and run the machine without thread for a few minutes. Wipe away any oil which may appear.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Su máquina de coser está diseñada y construida sólo para uso doméstico.

Lea todas las instrucciones antes de usar esta máquina de coser.

PELIGRO — Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. La máquina nunca se debe desatender cuando se ha conectado.
Siempre debe desconectarla de la toma eléctrica tan pronto termine de usarla y antes de limpiarla.
2. Siempre debe desconectarla antes de cambiar la bombilla.
Reemplazar la bombilla con una del mismo tipo de 15 voltios.
3. No debe recogerla si se ha caído al agua, desconéctela inmediatamente.
4. No coloque o guarde la máquina donde pueda caer o ser tirada dentro de una bañera o sumidero.
No colocar o dejar caer en agua u otro líquido.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o daño a las personas:

1. No permita que su máquina de coser sea usada como juguete. Preste mucha atención cuando la utilice cerca de niños.
2. Utilice esta máquina sólo para el uso que se le ha destinado como queda indicado en el manual.
Use solamente accesorios recomendados por el fabricante como los contenidos en este manual.
3. Nunca opere esta máquina si hay un cable o clavija dañada, si no funciona apropiadamente, si se ha caído o dañado, o si ha caído en agua. Devuelva la máquina al centro de servicio o punto de venta autorizado más cercano para examinar, reparar o realizar ajuste mecánico o eléctrico.
4. Nunca opere la máquina con cualquier salida de aire bloqueada. Mantenga las aberturas de ventilación de la máquina de coser y el pedal de control libre de acumulación de pelusa, polvo y residuos de tela.
5. Nunca deje caer o introduzca objetos en ninguna abertura de la máquina.
6. No la utilice en exteriores.
7. No opere donde se utilizan aerosoles o sitios de administración de oxígeno.
8. Para desconectar, coloque todos los controles en posición de apagado ("○"), luego retire el enchufe de la toma eléctrica.
9. No desconecte tirando del cable. Para desconectar, tire del enchufe, no del cable.
10. Mantenga los dedos fuera de las partes en movimiento. Se requiere especial cuidado alrededor de la aguja de la máquina de coser.
11. Siempre utilice la placa de aguja adecuada. La placa equivocada puede causar que se rompa la aguja.
12. No utilice agujas dobladas.
13. No jale o empuje la tela mientras cose. Esto puede desviar la aguja ocasionando que se rompa.
14. Apague la máquina cuando tenga que hacer cualquier ajuste en la área de la aguja, como enhebrar la aguja, cambiar la aguja, ensartar el carrete o cambiar el prensatelas.
15. Siempre desconecte la máquina de coser de la toma eléctrica cuando retire las cubiertas, al engrasar o cuando hace otros ajustes mencionados en el manual de instrucciones.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Cuando utilice por primera vez su máquina de coser, coloque una pieza de tela debajo del el prensatelas y haga funcionar la máquina sin hilo, durante unos pocos minutos. Es normal que aparezcan salpicaduras de aceite, límpielas y cosa normalmente.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Votre machine à coudre n'est conçue et construite que pour l'usage ménager.
Lisez toutes ces consignes avant d'utiliser cette machine à coudre.

DANGER — Comment réduire le risque de choc électrique:

1. Une machine ne devrait jamais être laissée sans surveillance lorsqu'elle est branchée. Débranchez cette machine de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisée et avant d'entreprendre son entretien.
2. Débranchez toujours la machine avant de changer l'ampoule. Remplacez l'ampoule par une ampoule identique de 15 watts.
3. N'essayez pas de rattraper une machine qui est tombée dans l'eau. Débranchez-la immédiatement.
4. Ne placez pas la machine à un endroit où elle risque de tomber ou d'être entraînée dans un bassin ou un évier. Ne placez pas la machine dans de l'eau ou tout autre liquide.

AVERTISSEMENT — Comment réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique, ou de blessure:

1. Cette machine n'est pas un jouet. Une attention particulière doit être apportée lors de l'utilisation de cette machine près ou par des enfants.
2. N'utilisez cette machine que pour l'usage prévu par le constructeur, et qui est décrit dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant, comme indiqué dans ce manuel.
3. N'utilisez jamais une machine dont le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle est tombée ou est endommagée, ou si elle est tombée à l'eau. Rappelez la machine au magasin Sears le plus proche pour une vérification, une réparation, un réglage électrique ou mécanique.
4. N'utilisez jamais une machine dont les ouvertures de ventilation sont obstruées. Maintenez les ouïes d'aération libre de toute accumulation de charpie, de poussière et de fibres de tissu.
5. Ne laissez tomber et n'introduisez aucun objet dans les ouvertures de la machine.
6. N'utilisez pas la machine en plein air.
7. Ne faites pas fonctionner la machine en présence de produits aérosols, ou d'oxygène.
8. Avant de débrancher la machine, placez tous les cotrôles à OFF (ou à \bigcirc), puis retirez la prise.
9. Ne débranchez pas la machine en tirant sur le cordon d'alimentation. Prenez la prise à la main, pas le cordon.
10. Éloignez les doigts des parties mobiles. Faites particulièrement attention autour de l'aiguille.
11. Utilisez toujours la plaque d'aiguille appropriée. Une mauvaise plaque peut provoquer la cassure de l'aiguille.
12. N'utilisez aucune aiguille tordue.
13. Ne tirez et ne poussez pas le tissu pendant la couture. Cela risque de fléchir et de casser l'aiguille.
14. Éteignez la machine chaque fois que vous effectuez des réglages dans la région de l'aiguille, tels que: enfiler l'aiguille, changer l'aiguille, enfiler la canette, changer le pied presseur, etc.
15. Débranchez systématiquement la machine lorsque vous enlevez les plaques, lubrifiez la machine ou lorsque vous effectuez les opérations d'entretien décrites dans ce manuel.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Les premières fois que vous utilisez votre machine, placez une chute de tissu sous le pied presseur et faites fonctionner la machine sans fil pendant quelques minutes. Essayez les traces d'huile qui pourraient se produire.

WARRANTY

FULL 25 YEAR WARRANTY ON DEFECT IN MATERIAL OR WORKMANSHIP

For 25 years from the date of purchase, Sears will, free of charge, repair defects in material or workmanship which appear in the internal mechanical part of the sewing machine.

FULL TWO YEAR WARRANTY ON ELECTRICAL EQUIPMENT OF SEWING MACHINE

For two years from the date of purchase, Sears will, free of charge, repair defects in material or workmanship which appear in the electrical and electronic equipment of the sewing machine, including motor, wiring, electronic components, switch and speed control.

FULL 90-DAY WARRANTY ON ALL PARTS AND MECHANICAL ADJUSTMENTS

For 90 days from the date of purchase, Sears will, free of charge, replace any parts and provide mechanical service necessary for proper operation of the sewing machine, except for normal maintenance. Warranty service is available by returning the sewing machine to the nearest Sears Service Center in the United States.

IF THIS MACHINE IS USED FOR COMMERCIAL OR RENTAL PURPOSES, THE ABOVE WARRANTY COVERAGES APPLY FOR ONLY 90 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL60179

GARANTIA

GARANTIA COMPLETA POR 25 AÑOS EN LA CABEZA DE LA MAQUINA DE COSER

Durante 25 años desde la fecha de la compra, Sears ofrece, libre de costo, reparar los defectos en material o de manufactura que puedan presentarse en los componentes mecánicos de la cabeza de la máquina de coser.

GARANTIA COMPLETA POR 2 AÑOS EN EQUIPO ELECTRICO DE LA MAQUINA DE COSER

Durante 2 años desde la fecha de la compra, Sears ofrece, libre de costo, reparar los defectos en material o de manufactura que puedan presentarse en el equipo eléctrico de la máquina de coser, incluyendo componentes eléctricos, motor, conexiones eléctricas, interruptor y control de velocidad.

GARANTIA COMPLETA POR 90 DIAS SOBRE TODAS LAS PARTES Y AJUSTES MECANICOS

Durante 90 días desde la fecha de la compra, Sears ofrece, libre de costo, reemplazar cualquiera parte y proveer el servicio mecanico necesario para la apropiada operación de la máquina de coser, excepto para mantenimiento normal. El servicio de garantía se puede obtener enviando la máquina de coser al centro/departamento de Servicios Sears mas cercano en los Estados Unidos.

SI ESTA MÁQUINA DE COSER SE UTILIZA PARA PROPÓSITOS COMERCIALES O DE ALQUILER, LA COBERTURA DE GARANTÍA CITADA MÁS ARRIBA ES VÁLIDA ÚNICAMENTE DURANTE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA

Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, pero usted puede tener también otros derechos los cuales varían de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

GARANTIE

GARANTIE TOTALE DE 25 ANS SUR LE MÉCANISME DE LA MACHINE

Pendant 25 ans, à partir de la date d'achat, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication qui apparaîtra dans le mécanisme de votre machine.

GARANTIE TOTALE DE DEUX ANS SUR L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Pendant deux ans, à partir de la date d'achat, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication qui apparaîtra dans le moteur, le fil, l'interrupteur ou la commande de vitesse de marche, dans les circuits électriques ou électroniques.

GARANTIE TOTALE DE 90 JOURS SUR TOUTES LES PIÈCES ET LA MISE AU POINT DU MÉCANISME

Pendant 90 jours, à partir de la date d'achat, Sears effectuera gratuitement tout remplacement de pièce et réglage nécessaires au bon fonctionnement de la machine; l'entretien ordinaire étant à la charge de l'utilisateur. Pour bénéficier des avantages qu'offre la garantie ci-dessus, adressez-vous à votre magasin habituel ou au service après-vente Sears, Partout aux États-Unis.

SI CETTE MACHINE À COUDRE SERT À DES FINS COMMERCIALES OU DE LOCATION, LA GARANTIE CI-DESSUS SE LIMITE À 90 JOURS A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT.

Cette garantie vous donne des droits légaux précis, et éventuellement d'autres droits, ceux-ci pouvant varier d'un état à une autre.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

Machine Specifications

Item	Specification
Sewing speed (Maximum):	Over 730/830 r.p.m.
Stitch length:	4 mm (Maximum)
Stitch width:	6.5 mm (Maximum)
Stitch package (Stitch functions):	53
(Built-in stitches):	30
Buttonhole:	1 step built-in buttonhole
Machine dimensions:	W 422 mm (16.6") x D 172 mm (6.8") x H 297 mm (11.7")
Weight (Net):	8.5kg (18.5 lbs)

Especificaciones de la máquina

Artículo	Especificación
Velocidad de costura (Máxima):	Más de 730/830 r.p.m.
Longitud de puntada:	4 mm (Máxima)
Ancho de puntada:	6.5 mm (Máxima)
Número de puntadas (Funcionamiento de puntadas):	53
(Integradas):	30
Ojales:	Función de ojal incorporado de 1 pasos
Dimensiones de la máquina:	422 mm (16.6") de ancho x 172 mm (6.8") de profundidad x 297 mm (11.7") de altura
Peso:	8.5kg (18.5 lbs)

Caractéristiques de la machine

Description	Caractéristiques
Vitesse de couture (Maximum):	730/830 points-minute
Longueur du point:	4 mm (Maximum)
Largeur du point:	6.5 mm (Maximum)
Ensemble de points (points de couture):	53
(points intégrés):	30
Boutonniere:	Boutonnière intégrée en 1 étapes
Dimensions de la machine:	Largeur: 422 mm (16.6") x Profondeur: 172 mm (6.8") x Hauteur: 297 mm (11.7")
Poids de la machine:	8.5kg (18.5 lb)

TABLE OF CONTENTS

SECTION I. NAME OF PARTS

Portable Case or Cabinet	2
Names of Parts	2
Available Accessories and Attachments	4

SECTION II. GETTING READY TO SEW

Connecting Machine to Power Supply	6
For Your Safety	6
Operating Instructions	6
Controlling Sewing Speed	6
Pressure Adjusting Lever	8
Presser Foot Lifter	8
Thread Cutter	8
Accessory Box	8
Extension Table	8
Set the speed range switch	10
Changing Needle	10
To Remove and Attach the Foot Holder	10
Changing Presser Feet	12
Presser Foot Types	12
• A: Zigzag foot	12
• H: Straight stitch foot	12
• B: Buttonhole foot	12
• E: Zipper foot	12
• F: Satin stitch foot	14
• G: Blind hem stitch foot	14
• C: Overedge foot	14
• R: Automatic buttonhole foot	14
• Quilter	14
Selecting Needle and Thread	16
Bobbin Winding	20-24
• Removing the hook cover plate	20
• Horizontal spool pin	20
• Additional spool pin	20
• Bobbin winding	22
• Inserting the bobbin	24
Threading the machine	26
• Threading the machine	26
• Drawing up bobbin thread	26
Adjust the Needle Thread Tension for Straight Stitch	28
• Correct tension	28
• Tension is too tight	28
• Tension is too loose	28
Adjust the Needle Thread Tension for Zigzag Stitch	30
• Correct tension	30
• Tension is too tight	30
• Tension is too loose	30
Stitch Selector	32
Stitch Width Control	34
Stitch Length Control	34
Adjusting Stretch Stitch Balance	36
Reverse Stitch Control	36
SECTION III. STRAIGHT STITCH SEWING	
Straight Stitch	38
• Starting to sew	38
• Finishing sewing	38
Use the Seam Guides	38
Turn a Square Corner	38
Use the Quilter Guide	38
Topstitching	40
Quilting	40
Zipper Sewing	42 - 44

III. Straight stitch sewing (continued)

• To snap on the zipper foot	42
• Fabric preparation	42
• To sew	42
To Drop or Raise the Feed Dogs	46
Darning	46

SECTION IV. ZIGZAG STITCHES

Basic Zigzag	48
Satin Stitch	48
Monogramming	50
Applique	50
Bar Tacking	52
Embroidery	52
Button Sewing	54
Overcasting Stitch	54

SECTION V. UTILITY STITCHES AND DECORATIVE STITCHES

Blind Hem Stitch	56
• To sew	56
• Changing needle position	56
Lace Work	58
Multiple Zigzag Stitch	58
Shell Stitch	60
Box Stitch	60
Fagoting Stitch	62
Two-point Shell Stitch	62
Two-point Box Stitch	62
Overedge Stitch	64
Decorative Stitch of Geometric Patterns	64

SECTION VI. STRETCH STITCHES

Straight Stretch	66
Rick-rack Stretch	66
Overcast Stretch Stitching	68
• To sew	68
Smocking	68
Serging	70
Elastic Stretch Stitch	70
Stretch Patching	70
Herring Bone Stretch	72
Decorative Stretch Patterns	72

SECTION VII. BUTTONHOLE AND TWIN NEEDLE STITCHES

Auto Buttonhole	74-78
• Preparation for sewing	74
• To sew	74
How to Adjust Buttonhole Stitch Balance	78
• Corded buttonhole	80
Manual Buttonhole	82
• Manual buttonhole	82
Automatic Buttonhole (Optional item)	84-90
• Buttonhole style and size	84
• To sew	86
• To adjust stitch density	90
Twin Needle Stitches	92

SECTION VIII. CARE OF YOUR MACHINE

Replacing the Light Bulb	94
Cleaning the Bobbin Holder	94
Cleaning the Hook Race and Feed Dogs	96
Oiling the Machine	96
Troubleshooting	98

INDICE

SECCION I. NOMBRE DE LAS PARTES

Gabinete o estuche portátil	3
Nombre de las partes	3
Accesorios y refacciones disponibles	5

SECCION II. PREPARACION DE LA MAQUINA

PARA COSER

Conexión de la máquina a la red eléctrica	7
Para su seguridad	7
Instrucciones para la operación	7
Control de la velocidad de costura	7
Ajuste de la presión del prensatelas	9
Palanca de elevación del prensatelas	9
Cortahilos	9
Ampliación móvil de la superficie de costura	9
Estuche de accesorios	9
Ajuste el interruptor de marchas de velocidad	11
Cambio de aguja	11
Cómo quitar/poner el enmangue del prensatelas	11
Cómo quitar/poner el prensatelas	13
Tipos de prensatelas	13
• A: Prensatelas para zig-zag	13
• H: Prensatelas para puntada recta	13
• B: Prensatelas para ojales	13
• E: Prensatelas para cremalleras	13
• F: Prensatelas para puntada decorativa	15
• G: Prensatelas para puntada invisible	15
• C: Prensatelas para punto por encima	15
• R: Prensatelas para ojal automático	15
• Guía de acolchado	15
Selección de aguja e hilo	17
Bobinado de la canilla	21-25
• Cómo sacar la canilla	21
• Portacarretes horizontal	21
• Portacarretes adicional	21
• Bobinado de la canilla	23
• Colocación de la canilla en el portacanillas	25
Enhebrado del hilo de la aguja	27
• Enhebrado del hilo de la aguja	27
• Extracción del hilo de la canilla	27
Ajuste de la tensión del hilo superior para puntada recta	29
• Tensión correcta	29
• El hilo está demasiado tenso	29
• El hilo está demasiado flojo	29
Ajuste de la tensión de hilo superior para puntada zig-zag	31
• Tensión correcta	31
• El hilo está demasiado tenso	31
• El hilo está demasiado flojo	31
Selector de puntada	33
Control de la anchura de puntada	35
Control de la longitud de puntada	35
Equilibrio de los patrones distorsionados	37
Control de puntada invertida	37

SECCION III. COSTURA DE PUNTADA RECTA

Puntada recta	39
• Para empezar a coser	39
• Para terminar la costura	39
Uso de las guías de costura	39
Para girar en esquinas de ángulo recto	39
Uso de las guías del acolchador	39
Costura a la vista	41
Acolchado	41
Costura de cremalleras	43-45

SECCION III. COSTURA DE PUNTADA RECTA

(continuación)

• Como colocar el pie para cremalleras	43
• Preparación de la tela	43
• Para coser	43
Cómo subir/bajar los dientes del transporte	47
Zurcido	47

SECCION IV. PUNTADAS DE ZIG-ZAG

Puntada de zig-zag	49
Puntada en satín	49
Monogramas	51
Aplicaciones	51
Puntada de refuerzo	53
Bordado	53
Cosido de botones	55
Puntada de sobrehilado o remate	55

SECCION V. PUNTADAS UTILES Y PUNTADAS

DECORATIVAS

Dobladillo invisible	57
• Para coser	57
• Cómo cambiar la posición de la aguja	57
Trabajos con lazos	59
Puntada de múltiple zig-zag	59
Puntada en forma de concha	61
Puntada de caja	61
Puntada para deshilachados	63
Puntada de concha de dos puntos	63
Puntada de caja de dos puntos	63
Puntada para rebordados	65
Puntadas decorativas de diseños geométricos	65

SECCION VI. PUNTADAS ELASTICAS

Extensión recta	67
Extensión de "Rick-rack" (zig-zag)	67
Puntada elástica de remate o sobrehilado	69
• Para coser	69
Fruncidos	69
Puntada de dobladillo	71
Puntada elástica de extensión	71
Remiendos elásticos	71
Puntada de espiga elástica	73
Diseños decorativos elásticos	73

SECCION VII. OJALES Y PUNTADAS CON DOBLE

AGUJA

Ojal automatico	75 - 79
• Preparación para coser	75
• Para coser	75
Cómo equilibrar las puntadas de los ojales	79
• Costura de ojales concordón	81
Ojal manual	83
• Ojal manual	83
Ojal automático (Artículo opcional)	85 - 91
• Estilo y tamaño del ojal	85
• Para coser	87
• Para ajustar la densidad de las puntadas	91
Puntadas de doble aguja (Artículos de opcional)	93

SECCION VIII. MANTENIMIENTO DEL LA MAQUINA

Cambiando la bombilla	95
Limpiando el portacanillas	95
Limpeza del garfío y los dientes del transporte	97
Engrasando la máquina	97
Soluciones de problemas de funcionamiento	99


TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I. IDENTIFICATION DES PIÈCES DE LA MACHINE		PARTIE III. COUTURE AU LE POINT DROIT (suite)	
Mallette de transport ou meuble	3	La couture des fermetures à glissière	43-45
Identification des pièces	3	• Pour fixer le pied à fermeture à glissière	43
Accessoires disponibles	5	• Préparation du tissu	43
PARTIE II. PRÉPAREZ-VOUS A COUDRE		• La couture	43
Branchez la machine	7	Comment monter et descendre les griffes	
Consignes de sécurité	7	d'entraînement	47
Consignes d'utilisation	7	Reprisage	47
Contrôlez la vitesse de couture	7	PARTIE IV. POINTS ZIG-ZAG	
Levier de réglage de la pression	9	Zig-zag simple	49
Levier de relevage du pied presseur	9	Point lancé	49
Coupe-fil	9	Monogrammes	51
Rallonge de plateau	9	Appliques	51
Boîte à accessoires	9	Brides de renfort	53
Réglage de l'interrupteur de gamme de vitesse	11	Broderie	53
Changer l'aiguille	11	Pose des boutons	55
Retrait et installation du support de pied	11	Surfilage	55
Retrait et fixation du pied presseur	11	PARTIE V. POINTS UTILITAIRES ET DÉCORATIFS	
Différents pieds presseurs	13	Ourlet invisible	57
• A: Pied zig-zag	13	• La couture	57
• H: Pied à point droit	13	• Changer la position de l'aiguille	57
• B: Pied à boutonnères	13	Dentelle	59
• E: Pied à fermeture à glissière	13	Point zig-zag multiple	59
• F: Pied à point lancé	15	Point coquille	61
• G: Pied à point d'ourlet invisible	15	Point de créneau	61
• C: Pied à surjeter	15	Couture ajourée	63
• R: Pied à boutonnière automatique	15	Point coquille en deux temps	63
• Guide à matelasser	15	Point de créneau en deux temps	63
Choix de l'aiguille et du fil	18	Point de bordure	65
Remplir la canette	21-25	Points décoratifs géométriques	65
• Retrait de la canette	21	PARTIE VI. POINTS EXTENSIBLES	
• Porte-bobine horizontale	21	Point droit extensible	67
• Porte-bobine supplémentaire	21	Croquet extensible	67
• Remplissage de la canette	23	Surfilage extensible	69
• Insertion de la canette	25	• Pour coudre	69
Enfilage de la machine	27	Point d'épines	69
• Enfilage de la machine	27	Point de surjet	71
• Comment faire monter le fil de la canette	27	Point extensible pour la fixation des élastiques	71
Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point		Point à rapiécer extensible	71
droit	29	Point d'épine extensible	73
• Tension correcte	29	Motifs décoratifs extensibles	73
• Si la tension est trop élevée	29	PARTIE VII. BOUTONNIÈRE ET AIGUILLES JUMELÉES	
• Si la tension est trop faible	29	Boutonnière automatique	75-79
Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point		• Préparation à la couture	75
zig-zag	31	• Pour coudre	75
• Tension correcte	31	Comment équilibrer les point pour les boutonnères	79
• Si la tension est trop élevée	31	• Boutonnères rebrodées	81
• Si la tension est trop faible	31	Boutonnière	83
Sélecteur de point	33	Boutonnière automatique (en option)	85-91
Réglage de la largeur du point	35	• Styles et dimensions des boutonnères	85
Réglage de la longueur du point	35	• Pour coudre	87
Pour corriger un motif déformé	37	• Réglage de la densité du point	91
Bouton de marche arrière	37	Aiguilles jumelées (en option)	93
PARTIE III. COUTURE AU LE POINT DROIT		PARTIE VIII. ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE	
Point droit	39	Remplacement de l'ampoule	95
• Commencer une couture	39	Nettoyage du porte-canette	95
• A la fin d'une couture	39	Nettoyage de la piste du crochet et des griffes	
Utilisation des guides de couture	39	d'entraînement	97
Méthode de couture d'un angle droit	39	Lubrification de la machine	97
Utilisation des lignes de guidage	39	En cas de problème	100
Surpiqûre	41		
Matelassage	41		

SECTION I. NAMES OF PARTS


Portable Case or Cabinet

A full line of sewing machine cabinets and carrying cases is available through the RSOS catalog at your nearest Sears retail store.

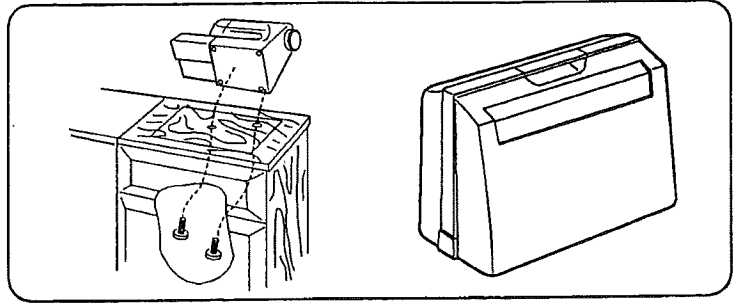

Names of Parts

- ① Reverse stitch control
- ② Sewing guide display
- ③ Stitch selector
- ④ Stitch length setting display
- ⑤ Stitch width setting display
- ⑥ Stitch length control
- ⑦ Stitch width control
- ⑧ Bobbin winder spindle
- ⑨ Spool pin
- ⑩ Upper thread guide
- ⑪ Thread take-up lever
- ⑫ Thread tension dial
- ⑬ Face cover
- ⑭ Thread cutter
- ⑮ Needle plate
- ⑯ Hook cover plate
- ⑰ Hook cover plate release button
- ⑱ Extension table (Accessory box)
- ⑲ Carrying handle
- ⑳ Handwheel
- ㉑ Buttonhole pitch balance adjusting lever
- ㉒ Feed balancing dial
- ㉓ Power switch
- ㉔ Machine socket
- ㉕ Nomenclature plate
- ㉖ Drop feed lever
- ㉗ Free-arm
- ㉘ Presser foot lifter
- ㉙ Thumb screw
- ㉚ Presser foot
- ㉛ Needle clamp screw
- ㉜ Snap-on button
- ㉝ Foot control
- ㉞ Buttonhole lever
- ㉟ Speed range switch

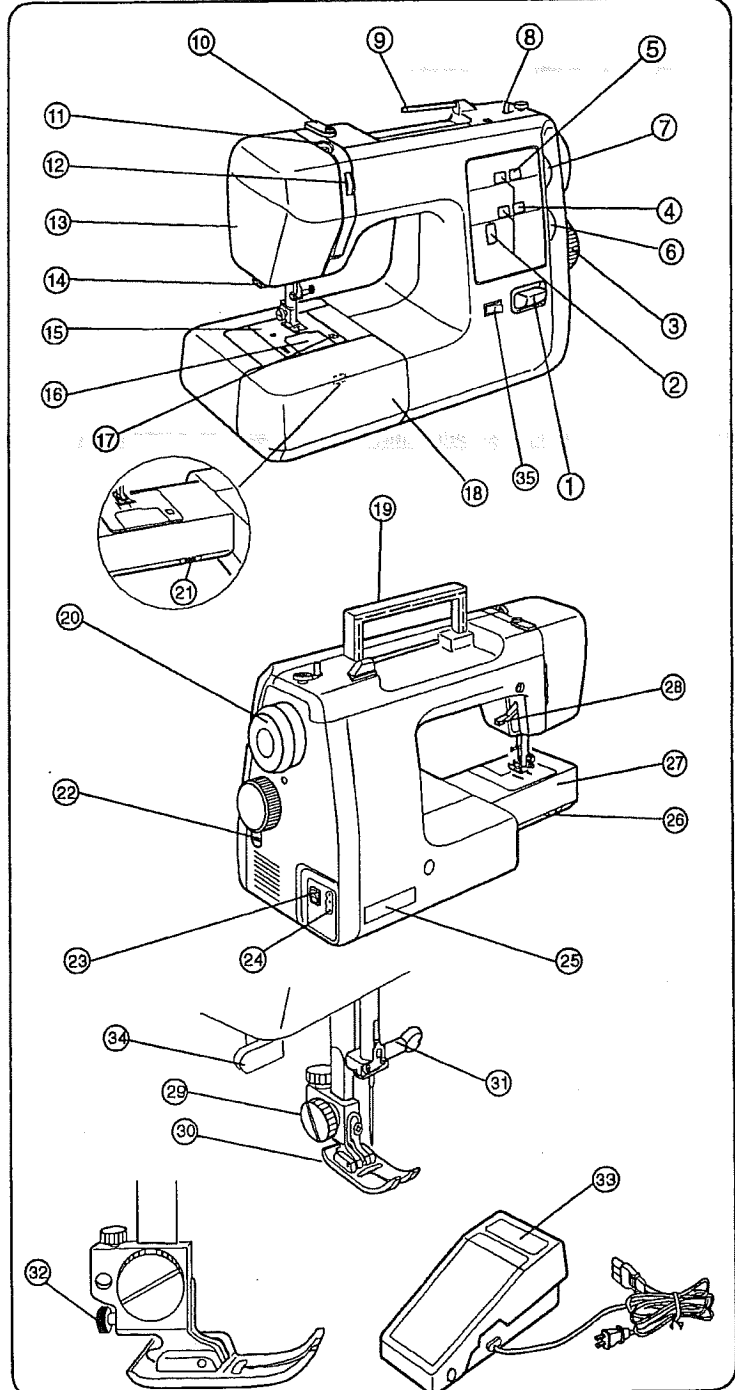

SECCION I. NOMBRE DE LAS PARTES

Gabinete o estuche portátil

Usted encontrará una línea completa de gabinetes y estuches portátiles para su máquina de coser in el catálogo RSOS que está a al venta en las tiendas Sears.

Nombre de las partes

- ① Control de puntada reversa
- ② Pantalla de guía de costura
- ③ Selector de puntada
- ④ Pantalla de ajuste de la longitud de puntada
- ⑤ Pantalla de ajuste de la anchura de puntada
- ⑥ Control de la longitud de puntada
- ⑦ Control de la anchura de puntada
- ⑧ Eje del devanador de canillas
- ⑨ Portacarretes
- ⑩ Guíahilos superior
- ⑪ Tirahilos
- ⑫ Ajuste de tensión del hilo superior
- ⑬ Cubierta frontal
- ⑭ Cortahilos
- ⑮ Placa de aguja
- ⑯ Tapa de acceso a canilla
- ⑰ Pulsador de apertura de la tapa de acceso a canilla
- ⑱ Estuche de accesorios (Ampliación móvil de la superficie de costura)
- ⑲ Asa de transporte
- ⑳ Volante
- ㉑ Palanca ajustadora de densidad de ojales
- ㉒ Eje equilibrador de puntada
- ㉓ Interruptor de corriente
- ㉔ Enchufe de la máquina
- ㉕ Placa de identificación
- ㉖ Palanca de mando para los dientes del transporte
- ㉗ Brazo libre
- ㉘ Palanca de elevación del prensatelas
- ㉙ Tornillo del enmangue
- ㉚ Prensatelas
- ㉛ Tornillo de sujeción de la aguja
- ㉜ Botón de fijación de prensatelas
- ㉝ Pedal de control
- ㉞ Palanca de ojales
- ㉟ Ajuste el interruptor de marchas de velocidad

PARTIE I. IDENTIFICATION DES PIÈCES DE LA MACHINE

Mallette de transport et meuble

Vous trouverez dans les magasins Sears, ainsi que dans notre catalogue RSOS une gamme complète de meubles et de mallettes de transport pour les machines à coudre.

Identification des pièces

- ① Bouton de marche arrière
- ② Fenêtre du selecteur des points
- ③ Sélecteur de point
- ④ Fenêtre de réglage de la longueur du point
- ⑤ Fenêtre de réglage de la largeur du point
- ⑥ Réglage de la longueur du point
- ⑦ Réglage de la largeur du point
- ⑧ Enrouleur de la canette
- ⑨ Porte-bobine
- ⑩ Guide du fil supérieur
- ⑪ Releveur tendeur du fil
- ⑫ Molette de réglage de la tension du fil
- ⑬ Couvercle frontal
- ⑭ Coupe-fil
- ⑮ Plaque d'aiguille
- ⑯ Couvercle de navette
- ⑰ Bouton de dégagement du couvercle de navette
- ⑱ Rallonge de plateau (Boîte à accessoires)
- ⑲ Poignée de transport
- ⑳ Volant à main
- ㉑ Levier de réglage de l'équilibragedela boutonnière
- ㉒ Bouton d'équilibrage
- ㉓ Interrupteur secteur
- ㉔ Prise de la machine
- ㉕ Plaque signalétique
- ㉖ Levier de griffes d'entraînement
- ㉗ Bras libre
- ㉘ Levier de relevage du pied presseur
- ㉙ Vis de blocage
- ㉚ Pied presseur
- ㉛ Vis de fixation de l'aiguille
- ㉜ Bouton de décrochage
- ㉝ Pédale de contrôle
- ㉞ Levier pour les boutonnières
- ㉟ Réglage de l'interrupteur de gamme de vitesse

Available Accessories and Attachments

All parts listed may be ordered from any Sears store or service center.

WHEN ORDERING REPAIR PARTS, ALWAYS GIVE THE FOLLOWING INFORMATION:

1. PART NUMBER
2. PART DESCRIPTION
3. MODEL NUMBER
4. NAME OF ITEM (SEWING MACHINE)


If the parts you need are not stocked locally, your order will be electronically transmitted to a Sears Repair Parts Distribution Center for expedited handling.

For the repair or replacement parts you need delivered directly to your home.

Call 7 am - 7 pm, 7 days a week.
1-800-366-PART (1-800-366-7278)

Ref. No.	Part No.	Description
1	*102869107	10 x Bobbin
2	102403202	Spool pin felt
3	650807008	Assorted needle set
	*993001100	5 x No. 11 stretch fabric needle (BLUE)
	*993011100	5 x No. 11 needle (ORANGE)
	*993011400	5 x No. 14 needle (RED)
	*993011600	5 x No. 16 needle (PURPLE)
	*993011800	5 x No. 18 needle (GREEN)
4	*826815000	Twin needle
5	625031500	Additional spool pin
6	823801015	H: Straight stitch foot
7	685502019	A: Zigzag foot
8	822804118	F: Satin stitch foot
9	829801002	E: Zipper foot
10	829801016	B: Buttonhole foot
11	822801001	C: Overedge foot
12	820817015	G: Blind hem foot
13	753801004	R: Automatic buttonhole foot
14	802422002	Quilter
15	*784805004	Needle threader
16	000009803	Light bulb
17	647808009	Seam ripper/Buttonhole opener
18	820832005	Large screwdriver
19	*741814003	Oil
20	802424004	Lint brush
21	822020503	Large spool holder
22	822019509	Small spool holder
23	*213502003	Buttonhole guide plate
24	*213501116	Buttonhole base plate
25	*213504005	Template (Round end, small)
	*213505006	Template (Round end, large)
	*213506007	Template (Keyhole)
26	*213503015	Buttonhole foot
27	*200002008	Piping foot
28	*200003009	Gathering foot
29	*200005001	Pin-tuck foot
30	*200013105	Hemmer foot (2mm)
31	*214872011	Walking foot
32	*941620000	Ruffler
33	200262101	Needle threader

* These items are not furnished with the machine, but may be ordered per instructions above.

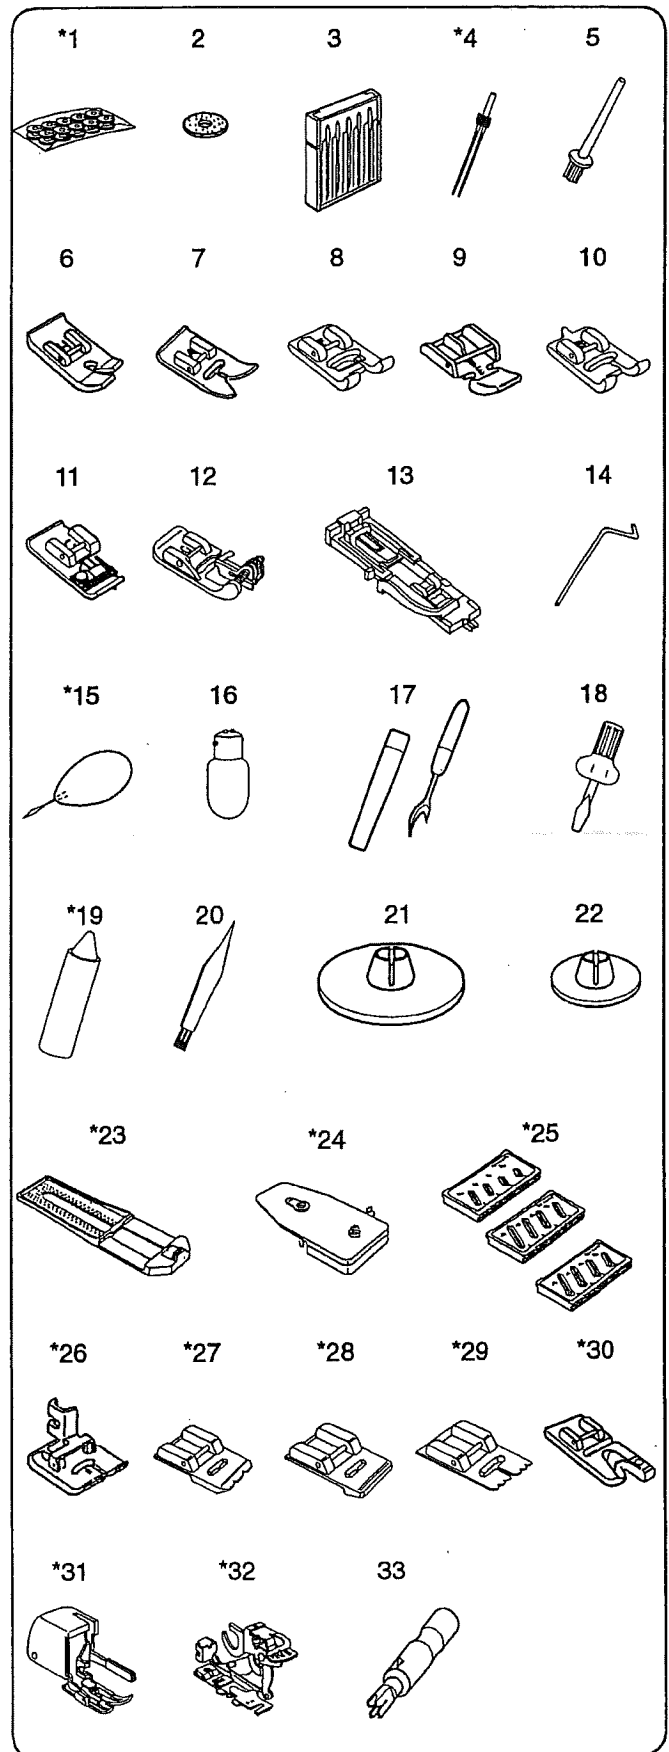

Accesorios y refacciones disponibles

Todas las partes listadas se pueden ordenar de cualquier tienda de Sears o centro de servicio de Sears.

CUANDO ORDENE REPUESTOS, SIEMPRE PRORORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACION:

1. NUMERO DE PARTE
2. DESCRIPCION DE LA PARTE
3. NUMERO DEL MODELO
4. NOMBRE DEL ARTICULO (MAQUINA DE COSER)

Si las partes que necesita no se consiguen localmente, su orden será electrónicamente transmitida al Centro de Distribución de Repuestos Sears para su envío inmediato.

Para ordenar piezas con entrega a su domicilio en EEUU.

Llame por teléfono entre 7 AM - 7 PM, 7 días a la semana.

1-800-659-7084.

Referencia	Número de la parte	Descripción
1	*102869107	10 x canillas
2	102403202	Filtro para portacarretes
3	650807008	Juego de agujas
	*993001100	5 x Aguja No.1 1 de tela elástica (AZUL)
	*993011100	5 x Aguja No. 11 (NARANJA)
	*993011400	5 x Aguja No. 14 (ROJA)
	*993011600	5 x Aguja No.16 (PURPURA)
	*993011800	5 x Aguja No.18 (VERDE)
4	*826815000	Aguja doble
5	625031500	Portacarretes adicional
6	823801015	H: Pie para puntada recta
7	685502019	A: Prensateles para zig-zag
8	822804118	F: Prensateles para puntada decorativa
9	829801002	E: Prensateles para cremalleras
10	820801016	B: Prensateles de ojales
11	822801001	C: Prensateles para coser a punto por encima
12	820817015	G: Prensateles de puntada de dobladillo invisible
13	753801004	R: Prensateles de ojal automático
14	802422002	Acolchador
15	*784805004	Enhebrador de aguja
16	000009803	Bombilla
17	647808009	Cortado r/Abreojales
18	820832005	Destomillador grande
19	*741814003	Aceite
20	802424004	Cepillo de limpieza
21	822020503	Tapa-carretes grande
22	822019509	Tapa-carretes pequeño
23	*213502003	Placa guía de ojal
24	*213501116	Placa base de ojal
25	*213504005	Plantilla (Camisería redonda, pequeña)
	*213505006	Plantilla (Camisería redonda, grande)
	*213506007	Plantilla (Sastrería)
26	*213503015	Pie para ojal
27	*200002008	Pie para entubar
28	*200003009	Pie recogedor
29	*200005001	Pie para alforzas
30	*200013104	Pie para dobladillo (2 mm)
31	*214872011	Pie de doble arrastre
32	*941620000	Pie para fruncidos
33	200262101	Enhebrador de aguja

* Estos artículos no se proveen con la máquina, pero pueden ser ordenados con las instrucciones arriba descritas.

Accessoires disponibles

Toutes ces pièces peuvent être commandées dans un magasin ou un centre de réparation Sears.

JOIGNEZ TOUJOURS À VOTRE COMMANDE LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS:

1. LE NUMÉRO DE LA PIÈCE
2. LA DÉSIGNATION DE LA PIÈCE
3. LE NUMÉRO DU MODÈLE
4. LE NOM DE L'ARTICLE (MACHINE À COUDRE)

Si les pièces ne sont pas disponibles sur place, votre commande sera transmise électroniquement à notre dépôt central des pièces de rechange.

N° de réf.	N° de pièce	Désignation
1	*102869107	10 x canettes
2	102403202	Feutre de porte-bobine
3	650807008	Jeu d'aiguilles
	*993001100	5 x aiguille n°11 pour tissu extensible - BLEUE
	*993011100	5 x aiguille n°11 - ORANGE
	*993011400	5 x aiguille n°14 - ROUGE
	*993011600	5 x aiguille n°16 - VIOLET
	*993011800	5 x aiguille n°18 - VERTE
4	*826815000	Aiguilles jumelées
5	625031500	Porte-bobine supplémentaire
6	823801015	H: Pied à point droit
7	685502019	A: Pied zig-zag
8	822804118	F: Pied à point lancé
9	829801002	E: Pied à fermeture à glissière
10	820801016	B: Pied à boutonnières
11	822801001	C: Pied à surjeter
12	820817015	G: Pied à points d'ourlet invisible
13	753801004	R: Pied à boutonnière automatique
14	802422002	Guide à matelasser
15	*784805004	Enfile-aiguille
16	000009803	Ampoule d'éclairage
17	647808009	Découd -vite/Ouvre boutonnière
18	820832005	Gros toumevis
19	*741814003	Huile
20	802424004	Brosse a peluches
21	822020503	Grande rondelle de blocage de bobine
22	822019509	Petite rondelle de blocage de bobine
23	*213502003	Plaque-guide pour boutonnière
24	*213501116	Plaque support pour boutonnière
25	*213504005	Gabarit (Petite boutonnière à bouts arrondis)
	*213505006	Gabarit (Grande boutonnière à bouts arrondis)
	*213506007	Gabarit (Boutonnière tailleur)
26	*213503015	Pied à boutonnière automatique
27	*200002008	Pied ganséur
28	*200003009	Pied fronceur
29	*200005001	Pied pour fauilage
30	*200013104	Pied ourleur
31	*214872011	Pied niveleur
32	*941620000	Pied plisseur-fronceur
33	200262101	Enfile-aiguille

*Ces pièces ne sont pas fournies avec la machine, mais peuvent être commandées comme indiqué en haut de page.

SECTION II. GETTING READY TO SEW

Connecting Machine to Power Supply


- | | |
|---------------------|------------------|
| ① Power supply plug | ② Power switch |
| ③ Outlet | ④ Machine socket |
| ⑤ Machine-plug | ⑥ Light bulb |

Before connecting the power cord, make sure the voltage and frequency shown on the machine conform to your electrical power.

1. Turn off the power switch ②.
2. Insert the machine plug ⑤ into the machine socket ④.
3. Insert the power supply plug ① into the outlet ③.
4. Turn the power switch ② to turn on the power and sewing light ⑥.

For Your Safety

- * While in operation, always keep your eyes on the sewing area. Do not touch any moving parts such as the thread take-up lever, handwheel or needle.
- * Always turn off the power switch and unplug from the power supply:
 - When leaving the machine unattended.
 - When attaching or removing any parts.
 - When cleaning the machine.
- * Do not place anything on the foot control, when not sewing.

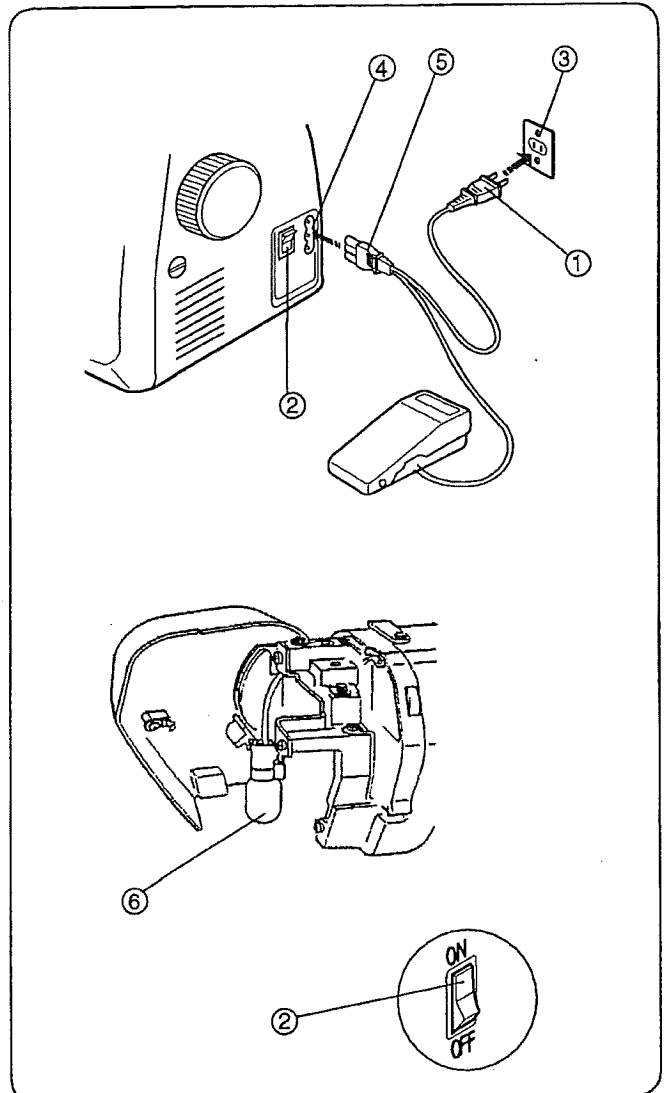



Operating Instructions:

"For appliances with a polarized plug (one blade wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the power outlet. Do not modify the plug in any way."
"Foot Controller Model YC-482J-1 is used with Sewing Machine Model 385.18630 XXX."

XXX - represents numbers 000 through 999.

Controlling Sewing Speed

Sewing speed can be varied by the foot control. The harder you press on the foot control, the faster the machine runs.

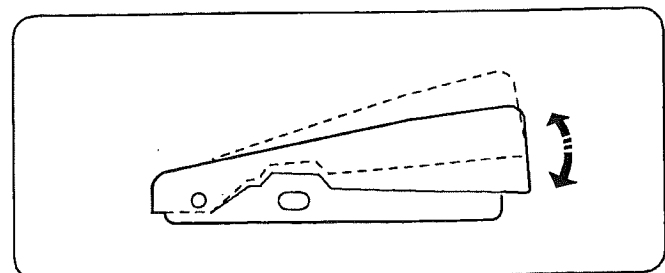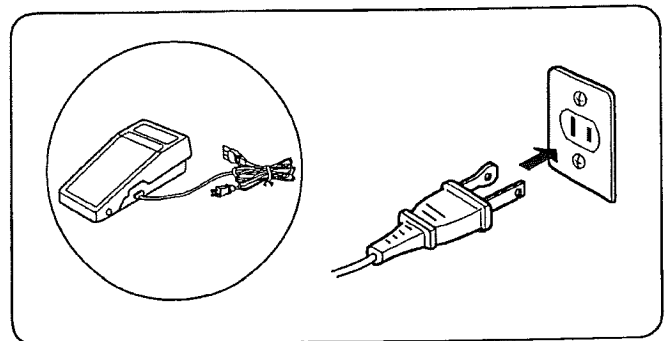

SECCION II. PREPARACION DE LA MAQUINA PARA COSER

Conexión de la máquina a la red eléctrica

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ① Clavija de toma de corriente | ② Interruptor de corriente |
| ③ Red eléctrica | ④ Enchufe de la máquina |
| ⑤ Clavija de la máquina | ⑥ Bombilla |

Antes de enchufar el cable de conexión a la red de corriente asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la máquina, mostrados en la placa de identificación, coincidan con los de la red de suministro en su hogar.

1. Desconecte el interruptor de corriente ②.
2. Introduzca la clavija de la máquina ⑤ en el enchufe de la máquina ④.
3. Introduzca la clavija de toma de corriente ① a la red ③.
4. Oprima el interruptor de corriente ② para encender la máquina y la bombilla ⑥.

Para su seguridad

- * Cuando cosa, no pierda de vista el área de costura.
No toque ninguna pieza en movimiento tal como tirahilos, volante o aguja.
- * Apague siempre la máquina con el interruptor de corriente y desenchufe la clavija de toma de corriente cuando:
 - Deje la máquina desatendida.
 - Vaya a poner o quitar alguna pieza.
 - Limpie la máquina.
- * No ponga nada encima del pedal de control excepto cuando lo esté utilizando.

Instrucciones para la operación:

"Para aparatos con clavija polarizada (una pieza del enchufe más ancha que la otra).

A fin de evitar el riesgo de descargas eléctricas, esta clavija está diseñada de forma que sólo puede introducirse en un sentido dentro de una toma de corriente polarizada. Si no encaja completamente en la toma de corriente, invierta la clavija. Si tampoco encaja de esta forma póngase en contacto con un electricista cualificado para que le instale una toma de corriente apropiada. No intente modificar la clavija de ninguna forma."

"Con esta máquina de coser Modelo 385.18630XXX deberá usarse el pedal de control Modelo YC-482J-1." XXX - representa los números 000 a 999.

Control de la velocidad de costura

El pedal de control sirve para regular la velocidad de la costura. La velocidad se regula pulsando el pedal de control con la planta del pie, a más presión, más velocidad.

PARTIE II. PRÉPAREZ-VOUS À COUDRE

Branchez la machine au secteur

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ① Prise électrique | ② Interrupteur secteur |
| ③ Prise de courant | ④ Prise de la machine |
| ⑤ Fiche de raccord électrique | ⑥ Ampoule d'éclairage |

Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la machine sont conformes à votre installation électrique.

1. Tout d'abord, éteignez la machine (Basculez l'interrupteur secteur ② à OFF).
2. Ensuite, branchez la fiche de raccord électrique ⑤ sur la prise de la machine ④.
3. Connectez la prise électrique ① à la prise de courant ③.
4. Appuyez sur l'interrupteur secteur ② pour mettre la machine sous tension et allumer l'ampoule d'éclairage ⑥.

Consignes de sécurité

- * Pendant la couture, gardez toujours les yeux sur la couture en cours et ne touchez aucune des parties mobiles, telles que le levier releveur-tendeur du fil, le volant à main et l'aiguille.
- * Eteignez et débranchez systématiquement la machine du secteur
 - lorsque vous laissez la machine sans surveillance;
 - lorsque vous fixez ou retirez des parties détachables.
 - lorsque vous nettoyez la machine.
- * Ne placez rien sur la pédale de contrôle, sauf pendant l'utilisation.

Consignes d'utilisation:

"Pour les appareils ayant une prise polarisée (une lame plus large que l'autre):

Afin de réduire les risques de choc électrique, cette prise de branchement est conçue pour s'adapter à la prise électrique murale dans un seul sens. Si elle ne rentre pas complètement dans la prise, retournez-la. Si elle ne se branche toujours pas, faites appel à un électricien qualifié qui installera une prise appropriée. N'essayez pas de modifier la prise."

"La pédale de contrôle modèle YC-482J-1 s'utilise avec la machine modèle 385.18630XXX."

XXX Représente les nombres de 000 à 999.

Contrôlez la vitesse de couture

On change la vitesse de couture à l'aide de la pédale de contrôle. Plus vous appuyez sur la pédale, plus la machine va vite.


Pressure Adjusting Lever

① Pressure adjusting lever

The pressure adjusting lever should be set at "3" for regular sewing.

Reduce pressure to "2" for applique, cut work, draw work and basting.


Set pressure at "1" when sewing chiffon, lace, organdy and other fine fabrics. Velour and knits with a lot of stretch may also require pressure at "1".

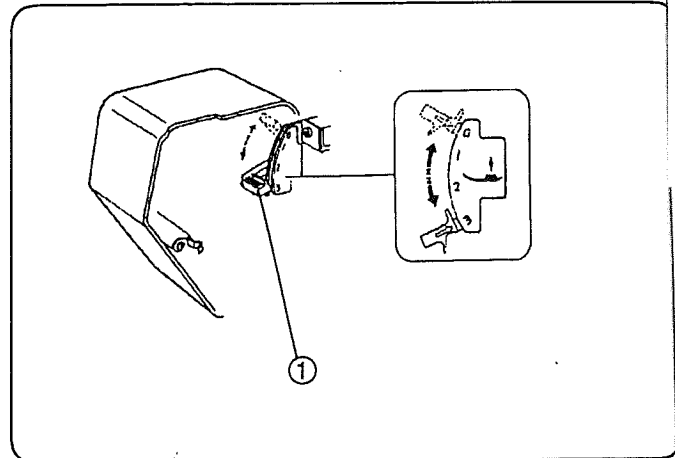

Presser Foot Lifter

- ① Presser foot lifter
- ② Normal up position
- ③ Highest position


The presser foot lifter raises and lowers the presser foot. You can raise it about 1/4" (0.6 cm) higher than the normal up position for easy removal of the presser foot or to help you place heavy fabric under the foot.

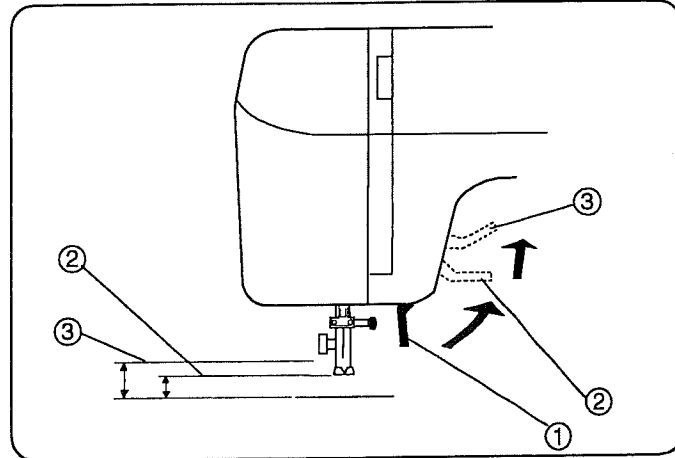

Thread Cutter

① Thread cutter

You do not need a pair of scissors to cut threads after sewing. Just use the built-in thread cutter.

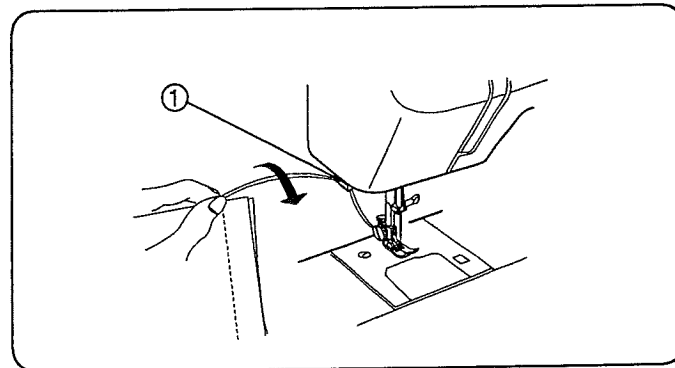

Extension Table

Detaching the table:

Pull the table away from the machine, as illustrated.


Attaching the table:

Push the extension table until it snaps into the machine.

- ① Extension table
- ② Projection
- ③ Hole

Accessory Box

Open the cover of the accessory box toward you. Sewing accessories are conveniently located in the box.

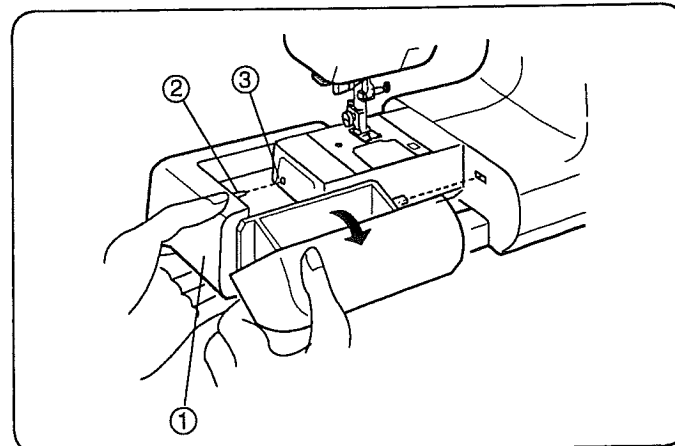

Ajuste de la presión del prensatelas

① Palanca del ajuste de la presión

La palanca del ajuste de la presión debe ser situada en el "3" para costura normal.

Reducir la presión a "2" para hacer aplique, calado e hilvanado. Sitúe la presión en "1" cuando cosa gasa, encaje, organdí y telas finas en general. Terciopelo y géneros de punto elásticos también deben ser cosidos con la presión en el "1".

Palanca de elevación del prensatelas

① Palanca de elevación del prensatelas

② Posición elevada normal

③ Posición más alta

La palanca de elevación del prensatelas se emplea para subir y bajar el prensatelas. Usted puede subirlo aproximadamente 1/4" (0.6 cm) más de la posición elevada normal para que le resulte más fácil colocar telas gruesas o como ayuda para quitar el prensatelas.

Cortahilos

① Cortahilos

No necesita tijeras para cortar el hilo después de coser. Sólo necesita el cortahilos práctico.

Ampliación móvil de la superficie de costura

Desmontaje de la ampliación móvil:

Tire de la ampliación móvil hacia afuera de la máquina tal como se ve en la ilustración.

Instalación de la ampliación móvil:

Enquije la ampliación móvil hacia que entre completamente en la máquina produciendo un chasquido.

① Ampliación móvil de la superficie de costura

② Pasador

③ Alojamiento

Estuche de accesorios

Abre la tapa del estuche de accesorios girándola hacia usted. Los accesorios de costura están localizados convenientemente en el estuche.

Levier de réglage de la pression

① Levier de réglage de la pression

Le levier de réglage de la pression devrait être réglé sur la position "3" pour la couture normale.

Réduisez la pression à "2" pour les appliques, les découpages, les jours et le bâti.

Réglez la pression sur "1" pour coudre la mousseline, la dentelle, l'organdi et les autres fines. Le velour et les tricots très extensibles peuvent aussi être cousus avec la pression sur "1".

Levier de relevage du pied presseur

① Levier de relevage du pied presseur

② Position haute normale

③ Position haute maximum

Le levier de relevage du pied presseur remonte et abaisse le pied presseur. Vous pouvez le remonter d'environ 1/4" (0.6 cm) plus haut que la position normale pour retirer plus facilement le pied presseur ou pour vous aider à passer un tissu épais sous le pied.

Coupe-fil

① Coupe-fil

Vous n'avez pas besoin d'un paire de ciseaux à la fin d'une couture. Utilisez tout simplement le coupe-fil intégré.

Rallonge de plateau

Pour retirer la rallonge:

Éloignez-la de la machine comme illustré.

Pour fixer la rallonge:

Poussez la rallonge jusqu'à ce qu'elle s'encliquète sur la machine.

① Rallonge de plateau

② Patte

③ Trou


Boîte à accessoires

Ouvrez le couvercle de la boîte à accessoires en tirant vers vous. Les accessoires de couture sont logés dans cette boîte.

Set the speed range switch

Your machine has two ranges of speed — a low range for slower, intricate work and high one for faster, general work. On the low setting the machine will sew no faster than approximately two-third the speed of the high one, even when the foot control is fully depressed.


NOTE: It is advisable not to change the speed range switch while machine is running.

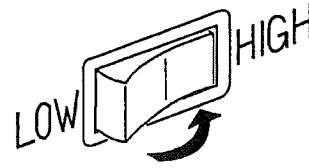


Changing Needle

- ① Needle clamp screw
- ② Pin
- ③ Needle clamp

- 1** Turn off the power switch.
Raise the needle to its highest position by turning the handwheel counterclockwise, toward you, and lowering the presser foot.
Loosen the needle clamp screw ① by turning it counterclockwise.
Remove the needle from the needle clamp ③.
- 2** Insert a new needle into the needle clamp ③ with the flat side to the rear.
When inserting the needle into the needle clamp ③, push it up as far as it goes. Tighten the needle clamp screw ① firmly by turning it clockwise.
- 3** To check for a good needle, place the flat side of the needle onto something flat (needle plate, glass, etc.)
The gap between the needle and the flat surface should be consistent. Never use a bent or blunt needle.
A damaged needle can cause permanent snags or runs in knits, fine silks and silk-like fabrics.

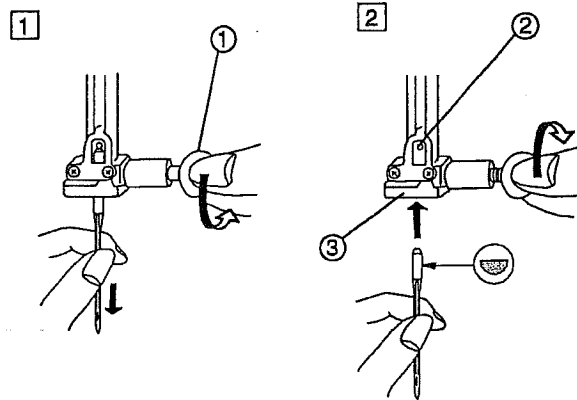

3

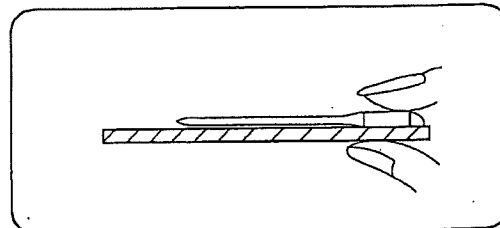


To Remove and Attach the Foot Holder


- ① Thumb screw
- ② Foot holder
- ③ Presser bar

- 1** To remove:
Remove the thumb screw ① by turning it counterclockwise with a screwdriver.
- 2** To attach:
Match the hole in the foot holder ② with the threaded hole in the presser bar ③. Fit the thumb screw ① into the hole. Tighten the screw ① by turning it clockwise with screwdriver.

1

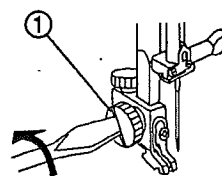

2

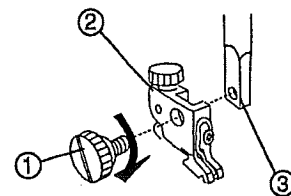

Ajuste el interruptor de marchas de velocidad

Su máquina de coser tiene dos marchas de velocidad — una marcha más lenta, para cosidos dificultosos y una marcha más rápida para todo tipo de cosido. Con la máquina ajustada con la marcha lenta, ésta coserá aproximadamente a 2/3 de la velocidad de la marcha rápida, incluso cuando presione al máximo el pedal.

NOTA: No es recomendado cambiar las marchas de velocidad cuando la máquina esté trabajando.

Cambio de aguja

- ① Tornillo de sujeción de la aguja
- ② Tope superior
- ③ Alojamiento de la aguja

- 1 Apague la máquina con el interruptor de corriente. Suba la aguja hasta su posición más alta girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj, y baje el prensatelas. Afloje el tornillo de sujeción de la aguja ① girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Retire la aguja de su alojamiento ③ tirando de ella hacia abajo.
- 2 Inserte una nueva aguja en el alojamiento de la aguja ③ con el lado plano mirando hacia atrás. Empuje la aguja hacia arriba tanto como le permita el tope superior ③ y apriete firmemente el tornillo de sujeción de la aguja ①.
- 3 Para verificar que una aguja está bien, ponga el lado plano de la misma sobre una superficie plana (placa de aguja, cristal, etc.). La separación entre la aguja y la superficie plana deberá ser uniforme. No emplee nunca agujas dobladas o con la punta en mal estado. Las agujas dañadas suelen causar enganches y carreras irreparables en tejidos de punto, sedas finas y de imitación seda.

Cómo quitar/poner el empujador del prensatelas

- ① Tornillo del empujador
- ② Empujador del prensatelas
- ③ Barra prensatelas

- 1 Para quitar:
Gire con un destornillador el tornillo del empujador ① en sentido contrario a las agujas de reloj.
- 2 Para poner:
Coloque el agujero del empujador emparejándolo con el agujero de la barra prensatelas ③. Coloque el tornillo del empujador ① dentro del agujero. Apriete el tornillo ① girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

Réglage de l'interrupteur de gamme de vitesse

Votre machine est équipée de deux gammes de vitesses, — une lente pour les ouvrages compliqués à réaliser lentement et une plus rapide pour le travail général que l'on peut accomplir plus vite. Sur le réglage lent, la machine ne fonctionnera pas au-delà de deux tiers de la vitesse du réglage rapide, même lorsque l'on appuie à fond sur la pédale de contrôle.

NOTE: Il n'est pas conseillé de changer de gamme de vitesse lorsque la machine fonctionne.

Changer l'aiguille

- ① Vis de fixation de l'aiguille
- ② Broche
- ③ Support de l'aiguille

- 1 Éteignez la machine. Faites monter l'aiguille le plus haut possible en tournant le volant à main en sens antihoraire et abaissez le pied presseur. Desserrez la vis de fixation de l'aiguille ① en la tournant en sens antihoraire. Retirez l'aiguille de son support ③.
- 2 Insérez la nouvelle aiguille dans le support ③, avec le méplat vers l'arrière. Lorsque vous mettez en place ③ une nouvelle aiguille, poussez-la à fond vers le haut dans le support. Serrez fermement la vis de fixation en la tournant en sens horaire ①.
- 3 Pour vérifier la qualité d'une aiguille, placez le méplat de l'aiguille sur une surface plate (la plaque d'aiguille, un morceau de verre...) L'espace entre l'aiguille et la surface doit être constant. N'utilisez jamais une aiguille tordue ou émoussée. Une aiguille défectueuse peut être une cause continue d'ennuis et de points sautés, de fils tirés dans les jerseys et les soies naturelles ou artificielles.

Retrait et installation du support de pied


- ① Vis de blocage
- ② Support de pied
- ③ Barre du pied presseur

- 1 Retrait:
Retirez la vis de blocage ① en tournant la vis dans le sens antihoraire à l'aide du tournevis.
- 2 Installation:
Alignez le trou du support de pied ② avec le trou fileté de la barre du pied presseur ③. Placez la vis ① dans le trou, et serrez-la en tournant dans le sens horaire.

Changing Presser Foot

- ① Snap-on button (red button)
- ② Groove
- ③ Pin

- 1 To remove: Raise the needle to its highest position by turning the handwheel counterclockwise. Raise the presser foot, and press the red button ① on the back of the foot holder.
- 2 To attach: Place a selected presser foot so the pin ③ on the foot lies just under the groove ② on the foot holder. Lower the presser bar to lock the foot in place.

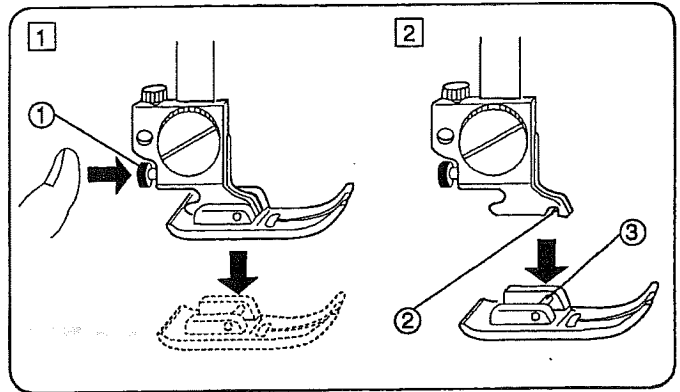


Presser Foot Types

• Zigzag foot (Foot A)

Use this foot for both straight and zigzag stitching.


- For: Straight stitch (Page 38)
 Topstitching (Page 40)
 Basic zigzag (page 48)
 Bar tacking (page 52)
 Button sewing (page 54)
 Overcasting stitch (page 54)
 Lace work (page 58)
 Multiple zigzag stitch (page 58)
 Box stitch (page 60)
 Fagoting stitch (page 62)
 Two-point shell stitch (page 62)
 Two-point box stitch (page 62)
 Overedge stitch (page 64)
 Straight stretch (page 66)
 Rick-rack stretch (page 66)
 Overcast stretch stitching (page 68)
 Smocking (page 68)
 Serging (page 70)
 Elastic stretch stitch (page 70)
 Stretch patching (page 70)
 Herring bone stretch (page 72)
 Decorative stitch patterns (page 72)
 Twin needle stitches (page 88)

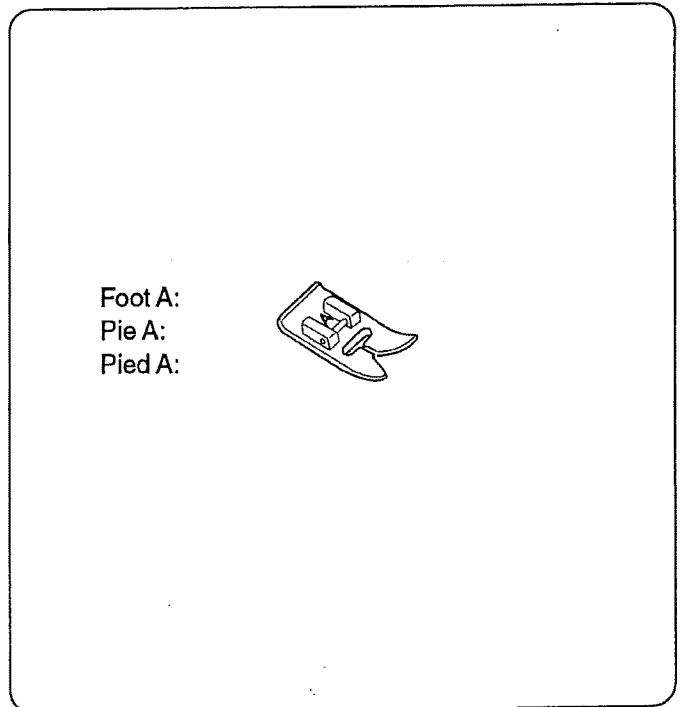

• Straight stitch foot (Foot H)

Use this foot exclusively for straight stitching with center needle position.


- For: Straight stitch (page 38)
 Topstitching (page 40)
 Straight stretch (page 66)

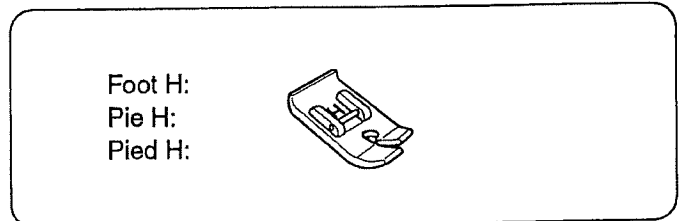

• Buttonhole foot (Foot B)

Use this foot for manual buttonholing.


It is marked to help you measure your buttonholes accurately.
 For: Buttonhole making (page 82).

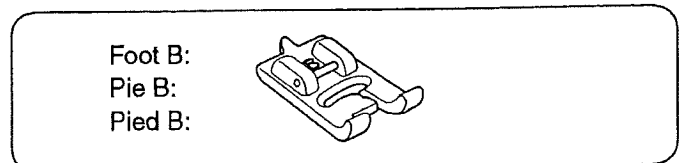

• Zipper foot (Foot E)

This foot can be set to sew on each side of the zipper. The edges of the foot guide the zipper and keep the seam straight.

- For: Zipper sewing (page 42,44)

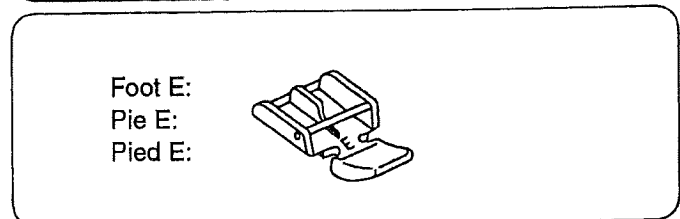

Cómo quitar/poner el prensatelas

- ① Botón de fijación de prensatelas (botón rojo)
 - ② Enclavadura
 - ③ Pasador
- 1 Para quitar: Suba la aguja hasta su posición más alta girando el volante en el sentido contrario a las agujas de reloj. Suba el prensatelas, y pulse el botón rojo ① situado en la parte trasera del mango.
 - 2 Para poner: Coloque un pie prensatelas seleccionado en posición longitudinal apoyado en su base con el pasador ③ justo por debajo de la enclavadura ② del mango. Baje la palanca de elevación del prensatelas para fijar el prensatelas en el mango.

Tipos de prensatelas

• Prensatelas para zig-zag (Pie A)

Utilice este prensatelas para puntada recta y puntada de zig-zag.

Para: Puntada recta elástica o triple costura (página 39)

- Costura a la vista (página 41)
- Puntada de zig-zag (página 49)
- Costura de refuerzo (página 53)
- Cosido de botones (página 55)
- Puntada de sobrehilado (página 55)
- Trabajo con lazos (página 59)
- Puntada de múltiple zig-zag (página 59)
- Puntada de caja (página 61)
- Deshilachado (página 63)
- Puntada de concha de dos puntos (página 63)
- Puntada de caja de dos puntos (página 63)
- Puntada para rebordados (página 65)
- Puntada recta elástica o triple costura (página 67)
- Extensión de "Rick-rack" (página 67)
- Puntada elástica de sobrehilado (página 69)
- Fruncidos (página 69)
- Puntada de dobladillo (página 71)
- Puntada elástica de extensión (página 71)
- Remiendo elástico (página 71)
- Puntada de espiga elástica (página 73)
- Diseños decorativos elásticos (página 73)
- Puntada de doble aguja (página 89)

• Prensatelas para puntada recta (Pie H)

Utilice este prensatelas exclusivamente para puntada recta con la posición de la aguja al centro.

Para: Puntada recta (página 39)

- Costura a la vista (página 41)
- Puntada recta triple (página 67)

• Prensatelas para ojales (Pie B)

Utilice este pie para hacer ojales a mano.

Está marcado para ayudarle a medir exactamente los ojales.

Para: Ojales (página 83)

• Prensatelas para cremalleras (Pie E)

Este prensatelas se coloca para coser cada uno de los lados de las cremalleras. Los bordes del prensatelas guían a lo largo de la cremallera para mantener la puntada recta.

Para: Costura de cremalleras (página 43,45)

Retrait et fixation du pied presseur

- ① Bouton de décrochage (bouton rouge)
 - ② Encoche
 - ③ Broche
- 1 Retrait: Faites monter l'aiguille le plus haut possible en tournant le volant à main dans le sens antihoraire. Relevez le pied presseur, et appuyez sur le bouton rouge ① situé à l'arrière du support de pied.
 - 2 Fixation: Placez le pied presseur choisi afin que la broche ③ sur le pied soit alignée avec l'encoche ② sous le support de pied. Abaissez le levier de relevage pour effectuer l'accrochage.

Différents pieds presseurs

• Pied zig-zag (Pied A)

Ce pied convient pour les points zig-zags et les points droits.

Pour: Point droit extensible (page 39)

- Surpiqûre (page 41)
- Point zig-zag simple (page 49)
- Brides de renfort (page 53)
- Pose des boutons (page 55)
- Surfilage (page 55)
- Dentelle (page 59)
- Point zig-zag multiple (page 59)
- Point de creneau (page 61)
- Couture ajourée (page 63)
- Point coquille en deux temps (page 63)
- Point de créneau en deux temps (page 63)
- Point de bordure (page 65)
- Point droit extensible (page 67)
- Croquet extensible (page 67)
- Surfilage extensible (page 69)
- Point à smocks (page 69)
- Point de surjet (page 71)
- Point extensible pour la fixation des élastiques (page 71)
- Point à rapiécer extensible (page 71)
- Point d'épine extensible (page 73)
- Motifs décoratifs extensible (page 73)
- Aiguilles jumelées (page 89)

• Pied à point droit (Pied H)

Ce pied est uniquement recommandé pour la couture à points droits avec l'aiguille en position centrale.

Pour: Point droit (page 39)

- Surpiqûre (page 41)
- Point droit extensible (page 67)

• Pied à boutonnières (Pied B)

Utilisez ce pied pour les boutonnières manuelles. Il porte des repères pour vous aider à mesurer vos boutonnières précisément.

Pour: Confection des boutonnières (page 83)

• Pied à fermeture à glissière (Pied E)

Ce pied est réglable pour piquer à droite et à gauche de la glissière. Les bords du pied glissent le long de la fermeture pour piquer droit.

Pour: La couture des fermetures à glissière (page 43,45)


Presser Foot Types (continued)

• Satin stitch foot (Foot F)

Use this foot for satin stitch and outlining applique.

For: Darning (page 46)
Satin stitch (page 48)
Monogramming (page 50)
Applique (page 50)
Shell stitch (page 60)
Decorative stitch of geometric patterns (page 64)
Smocking (page 68)
Twin needle stitches (page 88)

Foot F:
Pie F:
Pied F:




• Blind hem stitch foot (Foot G)

Use this foot for perfect blind hemming and topstitching. The foot has ridges on the bottom to keep the fabric from slipping and a screw on top to guide the folded edge of your hem.

For: Blind hem stitch (page 56)

Foot G:
Pie G:
Pied G:

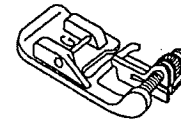

• Overedge foot (Foot C)

This foot is specially constructed for stitching and/or overcasting seams. The small brush and wire guides help control the fabric, hold the raw edge in place and keep it from puckering, especially when sewing on knit fabrics.

For: Overcasting stitch (Page 54)
Serging (page 70)

Foot C:
Pie C:
Pied C:



• Automatic buttonhole foot (Foot R)


Use this foot for one step automatic buttonholing.

Simply set a button on the guide of this foot and depress the foot control.

You can sew exactly the same length of buttonhole as the button.

For: Automatic buttonhole (page 80)

Foot R:
Pie R:
Pied R:

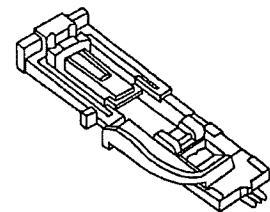

• Quilter

The quilter will help to keep the stitching lines straight.

For: Straight stitching (page 38,40)

Quilter:
Guía de acolchado:
Guide à matelasser:



Tipos de prensatelas (continuación)

• Prensatelas para puntada decorativa (Pie F)

Utilice este prensatelas para puntada decorativa y aplicaciones.

Para: Zurcido (página 47)

Puntada decorativa en satín (página 49)

Monogramas (página 51)

Aplicaciones (página 51)

Puntada en forma de concha (página 61)

Puntada decorativas de diseños geométricos (página 65)

Fruncidos (página 69)

Puntada de doble agua (página 89)

• Prensatelas para puntada invisible (Pie G)

Utilice este pie para dobladillos perfectamente invisibles. El pie tiene dobleces en la parte inferior para evitar que la tela se deslice y un tornillo guía en la parte superior para guiar la parte doblada de su dobladillo.

Para: Dobladillo invisible (página 57)

• Prensatelas para coser a punto por encima (Pie C)

Este pie es construido especialmente para costuras de puntada y/o sobrehilado. El pequeño cepillo y el guiado por hilos ayudan a controlar la tela, mantener el borde en bruto en su lugar e impedir el arrugamiento, especialmente al coser el tejido de punto.

Para: Puntada del borde plegado (página 55)

Costura a punto por encima (página 71)

• Prensatelas para ojal automático (Pie R)

Utilice este pie para hacer ojales automáticamente. Simplemente ponga un botón en la guía de este pie y apriete el pedal.

Ahora usted puede coser exactamente el mismo largo de ojales para el botón.

Para: Ojal automático (página 81)

• Guía de acolchado

La guía de acolchado le ayuda a coser líneas rectas de puntadas.

Para: Puntada recta (página 39, 41)

Différents pieds presseurs (suite)

• Pied à point lancé (Pied F)

Servez-vous de ce pied pour suivre le pourtour des appliques et des boutonnières.

Pour: Reprisage (page 47)

Point lancé (page 49)

Monogrammes (page 51)

Appliques (page 51)

Point coquille (page 61)

Points décoratifs géométriques (page 65)

Point à smocks (page 69)

Aiguilles jumelées (page 89)

• Pied à point d'ourlet invisible (Pied G)

Avec ce pied, vous ferez des ourlets parfaits, sans que le fil apparaisse. Des petites nervures sous le pied empêchent le tissu de glisser de côté et le guide-bord donne des coutures à distance régulière du pli.

Pour: Ourlet invisible (page 57)

• Pied à surjeter (Pied C)

Ce pied est spécialement conçu pour piquer et/ou surjeter. La petite brosse et les brins de guidage contrôlent le tissu, maintenant le bord brut en place et l'empêchant de froncer, ce qui est particulièrement utile pour les jerseys.

Pour: Surfilage (page 55)

Surjet (page 71)

• Pied à boutonnière automatique (Pied R)

Utilisez ce pied pour réaliser des boutonnières automatiquement, en une étape. Placez tout simplement un bouton sur le guide de ce pied et appuyez sur la pédale de contrôle. Vous pouvez alors coudre une boutonnière de la longueur exacte pour ce bouton.

Pour: Réalisation de boutonnières automatiques (page 81)

• Guide à matelasser

Le guide à matelasser vous aidera à coudre des lignes parallèles.

Pour: Point droit (page 39, 41)

Selecting Needle and Thread

For general sewing use needle size 11 or 14. A fine thread and needle should be used for sewing lightweight fabrics so the fabric will not be marred. Heavy fabrics require a needle large enough to pierce the fabric without fraying the needle thread.

In the needle set there is one each of size 11, 14, 16, 18 and a blue needle. Use the blue needle to eliminate skipped stitches when sewing knits and synthetic fabrics.

Special needles should be used on certain fabrics. A denim needle with a sharp tip effectively pierces dense fabrics such as denim and canvas. For topstitching, a special topstitching needle with a larger eye accommodates heavier weight thread. Leather needles punch small holes in leather and suede allowing the thread to follow through the hole.

Check your needles frequently for rough or blunt tips. Snags and runs in knits, fine silks and silk-like fabrics are permanent and are often caused by damaged needles.

Always purchase a good quality thread. It should be strong, smooth and consistent in thickness.

WEIGHT	FABRIC	TYPE OF NEEDLE	NEEDLE SIZE
Very Light	Chiffon, Georgette, Fine Lace, Organdy, Organdy Net, Tulle	Universal	9 (65)
		Ball Point	9 (65)
Light	Batiste, Voile, Lawn, Pure Silk, Crepe de Chine, Sheer Crepe, Chambray, Handkerchief Linen, Gingham, Challis, Percale, Wool Crepe, Peau de Soie, Taffeta, Satin, Silk Surah, Satin-backed Crepe, Qiana	Orange	11 (75)
		Blue	11 (75)
			12 (80)
Medium	Single Knits, Jersey, Swimwear, Tricot	Blue Ball Point	11 (75) 11 (75)
	Leather, Suede	Wedge Point Leather	11 (75)
	Flannel, Velour, Velvet, Muslin, Velveteen, Poplin, Corduroy, Broadcloth, Linen, Chintz, Gabardine, Felt, Terry, Burlap, Quilted Fabrics	Red	14 (90)
Medium	Double Knits, (synthetic and natural) Stretch Velour, Stretch Terry, Sweater Knits	Ball Point	14 (90)
	Leather, Vinyl, Suede	Wedge Point Leather	14 (90)
	Denim, Sailcloth, Ticking	Denim	16 (100)
Heavy	Double Faced Wool, Heavy Coating, Fake Fur, Drapery Fabrics	Purple	16 (100)
	Leather, Suede	Wedge Point Leather	16 (100)
	Canvas, Duck, Upholstery Fabrics	Green	18 (110)
	Topstitching for Special Finish	Topstitching	11 (75) 14 (90)

Selección de aguja e hilo

Para el cosido general se utilizan agujas del tamaño 11 o 14.

Los hilos y agujas delgados deberán utilizarse para coser tejidos ligeros evitando así que éstos se puedan echar a perder. Cosa tejidos gruesos con una aguja lo suficientemente gruesa como para que pueda penetrar el tejido sin que el hilo de la aguja se deshilache.

En la caja de agujas hay una aguja de cada tamaño 11, 14, 16, 18, y una de talón azul del tamaño 11. Cuando cosa tejidos de punto y sintéticos, emplee la aguja de talón azul para evitar los fallos de puntada.

Para ciertos tipos de tejidos deberán utilizarse agujas especiales. Para que la aguja pueda penetrar de forma efectiva en los tejidos duros tales como tela vaquera y lona deberá emplearse una aguja para tela vaquera con una punta muy afilada. Para costuras a la vista deberá utilizarse una aguja especial con un ojo grande por el que pueda pasar un hilo grueso resistente. Las agujas para cuero perforan pequeños agujeros en el cuero y los expanden permitiendo así que el hilo pase a través del agujero.

Inspeccione las agujas con frecuencia para comprobar que no estén embotadas o despuntadas. Las agujas dañadas suelen causar enganches y carreras irreparables en tejidos de punto, sedas finas y de imitación seda.

Adquiera siempre hilo de buena calidad. Deberá ser fuerte, suave y de grosor uniforme.

PESO	TIPO DE TELA	TIPO DE AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA
Muy ligera	Gasa, Gasa delgada, Encaje fino, Organdí, Malla Organdí, Tul	Universal Punta de bola	9 (65) 9 (65)
Ligera	Batista, Gasa, Linón, Seda natural, Crepé de China, Crepé puro, Pañuelo de lino, Guinga, Challis, Percal, Lana de Crepé, Peau de Soie, Tafetán, Raso, Seda de Surah, Crepé con Raso, Qiana	Universal Azul	11 (75) 11 (75) 12 (80)
	Punto sencillo, Jersey, Trajes de baño, Tricot	Azul Punta de bola	11 (75) 11 (75)
	Cuero, Ante	Aguja de Cuña	11 (75)
Media	Franela, Terciopelo, Muselina, Pana, Popelina, Lino, Cretona, Gabardina, Fielto, Toalla, Arpillera, Tejidos acolchados	Roja	14 (90)
	Punto doble, Terciopelo elástico, (sintético y natural) Toalla elástica, Jerseys de punto	Punta de bola	14 (90)
	Cuero, Vinilo, Ante	Aguja de Cuña	14 (90)
Gruesa	Vaquera, Lona de vela, Cutí	Vaquera	16 (100)
	Lana de doble vista, Abrigo grueso, Piel de imitación, Tejidos de Bayetón	Violeta	16 (100)
	Cuero, Ante	Aguja de Cuña	16 (100)
	Lona, Brin, Tejidos para tapizado	Verde	18 (110)
Costuras a la vista para acabado especial		Costuras a la vista	11 (75) 14 (90)

Choix de l'aiguille et du fil

Pour les coutures normales, utilisez une aiguille n°11 ou 14. On devrait utiliser du fil fin et une aiguille fine avec les tissus légers pour ne pas les endommager. Les tissus lourds nécessitent une aiguille assez grosse pour percer le tissu sans effiloche le fil de l'aiguille. Dans un jeu d'aiguilles, il y a une aiguille de chaque diamètre 11, 14, 16, 18 et une aiguille à bout bleu. L'aiguille à bout bleu s'emploie pour coudre les tissus extensibles et les matières synthétiques sans rater de points.

Des aiguilles spéciales devraient être utilisées avec certains tissus. On utilise une aiguille à jean dont l'extrémité est acérée pour piquer les étoffes denses comme le jean et le canevas. Pour surpiquer, une aiguille à surpiquer avec un gros chas permet l'emploi de fils plus épais. Les aiguilles pour le cuir percent des petits trous dans le cuir et le daim, ce qui permet au fil de passer dans les trous.

Vérifiez régulièrement l'état de vos aiguilles, qui peuvent être émoussées ou ébréchées. Les accrocs et les fils tirés dans les tricots, les soies fines et les étoffes semblables à la soie sont définitifs et sont souvent provoqués par des aiguilles abîmées.

Achetez toujours du fil de bonne qualité. Il doit être solide, lisse et d'épaisseur régulière.

Poids	Tissu	Type d'aiguille	Diamètre d'aiguille	
Très léger	Mousseline, Crêpe Georgette, Dentelle fine, Organdi, Tulie	Universelle	9 (65)	
		Pointe bout rond	9 (65)	
Léger	Batiste, zéphyr, pure soie, crêpe de chine, crêpe fin, Chambray, Lin mouchoir, Vichy, Challis, Percale, Crêpe de laine, Peau de soie, Taffetas, Satin, Soie Surah, Crêpe de satin, Qiana	Orange	11 (75)	
		Bleue	11 (75) 12 (80)	
		Bleue bout rond	11 (75) 11 (75)	
	Cuir, Daim	Biseautée spéciale cuir	11 (75)	
Moyen	Flanelle, Velour lisse, velour frappé, popeline, drap, lin, Chintz, Gabardine, Feutre, éponge, matelassé	Rouge	14 (90)	
		Bout rond	14 (90)	
		Biseautée spéciale cuir	14 (90)	
Lourd	Jean, toile à voile	Jean	16 (90)	
		Laine double face, manteau épais, fourrure synthétique, tissu d'ameublement	Violet	16 (100)
		Cuir, Daim	Biseautée spéciale cuir	16 (100)
		Canevas, Tissus d'ameublement	Verde	18 (110)
	Surpiqûre pour finitions spéciales	Surpiqûre	11 (75) 14 (90)	


(blank page)
(página blanca)
(page blanche)

Bobbin Winding

• Removing the hook cover plate

- ① Hook cover plate release button
- ② Hook cover plate

Slide the hook cover plate release button ① to the right, and remove the hook cover plate ②.

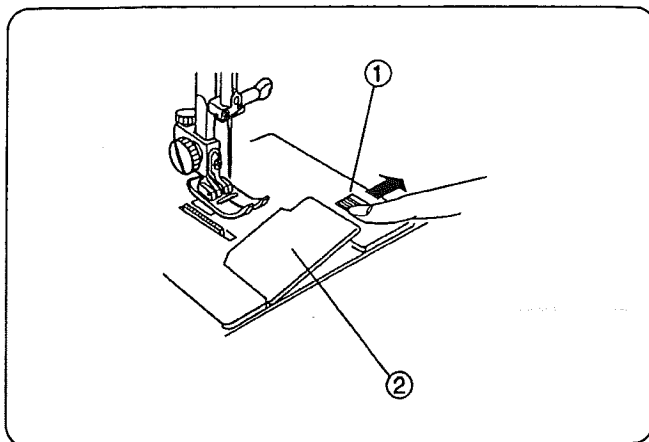


• Horizontal spool pin

- ① Spool pin
- ② Large spool holder
- ③ Small spool holder

Lift up the spool pin ①. Place a spool of thread on the spool pin with the thread coming off the spool as shown.

Attach the large spool holder ②, and press it firmly against the spool of thread.

The small spool holder ③ is used with narrow or small spools of thread.

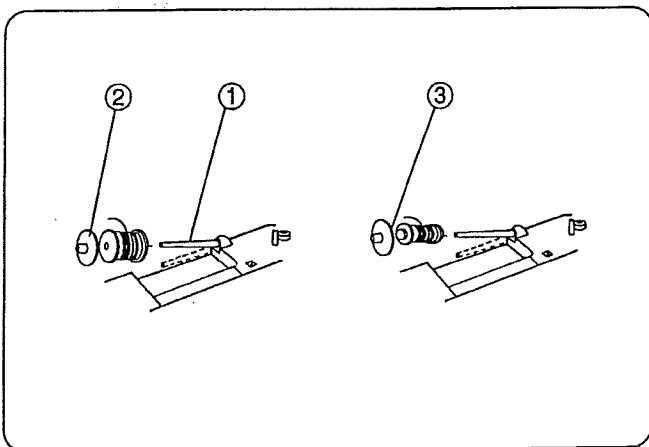


• Additional spool pin

- ① Additional spool pin
- ② Spool pin hole
- ③ Spool pin felt

The additional spool pin ① is for bobbin winding without unthreading the machine and for twin needle sewing.

Insert the additional spool pin ① in the hole ②.

Place the felt ③ and a spool on the pin.

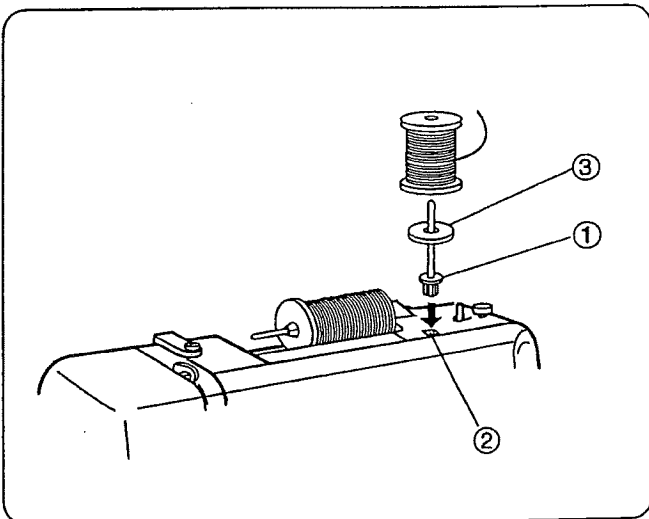

Bobinado de la canilla

• Cómo sacar la canilla

① Pulsador de apertura de la tapa de acceso a canilla

② Tapa de acceso a canilla

Deslice el pulsador ① hacia la derecha y quite la tapa ②.

• Portacarretes horizontal

① Portacarretes

② Tapa-carretes grande

③ Tapa-carretes pequeño

Levante el portacarretes ① y coloque un carrete de hilo en el portacarretes con el final del hilo saliendo del carrete como se muestra.

Coloque el tapa-carretes grande ②, y empújelo firmemente contra el carrete.

El tapa-carretes pequeño se usa con los carretes de hilo estrechos o pequeños.

• Portacarretes adicional

① Portacarretes adicional

② Alojamiento del portacarretes adicional

③ Fieltro para portacarretes

El portacarretes adicional ① se usa para bobinar las canillas adicionales sin desenhebrar la máquina o para costura con doble aguja.

Coloque el portacarretes adicional ① en el alojamiento ② y ponga el fieltro ③ y un carrete de hilo en el portacarretes adicional.

Remplir la canette

• Retrait de la canette

① Bouton de dégagement du couvercle de navette

② Couvercle de navette

Couisissez le bouton de dégagement du couvercle ① vers la droite, et retirez le couvercle ②.

• Porte-bobine horizontal

① Porte-bobine

② Grande rondelle de blocage de bobine

③ Petite rondelle de blocage de bobine

Soulevez le porte-bobine ①. Placez-y la bobine de fil, avec le fil sortant de la bobine comme illustré.

Enfilez la grande rondelle de blocage de bobine ② et poussez-la contre la bobine. On utilise la petite rondelle de blocage pour les bobines plus minces.

• Portacarretes adicional

① Porte-bobine supplémentaire

② Trou de porte-bobine supplémentaire

③ Feutre Porte-bobine

Le porte-bobine supplémentaire ① permet de remplir des canettes supplémentaires sans désenfiler la machine.

Placez le porte-bobine supplémentaire ① dans le trou ② et enfilez dessus la rondelle de feutre ③ et la bobine.


• **Bobbin winding**

Ⓐ For horizontal spool pin


Ⓑ For additional spool pin

- 1 Pull the handwheel out to the right.
- 2 Draw thread from the spool.
- 3 Guide the thread around the thread guide.
- 4 Thread through the hole in the bobbin from the inside to the outside.
- 5 Put the bobbin on the bobbin winder spindle.
- 6 Push the bobbin to the right.
- 7 With free end of the thread held in your hand, depress the foot control. Stop the machine when it has made a few turns and cut the thread close to the hole in the bobbin.
- 8 Depress the foot control again. When the bobbin is fully wound, it stops automatically. Return the bobbin winder to its original position by moving the spindle to the left and cut the thread as shown.
- 9 Push the handwheel in.

* The machine does not function until the clutch is engaged.

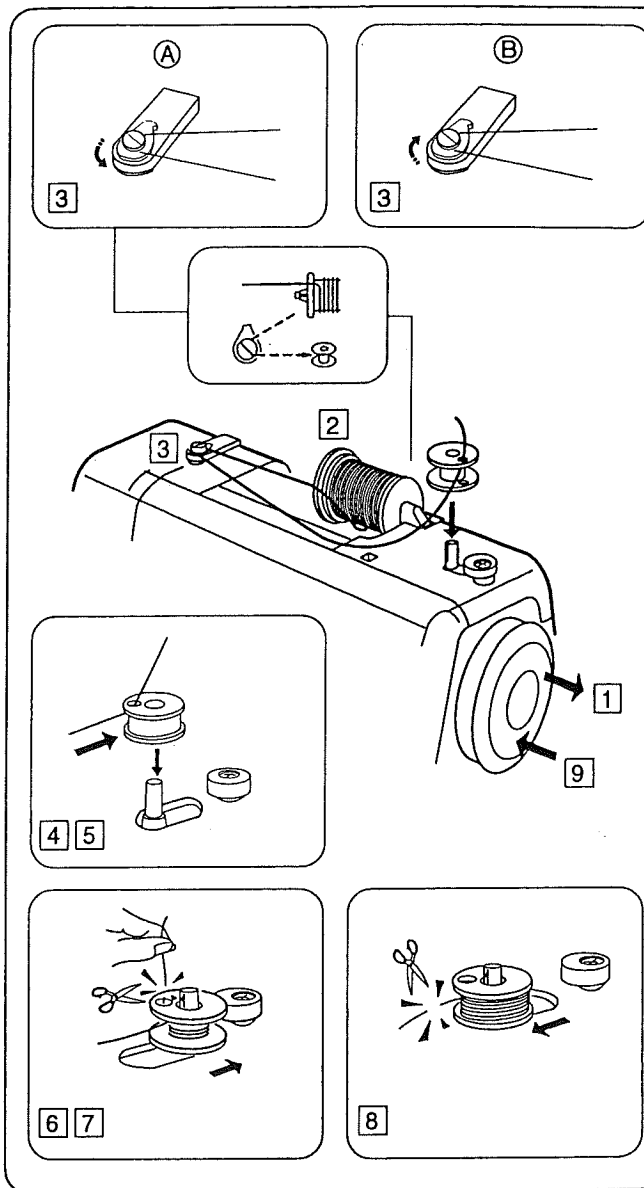

NOTE: Position of the bobbin winder stopper is adjustable for the required amount of thread on the bobbin (example 1/2 full or full etc.).
 Use a screwdriver and loosen the screw one turn or less so that you can adjust the position of the bobbin winder stopper.
 Do not take out the screw all the way.

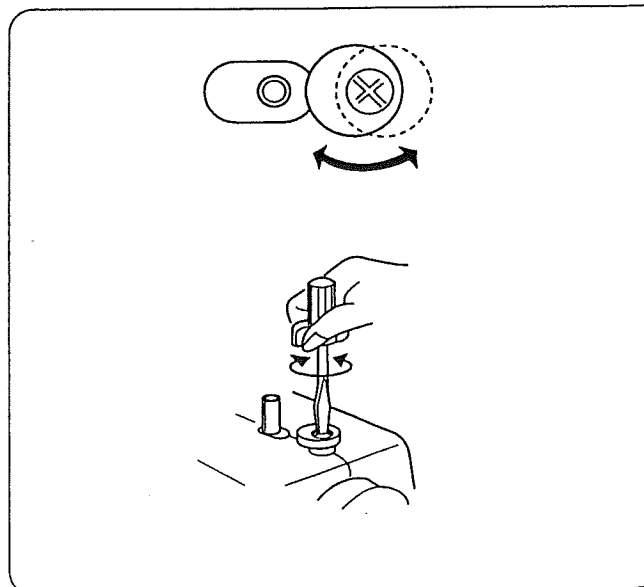

• Bobinado de la canilla

- Ⓐ Para el portacarretes horizontal
 - Ⓑ Para el portacarretes adicional
- 1 Hale la volante manual a la derecha.
 - 2 Saque el hilo del carette.
 - 3 Guíe el hilo alrededor del guíahilos de bobinado.
 - 4 Pase el hilo por el agujero de la canilla desde dentro hacia afuera tal como se indica en la ilustración.
 - 5 Coloque la canilla en el eje del devanador de canillas.
 - 6 Empuje la canilla la derecha.
 - 7 Coja el final del hilo con los dedos y pise el pedal de control. Cuando haya dado unas cuantas vueltas, pare la máquina y corte el hilo que sale de la canilla.
 - 8 Pise unevamente el pedal de control. Cuando la canilla esté llena dejará de girar automáticamente. Empuje el eje del devanador hacia la izquierda para volverlo a poner en su posición original, y corte el hilo como se muestra.
 - 9 Empuje la volante manual a la izquierda.

* La máquina no coserá hasta que el embrague esté engranado con la máquina.

• Remplir la canette

- Ⓐ Pour porte-bobine horizontal
 - Ⓑ Pour porte-bobine supplémentaire
- 1 Tirez le volant vers la droite.
 - 2 Tirez sur le fil de la bobine.
 - 3 Passez le fil autour du guide du fil supérieur.
 - 4 Passez le fil dans le trou de la canette, de l'intérieur vers l'extérieur.
 - 5 Placez la canette sur l'axe de l'enrouleur de canette.
 - 6 Poussez la canette vers la droite.
 - 7 En tenant l'extrémité libre du fil à la main, appuyez sur la pédale de contrôle. Arrêtez la machine après quelques tours, et coupez le fil au ras du trou dans la canette.
 - 8 Appuyez de nouveau sur la pédale de contrôle. Lorsque la canette est pleine, elle s'arrête automatiquement. Remettez l'enrouleur de la canette dans la position d'origine, en poussant l'axe vers la gauche, et coupez le fil comme indiqué.
 - 9 Pousser le volant vers l'intérieur.

* La machine ne fonctionnera pas tant que l'embrayage n'est pas engagé.

NOTA: El tope del devanador de canillas puede ser ajustado a la cantidad de hilo que requiere en la canilla (por ejemplo, la mitad o lleno, etc.). Afloje el tornillo dando una o menos de una vuelta con el destornillador grande para ajustar la posición del tope del devanador de canillas. No quite el tornillo completamente de su posición.

REMARQUE: La butée d'enroulement de la canette peut nécessaire sur la canette (par exemple, la canette à moitié remplie, complètement remplie, etc.). A l'aide du tournevis, desserrez la vis d'un tour ou moins, de façon à pouvoir régler la position de la butée de l'enrouleur de canette. Ne retirez pas la vis complètement.

• **Inserting the bobbin**

① End of thread

② Notch

③ Notch


④ Threading chart

1 Place a bobbin in the bobbin holder with the thread running off counterclockwise.

2 Guide the thread into the notch ② on the front side of the bobbin holder. Draw the thread to the left, sliding it between the tension spring blades.

3 Continue to draw the thread lightly until the thread slips into the notch ③. Pull out about 6.0" (15.0cm) of thread.

4 Attach the hook cover plate. Check the threading by referring to the chart ④ shown on the hook cover plate.

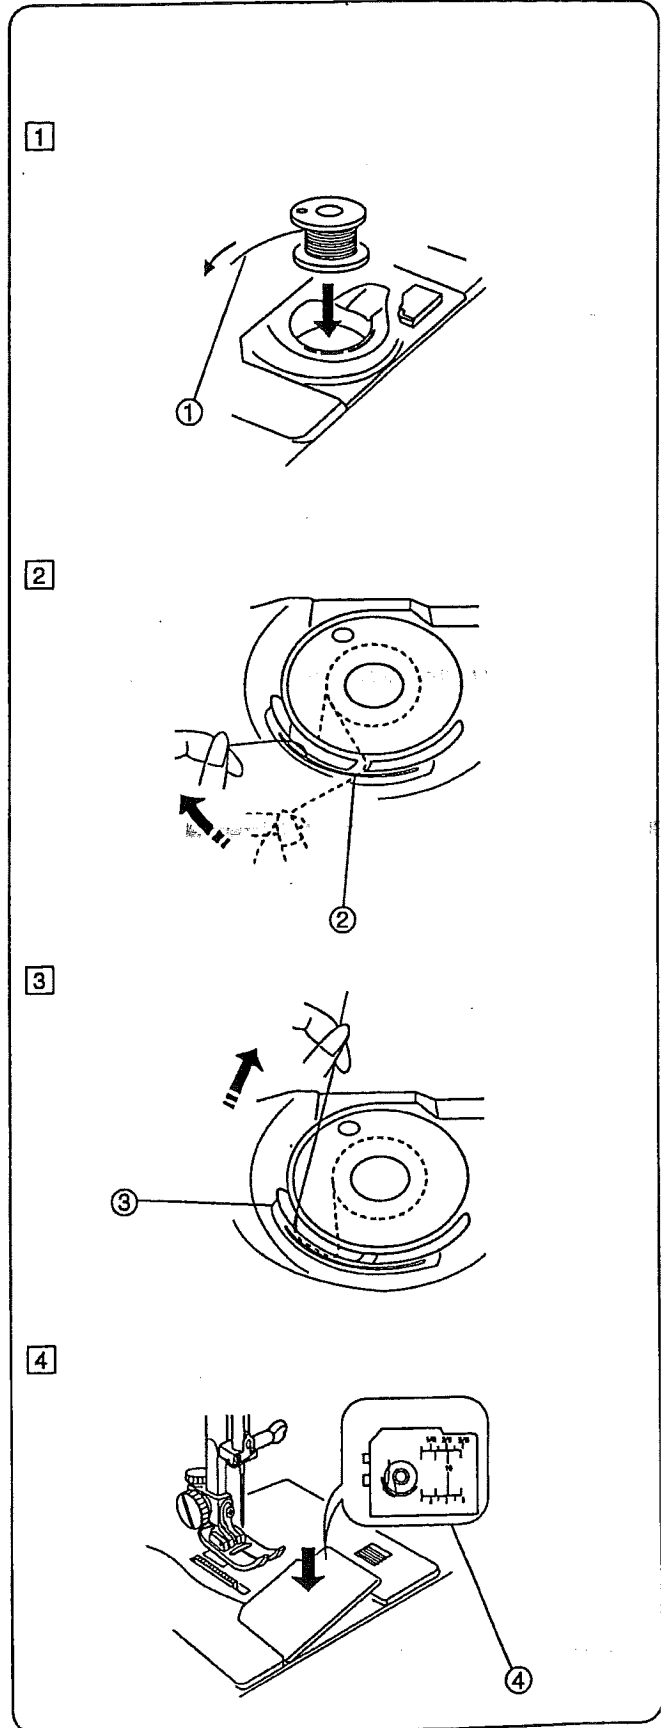

• Colocación de la canilla en el portacanillas

- ① Extremo de hilo
 - ② Ranura
 - ③ Ranura
 - ④ Esquema de enhebrado
- 1 Ponga una canilla dentro del portacanillas de modo que el hilo se suelte en el sentido contrario a las agujas del reloj.

• Insertion de la canette

- ① Extrémité du fil
 - ② Encoche
 - ③ Encoche
 - ④ Guide d'enfilage
- 1 Placez la canette dans son support, avec le fil se déroulant en sens antihoraire.

- 2 Pase del hilo por la ranura ② en la parte frontal del portacanillas. Tire del hilo hacia la izquierda pasándolo entre la chapa-muelle de tensión del portacanillas.

- 2 Guidez le fil dans l'encoche ② à l'avant du support de canette. Tirez le fil vers la gauche en le glissant entre les lames du ressort de tension.

- 3 Continúe tirando del hilo ligeramente hacia atrás hasta que pase por la ranura ③. Deje sobresalir aproximadamente 6.0" (15.0 cm) de hilo.

- 3 Continuez à tirer doucement sur le fil jusqu'à ce qu'il glisse dans l'encoche ③.
Tirez environ 6.0" (15.0 cm) de fil.

- 4 Coloque la tapa de acceso a canilla dejando el hilo hacia atrás y por encima de la placa de aguja. Observe el esquema de enhebrado ④ situado en la tapa de acceso a canilla y compruebe si ha enhebrado correctamente.

- 4 Remettez en place le couvercle de navette. Placez les deux languettes dans les fentes de la plaque de navette et encliquez-la en place. Vous trouverez un guide d'enfilage ④ de la canette sur le couvercle de navette.


Threading the Machine

• Threading the machine

- * Raise the thread take-up lever to its highest position by turning the handwheel counterclockwise.
- * Raise the presser foot lifter.
- * Place a spool on the spool pin, with thread coming off as shown.


- 1 Draw the end of thread around the upper thread guide.
- 2 While holding the thread near the spool, draw the end of the thread down around the check spring holder.
- 3 Firmly draw the thread up from right to left over the take-up lever and down into the take-up lever eye.
- 4 Slide the thread behind the needle bar thread guide on the left.
- 5 Thread the needle from front to back or use a needle threader.

- * We recommend using the convenient needle threader (#200262101), included with your machine.

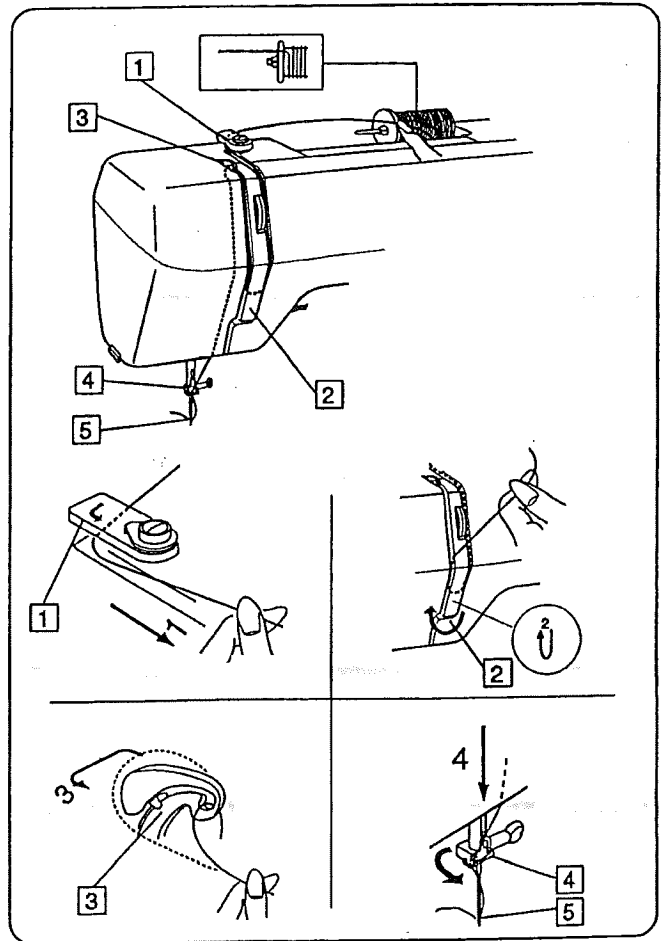

• Drawing up bobbin thread

- 1 Raise the presser foot. Hold the needle thread lightly with your left hand and turn the handwheel counterclockwise for one complete turn.
- 2 Bring the bobbin thread up by pulling the needle thread up.
- 3 Pull both threads under and to the back of the presser foot, leaving 4.0 to 6.0" (10.0 to 15.0 cm) of thread clear.

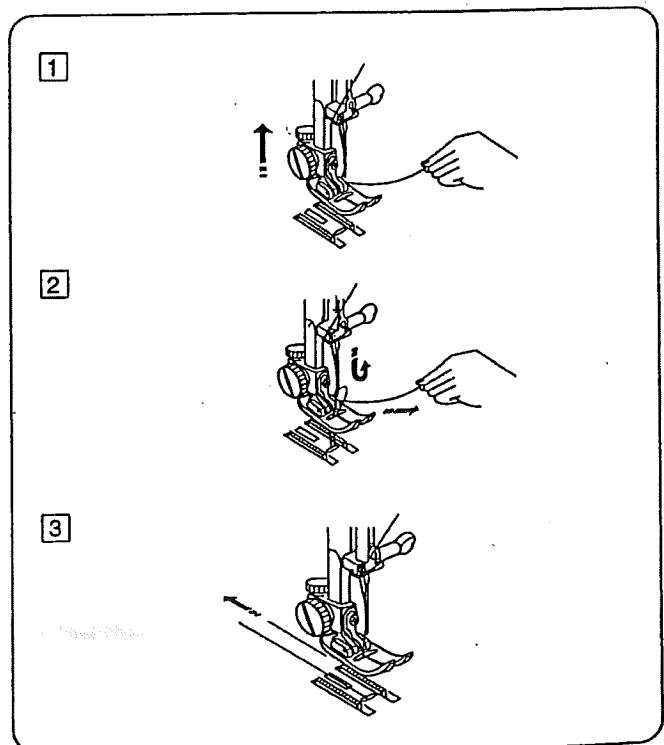

Enhebrado del hilo de la aguja

• Enhebrado del hilo de la aguja

- * Suba el tirahilos hasta su posición más alta girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- * Levante la palanca de elevación del prensatelas.
- * Coloque un carrete en el portacarretes con el hilo saliendo, tal como se muestra.

- 1 Tire del hilo y colóquelo en el guafihilos superior.
- 2 Sosteniendo el hilo cerca al carrete, tire del extremo del hilo hacia abajo y páselo alrededor del alojamiento del muelle recuperador del hilo.
- 3 Tire del hilo con firmeza y páselo de derecha a izquierda por el tirahilos.
- 4 Tire hacia abajo y páselo por el guafihilos de la barra de aguja.
- 5 Enhebre la aguja pasando el hilo de adelante hacia atrás o utilice un enhebrador de la aguja.

- * Le recomendamos que use el enhebrador de aguja conveniente (#200262101), que es un accesorio estándar.

• Extracción del hilo de la canilla

- 1 Suba el prensatelas. Sujete ligeramente el hilo de la aguja con su mano izquierda y gire el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj una vuelta completa.

- 2 Saque el hilo de la canilla tirando del hilo de la aguja.

- 3 Pase ambos hilos hacia atrás por debajo del prensatelas. Deje un sobrante de ambos hilos de aproximadamente 4.0 a 6.0" (10.0 a 15.0cm).

Enfilage de la machine

• Enfilage de la machine

- * Faites monter le releveur tendeur de fil le plus haut possible en tournant le volant à main en sens antihoraire.
- * Relevez le levier de relevage du pied presseur.
- * Placez la bobine de fil sur le porte-bobine, avec le fil sortant de la bobine comme illustré.

- 1 Tenez le fil de l'aiguille et passez-le sous le guide du fil.
- 2 Alors que vous retenant le fil près de la bobine, tirez le fil vers le bas, et, de la droite vers la gauche, autour du dispositif à ressort.
- 3 Tirez fermement le fil vers le haut, puis de la droite vers la gauche dans l'oeillet du releveur-tendeur de fil.
- 4 Par la gauche, glissez le fil derrière le guide situé sur la barre d'aiguille.
- 5 Enfilez l'aiguille de l'avant vers l'arrière ou utilisez l'enfile-aiguille.

- * Nous vous conseillons d'utiliser l'enfileaiguille (#200262101) fourni avec machine.

• Comment faire monter le fil de la canette

- 1 Faites monter le pied presseur. Tenez le fil de l'aiguille doucement avec la main gauche, et tournez le volant d'un tour complet en sens antihoraire.

- 2 Faites monter le fil de canette en tirant le fil de l'aiguille vers le haut.

- 3 Tirez les deux fils vers l'arrière sous le pied presseur, sur une longueur de 4.0 à 6.0" (10.0 à 15.0cm).

Adjust the Needle Thread Tension for Straight Stitch

• Correct tension

- ① Needle thread (Top thread)
- ② Bobbin thread (Bottom thread)
- ③ To loosen
- ④ To tighten


The ideal straight stitch has threads locked between two layers of fabric, as illustrated (magnified to show detail).

If you look at the top and bottom of a seam, notice that there are no gaps. Each stitch is smooth and even.

When adjusting needle thread tension, the higher the number, the tighter the top thread tension.

Results depend on:


- stiffness and thickness of the fabric
- number of fabric layers
- type of stitch

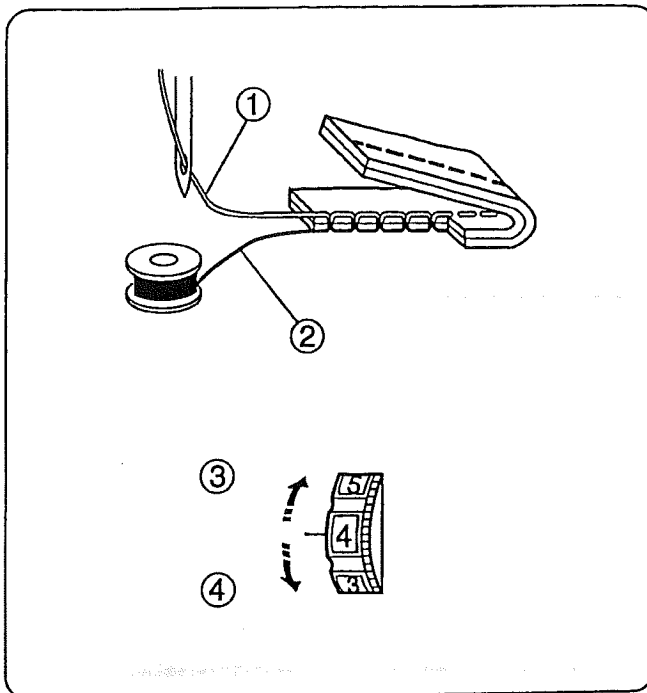

• Tension is too tight

- ① Needle thread (Top thread)
- ② Bobbin thread (Bottom thread)
- ③ To loosen
- ④ Right side (Top side)
- ⑤ Wrong side (Bottom side)


The bobbin thread shows through on the right side of the fabric and it feels bumpy. Turn the dial to a lower tension setting number to loosen the needle thread tension.

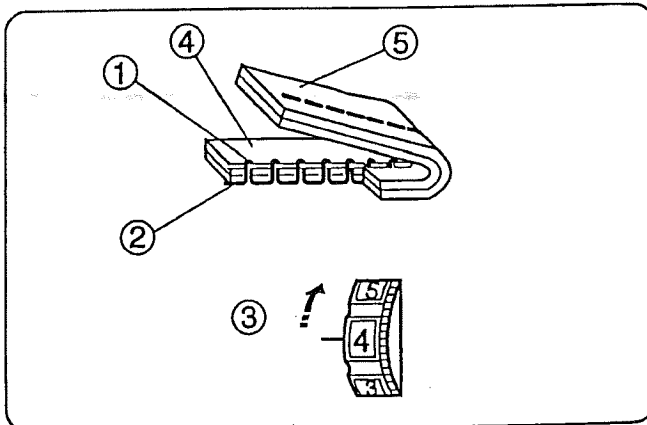

• Tension is too loose

- ① Needle thread (Top thread)
- ② Bobbin thread (Bottom thread)
- ③ To tighten
- ④ Right side (Top side)
- ⑤ Wrong side (Bottom side)

The needle thread shows through on the wrong side of the fabric and it feels bumpy. Turn the dial to a higher tension setting number to tighten the needle thread tension.

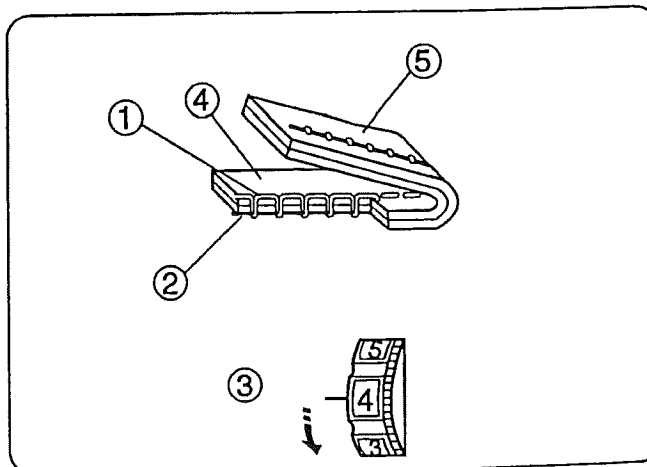

Ajuste de la tensión del hilo de la aguja para puntada recta

• Tensión correcta

- ① Hilo de la aguja (Hilo superior)
- ② Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- ③ Para aflojar
- ④ Para apretar

La puntada recta ideal cierra los hilos entre las dos telas tal como se ve en la figura (ampliada).

Si observa la parte superior e inferior de la costura, se dará cuenta de que no hay hilos flojos o apretados. Todas las puntadas son uniformes e iguales.

Al ajustar la tensión del hilo de la aguja, cuanto más alto sea el número ajustado, mayor será la tensión.

Los resultados dependerán de:

- la rigidez y el grosor del tejido
- el número de capas de tejido
- el tipo de puntada

• El hilo está demasiado tenso

- ① Hilo de la aguja (Hilo superior)
- ② Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- ③ Para aflojar
- ④ Parte de arriba de la tela
- ⑤ Parte de abajo de la tela

El hilo de la canilla aparece por la parte de arriba de la tela y se sentirá desigual. Afloje la tensión del hilo de la aguja girando hacia arriba el ajuste de tensión del hilo.

• El hilo está demasiado flojo

- ① Hilo de la aguja (Hilo superior)
- ② Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- ③ Para apretar
- ④ Parte de arriba de la tela
- ⑤ Parte de abajo de la tela

El hilo de la aguja aparece por la parte de abajo de la tela y se sentirá desigual. Tense la tensión del hilo de la aguja girando hacia abajo el ajuste de tensión del hilo.

Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point droit

• Tension correcte

- ① Fil de l'aiguille (Fil supérieur)
- ② Fil de la canette (Fil inférieur)
- ③ Pour relâcher la tension
- ④ Pour augmenter la tension

Le point droit parfait doit présenter des fils croisés entre les deux épaisseurs de tissu, comme illustré à gauche (agrandi pour montrer les détails).

En regardant le dessus et le dessous de la couture, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'interruption. Les points sont alignés et égaux. Lors du réglage de la tension du fil de l'aiguille, plus le numéro est grand, plus le fil de l'aiguille sera tendu.

Le résultat dépend:

- de la dureté et de l'épaisseur;
- du tissu du nombre d'épaisseurs de tissu
- du type de point employé

• Si la tension est trop élevée

- ① Fil de l'aiguille (Fil supérieur)
- ② Fil de la canette (Fil inférieur)
- ③ Pour relâcher la tension
- ④ Endroit du tissu
- ⑤ Envers du tissu

Le fil de la canette apparaît sur le côté endroit du tissu et produit des bosses. Tournez la molette vers le haut pour relâcher la tension du fil de l'aiguille.

• Si la tension est trop faible

- ① Fil de l'aiguille (Fil du supérieur)
- ② Fil de la canette (Fil du inférieur)
- ③ Pour augmenter la tension
- ④ Endroit du tissu
- ⑤ Envers du tissu

Le fil de l'aiguille apparaît du côté envers du tissu, et produit des bosses. Tournez la molette vers le bas pour augmenter la tension du fil de l'aiguille.

Adjust the Needle Thread Tension for Zigzag Stitch

For an ideal zigzag stitch, the bobbin thread does not show on the right side (Top side) of the fabric and needle thread shows slightly on the wrong (Bottom side) side of the fabric.

See the illustrations for correct appearance.


To match this appearance, adjust the needle thread tension.

• Correct tension

- ① Right side (Top side) of fabric
- ② Wrong side (Bottom side) of fabric

Minimize the amount of needle thread visible on the wrong side (Bottom side) of fabric without causing excessive puckering or causing bobbin thread to show on the right side (Top side) of fabric.


Results vary with fabric, thread and sewing condition.

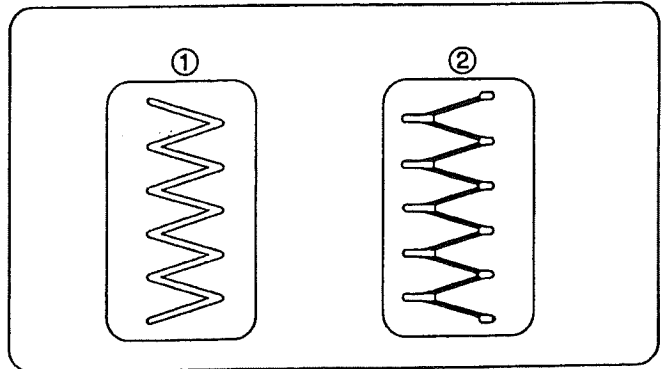

• Tension is too tight

- ① Right side (Top side) of fabric
- ② Wrong side (Bottom side) of fabric


Corner of each zigzag pulls together on the right side of fabric.

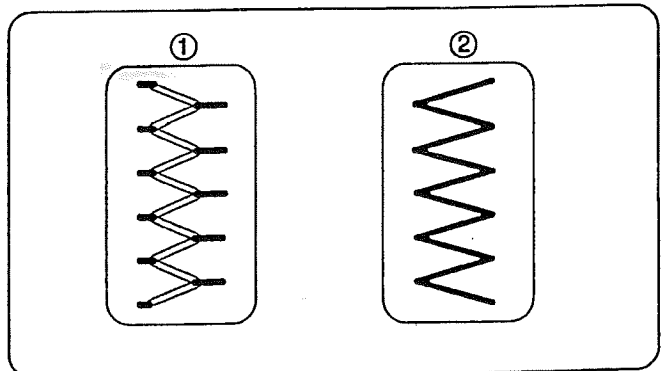

• Tension is too loose

- ① Right side (Top side) of fabric
- ② Wrong side (Bottom side) of fabric

The needle thread loops through wrong side (Bottom side) of fabric and is pulled almost together.

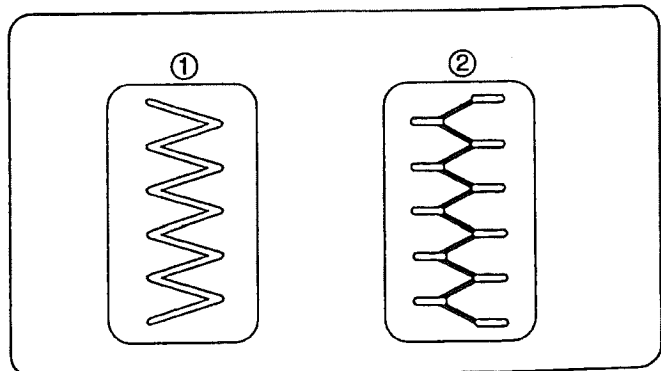

Ajuste de la tensión del hilo de la aguja para puntada zig-zag

En la puntada zig-zag ideal, el hilo de la canilla no aparecerá en la parte de arriba de la tela y el hilo de la aguja se verá ligeramente en la parte de abajo de la tela. Vea el aspecto correcto en las ilustraciones siguientes. Para igualar esta apariencia, ajuste la tensión del hilo de la aguja.

• Tensión correcta

- ① Parte de arriba de la tela
- ② Parte de abajo de la tela

Reduzca al mínimo el hilo de la aguja visible en la parte de abajo de la tela sin que se frunza en forma excesiva o naciendo que el hilo de la canilla se vea en la parte de arriba de la tela. Los resultados pueden variar según la tela, hilo y condiciones de costura.

• El hilo está demasiado tenso

- ① Parte de arriba de la tela
- ② Parte de abajo de la tela

Las esquinas de cada zig-zag quedarán demasiado tensas y amontonadas en la parte de arriba de la tela.

• El hilo está demasiado flojo

- ① Parte de arriba de la tela
- ② Parte de abajo de la tela

El hilo de la aguja pasará por la parte de abajo de la tela y se jalará quedando casi junto.

Réglage de la tensión du fil de l'aiguille pour le point zig-zag

Lorsqu'un point zig-zag est effectué correctement, le fil de la canette ne paraît jamais sur le côté endroit du tissu et le fil de l'aiguille apparaît à peine sur le côté envers du tissu.

Reportez-vous aux figures ci-dessous pour voir à quoi ressemble un point exécuté correctement. Réglez la tension du fil de dessus pour obtenir l'aspect désiré.

• Tension correcte

- ① Endroit du tissu
- ② Envers du tissu

Réduisez la quantité de fil de l'aiguille visible sur le côté envers du tissu sans pour autant plisser excessivement le tissu et sans que le fil de la canette n'apparaisse sur le côté endroit du tissu. Les résultats varient selon le tissu, le fils et les réglages utilisés.

• Si la tension est trop élevée

- ① Endroit du tissu
- ② Envers du tissu

Les pointes du motif zig-zag ont tendance à se rapprocher sur le côté endroit du tissu.

• Si la tension est trop faible

- ① Endroit du tissu
- ② Envers du tissu

Le fil de l'aiguille a tendance à faire des boucles sur l'envers du tissu et les points sont déformés.

Stitch Selector (how to select stitches)

Raise the needle to the highest position, and select a pattern by turning the stitch selector.

The red mark will be shown on the selected stitch.

(Set the stitch length control at S.S. when using the stretch stitch.)


- * Window ① shows stitch number, foot number and stitch.
- * Window ② shows the desired stitch length for the selected stitch.
- * Window ③ shows the desired stitch width for the selected stitch.

Stitch patterns are color-coded to a recommended setting zone at the stitch length control.

ZONES:

- Red: Straight, Zigzag and Utility stitches
- Green: Geometric decorative stitches
- Blue: Built-in buttonhole
- Gold: Stretch stitches

- ① Sewing guide display
- ④ Stitch selector
- ⑤ Red mark

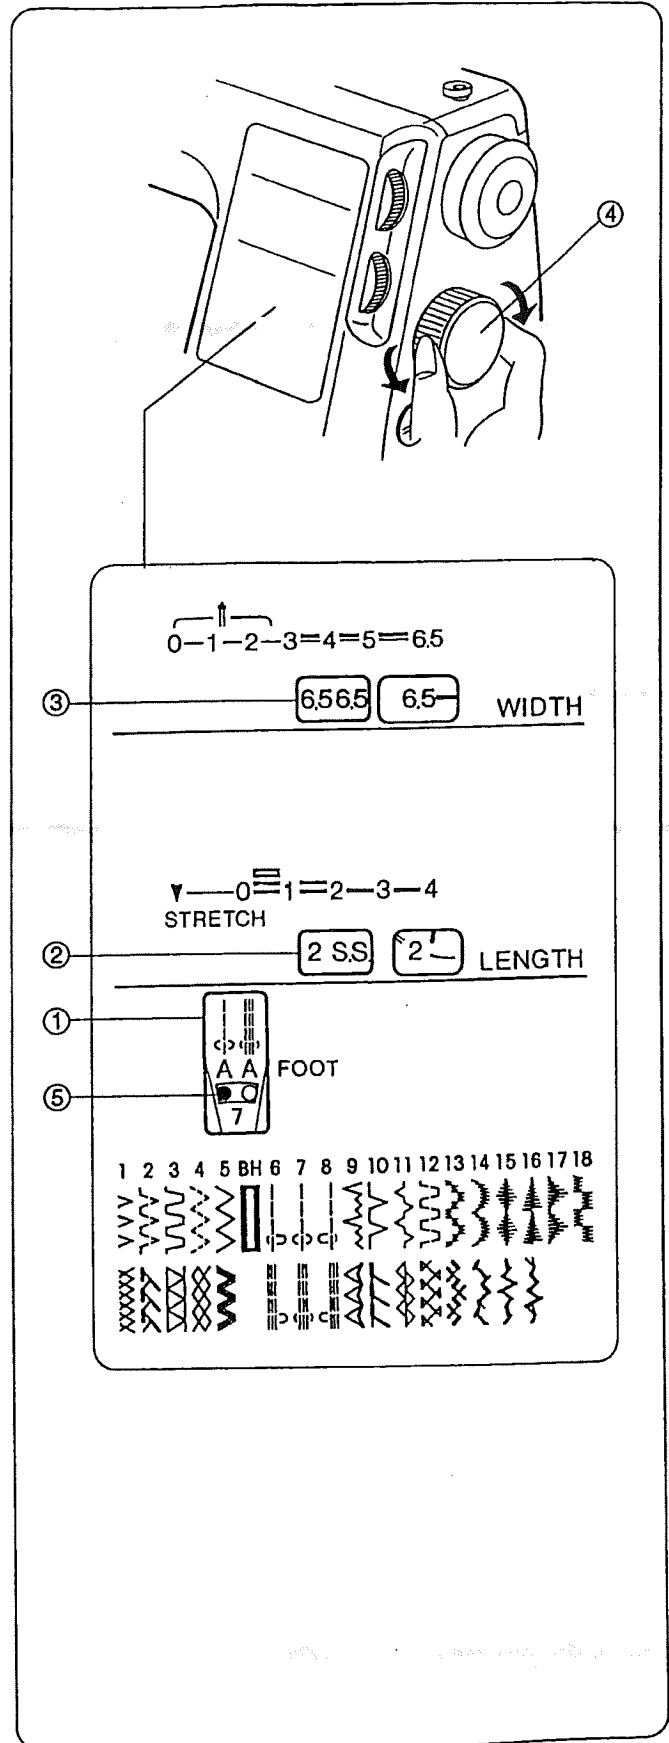

Selector de puntada (cómo seleccionar de puntadas)

Levante la aguja hasta la posición más alta, y seleccione de puntadas girando el selector de puntada.

La marca roja será mostrada en el puntada elegido.

(Sitúe el control de transporte en la posición S.S. cuando use puntadas elásticas)

- * La ventana ① muestra el número de puntadas, el número de pie y puntada.
- * La ventana ② muestra la longitud deseada en la puntada seleccionada.
- * La ventana ③ muestra la anchura deseada en la puntada seleccionada.

Los patrones de puntada tienen claves de color para recomendar zonas de ajuste en el control de la longitud de puntada.

ZONES:

- Roja: Puntada recta, puntada zig-zag y puntadas útiles
- Verde: Pintadas decorativas geométricas
- Azul: Ojal incorporado
- Oro: Puntada elástica

- ① Pantalla de guía de costura
- ④ Selector de puntada
- ⑤ Marca roja

Sélecteur de point (comment choisir des points)

Remontez l'aiguille le plus haut possible, et sélectionnez des points en tournant le sélecteur de point.

Le repère rouge indique le point choisi.

(Réglez la longueur du point sur S.S. pour les points extensibles)

- * La fenêtre ① indique le numéro du point, le numéro du pied et le point.
- * La fenêtre ② indique la longueur choisie pour le point sélectionné.
- * La fenêtre ③ indique la longueur choisie pour le point sélectionné.

Les points de couture sont codés par couleur, ce qui correspond à une zone de réglage recommandée pour la longueur du point.

ZONES:

- Rouge: Points droits, zig-zag et utilitaires
- Verte: Points géométriques décoratifs
- Bleue: Boutonnière intégrée
- Dorée: Points extensibles

- ① Fenêtre du sélecteur des points
- ④ Sélecteur de point
- ⑤ Repère rouge

**Stitch Width Control
(how to adjust the stitch width)**

Turn the stitch width control until the desired number is shown at the indicating mark.


The larger the number, the greater the stitch width.

† mark shows the adjustment range when using the twin needle.

The blue zone is the appropriate adjustment range for buttonhole sewing.

* Before turning the stitch width control, be sure to raise the needle above the fabric.

① Indicating mark

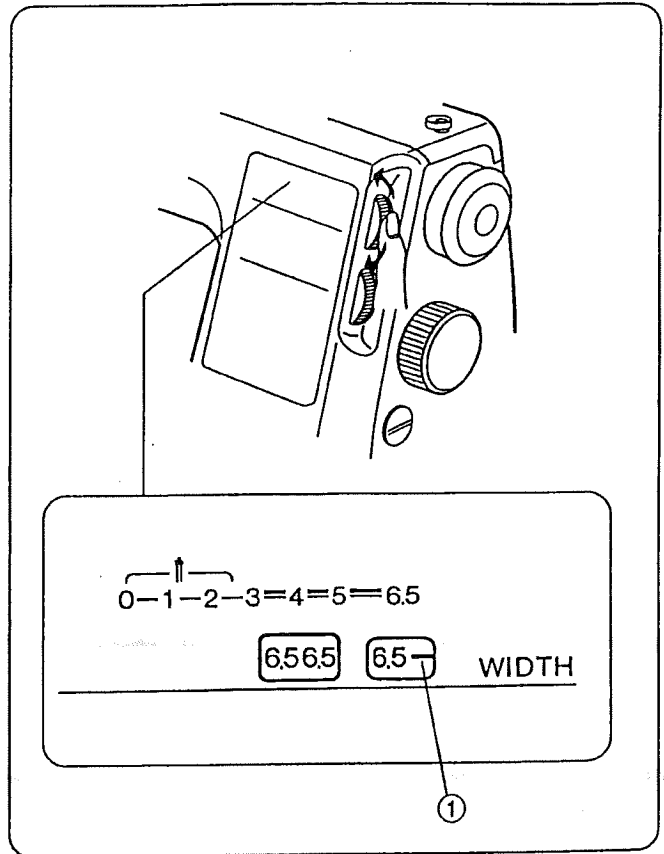

**Stitch Length Control
(how to adjust the stitch length)**

Turn the stitch length control until the desired number is shown at the indicating mark.

(Set the stitch length control at S.S. when using the stretch stitch.)


The larger the number, the greater the stitch length.

⌋ mark shows the adjustment range when sewing the buttonhole.

The blue zone is the appropriate adjustment range for buttonhole sewing.

* Raise the presser foot before turning the stitch length control.

① Indicating mark

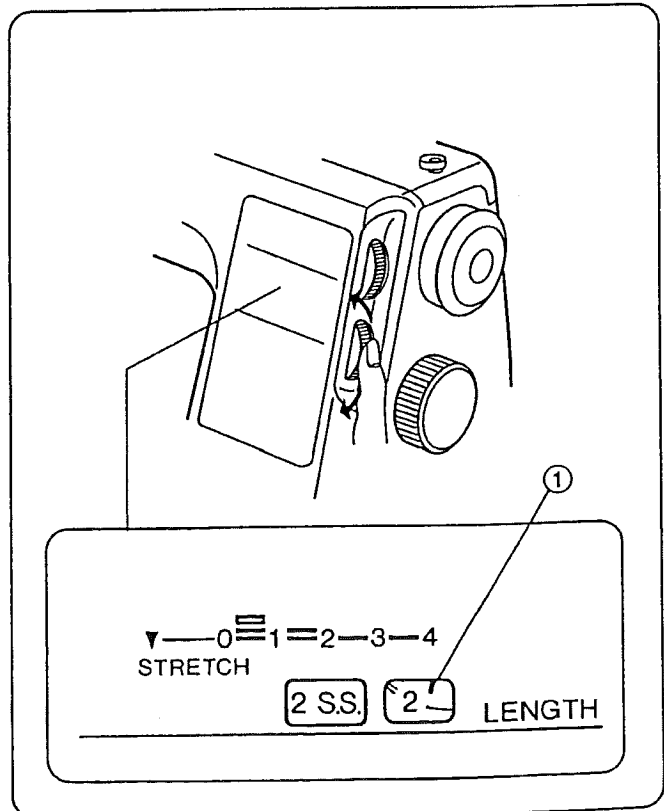

Control de la anchura de puntada (cómo ajustar la anchura de las puntadas)

Gire el control de la anchura hasta que el número deseado se vea la marca indicativa.

Números más altos proporcionarán mayor anchura de puntada.

† esta marca indica el radio de ajustes cuando use una aguja doble. La zona azul es el radio de ajustes apropiado para la costura de ojales.

* Antes de girar el control de la anchura de puntada asegúrese de alzar la aguja por encima de la tela.

① Marca indicativa

Réglage de la largeur du point (comment régler la largeur du point)

Tournez le réglage de la largeur du point jusqu'à ce que le numéro choisi apparaisse en face du repère.

Plus le numéro est grand, plus le point est large.

Le symbole † indique la plage de réglage pour les aiguilles jumelées. La zone bleue est la plage de réglage adéquate pour la couture des boutonnieres.

* Avant de tourner le réglage de la largeur du point, assurez-vous que vous avez relevé l'aiguille au-dessus du tissu.

① Marque de repère

Control de la longitud de puntada (cómo ajustar la longitud de puntadas)

Gire el control de la longitud hasta que el número deseado se vea la marca indicativa.

(Sitúe el control de longitud de puntada en la posición S.S. cuando use puntadas elásticas).

Números más altos proporcionaran mayor longitud de puntada.

☞ esta marca indica el radio de ajustes cuando cose ojales.

* Antes de girar el control, asegúrese de alzar el pie prensatelas.

① Marca indicativa

Réglage de la longueur du point (comment régler la longueur du point)

Tournez la longueur du point jusqu'à ce que le numéro choisi apparaisse en face du repère.

(Réglez la longueur du point sur S.S. pour les points extensibles.)

Plus le numéro est grand, plus le point est long.

Le symbole ☞ indique la plage de réglage pour la couture des boutonnieres.

* Avant de tourner le réglage de la longueur du point, assurez-vous que vous avez relevé le pied presseur.


① Marque de repère

Adjusting Stretch Stitch Balance

If stretch stitch patterns are uneven when you sew on a particular fabric, adjust them with the feed balancing dial.


To adjust distorted patterns

- A** If patterns are drawn out, correct by turning the dial in the direction of "-".
- B** If patterns are compressed, correct by turning the dial in the direction of "+".

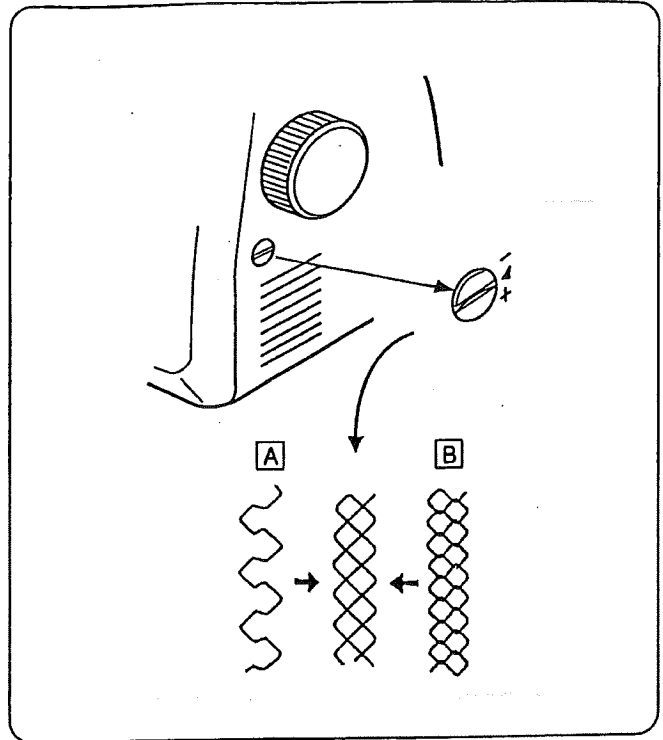

Reverse Stitch Control

Sewing will be made in reverse while the reverse stitch control is pressed.

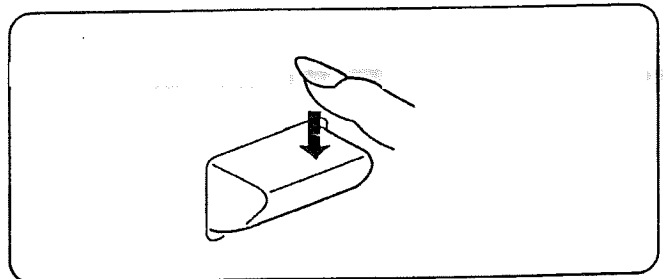

Equilibrio de los patrones distorsionados

Si observa alguna distorsión al coser patrones de puntada elástica en una tela específica, ajústelos con el eje equilibrador de puntada.

Equilibrador de patrones de puntada distorsionada

- A** Si los patrones están expandidos, corríjalos girando el eje equilibrador de puntada hacia el signo "-".
- B** Si los patrones están comprimidos, corríjalos girando el eje equilibrador de puntada hacia el signo "+".

Pour corriger un motif déformé

Comment régler l'équilibre d'un motif extensible:

Si les motifs extensibles sont irréguliers lorsque vous piquez un tissu particulier, corrigez-les avec le bouton d'équilibrage.

- A** Si les motifs sont étirés, corrigez le défaut en tournant le bouton en direction du "-".
- B** Si les motifs sont comprimés, corrigez le défaut en tournant le bouton en direction du "+".

Control de puntada invertida


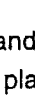
La máquina coserá hacia atrás hasta que suelte el botón.

Bouton de marche arrière


La machine coud en marche arrière tant que l'on appuie sur le bouton de marche arrière.

SECTION III. STRAIGHT STITCH SEWING

Straight Stitch

- ① Stitch selector: 6 to 8
- ② Stitch width: 6.5
- ③ Stitch length: Red zone
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot ()
- ⑥ Presser foot H: Straight stitch foot ( only)

NOTE: When using the straight stitch foot, make sure to set the stitch width control at 0. Otherwise the needle may strike the presser foot and possibly break.

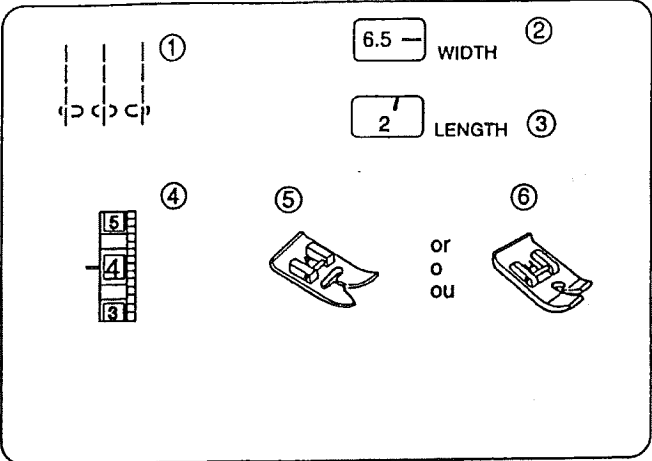


• Starting to sew

Raise the presser foot and position the fabric next to a seam guide line on the needle plate (5/8" (1.6cm) is most common). Lower the needle to the point where you want to start. Lower the presser foot and pull the threads toward the back. Depress the foot control. Gently guide the fabric along a seam guide line letting the fabric feed naturally.

• Finishing sewing


To fasten the ends of a seam, press the reverse stitch control and sew several reverse stitches. Raise the presser foot. Remove the fabric, draw the threads to the back and cut them with the thread cutter. The threads are cut in a proper length for the next seam.

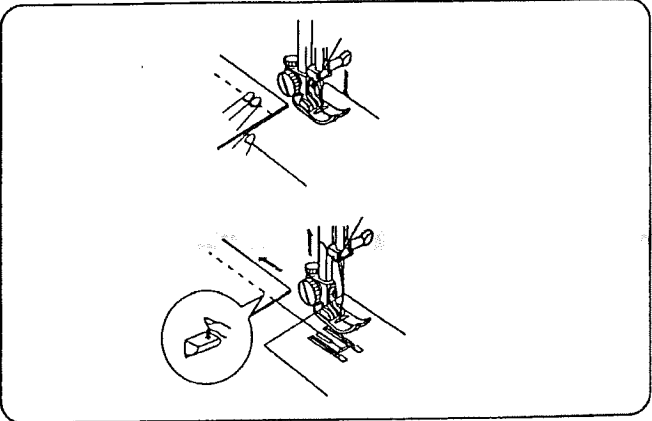

Use the Seam Guides

① Guide lines

The seam guides on the needle plate are engraved to help you measure seam width. The lines are 1/8" (0.3 cm) apart, with the 4/8" (1.3cm), 5/8" (1.6cm) and 6/8" (1.9cm) lines marked.

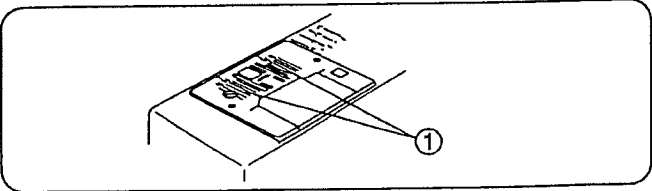


Turn a Square Corner

① Cornering guide

To turn a square corner 5/8" (1.6cm) from the fabric edge.

1. Stop stitching and lower the needle by turning the handwheel counterclockwise.
2. Raise the presser foot and turn the fabric to line the edge with the 5/8" (1.6 cm) seam guide.
3. Lower the presser foot and begin stitching in the new direction.

Line up the fabric edge facing you with the cornering guide shown.

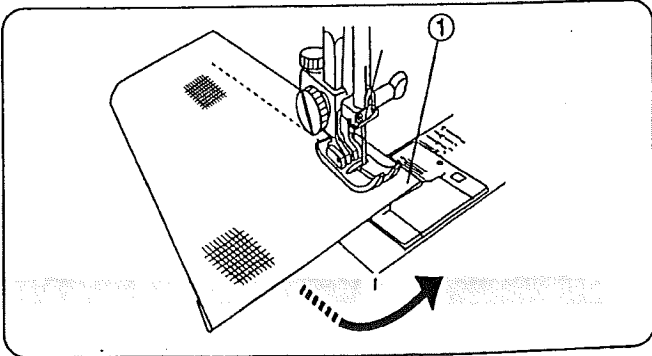

SECCION III. COSTURA DE PUNTADA RECTA

Puntada recta

- | | |
|---------------------------------|---|
| ① Selector de patrón: | 6 to 8 |
| ② Control de la anchura: | 0 |
| ③ Control de la longitud: | Zona roja |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 2 a 6 |
| ⑤ Prensateles A: | Pie para zig-zag (↓ ↓ ↓ ↓) |
| ⑥ Prensateles H: | Prensateles para puntada recta (solamente ↓) |

NOTA:

Cuando emplee el pie para puntada recta, asegúrese de ajustar el control de la anchura de puntada en 0. De lo contrario, la aguja chocará contra el pie y posiblemente se rompa.

• Para empezar a coser

Levante el pie prensateles y posicione la tela junto a las líneas guías en la placa de aguja (5/8" (1.6cm)).

Baje la aguja al punto donde quiera comenzar la costura. Baje el pie y pase los hilos hacia atrás por debajo del pie. Pise el pedal de control. Guíe la tela con cuidado a lo largo de la guía de costura dejando que la tela avance sola de forma natural.

• Para terminar la costura

Para rematar el final de las costuras, pulse el control de puntada invertida y cosa unas puntadas hacia atrás.

Levante el pie. Saque la tela, tire de los hilos hacia atrás y córtelos con el cortahilos. Al cortar los hilos con el cortahilos quedará el sobrante de hilo adecuado para comenzar una nueva costura directamente.

Uso de las guías de costura

① Líneas guía en pulgada

Las guías de costura en la placa de la aguja han sido grabadas para que le ayuden a medir la anchura de la costura.

La separación entre las líneas es de 1/8" (0.3cm), las líneas y están grabadas 4/8" (1.3cm), 5/8" (1.6cm) y 6/8" (1.9cm).

Para girar en esquinas de ángulo recto

① Guía para esquinas

Para girar en una esquina de ángulo recto a 5/8" (1.6 cm) del borde de la tela.

1. Deje de dar puntadas y baje la aguja girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Eleve el pie y gire la tela de forma que su borde quede alineado con la guía de costura 5/8" (1.6cm).
3. Baje el pie y continúe cosiendo en la nueva dirección.

PARTIE III. COUTURE AU LE POINT DROIT

Point droit

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ① Sélecteur de point: | 6 to 8 |
| ② Largeur du point: | 0 |
| ③ Longueur du point: | Zone rouge |
| ④ Tension du fil de l'aiguille: | 2 à 6 |
| ⑤ Pied presseur A: | Pied zig-zag (↓ ↓ ↓ ↓) |
| ⑥ Pied presseur H: | Pied à point droit (seulement ↓) |

REMARQUE:

Lorsque vous utilisez le pied à point droit assurez-vous que le réglage de la largeur du point est à 0.

Autrement, l'aiguille heurtera le pied et se cassera certainement.

• Commencer une couture

Levez le pied presseur et placez le tissu le long de la ligne de repère sur la plaque d'aiguille (la plus utilisée est à 5/8" (1.6cm)).

Abaissez l'aiguille à l'endroit où vous souhaitez commencer la couture. Abaissez le pied presseur et tirez les fils vers l'arrière. Appuyez doucement sur la pédale de contrôle. Accompagnez le tissu le long de la ligne de repère en laissant le tissu avancer naturellement.

• A la fin d'une couture

Pour arrêter l'extrémité des coutures, appuyez sur le bouton de marche arrière et piquez plusieurs points en arrière.

Relevez le pied presseur. Retirez le tissu, tirez les fils vers l'arrière et coupez-les à l'aide du coupe-fil. Les fils sont ainsi coupés à la bonne longueur pour le début de la prochaine couture.

Utilisation des guides de couture

① Lignes de repère

Les lignes de repère qui sont gravées sur la plaque d'aiguille vous aident à mesurer la largeur des ressources.

Les lignes sont à 1/8" (0.3cm) d'intervalle, gravées à 4/8" (1.3cm), 5/8" (1.6cm) et 6/8" (1.9cm).

Couture d'un angle droit

① Repère pour tourner

Pour piquer un angle droit à 5/8" (1.6cm) du bord du tissu.

1. Arrêtez de piquer et abaissez l'aiguille en tournant le volant à main en sens antihoraire.
2. Relevez le pied presseur et tournez le tissu en alignant le bord avec la ligne de repère à 5/8" (1.6cm).
3. Baissez le pied presseur et commencez à coudre dans la nouvelle direction.

Use the Quilter Guide


- ① Quilter guide lines
- ② Quilter holding screw
- ③ Quilter

The quilter guide lines will help to determine the distance for quilting stitches.

Loosen the quilter holding screw.

Slide the quilter in the hole to the desired width, and tighten the screw.


Refer to page 40 for the details of quilting.

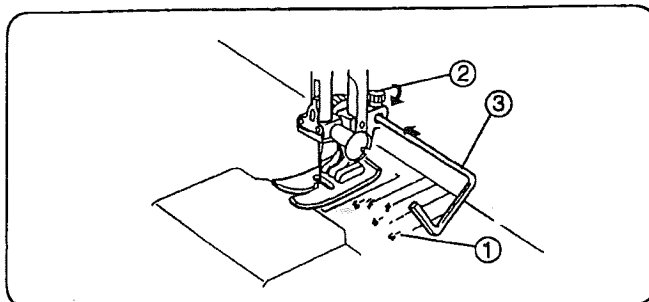

Topstitching


- ① Stitch selector: 6 to 8
- ② Stitch width: 0
- ③ Stitch length: Red zone
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot (↓ ↓ ↓ ↓)
- ⑥ Presser foot H: Straight stitch foot (↓ only)

NOTE: When using the straight stitch foot, make sure to set the stitch width control at 0. Otherwise the needle may strike the presser foot and possibly break.

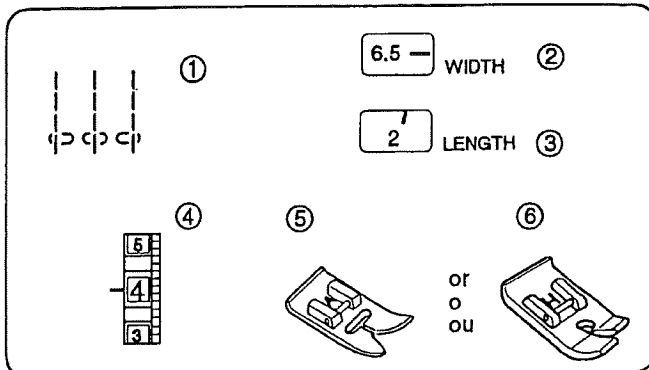

Topstitching emphasizes lines of garments and keeps seams and edges flat and crisp. Accent suits or blouses with one or two rows of topstitching around the outer edges of cuffs, lapels or collars. Lower the presser foot and keep the edge of the fabric next to the right edge of the presser foot.


Evenly guide the fabric along the edge to produce an even row of topstitching 3/8" (1.0cm) from the edge.

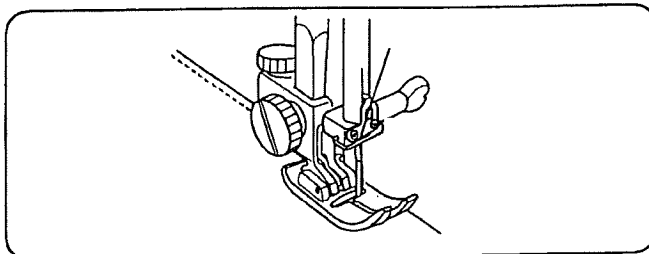

Quilting

- ① Stitch selector: 6 to 8
- ② Stitch width: 0
- ③ Stitch length: Red zone
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot (↓ ↓ ↓ ↓)
- ⑥ Presser foot H: Straight stitch foot (↓ only)

NOTE: When using the straight stitch foot, make sure to set the stitch width control at 0. Otherwise the needle may strike the presser foot and possibly break.

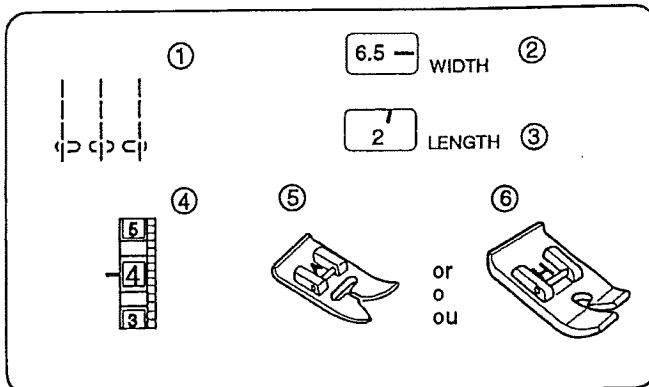


The quilting will help to keep the stitching lines straight.

- ① Loosen the quilter holding screw.

Slide the quilter in the hole to the desired width and tighten the screw.

- ② Sew, guiding the quilter over the previous row of stitching.

- ① Quilter holding screw
- ② Quilter
- ③ Hole
- ④ Distance

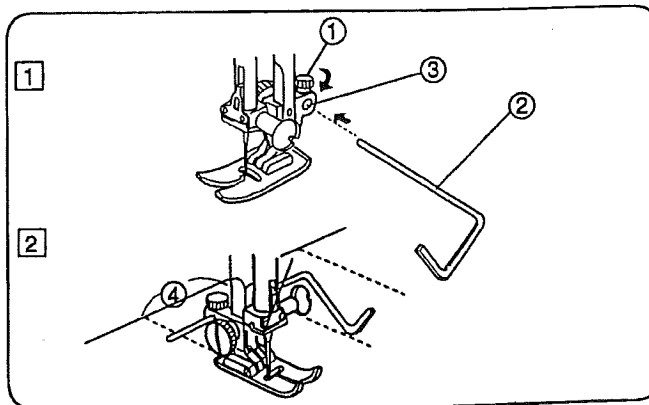

Uso de las guías del acolchador

- 1 Guías del acolchador
- 2 Tornillo sujetador del acolchador
- 3 Acolchador

Las guías del acolchador ayudarán a determinar la distancia de las puntadas de acolchar.

Afloje el tornillo que sujeta el acolchador.

Deslice el acolchador en el agujero hasta conseguir el ancho deseado y apriete el tornillo.

Ver la página 41 para ver instrucciones de acolchado.

Costura a la vista

- 1 Selector de patrón: 6 to 8
- 2 Control de la anchura: 0
- 3 Control de la longitud: Zona roja
- 4 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6
- 5 Prensateles A: Prensateles para zig-zag (↓ ↓ ↓ ↓)
- 6 Prensateles H: Prensateles para puntada recta (solamente ↓)

NOTA:

Cuando emplee el pie para puntada recta, asegúrese de ajustar el control de la anchura de puntada en 0. De lo contrario, la aguja chocará contra el pie y posiblemente se rompa.

La costura a la vista resalta las líneas de prendas y mantiene las costuras y los bordes planos y derechos.

Acentúa los vestidos y las blusas con una hilera o dos de costura a la vista alrededor de los bordes de los puños, solapas o cuellos.

Baje el pie prensateles y mantenga el borde de la tela junto al borde derecho del pie.

Guíe en forma pareja la tela para que la hilera del pespunte quede igual, a 3/8" (1.0cm) del borde.

Acolchado

- 1 Selector de patrón: 6 to 8
- 2 Control de la anchura: 0
- 3 Control de la longitud: Zona roja
- 4 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6
- 5 Prensateles A: Prensateles para zig-zag (↓ ↓ ↓ ↓)
- 6 Prensateles H: Prensateles para puntada recta (solamente ↓)

NOTA:

Cuando emplee el pie para puntada recta, asegúrese de ajustar el control de la anchura de puntada en 0. De lo contrario, la aguja chocará contra el pie y posiblemente se rompa.

La guía de acolchado le ayuda a coser líneas rectas de puntadas.

- 1 Afloje el tornillo de sujeción de la guía.

Deslice la guía dentro de su alojamiento hasta conseguir el ancho deseado y apriete el tornillo.

- 2 Cosa llevando la guía sobre la anterior línea de puntada.

- 1 Tornillo sujetador del acolchador
- 2 Acolchador
- 3 Alojamiento
- 4 Distancia

Utilisation des lignes de guidage

- 1 Lignes de guidage
- 2 Vis de fixation
- 3 Guide à matelasser

Les lignes de guidage du pied à matelasser vous aident à définir les distances pour le matelassage.

Desserrez la vis de fixation.

Faites coulisser le guide à travers le trou jusqu' à la distance souhaitée et resserrez la vis.

pour plus de détails concernant les techniques du matelassage, référez-vous à la page 41.

Surpiqûre

- 1 Sélecteur de point: 6 to 8
- 2 Largeur du point: 0
- 3 Longueur du point: Zone rouge
- 4 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6
- 5 Pied presseur A: Pied zig-zag (↓ ↓ ↓ ↓)
- 6 Pied presseur H: Pied à point droit (seulement ↓)

REMARQUE:

Lorsque vous utilisez le pied à point droit assurez-vous que le réglage de la largeur du point est à 0. Autrement, l'aiguille heurtera le pied et se cassera certainement.

Les surpiqûres permettent de faire des coutures décoratives et de garder les bords plats et rigides. Vous pouvez orner les ensembles et les blouses avec une ou deux surpiqûres autour des poignets, revers et cols.

Abaissez le pied presseur et gardez le bord du tissu près du bord droit du pied.

Cousez ainsi pour faire une surpiqûre régulière à 3/8" (1.0cm) du bord.

Matelassage

- 1 Sélecteur de point: 6 to 8
- 2 Largeur du point: 0
- 3 Longueur du point: Zone rouge
- 4 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6
- 5 Pied presseur A: Pied zig-zag (↓ ↓ ↓ ↓)
- 6 Pied presseur H: Pied à point droit (seulement ↓)

REMARQUE:

Lorsque vous utilisez le pied à point droit assurez-vous que le réglage de la largeur du point est à 0. Autrement, l'aiguille heurtera le pied et se cassera certainement.

Le guide à matelasser vous aidera à coudre des lignes parallèles.


- 1 Desserrez la vis, enfillez le guide à matelasser dans l'ouverture jusqu'à la largeur souhaitée, puis resserrez la vis.

- 2 Effectuez votre couture en dirigeant la tige du guide le long de la couture précédente.

- 1 Vis de blocage du guide à matelasser
- 2 Guide à matelasser
- 3 Tron
- 4 Distance entre deux coutures

Zipper Sewing

- ① Stitch selector: 6 to 8
- ② Stitch width: 0
- ③ Stitch length: 2
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot E: Zipper foot

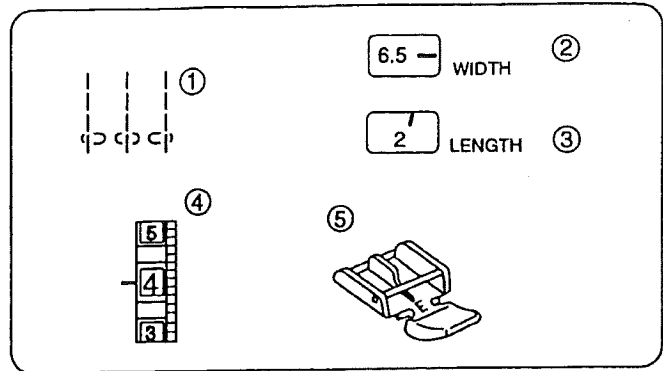


• To Snap on the Zipper Foot

Fit the pin on the zipper foot into the groove on the foot holder.

- To sew the left side of the zipper, attach the zipper foot on the right-hand side.
- To sew the right side of the zipper, attach the zipper foot on the left-hand side.

- ① Groove
- ② Pin
- ③ When the left side is sewn
- ④ When the right side is sewn

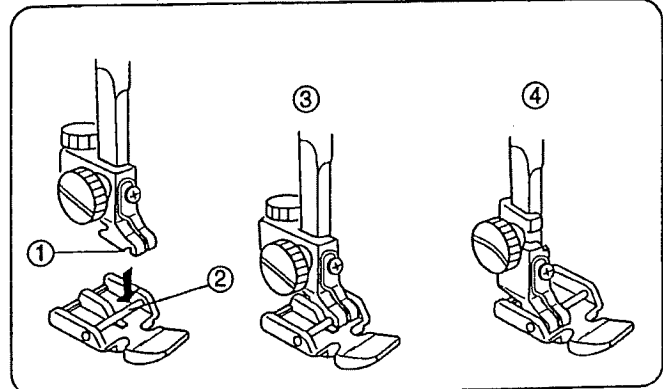


• Fabric preparation

- ① Right side of fabric
- ② End of opening
- ③ Top edge of fabric
- ④ 3/4" (2.0cm)

Place right sides, top side of fabric, together and sew to the end of the zipper opening.

Reverse stitch to lock the stitches. Increase stitch length to 4 and set needle thread tension at 0. Sew the zipper opening with the basting stitch.


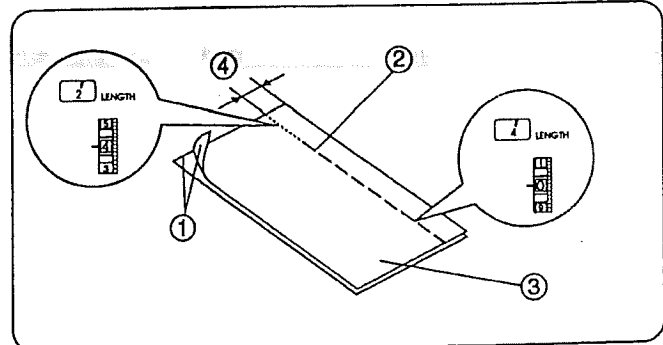


• To sew

- ① Zipper teeth
- ② Zipper tape
- ③ Wrong side (Bottom side) of fabric

① Fold back the left seam allowance. Turn under the right seam allowance to form a 1/8" (0.2 to 0.3 cm) fold. Place the zipper teeth ① next to this fold and pin in place.

② Attach the zipper foot with the pin of the foot on the right-hand side. Lower the zipper foot on the top side at the bottom of the zipper so that the needle pierces the fabric next to the fold and the zipper tape ②. Sew through all layers next to the fold.

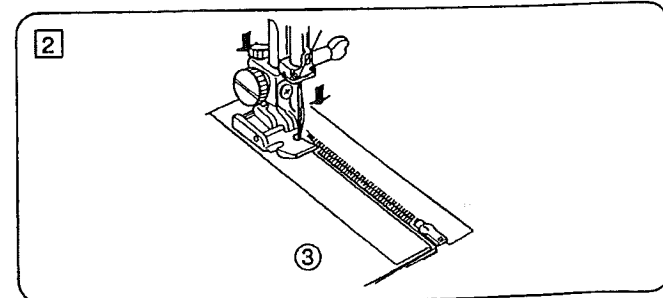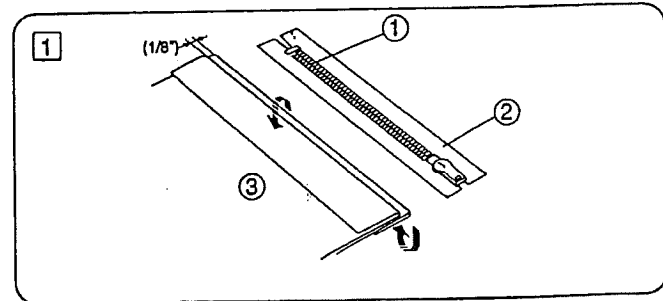

Costura de cremalleras ó cierres

- ① Selector de patrón: 6 to 8
- ② Control de la anchura: 0
- ③ Control de la longitud: 2
- ④ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6
- ⑤ Prensatelas E: Prensatelas para cremalleras

•Cómo colocar el pie para cremalleras

encaje el pasador del pie para cremalleras en la enclavadura del enmangue.

* Para coser el lado izquierdo de la cremallera, enganche el prensatelas por la parte derecha del pasador.

* Para coser el lado derecho de la cremallera, enganche el prensatelas por la parte izquierdo del pasador.

- ① Enclavadura ③ Para coser el lado izquierdo
- ② Pasador ④ Para coser el lado derecho

• Preparación de la tela

- ① Parte arriba de la tela
- ② Final de abertura
- ③ Border superior de la tela
- ④ 3/4"(2.0cm)

Junte las partes de arriba de la tela y cosa hasta el final de la abertura ② de la cremallera.

Cosa hacia atrás para rematar las puntadas. Aumente la longitud de puntada hasta 4 y ajuste la tensión del hilo de la aguja a 0, luego cosa la abertura de la cremallera.

• Para coser

- ① Dientes de la cremallera
 - ② Cinta de la cremallera
 - ③ Parte de abajo de la tela
- 1 Doble la tela superior de la costura izquierda hacia arriba todo lo posible. Doble la tela inferior hacia abajo de forma que sobresalga de 1/8" (0.2 a 0.3 cm) respecto a la tela superior. Ponga los dientes de la cremallera ① contra el segundo dobléz y sújetelos.
 - 2 Enganche el pie por la parte derwcha del pasador. Baje el pie contra la cremallera de forma que la aguja coincida encima del dobléz que sobresale y de la cinta de la cremallera ②. Cosa todas las capas de tela junto al dobléz.

La couture des fermetures à glissière

- ① Sélecteur de point: 6 to 8
- ② Largeur du point: 0
- ③ Longueur du point: 2
- ④ Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6
- ⑤ Pied presseur E: Pied à fermeture à glissière

• Pour fixer le pied à fermeture à glissière

Placez la broche du pied dans l'encoche du support de pied.

* Pour coudre le côté gauche de la fermeture, fixez le pied avec le côté droit de la broche fixé au support de pied.

* Pour coudre le côté droit de la fermeture, fixez le pied avec le côté gauche de la broche fixé au support de pied.

- ① Encoche ③ Quand on coud le côté gauche
- ② Broche ④ Quand on coud le côté droit

• Préparation du tissu

- ① Côté endroit du tissu
- ② Extrémité de l'ouverture
- ③ Bord supérieur du tissu
- ④ 3/4"(2.0cm)

Placez le tissu endroit contre endroit et piquez jusqu'à l'extrémité de l'ouverture ②.

Arrêtez la couture avec quelques points en arrière. Augmentez la longueur du point jusqu'à 4 et réglez la tension du fil de l'aiguille sur 0, puis bâtissez l'ouverture de la fermeture.

• La couture

- ① Dents de la fermeture
 - ② Ruban de la fermeture
 - ③ Côté envers du tissu
- 1 Repliez la ressource du côté gauche. Repliez le rentré du côté droit pour former un pli de 1/8" (0.2 à 0.3 cm). Placez les dents de la fermeture ① au ras de ce pli et épinglez-la en place.
 - 2 Fixez le pied a fermeture à glissière avec la broche du côté droit. Abaissez le pied sur le côté endroit, en bas de la fermeture, pour que l'aiguille perce le tissu au ras du pli, avec le ruban de la fermeture ②. Piquez à travers toutes les épaisseurs de tissu au ras du pli.

Zipper Sewing (Continued)

3 ③ Wrong side of fabric


④ Zipper pull

⑤ 2" (5.0cm)

Stop just before the zipper foot reaches the zipper pull on the zipper tape about 2" (5.0cm) from the top of the zipper. Lower the needle slightly into the fabric, raise the foot.


Open the zipper by moving the zipper pull ④ behind the zipper foot.

Lower the foot and stitch the remainder of the seam, making sure the fold is even.

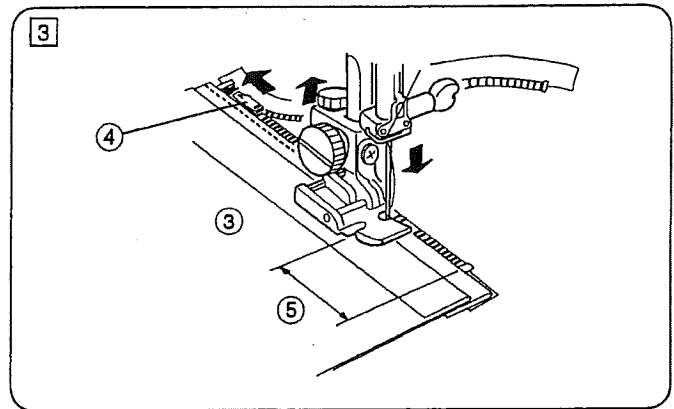


4 ⑥ Right side of fabric

Close the zipper and spread the fabric flat with the right side (top side) of fabric ⑥ facing up.

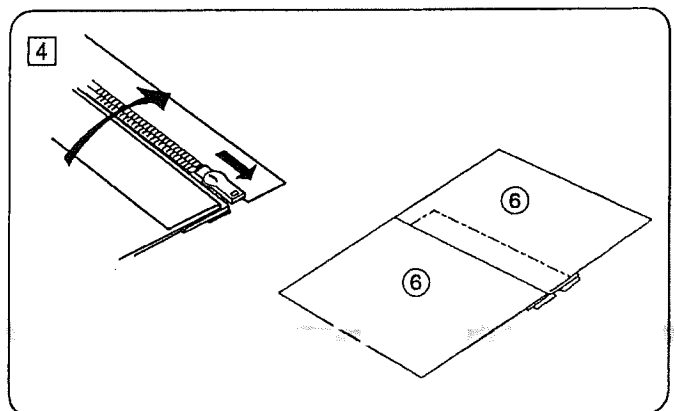

5 Move the zipper foot to the left pin.

Guide the edge of the foot along the zipper teeth ① and stitch through the garment and zipper opening.

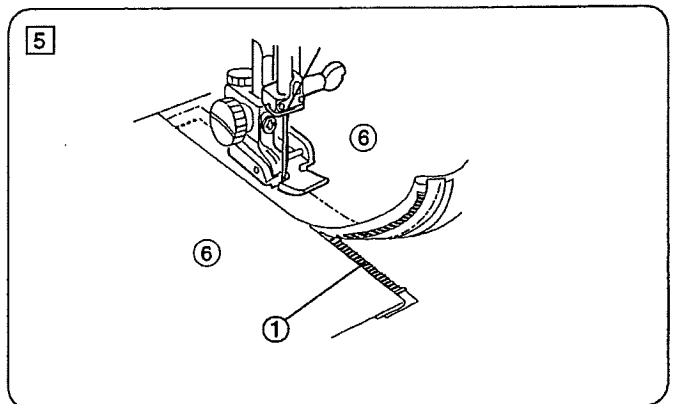


6 Stop at about 2" (5.0cm) from the top of the zipper.

Lower the needle slightly into the fabric, raise the foot.

Open the zipper to move the zipper pull ④ behind the zipper foot.

Lower the foot and stitch the remainder of the seam, making sure the fold is even.

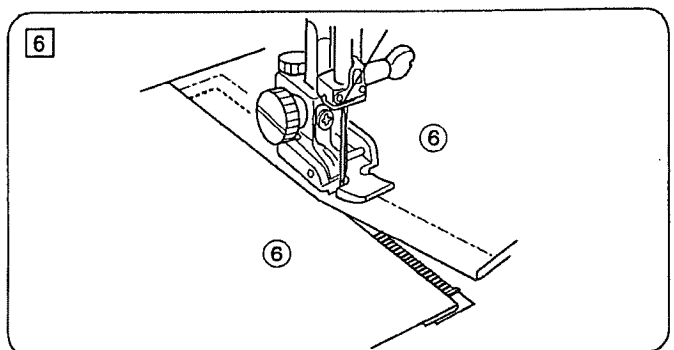

Costura de cremalleras (continuación)

3 ③ Parte de aboja de la tela

④ Deslizador

⑤ 2"(5.0cm)

Pare justo antes de que el pie llegue al deslizador de la cremallera unis 2"(5.0cm).

Baje la aguja para sujetar la tela y suba el pie.

Abra la cremallera para mover el deslizador ④ detrás del pie. Baje el pie y termine la costura asegurándose de que el pliegue esté parejo.

4 ⑥ Parte de arriba de la tela

Cierre la cremallera y extienda la tela de forma que la parte de arriba de la tela ⑥ quede hacia arriba.

5 Cambie de posición el pie fijándolo en la parte izquierda del pasador.

Cosa la tela derecha y la cinta de la cremallera guiando el pie contra los dientes de la cremallera ①.

Quite las puntadas de hilvando hecho inicialmente.

6 Oare a unos 2"(5.0cm) de la parte superior de la cremallera.

Baje la aguja para sujetar la tela y suba el prensatelas y abra la cremallera.

Baje el pie y cosa hasta el final. Asegúrese de que cose uniformemente el dobléz de la tela y de la cinta de la cremallera.

La couture des fermetures à glissière (Suite)

3 ③ Coté endroit du tissu

④ Curseur

⑤ 2"(5.0cm)

Arrêtez vous Juste avant que le pied atteigne le curseur sur le ruban de la fermeture environ 2"(5.0cm) du haut de la fermeture.

Piquez légèrement l'aiguille dans le tissu, remontez le pied.

Ouvrez la fermeture pour déplacer le curseur ④ derrière le pied presseur. Abaissez le pied et piquez le reste de la couture, en vous assurant que le pli est régulier.

4 ⑥ Coté endroit du tissu

Fermez la fermeture et placez le tissu à plat, côté endroit ⑥ vers le haut.

5 Changez la position du pied et fixez-le sur sa broche du côté gauche. Guidez le bord du pied le long des dents de la fermeture

① et piquez le tissu et le ruban de la fermeture.

Retirez les points de dâti qui ferment l'ouverture.

6 Arrêtez-vous à environ 2"(5.0cm) du haut de la fermeture.

Piquez légèrement l'aiguille dans le tissu, remontez le pied.


Ouvrez la fermeture pour déplacer le curseur ④ à l'arrière du pied. Puis abaissez le pied et piquez le reste de la couture en vous assurant que le pli est régulier.

To Drop or Raise the Feed Dogs

The drop feed dogs lever is located underneath the free arm bed on the back side of the machine.


- ① To drop the feed dogs, push the lever in the direction of the arrow as illustrated.
- ② To raise the feed dogs, push the lever in the direction of the arrow as illustrated and turn the handwheel toward you.

Feed dogs must be up for normal sewing.

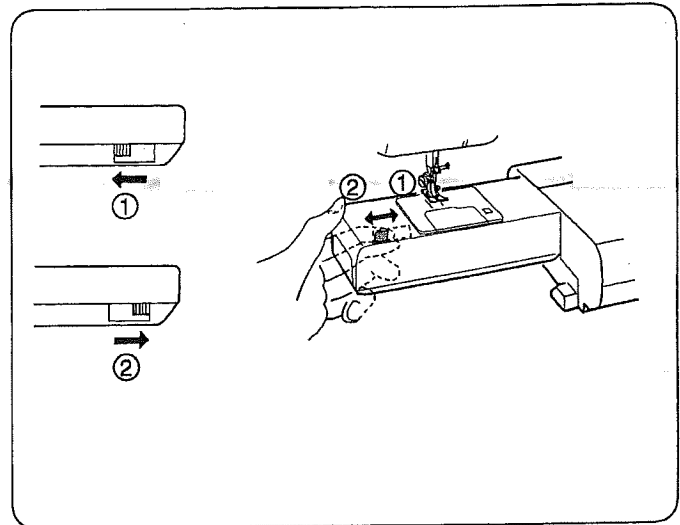

Darning

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ① Stitch selector: | 6 to 8 |
| ② Stitch width: | 6.5 |
| ③ Stitch length: | Any |
| ④ Needle thread tension: | 2 to 6 |
| ⑤ Pressure adjusting lever: | 0 |
| ⑥ Presser foot F: | Satin stitch foot |
| ⑦ Feed dogs: | Dropped |

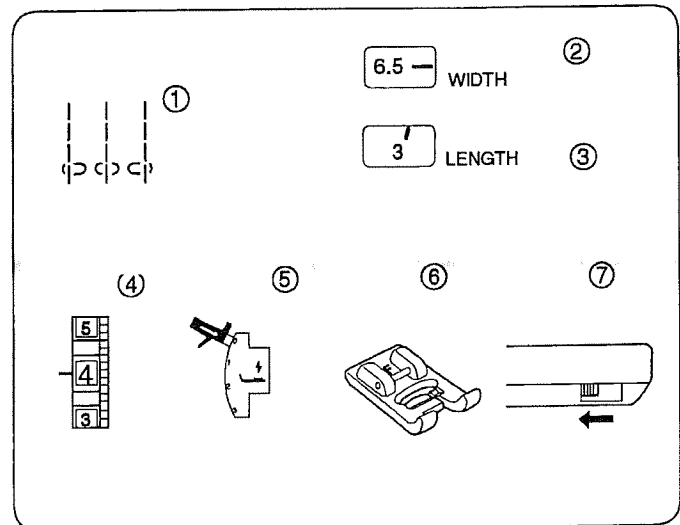


Drop the feed dogs. Place fabric, with the hole in the center, on an embroidery hoop, as shown.

Lower the presser foot [F] and sew at slow speed.

Move the fabric back and forth slowly until the darning area is covered. Turn the fabric 1/4 turn (90°) and sew another layer of stitching over the first layer. After darning is completed, return the pressure adjusting lever to 3 for normal sewing.

NOTE: If fabric is thin or badly damaged, use a separate piece of fabric under the hole to reinforce it.

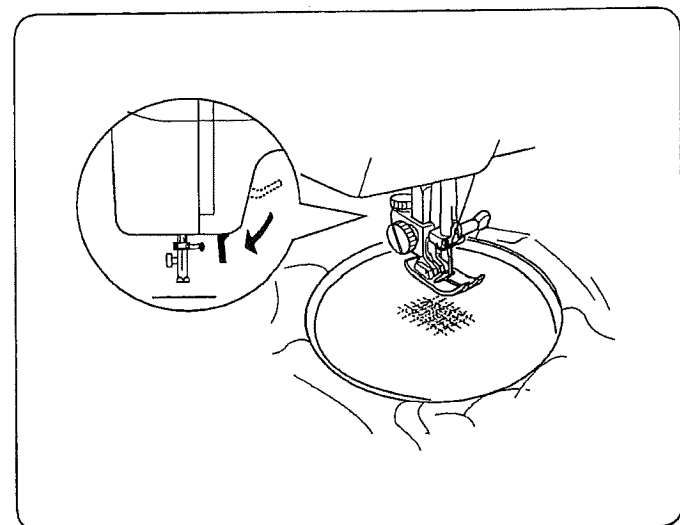

Cómo subir / bajar los dientes del transporte

La palanca de mando para los dientes del transporte está debajo del brazo libre colocada en la parte del revés de la máquina.

① Para bajar los dientes del transporte empuje la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha como se muestra en la ilustración.

② Para subir los dientes del transporte empuje la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha como se muestra en la ilustración y gire el volante de mano hacia usted.

Los dientes de transporte deben estar subidos para las costuras normales.

Comment monter et descendre les griffes d'entraînement

Le levier des griffes d'entraînement est situé sous le berceau du bras libre à l'arrière de la machine.

① Pour faire descendre les griffes d'entraînement, poussez le levier dans le sens de la flèche comme illustré.

② Pour les faire monter, poussez le levier dans le sens de la flèche comme illustré et tournez la volant à main vers vous.

Les griffes doivent être relevées pendant la couture normale.

Zurcido

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Selector de patrón: | 6 to 8 |
| ② Control de la anchura: | 6.5 |
| ③ Control de la longitud: | Cualquier número |
| ④ Tensión del hilp de la aguja: | 2 a 6 |
| ⑤ Palanca del ajuste de la presión: | 0 |
| ⑥ Prensateles F: | Prensateles para puntada decorativa |
| ⑦ Los dientes de transporte: | Bajados |

Reprisage

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ① Sélecteur de point: | 6 to 8 |
| ② Largeur du point | 6.5 |
| ③ Longueur du point | Toute |
| ④ Tension du fil de l'aiguille | 2 à 6 |
| ⑤ Levier de réglage de la pression | 0 |
| ⑥ Pied presseur F: | Pied à point Lancè |
| ⑦ Griffes d'entraînement: | Descendues |

Baje los dientes de transporte. Ponga la tela con el agujero en el centro entre los aros de bordado, tal como se muestra. Baje el pie [F] y cose despacio. Mueva la tela de para atrás y de para adelante hasta que haya cubierto la área a zurcir. Voltee la tela 1/4 vuelta y cose otra capa de puntada sobre la primera capa. Cuando haya terminado de zurcir, devuélva la presión ajustando la palanca al 3.

NOTA: Si la tela es muy delgada o está en muy mal estado, utilice un trozo de tela separada debajo del agujero para reforzarlo.

Abaissez les griffes d'entraînement. Placez le tissu dans le cercle à broder, avec le trou au centre, comme illustré.

Abaissez le pied presseur [F] et cousez à vitesse lente.


Déplacez lentement le tissu d'avant en arrière jusqu'à ce que la partie à repriser soit couverte. Tournez le tissu d'un quart de tour et piquez une autre couche de points par-dessus les premiers. A la fin du reprisage, réglez de nouveau le levier de réglage de la pression sur 3 pour la couture normale.

REMARQUE: Si le tissu est fin ou très usé, mettez un morceau de tissu dessous pour renforcer l'endroit endommagé.


SECTION IV. ZIGZAG STITCHES

Basic Zigzag

- ① Stitch selector: 5
- ② Stitch width: 1 to 6.5
- ③ Stitch length: Red zone
- ④ Needle thread tension: 3 to 5
- ⑤ Presser foot: A Zigzag foot

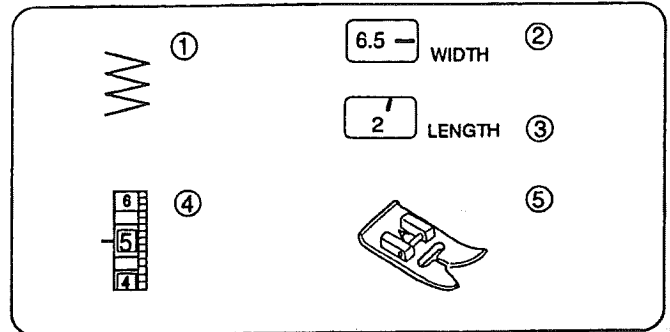


The zigzag stitch is one of the most common and versatile stitches. It can be a utility stitch for button sewing, buttonhole making, hemming, overcasting, mending and darning. It can also be used to decorate with trims, appliques and cut work or as a decorative stitch.

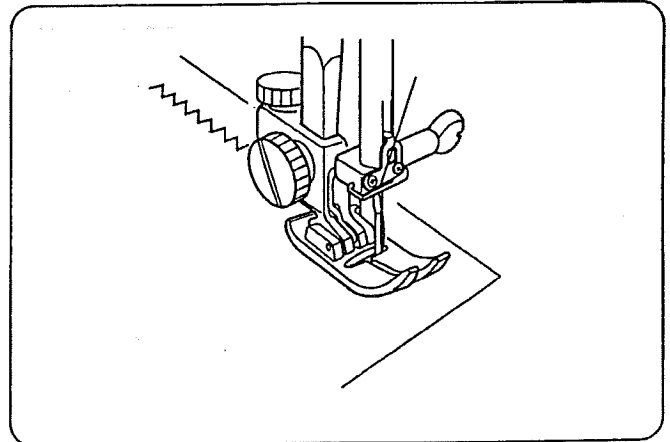


Satin Stitch

- ① Stitch selector: 5
- ② Stitch Width: 2 to 6.5
- ③ Stitch length: 0.5 to 1
- ④ Needle thread tension: 3 to 8
- ⑤ Presser foot F: Satin stitch foot
- ⑥ Pressure adjusting lever: 1 to 2

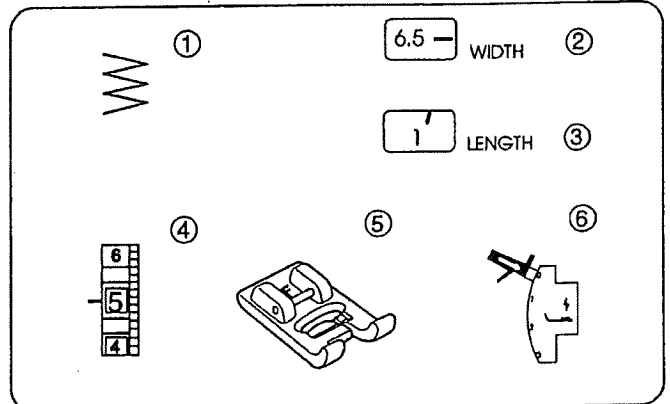

The satin stitch is often used to decorate and to overcast the raw edge on blankets, linens, tablecloths, napkins, etc. It is also attractive in applique.

Once your machine is set up to stitch, test stitch on the fabric being used for best results. A tight satin stitch may pucker some lightweight fabrics.

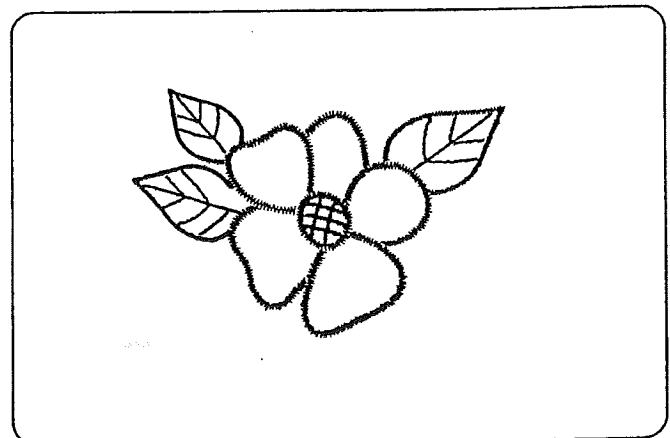

SECCION IV. PUNTADAS DE ZIG-ZAG

Puntada de zig-zag

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① Selector de patrón: | 5 |
| ② Control de la anchura: | 1 a 6.5 |
| ③ Control de la longitud: | Zona roja |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 3 a 5 |
| ⑤ Prensateles A: | Prensateles para zig-zag |

La puntada de zig-zag es una de las puntadas más comunes y más versátiles. Es una puntada de servicio para pegar botones, hacer ojales, para dobladillos, puntada sobrepuesta, para remendar y para zurcir.

También puede ser utilizada para decorar con ribetes, aplicaciones y como puntada decorativa.

PARTIE IV. POINTS ZIG-ZAG

Zig-zag simple

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ① Sélecteur de point: | 5 |
| ② Largeur du point: | 1 à 6.5 |
| ③ Longueur du point: | Zone rouge |
| ④ Tension du fil de l'aiguille: | 3 à 5 |
| ⑤ Pied presseur A: | Pied zig-zag |

Le zig-zag est un point très commun et aux usages multiples. Il est utile pour coudre les boutons, les boutonnères, les ourlets, ainsi que pour surfiler et repriser. On peut également l'utiliser pour orner avec des gances, des appliques ou des jours, ou comme point décoratif.

Puntada en satín

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Selector de patrón: | 5 |
| ② Control de la anchura: | 2 a 6.5 |
| ③ Control de la longitud: | 0.5 a 1 |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 3 a 8 |
| ⑤ Prensateles F: | Prensateles para puntada decorativa |
| ⑥ Palanca del ajuste de la presión: | 1 o 2 |

La puntada de satín es muy versátil y frecuentemente utilizada como puntada decorativa y también puede ser usada para sobrehilar un orillo borde en sábanas, ropa blanca, manteles y servilletas. Es especialmente atractiva para aplicaciones.

Después de ajustar la máquina, experimente en un pedazo de la tela que planea utilizar. Si la puntada está demasiado apretada puede arrugar o fruncir algunas telas livianas.

Point lancé

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ① Sélecteur de point: | 5 |
| ② Largeur du point: | 2 à 6.5 |
| ③ Longueur du point: | 0.5 à 1 |
| ④ Tension du fil de l'aiguille: | 3 à 8 |
| ⑤ Pied presseur A: | Pied à point lancé |
| ⑥ Levier de réglage de la tension | 1 ou 2 |

Le point lancé est souvent utilisé pour décorer et arrêter le bord des couvertures, du linge de maison, des nappes, des serviettes de table, etc... Il convient aussi très bien pour les appliques.



Lorsque votre machine est réglée pour la couture, faites un essai sur le tissu que vous allez utiliser pour vous assurer de la qualité du résultat. Un point lancé serré peut froncer certains tissus légers.

Monogramming

- ① Stitch selector: 5
- ② Stitch width: 2 to 6.5
- ③ Stitch length: 0.5 to 1
- ④ Needle thread tension: 1 to 4
- ⑤ Presser foot F: Satin stitch foot
- ⑥ Pressure adjusting lever: 1 or 2

Attach a piece of stabilizer on the wrong side (Bottom side) of the fabric.



Draw letters on the fabric with tailor's chalk. Form each pattern with satin stitch, adjusting stitch width.

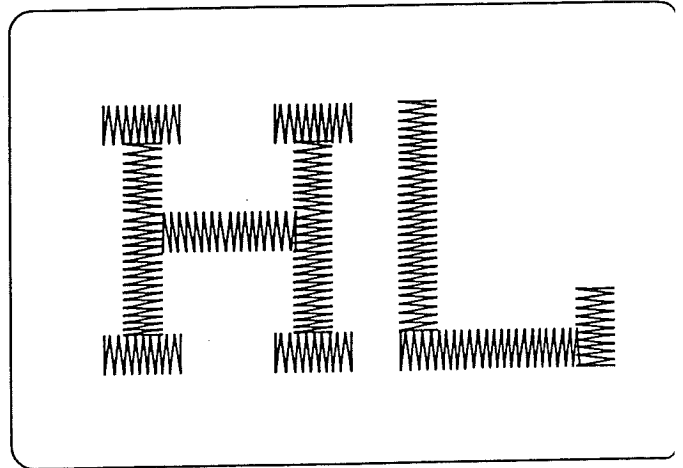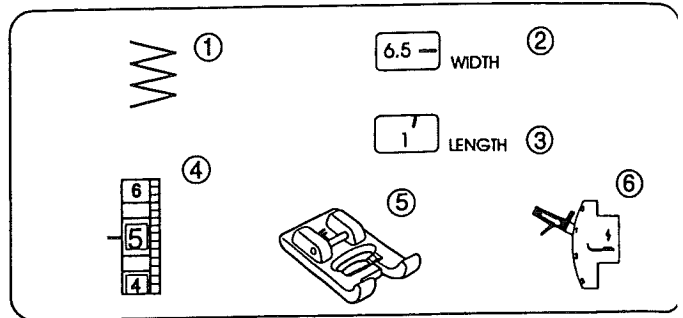

Applique

- ① Stitch selector: 5
- ② Stitch width: 2 to 6.5
- ③ Stitch length: 0.5 to 1
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot F: Satin stitch foot
- ⑥ Pressure adjusting lever: 2

Baste applique pieces on the fabric, or fuse the applique pieces with iron-on fabric joiner. Stitch around the applique making sure the needle falls along the raw edge of the applique.

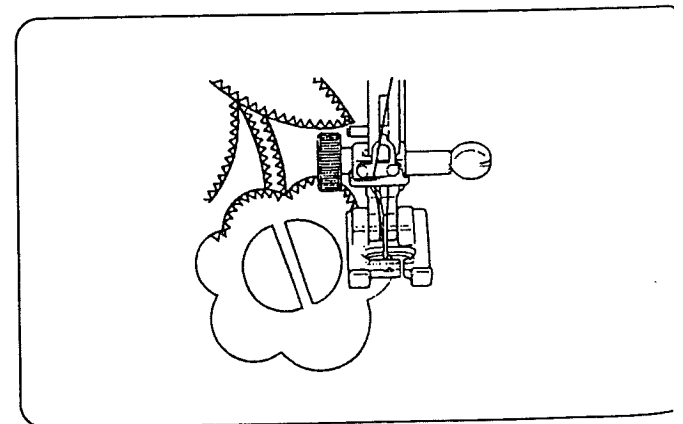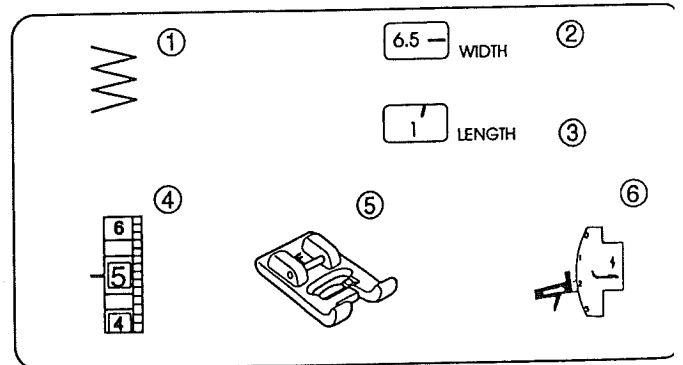

Ionogramas

- | | |
|------------------------------------|--|
| ① Selector de patrón: | 5 |
| ② Control de la anchura: | 2 to 6.5 |
| ③ Control de la longitud: | 0.5 a 1 |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 1 a 4 |
| ⑤ Prensateles F: | Prensateles para
puntada decorativa |
| ⑥ Palaca del ajuste de la presión: | 1 o 2 |

Coloque la entretela por la parte de abajo de la tela.
Dibuje las letras sobre la tela utilizando tiza de costura.
Forme cada modelo ajustando el ancho de la puntada.

Monogrammes

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ① Sélecteur de point: | 5 |
| ② Largeur du point: | 2 to 6.5 |
| ③ Longueur du point: | 0.5 à 1 |
| ④ Tension du fil de l'aiguille: | 1 à 4 |
| ⑤ Pied presseur F: | Pied à point lancé |
| ⑥ Levier de réglage de la tension: | 1 ou 2 |

Fixez un morceau de stabilisateur sur l'envers du tissu.
Dessinez les lettres sur le tissu avec une craie de tailleur.
Suivez chaque motif avec le point lancé en réglant la
largeur du point.

Aplicaciones

- | | |
|------------------------------------|--|
| ① Selector de patrón: | 5 |
| ② Control de la anchura: | 2 a 6.5 |
| ③ Control de la longitud: | 0.5 a 1 |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 2 a 6 |
| ⑤ Prensateles F: | Prensateles para
puntada decorativa |
| ⑥ Palaca del ajuste de la presión: | 2 |

Bastee las piezas de aplicación sobre la tela, o pegue con tela
térmica. Cosa alrededor de la aplicación para asegurarse de que
la aguja cae sobre el borde exterior de la aplicación.


Appliques

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ① Sélecteur de point: | 5 |
| ② Largeur du point: | 2 à 6.5 |
| ③ Longueur du point: | 0.5 à 1 |
| ④ Tension du fil de l'aiguille: | 2 à 6 |
| ⑤ Pied presseur F: | Pied à point lancé |
| ⑥ Levier de réglage de la tension: | 2 |

Bâtissez les pièces sur le tissu ou collez-les avec de la colle pour
tissu (thermocollant). Piquez autour des appliques en vous
assurant que l'aiguille pique le long du bord brut du tissu.


Bar Tacking

- ① Stitch selector: 5
- ② Stitch width: 2 to 6.5
- ③ Stitch length: 0.5 to 1
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot

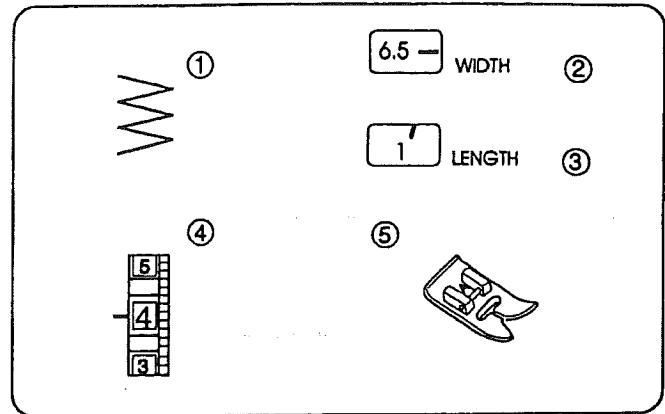


This is similar to a very short satin stitch and is used to reinforce points of strain such as corners, pockets and straps of lingerie.

Sew four (4) to six (6) stitches.

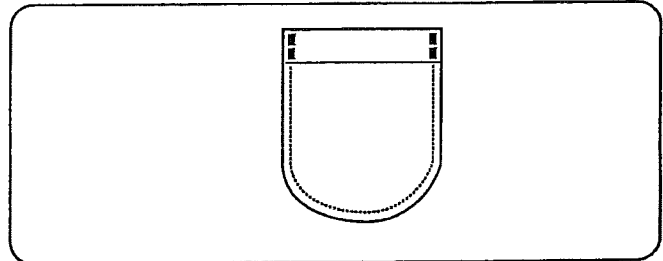

Embroidery


- ① Stitch selector: 5
- ② Stitch width: 1 to 6.5
- ③ Stitch length: Any
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Feed dogs: Dropped
- *Presser foot: Remove

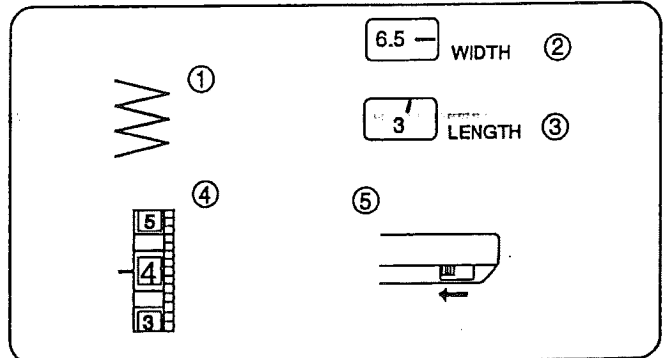

Drop the feed dogs and remove the foot holder. Adjust stitch width as desired. Draw a design onto the fabric with tailor's chalk. Stretch the fabric between embroidery hoops and place under the needle.

Lower the Presser foot lifter to engage the needle thread tension. Holding the needle thread in your left hand, rotate the handwheel counterclockwise for one complete turn.

Pull the needle thread to draw the bobbin thread to the right side of the fabric. At medium speed, stitch along the marked outline, guiding the fabric carefully by hand. After embroidery is completed, raise the feed dogs for normal sewing.

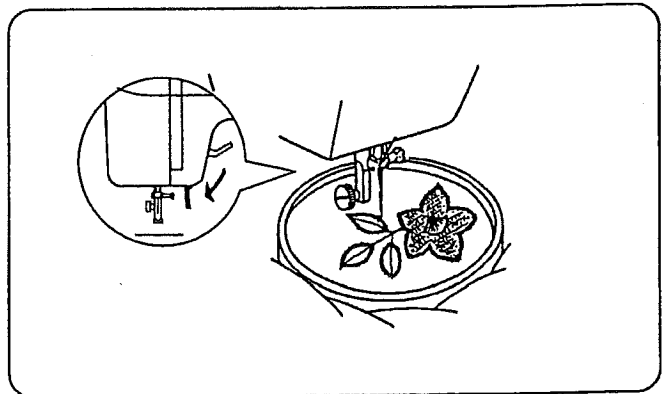

Puntada de refuerzo

① Selector de patrón:	5
② Control de la anchura:	2 a 6.5
③ Control de la longitud:	0.5 a 1
④ Tensión del hilo de la aguja:	2 a 6
⑤ Prensateles A:	Prensateles para zig-zag

Esta puntada es similar a una puntada de realce muy corta y se utiliza para reforzar los puntos que reciben el mayor esfuerzo, como esquinas o bolsillos y las tiras en ropa interior.

Cosa de 4 a 6 puntadas de zig-zag.

Brides de renfort

① sélecteur de point:	5
② Largeur du point:	2 à 6.5
③ Longueur du point:	0.5 à 1
④ Tension du fil de l'aiguille:	2 à 6
⑤ Pied presseur A:	Pied zig-zag

Il s'agit d'un point lancé très court que l'on utilise pour renforcer les points de tension tels que les coins de poches et les bretelles de lingerie.

Piquez quatre (4) à six (6) points.

Bordado

① Selector de patrón:	5
② Control de la anchura:	1 a 6.5
③ Control de la longitud:	Cualquier número
④ Tensión del hilo de la aguja:	2 a 6
⑤ Los dientes de transports:	Bajados
*Prensateles:	No necesario

Baje los dientes de transporte y retire el sujetador del pie. Ajuste la anchura de puntada a su gusto. Dibuje el diseño sobre la tela con una tiza de costura. Coloque la tela templada sobre un aro de bordar y colóque la debajo de la aguja. Baje la planca de elevación del prensateles para que agarre el hilo de la aguja de tensión. Tomando el hilo de la aguja con su mano izquierda girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta completar una vuelta completa. Hale el hilo superior para sacar el gilo de la canilla a través de la superficie de la tela. Con una velocidad media, cosa a través del orillo marcado, guiando la tela cuidadosamente con la mano. Cuando haya terminado el bordado, sube los dientes de transporte para costura normal.

Broderie

① sélecteur de point:	5
② Largeur du point:	1 à 6.5
③ Longueur du point:	Toute
④ Tension du fil de l'aiguille:	2 à 6
⑤ Griffes d'entraînement:	Abaisées
* Pied presseur:	Sans




Abaissez les griffes d'entraînement et retirez le support de pied. Réglez la largeur du point comme vous le souhaitez. Dessinez un motif sur le tissu à la craie de tailleur. Tendez le tissu sur le cercle à broder et installez-le sous l'aiguille. Abaissez le levier de relevage du pied presseur pour tendre le fil supérieur. Tout en tenant le fil dans votre main gauche, tournez le volant à main en sens antihoraire, d'un tour complet. Tirez sur le fil supérieur pour amener le fil de la canette sur l'endroit du tissu. A vitesse moyenne, piquez le long du motif dessiné en guidant le tissu avec sion. A la fin de la broderie, remontez les griffes d'entraînement pour la couture normale.

Button Sewing

- ① Stitch selector: 5
- ② Stitch width: 2 to 6.5
- ③ Stitch length: Any
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot
- ⑥ Feed dogs: Dropped

Drop the feed dogs. Match the holes on a button with the horizontal slot on the Presser foot [A]. Adjust stitch width matching the distance of the holes on the button. Lower the foot to hold the button in place. Check to see if the needle enters into the holes on the button by turning the handwheel by hand. Sew about ten (10) stitches.

To strengthen the shank, cut the threads leaving about 4.0"(10.0 cm). Bring the needle thread down through one of the holes on the button and wind it around the shank. Bring the needle thread to the wrong side (bottom side) and knot. After button sewing is completed, raise the feed dogs for normal sewing.

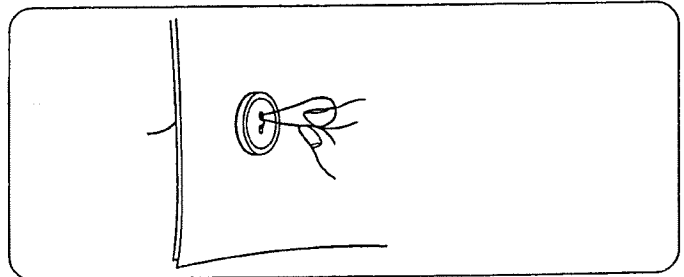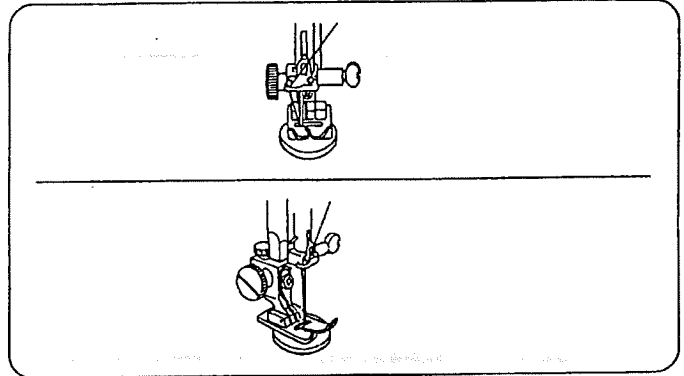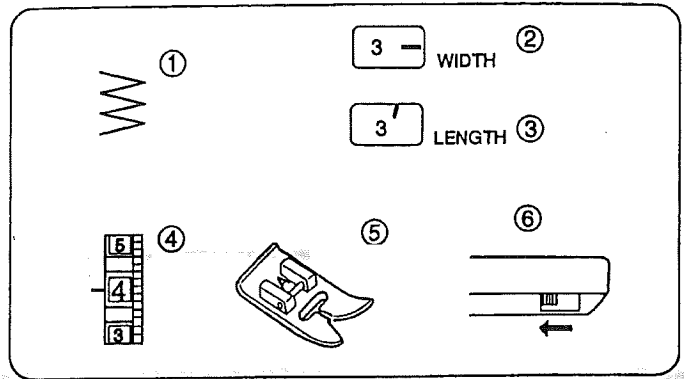

Overcasting Stitch



- ① Stitch selector: 5
- ② Stitch width: 5 to 6.5
- ③ Stitch length: Red zone
- ④ Needle thread tension: 3 to 8
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot
- ⑥ Presser foot C: Overedge foot

NOTE:

Set the stitch width 5.0 to 6.5 when the overedge foot C is used to prevent needle breakage or damaging the foot.

This is useful in garment construction and in finishing raw edges of any sewing project.

Start overcasting about 1/8"(0.3cm) inside the raw corner of a seam. If you start right at the edge, the fabric bunches up and the stitches become tangled.

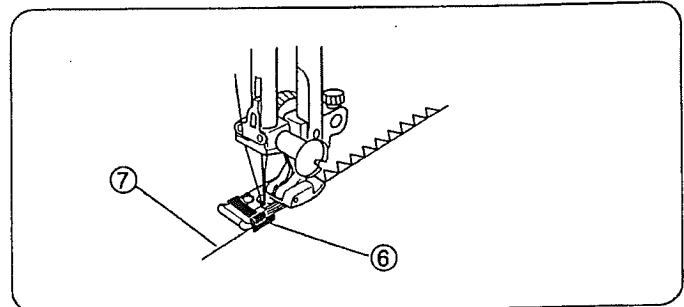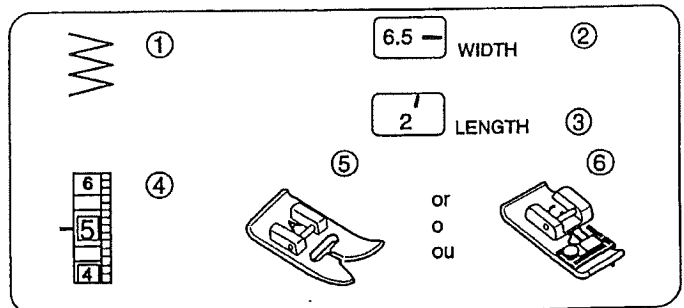

Costura de botones

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| ① Selector de patrón: | 5 |
| ② Anchura de la puntada: | 2 a 6.5 |
| ③ Longitud de la puntada: | Cualquier número |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 2 a 6 |
| ⑤ Prensateles A: | Prensateles zig-zag |
| ⑥ Dientes de transporte: | Bajados |

Baje los dientes de transporte. Haga coincidir los agujeros en botón con la ranura horizontal en el pie prensateles (A). Ajuste la anchura de las puntadas igualándola a la distancia de los agujeros en el botón. Baje el pie prensateles para sujetar el botón en su sitio. Compruebe que la aguja entra por uno de los agujeros del botón, girando el volante con la mano. Cosa unas diez (10) puntadas.

Para reforzar el tallo, corte los hilos dejando unos 4.0"(10.0 cm). Traiga hacia abajo el hilo de la aguja a través de uno de los agujeros del botón y enróllelo alrededor del tallo.

Traiga el hilo de la aguja ensartada hasta la parte opuesta de la tela y anude los hilos. Después de que el botón sea cosido, levante los dientes de transporte para coser normalmente.

Puntada de sobrehilado o remate

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ① Selector de patrón: | 5 |
| ② Anchura de la puntada: | 5 a 6.5 |
| ③ Longitud de la puntada: | Zone roja |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 3 a 8 |
| ⑤ Prensateles A: | Prensateles zig-zag |
| ⑥ Prensateles C: | Prensateles coser a punto por encima |

NOTA:

Ajuste la anchura de puntada entre 5.0 a 6.5 cuando emplee el Prensateles C para costuras sobre el borde para evitar que se pueda romper la aguja o que se dañe el prensateles.

Muy útil en la construcción de prendas y para sobrehilar o rematar bordes brutos en cualquier proyecto de costura. Empiece a rematar un 1/8"(0.3cm) dentro del borde bruto. Si empieza a coser justo al borde, la tela se arrugará y las puntadas quedarán mal cruzadas.

Pose des boutons

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ① Sélecteur de point: | 5 |
| ② Largeur du point: | 2 à 3 |
| ③ Longueur du point: | Toute |
| ④ Tension du fil supérieur: | 2 à 6 |
| ⑤ Pied presseur A: | Pied zig-zag |
| ⑥ Griffes d'entraînement: | Abaisées |

Abaissez les griffes d'entraînement. Faites correspondre les trous du bouton avec la fente horizontale du pied presseur [A]. Réglez la largeur du point pour qu'elle corresponde à la distance entre les trous du bouton. Abaissez le pied presseur pour maintenir le bouton en place. Vérifiez que l'aiguille passe dans les trous du bouton en tournant le volant à la main. Cousez environ dix (10) points.

Pour renforcer la tige du bouton, coupez le fil en laissant environ 4.0"(10.0 cm). Faites passer le fil de l'aiguille dans l'un des trous du bouton et enroulez-le autour de la tige du bouton. Faites passer le fil de l'aiguille sur l'envers du tissu et nouez les fils. A la fin de la couture du bouton, remontez les griffes d'entraînement pour la couture normale.

Surfilage

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| ① Sélecteur de point: | 5 |
| ② Largeur du point: | 5 à 6.5 |
| ③ Longueur du point: | Zone rouge |
| ④ Tension du fil supérieur: | 3 à 8 |
| ⑤ Pied presseur A: | Pied zig-zag |
| ⑥ Pied presseur C: | Pied à aurjeter |

REMARQUE:


Réglez la largeur du point entre 5.0 et 6.5 quand vous utilisez le pied pour surfiler C afin d'éviter de casser l'aiguille ou d'endommager le pied.

Ce point est utile pour le montage des vêtements et pour finir les bords bruts de tous les ouvrages de couture. Commencez à surfiler à environ 1/8"(0.3cm) à l'intérieur du bord brut du tissu. Si vous commencez tout au bord, le tissu se fronce et les points s'emmêlent.

SECTION V. UTILITY STITCHES AND DECORATIVE STITCHES

Blind Hem Stitch

- ① Stitch selector: 9
- ② Stitch width: 2 to 3
- ③ Stitch length: Red zone
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot G: Blind hem foot

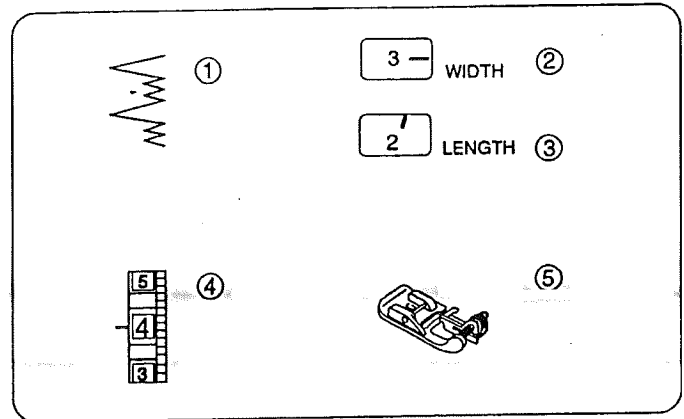

- ① On heavy weight fabrics that ravel, the raw edge should be overcast first.

Fold the hem as illustrated.

- ① Wrong side (Bottom side) of fabric
- ② 1/4" - 7/16" (0.4 - 0.7cm)
- ③ Light weight fabric
- ④ Heavy weight fabric

• To sew

- ② Position the fabric on the machine so that the needle just pierces the folded part of the fabric when the needle comes over to the extreme left side. Lower the Presser foot.

- ⑤ When the needle comes to the left
 - ⑥ When the needle comes to the right
- Sew, guiding the folded edge along the guide.

* For a professional looking hem, fold the fabric reducing the width to about 1/8" (0.2cm).

As you sew, the right hand stitch will fall off the fabric edge forming a chain stitch.

- ⑦ Guide
- ⑧ Folded edge


• Changing Needle position

Turn the sliding guide screw so that the sliding guide is very close, 1/16" (0.1cm), to the left side of the blind hem foot.

- ⑨ Guide screw
- ⑩ Needle
- ⑪ 1/16" (0.1cm)

- ③ If needle drops on the left side too far, the stitches appear on the right side of fabric.

- ⑫ Right side of fabric

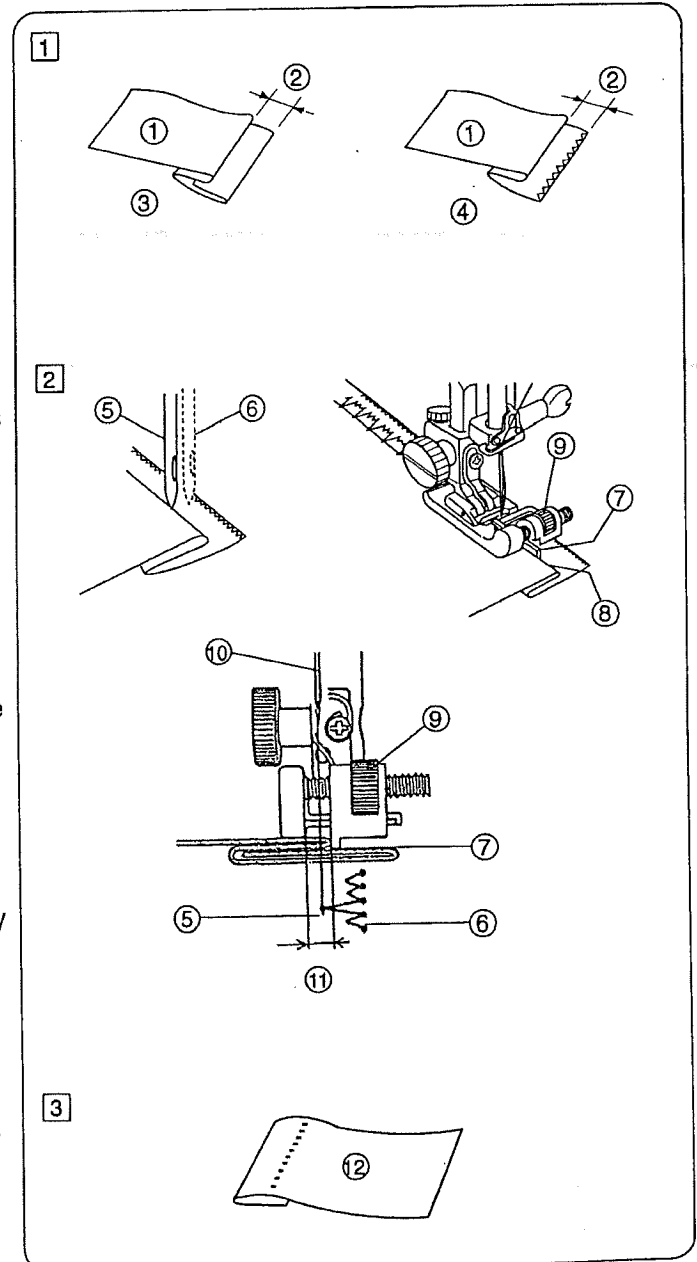

SECCION V. PUNTADAS UTILES Y PUNTADAS DECORATIVAS

Dobladillo invisible

- ① Selector de patrón: 9
- ② Anchura de la puntada: 2 a 3
- ③ Longitud de la puntada: Zona roja
- ④ Tension del hilo de la aguja: 2 a 6
- ⑤ Prensateles G: Prensateles de puntada de dobladillo invisible

- 1 En telas gruesas que se enredan, primeramente deberá rematarse el borde bruto.
Por último dóblelas de la forma indicada en la ilustración.

- ① Parte de abajo de la tela
- ② 1/4" a 7/16" (0.4 a 0.7 cm)
- ③ Tela ligera
- ④ Tela gruesa

• Para coser

- 2 Posicione la tela de forma que el dobléz se sitúe contra el lado izquierdo de la aguja.

Baje el prensateles.

- ⑤ Cuando la aguja va hacia la izquierda
- ⑥ Cuando la aguja va hacia la derecha

Cosa guiando el borde doblado contra la guía del prensateles.

Para que el dobladillo tenga aspecto profesional, doble la tela reduciendo el ancho a unos 1/8" (0.2 cm).

Al coser, la puntada de la derecha será dada fuera del borde de la tela formando una puntada de cadeneta.

- ⑦ Guía
- ⑧ Borde doblado

•Cómo cambiar la posición de la aguja

Gire el tornillo de la guía para que la guía quede muy arrimada 1/16"(0.1 cm) al lado izquierdo del pie para puntada invisible.

- ⑨ Tornillo de la guía
- ⑩ Aguja
- ⑪ 1/16" (0.1 cm)

- 3 Si la aguja está demasiado a la izquierda, las puntadas se verán por la parte de arriba de la tela.

- ⑫ Parte de arriba de la tela

PARTIE V. POINTS UTILITAIRES ET DÉCORATIFS

Ourlet invisible

- ① Sélecteur de point: 9
- ② Largeur du point: 2 à 3
- ③ Longueur du point: Zone rouge
- ④ Tension du fil de l'aiguille: 2 A 6
- ⑤ Pied presseur G: Pied A ourlet invisible

- 1 Sur les tissus épais qui ont tendance à s'effiloche, le bord brut devrait être surfilé d'abord.
Puis pliez l'ourlet comme illustré.

- ① Côté envers du tissu
- ② 1/4" à 7/16"(0.4 à 0.7 cm)
- ③ Tissu fin
- ④ Tissu épais

• La couture

- 2 Placez le tissu sur la machine, de façon à ce que l'aiguille ne perce que la partie pliée du tissu lorsque l'aiguille arrive en position extrême gauche.
Abaissez le pied presseur.

- ⑤ Aiguille à gauche

- ⑥ Aiguille à droite

Piquez en dirigeant le bord plié le long du guide.

Pour obtenir un ourlet à l'allure professionnelle, réduisez la largeur du tissu plié à 1/8"(0.2 cm).

Lors de la couture, le point du côté droit tombera au-delà du bord du tissu, formant une chaînette.

- ⑦ Guide
- ⑧ Le bord plié

• Changer la position de l'aiguille

Tournez la vis du guide coulissant de façon à ce que celui-ci se trouve très près 1/16"(0.1 cm) du côté gauche du pied à ourlet invisible.

- ⑨ Vis du guide

- ⑩ Aiguille


- ⑪ 1/16" (0.1 cm)

- 3 Si l'aiguille tombe trop loin du côté gauche, les points apparaissent sur l'endroit du tissu.

- ⑫ Côté endroit du tissu


Lace Work

- ① Stitch selector: 9
- ② Stitch width: 2 to 3
- ③ Stitch length: 1
- ④ Needle thread tension: 1 to 4
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot

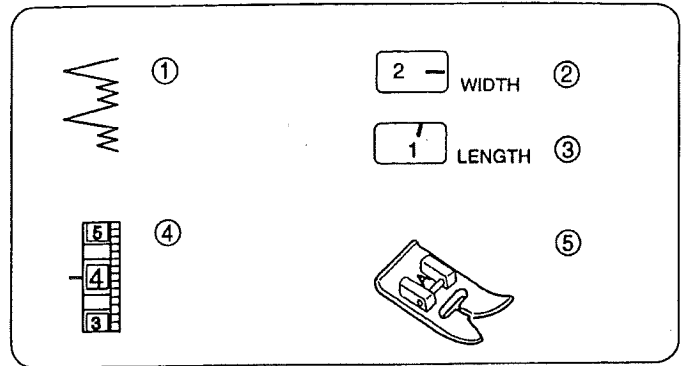


Lace adds a fanciful, feminine touch to blouses and lingerie. Table linens and pillows become more elegant when trimmed with lace.

Fold the raw edge of the fabric at least 5/8" (1.5 cm). Place lace underneath and topstitch with blind hem stitch. Trim excess fabric close to stitching.

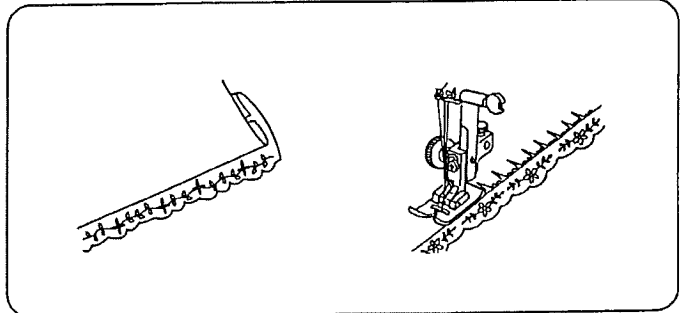

Multiple Zigzag Stitch

- ① Stitch selector: 4
- ② Stitch width: 5 to 6.5
- ③ Stitch length: 0.5 to 1
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot

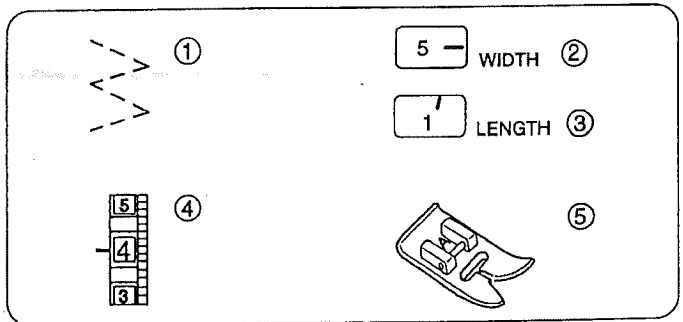


1 Seam finishing

This stitch is used to finish the seam allowance on synthetics and other fabrics that tend to pucker. The stitch is also excellent for darning and mending tears.


Place your fabric to allow a 5/8" (1.5cm) seam.

Note:
Be careful not to cut the stitches.

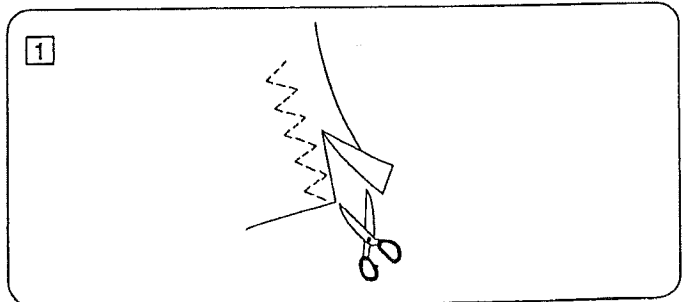

2 Mending

Position the tear under the needle so that the stitch catches both sides.

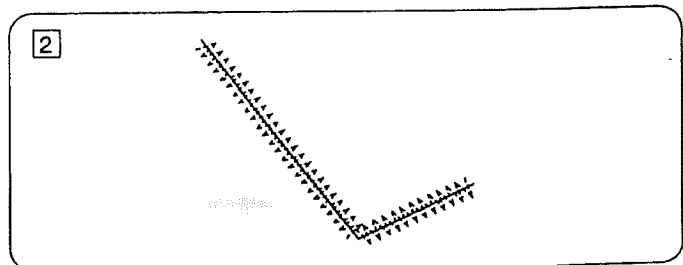

Trabajos con lazos

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① Selector de patrón: | 9 |
| ② Anchura de la puntada: | 2 a 3 |
| ③ Longitud de la puntada: | 1 |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 2 a 6 |
| ⑤ Prensateles A: | Prensateles para zig-zag |

Lazos añaden un toque fino y femenino a blusas y lencería. Mantelerías y fundas de almohadas quedarán más elegantes cuando los adorne con lazos.

Doble el borde por lo menos 5/8" (1.5 cm).

Coloque el lazo por debajo y cosa sobre él con la puntada de dobladillo invisible. Recorte el exceso de tela cerca de la costura.

Puntada de múltiple zig-zag

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① Selector de patrón: | 4 |
| ② Anchura de la puntada: | 5 a 6.5 |
| ③ Longitud de la puntada: | 0.5 a 1 |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 2 a 6 |
| ⑤ Prensateles A: | Prensateles para zig-zag |

1 Cosido fical

La puntada elástica es muy útil para la costura de telas que tienden a fruncir.

Es excelente para poner remiendos y arreglar desgarros y sietes (zurcir).

Coloque la tela de tal forma que pueda coser una costura a 5/8" (1.5cm) del borde.

Después de coser recorte el margen sobrante.

Note:

Tenga cuidado de no cortar las puntadas.

2 Zurciendo o remendando

Coloque la parte rota debajo de la aguja para que la puntada alcance ambos lados.

Dentelle

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ① Sélecteur de point: | 9 |
| ② Largeur du point: | 2 à 3 |
| ③ Longueur du point: | 1 |
| ④ Tension du fil de l'aiguille: | 2 à 6 |
| ⑤ Pied presseur A: | Pied zig-zag |

La dentelle ajoute une touche féminine aux chemisiers et à la lingerie. Le linge de table et les oreillers deviennent plus raffinés lorsqu'on les borde de dentelle.

Repliez le bord brut du tissu sur 5/8" (1.5 cm) au moins. Placez la dentelle en dessous et surpiquer avec l'ourlet invisible. Recoupez le tissu au ras des points.

Point zig-zag multiple

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ① Sélecteur de point: | 4 |
| ② Largeur du point: | 2 à 3 |
| ③ Longueur du point: | 1 |
| ④ Tension du fil de l'aiguille: | 2 à 6 |
| ⑤ Pied presseur A: | Pied zig-zag |

1 Finition des coutures

Ce point est utilisé pour finir les ressources des coutures sur les tissus synthétiques ou les autres tissus qui ont tendance à se froncer. Ce point est excellent pour repriser et réparer les déchirures.

Mettez votre tissu en place en prévoyant une ressource de couture de 5/8" (1.5cm).

Recoupez la ressource à la fin de la piqûre.

Remarque:


Faites attention de ne pas couper les points.

2 Repriser

Placez la déchirure sous l'aiguille de manière à ce que le point attrape les deux côtés.


Shell Stitch

- ① Stitch selector: 10
- ② Stitch width: 3 to 6.5
- ③ Stitch length: Red zone
- ④ Needle thread tension: 4 to 9
- ⑤ Presser foot F: Satin stitch foot

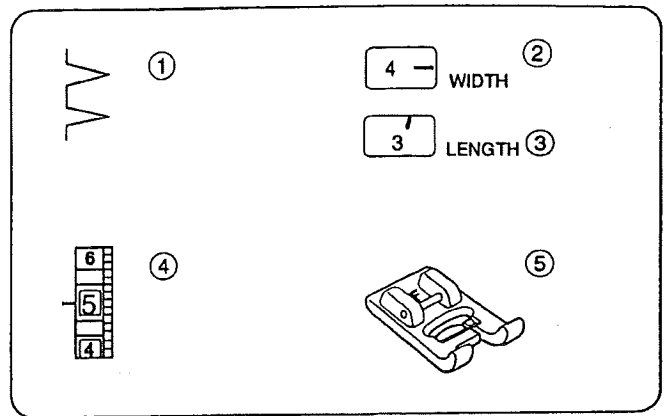


Use a lightweight fabric such as tricot. Fold the fabric and stitch on the bias. You may need to increase the needle thread tension slightly. Allow the needle to just clear the folded edge of the fabric at the zigzag stitches.

If you sew rows of shell stitches, space the rows at least 5/8" (1.5 cm) apart. You can also sew shell stitches on knits or soft silky woven fabrics in any direction.

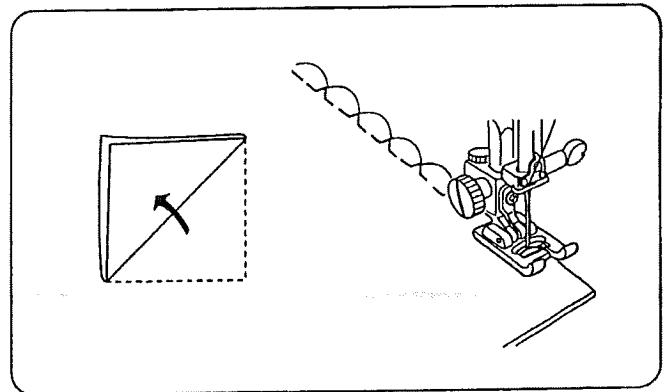


Box Stitch

- ① Stitch selector: 3
- ② Stitch width: 3 to 6.5
- ③ Stitch length: Red zone
- ④ Top thread tension: 3 to 8
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot

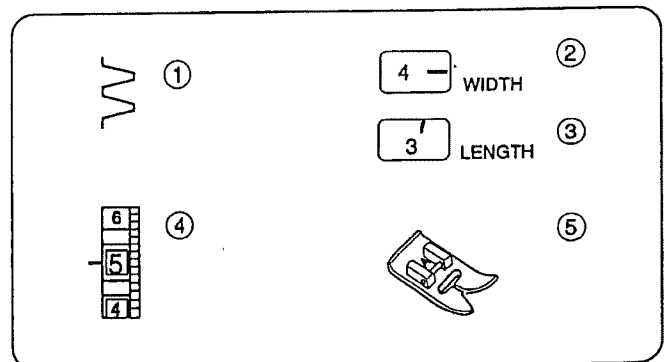

Overlap two raw edges of heavy weight interlining and use this stitch to join them.

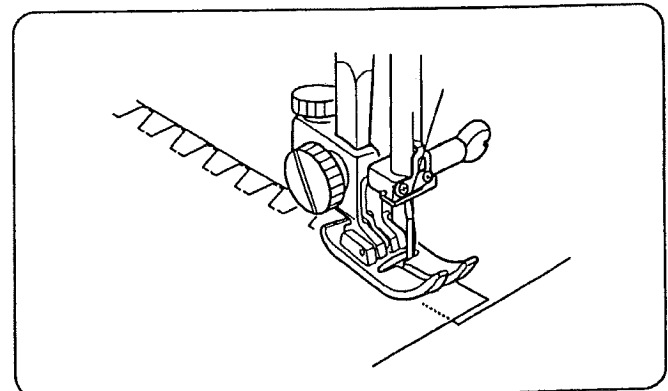

Puntada en forma de concha

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ① Selector de patrón: | 10 |
| ② Anchura de la puntada: | 3 a 6.5 |
| ③ Longitud de la puntada: | Zona roja |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 4 a 9 |
| ⑤ Prensateles F: | Prensateles para raso |

Use telas ligeras como son las prendas de tricot. Doble la tela y puntéela en diagonal. Quizás tenga que incrementar ligeramente la tensión del hilo de la aguja. Cosa de tal forma que la aguja justo libre el borde doblado al coser con puntadas en zig-zag. Si quiere coser filas de puntadas de conchas, deje un espacio entre ellas de al menos 5/8" (1.5 cm). También podrá coser con puntadas en forma de concha en telas de punto y tejidos de seda ligeros en cualquier dirección.

Puntada de caja

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ① Selector de patrón: | 3 |
| ② Anchura de la puntada: | 3 a 6.5 |
| ③ Longitud de la puntada: | Zona roja |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 3 a 8 |
| ⑤ Prensateles A: | Prensateles para raso |

Sobreponga dos bordes brutos de forro pesado y use esta puntada para unirlos.

Point coquille

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| ① Sélecteur de point: | 10 |
| ② Largeur de point: | 3 à 6.5 |
| ③ Longueur du point: | Zone rouge |
| ④ Tension du fil de l'aiguille: | 4 à 9 |
| ⑤ Pied presseur F: | Pied à point lancé |

Utilisez un tissu léger comme du jersey. Pliez le tissu et piquez sur le biais. Vous aurez peut être besoin d'augmenter légèrement la tension du fil de l'aiguille. Laissez l'aiguille tomber juste en dehors du bord plié du tissu lors du zig-zag. Si vous cousez des rangées de points coquille, espacez les rangées d'au moins 5/8" (1.5 cm). Vous pouvez également coudre des points coquilles sur les tricots et les étoffes soyeuses dans toutes les directions.

Point de créneau

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ① Sélecteur de point: | 3 |
| ② Largeur du point: | 3 à 6.5 |
| ③ Longueur du point: | Zone rouge |
| ④ Tension du fil supérieur: | 3 à 8 |
| ⑤ Pied presseur A: | Pied zig-zag |



Superposez les bords bruts de doublure épaisse et cousez-les ensemble à l'aide de ce point.

Fagoting Stitch

- ① Stitch selector 11
- ② Stitch width: 5 to 6.5
- ③ Stitch length: 0.5 to 2
- ④ Top thread tension: 3 to 8
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot

- ① Paper or tear-away backing
- ② 1/8" (0.3cm)



Use this stitch to join two pieces of fabric to create an open work appearance and add design interest. Fold under each fabric edge 1/2" (1.3cm) and press. Pin the two edges to paper or tear-away backing 1/8" (0.3cm) apart. Sew slowly, guiding the fabric so the needle catches the folded edge on each side.

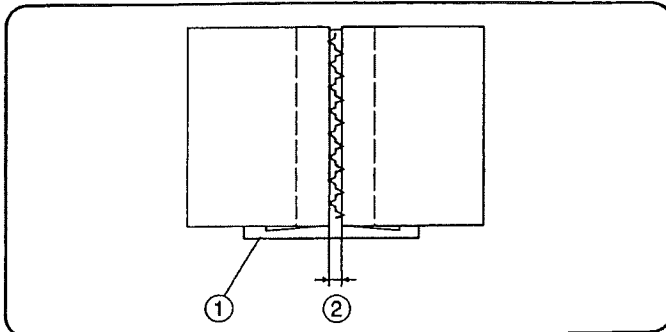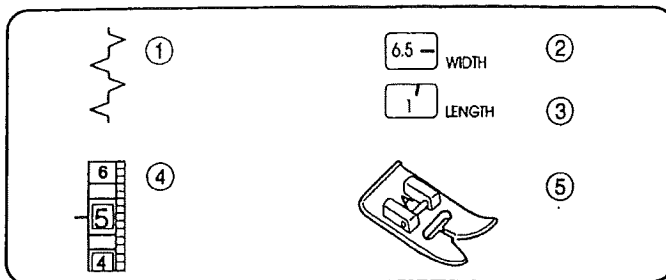

Two-point Shell Stitch

- ① Stitch selector 2
- ② Stitch width: 3 to 6.5
- ③ Stitch length: Red zone
- ④ Top thread tension: 3 to 8
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot



This stitch is often used as a single overlock stitch.

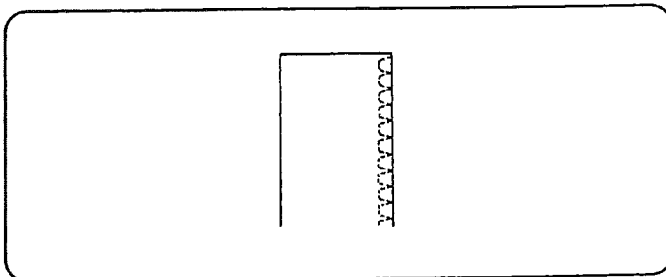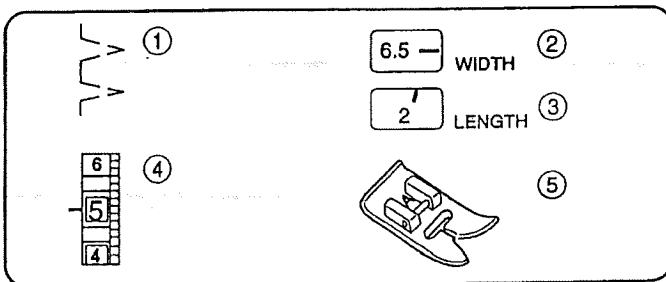

Two-point Box Stitch

- ① Stitch selector 12
- ② Stitch width: 3 to 6.5
- ③ Stitch length: 1 to 2
- ④ Top thread tension: 3 to 8
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot

This stitch is useful to join elastic fabrics.

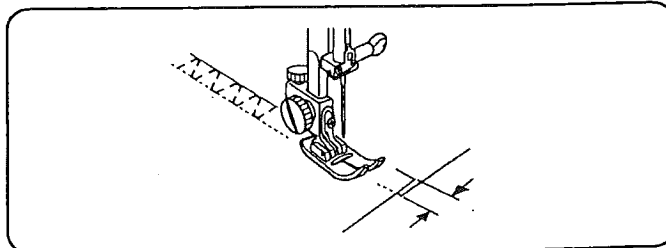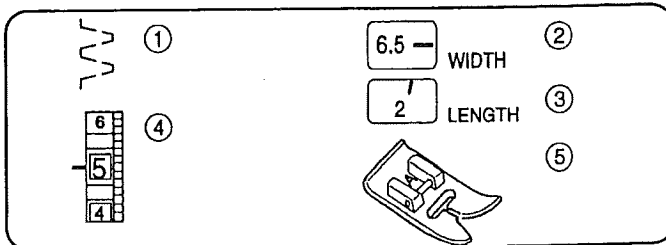

Puntada para deshilachados

- ① Selector de patrón: 11
- ② Anchura de la puntada: 5 a 6.5
- ③ Longitud de puntada: 0.5 a 2
- ④ Tensión del hilo superior: 3 a 8
- ⑤ Prensateles A: Prensateles para zig-zag

① Papel o cinta desprendible

② 1/8"(0.3cm)

Use seta puntada de costura para unir dos telas y crear una apariencia de trabajo abierto (deshilachado) y añadir interés al diseño. Haga un dobléz de uno 1/2" (1.3cm) en cada uno de los bordes de las telas y plánelos. Sujete con alfileres los dos bordes a un papel o cinta desprendible, separándolos unos 1/8" (1.3cm). Cosa despacio guiando la tela para que la aguja alcance los dos bordes.

Puntada de concha de dos puntos

- ① Selector de patrón: 2
- ② Anchura de la puntada: 3 a 6.5
- ③ Longitud de puntada: Zone roja
- ④ Tensión del hilo superior: 3 a 8
- ⑤ Prensateles A: Prensateles para zig-zag

Esta puntada de costura es comúnmente usada como puntada de remate individual.

Puntada de caja de dos puntos

- ① Selector de patrón: 12
- ② Anchura de la puntada: 3 a 6.5
- ③ Longitud de puntada: 1 a 2
- ④ Tensión del hilo superior: 3 a 8
- ⑤ Prensateles A: Prensateles para zig-zag

Esta puntada es muy útil para unir telas elásticas.

Couture ajourée

- ① Sélecteur de point: 11
- ② Largeur dupoint: 5 à 6.5
- ③ Longueur du point: 0.5 à 2
- ④ Tension du fil supérieur: 3 à 8
- ⑤ Pied presseur A: Pied zig-zag

① Papier de soie

② 1/8"(0.3cm)

Utilisez ce point pour relier avec créativité deux morceaux de tissu avec une couture ajourée. Repliez chaque bord du tissu sur 1/2"(1.3cm) et repassez-les. Épinglez les deux côtés sur du papier de soie en laissant un espace de 1/8"(0.3cm). Cousez lentement, en guidant le tissu pour que l'aiguille attrape les bords repliés de chaque côté.

Point coquille en deux temps

- ① Sélecteur de point: 2
- ② Largeur dupoint: 3 à 6.5
- ③ Longueur du point: Zone rouge
- ④ Tension du fil supérieur: 3 à 8
- ⑤ Pied presseur A: Pied zig-zag

Ce point est utilisé habituellement comme surfilage et piqûre simple.


Point de créneau en deux temps

- ① Sélecteur de point: 12
- ② Largeur dupoint: 3 à 6.5
- ③ Longueur du point: 1 à 2
- ④ Tension du fil supérieur: 3 à 8
- ⑤ Pied presseur A: Pied zig-zag


Ce point est utilisé pour coudre ensemble des tissus élastiques.

Overedge Stitch

- ① Stitch selector: 10
- ② Stitch width: 3 to 6.5
- ③ Stitch length: 1 to 3
- ④ Top thread tension: 3 to 8
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot

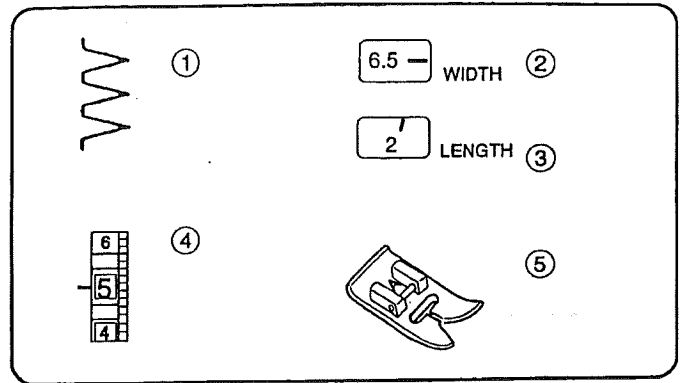


This stitch is often used as a seam finish to prevent fraying.

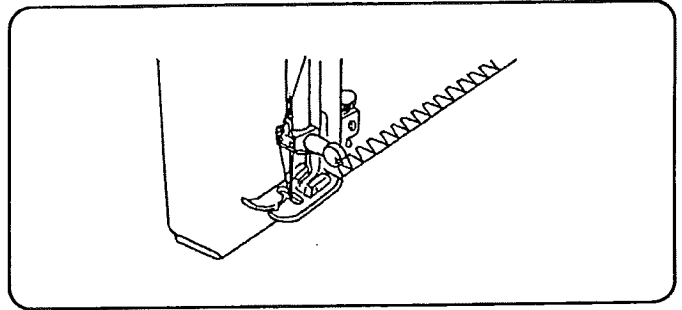


Decorative Stitch of Geometric Patterns

- ① Stitch selector: 13 to 18
- ② Stitch width: 3 to 6.5
- ③ Stitch length: Green zone
- ④ Top thread tension: 3 to 8
- ⑤ Presser foot F: Satin stitch foot

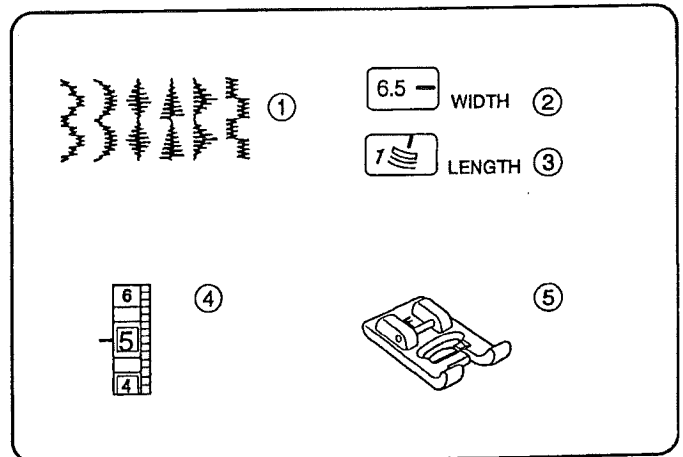

For a delicate appearance on fabric such as chiffon, use a single layer with a tear-away backing, if necessary.

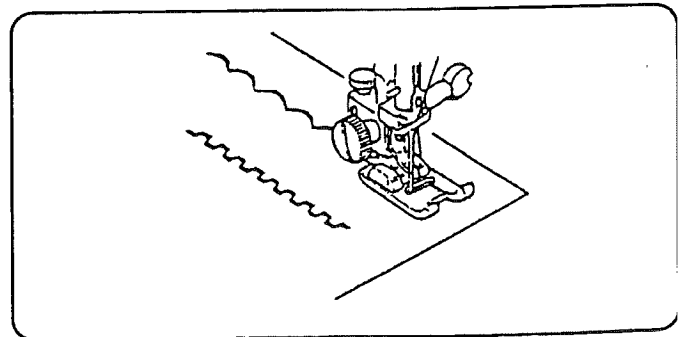

Puntada para redordados

- ① Selector de patrón: 10
- ② Anchura de la puntada: 3 a 6.5
- ③ Longitud de puntada: 1 a 3
- ④ Tensión del hilo superior: 3 a 8
- ⑤ Prensateles A: Prensateles para zig-zag

Point de bordure

- ① Sélecteur de point: 10
- ② Largeur dupoint: 3 à 6.5
- ③ Longueur du point: 1 à 3
- ④ Tension du fil supérieur: 3 à 8
- ⑤ Pied presseur A: Pied zig-zag

Esta puntada es comúnmente usada en el cosido final para evitar que es deshilache.

Ce point est utilisé pour finir les coutures pour éviter que le bord ne s'effiloche.

Puntadas decorativas de diseños geométricos

- ① Selector de patrón: 13 a 18
- ② Anchura de la puntada: 3 a 6.5
- ③ Longitud de puntada: Zone verte
- ④ Tensión del hilo superior: 3 a 8
- ⑤ Prensateles F: Prensateles para raso (puntada decorativa)

Points décoratifs géométriques



- ① Sélecteur de point: 13 à 18
- ② Largeur dupoint: 3 à 6.5
- ③ Longueur du point: Zone verte
- ④ Tension du fil supérieur: 3 à 8
- ⑤ Pied presseur F: Pied à point lancé

Para conseguir una apariencia delicada en telas como la seda o el chiflón, use una sola capa con una cinta desprendible si es necesario.

Pour obtenir un aspect raffiné sur les tissus tels que la mousseline, utilisez une seule épaisseur avec un renfort à déchirer si nécessaire.

SECTION VI. STRETCH STITCHES

Straight Stretch




- ① Stitch selector: 6 to 8
- ② Stitch width: 6.5
- ③ Stitch length: Gold stretch stitch position
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot ()
- ⑥ Presser foot H: Straight stitch foot () only

NOTE:

When using the straight stitch foot, make sure to set the stitch width control at 0. Otherwise the needle may strike the Presser foot and possibly break.


This strong, durable stitch is recommended where both elasticity and strength are necessary to insure comfort and durability.

Use it to reinforce areas such as crotch and armhole seams as well as to eliminate puckering on knits and stretch fabrics. Also, use when constructing items requiring extra strength such as backpacks.

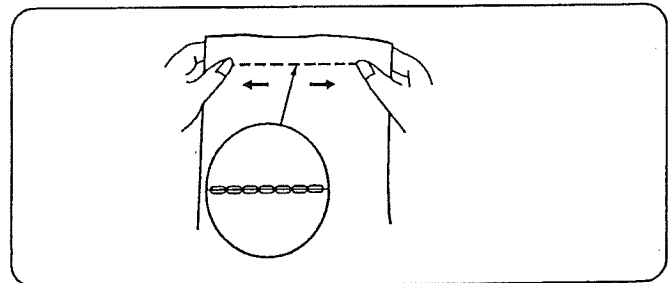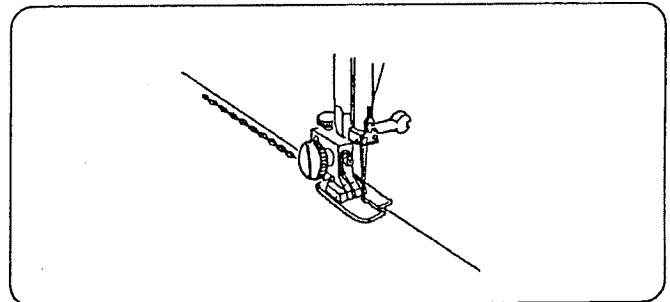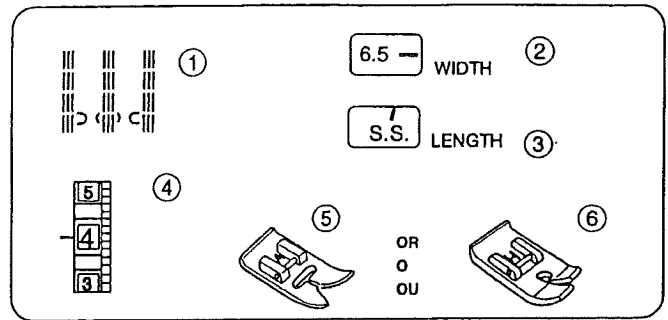


Rick-rack Stretch

- ① Stitch selector: 5
- ② Stitch width: 2 to 6.5
- ③ Stitch length: Gold stretch stitch position
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot

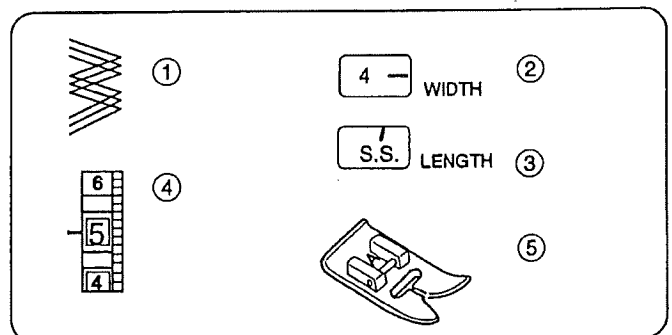



Sew on stretch fabrics in any area that you might use a zigzag stitch. This stitch is used as a decorative topstitch as well.

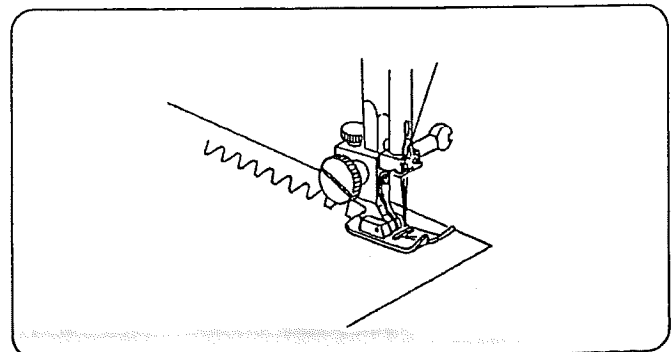

SECCION VI. PUNTADAS ELASTICAS

Extensión recta

- ① Selector de patrón: 6 to 8
- ② Anchura de la puntada: 0
- ③ Longitud de la puntada: Posición oro de puntada elástica
- ④ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6
- ⑤ Prensateles A: Prensateles para zig-zag ()
- ⑥ Prensateles H: Prensateles para cosido recto (solamente )

NOTA:

Cuando emplee el pie para puntada recta, asegúrese de ajustar el control de la anchura de puntada en 0. De lo contrario, la aguja chocará contra el pie y posiblemente se rompa.

Esta puntada de costura, resistente y duradera, es recomendada en casos donde sean necesarios tanto la elasticidad como la

durabilidad para asegurar comodidad y durabilidad.

Úsela para reforzar áreas como braguetas, puños de camisa y también para evitar deshilachamientos en telas de punto y telas elásticas. Use también esta puntada para construir elementos que requieran refuerzos especialmente fuerte como bolsos y mochilas.



Extensión de "Rick-rack" (zig-zag)

- ① Selector de patrón: 5
- ② Anchura de la puntada: 2 a 6.5
- ③ Longitud de la puntada: Posición oro de puntada elástica
- ④ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6
- ⑤ Prensateles A: Prensateles para zig-zag

Cosa en telas elásticas o en cualquier otro área en el que vaya a usar puntadas en zig-zag. Esta puntada de costura es usada también como puntada decorativa.

PARTIE VI. POINTS EXTENSIBLES

Point droit extensible

- ① Sélecteur de point: 6 to 8
- ② Largeur du point: 0
- ③ Longueur du point: Position or point extensible
- ④ Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6
- ⑤ Pied presseur A: Pied zig-zag ()
- ⑥ Pied presseur H: Pied à point droit (seulement )

REMARQUE:

Lorsque vous utilisez le pied à point droit assurez-vous que le réglage de la largeur du point est à 0. Autrement, l'aiguille heurtera le pied et se cassera certainement.

Ce point solide et résistant est recommandé pour les coutures où la solidité et l'élasticité sont nécessaires au confort et à la résistance dans le temps.

Utilisez-le pour renforcer les coutures d'entre-jambe et d'emmanchure ainsi que pour éliminer les fronces sur les jerseys et les tissus extensibles. Également utile pour la fabrication d'accessoires résistants comme les sacs-à-dos.


Croquet extensible

- ① Sélecteur de point: 5
- ② Largeur du point: 2 à 6.5
- ③ Longueur du point: Position or point extensible
- ④ Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6
- ⑤ Pied presseur A: Pied zig-zag

Utilisez ce point sur les tissus extensibles comme un point zig-zag. Ce point peut aussi être utilisé comme point décoratif pour les surpiqures.

Overcast Stretch Stitching

- ① Stitch selector: 9
- ② Stitch width: 3 to 6.5
- ③ Stitch length: Gold stretch stitch position
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot

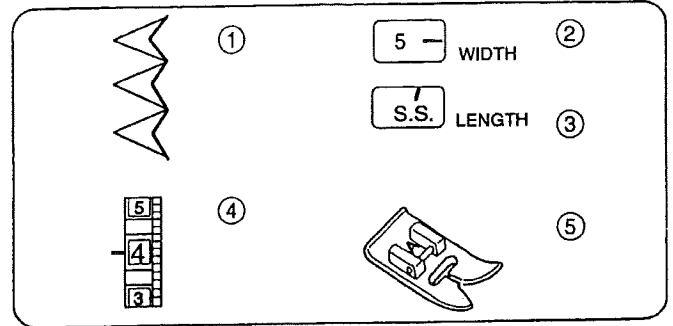


This stitch is for sewing a seam with an overcast finish. It is used when making swim wear, ski pants and other garments which require stretch.

• To sew

Place raw edge of fabric to the "left" of the needle as shown. Sew in a manner so that the needle pierces the fabric very close to the outside edge. Or place the fabric to allow a 5/8" (1.6 cm) seam, then trim seam allowance.

Raw or worn edges of older garments can be overcasted to prevent further raveling.

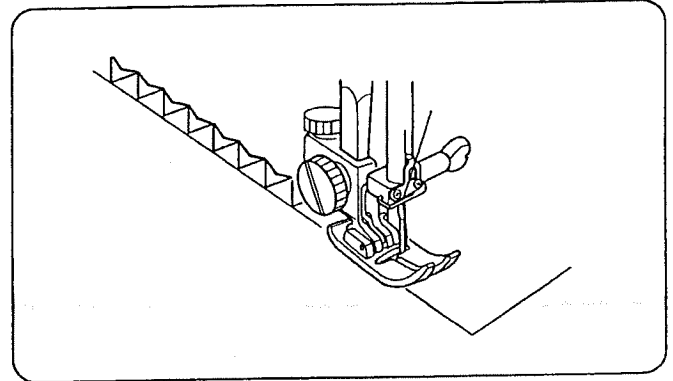


NOTE:

Use a #11 blue stretch needle, which effectively prevents skipped stitching.

Smocking

- ① Stitch selector: 4
- ② Stitch width: 3 to 6.5
- ③ Stitch length: Gold stretch stitch position
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot
- ⑥ Presser foot F: Satin stitch foot

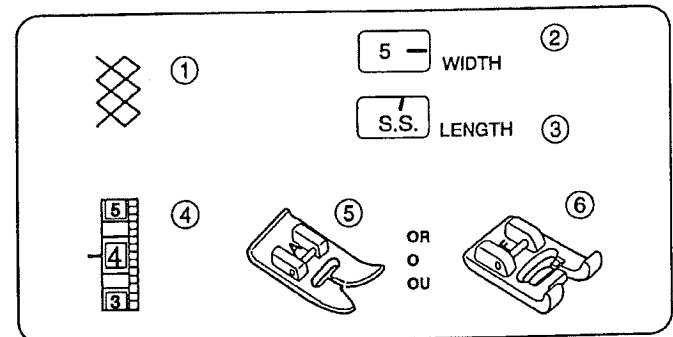


① Wrong side of fabric

Smocking is a delicate decorative treatment used on children's clothes or women's blouses.

Choose a soft and lightweight fabric such as batiste, gingham or challis. Cut the fabric three times wider than the projected width. Set stitch length at "4" and sew rows of straight stitches 3/8" (1.0 cm) apart across the area to be smocked.

Knot the threads along the edge. Pull the bobbin threads to distribute the gathers evenly and secure the threads.

Sew the decorative stitches of your choice between the gathered rows. Remove the gathering stitches.

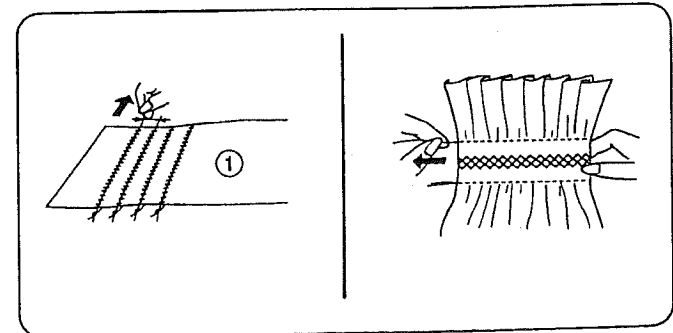

NOTE:

Loosen the needle thread tension to make gathering easier.

Puntada elástica de remate o sobrehilado

- ① Selector de patrón: 9
- ② Anchura de la puntada: 3 a 6.5
- ③ Longitud de la puntada: Posición oro de puntada elástica
- ④ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6
- ⑤ Prensateles A: Prensateles para zig-zag

Esta puntada de costura es para coser costuras de remate o sobrehilado. Esta puntada es usada cuando se cosen trajes de baño, pantalones de esquiar y otras prendas que requieren de material elástico.

• PARA COSER

Coloque el borto de la tela a la "izquierda" de la aguja como es mostrado en la ilustración. Cosa de tal forma que la aguja traspase o penetre la tela muy cerca del borde exterior. También puede colocar la tela dejando unos 5/8" (1.6 cm) entre la costura y el borde, cortando después la tela sobrante.

Los bordes o desgastados pueden ser rematados con esta puntada para evitar futuros deshilachamientos.

NOTA:

Use una aguja azul elástica No.11, la cual previene efectivamente puntadas saltadas.

Puntada de pluma

- ① Selector de patrón: 4
- ② Anchura de la puntada: 3 a 6.5
- ③ Longitud de la puntada: Posición oro de puntada elástica
- ④ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6
- ⑤ Prensateles A: Prensateles para zig-zag
- ⑥ Prensateles F: Prensateles para puntada decorativa

① Perverso de la tela

Esta es una puntada decorativa delicada, empleada en prendas de niños o blusas de señoras. Elija una tela ligera y suave como el batista, guinga o chalis. Corte la tela tres veces más ancha de la anchura necesaria para el proyecto. Ajuste la longitud de puntada a "4" y cosa líneas paralelas de puntada recta, con una separación entre ellas de 3/8" (1.0 cm) en la zona que desea fruncir.

Anude los hilos a lo largo del borde. Tire del hilo de la canilla por el extremo no anudado para distribuir uniformemente los frunces, y asegure los hilos. Cosa con las puntadas decorativas que desee entre las líneas fruncidas. Quite los hilos de puntada recta que mantenían el fruncido.

NOTA:

Afloje la tensión del hilo de la aguja para facilitar el fruncido.

Surfilage extensible

- ① Sélecteur de point: 9
- ② Largeur du point: 3 à 6.5
- ③ Longueur du point: Position or point extensible
- ④ Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6
- ⑤ Pied presseur A: Pied zig-zag

Ce point est utilisé pour coudre et surfiler en même temps. Il est très pratique pour la réalisation de maillots de bain, de pantalons de ski et les autres vêtements qui doivent être élastiques.

• POUR COUDRE:

Placez le bord brut du tissu à "gauche", de l'aiguille comme illustré. Cousez de manière à ce que l'aiguille perce le tissu tout près du bord extérieur. Ou encore placez le tissu en prévoyant une ressource de 5/8" (1.6 cm), puis recoupez la ressource. Les bords bruts ou effilochés des vieux vêtements peuvent être surfilés de cette manière pour arrêter l'usure.

REMARQUE:

Utilisez une aiguille n°11 à bout bleu, ce qui évite efficacement les points manqués.

Point d'épines

- ① Sélecteur de point: 4
- ② Largeur du point: 3 à 6.5
- ③ Longueur du point: Position or point extensible
- ④ Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6
- ⑤ Pied presseur A: Pied zig-zag
- ⑥ Pied presseur F: Pied à point lancé

① Envers du tissu

Réaliser des smocks est une décoration délicate sur les vêtements d'enfant ou les corsages de femme.

Choisissez un tissu souple et léger comme le batiste, le vichy ou le challis. Coupez le tissu trois fois plus grand que la largeur finie. Réglez la longueur du point sur "4" et piquez des rangées de fronces séparées par 3/8" (1.0 cm) en travers de la pièce destinée aux smocks. Nouez les fils au bord du tissu. Tirez sur les fils de canette pour grouper les fronces régulièrement et attachez les fils.

Piquez le motif de votre choix entre les rangs de fronces. Enlevez les fils de fronces.

REMARQUE:

Relâchez la tension du fil de l'aiguille pour faciliter les fronces.



Serging

- ① Stitch selector: 10
- ② Stitch width: 3 to 6.5
- ③ Stitch length: Gold stretch stitch position
- ④ Needle thread tension: 3 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot
- ⑥ Presser foot C: Overedge foot

NOTE:

Set the stitch width 5.0 to 6.5 when the overedge foot C is used to prevent needle breakage or damaging the foot.

This stitch is ideal for 1/4"(0.6 cm) seams on knits or on medium to heavy weight woven fabrics where you want a narrow seam. It is also great for sewing spandex swim wear. Place the fabric under the Presser foot [C] so that the stitches are made over the raw edge.

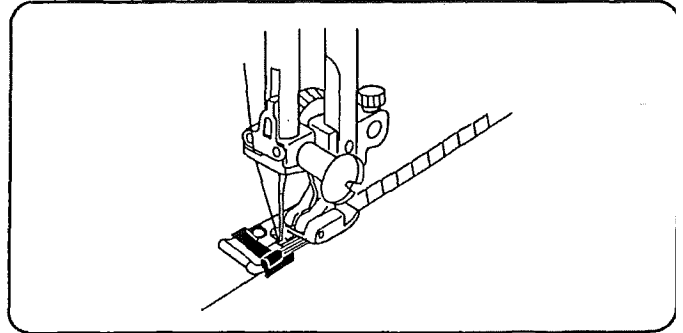
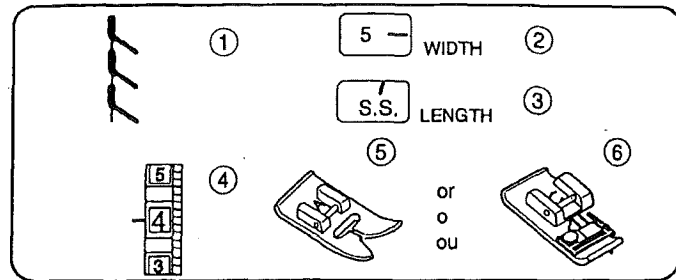


Elastic Stretch Stitch

- ① Stitch selector: 3
- ② Stitch width: 3 to 6.5
- ③ Stitch length: Gold stretch stitch position
- ④ Needle thread tension: 3 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot

Choose this stitch to attach elastic to garments. Mark elastic into quarters and match these to the center front, center back and side seams.



Place the middle of the elastic under the center of the Presser foot [A] and stitch into place, making sure the elastic is evenly distributed.

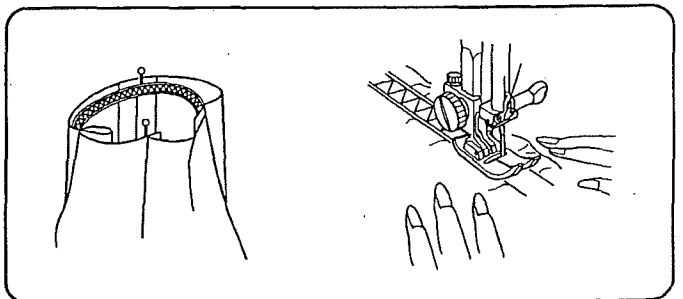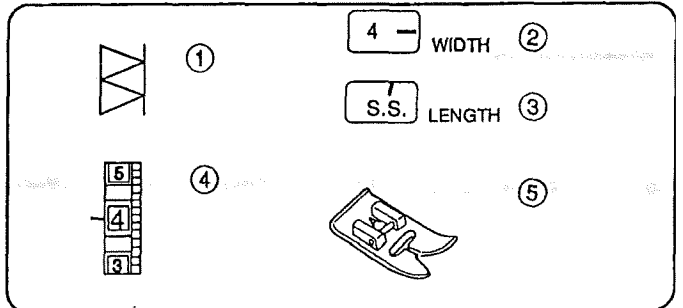

Stretch Patching

- ① Stitch selector: 11
- ② Stitch width: 5 to 6.5
- ③ Stitch length: Gold stretch stitch position
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot

This stitch is for patching worn out elbows or knees and for patchwork quilting.

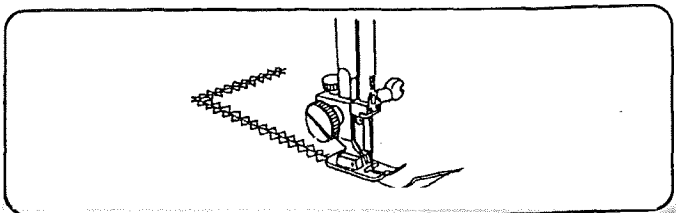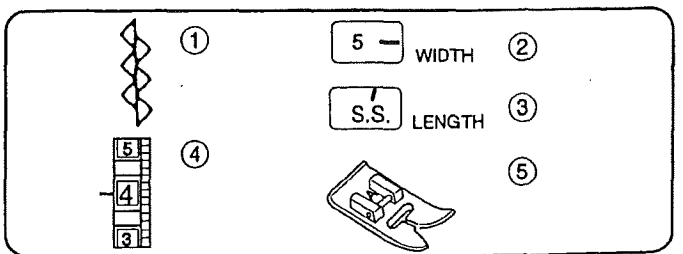

Puntada de dobladillo

- | | |
|---------------------------------|---|
| ① Selector de patrón: | 10 |
| ② Anchura de la puntada: | 3 a 6.5 |
| ③ Longitud de la puntada: | Posición oro de puntada elástica |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 3 a 6 |
| ⑤ Prensateles A: | Prensateles para zig-zag |
| ⑥ Prensateles C: | Prensateles para coser a punto por encima |

NOTA:

Ajuste la anchura de puntada entre 5.0 a 6.5 cuando emplee el Prensateles C para costuras sobre el borde para evitar que se pueda romper la aguja o que se dañe el prensateles.

Esta puntada es ideal para costuras de 1/4"(0.6 cm) en prendas de punto y telas que necesiten costuras estrechas. Esta puntada es también estupenda para coser bañadores de expandes. Coloque la tela debajo del pie prensateles [C] de forma que las puntadas queden sobre el borde bruto.

Puntada elástica de extensión

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ① Selector de patrón: | 3 |
| ② Anchura de la puntada: | 3 a 6.5 |
| ③ Longitud de la puntada: | Posición oro de puntada elástica |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 3 a 6 |
| ⑤ Prensateles A: | Prensateles para zig-zag |

Elija ésta puntada para colocar elásticos en prendas. Divida y marque el elástico en cuatro partes iguales y haga que las marcas coincidan con las costuras central trasera, central delantera y laterales. Coloque el centro del elástico en el centro del pie prensateles [A] y cosa. Asegúrese de que el elástico este distribuido uniformemente.

Remiendos elásticos

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ① Selector de patrón: | 11 |
| ② Anchura de la puntada: | 5 a 6.5 |
| ③ Longitud de la puntada: | Posición oro de puntada elástica |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 2 a 6 |
| ⑤ Prensateles A: | Prensateles para zig-zag |

Esta puntada es para remendar codos o rodillas gastadas y para coser colchas o edredones.

Point de surjet

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ① Sélecteur de point: | 10 |
| ② Largeur du point: | 3 à 6.5 |
| ③ Longueur du point: | Position or point extensible |
| ④ Tension du fil de l'aiguille: | 3 à 6 |
| ⑤ Pied presseur A: | Pied zig-zag |
| ⑥ Pied presseur C: | Pied à surjeter |

REMARQUE:

Régalez la largeur du point entre 5.0 et 6.5 quand vous utilisez le pied pour surfiler C afin d'éviter de casser l'aiguille ou d'endommager le pied.

Ce point est idéal pour les coutures à 1/4"(0.6 cm) sur les jerseys ou sur les étoffes épaisses quand vous voulez obtenir une couture étroite.

Il est aussi parfait pour les maillots en spandex. Placez le tissu sous le pied presseur [C] afin que les points soient formés par-dessus le bord brut.

Point extensible pour la fixation des élastiques

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ① Sélecteur de point: | 3 |
| ② Largeur du point: | 3 à 6.5 |
| ③ Longueur du point: | Position dorée point extensible |
| ④ Tension du fil de l'aiguille: | 3 à 6 |
| ⑤ Pied presseur A: | Pied zig-zag |

Utilisez ce point pour fixer un élastique sur un vêtement. Divisez la longueur de l'élastique en quatre parties égales et marquez chaque quartier. Faites correspondre chaque marque avec le milieu devant, le milieu dos et chaque côté. Placez le centre de l'élastique sous le milieu du pied presseur [A] et piquez-le en place en vous assurant que l'élastique est réparti uniformément.


Point à rapiécer extensible

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ① Sélecteur de point: | 11 |
| ② Largeur du point: | 5 à 6.5 |
| ③ Longueur du point: | Position dorée point extensible |
| ④ Tension du fil de l'aiguille: | 2 à 6 |
| ⑤ Pied presseur A: | Pied zig-zag |

On utilise ce point pour réparer les coudes et les genoux usés et pour les ouvrages de patchwork.

Herring Bone Stretch

- ① Stitch selector: 2
- ② Stitch width: 3 to 6.5
- ③ Stitch length: Gold stretch stitch position
- ④ Top thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot

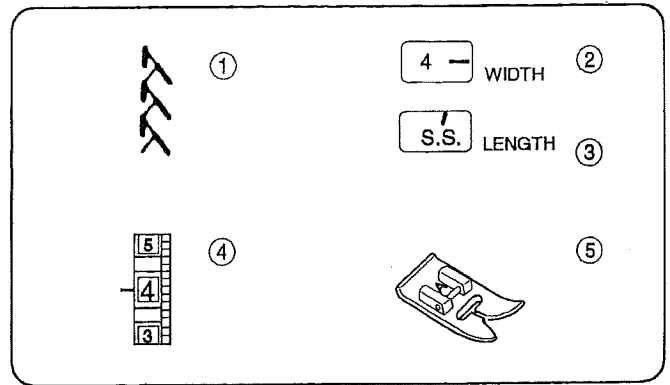


Use as hemming stitch for blankets, table clothes and draperies.

Place the fabric right side up, and sew $3/8"$ (1.0 cm) from the edge. Then trim close to stitching.


Note:

Be careful not to cut the stitches.

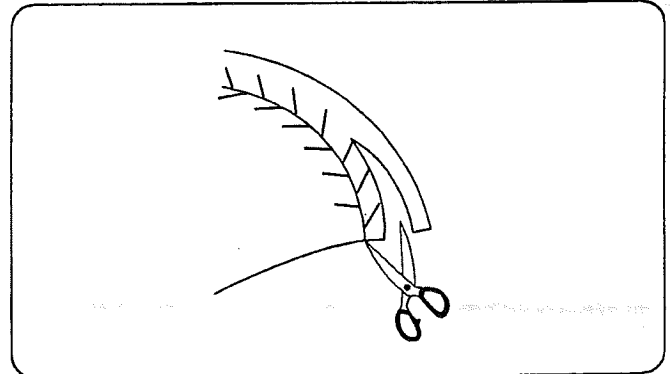


Decorative Stretch Patterns

- ① Stitch selector: 12 to 16
- ② Stitch width: 3 to 6.5
- ③ Stitch length: Gold stretch stitch position
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot

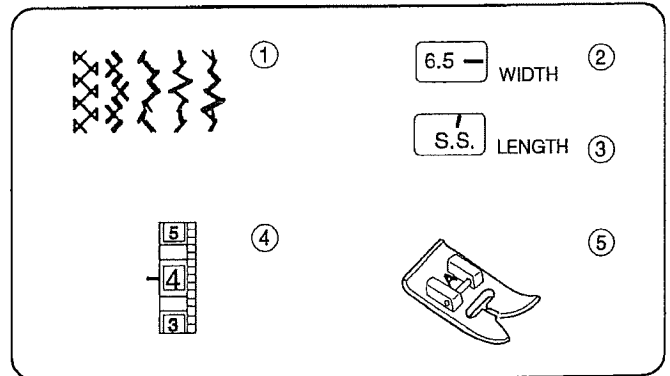

Decorative stretch patterns are used for adding a creative and personalized touch to items. You can decorate children's clothes, women's blouses, curtains, etc.

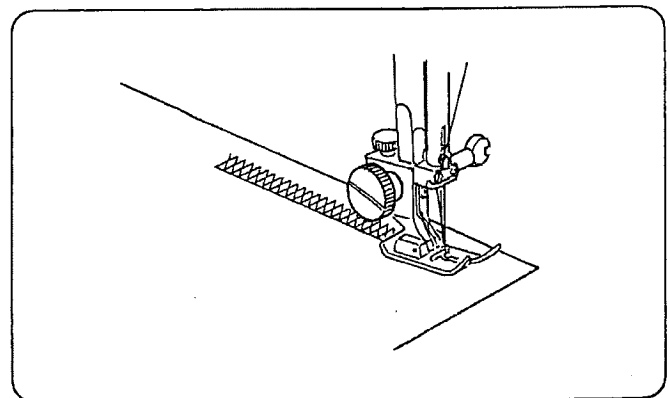

Puntada de espiga elástica

- ① Selector de patrón: 2
- ② Anchura de la puntada: 3 a 6.5
- ③ Longitud de puntada: Posición de puntada elástica dorada
- ④ Tensión del hilo superior: 2 a 6
- ⑤ Prensatela A: Prensatelas para zig-zag

Use esta puntada para coser dobladillos en mantas, edredones, manteles y cortinas.

Coloque la tela con la parte de arriba hacia arriba y cosa a 3/8" (1.0 cm) del borde. Después recorte la tela sobrante cerca de la costura.

Note:

Tenga cuidado de no cortar las puntadas.

Point d'épine extensible

- ① Sélecteur de point: 2
- ② Largeur du point: 3 à 6.5
- ③ Longueur du point: Position dorée point extensible
- ④ Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6
- ⑤ Pied presseur A: Pied zig-zag

On utilise ce point pour border les couvertures, les nappes et les draperies.

Installez le tissu, l'endroit vers le haut et piquez à 3/8" (1.0 cm) du bord. Puis recoupez au ras des points.

Remarque:

Faites attention de ne pas couper les points.

Diseños decorativos elásticos

- ① Selector de patrón: 12 a 16
- ② Anchura de la puntada: 3 a 6.5
- ③ Longitud de la puntada: Posición oro de puntada elástica
- ④ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6
- ⑤ Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

Diseños decorativos elásticos son usados para añadir un toque creativo personalizado a las prendas. Usted podrá decorar ropa de niños, blusas de señoras, cortinas, etc.


Motifs décoratifs extensibles


- ① Sélecteur de point: 12 à 16
- ② Largeur du point: 3 à 6.5
- ③ Longueur du point: Position or point extensible
- ④ Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6
- ⑤ Pied presseur A: Pied zig-zag

Les motifs décoratifs vous permettent d'ajouter une note de fantaisie et de personnaliser vos ouvrages. Vous pouvez décorer les vêtements d'enfant, les corsages de femme, les rideaux, etc.

SECTION VII. BUTTONHOLE AND TWIN NEEDLE STITCHES

Automatic Buttonhole


- ① Stitch selector: 
- ② Stitch width: 3 to 6.5
- ③ Stitch length: Blue zone
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot R: Automatic buttonhole foot

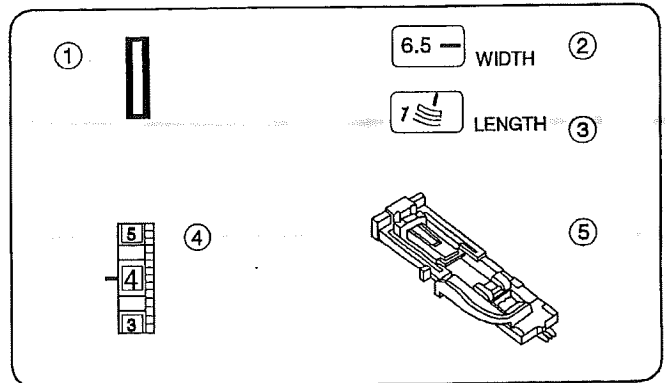

• Preparation for Sewing

- ① Groove
- ② Pin

Attach the automatic buttonhole foot R. Make sure the groove on the holder catches the pin on the foot when lowering the presser foot.

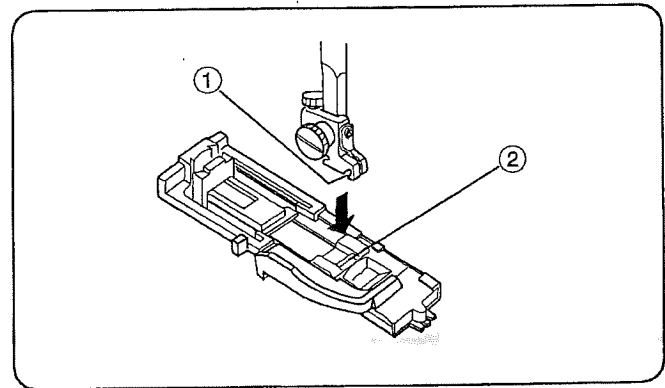

• To Sew

- ① Button holder
- ② Buttonhole lever

The buttonhole size is automatically set by placing the button in the rear of the automatic buttonhole foot.


The button holder on the foot takes a button up to 1.0" (2.5 cm) in diameter.

Make a test buttonhole on an extra piece of the fabric to check your settings.

Use interfacing on stretch fabrics.

Pull the button holder ① to the back, and place the button in it. Push it together tightly on the button.

Pull the buttonhole lever ② down as far as it will go.

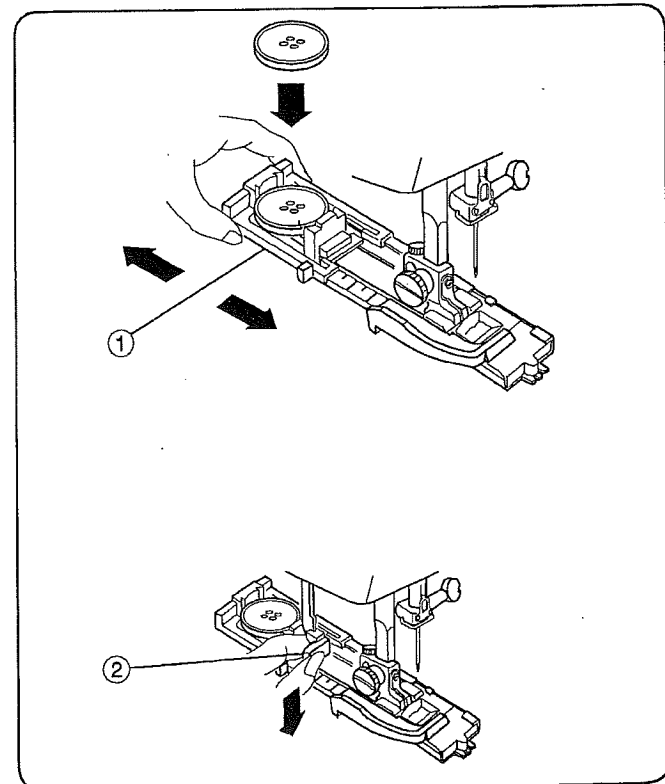

SECCION VII. OJALES Y PUNTADAS CON DOBLE AGUJA

Ojal automático



- ① Selector de patrón:
- ② Anchura de la puntada: 3 a 6.5
- ③ Longitud de la puntada: Zona Azul
- ④ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6
- ⑤ Prensateles R: Prensateles para ojal automático

• Preparación para coser

- ① Enclavadura
- ② Pasador

Coloque el Prensateles R para ojales automáticos. Asegúrese de que cuando baje la palanca de elevación del prensateles la enclavadura del empuje enganche el pasador

• Para coser

- ① Alojamiento del botón
- ② Palanca de ojales

El tamaño del ojal se toma automáticamente colocando el botón en la parte trasera del pie prensateles para ojales automáticos. En el alojamiento del botón se pueden colocar botones de hasta 1.0" (2.5 cm) de diámetro. Antes de coser los ojales en la prenda que desee, practique cosiendo un ojal en un trozo de tela para verificar los ajustes. Emplee para ello acoplamiento de telas elásticas. Tire del alojamiento del botón ① hacia atrás, y coloque el botón en su interior. Empuje firmemente el alojamiento con el botón dentro.

Baje la palanca de ojales ② tan bajo como se pueda.

PARTIE VII. BOUTONNIÈRE ET AUGUILLES JUMELÉES

Boutonnière automatique



- ① Sélecteur de point:
- ② Largeur du point: 3 à 6.5
- ③ Longueur du point: Zone bleue
- ④ Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6
- ⑤ Pied presseur R: Pied à boutonnière automatique

• Préparation à la couture

- ① Rainure
- ② Broche

Fixez le pied à boutonnière automatique R. Assurez-vous que la rainure du support correspond à la broche sur le pied avant d'abaisser le levier de relevage du pied.

• Pour coudre

- ① Support du bouton
- ② Levier des boutonnières

La dimension de la boutonnière est automatiquement définie lorsque vous placez le bouton à l'arrière du pied à boutonnière. Le support du bouton dans le pied peut recevoir un bouton d'un diamètre maximum de 1.0" (2.5 cm). Faites une boutonnière d'essai dans une chute de tissu pour vérifier vos réglages. Utilisez une triple sur les tissus extensibles. Tirez le support du bouton ① vers l'arrière, et placez-y le bouton.

Resserrez-le étroitement contre le bouton.

Tirez le levier des boutonnières ② aussi bas que possible.

- ③ Mark for placement of buttonhole
- ④ Starting point
- ⑤ Slider
- ⑥ There should be no gap.
- ⑦ Spring holder
- ⑧ Difference

Draw both threads to the left under the foot.
 Insert the garment under the foot, and lower the needle at the starting point.

Then lower the automatic buttonhole foot.

* Make sure there is no gap ⑥ between the slider ⑤ and the spring holder ⑦.





If there is a gap ⑥, the length of the rows will be different, as shown in ⑧.

Sew slowly and stop the machine at the starting point when a buttonhole is completed.

Remove the fabric and place a pin just before the bartack at each end to prevent cutting bartacks. Cut the opening with the buttonhole opener.

After a buttonhole is sewn, move the stitch selector in direction of ⑨ or ⑩, then return the stitch back to "□" to reset for sewing the next buttonhole.

When finished, push the buttonhole lever up as far as it will go.

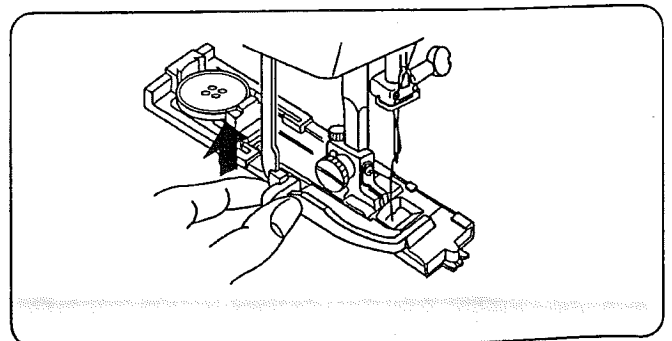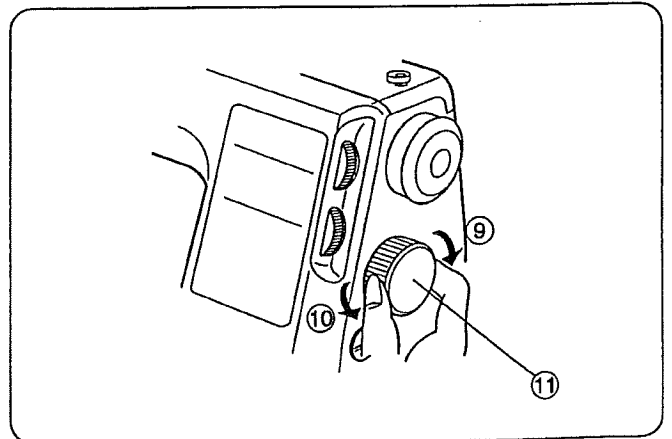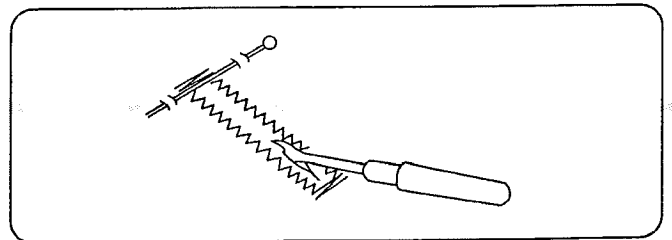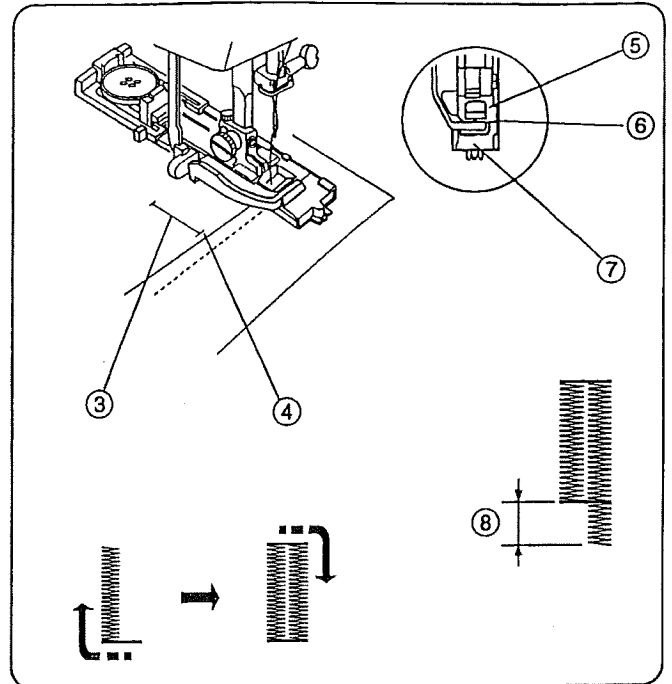

③ Marca para hacer el ojal

④ Punto de comienzo

⑤ Deslizador

⑥ No deberá haber holgura.

⑦ Soporte del resorte

⑧ Diferencia

Pase ambos hilos hacia la izquierda por debajo del prensatelas. Introduzca la prenda debajo del prensatelas, y baje la aguja en el punto donde va a comenzar a coser.

Luego baje el pie para ojales automáticos.

* Asegúrese de que no haya holgura ⑥ entre el deslizador ⑤ y el soporte del resorte ⑦.

Si hubiera holgura ⑥, la longitud de los labios será diferente, como se muestra en ⑧.

Pise el pedal de control hasta que la máquina se pare automáticamente.

③ Repère pour l'emplacement de la boutonnière

④ Point de départ

⑤ Curseur

⑥ Il ne devrait pas y avoir d'espace

⑦ Support du ressort

⑧ Différence de longueur

Tirez les deux fils vers la gauche, sous le pied. Passez le vêtement sous le pied, et abaissez l'aiguille au point de démarrage. Puis, abaissez le pied à boutonnière automatique.

* Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace ⑥ entre le curseur ⑤ et le support du ressort ⑦. S'il y a un espace ⑥, il se produira une différence dans la longueur des rangées, comme indiqué sur la figure ⑧.

Appuyez sur la pédale de contrôle jusqu'à ce que la machine s'arrête automatiquement.

Saque la prenda y coloque un alfiler justo antes de cada presilla para prevenir un corte accidental de las presillas.

Corte la abertura del ojal con el abreojales.

Retirez le tissu et placez une épingle juste avant chaque arrêt pour éviter de couper les fils d'arrêt. Coupez l'ouverture avec l'ouvre boutonnière.

Después de que un ojal sea cosido, mueva la puntada hasta la puntada siguiente girando el control en dirección ⑨ ó ⑩, coloque de nuevo la puntada en la posición " || " para coser el próximo ojal.


Après avoir cousu une boutonnière, déplacez le point sur le point suivant en tournant le sélecteur de point en direction de ⑨ ou ⑩, puis tournez de nouveau le point sur le " || " pour remettre à zéro, afin de coudre la boutonnière suivante.

Cuando haya acabado, empuje la palanca de ojales tan alto como se pueda.

Lorsque vous avez terminé, relevez autant que possible le levier des boutonnières.


If the button is extremely thick, make a test buttonhole.
 If it is difficult to fit the button through the test buttonhole, lengthen the buttonhole by pulling the button holder on the foot back to increase the length.

① Gap

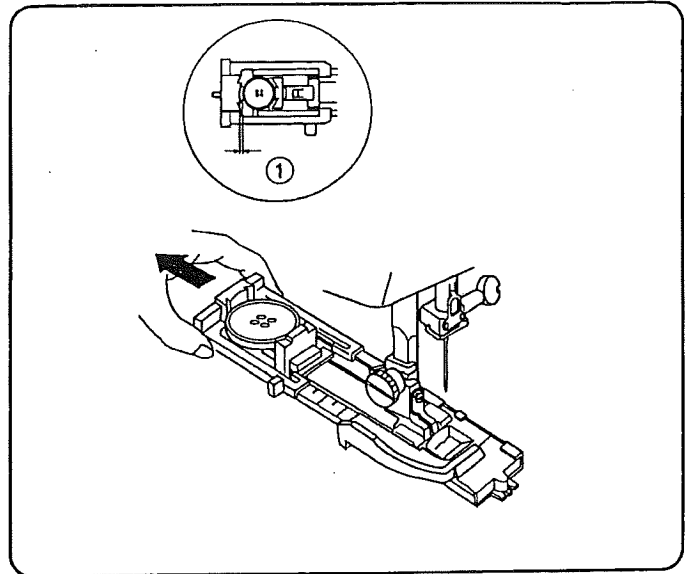

How to Adjust Buttonhole Stitch Balance


Use the stitch length control ① to adjust stitch density.
 Turn the dial in direction A for a coarser density ②.
 Turn the dial in direction B for a tighter density ③.

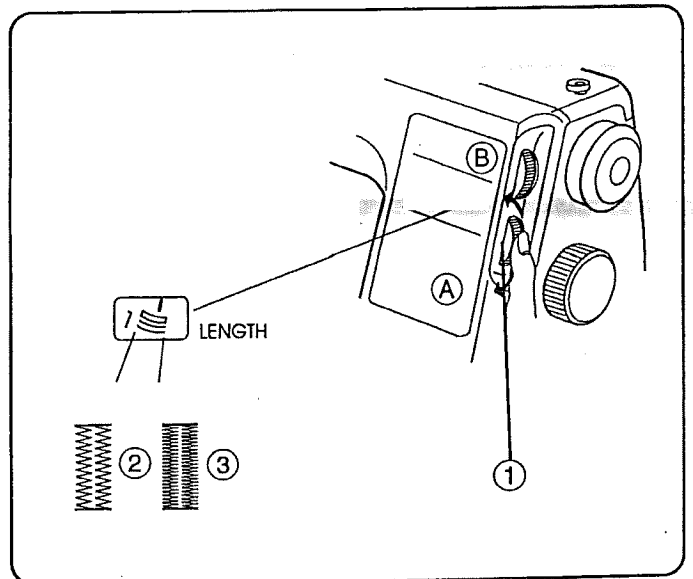

If the sides of the buttonhole are not balanced, do the following:

- If the buttonhole looks like ④, move the lever with the screw driver to the right (+) to make the right side of the buttonhole less dense (see illustration).
- If the buttonhole looks like ⑤, move the lever with the screw driver to the left (-) to make the right side of the buttonhole denser.

⑥ Buttonhole pitch balance adjusting lever

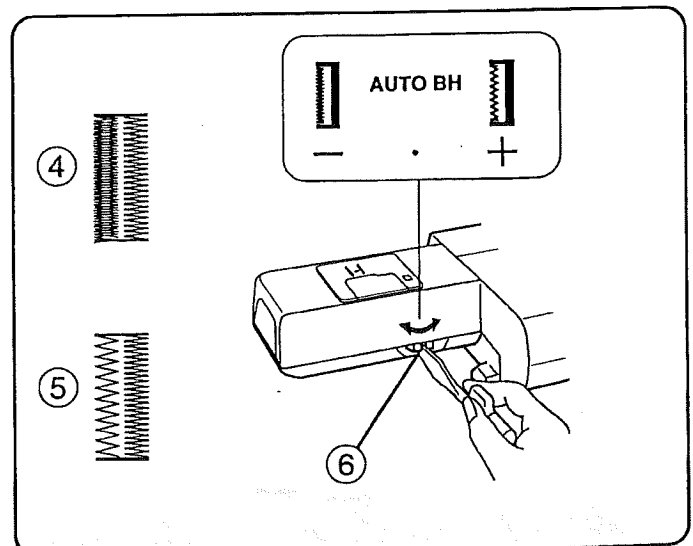

Si el botón es extremadamente grueso, haga un ojal de prueba.
Si no pudiera meter el botón en el ojal de prueba:
Alargue el ojal desplazando hacia atrás el alojamiento del botón del prénsatelas para aumentar la longitud del ojal.

① Holgura

Si le bouton est très épais, faites une boutonnière d'essai. S'il est difficile de passer le bouton dans l'ouverture, augmentez la longueur de la boutonnière en tirant sur le support du bouton à l'arrière du pied.

① Écart

Cómo equilibrar las puntadas de los ojales

Use el control de longitud de puntadas ① para ajustar la densidad.
Gire el dial en dirección (A) para hacerlas menos densas ②.
Gire el dial en dirección (B) para hacerlas más densas ③.

Comment équilibrer les Point pour les boutonnières

Utilisez le réglage de la longueur de point ① pour régler la densité du point.
Tournez la molette en direction du (A) pour des points moins denses ②.
Tournez la molette en direction du (B) pour des points plus denses ③.

Haga lo siguiente, si los lados del ojal no quedan equilibrados:

- Si el ojal se parece a el ④ mueva la palanca con un destornillador (como es mostrado en la ilustración) hacia la derecha (+) para hacer el lado derecho de ojal menos denso.
- Si el ojal se parece a el ⑤ mueva la palanca con un destornillador (como es mostrado en la ilustración) hacia la izquierda (-) para hacer el lado derecho del ojal más denso.

⑥ Palanca ajustadora de densidad de ojales

Si les côtés de la boutonnière ne sont pas équilibrés, appliquez la procédure suivante:

- Si la boutonnière ressemble à ④, déplacez le levier (voir l'illustration) vers la droite (+) à l'aide du tournevis, pour rendre le côté droit de la boutonnière moins dense.
- Si la boutonnière ressemble à ⑤, déplacez le levier (voir l'illustration) vers la gauche (-) à l'aide du tournevis, pour rendre le côté droit de la boutonnière plus dense.

⑥ Levier de réglage de l'équilibrage de la boutonnière.

• Corded Buttonhole

Use the same procedure as automatic buttonhole.

* Set the stitch width to match the thickness of the cord used.

With the buttonhole foot raised, hook the filler cord on the spur at the back of the buttonhole foot.

Bring the ends toward you under the buttonhole foot, clearing the front end.

Hook the filler cord into the forks on the front of the automatic buttonhole foot R to hold them tight.

Lower the needle into the garment where the buttonhole will start and lower the foot.

① Spur

Depress the foot control gently and sew the buttonhole. Each side of the buttonhole and the bartacks will be sewn over the cord.

Remove the fabric from the machine and cut the sewing threads only.


② Needle thread

③ Bobbin thread

Pull the left end of the filler cord to tighten it.

Thread the end through a darning needle, draw to the wrong side of the fabric and cut.

* To cut the buttonhole opening, refer to the instructions on page 76.

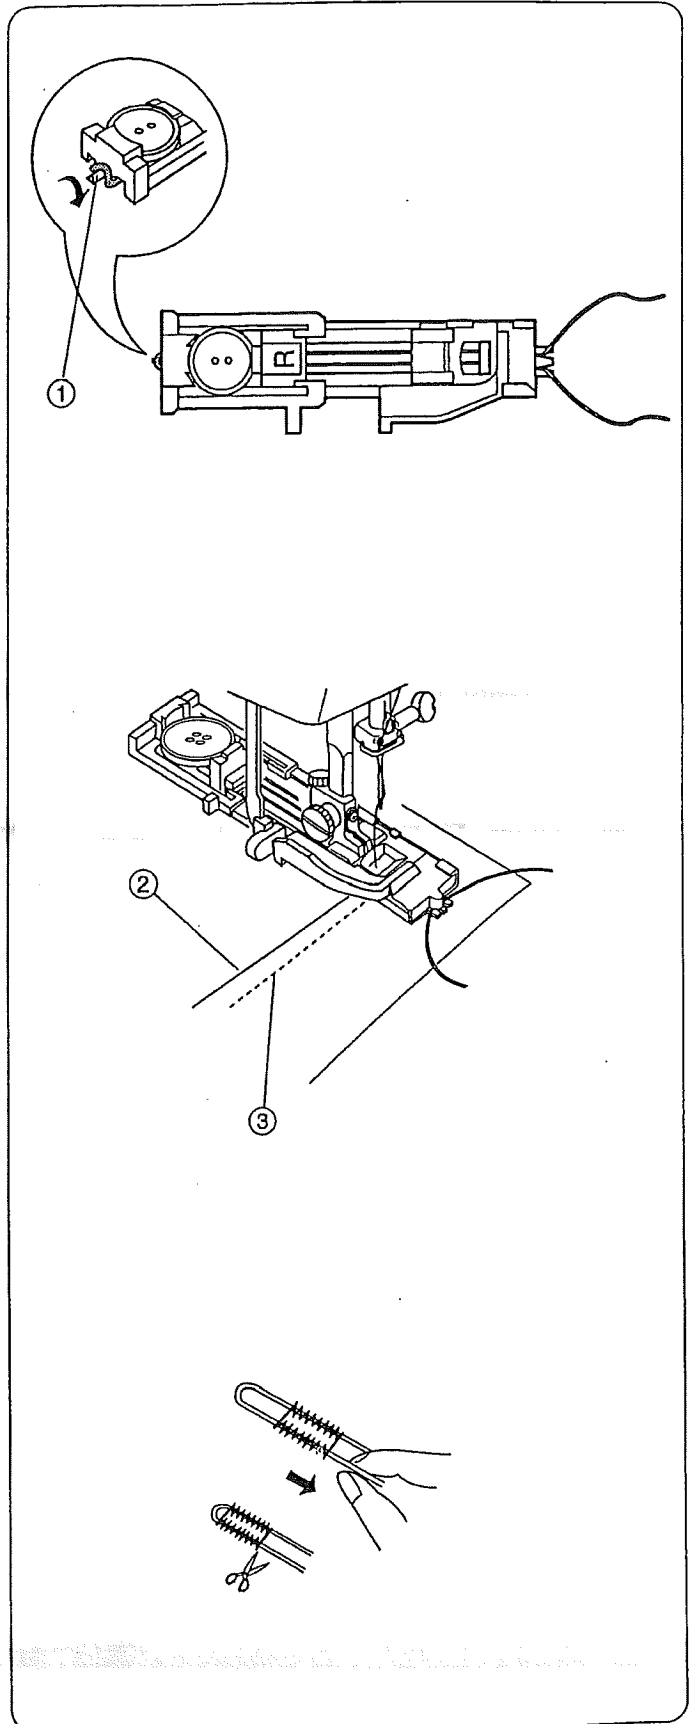

• Costura de ojales con cordón

Emplee el mismo procedimiento que para la costura de ojales automáticos.

* Ajuste el ancho de la puntada en concordancia con el cordón que utilice.

Con el prensatelas para ojales elevado, coloque el cordón en el enganche ② que se encuentra en la parte trasera del prensatelas. Tire de los extremos del cordón hacia usted por debajo, del prensatelas hasta que se sitúen por delante del frontal del prensatelas.

Enganche los dos cordones del lazo en la guía que se encuentra en la parte frontal del Prensatelas R para ojales automáticos para que queden tensos debajo del prensatelas.

Baje la aguja al punto de comienzo del ojal y baje después el prensatelas.

① Enganche del cordón

Pise el pedal de control suavemente y cosa el ojal.

Los labios del ojal y las presillas se coserán por encima del cordón.

Quite la tela de la máquina y corte los hilos de costura.

② Hilo de la aguja

③ Hilo de la canilla

Tire del extremo izquierdo del cordón para apretarlo.

Enhebre el extremo de cordón en una aguja de zurcir, pase el cordón al lado inferior de la tela y córtelo.

* Para cortar la abertura del ojal, consulte las instrucciones de la página 77.

• Boutonnieres rebrodées

Suivez la même procédure que pour la boutonnière automatique.

* Ajustez la largeur du point en fonction de l'épaisseur du cordonnet employé.

Avec le pied à boutonnière relevé, passez le cordonnet de remplissage autour de l'éperon à l'arrière du pied à boutonnière. Ramenez les extrémités vers vous, en dessous du pied, laissant ainsi l'avant du pied libre.

Bloquez le cordonnet de remplissage dans les fourches à l'avant du pied à boutonnière automatique R, pour le maintenir tendu. Abaissez l'aiguille dans le tissu, au point de départ de la boutonnière et abaissez le pied.

① Éperon

Appuyez doucement sur la pédale de contrôle et cousez la boutonnière. Chaque côté de la boutonnière et les arrêts seront cousus par-dessus le cordonnet.

Retirez le tissu de la machine et coupez les fils de couture seulement.


② Fil de l'aiguille


③ Fil de la canette

Tirez l'extrémité gauche du cordonnet de remplissage pour le tendre. Enfilez cette extrémité dans une aiguille à repriser. Passez le cordonnet du côté envers du tissu et coupez-le.

* Pour ouvrir la boutonnière reportez-vous aux instructions page 77.

Manual Buttonhole



- ① Stitch selector: 
- ② Stitch width: 3 to 6.5
- ③ Stitch length: Blue zone
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot B: Buttonhole foot

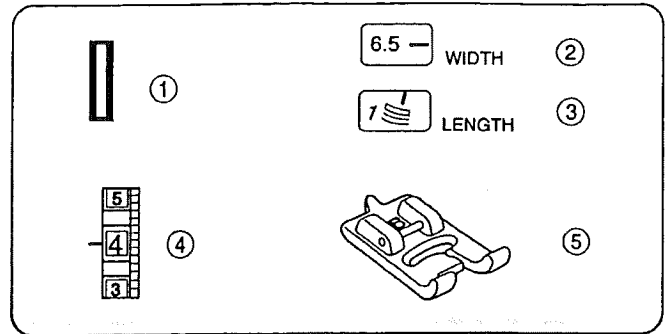


• Manual Buttonhole

* If the diameter of the button is more than 1.0" (2.5 cm), a buttonhole must be made manually as follows:


- 1 Turn the handwheel toward you to raise the needle to its highest position. Raise the presser foot lifter.
- 2 Set the stitch at "□" by turning the stitch selector.
 - * If the stitch is already on at "□" reset the machine in accordance with the instructions on page 76.
- 3 Attach the buttonhole foot (B).
- 4 Pull the buttonhole lever downward as far as it will go.
- 5 Lower the needle into the garment where the buttonhole is to start, and lower the foot.

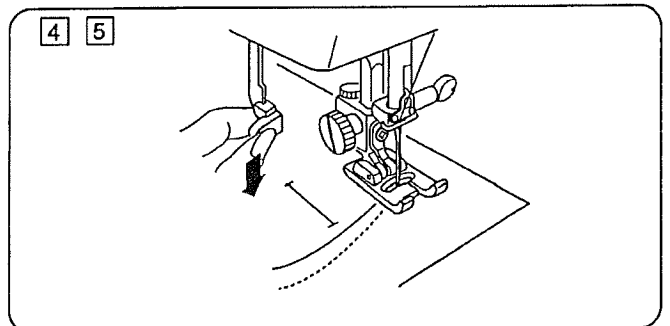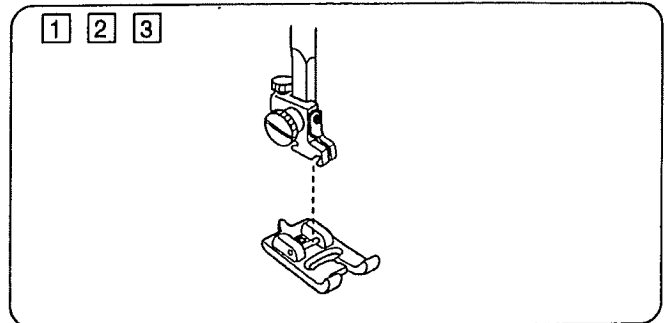

- 6 Sew the front bartack and left row, then stop the machine after sewing the desired total length of buttonhole.
- 7 Pull the buttonhole lever toward you.

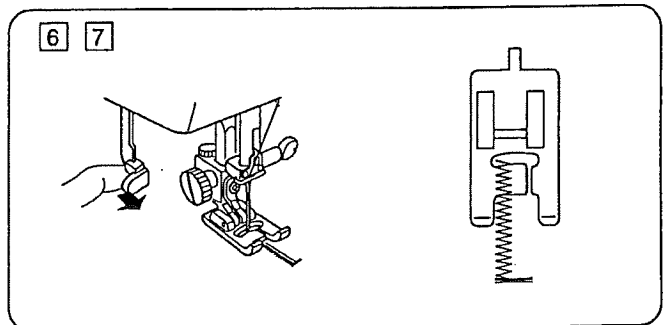

- 8 Sew the back bartack and right row, then stop the machine at the starting point.
 - * To cut the opening and to reset for sewing the next buttonhole, refer to the instructions on page 76.

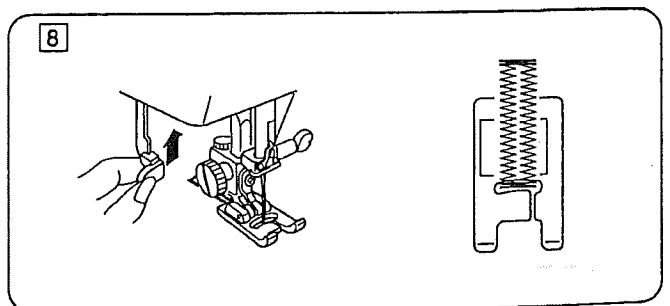

Ojal manual

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ① Selector de patrón: | □ |
| ② Anchura de la puntada: | 3 a 6.5 |
| ③ Longitud de la puntada: | Zona Azul |
| ④ Tensión del hilo de la aguja: | 2 a 6 |
| ⑤ Prensateles B: | Prensateles de ojales |

• Ojal manual

* Si el diámetro del botón es más de 1.0" (2.5 cm), el ojal se debe hacer a mano como sigue:

- 1 Gire el volante de equilibrio hacia usted para levantar la aguja hasta la posición más alta. Levante el alzador de pie de prensateles.
- 2 Ajuste el puntada al "□" girando el dial selector de puntadas.
* Si el puntada está en "□" reajuste la máquina según las instrucciones de la página 77.
- 3 Ponga el pie de ojal (B).
- 4 Hale la palanca de ojal hacia abajo hasta que llegue al punto más bajo posible.
- 5 Baje la aguja en la tela donde empieza a hacer ojal, y baje el pie.

- 6 Cosa la barra delantera y la hilera izquierda, pare la máquina después de haber logrado el largo total del ojal.
- 7 Hale la palanca de ojal hacia usted.

- 8 Cosa la barra trasera y la hilera derecha, luego pare la máquina en el punto de partida.
* Para cortar la apertura y para reajustar a la posición del próximo ojal, refiérase a las instrucciones de la página 77.

Boutonnière manuelle

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| ① Sélecteur de point: | □ |
| ② Largeur du point: | 3 à 6.5 |
| ③ Longueur du point: | Zone bleue |
| ④ Tension du fil de l'aiguille: | 2 à 6 |
| ⑤ Pied presseur B: | Pied à boutonnières |

• Boutonnière Manuelle

* Si le diamètre du bouton est supérieur à 1.0"(2.5 cm), la boutonnière doit être réalisée manuellement, comme suit:

- 1 Tournez le volant vers vous pour relever l'aiguille au maximum. Relevez le pied presseur.
- 2 Réglez le point sur "□".
* Si le point sur "□", redémarrez au début selon les instructions de la page 77.
- 3 Fixez le pied à boutonnières (B).
- 4 Tirez sur le levier pour les boutonnières pour le faire descendre au maximum.
- 5 Abaissez l'aiguille dans le tissu au point de départ de la boutonnière, puis abaissez le pied.


- 6 Cousez le premier arrêt et la rangée de gauche, puis arrêtez la machine quand la longueur est suffisante.
- 7 Tirez le levier pour les boutonnières vers vous.

- 8 Cousez le second arrêt et la rangée de droite, et arrêtez la couture quand vous êtes revenu au point de départ.
* Pour couper l'ouverture et pour recommencer au début pour la prochaine boutonnière, référez-vous aux instructions de la page 77.

Automatic Buttonhole (Optional Item)

For more varied and accurate buttonholes, use the buttonhole attachment and templates. The buttonhole attachment consists of the illustrated parts:

- ① Guide slot
- ② Measure marking
- ③ Catch
- ④ Buttonhole guide plate
- ⑤ Buttonhole templates
- ⑥ Guide block
- ⑦ Two -pins
- ⑧ Hook
- ⑨ Lever
- ⑩ Gear
- ⑪ Base plate
- ⑫ Buttonhole foot

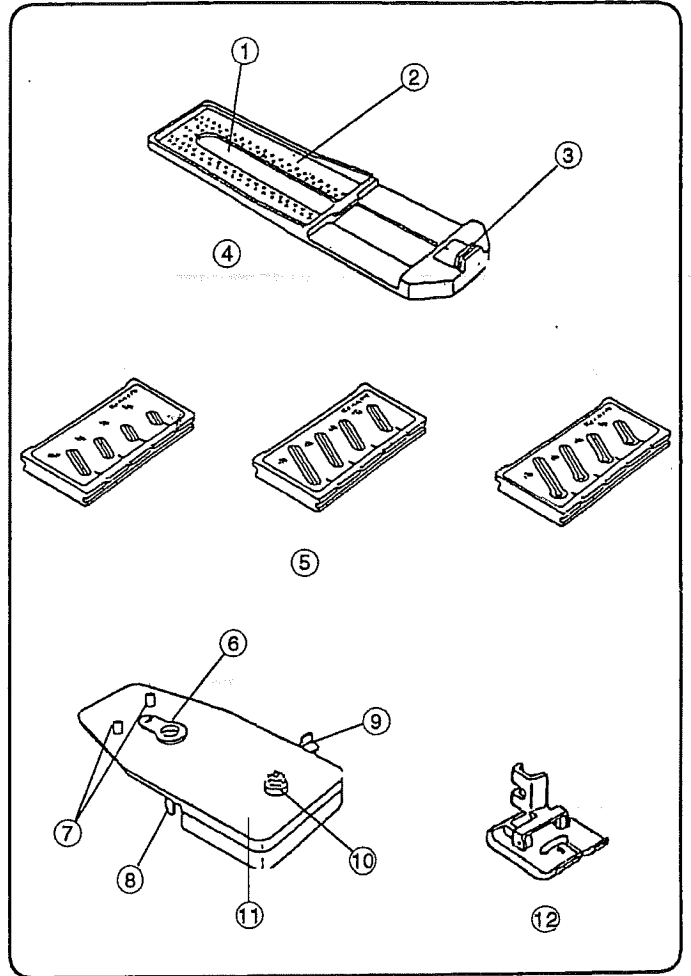


• Buttonhole Style and Size

① Round end buttonhole


Template:	Size:				
213-504-005	3/8"	1/2"	5/8"	13/16"	
213-505-006	15/16"	1-1/16"	1-1/4"	1-1/2"	

② Keyhole buttonhole

Template:	Size:				
213-506-007	7/8"	1-1/16"	1-1/4"	1-3/8"	

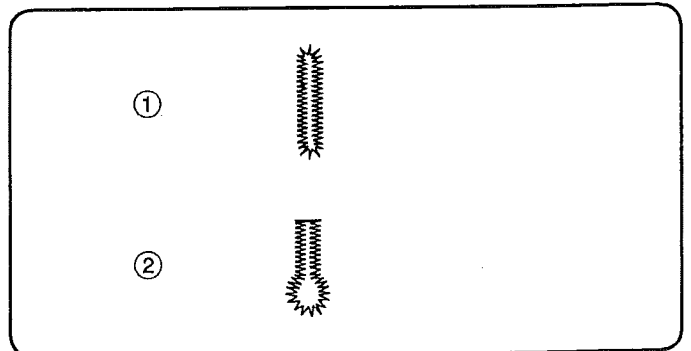

NOTE: Buttonhole illustrations on templates show actual length of buttonholes to be sewn. You can find the most suitable buttonhole length easily by matching a button with the illustrations.

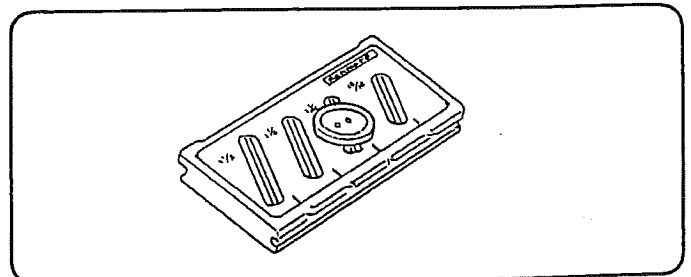

Ojal automático (Artículo opcional)

Para mayor variedad y ojales más precisos, use el accesorio para ojales, el cual consiste de las partes ilustradas.

- ① Ranura guía
- ② Marcas de medida
- ③ Enganche
- ④ Placa guía de ojales
- ⑤ Plantillas de ojales
- ⑥ Bloque guía
- ⑦ Dos pasadores
- ⑧ Garfio
- ⑨ Palanca
- ⑩ Dentada
- ⑪ Placa base
- ⑫ Pie prensatelas para ojales

Boutonnière automatique (en option)

Utilisez le guide pour les boutonnières avec les gabarits pour réaliser des boutonnières variées et plus précises. Le guide pour les boutonnières est constitué des pièces décrites ci-dessous:

- ① Fente de guidage
- ② Marques de mesure
- ③ Cliquet
- ④ Plaque-guide de boutonnière
- ⑤ Gabarits e Doigt de guidage
- ⑥ Deux broches
- ⑦ Crochet
- ⑧ Levier
- ⑨ Pignon
- ⑩ Plaque de base
- ⑫ Pied à boutonnière

• Estilo y tamaño del ojal

① Ojal de punta redonda

Plantilla:	Tamaño:			
213-504-005	3/8"	1/2"	5/8"	13/16"
213-505-006	15/16"	1-1/13"	1-1/4"	1-1/2"

② Ojal de cerradura

Plantilla:	Tamaño:			
213-506-007	7/8"	1-1/16"	1-1/4"	1-3/8"

• Styles et dimensions des boutonnières

① Boutonnière à bouts arrondis

Gabarit	Dimensions			
213-504-005	3/8"	1/2"	5/8"	13/16"
213-505-006	15/16"	1-1/16"	1-1/4"	1-1/2"

② Boutonnière tailleur

Gabarit	Dimensions			
213-506-007	7/8"	1-1/16"	1-1/4"	1-3/8"


NOTA: Las ilustraciones de ojales en las plantillas muestran la longitud actual de los ojales a coser. Usted podrá encontrar la longitud más adecuada para su ojal emparejando los botones con las ilustraciones.

REMARQUE: Les boutonnières représentées sur les gabarits sont grandeur nature. Vous déterminerez facilement la boutonnière qui convient le mieux en comparant le bouton aux dessins.


Automatic Buttonhole (Continued)

• To Sew

- ① Stitch selector: 5
- ② Stitch width: 2
- ③ Stitch length: 3 to 4
- ④ Needle thread tension: 2 to 6
- ⑤ Presser foot: Buttonhole foot

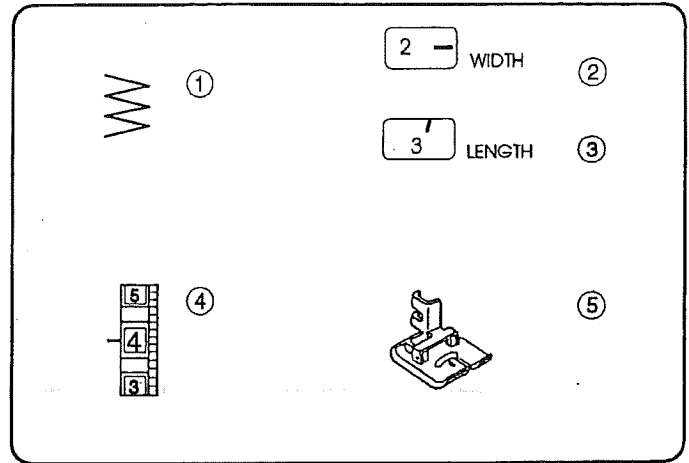

NOTE: Best results are obtained by using #60 or #80 lightweight thread for bobbin thread. It is advisable to use a #11 blue stretch needle when sewing knits and synthetic fabrics. You can obtain buttonholes with wider cutting space by setting stitch width at 1.5 instead of 2.

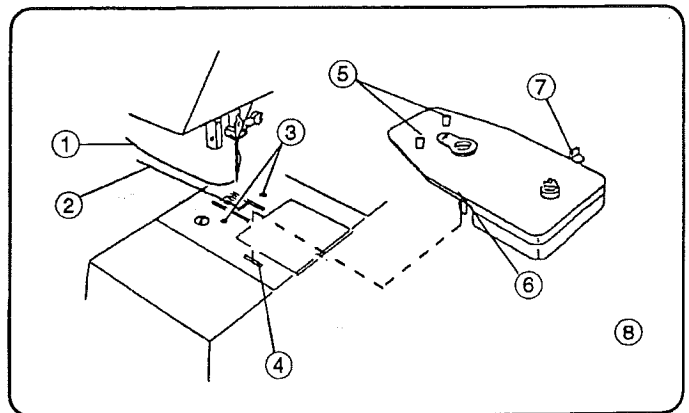

- ① Needle thread (Top thread)
- ② Bobbin thread (Bottom thread)
- ③ Two round holes
- ④ Rectangular hole
- ⑤ Two pins fitting with the two round holes
- ⑥ Lever
- ⑦ Hook fitting with the rectangular hole
- ⑧ Base plate

Remove the extension table (accessory box). Raise the needle to its highest position by turning the handwheel counterclockwise. Remove the foot holder. Pull bobbin thread about 3" (7.0 cm) straight back toward the rear of the machine. Insert the hook of the base plate ⑦ into the rectangular hole on the needle plate ④. Pull lever ⑥ back to align the hook with the rectangular hole. Snap base plate ⑧ down to fit the two pins ⑤ at the back of base plate into the two round holes on needle plate ③. Release the lever.

Ojal automático (continuación)

• Para coser

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ① Selector de patrón: | 5 |
| ② Anchura de apuntada: | 2 |
| ③ Longitud de la puntada: | 3 a 4 |
| ④ Tensión de hilo de la aguja: | 2 a 6 |
| ⑤ Prensateles : | Prensateles para ojales |

Boutonnière automatique (suite)

• Pour coudre

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| ① Sélecteur de point: | 5 |
| ② Largeur du point: | 2 |
| ③ Longueur du point: | 3 à 4 |
| ④ Tension du fil de l'aiguille: | 2 à 6 |
| ⑤ Pied presseur: | Pied à boutonnière |

NOTA: Conseguirá mejores resultados usando hilo ligero No. 60 o No. 80 en la canilla. Es aconsejable usar aguja azul No. 11 cuando cose telas de punto y telas sintéticas. Usted podrá hacer ojales más anchos ajustando la anchura de la puntada a 1.5 en vez de 2.

REMARQUE: On obtient les meilleurs résultats avec le fil fin n°60 ou n°80 dans la canette. Nous vous conseillons d'utiliser une aiguille n°11 bleue pour tissus extensibles lorsque vous cousez sur le jersey ou les matières synthétiques. Vous pouvez obtenir des boutonnières dont la partie centrale à couper est plus large en réglant la largeur du point sur 1.5 au lieu de 2.

- ① Hilo de la aguja (Hilo superior)
- ② Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- ③ Dos agujeros redondos
- ④ Agujero rectangular
- ⑤ Dos pasadores que caben en los dos agujeros redondos
- ⑥ Palanca
- ⑦ Garfio que cabe en el agujero rectangular
- ⑧ Placa base

- ① Fil de l'aiguille (Fil supérieur)
- ② Fil de canette (Fil inférieur)
- ③ Deux trous ronds
- ④ Trou rectangulaire
- ⑤ Deux broches correspondant aux deux trous ronds
- ⑥ Levier
- ⑦ Crochet correspondant au trou rectangulaire
- ⑧ Plaque de base

Quite la mesa extensible (caja de accesorios). Levante la aguja hasta la posición más alta, girando el volante en la dirección contraria a las agujas del reloj. Quite el sujetador de pie prensateles. Tire del hilo de la canilla unos 3.0"(7.0 cm) hacia la parte trasera de la máquina. Introduzca el garfio de la placa base ⑦ en el agujero rectangular en la placa de la aguja ④. Tire hacia atrás de la palanca ⑥ para alinear el garfio con el agujero rectangular. Inserte la placa base ⑧, haciendo coincidir los dos pasadores ⑤ en la parte trasera de la placa base e introduciéndolos en los dos agujeros redondos en la placa de la aguja ③. Suelte la palanca.


Retirez la rallonge de plateau (boîte à accessoires). Remontez l'aiguille au plus haut en tournant le volant à main dans le sens antihoraire. Retirez le support de pied. Tirez 3.0"(7.0 cm) de fil de canette vers l'arrière de la machine.

insérez le crochet de la plaque de base ⑦ dans le trou rectangulaire sur la plaque d'aiguille ④. Tirez le levier ⑥ vers l'arrière pour aligner le crochet avec le trou rectangulaire. Endiquetez la plaque de base ⑧ pour que les deux broches ⑤ à l'arrière de la plaque rentrent dans les deux trous ronds de la plaque d'aiguille ③. Relâchez le levier.

Automatic Buttonhole (Continued)


- ① Guide slot
- ② Guide block
- ③ Buttonhole guide plate
- ④ Buttonhole template
- ⑤ Catch
- ⑥ Setting mark
- ⑦ Gear
- ⑧ Base plate

After you select a template ④ with the style and size of buttonhole, slide the template into the guide plate ③. Pull the catch ⑤ toward you while sliding the template ④ until the selected buttonhole is at the setting mark ⑥. Insert the gear of base plate ⑦ into the guide slot of template ① and fit the guide block ② into the center of the guide slot.

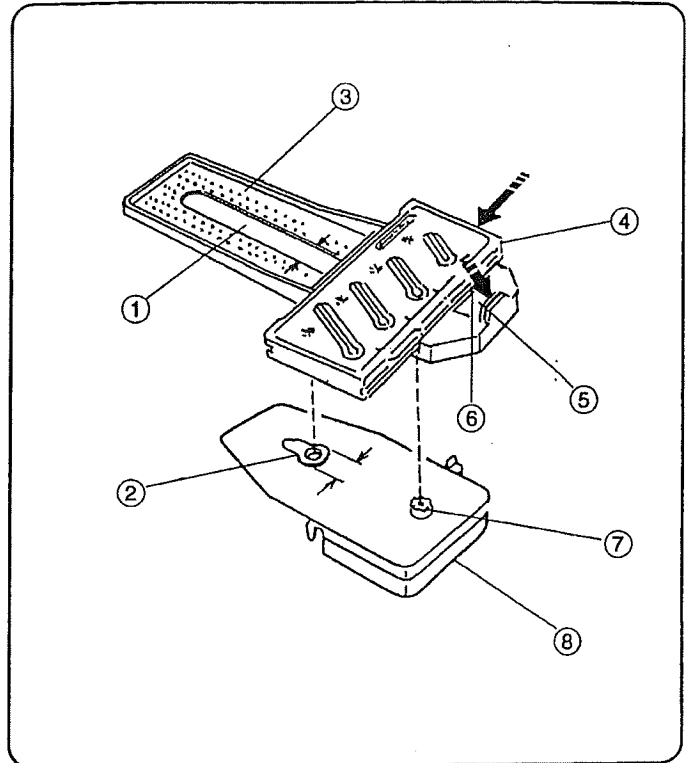

- ① Needle thread
- ② Bobbin thread
- ③ Buttonhole foot
- ④ Gear
- ⑤ Slot
- ⑥ Starting point

Attach the buttonhole foot ③. Adjust the position of gear ④ so it is aligned with the starting point of the template ⑥. The lever can be used to change gear positions. Pull the bobbin thread up through the guide slot of the buttonhole guide plate by turning the handwheel counterclockwise while holding the needle thread. Place the bobbin and needle threads to the left side of the guide plate. Leave 3.0" to 4.0" (7.0 to 10.0 cm) of thread.

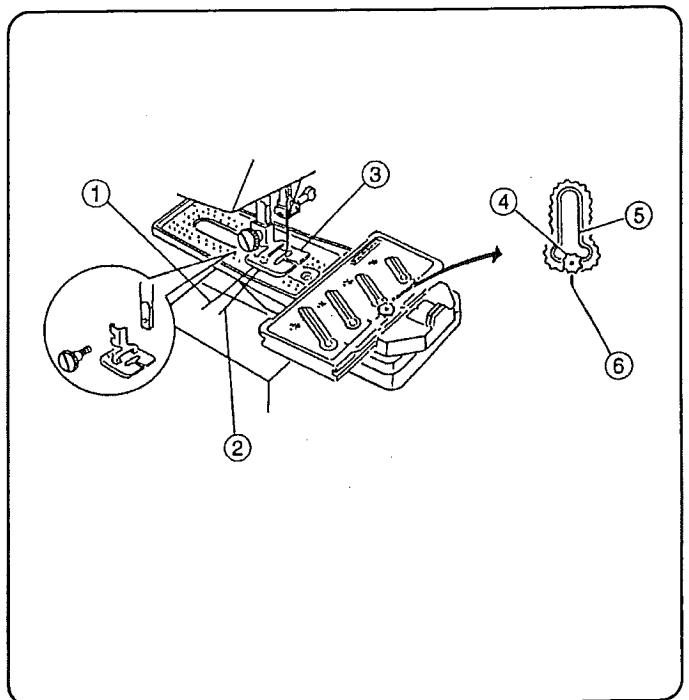

Ojal automático (continuación)

- ① Ranura guía
- ② Bloque guía
- ③ Placa guía para ojales
- ④ Plantilla de ojales
- ⑤ Enganche
- ⑥ Marca de posición
- ⑦ Dentada
- ⑧ Placa base

Después de seleccionar una plantilla ④ con el estilo y tamaño del ojal, deslice la plantilla en la placa guía ③. Tire del enganche ⑤ hacia usted mientras introduce la plantilla ④ hasta que el ojal elegido quede sobre la marca de posición ⑥. Inserte la dentada de la placa base ⑦ en la ranura guía de la plantilla ① y ajuste el bloque guía ② en el centro de la ranura guía.

- ① Hilo de la aguja
- ② Hilo de la canilla
- ③ Pie para ojales
- ④ Dentada
- ⑤ Ranura
- ⑥ Punto de partida

Acople el pie para ojales ③. Ajuste la posición del dentada de tal forma que quede alineado con el punto de partida de la plantilla ⑥. La palanca puede ser utilizada para cambiar la posición del dentada. Tire del hilo de la canilla, a través de la ranura guía de la placa guía, girando el volante en dirección contraria a las agujas del reloj, mientras sujeta el hilo de la aguja. Coloque el hilo de la aguja y el hilo de la canilla al lado de la placa guía. Deje de 3.0" a 4.0" (7.0 a 10.0 cm) de hilo.

Boutonnière automatique (suite)

- ① Fente de guidage
- ② Doigt de guidage
- ③ Plaque guide de boutonnière
- ④ Gabarit
- ⑤ Cliquet
- ⑥ Marque de repère
- ⑦ Pignon
- ⑧ Plaque de base

Après avoir choisi un gabarit ④, pour un style et une dimension de boutonnière, engagez-le dans la plaque guide ③. Tirez le cliquet ⑤ vers vous tout en faisant glisser le gabarit jusqu'à ce que la boutonnière choisie s'aligne avec la marque de repère ⑥. Centrez la fente du gabarit ① sur le pignon de la plaque de base ⑦ et faites passer le doigt de guidage ② au centre de la fente de guidage ①.

- ① Fil de l'aiguille
- ② Fil de canette
- ③ Pied à boutonnière
- ④ Pignon
- ⑤ Fente
- ⑥ Point de départ

Fixez le pied à boutonnière ③. Réglez la position du pignon ④ pour qu'il s'aligne avec le point de départ du gabarit ⑥. On peut utiliser le levier pour changer la position du pignon. Faites monter le fil de canette à travers la fente de la plaque guide en tournant le volant en sens antihoraire, tout en tenant le fil supérieur. Tirez les fils de la bobine et de la canette du côté gauche de la plaque guide. Les fils doivent dépasser de 3.0" à 4.0" (7.0 à 10.0 cm).

Automatic Buttonhole (Continued)


- ① Marked buttonhole on fabric
- ② Center marking on buttonhole foot
- ③ Measure marking on the guide plate
- ④ Fabric

Mark the buttonhole position carefully on the fabric. Place the fabric behind the machine, insert the fabric between the guide plate and the buttonhole foot as illustrated. Align marked buttonhole ① with center marking on buttonhole foot ②. Line up the fabric edge with the measure marking on the guide plate ③ just in front of the buttonhole foot as shown. Pierce the fabric with the needle at the beginning of the buttonhole.

NOTE: If you want buttonholes to be sewn at 1/2" (1.2 cm) from the fabric edge, line up the fabric with the 1/2 markings each time you start to sew a buttonhole.

Interfacing is recommended when making buttonholes. If fabric is not fed smoothly from the start, increase stitch length.


Lower the buttonhole foot. Start sewing slowly. Allow the machine to do the work by itself, i.e., do not try to guide fabric. Stop sewing when the needle returns to the position where it began. To release the buttonhole base plate, pull the lever toward you and lift the base plate off the machine.

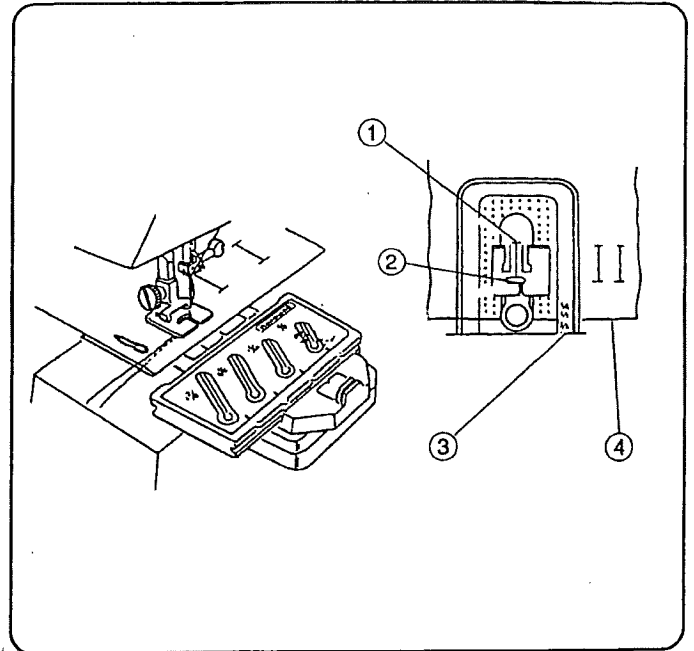

• To adjust stitch density

- ① Fine stitches for lightweight fabrics
- ② Stitch length between 3 and 4
- ③ Coarse stitches for heavyweight fabrics

Stitch density is altered by turning stitch length between 3 and 4.

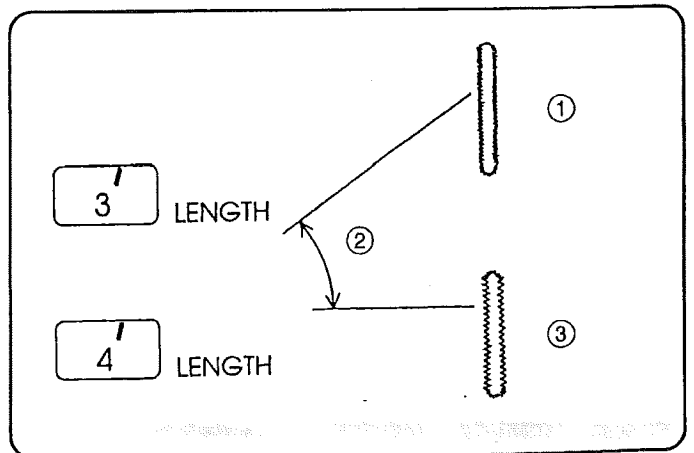

Ojal automático (continuación)

- ① Ojal marcado en la tela
- ② Marca central en el pie para ojales
- ③ Marca de medida en la placa guía
- ④ Tela

Marque la posición del ojal cuidadosamente en la tela. Colocando la tela detrás de la máquina, introdúzcala entre la placa guía y el pie para ojales como es demostrado en la ilustración. Alinee el ojal marcado con la marca central en el pie para ojales ②. Alinee el borde de su tela con la marca de medida en la placa guía ③ justo en frente del pie para ojales como muestra en la ilustración. Puncie la tela con la aguja al principio del ojal.

NOTA: Si quiere coser el ojal 1/2" (1.2 cm) del borde de la tela, alinee la tela con las marcas de 1/2 cada vez que empiece a coser un ojal. Si la tela no es transportada suavemente desde el principio, aumente la longitud de las puntadas.

Baje el pie para ojales. Empezar a coser lentamente. Deje que la máquina haga el trabajo por sí sola y no intente guiar la tela. Pare de coser cuando la aguja regrese a la posición en la que empezó. Para soltar la placa base de pie para ojales, tire de la palanca hacia usted y levante la placa base de la máquina de coser.

• Para ajustar la densidad de las puntadas

- ① Puntadas finas para telas ligeras
- ② Longitud de puntada entre 3 y 4
- ③ Puntadas más gruesas para telas más pesadas

La densidad de las puntadas es alterada girando la longitud de estas entre 3 y 4.

Boutonnière automática (suite)

- ① Tracé de la boutonnière sur le tissu
- ② Repère central sur le pied à boutonnière
- ③ Repère de dimension sur la plaque guide
- ④ Tissu

Marquez soigneusement l'emplacement de la boutonnière sur le tissu. En passant le tissu par-derrière la machine, glissez-le entre la plaque guide et le pied à boutonnière comme sur l'illustration. Alignez le tracé ① avec le repère central sur le pied à boutonnière ②. Alignez le bord du tissu avec le repère de dimension sur la plaque guide ③ à l'avant du pied comme sur l'illustration. Descendez l'aiguille dans le tissu où la boutonnière doit commencer.

REMARQUE: Si vos boutonnières commencent à 1/2" (1.2 cm) du bord du tissu, alignez le tissu avec les repères 1/2 chaque fois que vous commencez une nouvelle boutonnière. Il est recommandé d'appliquer une tripleure sur le tissu lorsque vous marquez les boutonnières. Si le tissu n'avance pas régulièrement dès le début, augmentez la longueur du point.

Abaissez le pied à boutonnière. Commencez à piquer lentement. Laissez la machine faire le travail, c'est à dire n'essayez pas de guider le tissu. Arrêtez de piquer quand l'aiguille est revenue au point de départ. Pour retirer la plaque de base, tirez le levier vers vous et soulevez la plaque.


• Réglage de la densité du point

- ① Points serrés pour les tissus fins
- ② Longueur du point entre 3 et 4
- ③ Points lâches pour les tissus épais

On modifie la densité du point en tournant le réglage de longueur du point entre 3 et 4.

Twin Needle Stitches (Optional Item)

- ① Stitch selector: 13 to 18
- ② Stitch width: †
- ③ Stitch length: Gold stretch stitch position or green zone
- ④ Needle thread tension: 3 to 7
- ⑤ Presser foot A: Zigzag foot
- ⑥ Presser foot F: Satin stitch foot
- ⑦ Needle: Twin needle (optional item)

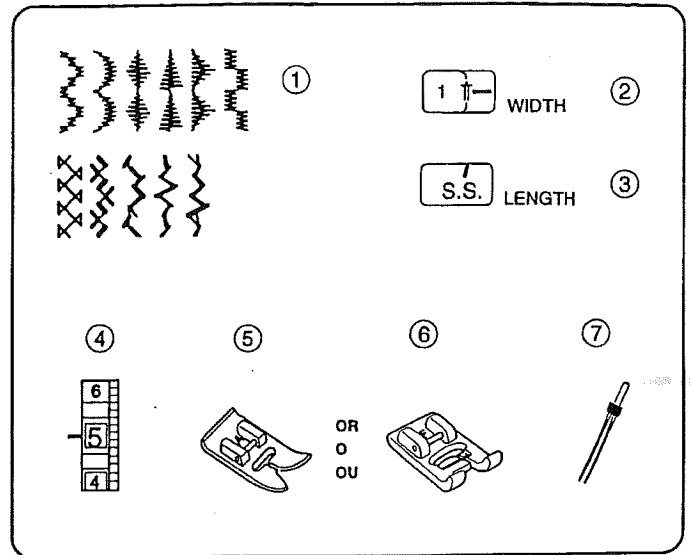


- ① Upper thread guide
- ② Check spring holder
- ③ Thread take-up lever
- ④ Needle bar thread guide
- ⑤ Twin needle (optional item)

Turn off the power switch. Insert an additional spool pin in the hole for the additional spool pin. Place a piece of felt and a spool on the additional spool pin. Prepare the needle thread for the additional spool pin.

For threading of twin needle sewing, follow the chart making sure you separate two threads, placing one in each thread guide on the side of the needle bar ④.

Change the needle to a twin needle ⑤. Thread each needle from front to back.

NOTE: To change the direction of sewing, turn the handwheel to make the needle be in the up position. Do not use a stitch width over the twin needle sewing zone (†).

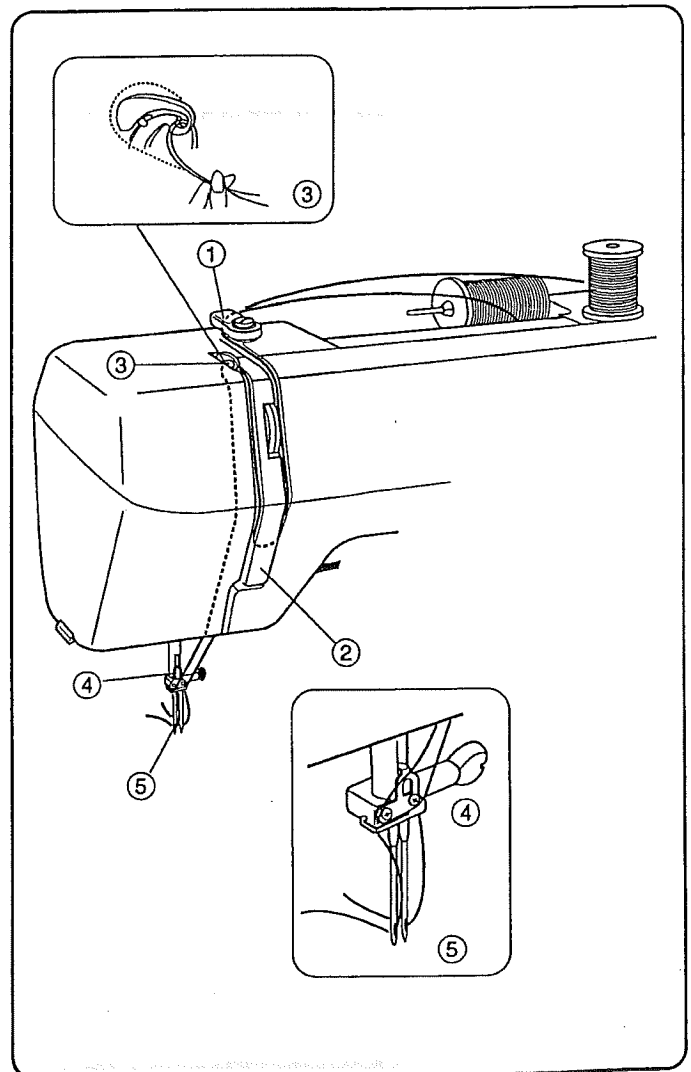

Puntadas de doble aguja (Artículo opcional)

- | | |
|--------------------------------|---|
| ① Selector de patrón: | 13 a 18 |
| ② Anchura de la puntada | † |
| ③ Longitud de la puntada | Posición oro de puntada elástica o zona verde |
| ④ Tensión de hilo de la aguja: | 3 a 7 |
| ⑤ Prensateñas A: | Prensateñas para zig-zag |
| ⑥ Prensateñas F: | Prensateñas para raso |
| ⑦ Aguja: | Doble aguja (objeto opcional) |

Aiguilles jumelées (en option)

- | | |
|---------------------------------|---|
| ① Sélecteur de point: | 13 à 18 |
| ② Largeur du point: | † |
| ③ Longueur du point: | Position dorée point extensible ou zohe verte |
| ④ Tension du fil de l'aiguille: | 3 à 7 |
| ⑤ Pied presseur A: | Pied zig-zag |
| ⑥ Pied presseur F: | Pied à point lancé |
| ⑦ Aiguille: | Aiguilles jumelées (en option) |

- ① Guíahilos superior
- ② Alojamiento del muelle recuperador del hilo
- ③ Tirahilos
- ④ Guíahilos de la barra de aguja
- ⑤ Doble aguja (objeto opcional)

- ① Guide du fil supérieur
- ② Dispositif à ressort
- ③ Releveur-tendeur du fil
- ④ Guide situé sur la barre d'aiguille
- ⑤ Aiguilles jumelées (en option)

Apague la máquina. Inserte un portacarrete adicional en el agujero para el portacarrete adicional. Coloque el fieltro y el carrete de hilo adicional. Prepare el hilo de la aguja para el portacarrete adicional. Para hilar la doble aguja, siga el esquema asegurándose de separar los dos hilos, colocando uno en cada guía de hilo a los lados de la barra de aguja ④. Cambie la aguja por una doble aguja ⑤. Hile cada una de las agujas de atrás a adelante.

Éteignez la machine. Ajoutez le porte-bobine supplémentaire dans le trou qui lui est destiné. Placez un feutre et une bobine de fil sur la broche. Préparez ensuite le fil de l'aiguille pour la bobine supplémentaire. Pour l'enfilage des aiguilles jumelées, suivez le guide en vous assurant que vous séparez les deux fils, en passant chacun d'eux dans chaque guide sur les côtés de la barre d'aiguille ④. Remplacez l'aiguille par des aiguilles jumelées ⑤. Enfilez chaque aiguille de l'avant vers l'arrière.

NOTA: Para cambiar la dirección de cosido, gire el volante para subir la aguja hasta la posición más alta. La anchura de la puntada no debe ser mayor que la zona de costura de la doble aguja (†).

REMARQUE: Pour modifier la direction de la couture, faites monter les aiguilles en tournant le volant. Ne réglez pas la largeur de point au delà de la zone pour les aiguilles jumelées (†).

SECTION VIII. CARE OF YOUR MACHINE


NOTE:

- * Unplug the machine.
- * Do not dismantle the machine other than as explained in this section.
- * Do not store the machine in a high-humidity area, near a heat radiator or in direct sunlight.
- * Clean the outside of the machine with a soft cloth and mild soap.

Replacing the Light Bulb

CAUTION: As the light bulb could be **HOT**, protect your fingers when you handle it.

Unplug the machine and open the face cover. Push the bulb up and turn it counterclockwise to remove. Put in a new bulb by pushing it up and turning it clockwise.

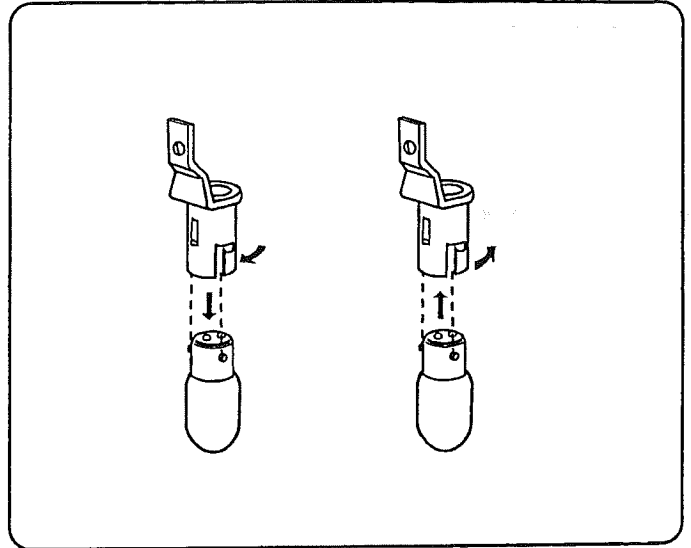




Cleaning the Bobbin Holder

To insure that the machine operates at its best, you need to keep the essential parts clean at all times. Collect dust and lint from the bobbin area. The machine can become sluggish or knock loudly when a thread is caught.

Turn off the power switch and unplug the machine. Remove the hook cover plate by sliding the hook cover plate release button to the right.

Take out the bobbin. Brush out dust and lint with a lint brush or a vacuum cleaner.

Insert the bobbin and attach the hook cover plate.

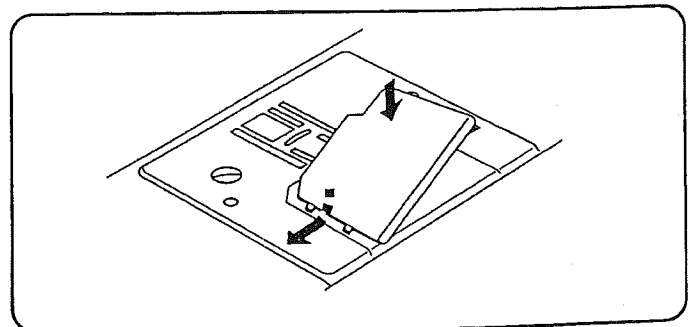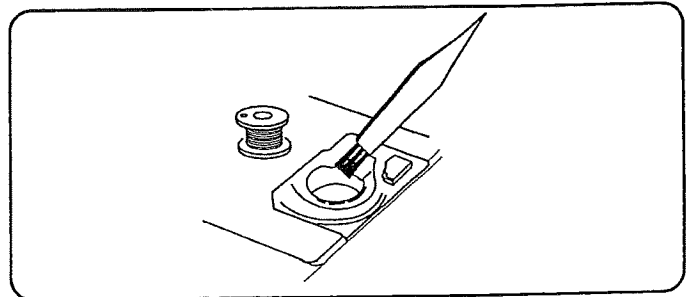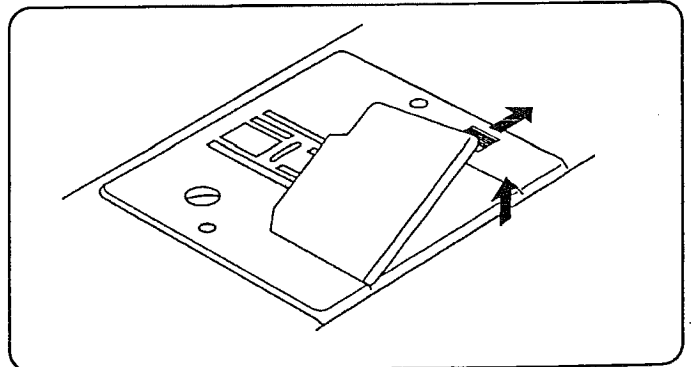

SECCION VIII. MANTENIMIENTO DEL LA MAQUINA

NOTA:

- * Desenchufe la máquina.
- * No desmonte la máquina de ninguna otra forma que la explicada en esta sección.
- * No guarde la máquina en un lugar muy húmedo, cerca de un radiador o bajo la luz directa de los rayos del sol.
- * Limpie el exterior de la máquina con un paño suave y jabón neutro

Cambiando la bombilla

CUIDADO: La bombilla puede estar **CALIENTE**. Proteja sus dedos cuando la cambie.

Desenchufe la máquina y abra la tapa. Empuje y gire la bombilla en el sentido contrario a las agujas del reloj. Coloque la bombilla nueva empujándola y girándola en la misma dirección de las agujas del reloj.

Limpiando el portacanillas

Para asegurarse de que la máquina funcione en óptima condición, necesitará mantener siempre limpias las partes esenciales. Limpie el polvo y la pelusa del área de la bobina. La máquina trabajará más lenta, y hará ruidos cuando se halla enganchado el hilo. Apague la máquina y desenchúfela de la toma de corriente. Quite la tapa de acceso a camilla deslizándolo el botón de desenganche de la placa hacia a la derecha.

Saque la bobina y límpiela con un cepillo o con una aspiradora.

Inserte la bobina y coloque la tapa de nuevo en su sitio.

PARTIE VIII. ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE

REMARQUE:

- * Débranchez la machine.
- * Ne démontez rien d'autre que ce qui est décrit dans ce chapitre.
- * N'entrez pas la machine dans un endroit humide, près d'un radiateur de chauffage central ou exposée à la lumière directe du soleil.
- * Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et du savon neutre.

Remplacement de l'ampoule

ATTENTION: L'ampoule peut être **CHAUDE**, donc protégez vos doigts avant d'y toucher.

Débranchez la machine et ouvrez le couvercle frontal. Poussez l'ampoule vers le haut et tournez-la en sens antihoraire pour la retirer. Installez une nouvelle ampoule en la poussant vers le haut et en tournant dans le sens horaire.

Nettoyage du porte-canette

Pour que votre machine soit performante, vous devez entretenir la propreté des parties essentielles. Retirez la poussière et les peluches de la cavité de la canette. La machine peut s'user ou cogner violemment quand un fil est coincé. Éteignez la machine et débranchez-la. Retirez le couvercle de la piste du crochet en couissant vers la droite le bouton de dégagement de la plaque.

Retirez la canette. Retirez la poussière et la charpie avec la brosse ou avec un aspirateur.

Remettez la canette et la plaque.

Cleaning the Shuttle Race and Feed Dogs

Unplug the machine and remove the presser foot and needle. Remove the screw on the left side of the needle plate with a screwdriver. Remove the needle plate ① and take out the bobbin.

- ① Needle plate

Lift up the bobbin holder ② and remove it.

- ② Bobbin holder

Brush out dust and lint inside the bobbin holder. Clean the feed dogs ③ and hook race ④ with a lint brush. Wipe out gently with a soft, dry cloth.






- ③ Feed dogs
- ④ Hook race

Line up the triangle marks ⑤ and position the bobbin holder so that the notch fits next to the stopper ⑥ in the hook race.

- ⑤ Line up the triangle marks.
- ⑥ The notch fits next to the stopper.

Oiling the Machine

Open the face cover and oil the two points as shown at least once a year. One or two drops of oil is sufficient. Remove excess oil, otherwise it may stain fabrics. In case the machine is not used for an extended period, oil it before sewing. Use quality sewing machine oil.

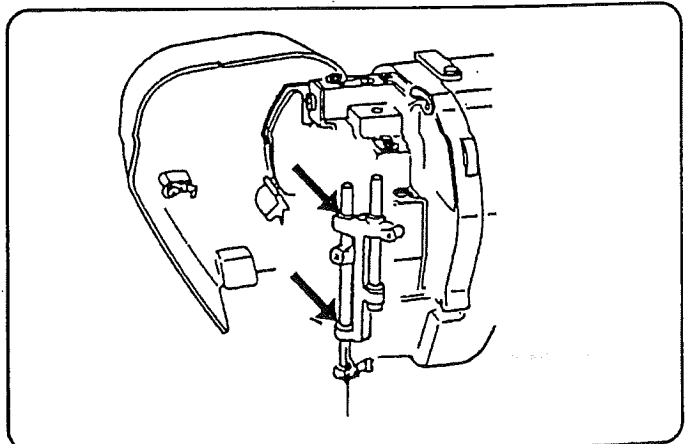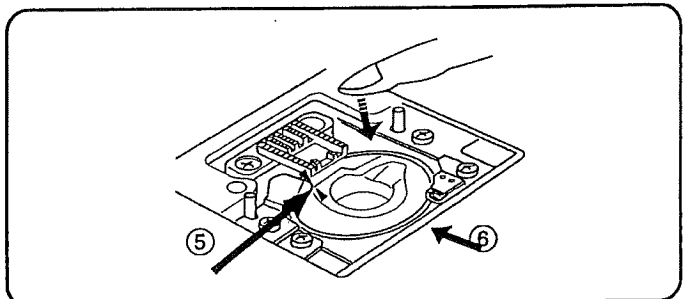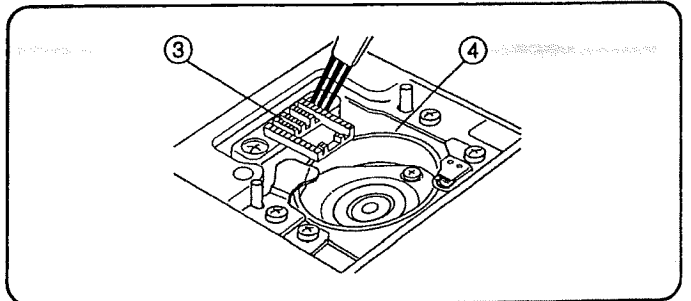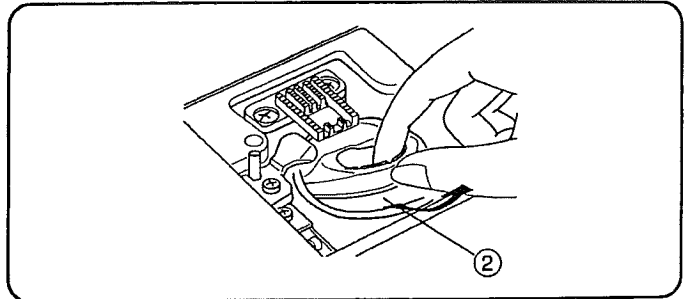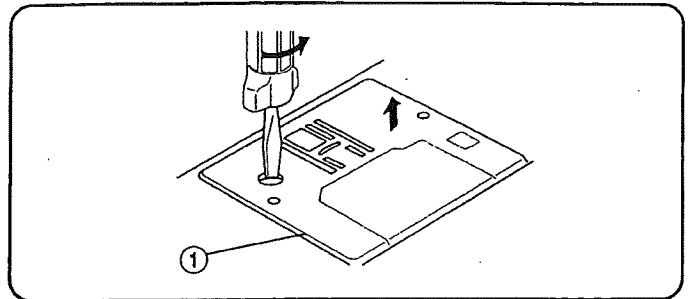

Limpieza del gairfio Y los dientes del transporte

Desenchufe la máquina y quite el pie prensatelas y la aguja. Destornille el tornillo que sujeta la placa de aguja con un destornillador. Quite la placa de aguja ① y saque la canilla.

① Placa de aguja

Levante el portacanillas ② y sáquelo

② Portacanillas

Cepille el polvo y la pelusa dentro de portacanillas.

Limpie los dientes de transporte ③ y el garfio ④ con el cepillo.

Limpie cuidadosamente con un paño suave y seco.

También puede utilizarse una aspiradora.

③ Dientes del transporte

④ Garfio

Alinee las marcas triangulares ⑤ y coloque el portacanillas de forma que el saliente ajuste junto al tope ⑥ en la vía del garfio.

⑤ Alinee las marcas triangulares.

⑥ El saliente ajuste junto al tope.

Engrasando la máquina

Abra la tapa frontal y añada aceite como es mostrado en la ilustración, al menos una vez al año. Una o dos gotas de aceite serán suficiente. Limpie el exceso de aceite o de otra forma manchará las telas. Si no usa la máquina por un largo período de tiempo, añada aceite antes de usarla. Use aceite de buena calidad para maquinas de coser.

Nettoyage de la piste du crochet et des griffes d'entraînement

Débranchez la machine et retirez l'aiguille et le pied presseur. Retirez la vis située du côté gauche de la plaque d'aiguille avec un tournevis. Retirez la plaque d'aiguille ① et la canette.

① Plaque d'aiguille

Soulevez le support de la canette ② et retirez-le.

② Support de la canette

Nettoyez à la brosse les poussières et la charpie dans le support de canette. Nettoyez les griffes d'entraînement ③ et la piste du crochet ④ avec la brosse. Essuyez doucement avec un chiffon doux et sec.

③ Griffes d'entraînement

④ Piste du crochet

Aiguez les repères triangulaires ⑤ et installez le support de bobine afin que l'encoche se place contre la butée ⑥ dans la piste du crochet.

⑤ Aiguez les repères triangulaires.

⑥ L'encoche se place contre la butée.

Lubrification de la machine

Ouvrez le couvercle frontal et lubrifiez les deux points indiqués, au moins une fois par an. Une ou deux gouttes d'huile sont suffisantes. Nettoyez l'excès d'huile qui pourrait tâcher le tissu. Si vous n'utilisez pas la machine pendant un certain temps, lubrifiez la machine avant de commencer à coudre. Utilisez une huile pour machine de bonne qualité.

Troubleshooting

Condition	Cause	Reference
The needle thread breaks.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The needle thread is not threaded properly. 2. The needle thread tension is too tight. 3. The needle is bent or blunt. 4. The needle is incorrectly inserted. 5. The needle thread and the bobbin thread are not set properly under the presser foot when sewing is starting. 6. The fabric is not drawn to the rear when sewing is finished . 7. The thread is too heavy or too fine for the needle. 	Page 26 Page 28 Page 10 Page 10 Page 26 Page 38 Page 16
The bobbin thread breaks.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The bobbin thread is not threaded properly in the bobbin case and shuttle. 2. Lint has collected in the shuttle area. 3. The bobbin is damaged and doesn't turn smoothly. 	Page 22 Page 96 Change the bobbin
The needle breaks.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The needle is incorrectly inserted. 2. The needle is bent or blunt. 3. The needle clamp screw is loose. 4. The needle thread tension is too tight. 5. The fabric is not drawn to the rear when sewing is finished. 6. The needle is too fine for the fabric being sewn. 	Page 10 Page 10 Page 10 Page 28 Page 38 Page 16
Skipped stitches	<ol style="list-style-type: none"> 1. The needle is incorrectly inserted. 2. The needle is bent or blunt. 3. The needle and/or threads are not suitable for the work being sewn. 4. A blue needle is not being used for sewing stretch, very fine fabrics and synthetics. 5. The needle thread is not threaded properly. 6. The wrong needle is used. 	Page 10 Page 10 Page 16 Page 16 Page 26 Change the needle
Seam puckering	<ol style="list-style-type: none"> 1. The needle thread tension is too tight. 2. The needle thread is not threaded properly. 3. The needle is too heavy for the fabric being sewn. 4. The stitch length is too long for the fabric. 	Pages 28, 30 Page 26 Page 16 Make stitch denser
The cloth is not feeding smoothly.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The machine is not plugged in. 2. The stitches are too fine. 3. The feed dog is not raised after "drop feed" sewing. 	Page 6 Make stitch coarser Page 46
The machine doesn't work.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The feed dog is packed with lint. 2. A thread is caught in the shuttle race. 3. Push-clutch is disengaged. 	Page 96 Page 96 Page 22
Patterns are distorted.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The stitch is not balanced. 	Page 36
Noisy operation	<ol style="list-style-type: none"> 1. There is thread caught in the hook race. 2. Lint has built up in the shuttle or the shuttle race. 	Page 96 Page 96

Soluciones para problemas de funcionamiento

Condicion	Causa Probable	Referencia
Se rompe el hilo de la aguja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El hilo de la aguja no se ha enhebrado correctamente. 2. La tensión del hilo de la aguja es excesiva. 3. La aguja está despuntada o doblada. 4. La aguja no está bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y la canilla no están bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser. 6. La tela no se ha extraído hacia atrás al terminar la costura. 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja. 	<p>Página 27 Página 29 Página 11 Página 11</p> <p>Página 27 Página 39 Página 17</p>
Se rompe el hilo de la canilla.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El hilo de la canilla no se ha enhebrado correctamente en el portabonina y lanzadera. 2. Se han acumulado las pelusas en el área de la lanzadera. 3. La canilla se ha estropeado o no gira correctamente. 	<p>Página 23 Página 97 Cambie la canilla</p>
Se rompe la aguja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La aguja no está bien colocada. 2. La aguja está despuntada o doblada. 3. El tornillo de sujeción de la aguja está flojo. 4. La tensión del hilo de la aguja está excesiva. 5. La tela no se ha extraído hacia atrás al terminar la costura. 6. La aguja es demasiado fina para la tela que se está cosiendo. 	<p>Página 11 Página 11 Página 11 Página 29 Página 39 Página 17</p>
Al coser saltan algunas puntadas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La aguja no está bien colocada. 2. La aguja está despuntada o doblada. 3. La aguja y/o los hilos no son los adecuados para el trabajo que se está cosiendo. 4. No se está utilizando una aguja azul para coser tejidos elásticos tejidos finos y telas sintéticas. 5. El hilo de la aguja no está enhebrado correctamente. 6. La aguja utilizada no es la adecuada. 	<p>Página 11 Página 11</p> <p>Página 17</p> <p>Página 17 Página 27 Cambie la aguja</p>
Frunce las costuras.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tensión del hilo de la aguja es excesiva. 2. El hilo de la aguja no se ha enhebrado correctamente. 3. El número de la aguja es demasiado grande para la tela que se está cosiendo. 4. La longitud de puntada es demasiado grande para la tela que se está cosiendo. 	<p>Página 29, 31 Página 27</p> <p>Página 17</p> <p>Aumente la longitud</p>
La tela no se arrastra uniformemente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se han acumulado las pelusas en los dientes del transporte. 2. La longitud de la puntada es demasiado pequeña. 3. Los dientes del transporte esta bajado. 	<p>Página 7 Aumente la longitud Página 47</p>
La máquina no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las conexiones de la máquina no están bien introducidas. 2. Se ha enganchado un hilo en la corredera de la lanzadera. 3. El embrague esta desengranado. 	<p>Página 97 Página 97 Página 23</p>
Los patrones salen distorsionados.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El patrón no está equilibrado. 	<p>Página 37</p>
La máquina hace ruido al coser.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha enganchado el hilo en el garfio. 2. Se han acumulado las pelusas en el portacanillas o en el garfio. 	<p>Página 97 Página 97</p>

En cas de problème

Problème	Cause	Reference
Le fil d'aiguille se casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil d'aiguille n'est pas passé correctement. 2. La tension du fil d'aiguille est trop forte. 3. L'aiguille est tordue ou émoussée. 4. L'aiguille est mal installée. 5. Le fil d'aiguille et celui de la canette ne sont pas passés correctement sous le pied presseur au début de la couture. 6. On ne tire pas le tissu vers l'arrière à la fin de la couture. 7. Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille. 	<p>Page 27 Page 29 Page 11 Page 11</p> <p>Page 27 Page 39 Page 18</p>
Le fil de canette se casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil de canette n'est pas passé correctement dans le support de canette. 2. Des fibres sont accumulées dans la navette. 3. La canette est abîmée et fonctionne mal. 	<p>Page 23 Page 97 Changez la canette.</p>
L'aiguille se casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille n'est pas installée correctement. 2. L'aiguille est tordue ou émoussée. 3. La vis de blocage de l'aiguille est desserrée. 4. La tension du fil de l'aiguille est trop élevée. 5. Le tissu n'est pas tiré vers l'arrière à la fin de la couture. 6. L'aiguille est trop fine pour le tissu employé. 	<p>Page 11 Page 11 Page 11 Page 29 Page 39 Page 18</p>
Points manqués.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille n'est pas installée correctement. 2. L'aiguille est tordue ou émoussée. 3. L'aiguille et/ou le fil ne conviennent pas pour le tissu. 4. Vous n'utilisez pas une aiguille à bout bleu pour une couture extensible, un tissu très fin ou synthétique. 5. Le fil de l'aiguille n'est pas passé correctement. 6. Vous utilisez une mauvaise aiguille 	<p>Page 11 Page 11 Page 18</p> <p>Page 18 Page 27 Changez l'aiguille</p>
La couture fronce.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tension du fil de l'aiguille est trop élevée. 2. Le fil de l'aiguille ou celui de la canette n'est pas passé correctement. 3. L'aiguille est trop grosse pour le tissu cousu. 4. La longueur du point est trop élevée pour ce tissu. 	<p>Pages 29, 31</p> <p>Page 27 Page 18 Réglez le point plus court.</p>
Le tissu n'avance pas régulièrement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les griffes d'entraînement sont bloquées par des fibres. 2. Les points sont trop courts. 3. Les griffes d'entraînement n'ont pas été remontées après avoir été abaissées. 	<p>Page 7 Rallongez le point.</p> <p>Page 47</p>
La machine ne marche pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La machine n'est pas branchée. 2. Un fil est coincé dans la piste du crochet. 3. Embayage symétrique débrayé. 	<p>Page 97 Page 97 Page 23</p>
Les motifs sont déformés.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le point n'est pas équilibré. 	<p>Page 37</p>
Le fonctionnement est bruyant.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Du fil est bloqué dans la piste du crochet. 2. De la charpoie est accumulée dans le support de la canette ou dans la piste du crochet. 	<p>Page 97 Page 97</p>

For in-home major brand repair service:

Call 24 hours a day, 7 days a week

1-800-4-MY-HOMESM (1-800-469-4663)

Para pedir servicio de reparación a domicilio - 1-800-676-5811

In Canada for all your service and parts needs call

Au Canada pour tout le service ou les pi'eces

- 1-800-665-4455

For the repair or replacement parts you need:

Call 7 am - 7 pm, 7 days a week

1-800-366-PARTSM (1-800-366-7278)

Para ordenar piezas con entrega a domicilio - 1-800-659-7084

For the location of a Sears Parts and Repair Center in your area:

Call 24 hours a day, 7 days a week

1-800-488-1222

**For information on purchasing a Sears Maintenance Agreement
or to inquire about an existing Agreement:**

Call 9 am - 5 pm, Monday - Saturday

1-800-827-6655



The Service Side of SearsSM