


ELECTRONIC OVEN CONTROL

Read the instructions carefully before using the oven. For satisfactory use of your oven, become familiar with the various functions of the oven as described below. **Note:** The graphics on your timer may not look exactly like those shown. This doesn't change the way it operates.

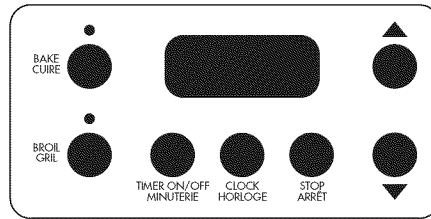

Model A




Model B



Model C

Control Pad Functions

Note: The time of day must first be set in order to operate the oven.

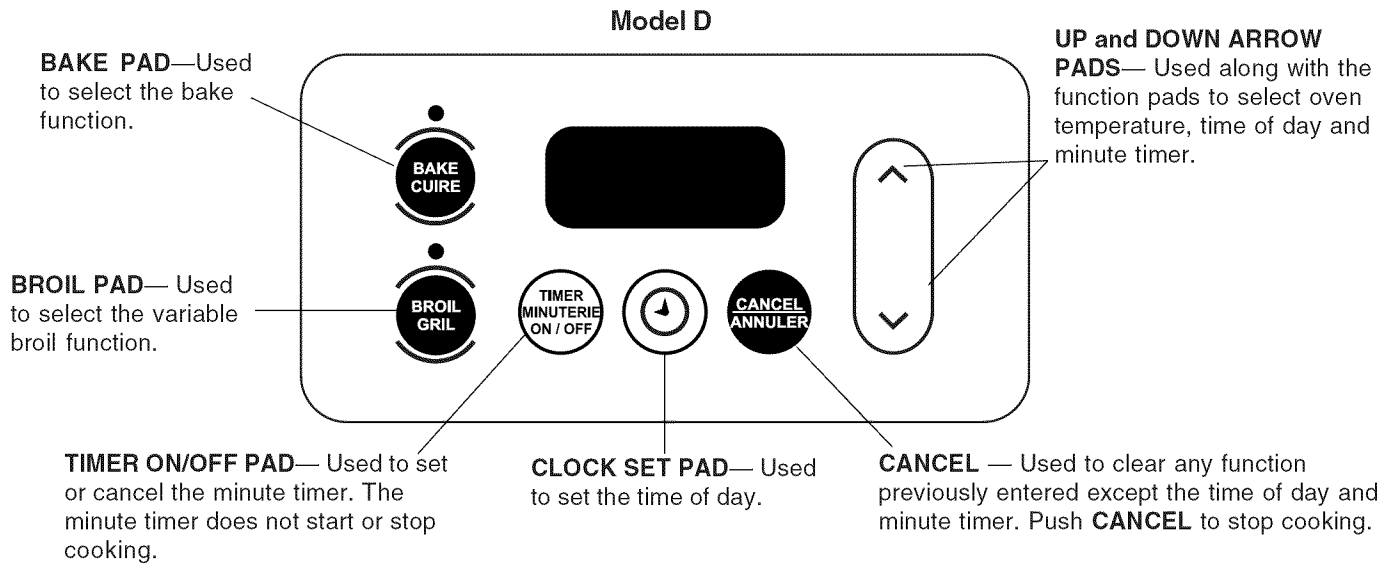

To Set the Clock

When the appliance is first plugged in, or when the power supply to the range has been interrupted, the display will flash "12:00".

1. Press **CLOCK SET** pad.
2. Within 5 seconds, press and hold the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the correct time of day appears in the display.

To Change the Temperature Display Mode

The electronic oven control temperature display mode was factory preset to display (Fahrenheit) °F oven temperatures. **Note:** Oven cooking temperatures may be set from 170°F to 500°F (76°C to 260°C).

To change the Temperature Display Mode to °C (Celsius) or from °C to °F (do not use Bake or Broil while changing the Temperature Display Mode):

1. Press & hold the **BROIL** key pad for 6-8 seconds until **F** or **C** appears in the display. **Note:** At this time the display will show the current Temperature Display Mode whether set for **F** or **C**.
2. Press the **UP** or **DOWN ARROW** key pad once to toggle between the °F (Fahrenheit) and °C (Celsius).
3. To accept the change, wait 5 more seconds until the oven control beeps once. To complete the change skip step 4 below, **OR**;
4. If at any time during the process of changing the Temperature Display Mode (**F** or **C**) you decide the change is not desired, press the **CLEAR OFF** key pad before the oven control beeps once to **cancel** the process.
5. The display will then return to the time of day with any temperature display mode change you may have requested.

Setting Oven Controls

To Set the Minute Timer:

1. Press **TIMER ON/OFF** pad.
2. Press the **UP ARROW** pad to increase the time in one minute increments. Press and hold the **UP ARROW** pad to increase the time in 10 minute increments. The timer can be set for any amount of time from 1 minute to 11 hours and 59 minutes.
Note: If you press the **DOWN ARROW** pad first, the timer will advance to 11 hours and 59 minutes.
3. The display shows the timer count down in minutes until one minute remains. Then the display will count down in seconds.
4. When the set time has run out, the timer will sound a 3 seconds beep. 0:00 will appear in the display until **TIMER ON/OFF** pad is pressed.

Note: While the minute timer is counting down, the ":" will flash. The minute timer does not start or stop cooking. It serves as an extra timer in the kitchen that will beep when the set time has run out. The minute timer can be used alone or during any of the other oven functions. When the minute timer is in use with any other function, the minute timer will be shown in the display. To view other functions, press the pad for that function.

To Change the Minute Timer while it is in use:

While the timer is active and shows in the display, press and hold the **UP or DOWN ARROW** pad to increase or decrease the time.

To Cancel the Minute Timer before the set time has run out: Press **TIMER ON/OFF**.

To Set or Change the Temperature for Baking

The oven can be programmed to bake at any temperature from 170°F to 500°F.

To Set the Controls for Baking:

1. Press **BAKE** pad. "— — —°" appears in the display.
2. Within 5 seconds, press the **UP or DOWN ARROW** pad. The display will show "350°F." By pressing and holding the **UP or DOWN ARROW** pad, the temperature can then be adjusted in 5°F increments.
3. When the **UP or DOWN ARROW** pad is released, the oven will begin heating to the selected temperature. When the displayed temperature reaches the desired baking temperature, the control will beep once (1 time).
4. To cancel the baking function, press **CLEAR OFF** pad.

To Change the Oven Temperature after Baking has Started:

1. Press **BAKE** pad and make sure the bake temperature is displayed.
2. Press the **UP or DOWN ARROW** pad to increase or decrease the set temperature.

To Broil

1. Arrange oven rack while oven is still cool.
2. Press **BROIL** pad.
3. Press and hold the **UP or DOWN ARROW** pad until the desired broil setting level appears in the display. Press the **UP ARROW** pad for HI broil or the **DOWN ARROW** pad for LO broil. Most foods can be broiled at the HI broil setting. Select the LO broil setting to avoid excess browning or drying of foods that should be broiled to the well-done stage.
4. Place the insert on the broiler pan, then place the food on the insert. **DO NOT** use the broiler pan without the insert or cover the insert with aluminum foil. The exposed grease could ignite.
5. Place the pan on the oven rack. Open the oven door to the broil stop position when broiling.
6. Broil on one side until food is browned; turn and cook on the second side. **Note:** Always pull the rack out to the stop position before turning or removing food.
7. When broiling is finished, press **CLEAR OFF** pad.

⚠ CAUTION Should an oven fire occur, close the oven door and turn off the oven. If the fire continues, use a fire extinguisher. **DO NOT** put water or flour on the fire. Flour may be explosive.

Adjusting Your Oven Temperature

Your new oven has been factory calibrated and tested to ensure an accurate baking temperature. For the first few uses, follow your recipe times and temperature recommendations carefully. If you feel your oven is too hot or too cool from your baking experience, the oven temperature may be adjusted to your liking.

Note: DO NOT adjust your oven temperature based on oven thermometers, such as those found in grocery stores, they may not be accurate.

To Adjust the Oven Temperature (do not use Bake or Broil while adjusting the oven temperature):

1. Press & hold the **BAKE** key pad and release after the display shows the factory temperature change of **00**.
Note: If the oven temperature has been previously adjusted from the factory setting, the current temperature adjusted value will appear in the display instead.
2. You may increase the oven temperature in 5°F increments with each press of the **UP ARROW** key pad to a maximum oven adjustment of +35°F. You may also adjust the oven temperature downward in 5°F increments with each press of the **DOWN ARROW** key pad (total range of **-35 to +35**). **Note:** Your oven control was factory set in the (Fahrenheit) °F Temperature Display Mode. To change for (Celsius) °C, see **Changing the Temperature Display Mode** in the Oven Control Functions section of this Use & Care Manual.
3. If no other key pad is pressed after 5 seconds the display will begin to flash.
4. If you **do not want** to keep the display adjustment, press the **CLEAR OFF** key pad before the oven control beeps. This will cancel the temperature adjustment procedure. To start this procedure over again begin with step 1 above **OR**;
5. If **you want** to keep the adjustment, wait until the display quits flashing and the oven control beeps once.
6. The oven temperature adjustment has been accepted by the oven control and the display will return to the time of day.
Notes: The oven temperature adjustment may be made if your oven control has been set to operate in the (Celsius) °C **Temperature Display Mode**. In this case each press of the **UP** or **DOWN ARROW** key will adjust in 1°C increments upward (maximum +18°C) or downward (maximum -18°C), depending on which arrow key pad is pressed.

Failure Modes

All failure modes give a visual and audible alarm. When display shows **F10** (internal fault), **F30-F31** (oven sensor circuit fault), the electronic oven control has detected a fault condition. Note that code and push the **CLEAR OFF** pad to clean the display and stop the beeping. Reprogram the oven. If fault recurs, push **CLEAR OFF** pad, disconnect the appliance to prevent damage and contact an authorized servicer.


Notes

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le four. Pour obtenir des résultats satisfaisants de votre four, il est important de bien connaître les fonctions du programmateur électronique décrites ci-dessous. **Note:** Le graphisme sur votre programmateur peut ne pas être identique à ceux illustrés dans ce guide. Ceci ne change aucunement son mode de fonctionnement.



Modèle A

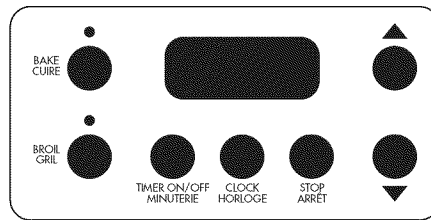


Modèle B



Modèle C

Fonctions des touches de commande

Note: Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.

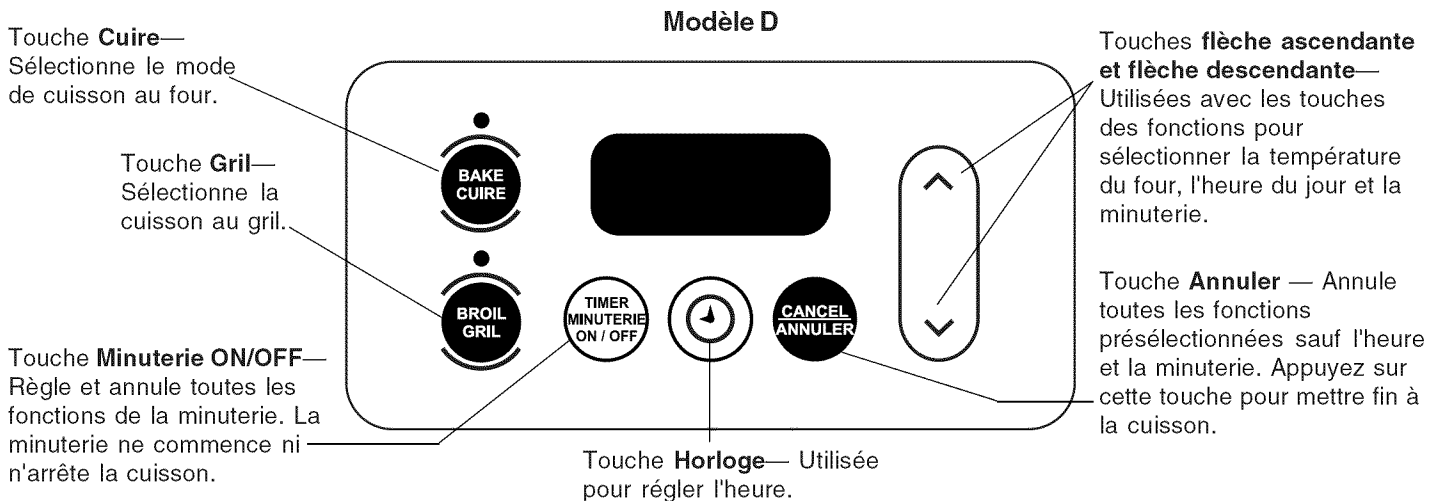

Réglage de l'horloge

Lorsque l'appareil est branché pour la première fois ou s'il y a une interruption de l'alimentation, "12:00" clignote à l'écran.

1. Appuyez sur la touche **HORLOGE**.
2. Appuyez immédiatement (en moins de 5 secondes) sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **FLÈCHE DESCENDANTE** jusqu'à ce que la bonne heure apparaisse à l'écran.

Affichage de la température: Fahrenheit ou Celsius

Le programmateur électronique a été programmé en usine pour afficher la température en degrés °F (Fahrenheit). Note: Le four peut être réglé pour toute température située entre 170°F et 500°F (76°C et 260°C).

Changer l'affichage de la température de °F (Fahrenheit) à °C (Celsius) ou de °C (Celsius) à °F (Fahrenheit) (le programmateur ne doit pas être en mode de Cuisson ou de Grillage lorsque vous changez l'affichage de la température):

1. Appuyez et maintenez la touche **GRIL** pendant 6-8 secondes jusqu'à ce que **F** ou **C** apparaisse à l'écran. **Note:** À ce moment l'afficheur vous indique si le programmateur est réglé pour afficher en °F ou en °C.
2. Appuyez une fois sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour choisir l'affichage en °F (Fahrenheit); ou appuyez une fois sur la touche **FLÈCHE DESCENDANTE** pour choisir l'affichage en °C (Celsius).
3. Pour accepter le changement, attendez 5 secondes de plus jusqu'à ce que le programmateur émette un signal sonore. Pour terminer le changement, ne faites pas l'étape 4, **OU**;
4. À tout moment durant ces étapes, si vous décidez de ne plus changer l'affichage de la température (**F** ou **C**), appuyez sur la touche **ANNULER**, avant que le programmateur émette un signal sonore, pour **annuler** le changement.
5. L'écran retourne à l'heure du jour avec le changement de l'affichage de la température enregistré tel que demandé.

Réglage du programmateur électronique

Réglage de la minuterie

1. Appuyez sur la touche **MINUTERIE**.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour augmenter le temps par intervalles de 1 minute. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** et retenez-la pour faire avancer le temps par intervalles de 10 minutes. La minuterie peut être réglée pour n'importe quel laps de temps, de 1 minute à 11 heures et 59 minutes. **Note:** Si vous appuyez d'abord sur la touche **FLÈCHE DESCENDANTE**, la minuterie indiquera 11 heures et 59 minutes.
3. L'écran affiche le compte à rebours de la minuterie en minutes jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une minute. Ensuite, le compte à rebours s'affiche en secondes.
4. Lorsque le temps réglé est écoulé, la minuterie émet 3 signaux sonores. **0:00** apparaît à l'écran jusqu'à ce que vous ayez appuyé sur la touche **MINUTERIE**.

Note: Lorsque le décompte se fait, ":" clignote à l'écran. La minuterie ne commence ni n'arrête la cuisson. Il s'agit d'une minuterie supplémentaire qui émet un signal sonore lorsque le temps programmé est écoulé. La minuterie peut être utilisée seule ou en même temps qu'une autre fonction. Lorsque la minuterie est utilisée en même temps qu'une autre fonction, elle s'affiche à l'écran. Pour afficher les autres fonctions, appuyez sur la touche de la fonction correspondante.

Pour modifier le réglage de la minuterie pendant qu'elle fonctionne:

Lorsque la minuterie fonctionne et que le décompte est affiché à l'écran, appuyez et maintenez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **FLÈCHE DESCENDANTE** pour augmenter ou diminuer le temps de la minuterie.

Pour annuler la minuterie avant que le temps réglé soit écoulé: Appuyez sur la touche **MINUTERIE ON/OFF**.

Pour régler ou changer la température pour la cuisson au four

Le four peut être programmé pour cuire à n'importe quelle température de 170°F (76°C) à 500°F (260°C).

Réglage des commandes pour la cuisson au four:

1. Appuyez sur la touche **CUIRE**. "— — —°" s'affiche.
2. Appuyez immédiatement (en moins de 5 secondes) sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou sur la touche **FLÈCHE DESCENDANTE**; la température peut alors être ajustée par intervalles de 5°F (1°C).
3. Dès que vous relâchez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **FLÈCHE DESCENDANTE**, le four commence à chauffer à la température sélectionnée. Lorsque la température affichée atteint la température de cuisson sélectionnée, le programmateur émet un signal sonore.
4. Pour annuler la fonction cuire, appuyez sur la touche **ANNULER**.

Pour changer la température après le début de la cuisson:

1. Appuyez sur la touche **CUIRE** et assurez-vous que la température de cuisson est affichée.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou sur la touche **FLÈCHE DESCENDANTE** pour augmenter ou diminuer la température réglée.

Pour griller

1. Placez les grilles aux positions voulues pendant que le four est encore froid.
2. Appuyez sur la touche **GRIL**.
3. Appuyez et maintenez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **FLÈCHE DESCENDANTE** jusqu'à ce que le niveau de grillage désiré apparaisse à l'écran. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour un niveau de grillage élevé (HI) et sur la touche **FLÈCHE DESCENDANTE** pour un niveau de grillage plus bas (LO). La majorité des aliments peut être grillé au niveau de grillage élevé (HI). Sélectionnez le niveau de grillage plus bas (LO) pour éviter que la viande soit trop grillée ou trop sèche si vous la désirez bien cuite.
4. Placez le couvercle sur la lèchefrite et placez la nourriture sur le couvercle. N'utilisez pas la lèchefrite sans son couvercle ou ne recouvrez pas ce dernier d'un papier d'aluminium. La graisse qui s'y accumule pourrait s'enflammer.
5. Placez la lèchefrite sur la grille du four. Laissez la porte ouverte à la position d'arrêt pour la cuisson au gril.
6. Faites griller la viande sur un côté jusqu'à ce qu'elle brunisse; retournez-la et laissez-la griller de l'autre côté. **Note:** Tirez toujours la grille du four jusqu'à la position d'arrêt avant de tourner ou d'enlever la viande.
7. Pour annuler la fonction grillage ou lorsque le grillage est complété, appuyez sur la touche **ANNULER**.

⚠ ATTENTION Si un feu se produit à l'intérieur du four, fermez la porte et annulez les commandes. Si le feu ne s'éteint pas, utilisez un extincteur de feu. **N'UTILISEZ PAS D'EAU OU DE FARINE** sur le feu. La **FARINE** risque d'**EXPLOSER**.

Ajustement de la température du four

Votre nouveau four a été calibré et testé pour assurer une température de cuisson exacte. Les premières fois que vous utilisez votre nouveau four, suivez les durées de cuisson et les températures recommandées avec soin. Si vous croyez que votre four est trop ou pas assez chaud par rapport à vos expériences de cuisson antérieures, la température du four peut être ajustée à votre goût.

Note: N'AJUSTEZ PAS votre four à l'aide d'un thermomètre de piètre qualité comme ceux que l'on trouve dans les épiceries, ils peuvent ne pas être exacts.

Pour ajuster la température du four (n'utilisez pas les fonctions Cuire ou Griller lorsque vous ajustez la température du four):

1. Appuyez et maintenez la touche **CUIRE**, relâchez-la lorsque la différence de température programmée à l'usine, soit **00**, s'affiche à l'écran. **Note:** Si le four a déjà été ajusté, c'est l'écart de température programmé qui s'affiche plutôt que **00**.
2. Vous pouvez augmenter la température du four par intervalles de 5°F en appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** jusqu'à un maximum de +35°F. Vous pouvez aussi diminuer la température du four par intervalles de 5°F en appuyant sur la touche **FLÈCHE DESCENDANTE** jusqu'à un maximum de -35°F (ajustement possible de -35° à +35°). **Note:** Le four a été ajusté à l'usine pour fonctionner en °F (Fahrenheit), si vous voulez que le programmeur affiche en °C (Celsius), référez-vous à la section "**Affichage de la température: Fahrenheit ou Celsius**" au début de ce feuillet.
3. Après 5 secondes, si aucune touche n'est appuyée, l'écran se met à clignoter.
4. Si vous **ne voulez pas** que le programmeur enregistre l'écart de température indiqué, appuyez sur la touche **ANNULER** avant que le programmeur émette un signal sonore. Ceci annulera les étapes précédentes. Reprenez à l'étape 1 pour refaire cette procédure **OU**;
5. Si vous **désirez conserver** l'ajustement demandé, attendez que l'écran cesse de clignoter et que le programmeur émette un signal sonore.
6. Le programmeur électronique accepte l'ajustement de température et l'écran retourne à l'heure du jour. **Note:** L'ajustement de température peut aussi être fait si votre four affiche la température en °C. Dans ce cas, chaque fois que la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** est appuyée, la température est augmentée par intervalles de 1°C (jusqu'à un maximum +18°C); ou chaque fois que la touche **FLÈCHE DESCENDANTE** est appuyée, la température est diminuée par intervalles de 1°C (jusqu'à un maximum de -18°C).

Codes d'erreur

Tous les codes d'erreur ont une alarme visuelle et sonore. Lorsque le programmeur affiche **F10** (faute interne) ou **F30-F31** (faute du circuit de la sonde du four), un vice de fonctionnement a été détecté. Notez le code et appuyez sur la touche **ANNULER** pour effacer le message et faire cesser les signaux sonores. Reprogrammez l'appareil. Si le même code réapparaît, appuyez sur la touche **ANNULER**, débranchez l'appareil afin de prévenir tout dommage pouvant être causé par le programmeur défectueux et communiquez avec un service d'entretien autorisé.

Notes