



Quick Start Guide

Please take a moment to review these valuable tips before using your new Cabrio™ dryer. You have made an exciting and rewarding investment, and we want to ensure your complete satisfaction.

If you have any questions regarding the installation or use of your dryer, please refer to the Use and Care Guide. In the U.S., call a Whirlpool® fabric care expert at 1-800-253-1301; in Canada, call 1-800-807-6777.



Para obtener acceso al manual de uso y cuidado en español, o para obtener información adicional acerca de su producto, visite: www.whirlpool.com. Tenga listo su número de modelo completo. Puede encontrar el número de modelo y de serie dentro de la cavidad superior de la puerta.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.
Do not remove ground prong.
Do not use an adapter.
Do not use an extension cord.
Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.


⚠ WARNING





Fire Hazard


Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.
No washer can completely remove oil.
Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
Doing so can result in death, explosion, or fire.

Getting Started in 4 Easy Steps:

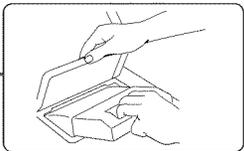- 

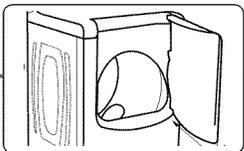Clean the lint screen:
The lint screen is located on the top of the dryer. Pull the lint screen toward you. Roll lint off the screen with your fingers. Push the lint screen firmly back into place.
- 

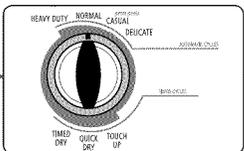Load the dryer:
Place laundry in dryer and shut door.
- 

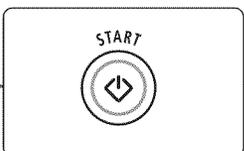Select the Dry Cycle:
Press POWER, then turn the control knob to the desired Automatic or Timed cycle. Select the drying cycle that matches the type of load you are drying. With Automatic cycles, press DRYNESS to select a dryness level of More, Normal, Less or Damp. With Timed cycles, press TEMP to select the desired temperature and press the TIME ADJUST up or down arrows to select the desired drying time. Select desired options. For a complete description of options, please see the other side of this Quick Start Guide.
- 

Begin the Dry Cycle:
Press START. The estimated (automatic cycle) or actual (timed) cycle time (in minutes) will show in the display.
NOTE: If you do not press START within 5 minutes of pressing POWER, the dryer will automatically shut off.



Guide de démarrage rapide

Prenez le temps de consulter les conseils utiles ci-après avant d'utiliser votre nouvelle sècheuse Cabrio™. Vous avez fait un achat judicieux et avantageux et nous voulons nous assurer qu'il vous apporte entière satisfaction.

Si vous avez des questions concernant l'installation ou l'utilisation de votre sècheuse, consultez le Guide d'utilisation et d'entretien. Aux États-Unis, communiquez avec un expert en soin des tissus chez Whirlpool® en composant le **1-800-253-1301**; au Canada, composez le **1-800-807-6777**.



⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.
Ne pas utiliser un adaptateur.
Ne pas utiliser un câble de rallonge.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

⚠ AVERTISSEMENT




Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.
Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.
Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

4 étapes faciles pour démarrer :


1.

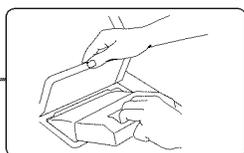

Nettoyer le filtre à charpie :

Le filtre à charpie est situé au sommet de la sècheuse. Tirer le filtre à charpie vers soi. Enlever la charpie du filtre en la roulant avec les doigts. Remettre le filtre à charpie fermement en place.


2.

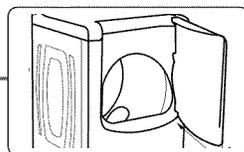

Charger la sècheuse :

Charger les vêtements dans la sècheuse et fermer la porte.

3.

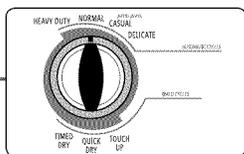

Sélectionner le programme de séchage :

Appuyer sur POWER (alimentation), puis tourner le bouton de commande au programme automatique ou minuté désiré. Sélectionner le programme de séchage qui correspond au type de charge à sécher. Pour les programmes automatiques, appuyer sur DRYNESS pour sélectionner un degré de séchage (More/plus, Normal, Less/moins, ou Damp/humide). Pour les programmes minutés, appuyer sur TEMP pour sélectionner la température désirée et appuyer sur les flèches TIME ADJUST (vers le haut ou vers le bas) pour sélectionner la durée de séchage désirée. Sélectionner les options désirées. Pour une description complète des options, consultez le verso de ce Guide de démarrage rapide.

4.



Mettre en marche le programme de séchage :

Appuyer sur START (mise en marche). La durée estimée (programme automatique) ou réelle (programme minuté) du programme apparaît (en minutes) sur l'afficheur.

REMARQUE : Si on n'appuie pas sur START dans les 5 minutes de la mise sous tension de l'appareil, la sècheuse s'arrête automatiquement.

PROGRAMMES AUTOMATIQUES

Les programmes automatiques peuvent être utilisés pour la plupart des charges. Ces programmes donnent des résultats de séchage optimaux en un temps très court. Le temps de séchage varie selon le type de tissu, la taille de la charge et le réglage du degré de séchage.

Programmes de séchage automatiques

Tous les programmes automatiques sont préréglés à NORMAL DRY (séchage normal), ce qui convient à la plupart des tissus. À la fin du programme, vous pouvez vérifier le degré de séchage de la charge.

- Si la charge est plus sèche que vous le désirez, vous pouvez sélectionner le réglage Less Dry (moins sec) la prochaine fois que vous sécherez une charge semblable.
- Si une charge n'est pas aussi sèche que vous le désirez, vous pouvez terminer le séchage en utilisant un programme minuté. Vous pourrez sélectionner le réglage More Dry (plus sec) la prochaine fois que vous sécherez une charge semblable.

Système de détection automatique de l'humidité

AccelerCare™

Le degré de séchage est déterminé par un capteur électronique qui détecte la quantité d'humidité dans les vêtements lors de leur passage sur le capteur. Lorsque le degré de séchage sélectionné est atteint, la sècheuse passe à une période de refroidissement d'une durée pouvant aller jusqu'à 10 minutes.

Préréglages des programmes automatiques

Programmes automatiques Type de charge	Température
Heavy Duty (service intense) Charges mixtes lourdes, articles en coton, serviettes, jeans	High (élevée)
Normal Velours côtelé, vêtements de travail	Medium (moyenne)
Casual (tout-aller) Vêtements de travail tout-aller, pressage permanent, articles synthétiques	Low (basse)
Delicate (articles délicats) Lingerie, chemisiers, tricot lavables en machine	Extra Low (extra basse)

Séchage minuté

Ce programme peut être utilisé pour obtenir jusqu'à 80 minutes de séchage avec chaleur. Les niveaux de durée et de température peuvent être ajustés.

Quick Dry (séchage rapide)

Utiliser ce programme pour sécher les petites charges ou les articles qui requièrent un temps de séchage court. Ce réglage fournit 24 minutes de culbutage à chaud avec période de refroidissement.

Touch Up (rafraîchissement)

Utiliser ce programme pour aider à aplanir les faux plis des articles tels que les vêtements qui ont séjourné dans une valise ou qui sont restés trop longtemps dans la sècheuse. Ce réglage fournit environ 20 minutes de culbutage à chaud suivies d'une période de refroidissement pouvant aller jusqu'à 10 minutes.

Préréglages des programmes minutés

Programmes minutés Type de charge	Température par défaut	Durée par défaut (Minutes)
Séchage minuté Articles lourds et encombrants, vêtements de travail	High (élevée)	40
Quick Dry (séchage rapide) Petites charges	Medium (moyenne)	24
Touch Up (rafraîchissement) Aide à aplanir les faux plis	Medium (moyenne)	20

OPTIONS

Drum Light (lampe du tambour)

Sur certains modèles, appuyer à tout moment sur DRUM LIGHT pour allumer ou éteindre la lampe du tambour. La lampe du tambour s'allume lorsqu'on ouvre la porte de la sècheuse. La lampe du tambour s'éteint lorsqu'on ferme la porte de la sècheuse ou lorsque la porte de la sècheuse est restée ouverte pendant 5 minutes.

Option WRINKLE SHIELD™ (anti-froissement)

Une fois que le programme est terminé, la sècheuse effectue un culbutage toutes les 5 minutes pour éviter le froissement des tissus propres et secs. Le culbutage intermittent peut se poursuivre pendant 90 minutes, ou jusqu'à ce que la sècheuse soit éteinte et la charge retirée.

REMARQUE : Lorsque le réglage WRINKLE SHIELD™ est sélectionné et que le signal de fin de programme est activé, un signal sonore retentit toutes les 5 minutes jusqu'à ce que les vêtements soient retirés, ou que le réglage WRINKLE SHIELD™ se termine.

Damp Dry Signal (signal de séchage humide)

La sècheuse vous avertit lorsque les vêtements sont secs à environ 80 %, ce qui aide à éviter un séchage excessif et le rétrécissement des articles que vous préférez faire sécher sur une corde à linge.

End of Cycle Signal (signal de fin de programme)

La sècheuse émet un signal sonore qui indique la fin du programme. Le fait de sortir rapidement les vêtements à la fin du programme réduit le froissement. Appuyer sur END OF CYCLE SIGNAL jusqu'à la sélection du volume désiré (Loud/fort, Soft/faible ou Off/éteint).

Dépannage -

Longues durées de séchage, charge pas sèche

Avant de faire un appel de service ... vérifier ce qui suit :

Le filtre à charpie est-il obstrué de charpie?

- Nettoyer le filtre à charpie avant chaque charge.

Le conduit d'évacuation ou le clapet d'évacuation à l'extérieur est-il obstrué de charpie?

- Il faut éliminer la charpie du conduit d'évacuation au moins tous les 2 ans.


Le programme de séchage automatique se termine-t-il trop tôt?

- Ne pas utiliser une grille de séchage avec un programme de séchage automatique.

Les charges de vos programmes de séchage automatiques ne sont-elles pas aussi sèches que vous le souhaitez?

- Vous pouvez modifier les préréglages de degré de séchage pour augmenter le séchage lors des programmes de séchage automatiques. Voir "Changement de programmes, modificateurs et options" dans le Guide d'utilisation et d'entretien.

Consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour des renseignements complets.

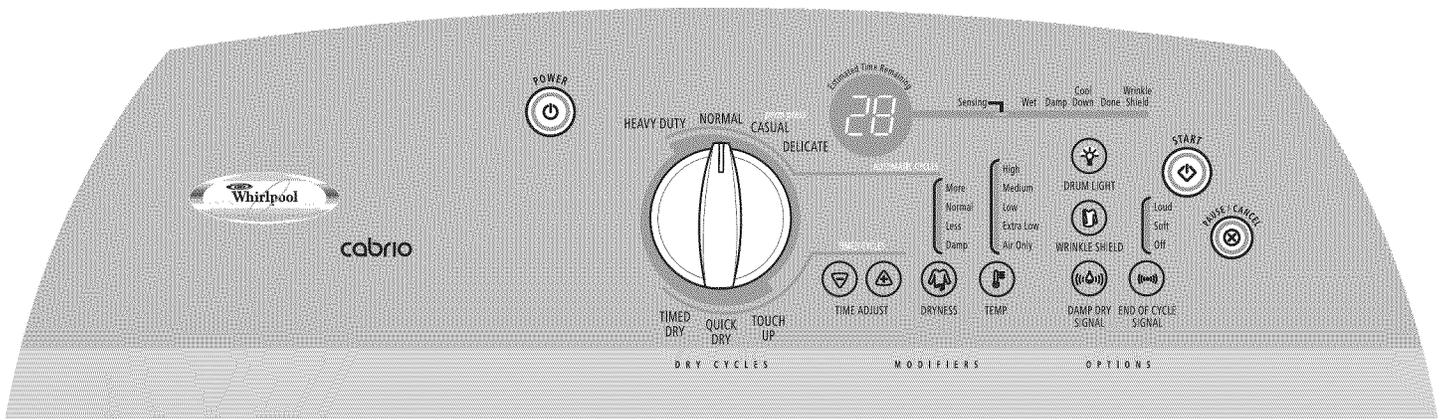

AUTOMATIC CYCLES

Automatic Cycles may be used for most loads. These cycles give the optimal drying in the shortest time. Drying time varies according to the type of fabric, size of the load, and dryness setting.

Automatic Drying Cycles

All Auto Cycles are preset to NORMAL DRY, which is good for most fabrics. At the end of the cycle, you may check the dryness of the load.

- If the load is drier than you like, you may select the Less Dry setting the next time you dry a similar load.
- If a load is not as dry as you like, you may complete drying using a Timed cycle. You may select the More Dry setting the next time you dry a similar load.

AccelerCare™ Sensor System Auto Moisture Sensing

Dryness is determined by an electronic sensor that “feels” the amount of moisture in clothes as they pass over it. When the selected dryness level is reached, the dryer goes into a cool down period of up to 10 minutes.

Automatic Preset Cycle Settings

Automatic Cycles Load Type	Temperature
Heavy Duty Heavyweight mixed loads, cottons, towels, jeans	High
Normal Corduroys, work clothes	Medium
Casual Business casual clothes, permanent press, synthetics	Low
Delicate Lingerie, blouses, washable knit fabrics	Extra-Low

Timed Dry

This cycle may be used to get up to 80 minutes of heated drying time. Both time and temperature levels can be adjusted.

Quick Dry

Use this cycle for drying small loads or loads that need a short drying time. This setting provides 24 minutes of heated tumbling with a cool down period.

Touch Up

Use this cycle to help smooth out wrinkles from such items as clothes packed in a suitcase or items wrinkled from being left in the dryer too long. This setting provides about 20 minutes of heated tumbling followed by a cool down period of up to 10 minutes.

Timed Preset Cycle Settings

Timed Cycles Load Type	Default Temperature	Default Time (Minutes)
Timed Dry Heavyweight, bulky items, work clothes	High	40
Quick Dry Small loads	Medium	24
Touch Up Helps to smooth out wrinkles	Medium	20

OPTIONS

Drum Light

On some models, press DRUM LIGHT anytime to turn the drum light ON or OFF. When the dryer door is opened, the drum light turns on. The drum light will turn off when the dryer door is closed or after the dryer door has been open for 5 minutes.

WRINKLE SHIELD™ Option

The dryer continues to tumble every 5 minutes after the cycle is complete to help keep wrinkles from setting into clean, dry fabrics. The intermittent tumbling can continue for as long as 90 minutes or until the dryer is stopped and the load removed.

NOTE: When the WRINKLE SHIELD™ setting is selected and the End of Cycle Signal is on, a tone sounds every 5 minutes until the clothes are removed, or the WRINKLE SHIELD™ setting ends.

Damp Dry Signal

The dryer will alert you when the clothes are approximately 80% dry, helping avoid overdrying items that you prefer to hang dry.

End of Cycle Signal

The End of Cycle Signal produces an audible sound when the drying cycle is finished. Promptly removing clothes at the end of the cycle reduces wrinkling. Press END OF CYCLE SIGNAL until the desired volume (Loud, Soft or Off) is selected.

Troubleshooting -

Long Dry Times, Load Not Drying

Before you call service ... check for the following:

Is the lint screen clogged with lint?

- Clean the lint screen before each load.

Is the exhaust vent or outside exhaust hood clogged with lint?

- Lint should be cleaned out of the exhaust vent at least once every 2 years.

Is the Auto Dry Cycle ending early?

- Do not use a dryer rack with an Auto Dry Cycle.

Are all of your Auto Dry Cycle loads consistently not as dry as you would like?

- You may change the preset Dryness Level settings to increase dryness for all Auto Dry Cycles. See “Changing Cycles, Modifiers and Options” in the Use and Care Guide.

See the Use and Care Guide for complete details.