

# 90" HAMILTON

billiard table with cue rack

**SPORTCRAFT** 

[www.sportcraft.com](http://www.sportcraft.com)

TO ORDER PARTS, visit our website.



**WARNING!**


**ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**



## 32941 ES

MODEL # / no. de modelo / N° de modèle

Assembly and Instructions

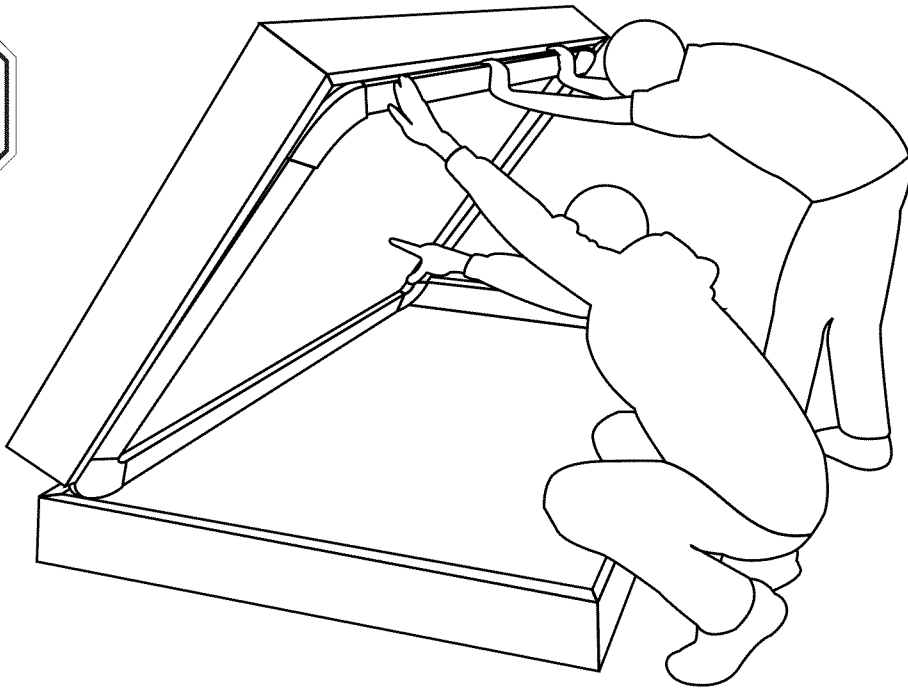

**INSPECT YOUR PLAYFIELD BEFORE ASSEMBLY!**

- Your playfield/main table frame is **NOT** replaceable and the product will need to be returned to the original place of purchase if damaged. Please make sure to check it before beginning assembly.
- Please make sure you received 1 box(es).

**¡INSPECCIONE SU SUPERFICIE DE JUGAR ANTES DE ASAMBLEA!**

- Su campo de juego/marco de mesa **NO** es reemplazable e el producto debería ser devuelto a la tienda de ser dañada. Por favor asegúrese para inspeccionarlo antes de la asamblea que comienza.
- Por favor asegúrese que usted recibió 1 caja(s).

**INSPECTEZ LA SURFACE DE JEU AVANT D'ASSEMBLER LA TABLE**

- La table de billard doit être retournée à l'entrepôt si la surface de jeu est endommagée, car celle-ci ne peut être remplacée. Assurez-vous de l'inspecter attentivement avant de procéder à l'assemblage.
- Veuillez vous assurer d'avoir reçu 1 boîte(s).




**CONTACT INFORMATION / INFORMACIÓN DE CONTACTO / NOUS JOINDRE**

Hours: Mon.-Fri., 9:00 a.m. to 5:00 p.m. EST  
/ Horas: lunes a viernes, 9:00 a.m. a 5:00 p.m. EST / Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h HNE

Replacement Parts: [www.Sportcraft.com](http://www.Sportcraft.com) / [1-800-526-0244](tel:1-800-526-0244)  
/ Piezas de recambio / Pièces de rechange

Technical Support: [1-800-526-0244](tel:1-800-526-0244) / [CustomerService@Sportcraft.com](mailto:CustomerService@Sportcraft.com)  
/ Soporte técnico / Soutien technique

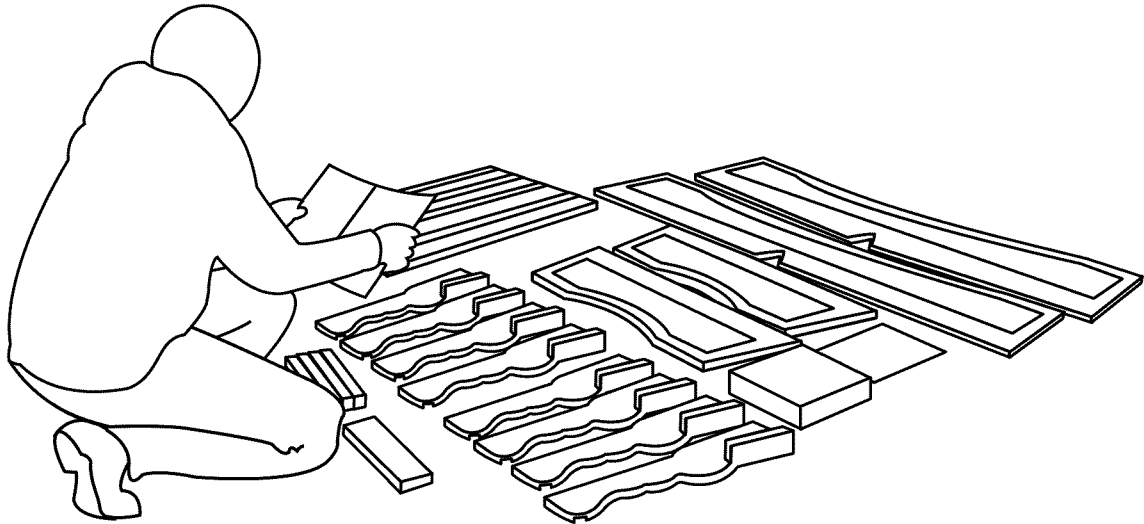**IMPORTANT!**

PLEASE KEEP YOUR INSTRUCTIONS AND RECEIPT/PROOF-OF-PURCHASE!

- Please review the replacement parts guide and make sure that you have all your parts before beginning assembly.
- For questions that may arise or for missing/damaged parts, PLEASE CONTACT US AT **1-800-526-0244** BEFORE RETURNING THE GAME TO THE STORE.
- Please keep your Proof-of-Purchase (or Store Receipt) with your manual. Your model number and proof-of-purchase will be required for you to receive customer service help and warranty parts service. Please staple below.

**¡IMPORTANTE!**

¡IMPORTANTE! ¡POR FAVOR GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y SU RECIBO/PRUEBA-DE-COMPRA!

- Por favor consultar la guía de piezas de recambio y asegurarse que usted tiene todas sus piezas antes de comenzar la asamblea.
- Para preguntas o para piezas que no se hayan incluidos/dañadas, POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS AL **1-800-526-0244** ANTES DE DEVOLVER A LA TIENDA.
- Por favor guardar su prueba-de-compra (o su recibo de tienda) con su manual. Su número de modelo y su prueba-de-compra serán requeridos para recibir la ayuda del servicio de consumidor y del servicio para las piezas conforme a la garantía. Por favor graparlo debajo.


**IMPORTANT!**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ET VOTRE REÇU OU PREUVE D'ACHAT

- Avant de commencer l'assemblage, utilisez le guide des pièces pour vous assurer que vous avez toutes les pièces.
- Si vous avez des questions ou qu'il vous manque des pièces, COMMUNIQUEZ AVEC NOUS EN COMPOSANT LE 1-800-526-0244, AVANT DE RETOURNER L'ARTICLE EN ENTREPÔT.
- Gardez votre preuve d'achat avec le présent guide d'assemblage. Vous aurez besoin de votre preuve d'achat et du numéro de modèle pour avoir droit au service à la clientèle et pour commander des pièces sous garantie. Veuillez agraffer votre preuve d'achat ci-dessous.

**STAPLE YOUR RECEIPT HERE –**

Proof-of-Purchase is required to order parts under warranty.

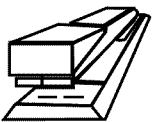**GRAPA SU RECIBO AQUÍ-**

*La prueba-de-compra es requerido para ordenar piezas conforme a la garantía.*

**AGRAFEZ VOTRE REÇU ICI**

La preuve d'achat est exigée pour commander des pièces sous garantie.

**Do not use or keep product outdoors. For indoor use only. No wet/humid conditions.**



**No use y no guarde el producto al aire libre. Para el empleo de interior sólo. Ningunas condiciones mojadas/húmedas.**



**Ne pas utiliser ni laisser le produit à l'extérieur. Pour l'utilisation intérieur seulement. Aucune condition humide.**

**WARNING!**

This is not a child's toy. Adult supervision is required for children playing this game. Please read instructions carefully. Proper use of this set can prevent damage or injury.

**CHOKING HAZARD** -- Product contains small balls and/or small parts. Not for children under 3 years.

**¡ADVERTENCIA!**

Esto no es un juguete de niños. La supervisión adulta es requerida cuando los niños juegan este juego. Por favor leer las instrucciones con cuidado. El empleo apropiado de este juego puede evitar el daño o la herida.

**RIESGO DE ASFIXIA** - el producto contiene pequeñas pelotas y/o pequeñas piezas. No es apropiado para niños menores de 3 años.

**MISE EN GARDE**

Ceci n'est pas un jouet. La présence d'un adulte est nécessaire lorsque des enfants jouent à ce jeu. Veuillez lire les instructions attentivement. L'utilisation appropriée de ce jeu peut prévenir les dommages matériels et les blessures.

**RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** - le produit contient des petites balles et de petites pièces. Non recommandé pour des enfants de moins de 3 ans.

**LIMITED WARRANTY**

Sportcraft, Ltd. (the "Company") warrants the Product to be free from defects in workmanship and materials under normal use and conditions **FOR A PERIOD OF 90 DAYS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE** in the United States and Canada.

**Product Registration Card**

The Product Registration Card must be filled out completely and mailed to the Company at the address printed on the card within 10 days from the date of your purchase of the Product.

**What Is Covered**

Except as provided below, this Limited Warranty covers all defects in materials and workmanship. This Limited Warranty is void if the Product is:

- Damaged through improper usage, negligence, misuse, abuse, transportation damage, acts of nature, or accident (including failure to follow the instructions supplied with the Product)
- Used in commercial applications or rentals
- Modified or repaired by anyone not authorized by the Company.

**What Is Not Covered**

This Limited Warranty does not cover:

- Any expendable items such as batteries, light bulbs, fuses, accessories, cosmetic parts, tools and other items that wear out due to normal usage.
- Any costs you may incur for delivery, installation, assembly or transport of your product.

**What The Company Will Pay For**

If during the Limited Warranty period, any part or component of the Product is found by the Company to be defective, the Company will, at its option, repair the Product, replace the Product with a new Product (either the same or an equivalent model) or cause the original retailer of the Product to exchange the Product with a new Product (either the same or an equivalent model) or refund the original purchase price of the Product, without charge for labor or parts. The Company's obligation to repair, replace or exchange the Product, however, shall be limited to the amount of the original purchase price of the Product.

**How To Obtain Warranty Service**

In order to enforce your rights under this Limited Warranty, you must follow these procedures:

- You must have completed and mailed the Product Registration Card to the Company within 10 days of purchase of the Product.
- You must include **THE ORIGINAL COPY OF YOUR SALES RECEIPT**.
- You must call the Company's Consumer Service Department at 1-800-526-0244 from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (EST) to notify the Company of the nature of the problem.
- If you are instructed to return the Product to the Company for servicing, you are responsible for shipping the Product, at your expense, to the address designated by the Company in packaging that will protect against further damage.
- You must also include your name, address, daytime telephone number, model number of the Product and a description of the problem.

**THIS LIMITED WARRANTY IS AVAILABLE ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT AND IS VALID IN THE UNITED STATES AND CANADA ONLY.**

**THE COMPANY'S LIABILITY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT, AT ITS OPTION, OF ANY DEFECTIVE PRODUCT AND SHALL NOT INCLUDE ANY LIABILITY FOR INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND.**

**THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED.**

**SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR DO NOT ALLOW FOR EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. TO THAT EXTENT, THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.**

This Limited Warranty gives you specific legal rights, but you may also have other rights that vary from state to state.

If you have questions regarding this Limited Warranty or the operation of the Product, you may call or write us:

Consumer Service Department  
313 Waterloo Valley Rd.  
Budd Lake, NJ 07498  
1-800-526-0244

Printed in China

www.sportcraft.com

0510 TG

**GARANTÍA LIMITADA**

Sportcraft, Ltd. (la "Compañía") garantiza que este producto no tiene defectos de fabricación ni materiales bajo condiciones y uso normales **POR UN PERIODO DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL**, en Estados Unidos y Canadá.

**Tarjeta de registro del producto**

La tarjeta de registro del producto se debe llenar por completo y enviar por correo a la Compañía a la dirección impresa sobre la tarjeta dentro de 10 días a partir de la fecha de compra del Producto.

**La cobertura**

Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación y materiales, excepto lo que se indica a continuación. Esta garantía limitada no tiene validez si el producto:

- Se daña por uso inapropiado, negligencia, mal uso, abuso, daño de transporte, fenómenos naturales o accidentes (incluyendo el no seguir las instrucciones que se proporcionan con el producto).
- Se usa en aplicaciones comerciales o se alquila
- Alguna persona no autorizada por la Compañía lo modifica o repara.

**Lo que la garantía no cubre**

La garantía limitada no cubre:

- Ningún artículo perecedero tales como baterías, focos, fusibles, accesorios, partes cosméticas, herramientas, y otros artículos que se gastan con el uso normal.
- Ningún gasto que se puede incurrir para la entrega, la instalación, la asamblea o el transporte de su producto.

**Pagos de la Compañía**

Si durante el periodo de la Garantía Limitada, la Compañía determina que alguna pieza o componente del producto tiene defectos, a su discreción, lo reparará o reemplazará el Producto con un nuevo Producto (ya sea con un modelo similar o equivalente) o causa la tienda original del Producto para cambiar el Producto con un Producto nuevo (sea con un modelo similar o equivalente) o reembolsa el precio de compra original del Producto, sin cargos por la mano de obra o las piezas. La obligación de la Compañía de reparar, sustituir, o reemplazar el Producto, sin embargo, será limitada con el precio de compra original del Producto.

**Cómo obtener servicios de garantía**

Para hacer cumplir sus derechos de esta Garantía Limitada, debe seguir estos procedimientos:

- Debe haber completado y ha enviado la tarjeta de registro de Producto a la Compañía dentro de 10 días de compra del Producto.
- Debe incluir LA COPIA ORIGINAL DE SU RECIBO DE LAS VENTAS.
- Debe llamar al departamento de Servicio al Cliente de la Compañía al 1-800-526-0244 entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m. (hora del este) para notificar la Compañía la naturaleza del problema.
- Si está instruido a devolver el Producto a la Compañía para la manutención, está responsable para el envío del Producto, a su gasto, a la Compañía a la dirección situada debajo, en un embalaje que protegerá contra el remoto daño.
- Asimismo, debe incluir su nombre, dirección, número de teléfono durante el día, el modelo del producto y una descripción del problema.

**ESTA GARANTÍA LIMITADA ES DISPONIBLE SÓLO AL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRODUCTO Y ES VÁLIDA SOLAMENTE EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA.**

**LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA SE LIMITA A REPARAR O REEMPLAZAR, A SU DISCRECIÓN, CUALQUIER PRODUCTO DEFECTUOSO Y NO INCLUIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGUNA CLASE.**

**ESTA GARANTÍA OTORGADA SUPERSEDE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESO O IMPLÍCITO.**

**ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES. EN ESE CASO, LAS LIMITACIONES MENCIONADAS ARRIBA NO SE APLICAN A USTED.**

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, pero usted también tiene otros derechos que varían de un estado a otro.

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta Garantía Limitada o la operación del producto, usted puede llamar o escribir a:

Consumer Service Department  
313 Waterloo Valley Rd.  
Budd Lake, NJ 07498  
1-800-526-0244  
www.sportcraft.com

Impreso en China

(Siga a la página siguiente.)

**GARANTIE LIMITÉE**

Sportcraft Ltd. (la « société ») garantit cet article contre tout défaut de fabrication et de matériel **PENDANT 90 JOURS À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT**, pourvu qu'il ait été utilisé normalement. La garantie est valide aux États-Unis et au Canada.

**Carte d'enregistrement**

L'acheteur doit s'assurer de remplir la carte d'enregistrement et de la poster à la compagnie, à l'adresse imprimée sur la carte, dans les 10 jours suivant la date d'achat.

**Ce qui est couvert**

La garantie limitée couvre tous les défauts de matériau et de fabrication, mais ne couvre pas les dommages :

- dus à un usage abusif, incorrect ou négligent, à un accident ou au transport, ni les dommages causés par le non-respect des instructions fournies avec l'article;
- si le jeu est loué ou utilisé à des fins commerciales;
- si le jeu est modifié ou réparé par une personne non autorisée par la société.

**Ce qui n'est pas couvert**

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- les produits de consommation comme les piles, les ampoules et les fusibles, les accessoires, les pièces cosmétiques, les outils ni aucun autre composant qui est sujet à l'usure normale;
- les frais engagés pour la livraison, l'installation, l'assemblage ou le transport de l'article.

**Frais assumés par la société**

Si au cours de la période de garantie limitée, la société juge qu'une pièce ou un composant du produit est défectueux, elle s'engage à réparer l'article ou à le remplacer par un nouvel article (soit du même modèle ou d'un modèle équivalent). Elle peut aussi exiger du détaillant qu'il échange l'article défectueux avec un nouvel article (soit du même modèle ou d'un modèle équivalent) ou qu'il rembourse le prix d'achat de l'article, sans aucun frais de main-d'œuvre ou de pièces. Toutefois, la responsabilité de la société de réparer, de remplacer ou d'échanger le produit se limite au prix d'achat du produit.

**Réclamation sous garantie**

Voici comment vous devez procéder pour avoir droit aux privilèges de la présente garantie :

- vous êtes tenu de remplir la carte d'enregistrement de l'article et la poster à la société dans les 10 jours suivant l'achat;
- vous devez inclure LE REÇU DE CAISSE D'ORIGINE;
- vous devez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1-800-526-0244 (en anglais seulement), de 9 h à 17 h (HE) pour aviser la société de la nature du problème et pour obtenir des instructions sur la façon de procéder;
- si la société vous demande de retourner l'article à un endroit spécifique pour le faire réparer, vous êtes responsable d'expédier l'article à vos frais, à l'adresse indiquée. Vous devez emballer le produit de sorte qu'il ne subisse aucun dommage durant le transport;
- vous devez également donner votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone (durant le jour), le numéro de modèle de l'article et une description du problème.

**CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST OFFERTE QU'À L'ACHETEUR INITIAL ET N'EST VALIDE QU'AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA.**

**LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT (À SA DISCRETION) DE TOUT ARTICLE DÉFECTUEUX. LA SOCIÉTÉ NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE.**

**CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, FORMELLE OU IMPLICITE.**

**COMME CERTAINES PROVINCES OU CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITE DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLÍCITES NI L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, IL SE PEUT QUE LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS.**

La présente garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut aussi que vous ayez d'autres droits selon la province ou l'état où vous demeurez.

Si vous avez des questions concernant la garantie ou le fonctionnement de l'article, vous pouvez nous appeler ou nous écrire à :

Consumer Service Department  
313 Waterloo Valley Rd.  
Budd Lake, NJ 07498  
1-800-526-0244

Imprimé en Chine

www.sportcraft.com

0510 TG-CA

## TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS NECESARIAS / OUTILS REQUIS



Do Not Use Drill  
No use el taladro  
Ne pas utiliser de perceuse



Phillips Screwdriver (not included)  
Destornillador Phillips  
(no incluido)  
Tournevis à pointe cruciforme (non compris)



Wrench (included)  
Llave (incluida)  
Clé (comprise)

## PARTS GUIDE / GUÍA DE PIEZAS / GUIDE DES PIÈCES

For replacement, missing or defective parts, order online or call:

*Para las piezas de recambio, que faltan o defectuosas, ordenar a la página web o pongase en contacto:*  
*Pour obtenir des pièces de rechange, commandez en ligne ou composez le numéro sans frais :*

**www.sportcraft.com**

**1-800-526-0244**

Example Consumer-Install Part /

*Pieza de ejemplo instalada por el consumidor /*  
Exemple de pièce à installer par le consommateur

 ID # / No. de secuencia / N° du schéma	LEG LEVELER - 9.5 MM	= No Shading / Ningún color / Fond blanc
	NIVELADOR DE LA PIERNA DE 9.5 MM	
	CALE RÉGLABLE 9.5 mm	
	(X 4) <b>32932ES26</b>	
Quantity / Cantidad / Quantité		

Example Pre-Installed Part /

*Pieza de ejemplo preinstalada /*  
Exemple de pièce préinstallée


 ID # / No. de secuencia / N° du schéma	POCKET - CORNER	= Shading / color / Fond ombragé
	BUCHACA DE ESQUINA	
	POCHÉ DE COIN	
	(X 2) <b>32932ES17</b>	
Quantity / Cantidad / Quantité		


### TABLE & LEG COMPONENTS / COMPONENTES DE MESA Y PIERNA / COMPOSANTS DE LA TABLE ET DES PIEDS


<b>1</b>   (X 2)	LOWER SIDE APRON    <b>32941ES01</b>	<b>2</b>   (X 2)	LOWER END APRON    <b>32941ES02</b>
<b>3</b>   (X 4)	WOODEN INSIDE LEG - LEFT    <b>32941ES03</b>	<b>4</b>   (X 4)	WOODEN INSIDE LEG - RIGHT    <b>32941ES04</b>


(Siga a la página siguiente.)


REPLACEMENT PARTS / PIEZAS DE RECAMBIO /  
 PIÈCES DE RECHANGE [www.sportcraft.com](http://www.sportcraft.com)

 Shaded box = pre-installed part / Caja coloreada = pieza preinstalada / Fond ombragé = pièce préinstallée

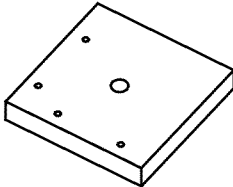
	LEG - BASE
	<b>32941ES05</b>
(X 4)	

	PLASTIC LEG
	<b>32941ES06</b>
(X 16)	



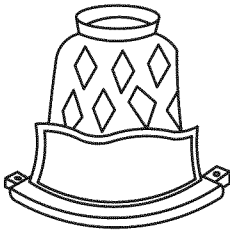

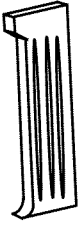

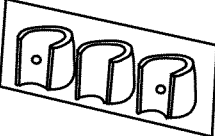
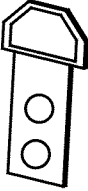
	POCKET - CORNER - EXTERNAL
	<b>32941ES07</b>
(X 4)	

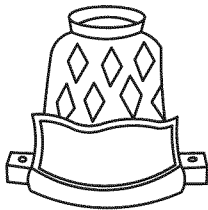	POCKET - SIDE - EXTERNAL
	<b>32941ES08</b>
(X 2)	

REPLACEMENT PARTS / PIEZAS DE RECAMBIO /  
PIÈCES DE RECHANGE [www.sportcraft.com](http://www.sportcraft.com)


 Shaded box = pre-installed part / *Caja coloreada = pieza preinstalada* / Fond ombragé = pièce préinstallée

ADDITIONAL PIECES / PIEZAS ADICIONALES / PIÈCES ADDITIONNELLES

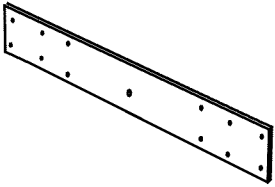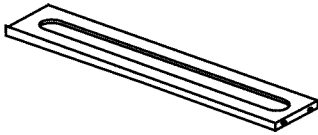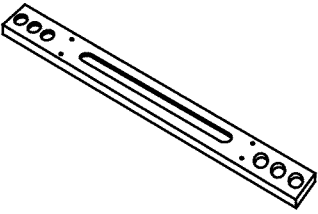


<p>16</p>  <p>(X 1)</p>	<p>CUE RACK - TOP PANEL</p> <p><b>32941ES16</b></p>	<p>17</p>  <p>(X 2)</p>	<p>CUE RACK - MIDDLE SHELF</p> <p><b>32941ES17</b></p>
<p>18</p>  <p>(X 1)</p>	<p>CUE RACK - BASE PANEL</p> <p><b>32941ES18</b></p>	<p>19</p>  <p>(X 2)</p>	<p>CUE RACK SIDE PANEL - A</p> <p><b>32941ES19</b></p>
<p>20</p>  <p>(X 1)</p>	<p>CUE RACK SIDE PANEL - B</p> <p><b>32941ES20</b></p>	<p>21</p>  <p>(X 1)</p>	<p>CUE RACK SIDE PANEL - C</p> <p><b>32941ES21</b></p>
<p>22</p>  <p>(X 2)</p>	<p>CUE FIXTURE</p> <p><b>32941ES22</b></p>	<p>23</p>  <p>(X 2)</p>	<p>CUE RACK MOUNTING FASTENER</p> <p><b>32941ES23</b></p>

(Siga a la página siguiente.)





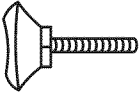


REPLACEMENT PARTS / PIEZAS DE RECAMBIO /  
PIÈCES DE RECHANGE [www.sportcraft.com](http://www.sportcraft.com)

 Shaded box = pre-installed part / Caja coloreada = pieza preinstalada / Fond ombragé = pièce préinstallée

**SMALL PRODUCT PARTS / PEQUEÑAS PIEZAS DE PRODUCTO / PETITES PIÈCES**
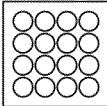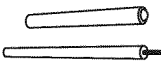
<p>28</p>  <p>(X 4)</p>	<p>LEG LEVELER</p> <hr/> <hr/> <p><b>32941ES28</b></p>	<p>29</p>  <p>(X 1)</p>	<p>NAME PLATE</p> <hr/> <hr/> <p><b>32941ES29</b></p>	<p>30</p>  <p>(X 1)</p>	<p>GLUE</p> <hr/> <hr/> <p><b>32941ES30</b></p>
--	--	--	---	--	---


**ACCESSORIES & MAINTENANCE / ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO / ACCESSOIRES ET PIÈCES D'ENTRETIEN**

<p>35</p>  <p>(X 1)</p>	<p>BILLIARD BALL SET - 2.25"</p> <hr/> <hr/> <p><b>32941ES35</b></p>	<p>36</p>  <p>(X 2)</p>	<p>CUE - 57" - 2PC - WOOD</p> <hr/> <hr/> <p><b>32941ES36</b></p>	<p>37</p>  <p>(X 2)</p>	<p>CHALK</p> <hr/> <hr/> <p><b>32941ES37</b></p>
<p>38</p>  <p>(X 1)</p>	<p>TRIANGLE - MOLDED - 2.25 IN</p> <hr/> <hr/> <p><b>32941ES38</b></p>	<p>39</p>  <p>(X 1)</p>	<p>BRUSH</p> <hr/> <hr/> <p><b>32941ES39</b></p>	<p>40</p>  <p>(X 1)</p>	<p>TIP SCUFFER</p> <hr/> <hr/> <p><b>32941ES40</b></p>
<p>41</p>  <p>(X 2)</p>	<p>CUE TIP</p> <hr/> <hr/> <p><b>32941ES41</b></p>				











(Siga a la página siguiente.)

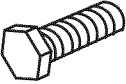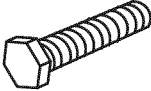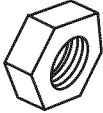

REPLACEMENT PARTS / PIEZAS DE RECAMBIO /  
PIÈCES DE RECHANGE [www.sportcraft.com](http://www.sportcraft.com)

 Shaded box = pre-installed part / Caja coloreada = pieza preinstalada / Fond ombragé = pièce préinstallée

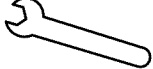**HARDWARE & TOOLS / FERRETERÍA Y HERRAMIENTA / QUINCAILLERIE ET OUTILS**

<p>45</p>  <p>(X 16)</p>	<p>BOLT - HEX HEAD - 8 X 32 MM</p> <p><b>32941ES45</b></p>	<p>46</p>  <p>(X 12)</p>	<p>BOLT - HEX HEAD - 8 X 44.5 MM</p> <p><b>32941ES46</b></p>	<p>47</p>  <p>(X 12)</p>	<p>HEX NUT - 8 MM</p> <p><b>32941ES47</b></p>
<p>48</p>  <p>(X 40)</p>	<p>8 X 19 MM WASHER</p> <p><b>32941ES48</b></p>	<p>49</p>  <p>(X 50)</p>	<p>SCREW - FLAT HEAD - 4 X 44.5 MM</p> <p><b>32941ES49</b></p>	<p>50</p>  <p>(X 29)</p>	<p>SCREW - ROUND HEAD - 4 X 12 MM</p> <p><b>32941ES50</b></p>
<p>51</p>  <p>(X 4)</p>	<p>SCREW - FLAT HEAD - 3 X 12 MM</p> <p><b>32941ES51</b></p>	<p>52</p>  <p>(X 1)</p>	<p>WRENCH</p> <p><b>32941ES52</b></p>	<p>53</p>  <p>(X 40)</p>	<p>CROSS BARREL NUT</p> <p><b>32941ES53</b></p>
<p>54</p>  <p>(X 1)</p>	<p>TRIANGLE HOOK</p> <p><b>32941ES54</b></p>				

**NOTE:** a printed instruction manual, hardware blister pack and additional accessories may be ordered at: [www.sportcraft.com](http://www.sportcraft.com).

**NOTA:** Ud. puede pedir un manual de instrucciones impreso, el paquete de plástico de ferretería y accesorios adicionales al: [www.sportcraft.com](http://www.sportcraft.com).

**REMARQUE :** Le livret d'instruction imprimé, le sac de quincaillerie ainsi que des accessoires peuvent être commandés sur le site [www.sportcraft.com](http://www.sportcraft.com).


(Siga a la página siguiente.)



**Strong Adults Needed: 4**

**Adultos fuertes necesarios**

**Adultes forts requis**

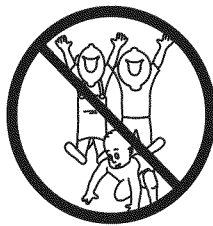

**No Children in Assembly Area**

**Ningunos niños en el área de asamblea**

**Pas d'enfants dans la zone d'assemblage**




**No Pets in Assembly Area**

**Ningunas mascotas en el área de asamblea**

**Pas d'animaux domestiques dans la zone d'assemblage**

English	Español	Français
<p><b><u>ASSEMBLY INSTRUCTIONS:</u></b></p> <p>We recommend that 4 adults work together to assemble this table.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The table will be assembled upside down and then turned over onto its legs. This is a very heavy table and turning it over will require 4 strong adults.</li> <li>We suggest that you use the bottom carton as a clean flat work area to protect the table.</li> </ul>	<p><b><u>INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE</u></b></p> <p>Recomendamos que 4 adultos ayuden a armar esta mesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La mesa puede armarse de manera invertida y después darse vuelta para que se asiente sobre las piernas. Esta mesa es pesado y para darle vuelta será necesaria la participación de 4 adultos fuertes.</li> <li>Sugerimos que utilice el fondo de la caja como área de trabajo limpia y plana para la protección de la mesa.</li> </ul>	<p><b><u>INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE</u></b></p> <p>Nous recommandons de confier l'assemblage de cette table à 4 adultes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La table doit être assemblée à l'envers, puis retournée sur ses pieds. La table étant très lourde, il faut 4 adultes pour la retourner.</li> <li>Pour éviter d'endommager la table durant l'assemblage, travaillez sur une surface propre et de niveau et utilisez le carton de la boîte comme tapis protecteur.</li> </ul>

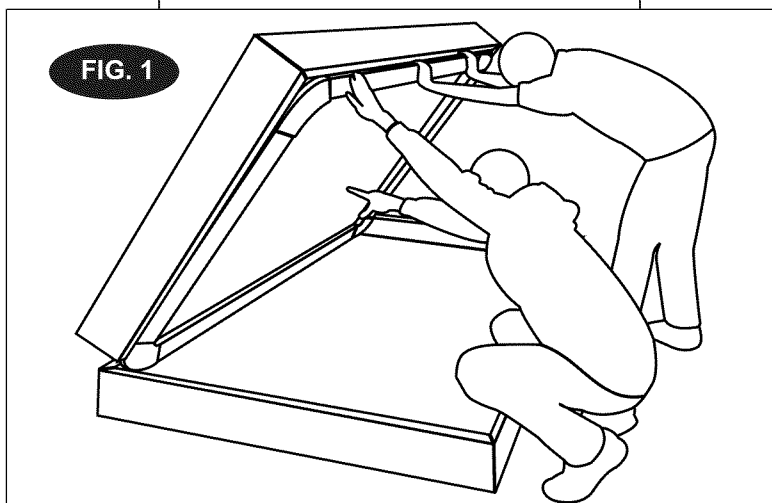

**STEP 1:**

- Your playfield/main table frame is NOT replaceable and the product will need to be returned to the original place of purchase if damaged. Please make sure to check it before beginning assembly.

**PASO 1:**



- Su campo de juego/marco de mesa no es reemplazable e el producto debe ser devuelto a la tienda de ser dañada. Por favor asegúrese para inspeccionarlo antes de la asamblea que comienza.

**ÉTAPE 1**

- La table de billard doit être retournée à l'entrepôt si la surface de jeu est endommagée, car celle-ci ne peut être remplacée. Assurez-vous de l'inspecter attentivement avant de procéder à l'assemblage.




**STEP 2:**

- Before attaching the Left Wooden Inside Leg (#3) to the Right Wooden Inside Leg (#4) apply the Glue (#30) to the edge of the Left Wooden Inside Leg (#4) as shown in Fig. 2.
- Attach the Left Wooden Inside Leg (#3) to Right Wooden Inside Leg (#4) using three Screws (#49).
- Repeat the same for the other Wooden Inside Legs (#3 and 4).

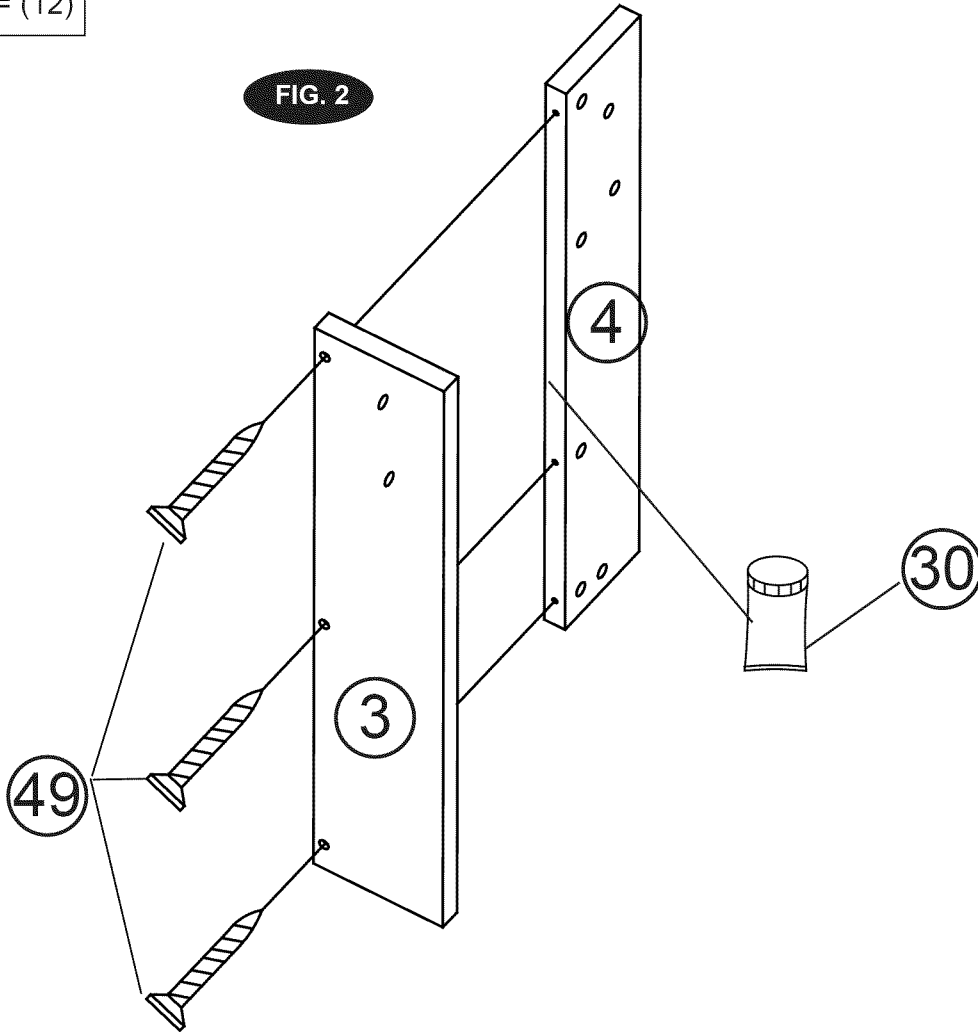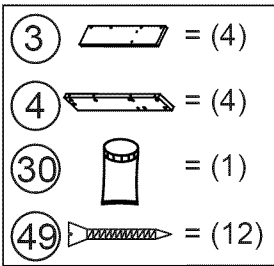


**STEP 3:**

- Before attaching the Leg Base (#5) to the Wooden Inside Legs - Left and Right (#3 and #4), apply the Glue (#30) to the top edge of the Leg Base (#5). Use four Screws (#49) to attach the Leg Base (#5) to the Wooden Inside Legs (#3 and #4). See Fig. 4.
- Carefully align the seams of the Molded Legs (#6) and snap them into place from top to bottom using the locking pieces on the Molded Legs. See Fig. 4. **NOTE:** listen for “click” sound when snapping legs together, this will indicate that the legs are locked firmly in place.
- Repeat the same procedure to assemble the other three Leg Bases (#5) and Molded Legs (#6).
- Snap the assembled halves together around the Inside leg Assembly. See Fig. 4.
- Repeat the above steps for the other Molded Leg assembly.

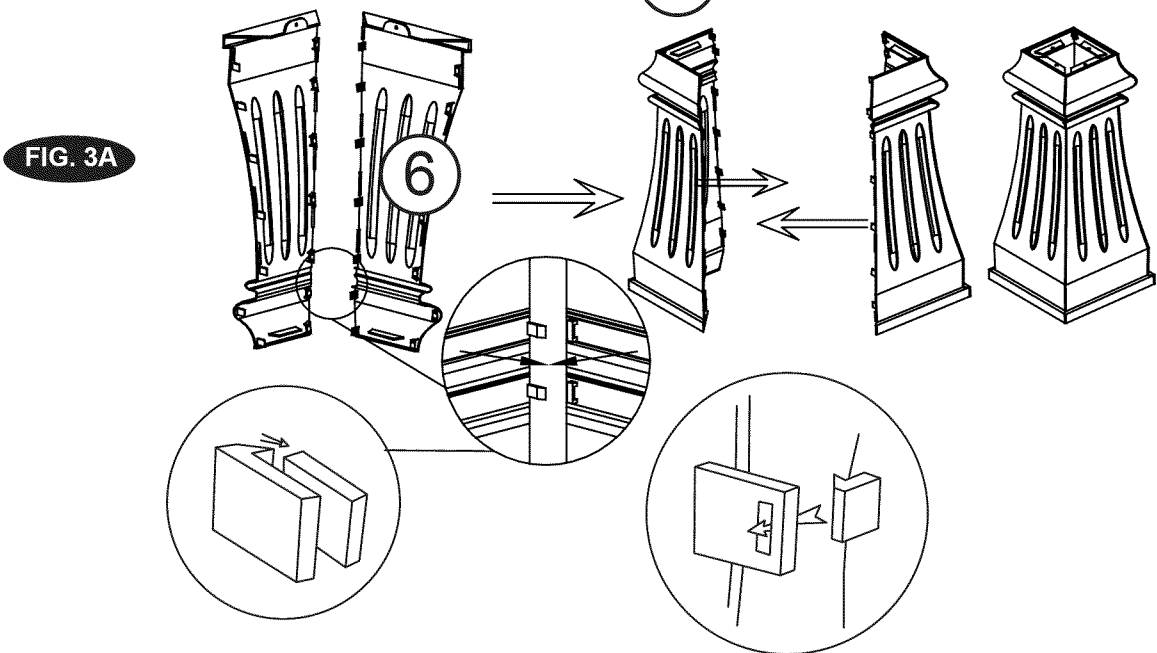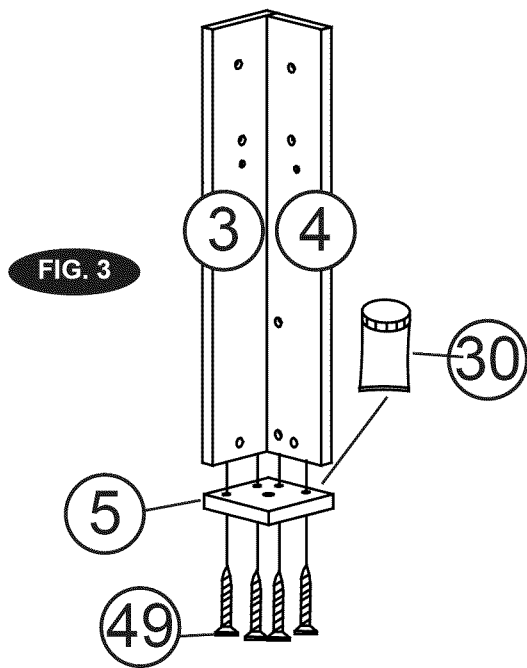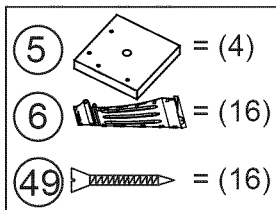


**STEP 4:**

- Insert the Molded Leg Assembly into the Leg Assembly and secure them using four Screws (#50) at the bottom. See Fig. 4.
- Insert the Leg Levelers (#28) into the Leg Assembly.
- Flip over the Leg Assembly and secure the Molded Leg Assembly to the Inside Leg Assembly using two Screws (#50).


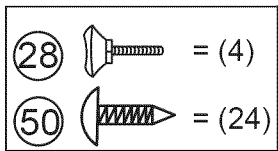


**FIG. 4**

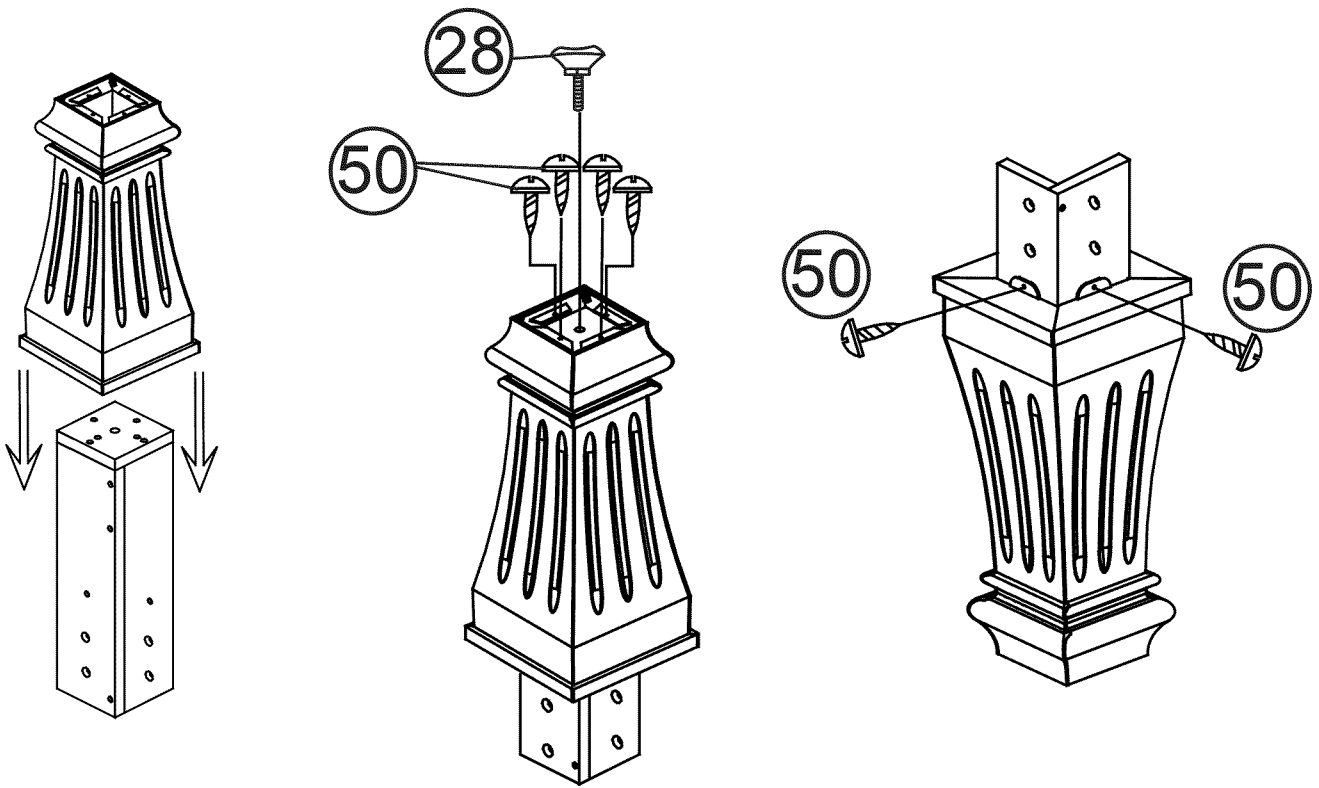


**STEP 5:**

- Align the Lower Side (#1) and Lower End (#2) Aprons. Attach the Leg Assembly to them using four Bolts (#45) and four Washers (#48) per Leg Assembly.
- Lift the table assembly from the floor with 4 strong adults, turn it over, and set the table assembly on its legs in the location where you will play.

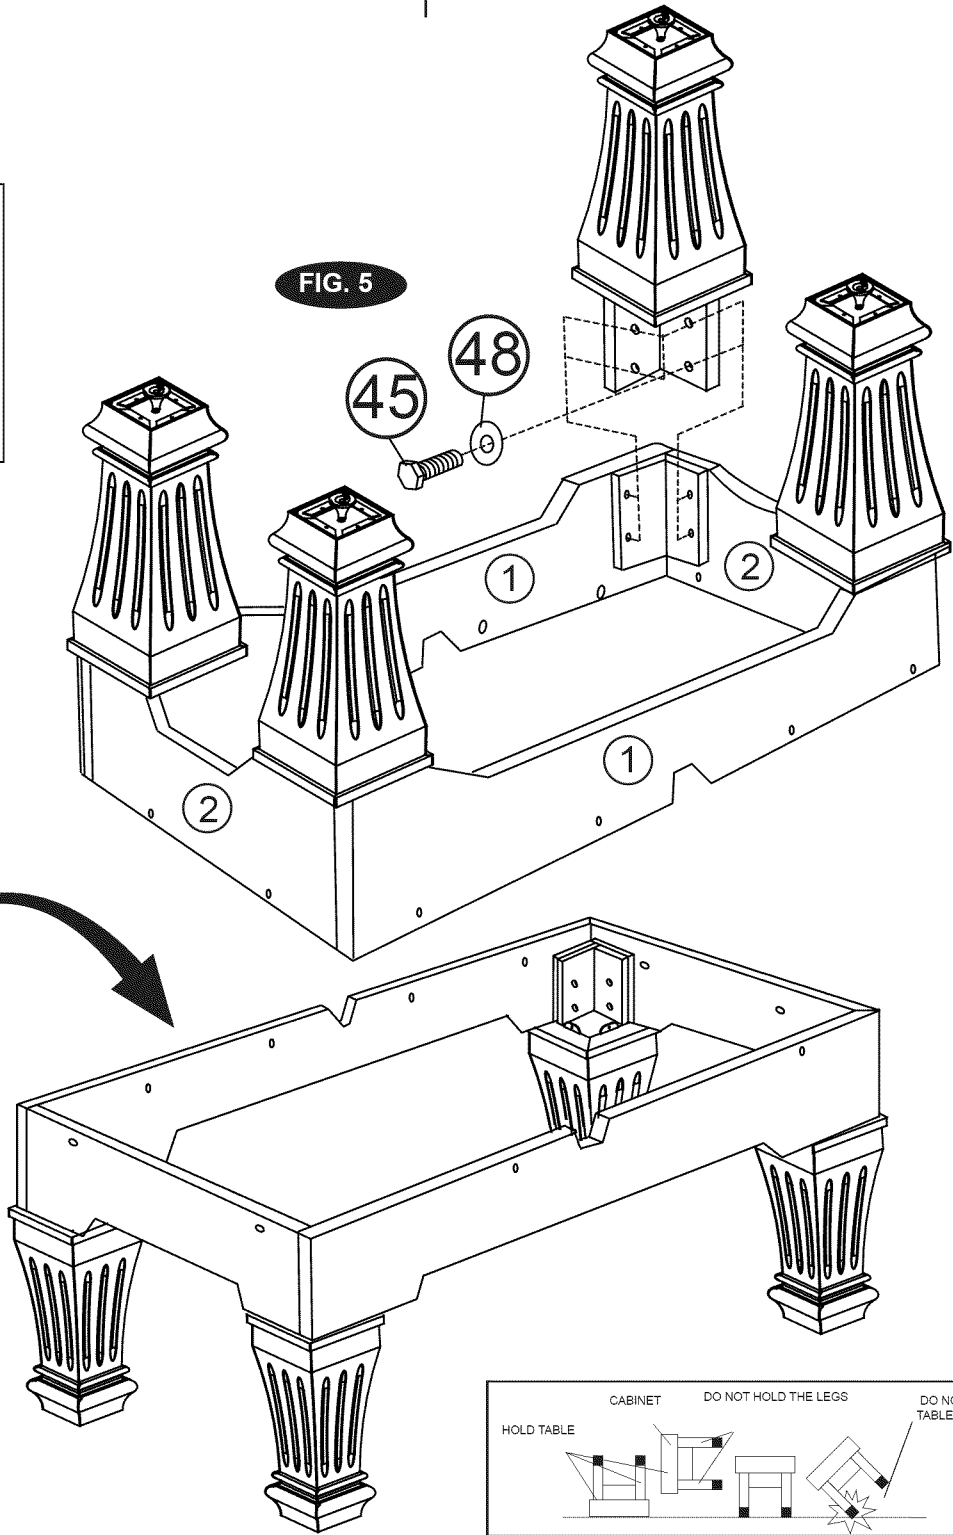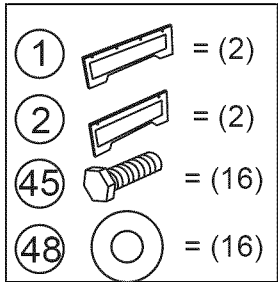


**STEP 6:**


- Using 4 adults, turn the Billiard Cabinet over and put it on top of the Apron/Leg assembly. Make sure that all of the attachment holes are aligned. From underneath the table, secure them together with twelve Bolts (#46), twelve Washers (#48), and twelve Nuts (#47). See Figures 6 and 6A. Go back and make sure that all connections are tight.
- PLEASE NOTE: DO NOT lift the table by the pockets. If you move the table, do not lift it by placing your hands beneath the pockets and do not lean or put pressure on them. Do not lean or sit on the end or side rails as this may damage the table.

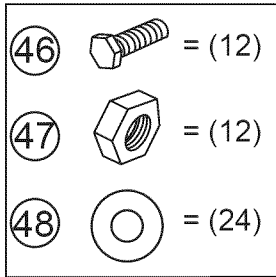

**FIG. 6A**

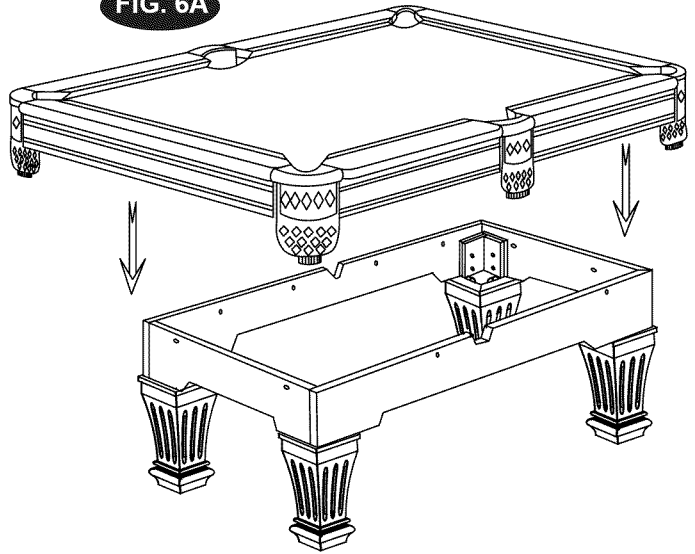



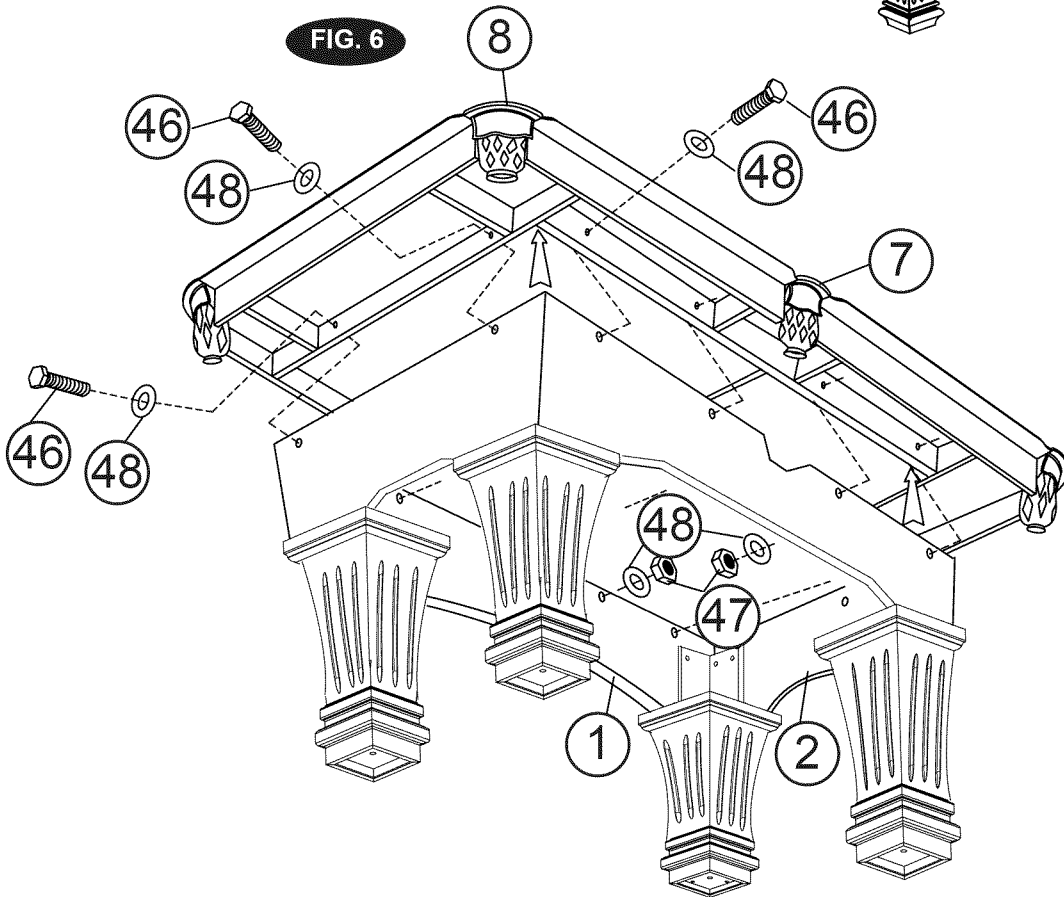


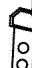






**FIG. 6**



**STEP 7:**

- Attach the two Middle Shelves (#17) and the Top Panel (#16) to the Side Panel - A (#19) using two Screws (#49) per Shelf. See Figures 7 and 7A
- Attach another Side Panel - A (#19) to the assembly using six Screws (#49). See Figures 7A.
- Attach the Side Panels - B and C (#20 and 21) to the Cue Panel assembly using six Screws (#49). See Figures 7.
- Attach the Base Panel (#18) to the Cue Panel assembly using four Screws (#49). See Figures 7.
- Stand the assembly upright and attach the two Cue Fixtures (#22) to the Top Panel using two Screws (#51) per Fixture.
- Attach the Triangle Fixture (#54) to the Top Panel (#16) using one Screw (#50).
- Your Cue Rack may also be mounted on the wall if so desired. Attach the two Cue Rack Mounting Fasteners (#23) onto the Top Panel using two Screws (#50) per Fastener.
- See Fig. 7B for completed assembly.

16		= (1)	17		= (2)	18		= (1)	19		= (2)
20		= (1)	21		= (1)	22		= (2)	23		= (2)
49		= (22)	50		= (5)	51		= (4)	54		= (1)

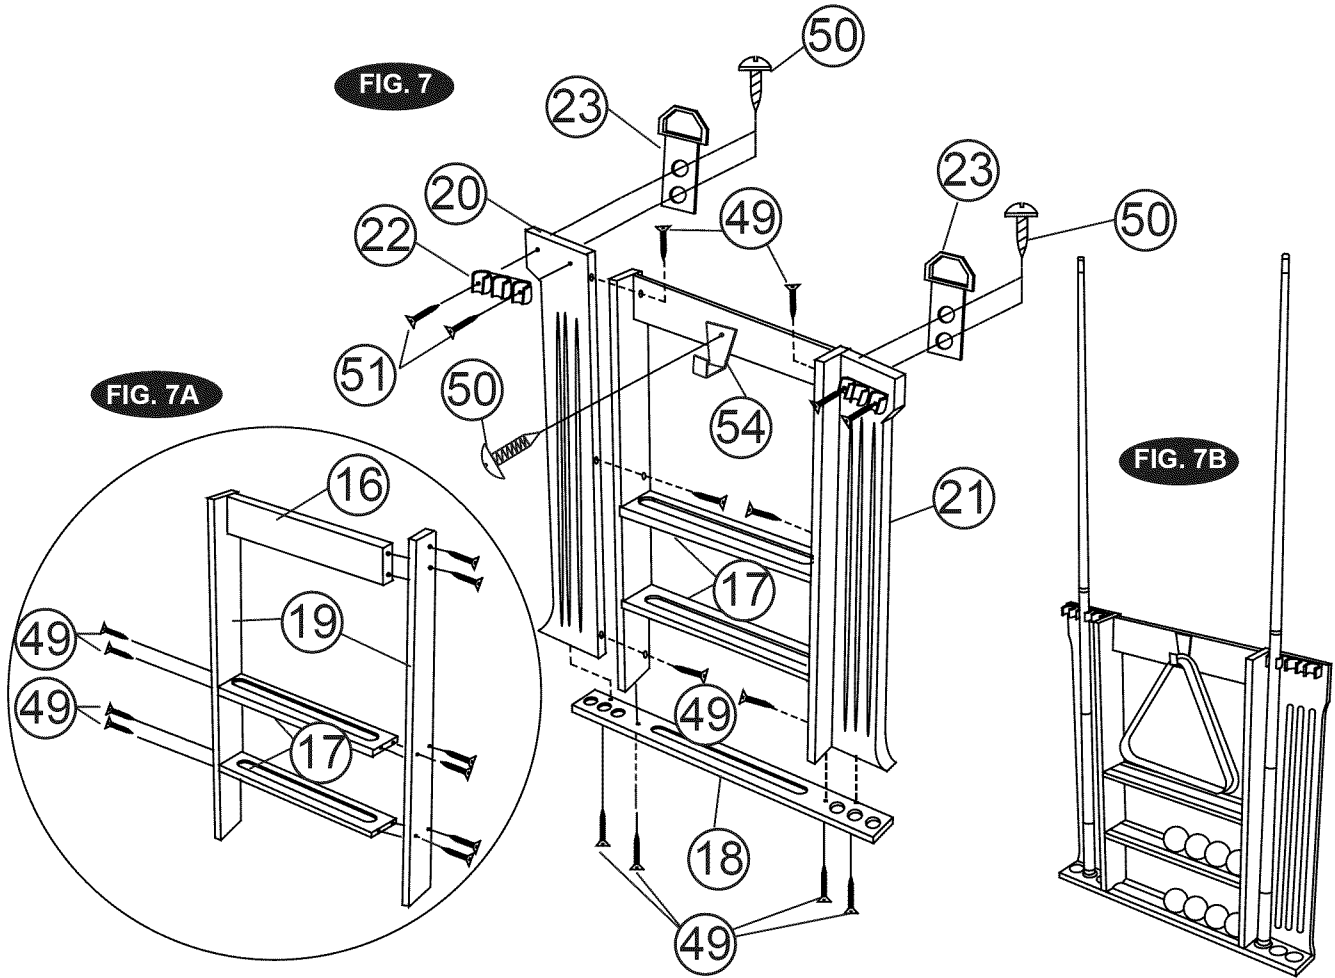




TABLE MAINTENANCE / MANTENIMIENTO DE LA MESA / ENTRETIEN DE LA TABLE	
Table / Mesa / Table	Keep your table covered. If there is dust on the playfield or the aprons, use a vacuum or use the brush provided to remove. Do not sit on the table and do not use the table outside.
	<i>Cubra su mesa. Si hay el polvo sobre el campo de juego o los guarniciones, use un vacío o el cepillo provisto para quitarlo. No siéntese sobre la mesa y no utilice la mesa afuera.</i>
	Gardez la table couverte. S'il y a de la poussière sur la surface de jeu et les ceintures de la table, éliminez-la avec un aspirateur ou la brosse fournie. Ne vous assoyez pas sur la table et n'utilisez pas la table à l'extérieur.
Pockets / Buchacas / Poches	DO NOT lift the table by placing your hands under the pockets, and do not sit, lean or put pressure on the pockets.
	<i>NO levante la mesa por sosteniendo sobre las buchacas y no siéntese, ni inclínese, ni haga presión sobre las buchacas.</i>
	NE SOULEVEZ JAMAIS la table en plaçant vos mains sous les poches, ne vous appuyez pas sur les poches, et n'exercez pas de pression sur celles-ci.
Legs / Piernas / Pattes	Check that all the edges fit properly into the grooves of the caps. When moving the table, lift the table off of its legs and place it down squarely on the legs, do not drag the table (and do not lift by the pockets).
	<i>Asegúrese que los pernos de pierna son bien apretados. En moviendo la mesa, levante la mesa de sus piernas y colóquelo abajo directamente sobre las piernas, no arrastre la mesa (y no levante por las buchacas).</i>
	Assurez-vous que les rebords s'emboîtent bien dans les rainures. Si vous devez déplacer la table, soulevez-la et déposez-la une fois à l'endroit voulu. Ne la traînez pas sur le sol et ne la soulevez pas par les poches.

**Frequently Asked Questions (FAQs):**

1) **Q:** How can I tell which table rail is the left or right?

**A:** The left and right of a table are determined by the player's starting position. See illustration below.

- 1 = Left
- 2 = Right
- 3 = End

2) **Q:** How do I level my table?

**A:** Place a level in three different locations on the table parallel to the long side of the table (A). Adjust shims (may not be included) under each leg until the level is bubbled in all three locations. See illustration below. Then repeat the same for for the short side of the table (B).

A = long side of table  
B = short side of table

**Preguntas frecuentes (FAQs):**

1) **P:** ¿Cómo puedo determinar cual carrile de mesa es el izquierdo o el derecho?

**R:** El izquierdo y el derecho de una mesa son determinados por la posición de partida del jugador. Ver la ilustración abajo.

- 1 = Izquierdo
- 2 = Derecho
- 3 = Extremo

2) **P:** ¿Cómo nivelo mi mesa?

**R:** Colocar un nivel en tres posiciones diferentes sobre la mesa y paralela al lado largo de la mesa (A). Ajustar cuños (quizás no incluidos) bajo de cada pierna hasta que el nivel sea burbujeado en las tres posiciones. Ver la ilustración debajo. Entonces repetir el mismo sólo paralela al lado corto de la mesa (B).

A = lado largo de mesa  
B = lado corto de mesa

**Questions courantes (la FAQ) :**

1) **Q.** Comment distingue-t-on le côté gauche et le côté droit de la table?


**R.** C'est la position du joueur au bris qui détermine le côté gauche et le côté droit de la table (voir illustration ci-dessous).

- 1 = gauche
- 2 = droit
- 3 = extrémité

2) **Q.** Comment peut-on niveler la table?

**R.** Placez un niveau à trois endroits différents sur la table, de façon qu'il soit parallèle aux longues bandes de la table (A). Réglez la hauteur de chaque patte avec des cales, jusqu'à ce que la bulle du niveau soit bien centrée, et ce, pour les trois positions du niveau (voir illustration ci-dessous). Répétez ensuite en plaçant le niveau parallèle aux bandes courtes de la table (B).

A = long côté de table  
B = côté court de table

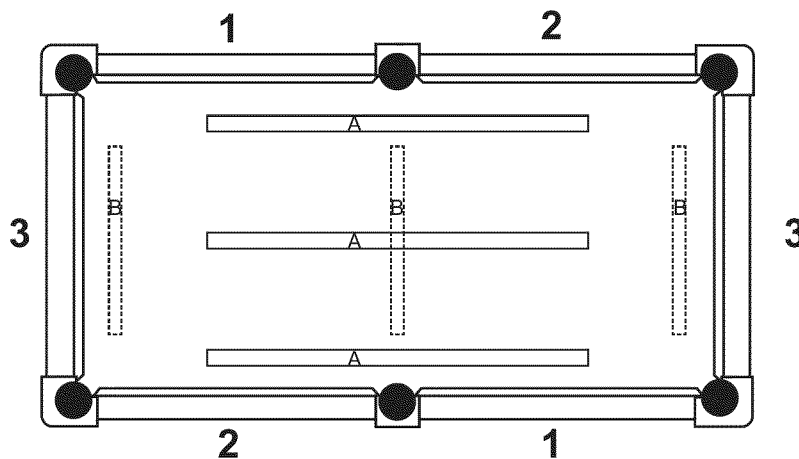

(Siga a la página siguiente.)

**BILLIARD RULES - 8 BALL**

8 Ball is a simple game enjoyed by players of all skill levels. It is a Called Shot Game, meaning that players must announce their intended shot in advance in order for it to count. In 8 Ball, one player shoots at solid balls (numbers 1 through 7), while the opponent shoots at striped balls (numbers 9 through 15). The player who pockets his or her ball group first and then sinks the 8 ball is the winner.

**THE BREAK:**

The balls are racked as shown in the illustration. A flip of a coin determines which player gets to break. In subsequent games, the loser of the previous game gets to break. The cue ball must be placed behind the head string and the shooter must either: (a) pocket a ball, or (b) drive four balls to the rails. If the shooter fails to make a legal break, the opponent has the option of accepting the balls in this position or re-racking the balls and shooting the opening break again.

If any balls are pocketed on the break: the shooter stays on the table. However, the table is still Open, which means that the choice of the stripes or solids is not yet determined. The choice of stripes or solids is determined by the first called shot made after the break.

If the 8 ball is pocketed on the break: the shooter stays on the table with the option of spotting the 8 ball and continuing play, or re-racking the balls and breaking again.

If the shooter scratches on the break: if the cue ball is pocketed on the break: (a) all balls pocketed remain pocketed, except the 8 ball which is spotted, (b) the table is open, (c) the opposing player has the cue ball in hand and may place it anywhere behind the head string and shoot at any ball that is not behind the head string.

**PLAYING THE GAME:**

After the break, regardless of whether any balls were pocketed on the break, the table is Open, with the choice of stripes or solids determined by the next legally pocketed ball.

In the course of play, a shooter must call a shot in advance, by indicating the ball to be made and the pocket into which it will be made. It is not necessary to indicate details such as cushions, banks, caroms, etc. Failure to make the shot as called results in a loss of turn. If the shot is made as called, then any other balls pocketed remain pocketed. However, if the called shot is not made and any other balls are pocketed, then the shooter's ball(s) that were pocketed would be spotted and any of the opponent's balls would remain pocketed.

In order to execute a Legal Shot, the first ball hit must be one of the balls in the shooter's group (stripes or solids) and the object ball must be pocketed or the cue ball or any object ball must come into contact with a rail. (Note: It is legal for the shooter to bank the cue ball off a rail before hitting the object ball.)

A player who legally pockets a ball continues play until missing or committing a Foul. Once a player's ball group (stripes or solids) is pocketed, the player may play the 8 ball. Again, the player must clearly indicate the intended pocket, even if it appears obvious. A player who legally pockets all of his ball group and the 8 ball is the winner.

**FOULS:**

1. Failure to execute a legal shot as defined above.
2. A scratch shot (shooting the cue ball into a pocket or off the table).
3. Moving or touching any ball by means other than legal play.
4. Shooting an intentional jump shot over another ball by scooping

the cue stick under the cue ball. A jump shot executed by striking the cue ball above centre is legal.

- Using the 8 ball first in a combination shot when the table is not open.

**FOUL PENALTY:**

Opposing player gets "cue ball in hand." This means that the player can place the cue ball anywhere on the table (does not have to be behind the head string except on the opening break).

**SPOTTING BALLS:**

Whenever an object is to be spotted, the object ball is spotted on the long string as close to the foot spot as possible.

**LOSS OF GAME:**

A player committing any of the following infractions loses the game:

- Fouls when pocketing the 8 ball.
- Pockets the 8 ball on the same stroke as the last of his group of balls.
- Scratches when the 8 ball is his legal object ball.
- Jumps the 8 ball off the table at any time.
- Pockets the 8 ball in a pocket other than the one designated.
- Pockets the 8 ball when it is not the legal object ball (except on the break).

**BILLIARD RULES - 9 BALL**

**OBJECT OF THE GAME:**

Nine-Ball is a popular game enjoyed by players of all skill levels. In 9 Ball, the shooter must make contact with the lowest numbered ball first. The player who sinks the 9 ball is the winner.


**THE BREAK:**

Balls numbered 1 through 9 are racked in a "diamond" shape with the 1 Ball at the top of the diamond and on the foot spot and the 9 Ball in the centre. See the illustration. The cue ball must be placed

behind the head string and the shooter must make contact with the 1 Ball first and either: (a) pockets a ball, or (b) drives four balls to the rails. If the shooter fails to make a legal break, the opponent has the option of accepting the balls in this position or re-racking the balls and shooting the opening break again. If the cue ball is scratched on the break, the incoming player may not play a "Push Out" (see PUSH OUT), but places the "cue ball in hand" anywhere on the table.

**PLAYING THE GAME:**

After the break, the next shot may be played as a "Push Out," or, if the breaker pockets one or more balls, he continues to shoot until he misses, fouls, or wins the game. Once a player misses or fouls, the

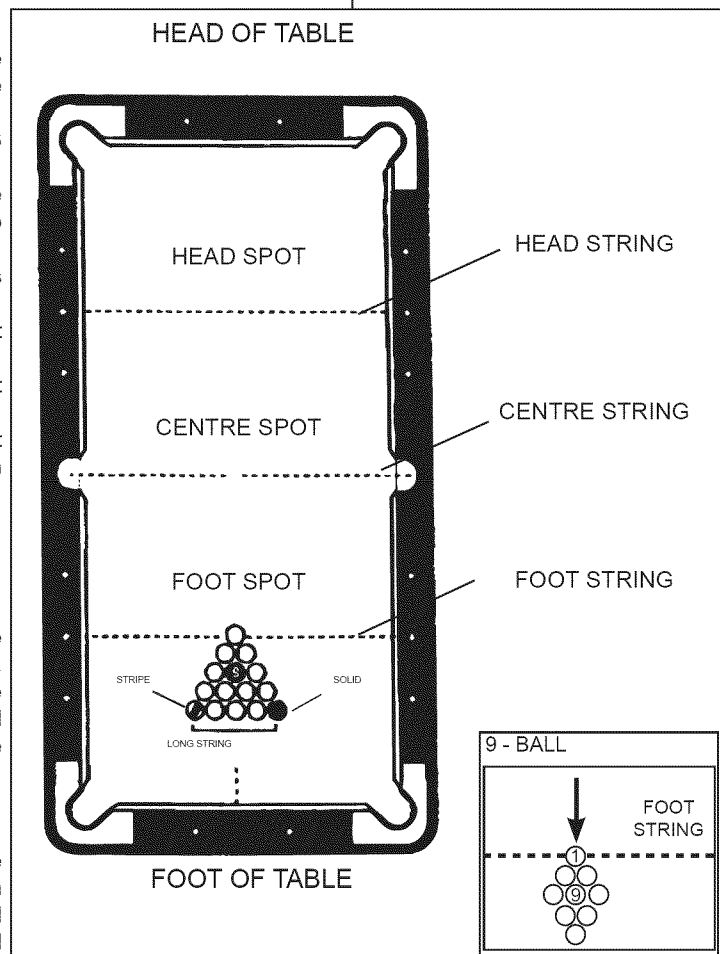

opponent begins to shoot until missing, committing a foul, or winning. The game ends when the 9 Ball is pocketed on a legal shot.

**PUSH OUT:**

The player shooting immediately following a legal break may play a Push Out in an attempt to move the cue ball into a better position. In a Push Out, a ball does not have to make contact with any ball or rail and is not considered a foul unless other foul rules apply. The player must announce the intention of playing a Push Out before the shot, or it is considered normal play. Any ball pocketed on a Push Out does not count and remains pocketed (except the 9 Ball). Following a Push Out, the incoming player: a) must shoot from that position or b) may pass the shot back to the other player.

**FOULS:**

1. Failure to execute a legal shot as defined above.
2. Failure to make first contact with the lowest numbered ball on the table.
3. A scratch shot (shooting the cue ball into a pocket or off the table).
4. Moving or touching any ball by means other than legal play.
5. When the object ball is not pocketed, failure to drive the any ball to a rail after the cue ball has made contact with the object ball.
6. Shooting an intentional jump shot over another ball by scooping the cue stick under the cue ball. A jump shot executed by striking the cue ball above centre is legal.
7. Driving any ball off of the table. The object balls are not re-spotted (except the 9 Ball).

**FOUL PENALTY:**

Opposing player gets "cue ball in hand." This means that the player can place the cue ball anywhere on the table. Balls pocketed on the foul are NOT re-spotted (except the 9 Ball). Any player that commits a foul three consecutive times on three successive shots without making a legal shot in between loses the game.