


Panasonic

TV Stand / Meuble télé / Mesa de TV

TY-36HX40P

Assembly Instructions Instructions d'assemblage Instrucciones para ensamblar

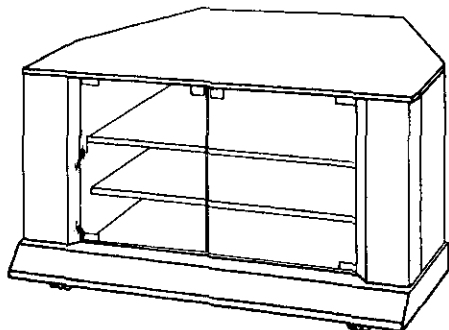

Important / Importante

A study of the assembly instructions will not only save you time, but may prevent possible damage to your new audio rack. Assistance may be required for some assembly procedures.

La lecture attentive de la présente notice vous permettra non seulement de gagner du temps mais également de prévenir d'endommager le meuble. Certaines étapes du montage peuvent demander plus d'une seule personne.

La lectura de este manual le ahorrará tiempo y le ayudará a prevenir que su nuevo estante sufra daños. Algunas etapas del ensamblaje pueden requerir la ayuda de otra persona.

**TOLL FREE CUSTOMER
ASSISTANCE LINE FOR U.S.A.
1-877-TV STAND (887-8263)
Monday - Friday: 7:00 ~ 4:00 p.m. E.S.T.**

Caution / Attention / Precaución

This stand is designed for use with televisions. Ce support est conçu pour les téléviseurs. Este estante esta diseñado para ser usado con televisores.

Models / Modèles / Modelos:


**CT-32HX40B, CT-32HX40CB,
CT-32SX30B, CT-32SX30CB,
CT-F3430B, CT-F3430VB**

Your pack contains / Contenu de l'emballage / Contenido de su empaque

<p>TV Stand Meuble pour téléviseur Estante para TV</p>	<p>Screw #8 × 5/8 Vis #8 × 5/8 po Tornillos #8 × 5/8"</p> <p>16 Pcs. THT2Q0FB76B</p>	<p>Caster Roulettes Ruedas</p> <p>4 Pcs. 1 Bag / 1 Sac 1 Bolsa</p> <p>TBL2QA5118(4)</p>
<p>Door hinge Charnière de la porte Bisagra</p> <p>2 Bags 2 Sacs 2 Bolsas</p> <p>TKC2Q25114</p>	<p>Touch plate Plaque de contact Placa de contacto</p> <p>2 Bags 2 Sacs 2 Bolsas</p> <p>TKC2Q25082</p>	<p>Location pin Pin support Perno de soporte</p> <p>2 Pcs. TKC2Q25094</p> <p>Tools required: Outils requis: Herramientas:</p> <p>Screwdrivers /Tournevis/ Destornilladores: • Phillips • Slotted /à lame plate/ Plano</p>
<p>Glass door Porte en verre/ Puerta de vidrio</p> <p>2 Pcs. SGNJ079TG</p>		

STEP ÉTAPE 1 ETAPA

Caster Installation Installation des roulettes Instalación de las ruedas

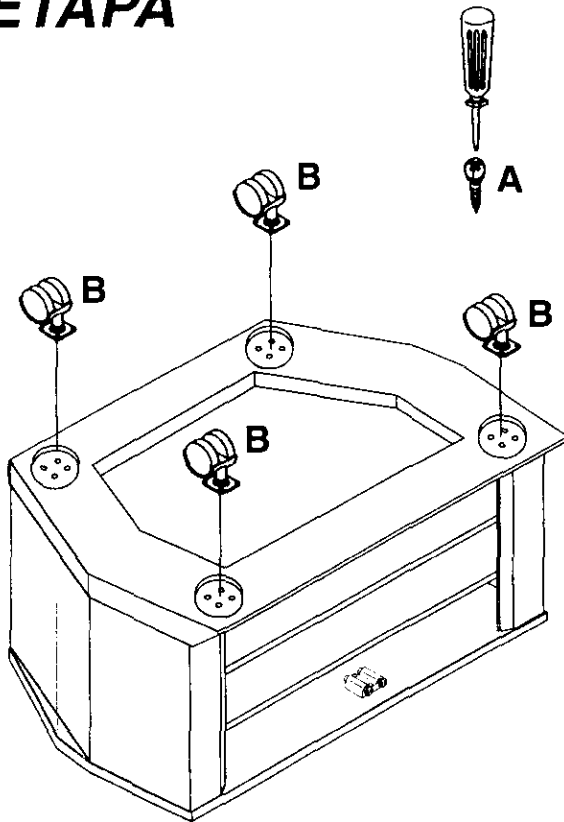

IMPORTANT:

To prevent the shelves from falling down when installing the casters, it is important to keep the "shelf shipping protectors" intact before turning the unit upside down.

- Lay the top of the stand on a soft surface (carpet) to avoid any damage to the unit.
- Install casters (B) to the pre-drilled holes as shown, using the screws (A).

IMPORTANT:

Afin s'assurer que la tablette ne tombe pas, il est important de garder les dispositifs de protection mis en place pour la livraison du meuble intacts avant de retourner le meuble à l'envers pour l'installation des roulettes.

- Coucher le dessus du meuble sur une surface douce (tapis) afin de ne pas l'abîmer.
- Installer les roulettes (B) dans les trous pré-perçés en utilisant les vis (A), comme illustré.


IMPORTANTE:

Para prevenir que las tablillas se salgan al instalar las ruedas, es importante mantener los "protectores para las tablillas" intactos y en su lugar antes de virar la unidad sobre su tope.

- Ponga el estante en una superficie suave (alfombra) para evitar que la unidad se dañe.
- Instale las ruedas (B) en los huecos pre-barrenados como se muestra, utilizando los tornillos (A).

STEP ÉTAPE 2 ETAPA

- Turn the TV stand back to the upright position.
Retourner le meuble à l'endroit.
Virar el estante a su posición normal.
- Remove the shelf shipping protectors.
Ôter les dispositifs de protection.
Remueva los protectores de transporte.

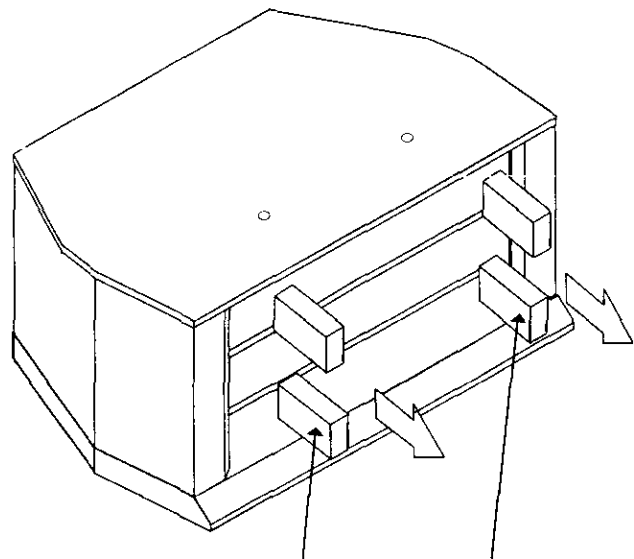

Shelf shipping protectors
Dispositifs de protection
Protectores de transporte

STEP ÉTAPE 3 ETAPA

Glass door installation
Installation de la porte
en verre
Instalación de la puerta
de cristal

(Right glass door
installation shown)
(L'illustration montre
l'installation de la
porte de droit)

(Se muestra la
instalación de la puerta
de la derecha)

- 3-1 • Insert bushings into top and bottom pre-drilled holes.
- 3-2 • Insert bottom hinge into bottom bushing.
- 3-3 • Insert top hinge into top bushing. Hold top hinge in place while sliding in glass door (F), then tighten the screws.
- 3-4 • Remove protective liner from rubber pad and fold over door as shown. Slide touch plate over rubber pad. Repeat steps 3-1 to 3-4 for left door installation.


NOTE:

The glass door can be leveled by loosening the **(D)** hinge screws. Tighten screws after making adjustments.

- 3-1 • Insérer les manchons dans les trous du haut et du bas.
- 3-2 • Insérer une charnière dans le manchon du bas.
- 3-3 • Insérer l'autre charnière dans le manchon du haut. Tout en maintenant la charnière du haut en place, y faire glisser la porte en verre (F) et serrer les vis.
- 3-4 • Enlever la bande protectrice du coussinet en caoutchouc et replier le coussinet par-dessus le bord de la porte comme illustré. Faire glisser la plaque de contact sur le coussinet. Recommencer cette procédure pour l'installation de la porte de gauche.

NOTA:

La porte en verre peut être mise au niveau en desserrant les vis des **(D)** charnières. Resserrer les vis après avoir terminé l'installation.

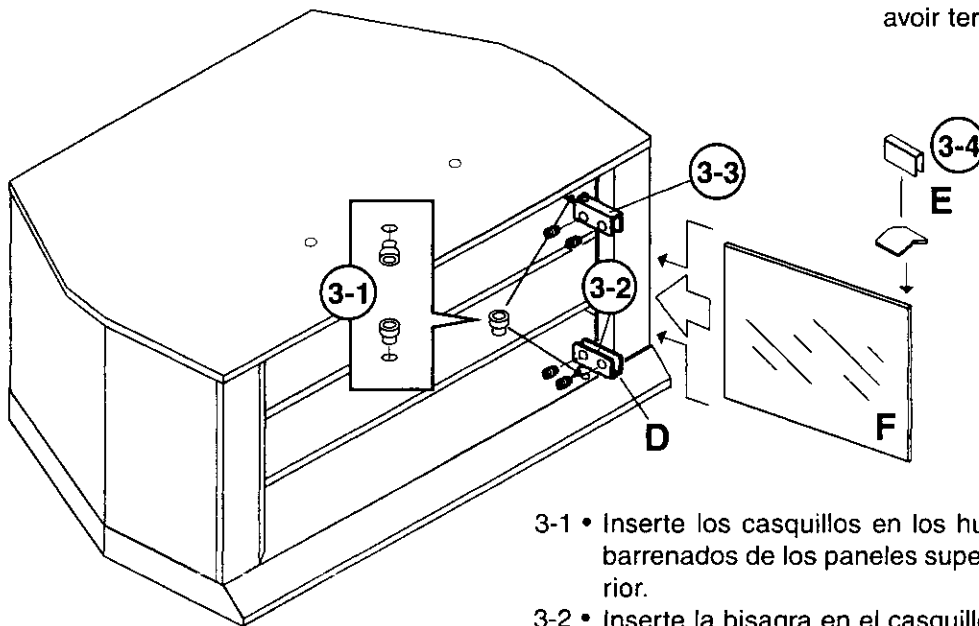


- 3-1 • Inserte los casquillos en los huecos prebarrenados de los paneles superior e inferior.
- 3-2 • Inserte la bisagra en el casquillo inferior.
- 3-3 • Inserte la bisagra en el casquillo del tope. Sujete la bisagra superior en su lugar mientras desliza el cristal (F) y ajusta los tornillos de la bisagra.
- 3-4 • Remueva el protector del cojín de goma y doble sobre la puerta de cristal como se muestra. Deslice la placa de contacto sobre el cojín de goma. Repita los pasos 3-1 a 3-4 para la instalación de la puerta izquierda.

NOTA:


Las puertas de cristal pueden ser niveladas desajustando un poco los tornillos de las bisagras **(D)**. Re-ajuste los tornillos luego de completado el nivelado.

STEP ÉTAPE 4 ETAPA

Insert set location pins.
Place television on stand.
Insérer supports comme illustré.
Mettre le téléviseur en place.
Inserte los pernos de soporte.
Ponga el televisor sobre el estante.

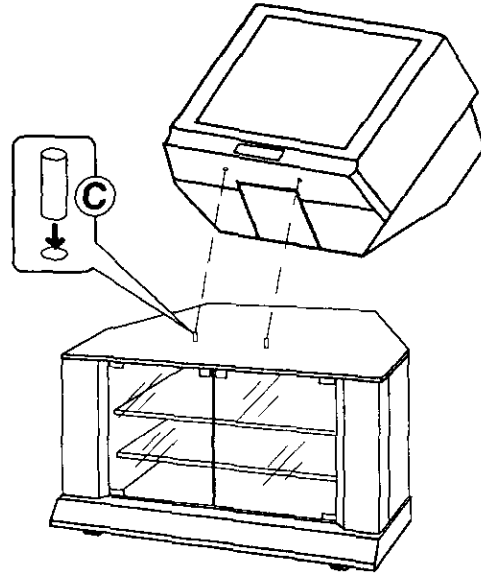


Caster
Roulette
Rueda








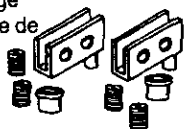

TBL2QA5118(4)


Touch plate / Plaque de contact / Placa de contacto



TKC2Q25082

Replacement parts / Pièces de rechange / Piezas de reemplazo

<p>Location pin Pin support Perno de soporte</p>  <p>TKC2Q25094</p>	<p>Shelf pin Support de tablette Perno para la tablilla</p>  <p>TKC2Q25036</p>	<p>Glass door / Porte en verre Puerta de cristal</p>  <p>SGNJ078TG</p>	<p>Screw / Vis / Tornillo #8 × 5/8" (po)</p>  <p>THT2Q0FB76B</p>
<p>Magnetic latch Loquet magnétique Cerradura magnética</p>  <p>TKC2Q25015</p>	<p>Door hinge Charnière de la porte Bisagra</p>  <p>TKC2Q25114</p>	<p>Screw / Vis / Tornillo #5-20 × 5/8" (po)</p>  <p>XMP558FZ-S</p>	

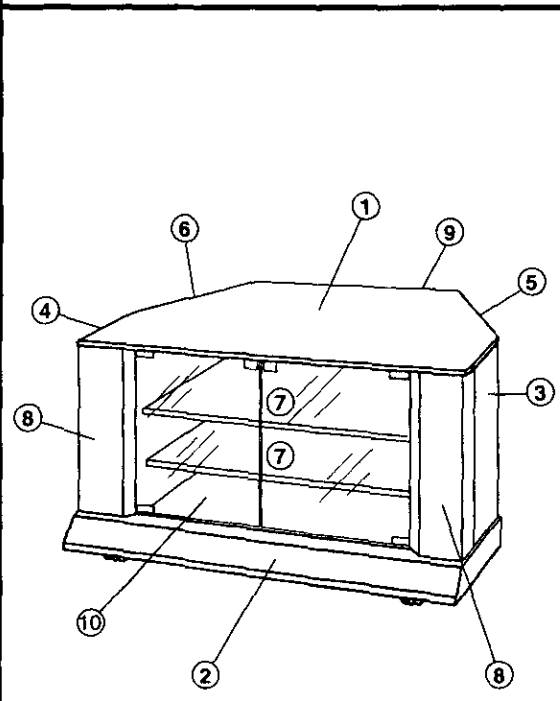

REF.	DESCRIPTION Descripción	QTY Pcs. Cantidad	PART No. Pièces de rechange N° Número de parte
1	Top panel/ Panneau supérieur/ Tope	1	8CVJ36HX4002
2	Bottom panel / Panneau inférieur/ Fondo	1	8CPJ36HX40K20
3	Front side panel (R) Panneau devant (droit) Panel frontal derecho	1	8CVJ36HX4003FR
4	Front side panel (L) Panneau devant (gauche) Panel frontal izquierdo	1	8CVJ36HX4003FL
5	Rear side panel (R) Panneau arrière (droit) Panel trasero derecho	1	8CVJ36HX4003RR
6	Rear side panel (L) Panneau arrière (gauche) Panel trasero izquierdo	1	8CVJ36HX4003RL
7	Shelf / Tablette / Tablilla	2	8CVJ36HX40K23
8	Ornament Rail Ornamento	2	8CVJ36HX4025
9	Rear cover Panneau arrière Panel trasero	1	8CHJ36HX40K19P
10	Glass door Porte en verre Puerta de cristal	2	SGNJ078TG

**Panasonic Consumer Electronics
Company, Division of Matsushita
Electric Corporation of America**
One Panasonic Way
Secaucus, NJ 07094
<http://www.panasonic.com>

**Panasonic Sales Company,
Division of Matsushita Electric of
Puerto Rico, Inc. ("PSC")**
Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5
San Gabriel Industrial Park,
Carolina, Puerto Rico 00985
Tel: (787) 750-4300 • Fax: (787) 750-0905

Panasonic[®]

RACKS AND STANDS

Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Sales Company (collectively referred to as "The warrantor") will replace parts in case of defects in material or workmanship, free of charge, in the USA or Puerto Rico, for ten (10) days from the date of the original purchase.

In-warranty parts in the USA or Puerto Rico can be obtained during the warranty period by contacting:

Panasonic Services Company (PASC)
20421 84th Avenue South
Kent, Washington 98032
Phone: 1-800-833-9626
Fax: 1-800-237-9080

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of the original purchase is required for replacement parts under the warranty. This warranty only covers failures due to material or workmanship and does not cover normal wear. The warranty does not cover damages which occurred in shipment or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, set-up adjustments, improper maintenance, alteration, line power surge, lightning damage, modification, or commercial use, such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or damage that is attributable to acts of God.

LIMITS AND EXCLUSIONS

There are no express warranties except as listed above.

PANASONIC SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period you may contact your dealer or call the Matsushita Customer Satisfaction Center at (201) 348-9090. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Customer Satisfaction Center at the Panasonic Consumer Electronics Company address indicated above.

To maintain appearance we recommend the following / Pour conserver au meuble son apparence d'origine / Para conservar la apariencia recomendamos:

• **Painted surfaces / Surfaces peintes / Superficies pintadas:**

Use a damp cloth for cleaning. Do not use abrasives or chemical based cleaners.
Utiliser un chiffon doux humide. Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
Use un paño húmedo para limpiar. No use productos químicos o abrasivos.

• **Vinyl / Vinyle / Vinilo:**

Vinyl does not need polishing and is remarkably resistant to almost any stain.
Le revêtement en vinyle ne requiert aucun polissage et résiste remarquablement bien aux taches.
El acabado en vinilo no requiere ser pulido y es notablemente resistente a las manchas.

• **Scuff marks / Marques / Marcas:**

Most scratches and scuffs can be removed with a fine steel wool and furniture wax.
La plupart des rayures et marques peuvent être éliminées avec une laine d'acier et une couche de cire.
La mayoría de las rayaduras y marcas pueden ser removidas con lana de acero fina y cera para muebles.

• **Stains / Taches / Manchas:**

A sponge, dipped in warm, soapy water and used to wipe lightly over vinyl will remove most stains.
Nettoyer avec une éponge humectée d'eau savonneuse.
Use una esponja, humedecida en agua jabonosa y tibia para remover la mayoría de las manchas.

NOTE / NOTA:

As with all indoor furniture, this unit should not be exposed to direct sunlight, extreme temperatures or moisture, as this can result in serious irreparable damage.
Afin de prévenir tout dommage irréparable, ne pas exposer à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou à une humidité excessive.
Para prevenir daño irreparable, no exponga la unidad a la luz directa del sol, temperaturas extremas o humedad.

*For improvement purposes, design and specifications are subject to change without notice.
Pour des raisons d'amélioration, le design et les caractéristiques sont sous réserve de modifications.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para posterior desarrollo.*

**When making a part(s) inquiry, please quote part no. and description.
Lors de demandes d'information, s'assurer de donner le numéro de la pièce ainsi que sa description.
Para preguntas sobre repuestos, por favor mencione el número de parte y su descripción.**

**For parts inquiries or for out of warranty purchases (U.S.A.)
PANASONIC SERVICES COMPANY
20421 84th South, Kent, Washington 98032 • Tel: 1-800-833-9626 • Fax: 1-800-237-9080**

**Pour des renseignements sur les pièces: (Canada)
Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 • Tel: (906) 624-2644**