



SPIRIT®

E/SP - 210, 310

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE MONTAJE • INSTRUCTIONS DE MONTAGE


TOOLS NEEDED:
HERRAMIENTAS REQUERIDAS:
OUTILS NECESSAIRES:



SPIRIT E/SP 210, 310


Cookbox Assembly -1

Cámara para asar - 1
Cuvé - 1

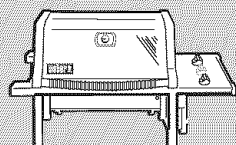


Caster Frame - 1

Montura Lateral (Derecha exterior
Izquierda Posterior) - 1
Châssis des roulettes - 1



Wheel Frame - 1

Montura Lateral (Izquierda
exterior /Derecha Posterior) - 1
Châssis des roues - 1



Wheels - 2

Tapacubos - 2
Roues - 2




Hubcaps - 2

Tapacubos - 2
Couvre-moyeux - 2




Condiment basket - 2

Canastilla de condimentos - 2
Panier à condiments - 2



Left Trim Assembly - 1

Garniture gauche - 1
Pieza de ajuste izquierda - 1



Flavorizer® Bars - 5

Barras Flavorizer® - 5
Barres Flavorizer® - 5



Warm-Up™ Basket - 1

Canasta Warm-Up™ - 1
Panier Warm-Up™ - 1




Warming Rack - 1

Parrilla para calentar - 1
Grille de réchauffage - 1




Left Panel - 1

Panel izquierdo - 1
Panneau gauche - 1




Rear Panel - 1

Panel trasero - 1
Panneau arrière - 1

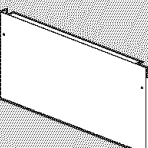


Right Panel - 1

Panel derecho - 1
Panneau droit - 1

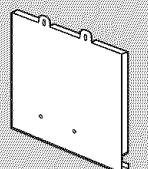


Bottom Rack - 1

Estante inferior - 1
Plateau inférieur - 1

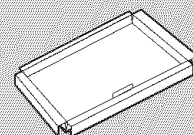


Cooking Grate - 2

Parrilla para asar - 2
Grille de cuisson - 2



Bottom Tray - 1

Bandeja del fondo - 1
Plateau inférieur - 1



Catch-Pan Holder - 1

Soporte de la bandeja para
recoger el exceso de grasa - 1
Support pour égouttoir - 1



Catch-Pan - 1

Bandeja para recoger
el exceso de grasa - 1
Egouttoir - 1




Disposable Drip Pans - 2

Bandejas recoge gotas - 2
Egouttoir - 2




Side Table - 1

Superficie de trabajo - 1
Table latérale - 1



Right Trim Assembly - 1

Pieza de ajuste derecha - 1
Garniture droite - 1



Handle Hardware - 2

Elementos de ferretería del mango - 2
Boulonnerie de Poignée - 2




Panel Hardware - 4

Elementos de ferretería del Panel - 4
Boulonnerie de Panneau - 4



1 inch Bolts

(1/4 x 20 x 1 inch Bolt) - 8-9
Pernos de 1"
(Pernos de 1/4" x 20 x 1") - 8-9
Boulons de 1 po
(1/4 x 20 x 1po) - 8-9



Nylon Washer - 8-9

Arandela de nilón - 8-9
Rondelle en nylon - 8-9




Wrench - 1

Llave - 1
Clé - 1




11mm (7/16) inch Wrench - 1

Llave de 11,1 mm - 1
11mm (7/16) po Clé - 1





Right Panel Hardware - 2

Elementos de ferretería
del panel derecho - 2
Boulonnerie
de panneau droit - 2

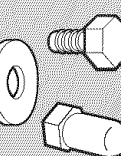

Door Handle - 2

Asa - 2
Poignée - 2

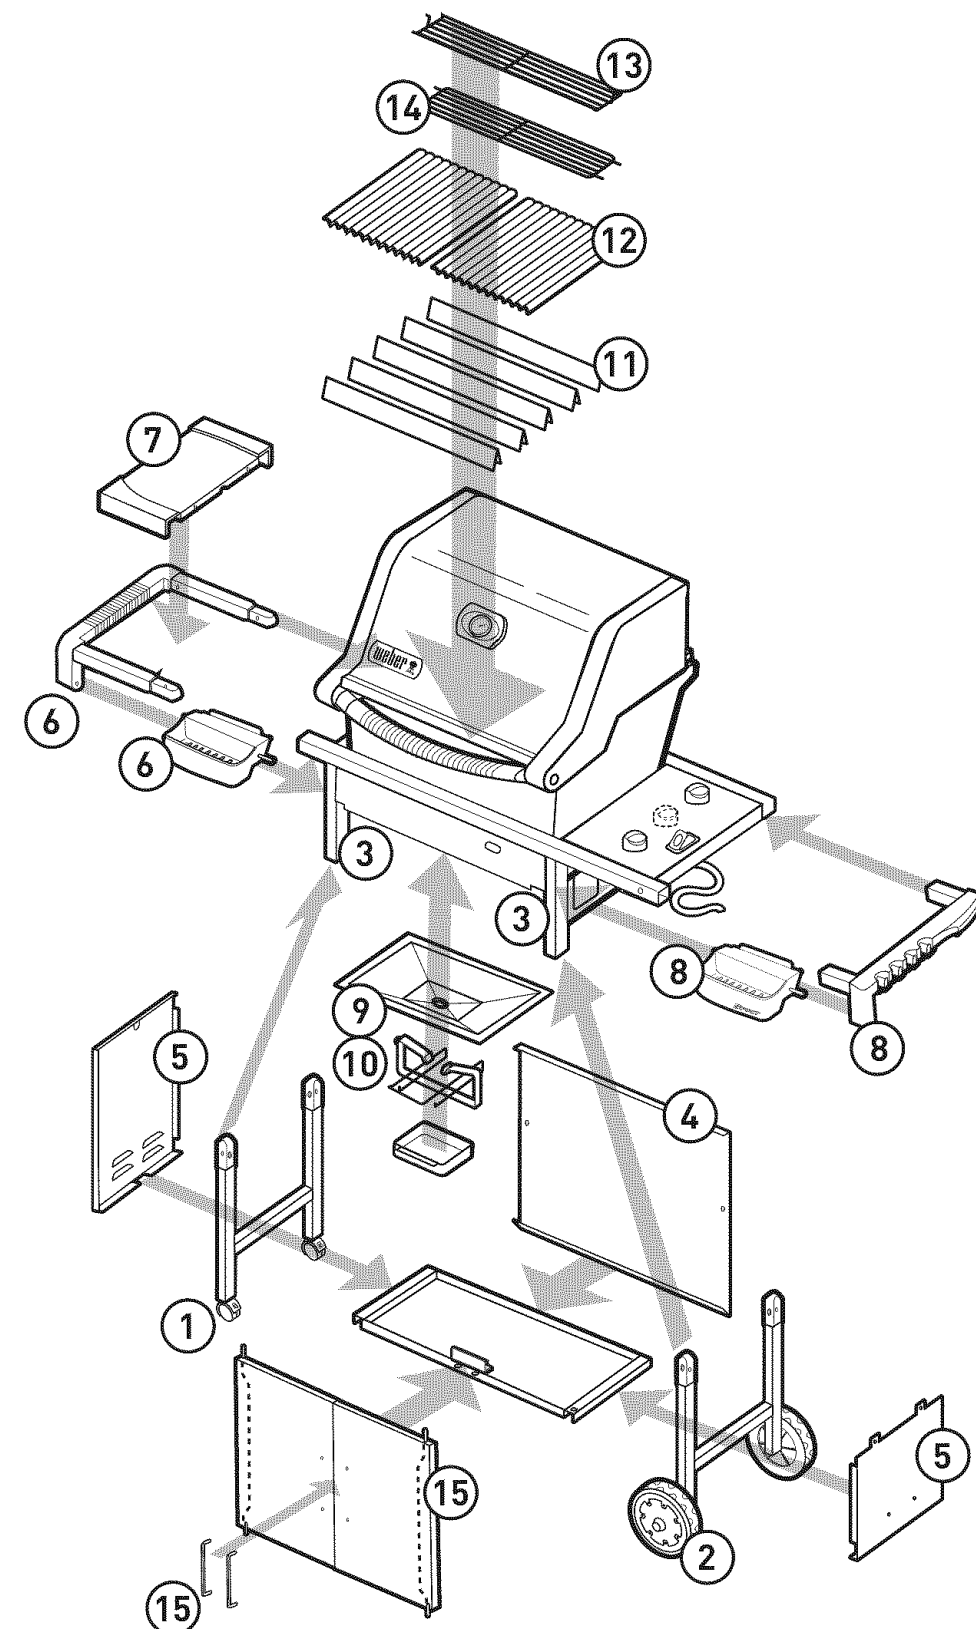

1



Assembly: Consumer- 30 Minutes. *Professional- 15 Minutes.


Asamblea: Consumidor- 30 Minutos. *Profesional-15 Minutos.

Assemblage : Consommateur- 30 minutes. *Professionnel- 15 minutes.





- Arrow sticker to the front.
- Adhesivo de la flecha hacia el frente
- Autocollant flèche sur le devant

a





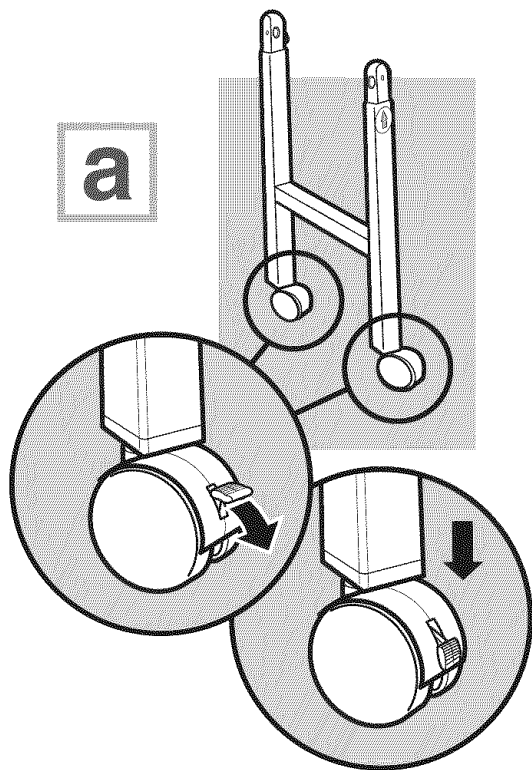


b

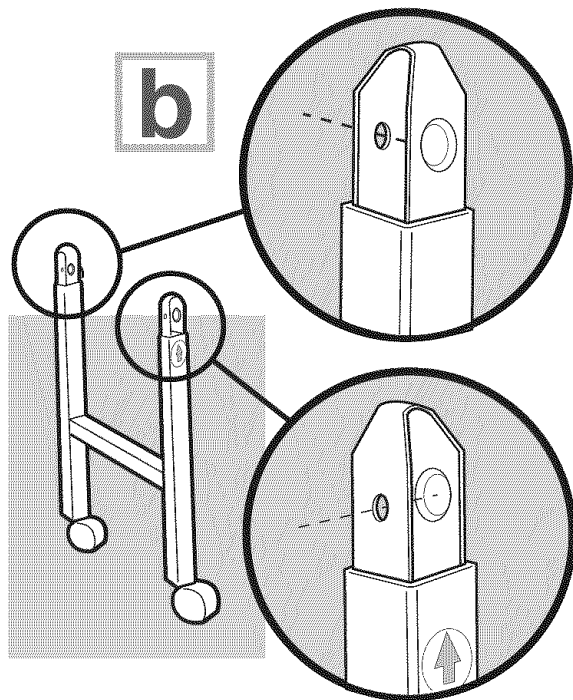
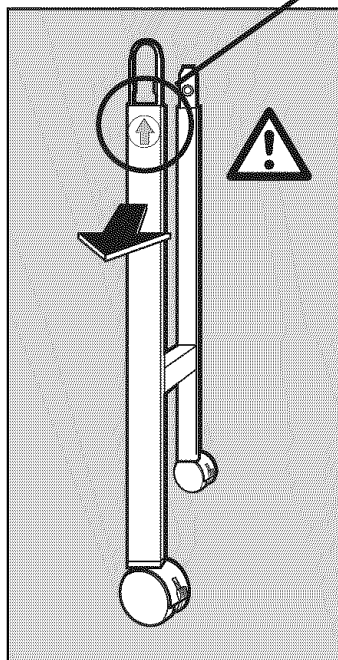


c



- Push down firmly until Bottom Rack Locking Clip, "locks" under the rail.
- Presione hacia abajo firmemente hasta que el bloqueo de la parrilla inferior encaje bajo las guías.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que le dispositif de blocage inférieur s'enclenche sous le rail.

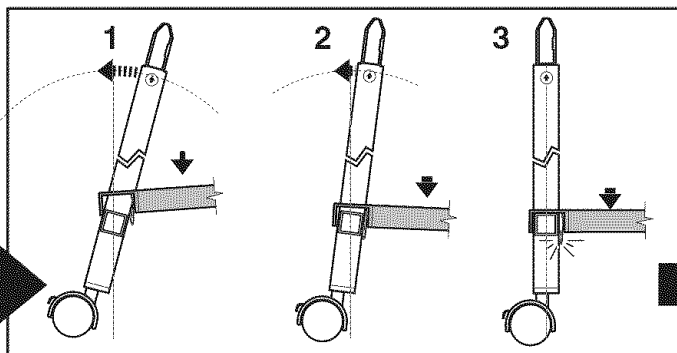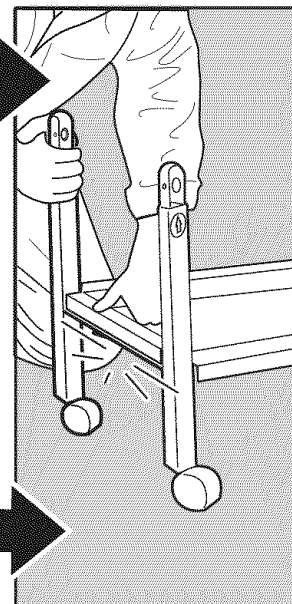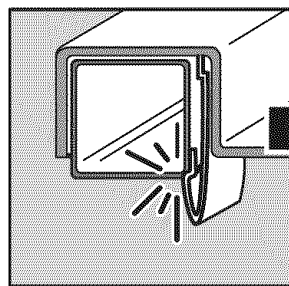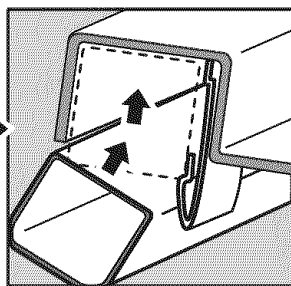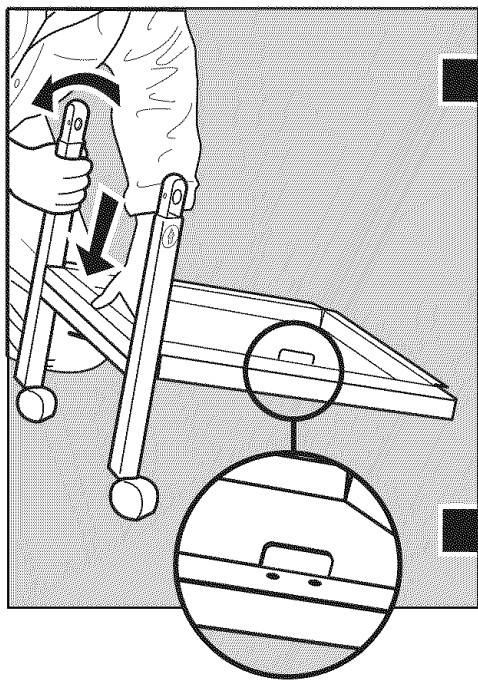




2

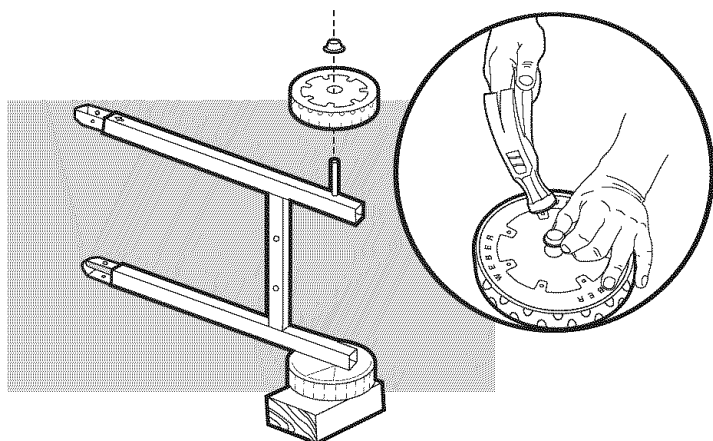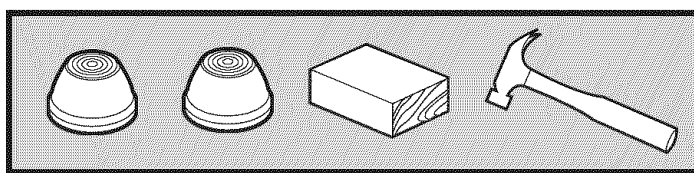

a

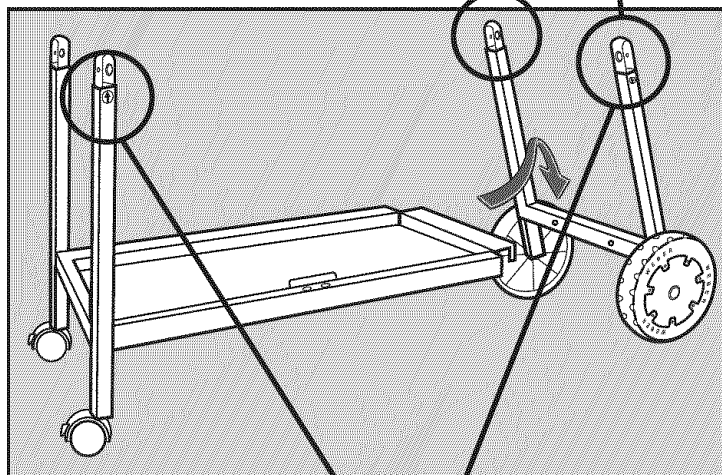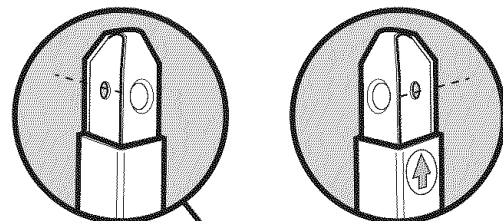

b

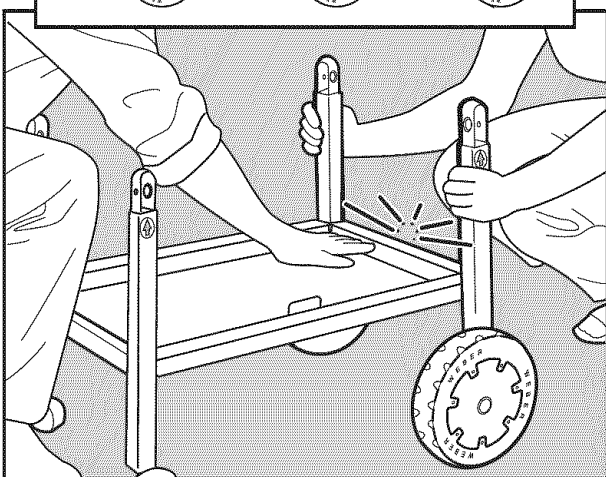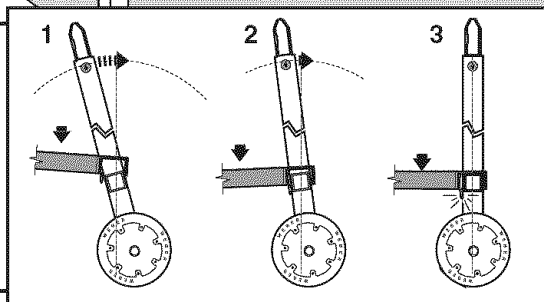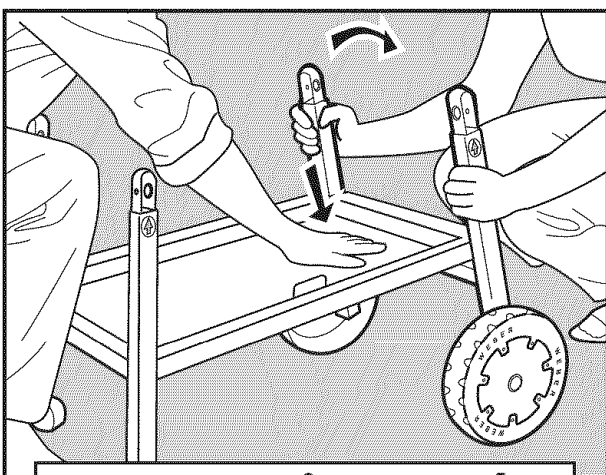

- Arrow sticker to the front.
- Adhesivo de la flecha hacia el frente
- Autocollant flèche sur le devant









Push down firmly on both sides to ensure bottom rack is locked under the rails. **⚠ WARNING: Do not go to next step if bottom rack is not locked in place.**

Presione firmemente en ambos lados para asegurarse de que la parrilla inferior quede encajada bajo las guías.

⚠ ADVERTENCIA: No pase al siguiente paso hasta que la parrilla inferior esta encajada en su sitio.



Appuyez fermement des deux côtés afin d'assurer le blocage de la grille inférieure sous les rails. **⚠ AVERTISSEMENT: ne passez pas au point suivant si la grille inférieure n'est pas bloquée en place.**

3

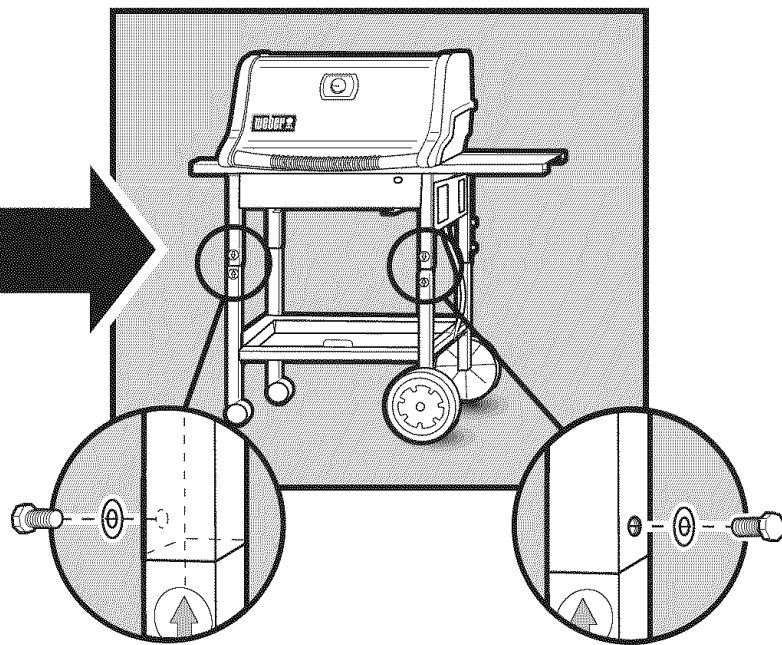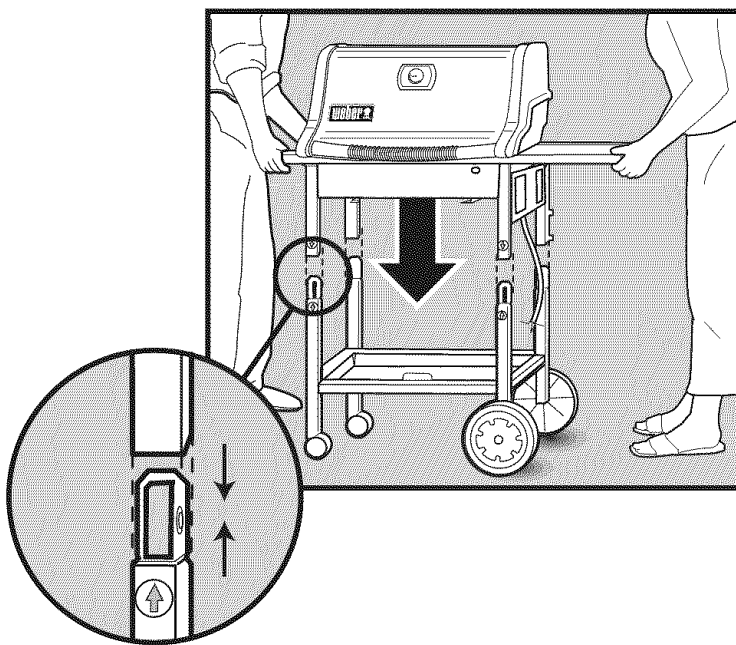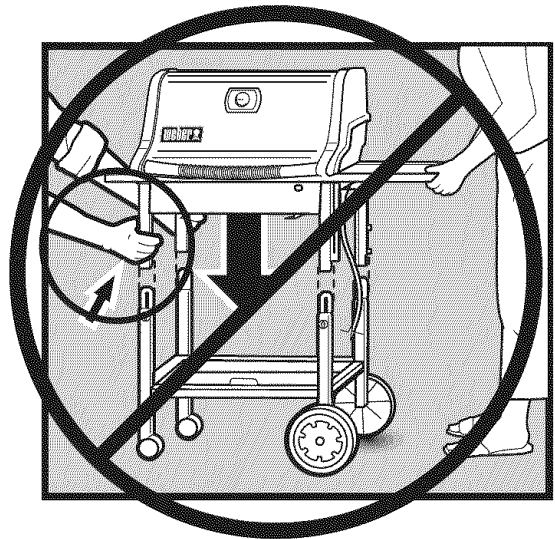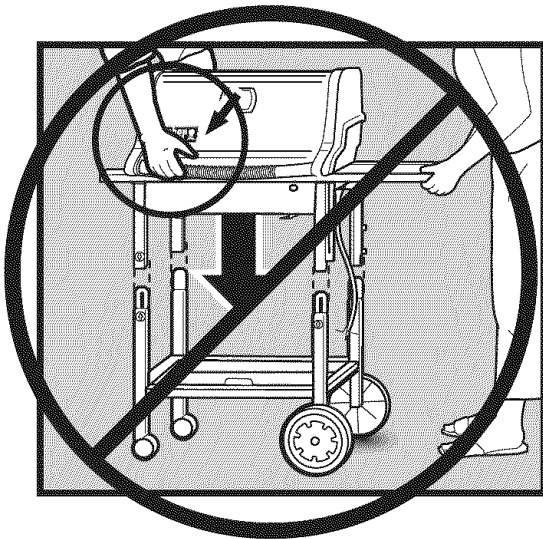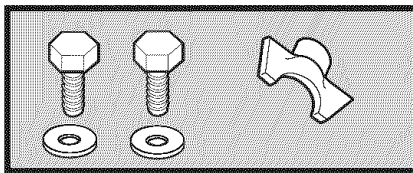
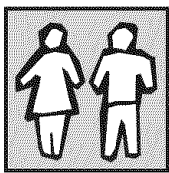


- Install bolts at indicated locations. Use supplied tool to tighten. Finish tightening bolt with metal wrench provided or a 11mm (7/16") wrench.
- Instale los tornillos en el lugar indicado. Para apretarlos, utilice los utensilios suministrados. Termine de apretar el tornillo con la llave de metal suministrado o con una llave fija de 11 mm (7/16 pulg).
- Placez les boulons aux emplacements indiqués. Utilisez l'outil fourni pour les serrer. Vérifiez si chaque boulon est bien serré avec une clé à fourche de 11 mm.



4

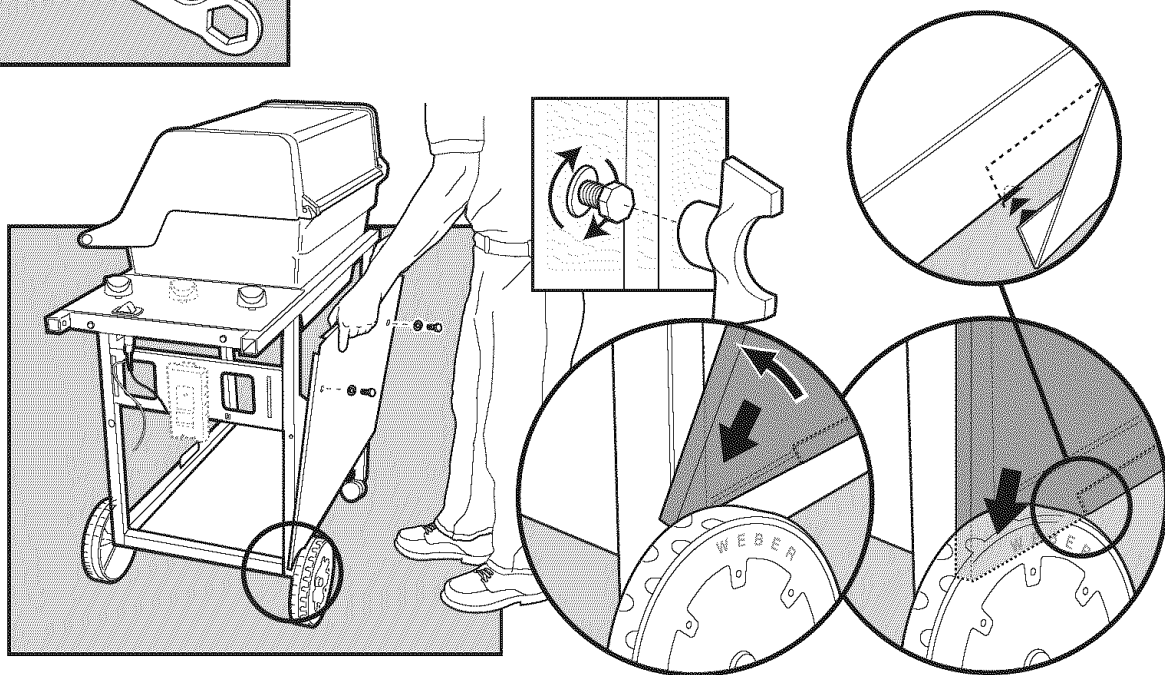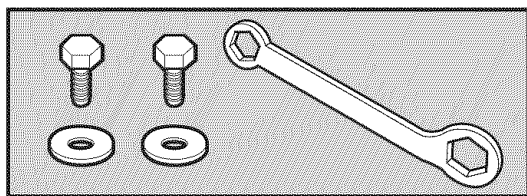


5

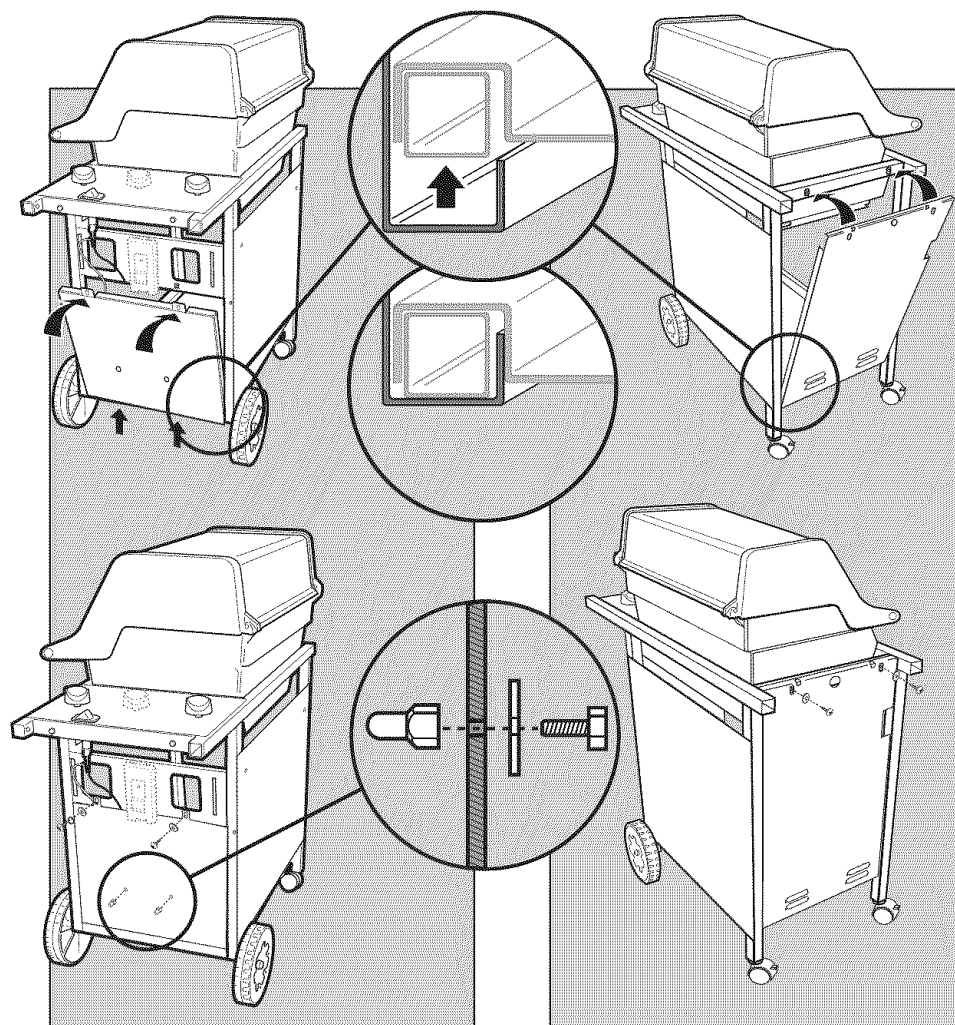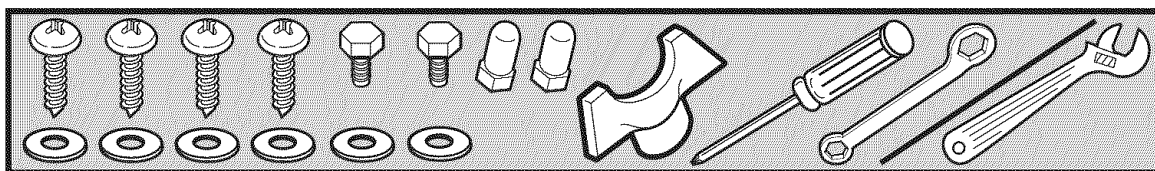


6

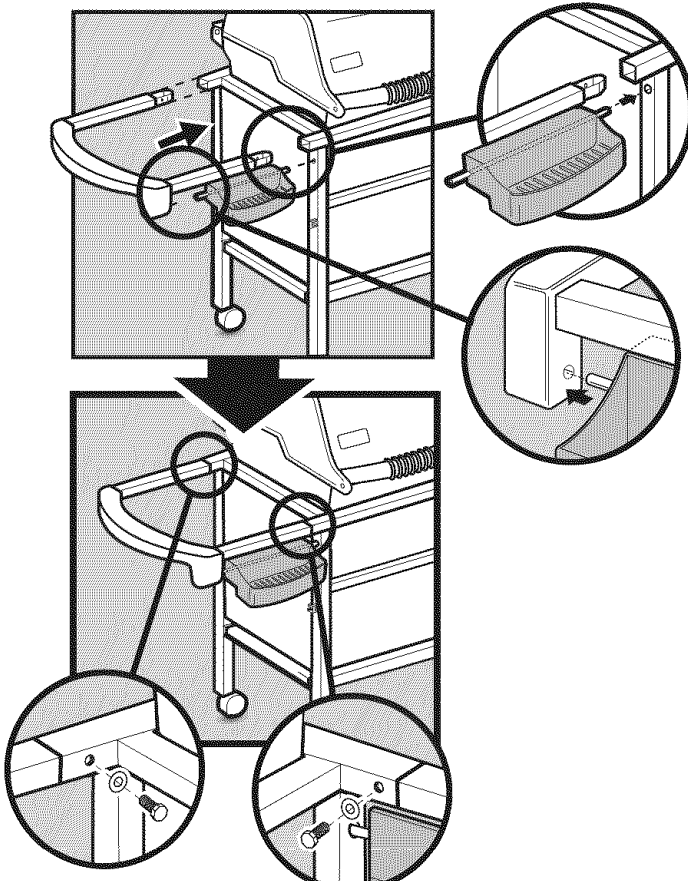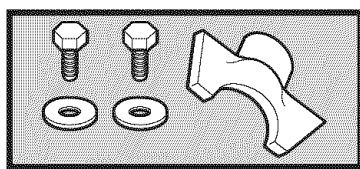



7

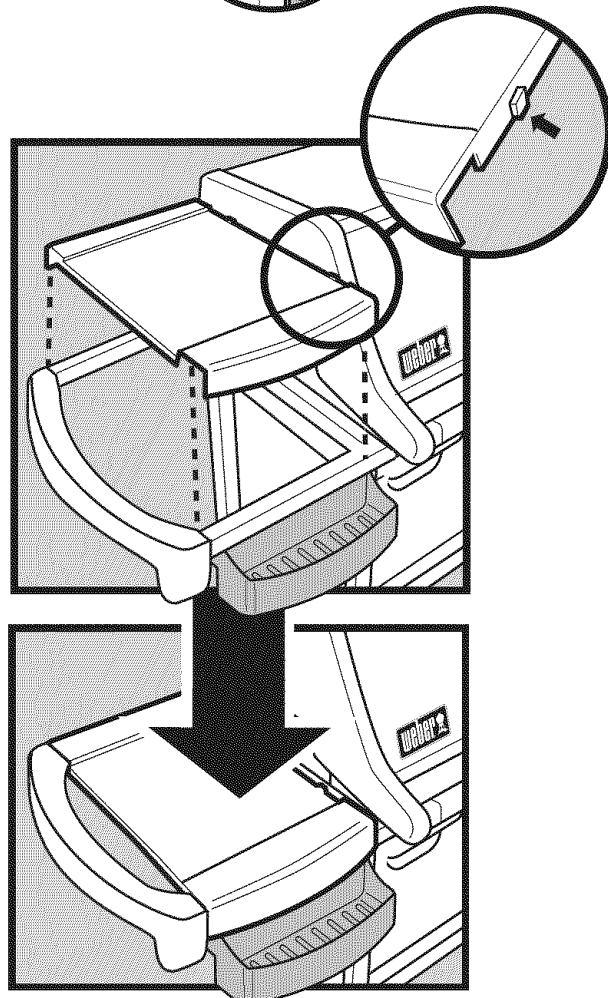

8

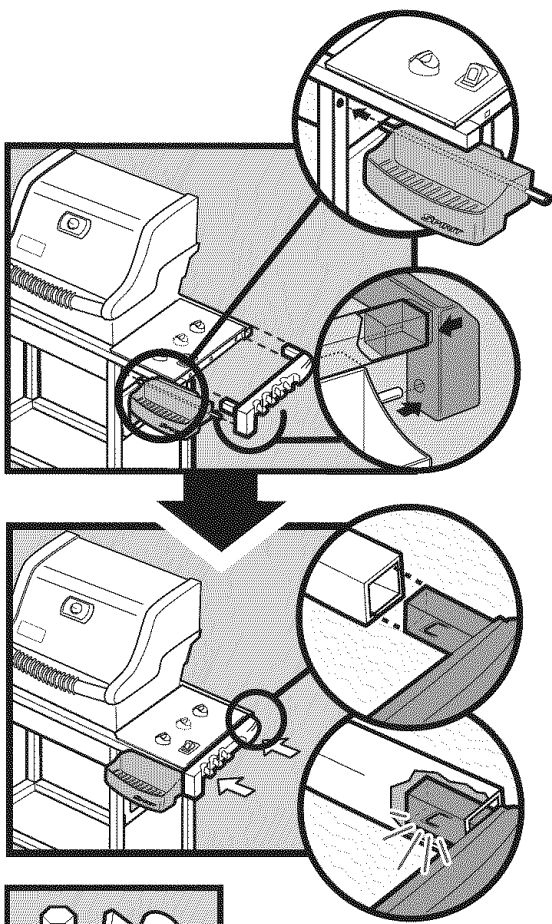


SPIRIT
E/SP 310

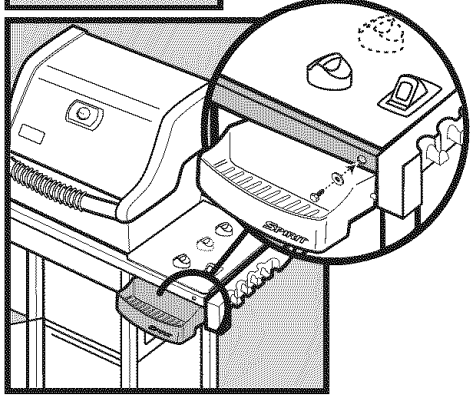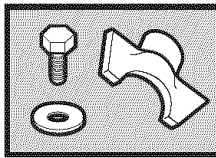


9


a

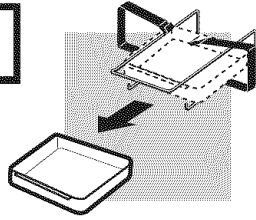


b

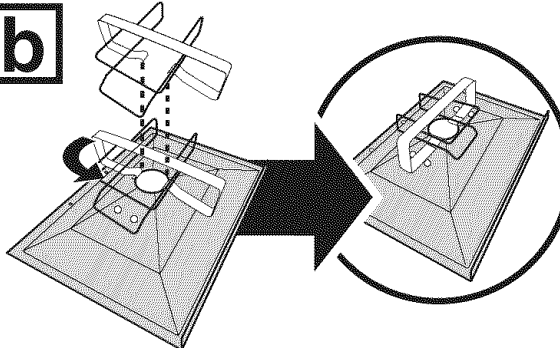


10

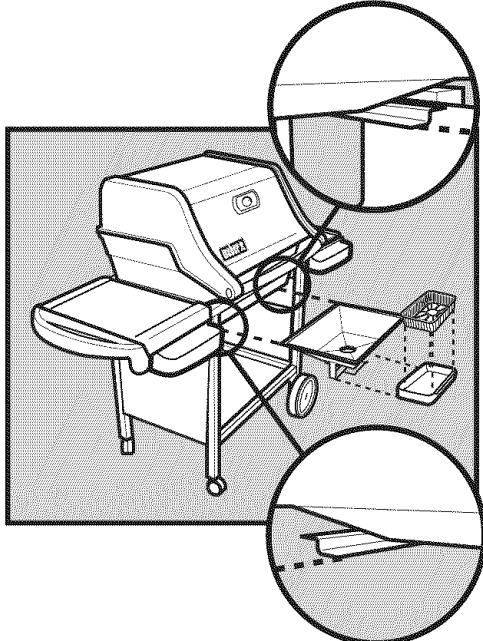


11

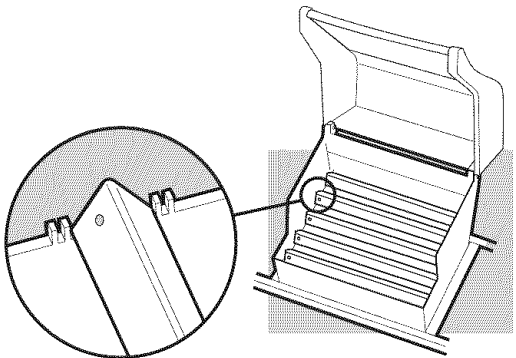


12

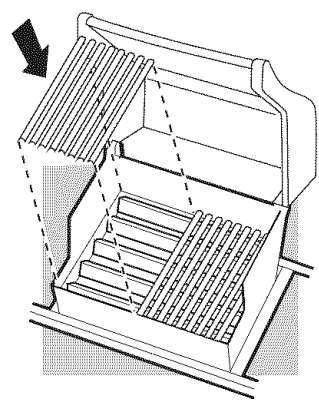


13

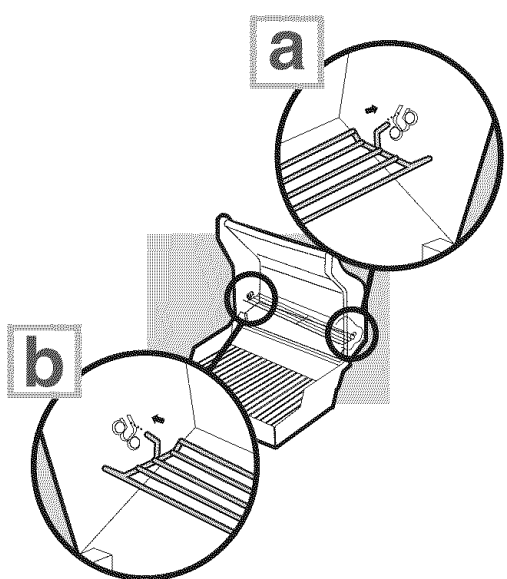


14

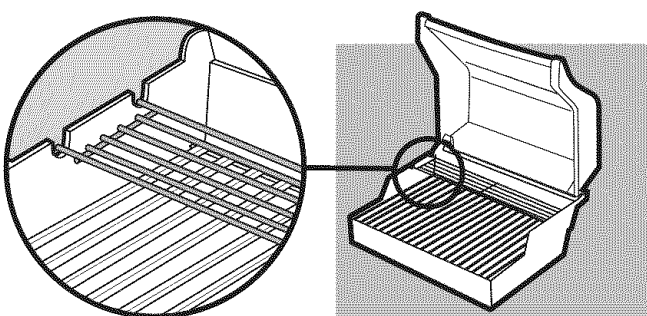

15

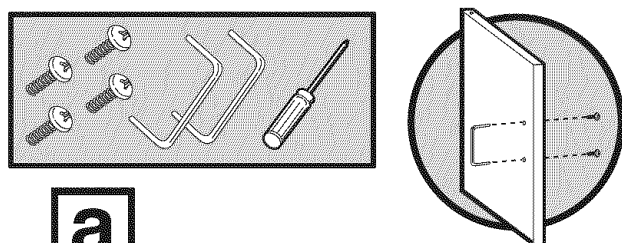

a

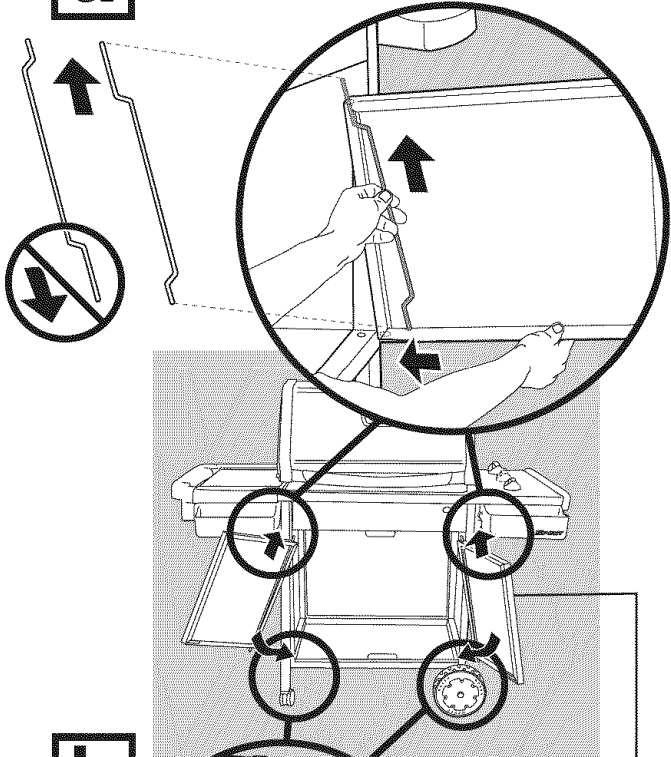

b

