


INSTALLATION INSTRUCTIONS

BROAN[®] *Elite*

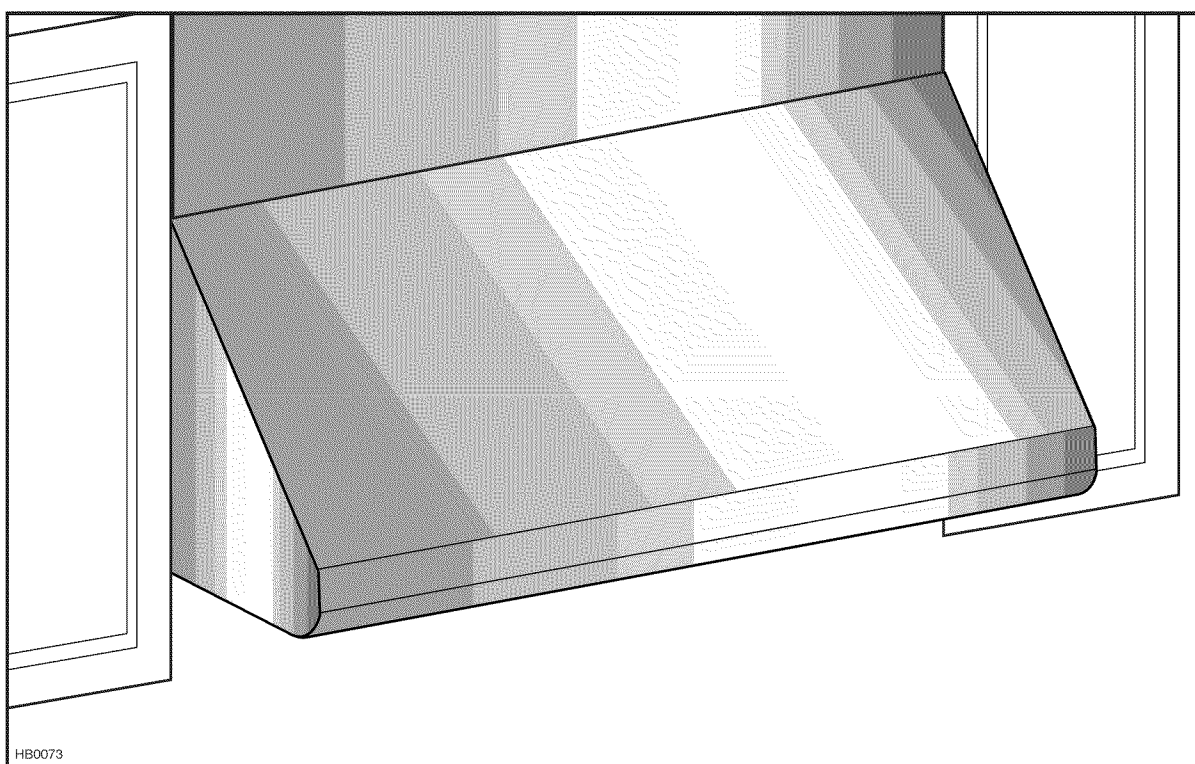

E60000 SERIES

⚠ INTENDED FOR DOMESTIC COOKING ONLY ⚠

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLER: LEAVE THIS MANUAL WITH HOMEOWNER.
HOMEOWNER: USE AND CARE INFORMATION ON PAGE 13 AND 14.

Broan-NuTone LLC; Hartford, Wisconsin www.broan.com 800-558-1711
Broan-NuTone Canada; Mississauga, Ontario www.broan.ca 877-896-1119

REGISTER YOUR PRODUCT ON LINE AT: www.broan.com/register

SV08340 rev. C

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
3. Installation work and electrical wiring must be done by qualified personnel in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.
4. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guidelines and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
5. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
6. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
7. Do not use this unit with any additional solid-state speed control device.
8. To reduce the risk of fire, use only steel ductwork.
9. This unit must be grounded.
10. When applicable local regulations comprise more restrictive installation and/or certification requirements, the aforementioned requirements prevail on those of this document and the installer agrees to conform to these at his own expenses

TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- a) Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- b) Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambeing food (i.e.: Crêpes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambé).
- c) Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- d) Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING*:


1. SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. IF THE FLAMES DO NOT GO OUT IMMEDIATELY, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
2. NEVER PICK UP A FLAMING PAN—You may be burned.
3. DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels—This could cause a violent steam explosion.
4. Use an extinguisher ONLY if:
 - A. You own a Class ABC extinguisher and you know how to operate it.
 - B. The fire is small and contained in the area where it started.
 - C. The fire department has been called.
 - D. You can fight the fire with your back to an exit.

* Based on "Kitchen Fire Safety Tips" published by NFPA.

CAUTION


1. For indoor use only.
2. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
3. To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
4. Your hood motor has a thermal overload which will automatically shut off the motor if it becomes overheated. The motor will restart when it will be cooled down. If the motor continues to shut off and restart, have the hood serviced.
5. For best capture of cooking impurities, the bottom of the hood should be at a minimum of 24" and at a maximum of 30" above the cooking surface.
6. Two installers are recommended because of the large size and weight of this hood.
7. To reduce the risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside—Do not exhaust air into spaces within walls or ceiling or into attics, crawl space or garage.
8. This product is equipped with a thermostat which may start blower automatically. To reduce the risk of injury and to prevent power from being switched on accidentally, switch power off at service panel and lock or tag service panel.
9. Because of the high exhausting capacity of this hood, you should make sure enough air is entering the house to replace exhausted air. Use an appropriate make-up air device or open a window close to or in the kitchen.
10. To reduce the risk of fire and electric shock, the Broan Elite E60E Series hood must be installed with one Broan exterior blower model 331H, 332H, 335 or 336; or one Broan in-line blower model HLB3, HLB6, HLB9, HLB11. Other blowers cannot be substituted. (Exterior or in-line blowers sold separately.)
11. Please read specification label on product for further information and requirements.

- E60000 SERIES RANGE HOOD SYSTEM - INTERNAL BLOWERS

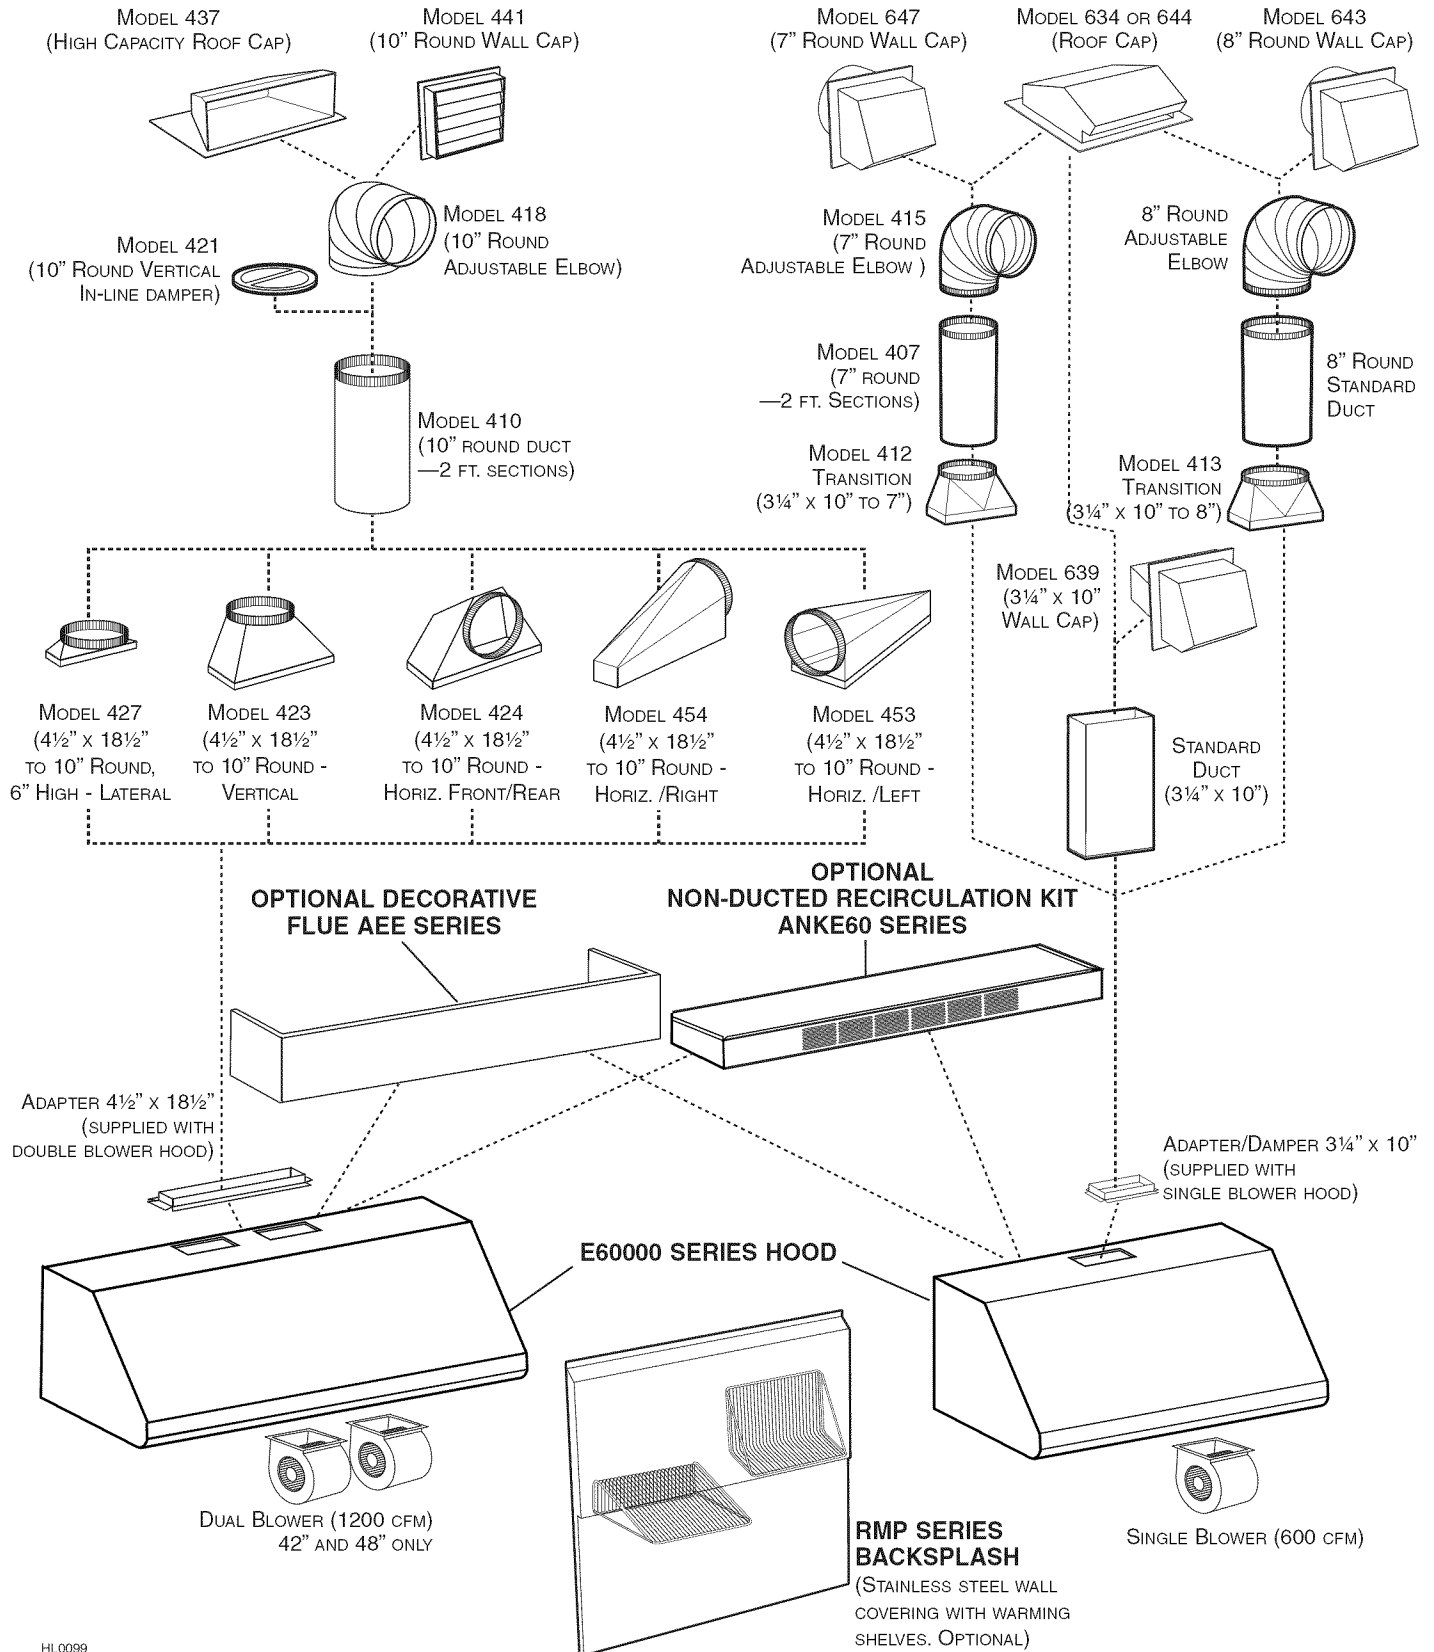

HL0099

- E60000 SERIES RANGE HOOD SYSTEM - IN-LINE AND EXTERIOR BLOWERS

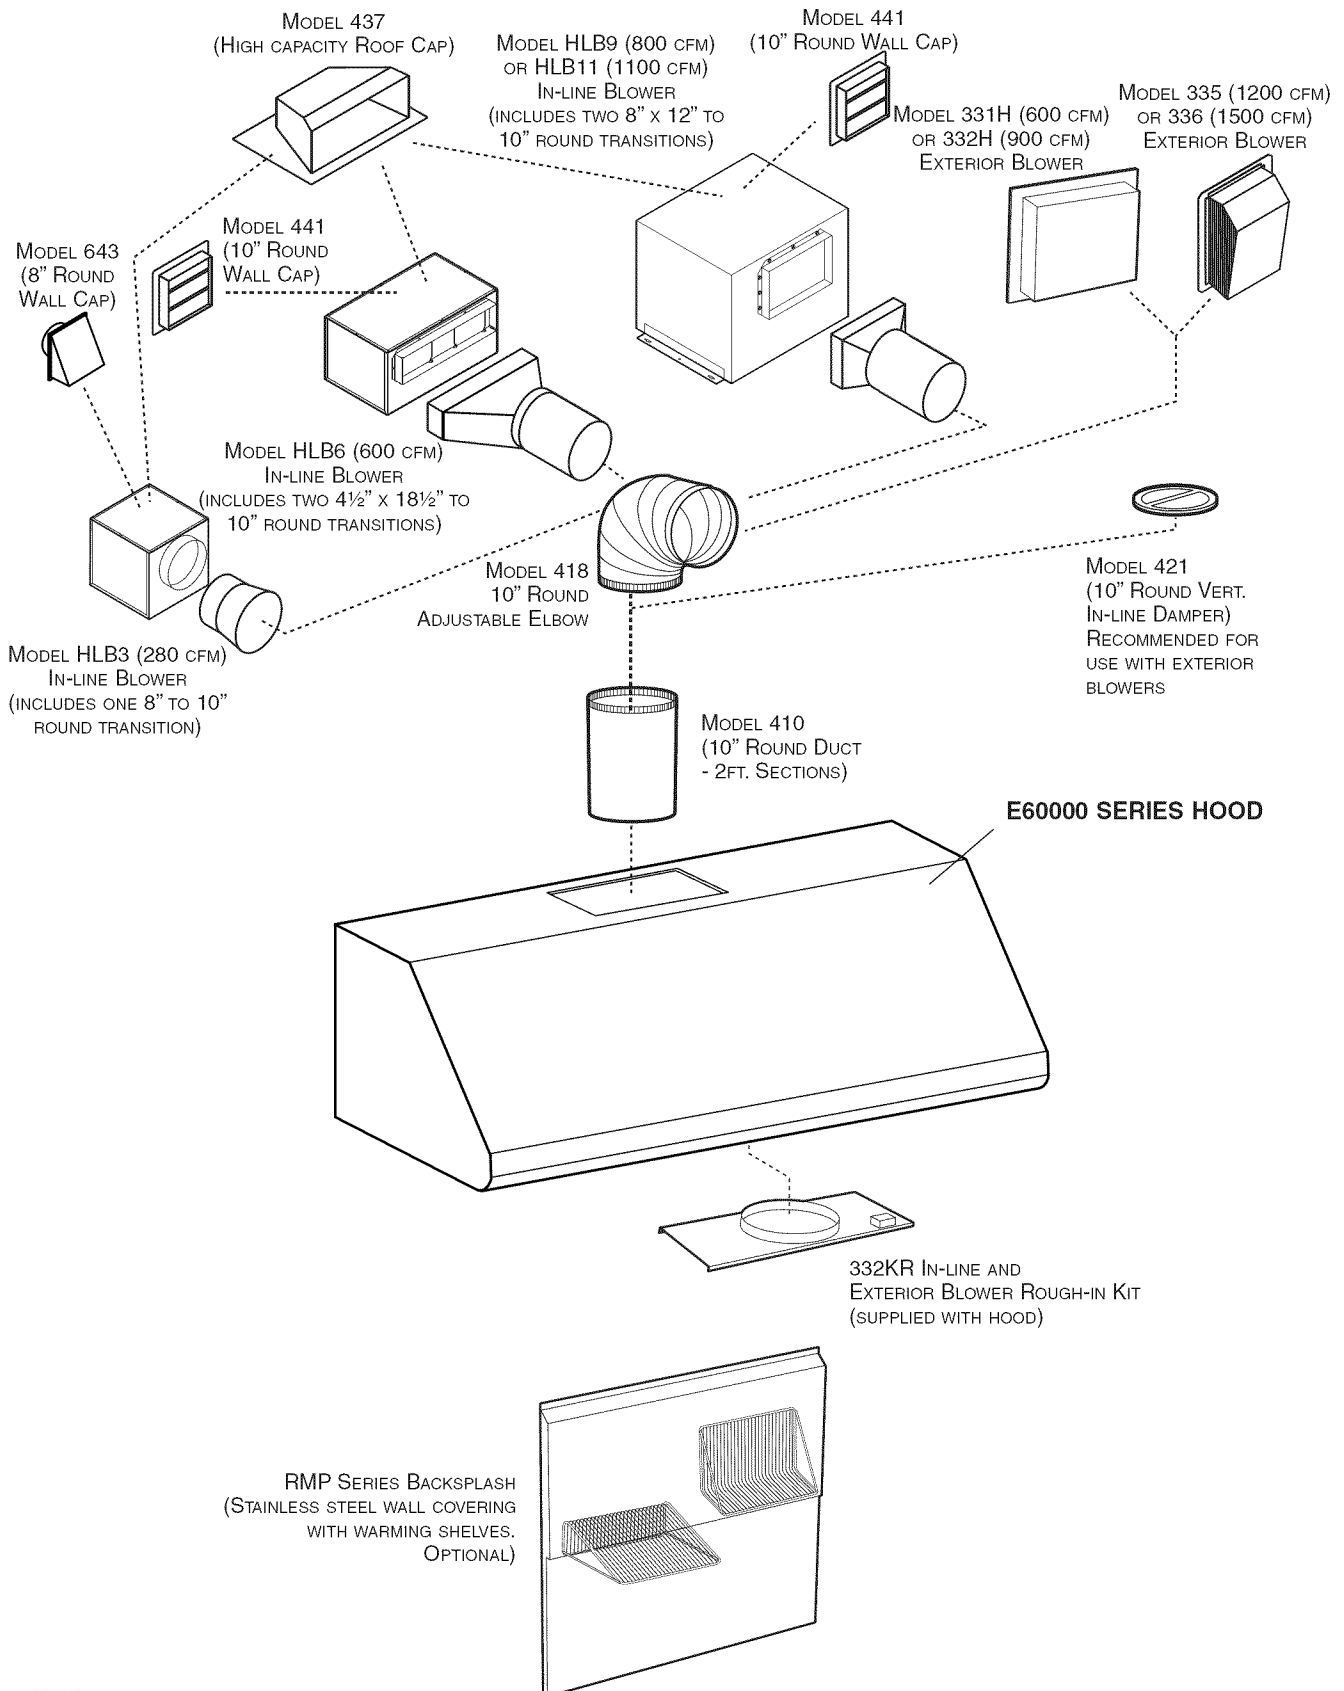

1. SELECT BLOWER OPTION AND INSTALLATION TYPE

1.1 NON-DUCTED INSTALLATION

For a non-ducted installation, a recirculation kit ANKE60 Series (sold separately) must be installed. For maximum effectiveness, we recommend installing this kit with a single (internal) blower hood. The kit fits hood from 30-inch width up to 48-inch width. See installation instructions included with the non-duct kit ANKE60 Series.


1.2 DUCTED INSTALLATION

The Broan Elite E60000 Series range hood includes many configurations: hoods with single or double internal blowers (included with the hood), or hoods using external blowers. For this last category, the Broan Elite E60000 Series must be installed with in-line blower models HLB3, HLB6, HLB9 or HLB11, or exterior blower model 331H, 332H, 335 or 336 only. Other blowers cannot be substituted. (Blowers sold separately).


Plan where and how the ductwork will be installed.

If installing in-line blower, refer to instructions packed with in-line blower and follow steps 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12 and up of this manual.


Install proper-sized ductwork, elbows and roof or wall cap for the type of blower you are installing. If using 7", 8" or 10" round ducts, use a transition (internal blowers only). Use 2" duct tape to seal duct joints.

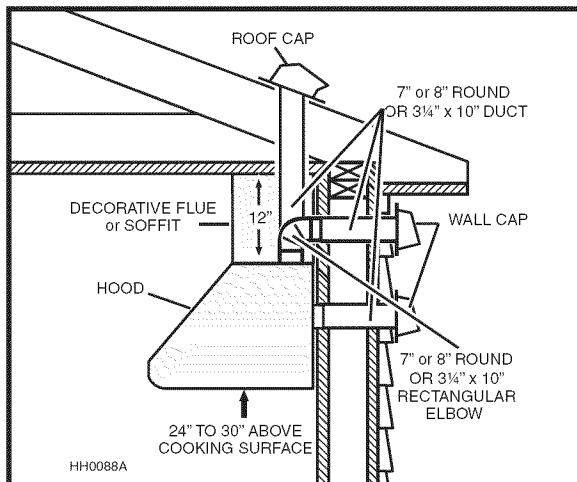


**ONE INTERNAL BLOWER
TYPICAL DUCTWORK**

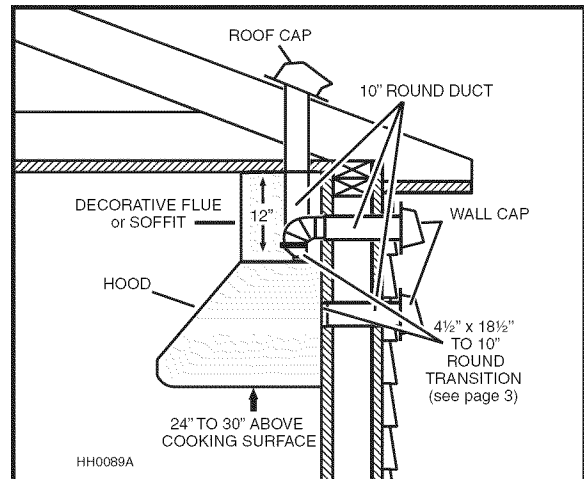

**TWO INTERNAL BLOWERS
TYPICAL DUCTWORK**

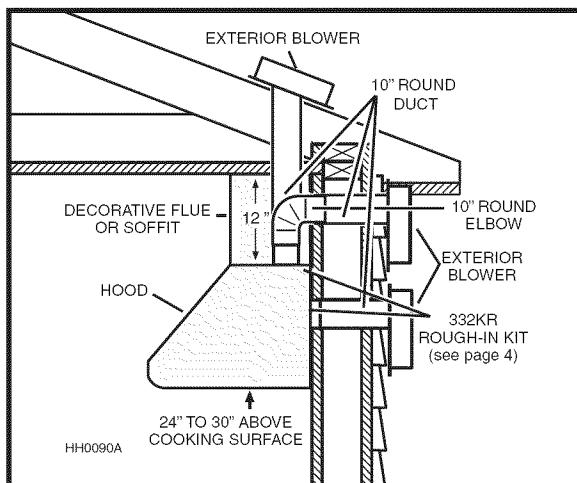

**MODEL 331H, 332H, 335 OR 336
EXTERIOR BLOWER TYPICAL DUCTWORK**

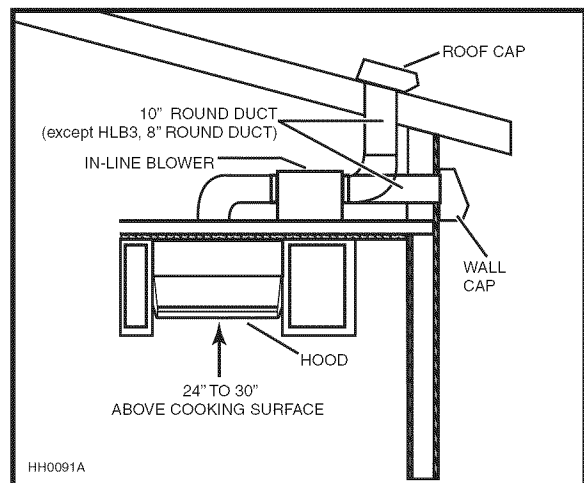


**MODEL HLB3, HLB6, HLB9 OR HLB11
IN-LINE BLOWER TYPICAL DUCTWORK**

2. MEASURE INSTALLATION

Dimensions for the most common installation are illustrated beside.

The minimum hood distance above cooktop must not be less than 24". A maximum of 30" above cooktop is highly recommended for best capture of cooking impurities.

Distances over 30" are at the installer and users discretion.

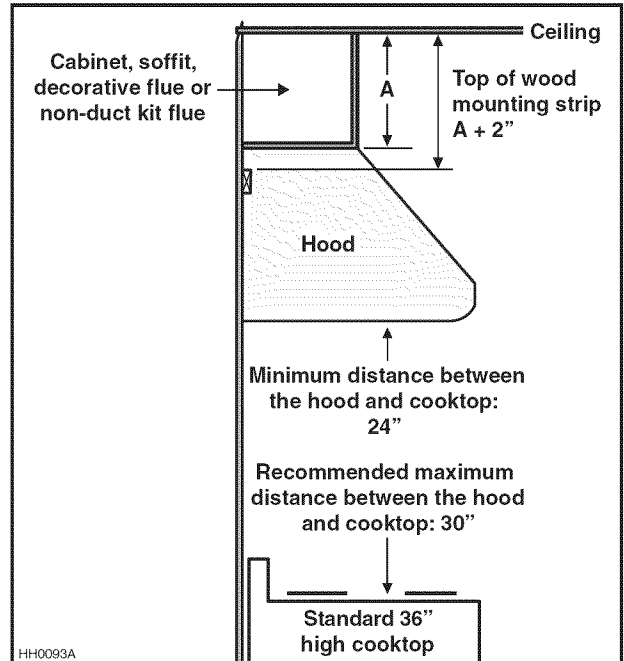

3. PREPARE THE INSTALLATION

CAUTION

When performing installation, servicing or cleaning the unit, it is recommended to wear safety glasses and gloves.

Remove the installation kit from inside the hood.

Make sure that the following items are included:

-Wood strip (attached to back of hood)

-Installation manual

-Accessories including:

- Baffle filters: 30" and 36" hoods come with 3 baffle filters; 42" and 48" hoods come with 4 baffle filters
- Baffle filters handles (taped inside the hood)
- 3/4" x 10" adapter/damper (included with internal single blower hood)
- 4 1/2" x 18 1/2" adapter (included with internal double blower hood)
- In-line and exterior blower rough-in plate model 332KR (mounted inside all external blower hoods)
- Bag of parts including:
 - (4) flat head screws no. 10-2", (8) screws no. 8 x 3/4", (2) wire connectors, (3) wall anchors,
 - (3) washers 13/64" ID x 3/4" OD, (1) wire clamp, (8) mechanical screws no. 8-32 x 1/4", (4) no. 8 x 3/8" screws

Parts sold separately:

- In-line blower assembly HLB3, HLB6, HLB9 or HLB11 (all include transition)
- Exterior blower assembly 331H, 332H, 335 or 336
- Shielded GU10 50W halogen bulbs (2 required for 30" and 36" hood width, 3 required for 42" and 48" hood width)
- RMP Series Backsplash (optional)
- ANKE60 Series Recirculation kit, mandatory for non-ducted installation (models with built-in blower(s) only)
- AEE Series Decorative flue, to be installed over the hood (optional)
- Transitions, duct, elbows, dampers, wall and roof caps.

Refer to pages 3 and 4 for a complete list of venting options and model numbers.

3. PREPARE THE INSTALLATION (CONT'D)


DUCTED INSTALLATIONS ONLY

Cut-out the openings for duct (A) and power cable (B), in cabinet or wall, according to the direction of discharge chosen. See figures below.

NOTE: For all internal blower hoods, the cut-out opening for house wiring can be made in cabinet bottom OR wall, no matter the discharge chosen (vertical or horizontal).


VERTICAL DISCHARGE

HOOD WIDTHS	DIMENSION C
30"	13"
36"	16"
42"	19"
48"	22"

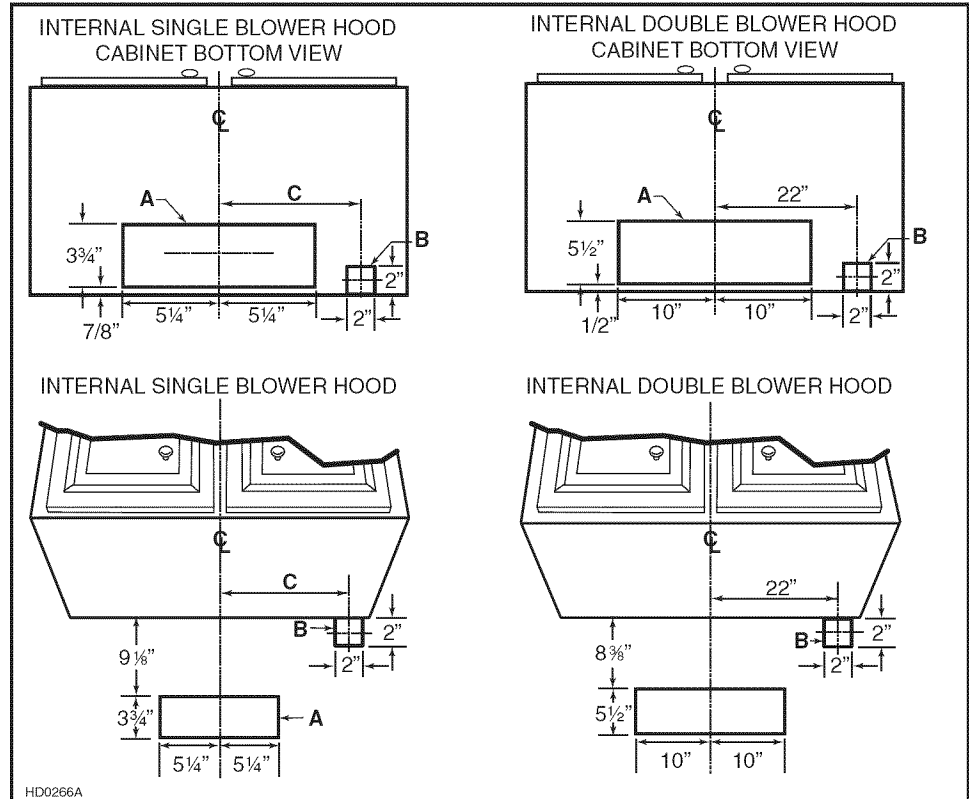

HORIZONTAL DISCHARGE

HOOD WIDTHS	DIMENSION C
30"	13"
36"	16"
42"	19"
48"	22"

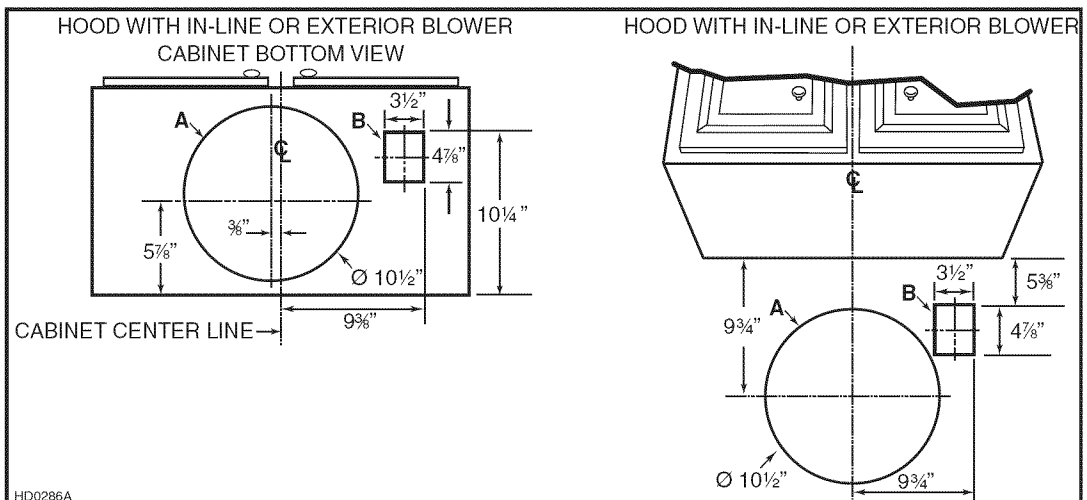

4. INSTALL BACKSPLASH (OPTIONAL)


(Optional) RMP Series

Backsplash must be installed before the hood shell because the hood shell covers the backsplash top mounting screws. In order to be able to install the backsplash, make sure you have at least 18" clearance between bottom of hood and range control panel or cooktop. (See instructions packed with backsplash.)

5. CHOOSE THE OPENING(S) (INTERNAL BLOWER(S) HOOD ONLY)


Remove the knockout(s) for the chosen opening(s) (horizontal at the back of the hood or vertical on top). See illustrations below.

VERTICAL DISCHARGE

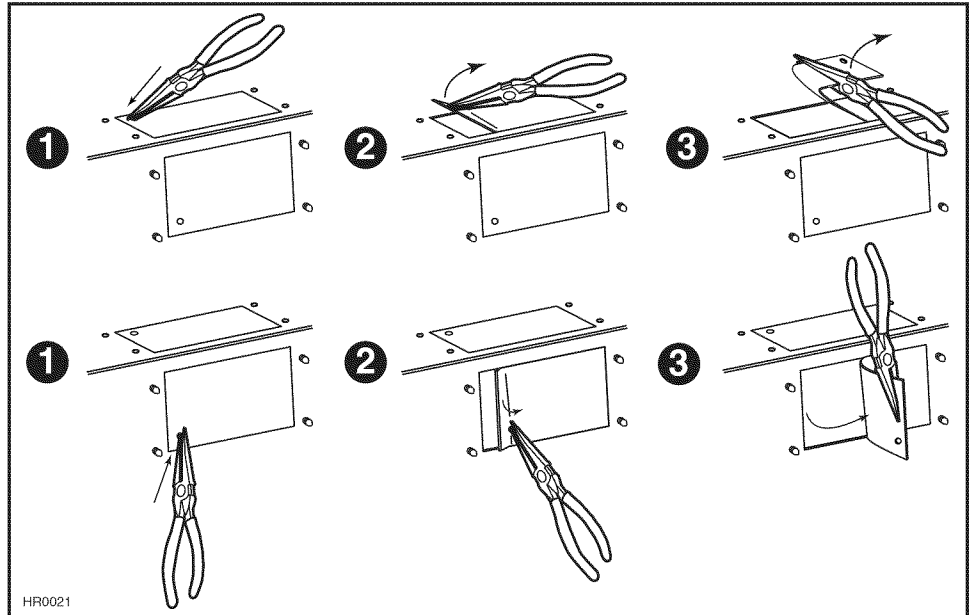


HORIZONTAL DISCHARGE

NOTE: For ducted installation only.

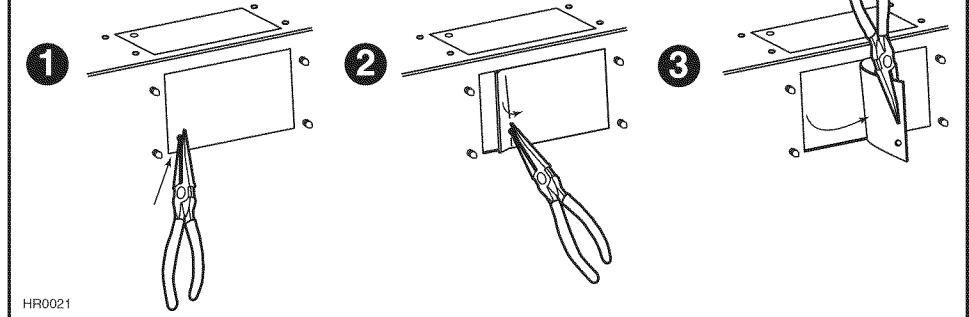


Punch out the appropriate electrical knockout hole on top (A) or back (B) of the hood. Install the wire clamp (included in parts bag).
NOTE: For a non-ducted installation, punch out the back electrical knock-out (B).

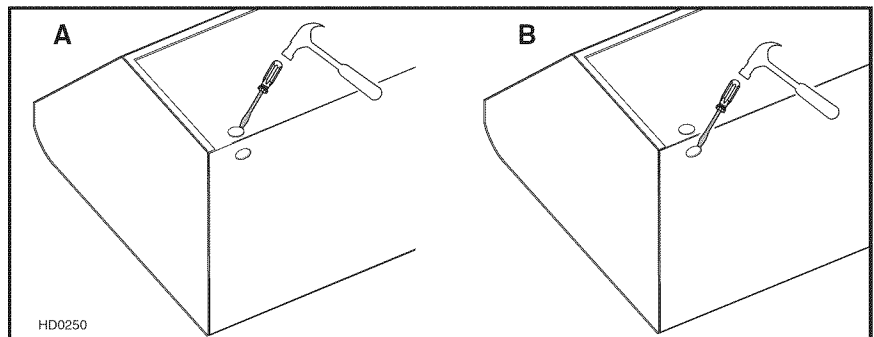


6. REMOVE FILTERS AND THE GREASE DRIP RAIL

- A. Remove tape on filters.
Remove filters from hood and set aside.
NOTE: It is recommended to start with the center one.
- B. Remove tape on grease drip rail (1).
Lift out grease drip rail and set aside.

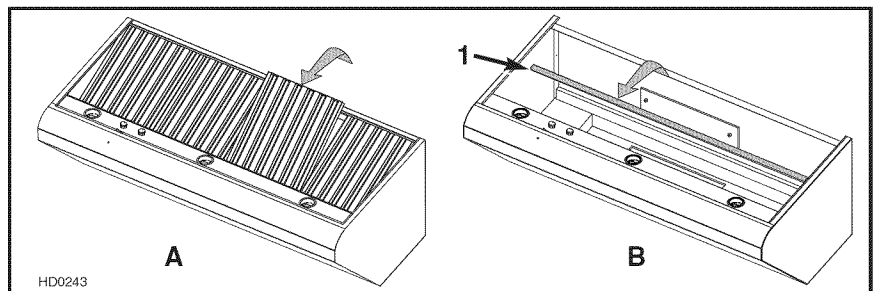

7. REMOVE THE ADAPTER (INTERNAL BLOWER HOODS ONLY)



Remove the adapter (1), or adapter/damper, taped inside the hood.

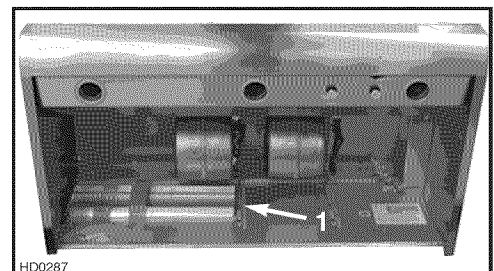


8. HORIZONTAL DISCHARGE INSTALLATION (INTERNAL BLOWER(S) HOOD ONLY)

All internal blower hoods are factory shipped with the blowers mounted for a vertical discharge configuration. For a horizontal discharge configuration, disassemble the blower(s) from the inner top of the hood and mount it (them) to the inner back panel of the hood. The procedure below applies for one or two blowers.



Using a 5/16" socket, remove all blower mounting screws from the inner top of the hood. Keep the screws for further use.

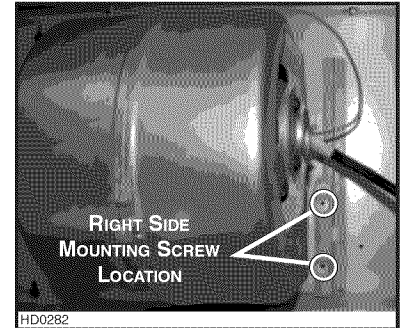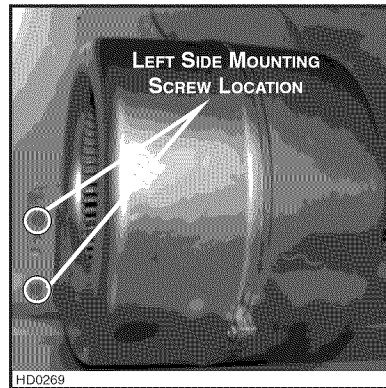

Slide the blower to disengage its flange from the retaining bracket.

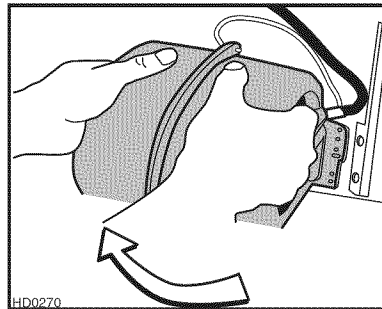


Rotate the blower and engage its flange in the back wall retaining bracket. Using a 5/16" socket and the screws previously removed, secure the blower to the hood.

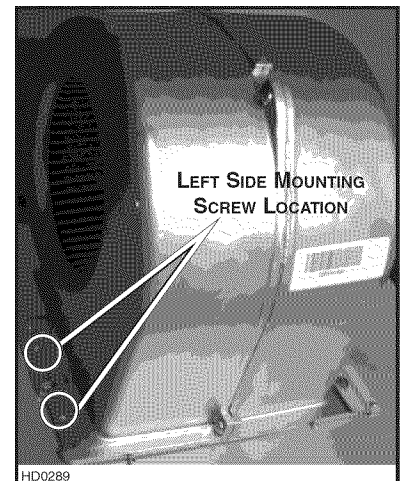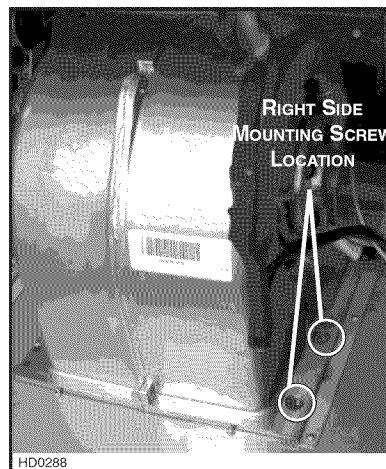

9. INSTALL THE ADAPTER AND THE TRANSITION (IF NEED BE) (INTERNAL BLOWER(S) HOOD ONLY)

Using standard 3/8" screws provided, secure the adapter to the top (or back) of the hood (2 screws for a 3¼" x 10" adapter/damper and 4 screws for a 4½" x 18½" adapter). Seal the adapter to the hood using duct tape. For round ducting, install an appropriate sized transition and seal the joints with duct tape.

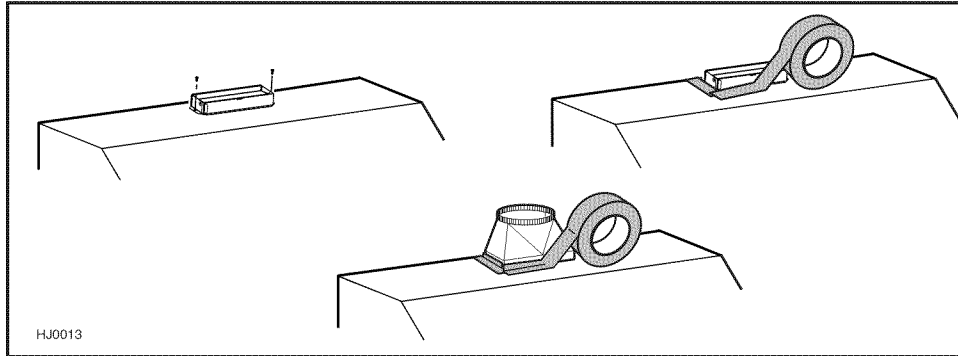


10. INSTALL WOOD MOUNTING STRIP

Measure and mark a level line on wall above cooktop location for the wood mounting strip (see illustration beside and under step 2). Remove wood mounting strip from back of hood.

Use no. 10 - 2" flat head screws to secure the mounting strip to the drywall. Make sure to hit the wall studs.

CAUTION

Due to the weight of this hood, ensure that the wood strip is attached to all of the available studs (2 studs minimum for a 30" width hood, more as hood width increases); not into the drywall alone.

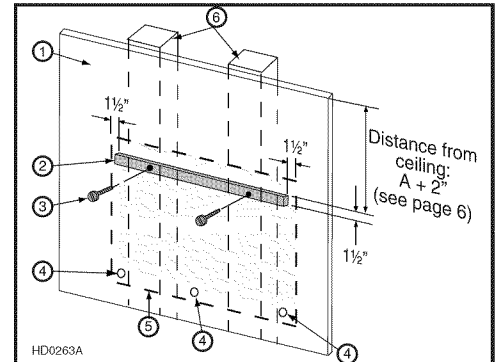

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Drywall | 4. Wall anchor location |
| 2. Wood mounting strip | 5. Back of hood outline |
| 3. Flat head screw | 6. Wall studs |

11. INSTALL ANKE60 RECIRCULATION KIT (NON-DUCTED INSTALLATION ONLY)

Refer to the instructions sheet included with the recirculation kit for details.

12. INSTALL AEE OPTIONAL SOFFIT CHIMNEY (DUCTED INSTALLATION ONLY)

Refer to the instructions sheet included with the optional soffit chimney.

13. INSTALL THE HOOD

CAUTION

Hold the hood until it is completely secured to the wood mounting strip.

INTERNAL BLOWER(S) ONLY


Run power cable to installation location. Remove the electrical compartment cover. Insert the cable in the hood and tighten the wire clamp to secure the cable.

ALL INSTALLATIONS

Rest the back cavity of the hood on the wood mounting strip.

Secure the hood to wood mounting strip with (4) screws no. 8 x 3/4" (for 30" and 36" width hoods) or (6) screws (for 42" and 48" width hoods) provided at locations shown. Drill (3) 3/16" size holes into the drywall for wall anchors through the existing holes in the inside hood back in the locations shown. Then, install the three wall anchors with the remaining no. 8 x 3/4" screws and the (3) washers provided.

For a non-ducted installation, go to step 15, *Connect the wiring*.

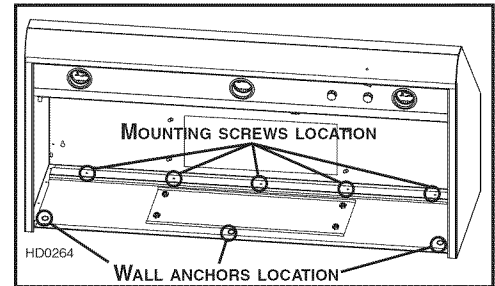


14. ROUGH-IN PLATE LOCATION (EXTERNAL BLOWERS HOODS ONLY)

Run power cable to installation location. For ducting through top of hood, existing plate remains in place on inside back of hood.

For ducting through back of hood, remove existing plate from inside back of hood and remove the rough-in plate from the top of hood. Attach the plate to inside top of hood to cover hole. Secure to threaded studs with same (4) nuts. Install the rough-in plate to the back of hood so that the wiring box is located on the right side as you are facing the hood.

Connect ducting to rough-in plate as you are installing the rough-in plate. Use duct tape to make all joints secure and air-tight.

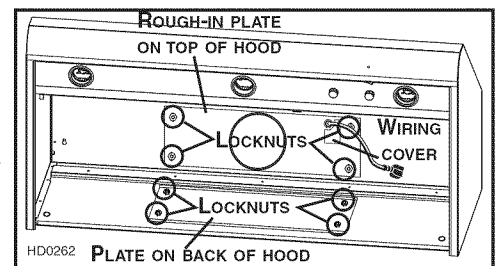

15. CONNECT THE WIRING (ALL BLOWERS)

⚠ WARNING

Risk of electrical shock. Electrical wiring must be done by qualified personnel in accordance with all applicable codes and standards. Before connecting wires, switch power off at service panel and lock service disconnecting means to prevent power to be switched on accidentally.

Remove wiring cover from rough-in plate or electrical compartment and set aside.


INTERNAL BLOWERS: Connect cable into wiring box using wire connectors. Connect BLACK to BLACK, WHITE to WHITE and GREEN or bare wire under GREEN ground screw.

CAUTION

The ORANGE wire (A) is for make-up air device connection only. If there is no make-up air device, never remove the cap on the ORANGE wire end.

Reinstall wiring cover.

IN-LINE OR EXTERIOR BLOWERS: See instructions included with blower.

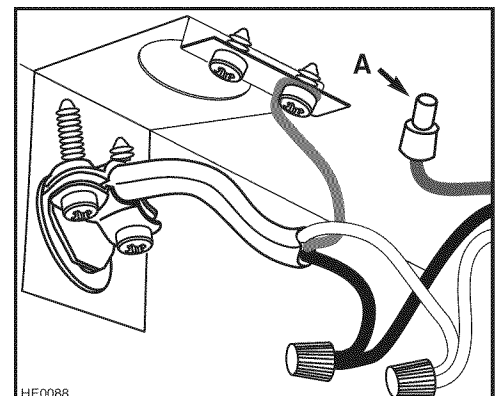

16. INSTALL THE BLOWER (EXTERIOR OR IN-LINE BLOWER)

Refer to instructions included with blower.

Plug the 3-prong plug cord from rough-in plate to the 3-prong male connector inside the hood (A) and the 2-prong male connector cord from rough-in plate to the 2-prong plug inside the hood (B).




⚠ WARNING

Do not plug the 2 cords together.

17. REINSTALL GREASE DRIP RAIL AND BAFFLE FILTERS

Reinstall grease drip rail. The illustration beside shows how to reinsert the grease drip rail into the range hood.

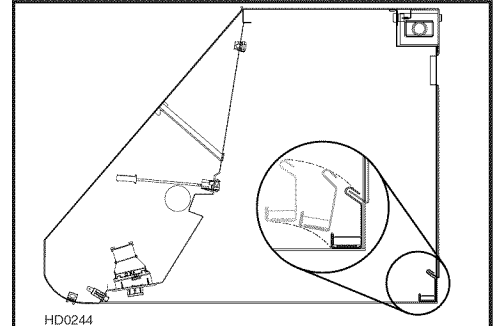


CAUTION

Remove protective plastic film covering filters before installing them.

NOTE: Assemble the metal handles to the filters, using provided no. 8-32 x 1/4" screws, before installing them in the hood.

It is recommended to install side filters first and finish with center one(s).

1. Insert one end of the filter into the upper channel of the hood.
2. Raise the other end toward the inside of hood and insert in the grease drip rail of the hood.

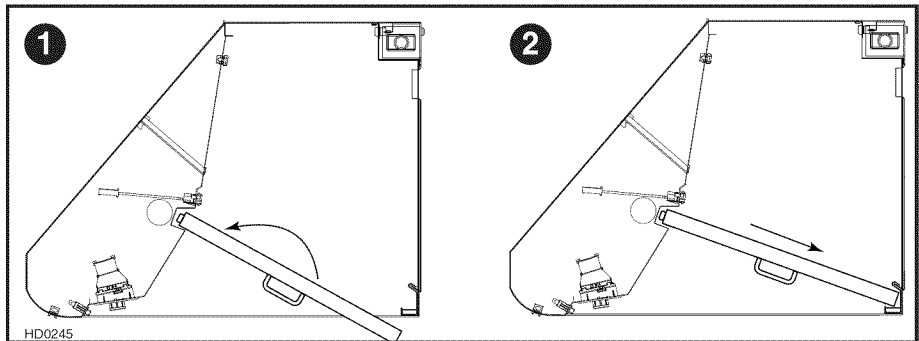


18. INSTALL LIGHT BULBS

⚠ WARNING

In order to prevent the risk of personal injury, do not install a lamp identified for use only in enclosed fixtures.

This hood must use 50W, 120V with GU10 base, shielded halogen bulbs (not included). (2 required for 30" and 36" hood width or 3 for 42" and 48" hood width.)

1. Install bulbs by placing the bulb leads into their grooves in the socket.
2. Gently push upwards and turn clockwise until secure.

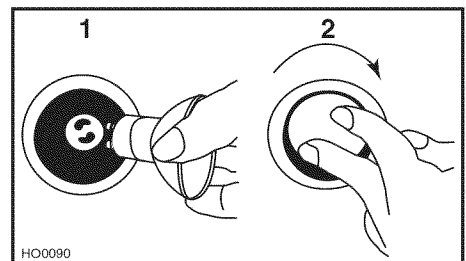

⚠ WARNING

In order to prevent the risk of personal injury, the halogen bulbs must be cooled down before removing them.

To remove bulbs, gently push upwards and turn counterclockwise to disengage bulb leads from their grooves.

NOTE: If need be, use a rubber dishwashing glove to add grip when removing the bulb.

19. USE AND CARE

Baffle Filters

The baffle filters should be cleaned frequently. Use a warm detergent solution. Wash more often if your cooking style generates greater grease—like frying foods or wok cooking.

Remove baffle filters by pushing them towards the back of hood and rotating filters downward. Baffle filters are dishwasher safe. Allow filters to dry completely before reinstalling them in the hood.

Clean all-metal filters in the dishwasher using a non-phosphate detergent. Discoloration of the filter may occur if using phosphate detergent or as a result of local water conditions—but this will not affect filter performance. This discoloration is not covered by the warranty.

Grease Drip Rail

The grease drip rail should be cleaned frequently. Lift it out from the hood and use a warm detergent solution. As for the baffle filters, wash more often if your cooking style generates greater grease—like frying foods or wok cooking. Allow grease drip rail to dry completely before reinstalling it in the hood.

Blower Cleaning (Internal)

Remove the filters in order to access the blower. Vacuum blower to clean. Do not immerse in water.

Hood Cleaning

Stainless steel cleaning:

Do: <ul style="list-style-type: none">• Regularly wash with clean cloth or rag soaked with warm water and mild soap or liquid dish detergent.• Always clean in the direction of original polish lines.• Always rinse well with clear water (2 or 3 times) after cleaning. Wipe dry completely.• You may also use a specialized household stainless steel cleaner.	Don't: <ul style="list-style-type: none">• Use any steel or stainless steel wool or any other scrapers to remove stubborn dirt.• Use any harsh or abrasive cleansers.• Allow dirt to accumulate.• Let plaster dust or any other construction residues reach the hood. During construction/renovation, cover the hood to make sure no dust sticks to stainless steel surface.
---	--

Avoid: When choosing a detergent

- Any cleaners that contain **bleach** will attack stainless steel.
- Any products containing: **chloride, fluoride, iodide, bromide** will deteriorate surfaces rapidly.
- Any combustible products used for cleaning such as **acetone, alcohol, ether, benzol**, etc., are highly explosive and should never be used close to a range.

20. OPERATION

Always turn your hood on before you begin cooking to establish an air flow in the kitchen. Let the blower run for a few minutes to clear the air after you turn off the range. This will help keep the whole kitchen cleaner and brighter.

HEAT SENTRY™

This hood is equipped with a Heat Sentry™ thermostat. This thermostat is a device that will turn on or speed up the blower if it senses excessive heat above the cooking surface.


- 1) If blower is OFF - it turns blower ON to HIGH speed.
- 2) If blower is ON at a lower speed setting – it turns the blower up to HIGH speed.

WARNING


The HEAT SENTRY™ can start the blower even if the hood is turned OFF. In this case, it is impossible to turn the blower OFF with blower switch. If you must stop the blower, do it from the main electrical panel.

When the temperature level drops to normal, the blower will return to its original setting.

20. OPERATION (CONT'D)

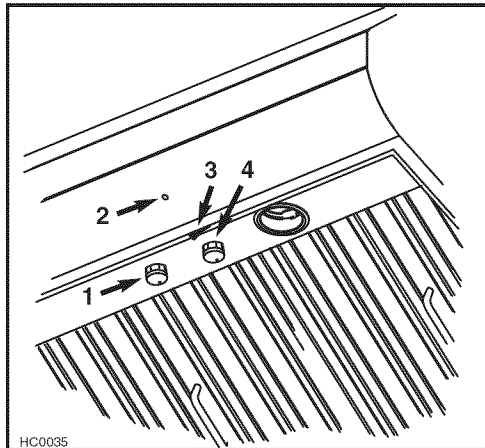

- 1) Halogen light knob
- 2) Blower operation indicator
- 3) ON/OFF blower switch
- 4) Blower speed control knob

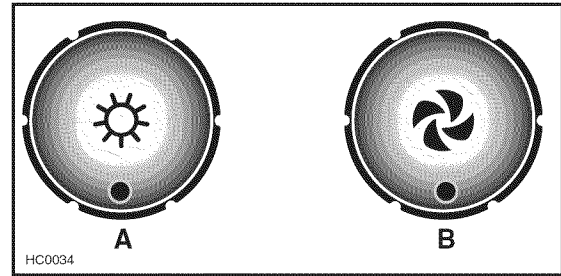

A) Halogen light knob
B) Blower speed control knob

COOKTOP LIGHTING (HALOGEN)

A rotary 3-position knob (1) controls the halogen lights (OFF - low intensity - high intensity).

BLOWER

The blower is operated using two controls.

Use the on/off rocker switch (3) to start and stop the blower. When turned on, the blower indicator (2) turns on and the blower operates at the previous setting of the speed control (4).

Turn the speed control knob counterclockwise to increase blower speed – clockwise to decrease speed.

21. WARRANTY

WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY FOR BROAN ELITE PRODUCTS

Broan-NuTone LLC (Broan-NuTone) warrants to the original consumer purchaser of Broan Elite products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one-year period, Broan-NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS, TUBES, HALOGEN AND INCANDESCENT BULBS, FUSE, FILTERS, DUCTS, ROOF CAPS, WALL CAPS AND OTHER ACCESSORIES FOR DUCTING. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty. Some states or provinces do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

BROAN-NUTONE'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN-NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state or province to another. This warranty supersedes all prior warranties.


To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone at one of the addresses or telephone number stated below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

In USA - Broan-NuTone LLC; 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027 www.broan.com 800-558-1711


In Canada - Broan-NuTone Canada; 1140 Tristar Drive, Mississauga, ON L5T 1H9 www.broan.ca 877-896-1119

22. WIRING DIAGRAMS



Broan Elite E6000 Series Internal blower(s) hoods

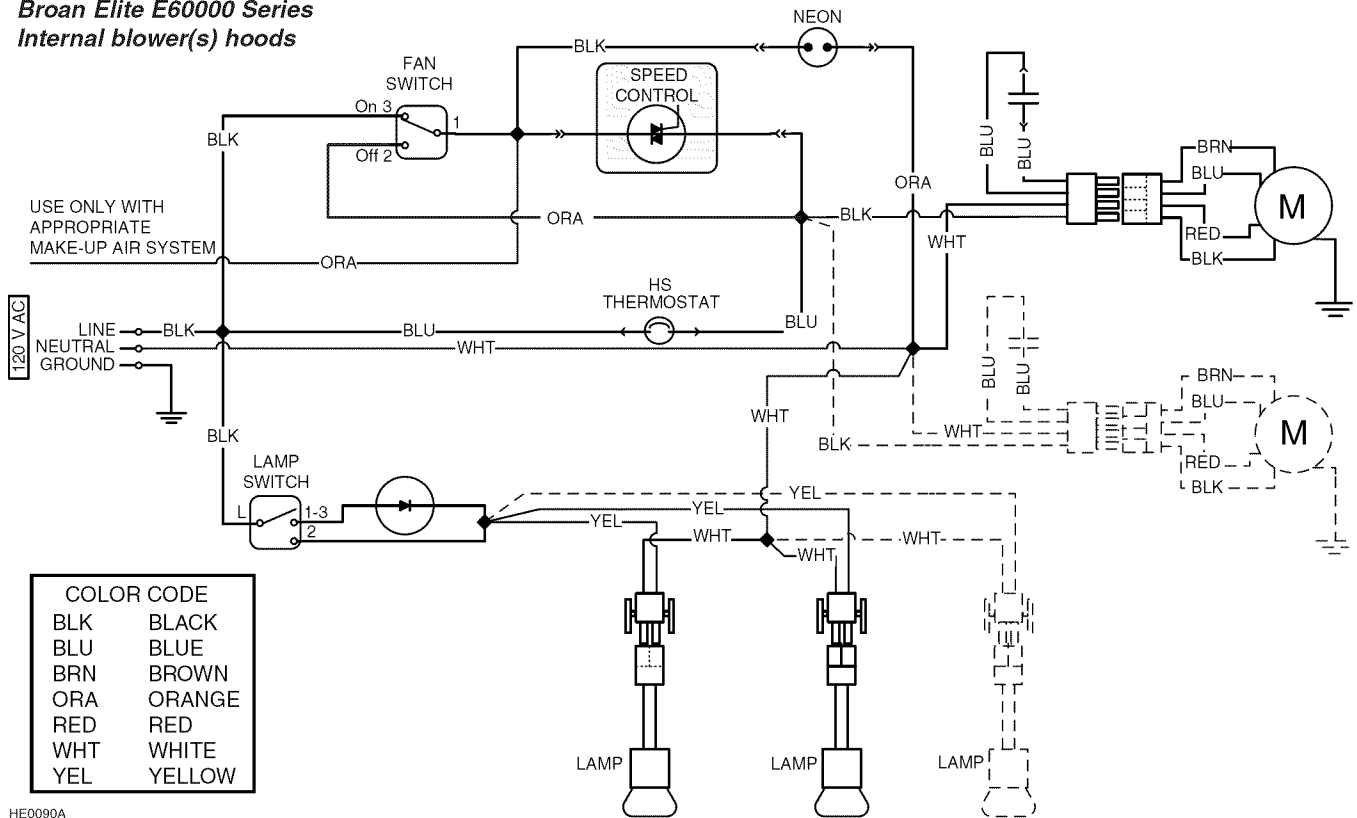

Broan Elite E6000 Series Exterior or In-Line blower hoods

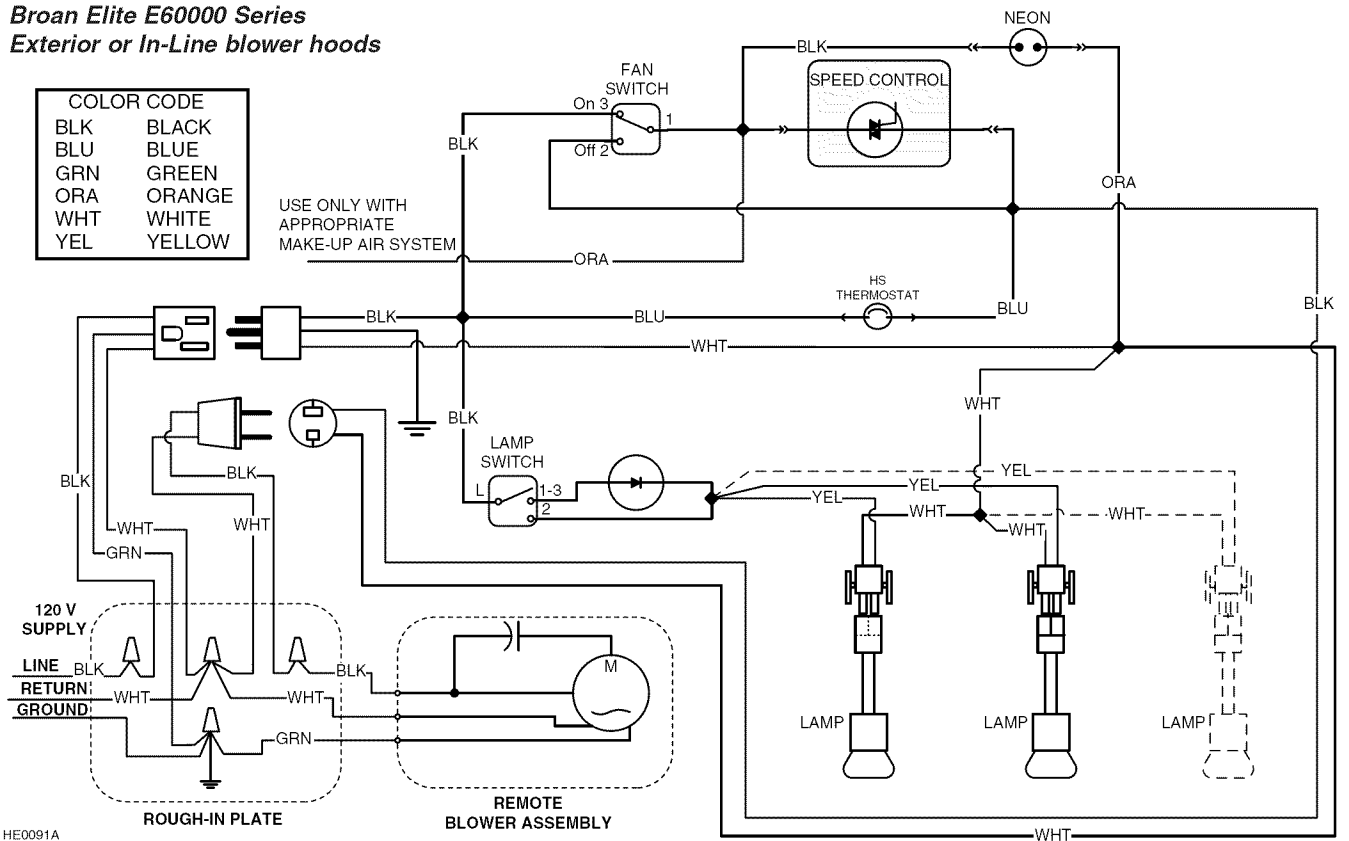

23. SERVICE PARTS

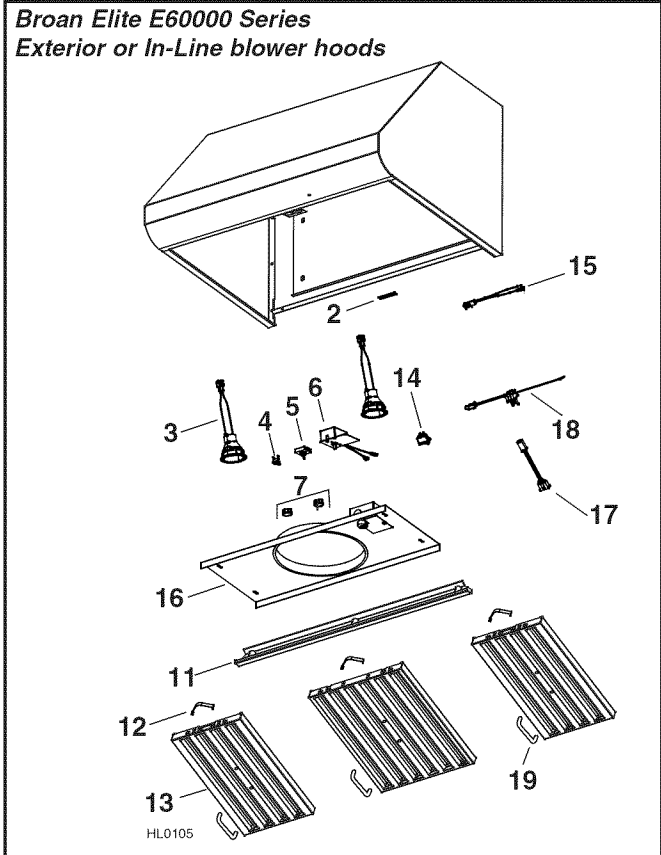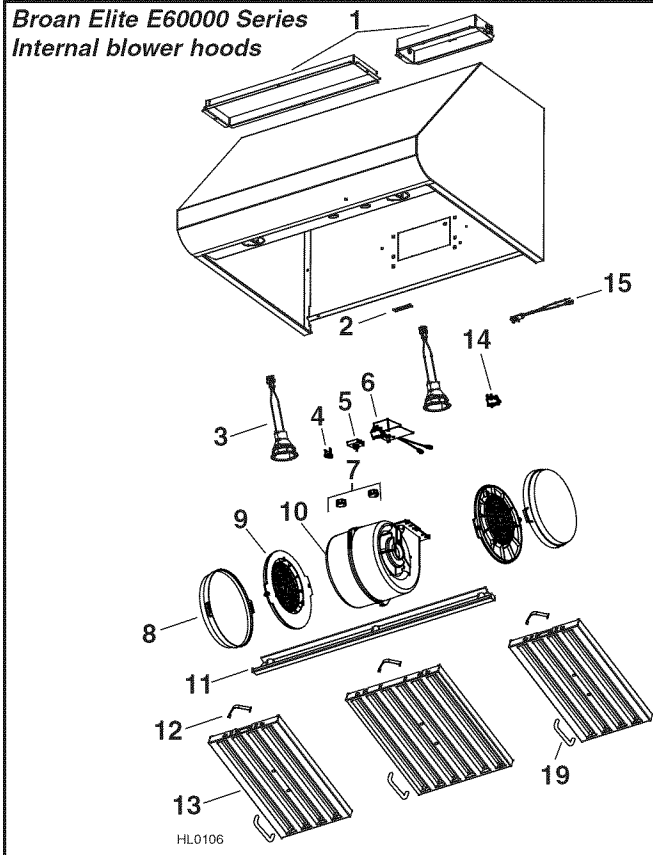


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY. (HOOD WIDTH)			
			30"	36"	42"	48"
1	SV13296	ADAPTER/DAMPER 3¼" x 10"	1	1	1	1
	SV17797	(1-BLOWER HOOD)				
	SV17797	ADAPTER 4¼" x 18½"	1	1	1	1
	SV17797	(2-BLOWER HOOD)				
2	SV06750	BROAN ELITE LOGO	1	1	1	1
3	SV16569	LAMP SHELL, SOCKET & TRIM ASS'Y	2	2	3	3
4	SV03435	HEAT SENTRY™ THERMOSTAT	1	1	1	1
5	SV08338	LIGHT SWITCH	1	1	1	1
6	SV03501	SPEED CONTROL	1	1	1	1
7	SV08355	BLOWER AND LIGHT KNOBS (2 KNOBS)	1	1	1	1
8	SV08343	REPLACEMENT CHARCOAL FILTERS (PAIR)	1	1	1	1
9	SV08344	CHARCOAL FILTER SUPPORTS (PAIR)	1	1	1	1
10	SV08097	INTERNAL MOTOR (1 OR 2, DEPENDING ON HOOD MODEL)	1	1	1	1
11	SV17640	GREASE RAIL 30"	1	-	-	-
	SV17641	GREASE RAIL 36"	-	1	-	-
	SV17642	GREASE RAIL 42"	-	-	1	-
	SV17643	GREASE RAIL 48"	-	-	-	1
12	SV08337	FILTER SPRING (SET OF 6)	1	1	1	1
13	SV17606	BAFFLE FILTER 8.84" x 15.25"	2	-	2	-
	SV17609	BAFFLE FILTER 11.84" x 15.25"	1	3	2	4
14	SV08339	BLOWER ROCKER SWITCH	1	1	1	1
15	SV08093	PILOT LAMP ASS'Y	1	1	1	1
19	SV07680	BAFFLE FILTER HANDLE WITH SCREWS	3	3	4	4
*	SV08340	INSTALLATION GUIDE	1	1	1	1
*	SV08352	PARTS BAG: ([2] WIRE CONNECTORS, [1] WIRE CLAMP, [3] WALL ANCHORS [3] WASHERS 13/64" ID x 3/4" OD, [4] SCREWS NO. 8 x 3/8", [8] SCREWS NO. 8 x 3/4", [8] MECHANICAL SCREWS NO. 8-32 x 1/4", [4] FLAT HEAD SCREWS NO. 10-2")	1	1	1	1

* NOT SHOWN.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY. (HOOD WIDTH)			
			30"	36"	42"	48"
2	SV06750	BROAN ELITE LOGO	1	1	1	1
3	SV16569	LAMP SHELL, SOCKET & TRIM ASS'Y	2	2	3	3
4	SV03435	HEAT SENTRY™ THERMOSTAT	1	1	1	1
5	SV08338	LIGHT SWITCH	1	1	1	1
6	SV03501	SPEED CONTROL	1	1	1	1
7	SV08355	BLOWER AND LIGHT KNOBS (2 KNOBS)	1	1	1	1
11	SV17640	GREASE RAIL 30"	1	-	-	-
	SV17641	GREASE RAIL 36"	-	1	-	-
	SV17642	GREASE RAIL 42"	-	-	1	-
	SV17643	GREASE RAIL 48"	-	-	-	1
12	SV08337	FILTER SPRING (SET OF 6)	1	1	1	1
13	SV17606	BAFFLE FILTER 8.84" x 15.25"	2	-	2	-
	SV17609	BAFFLE FILTER 11.84" x 15.25"	1	3	2	4
14	SV08339	BLOWER ROCKER SWITCH	1	1	1	1
15	SV08093	PILOT LAMP ASS'Y	1	1	1	1
16	SV08354	ROUGH-IN PLATE 10" ROUND	1	1	1	1
17	SV13924	FEMALE CONNECTOR	1	1	1	1
18	SV13923	MALE CONNECTOR	1	1	1	1
19	SV07680	BAFFLE FILTER HANDLE WITH SCREWS	3	3	4	4
*	SV08340	INSTALLATION GUIDE	1	1	1	1
*	SV08352	PARTS BAG ([2] WIRE CONNECTORS, [1] WIRE CLAMP, [3] WALL ANCHORS [3] WASHERS 13/64" ID x 3/4", [4] SCREWS NO. 8 x 3/8", [8] SCREWS NO. 8 x 3/4", [8] MECHANICAL SCREWS NO. 8-32 x 1/4", [4] FLAT HEAD SCREWS NO. 10-2")	1	1	1	1

* NOT SHOWN.

BROAN® *Elite*

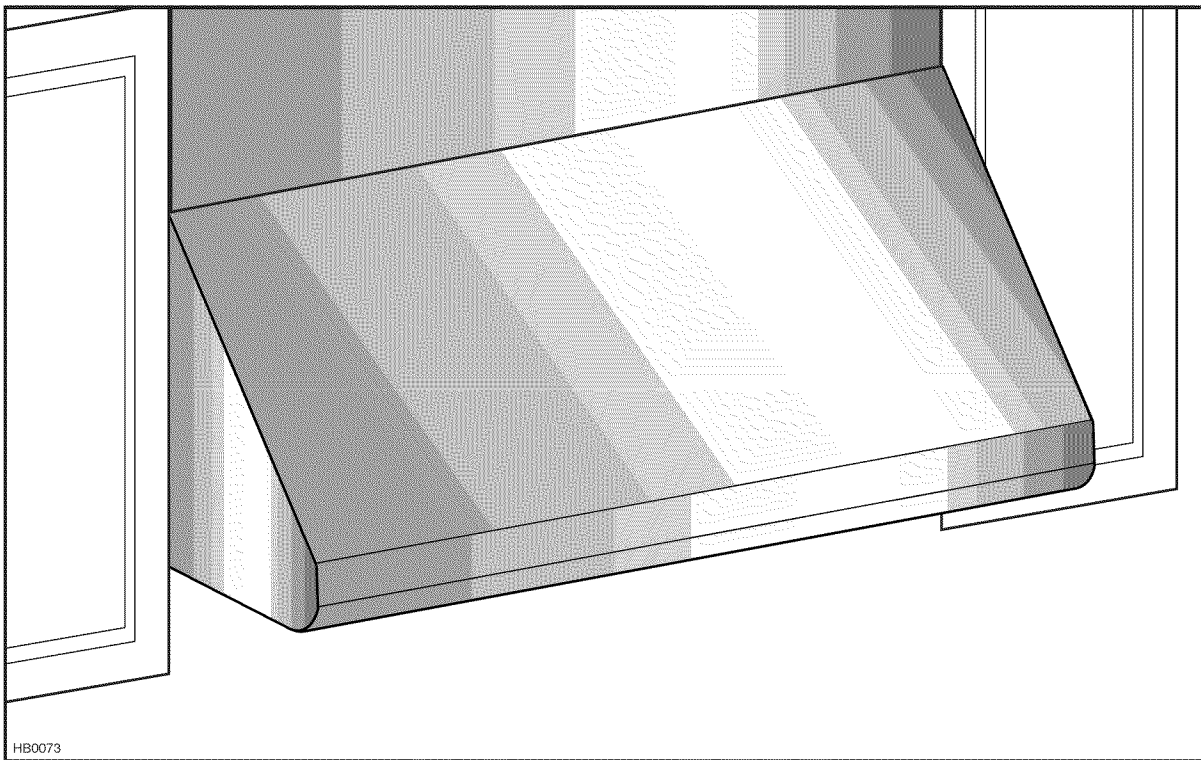

HB0073

SÉRIE E60000

⚠ CONÇUE UNIQUEMENT POUR LA CUISSON DOMESTIQUE ⚠

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTALLATEUR : LAISSER CE MANUEL AU PROPRIÉTAIRE.
PROPRIÉTAIRE : INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
EN PAGES 29 et 30.

Broan-NuTone LLC; Hartford, Wisconsin www.broan.com 800-558-1711
Broan-NuTone Canada; Mississauga, Ontario www.broan.ca 877-896-1119

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE À : www.broan.com/register

AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

1. N'utilisez cet appareil que de la façon prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant à l'adresse et au numéro de téléphone indiqués dans la garantie.
2. Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, coupez l'alimentation électrique en verrouillant le panneau de service afin d'éviter sa remise en marche accidentelle. Si le panneau de service ne peut être verrouillé, y fixer un avertissement en évidence, telle qu'une étiquette de couleur vive.
3. Les travaux d'installation et de raccordement électrique doivent être effectués par du personnel qualifié, conformément aux codes et aux standards de construction, incluant ceux concernant la protection contre les incendies.
4. Une quantité d'air adéquate est requise afin d'assurer une bonne combustion et l'évacuation des gaz par la cheminée dans le cas des équipements alimentés au gaz afin de prévenir les retours de cheminée. Conformez-vous aux instructions et aux standards de sécurité des fabricants d'équipement de chauffage, tels qu'ils sont publiés par la *National Fire Protection Association* (NFPA) et l'*American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers* (ASHRAE) ainsi que les responsables des codes locaux.
5. Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond, prenez garde de ne pas endommager les fils électriques ou tout appareil cachés.
6. Les ventilateurs avec conduits doivent toujours évacuer l'air à l'extérieur.
7. Ne pas utiliser cet appareil avec une commande de vitesse à semiconducteur additionnelle.
8. Afin de réduire les risques d'incendie, n'utilisez que des conduits en acier.
9. Cet appareil doit être mis à la terre.
10. Lorsqu'une réglementation est en vigueur localement et qu'elle comporte des exigences d'installation et/ou de certification plus restrictives, lesdites exigences prévalent sur celles de ce document et l'installateur entend s'y conformer à ses frais.

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU DE CUISINIÈRE :

- a) Ne laissez jamais les appareils de cuisson sans surveillance lorsqu'ils sont réglés à feu vif. Les débordements engendrent de la fumée et des déversements graisseux pouvant s'enflammer. Chauffez l'huile lentement, à feu doux ou moyen.
- b) Mettez toujours la hotte en marche lorsque vous cuisinez à feu vif ou que vous cuisinez des mets flambés (crêpes Suzette, cerises jubilé, steak au poivre flambé).
- c) Nettoyez régulièrement la (les) roue(s) du ventilateur. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou les filtres.
- d) Utilisez le bon format de casserole. Servez-vous toujours de casseroles et d'ustensiles appropriés à la dimension de la surface chauffante.

AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES DANS LE CAS D'UN FEU DE CUISINIÈRE, SUIVEZ CES DIRECTIVES* :


1. Éteignez les flammes avec un couvercle hermétique, une tôle à biscuits ou un plateau métallique et ensuite, éteindre le brûleur. **PRENEZ SOIN D'ÉVITER LES BRÛLURES. SI LES FLAMMES NE S'ÉTEignent PAS IMMÉDIATEMENT, ÉVACUEZ LES LIEUX ET APPELEZ LES POMPIERS.**
2. **NE PRENEZ JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMMES DANS VOS MAINS.** Vous pourriez vous brûler.
3. **N'UTILISEZ PAS D'EAU**, incluant linge à vaisselle ou serviette mouillés; ceci pourrait occasionner une violente explosion de vapeur.
4. N'utilisez un extincteur **QUE DANS LE CAS OÙ**:
 - A. Vous savez qu'il s'agit d'un extincteur de classe ABC et que vous en connaissez le fonctionnement.
 - B. L'incendie est petit et limité à l'endroit où il a débuté.
 - C. Les pompiers ont été avisés.
 - D. Vous pouvez combattre l'incendie en ayant accès à une sortie de secours.

*Tirées du *Kitchen Fire Safety Tips* publié par la NFPA.

ATTENTION


1. Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
2. Pour usage domestique seulement. Ne l'utilisez pas pour évacuer des vapeurs ou des matières dangereuses ou explosives.
3. Afin d'éviter tout dommage au moteur et de débalancer ou de rendre bruyante la roue du moteur, gardez votre appareil à l'abri des poussières de gypse et de construction/rénovation, etc.
4. Le moteur de votre hotte possède une protection thermique qui arrêtera automatiquement le fonctionnement du moteur s'il devient surchauffé. Le moteur redémarrera automatiquement une fois refroidi. Si le moteur continue à arrêter et à redémarrer, faites-le vérifier.
5. Pour une meilleure évacuation des odeurs de cuisson, le bas de votre hotte devrait être situé à un minimum de 24 po et à un maximum de 30 po au-dessus de la table de cuisson.
6. Deux installateurs sont recommandés lors de l'installation vu la grande dimension et le poids de cette hotte.
7. Afin de réduire les risques d'incendie, assurez-vous d'évacuer l'air à l'extérieur. Ne pas évacuer l'air dans des espaces restreints comme l'intérieur des murs ou plafond ou dans le grenier, faux plafond ou garage.
8. Cet appareil est équipé d'un thermostat pouvant faire démarrer le ventilateur automatiquement. Afin de réduire les risques de blessures, couper le courant à partir du panneau électrique et verrouiller ou apposer un avertissement sur le panneau afin de prévenir que la hotte soit mise en marche accidentellement.
9. À cause de la grande capacité d'évacuation de cette hotte, utiliser un dispositif d'apport d'air approprié ou ouvrir une fenêtre dans ou près de la cuisine afin de remplacer l'air évacué.
10. Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, la hotte Broan Elite de série E60E doit être installée uniquement avec un ventilateur extérieur Broan suivant : 331H, 332H, 335 ou 336 ou un ventilateur en ligne Broan suivant : HLB3, HLB6, HLB9 ou HLB11 (vendus séparément). Aucun autre ventilateur ne doit être utilisé.
11. Veuillez consulter l'autocollant apposé à l'intérieur de la hotte pour plus d'information ou autres exigences.

- SYSTÈME DE HOTTE DE CUISINIÈRE SÉRIE E6000 - VENTILATEURS INTÉRIEURS

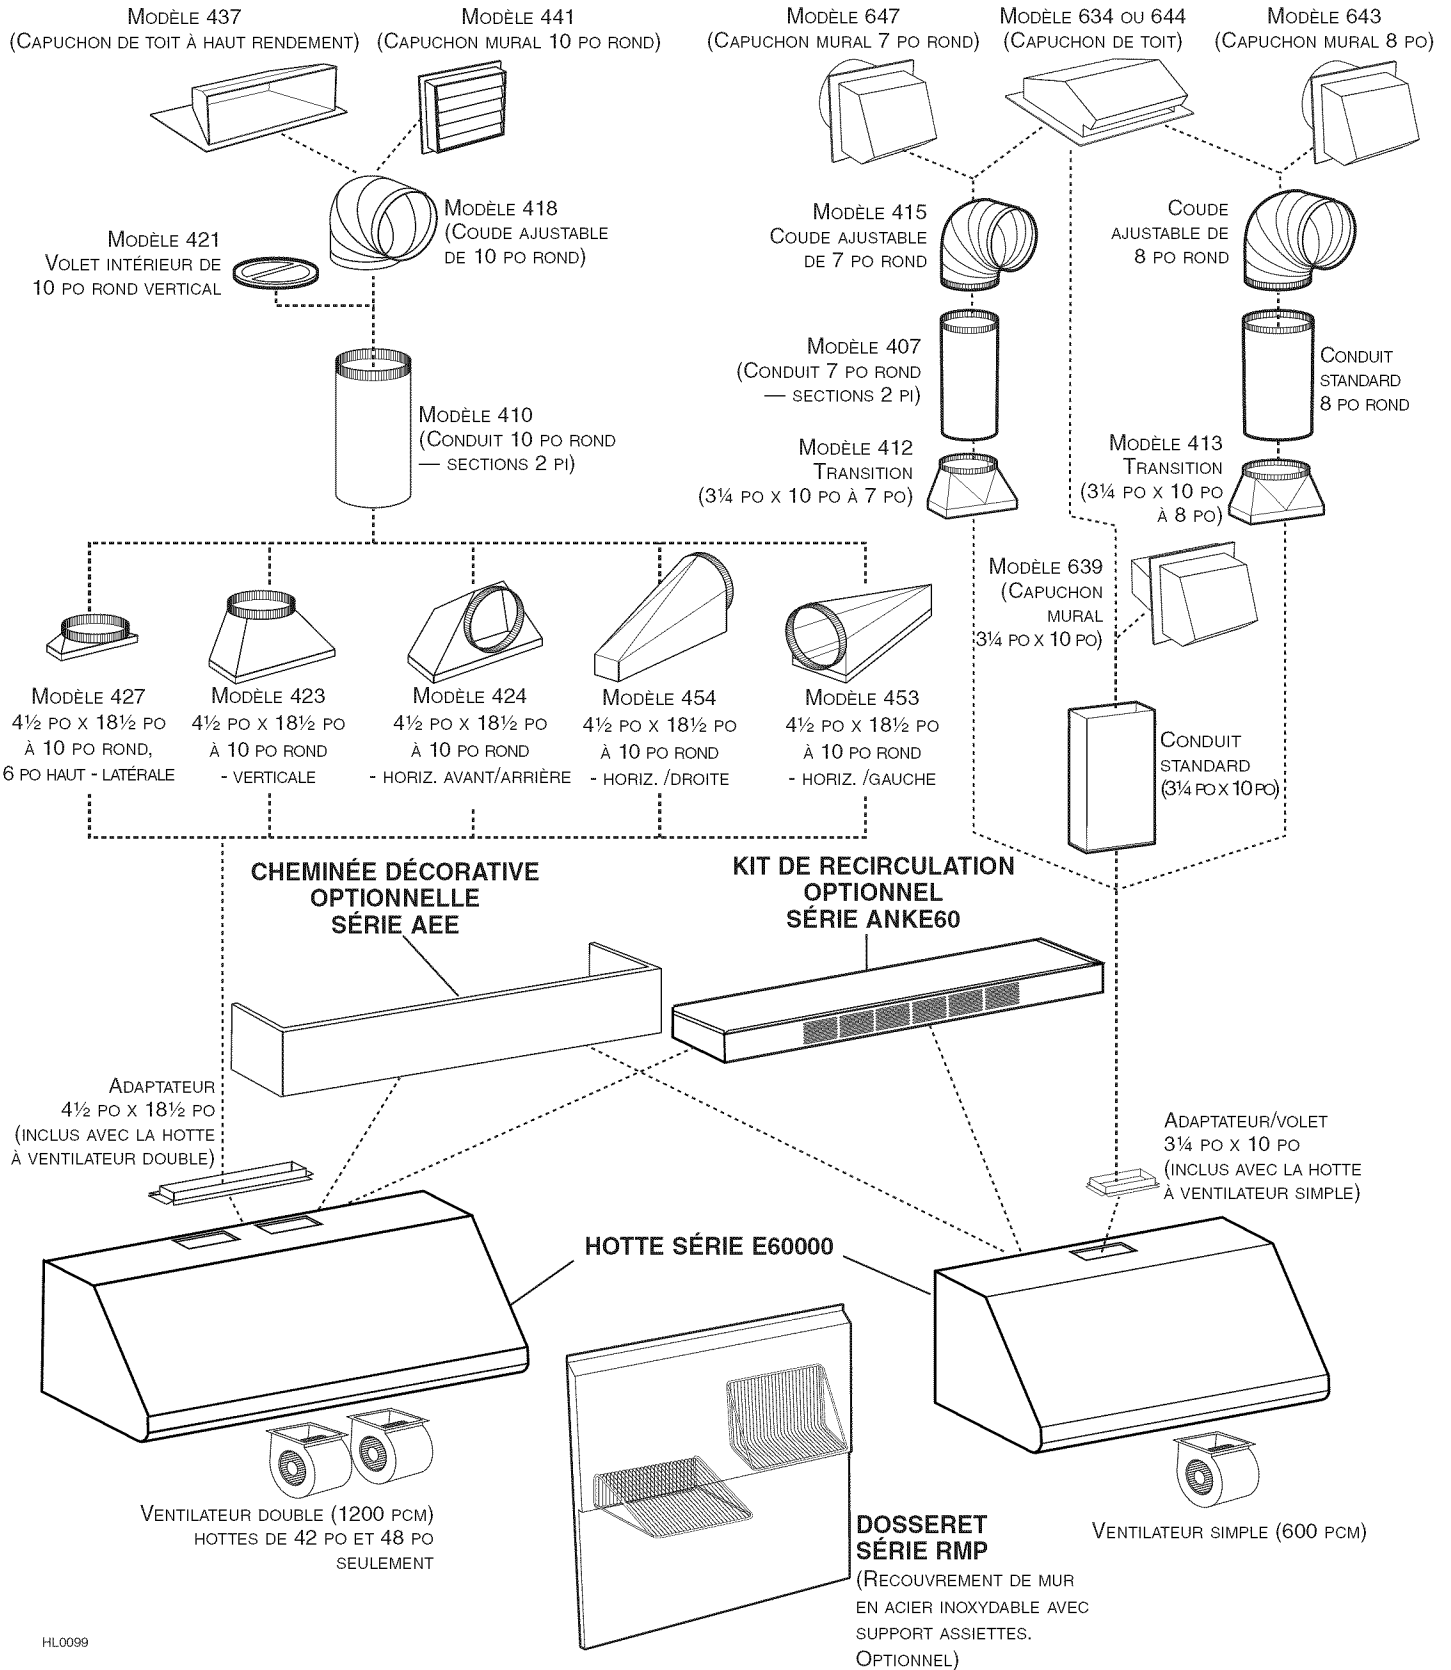

HL0099

- SYSTÈME DE HOTTE DE CUISINIÈRE SÉRIE E60000 - VENTILATEURS EN LIGNE ET EXTÉRIEURS

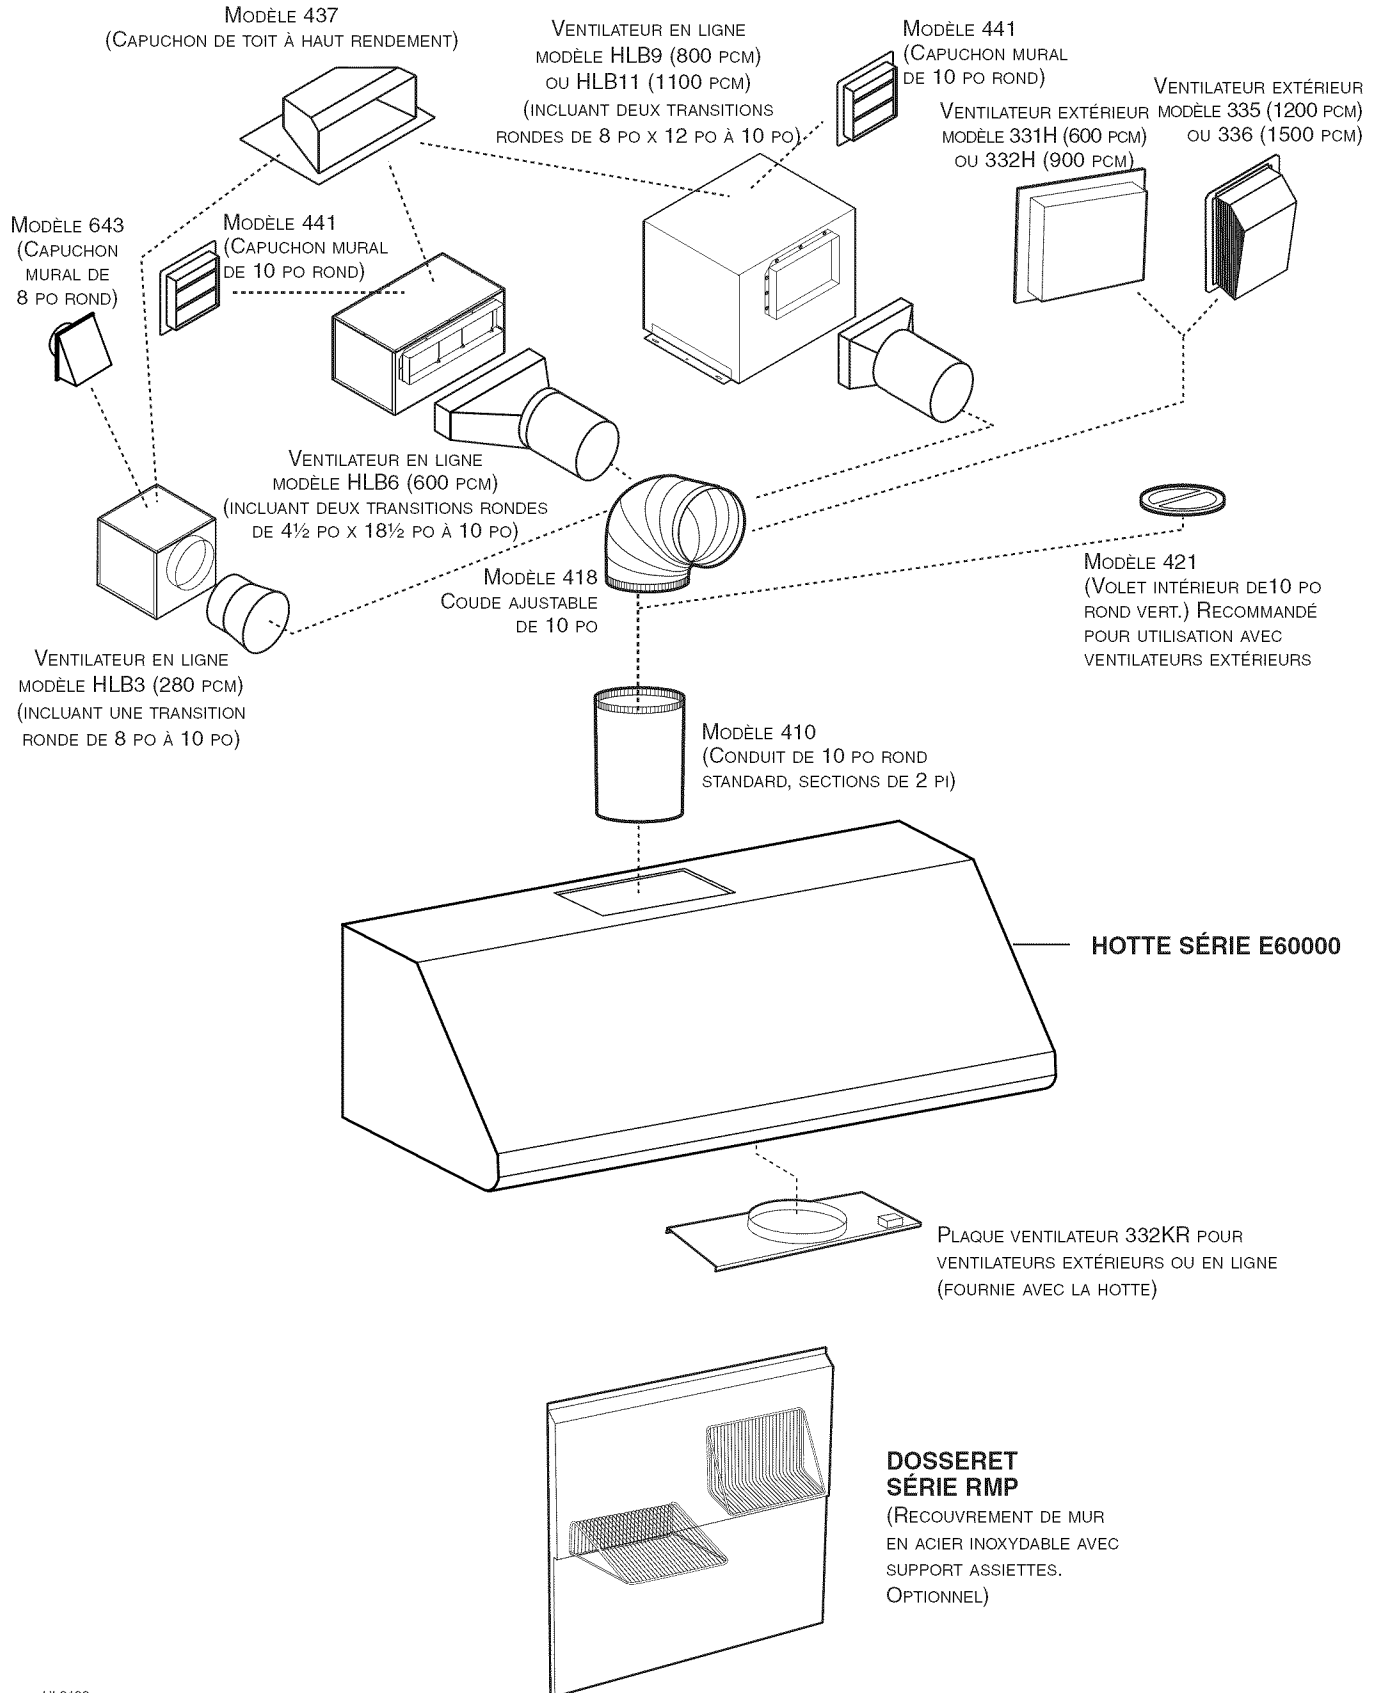

1. SÉLECTIONNER L'OPTION VENTILATEUR ET LE TYPE D'INSTALLATION

1.1 INSTALLATION EN RECIRCULATION

Le kit de recirculation de série ANKE60 doit être installé (vendu séparément). Pour obtenir une efficacité maximale, nous recommandons d'installer ce kit avec une hotte munie d'un ventilateur (intérieur) simple. Ce kit convient aux hottes allant de 30 po à 48 po de largeur. Voir les directives d'installation incluses avec le kit de recirculation de série ANKE60.


1.2 INSTALLATION AVEC CONDUITS

La série E60000 des hottes de cuisinière Broan Elite comprend plusieurs configurations : des hottes munies de ventilateur intérieur simple ou double (inclus avec la hotte), ou des hottes utilisant des ventilateurs externes. Pour cette dernière catégorie, la hotte de modèle Broan Elite de série E60000 doit être installée uniquement avec l'un des ventilateurs en ligne de modèle HLB3, HLB6, HLB9, HLB11, ou un ventilateur extérieur de modèle 331H, 332H, 335 ou 336 (vendus séparément). Aucun autre ventilateur ne peut être utilisé.


Déterminer à quel endroit et de quelle façon les conduits seront installés.

Si un ventilateur en ligne est installé, se reporter aux directives incluses avec celui-ci et suivre les étapes 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12 et suivantes de ce guide.


Installer des conduits de dimensions appropriées, coude(s) et capuchon de mur ou de toit selon le type de ventilateur. Si des conduits ronds de 7 po, 8 po ou 10 po sont installés, utiliser une transition (ventilateurs intérieurs seulement). Se servir de ruban adhésif en toile de 2 po pour assurer l'étanchéité des joints.

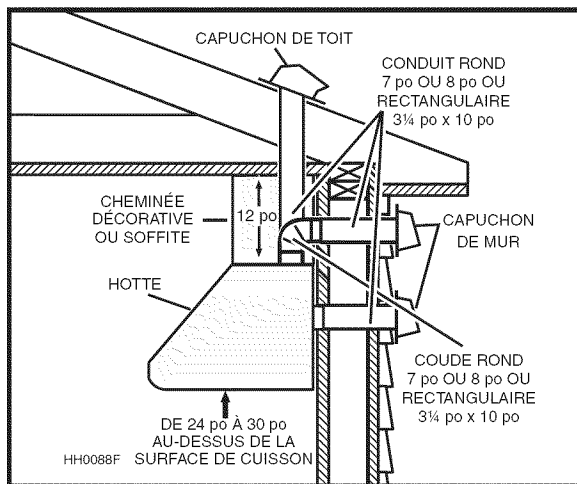


**UN VENTILATEUR INTÉRIEUR
CONDUITS TYPES**

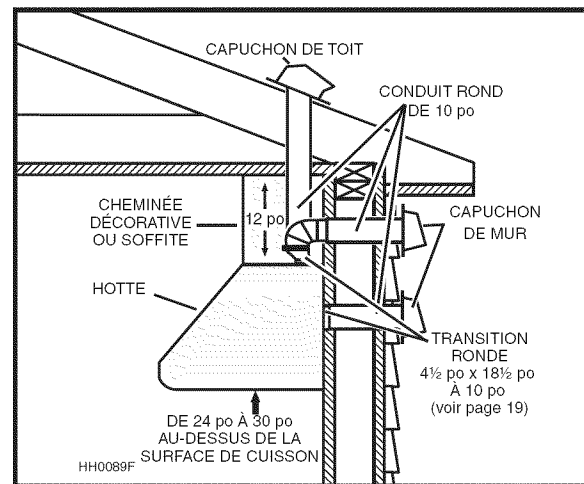

**DEUX VENTILATEURS INTÉRIEURS
CONDUITS TYPES**

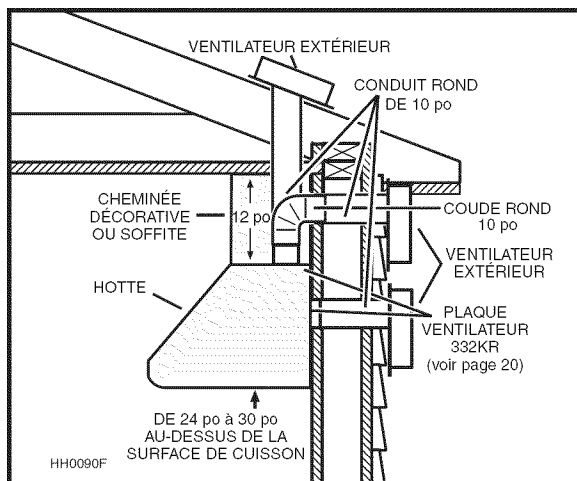

**VENTILATEUR EXTÉRIEUR
MODÈLE 331H, 332H, 335 OU 336
CONDUITS TYPES**

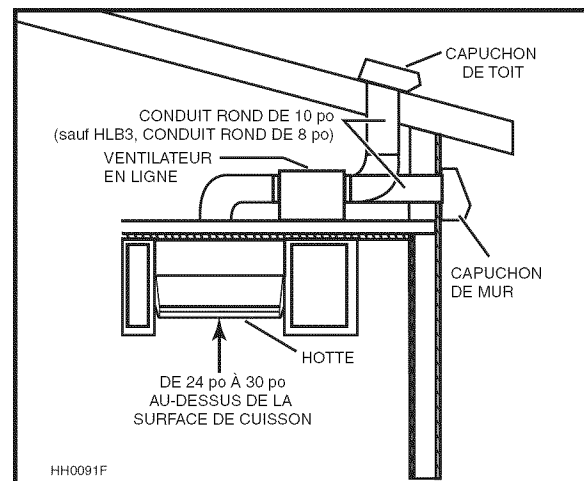


**VENTILATEUR EN LIGNE
MODÈLE HLB3, HLB6, HLB9 OU HLB11
CONDUITS TYPES**

2. MESURER L'INSTALLATION

Les dimensions des installations les plus courantes sont illustrées ci-contre.

La distance minimale entre le bas de votre hotte et la surface de cuisson ne doit pas être inférieure à 24 po. Un maximum de 30 po au-dessus de la surface de cuisson est fortement recommandé pour une meilleure évacuation des odeurs de cuisson.

Une distance de plus de 30 po demeure à la discrétion de l'installateur et de l'utilisateur.

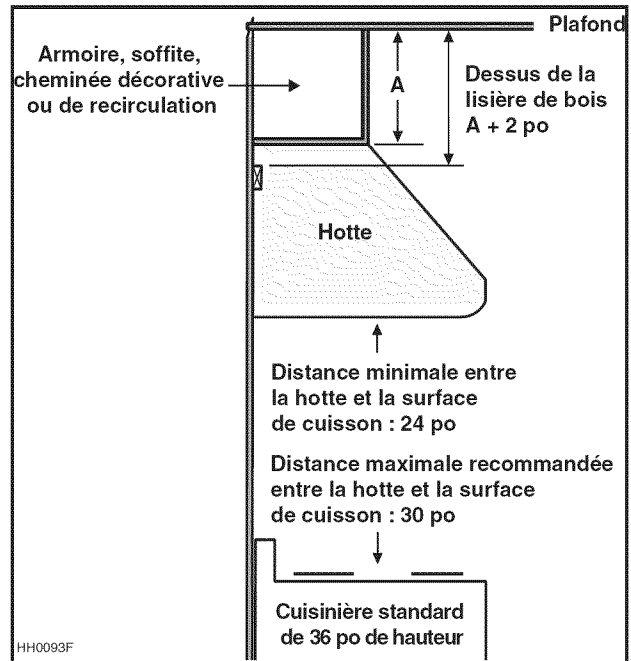

**DISTANCE MINIMALE ET MAXIMALE
AU-DESSUS DE LA SURFACE DE CUISSON**

3. PRÉPARER L'INSTALLATION

ATTENTION

Il est recommandé de porter des lunettes et des gants de sécurité lors de l'installation, de l'entretien et de la réparation de cet appareil.

Retirer la trousse d'installation de l'intérieur de la hotte.

S'assurer que les articles suivants sont inclus :

- Lisière de bois (vissée à l'arrière de la hotte)
- Guide d'installation
- Les accessoires incluant :
 - Les filtres à chicane : les hottes de 30 po et de 36 po ont 3 filtres à chicane; les hottes de 42 po et de 48 po ont 4 filtres à chicane
 - Les poignées des filtres à chicane (fixées avec du ruban adhésif à l'intérieur de la hotte)
 - L'adaptateur/volet de 3¼ po x 10 po (inclus avec la hotte à ventilateur simple)
 - L'adaptateur de 4½ po x 18½ po (inclus avec la hotte à ventilateur double)
 - La plaque ventilateur en ligne ou extérieur, modèle 332KR (assemblée à l'intérieur des hottes à ventilateur externe)
 - Le sac de pièces incluant :
 - (4) vis à tête fraisée n° 10-2 po, (8) vis n° 8 x 3/4 po, (2) connecteurs de type « Marett », (3) douilles à expansion, (3) rondelles 13/64 po DI x 3/4 po DE, (1) serre-fils, (8) vis mécanique n° 8-32 x 1/4 po, (4) vis n° 8 x 3/8 po

Pièces vendues séparément :

- Ensemble de ventilateur en ligne HLB3, HLB6, HLB9 ou HLB11 (tous incluent la transition)
- Ensemble de ventilateur extérieur, modèle 331H, 332H, 335 ou 336
- Ampoules halogènes avec écran GU10, 50 W (2 requises pour les hottes de 30 po et de 36 po de largeur, 3 requises pour celles de 42 po et de 48 po de largeur)
- Dosseret, série RMP (optionnel)
- Kit de recirculation de série ANKE60, obligatoire pour les installations en recirculation (modèles avec moteur(s) intégré(s) seulement)
- Cheminée décorative de série AEE, s'installe au-dessus de la hotte (optionnelle)
- Transitions, conduits, coudes, volets, capuchons de mur ou de toit.

Consulter les pages 19 et 20 pour la liste complète des accessoires de ventilation et les numéros de modèle.

3. PRÉPARER L'INSTALLATION (SUITE)

INSTALLATIONS AVEC CONDUITS SEULEMENT


Découper les ouvertures pour le conduit (A) et le fil d'alimentation électrique (B), dans l'armoire ou le mur, selon le type d'évacuation choisi. Voir ci-dessous.

NOTE : Pour toutes les hottes à ventilateur intérieur, l'ouverture pour le fil d'alimentation électrique peut être pratiquée dans la base de l'armoire OU dans le mur, peu importe le type d'évacuation choisi (verticale ou horizontale).


ÉVACUATION VERTICALE

LARGEURS DE HOTTE	DIMENSION C
30 PO	13 PO
36 PO	16 PO
42 PO	19 PO
48 PO	22 PO

HOTTE À VENTILATEUR INTERNE SIMPLE
VUE DU DESSOUS DE L'ARMOIRE

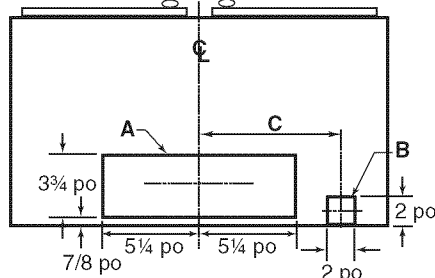


HOTTE À VENTILATEUR INTERNE DOUBLE
VUE DU DESSOUS DE L'ARMOIRE

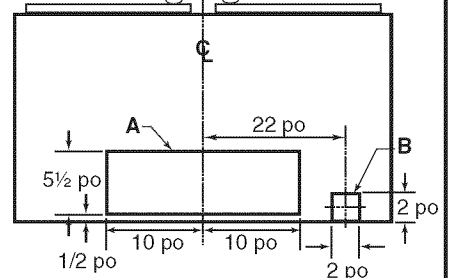


ÉVACUATION HORIZONTALE

LARGEURS DE HOTTE	DIMENSION C
30 PO	13 PO
36 PO	16 PO
42 PO	19 PO
48 PO	22 PO

HOTTE À VENTILATEUR INTERNE SIMPLE

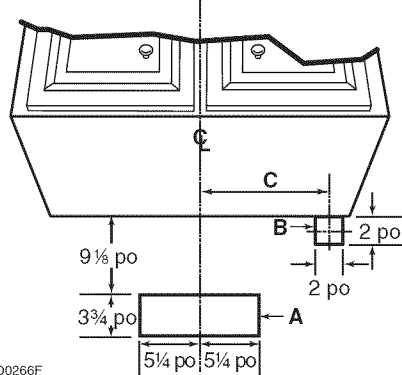


HOTTE À VENTILATEUR INTERNE DOUBLE

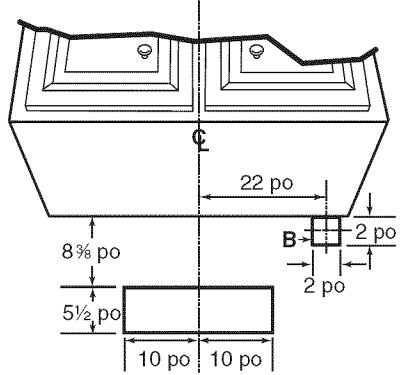


HD0266F

HOTTE AVEC VENTILATEUR EN LIGNE OU EXTÉRIEUR
VUE DU DESSOUS DE L'ARMOIRE

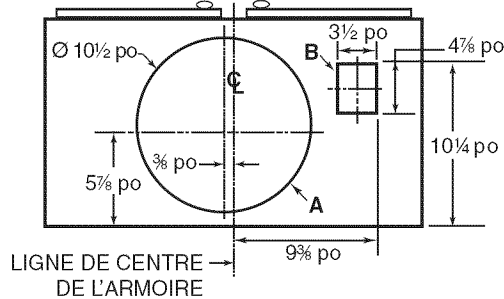

HOTTE AVEC VENTILATEUR EN LIGNE OU EXTÉRIEUR

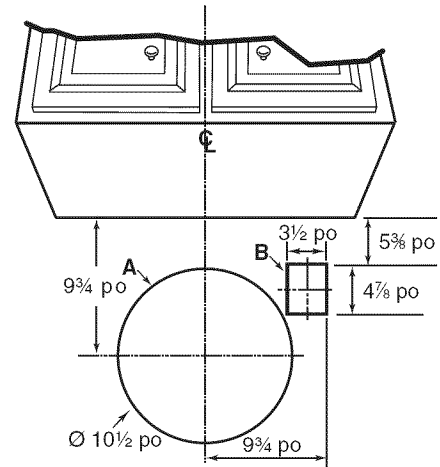

HD0266F

4. INSTALLER LE DOSSERET (OPTIONNEL)


Série RMP (Optionnel)

Le dossier doit être installé avant la hotte, puisque celle-ci couvre les vis d'installation du dossier. Afin de pouvoir installer le dossier, s'assurer d'avoir 18 po entre le dessous de la hotte et le panneau de contrôle de la cuisinière ou de la surface de cuisson. (Voir instructions fournies avec le dossier.)

5. CHOISIR L'OUVERTURE (HOTTE À VENTILATEUR(S) INTÉRIEUR(S) SEULEMENT)


Enlever l'ouverture préamorcée (ou les ouvertures préamorcées) selon le type d'évacuation choisi (horizontale à l'arrière de la hotte ou verticale sur le dessus). Voir les illustrations ci-contre.

ÉVACUATION VERTICALE

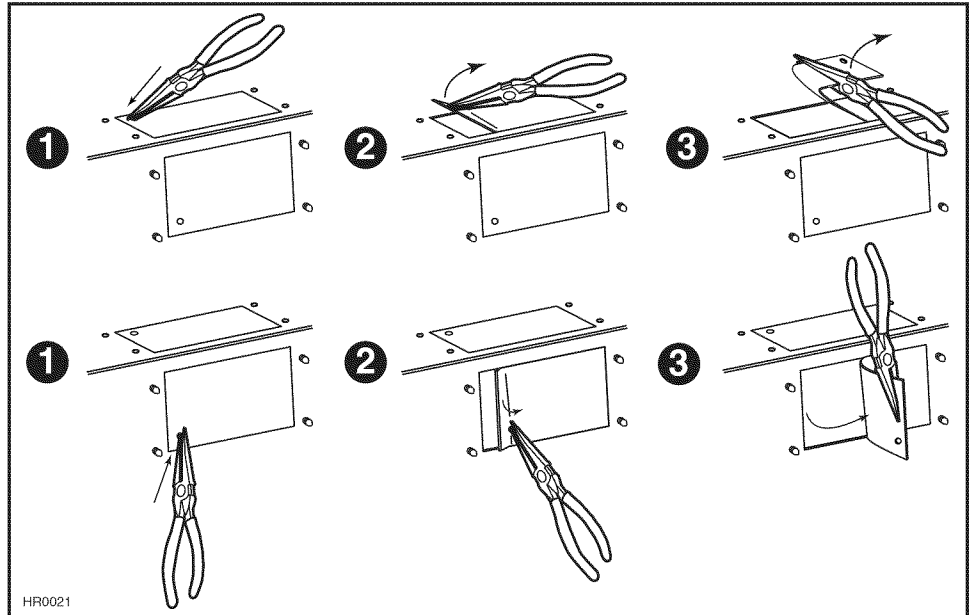


ÉVACUATION HORIZONTALE

NOTE : Seulement pour une installation avec conduits.

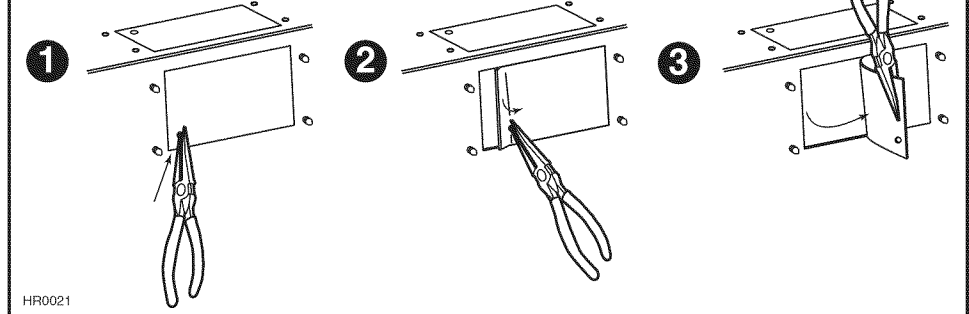

Défoncer l'ouverture préamorcée appropriée pour le fil d'alimentation électrique située sur le dessus (A) ou à l'arrière (B) de la hotte. Installer le serre-fils (inclus dans le sac de pièces).

NOTE : Pour une installation en recirculation, défoncer l'ouverture préamorcée arrière (B).

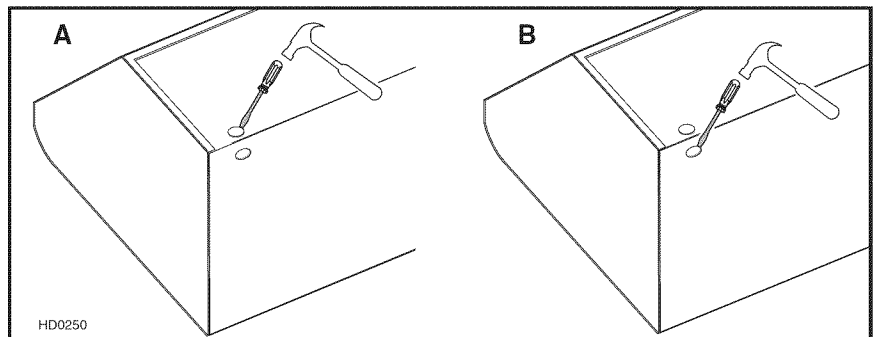


6. RETIRER LES FILTRES ET LA GOUTTIÈRE

A. Enlever le ruban adhésif des filtres. Retirer les filtres de la hotte et les mettre de côté.


NOTE : Il est recommandé de commencer par celui (ceux) du centre.

B. Enlever le ruban adhésif de la gouttière (1). Retirer la gouttière et la mettre de côté.

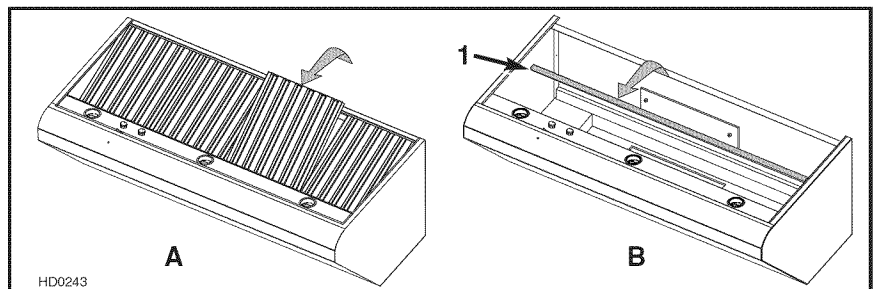

7. RETIRER L'ADAPTATEUR (HOTTE À VENTILATEUR(S) INTÉRIEUR(S) SEULEMENT)



Retirer l'adaptateur (1), ou l'adaptateur/volet, fixé avec du ruban adhésif à l'intérieur de la hotte.

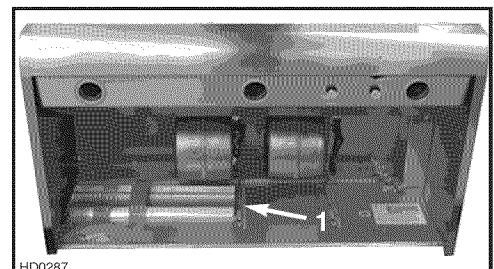


8. INSTALLATION À ÉVACUATION HORIZONTALE (HOTTE À VENTILATEUR(S) INTÉRIEUR(S) SEULEMENT)

Toutes les hottes à ventilateur(s) intérieur(s) sont expédiées de l'usine avec leur(s) ventilateur(s) configuré(s) pour une évacuation verticale. Pour une configuration d'évacuation horizontale, désassembler le(s) ventilateur(s) du dessus intérieur de la hotte et assembler le(s) ventilateur(s) au panneau arrière interne de la hotte. La procédure suivante vaut pour un ou deux ventilateurs.



À l'aide d'une douille 5/16 po, enlever toutes les vis retenant le ventilateur au dessus intérieur de la hotte. Mettre de côté les vis.

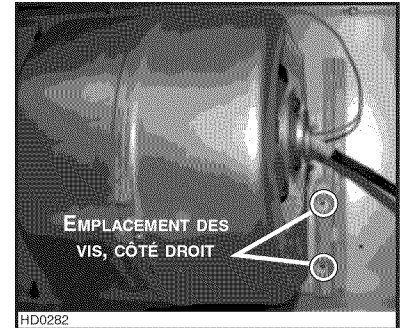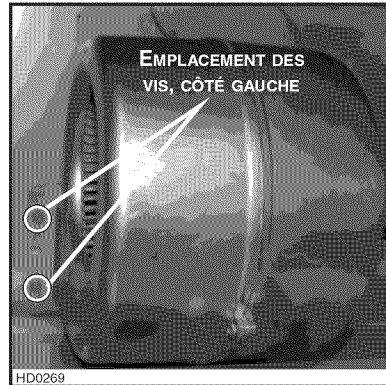

Faire glisser le ventilateur pour désengager sa bride de son support de fixation.

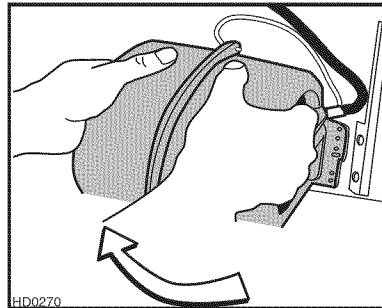


Faire pivoter le ventilateur et engager sa bride dans le support de fixation du panneau arrière interne. À l'aide d'une douille 5/16 po et des vis retirées précédemment, assembler le ventilateur à la hotte.

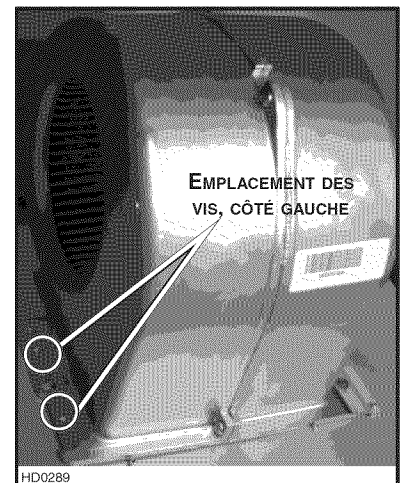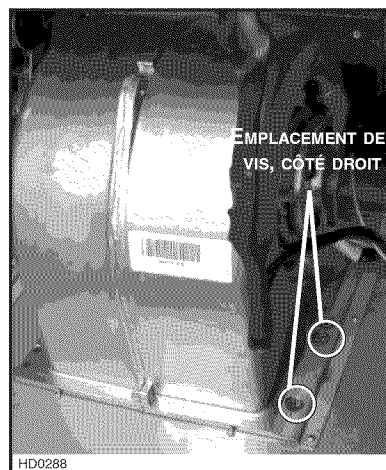

9. INSTALLER L'ADAPTATEUR ET LA TRANSITION (LE CAS ÉCHÉANT) (HOTTE À VENTILATEUR(S) INTÉRIEUR(S) SEULEMENT)

À l'aide des vis standard 3/8 po fournies, fixer l'adaptateur sur le dessus (ou à l'arrière) de la hotte (2 vis pour l'adaptateur/volet de 3¼ po x 10 po et 4 vis pour l'adaptateur de 4½ po x 18½ po). Sceller l'adaptateur à la hotte à l'aide de ruban à conduit. Si des conduits ronds doivent être installés, installer une transition de format adéquat et sceller les joints à l'aide de ruban à conduits.

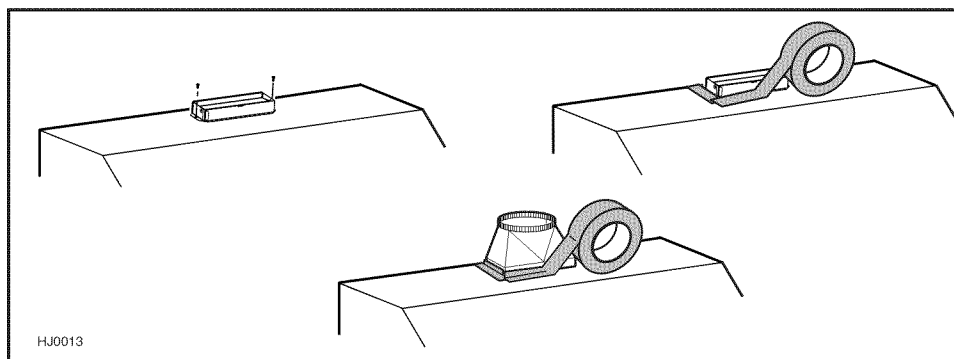


10. INSTALLER LA LISIÈRE DE BOIS

Mesurer et tracer une ligne droite, au-dessus de la surface de cuisson, pour l'emplacement de la lisière de bois (voir l'illustration ci-contre et à l'étape 2). Retirer la lisière de bois de l'arrière de la hotte. Fixer la lisière de bois au mur à l'aide des vis à tête fraisée n° 10 - 2 po en s'assurant d'atteindre les montants.

ATTENTION

À cause du poids élevé de cette hotte, s'assurer que la lisière de bois est bien rattachée à tous les montants disponibles (un minimum de 2 montants doivent être en contact avec la lisière de bois pour une hotte de 30 po, plus pour une plus large). Ne pas visser la lisière de bois seulement au mur.

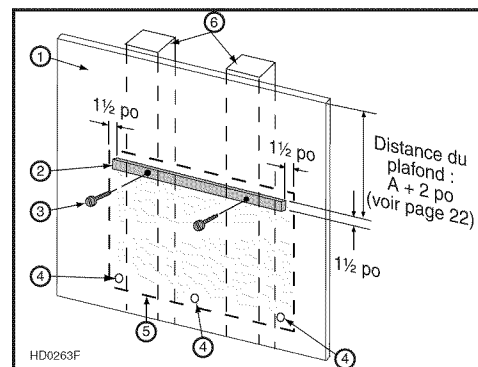

1. Mur
2. Lisière de bois
3. Vis à tête fraisée
4. Emplacement des douilles à expansion
5. Tracé de l'arrière de la hotte
6. Montants

11. INSTALLER LE KIT DE RECIRCULATION DE SÉRIE ANKE60 (INSTALLATION EN RECIRCULATION SEULEMENT)

Voir les instructions incluses avec le kit de recirculation pour plus de détails.

12. INSTALLER LA CHEMINÉE DÉCORATIVE OPTIONNELLE DE SÉRIE AEE (INSTALLATION AVEC CONDUITS SEULEMENT)

Voir les instructions incluses avec la cheminée décorative optionnelle.

13. INSTALLER LA HOTTE

ATTENTION

Retenir la hotte jusqu'à ce qu'elle soit complètement vissée à la lisière de bois.

VENTILATEUR(S) INTÉRIEUR(S) SEULEMENT


Acheminer le câble d'alimentation électrique jusqu'à l'emplacement de la hotte. Retirer le couvercle du compartiment électrique. Insérer le câble d'alimentation électrique dans la hotte par le serre-fils et serrer le serre-fils pour le maintenir en place.

TOUTES LES INSTALLATIONS

En appuyant la hotte au mur, insérer la lisière de bois dans la cavité arrière de la hotte.

Fixer la hotte à la lisière de bois, aux endroits indiqués, à l'aide de (4) vis n° 8 x 3/4 po (pour les hottes de 30 po et de 36 po de largeur) ou de (6) vis (pour les hottes de 42 po et 48 po de largeur) fournies. En se servant des trous existants dans la hotte, percer le mur, aux endroits indiqués, de (3) trous de 3/16 po pour les douilles à expansion. Puis, insérer les (3) douilles à expansion et fixer la hotte à ces douilles avec les (3) vis n° 8 x 3/4 po restantes et les (3) rondelles fournies.

Pour une installation en recirculation, aller à l'étape 15, *Branchement électrique*.

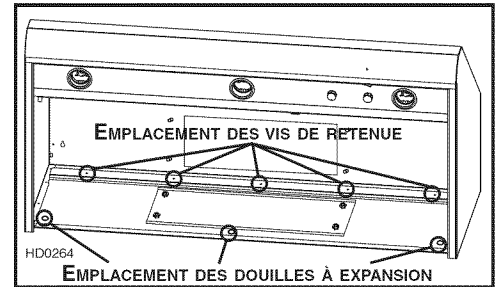


14. EMBLACEMENT DE LA PLAQUE VENTILATEUR (HOTTE(S) À VENTILATEUR EXTERNE SEULEMENT)

Acheminer le câble d'alimentation électrique jusqu'à l'emplacement de la hotte. Pour une installation avec évacuation par le dessus, laisser la plaque à l'arrière de la hotte.

Pour une installation avec évacuation par l'arrière, interchanger la plaque de l'arrière de la hotte et la plaque ventilateur du dessus de la hotte. Fixer la plaque sur le dessus de la hotte pour couvrir l'ouverture à l'aide de ses (4) écrous. Installer la plaque ventilateur à l'arrière de la hotte de façon à ce que sa boîte de jonction se trouve à droite lorsque vous faites face à la hotte.

Relier les conduits à la plaque ventilateur. Sceller tous les joints à l'aide de ruban à conduits.

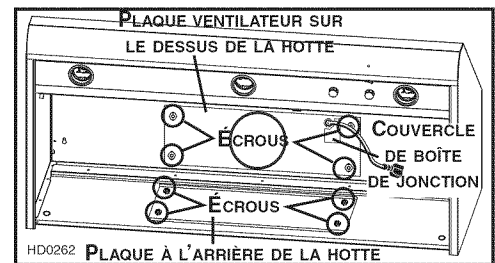

15. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (TOUS LES VENTILATEURS)

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution. Le raccordement électrique doit être effectué par du personnel qualifié conformément aux codes et aux standards. Avant d'effectuer le branchement, coupez l'alimentation électrique au panneau de service et verrouillez-le pour éviter une mise en marche accidentelle.

Retirer le couvercle de la boîte de jonction de la plaque ventilateur ou du compartiment électrique de la hotte et mettre de côté.


VENTILATEURS INTÉRIEURS : Connecter les fils aux fils du câble d'alimentation électrique à l'aide des connecteurs fournis.

Connecter le fil NOIR au NOIR, le fil BLANC au BLANC et le fil VERT ou dénudé à la vis VERTE de mise à la terre.

ATTENTION

Le fil ORANGE (A) ne doit servir seulement qu'à la connexion d'un dispositif d'apport d'air. S'il n'y a pas de dispositif d'apport d'air, ne jamais retirer le capuchon au bout du fil ORANGE.

Remettre en place le couvercle du compartiment électrique.

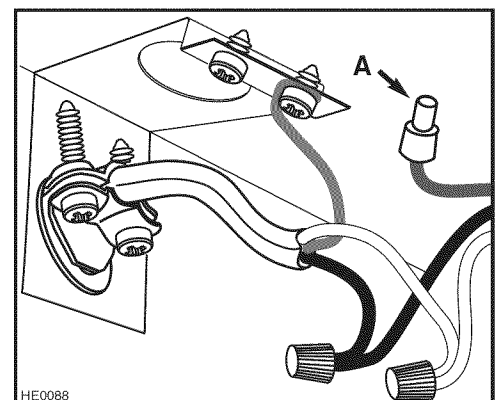


VENTILATEURS EN LIGNE OU EXTÉRIEURS : Voir les instructions incluses avec le ventilateur.

16. INSTALLER LE VENTILATEUR (EXTÉRIEUR OU EN LIGNE)

Pour installer le ventilateur, voir les instructions comprises avec celui-ci.

Une fois installé, brancher le fil muni de la prise femelle (A) de la plaque ventilateur dans la fiche mâle à l'intérieur de la hotte et le fil muni de la fiche mâle (B) à la prise femelle à l'intérieur de la hotte.

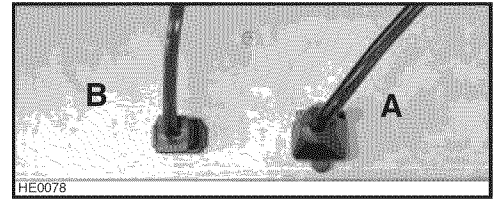


⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais brancher ensemble le fil du ventilateur au fil d'alimentation de la hotte.

17. REMETTRE EN PLACE LA GOUTTIÈRE ET LES FILTRES À CHICANE

Réinstaller la gouttière. L'illustration ci-contre démontre comment remettre en place la gouttière dans la hotte.

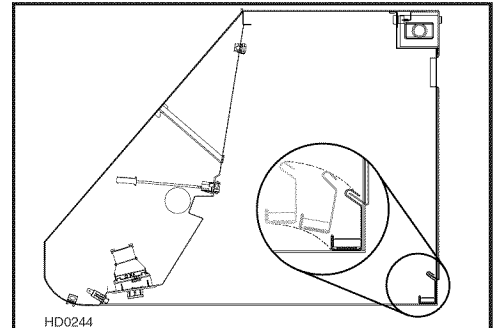


ATTENTION

Retirer la pellicule protectrice de plastique des filtres avant de les installer.

NOTE : Assembler les poignées de métal aux filtres, à l'aide des vis n° 8-32 x 1/4 po fournies, avant de les installer dans la hotte.

Il est recommandé d'installer les filtres de côté en premier et de terminer par le(s) filtre(s) du centre.

1. Insérer une extrémité du filtre dans le rail avant de la hotte.
2. Lever l'autre bout du filtre à l'intérieur de la hotte et l'introduire dans la gouttière.

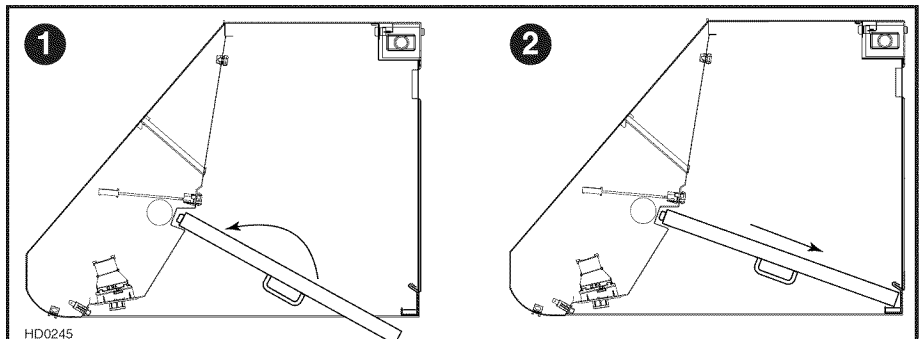


18. INSTALLER LES AMPOULES

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de blessures corporelles, ne pas installer une ampoule conçue uniquement pour des luminaires fermés.

Cette hotte utilise des ampoules halogènes avec écran de 50W, 120 V avec culot GU10 (non incluses). (2 requises pour une hotte de 30 po ou de 36 de largeur, ou 3 pour une hotte de 42 po ou de 48 po de largeur.)

1. Installer les ampoules en glissant leurs conducteurs dans les rainures, à l'intérieur des douilles.
2. Pousser doucement vers le haut et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les ampoules soient bien en place.

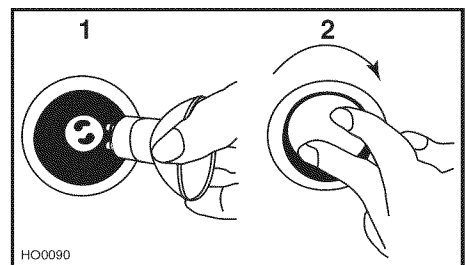

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de blessures corporelles, attendre que l'ampoule halogène soit refroidie avant de la retirer.

Pour retirer les ampoules, pousser doucement vers le haut et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour désengager les conducteurs hors de leurs rainures.

NOTE : Si nécessaire, utiliser un gant à vaisselle pour obtenir une meilleure prise de l'ampoule lors de son retrait.

19. ENTRETIEN

Filtres à chicane

Les filtres à chicane doivent être nettoyés fréquemment. Utiliser une solution d'eau chaude et de détergent. Nettoyer les filtres à chicane plus souvent si vos habitudes de cuisson génèrent plus de graisse, comme par exemple la friture ou les aliments sautés au wok. Retirer les filtres en les poussant vers l'arrière de la hotte et en les retournant vers le bas. Les filtres à chicane sont lavables au lave-vaisselle. Laisser les filtres sécher complètement avant de les réinstaller dans la hotte.

Nettoyer les filtres fabriqués entièrement de métal au lave-vaisselle à l'aide d'un détergent sans phosphate. L'utilisation d'un détergent avec phosphates ainsi que les conditions locales de l'eau peuvent entraîner une décoloration des filtres, sans toutefois affecter leur performance. Cette décoloration n'est pas couverte par la garantie.

Gouttière

La gouttière doit être nettoyée fréquemment. Pour ce faire, la désengager de la hotte et utiliser une solution d'eau chaude et de détergent. Tout comme les filtres à chicane, la laver plus souvent si vos habitudes de cuisson génèrent plus de graisse, comme par exemple de la friture ou des aliments sautés au wok. Essuyer complètement la gouttière avant de la réinstaller dans la hotte.

Nettoyage du ventilateur (intérieur)

Retirer les filtres pour accéder au ventilateur. Passer l'aspirateur pour le nettoyer, ne pas l'immerger dans l'eau.

Nettoyage de la hotte

Acier inoxydable :

À faire : <ul style="list-style-type: none">• Laver régulièrement les surfaces à l'aide d'un linge propre imbibé d'eau tiède et de savon doux ou de détergent liquide pour la vaisselle.• Toujours nettoyer dans le sens du polissage.• Toujours bien rincer à l'eau claire (2 ou 3 fois) et essuyer complètement.• Un nettoyant domestique conçu spécialement pour l'acier inoxydable peut aussi être utilisé.	À ne pas faire : <ul style="list-style-type: none">• Utiliser de laine d'acier ou d'acier inoxydable ou tout autre grattoir pour enlever la saleté tenace.• Utiliser une poudre nettoyante abrasive ou rugueuse.• Laisser la saleté s'accumuler.• Laisser la poussière de plâtre ou tout autre résidu de construction atteindre la hotte. Couvrir la hotte pour la durée des travaux afin de s'assurer qu'aucune poussière n'atteigne la hotte.
---	---

À éviter lors du choix du détergent :

- Tous produits nettoyants qui contiennent des agents de blanchiment; ils attaqueront l'acier inoxydable.
- Tous les produits contenant du chlorure, fluorure, iode ou bromure; ils détérioreront rapidement les surfaces.
- Tous produits combustibles utilisés pour le nettoyage : acétone, alcool, éther, benzol, etc., ils sont hautement explosifs et ne devraient jamais être utilisés près d'une cuisinière.

20. FONCTIONNEMENT

Toujours mettre en marche la hotte avant de commencer la cuisson afin d'établir une circulation d'air dans la cuisine. Laisser fonctionner la hotte quelques minutes après la fin de la cuisson afin de nettoyer l'air. Cela aidera à garder la cuisine plus propre et plus fraîche.

HEAT SENTRY^{MC}

Cette hotte est munie d'un thermostat HEAT SENTRY^{MC}. Ce thermostat est un dispositif qui actionnera ou augmentera la vitesse du ventilateur s'il détecte une chaleur excessive au-dessus de la surface de cuisson.


- 1) Si le ventilateur n'est pas en marche, il actionnera le ventilateur en haute vitesse.
- 2) Si le ventilateur fonctionne en basse vitesse, le ventilateur passera en haute vitesse.

AVERTISSEMENT


Le thermostat HEAT SENTRY^{MC} peut mettre en marche le ventilateur même si il est arrêté. Si tel est le cas, il est impossible de l'arrêter avec son interrupteur. Si vous devez arrêter le ventilateur, faites-le depuis le panneau électrique principal.

Lorsque la température revient à la normale, le ventilateur retourne à sa vitesse d'origine.

20. FONCTIONNEMENT (SUITE)

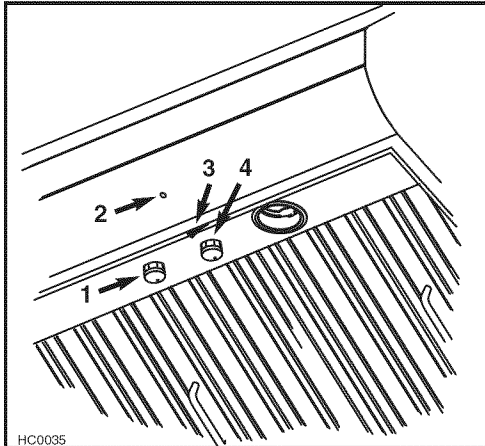

- 1) Bouton d'éclairage halogène
- 2) Témoin de fonctionnement du ventilateur
- 3) Interrupteur MARCHE/ARRÊT du ventilateur
- 4) Bouton de la commande de vitesse du ventilateur

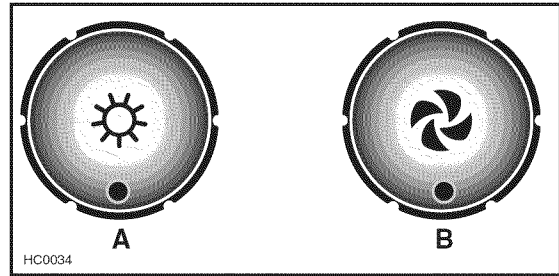

- A) Bouton d'éclairage halogène
B) Bouton de la commande de vitesse du ventilateur

ÉCLAIRAGE DE LA SURFACE DE CUISSON (HALOGÈNE)

Un bouton rotatif à 3 positions (1) contrôle les lampes halogènes (ARRÊT - basse intensité - intensité élevée).

VENTILATEUR

Le ventilateur fonctionne à l'aide de deux commandes.

Utiliser l'interrupteur à bascule MARCHE/ARRÊT (3) pour mettre en marche et arrêter le ventilateur. Lorsqu'il est en marche, le témoin de fonctionnement du ventilateur (2) s'allume et le ventilateur fonctionne à la vitesse réglée par le bouton de la commande de vitesse (4).

Tourner le bouton de la commande de vitesse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse du ventilateur, et dans le sens des aiguilles d'une montre pour ralentir la vitesse du ventilateur.

21. GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN DES PRODUITS BROAN ELITE

Broan-NuTone LLC (Broan-NuTone) garantit à l'acheteur consommateur initial des produits Broan Elite qu'ils sont exempts de tout défaut dans les matières premières ou la main-d'œuvre, pour une période de un an à compter de la date d'achat par le consommateur initial. IL N'Y A PAS D'AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU IMPLICITES, INCLUANT, MAIS NON LIMITÉES AUX GARANTIES IMPLICITES POUR FIN DE COMMERCIALISATION ET DE CONVENANCE DANS UN BUT PARTICULIER.

Durant cette période de un an, Broan-NuTone, à sa discrétion, réparera ou remplacera gratuitement tout produit ou pièce qui s'avère défectueux et ayant été utilisé normalement et d'une manière non abusive.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES STARTERS DE TUBES FLUORESCENTS, LES FLUORESCENTS, LES AMPOULES HALOGÈNES ET À INCANDESCENCE, LES FUSIBLES, LES FILTRES, LES CONDUITS, LES CAPUCHONS DE TOIT, LES CAPUCHONS DE MUR ET LES AUTRES ACCESSOIRES DE CONDUITS. Cette garantie ne couvre pas (a) l'entretien et le service normal ou (b) tout produit ou pièce endommagé à la suite de mauvais usage, négligence, accident, entretien inapproprié ou réparation (autre que par Broan-NuTone), mauvaise installation ou installation non conforme au mode d'installation recommandé.

La durée de toute garantie implicite est limitée à une période de un an telle qu'elle est spécifiée pour la garantie exprimée. Certains États ou provinces ne permettent pas de limite de temps sur les garanties implicites. Si tel est le cas, veuillez ne pas tenir compte de la dernière limite décrite ci-dessus.

L'ENGAGEMENT DE BROAN-NUTONE DE RÉPARER OU DE REMPLACER, AU CHOIX DE BROAN-NUTONE, SERA LA SEULE OBLIGATION EXCLUSIVE SOUS CETTE GARANTIE. BROAN-NUTONE NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX SURVENANT À CAUSE DE OU EN RAPPORT À L'UTILISATION OU À LA PERFORMANCE DE SES PRODUITS. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limite relative aux dommages directs, indirects ou spéciaux. Si tel est le cas, veuillez ne pas tenir compte de l'exclusion ou de la limite ci-dessus.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie annule toutes les autres garanties précédentes.

Pour le service sous garantie, vous devez (a) aviser Broan-NuTone à l'adresse ou numéro de téléphone mentionné plus bas, (b) donner le numéro du modèle et l'identification de la pièce et (c) décrire la nature de tout défaut dans le produit ou la pièce. Au moment de la demande de service sous garantie, vous devez présenter une preuve de la date d'achat initial dudit produit.


Aux États-Unis - Broan-NuTone LLC; 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027 www.broan.com 800-558-1711

Au Canada - Broan-NuTone Canada; 1140 Tristar Drive, Mississauga, ON L5T 1H9 www.broan.ca 877-896-1119

22. SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

Broan Elite Série E6000


Hottes à ventilateur(s) intérieur(s)

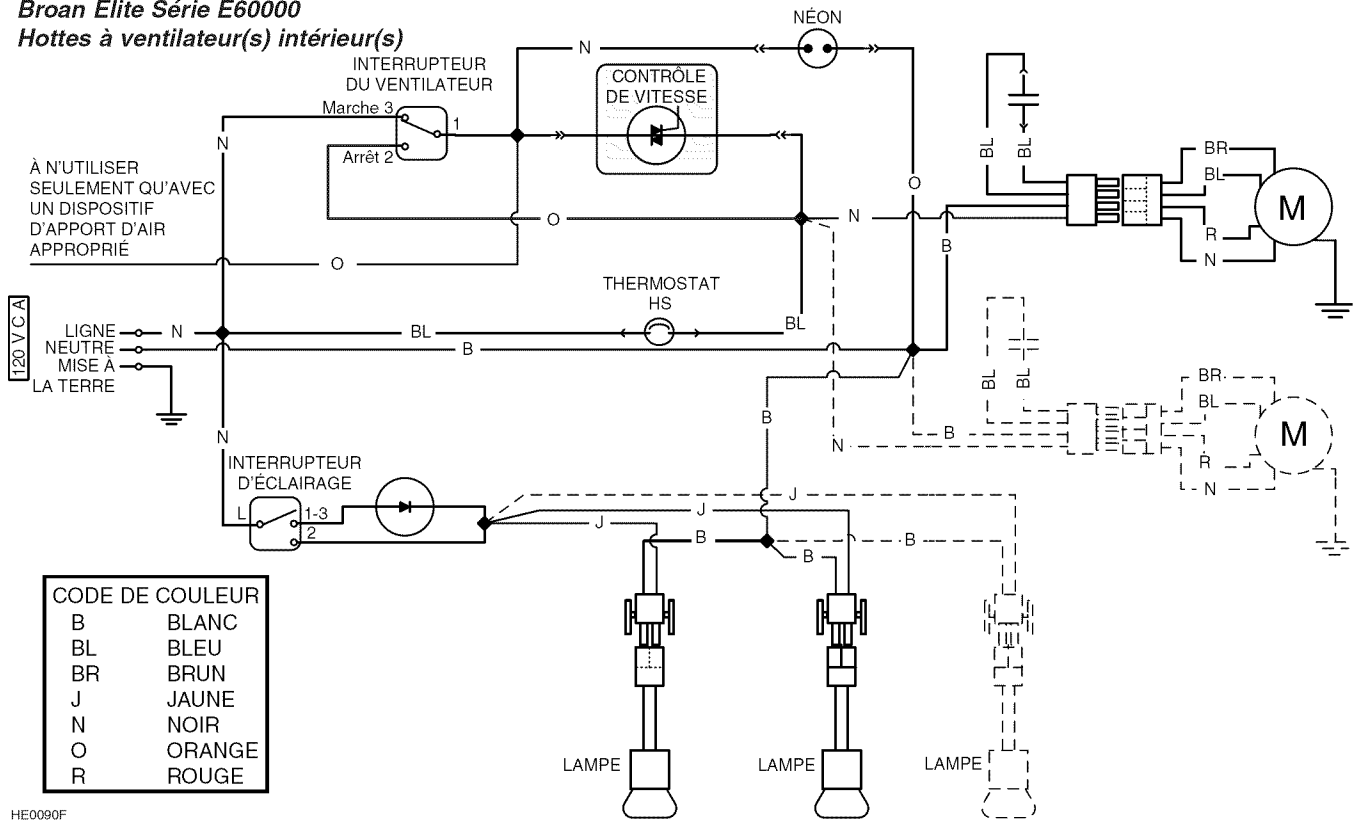

HE0090F



Broan Elite Série E6000

Hottes à ventilateur extérieur ou en ligne

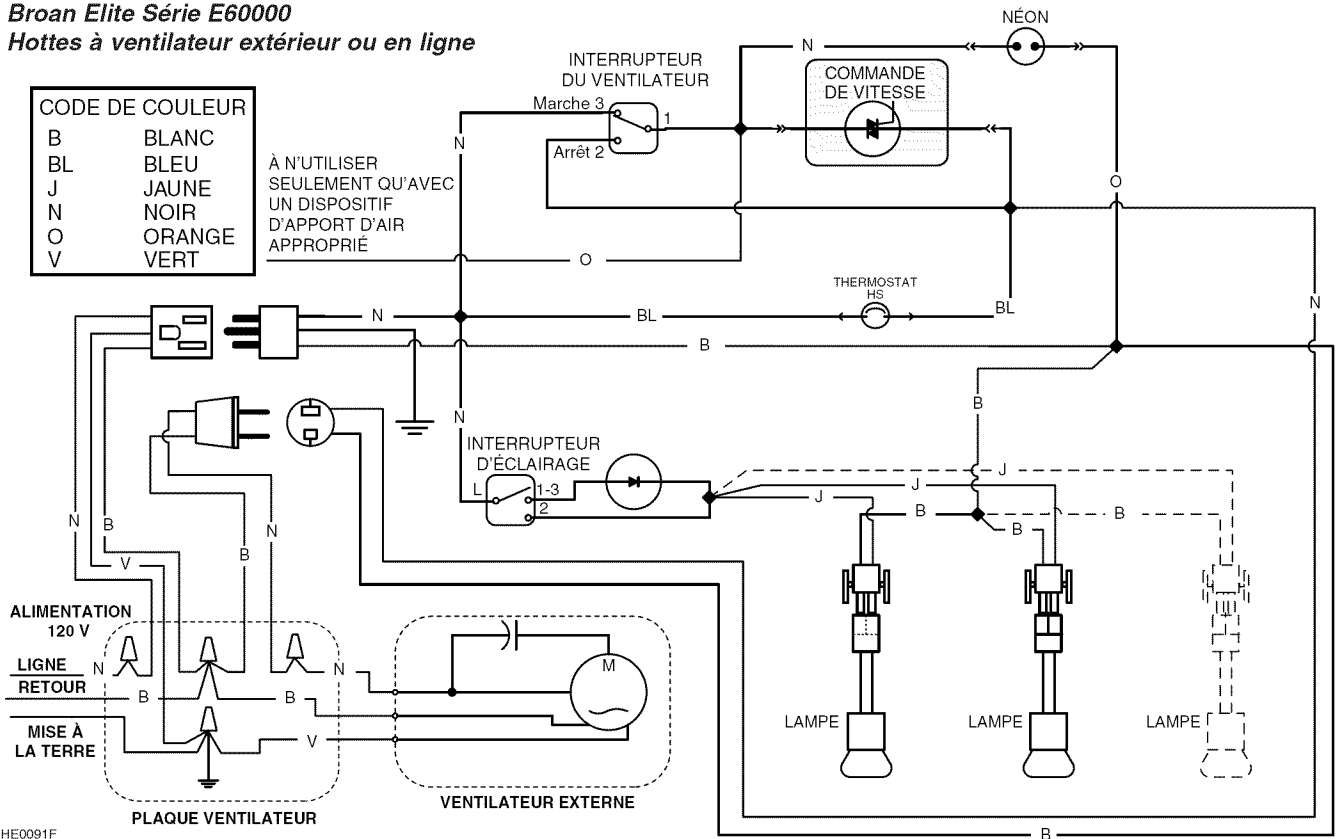

HE0091F

23. PIÈCES DE RECHANGE

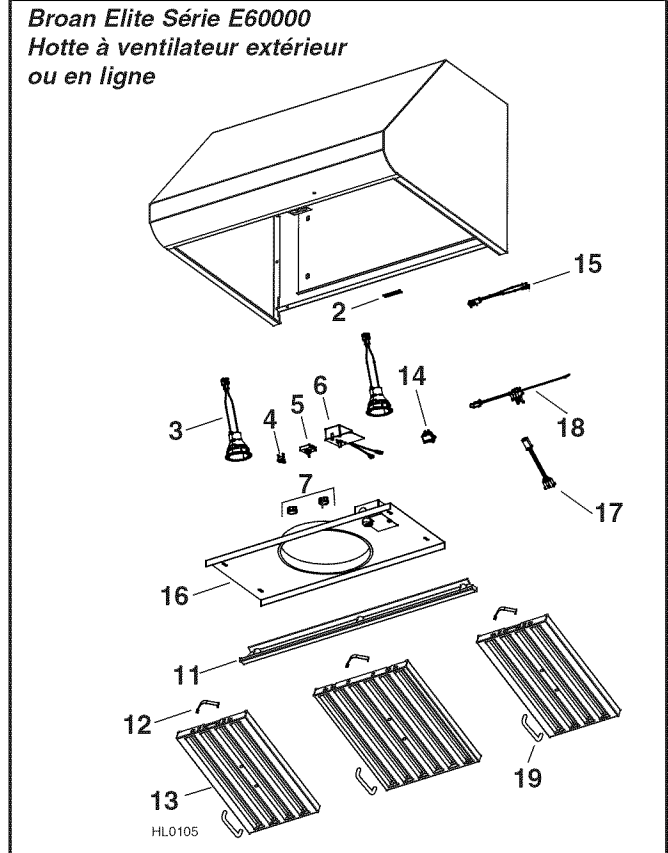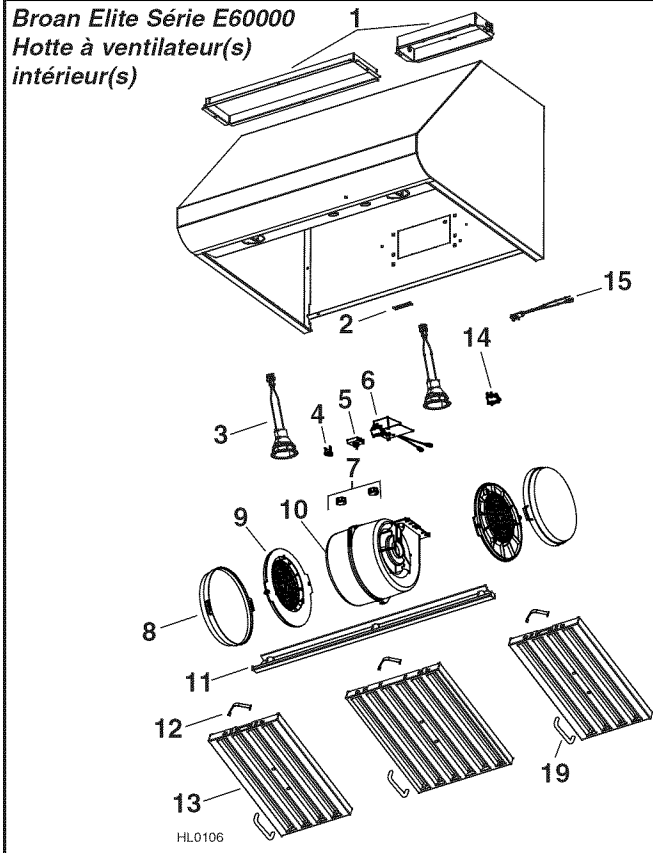


N° Réf.	PIÈCE N°	DESCRIPTION	QTE (LARGEUR DE HOTTE)			
			30 PO	36 PO	42 PO	48 PO
1	SV13296	ADAPTEUR/VOLET 3¼ po x 10 po (HOTTE À 1 VENTILATEUR)	1	1	1	1
	SV17797	ADAPTEUR 4½ po x 18½ po (HOTTE À 2 VENTILATEURS)	1	1	1	1
2	SV06750	LOGO BROAN ELITE	1	1	1	1
3	SV16569	ENS. DOUILLE ET GARNITURE DE LAMPE	2	2	3	3
4	SV03435	THERMOSTAT HEAT SENTRY ^{MC}	1	1	1	1
5	SV08338	INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE	1	1	1	1
6	SV03501	COMMANDE DE VITESSE	1	1	1	1
7	SV08355	BOUTONS ÉCLAIRAGE ET VENTILATEUR (2)	1	1	1	1
8	SV08343	FILTRES À CHARBON DE RECHANGE (PAIRE)	1	1	1	1
9	SV08344	SUPPORTS DE FILTRE À CHARBON (PAIRE)	1	1	1	1
10	SV08097	MOTEUR INTÉRIEUR (1 OU 2, SELON LE MODÈLE DE HOTTE)	1	1	1	1
11	SV17640	GOUTTIÈRE DE 30 po	1	-	-	-
	SV17641	GOUTTIÈRE DE 36 po	-	1	-	-
	SV17642	GOUTTIÈRE DE 42 po	-	-	1	-
	SV17643	GOUTTIÈRE DE 48 po	-	-	-	1
12	SV08337	ATTACHES FITRES (6)	1	1	1	1
13	SV17606	FILTRE À CHICANE 8,84 po x 15,125 po	2	-	2	-
	SV17609	FILTRE À CHICANE 11,84 po x 15,125 po	1	3	2	4
14	SV08339	INTERRUPTEUR À BASCULE DU VENTIL.	1	1	1	1
15	SV08093	ENSEMBLE DE LAMPE TÉMOIN	1	1	1	1
19	SV07680	POIGNÉE DE FILTRE À CHICANE AVEC VIS	3	3	4	4
*	SV08340	GUIDE D'INSTALLATION	1	1	1	1
*	SV08352	SAC DE PIÈCES : ([2] CONNECTEURS, [1] SERRE-FILS, [3] DOUILLES À EXPANSION, [3] RONDELLES 13/64 po DI x 3/4 po DE, [4] Vis N° 8 x 3/8 po, [8] Vis N° 8 x 3/4 po, [8] Vis MÉCANIQUES N° 8-32 x 1/4 po, [4] Vis À TÊTE FRAISÉE N° 10-2 po,	1	1	1	1

* NON ILLUSTRÉ.

N° Réf.	PIÈCE N°	DESCRIPTION	QTE (LARGEUR DE HOTTE)			
			30 PO	36 PO	42 PO	48 PO
2	SV06750	LOGO BROAN ELITE	1	1	1	1
3	SV16569	ENS. DOUILLE ET GARNITURE DE LAMPE	2	2	3	3
4	SV03435	THERMOSTAT HEAT SENTRY ^{MC}	1	1	1	1
5	SV08338	INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE	1	1	1	1
6	SV03501	COMMANDE DE VITESSE	1	1	1	1
7	SV08355	BOUTONS ÉCLAIRAGE ET VENTILATEUR (2)	1	1	1	1
11	SV17640	GOUTTIÈRE DE 30 po	1	-	-	-
	SV17641	GOUTTIÈRE DE 36 po	-	1	-	-
	SV17642	GOUTTIÈRE DE 42 po	-	-	1	-
	SV17643	GOUTTIÈRE DE 48 po	-	-	-	1
12	SV08337	ATTACHES FITRES (6)	1	1	1	1
13	SV17606	FILTRE À CHICANE 8,84 po x 15,125 po	2	-	2	-
	SV17609	FILTRE À CHICANE 11,84 po x 15,125 po	1	3	2	4
14	SV08339	INTERRUPTEUR À BASCULE DU VENTIL.	1	1	1	1
15	SV08093	ENSEMBLE DE LAMPE TÉMOIN	1	1	1	1
16	SV08354	PLAQUE VENTILATEUR 10 po ROND	1	1	1	1
17	SV13924	CONNECTEUR FEMELLE	1	1	1	1
18	SV13923	CONNECTEUR MÂLE	1	1	1	1
19	SV07680	POIGNÉE DE FILTRE À CHICANE AVEC VIS	3	3	4	4
*	SV08340	GUIDE D'INSTALLATION	1	1	1	1
*	SV08352	SAC DE PIÈCES : ([2] CONNECTEURS, [1] SERRE-FILS, [3] DOUILLES À EXPANSION, [3] RONDELLES 13/64 po DI x 3/4 po DE, [4] Vis N° 8 x 3/8 po, [8] Vis N° 8 x 3/4 po, [8] Vis MÉCANIQUES N° 8-32 x 1/4 po, [4] Vis À TÊTE FRAISÉE N° 10-2 po	1	1	1	1

* NON ILLUSTRÉ.

BROAN® *Elite*

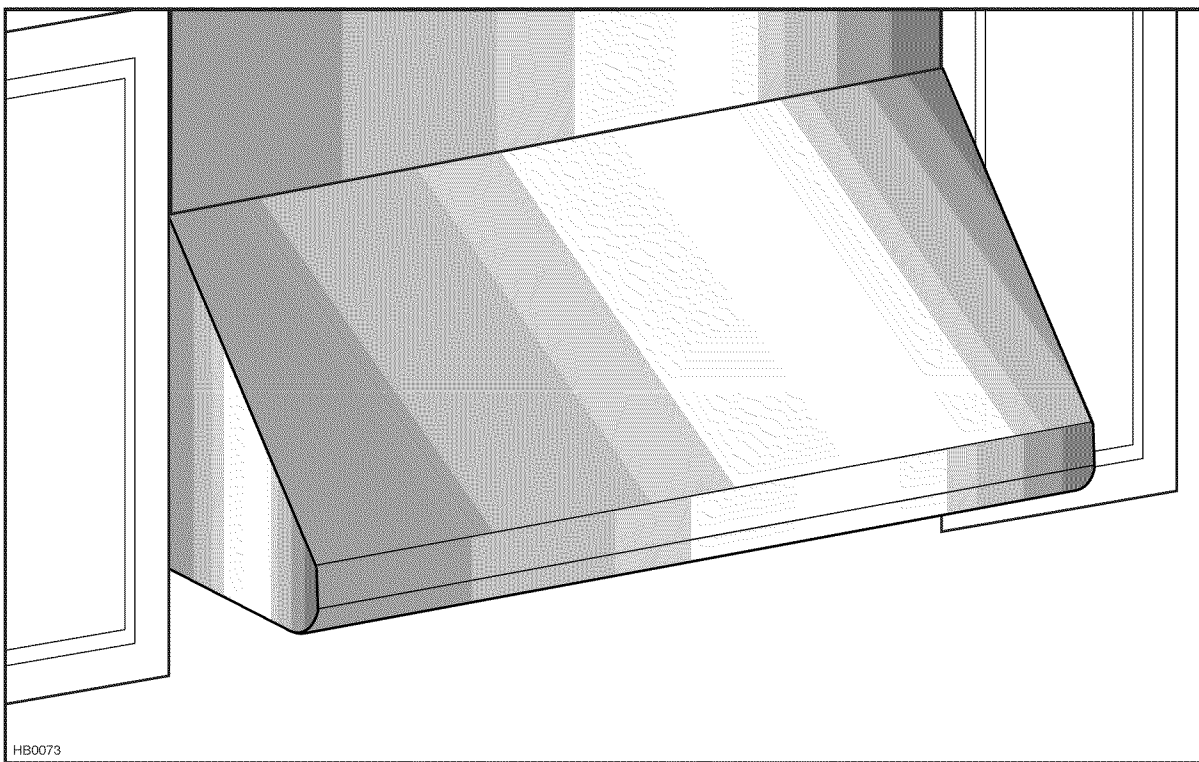

HB0073

SERIE E60000

⚠ EXCLUSIVAMENTE PARA COCINAS DOMÉSTICAS ⚠

LEA ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS

INSTALADOR: ENTREGUE ESTE MANUAL AL PROPIETARIO DE LA CASA.
PROPIETARIO: INFORMACIÓN SOBRE UTILIZACIÓN Y CUIDADO EN LAS
PÁGINAS 45 Y 46.

Broan-NuTone LLC; Hartford, Wisconsin www.broan.com 800-637-1453)
Broan-NuTone Canada; Mississauga, Ontario www.broan.ca 877-896-1119

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA EN: www.broan.com/register

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN CORPORAL, RESPETE LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

1. Utilice esta unidad únicamente de la forma en que indica el fabricante. Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con el fabricante en la dirección o el teléfono que aparecen en la garantía.
2. Antes de reparar o limpiar el aparato, apáguelo en el tablero de servicio y bloquee los medios de desconexión para impedir que la corriente se conecte accidentalmente. Cuando no se pueda bloquear los medios de desconexión, coloque un dispositivo de advertencia visible (como una etiqueta) en el tablero de servicio.
3. La instalación y la conexión eléctrica deben ser realizadas por personal calificado de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables, incluso los relativos a la construcción ignífuga.
4. Para lograr una combustión adecuada y una extracción correcta de los gases a través de la salida del humo (chimenea) del equipo quemador de combustible —evitando así el contrato— es necesario disponer de aire suficiente. Siga las directrices del fabricante del equipo de material térmico y las normas de seguridad, como las que publica la NFPA (asociación de protección contra los incendios) y la ASHRAE (sociedad estadounidense de técnicos de calefacción, refrigeración y aire acondicionado) así como los códigos de los organismos responsables locales.
5. Al cortar o perforar la pared o el techo, procure no dañar el cableado eléctrico ni otras instalaciones de servicios públicos.
6. Los ventiladores entubados siempre deben tener salida al exterior.
7. No utilice este aparato con un dispositivo de control de velocidad con semiconductores.
8. Para reducir el riesgo de incendio, utilice sólo tuberías metálicas.
9. Este aparato debe conectarse a tierra.
10. Cuando una reglamentación local esta en vigor y conlleva exigencias de instalación y/o de certificación mas estrictas, susodichas exigencias prevalecen sobre aquellas en este documento y el instalador acepta someterse a estas exigencias a sus gastos.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUE ARDA LA GRASA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COCINA:

- a) No deje nunca recipientes de cocina a fuego vivo sin vigilancia. Los desbordamientos producen humo y derrames grasientos que pueden inflamarse. Caliente el aceite despacio, a fuego lento o mediano.
- b) Ponga en marcha siempre la campana extractora al cocinar a temperaturas elevadas o al cocinar alimentos flameados (por ejemplo: crepas Suzette, cerezas jubilee, res con pimienta flambeada).
- c) Limpie los ventiladores con frecuencia. No deje que la grasa se acumule en el ventilador ni en el filtro.
- d) Utilice cacerolas de tamaño apropiado. Emplee siempre un recipiente adecuado para el tamaño de la placa.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES CORPORALES EN EL CASO DE QUE ARDA LA GRASA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COCINA, SIGA ESTAS INDICACIONES*:


1. SOFOQUE LAS LLAMAS con una tapa ajustada, una hoja o bandeja metálica para hornear galletas, y apague luego el quemador. TENGA CUIDADO PARA EVITAR QUEMADURAS. SI LAS LLAMAS NO SE APAGAN INMEDIATAMENTE, EVACUE EL LUGAR Y LLAME A LOS BOMBEROS.
2. NO SUJETE NUNCA UNA SARTÉN EN LLAMAS ya que podría quemarse.
3. NO USE AGUA, ni trapos húmedos. Podría causar una violenta explosión de vapor.
4. Utilice un extintor SOLAMENTE si:
 - A. Tiene un extintor de tipo ABC y sabe usarlo.
 - B. El incendio es pequeño y está circunscrito a la zona donde empezó.
 - C. Ya ha llamado a los bomberos.
 - D. Puede tratar de apagar el fuego si dispone siempre de una salida detrás de usted.

*Fuente: "Kitchen Fire Safety Tips" publicado por la NFPA.

PRECAUCIÓN


1. Sólo para una utilización en el interior.
2. Sólo para ventilación general. No debe utilizarse para extraer materiales o vapores peligrosos o explosivos.
3. Para evitar daños en el cojinete del motor y que la hélice haga ruido o se desequilibre, mantenga la unidad de alimentación lejos de los vaporizadores de pirca, del polvo de la construcción, etc.
4. El motor de la campana tiene un dispositivo contra sobrecargas térmicas que apaga el motor automáticamente si éste se sobrecalienta. El motor volverá a ponerse en marcha cuando se enfríe. Si el motor sigue apagándose, haga examinar la campana.
5. Para que la campana capte bien las impurezas que se desprenden al cocinar, la distancia mínima entre la campana y la superficie de la cocina no debe ser inferior a 24 pulgadas ni superior a 30 pulgadas.
6. Dado el peso y el tamaño de esta campana, se aconseja que la instalen dos personas.
7. Para reducir los riesgos de incendio y extraer el aire debidamente, el aire debe evacuarse fuera. No extraiga el aire a espacios situados entre las paredes, en el techo o en el desván, falso techo o garaje.
8. Este producto está equipado con un termostato que puede poner en marcha el ventilador automáticamente. Para reducir el riesgo de que se produzcan daños y evitar poner en marcha la alimentación accidentalmente, apague la corriente en el tablero de servicio, bloquee este tablero o ponga una etiqueta de advertencia.
9. Dada la gran capacidad extractora de esta campana, debería asegurarse de que en la casa entra suficiente aire para sustituir el aire extraído. Utilice un dispositivo de circulación de aire o abra una ventana en la cocina o cerca de ella.
10. Para reducir el riesgo de incendio y de choque eléctrico, las campanas de la serie E60E de Broan Elite deben instalarse únicamente con un ventilador exterior de Broan modelo 331H, 332H, 335 o 336, o con un ventilador en línea de Broan modelo HLB3, HLB6, HLB9 o HLB11. No debe utilizar otros ventiladores. Los ventiladores exteriores o en línea se venden aparte.
11. Para mayor información y conocer los requisitos, lea la etiqueta con las especificaciones en el producto.

- CAMPANAS DE COCINA DE LA SERIE E60000 - VENTILADORES INTERIORES

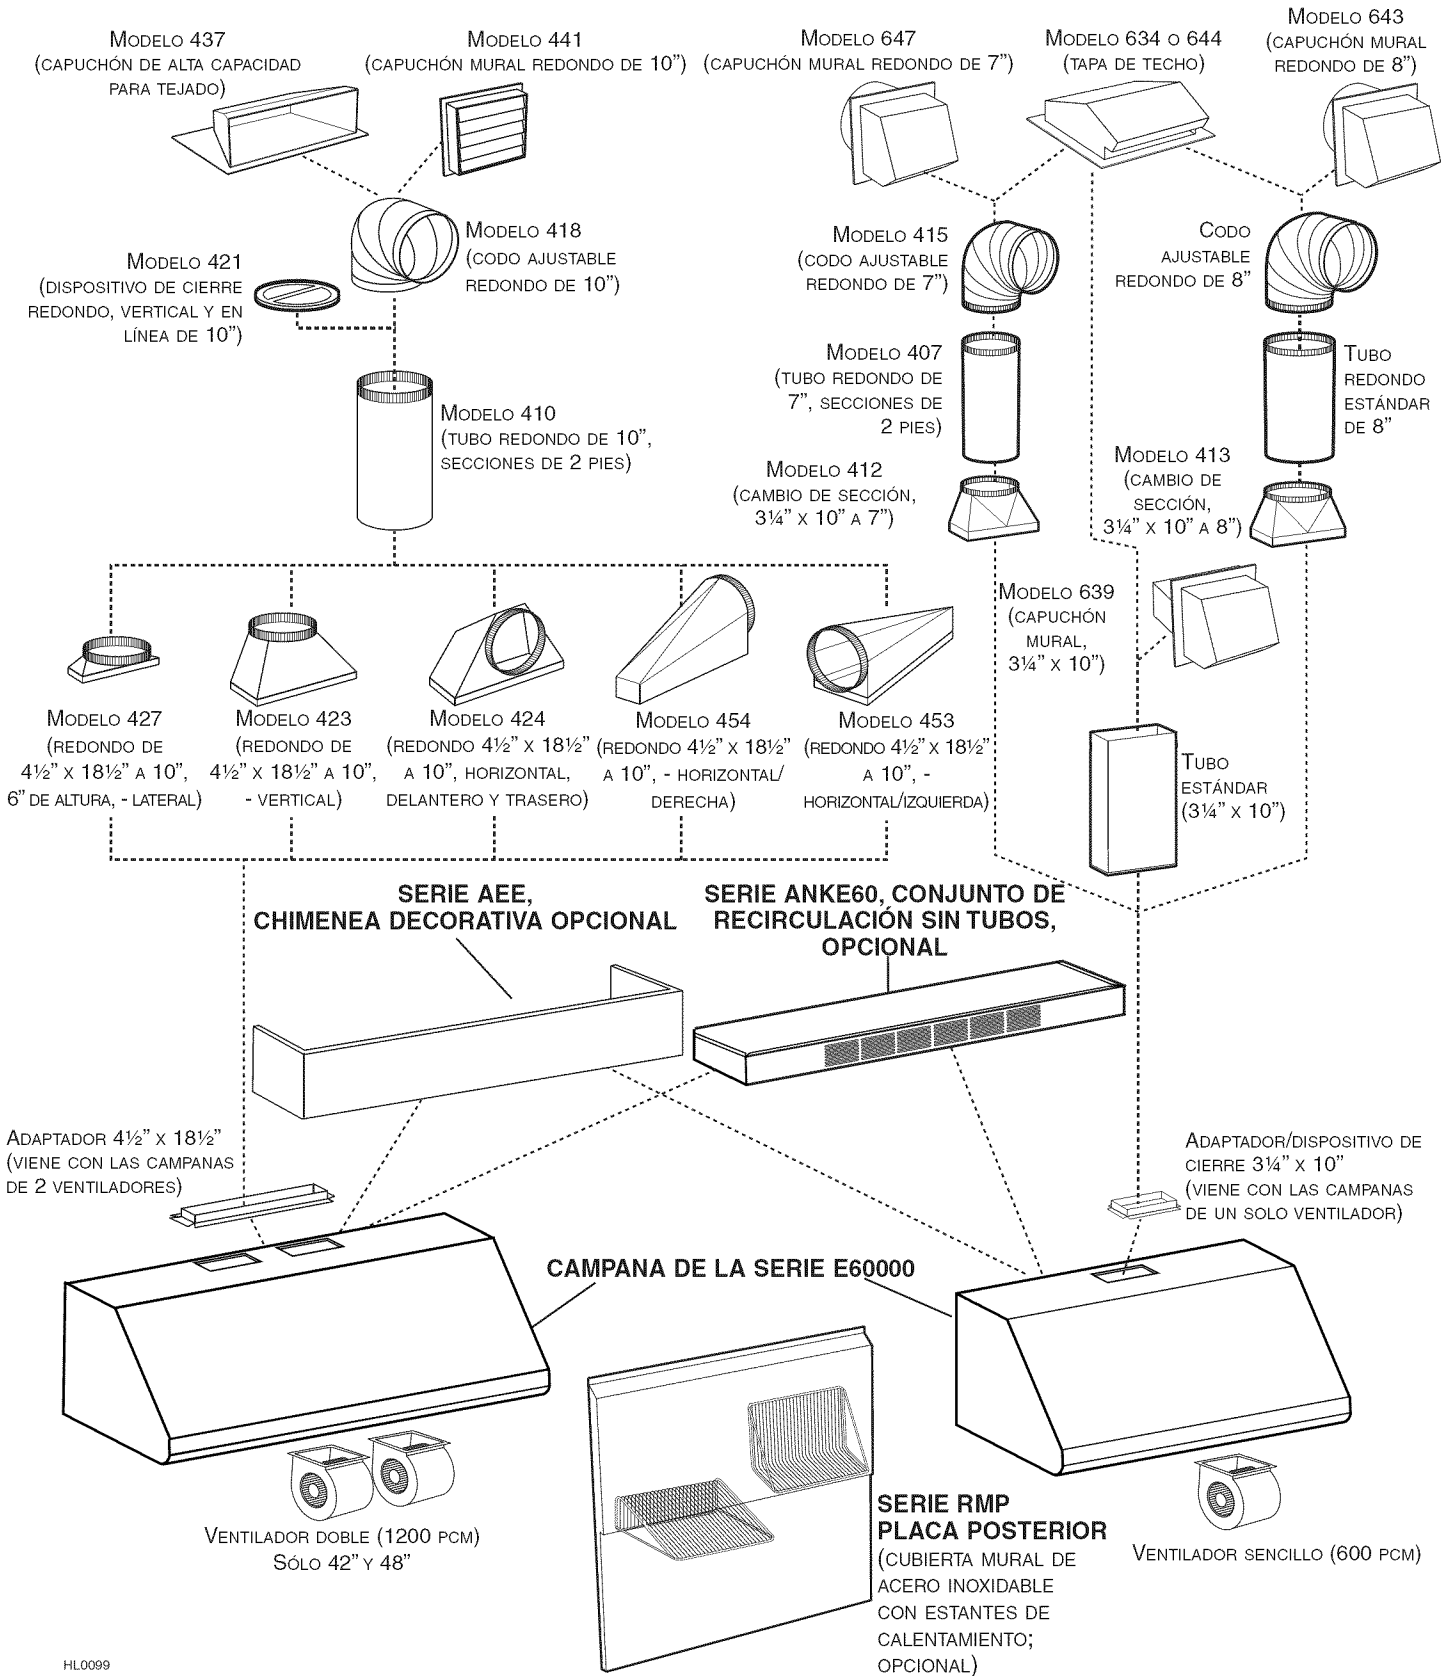

HL0099

- CAMPANAS DE COCINA DE LA SERIE E60000 - VENTILADORES EN LÍNEA Y EXTERIORES

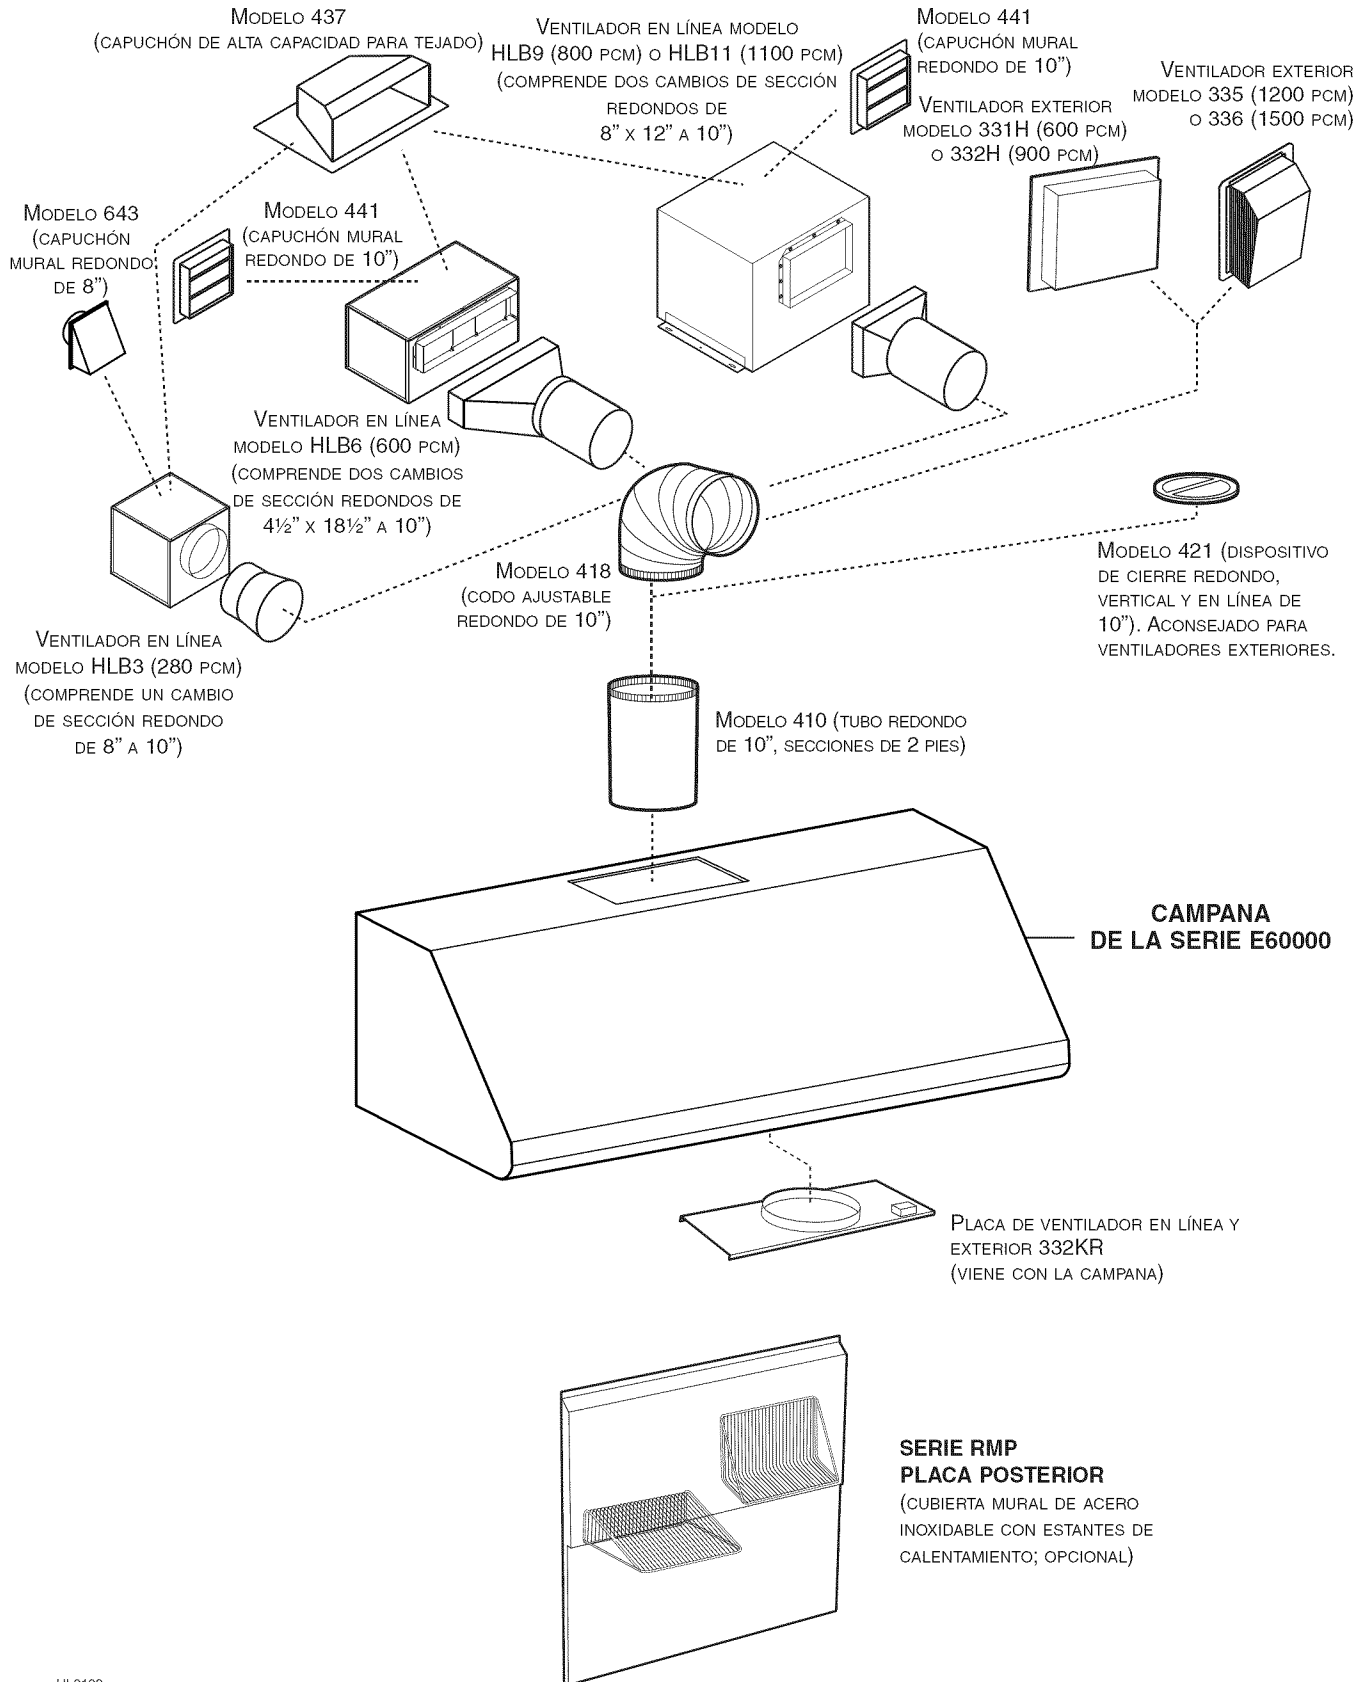

1. SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DE VENTILADOR Y DEL TIPO DE INSTALACIÓN

1.1 INSTALACIÓN SIN TUBOS

Para una instalación sin tubos, debe utilizarse un conjunto de recirculación de la serie ANKE60 (se vende aparte). Para lograr la máxima eficacia, aconsejamos que se instale este conjunto con una campana de un solo ventilador (interior). Este conjunto se adapta a las campanas de 30 a 48 pulgadas de ancho. Véanse las instrucciones de instalación que vienen en el conjunto para instalación sin tubos de la serie ANKE60.

1.2 INSTALACIÓN CON TUBOS


Las campanas de la serie E60000 de Broan Elite se ofrecen con diversas configuraciones: campanas con uno o dos ventiladores interiores (incluidos en la campana), o campanas con ventiladores exteriores. En el caso de esta última categoría, la campana de la serie E60000 debe instalarse únicamente con los ventiladores en línea modelos HLB3, HLB6, HLB9 o HLB11, o con los modelos exteriores 331H, 332H, 335 o 336.

No utilice otros ventiladores. Los ventiladores se venden aparte.


Prevea el lugar y la forma en que instalará las tuberías.

Si instala un ventilador en línea, consulte las instrucciones que vienen con él y siga las etapas 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12 y posteriores de este manual.


Instale tuberías, codos y capuchones para tejado o murales del tamaño adecuado para el tipo de ventilador que vaya a poner. Si emplea tubos redondos de 7", 8" o 10", use también un cambio de sección (sólo para los ventiladores interiores). Utilice cinta para tubos de 2" para sellar las juntas de los tubos.

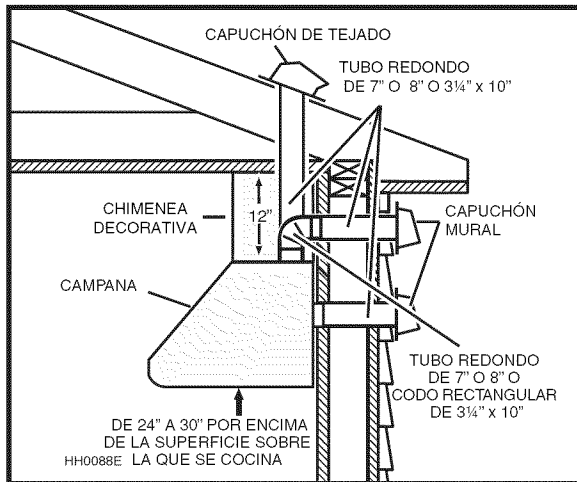


INSTALACIÓN HABITUAL CON UN VENTILADOR INTERIOR

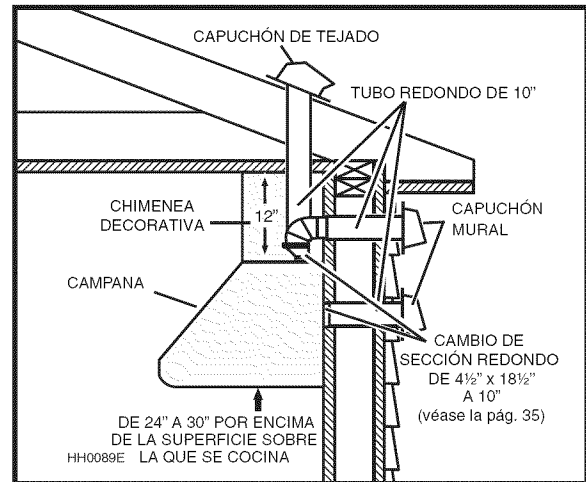

INSTALACIÓN HABITUAL CON DOS VENTILADORES INTERIORES

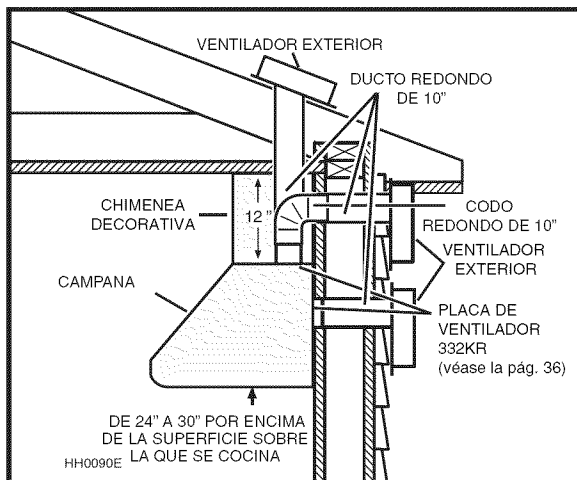

INSTALACIÓN HABITUAL DE LOS TUBOS CON LOS VENTILADORES EXTERIORES 331H, 332H, 335 O 336

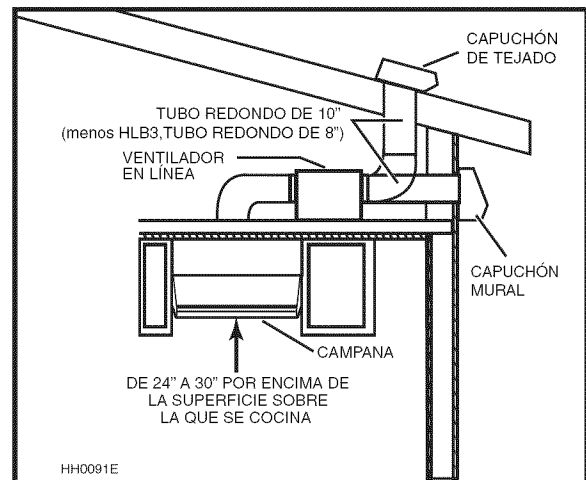


INSTALACIÓN HABITUAL DE LOS TUBOS CON LOS VENTILADORES EN LÍNEA HLB3, HLB6, HLB9 O HLB11

2. MEDIDAS

La ilustración de al lado muestra las dimensiones para la instalación habitual.

Para un funcionamiento adecuado, la campana ha de estar a una distancia mínima de 24 pulgadas con respecto a la superficie sobre la que se cocina, y a una máxima de 30 pulgadas para que pueda captar bien las impurezas que se desprenden al cocinar.

Las distancias superiores a 30 pulgadas quedan a discreción del instalador y de los usuarios.

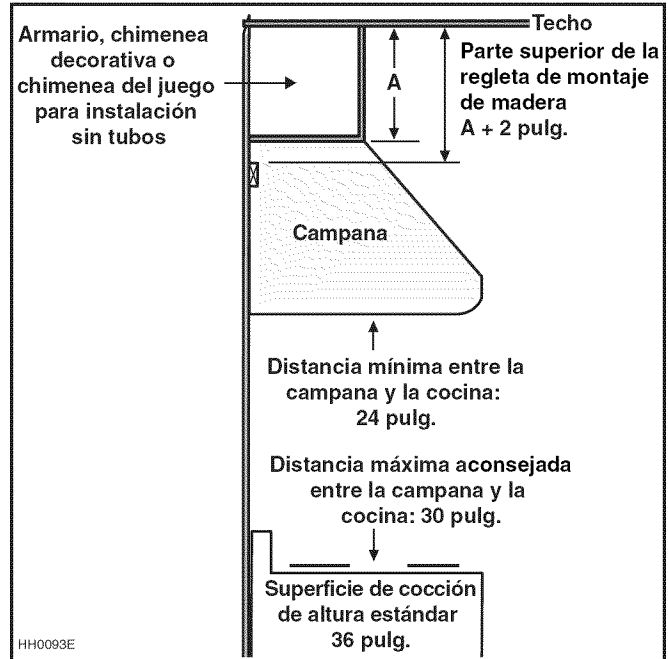

DISTANCIA MÍNIMA Y MÁXIMA ENTRE LA CAMPANA Y LA SUPERFICIE DE COCCIÓN

3. PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN

Al instalar, reparar o limpiar el aparato se aconseja el uso de lentes y guantes de seguridad.

Retire el conjunto de instalación del interior de la campana.

Compruebe que la campana venga con los siguientes componentes:

- Regleta de montaje (sujeta en la parte trasera de la campana)
- Manual de instalación
- Accesorios:
 - Filtros: las campanas de 30 y 36 pulgadas vienen con 3 filtros; las de 42 y 48 pulgadas con 4 filtros
 - Manijas de los filtros (vienen dentro de la campana, sujetas con cinta adhesiva)
 - Adaptador/dispositivo de cierre de 3¼" x 10" (viene con la campana con un solo ventilador interior)
 - Adaptador de 4½" x 18½" (viene con la campana con dos ventiladores interiores)
 - Placa para ventilador en línea y exterior modelo 332KR (instalada dentro de todas las campanas con ventiladores exteriores)
 - Bolsa con piezas:
 - 4 tornillos de cabeza plana n.º 10 de 2", 8 tornillos n.º 8 de 3/4", 2 conectadores de hilos, 3 dispositivos de sujeción mural, 3 arandelas de 13/64" de diámetro interior x 3/4" de diámetro exterior, 1 abrazadera de hilos, 8 tornillos mecánicos n.º 8 de 32 x 1/4", 4 tornillos n.º 8 de 3/8".

Piezas vendidas aparte:

- Conjunto de ventilador en línea HLB3, HLB6, HLB9 o HLB11 (todos llevan cambio de sección)
- Conjunto de ventilador exterior 331H, 332H, 335 o 336
- Bombillas halógenas protegidas de tipo GU10, 50 W (2 para las campanas de 30" y 36" de anchura, 3 para las de 42" y 48" de anchura)
- Placa posterior de la serie RMP (opcional)
- Conjunto de recirculación de la serie ANKE60, obligatorio para las instalaciones sin tubos (modelos con ventiladores incorporados únicamente)
- Chimenea decorativa de la serie AEE, a instalar sobre la campana (opcional)
- Cambios de sección, tubos, codos, dispositivos de cierre, capuchones murales y para techos.

En las páginas 35 y 36 encontrará una lista completa de las opciones de ventilación y los números de modelo.

3. PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

SÓLO PARA INSTALACIONES CON TUBOS

Corte los orificios para el tubo (A) y el cable de alimentación (B) en el armario o en la pared, de conformidad con la dirección de la evacuación elegida.

Véanse abajo las ilustraciones.


NOTA: Para todas las campanas con ventiladores interiores, el orificio para hacer pasar el cableado de la casa puede hacerse en la base del armario O en la pared, independientemente del tipo de evacuación que elija (horizontal o vertical).

EVACUACIÓN VERTICAL

ANCHURA DE LA CAMPANA	DIMENSIÓN C
30 PULG.	13 PULG.
36 PULG.	16 PULG.
42 PULG.	19 PULG.
48 PULG.	22 PULG.

EVACUACIÓN HORIZONTAL

ANCHURA DE LA CAMPANA	DIMENSIÓN C
30 PULG.	13 PULG.
36 PULG.	16 PULG.
42 PULG.	19 PULG.
48 PULG.	22 PULG.

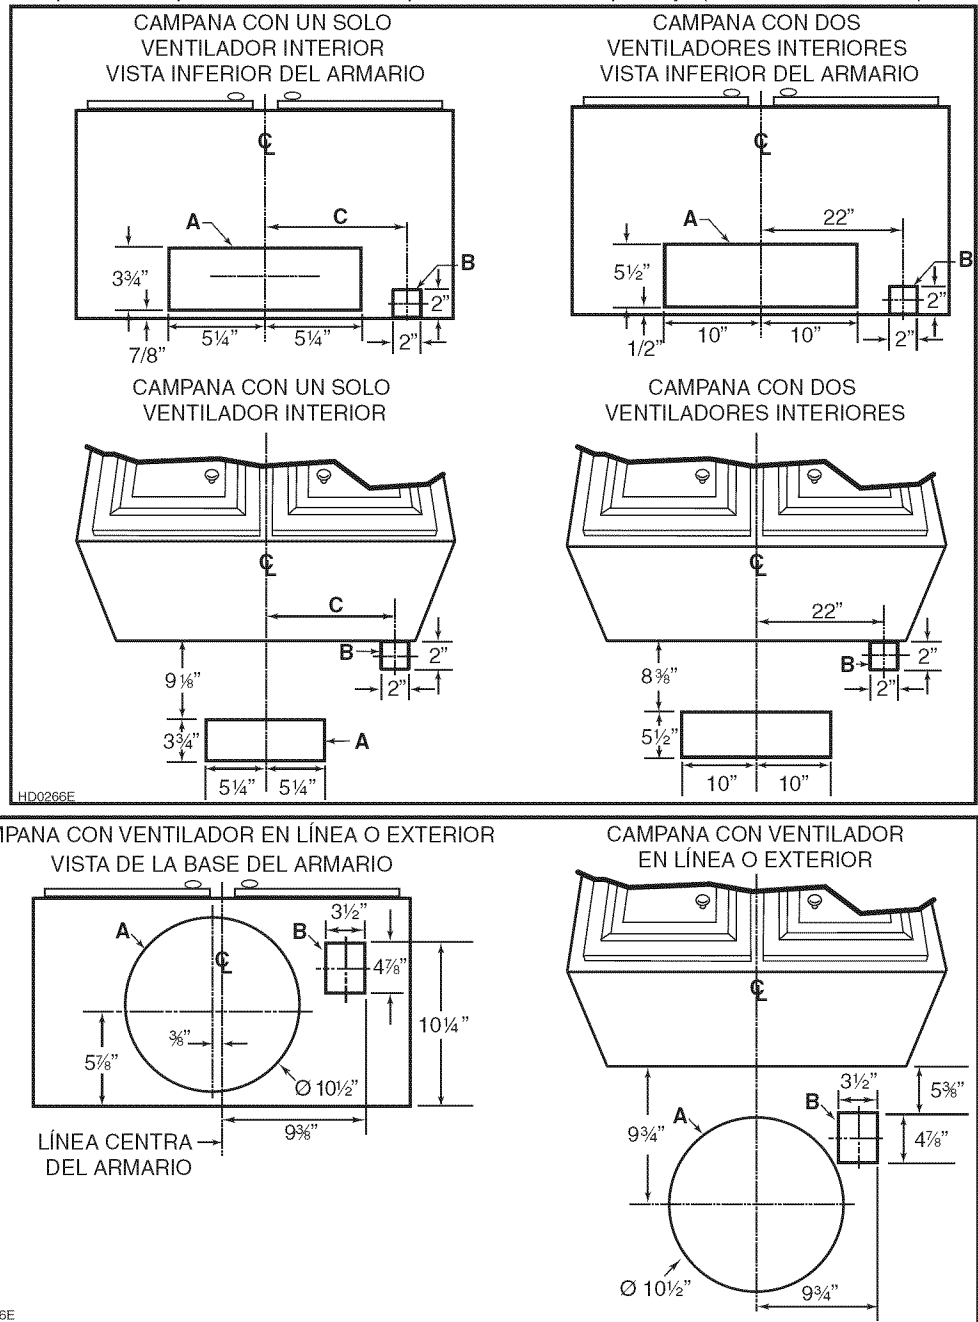

4. INSTALACIÓN DE LA PLACA POSTERIOR (OPCIONAL)

Serie RMP (opcional)

La placa posterior debe instalarse antes que el exterior de la campana porque dicho exterior cubre los tornillos superiores de instalación de la placa. Para poder instalar la placa posterior, compruebe que hay un espacio de 18" al menos entre la parte inferior de la campana y el tablero de control o superficie de cocción de la cocina (véanse las instrucciones que vienen con la placa posterior).


5. ELECCIÓN DE LOS ORIFICIOS (VENTILADORES INTERIORES ÚNICAMENTE)

Retire las piezas que cubren los orificios elegidos (en la parte posterior de la campana para el orificio horizontal, o en la parte superior para el orificio vertical). Véanse las ilustraciones al lado.

EVACUACIÓN VERTICAL


EVACUACIÓN HORIZONTAL

NOTA: Sólo para las instalaciones con tubos.

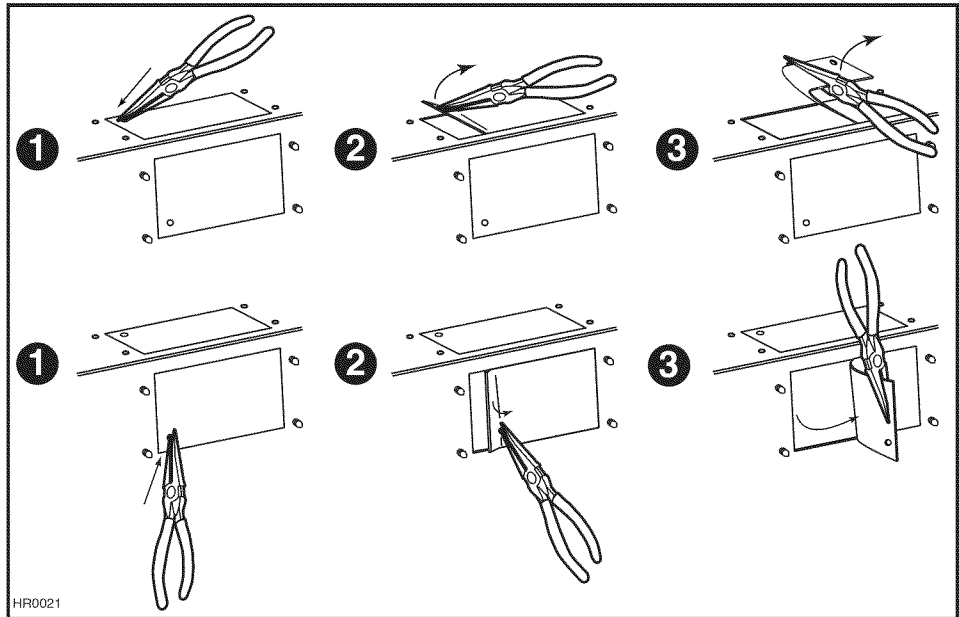

Perfore el orificio apropiado en la parte superior (A) o posterior (B) de la campana. Instale la abrazadera de hilos.

NOTA: Para una instalación sin tubos, perfore el orificio eléctrico posterior (B).

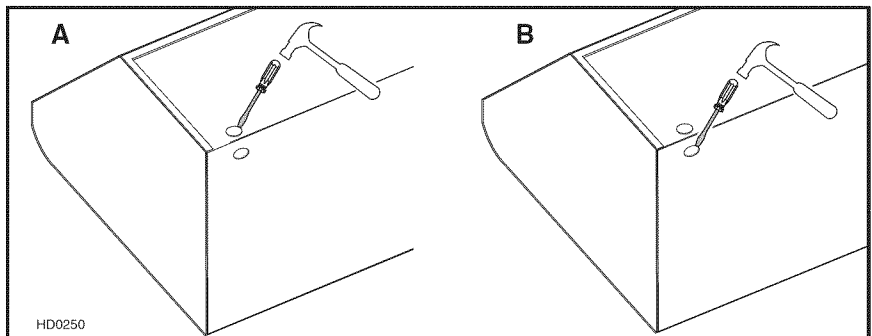


6. DESMONTAJE DE LOS FILTROS Y DEL RIEL DE VERTIDO DE LA GRASA

A. Retire la cinta de los filtros.
Retire los filtros de la campana y póngalos a un lado.


NOTA: Se aconseja empezar por el del medio.

B. Retire la cinta del riel de vertido de la grasa (1).
Saque el riel y póngalo a un lado.

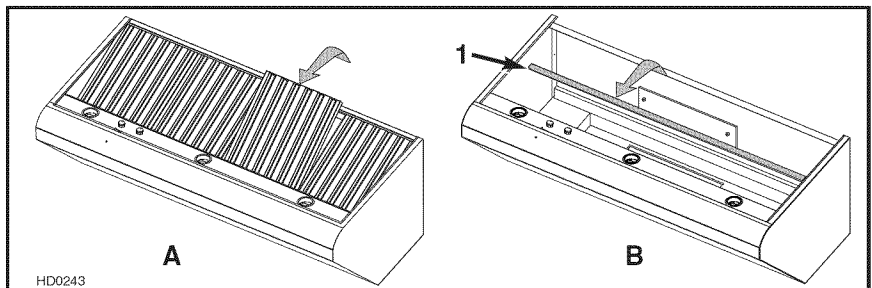

7. DESMONTAJE DEL ADAPTADOR (CAMPANAS CON VENTILADOR INTERIOR ÚNICAMENTE)



Retire el adaptador (1), o adaptador/dispositivo de cierre, que viene sujeto cinta en el interior de la campana.

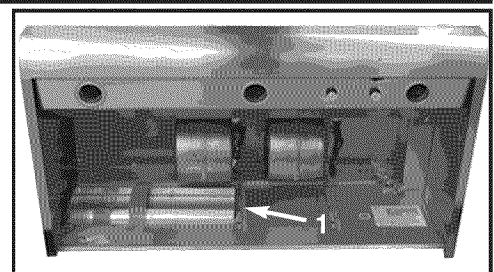


8. INSTALACIÓN DE LA EVACUACIÓN HORIZONTAL (VENTILADORES INTERIORES ÚNICAMENTE)

Todas las campanas con ventiladores interiores se envían de fábrica con los ventiladores instalados para evacuación vertical. Para una configuración de evacuación horizontal, desmonte el ventilador o ventiladores desde la parte superior interior de la campana e instálelos en el tablero trasero de la campana. El procedimiento siguiente se aplica a las campanas con uno o dos ventiladores.



Utilice una llave tubular de 5/16" para retirar todos los tornillos de montaje del ventilador desde la parte superior interior de la campana. Conserve los tornillos porque los necesitará.

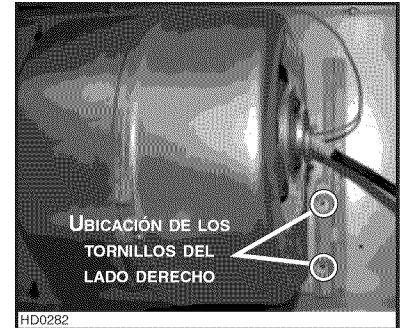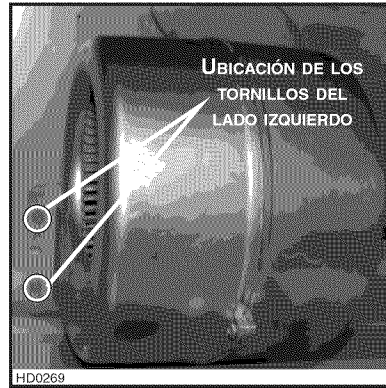

Deslice el ventilador para desprender su reborde del soporte de retención.

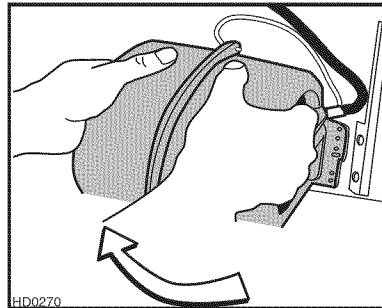


Gire el ventilador e introduzca su reborde en el soporte de retención de la pared posterior. Utilice una llave tubular de 5/16" y los tornillos que retiró anteriormente para sujetar el ventilador a la campana.

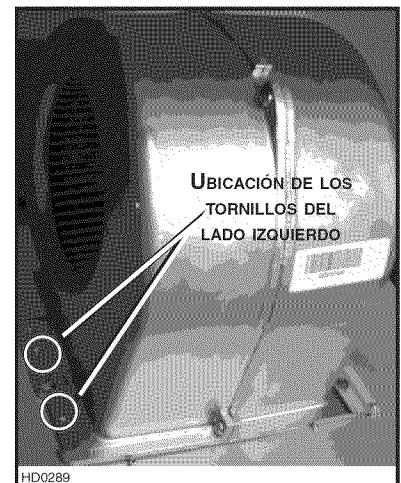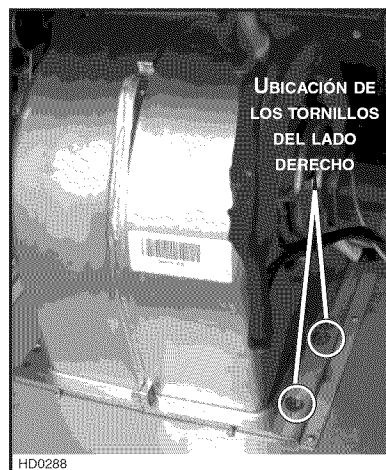

9. INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR Y DEL CAMBIO DE SECCIÓN (DE SER NECESARIO) (CAMPANA CON VENTILADOR INTERIOR ÚNICAMENTE)

Utilice los tornillos estándar de 3/8" provistos para sujetar el adaptador a la parte superior (o trasera) de la campana (2 tornillos para un adaptador/dispositivo de cierre de 3 1/4" x 10" y 4 tornillos para un adaptador de 4 1/2" x 18 1/2"). Selle el adaptador con la campana con cinta adhesiva para tubos. Cuando se trate de tubos redondos, instale un cambio de sección apropiado y selle las juntas con cinta adhesiva para tubos.

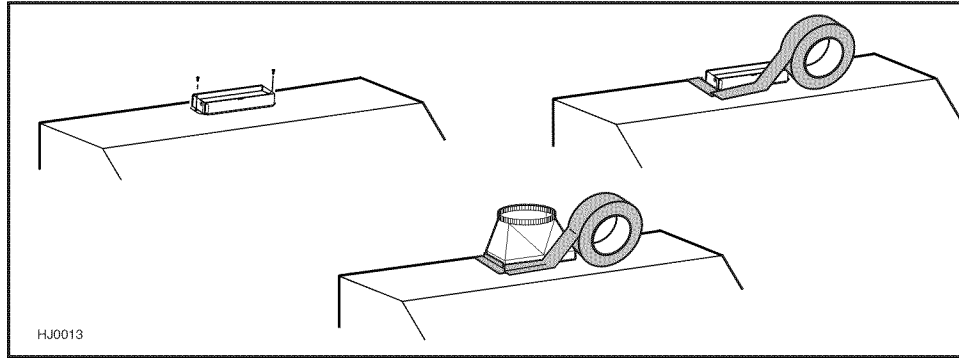


10. INSTALACIÓN DE LA REGLETA DE MONTAJE

Mida y marque una línea a nivel en la pared, por encima de la superficie de cocción para la regleta de montaje (véase la ilustración de al lado y la de la etapa 2). Quite la regleta de montaje de la parte trasera de la campana.

Utilice los tornillos de cabeza plana n.º 10 de 2" para sujetar la regleta de montaje en el panel mural. Procure fijarla a los postes murales.

PRECAUCIÓN

Dado el peso de esta campana, compruebe que la regleta de montaje esté sujeta a todos los postes murales disponibles (2 al menos para una campana de 30"; más cuando la campana sea más ancha) y no sólo al panel mural.

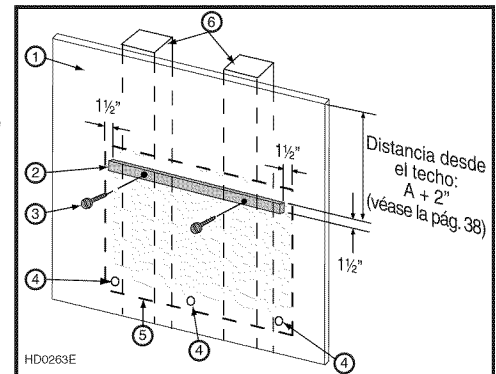

1. Panel mural
2. Regleta de montaje de madera
3. Tornillo de cabeza plana
4. Ubicación de los dispositivos de sujeción mural
5. Contorno de la parte trasera de la campana
6. Postes murales

11. INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DE RECIRCULACIÓN ANKE (INSTALACIÓN SIN TUBOS ÚNICAMENTE)

Para mayor información, consulte la hoja de instrucciones que viene con el conjunto de recirculación.

12. INSTALACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DECORATIVO DEL CONDUCTO DE HUMO OPCIONAL (INSTALACIÓN CON TUBOS ÚNICAMENTE)

Para mayor información, consulte la hoja de instrucciones que viene con el recubrimiento decorativo del conducto de humo opcional.

13. INSTALACIÓN DE LA CAMPANA

PRECAUCIÓN

Sujete la campana hasta que esté totalmente asentada contra la regleta de montaje.

VENTILADORES INTERIORES ÚNICAMENTE


Lleve el cable de alimentación hasta el lugar de la instalación. Quite la tapa del compartimento eléctrico. Introduzca el cable en la campana y apriete la abrazadera de hilos para sujetar el cable.

TODAS LAS INSTALACIONES

Coloque el hueco trasero de la campana sobre la regleta de montaje.

Sujete la campana a la regleta de montaje colocando 4 tornillos n.º 8 de 3/4" provistos (para las campanas de 30" y 36" de ancho) o 6 tornillos (para las campanas de 42" y 48" de ancho) en los lugares que se muestran. Perfore 3 orificios de 3/16" en el panel mural para los dispositivos de sujeción mural a través de los orificios ya hechos en los lugares que se muestran en la parte trasera interior de la campana. A continuación, instale los 3 dispositivos de sujeción mural con los demás tornillos n.º 8 de 3/4" y las 3 arandelas provistas.

Para una instalación sin tubos, vaya a la etapa 15, *Conexión del cableado*.

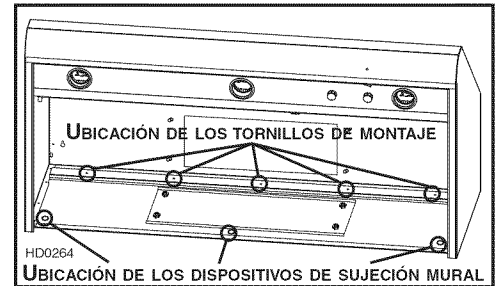


14. UBICACIÓN DE LA PLACA DEL VENTILADOR (CAMPANAS CON VENTILADORES EXTERIORES ÚNICAMENTE)

Lleve el cable de alimentación hasta el lugar de la instalación. Para pasar el tubo por la parte superior de la campana, deje en su sitio la placa que ya viene con la campana en la parte interior trasera de ésta.

Para pasar el tubo por la parte trasera de la campana, quite la placa que viene con la campana por la parte interior trasera y colóquela en la parte superior interior de la campana para cubrir el hueco. Sujétela a los pernos con rosca con las mismas 4 tuercas. Instale la placa en la parte trasera de la campana de manera que la caja de conexiones esté situada a la derecha cuando usted esté frente a la campana.

Conecte el tubo a la placa del ventilador al instalar la placa. Utilice cinta adhesiva para tubos para cerrar las juntas y hacerlas herméticas.

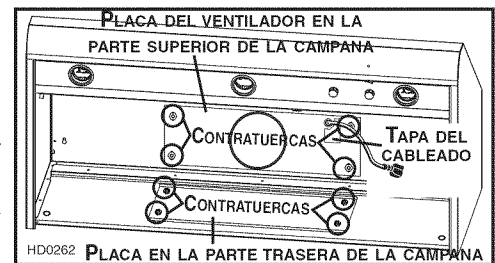

15. CONEXIÓN DEL CABLEADO (TODOS LOS VENTILADORES)

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico. La conexión eléctrica debe hacerla personal calificado con arreglo a los códigos y normas en vigor. Antes de conectar los hilos, corte la alimentación en el tablero de servicio y bloquee los medios de desconexión para impedir que la corriente se conecte accidentalmente.

Retire la tapa del cableado de la placa del ventilador o del compartimento eléctrico y póngala a un lado.


VENTILADORES INTERIORES: Conecte el cable en la caja de conexiones con los conectores de hilos. Conecte el hilo NEGRO con el NEGRO, el BLANCO con el BLANCO y el VERDE o desnudo con el tornillo de tierra VERDE.

PRECAUCIÓN

El hilo NARANJA (A) es sólo para la conexión del dispositivo de circulación de aire. Si dicho dispositivo no existiera, no quite el capuchón del extremo del hilo NARANJA.

Vuelva a instalar la tapa del cableado

VENTILADORES EN LÍNEA O EXTERIORES: Consulte las instrucciones que vienen con el ventilador.

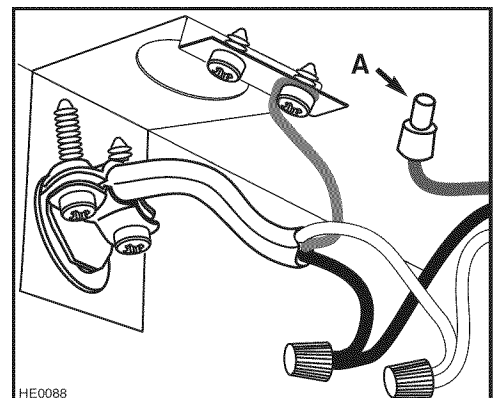

16. INSTALACIÓN DEL VENTILADOR (EXTERIOR O EN LÍNEA)

Consulte las instrucciones que vienen con el ventilador.

Una vez instalado, enchufe el cable del ventilador (A) a la toma de corriente hembra y el cable de alimentación (B) al conector macho dentro de la campana.




⚠ ADVERTENCIA

NO enchufe los dos cables uno con otro.

17. REINSTALACIÓN DEL RIEL DE VERTIDO DE LA GRASA Y DE LOS FILTROS

Vuelva a instalar el riel de vertido de la grasa. La ilustración de al lado muestra cómo introducir el riel en la campana.

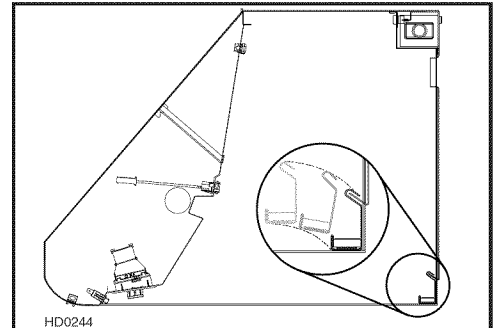


PRECAUCIÓN

Retire la película protectora de plástico que cubre los filtros antes de instalarlos.

NOTA : Monte las manijas metálicas en los filtros con los tornillos n.º 8 32 x 1/4" provistos antes de instalarlos en la campana.

Se aconseja instalar primero los filtros laterales y terminar por los centrales.

1. Introduzca un extremo del filtro en el canal superior de la campana.
2. Levante el otro extremo hacia el interior de la campana e introdúzcalo en el riel de vertido de la grasa de la campana.

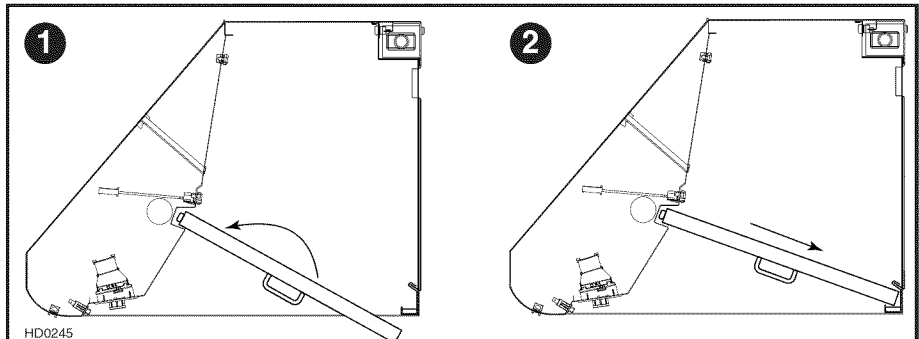


18. INSTALACIÓN DE LAS BOMBILLAS

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones corporales, no instale una lámpara concebida sólo para portalámparas encastrados.

Esta campana debe utilizar bombillas halógenas protegidas de 120 V, 50 W, de tipo GU10, que se compran aparte. Son necesarias 2 bombillas para las campanas de 30" y 36" de ancho y 3 para las de 42" y 48".

1. Instale las bombillas colocándolas en las roscas del casquillo.
2. Empuje suavemente hacia arriba y gire en sentido horario hasta que la bombilla quede bien sujeta.

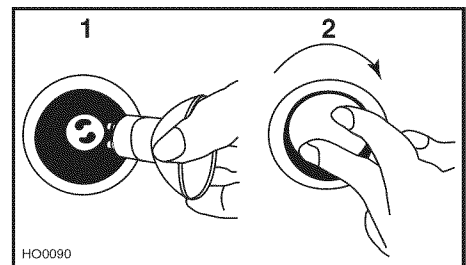

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones corporales, deje que las bombillas se enfríen antes de quitarlas.

Para quitar las bombillas, empuje suavemente hacia arriba y gire en sentido antihorario para sacarlas de las roscas.

NOTA: De ser necesario, utilice un guante de goma para lavar los platos para sujetar mejor la bombilla al sacarla.

19. UTILIZACIÓN Y CUIDADO

Filtros

Los filtros deben limpiarse con frecuencia. Utilice una disolución de detergente con agua templada. Lávelos con mayor frecuencia si su tipo de cocina genera más grasa (alimentos fritos o cocina con wok).

Retire los filtros empujándolos hacia la parte trasera de la campana y girándolos hacia abajo. Las placas de los filtros pueden lavarse en el lavavajillas.

Deje que los filtros sequen completamente antes de volver a instalarlos en la campana.

Lave los filtros totalmente metálicos en el lavavajillas con un detergente sin fosfato. El filtro podría descolorarse si se utiliza un detergente con fosfato o debido al tipo de agua, pero ello no afectará el funcionamiento del filtro. La descoloración no está cubierta por la garantía.

Riel de vertido de la grasa

El riel debe limpiarse con frecuencia. Sáquelo de la campana y límpielo con una disolución de detergente con agua templada. Lávelo con mayor frecuencia si su tipo de cocina genera más grasa (alimentos fritos o cocina con wok). Deje que el riel seque completamente antes de volver a instalarlo en la campana.

Limpieza del ventilador (interior)

Retire los filtros para tener acceso al ventilador. Limpie el ventilador con un aspirador. No lo sumerja en agua.

Limpieza de la campana

Limpieza del acero inoxidable:

Debe hacerse:	No debe hacerse:
<ul style="list-style-type: none">- Limpiar regularmente las superficies con un trapo limpio o humedecido con una mezcla de agua templada y jabón suave o detergente para la vajilla.- Limpiar siempre en la dirección de las líneas originales de pulido del acero.- Enjuagar siempre con agua limpia (2 o 3 veces) después de limpiar. Seque completamente.- También puede utilizar un limpiador doméstico especial para acero inoxidable.	<ul style="list-style-type: none">- Utilizar un estropajo de acero o acero inoxidable u otro tipo de rasquetas para quitar la suciedad resistente.- Utilizar limpiadores fuertes o abrasivos.- Dejar que la suciedad se acumule.- Dejar que el polvo del yeso u otros residuos de la construcción manchen la campana. Si efectúa obras de construcción o renovación, cubra la campana para que no se manche la superficie de acero inoxidable.

Al escoger un detergente, evite:

- Los limpiadores que contienen blanqueador (lejía), ya que dañarán el acero inoxidable.
- Los productos que contengan cloruro, fluoruro, yoduro y bromuro, ya que deterioran las superficies rápidamente.
- Los productos combustibles que se emplean para la limpieza, como acetona, alcohol, éter, bencol, etc., ya que son altamente explosivos y nunca deberían estar cerca de una cocina.

20. FUNCIONAMIENTO

Encienda siempre la campana antes de empezar a cocinar para crear una corriente de aire en la cocina. Deje que el ventilador funcione unos minutos para que limpie el aire cuando haya apagado la cocina. De este modo su cocina estará más limpia y despejada.

TERMOSTATO HEAT SENTRY™

La campana viene equipada con un termostato HEAT SENTRY™. Se trata de un dispositivo que enciende o acelera el ventilador cuando detecta un calor excesivo sobre la superficie sobre la que se cocina.


- 1) Si el ventilador está APAGADO, se pondrá en marcha en la velocidad ALTA.
- 2) Si el ventilador está ENCENDIDO en una velocidad baja, el termostato lo pondrá en la velocidad ALTA.

ADVERTENCIA


El termostato HEAT SENTRY™ puede poner en marcha el ventilador aunque la campana esté apagada. En este caso, resulta imposible apagar el ventilador con su interruptor. Si tiene que apagar el ventilador, hágalo en el tablero eléctrico principal.

Cuando la temperatura baja al nivel normal, el ventilador vuelve a su configuración original.

20. FUNCIONAMIENTO (CONTINUACIÓN)

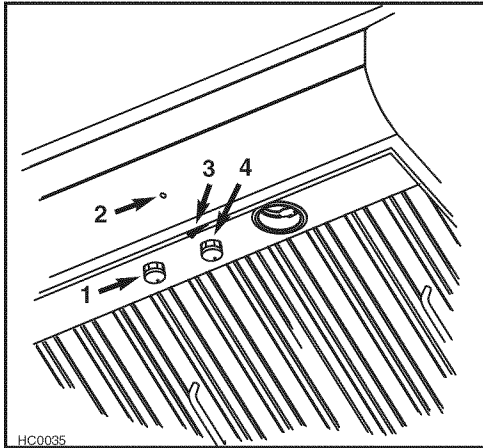

- 1) Botón de las luces halógenas
2) Indicador de funcionamiento del ventilador
3) Interruptor de encendido y apagado del ventilador
4) Botón de control de la velocidad del ventilador

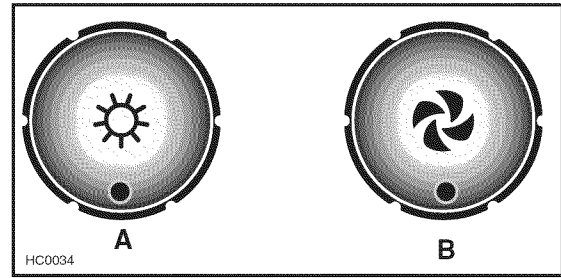

- A) Botón de las luces halógenas
B) Botón de control de la velocidad del ventilador

ILUMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN (LUCES HALÓGENAS)

El botón giratorio con 3 posiciones (1) controla las luces halógenas (apagado, baja intensidad y alta intensidad).

VENTILADOR

El ventilador funciona con dos mandos.

Utilice el interruptor de encendido y apagado (3) para poner en marcha y apagar el ventilador. Una vez encendido el ventilador, el indicador de funcionamiento (2) gira y el ventilador funciona a la velocidad que se haya seleccionado anteriormente con el control de velocidad (4).

Gire el botón de control de la velocidad en sentido antihorario para aumentar la velocidad del ventilador y en sentido horario para disminuirla.

21. GARANTÍA

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DE LOS PRODUCTOS BROAN ELITE

Broan-NuTone LLC (Broan NuTone) garantiza al consumidor comprador original de sus productos que dichos productos carecen de defectos en los materiales o de mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra original. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO —AUNQUE SIN LIMITARSE A ELLAS— LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE APTITUD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Durante el período de un año, y a su propio criterio, Broan-NuTone reparará o reemplazará sin costo todo producto o pieza que se considere defectuosa en condiciones normales de servicio y uso.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA A LOS CEBADORES, TUBOS, BOMBILLAS HALÓGENAS Y INCANDESCENTES, A LOS FUSIBLES, FILTROS, TUBOS, CAPUCHONES PARA TEJADOS, CAPUCHONES MURALES Y OTROS ACCESORIOS DE CANALIZACIÓN. Esta garantía no cubre: a) el mantenimiento y servicios normales ni b) ningún producto o pieza mal utilizados o que hayan sido objeto de mal uso, negligencia, accidente, mantenimiento o reparación inadecuados (por compañías distintas a Broan-NuTone), instalación defectuosa, o instalación no conforme a las instrucciones de instalación recomendadas.

La duración de cualquier garantía implícita se limita a un período de un año, como se indica en la garantía expresa. Algunos estados o provincias no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de expiración de una garantía implícita, por lo que la limitación antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

LA OBLIGACIÓN DE BROAN-NUTONE DE REPARAR O REEMPLAZAR, CON ARREGLO A SU PROPIO CRITERIO, SERÁ EL ÚNICO RECURSO LEGAL DEL COMPRADOR CONFORME A ESTA GARANTÍA. BROAN-NUTONE NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS ADICIONALES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS CON EL USO O EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños adicionales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, aunque usted también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro, o de una provincia a otra. Esta garantía reemplaza todas las garantías anteriores.


Para tener derecho al servicio de garantía, debe usted: a) Informar a Broan-NuTone, a una de las direcciones o teléfonos que aparecen abajo; b) Dar el número de modelo y el número de identificación de la pieza y (c) Describir el tipo de defecto en el producto o pieza. En el momento de solicitar un servicio cubierto por la garantía, deberá presentar una prueba de la fecha de compra original.

En Estados Unidos - Broan-NuTone LLC; 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027 www.broan.com 800-558-1711

En Canadá - Broan-NuTone Canada; 1140 Tristar Drive, Mississauga, ON L5T 1H9 www.broan.ca 877-896-1119


22. DIAGRAMAS ELÉCTRICOS

Campanas con ventilador interior de la serie E60000 de Broan Elite

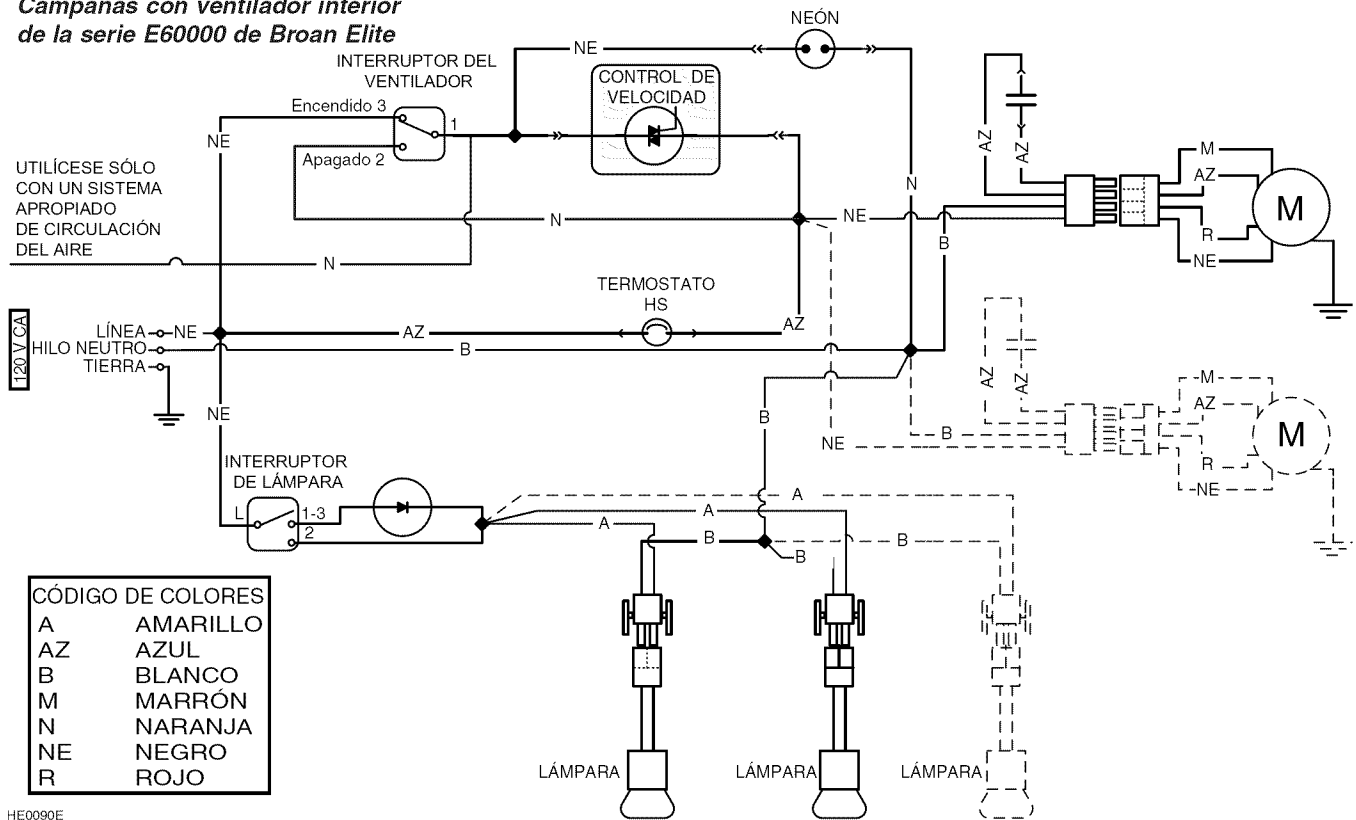

HE0090E


Campanas con ventilador exterior o en línea de la serie E60000 de Broan Elite

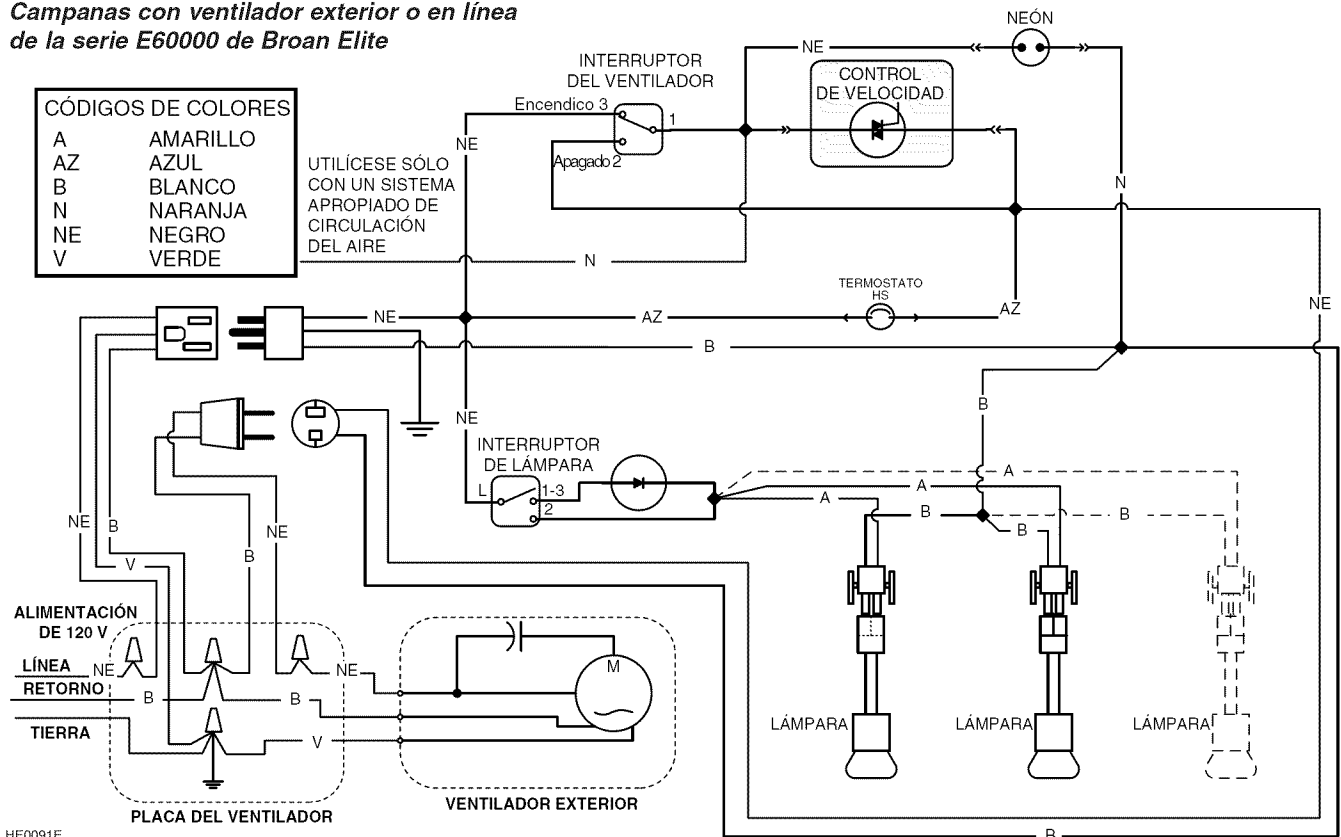

HE0091E


23. PIEZAS

Campanas con ventilador interior de la serie E60000 de Broan Elite

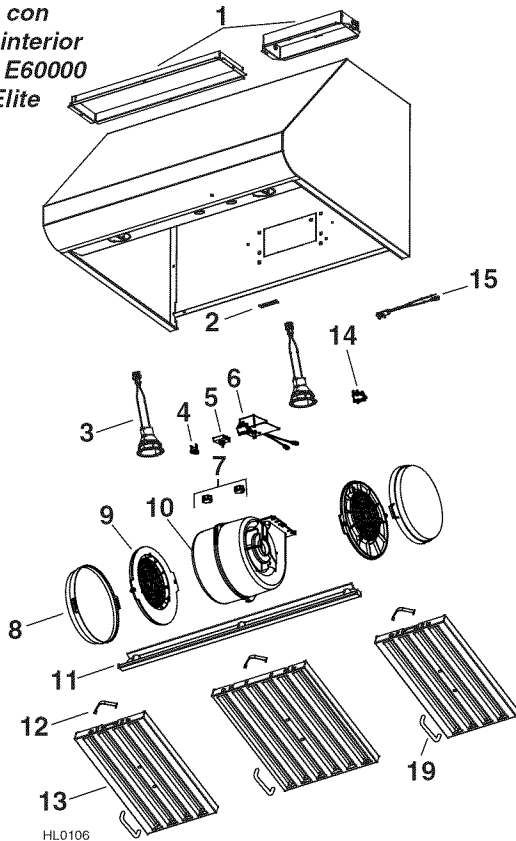

HL0106

Campanas con ventilador exterior o en línea de la serie E60000 de Broan Elite

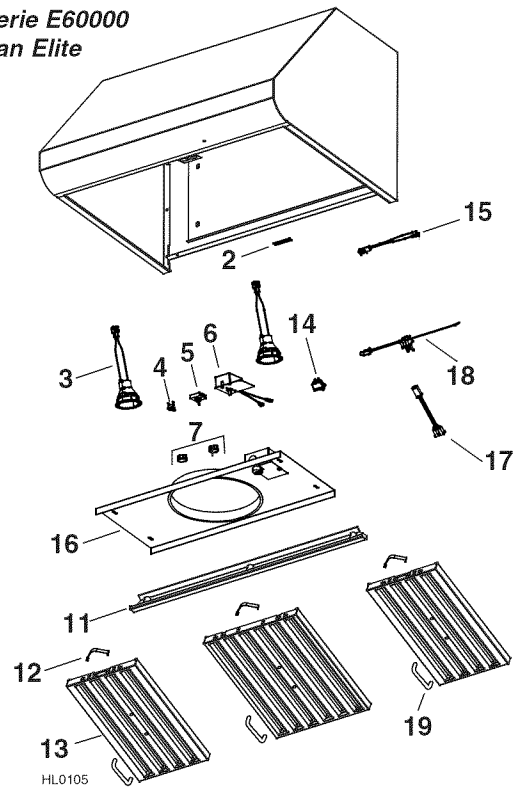

HL0105

N.º	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CTD (ANCH. DE LA CAMPANA)			
			30"	36"	42"	48"
1	SV13296	ADAPTADOR/DISPOSITIVO DE CIERRE 3 1/4" x 10" (CAMPANA CON 1 VENTILADOR)	1	1	1	1
	SV17797	ADAPTADOR 4 1/2" x 18 1/2" (CAMPANA CON 2 VENTILADORES)	1	1	1	1
2	SV06750	LOGO DE BROAN ELITE	1	1	1	1
3	SV16569	CONJUNTO DE LA LÁMPARA	2	2	3	3
4	SV03435	TERMOSTATO HEAT SENTRY™	1	1	1	1
5	SV08338	INTERRUPTOR DE LUZ	1	1	1	1
6	SV03501	CONTROL DE LA VELOCIDAD	1	1	1	1
7	SV08355	BOTONES DEL VENT. Y DE LAS LUCES (2)	1	1	1	1
8	SV08343	FILTROS DE CARBÓN VEG. DE RECAMBIO (PAR)	1	1	1	1
9	SV08344	SOPORTES DE FILTROS DE CARBÓN VEG. (PAR)	1	1	1	1
10	SV08097	MOTOR INTERNO (1 O 2, SEGÚN EL MODELO DE CAMPANA)	1	1	1	1
11	SV17640	RIEL DE VERTIDO DE LA GRASA, 30"	1	-	-	-
	SV17641	RIEL DE VERTIDO DE LA GRASA, 36"	-	1	-	-
	SV17642	RIEL DE VERTIDO DE LA GRASA, 42"	-	-	1	-
	SV17643	RIEL DE VERTIDO DE LA GRASA, 48"	-	-	-	1
12	SV08337	RESORTES DE LOS FILTROS (6)	1	1	1	1
13	SV17606	FILTROS 8.84" x 15.125"	2	-	2	-
	SV17609	FILTROS 11.84" x 15.125"	1	3	2	4
14	SV08339	INTERRUPTOR OSCILANTE DEL VENTIL.	1	1	1	1
15	SV08093	CONJUNTO DE LA LÁMPARA PILOTO	1	1	1	1
19	SV07680	MANIJA DE FILTRO Y TORNILLOS	3	3	4	4
*	SV08340	GUÍA DE INSTALACIÓN	1	1	1	1
*	SV08352	BOLSA DE PIEZAS: [8] TORNILLOS N.º 8 x 3/4", [2] CONECTADORES DE HILOS, [8] TORNILLOS MECÁNICOS N.º 8-32 x 1/4" [1] ABRAZADERA DE HILOS [4] TORNILLOS N.º 8 x 3/8" [3] DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN MURAL [4] TORNILLOS DE CABEZA PLANA N.º 10-2" [3] ARANDELAS DE 13/64" DI x 3/4" DE	1	1	1	1

* NO SE MUESTRA.

N.º	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CTD (ANCH. DE LA CAMPANA)			
			30"	36"	42"	48"
2	SV06750	LOGO DE BROAN ELITE	1	1	1	1
3	SV16569	CONJUNTO DE LA LÁMPARA	2	2	3	3
4	SV03435	TERMOSTATO HEAT SENTRY™	1	1	1	1
5	SV08338	INTERRUPTOR DE LUZ	1	1	1	1
6	SV03501	CONTROL DE LA VELOCIDAD	1	1	1	1
7	SV08355	BOTONES DEL VENT. Y DE LAS LUCES (2)	1	1	1	1
11	SV17640	RIEL DE VERTIDO DE LA GRASA, 30"	1	-	-	-
	SV17641	RIEL DE VERTIDO DE LA GRASA, 36"	-	1	-	-
	SV17642	RIEL DE VERTIDO DE LA GRASA, 42"	-	-	1	-
	SV17643	RIEL DE VERTIDO DE LA GRASA, 48"	-	-	-	1
12	SV08337	RESORTES DE LOS FILTROS (6)	1	1	1	1
13	SV17606	FILTROS 8.84" x 15.125"	2	-	2	-
	SV17609	FILTROS 11.84" x 15.125"	1	3	2	4
14	SV08339	INTERRUPTOR OSCILANTE DEL VENTIL.	1	1	1	1
15	SV08093	CONJUNTO DE LA LÁMPARA PILOTO	1	1	1	1
16	SV08354	PLACA DEL VENT., HUECO REDONDO DE 10"	1	1	1	1
17	SV13924	CONECTADOR HEMBRA	1	1	1	1
18	SV13923	CONECTADOR MACHO	1	1	1	1
19	SV07680	MANIJA DE FILTRO Y TORNILLOS	3	3	4	4
*	SV08340	GUÍA DE INSTALACIÓN	1	1	1	1
*	SV08352	BOLSA DE PIEZAS: [8] TORNILLOS N.º 8 x 3/4", [2] CONECTADORES DE HILOS, [8] TORNILLOS MECÁNICOS N.º 8-32 x 1/4", [1] ABRAZADERA DE HILOS [4] TORNILLOS N.º 8 x 3/8" [3] DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN MURAL [4] TORNILLOS DE CABEZA PLANA N.º 10-2" [3] ARANDELAS DE 13/64" DI x 3/4" DE	1	1	1	1

* NO SE MUESTRA.

