



ENGLISH

FRANÇAIS

OWNER'S MANUAL WASHING MACHINE

Please read this manual carefully before operating your washing machine and retain it for future reference.

WM3885H*CA

INTRODUCTION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic Safety Precautions	4
Grounding Instructions	4
Safety Instructions for Installation	5
Safety Instructions for Use, Care and Cleaning, and Disposal	6

PARTS AND FEATURES

Special Features	7
Key Parts and Components	8

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Choose the Proper Location	9
Clearances	9
Flooring	10
Installations with Optional Pedestal Base or Stacking Kit	10
Unpacking and Removing Shipping Bolts	11
Connecting the Water Lines	12
Connecting the Drain Line	13
Leveling the Washer	14
Installation of Non-skid pads (Optional)	14

HOW TO USE

Control Panel Features	15
Operating the Washer	16
Cycle Guide	17
Sorting Wash Loads	18
Selecting detergent	19
About the Dispenser	19
Loading the Dispenser	20
The Color LCD Display	21
Steam Cycles	22
Speed Wash Cycle	22
COLDWASH™ Cycles	23
Cycle Setting Buttons	23
Special Function Buttons	24
Custom Program	25
Secondary Functions	25
The Option Buttons	26
Special Care Cycles	26

CARE AND CLEANING

Regular Cleaning	27
Cleaning the Washer	28
Maintenance	29

TROUBLESHOOTING

Normal Sounds You May Hear	31
Before Calling for Service	31
Using SmartDiagnosis™	34

SPECIFICATIONS/OPTIONAL ACCESSORIES

Key Dimensions and Specifications	34
Optional Accessories	34

THANK YOU!

Congratulations on your purchase
and welcome to the LG family.

Your new LG Steam Washer™
combines the most advanced
washing technology with simple
operation and high efficiency.

Follow the operating and care
instructions in this manual and your
washer will provide many years of
reliable service.

WARRANTY 36

Product Registration Information

Model:

Serial Number:

Date of Purchase:

The model and serial number can be located on the rating plate on the front of the washer.

Staple your receipt here for your convenience in the event you need it for warranty coverage.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠️WARNING For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

Your Safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word DANGER or WARNING.

These words mean:

⚠️DANGER: You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠️WARNING: You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

⚠WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to person when using this appliance, follow basic precautions, including the following.

- Before use, the washer must be properly installed as described in this manual.
- Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not add gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If the hot water system has not been used for such a period, before using the washer, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Do not allow children to play on or in the washer. Close supervision of children is necessary when the washer is used near children.
- Before the washer is removed from service or discarded, remove the door to prevent children from climbing inside.
- Do not install or store the washer where it will be exposed to the weather or freezing temperatures.
- Do not tamper with controls.
- Do not repair or replace any part of the washer or attempt any servicing other than as described in this manual. We strongly recommend that any service be performed by a qualified individual.
- See Installation Instructions for grounding requirements.
- ALWAYS follow the fabric care instructions supplied by the garment manufacturer.
- Do not place items exposed to cooking oil in your washer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Use fabric softeners or products to eliminate static only as recommended by the manufacturer.
- This washer is not designed for maritime use or for mobile installations such as in RVs, aircraft, etc.
- Turn off the water taps and unplug the washer if the machine is to be left for an extended period of time, such as during vacations.
- Do not use to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation! Keep all packaging from children.
- Always check the inside of the washer for foreign objects before loading laundry. Keep the door closed when not in use.
- Do not reach into the appliance if the tub or agitator is moving.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or servicer if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Failure to follow these warnings can cause serious injury, fire, electric shock, or death.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

⚠WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following.

- **Refer to INSTALLATION INSTRUCTIONS for detailed grounding procedures.** Installation instructions are packed with the washer for installer's reference. If the washer is moved to a new location, have it checked and reinstalled by a qualified service person. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Do not, under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **For personal safety, this appliance must be properly grounded.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet** to minimize the possibility of electric shock from this appliance.
- **This washer must be plugged into a 120 VAC, 60 Hz grounded outlet.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Do not install on carpet. Install washer on a solid floor.** Failure to follow this warning can cause serious leak damage.
- **Do not remove ground prong. Do not use an adapter or extension cord. Plug into a grounded 3-prong outlet.** Failure to follow these warnings can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **The washer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.** This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- **Never unplug your washer by pulling on the power cord.** Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **When installing or moving the washer, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **The washer must be installed and electrically grounded by a qualified service person in accordance with local codes** to prevent shock hazard and assure stability during operation.
- **The washer is heavy. Two or more people may be needed to install and move the appliance.** Failure to do so can result in back or other injury.
- **Store and install the washer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions.** Failure to follow this warning can cause serious leak damage.
- **Do not install the washer in humid spaces to reduce the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses.** Failure to follow all of the safety warnings in this manual could result in property damage, injury to persons or death.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE, CARE AND CLEANING, AND DISPOSAL

⚠WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following.

- **Unplug the washer before cleaning** to avoid the risk of electric shock.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.
- **Do not put oily or greasy rags or clothing on top of the washer.** These substances give off vapors that could ignite the materials.
- **Do not wash items that are soiled with vegetable or cooking oil.** These items may contain some oil after laundering. Due to the remaining oil, the fabric may smoke or catch fire by itself.
- **Disconnect this appliance from the power supply before attempting any user maintenance.** Turning the controls to the **OFF** position does not disconnect this appliance from the power supply. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Do not combine laundry products for use in one load unless specified on the label.**
- **Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar. Follow package directions when using laundry products.** Incorrect usage can produce poisonous gas, resulting in serious injury or death.
- **Do not reach into the washer while parts are moving. Before loading, unloading, or adding items, press the START/PAUSE button and allow the drum to coast to a complete stop before reaching inside.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Do not allow children to play on or in the washer. Close supervision of children is necessary when the washer is used near children. As children grow, teach them the proper, safe use of all appliances.** Failure to comply with these warnings could result in serious injury to persons.
- **Destroy the carton, plastic bag, and other packing materials after the washer is unpacked. Children might use them for play. Cartons covered with rugs, bedspreads, or plastic sheets can become airtight chambers.** Failure to comply with these warnings could result in serious injury to persons.
- **Keep laundry products out of children's reach. To prevent injury to persons, observe all warnings on product labels.** Failure to comply with these warnings could result in serious injury to persons.
- **Remove the door to the washing compartment to avoid the danger of children or small animals getting trapped inside before your washer is removed from service or discarded.** Failure to do so can result in serious injury to persons or death.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS AND FEATURES

SPECIAL FEATURES

A DETERGENT DISPENSER DRAWER

This four-compartment drawer provides separate dispensers for pre-wash and main wash detergent, liquid bleach, and liquid fabric softener.

B CONTROL PANEL COLOR LCD DISPLAY SCREEN

The simple electronic controls are user-friendly. The color LCD screen shows cycle options and cycle information and displays status messages during operation.

C EASY-ACCESS LOCKING DOOR

The extra-large door locks during operation and features a delay to prevent the door from being opened until the washer interior has cooled and the water level has lowered.

D HIGH-EFFICIENCY STEAM CYCLES

During LG's unique high-efficiency STEAM cycles, the steam nozzle injects fabrics with hot steam to gently remove tough stains.

E ROLLERJETS


The ROLLERJETS system enhances wash performance while reducing fabric wear. Integrated jets spray clothes to further improve washing efficiency.

F INTERIOR DRUM LIGHT

The drum light illuminates the washer interior for greater visibility when loading and unloading. The ultra long-life LED bulbs should never need replacement.

G INVERTER DIRECT-DRIVE MOTOR

The inverter direct-drive motor eliminates the belt and pulleys found on most washers to provide improved performance and reliability while increasing energy efficiency.

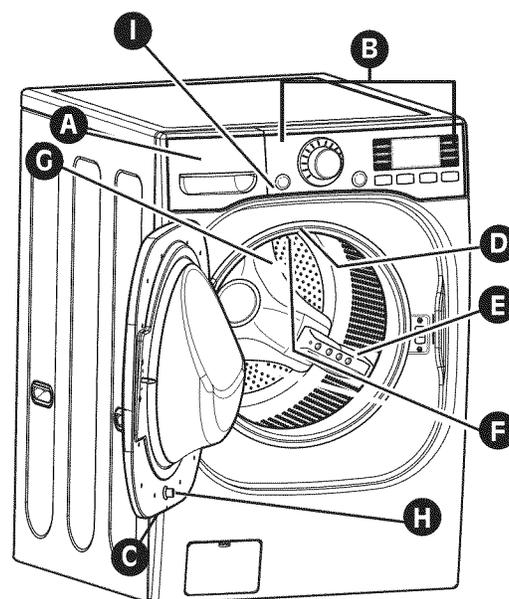

H MAGNETIC DOOR PLUNGER

Safely and conveniently secure the door slightly ajar with a magnetic door plunger.

This will promote air circulation and allow the interior of the machine to dry.

To use this feature, after the load has been removed, do not close the door completely. When the magnetic door plunger comes into contact with the metal washer cabinet, it will secure the door slightly open allowing the interior of the washer to dry.

I SMARTDIAGNOSIS™

Should you experience any technical difficulty with your washing machine, it has the capability of transmitting data by phone to the Customer Information Center. The call center agent records the data transmitted from your machine and uses it to analyze the issue, providing a fast and effective diagnosis (refer to page 34).



Protocol P172
Sanitization Performance of Residential and
Commercial, Family Sized Clothes Washers

PARTS AND FEATURES

KEY PARTS AND COMPONENTS

In addition to the special features and components outlined in the *Special Features* section, there are several other important components that are referenced in this manual.

A ULTRA-CAPACITY STAINLESS STEEL DRUM

The ultra-large stainless steel drum offers extreme durability and is tilted to improve efficiency and allow easier access for large items.

B WATER CIRCULATION AND STEAM NOZZLES

The water circulation nozzles spray the water/detergent solution directly onto garments for super cleaning performance. During LG's unique high-efficiency STEAM cycles, the steam nozzle injects fabrics with hot steam to gently remove tough stains.

C LEVELING FEET




Four leveling feet (two in the front and two in the back) adjust to improve washer stability on uneven floors.

D DRAIN ACCESS PANEL

Provides access to the drain line and drain pump filter.

E SELF CLEANING NOZZLE

The door cleaning nozzle sprays water on the door to remove the bubble and stain. It starts to clean the door during the rinsing process.

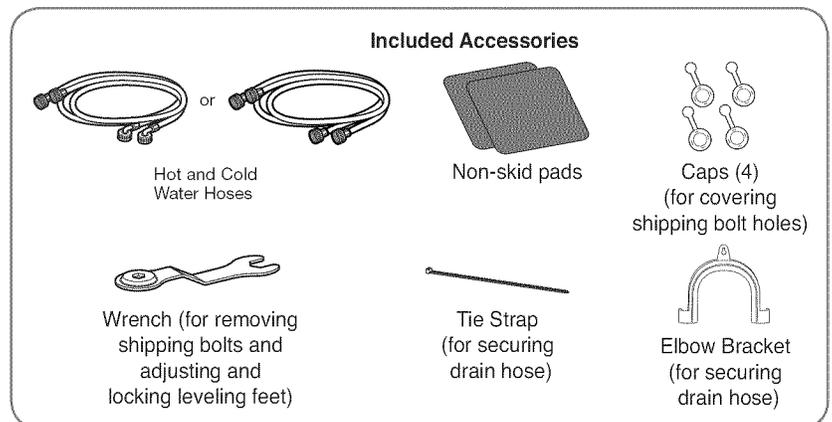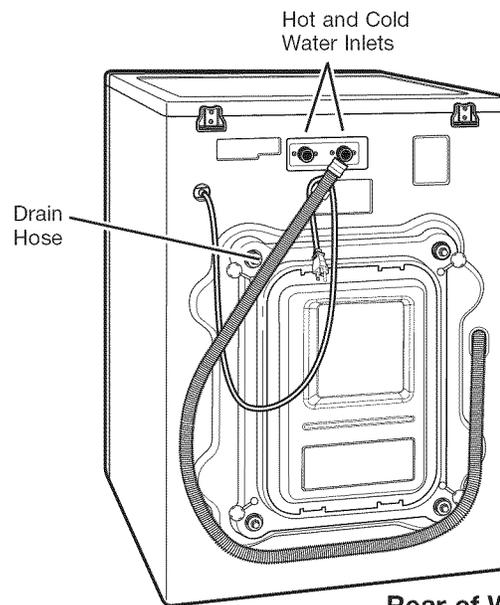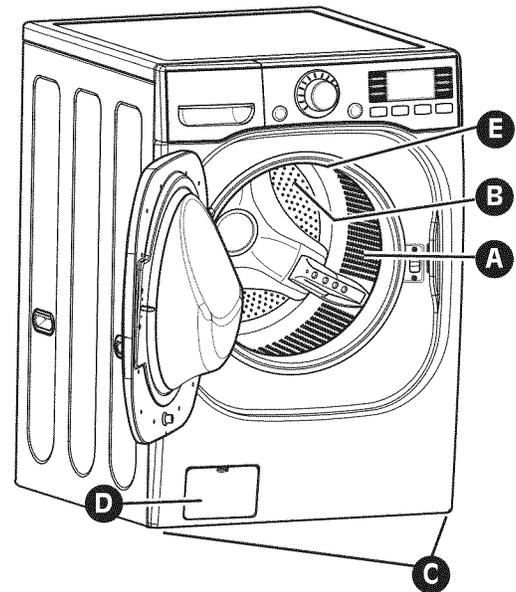

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CHOOSE THE PROPER LOCATION

CLEARANCES


⚠ WARNING

- **Washer is heavy! Two or more people are required when moving and unpacking the washer.** Failure to do so can result in back or other injury.
- **Store and install the washer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.
- **Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.
- **To reduce the risk of electric shock, do not install the washer in humid spaces.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.
- The base opening must not be obstructed by carpeting when the washer is installed on a carpeted floor.
- **Do not remove ground prong. Do not use an adapter or extension cord. Plug into a grounded 3-prong outlet.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.

Power Outlet

- The power outlet must be within 60 inches (1.5 m) of either side of the washer.
- The appliance and outlet must be positioned so that the plug is easily accessible.
- Do not overload the outlet with more than one appliance.
- The outlet must be grounded in accordance with current wiring codes and regulations.
- Time-delay fuse or circuit breaker is recommended.

NOTE: It is the personal responsibility and obligation of the product owner to have a proper outlet installed by a qualified electrician.

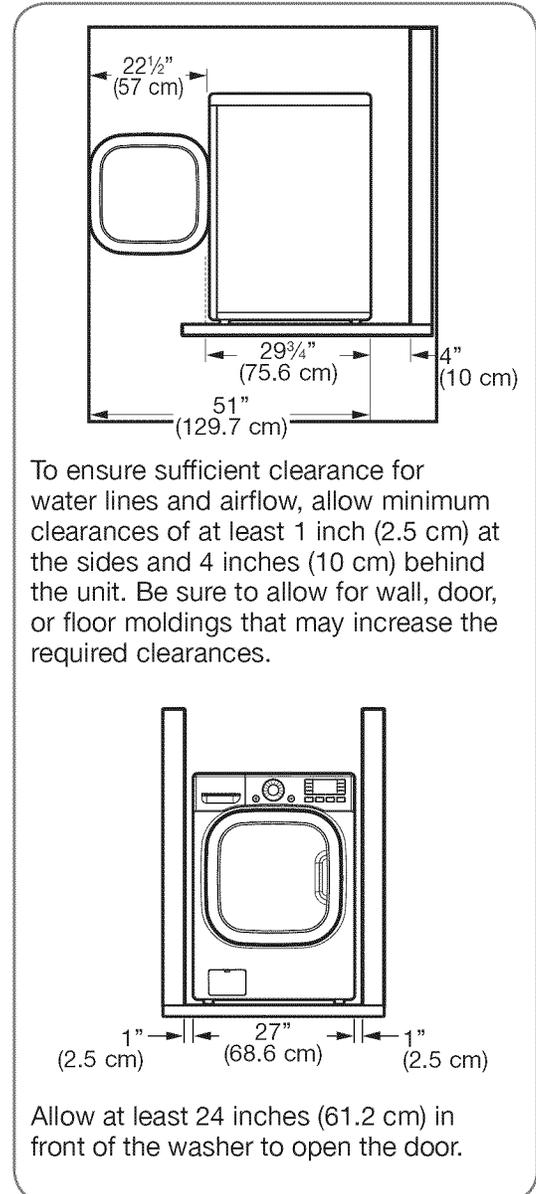


INSTALLATION INSTRUCTIONS

FLOORING


- To minimize noise and vibration, the washer **MUST** be installed on a solidly constructed floor. See the NOTE below.
- Allowable slope under the entire washer is 1° maximum.
- Carpeting and soft tile surfaces are not recommended.
- Never install the washer on a platform or weakly supported structure. Use only an approved accessory pedestal as described below.

NOTE: Please note that the floor must be strong and rigid enough to support the weight of the washer when fully loaded, without flexing or bouncing. If your floor has too much flex in it, you may need to reinforce it to make it more rigid. A floor that is adequate for a top-loading washer may not be rigid enough for a front-loading washer, due to the difference in the spin speed and direction. If the floor is not solid, your washer may vibrate and you may hear and feel the vibration throughout your house.

NOTE: Before installing the washer, make sure the floor is clean, dry and free of dust, dirt, water and oils so the washer feet can not slide easily. Leveling feet that can move or slide on the floor can contribute to excess vibration and noise due to poor contact with the floor.

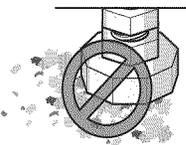


NOTE: If a drip pan must be used, take extra care to follow the instructions provided with the drip pan and make sure the leveling feet are adjusted for firm and even contact with the pan. Use of drip pans and failure to properly level the machine may result in increased vibration and noise during operation.

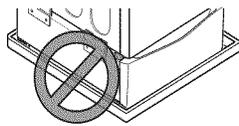


INSTALLATIONS WITH OPTIONAL PEDESTAL BASE OR STACKING KIT

IMPORTANT: If you are installing your washer using an optional pedestal base or stacking kit, please refer to *Optional Accessories* in this manual or to the instructions for your pedestal or stacking kit before proceeding with the installation.

Required Dimensions for Installation With Pedestal

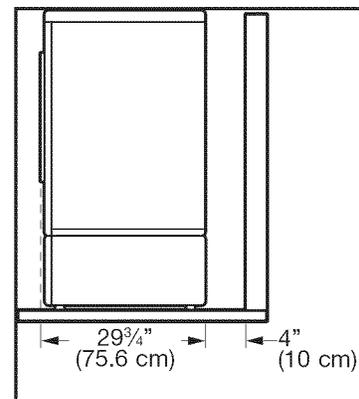

Required Dimensions for Installation With Stacking Kit

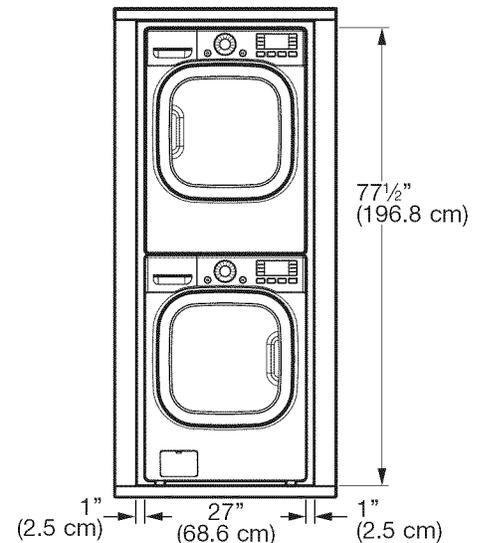

INSTALLATION INSTRUCTIONS



UNPACKING AND REMOVING SHIPPING BOLTS

When removing the washer from the carton base, be sure to remove the foam tub support in the middle of the carton base.


If you must lay the washer down to remove the base packaging materials, always lay it carefully on its side. Do NOT lay the washer on its front or back.

IMPORTANT: To prevent internal damage during transport, the washer is equipped with 4 shipping bolts and plastic retainers. These bolts and retainers **MUST** be removed before operating the washer.

- Failure to remove shipping bolts and retainers may cause severe vibration and noise, which can lead to permanent damage to the washer. The cord is secured to the back of the washer with a shipping bolt to help prevent operation with shipping bolts in place.

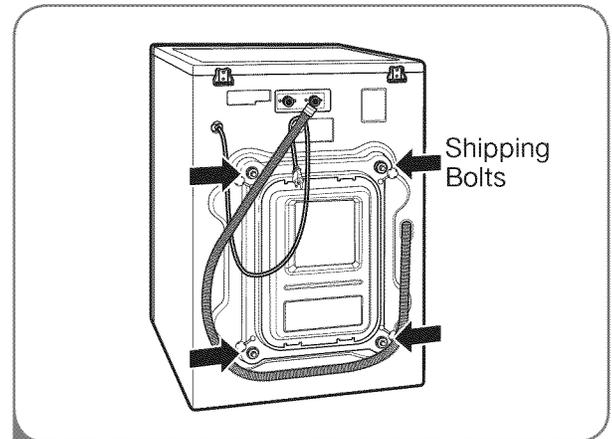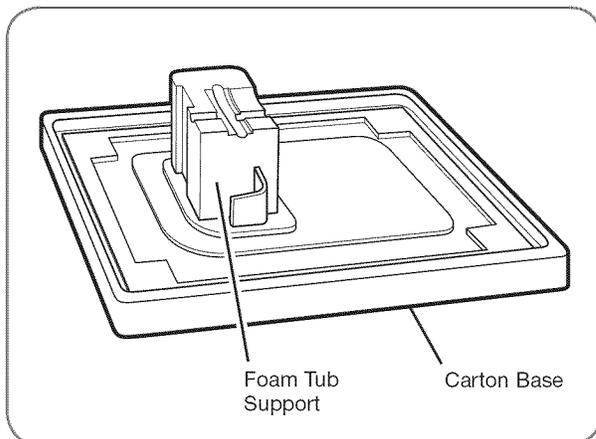

- 1 Starting with the bottom 2 shipping bolts, use the included wrench to remove the 4 shipping bolts by turning them counterclockwise.

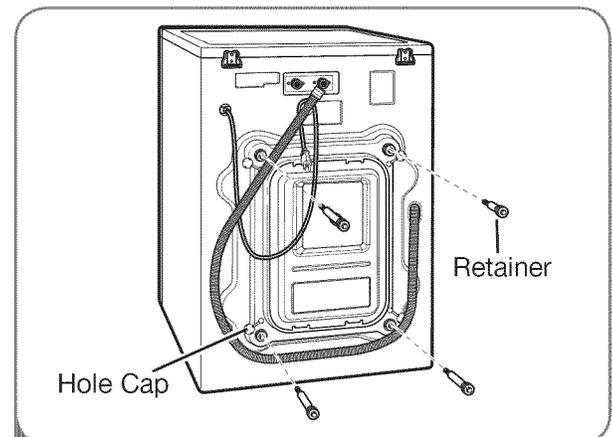


- 2 Remove the retainers by turning them slightly while pulling. Rotate and press the hole caps into the shipping bolt holes.


NOTE: Save the bolts and retainers for future use. To prevent damage to internal components, the shipping bolts and retainers must be installed when transporting the washer.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


CONNECTING THE WATER LINES

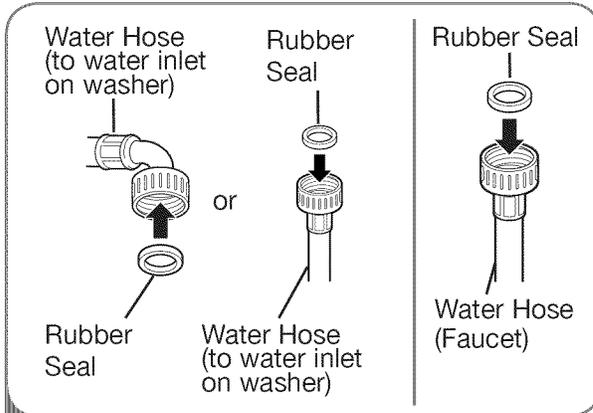


- 1** Check the rubber seals on both sides of the hose.
- Insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

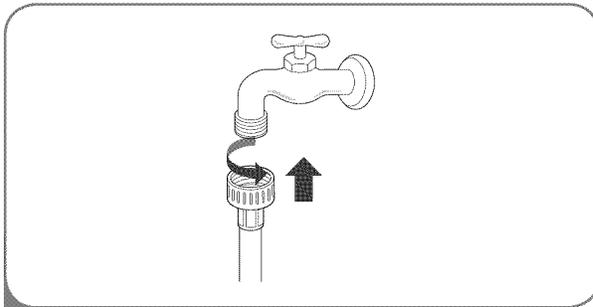

- 2** Connect the water hoses to the faucets.
- Connect the blue hose to a cold water faucet and the red hose to a hot water faucet.
 - If there is only one faucet, connect it to the cold water faucet. In this case, the water supply may be delayed for the first 3 minutes of the supply in order to differentiate hot from cold water.

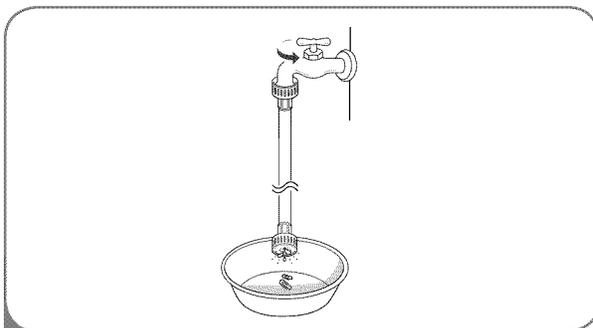

- 3** Turn on the water faucet to remove foreign substance such as dirt, sand, or sawdust in the water line, and then check the water temperature.

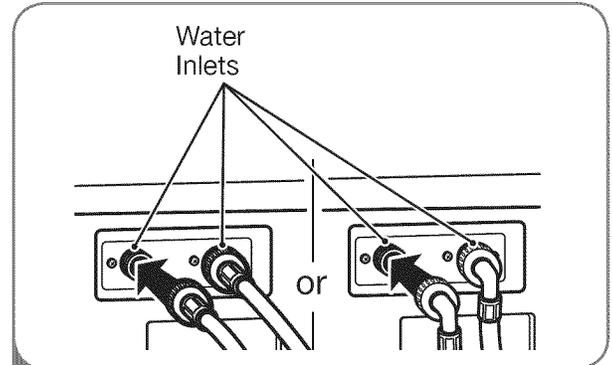

- 4** Connect the hoses to the water inlets.
- Connect the blue hose to the cold water inlet and the red hose to the hot water inlet.

- Check for leaks by turning on the faucets.
- If water leaks, check steps 1 to 3 again.

NOTE


- For your safety, and for extended product life, use only authorized components. The manufacturer is not responsible for product malfunction or accidents caused by the use of separately purchased unauthorized parts.
- Use new hoses when you install the washing machine. Do not reuse old hoses.
- Periodically check the hoses for cracks, leaks and wear, and replace the hoses every 5 years.
- Do not stretch the water hoses intentionally, and make sure that they are not crushed by other objects.
- Water line pressure must be between 14.5 PSI and 116 PSI (100 - 800 kPa). If the water line pressure is higher than 116 PSI, a pressure reducing valve must be installed.
- To provide optimum washing performance the hot water temperature should be set at 120-135°F (48-57°C) and the cold at 60°F (15 °C)

INSTALLATION INSTRUCTIONS


CONNECTING THE DRAIN LINE

- The drain hose should always be properly secured. Failure to properly secure the drain hose can result in flooding and property damage.
- Do not install the end of the drain hose higher than 96 inches (244.8 cm) above the bottom of the washer.
- The drain must be installed in accordance with any applicable local codes and regulations.
- Make sure that the water lines are not stretched, pinched, crushed, or kinked.

NOTE: If the drain hose is extended more than 4 inches beyond the end of the elbow bracket, mold, or microorganisms could spread to the inside of the washer.

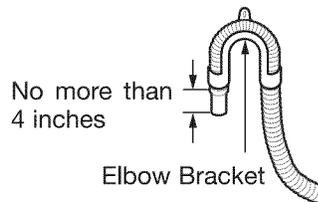


Option 1: Standpipe

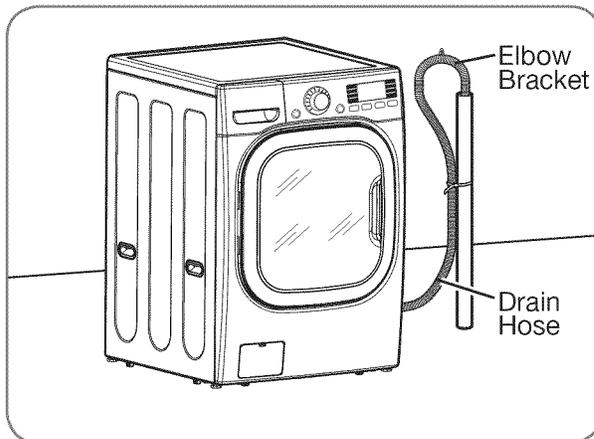

Clip the end of the hose into the elbow bracket. Insert the end of the drain hose into a standpipe. Use tie strap to secure the drain hose in place.

NOTE: Total height of the hose end should not exceed 96 inches (244.8 cm) from the bottom of the washer.


Option 2: Laundry Tub

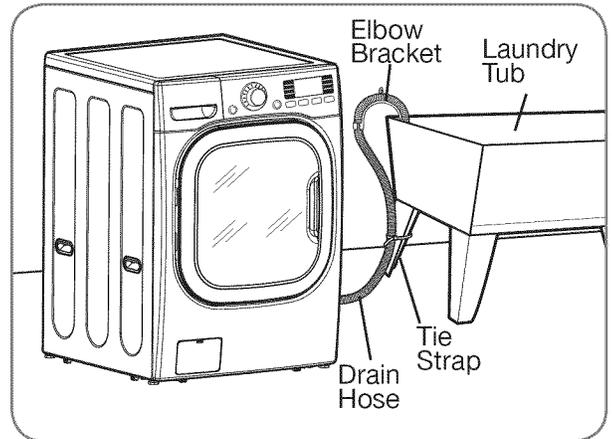

Clip the end of the hose into the elbow bracket. Hang the end of the drain hose over the side of the laundry tub. Use tie strap to secure the drain hose in place.

NOTE: Total height of the hose end should not exceed 96 inches (244.8 cm) from the bottom of the washer.

Option 3: Floor Drain

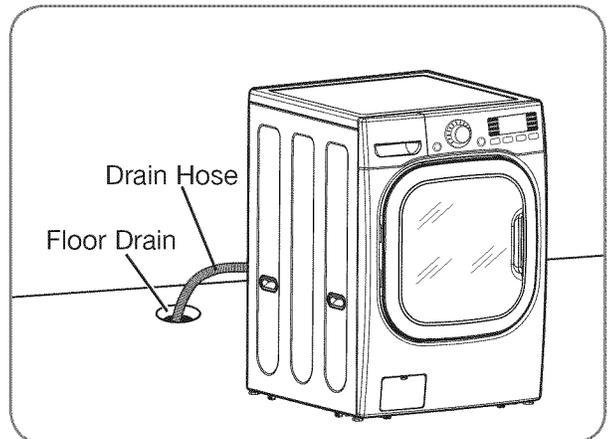


Insert the end of the drain hose into the floor drain. Secure the hose in place to prevent it from moving.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


LEVELING THE WASHER

The drum of your new washer spins at very high speeds, up to 1,400 RPM. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a perfectly level, solid surface.

NOTE: Adjust the leveling feet only as far as necessary to level the washer. Extending the leveling feet more than necessary can cause the washer to vibrate.

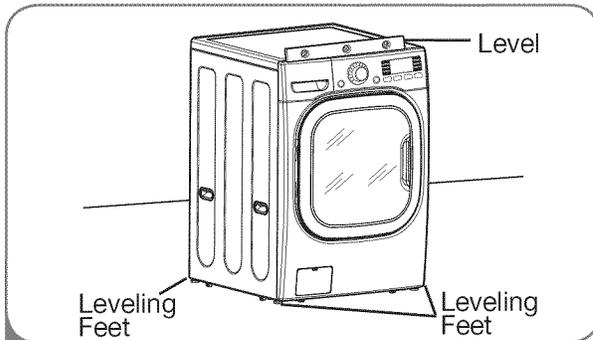


1 Position the washer in the final location, taking special care to not pinch, strain, or crush the water and drain lines. Place a level across the top of the washer.

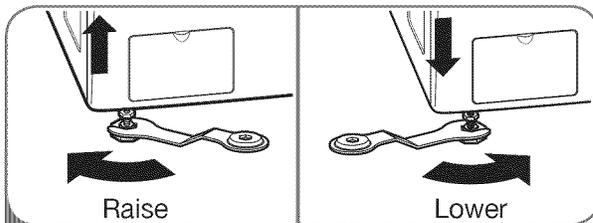

2 Loosen the locknuts on all 4 leveling feet until you can turn the feet with the included wrench. Turn clockwise to raise the washer or counterclockwise to lower it.

- All four leveling feet must rest solidly on the floor. Rock the washer gently from corner to corner to make sure that the washer does not rock.

If you are installing the washer on the optional pedestal, you must use the leveling feet on the **pedestal** to level the washer. The washer's leveling feet should be fully retracted and locked into position with the locknuts.

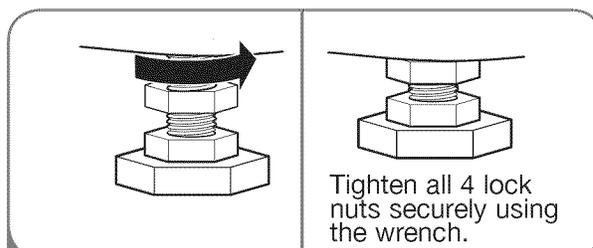

3 Once the washer is level from side to side and front to back, tighten all locknuts securely. Make sure that all 4 leveling feet are in firm contact with the floor.

NOTE: To make sure that the washer is properly level, run the washer with a test load: place approximately 6 pounds of laundry in the machine. Then press POWER, select RINSE+SPIN cycle, and then press the START/PAUSE button. See the following sections for additional information on cycle selection and operation.

Verify that the washer does not rock or vibrate excessively during the spin cycle. If the washer vibrates or shakes, adjust the leveling feet until the washer is stable and retest.

NOTE: Remove any foreign objects (vibration pads, carpet, drip pan and etc.) from underneath the machine and level unit properly. These will prevent the unit from being leveled properly and will cause vibrations and slipping.


Use ONLY the rubber cup provided by LG with this laundry for reducing the gap (between lock nut and leg nut) and wooden floor.

You can obtain the rubber cups from the LG parts dept.


INSTALLATION OF NON-SKID PADS (OPTIONAL)

Some floor surfaces are too slippery to prevent the washer from moving on the floor during heavily unbalanced loads. While it is normal for an occasional load to be out of balance, excess noise and vibration can result from the washer moving out of position. If these conditions are encountered, follow the instructions below for installation of the non-skid pads. These pads will help prevent the washer from moving during heavy out of balance conditions thereby reducing noise and vibration.


- Non-skid pads

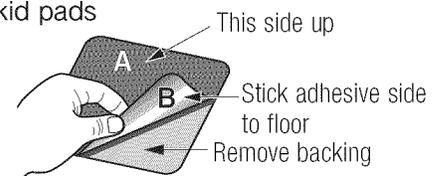

※ Place the pads under both front feet.

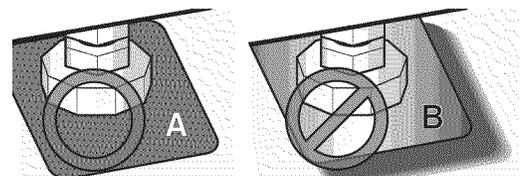

CONTROL PANEL FEATURES

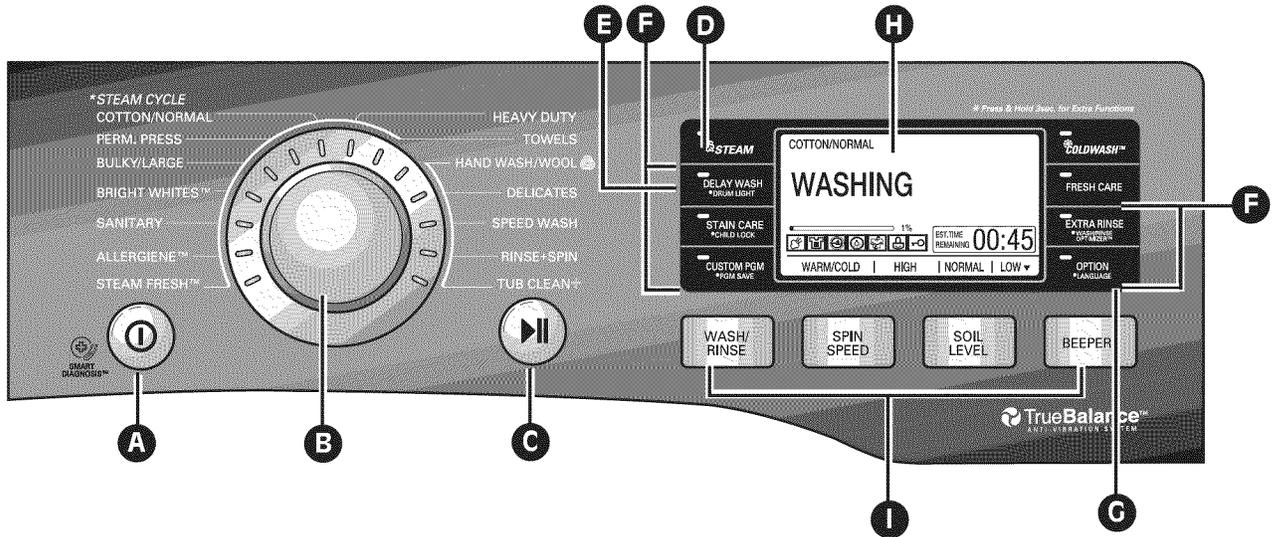

A POWER ON/OFF BUTTON

Press to turn the washer ON. Press again to turn the washer OFF.

NOTE: Pressing the ON/OFF button during a cycle will cancel that cycle and any load settings will be lost.

B CYCLE SELECTOR KNOB

Turn this knob to select the desired cycle. Once the desired cycle has been selected, the standard presets will be shown in the display. These settings can be adjusted using the cycle setting buttons anytime before starting the cycle.

C START/PAUSE BUTTON

Press this button to START the selected cycle. If the washer is running, use this button to PAUSE the cycle without losing the current settings.

NOTE: If you do not press the START/PAUSE button within 4 minutes of selecting a cycle, the washer automatically turns off.

D STEAM BUTTON

Press the STEAM button to add steam to the selected cycle for added cleaning power.

NOTE: Steam can be added to only the following cycles: STEAM FRESH™, ALLERGIENE™, SANITARY, BRIGHT WHITES™, BULKY/LARGE, PERM. PRESS, COTTON/NORMAL, HEAVY DUTY and TOWELS.

E DELAY WASH BUTTON

Press this button to DELAY WASH the start of the wash cycle. Each press of the button increases the delay time by one hour, up to 19 hours.

F SPECIAL FUNCTION BUTTONS

The special function buttons allow you to select additional functions and will light when selected. Certain buttons also allow you to activate secondary functions by pressing and holding the button for 3 seconds.

For detailed information about the individual functions, please see the following pages.

G OPTION BUTTON

Press this button to select additional cycle options such as WATER PLUS, PRE-WASH and ENERGY USAGE DISPLAY.

Press the button next to the desired option in the display to select. The button will light to show the option has been selected.

H COLOR LCD DISPLAY

The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your Steam Washer™. The light in the display will remain on through the cycle.




I CYCLE SETTING BUTTONS

Use these buttons to select the desired cycle options for the selected cycle. The current options are shown in the display. Press the button for that option to view and select other settings.

HOW TO USE

OPERATING THE WASHER

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance

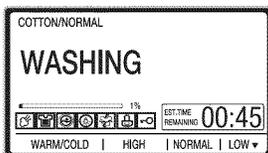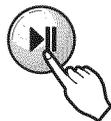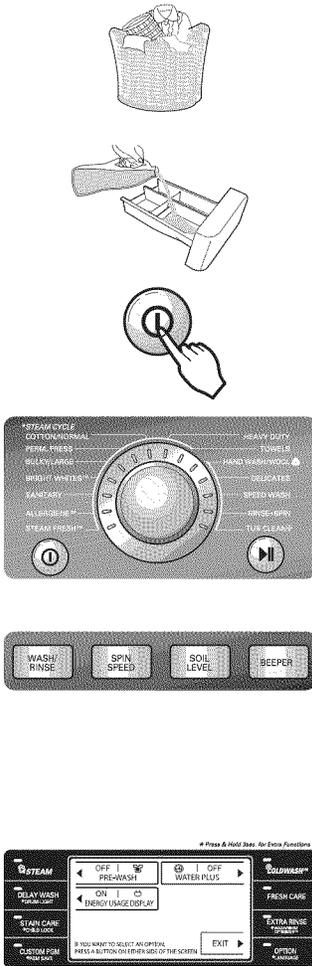

- 1 SORT LAUNDRY AND LOAD THE WASHER**

Different fabrics have different care requirements. See the Cycle Guide on page 17 for details. For best washing, sort clothes into loads that can be washed with the same wash cycle.
- 2 PUT IN DETERGENT**

Open the dispenser drawer and add detergent to the main wash compartment in the dispenser drawer. Add bleach and fabric softener as desired.
- 3 TURN ON THE WASHER**

Press the ON/OFF button to turn on the washer. The lights around the cycle selector knob will illuminate.
- 4 SELECT A CYCLE**

Turn the cycle selector knob to the desired cycle. The display will show the preset wash/rinse temperature, spin speed, soil level, and option settings for that cycle.
- 5 SELECT CYCLE SETTING**

If you would like to change the settings for that cycle, press the option button(s) to display additional settings for that option. Press the button again to cycle through the settings until the desired setting is shown.

NOTE: To protect your garments, not every wash/rinse temperature, spin speed, soil level, or option is available with every cycle.
- 6 SELECT CYCLE OPTIONS**

Select any additional cycle options, such as STEAM, DELAY WASH, or COLDWASH™ by pressing the button for that option, or by pressing the OPTION button for additional options.

NOTE: To protect your garments, not every wash/rinse temperature, spin speed, soil level, or option is available with every cycle.
- 7 BEGIN CYCLE**

Press the START/PAUSE button to begin the cycle. To pause the cycle at any time, press START/PAUSE.

NOTE: If the temperature in the washer is too high, the door cannot be unlocked until the washer has cooled. If the water level is too high, select the Drain & Spin cycle (see the page 23 for details) to drain excess water. Do not try to force the door open.
- 8 CHECK CYCLE TIME**

The door will latch, the display will change, and the washer will calculate the estimated time remaining. Once the washer has calculated the estimated total cycle time, the washer will start.

NOTE: Washing time can be reduced significantly for small or lightly soiled loads by selecting the Speed Wash cycle and setting the Soil Level button to Light.

NOTE: The cycle time displayed may appear much longer than that of a top loading washer. The displayed time is for the complete cycle, rather than just the agitation portion of the cycle, as is typically shown on a top-loading washer.

HOW TO USE

CYCLE GUIDE

The cycle guide below shows the options and recommended fabric types for each cycle.

● = Available option

CYCLE	FABRIC TYPE	WASH/RINSE TEMP.	SPIN SPEED	SOIL LEVEL	PRE-WASH	EXTRA RINSE	STAIN CARE	WATER PLUS	STEAM	COLDWASH™	WASH/RINSE OPTIMIZER™
STEAM FRESH™	Dress shirts, blouses								●		
SANITARY	Heavily soiled underwear, work clothes, diapers, etc.	Extra Hot/Cold	High	Normal							
			Extra High No Spin Low Medium	Heavy Light	●	●	●	●	●	●	●
BULKY/LARGE	Large items such as blankets and comforters	Warm/Cold	Low	Normal							
		Warm/Warm Hot/Cold Cold/Cold	Medium No Spin	Heavy Light	●	●	●	●	●	●	●
PERM. PRESS	Dress shirts/pants, wrinkle-free clothing, poly/cotton blend clothing, tablecloths	Warm/Cold	Medium	Normal							
		Warm/Warm Hot/Cold Cold/Cold	High No Spin Low	Heavy Light	●	●	●	●	●	●	●
COTTON/NORMAL	Cotton, linen, towels, shirts, sheets, jeans, mixed loads	Warm/Cold	High	Normal							
		Hot/Cold Cold/Cold	Extra High No Spin Low Medium	Heavy Light	●	●	●	●	●	●	●
ALLERGIENE™	Cotton, underwear, pillow covers, bed sheets, baby wear		High								
			Extra High No Spin Low Medium			●		●			
HEAVY DUTY	Heavy soiled Cotton Fabrics	Warm/Cold	Extra High	Heavy							
		Warm/Warm Hot/Cold Cold/Cold	No Spin Low Medium High	Light Normal	●	●	●	●	●	●	●
TOWELS	Towels	Warm/Cold	Extra High	Normal							
		Warm/Warm Hot/Cold Cold/Cold	No Spin Low Medium High	Heavy Light	●	●		●	●	●	
HAND WASH/WOOL	Items labeled "hand-washable"	Warm/Cold	Low	Normal						●	
		Warm/Warm Cold/Cold	No Spin	Light							
DELICATES	Dress shirts/blouses, nylons, sheer or lacy garments	Cold/Cold	Medium	Normal							
		Warm/Cold Warm/Warm	No Spin Low	Heavy Light	●	●		●		●	
SPEED WASH	Lightly soiled clothing and small loads	Hot/Cold	Extra High	Light							
		Cold/Cold Warm/Cold Warm/Warm	No Spin Low Medium High	Normal Heavy		●				●	
RINSE + SPIN	Rinse and Spin	Cold/Cold	High								
			Extra High No Spin Low Medium			●		●			
BRIGHT WHITES™	White Fabrics	Hot/Cold	High	Normal							
		Cold/Cold Warm/Cold Warm/Warm	Extra High No Spin Low Medium	Heavy Light	●	●	●	●	●	●	
TUB CLEAN+	This cycle is designed to remove a mildewy								●		

NOTE: To protect your garments, not every wash/rinse temperature, spin speed, soil level, or option is available with every cycle.


* Recommend test load size of Sanitary Course is 10lbs.

HOW TO USE

SORTING WASH LOADS

Fabric Care Labels

Most articles of clothing feature fabric care labels that include instructions for proper care.

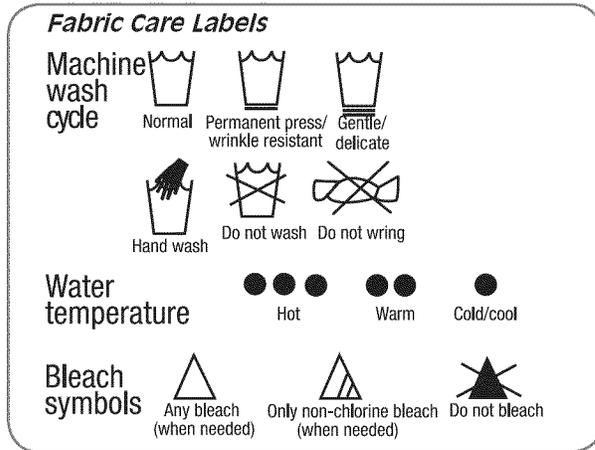

- Large items should not be more than half of the total wash load.
- The drum should not be tightly packed with items. The door of the washer should close easily.
- To prevent an out-of-balance load, do not wash single items. Add one or two similar items to the load. Large, bulky items, such as a blanket, comforter, or bedspread should be washed individually.
- Do not wash or spin waterproof clothes.
- When unloading the washer, check under the door seal for small items.

NOTE: The front loading washer rotates the wet laundry to wash it with less water. If you do not see the water during washing, it is not a problem because the laundry is sufficiently wet.

Grouping Similar Items

For best results, sort clothes into loads that can be washed with the same wash cycle.


Different fabrics have different care requirements.

Always wash dark colors separately from light colors and whites to prevent discoloration. If possible, do not wash heavily soiled items with lightly soiled ones. The chart below shows recommended groupings.

Sort Laundry...			
by Colors	by Soil	by Fabric	by Lint
Whites	Heavy	Delicates	Lint Producer
Lights	Normal	Easy Care	Lint Collector
Darks	Light	Sturdy	

Loading the Washer

- Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as clips, matches, pens, coins, and keys can damage both your washer and your clothes.
- Close zippers, hooks, and drawstrings to prevent these items from snagging or tangling on other clothes.
- Pre-treat heavily stained areas for best results.
- Combine large and small items in a load. Load large items first.

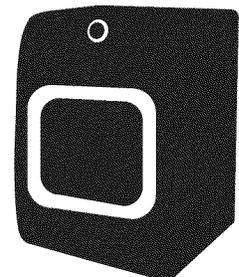

HOW TO USE

SELECTING DETERGENT

IMPORTANT: Your Steam Washer™ is designed for use with **only** High-Efficiency (HE) detergents. HE detergents are formulated specifically for front-load washers and contain suds-reducing agents. Always look for the HE symbol when purchasing detergent.

HE detergents produce fewer suds, dissolve more efficiently to improve washing and rinsing performance, and help to keep the interior of your washer clean.

Using a regular detergent may cause excessive sudsing and unsatisfactory performance.

IMPORTANT: Do not place or store laundry products, such as detergent, bleach, or liquid fabric softener, on top of your washer or dryer. Wipe up any spills immediately. These products can damage the finish and controls.



Designed specially to use only HE (High-Efficiency) detergent

ABOUT THE DISPENSER

The automatic dispenser consists of four compartments which hold:

- Liquid chlorine bleach.
- Liquid fabric softener.
- Liquid or powdered detergent for pre-wash.
- Liquid or powdered detergent and color-safe bleach for main wash.


All laundry products can be added at once in their respective dispenser compartments. They will be dispensed at the appropriate time for the most effective cleaning.

After adding the laundry products to the dispenser, close the dispenser drawer.

To add detergent, bleach, and fabric softener to the automatic dispenser:

- 1 Open the dispenser drawer.
- 2 Load the laundry products into the appropriate compartments.
- 3 Slowly close the dispenser drawer to avoid early dispensing of the laundry products.

NOTE: It is normal for a small amount of water to remain in the dispenser compartments at the end of the cycle.

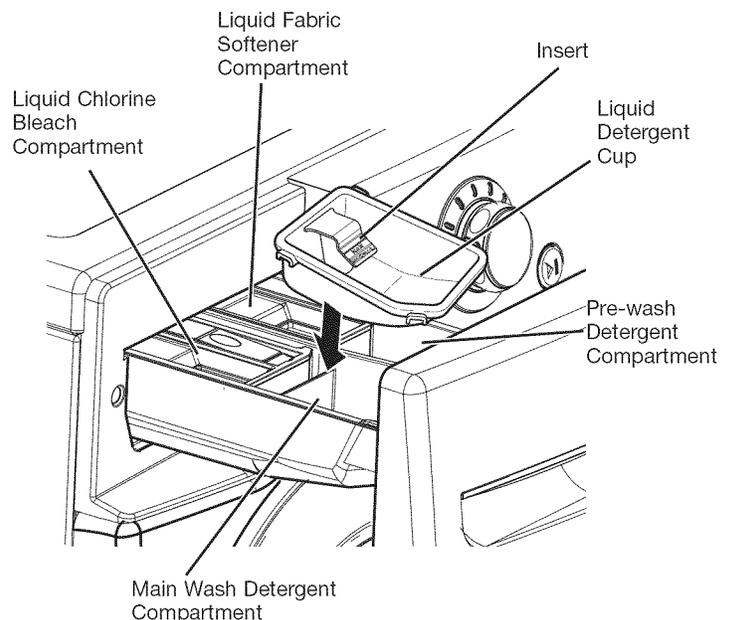

HOW TO USE

LOADING THE DISPENSER

Pre-wash Detergent Compartment

Add liquid or powdered detergent to this compartment when using the pre-wash option. Always use HE (High-Efficiency) detergent with your washing machine.

- The amount of detergent added for the pre-wash option is $\frac{1}{2}$ the amount recommended for the main wash cycle. For example, if the main wash cycle requires one measure of detergent, add $\frac{1}{2}$ measure for the pre-wash option.

NOTE: If liquid detergent is to be used for the main wash when using the pre-wash option, the liquid detergent cup accessory **must** be used in main wash dispenser to prevent the main wash liquid detergent from being dispensed immediately.

Main Wash Detergent Compartment

This compartment holds laundry detergent for the main wash cycle, which is added to the load at the beginning of the cycle. Always use HE (High-Efficiency) detergent with your washing machine.


Never exceed the manufacturer's recommendations when adding detergent. Using too much detergent can result in detergent buildup in clothing and the washer. Either powdered or liquid detergent may be used.

- When using liquid detergent, make sure the liquid detergent cup and insert are in place. Do not exceed the maximum fill line.
- When using powdered detergent, remove the insert and liquid detergent cup from the compartment. Powdered detergent will not dispense with the liquid detergent cup and insert in place.

NOTE: Liquid or powdered color-safe bleach may be added to the main wash compartment with detergent of the same type.



Designed specially to use only HE (High-Efficiency) detergent

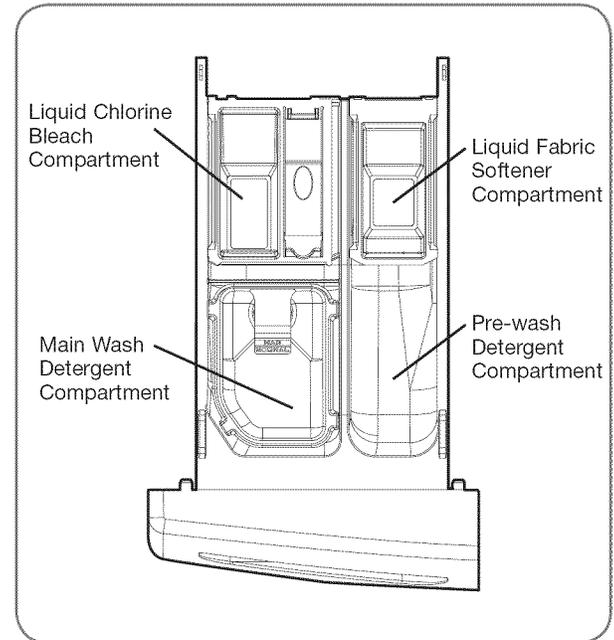

Liquid Bleach Compartment

This compartment holds liquid chlorine bleach, which will be dispensed automatically at the proper time during the wash cycle.

- Do not add powdered or liquid color-safe bleach to this compartment.
- Always follow the manufacturer's recommendations when adding bleach. Do not exceed the maximum fill line. Using too much bleach can damage fabrics.
- Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto the load or into the drum. Fabric damage can occur.

Fabric Softener Compartment

This compartment holds liquid fabric softener, which will be automatically dispensed during the final rinse cycle.

- Always follow the manufacturer's recommendations when adding fabric softener. Do not exceed the maximum fill line. Using too much fabric softener may result in stained clothes.
- Dilute concentrated fabric softeners with warm water. Do not exceed the maximum fill line.
- Never pour fabric softener directly onto the load or into the drum.

THE COLOR LCD DISPLAY

The color LCD display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. When the washer is turned on, the light in the display will illuminate.

A STATUS/CYCLE DISPLAY

This portion of the display shows the selected cycle, operating status, and special messages. If a cycle has special instructions, they will also be displayed in this area.

B ESTIMATED TIME REMAINING

When the START/PAUSE button is pressed, the washer automatically detects the wash load (weight) and optimizes the washing time, based on the selected cycle and options. The display will then indicate the estimated time remaining for the selected wash cycle.

NOTE: The cycle time displayed may appear much longer than that of a top-loading washer. The displayed time is for the complete cycle, rather than just the agitation portion of the cycle, as is typically shown on a top-loading washer.

C CYCLE COMPLETION INDICATOR

Shows how much of the current wash cycle has been completed.

D CYCLE NAME INDICATOR

This indicator shows the operating cycle.

E STEAM INDICATOR

This indicator shows that the washer has been set for the STEAM option.

F PRE-WASH INDICATOR


This indicator shows that the washer has been set for the PRE-WASH option.

G WATER PLUS INDICATOR

This indicator shows that the washer has been set for the WATER PLUS option.

H DRUM LIGHT INDICATOR

This indicator shows that the washer has been set for the DRUM LIGHT option.

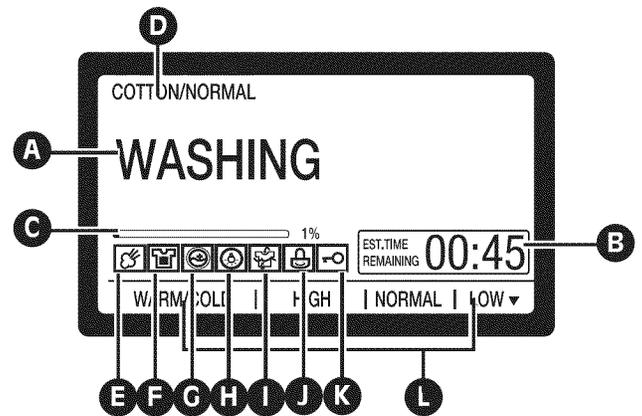

I WASH/RINSE OPTIMIZER™ INDICATOR

This indicator shows that the washer has been set for the WASH/RINSE OPTIMIZER™ option.

J CHILD LOCK INDICATOR

When CHILD LOCK is set, the Child Lock indicator will appear and all buttons are disabled except the ON/OFF button. This prevents children from changing settings while the washer is operating.

K DOOR LOCK INDICATOR

Indicates that the door is locked. The washer door will lock while the washer is operating. The door can be unlocked by pressing the START/PAUSE button to stop the washer.

NOTE: If the temperature in the washer is too high, the door cannot be unlocked until the washer has cooled. If the water level is too high, select the Drain & Spin cycle (see the page 23 for details) to drain excess water. Do not try to force open the door.

L CYCLE SETTING INDICATORS

These indicators show the current cycle settings for WASH/RINSE, SPIN SPEED, SOIL LEVEL, and BEEPER. To change these settings, press the appropriate settings button.

NOTE: To protect your garments, not every wash/rinse temperature, spin speed, soil level, or option is available with every cycle.

HOW TO USE

STEAM CYCLES



STEAM cycles include the STEAM FRESH™, ALLERGIENE™, SANITARY, BRIGHT WHITES™, BULKY/LARGE, PERM.PRESS, COTTON/NORMAL, HEAVY DUTY and TOWELS cycles. Adding the Steam option to these cycles provides superior cleaning performance while reducing energy and water consumption.

By using a hot steam spray from above and cooler water below, fabrics get the cleaning benefits of a super hot wash, without the energy usage or potential damage to fabrics.

To Add STEAM to a Standard Cycle:

- 1 Turn on the washer and turn the cycle selector knob to select a cycle with the STEAM option.
- 2 Press the STEAM button. The washer will automatically adjust the cycle settings.
- 3 Set any other desired options.
- 4 Press the START/PAUSE button to start the cycle. The washer will start automatically.

CAUTION:

Do not touch the door during steam cycles. The door surface can become very hot. Allow the door lock to release before opening the door.

Do not attempt to override the door lock mechanism or reach into the washer during a steam cycle. Steam can cause severe burns.

IMPORTANT NOTES ABOUT STEAM CYCLES:

- Steam may not be clearly visible during the steam cycles. This is normal. Too much steam could damage clothing.
- Do not use steam with delicate fabrics such as wool, silk, or easily discolored fabrics.
- Do not touch the door.

Using the Steam Fresh™ Cycle

Steam Fresh™ uses the power of steam alone to quickly reduce wrinkles and odor in fabrics. It brings new life to wrinkled clothes that have been stored for an extended time and makes heavily wrinkled clothes easier to iron. Steam Fresh™ can also be used to help reduce odors in fabrics.

To Use the Steam Fresh™ Cycle:

- 1 Turn on the washer and turn the cycle selector knob to select the Steam Fresh™ cycle.
- 2 Load up to 5 items and close the door.
NOTE: If there is any moisture inside the drum, such as from a previous wash cycle, wipe the drum dry with a towel before adding clothes.
- 3 Press the STEAM button until the correct number of items is shown in the display. No other options need to be set.
- 4 Press the START/PAUSE button to start the cycle.

After the Steam Fresh™ cycle is complete, the washer will tumble the clothes for up to 30 minutes to prevent rewrinkling.

After removing clothes from the Steam Fresh™ cycle, they may feel slightly damp. Place clothes on a hanger for at least 10 minutes to allow them to dry.

- The Steam Fresh™ cycle is not recommended for use with 100% cotton clothing.
- Remove stains from clothing before using the Steam Fresh™ cycle; the high heat could cause stains to set permanently.
- Do not use Steam Fresh™ with the following items : wool, blankets, leather jackets, silk, wet clothes, lingerie, foam products, or electric blankets.
- Best results are achieved when articles are of similar size and fabric type. Do not overload.

SPEED WASH CYCLE

Use the Speed Wash cycle to quickly wash lightly soiled clothing and small load. For high wash and rinse efficiency, it is recommended to wash small loads of 2-3 lightly soiled garments.

NOTE: Use a little detergent in this cycle. If you want more rinsing, you can add extra rinse by using the option button.

COLDWASH™ CYCLES



COLDWASH™ cycles include the COTTON/NORMAL, PERM. PRESS, BULKY/LARGE, HEAVY DUTY, TOWELS, DELICATES, HANDWASH/WOOL , and SPEED WASH cycles.

Adding the COLDWASH™ option to these cycles provides reduce energy usage and same washing performance as warm wash. By using 6 different washing motion (Tumbling, Rolling, Stepping, Scrubbing, Swing, Filtration), fabrics get the cleaning benefits, without the energy usage.

To Add COLDWASH™ to a Standard Cycle:

- 1 Turn on the washer and turn the cycle selector knob to select a cycle with the COLDWASH™ option.
- 2 Press the COLDWASH™ button. The washer will automatically adjust the cycle settings.
- 3 Set any other desired options.
- 4 Press the START/PAUSE button to start the cycle. The washer will start automatically.

IMPORTANT NOTES ABOUT COLDWASH™ CYCLES:

- When you select the COLDWASH™ option, wash time will be increased up to 10 minutes.
- For high wash efficiency, it is recommended to use less than 8 pounds.

CYCLE SETTING BUTTONS

Each cycle has preset settings that are selected automatically. You may also customize the settings using the cycle setting buttons. Press the button for that option to view and select other settings.

The washer automatically adjusts the water level for the type and size of wash load for best results and maximum efficiency. It may seem there is no water inside the drum in some cycles, but this is normal.

NOTE: To protect your garments, not every wash/rinse temperature, spin speed, soil level, or option is available with every cycle. See the Cycle Guide for details.


WASH/RINSE



Selects the wash and rinse temperature combination for the selected cycle. Press the WASH/RINSE button repeatedly to scroll through available settings.


- Your washer features a heating element to boost the hot water temperature for Extra Hot settings. This provides improved wash performance at normal water heater settings.
- Select the water temperature suitable for the type of load you are washing. Follow the fabric care label for best results.
- Warm rinses leave the loads drier than cold rinses. Warm rinses can increase wrinkling.
- In cold climates, a warm rinse makes the load more comfortable to handle.
- Cold rinses use less energy.

SOIL LEVEL

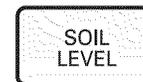

Adjusts the selected cycle to allow more time for heavily soiled clothes or less time for lightly soiled clothes.

SPIN SPEED

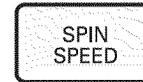

The washer drum spins at up to 1,400 RPM. This reduces drying time and saves energy.

Press the SPIN SPEED button to select the maximum spin speed. Some fabrics, such as delicates, require a slower spin speed.


The Drain & Spin cycle:

The Spin Speed button also activates the Drain & Spin cycle to drain the tub and spin clothes; for example, if you want to remove clothes before the cycle has ended.

To activate the **DRAIN & SPIN** cycle:

- 1 Press the ON/OFF button to turn on the washer.
- 2 Press the SPIN SPEED button.
- 3 Select the desired spin speed.
NOTE: If NO SPIN is selected, the washer will drain only.
- 4 Press the START/PAUSE button.

BEEPER

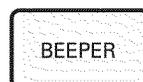

Adjusts the volume of the end-of-cycle beeper, or turns it off.

HOW TO USE

SPECIAL FUNCTION BUTTONS

Your Steam Washer™ features several additional cycle options to customize cycles to meet your individual needs. Certain option buttons also feature a special function (see the following page for details) that can be activated by pressing and holding that option button for 3 seconds.

To Add Cycle Options to a Cycle:

- 1 Turn on the washer and turn the cycle selector knob to select the desired cycle.
- 2 Use the cycle setting buttons to adjust the settings for that cycle.
- 3 Press the cycle option button(s) for the option you would like to add. The cycle option buttons will light when selected.
- 4 Press the START/PAUSE button to start the cycle. The washer will start automatically.

NOTE: To protect your garments, not every wash/rinse temperature, spin speed, soil level, or option is available with every cycle. See the Cycle Guide for details.

STEAM



Use the STEAM button to add steam to the cycle for extra cleaning power and improved efficiency. See *Steam Cycles*

section for additional details.

NOTE: The steam option cannot be used with all cycles.

DELAY WASH



Once you have selected the cycle and other settings, press this button to delay the start of the wash cycle. Each press of the button increases the delay time by one hour, up to 19 hours.

STAIN CARE



Use this option for heavily soiled loads that need improved stain treatment. When STAIN CARE is selected, the water temperature for the selected cycle will begin as warm water to help prevent the setting of certain types of stains. Then as the cycle progresses, the water will be heated to higher temperatures to help remove stains that require treatment at higher temperatures. This option is designed for optimum stain removal.

NOTE: If STAIN CARE is selected with the SANITARY cycle, the cycle will begin with very hot water since that is default for that cycle and cannot be changed.

CUSTOM PGM



Use the CUSTOM PGM button to select the course that you saved by using PGM SAVE.

COLDWASH™



Use this function to save energy by using cold water while ensuring proper washing. For high wash efficiency, it is recommended to use less than 8 pounds.

FRESH CARE



Use this function when you are not able to unload your clothes, soon after the wash cycle ends. This function provides periodic tumbling for up to about 8 hours to prevent wrinkle. If you press the START/PAUSE or ON/OFF button, you can unload your laundry at anytime.

EXTRA RINSE



This option will add an extra rinse cycle to the selected cycle. Use this option to help ensure the removal of detergent or bleach residue from fabrics.

ADD GARMENTS

The add garments function will be able to add garments during the cycle.

When the display show Add Garments, press START/PAUSE button and add the garments.

NOTE: This function CANNOT be used when tub temperature or water level is high and during the spin.

CUSTOM PROGRAM



If you have a special combination of settings that you use frequently, you can save these settings as a CUSTOM PROGRAM.

To Save a Custom Program:

- 1 Turn on the washer and turn the cycle selector knob to select the desired cycle.
- 2 Use the cycle setting buttons to adjust the settings for that cycle. Set any other desired options.
- 3 Press the cycle option button(s) for the option you would like to add. A confirmation message will be shown in the display.
- 4 Press and hold the CUSTOM PROGRAM button for 3 seconds.

NOTE: You may only save one custom program at a time. Pressing and holding the CUSTOM PROGRAM button will overwrite any previously saved custom program.

To Recall a Custom Program:

- 1 Turn on the washer.
- 2 Press the CUSTOM PROGRAM button.
- 3 Press the START/PAUSE button to start the cycle.

SECONDARY FUNCTIONS

The special function buttons also activate secondary functions, including CHILD LOCK, DRUM LIGHT, WASH/RINSE OPTIMIZER™, and LANGUAGE. Press and hold the button marked with the secondary function for 3 seconds to activate.

CHILD LOCK



Use this option to prevent unwanted use of the washer or to keep cycle settings from being changed while the washer is operating. Press and hold the STAIN CARE button for 3 seconds to activate or deactivate the child lock function.

The child lock indicator will be shown in the display, and all buttons are disabled except the ON/OFF button.

NOTE: CHILD LOCK lasts after the end of cycle. If you want to deactivate this function, Press and hold the STAIN CARE button for 3 seconds.

DRUM LIGHT



The drum is equipped with a blue LED light that illuminates when the washer is turned on. This light automatically turns off when the door is closed and the cycle starts. The end of the cycle, the drum light will illuminate and then turn off automatically after 4 minutes. At this time you can not turn off the drum light at your option. To turn on the light during a cycle, press and hold the DELAY WASH button for 3 seconds. The drum light will illuminate and then turn off automatically after 4 minutes.

WASH/RINSE OPTIMIZER™



This function can adjust washing & rinsing time efficiently by checking the level of detergent and degree of hardness.

Press and hold the EXTRA RINSE button for 3 seconds to activate or deactivate WASH/RINSE OPTIMIZER™.

- 1 Excessive detergent amount: rinsing cycle is increased.
- 2 Insufficient detergent amount: washing time is increased.
- 3 A small amount of remaining detergent detected, additional rinsing will be added.


LANGUAGE



This option allows you to change the language shown in the display. Once set, the selected language will stay set even after the power is turned off. The display language options are English, French, and Spanish; English is the default language.

To change the language:

- 1 Press the ON/OFF button to turn on the washer.
- 2 Press and hold the OPTION button for 3 seconds, until the following screen appears in the display.

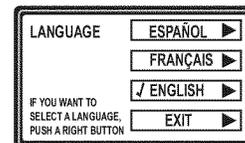

- 3 When OPTION is pushed, English is displayed as the default language. Press the FRESH CARE button to select FRANÇAIS (French) or COLDWASH™ for ESPAÑOL (Spanish).


HOW TO USE

THE OPTION BUTTONS

Pressing the OPTION button will display cycle options that can be added to regular wash cycles, including WATER PLUS, PRE WASH and ENERGY USAGE DISPLAY.


To activate cycle options:

- 1 Turn on the washer and turn the cycle selector knob to select the desired cycle.
- 2 Press the OPTION button. The cycle options will be displayed: WATER PLUS, PRE WASH and ENERGY USAGE DISPLAY.

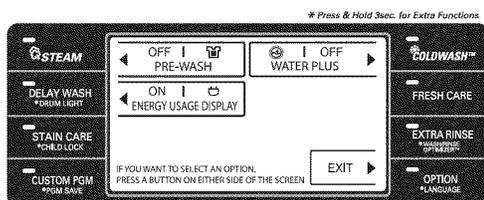

- 3 Press the button next to the desired option; the status will change to ON. To turn the option OFF, press the button again.
- 4 To return to the main display, press OPTION again, or wait 3 seconds.
- 5 Press START/PAUSE to start the cycle with the selected options.


PRE-WASH

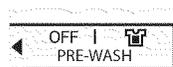

Select this option to add a 17-minute pre-wash and spin cycle to the chosen cycle. This is especially useful for heavily soiled

items. Press the OPTION button, and then press STEAM button to select PRE-WASH.


WATER PLUS

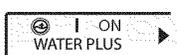

Select this option to add extra water to the wash and rinse cycles for superior results, especially with large or bulky items. Press

the OPTION button, and then press COLDWASH™ button to select WATER PLUS.

ENERGY USAGE DISPLAY

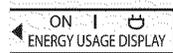

This option provides the electric energy and operating cost for the cycle you selected on the LCD display. The electric charge is converted at Energy

Star's rate. This is a default option. To turn off this option, press the OPTION button and then press DELAY WASH button. (Estimated operating cost based on eight wash loads a week and a 2007 national average electricity cost of 10.65 cents per kWh and natural gas cost of \$1.218 per therm.)

NOTE: Your cost will depend on your utility rates and use. And the electric energy and operating cost display the default of the cycle.

SPECIAL CARE CYCLES

ALLERGIENE™

The ALLERGIENE™ cycle is a powerful, high temperature cycle designed specifically to reduce certain allergens.

- Selecting the ALLERGIENE™ cycle automatically incorporates steam into the wash cycle.
- The ALLERGIENE™ cycle can significantly reduce allergens in bedding and clothing.
- The ALLERGIENE™ cycle helps reduce dust mite populations and helps reduce allergens.
- Due to the higher energy and temperatures used, the ALLERGIENE™ cycle is not recommended for wool, silk, leather, or any other delicate or temperature sensitive items.

HAND WASH/WOOL

- Only woolen items that are designated as Machine-Washable should be washed in this washing machine
- Wash only small loads for optimum fabric care (less than 8 pounds)
- Only neutral (wool safe) detergents should be used (Only a small quantity of detergent is needed due to the small load size and low volume of water in the cycle.)
- The HANDWASH/WOOL cycle uses a gentle tumble action and low speed spin for ultimate fabric care



WOOLMARK

The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine, M0807



Certified by NSF
Certificado por NSF

NSF International (formerly the National Sanitation Foundation), certifies that **SANITARY** cycle reduces 99.9% of bacteria on laundry, and none of bacteria will carry over onto the next laundry load.

* Recommend test load size of Sanitary Course is 10lbs.

REGULAR CLEANING

⚠ WARNING:

- **Unplug the washer before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.

Cleaning the Exterior

Proper care of your washer can extend its life. The outside of the machine can be cleaned with warm water and a mild, nonabrasive household detergent. Immediately wipe off any spills with a soft, damp cloth.

IMPORTANT: Do not use methylated spirits, solvents, or similar products.

Never use steel wool or abrasive cleansers; they can damage the surface.

Care and Cleaning of the Interior

Use a towel or soft cloth to wipe around the washer door opening, door seal, and door glass. These areas should be kept clean to ensure a watertight seal. Be sure to wipe under the inside rubber seal to remove any moisture or soil.

Always remove items from the washer as soon as the cycle is completed. Leaving damp items in the washer can cause wrinkling, color transfer, and odor. Run the TUB CLEAN+ cycle regularly to remove detergent buildup and other residue.

NOTE: If you use the TUB CLEAN+ cycle on a monthly basis, the wash drum will be kept clean.

Cleaning the Steam and Water Circulation Nozzles

Use a cotton swab to remove lime or detergent buildup from the inside of the steam and water circulation nozzles. **NEVER** use a sharp or pointed object; you could damage the nozzles.

Removing stains on the Door Seal

NOTE: Wear rubber gloves and eye protection while performing the following procedure:

- 1 Dilute $\frac{3}{4}$ cup (177 ml) liquid chlorine bleach with 1 gallon (3.8 L) of warm/hot water.
- 2 Use this solution to wipe down all surfaces of the gasket to remove the deposits that are causing any odor. (Be sure to fold back the lip of the gasket to get under the edge where residue can build up.)
- 3 Wipe the gasket with a dry cloth.
- 4 Leave the door open to allow the gasket to dry completely.

Do not use undiluted bleach as this will damage the gasket. Follow the manufacturer's instructions for proper use of bleach. If the gasket cannot be cleaned properly, it should be replaced.

Read these instructions carefully before beginning the TUB CLEAN+ cycle.

- 1 Open the door and remove any clothing in the wash drum.
- 2 Open the dispenser drawer.
- 3 Add liquid chlorine bleach or tub cleaner.

Some powder or tablet tub cleaners which are manufactured for this purpose can be used.

(NOTE : Do not add any laundry detergent or fabric softener to the drawer when using TUB CLEAN+.)

- If using liquid chlorine bleach

Add liquid chlorine bleach to the bleach compartment of the drawer.

(NOTE : Do not exceed the maximum fill line and do not pour undiluted liquid bleach directly into the wash drum.)

- If using powder cleaner

Remove the liquid detergent cup and add powder cleaner to the main wash compartment of the drawer.

- If using tablet cleaner

Add tablet cleaner to the wash drum directly.

(NOTE : Do not add tablet cleaner to the drawer.)

- 4 Close the drawer and washer door.
- 5 Select TUB CLEAN+ and press START/PAUSE.

NOTE : It is recommended that TUB CLEAN+ should be repeated monthly.

If mildew or musty smell already exists, run TUB CLEAN+ for 3 consecutive weeks.

After TUB CLEAN+ is complete or when the washer is not used, leave the washer door open for better ventilation and drying inside of the washer.

CARE AND CLEANING

REGULAR CLEANING (CONT.)

Storing the Washer

If the washer will not be used for an extended period of time and is in an area that could be exposed to freezing temperatures:

- 1 Turn off water supply tap.
- 2 Disconnect hoses from water supply and drain water from hoses.
- 3 Plug the power cord into a properly grounded electrical outlet.
- 4 Add 1 gallon of nontoxic recreational vehicle (RV) antifreeze to the empty wash drum. Close door.
- 5 Select the spin cycle and let washer spin for 1 minute to drain out all the water.
NOTE: Not all of the RV antifreeze will be expelled.
- 6 Unplug the power cord, dry the drum interior with a soft cloth, and close the door.
- 7 Remove the inserts from the dispenser. Drain any water in compartments and dry the compartments.
- 8 Store the washer in an upright position.
- 9 To remove the antifreeze from the washer after storage, run washer through a complete cycle using detergent. **Do not add laundry!**

Removing lime buildup

If you live in an area with hard water, lime scale can form on internal components of the washer. Use of a water softener is recommended in areas with hard water. If a descaler is used, make sure that it is suitable for use in a washer, and run the TUB CLEAN+ cycle before washing clothing. Lime scale and other spots may be removed from the stainless steel drum using a stainless steel cleaner. Do NOT use steel wool or abrasive cleansers; they can damage the surface.

Notice of tub clean activation

To clean up the tub, please select the tub clean course. Please empty the tub and insert bleach into the detergent dispenser and push the tub clean button. If you see the "Notice of tub clean activation" shown when you push the power button and turn it on, it indicates a point of time to clean tub, therefore operate TUB CLEAN+ cycle. If you want to skip the TUB CLEAN+, turn the CYCLE SELECTOR KNOB or push option buttons to select desired cycle. In this case, you would see the message again until few washing times and it would disappear until next point of time to clean the tub. Normally you would see the "Notice of tub clean activation" around every 30 times of usage of a washing machine.

Keep door open


It is recommended to leave the door open after finishing the laundry to keep the tub clean.

NOTE: Weekly cleaning of the detergent dispenser will ensure problem free operation.


CLEANING THE WASHER

Cleaning the Dispenser

The dispenser should be cleaned periodically to remove buildup from detergent and other laundry products.

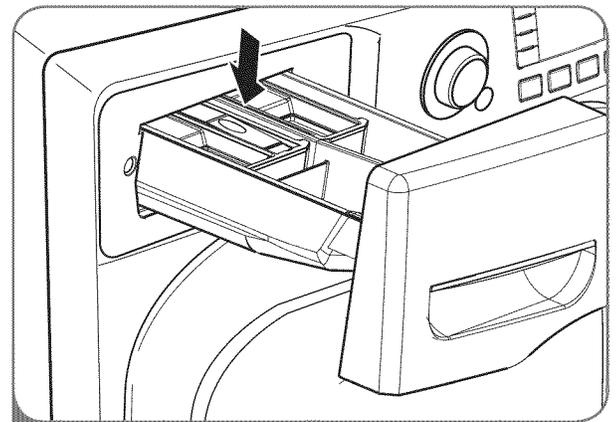

- 1 Pull out the dispenser drawer until it stops. Press the button in the center of the drawer and pull to remove the drawer.

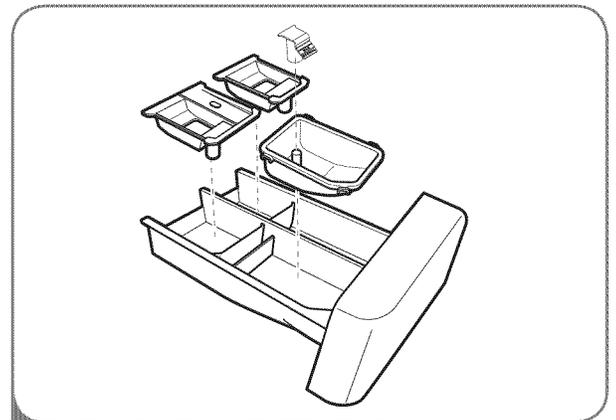

- 2 Remove the inserts from the drawer, and clean them with warm water and a soft cloth or brush to remove any residue or buildup. Wipe out the inside of the drawer opening with a damp cloth. Reassemble the drawer and reinstall in the drawer opening.

NOTE: Do not use anything other than water to clean the drawer, inserts, and drawer opening. If any sort of household cleaner drains into the interior of the washer, run a RINSE+SPIN cycle before washing clothes.


MAINTENANCE

Cleaning the water inlet filters


If the washer detects that water is not entering the dispenser, an error message will show on the display. If you live in an area with hard water, this may be caused by clogged inlet filters.

IMPORTANT: Use extreme care when removing and cleaning the filters. If the filters cannot be cleaned or are damaged, do NOT operate the washer without the inlet filters. Contact LG Customer Service or a qualified LG servicer.

IMPORTANT: Use ONLY the inlet hoses provided by LG with this laundry product. Aftermarket hoses are not guaranteed to fit or function correctly. Other hoses may not tighten correctly and could cause leaks. Subsequent damage to product or property will not be covered under the terms of LG's warranty.

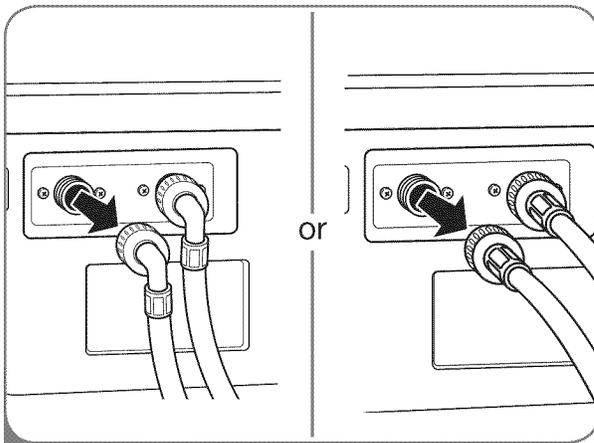

- 1 Turn off both water taps completely. Unscrew the hot and cold water lines from the back of the washer.

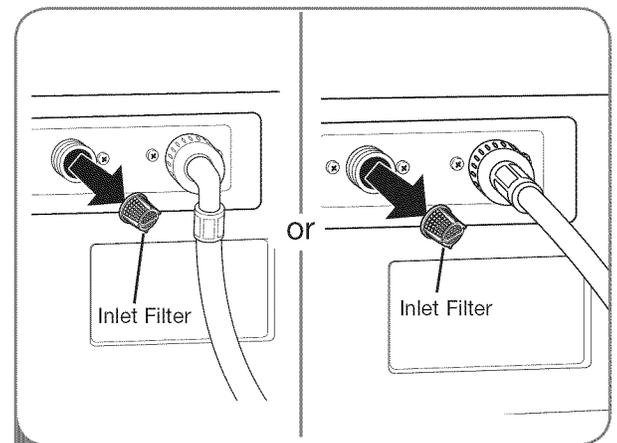

- 2 Carefully remove the filters from the water inlets, and soak them in white vinegar or a lime scale remover, following the manufacturer's instructions. Rinse thoroughly before reinstalling.


Press the filters back into place and reattach the water lines. Do NOT operate the washer without the inlet filters.

CARE AND CLEANING


MAINTENANCE (cont.)

Cleaning the Drain Pump Filter

Lint and other objects may accumulate and clog the drain pump filter. If the washer fails to drain properly, unplug the washer and allow the water to cool, if necessary, before proceeding.

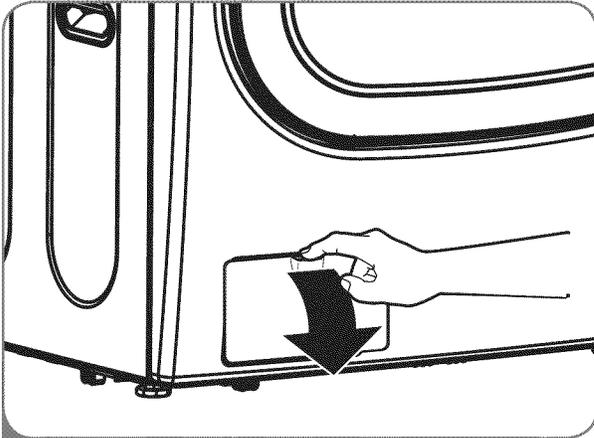


1 Open the drain pump filter access panel.

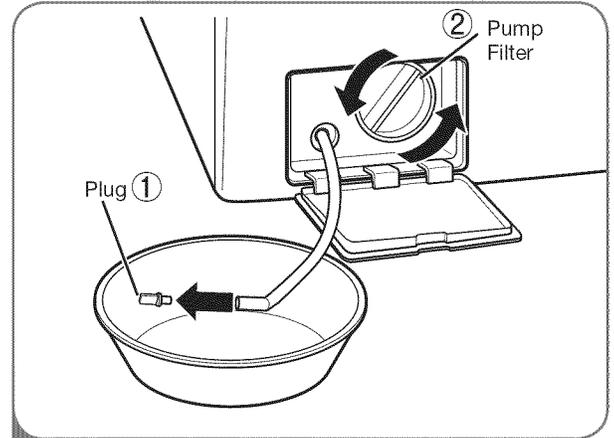


3 Remove the plug from the drain hose, and allow the water to drain completely.

Twist the pump filter counterclockwise to remove. Remove any lint and foreign objects from the pump filter.

Reverse the above steps to reinstall the drain pump filter and drain hose. Be sure to close the cover panel when finished.

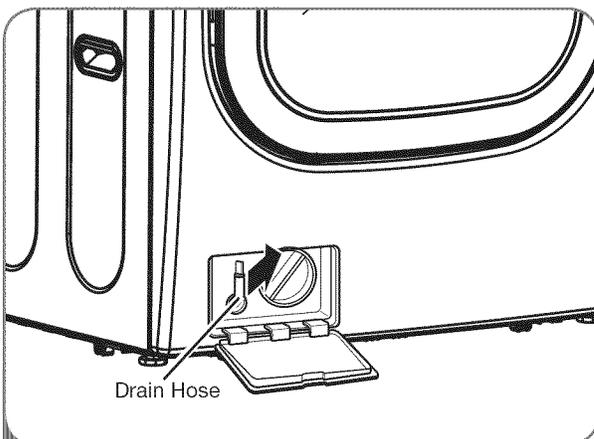

2 Unclip the drain hose and pull it out. Place the end of the drain hose in a pan, bucket, or floor drain to catch water.

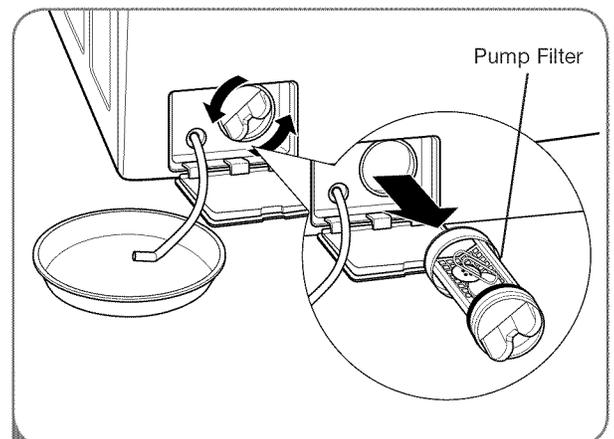

4 Twist the pump filter counterclockwise to remove. Remove any lint and foreign objects from the pump filter.

Reverse the procedures described in the steps above to reinstall the filter and drain plug. Be sure to close the cover.

TROUBLESHOOTING

NORMAL SOUNDS YOU MAY HEAR

The following sounds may be heard while the washer is operating. They are normal.

Clicking:

Door lock relay when the door locks and unlocks.

Spraying or hissing:

Steam or water spraying or circulating during the cycle.

Humming or gurgling:

Drain pump pumping water from the washer at the end of a cycle.

Splashing:

Clothes tumbling in the drum during the wash and rinse cycles.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Your Steam Washer™ is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If your washer does not function properly or does not function at all, check the following before you call for service.

Problem	Possible Causes	Solutions
Rattling and clanking noise	<ul style="list-style-type: none"> Foreign objects, such as keys, coins, or safety pins, may be in drum or pump. 	<ul style="list-style-type: none"> Stop washer and check drum and drain filter for foreign objects. If noise continues after washer is restarted, call for service.
Thumping sound	<ul style="list-style-type: none"> Heavy wash loads may produce a thumping sound. Washer load may be out of balance. 	<ul style="list-style-type: none"> This is normal. If sound continues, washer is probably out of balance. Stop and redistribute wash load.
Vibrating noise	<ul style="list-style-type: none"> Shipping bolts and/or packaging materials not removed. Wash load may be unevenly distributed in the drum. Not all leveling feet are resting firmly on the floor. Floor not rigid enough. 	<ul style="list-style-type: none"> See Installation Instructions for removing shipping bolts and packaging. Stop washer and rearrange wash load. Adjust the leveling feet. Make sure all four feet are in firm contact with the floor while the washer is in the spin cycle with a load. Make sure that the floor is solid and does not flex. Refer to "Flooring" in the <i>Installation</i> section.
Water leaking around washer	<ul style="list-style-type: none"> Fill hose connection is loose at tap or washer. House drain pipes are clogged. 	<ul style="list-style-type: none"> Check hoses. Check and tighten hose connections. Unclog drain pipe. Contact a plumber if necessary.
Excessive sudsing	<ul style="list-style-type: none"> Too much detergent or incorrect detergent. 	<ul style="list-style-type: none"> Reduce detergent amount or use low-sudsing detergent.  Only use detergent with the HE (High-Efficiency) logo.
Staining	<ul style="list-style-type: none"> Laundry products added directly to the washer drum. Washer not unloaded promptly. Clothes not sorted properly. 	<ul style="list-style-type: none"> Load the laundry products into the dispenser. Always remove items from the washer as soon as the cycle is completed. Always wash dark colors separately from light colors and whites to prevent discoloration. If possible, do not wash heavily soiled items with lightly soiled ones.

TROUBLESHOOTING

BEFORE CALLING FOR SERVICE (cont.)

Problem	Possible Causes	Solutions
<p>Water in the washer drains slowly or not at all, or the display shows:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>OE ERROR NOT DRAINING. CHECK THE DRAIN HOSE & FILTER. (LGUS)1-800-243-0000 (LGCANADA)1-888-542-2623</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Drain hose is bent, pinched, or clogged. • The drain filter is clogged. 	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the drain hose is free of clogs, kinks, etc., and is not pinched behind or under the washer. • Clean the drain filter. See the <i>Care and Cleaning</i> section.
<p>Washer fills with water slowly or not at all, or the display shows:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>IE ERROR NO WATER SUPPLY. CHECK TAP & HOSE. (LGUS)1-800-243-0000 (LGCANADA)1-888-542-2623</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Water supply taps are not open fully. • Water line hoses are kinked, pinched, or bent. • Water inlet filters are clogged. • Water pressure to tap or house is too low. 	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the water taps are open fully. • Make sure the hoses are not kinked or pinched. Be careful when moving the washer. • Clean the inlet filters. See the <i>Care and Cleaning</i> section. • Check another faucet in the house to make sure that household water pressure is adequate.
<p>Washer will not turn on</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Power cord is not properly plugged in. • House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred. 	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the plug is plugged securely into a grounded, 3-prong, 120-VAC, 60-Hz. outlet. • Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.
<p>Washer won't spin, or the display shows:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>dE ERROR THE DOOR IS OPEN. PLEASE CLOSE THE DOOR COMPLETELY. (LGUS)1-800-243-0000 (LGCANADA)1-888-542-2623</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • The door is not closed properly. 	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the door is closed properly and press the START/PAUSE button. After starting a cycle, it may take a few moments before the drum begins to turn or spin. The washer will not spin unless the door is locked (DOOR LOCK will appear in the display). • If the door is closed and locked and the open door error message is displayed, call for service.
<p>Door will not unlock when cycle is stopped or paused</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interior temperature of washer is too high. • Water level in washer is too high. 	<ul style="list-style-type: none"> • The washer door has a safety lock to prevent burns. Allow the washer to cool until the DOOR LOCK indicator turns off in the display. • Allow the washer to complete the programmed cycle, or select the Drain & Spin cycle (see the page 23 for details) to drain the water.
<p>Wash cycle time is longer than usual</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The washer automatically adjusts the wash time for the amount of laundry, water pressure, water temperature, and other operating conditions. 	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal. The washer adjusts cycle time automatically to provide optimal results for the selected cycle.
<p>Musty or mildewy odor in washer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incorrect or too much detergent has been used. • Inside of tub not cleaned properly. 	<ul style="list-style-type: none"> • Use only HE (High-Efficiency) detergent in accordance with the manufacturer's instructions. • Run the TUB CLEAN+ cycle regularly. Be sure to wipe around and under the door seal frequently.
<p>Steam is not visible during STEAM cycle</p>	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Because it uses pressurized steam, the washer requires very small amounts of steam to achieve optimal results. Excess steam could damage fabrics and reduce efficiency.

TROUBLESHOOTING

BEFORE CALLING FOR SERVICE (cont.)

Problem	Possible Causes	Solutions
Wrinkling	<ul style="list-style-type: none"> Washer not unloaded promptly. Washer overloaded. Hot and cold water inlet hoses are reversed. 	<ul style="list-style-type: none"> Always remove items from the washer as soon as the cycle is completed. The washer can be fully loaded, but the drum should not be tightly packed with items. The door of the washer should close easily. Hot water rinse can set wrinkles in garments. Check the inlet hose connections.
Drum light does not stay on	<ul style="list-style-type: none"> This is normal. 	<ul style="list-style-type: none"> The drum light shuts off automatically when the washer starts. Press and hold the STAIN CARE button for 3 seconds to turn on the light; it will turn off automatically after 4 minutes.
The display shows:  UE ERROR LOAD IS OUT OF BALANCE. REARRANGE WASH LOAD. (LGUS)1-800-243- 0000 (LGCANADA)1-888-542-2623	<ul style="list-style-type: none"> Load is too small. Load is out of balance. The washer has an imbalance detection and correction system. If individual heavy articles are loaded (bath mat, bath robe, etc.) and the imbalance is too great, the washer will make several attempts to restart the spin cycle. If an imbalance is still detected, the washer will stop and the error code will be displayed. 	<ul style="list-style-type: none"> Add 1 or 2 similar items to help balance the load. Rearrange items to help balance the load.
The display shows:  IE ERROR SEE OWNER'S MANUAL. (LGUS)1-800-243- 0000 (LGCANADA)1-888-542-2623	<ul style="list-style-type: none"> Control error. 	<ul style="list-style-type: none"> Unplug the washer and call for service.
The display shows:  FE ERROR SEE OWNER'S MANUAL. (LGUS)1-800-243- 0000 (LGCANADA)1-888-542-2623	<ul style="list-style-type: none"> Water level is too high due to a faulty water valve. 	<ul style="list-style-type: none"> Close the water taps, unplug the washer, and call for service.
The display shows:  PE ERROR SEE OWNER'S MANUAL. (LGUS)1-800-243- 0000 (LGCANADA)1-888-542-2623	<ul style="list-style-type: none"> The water level sensor is not working correctly. 	<ul style="list-style-type: none"> Close the water taps, unplug the washer, and call for service.
The display shows:  LE ERROR SEE OWNER'S MANUAL. (LGUS)1-800-243- 0000 (LGCANADA)1-888-542-2623	<ul style="list-style-type: none"> Thermal overload protection circuit in the motor has been tripped. 	<ul style="list-style-type: none"> Allow the washer to stand for 30 minutes to allow the motor to cool; then restart the cycle. If the LE error code still appears, unplug the washer and call for service.
The display shows:  PF ERROR THE WASHER EXPERIENCED A POWER FAILURE. RESTART THE CYCLE. (LGUS)1-800-243- 0000 (LGCANADA)1-888-542-2623	<ul style="list-style-type: none"> A power failure has occurred. 	<ul style="list-style-type: none"> Restart the cycle.


TROUBLESHOOTING/SPECIFICATIONS/OPTIONAL ACCESSORIES

USING SMARTDIAGNOSIS™

- Only use this feature when instructed to do so by the call center. The transmission sounds similar to a fax machine, and so has no meaning except to the call center.
- SmartDiagnosis™ cannot be activated if the washer does not power up. If this happens, then troubleshooting must be done without SmartDiagnosis™.

If you experience problems with your washer, call 1-800-243-0000 (1-888-542-2623 in Canada). Follow the call center agent's instructions, and do the following steps when requested:

- 1 Press the POWER button to turn on the washer. Do not press any other buttons or turn the cycle selector knob.
- 2 When instructed to do so by the call center, place the mouthpiece of your phone very close to the POWER button.

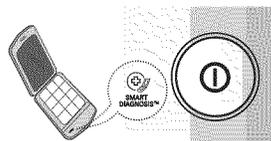

- 3 Press and hold the WASH/RINSE button for three seconds, while holding the phone mouthpiece to the icon or POWER button.
- 4 Keep the phone in place until the tone transmission has finished. This takes about 15 seconds, and the display will count down the time.
 - For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
 - If the call center agent is not able to get an accurate recording of the data, you may be asked to try again.
 - Pressing the POWER button during the transmission will shut off the SmartDiagnosis™.
- 5 Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the call center agent, who will then be able to assist you using the information transmitted for analysis at the call center.


KEY DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS

The appearance and specifications listed in this manual may vary due to constant product improvements.

Steam Washer™ Model WM3885H*CA	
Description	Front-Loading Washer
Electrical Requirements	120 VAC @ 60 Hz.
Max. Water Pressure	14.5~116 PSI (100~800 kPa)
Dimensions	27"(W) X 29 ³ / ₄ "(D) X 38 ¹¹ / ₁₆ "(H), 51"(D with door open) 68.6 cm (W) X 75.6 cm (D) X 98.3 cm (H), 129.7 cm (D with door open)
Net Weight	213.8 lbs. (97 kg)
Max. Spin Speed	1,400 RPM

OPTIONAL ACCESSORIES

For these and other LG products, contact your local LG dealer, or visit our Web site at www.lg.com.

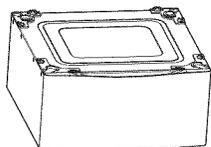

Pedestal

Give your LG washer and dryer a boost with matching 14-inch high pedestals. They feature a storage drawer for added convenience.

14" Pedestal	Color
WDP4C	Chardonnay Steel
WDP4V	Graphite Steel
WDP4W	White



Stacking Kit

If space is at a premium, use this kit to securely stack your LG front-load washer and dryer.

Bracket Kit	Color
CSTK1	Chardonnay
SSTK1	Titanium
WSTK1	White

**LG ELECTRONICS, INC.
LG WASHING MACHINE LIMITED WARRANTY - USA**



Your LG Washing Machine will be repaired or replaced, at LG's option, if it proves to be defective in material or workmanship under normal use, during the warranty period ("Warranty Period") set forth below, effective from the date ("Date of Purchase") of original consumer purchase of the product. This warranty is good only to the original purchaser of the product and effective only when used in the United States, including Alaska, Hawaii, and U.S. Territories.

ENGLISH

<p>WARRANTY PERIOD:</p> <p>LABOR: One Year from the Date of Purchase.</p> <p>PARTS (except as listed below): One Year from the Date of Purchase.</p> <p>Drum Motor(Stator, Rotor, Hall Sensor) : Ten Years from the Date of Purchase.</p> <p>Stainless Steel Drum: Lifetime</p> <p>Replacement Units and Repair Parts may be new or remanufactured.</p> <p>Replacement Units and Repair Parts are warranted for the remaining portion of the original unit's warranty period.</p>	<p>HOW SERVICE IS HANDLED:</p> <p>In-Home Service:</p> <p>Please retain dealer's dated bill of sale or delivery ticket as evidence of the Date of Purchase for proof of warranty, and submit a copy of the bill of sale to the service person at the time warranty service is provided.</p> <p>Please call 1-800-243-0000 and choose the appropriate option to locate your nearest LG Authorized Service Center.</p> <p>Or visit our Web site at: http://www.lg.com.</p>
---	---

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, IT IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. NEITHER THE MANUFACTURER NOR ITS U.S. DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY NATURE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOST REVENUES OR PROFITS, OR ANY OTHER DAMAGE WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO:

- Service trips to your home to deliver, pick up, and/or install the product, instruct, or replace house fuses or correct wiring, or correction of unauthorized repairs.
- Damages or operating problems that result from misuse, abuse, operation outside environmental specifications or contrary to the requirements of precautions in the Operating Guide, accident, vermin, fire, flood, improper installation, acts of God, unauthorized modification or alteration, incorrect electrical current or voltage, or commercial use, or use for other than intended purpose.

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the consumer.

CUSTOMER INFORMATION CENTER NUMBERS

<p>To obtain Customer Assistance, Product Information, or Dealer or Authorized Service Center location:</p>	<p>Call 1-800-243-0000 (24 hours a day, 365 days a year), and select the appropriate option from the menu.</p> <p>Or visit our Web site at: http://www.lg.com.</p>
--	--

TO CONTACT LG ELECTRONICS

BY MAIL:

LG Customer Information Center
P. O. Box 240007
201 James Record Road
Huntsville, Alabama 35824
ATTN: CIC

LG ELECTRONICS CANADA, INC.

LG WASHER LIMITED WARRANTY - Canada

WARRANTY: Should your LG Washer ("Product") fail due to a defect in material or workmanship under normal home use during the warranty period set forth below, LG Canada will at its option repair or replace the Product upon receipt of proof of original retail purchase. This warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only to a Product distributed in Canada by LG Canada or an authorized Canadian distributor thereof. The warranty only applies to Products located and used within Canada.

WARRANTY PERIOD: (Note: If the original date of purchase can not be verified, the warranty will begin sixty (60) days from the date of manufacture).		
Washer	Extended Component Warranty (Parts Only) (Consumer will be charged for Labor after one (1) year from the date of purchase)	
One (1) year from the date of original retail purchase	Ten (10) years from the date of original retail purchase	Five (5) years from the date of original retail purchase
Parts and Labor (internal/functional parts only)	DD Motor (Stator, Rotor, Hall Sensor)	Drum Tub Define tub, ie, SS wash tub only

- ⊗ Replacement products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
- ⊗ Replacement products and parts may be new or remanufactured.
- ⊗ LG Authorized Service Center warranties their repair work for thirty (30) days.

LG CANADA'S SOLE LIABILITY IS LIMITED TO THE WARRANTY SET OUT ABOVE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, LG CANADA MAKES NO AND HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS RESPECTING THE PRODUCT, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NO REPRESENTATIONS SHALL BE BINDING ON LG CANADA. LG CANADA DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON TO CREATE OR ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTY OR CONDITION IS IMPLIED BY LAW, IT IS LIMITED TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE.

LG CANADA, THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, DIRECT OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF GOODWILL, LOST PROFITS, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES OR ANY OTHER DAMAGE, WHETHER ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY CONTRACTUAL BREACH, FUNDAMENTAL OR OTHERWISE, OR FROM ANY ACTS OR OMISSIONS, TORT, OR OTHERWISE.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from province to province depending on applicable provincial laws. Any term of this warranty that negates or varies any implied condition or warranty under provincial law is severable where it conflicts with provincial law without affecting the remainder of this warranty's terms.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Service trips to deliver, pick up, or install the product; instructing a customer on operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring , or correction of unauthorized repairs/installation.
2. Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
3. Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
4. Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
5. Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
6. Damage resulting from the misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance of the Product. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG Canada.
7. Damage or product failure caused by unauthorized modification or alteration, or use for other than its intended purpose, or resulting from any water leakage due to improper installation.
8. Damage or Product failure caused by incorrect electrical current, voltage, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or cleaning products that are not approved by LG Canada.
9. Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
10. Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
11. Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.
12. Increases in utility costs and additional utility expenses.
13. Replacement of light bulbs, filters, or any consumable parts.
14. Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (including, without limitation, commercial use, in offices or recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
15. Costs associated with removal of the Product from your home for repairs.
16. The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including the Product owner's and installation manuals.
17. Accessories to the Product such as door bins, drawers, handles, shelves, etc.. Also excluded are parts besides those that were originally included with the Product.

All costs associated with the above excluded circumstances shall be borne by the consumer.

For complete warranty details and customer assistance, please call or visit our website:

Call 1-888-542-2623 (24 hours a day, 365 days a year) and select the appropriate option from the menu, or visit our website at <http://www.lg.com>

Write your warranty information below:

Product Registration Information:

Model:

Serial Number:

Date of Purchase:



FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION MACHINE À LAVER

Avant d'utiliser votre machine à laver (laveuse), lisez attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

WM3885H*CA

INTRODUCTION

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Précautions de sécurité de base.....	4
Instructions de mise à la terre	4
Précautions de sécurité pour l'installation	5
Précautions de sécurité pour l'utilisation, l'entretien et le nettoyage, et la mise au rebut	6

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques spéciales	7
Composantes et pièces principales	8

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Choisir le bon emplacement	9
Dégagements	9
Revêtement de sol	10
Installations avec piédestal ou trousse d'empilage en option.....	10
Déballage et retrait des boulons d'expédition.....	11
Raccordement des conduites d'eau	12
Raccordement du tuyau de vidange	13
Mise à niveau de la machine à laver	14
Installation des patins antidérapants (en option)..	14

MODE D'EMPLOI

Caractéristiques du panneau de commande.....	15
Utilisation de la machine à laver	16
Guide de cycle	17
Triage des brassées	18
Sélection du détergent	19
À propos du distributeur	19
Chargement du distributeur	20
Afficheur ACL couleur	21
Cycles de vapeur.....	22
Cycles de lessive rapide.....	22
Les cycles COLDWASH ^{MC}	23
Boutons de configuration de cycle	23
Boutons de fonctions spéciales	24
Programme personnalisé	25
Fonctions secondaires	25
Les boutons d'option	26
Cycles d'entretien spécial	26

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyage Ordinaire	27
Nettoyage de la machine à laver.....	28
Entretien	29

DÉPANNAGE

Sons normaux que vous pourriez entendre	31
Avant d'appeler le service	31
Utilisation de SmartDiagnosis ^{MC}	34

SPÉCIFICATIONS/ACCESSOIRES EN OPTION

Spécifications et dimensions principales.....	34
Accessoires en option.....	34

GARANTIE

MERCI!

Félicitations pour votre achat et
bienvenue dans la famille LG.

Votre nouvelle machine à laver

LG Steam Washer^{MC} associe la tech-
nologie de lavage la plus avancée
à un fonctionnement simple et une
efficacité supérieure.

Si vous respectez les instructions
d'utilisation et d'entretien dans ce
manuel, votre machine à laver vous
assurera de nombreuses années de
service fiable.

Information relative à l'enregistrement du produit

Modèle :

Numéro de série :

Date d'achat :

Le modèle et le numéro de série se trouvent sur la
plaque signalétique à l'avant de l'appareil.

Agrafez votre reçu ici pour votre commodité dans le
cas où vous en auriez besoin pour la couverture de
garantie.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠️ AVERTISSEMENT Pour votre sécurité, vous devez suivre l'information contenue dans ce manuel afin de réduire les risques d'incendie et d'explosion, de choc électrique ainsi que pour éviter les dommages matériels, les blessures corporelles ou un décès.

Votre sécurité et la sécurité des autres sont très importantes.

Ce manuel contient de nombreux messages relatifs à la sécurité et à votre appareil.

Lisez toujours et suivez toujours toutes les instructions relatives à votre sécurité.



C'est le symbole d'alerte à la sécurité.

Ce symbole vous alerte des dangers potentiels qui peuvent vous tuer ou vous blesser ou tuer ou blesser d'autres personnes. Tous les messages relatifs à la sécurité suivent le symbole d'alerte à la sécurité et le mot DANGER ou AVERTISSEMENT.

Ces mots signifient :

⚠️ DANGER : Vous pouvez être tué ou grièvement blessé si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠️ AVERTISSEMENT : Vous pouvez être tué ou grièvement blessé si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages relatifs à la sécurité vous diront la nature du danger potentiel, comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire si vous ne suivez pas les instructions.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠AVERTISSEMENT Pour votre sécurité, vous devez suivre l'information contenue dans ce manuel afin de réduire les risques d'incendie et d'explosion, de choc électrique ainsi que pour éviter les dommages matériels, les blessures corporelles ou un décès.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE

⚠AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, ou des blessures corporelles en utilisant cet électroménager, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit.

- Avant de l'utiliser, la machine à laver doit être installée correctement conformément aux directives données dans ce manuel.
- Ne lavez aucun article qui aurait précédemment été nettoyé, lavé ou trempé dans de l'essence, des solvants pour nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive non plus que tout article qui présenterait des taches de ces substances car les vapeurs qui s'en dégagent pourraient s'enflammer ou exploser.
- N'ajoutez aucune essence, solvants pour nettoyage à sec ou autres substances inflammables ou explosives à l'eau de lavage. Ces substances pourraient dégager des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
- Dans certaines conditions, une certaine quantité d'hydrogène peut être produite par un système à eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant 2 semaines ou plus. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le système à eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant de faire fonctionner la machine à laver, faites couler tous les robinets d'eau chaude pendant plusieurs minutes. Cette technique libérera tout hydrogène accumulé. Comme ce gaz est inflammable, ne fumez pas et n'utilisez aucune flamme nue pendant ce temps.
- Ne laissez pas les enfants jouer dans la machine à laver ou sur celle-ci. Vous devez les superviser de près lorsque vous utilisez la machine à laver à proximité.
- Avant de mettre la machine hors service ou au rebut, retirez-en la porte pour empêcher les enfants d'y pénétrer.
- N'installez pas et n'entrez pas la machine à laver dans un endroit où elle serait exposée aux intempéries ou au gel.
- Ne modifiez pas les commandes.
- Ne réparez pas et ne remplacez aucune des pièces de la machine à laver à l'exception de ce qui est décrit dans ce manuel. De plus, n'effectuez que l'entretien décrit. Nous vous recommandons fortement de faire effectuer toute réparation par un technicien qualifié.
- Consultez les directives d'installation pour les exigences de mise à la terre.
- Suivez TOUJOURS les directives d'entretien des tissus fournies par le fabricant du vêtement.
- Ne placez pas les articles exposés à de l'huile de cuisson dans votre machine à laver. Des vêtements contaminés aux huiles de cuisson peuvent entraîner une réaction chimique qui pourrait faire enflammer une brassée.
- Utilisez les assouplissants ou produits pour éliminer l'électricité statique uniquement tel que recommandé par le fabricant.
- Cette machine à laver n'est pas conçue pour une utilisation maritime ou pour les installations mobiles comme dans un véhicule récréatif, un avion, etc.
- Fermez les robinets si la machine à laver doit être laissée pendant une période étendue, comme durant vos vacances.
- N'utilisez pas la machine pour sécher des articles qui comportent du caoutchouc mousse ou tout autre matière similaire à du caoutchouc.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Ils présentent un risque de suffocation! Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Vérifiez toujours l'intérieur de la machine à laver pour y repérer tout corps étranger avant de charger une brassée de lessive. Gardez la porte fermée lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne tentez d'atteindre l'intérieur de l'appareil si la cuve ou l'agitateur est en mouvement.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être raccordé à la terre. Dans l'éventualité d'un dysfonctionnement ou d'une panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon, muni d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, elle-même correctement installée et raccordée à la terre, conformément à toutes les normes et réglementations locales.

⚠AVERTISSEMENT : Un raccordement incorrect du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous avez un doute sur la mise à la terre correcte de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil. Dans le cas où elle ne serait pas adaptée à la prise, faites installer une prise correcte par un électricien qualifié. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou la mort.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT Pour votre sécurité, vous devez suivre l'information contenue dans ce manuel afin de réduire les risques d'incendie et d'explosion, de choc électrique ainsi que pour éviter les dommages matériels, les blessures corporelles ou un décès.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, ou des blessures corporelles en utilisant cet électroménager, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit.

- **Consultez les INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour y trouver des procédures détaillées de mise à la terre.** Les instructions d'installation sont emballées dans la machine à laver à titre de référence pour l'installateur. Si vous déménagez la machine à laver dans un nouvel emplacement, faites-la vérifier et réinstaller par un technicien qualifié de service. Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Ne coupez en aucune circonstance, ou n'enlevez jamais la troisième broche (la broche de mise à la terre) du cordon d'alimentation.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Pour votre sécurité personnelle, cette machine à laver doit être bien mise à la terre.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (mise à la terre) qui va dans une prise à trois trous (mise à la terre) normal,** afin de minimiser la possibilité d'électrocution.
- **Vous devez brancher cette machine à laver dans une prise mise à la terre de 120 VCA, 60 Hz.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Faites vérifier par un électricien qualifié la prise murale et le circuit pour vous assurer que la prise est bien mise à la terre.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Si vous avez une prise normale à deux trous, vous êtes personnellement responsable et obligé de la faire remplacer par une prise murale à trois trous bien mise à la terre.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **N'installez jamais sur un tapis. Installez la machine à laver sur un plancher solide.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages sérieux dus à des fuites.
- **N'enlevez jamais la broche de mise à la terre. N'utilisez jamais un adaptateur ou une rallonge. Branchez dans une prise à trois trous mise à la terre.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Vous devez toujours brancher la machine à laver dans sa propre prise électrique. Celle-ci doit avoir une notation de voltage qui correspond à celle de la plaque de signalisation de la machine à laver.** Cela permet un meilleur rendement, tout en empêchant une surcharge des circuits de câblage de la maison, qui pourrait entraîner un danger d'incendie à la suite d'une surchauffe des fils.
- **Ne débranchez jamais votre machine à laver en tirant sur le cordon d'alimentation.** Saisissez toujours fermement la fiche et faites-la sortir de la prise en la tirant droit. Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon d'alimentation usé ou endommagé. N'utilisez jamais un cordon d'alimentation usé ou craqué sur sa longueur ou à l'une de ses extrémités.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Quand vous installez ou bougez votre machine à laver, faites bien attention de ne pas pincer, écraser ou endommager le cordon d'alimentation.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Vous devez faire installer la machine à laver et la faire mettre à la terre par un technicien qualifié, conformément aux codes locaux.** Cela empêchera le danger d'électrocution et assurera la stabilité du fonctionnement.
- **La machine à laver est lourde. Vous avez peut-être besoin de deux personnes, ou plus, pour installer et bouger cet appareil.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures du dos ou d'autres blessures.
- **Rangez et installez votre machine à laver dans un endroit où elle ne sera pas exposée à des températures inférieures à 0 degré ou à des conditions climatiques extérieures.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages sérieux dus à des fuites.
- **Pour réduire le risque d'électrocution, n'installez jamais votre machine à laver dans un emplacement humide.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Pour réduire le risque de blessure, observez toutes les procédures de sécurité recommandées par l'industrie, y compris l'utilisation de gants à manches longues et de lunettes de sécurité.** Le défaut de respecter toutes les consignes de sécurité de ce manuel peut causer des dommages, des blessures ou la mort.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT Pour votre sécurité, vous devez suivre l'information contenue dans ce manuel afin de réduire les risques d'incendie et d'explosion, de choc électrique ainsi que pour éviter les dommages matériels, les blessures corporelles ou un décès.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION, L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE, ET LA MISE AU REBUT

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, ou des blessures corporelles en utilisant cet électroménager, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit.

- **Débranchez votre machine à laver avant de la nettoyer** pour éviter le risque d'électrocution.
- **N'utilisez jamais de produits chimiques puissants, de nettoyeurs abrasifs ou de dissolvants pour nettoyer votre machine à laver.** Ils endommageront sa surface.
- **Ne mettez jamais de chiffons ou de vêtements huileux ou graisseux en haut de la machine à laver.** Ces substances dégagent des vapeurs qui peuvent mettre feu aux tissus.
- **Ne lavez pas d'articles qui ont été salis par de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson.** Ces articles peuvent conserver un peu d'huile après le lavage. À cause de cette huile qui reste dans le tissu, le tissu peut se mettre à fumer ou peut prendre feu par lui-même.
- **Débranchez cet appareil de sa prise d'alimentation avant de tenter de l'entretenir.** Vous ne débranchez pas cet appareil de son alimentation électrique en tournant les commandes en position OFF (arrêt). Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Ne mélangez jamais des produits de lavage pour la même charge, à moins que cela soit spécifié sur leur étiquette.**
- **Ne mélangez jamais d'eau de Javel chlorée avec de l'ammoniaque ou des acides, comme le vinaigre.** Suivez les instructions des paquets pour utiliser des produits de lavage. Un mauvais usage peut produire des gaz toxiques qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.
- **Ne mettez jamais votre main dans la machine à laver quand des pièces sont en mouvement.** Avant de charger, de décharger ou d'ajouter des articles, appuyez sur le bouton START/PAUSE (démarrer/pause) et laissez le tambour s'arrêter complètement avant d'y mettre votre main. Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Ne permettez jamais à des enfants de jouer dans la machine à laver, ou sur la machine à laver. Vous devez surveiller étroitement les enfants pour utiliser la machine à laver près d'enfants. Quand les enfants grandissent, apprenez-leur comment bien utiliser, en toute sécurité, tous les appareils électroménagers.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves.
- **Détruisez la boîte en carton, le sac en plastique et tous les autres matériaux d'emballage après avoir déballé la machine à laver.** Des enfants peuvent les utiliser pour jouer. Les boîtes en carton recouvertes de tapis, de garnitures de lit ou de pellicules en plastique peuvent devenir des chambres hermétiquement closes. Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves.
- **Rangez les produits de lavage hors de la portée des enfants. Pour éviter des blessures, observez tous les avertissements figurant sur les étiquettes de produits.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves.
- **Avant de jeter votre machine à laver, ou de la mettre hors service, enlevez la porte du compartiment de lavage pour éviter que des enfants ou de petits animaux soient accidentellement enfermés.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves ou la mort.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

A TIROIR À DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

Ce tiroir à quatre compartiments offre quatre distributeurs distincts pour le détergent du prélavage et lavage principal, le javellisant et l'assouplissant.

B ÉCRAN ACL COULEUR DU PANNEAU DE COMMANDE

Les commandes électroniques simples sont conviviales. L'écran ACL couleur illustre les options et l'information sur le cycle et affiche les messages d'état durant le fonctionnement.

C PORTE VERROUILLABLE À ACCÈS FACILE

La porte ultra large se verrouille durant le fonctionnement et un délai d'ouverture empêche la porte d'être ouverte jusqu'à ce que l'intérieur soit refroidi et que le niveau de l'eau ait diminué.

D CYCLES DE VAPEUR HAUTE EFFICACITÉ

Durant les cycles de vapeur à haute efficacité de LG, la buse à vapeur injecte de la vapeur brûlante dans les tissus pour éliminer les taches tenaces en douceur.

E ROLLERJETS


Le système ROLLERJETS améliore la performance de lavage tout en réduisant l'usure des tissus. Les jets intégrés vaporisent les vêtements pour améliorer l'efficacité de lavage.

F LUMIÈRE INTÉRIEURE DU TAMBOUR

La lumière du tambour éclaire l'intérieur de la machine à laver pour une meilleure visibilité lors du chargement et du déchargement. Les ampoules DEL à durée de vie ultra longue ne devraient jamais avoir besoin d'être remplacées.

G MOTEUR INVERSEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT

Le moteur inverseur à entraînement direct élimine la courroie et les poulies qu'on retrouve dans la plupart des machines à laver, améliorant ainsi la performance et la fiabilité tout en augmentant l'efficacité énergétique.

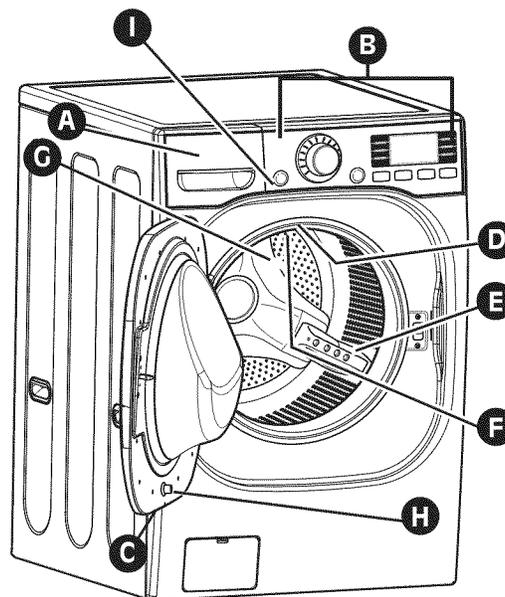

H PISTON DE PORTE MAGNÉTIQUE

Fixez correctement la porte légèrement entrebâillée à l'aide d'un piston de porte magnétique. Ceci va permettre à l'air de circuler et de sécher l'intérieur de la machine. Pour utiliser cette fonction, après avoir retiré le linge, ne fermez pas la porte complètement. Lorsque le piston de porte magnétique entre en contact avec la carrosserie métallique de la laveuse, il maintient la porte légèrement ouverte pour permettre le séchage de l'intérieur de la laveuse (lave-linge).

I SMARTDIAGNOSIS^{MC}

Si votre lave-linge présente des difficultés techniques, celui-ci a la capacité de transmettre des données par téléphone au Centre d'informations clients. Le centre d'appels enregistre les données transmises depuis votre machine et les utilise pour analyser l'incident et fournir un diagnostic rapide et efficace (voir page 34).



Protocole P172
Performance en matière d'assainissement
des laveuses résidentielles et commerciales
de grande taille

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

COMPOSANTES ET PIÈCES PRINCIPALES

En plus des composantes et caractéristiques spéciales détaillées dans la section **Caractéristiques spéciales**, ce manuel fait référence à de nombreuses autres composantes importantes.

A TAMBOUR D'ACIER INOXYDABLE À CAPACITÉ ULTRA

Le tambour d'acier inoxydable ultra grand offre une extrême durabilité et il est incliné pour améliorer l'efficacité et permettre un accès plus facile aux gros articles.

B BUSES À CIRCULATION D'EAU ET À VAPEUR

Les buses à circulation d'eau vaporisent la solution eau/détergent directement sur les vêtements pour une performance super nettoyante. Durant les cycles de VAPEUR à haute efficacité de LG, la buse à vapeur injecte de la vapeur chaude dans les tissus pour éliminer les taches tenaces en douceur.

C PIEDS DE NIVELLEMENT



Quatre pieds de nivellement (deux à l'avant et deux à l'arrière) sont réglables pour améliorer la stabilité de la machine à laver sur un plancher inégal.

D PANNEAU D'ACCÈS À LA VIDANGE

Offre un accès au tuyau de vidange et au filtre de la pompe de vidange.

E BUSE D'AUTO-NETTOYAGE

L'ajutage de nettoyage de la porte vaporise l'eau sur la porte pour enlever des bulles et tache. Elle commence à nettoyer la porte durant le processus de rinçage.

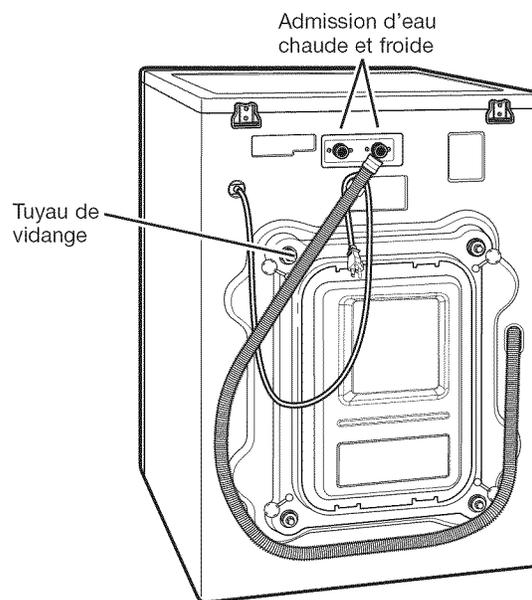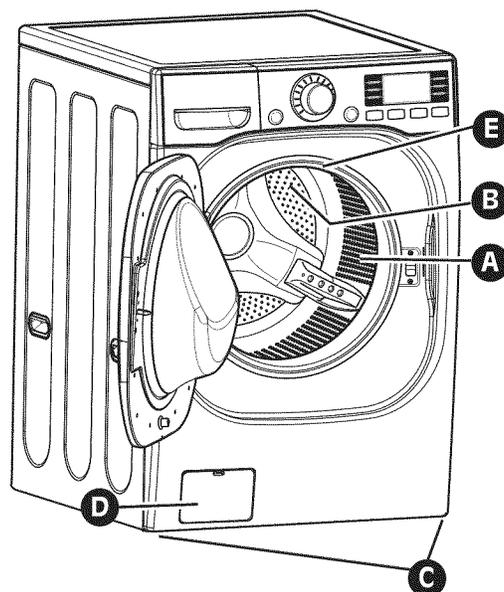

Arrière de la machine à laver


Accessoires compris



Tuyaux d'eau chaude et froide



Patins antidérapants

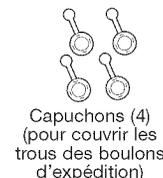


Capuchons (4) (pour couvrir les trous des boulons d'expédition)



Clé (pour retirer les boulons d'expédition et ajuster les pieds de nivellement)



Courroie de fixation (pour fixer le tuyau de vidange)

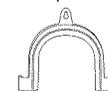

Support à coude (pour fixer le tuyau de vidange)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CHOISIR LE BON EMPLACEMENT

DÉGAGEMENTS


⚠ AVERTISSEMENT

- La machine à laver est lourde! Deux personnes ou plus sont nécessaires lorsque vous déballez et déplacez la machine à laver. Tout non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures du dos ou d'autres blessures.
- Entrez et installez la machine à laver à un endroit où elle ne sera pas exposée à des températures sous le point de congélation ou exposée aux intempéries. Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- Vous devez bien mettre à la terre cet appareil, pour votre sécurité personnelle. Une machine à laver bien mise à la terre se conformera à tous les codes et les ordonnances en vigueur. Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- Pour réduire le risque de choc électrique, n'installez pas la machine à laver dans un espace humide. Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- L'ouverture de la base ne doit pas être obstruée par une moquette si la machine à laver est installée sur un plancher recouvert de tapis.
- N'enlevez jamais la broche de mise à la terre. N'utilisez jamais un adaptateur ou une rallonge. Branchez dans une prise à trois trous mise à la terre. Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.


Prise de courant

- La prise de courant doit se trouver à moins de 60 po (1,5 m) d'un côté ou de l'autre de la machine à laver.
- L'appareil et la prise doivent être placés de façon à ce que la fiche soit facilement accessible.
- Ne surchargez pas la prise murale avec plus d'un électroménager.
- La prise doit être mise à la terre conformément aux codes et règlements de câblage actuels.
- Un fusible à action différée ou un disjoncteur est recommandé.

REMARQUE : Il est de la responsabilité personnelle et de l'obligation du propriétaire de faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

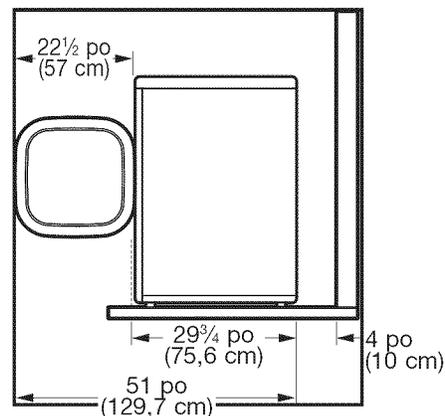

Pour assurer un dégagement suffisant pour les conduites d'eau et de débit d'air, laissez des dégagements minimum d'au moins 1 po (2,5 cm) sur les côtés et de 4 po (10 cm) derrière l'appareil. Assurez-vous de calculer suffisamment d'espace pour les moulures murales, de portes ou de plancher qui peuvent augmenter les dégagements requis.

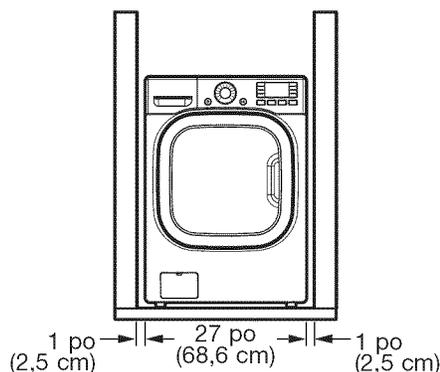

Laissez au moins 24 po (61,2 cm) à l'avant de la machine à laver pour l'ouverture de la porte.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

REVÊTEMENT DE SOL


- Pour minimiser le bruit et la vibration, la machine à laver DOIT être installée sur un plancher solide. Consultez la NOTE à droite.
- La pente permise sous la machine à laver dans son entier est d'un maximum de 1°.
- Les revêtements de tapis et de tuiles souples ne sont pas recommandés.
- N'installez jamais la machine à laver sur une plateforme ou sur une structure faiblement supportée. Utilisez uniquement un piédestal accessoire approuvé tel que décrit ci-dessous.

REMARQUE : Prenez note que le plancher doit être suffisamment rigide et solide pour supporter le poids de la machine à laver lorsqu'elle est pleinement chargée, sans plier ni rebondir. Si votre plancher est trop flexible, vous devrez peut-être le renforcer pour le rendre plus rigide. Un plancher qui convient à une machine à laver à chargement par le haut pourrait ne pas être suffisamment rigide pour une machine à laver à chargement par le devant, à cause de la différence de vitesse et de direction du cycle d'essorage. Si le plancher n'est pas solide, votre machine à laver pourrait vibrer et vous pourriez entendre et ressentir cette vibration à travers toute votre maison.

REMARQUE : Avant d'installer la machine à laver, assurez-vous que le plancher est propre, sec et exempt de poussière, saleté, eau et huiles afin que les pieds de l'appareil ne glissent pas facilement. Les pieds de nivellement qui peuvent se déplacer ou glisser sur le plancher peuvent entraîner des vibrations et du bruit excessifs en raison du mauvais contact avec le plancher.

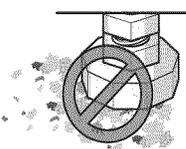


REMARQUE : Si un plateau d'égouttement doit être utilisé, prenez le soin de suivre les instructions fournies avec le plateau d'égouttement et assurez-vous que les pieds de nivellement sont réglés de manière à ce qu'ils soient en contact ferme et uniforme avec le plateau. L'utilisation de plateaux d'égouttement et tout manquement à bien mettre à niveau la machine pourraient faire augmenter les vibrations et le bruit durant l'utilisation.

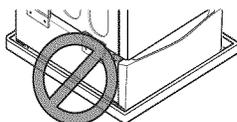


INSTALLATIONS AVEC PIÉDESTAL OU TROUSSE D'EMPILAGE EN OPTION

IMPORTANT : Si vous installez la machine à laver avec le piédestal ou la trousse d'empilage en option, consultez la section *Accessoires en option* dans ce manuel ou la section des directives relatives à votre piédestal ou à votre trousse d'empilage avant de procéder à l'installation.

Dimensions requises pour installation avec piédestal

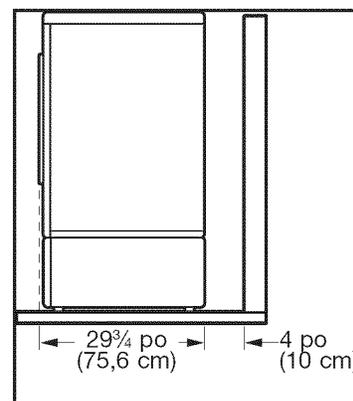

Dimensions requises pour installation avec trousse d'empilage

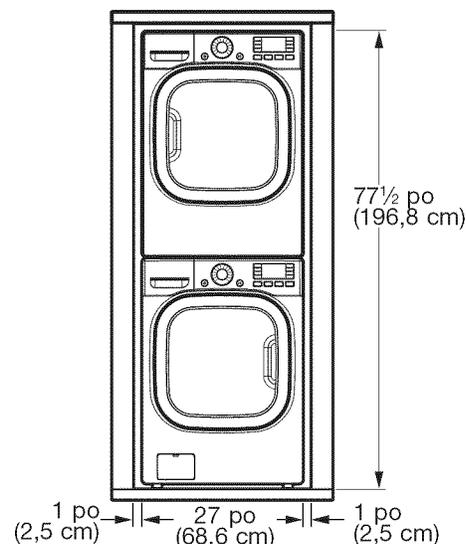

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



DÉBALLAGE ET RETRAIT DES BOULONS D'EXPÉDITION

Lorsque vous retirerez la machine à laver de sa boîte, assurez-vous de retirer le support de mousse du milieu de la base de carton.


Si vous devez déposer la machine à laver sur le sol pour enlever les matériaux d'emballage de la base, déposez-la toujours soigneusement sur le côté. Ne déposez PAS la machine à laver sur l'arrière ni sur l'avant.

IMPORTANT : Pour prévenir les dommages internes durant le transport, la machine à laver est dotée de 4 boulons d'expédition et d'attaches en plastique. Ces boulons et attaches **DOIVENT** être retirés avant l'utilisation de la machine à laver.

- Ne pas vous y conformer pourrait causer de graves vibrations et du bruit, ce qui pourrait entraîner des dommages permanents à la machine à laver. Le cordon est fixé à l'arrière de la machine à laver à l'aide d'un boulon d'expédition pour aider à prévenir l'utilisation de la machine alors que les boulons sont encore en place.

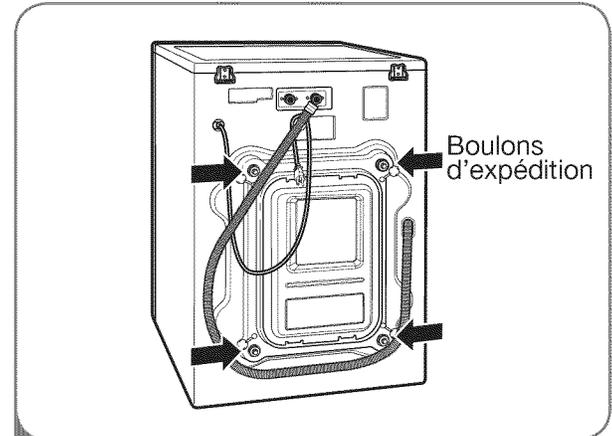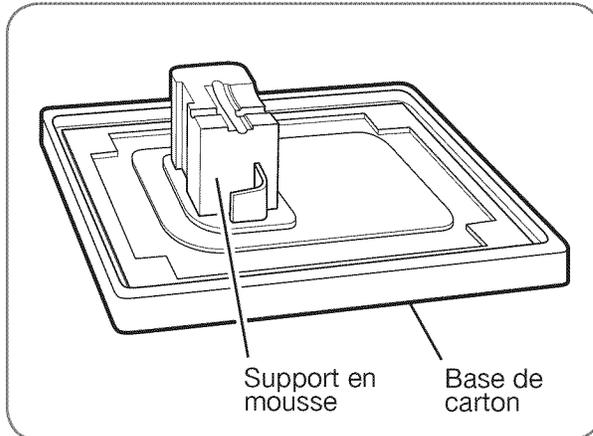

- 1 En commençant par les 2 boulons d'expédition du bas, utilisez la clé comprise pour retirer les 4 boulons d'expédition en les tournant dans le sens antihoraire.

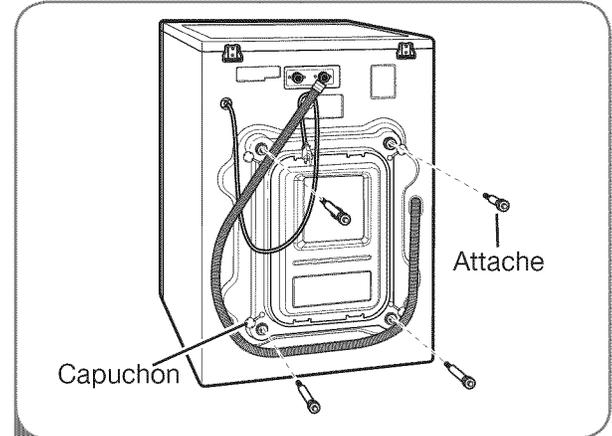


- 2 Retirez les attaches en les faisant légèrement pivoter tout en tirant. Faites pivoter et enfoncez les capuchons dans les trous des boulons d'expédition.


REMARQUE : Conservez les boulons et les attaches pour utilisation ultérieure. Pour prévenir les dommages aux composants internes, les boulons d'expédition et les attaches doivent être installés lors du transport de la machine à laver.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


RACCORDEMENT DES CONDUITES D'EAU

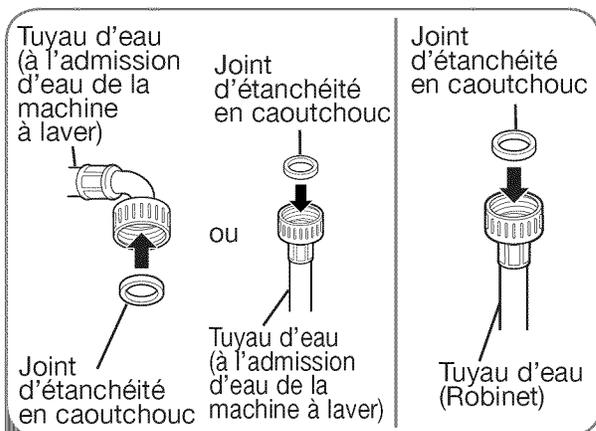


- 1** Vérifiez les joints en caoutchouc aux deux extrémités du tuyau.
- Insérez un joint en caoutchouc dans le raccord fileté de chaque tuyau afin d'éviter toute fuite.

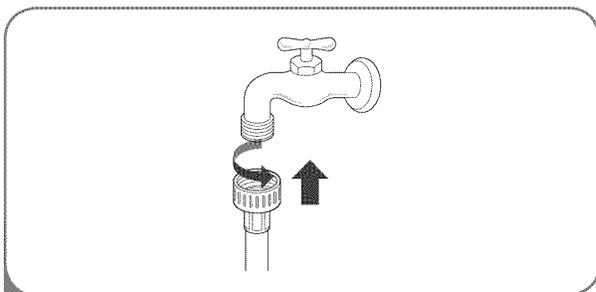

- 2** Raccordement des tuyaux d'eau aux robinets.
- Raccordez le tuyau bleu au robinet d'eau froide et le tuyau rouge au robinet d'eau chaude.
 - S'il n'y a qu'un seul robinet, raccordez-le au robinet d'eau froide. Dans ce cas, il peut exister un délai pour l'alimentation en eau durant les 3 premières minutes afin de différencier l'eau chaude de l'eau froide.

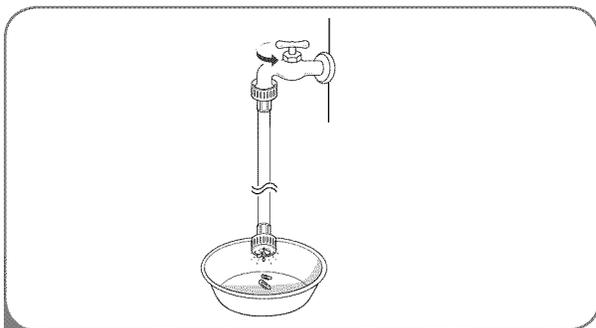

- 3** Ouvrez le robinet d'eau pour éliminer des corps étrangers comme de la saleté, du sable ou de la sciure de bois pouvant être présents dans la canalisation d'eau, puis vérifiez la température de l'eau.

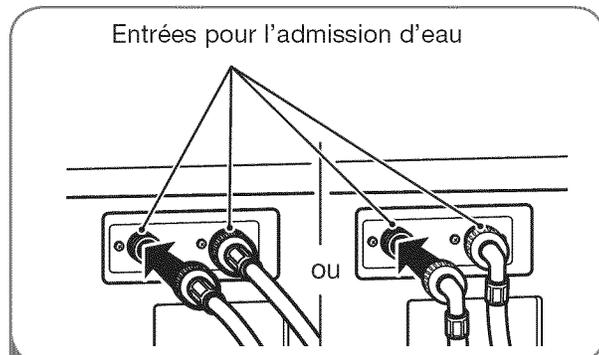

- 4** Raccordement des tuyaux aux prises d'eau.
- Raccordez le tuyau bleu à la prise d'eau froide et le tuyau rouge à la prise d'eau chaude.

- Recherchez des fuites en ouvrant les robinets.
- En cas de fuite d'eau, recommencez les étapes 1 à 3.

REMARQUE


- Pour votre sécurité et profiter le plus longtemps possible de votre appareil, utilisez uniquement des composants agréés. Le fabricant n'est pas responsable de tout dysfonctionnement du produit ou accident dû à l'utilisation de pièces non agréées achetées séparément.
- Lorsque vous installez la laveuse (lave-linge), installez-la avec des tuyaux neufs. Ne réutilisez pas les anciens tuyaux.
- Recherchez périodiquement des craquelures, des fuites ou de l'usure sur les tuyaux et remplacez-les tous les 5 ans.
- N'étendez pas intentionnellement les tuyaux d'eau et vérifiez qu'ils ne sont pas écrasés par d'autres objets.
- La pression dans la canalisation d'eau doit être comprise entre 14,5 PSI et 116 PSI (100 à 800 kPa). Si la pression dans la canalisation est supérieure à 116 PSI, il convient alors d'installer une valve de réduction de pression.
- Pour offrir une performance de lavage optimale, la température d'eau chaude devrait être placée à 120-135°F (48-57°C), et au froid à 60°F (15°C).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE

- Le tuyau de vidange doit toujours être solidement fixé. Dans le cas contraire, il pourrait en résulter une inondation et des dommages matériels.
- N'installez pas l'extrémité du tuyau de vidange à une hauteur supérieure à 96 po (244,8 cm) au-dessus du bas de la machine à laver.
- La vidange doit être installée en conformité avec tous les codes et règlements locaux applicables.
- Assurez-vous que les conduites d'eau ne sont pas étirées, pincées, écrasées ou tordues.

REMARQUE : Si le tuyau de vidange dépasse de plus de 5 cm l'extrémité du support coudé, de la moisissure ou des microorganismes peuvent se développer à l'intérieur de la machine à laver.

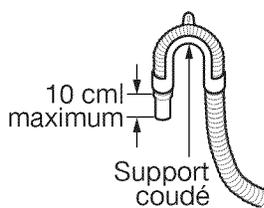


Option 1 : Conduite verticale

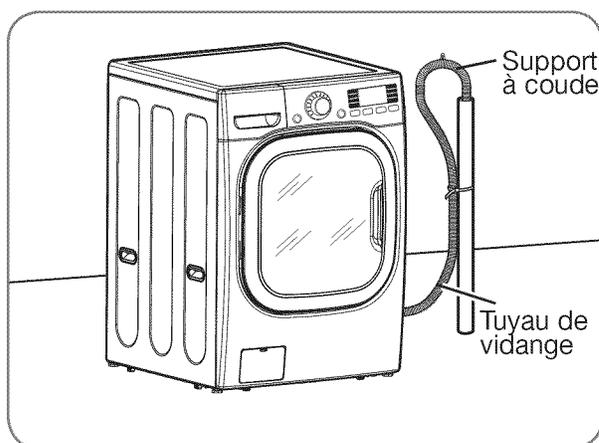

Fixez l'extrémité du tuyau dans le support à coude. Insérez l'extrémité du tuyau de vidange dans la conduite verticale. Utilisez l'attache pour fixer le tuyau de vidange en place.

REMARQUE : La hauteur totale de l'extrémité du tuyau ne doit pas être supérieure à 96 po (244,8 cm) à partir du bas de la machine à laver.


Option 2 : Bac à lessive

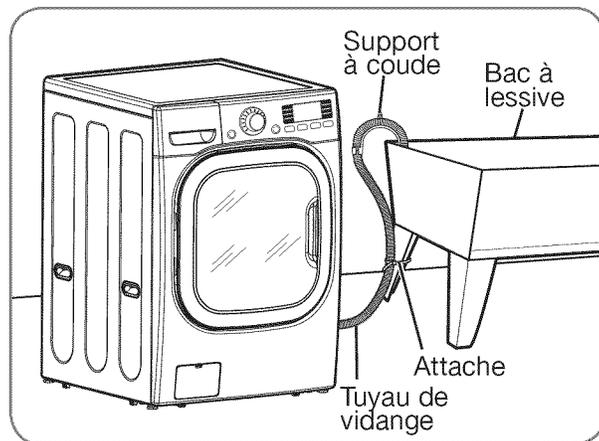

Fixez l'extrémité du tuyau dans le support à coude. Suspendez l'extrémité du tuyau de vidange sur le côté du bac à lessive. Utilisez l'attache pour fixer le tuyau de vidange en place.

REMARQUE : La hauteur totale de l'extrémité du tuyau ne doit pas être supérieure à 96 po (244,8 cm) à partir du bas de la machine à laver.

Option 3 : Drain de plancher

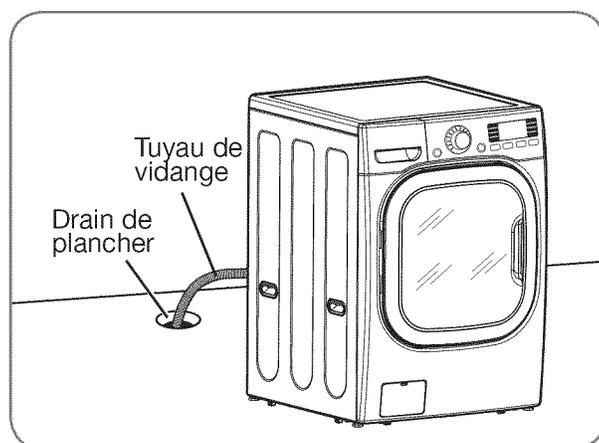


Insérez l'extrémité du tuyau de vidange dans le drain de plancher. Fixez la conduite de façon à empêcher qu'elle puisse bouger.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


MISE À NIVEAU DE LA MACHINE À LAVER

Le tambour de votre nouvelle machine à laver tourne à des vitesses très élevées pouvant atteindre 1 400 tours/min. Pour minimiser la vibration, le bruit et les mouvements indésirables, le plancher doit être une surface solide et parfaitement de niveau.

REMARQUE : Ajustez les pieds de nivellement seulement pour répondre aux besoins de mise à niveau de la machine. Les étendre plus qu'il est nécessaire pourrait causer des vibrations.

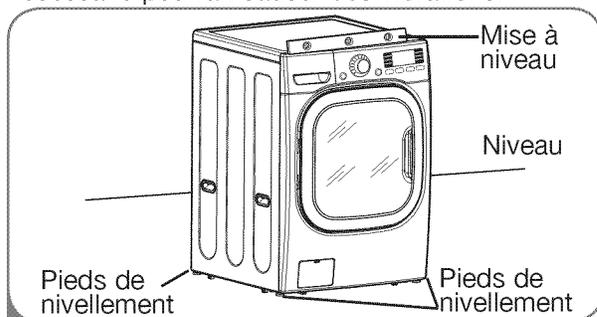


- 1 Placez la machine à laver dans l'endroit où elle demeurera, en faisant attention de ne pas pincer, étirer ou écraser les conduites d'eau et de vidange. Placez un niveau sur le dessus de la machine à laver.

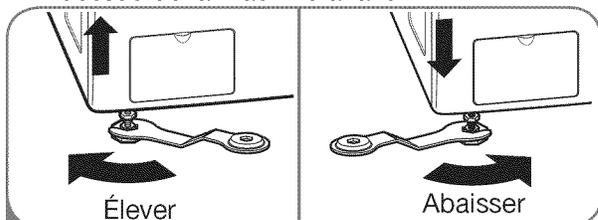

- 2 Desserrez les contre-écrous des quatre pieds de nivellement jusqu'à ce que vous puissiez les tourner avec la clé fournie. Tournez dans le sens horaire pour élever la machine à laver ou dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

- Les quatre pieds de nivellement doivent reposer solidement sur le plancher. Bougez délicatement la machine à laver d'un coin à l'autre pour vous assurer qu'elle ne se balance pas.

Si vous installez la machine à laver sur le piédestal en option, vous devez utiliser les pieds de nivellement du **piédestal** pour mettre la machine à laver au niveau. Les pieds de nivellement de la machine à laver doivent être entièrement rétractés et verrouillés en position à l'aide des contre-écrous.

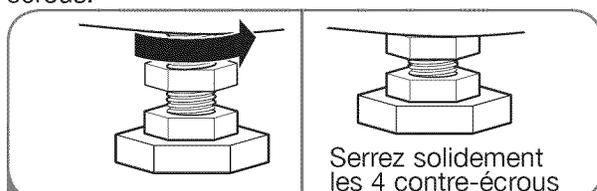

- 3 Une fois la machine à laver de niveau d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière, serrez bien tous les contre-écrous. Assurez-vous que les pieds de nivellement sont en contact ferme avec le sol.

REMARQUE : Pour vous assurer que la machine à laver est proprement mise à niveau, faites-lui effectuer une brassée test :

placez environ 6 livres/2,7 kg de lessive dans la machine. Puis, appuyez sur POWER (mise en marche), appuyez sur RINSE+SPIN (rincage et essorage) et finalement sur le bouton START/PAUSE (démarrer/pause). Consultez les sections suivantes pour des renseignements supplémentaires sur la sélection et le fonctionnement des cycles.

Assurez-vous que la machine à laver ne vibre pas et ne se balance pas trop durant l'essorage. Si c'est le cas, ajustez les pieds de nivellement jusqu'à ce qu'elle soit stable et faites le test de nouveau.

REMARQUE : Enlevez toutes sortes d'objets étrangers (coussinets anti-vibration, tapis, exsudat, etc.) en bas de la machine et installez l'unité à un niveau approprié.

Ces objets vont empêcher l'installation de l'unité à un niveau approprié et vont provoquer des vibrations et des glissements.

Utilisez uniquement le godet en caoutchouc fourni par LG avec ce vêtement pour réduire l'écart (entre l'écrou de blocage et l'écrou de pied) et un plancher en bois.

Vous pouvez obtenir les godets en caoutchouc auprès du département chargé des pièces LG.


INSTALLATION DES PATINS ANTIDÉRAPANTS (EN OPTION)

Certains revêtements de sol sont trop glissants pour empêcher la machine de bouger en cas de charge trop inéquilibrée.


Bien qu'il soit normal qu'une charge soit occasionnellement inéquilibrée, cela peut favoriser les vibrations et le bruit, ainsi que le déplacement de la machine.

Dans ce cas, suivez les consignes ci-dessous pour l'installation des patins antidérapants. Ces patins empêcheront la machine de bouger en cas de charge inéquilibrée et réduiront les vibrations et le bruit.


- Patins antidérapants

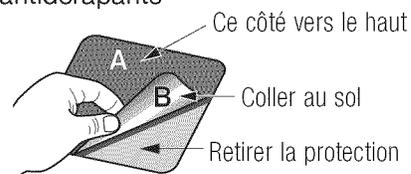

※ Placer les patins sous chaque pied avant

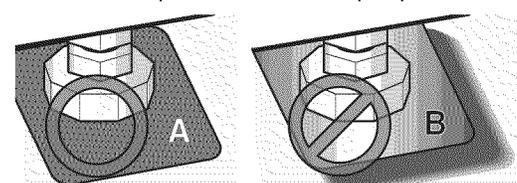

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE COMMANDE

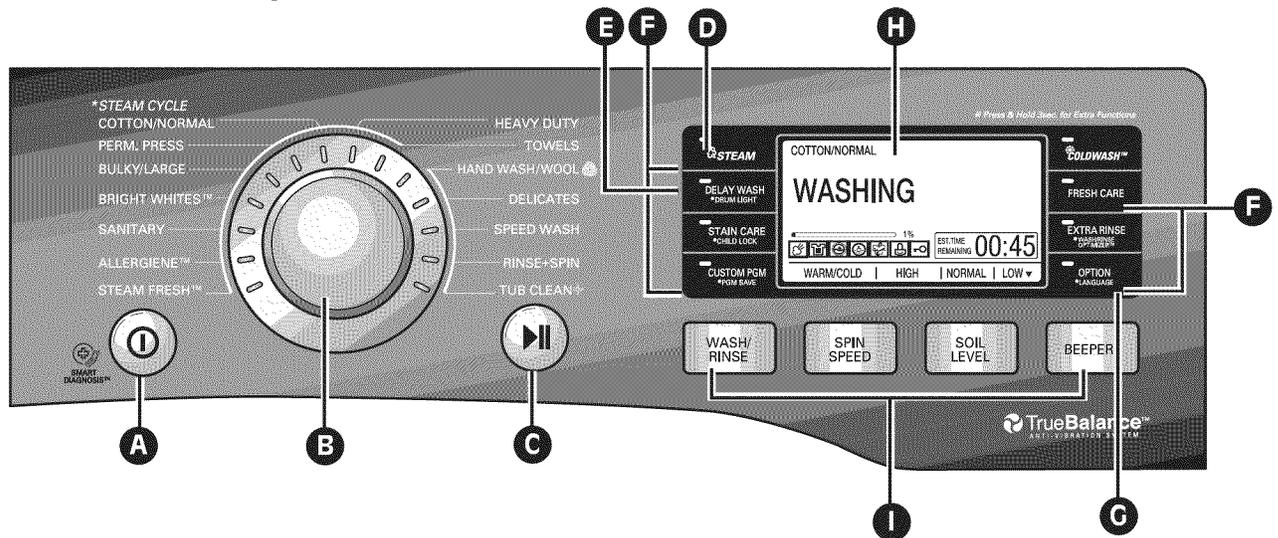

A BOUTON DE MISE EN MARCHE/ARRÊT

Appuyez pour mettre en marche la machine à laver. Appuyez de nouveau pour arrêter la machine à laver.

REMARQUE : Appuyer sur le bouton de MISE EN MARCHE/ARRÊT durant un cycle annulera ce cycle et tous les autres réglages de brassée seront perdus.

B BOUTON SÉLECTEUR DE CYCLE

Tournez ce bouton pour sélectionner le cycle désiré. Une fois le cycle désiré sélectionné, les préréglages standard s'afficheront à l'afficheur. Ces paramètres peuvent être réglés à l'aide des boutons de configuration de cycle avant de démarrer le cycle.

C BOUTON DÉMARRER/PAUSE

Appuyez sur ce bouton pour DÉMARRER le cycle sélectionné. Si la machine à laver est en fonction, utilisez ce bouton pour faire une PAUSE dans le cycle sans perdre les paramètres actuels.

REMARQUE : Si vous n'appuyez pas sur le bouton DÉMARRER/PAUSE dans les 4 minutes de la sélection d'un cycle, la machine à laver s'éteint automatiquement.

D BOUTON STEAM (VAPEUR)

Appuyez sur le bouton de VAPEUR afin d'ajouter la vapeur dans le cycle choisi pour ajouter un courant de nettoyage

REMARQUE : La vapeur ne peut être ajoutée qu'aux cycles suivants : STEAMFRESH^{MC}, SANITARY (hygiénique), BULKY/ LARGE (gros articles), PERM. PRESS (tissus infroissables), COTTON/ NORMAL (coton/normal), HEAVY DUTY (gros lavage), BRIGHT WHITES^{MC}, TOWELS (serviettes) et ALLERGIENE^{MC}.

E BOUTON DELAY WASH (DÉLAI LESSIVE)

Appuyez sur ce bouton pour DELAY WASH (DÉLAI LESSIVE) le début du cycle de lavage. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le délai de démarrage augmente d'une heure, pour un maximum de 19 heures.

F BOUTONS DE FONCTIONS SPÉCIALES

Ces boutons de fonctions spéciales vous permettent de sélectionner des fonctions supplémentaires et ils s'allument lors de leur sélection. Certains boutons vous permettent également d'activer des fonctions secondaires en appuyant et en tenant le bouton enfoncé pendant 3 secondes.

Pour des renseignements détaillés sur les fonctions individuelles, consultez les pages suivantes.

G BOUTON D'OPTIONS

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner des options de cycle supplémentaires, par exemple : WATER PLUS (plus d'eau), PRE-WASH (pré-lavage) et ENERGY USAGE DISPLAY (AFFICHAGE D'USAGE D'ÉNERGIE).

Appuyez le bouton à côté de l'option désirée pour le sélectionner. Le bouton s'allume lorsqu'on le sélectionne.

H AFFICHEUR ACL COULEUR

L'afficheur montre les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages d'état de votre Steam Washer^{MC}. La lumière de l'afficheur restera allumée tout au long du cycle.






I BOUTONS DE CONFIGURATION DE CYCLE

Utilisez ces boutons pour sélectionner les options de cycle désirées pour le cycle que vous avez choisi. Les options actuelles sont illustrées à l'afficheur. Appuyez sur le bouton correspondant à cette option pour voir et sélectionner d'autres réglages.

MODE D'EMPLOI

UTILISATION DE LA MACHINE À LAVER

AVERTISSEMENT : Pour réduire tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures, lisez les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ avant de mettre cet appareil en fonctionnement.

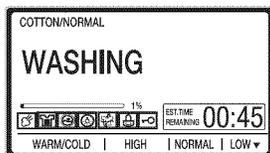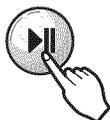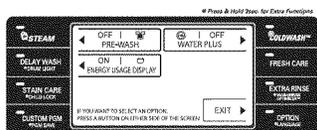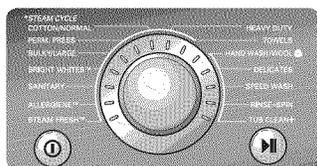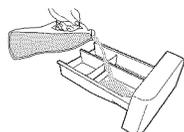

1 TRIER LE LINGE ET CHARGER LA MACHINE À LAVER

Les tissus différents ont des exigences de lavage différentes. Pour plus de détails, consultez le Guide cycle, page 17. Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage, triez les vêtements par charge afin de les laver dans le cadre d'un même cycle.

2 AJOUTER LA LESSIVE

Ouvrez le tiroir distributeur et ajoutez la lessive dans le compartiment de lavage principal. Si nécessaire, ajoutez de l'eau de Javel et de l'assouplissant.

3 MISE SOUS TENSION DE LA MACHINE À LAVER

Appuyez sur le bouton de MISE EN MARCHÉ/ARRÊT pour mettre la machine à laver en marche. Les témoins lumineux autour du bouton sélecteur de cycle s'allument.

4 SÉLECTIONNER UN CYCLE

Tournez le bouton sélecteur de cycle pour choisir le cycle souhaité. Les valeurs préréglées pour ce cycle s'affichent : température de lavage/rinçage, vitesse d'essorage, niveau de saleté et options.

5 SÉLECTIONNER LES PARAMÈTRES DU CYCLE

Si vous voulez changer les paramètres du cycle, appuyez sur le ou les boutons d'option pour afficher d'autres paramètres. Appuyez à nouveau sur le bouton pour faire défiler les paramètres jusqu'à celui que vous souhaitez sélectionner.

REMARQUE : Pour protéger vos vêtements, toutes les températures de lavage/rinçage, vitesses d'essorage, niveau de saleté ou options ne sont pas disponibles dans tous les cycles.

6 SÉLECTIONNER LES OPTIONS DE CYCLE

Pour sélectionner des options de cycle supplémentaires telles que STEAM (vapeur), DELAY WASH (DÉLAI LESSIVE) ou COLDWASH^{MC} utilisez le bouton correspondant ou appuyez sur le bouton OPTION.

REMARQUE : Pour protéger vos vêtements, toutes les températures de lavage/rinçage, vitesses d'essorage, intensités de lavage ou options ne sont pas disponibles dans tous les cycles.

7 COMMENCER LE CYCLE

Appuyez sur le bouton START/PAUSE (démarrer/pause) pour commencer le cycle. À tout moment, pour mettre le cycle en pause, appuyez sur START/PAUSE (démarrer/pause).

REMARQUE : Si le niveau d'eau est trop haut, sélectionnez le cycle Drain & Spin (vidange et essorage) pour évacuer l'excès d'eau (voir page 23 pour plus d'informations). Ne forcez pas la porte pour l'ouvrir.

8 VÉRIFIER LA DURÉE DU CYCLE

La porte se verrouille, l'affichage change et la machine calcule le temps approximatif restant. Une fois que la machine a évalué la durée totale du cycle, la machine démarre.

REMARQUE : Il est possible de réduire notablement le temps de lavage pour les petites charges ou le linge peu sale en sélectionnant le cycle Speed Wash (lavage rapide) et en réglant le bouton Soil Level (niveau de saleté) sur Light (faible).

REMARQUE : La durée du cycle affichée pourrait sembler beaucoup plus longue que celle d'une machine à laver à chargement par le haut. La durée affichée est pour un cycle complet plutôt que pour juste la portion brassage du cycle, comme il est normalement le cas avec une machine à laver à chargement par le haut.

MODE D'EMPLOI

GUIDE DE CYCLE

Le guide de cycle ci-dessous montre les options et les types de tissus recommandés pour chaque cycle.

● = Option disponible

CYCLE	TYPE DE TISSU	TEM. LAVAGE/ RINÇAGE	ESSORAGE	SALETÉ	PRÉLAVAGE	RINÇAGE ADD.	DÉTACHAGE	PLUS D'EAU	VAPEUR	COLDWASH ^{MC}	WASH/RINSE OPTIMIZER ^{MC}
STEAM FRESH ^{MC}	Blouses, chemises								●		
SANITARY (SANITAIRE)	Sous-vêtements très sales/vêtements de travail/couches souillées	Extra ch/froid	Haut	Normal							
			Extra haut Pas d'ess Faible Moyen	Forte Légère	●	●	●	●	●		●
BULKY/ LARGE (VRAC/ GROS)	Morceaux de grandes dimensions, comme couvertures et douillettes	Tiède/froid	Faible	Normal							
		Tiède/tiède Chaud/froid Froid/froid	Moyen Pas d'ess	Forte Légère	●	●	●	●	●	●	●
PERM. PRESS (APPRÊT PERM.)	Chemises/pantalons, vêtements infroissables, vêtements en poly/coton, serviettes de table	Tiède/froid	Moyen	Normal							
		Tiède/tiède Chaud/froid Froid/froid	Haut Pas d'ess Faible	Forte Légère	●	●	●	●	●	●	●
COTTON/ NORMAL (COTON/ NORMAL)	Coton, lin, serviettes, chandails, draps, denim, brassées mixtes	Tiède/froid	Haut	Normal							
		Chaud/froid Froid/froid	Extra haut Pas d'ess Faible Moyen	Forte Légère	●	●	●	●	●	●	●
ALLERGIENE ^{MC}	Vêtements de bébé légèrement souillés		Haut								
			Extra haut Pas d'ess Faible Moyen			●		●			
HEAVY DUTY (GROSSE CHARGE)	Tissus en coton très sales	Tiède/froid	Extra haut	Forte							
		Tiède/tiède Chaud/froid Froid/froid	Pas d'ess Faible Moyen Haut	Légère Normal	●	●	●	●	●	●	●
TOWELS (SERVIETTES)	Serviettes	Tiède/froid	Extra haut	Normal							
		Tiède/tiède Chaud/froid Froid/froid	Pas d'ess Faible Moyen Haut	Forte Légère	●	●		●	●	●	
HAND WASH/ WOOL (LESS. MAIN/ LAINE)	Vêtements marqués du symbole « laver à la main »	Tiède/froid	Faible	Normal							
		Tiède/tiède Froid/froid	Pas d'ess	Légère						●	
DELICATES (DÉLICATS)	Chemises/blouses, de nylon, vêtements très fins, dentelle	Froid/froid	Moyen	Normal							
		Tiède/froid Tiède/tiède	Pas d'ess Faible	Forte Légère	●	●		●		●	
SPEED WASH (LESSIVE RAPIDE)	Vêtements légèrement souillés et petites brassées	Chaud/froid	Extra haut	Légère							
		Froid/froid Tiède/froid Tiède/tiède	Pas d'ess Faible Moyen Haut	Normal Forte		●				●	
RINSE + SPIN (RINÇAGE + ESSORAGE)	Rinçage et essorage	Froid/froid	Haut								
			Extra haut Pas d'ess Faible Moyen			●		●			
BRIGHT WHITES ^{MC}	Tissus blancs	Chaud/Froid	Haut	Normal							
		Froid/froid Tiède/froid Tiède/tiède	Extra haut Pas d'ess Faible Moyen	Forte Légère	●	●	●	●	●		
TUB CLEAN+ (MISE À NIVEAU)	Le cycle TUB CLEAN + (mise à niveau) est spécifiquement conçu pour éliminer moisissure dans la machine à laver.								●		

REMARQUE : Pour protéger vos vêtements, les différentes options de température de lavage/rinçage, vitesse d'essorage, niveau de saleté ou autres ne sont pas toutes disponibles avec chacun des cycles.

* Taille recommander charge d'essai de sanitaires courts est 10lb.

MODE D'EMPLOI

TRIAGE DES BRASSÉES

Étiquettes d'entretien des tissus

La plupart des vêtements possèdent des étiquettes d'entretien des tissus qui affichent les directives pour un soin approprié.

Étiquettes d'entretien des tissus

Cycle de lavage

Normal Tissus infroissables/
résistant au froissement Doux/
délicat

Lavage à la main Ne pas laver NE pas essorer

Température de l'eau

●●● Chaude ●● Tiède ● Froide

Symboles de javellisant

△ Tout javellisant (au besoin) △ Javellisant sans chlore (au besoin) ▲ Pas de javellisant

Grouper les articles similaires

Pour de meilleurs résultats, triez les vêtements pour en faire des brassées qui peuvent être lavées au même cycle de lavage.

Différents types de tissu ont différentes exigences d'entretien.

Lavez toujours les couleurs foncées séparément des couleurs pâles et des blancs pour prévenir la décoloration. Si possible, ne lavez pas les articles très sales avec ceux qui le sont peu. Le tableau ci-dessous illustre les groupements recommandés.

Trier la lessive...

par couleur	par saleté	par tissu	par tissu pelucheux
blancs	élevée	déliçats	producteur de peluche
légers	normale	entretien facile	collecteur de peluche
foncés	faible	robustes	

Chargement de la machine à laver

- Vérifiez toutes les poches pour vous assurer qu'elles sont vides. Des articles comme des trombones, des allumettes, des stylos, de la monnaie et des clés peuvent endommager votre machine à laver et vos vêtements.
- Fermez les fermetures-éclair, les crochets et les cordons pour les empêcher de s'accrocher ou de s'emmêler aux autres vêtements.
- Pré-traitez les taches tenaces pour de meilleurs résultats.
- Combinez les articles grands et petits dans une brassée. Chargez d'abord les articles les plus grands.

- Les grands articles ne doivent pas composer plus de la moitié de la brassée totale.
- Mais le tambour ne doit pas être bourré. La porte de la machine à laver doit pouvoir se fermer facilement.
- Pour prévenir tout déséquilibre de la brassée, ne lavez pas un article seul. Ajoutez un ou deux articles similaires à la brassée. Les articles gros et encombrants comme les couvertures, couettes ou dessus de lit doivent être lavés individuellement.
- Ne lavez pas et n'essorez pas les vêtements imperméables.
- Lorsque vous déchargez la machine à laver, vérifiez s'il y a de petits articles sous le joint de la porte.

REMARQUE : La machine à laver à chargement par l'avant fait tourner le linge pour le laver avec moins d'eau. Si vous ne voyez pas l'eau pendant le lavage, cela n'est pas un problème parce que le linge est suffisamment mouillé.



SÉLECTION DU DÉTERGENT

IMPORTANT : Votre Steam Washer^{MC} est conçu pour utilisation avec des détergents haute efficacité **uniquement**. Les détergents haute efficacité sont formulés spécifiquement pour les machines à laver à chargement par l'avant et contiennent des agents réducteurs de mousse. Recherchez toujours le symbole HE (haute efficacité) lorsque vous achetez le détergent.

Les détergents HE produisent moins de mousse, se dissolvent plus efficacement pour améliorer la performance de lavage et de rinçage et aident à garder l'intérieur de votre machine à laver propre. L'utilisation d'un détergent ordinaire peut entraîner un excès de mousse et une performance insatisfaisante.

IMPORTANT : Ne placez pas et n'entreposez pas de produits de lessive, comme les détergents, les javellisants et les assouplissants liquides, sur le dessus de votre machine à laver ou de votre sècheuse. Essuyez tout débordement sans tarder. Ces produits peuvent endommager les finis et les commandes.



Spécialement conçu pour utilisation avec un détergent haute efficacité uniquement

À PROPOS DU DISTRIBUTEUR

Le distributeur automatique est constitué de quatre compartiments qui conservent :

- L'eau de Javel chlorée.
- L'assouplissant.
- Le détergent liquide ou en poudre destiné au prélavage.
- Le détergent liquide ou en poudre et le javellisant sûr pour les couleurs destinés au lavage principal.


Tous les produits de lessive peuvent être ajoutés d'un seul coup dans leurs distributeurs respectifs. Ils seront distribués au moment approprié pour un nettoyage plus efficace.

Une fois les produits de nettoyage ajoutés au distributeur, refermez le tiroir du distributeur.

Pour ajouter du détergent, du javellisant et de l'assouplissant au distributeur automatique :

- 1 Ouvrez le tiroir du distributeur.
- 2 Chargez les produits de lessive dans les compartiments appropriés.
- 3 Refermez lentement le tiroir du distributeur pour éviter que les produits de lessive ne soient pas libérés de façon précoce

REMARQUE : Il est normal qu'une petite quantité d'eau demeure dans les distributeurs à la fin du cycle.

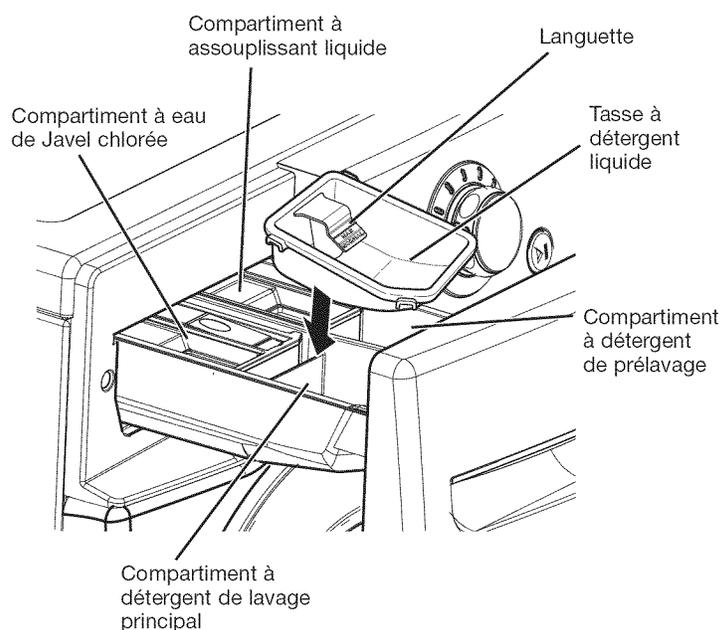

MODE D'EMPLOI

CHARGEMENT DU DISTRIBUTEUR

Compartiment à détergent de prélavage

Ajoutez du détergent liquide ou en poudre à ce compartiment pour distribution automatique lorsque vous utilisez l'option de prélavage. Utilisez toujours du détergent haute efficacité avec votre machine à laver.

- La quantité de détergent ajoutée à l'option de prélavage est de la moitié de la quantité recommandée pour le cycle de lavage principal. Par exemple, si le cycle de lavage principal requiert une tasse de détergent, ajoutez 1/2 tasse pour l'option de prélavage.

REMARQUE : Si vous utilisez du détergent liquide pour le lavage principal lorsque vous utilisez l'option de prélavage, il FAUT utiliser la tasse à détergent liquide. Sinon, le détergent liquide pour le lavage principal peut être distribué immédiatement.

Compartiment à détergent de lavage principal


Ce compartiment contient le détergent à lessive pour le cycle de lavage principal, qui est ajouté à la brassée au début du cycle. Utilisez toujours du détergent haute efficacité avec votre machine à laver.

- N'excédez jamais les recommandations du fabricant lorsque vous ajoutez le détergent. Utiliser trop de détergent peut causer une accumulation de détergent dans les vêtements et dans la machine à laver. Vous pouvez utiliser un détergent liquide ou en poudre.
- Lorsque vous utilisez du détergent liquide, assurez-vous que la tasse à détergent et la languette sont en place. Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximum.
 - Lorsque vous utilisez du détergent en poudre, retirez la languette et la tasse à détergent liquide du compartiment. Le détergent en poudre ne sera pas distribué si la tasse à détergent et la languette sont en place.

REMARQUE : Vous pouvez ajouter du javellisant liquide ou en poudre sûr pour les couleurs au compartiment du lavage principal avec un détergent de même type.



Spécialement conçu pour utilisation avec un détergent haute efficacité uniquement

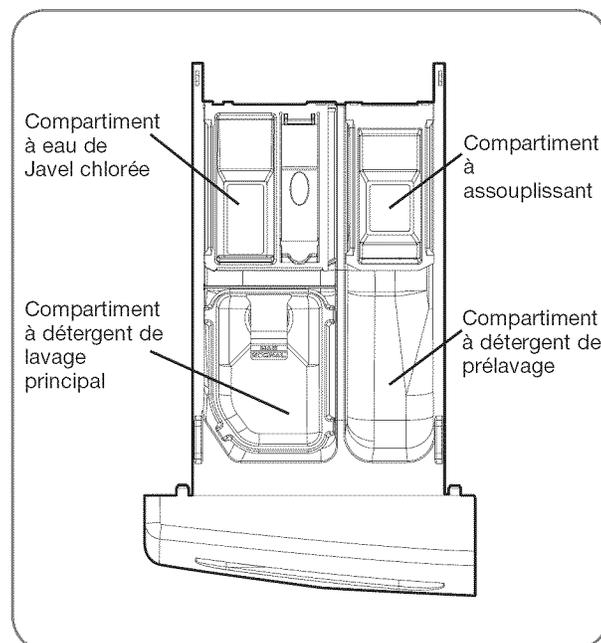

Compartiment à javellisant liquide

Ce compartiment contient l'eau de Javel chlorée, qui sera distribuée automatiquement au bon moment durant le cycle de lavage.

- N'ajoutez pas de javellisant en poudre ou liquide à ce compartiment.
- Conformez-vous toujours aux recommandations du fabricant lorsque vous ajoutez le javellisant. Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximum. Trop de javellisant peut endommager les tissus.
- Ne versez jamais d'eau de Javel chlorée non diluée directement dans la brassée ou dans le tambour. Vous pourriez endommager les tissus.

Compartiment à assouplissant liquide

Ce compartiment contient l'assouplissant liquide, qui sera automatiquement distribué durant le cycle du rinçage final.

- Conformez-vous toujours aux recommandations du fabricant lorsque vous ajoutez l'assouplissant. Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximum. Trop d'assouplissant pourrait tacher les vêtements.
- Diluez les assouplissants concentrés à l'eau tiède. Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximum.
- Ne versez jamais d'assouplissant directement dans la brassée ou dans le tambour.

AFFICHEUR ACL COULEUR

L'afficheur ACL couleur montre les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages d'état de votre machine à laver. Lorsque la machine à laver est en marche, l'afficheur s'illuminera.

A AFFICHAGE D'ÉTAT/CYCLE

Cette portion de l'afficheur montre le cycle sélectionné, l'état de fonctionnement et les messages spéciaux. Si un cycle a des directives spéciales, elles s'afficheront également dans cette zone.

B ESTIMATED TIME REMAINING (TEMPS RESTANT ESTIMÉ)

Lorsque le bouton DÉMARRER/PAUSE est enfoncé, la machine à laver détecte automatiquement la brassée (poids) et optimise le temps de lavage en se basant sur le cycle et les options sélectionnés. L'afficheur indique alors le temps restant estimé pour le cycle de lavage choisi.

REMARQUE : Le temps de cycle affiché peut apparaître beaucoup plus long que celui d'une machine à laver à chargement par le haut. Le temps affiché est relatif au cycle complet, plutôt qu'à la seule portion d'agitation du cycle, comme c'est le cas pour une machine à laver à chargement par le haut.

C INDICATEUR DE CYCLE TERMINÉ

Illustre la portion du cycle de lavage actuellement complétée.

D INDICATEUR DE TYPE DE CYCLE

Cet indicateur signifie que le cycle a été activé.

E INDICATEUR STEAM (VAPEUR)

Cet indicateur signifie que l'option STEAM (vapeur) a été activée.

F INDICATEUR PRE-WASH (PRÉ-LESSIVE)


Cet indicateur signifie que l'option PRE-WASH (pré-lavage) a été activée.

G INDICATEUR WATER PLUS (PLUS D'EAU)

Cet indicateur signifie que l'option WATER PLUS (ajout d'eau) a été activée.

H INDICATEUR DRUM LIGHT (LUMIÈRE DU TAMBOUR)

Cet indicateur signifie que l'option DRUM LIGHT (lumière du tambour) a été activée.

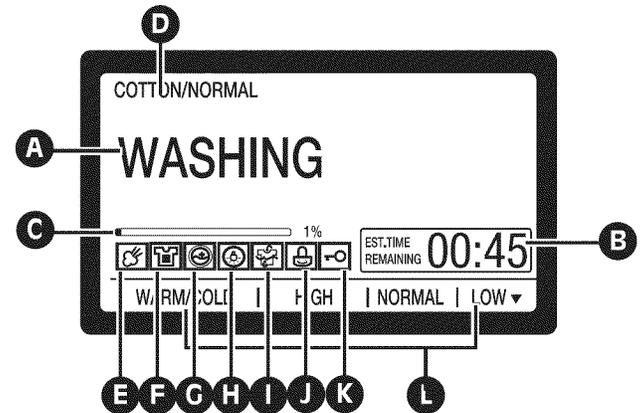

I INDICATEUR STEAM WASH/RINSE OPTIMIZER^{MC}

Cet indicateur signifie que l'option WASH/RINSE OPTIMIZER^{MC} a été activée.

J INDICATEUR DE VERROUILLAGE (POUR ENFANTS)

Lorsque le verrouillage pour enfants est activé, l'indicateur de verrouillage pour enfants apparaîtra et tous les boutons seront désactivés à l'exception du bouton de MISE EN MARCHE/ARRÊT. Cela empêchera un enfant de modifier les réglages alors que la machine à laver est en fonction.

K INDICATEUR DE VERROUILLAGE (DE LA PORTE)

Indique que la porte est verrouillée. La porte de la machine à laver se verrouillera automatiquement lorsqu'elle est en fonction. La porte peut être déverrouillée à l'aide du bouton DÉMARRER/PAUSE pour arrêter la machine.

REMARQUE : Si le niveau d'eau est trop élevé, sélectionnez le cycle Drain & Spin (vidange et essorage) pour évacuer l'excès d'eau (voir page 23 pour plus d'informations). Ne forcez pas la porte pour l'ouvrir.

L INDICATEURS DE CONFIGURATION DE CYCLE

Ces indicateurs indiquent les paramètres de cycle actuels pour le WASH/RINSE (lavage/rinçage), SPIN SPEED (vitesse d'essorage), SOIL LEVEL (niveau de saleté) et BEEPER (alarme sonore). Pour modifier ces paramètres, appuyez sur le bouton de réglage approprié.

REMARQUE : Pour protéger vos vêtements, les différentes options de température de lavage/ rinçage, vitesse d'essorage, niveau de saleté ou autres ne sont pas toutes disponibles avec chacun des cycles.

MODE D'EMPLOI

CYCLES DE VAPEUR



Les cycles de VAPEUR comprennent les cycles suivants : STEAMFRESH^{MC}, SANITARY (sanitaire), BULKY/LARGE (vrac/gros), PERM. PRESS (apprêt perm.), COTTON/NORMAL (Coton/normal), HEAVY DUTY (Grosse Charge), BRIGHT WHITES^{MC}, TOWELS (serviettes) et ALLERGIENE^{MC}. Ajouter l'option de vapeur à ces cycles vous fournira une performance de nettoyage supérieure tout en réduisant l'énergie et la consommation d'eau. Grâce à un jet de vapeur chaude provenant du haut et à de l'eau plus froide de dessous, les tissus obtiennent les bienfaits d'un lavage super chaud, sans la consommation énergétique ou les dommages potentiels aux tissus.

Pour ajouter la VAPEUR à un cycle standard :

- 1 Mettez en marche la machine à laver et tournez le bouton sélecteur pour sélectionner un cycle avec l'option STEAM (vapeur).
- 2 Appuyez sur le bouton STEAM (vapeur). La machine à laver ajustera automatiquement les paramètres du cycle.
- 3 Réglez toute autre option désirée.
- 4 Appuyez sur le bouton DÉMARRER/PAUSE pour démarrer le cycle. La machine à laver démarrera automatiquement.

ATTENTION :

Ne touchez pas à la porte durant les cycles de vapeur. Sa surface peut devenir extrêmement chaude. Laissez la porte se déverrouiller avant de tenter de l'ouvrir.

N'essayez pas de contourner le mécanisme de verrouillage de la porte ou de prendre quelque chose dans la machine à laver durant un cycle de vapeur. La vapeur peut causer de graves brûlures.

NOTES IMPORTANTES À PROPOS DES CYCLES DE VAPEUR :

- La vapeur pourrait ne pas être clairement visible durant les cycles de vaporisation. C'est normal. Trop de vapeur pourrait endommager les vêtements.
- N'utilisez pas la vaporisation sur des tissus délicats comme la laine, la soie ou sur des tissus qui se décolorent facilement.
- Ne touchez pas la porte.

Utilisation du cycle SteamFresh^{MC}

SteamFresh utilise la puissance de la vapeur seule pour rapidement réduire les plis et les odeurs dans les tissus. Il donne une nouvelle vie aux vêtements froissés et entreposés pendant de longues périodes et rend les vêtements très froissés plus faciles à repasser. SteamFresh peut également être utilisé pour aider à réduire les odeurs dans les tissus.

Pour utiliser le cycle SteamFresh^{MC} :

- 1 Mettez en marche la machine à laver et tournez le bouton sélecteur de cycle au cycle SteamFresh.
Chargez jusqu'à 5 articles et fermez la porte.
- 2 **REMARQUE :** S'il y a de l'humidité dans le tambour, par exemple provenant d'un cycle de lavage précédent, essuyez-le avec une serviette avant d'y placer les vêtements.
- 3 Appuyez sur le bouton STEAM (vapeur) jusqu'à ce que le nombre d'articles correct s'affiche. Il n'y a aucune autre option à programmer.
- 4 Appuyez sur le bouton DÉMARRER/PAUSE pour lancer le cycle.

Une fois le cycle SteamFresh^{MC} complété, la machine à laver fera culbutter les vêtements pendant environ 30 minutes pour empêcher qu'ils ne se froissent.

Lorsque vous retirerez les vêtements du cycle SteamFresh^{MC}, ils sembleront peut-être légèrement humides. Placez-les sur un cintre pendant au moins 10 minutes pour leur permettre de sécher.

- Le cycle SteamFresh^{MC} n'est pas recommandé pour les vêtements 100 % coton.
- Supprimez les taches des vêtements avant d'utiliser le cycle SteamFresh^{MC}; la chaleur élevée pourrait rendre les taches permanentes.
- N'utilisez pas SteamFresh^{MC} avec les articles suivants : laine, couvertures, blousons de cuir, soie, vêtements mouillés, lingerie, produits de mousse ou couvertures électriques.
- Vous obtiendrez de meilleurs résultats si les articles sont de taille et de type de tissu similaires. Ne surchargez pas.

CYCLES DE LESSIVE RAPIDE

Le cycle Speed Wash (Lessive Rapide) permet de laver rapidement des vêtements peu sales et un petit volume de linge. Pour obtenir de meilleures performances de lavage, nous recommandons de laver de petites quantités avec 2 ou 3 vêtements peu salis.

REMARQUE : Pour ce cycle, utilisez peu de détergent. Pour un rinçage plus profond, ajoutez un rinçage supplémentaire à l'aide du bouton d'option.

LES CYCLES COLDWASH^{MC}



Les cycles COLDWASH^{MC} comprennent les cycles suivants: COTTON/NORMAL, PERM. PRESS, BULKY/LARGE, HEAVY DUTY, TOWELS, DELICATES, HANDWASH/WOOL , et SPEED WASH.

Ajouter l'option COLDWASH^{MC} à ces cycles permet de réduire l'utilisation d'énergie et d'obtenir la même performance de lavage qu'un lavage chaud. En utilisant 6 mouvements de lavage différents (culbutage, roulement, marche, récurage, balancement, filtration), les tissus bénéficient des améliorations de nettoyage, sans l'utilisation d'énergie.

Pour ajouter l'option COLDWASH^{MC} à un cycle standard :

- 1 Mettez en marche la machine à laver et tournez le bouton sélecteur pour sélectionner un cycle avec l'option COLDWASH^{MC}.
- 2 Appuyez sur le bouton COLDWASH^{MC}. La machine à laver ajustera automatiquement les paramètres du cycle.
- 3 Réglez toute autre option désirée.
- 4 Appuyez sur le bouton DÉMARRER/PAUSE pour démarrer le cycle. La machine à laver démarrera automatiquement.

NOTES IMPORTANTES À PROPOS DES CYCLES COLDWASH^{MC} :

- Lorsque vous sélectionnez l'option COLDWASH^{MC}, le temps de lavage sera augmenté jusqu'à 10 minutes.
- Pour une efficacité supérieure de lavage, nous vous recommandons d'utiliser moins de 8 lb.

BOUTONS DE CONFIGURATION DE CYCLE


Chaque cycle possède des réglages préprogrammés qui se sélectionnent automatiquement. Vous pouvez également personnaliser les réglages à l'aide des boutons de configuration de cycle. Appuyez sur le bouton correspondant à cette option pour voir et sélectionner d'autres paramètres.

La machine à laver ajuste automatiquement le niveau d'eau au type et à la taille de la brassée pour de meilleurs résultats et une efficacité maximale. Il peut sembler ne pas y avoir d'eau dans le tambour dans certains cycles mais c'est normal.

REMARQUE : Pour protéger vos vêtements, les différentes options de température de lavage/rinçage, vitesse d'essorage, niveau de saleté ou autres ne sont pas toutes disponibles avec chacun des cycles. Consultez le Guide de cycle pour les détails.

WASH/RINSE (LESSIVE/RINÇAGE)

Sélectionne la température de lavage et de rinçage du cycle sélectionné. Appuyez sur le bouton WASH/RINSE (lavage/rinçage) à répétition pour défiler à travers les paramètres disponibles.

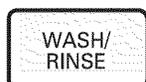


- Votre machine à laver comporte un élément chauffant pour augmenter la température de l'eau jusqu'à des températures extra chaudes. La performance du lavage en est améliorée lorsque vous optez pour les paramètres normaux de chauffage de l'eau.
- Sélectionnez la température appropriée pour le type de brassée que vous désirez faire. Suivez les directives de l'étiquette d'entretien du tissu pour de meilleurs résultats.
- Le rinçage à l'eau tiède laisse la brassée plus sèche que le rinçage à l'eau froide. Le rinçage à l'eau tiède peut augmenter les plis.
- Dans les climats froids, un rinçage à l'eau tiède rend la brassée plus confortable à manipuler.
- Le rinçage à l'eau froide utilise moins d'énergie.

SOIL LEVEL (SALETÉ)



Ajuste le cycle sélectionné pour permettre davantage de temps pour les vêtements très sales ou moins de temps pour les vêtements peu sales.

SPIN SPEED (ESSORAGE)

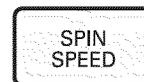

Le tambour de la machine à laver essore à des vitesses pouvant atteindre 1 400 tours/min. Cela réduit le temps de séchage et économise l'énergie.

Appuyez sur le bouton SPIN SPEED (vitesse d'essorage) pour sélectionner la vitesse d'essorage maximale. Certains tissus délicats exigent une vitesse d'essorage plus lente.


LE CYCLE DRAIN & SPIN (VIDANGE ET ESSORAGE)

: Le bouton Spin Speed (vitesse d'essorage) active aussi le cycle de vidange et d'essorage pour vidanger la cuve et essorer les vêtements; par exemple, si vous souhaitez retirer les vêtements avant que le cycle soit terminé.

Pour activer le cycle DRAIN & SPIN (vidange et essorage) :

- 1 Appuyez sur le bouton de MISE EN MARCHE/ARRÊT pour mettre en marche la machine à laver.
 - 2 Enfoncez le bouton SPIN SPEED (vitesse d'essorage).
 - 3 Sélectionnez la vitesse d'essorage désirée.
- REMARQUE :** Si NO SPIN (pas d'essorage) a été sélectionné, la machine à laver se vidangera seulement.
- 4 Enfoncez le bouton DÉMARRER/PAUSE.

BEEPER (AVERTISSEUR)

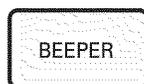

Ajuste le volume de l'alarme sonore de fin de cycle ou l'éteint.

MODE D'EMPLOI

BOUTONS DE FONCTIONS SPÉCIALES

Votre Steam Washer^{MC} vous offre plusieurs options de cycle supplémentaires pour personnaliser les cycles et ainsi satisfaire vos besoins individuels. Certains boutons d'options comportent également une fonction spéciale (consultez la page suivante pour les détails) qui peut être actionnée en appuyant et en maintenant ce bouton d'option pendant 3 secondes.

Pour ajouter des options de cycles à un cycle :

- 1 Mettez en marche la machine à laver et tournez le bouton sélecteur de cycle au cycle désiré.
- 2 Utilisez les boutons de réglage de cycle pour ajuster les paramètres de ce cycle.
- 3 Appuyez sur le ou les boutons d'options de cycles afin de sélectionner les paramètres que vous aimeriez ajouter. Les boutons d'options de cycles s'allumeront lorsqu'ils sont sélectionnés.
- 4 Appuyez sur le bouton DÉMARRER/PAUSE pour démarrer le cycle. La machine à laver démarrera automatiquement.

REMARQUE : Pour protéger vos vêtements, les différentes options de température de lavage/rinçage, vitesse d'essorage, niveau de saleté ou autres ne sont pas toutes disponibles avec chacun des cycles. Consultez le Guide de cycle pour les détails.


STEAM (vapeur)



Utilisez le bouton STEAM (vapeur) pour ajouter de la vapeur supplémentaire au cycle sélectionné et obtenir un pouvoir nettoyant supplémentaire et une efficacité améliorée. Consultez la section *Cycles de vapeur* pour de plus amples détails.

REMARQUE : Les cycles ne peuvent pas tous être utilisés avec l'option STEAM (Vapeur).

DELAY WASH (délai de lavage)

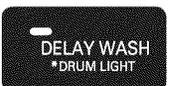

Une fois le cycle et les autres paramètres sélectionnés, appuyez sur ce bouton pour retarder le démarrage du cycle

de lavage. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le temps différé augmente d'une heure, pour un maximum de 19 heures.

STAIN CARE (DÉTACHAGE)



Utilisez cette option pour les vêtements très sales qui requièrent un traitement plus efficace des taches. Si l'on sélectionne l'option STAIN CARE (DÉTACHAGE), l'eau sera tiède au début du cycle pour éviter que certains types de taches ne se fixent sur le tissu. Ensuite, au fur et à mesure de la progression du cycle, l'eau sera chauffée pour atteindre des températures plus élevées qui favoriseront l'élimination des taches qui requièrent un traitement à des températures plus élevées. Cette option est conçue pour obtenir un détachage optimum.

REMARQUE: Si l'option STAIN CARE (DÉTACHAGE) est sélectionnée avec le cycle SANITARY (SANITAIRE), le cycle débutera avec une eau très chaude : il s'agit en effet d'un réglage par défaut qui ne peut être modifié pour ce cycle.

CUSTOM PGM (programme personnalisé)



Utilisez le bouton CUSTOM PGM pour choisir le cycle que vous avez sauvegardé en utilisant PGM SAVE (sauvegarde de programme).

COLDWASH^{MC}



Cette fonction permet d'économiser de l'énergie grâce à l'utilisation de l'eau froide tout en assurant un lavage correct. Pour un lavage efficace, ne chargez pas plus de 8 livres de linge.

FRESH CARE (soin fraîcheur)



Utilisez cette fonction si vous n'êtes pas en mesure de retirer votre linge, tout de suite après la fin du cycle de lavage. Cette fonction permet de retourner périodiquement le linge jusqu'à environ 8 heures pour éviter qu'il ne se froisse. Si vous appuyez sur le bouton DÉMARRER/PAUSE ou MISE EN MARCHÉ/ARRÊT, vous pouvez retirer votre linge à tout moment.

EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire)



Cette option rajoute un rinçage au cycle sélectionné. Utilisez cette option pour vous assurer qu'il ne reste aucune trace de lessive ou d'eau de Javel dans le linge.

ADD GARMENTS (AJOUT DE VÊTEMENTS)

La fonction d'ajout de vêtements vous permettra d'ajouter des vêtements durant le cycle. Lorsque l'afficheur montre Add Garments, appuyez sur le bouton DÉMARRER/PAUSE et ajoutez des vêtements.

REMARQUE: Cette fonction ne peut PAS être utilisée lorsque la température de la cuve ou le niveau d'eau sont élevés ou durant l'essorage.

PROGRAMME PERSONNALISÉ

CUSTOM PGM
*PGM SAVE

Si vous utilisez une combinaison particulière de paramètres que vous utilisez fréquemment, il est possible de les sauvegarder en tant que PROGRAMME PERSONNALISÉ (CUSTOM PROGRAM).

Sauvegarde d'un programme personnalisé:

- 1 Mettez en marche la machine à laver et tournez le bouton sélecteur de cycle au cycle désiré.
- 2 Utilisez les boutons de réglage de cycle pour ajuster les paramètres de ce cycle.
- 3 Appuyez sur le ou les boutons d'options de cycles afin de sélectionner les paramètres que vous aimeriez ajouter. L'afficheur montrera un message de confirmation.
- 4 Appuyez et gardez enfoncé le bouton PROGRAMME PERSONNALISÉ (CUSTOM PROGRAM) a pendant 3 secondes.

REMARQUE : Il n'est possible de sauvegarder qu'un programme personnalisé. Tout autre programme préalablement sauvegardé sera effacé dès que vous appuyez et gardez enfoncé le bouton PROGRAMME PERSONNALISÉ (CUSTOM PROGRAM).

Rappel d'un programme personnalisé :

- 1 Mettez la machine à laver en marche.
- 2 Enfoncez le bouton PROGRAMME PERSONNALISÉ (CUSTOM PROGRAM).
- 3 Appuyez sur le bouton DÉMARRER/PAUSE (START/PAUSE) pour démarrer le cycle.

FONCTIONS SECONDAIRES

Ces boutons de fonction spéciaux vous permettent de sélectionner des fonctions supplémentaires: CHILD LOCK (verrouillage pour enfants), DRUM LIGHT (lumière de tambour), WASH/RINSE OPTIMIZER^{MC} et LANGUAGE (langue). Pour activer, appuyez et tenez enfoncé pour 3 secondes le bouton pour la fonction secondaire.

CHILD LOCK (verrouillage pour enfants)

STAIN CARE
*CHILD LOCK

Utilisez cette option pour empêcher une utilisation non désirée de la machine à laver ou pour empêcher toute modification des paramètres de cycle lorsque la machine est en fonction. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton STAIN CARE pendant 3 secondes pour actionner ou désactiver le CHILD LOCK (verrouillage pour enfants).

Les mots CHILD LOCK (verrouillage pour enfants) apparaîtront à l'afficheur et tous les boutons seront désactivés à l'exception du bouton MARCHÉ/ÉTEINT (ON/OFF).

REMARQUE : Le verrouillage pour enfants demeure activé après la fin du cycle. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, appuyez et maintenez le bouton de détachage pendant 3 secondes.

DRUM LIGHT (lumière du tambour)

DELAY WASH
*DRUM LIGHT

Le tambour est doté d'une lumière DEL bleue qui s'allume lorsque la machine à laver est mise en marche. Cette lumière s'éteint automatiquement lorsque la porte est fermée et que le cycle démarre. A la fin du cycle, le voyant du tambour va s'allumer et s'éteindre automatiquement après 4 minutes. A ce niveau, vous ne pouvez pas éteindre ce voyant à partir de vos commandes. Pour allumer la lumière en cours de cycle, appuyez et maintenez enfoncé le bouton DELAY WASH (lavage différé) pendant 3 secondes. La lumière du tambour s'allumera puis s'éteindra automatiquement après 4 minutes.

WASH/RINSE OPTIMIZER^{MC} (optimiseur de lavage/rinçage)

EXTRA RINSE
*WASH/RINSE OPTIMIZER^{MC}

Cette fonction permet de régler efficacement les temps de lavage et de rinçage en fonction du niveau de lessive et du degré de dureté. Appuyez sur le bouton EXTRA RINSE et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction WASH/RINSE OPTIMIZER^{MC}.

- 1 Quantité excessive de détergent : allongement du cycle de rinçage.
- 2 Quantité de détergent insuffisante : allongement du temps de lavage.
- 3 Un peu de détergent résiduel est détecté : un temps de rinçage supplémentaire est ajouté.


LANGUAGE (langue)

OPTION
*LANGUAGE

Cette option vous permet de modifier la langue montrée à l'afficheur. Une fois réglée, la langue sélectionnée restera la même, même après avoir coupé l'alimentation. Les options de langue de l'afficheur sont l'anglais, le français et l'espagnol ; l'anglais est la langue par défaut.

Pour modifier la langue :

- 1 Appuyez sur le bouton de MISE EN MARCHÉ/ARRÊT pour mettre en marche la machine à laver.
- 2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton OPTION pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'écran suivant apparaisse à l'afficheur.

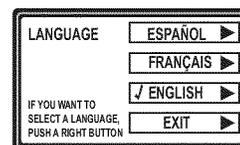

- 3 Lorsque vous appuyez sur le bouton OPTION, ENGLISH (anglais) s'affiche comme langue par défaut. Appuyez sur le bouton FRESH CARE pour sélectionner FRANÇAIS ou sur le bouton COLDWASH^{MC} pour ESPAÑOL (espagnol).


MODE D'EMPLOI

LES BOUTONS D'OPTION

En appuyant sur le bouton OPTION, vous affichez les options de cycle qui peuvent être ajoutées aux cycles de lavage ordinaires, y compris PRE-WASH (PRÉ-LESSIVE), WATER PLUS (PLUS D'EAU) et ENERGY USAGE DISPLAY (AFFICHAGE D'USAGE D'ÉNERGIE).

Pour activer les options de cycle :

- 1 Mettez en marche la machine à laver et tournez le bouton sélecteur de cycle au cycle désiré.
- 2 Appuyez sur le bouton OPTION. Les options de cycle s'affichent : PRE-WASH (PRÉ-LESSIVE), WATER PLUS (PLUS D'EAU) et ENERGY USAGE DISPLAY (AFFICHAGE D'USAGE D'ÉNERGIE).

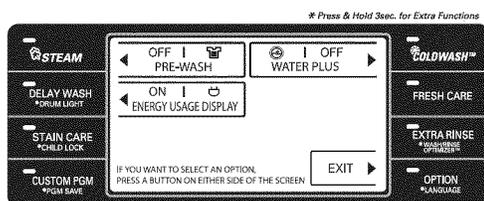

- 3 Appuyez sur le bouton de l'option souhaitée ; son état change et le bouton s'allume. Pour désactiver l'option, appuyez de nouveau sur le bouton.
- 4 Pour revenir à l'écran principal, appuyez de nouveau sur OPTION ou patientez 3 secondes.
- 5 Appuyez sur DÉMARRER/PAUSE pour démarrer le cycle avec les options sélectionnées.

PRE-WASH (PRÉ-LESSIVE)

Sélectionnez cette option pour ajouter un pré-lavage de 17 minutes et un cycle d'essorage au cycle choisi. Cela est particulièrement utile pour les articles très sales. Appuyez sur le bouton OPTION, puis appuyez sur le bouton STEAM (VAPEUR) pour sélectionner PRE-WASH (PRÉ-LESSIVE).

WATER PLUS (PLUS D'EAU)

Appuyez sur le bouton OPTION, puis appuyez sur le bouton COLDWASH^{MC} pour sélectionner WATER PLUS (PLUS D'EAU).

ENERGY USAGE DISPLAY (AFFICHAGE D'USAGE D'ÉNERGIE)

Cette option fournit des informations sur l'énergie électrique et le coût de fonctionnement pour le cycle que vous avez sélectionné sur l'écran ACL. La charge électrique est convertie à la cote d'Energy Star. Il s'agit d'une option par défaut. Pour désactiver cette option, appuyez sur le bouton OPTION, puis appuyez sur le bouton DELAY WASH. (Coût estimé du fonctionnement en se basant sur huit lavages par semaine et un prix moyen national de l'électricité pour 2007 de 10,65 cents (US\$) par kWh et un prix du gaz naturel de 1,218 US\$ par thermie.)

REMARQUE : Votre coût dépendra des tarifs des services publics et de votre utilisation. Tandis que l'énergie électrique et le coût de fonctionnement affichent les valeurs par défaut d'un cycle.

CYCLES D'ENTRETIEN SPÉCIAL

ALLERGIENE^{MC}

Le cycle ALLERGIENE^{MC} est un cycle puissant à haute température conçu précisément pour réduire certains allergènes.

- En sélectionnant le cycle ALLERGIENE^{MC}, de la vapeur est automatiquement intégrée au cycle de lavage.
- Le cycle ALLERGIENE^{MC} peut réduire considérablement les allergènes dans la literie et les vêtements.
- Le cycle ALLERGIENE^{MC} aide à réduire les acariens détriticoles et les allergènes.
- Compte tenu de l'énergie et des températures plus élevées qui sont utilisées, il n'est pas recommandé d'utiliser le cycle ALLERGIENE^{MC} pour les lainages, la soie, le cuir ou tout autre article délicat ou thermosensible.

HAND WASH/WOOL^{MC} (LESS. MAIN/LAINE)

- Pour les vêtements en laine lavables en machine.
- Lavez seulement de petites brassées pour un entretien optimal des tissus.
- Seuls les détergents neutres (sans danger pour la laine) doivent être utilisés (Seulement une petite quantité de détergent est nécessaire en raison de la petite taille de brassée et du faible volume d'eau du cycle).
- Le cycle HAND WASH/WOOL^{MC} (LESS. MAIN/LAINE) bénéficie d'un culbutage doux et d'un essorage à faible vitesse pour la protection optimale des tissus.

Le cycle Laine de cette machine a été approuvé par Woolmark pour le lavage des produits Woolmark lavables en machine, à la condition que les produits soient lavés conformément aux instructions de l'étiquette du vêtement et aux instructions du fabricant de cette machine à laver, M0807.



WOOLMARK

NSF Certified by NSF
Certifié par la NSF

La NSF International (anciennement appelée la National Sanitation Foundation) certifie que le cycle **HYGIÉNIQUE** élimine 99,9 % des bactéries sur la lessive et que les bactéries ne seront pas transférées à la prochaine brassée.

* Taille recommander charge d'essai de sanitaires cours est 10lb.

NETTOYAGE ORDINAIRE

⚠️ AVERTISSEMENT :

- **Débranchez votre machine à laver avant de la nettoyer pour éviter le risque d'électrocution.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **N'utilisez jamais de produits chimiques puissants, de nettoyeurs abrasifs ou de dissolvants pour nettoyer votre machine à laver.** Ils endommageront sa surface.

Nettoyage de l'extérieur

Un entretien adéquat de votre machine à laver peut prolonger sa durée de vie utile. L'extérieur de la machine peut être nettoyé à l'eau chaude, avec un détergent ménager doux et non abrasif. Essuyez immédiatement tout déversement à l'aide d'un chiffon doux et humide.

IMPORTANT : N'utilisez jamais d'alcool méthylique, de solvant ou de produits similaires. N'utilisez jamais de laine d'acier ou de nettoyeurs abrasifs; ils pourraient endommager la surface.

Entretien et nettoyage de l'intérieur

Utilisez une serviette ou un chiffon doux pour essuyer le pourtour de l'ouverture de la porte, le joint de porte et la vitre de porte. Ces zones doivent être gardées propres pour assurer une bonne étanchéité. Assurez-vous d'essuyer l'intérieur du joint de caoutchouc pour en éliminer toute humidité ou saleté.

Retirez toujours les articles de la machine à laver aussitôt le cycle complété. Laisser des articles humides dans la machine à laver peut les froisser, altérer les couleurs et libérer des odeurs.

Effectuez un cycle TUB CLEAN+ (nettoyage de la cuve+) régulièrement pour éliminer l'accumulation de détergent et autres résidus.

REMARQUE : L'utilisation mensuelle du cycle TUB CLEAN+ garantira la propreté du tambour de lavage.

Élimination des taches sur le joint de porte

REMARQUE : Portez des gants en caoutchouc et des lunettes de protection lorsque vous effectuez cette procédure.

- 1 Diluez $\frac{3}{4}$ de tasse (177 ml) d'eau de Javel chlorée dans 1 gallon (3,8 L) d'eau tiède/chaude.
- 2 Essuyez toutes les surfaces du joint à l'aide de cette solution pour enlever tout dépôt pouvant causer des odeurs. (Assurez-vous de bien replier le rebord du joint pour nettoyer là où les dépôts s'accumulent).
- 3 Essuyez le joint à l'aide d'un chiffon sec.
- 4 Laissez la porte ouverte pour permettre le séchage complet du joint.

N'utilisez pas de javellisant non dilué, ce qui pourrait endommager le joint. Veuillez suivre les instructions du fabricant pour une utilisation correcte du javellisant. Si le joint ne peut être nettoyé correctement, il doit être remplacé.

Lisez ces instructions soigneusement avant de démarrer le cycle TUB CLEAN+.

- 1 Ouvrez la porte et retirez tout vêtement du tambour de lavage.
- 2 Ouvrez le tiroir du distributeur.
- 3 Ajoutez de l'eau de Javel chlorée ou le nettoyeur pour de tambour. Certains nettoyeurs pour tambour en poudre ou en pastilles qui sont fabriqués à cette fin peuvent être employés.

(NOTE : n'ajoutez aucun assouplissant ou détergent dans le distributeur lorsque vous utilisez un cycle TUB CLEAN+.)

- **Si vous utilisez de l'eau de Javel chlorée**
Ajoutez de l'eau de Javel chlorée dans le compartiment à javellisant du tiroir distributeur.

(NOTE : ne dépassez pas la ligne maximum de remplissage et ne versez pas l'agent de blanchiment liquide non dilué directement dans le tambour de lavage.)

- **Si vous utilisez le nettoyeur en poudre**
Enlevez tasse à détergent liquide et ajoutez le nettoyeur en poudre dans le compartiment principal de lavage du tiroir de distribution.

- **Si vous utilisez le nettoyeur en pastilles**
Ajoutez le nettoyeur en pastille directement dans le tambour de la machine à laver. (NOTE : n'ajoutez pas de nettoyeur en pastilles dans le tiroir de distribution.)

- 4 Refermez le tiroir et la porte de la machine à laver.
- 5 Choisissez TUB CLEAN+ et puis sur DÉMARRER/PAUSE.

REMARQUE : Il est recommandé de répéter le cycle TUB CLEAN+ une fois par mois. Si la corrosion ou l'odeur de moisi sont déjà présentes, exécutez le cycle TUB CLEAN+ pendant 3 semaines consécutives. Après la fin du cycle TUB CLEAN+ ou quand la machine à laver n'est pas utilisée, laissez la porte de la machine ouverte pour une meilleure ventilation et un séchage de l'intérieur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE ORDINAIRE (suite)

Entreposage de la machine à laver

Si la machine à laver ne sera pas utilisée pendant une longue période et se trouve dans un endroit qui pourrait être exposé au gel :

- 1 Fermez le robinet d'alimentation en eau.
- 2 Débranchez les tuyaux de l'alimentation d'eau et purgez l'eau qu'ils contiennent.
- 3 Branchez le cordon électrique dans une prise correctement mise à la terre.
- 4 Ajoutez 1 gallon d'antigel non toxique pour véhicule récréatif (VR) au tambour vide de la machine à laver. Fermez la porte.
- 5 Sélectionnez le cycle d'essorage et laissez la machine à laver essorer pendant 1 minute pour vidanger toute l'eau.
REMARQUE : Le liquide antigel pour VR ne sera pas entièrement expulsé.
- 6 Débranchez le cordon d'alimentation, séchez l'intérieur du tambour avec un chiffon doux et fermez la porte.
- 7 Retirez les languettes ou pièces supplémentaires du distributeur. Vidangez toute l'eau des compartiments et séchez les compartiments.
- 8 Entrez la machine à laver en position verticale.
- 9 Pour retirer l'antigel de la machine à laver après l'entreposage, effectuez un cycle complet en utilisant du détergent. **N'ajoutez pas de lessive !**

ÉLIMINATION de l'accumulation de calcaire

Si vous vivez dans une région où l'eau est dure, du calcaire peut se former sur les composantes internes de la machine à laver. Utilisez un adoucisseur d'eau dans les régions où l'eau est dure. Si vous utilisez un détartreur, assurez-vous qu'il convient à une utilisation dans une machine à laver et effectuez un cycle TUB CLEAN+ (nettoyage de la cuve+) avant de laver les vêtements.

Les taches de calcaire et autres taches peuvent être éliminées du tambour d'acier inoxydable à l'aide d'un nettoyant en acier inoxydable. N'utilisez PAS de laine d'acier ou de nettoyants abrasifs; ils pourraient endommager la surface.

Activation du nettoyage de la cuve

Pour nettoyer la cuve, veuillez sélectionner le cycle de nettoyage de la cuve. Veuillez vider la cuve et remplir le distributeur à détergent avec de l'eau de Javel et appuyez sur le bouton de nettoyage de la cuve. Si en appuyant sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en marche, vous voyez le Activation du nettoyage de la cuve ci-dessus s'afficher, celui indique qu'il est temps nettoyer la cuve, pour cela activez la fonction TUB CLEAN en appuyant sur le bouton TUB CLEAN. Pour ne pas lancer la fonction TUB CLEAN, tournez le BOUTON SÉLECTEUR DE CYCLE ou appuyez sur le bouton d'options pour sélectionner le cycle désiré. Dans ce cas, vous devriez voir le message se répéter encore lors de quelques lavages, puis disparaître jusqu'à la prochaine demande de nettoyage de la cuve. Normalement, vous devriez voir le Activation du nettoyage de la cuve toutes les 30 utilisations de la machine à laver.

Porte ouverte préconisée


Il est préconisé de laisser la porte ouverte après la fin du lavage pour conserver la cuve propre.

REMARQUE : Le nettoyage du compartiment à détergent une fois par semaine garantira le bon fonctionnement de l'appareil.


NETTOYAGE DE LA MACHINE À LAVER

Nettoyage du distributeur

Le distributeur doit être périodiquement nettoyé pour éliminer l'accumulation de détergent et d'autres produits de lessive.

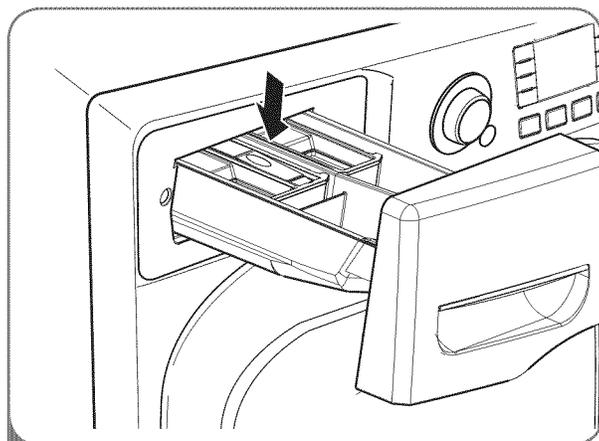

- 1 Tirez sur le tiroir du distributeur jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-même. Appuyez sur le bouton au centre du tiroir et tirez pour sortir le tiroir.

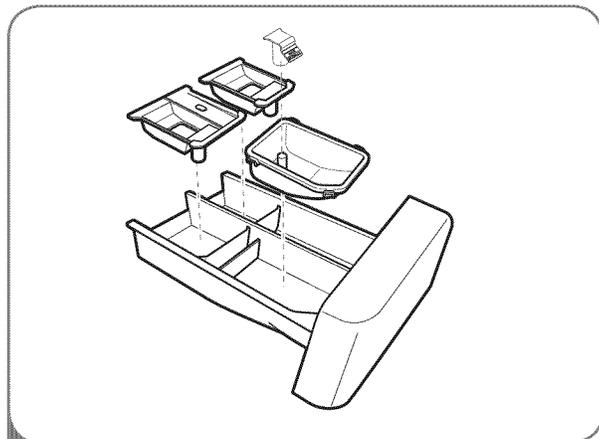

- 2 Retirez les insertions du tiroir et nettoyez-les à l'eau tiède avec un chiffon doux ou brossez-les pour éliminer tout résidu ou accumulation. Essuyez l'intérieur de l'ouverture du tiroir à l'aide d'un chiffon humide. Réassemblez le tiroir et réinstallez-le dans l'ouverture.

REMARQUE : N'utilisez rien d'autre que de l'eau pour nettoyer le tiroir, les languettes, les pièces supplémentaires et l'ouverture du tiroir. Si un nettoyeur quelconque coule à l'intérieur de la machine à laver, effectuez un cycle RINSE+SPIN (rinçage et essorage) avant d'y laver des vêtements.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ENTRETIEN


Nettoyage des filtres d'admission d'eau

Si la machine à laver détecte qu'aucune eau ne pénètre dans le distributeur, un message d'erreur apparaîtra à l'afficheur. Si vous demeurez dans une région où l'eau est dure, l'obstruction des filtres d'admission peut provoquer l'apparition du message.


IMPORTANT : Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez et nettoyez les filtres. Si les filtres ne peuvent pas être nettoyés ou qu'ils sont endommagés, ne faites PAS fonctionner la machine à laver sans les filtres d'admission. Contactez le service à la clientèle de LG ou un centre de service LG qualifié.

IMPORTANT : Utiliser SEULEMENT les tuyaux d'entrée fournis par LG avec cet appareil électroménager. Il n'est pas garanti que les tuyaux de rechange s'adaptent ou fonctionnent correctement. Les autres tuyaux pourraient ne pas bien se serrer et causer des fuites. Les dommages subséquents au produit ou à la propriété ne seront pas couverts conformément aux modalités de la garantie de LG.

FRANÇAIS

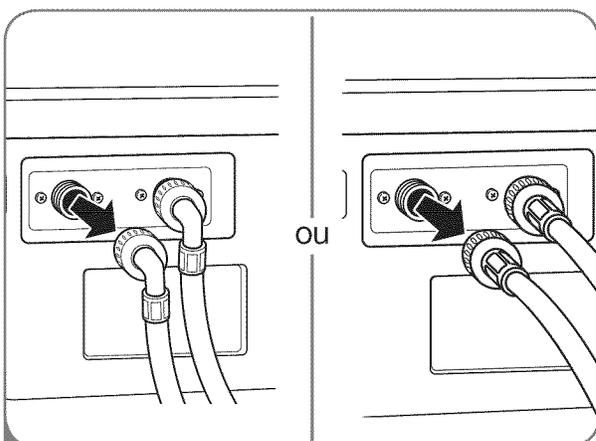

1 Fermez complètement les deux robinets. Dévissez les conduites d'eau chaude et d'eau froide de l'arrière de la machine à laver.

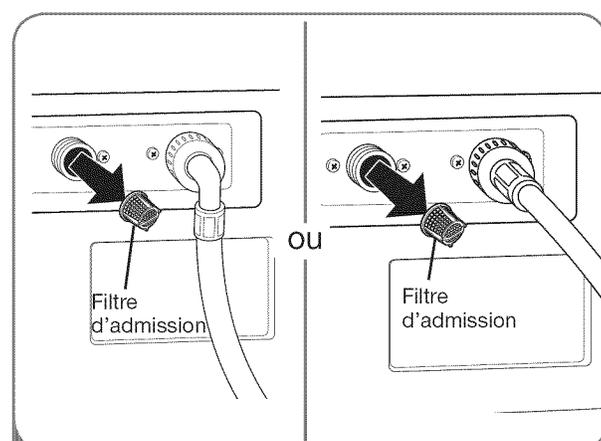


2 Retirez soigneusement les filtres d'admission d'eau et faites-les tremper dans du vinaigre blanc ou dans un détartrant, en vous conformant aux directives du fabricant. Rincez à fond avant de réinstaller. Remplacez les filtres et réattachez les conduites d'eau. Ne faites PAS fonctionner la machine à laver sans les filtres d'admission d'eau.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE


ENTRETIEN (suite)

Nettoyer le filtre de la pompe de vidange


De la peluche et d'autres corps étrangers pourraient s'y accumuler et obstruer le filtre de la pompe de vidange. Si la machine à laver ne se vide pas correctement, débranchez-la et laissez l'eau refroidir au besoin, avant de poursuivre.

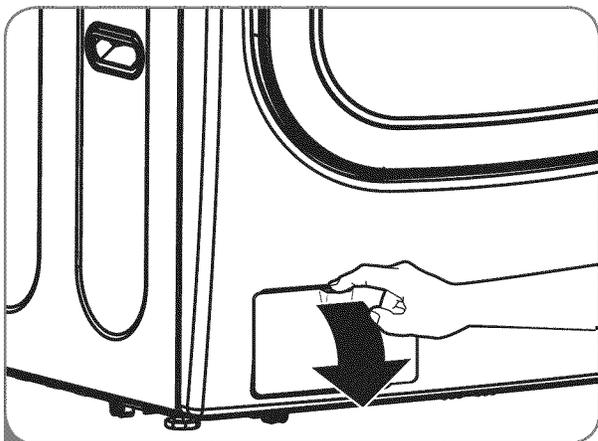


1 Ouvrez le panneau d'accès au filtre de la pompe à vidange.

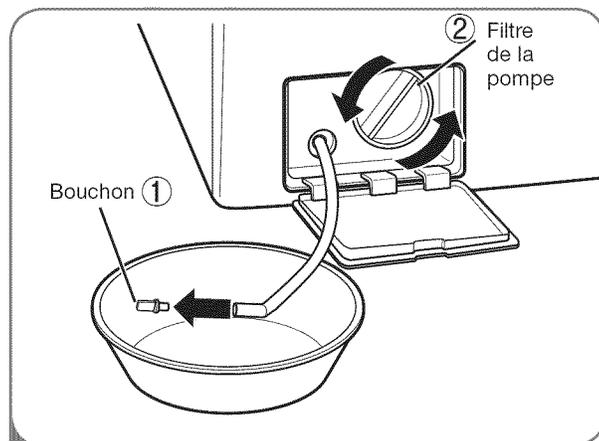

3 Retirez le bouchon du tuyau de vidange et laissez l'eau se vider complètement.

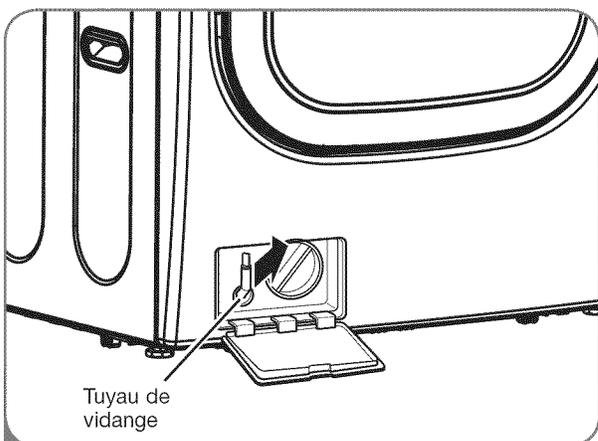

2 Dégagez le tuyau de vidange et tirez-le. Placez l'extrémité du tuyau de vidange dans une casserole, un seau, ou le drain de plancher pour récupérer l'eau.

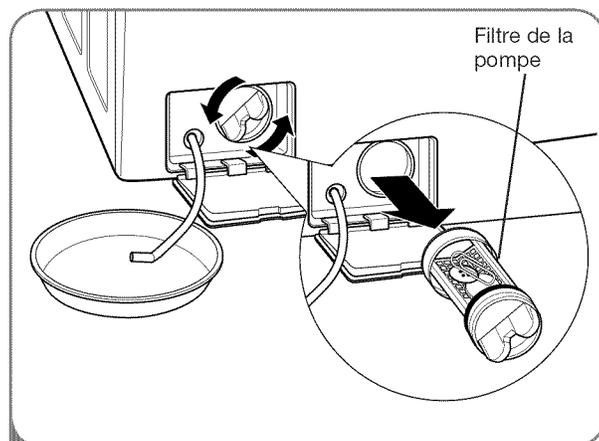

4 Tournez le filtre de la pompe dans le sens antihoraire pour le retirer. Retirez toute peluche et corps étrangers du filtre de la pompe.

Inversez les étapes ci-dessus pour réinstaller le filtre de la pompe de vidange et le tuyau de vidange. Assurez-vous de fermer le panneau du couvercle lorsque vous aurez terminé.

SONS NORMAUX QUE VOUS POURRIEZ ENTENDRE

Les sons suivants peuvent se faire entendre lorsque la machine à laver est en fonction. Ils sont normaux.

Cliquetis :

Relais du verrou de porte lorsque la porte se verrouille et se déverrouille.

Vaporisation ou sifflement :

Vapeur ou eau vaporisée ou en circulation durant le cycle.

Vrombissement ou gargouillis :

Eau de la pompe de vidange s'écoulant de la machine à laver à la fin d'un cycle.

Éclaboussements :

Vêtements culbutant dans le tambour durant les cycles de lavage et de rinçage.

AVANT D'APPELER LE SERVICE

Votre Steam Washer^{MC} est dotée d'un système de contrôle des erreurs automatique qui détecte et diagnostique les problèmes dès leur apparition. Si votre machine à laver ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifiez les éléments suivants avant d'appeler le service.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Cliquetis et bruits de claquement	<ul style="list-style-type: none"> Des corps étrangers, comme des clés, des pièces de monnaie ou des épingles de sûreté, peuvent se trouver dans le tambour ou dans la pompe. 	<ul style="list-style-type: none"> Arrêtez la machine à laver et vérifiez le filtre du tambour et de la vidange pour y déceler tout corps étranger. Si le bruit se poursuit une fois la machine redémarrée, appelez le service.
Cognements	<ul style="list-style-type: none"> De lourdes brassées peuvent produire un cognement. La brassée peut être déséquilibrée. 	<ul style="list-style-type: none"> C'est normal. Si le son se poursuit, la machine à laver est probablement déséquilibrée (Arrêtez-la et redistribuez la brassée). Arrêtez-la et redistribuez la brassée.
Son dû à la vibration	<ul style="list-style-type: none"> Les boulons d'expédition et/ou les matériaux d'emballage n'ont pas été retirés. La brassée est peut-être mal distribuée dans le tambour. Les pieds de nivellement ne reposent peut-être pas fermement sur le sol. Le plancher n'est pas assez rigide. 	<ul style="list-style-type: none"> Consultez les directives d'installation pour le retrait des boulons et matériaux d'emballage. Arrêtez la machine à laver et redistribuez la brassée. Ajustez les pieds de nivellement. Assurez-vous que les quatre pieds sont fermement en contact avec le sol lorsque la machine à laver a une brassée au cycle d'essorage. Assurez-vous que le plancher est solide et ne plie pas. Consultez la section <i>Installation</i>, sous la rubrique « Revêtement de sol ».
Fuites d'eau autour de la machine à laver	<ul style="list-style-type: none"> Le raccord du tuyau de remplissage est desserré au niveau du robinet ou de la machine à laver. Les conduites de vidange de la maison sont obstruées. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les tuyaux. Vérifiez et resserrez les connexions des tuyaux. Débouchez le tuyau de vidange. Contactez un plombier au besoin.
Mousse excessive	<ul style="list-style-type: none"> Trop de détergent ou détergent incorrect. 	<ul style="list-style-type: none"> Réduisez la quantité de détergent ou utilisez un détergent à faible production de mousse. <p> Utilisez uniquement les détergents affichant le logo HE (haute efficacité).</p>

DÉPANNAGE

AVANT D'APPELER LE SERVICE (suite)

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Taches	<ul style="list-style-type: none"> Des produits de lessive ont été ajoutés directement dans le tambour de la machine à laver. Les articles n'ont pas été retirés promptement. Les vêtements n'ont pas été triés correctement. 	<ul style="list-style-type: none"> Ajoutez les produits de lessive dans le distributeur. Sortez toujours les articles de la machine à laver dès que le cycle est terminé. Lavez toujours les vêtements de couleur sombre séparément des vêtements blancs et de couleur claire pour éviter une décoloration. Si possible, évitez de laver des articles très sales avec des articles peu sales.
La machine à laver se vide lentement ou pas du tout ou l'afficheur montre :  OE ERROR NOT DRAINING. CHECK THE DRAIN HOSE & FILTER. (LGUS)1-800-243-0000 (LGCANADA)1-888-542-2623	<ul style="list-style-type: none"> Le tuyau de vidange est plié, pincé, ou obstrué. Le filtre de vidange est obstrué. 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas obstrué, tordu ou pincé derrière ou sous la machine à laver. Nettoyez le filtre de vidange. Consultez la section <i>Entretien et nettoyage</i>.
La machine à laver se remplit lentement ou pas du tout ou l'afficheur montre :  IE ERROR NO WATER SUPPLY. CHECK TAP & HOSE. (LGUS)1-800-243-0000 (LGCANADA)1-888-542-2623	<ul style="list-style-type: none"> Les robinets ne sont pas complètement ouverts. Les tuyaux d'eau sont tordus, pincés ou pliés. Les filtres d'admission d'eau sont obstrués. La pression d'eau au robinet ou à la maison est trop basse. 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les robinets sont entièrement ouverts. Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas tordus ou pincés. Attention lorsque vous déplacez la machine à laver. Nettoyez les filtres d'admission. Consultez la section <i>Entretien et nettoyage</i>. Vérifiez les autres robinets pour vous assurer que la pression d'eau dans la maison est suffisante.
La machine à laver ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon électrique n'est pas correctement branché. Un fusible de maison a grillé, un disjoncteur s'est déclenché ou il y a une panne de courant. 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la fiche est correctement enfichée dans une prise murale triphasé, de 120 V c.a. 60 Hz. Réinitialisez le disjoncteur ou remplacez le fusible. N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème est un circuit surchargé, faites-le corriger par un électricien qualifié.
La machine à laver n'essore pas ou affiche le message ci-dessous :  dE ERROR THE DOOR IS OPEN. PLEASE CLOSE THE DOOR COMPLETELY. (LGUS)1-800-243-0000 (LGCANADA)1-888-542-2623	<ul style="list-style-type: none"> La porte est mal fermée. 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la porte est correctement fermée et appuyez sur le bouton DÉMARRER/PAUSE. Après avoir démarré un cycle, vous devrez peut-être attendre un peu avant que le tambour ne commence à tourner ou à essorer. La machine à laver n'essore pas à moins que la porte ne soit verrouillée (les mots DOOR LOCK [verrouillage de la porte] apparaîtront à l'afficheur). Si la porte est fermée et verrouillée et que le message de porte ouverte apparaît, appelez le service.
La porte ne se déverrouille pas lorsque le cycle est terminé ou en pause	<ul style="list-style-type: none"> La température intérieure de la machine à laver est trop élevée. Le niveau d'eau de la machine à laver est trop élevé. 	<ul style="list-style-type: none"> La porte de la machine à laver possède un verrou de sécurité pour prévenir les brûlures. Laissez-la refroidir jusqu'à ce que l'indicateur DOOR LOCK (verrouillage de la porte) s'éteigne à l'afficheur. Laissez la machine à laver compléter le cycle programmé ou effectuez un cycle Drain & Spin (vidange et essorage) pour vidanger l'eau.
La durée du cycle est plus longue que d'habitude	<ul style="list-style-type: none"> La machine à laver ajuste automatiquement le temps de lavage pour la quantité de lessive, la pression d'eau, la température d'eau et autres conditions d'utilisation. 	<ul style="list-style-type: none"> C'est normal. La machine à laver ajuste automatiquement la durée du cycle pour optimiser les résultats pour le cycle sélectionné.
Odeur de moisissure dans la machine à laver	<ul style="list-style-type: none"> Trop de détergent ou un détergent inapproprié a été utilisé. L'intérieur de la cuve n'a pas été correctement nettoyé. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez uniquement un détergent haute efficacité en conformité avec les directives du fabricant. Effectuez un cycle TUB CLEAN+ (nettoyage de la cuve+) régulièrement. Assurez-vous d'essuyer le pourtour et le dessous du joint de la porte fréquemment.
La vapeur est invisible durant le cycle STEAM (vapeur)	<ul style="list-style-type: none"> C'est normal. 	<ul style="list-style-type: none"> Comme elle utilise une vapeur sous pression, la machine à laver requiert de très petites quantités de vapeur pour optimiser les résultats. Une vapeur excessive pourrait endommager les tissus et réduire l'efficacité.

AVANT D'APPELER LE SERVICE (suite)

Problèmes	Causes possibles	Solutions
<p>Présence de plis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La machine à laver n'a pas été déchargée promptement. • La machine à laver est surchargée. • Les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide ont été inversés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sortez toujours les articles de la machine à laver dès que le cycle est terminé. • La machine à laver peut être complètement chargée, mais les articles ne doivent pas être compressés dans le tambour. La porte de la machine à laver doit pouvoir se fermer facilement. • Un rinçage à l'eau chaude peut plisser les vêtements. Vérifiez le raccordement des tuyaux d'alimentation.
<p>La lumière du tambour ne reste pas allumée</p>	<ul style="list-style-type: none"> • C'est normal. 	<ul style="list-style-type: none"> • La lumière du tambour s'éteint automatiquement lorsque la machine à laver démarre. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton RINSE+SPIN (rinçage et essorage) pendant 3 secondes pour allumer la lumière; elle s'éteindra automatiquement après 4 minutes.
<p>L'afficheur montre :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>UE ERROR LOAD IS OUT OF BALANCE. REARRANGE WASH LOAD. (LGUS)1-800-243- 0000 (LGCANADA)1-888-542-2623</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Brassée trop petite. • Brassée déséquilibrée. • La machine à laver possède un système de détection et de correction des déséquilibres. Si des articles individuels lourds sont chargés (tapis de bain, robe de chambre, etc) et que le déséquilibre est trop prononcé, la machine à laver fera plusieurs tentatives pour redémarrer le cycle d'essorage. S'il y a toujours un déséquilibre, la machine à laver s'arrêtera et le code d'erreur s'affichera. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajoutez 1 ou 2 articles similaires pour aider à équilibrer la brassée. • Redistribuez les articles pour aider à équilibrer la brassée.
<p>L'afficheur montre :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>IE ERROR SEE OWNER'S MANUAL. (LGUS)1-800-243- 0000 (LGCANADA)1-888-542-2623</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Erreur de contrôle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Débranchez la machine à laver et appelez le service.
<p>L'afficheur montre :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>FE ERROR SEE OWNER'S MANUAL. (LGUS)1-800-243- 0000 (LGCANADA)1-888-542-2623</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Le niveau d'eau est trop élevé à cause d'une défectuosité de la soupape d'eau. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fermez les robinets, débranchez la machine et appelez le service.
<p>L'afficheur montre :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PE ERROR SEE OWNER'S MANUAL. (LGUS)1-800-243- 0000 (LGCANADA)1-888-542-2623</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fermez les robinets, débranchez la machine et appelez le service.
<p>L'afficheur montre :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>LE ERROR SEE OWNER'S MANUAL. (LGUS)1-800-243- 0000 (LGCANADA)1-888-542-2623</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Le circuit de protection de surcharge thermique du moteur s'est déclenché. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laissez la machine reposer pendant 30 minutes pour permettre au moteur de refroidir; puis redémarrez le cycle. Si le code d'erreur LE apparaît toujours, débranchez la machine à laver et appelez le service.
<p>L'afficheur montre :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PF ERROR THE WASHER EXPERIENCED A POWER FAILURE. RESTART THE CYCLE. (LGUS)1-800-243- 0000 (LGCANADA)1-888-542-2623</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Une panne électrique est survenue. 	<ul style="list-style-type: none"> • Redémarrez le cycle.


DÉPANNAGE/SPÉCIFICATIONS/ACCESSOIRES EN OPTION

UTILISATION DE SMARTDIAGNOSIS^{MC}

- Utilisez cette fonction uniquement selon les instructions du centre d'appels. Le son de la transmission ressemble à celui d'un télécopieur et seul le centre d'appel peut l'interpréter.
- SmartDiagnosis^{MC} ne peut être activé que si le lave-linge est sous tension. Si ce n'est le cas, il convient alors d'utiliser la procédure classique de détection des pannes.

En cas d'incident avec votre lave-linge, appelez le 1-800-243-0000(1-888-542-2623 au Canada). Suivez les instructions communiquées par l'agent du centre d'appels et exécutez les étapes suivantes à la demande de l'agent :

- 1 Appuyez sur la touche POWER (Marche/Arrêt) pour mettre le lave-linge en marche. N'appuyez sur aucun autre bouton ni tournez le sélecteur de cycle.
- 2 la demande du centre d'appel, placez le microphone de votre téléphone le plus possible à proximité du bouton POWER.

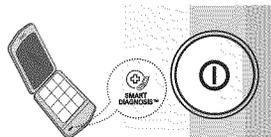

- 3 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton WASH/RINSE pendant trois secondes tout en maintenant le microphone du téléphone sur l'icône ou sur le bouton POWER.
- 4 Maintenez le téléphone en place jusqu'à la fin de la transmission des données. Cette opération peut prendre environ 15 secondes et l'affichage marque ce temps par un compte à rebours.
 - Pour un meilleur résultat, ne bougez pas le téléphone alors que la tonalité indique une transmission.
 - Si l'agent du centre d'appel n'est pas en mesure d'obtenir un enregistrement précis des données, celui-ci peut vous demander de recommencer.
 - Si vous appuyez sur le bouton POWER durant la transmission, vous fermez la fonction SmartDiagnosis^{MC}.
- 5 À l'issue du compte à rebours et une fois les tonalités de transmission terminées, reprenez votre conversation avec l'agent du centre d'appels. L'agent est maintenant en mesure de vous assister en se basant sur les informations transmises pour analyse au centre d'appel.


SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS PRINCIPALES

L'apparence et les spécifications détaillées dans ce manuel peuvent varier à cause des améliorations constantes apportées au produit.

Modèle Steam Washer ^{MC} WM3885H*CA	
Description	Machine à laver à chargement par l'avant
Exigences électriques	120 V c.a. à 60 Hz.
Pression d'eau maximale	14,5~116 PSI (100~800 kPa)
Dimensions	27 po (larg) X 29 ³ / ₄ po (prof) X 38 ¹¹ / ₁₆ po (haut), 51 po (prof avec porte ouverte) 68,6 cm (larg) X 75,6 cm (prof) X 98,3 cm (haut), 129,7 cm (prof avec porte ouverte)
Poids net	213,8 lb (97 kg)
Vitesse d'essorage maximale	1 400 tours/min

ACCESSOIRES EN OPTION

Pour ces produits LG et les autres, contactez votre détaillant LG local ou visitez notre site Internet au www.lg.com.

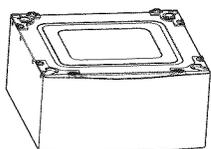

Piédestal

Donnez à votre machine à laver et sècheuse LG un coup de pouce grâce aux piédestaux de 14 po. Ils offrent un tiroir de rangement pour une commodité accrue.

Piédestal de 14 po	Couleur
WDP4C	Acier Chardonnay
WDP4V	Acier Graphite
WDP4W	Blanc



Trousse d'empilage

Si l'espace est restreint, utilisez cette trousse pour empiler de façon sécuritaire votre machine à laver et sècheuse à chargement par l'avant LG

Trousse de support	Couleur
CSTK1	Chardonnay
SSTK1	Titane
STK1	Blanc

LG ELECTRONICS CANADA, INC.

GARANTIE LIMITÉE DE LA LAVEUSE LG - Canada

GARANTIE : Si votre machine à laver LG (le « produit ») s'avère défectueuse en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication lors d'une utilisation normale à domicile, pendant la période de garantie spécifiée ci-après, LG Canada réparera ou remplacera à sa discrétion le produit sur réception de la preuve d'achat originale fournie par le détaillant. Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original du produit chez un détaillant et ne s'applique qu'à un produit distribué au Canada par LG Canada ou par un distributeur canadien autorisé. La garantie ne s'applique qu'aux produits situés et utilisés au Canada.

PÉRIODE DE GARANTIE : (Remarque : Si la date d'achat originale ne peut être vérifiée, la garantie débutera soixante (60) jours suivant la date de fabrication.)		
Laveuse	Garantie prolongée sur les pièces seulement (Les consommateurs devront payer pour la main-d'œuvre un (1) an après la date d'achat)	
Un (1) an à compter de la date d'achat initiale	Dix (10) ans à compter de la date d'achat initiale	Cinq (5) ans à compter de la date d'achat initiale
Pièces et main-d'œuvre (pièces internes fonctionnelles seulement)	Moteur à entraînement direct (Stator, rotor, capteur à effet Hall)	Cuve/tambour Définir cuve, c.-à.-d. cuve en acier inox seulement

- ☛ Les produits et pièces de remplacement sont garantis pour la portion restante de la période de garantie originale ou quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période la plus longue.
- ☛ Les produits et pièces de remplacement peuvent être neufs ou remanufacturés.
- ☛ Le centre de service autorisé LG garantit les réparations pendant trente (30) jours.

LA RESPONSABILITÉ DE LG CANADA SE LIMITE À LA GARANTIE CI-DESSUS. SAUF TEL QU'IL EST EXPLICITEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS, LG CANADA NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE ET REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS EXPLICITES OU IMPLICITES À L'ÉGARD DU PRODUIT, CE QUI INCLUT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE ET CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ET AUCUNE DÉCLARATION NE LIERA LG CANADA. LG CANADA N'AUTORISE PERSONNE À CRÉER NI À ASSUMER AUCUNE AUTRE PROVISION POUR GARANTIES EN RELATION AVEC CE PRODUIT. SI UNE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI, SA PÉRIODE SE LIMITE À CELLE DE LA GARANTIE EXPLICITE SUSMENTIONNÉE.

LG CANADA, LE FABRICANT ET LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'AUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, SPÉCIAL, DIRECT OU INDIRECT, D'AUCUNE PERTE D'ACHALANDAGE OU DE PROFITS, D'AUCUN DOMMAGE PUNITIF, EXEMPLAIRE OU AUTRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ATTRIBUABLE À TOUTE VIOLATION CONTRACTUELLE, FONDAMENTALE OU AUTRE, OU À UNE ACTION, UNE OMISSION, UN DÉLIT OU TOUTE AUTRE CHOSE.

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pourriez disposer d'autres droits, suivant les lois provinciales applicables. Toute clause de la présente garantie qui invalide ou modifie une condition ou garantie implicite aux termes d'une loi provinciale est dissociable si elle entre en conflit avec la loi provinciale, et ce, sans affecter les autres clauses de la garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT :

1. Un appel de service pour livrer, ramasser ou installer le produit; renseigner un client sur le fonctionnement du produit; réparer ou remplacer des fusibles ou rectifier le câblage ; ou corriger une réparation ou installation non autorisée.
2. La défaillance du produit durant une panne ou interruption de courant ou en raison d'un service électrique inadéquat.
3. Des dommages occasionnés par la fuite ou le bris de conduites d'eau, le gel de conduites d'eau, des tuyaux de drainage restreints, une alimentation en eau inadéquate ou interrompue ou une alimentation en air inadéquate.
4. Des dommages attribuables à l'utilisation du produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation du produit.
5. Des dommages au produit causés par un accident, des animaux nuisibles ou des vermines, la foudre, le vent, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
6. Les dommages attribuables à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou à une installation, une réparation ou un entretien inapproprié du produit. Les réparations inappropriées incluent l'utilisation de pièces ni approuvées ni recommandées par LG Canada.
7. La détérioration ou la défaillance du produit causée par une modification ou un changement non autorisé ou une utilisation autre que celle prévue, ou résultant d'une fuite d'eau occasionnée par une mauvaise installation.
8. La détérioration ou la défaillance du produit causée par un courant ou un voltage électrique incorrect, une utilisation commerciale ou industrielle, ou l'utilisation d'accessoires, d'éléments ou de produits nettoyants non approuvés par LG Canada.
9. Les dommages causés par le transport et la manipulation, notamment les égratignures, les bosses, les écaillures et/ou tout autre dommage à la finition du produit, à moins que ces dommages ne soient attribuables à des défauts de matériaux ou de fabrication et qu'ils ne soient signalés dans un délai d'une (1) semaine de la livraison.
10. Des dommages ou des pièces manquantes à tout produit exposé, déballé, soldé ou remis à neuf.
11. Des produits dont le numéro de série original a été retiré, modifié ou ne peut être facilement déterminé. Le modèle et le numéro de série, ainsi que le reçu de vente original du détaillant, sont requis pour valider la garantie.
12. L'augmentation des coûts et de la consommation des services publics.
13. Le remplacement des ampoules électriques, des filtres et de toute pièce non durable.
14. Les réparations requises si le produit ne sert pas à une utilisation domestique normale et habituelle (y compris, sans toutefois s'y limiter, une utilisation commerciale, dans un bureau ou un centre récréatif) ou est utilisé contrairement aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation du produit.
15. Les coûts associés à l'enlèvement du produit de votre résidence aux fins de réparation.
16. L'enlèvement et la réinstallation du produit, s'il est installé à un endroit inaccessible ou contrairement aux instructions d'installation publiées, y compris dans le manuel d'utilisation et le manuel d'installation du produit.
17. Les accessoires du produit, tels que balconnets, les tiroirs, les poignées, les tablettes, etc. Sont également exclues les pièces non incluses initialement avec le produit.

Tous les coûts associés aux circonstances exclues ci-dessus seront assumés par le consommateur.

Pour obtenir tous les détails sur la garantie et accéder au service à la clientèle, téléphonez-nous ou visitez notre site Web :

Composez le 1-888-542-2623 (24 h sur 24, 365 jours par année) et sélectionnez l'option de menu appropriée, ou visitez notre site Web au <http://www.lg.com>

Écrivez vos renseignements de garantie ci-dessous :

Renseignements sur l'enregistrement du produit :

Modèle :

Numéro de série :

Date d'achat :



This product qualifies for ENERGY STAR in the "factory default (Home Use)" setting.

Changing the factory default settings or enabling other features may increase power consumption that could exceed the limits necessary to qualify for ENERGY STAR.

LG Customer Information Center

1-800-243-0000 USA

1-888-542-2623 CANADA

Register your product Online!

www.lg.com