

Electric and Induction Ranges

Installation Instructions

Slide-In Ranges
HEI80, HEI90, HIIP0



BOSCH
Invented for life



Table of Contents

Safety Definitions	1	Replacing the Warming Drawer	16
Safety	2	Testing Operation	16
Preparation	4	Service	17
Before You Begin	4	Before Calling Service	17
Tools and Parts Needed	4		
Parts Included	4		
Additional Parts Needed for Hard-Wired Installations	4		
Remove Packaging	4		
Installation Checklist	4		
General Information	5		
Overall Dimensions	5		
Location Level and Plumb	5		
Installation Hints	5		
Electrical Requirements	5		
Cabinet Requirements	6		
Install Ventilation	6		
Required Clearance	6		
Avoid obstructing air flow	8		
Prepare Walls and Floor	8		
Countertop Requirements	8		
Installation Procedure	8		
Installation of the anti-tip bracket	8		
Electrical Connection	9		
Connect Electric Flexible Conduit	11		
Complete the installation	13		
Removing the Oven Door	14		
Replacing the Oven Door	15		
Removing the Warming Drawer	16		

This Bosch Appliance is made by
BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614

Questions?

1-800-944-2904

www.bosch-home.com/us

We look forward to hearing from you!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Definitions

WARNING

This indicates that death or serious injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

CAUTION

This indicates that minor or moderate injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

NOTICE: This indicates that damage to the appliance or property may occur as a result of non-compliance with this advisory.

Note: This alerts you to important information and/or tips.

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety

WARNING:

If the information in this manual is not followed exactly, fire or shock may result causing property damage or personal injury.

WARNING:

Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in the manuals. Improper installation, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to this manual for guidance. All other servicing should be done by a qualified technician.


- **Ask your dealer to recommend a qualified technician and an authorized repair service.**
- **Install only per the installation instructions provided in the literature package accompanying this range.**
- **Never modify or alter the construction of the range including by removing leveling legs, panels, wire covers, anti-tip brackets or screws, or any other part of the appliance.**

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

⚠ WARNING

TIP OVER HAZARD!

A child or adult can tip the range over and be killed. Verify that the anti-tip bracket is securely installed. Ensure the anti-tip bracket is engaged whenever the range is moved to a new location.

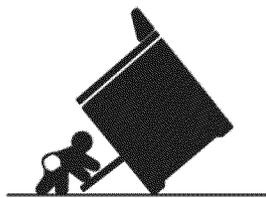

Do not operate the range without the anti-tip bracket in place. Failure to follow the instructions in this manual can result in death or serious burns to children and adults.

Check for proper installation and use of the anti-tip bracket. Carefully tip the range forward pulling from the back to ensure that the anti-tip bracket engages the range leg and prevents tip-over. Range should not move more than 1" (2.5 cm).

Appliance Handling Safety

⚠ CAUTION

- Unit is heavy and requires at least two persons or proper equipment to move.
- Hidden surfaces may have sharp edges. Use caution when reaching behind or under appliance.
- Do not use the oven or warming drawer (if equipped) for storage.

Do not lift appliance by the oven door handle. Remove the oven door for easier handling and installation. See the section "Removing the Oven Door" in the range Use and Care manual.

Unit is heavy and requires at least two people or proper equipment to move.

Hidden surfaces may have sharp edges. Use caution when reaching behind or under appliance.

Disposing of Packaging Materials

Remove all tape and packaging before using the range. Destroy the carton and plastic bags after unpacking the range. Never allow children to play with packaging materials.

Safety Codes and Standards

This appliance complies with one or more of the following Standards:

- UL 858, Household Electric Ranges
- CAN/CSA-C22.2 No. 61 Household Cooking Ranges

It is the responsibility of the owner and the installer to determine if additional requirements and/or standards apply to specific installations.

Installation Location

To eliminate the risk of burns or fire by reaching over heated surface units, cabinet storage space located above the surface units should be avoided. If cabinet storage is to be provided, the risk can be reduced by installing a hood that projects horizontally a minimum of 5" (12.7 cm) beyond the bottom of the cabinet.

Verify that cabinets above the cooktop are a maximum of 13" (330 mm) deep.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Child Safety

Do not store items of interest to children in the cabinets above the range or on the backguard of a range. Children climbing on the range to reach items could be seriously injured.

Electric Safety

Before you plug in an electrical cord, be sure all controls are in the OFF position.

Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified technician in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 latest edition and local electrical code requirements.

Local codes vary. Installation, electrical connections and grounding must comply with all applicable codes.

For appliances equipped with a cord and plug, do not cut or remove the ground prong. It must be plugged into a matching grounding type receptacle to avoid electrical shock. If there is any doubt as to whether the wall receptacle is properly grounded, the customer should have it checked by a qualified electrician.

If required by the National Electrical Code (or Canadian Electrical Code), this appliance must be installed on a separate branch circuit.

Only a power supply cord kit rated for this appliance and marked "for use with ranges" shall be used.

Installer - show the owner the location of the circuit breaker or fuse. Mark it for easy reference.

Important - Save these instructions for the local electrical inspector's use.

Before installing, turn power OFF at the service panel. Lock service panel to prevent power from being turned ON accidentally.

Refer to data plate for more information. See "Data Plate" under "Service" for data plate location.

Related Equipment Safety

Remove all tape and packaging before using the appliance. Destroy the packaging after unpacking the appliance. Never allow children to play with packaging material.

Never modify or alter the construction of the appliance. For example, do not remove leveling legs, panels, wire covers or anti-tip brackets/screws.

WARNING

State of California Proposition 65 Warnings:

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

IMPORTANT SAFETY NOTICE: The California Safe Drinking and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of substances known to the state to cause cancer, birth defects or other reproductive harm, and requires businesses to warn customers of potential exposure to such substances.

Preparation

Before You Begin

Tools and Parts Needed

- 40 or 50 Amp power supply cord kit with strain relief (depending on local code).
Note: Not necessary for Canadian installations, cord is preinstalled at factory.
- Measuring Tape
- Phillips Head Screwdriver
- 1¼" Wrench
- Pencil
- T-20 Torx Screwdriver
- Screws (2) and Anchors (2) for Anti-Tip Bracket (Style will vary depending on mounting surface)
- Level
- Drill and Drill Bit (3/16" masonry bit for concrete screws)
- Soapy Water
- Safety Gloves and Goggles
- Cloth or Cardboard (Optional - to Protect Floor)

Parts Included

- Anti-Tip Bracket
- 2 wood screws
- 2 anchorless concrete screws
- Foam Tape (unless already installed on underside of cooktop sides)
- Terminal lugs (for use with hard-wired installations)
Note: Terminal lugs not necessary for Canadian installations.

Additional Parts Needed for Hard-Wired Installations

- Flexible conduit
- Torque wrench

Note: Power supply cord kit is not necessary for hard-wired installations.

Remove Packaging

- .If straps are present, cut the straps.
- Cut plastic down back of unit making sure not to cut the unit.
- Remove plastic film.
- Lift cardboard around the top portion of the unit, off of the unit.

- Remove cardboard corner posts, making sure that any posts or other packaging materials running between corner posts are also removed.
- Remove all internal packaging and tape.
- Leave bottom of packaging in place until it is close to the cabinet opening for the range.

Installation Checklist

Please refer to the pages following for complete installation instructions. Use this checklist to verify that you have completed each step of the installation process. This can help you avoid common mistakes.

- ___ 1. Before installing the range, be sure to verify the cabinet dimensions are correct for your unit and that the required electrical and gas connections are present.
- ___ 2. Refer to the installation manual for content regarding Safety, Cabinet Dimensions, Removing Packaging, Electrical Installation, Gas Connection, Testing the Installation and Customer Service.
- ___ 3. Removing the oven door and warming drawer prior to installation reduces the unit weight and makes the range easier to move. Additionally the removal of the oven door provides access to handhold for lifting.
- ___ 4. Move the range unit into place in front of the installation opening, leaving the bottom packaging on the unit to avoid damaging flooring.
- ___ 5. Plug the range into a properly configured receptacle.
- ___ 6. Protect the flooring from damage, then lift the range off of the bottom packaging and slide the range all the way into place, making sure to route the power cord correctly.
- ___ 7. Reinstall the oven door removed in step 3 above.
- ___ 8. Consult the complete installation instructions and follow the remainder of the procedures listed, including performing an operation test.

General Information

Overall Dimensions

Dimension	Inches	Centimeters
Height	36½" - 38"	92.7 cm - 96.6 cm
Width	31½"	80 cm
Depth	26¾"	68.1 cm

Location Level and Plumb

For best results, cabinets, countertops, walls and floors in the installation location should be as level and plumb as possible. Variance may cause damage to countertops and floors during installation, could jeopardize the seal around the cooktop, and may adversely affect cooking and baking performance.

Installation Hints

To make the range lighter and easier to handle during installation, remove the range oven door and warming drawer (see section on door and warming drawer removal/reinstallation).

If the warming drawer is not removed then tape must be placed securely on the warming drawer before installation to prevent it from opening while the range is being installed.

Place a piece of cardboard or cloth under the range during installation to protect floors.

Electrical Requirements

Refer to data plate for more information. See the product "Data Plate" in the section on Service in this manual.

We recommend that the range be installed with a power cord set (not supplied with U.S. models). The electrical rating of the power cord set must be 120/240 volt, 40 amperes minimum. The power cord set must be marked "For Use with Ranges." Always use a new power cord.

Verify that wiring to the house is adequate. Contact your local utility company to verify that the present electric service to your home is adequate. In some instances, the size of the wiring to the house and service switch must be increased to handle the electrical load demanded by the range.

Some wiring codes require a separate circuit with separate disconnect switch and fuses either in the main entrance panel or in a separate switch and fuse box.

The range requires a minimum of a three-wire 120/240 or 120/208 volt, 40 - 50 amp, 60 Hz AC circuit. Check local codes for proper amperage ratings. A four-wire connection is preferred. Most local building regulations and codes

require that electrical wiring be done by licensed electricians. Be sure to install your range according to the electric codes in your region.

Electrical kW Rating


Ranges are dual rated for use on either 120/240 VAC or 120/208 VAC. Check the data plate for the kW rating. Reference the kW rating in the table below to determine amperage requirements.

VOLTS A/C	HZ	RATING KW	CIRCUIT BREAKER
120/240	60	13.0	40 or 50 amps*
120/240	60	13.8	40 or 50 amps*
120/208	60	9.8	40 or 50 amps*
120/208	60	10.4	40 or 50 amps*

* Varies by location. Check local codes.

Electric Outlet Location


A flush mount 208/240 VAC dedicated circuit outlet is required. Use the diagram below to make sure your installation is properly prepared for the range. Note the available space for the electrical outlet is shown in the gray box (E) in the illustration following.

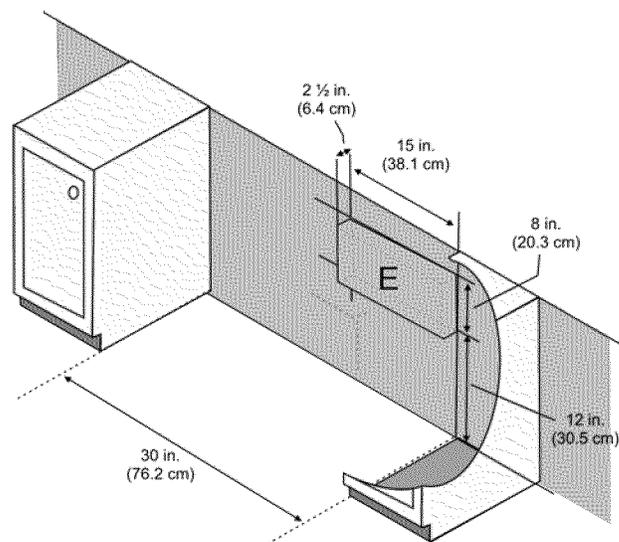

Cabinet Requirements

This unit is designed for installation near adjacent walls and projecting surfaces constructed of combustible materials. Prepare the countertop and cabinets.

Allow a minimum of 30" (76.2 cm) between cabinets where range is to be installed. No side clearance is required in the U.S. (In Canada, 12 mm clearance is required from range sidewalls to cabinets). Height is set by adjusting the range legs (see later section, "Complete the installation").

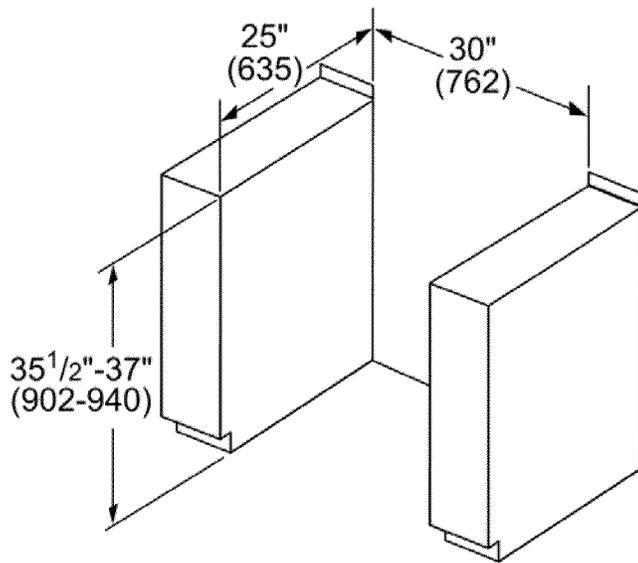

Note: The slide-in range can also replace a freestanding range. In this case, verify that the opening is at least 30" (76.2 cm).

Install Ventilation

Bosch strongly recommends the installation of a ventilation hood above this range. For most kitchens, a certified hood rating of not less than 300 CFM is recommended. The range hood must be installed according to instructions furnished with the hood.

Required Clearance

These instructions were determined using standard American cabinets. Standard base cabinets measure 36" (91.4 cm) high x 25" (63.5 cm) deep. Cabinets over the cooking surface and cabinets adjacent to those over the cooking surface measure 13" (33 cm) deep from backwall. If nonstandard cabinets are used, care should be taken to alter dimensions accordingly.

▲ WARNING

To eliminate the risk of burns or fire by reaching over heated surface units, cabinet storage space located above the surface units should be avoided. If cabinet storage is to be provided, the risk can be reduced by installing a hood that projects horizontally a minimum of 5" (12.7 cm) beyond the bottom of the cabinet.


From cooktop to materials above:

- There must be a minimum clearance of 30" (762 mm) between the top of the cooking surface and the bottom of an unprotected wood or metal cabinet.
- Bosch recommends the minimum clearances shown in the installation diagrams contained in this manual. Clearances from non-combustible materials are not certified by CSA. Clearances less than shown in the installation diagrams must be approved by local codes and/or by the local authority having jurisdiction ..

From the cooking surface to side materials:

No clearance is required from unit walls to adjacent vertical combustible walls on rear, right or left.

Note: Some cabinet finishes cannot survive the temperatures allowed by safety standards, particularly self-cleaning ovens; the cabinets may discolor or stain. This is most noticeable with laminated cabinets.

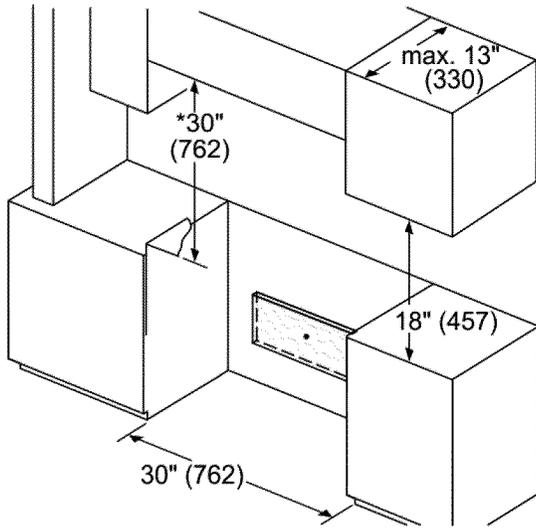

measurements in inches (mm)

* Minimum clearance of 30" required to overhead combustible surface.
If installing overhead vent or over-the-range microwave, refer to clearances provided with these products.

Flame retardant materials bear the mark:


UNDERWRITERS LABORATORIES INC. CLASSIFIED MINERAL AND FIBER BOARDS SURFACE BURNING CHARACTERISTICS, followed by the flame spread and smoke ratings. These designations are shown as "FHC (Flame Spread/Smoke Developed)". Materials with "O" flame spread ratings are flame-retardant. Local codes may allow other flame spread ratings. It is the responsibility of the installer to ensure installation is in accordance with these ratings.

Avoid obstructing air flow

⚠ WARNING

Risk of fire - do not obstruct the vent space at the rear of the range top. Do not caulk or otherwise seal this opening.

Proper vent spacing for the Dual Fuel or Gas ranges is automatically achieved when the rear of the range is against the wall. If the resulting gap is obstructed, even temporarily, the range and/or the surrounding cabinetry could overheat, creating a fire hazard.

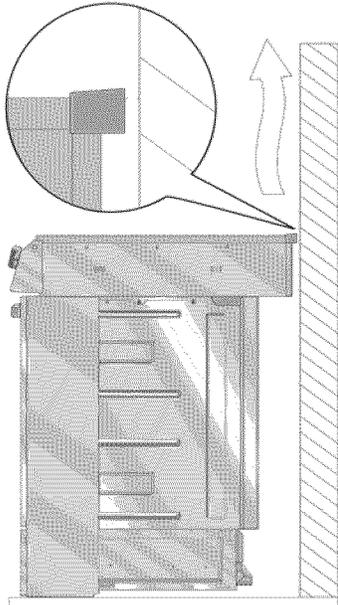

Prepare Walls and Floor

Seal any holes in the walls or floor. Remove any obstructions (extra electrical or gas connections, etc.) so that range will rest against wall properly.

Countertop Requirements

Countertops must be smooth and level.

Installation Procedure

Installation of the anti-tip bracket

⚠ WARNING


A child or adult can tip the range over and be killed. Verify that the anti-tip bracket is securely installed. Ensure the anti-tip bracket is engaged when the range is moved.



The range can tip forward, potentially causing injury and damage, if the anti-tip bracket is not properly installed. Do not operate the range without the anti-tip bracket in place.

Steps to Install the Anti-Tip Bracket

1. Adjust height of range to match countertop height and level it by rotating the adjustable leg supports on the bottom of the range, using a 1/4" wrench.
2. Position the bracket as shown below in the back left corner of the installation opening, against the back wall and the left cabinet wall. Mount the bracket using two screws into either the floor or the base of the adjacent cabinet. **Note:** The mounting surface must be secure. When mounting to the cabinet wall make sure the screws engage the frame of the cabinet, not the thin wall of the cabinet only. Do not use a block or spacer to fill a gap between the anti-tip bracket and the cabinet wall.
3. Secure the bracket with two screws to the floor or to the base of the cabinet wall. Depending on the floor or cabinet material, use wood or anchorless concrete screws (included). Concrete screws require the use of a 3/16" masonry bit. Screws should provide firm attachment into solid wood or flooring. Do not attempt to anchor into drywall.

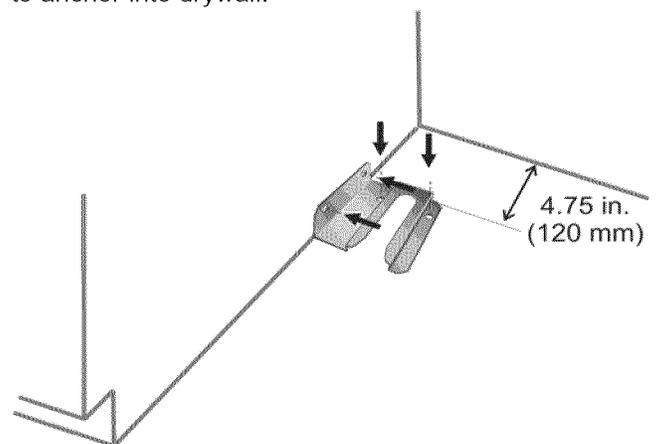

Electrical Connection

The range may be connected using an electric range cord (as specified in the Electrical Requirements section preceding) or using a flexible conduit electrical connection.


⚠ WARNING

Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance.

Note: In Canada, the range is shipped from the factory with the range cord already installed. Continue to “*Complete the installation*” on page 13.

Note: It is recommended that only qualified persons add a power cord or make electrical connections to this appliance.

For installations other than those in Canada, connect the range cord at the terminal block. Access the terminal block by removing the cover in the lower left hand corner of the range back panel.

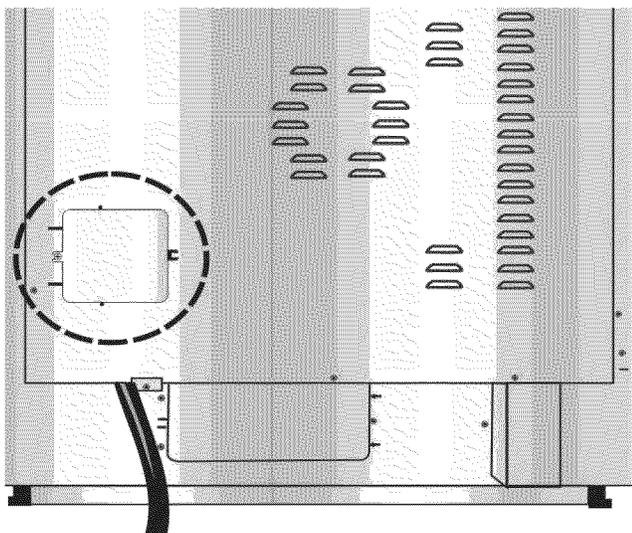

Install Strain Relief

Place strain relief in knockout below terminal block.

⚠ WARNING

The strain relief provided with your range cord must be properly installed. Strain reliefs vary. Carefully read and follow the instructions included with your strain relief.

1. In the knockout panel below the terminal block, remove the knockout that fits the strain relief that comes with your range cord.
2. Feed the range cord through the hole and the strain relief up to terminal block. Allow for slack in the cord between the strain relief and terminal block.
3. Once the cord length/slack has been adjusted, attach the strain relief per instructions included with strain relief.

Tip: The knockout panel (below the terminal block) can be removed from the range to install the strain relief. Remove the panel from range, install strain relief in panel and reattach. DO NOT remove entire range back panel.



Preparation for Power Connection

⚠ WARNING

Risk of Electric Shock or Fire. Frame grounded to neutral through a ground strap. Grounding through the neutral conductor is prohibited for new branch-circuit installations (1996 NEC), mobile homes, and recreational vehicles, or in an area where local codes prohibit grounding through the neutral conductor.

For installations where grounding through the neutral conductor is prohibited: (a) disconnect the link from the neutral, (b) use grounding terminal or lead to ground unit, (c) connect neutral terminal to lead branch circuit neutral in the usual manner. When the appliance is to be connected by means of a cord kit, use 4-conductor cord for this purpose.


Use only cord kits rated 125/250 volts, 40 amperes (minimum), and labeled “For Use with Ranges”. Strain relief provided with the cord must be installed per instructions included with the cord.

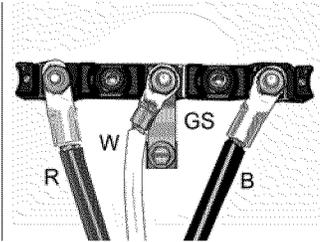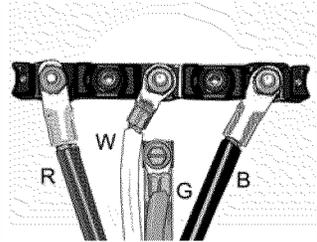3-Wire Hookup	4-Wire Hookup
	
R = Red W = White GS = Grounding Strip B = Black	R = Red W = White G = Green B = Black


⚠ WARNING

To prevent electrical shock, the grounding prong on the range cord should not be cut or removed under any circumstances. It must be plugged into a matching grounding type receptacle and connected to a correctly polarized 240-Volt circuit. If there is any doubt as to whether the wall receptacle is properly grounded, have it checked by a qualified electrician.

bar. Rotate the grounding strip (A) so that the wide end is up and align the hole with the grounding hole below the terminal block. Use the green grounding screw (B) to attach the green wire (G) on top of grounding strap. Tighten the grounding screw firmly, but do not overtighten.

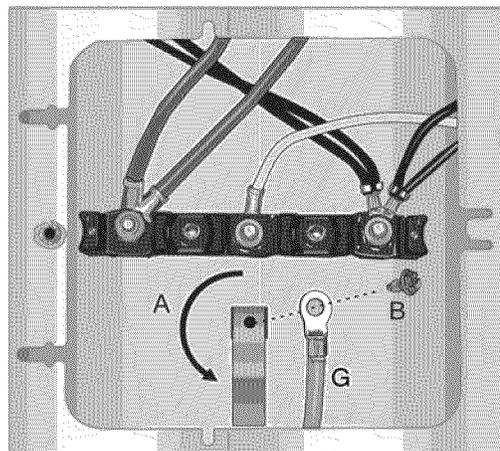


- Attach the red wire to the left junction block terminal using one of the nut/washers removed in step 2.

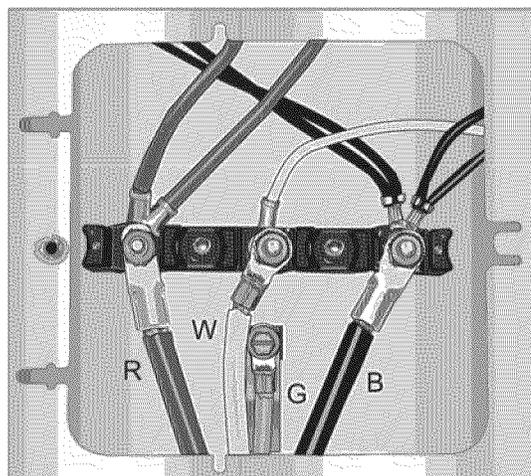

Four-wire Range Cord Connection (Recommended Method)

- Disconnect electrical power at breaker box. Remove the terminal block cover to expose the terminal block.
- Remove the top nut (has an attached locking washer) from each post.
Note: DO NOT remove the second nut/washer on each post; these must stay in place to anchor the internal wiring attached to the terminal block.

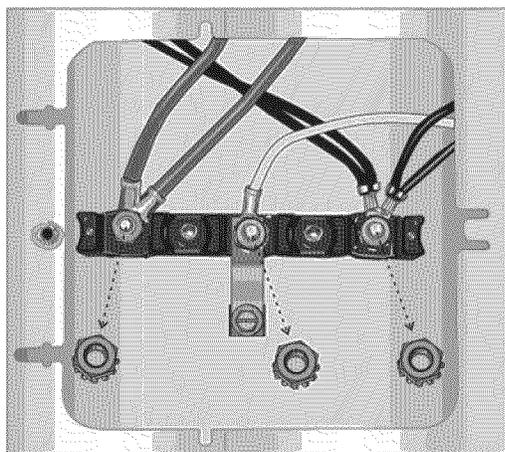

- Attach the white wire to the center junction block terminal using one of the nut/washer parts.
 - Attach the black wire to the right junction block terminal using one of the nut/washer parts.
 - Tighten all connections securely and replace terminal block cover.
 - Properly secure strain relief (see previous section).
- Note:** DO NOT plug in the range at this time.


- Remove screw from the bottom end of the ground strap.
- Remove the green grounding screw from the lower end of the grounding strap. Remove the upper end of the grounding strap from the center post of the junction

Three-wire Range Cord Connection (Alternate Method)


The four-wire connection (above) is preferred, but where local codes and ordinances permit grounding through the neutral and where conversion to four-wire is impractical, the unit may be connected to the power supply via a three-wire connection.

1. Disconnect electrical power at breaker box.
2. Remove the terminal block cover to expose the terminal block.
3. Remove the top nut (has an attached locking washer) from each terminal post.

Note: DO NOT remove the second nut/washer on each post. These must stay in place to anchor the internal wiring attached to the terminal block.

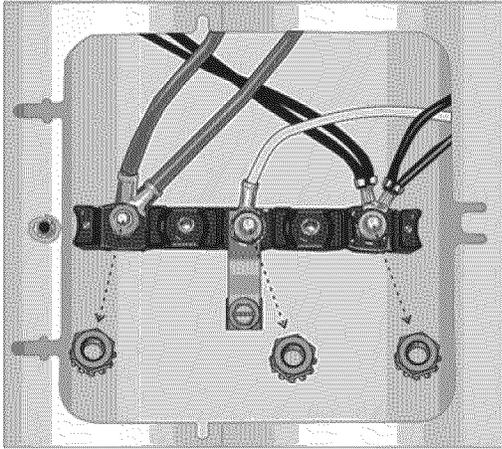

4. Attach the white wire to the center junction block terminal using one of the nut/washer parts.
5. Attach the red wire to the left junction block terminal using one of the nut/washer parts removed in step 2.
6. Attach the black wire to the right junction block terminal using one of the nut/washer parts.

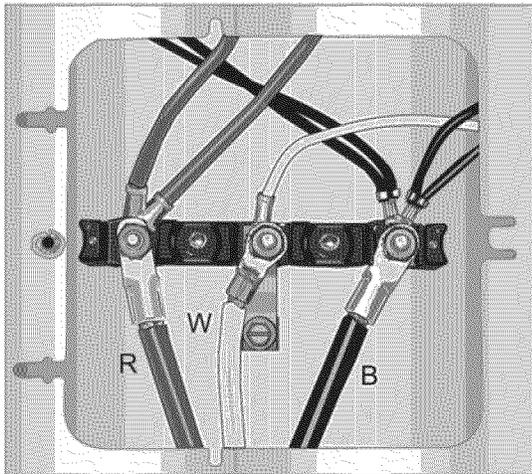

7. Tighten all connections securely and replace terminal block cover.
8. Properly secure strain relief (see previous section).

Note: DO NOT plug in range at this time.

Connect Electric Flexible Conduit

The range can also be connected via flexible conduit. If using this method, always use the lugs supplied.

Note: In Canada, the range is shipped from the factory with the range cord already installed. Continue to “*Complete the installation*”. For installations other than those in Canada, connect the flexible conduit at the terminal block.

Terminal Lug/Wire Connection


In each instance where a wire is to be attached to a terminal lug, perform the following steps:

1. Strip 3/8" (9.5 mm) of insulation from the end of the wire.



2. Insert the stripped end of the wire into the terminal lug (see A in the figure below) and then tighten each clamping screw (see B in the figure below) with the appropriate torque (see table).


Wire Gauge	Torque (in/lbs)	Torque (Nm)
6	35	3.95
8	25	2.82

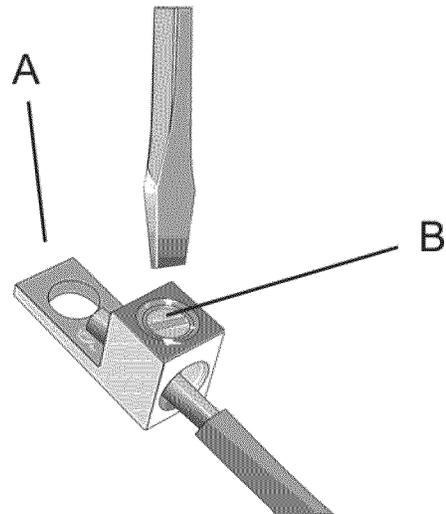

Four-wire Flexible Conduit Connection


1. Disconnect electrical power at the breaker box.
2. Remove the terminal block cover to expose the terminal block.

- Remove the top nut (has an attached locking washer) from each terminal post.

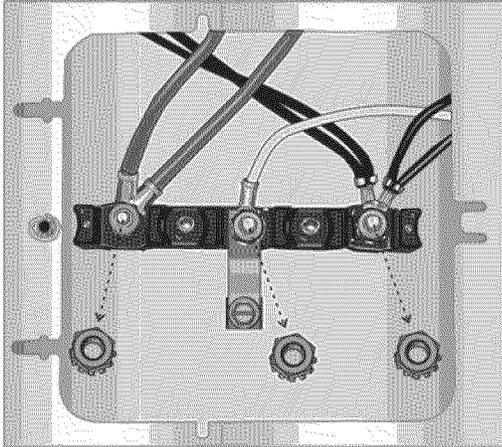

Note: DO NOT remove the second nut/washer on each post. These must stay in place to anchor the internal wiring attached to the terminal block.

- Remove the green grounding screw from the lower end of the grounding strap.
- Remove the grounding strap from the center post on the terminal block. The strap will not be needed with the flexible conduit electric installation. Remove it from the unit.

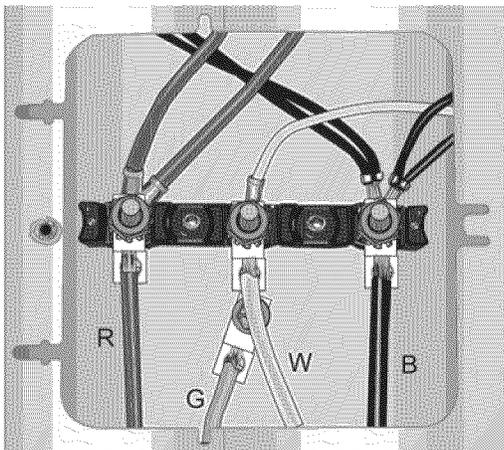

- Attach the insulated grounding wire (G) to a terminal lug (packaged with this manual) and secure the terminal lug to the grounding hole with the green grounding screw. Tighten the screw firmly, but do not overtighten.
- Attach the red wire (R) to a terminal lug and place the terminal lug onto the left post. Replace the nut/washer on the post and tighten to 20 in/lbs. (50.8 cm) of torque.
- Attach the black wire (B) to a terminal lug and place the terminal lug onto the right post. Replace the nut/washer on the post and tighten to 20 in/lbs. (50.8 cm) of torque.


- Properly secure the flexible conduit at knockout on angle and at supply side junction box. The wiring is now complete.

Note: DO NOT connect electrical power to the range at this time.

Three-wire Flexible Conduit Connection

The four-wire connection is preferred, but where local codes and ordinances permit grounding through neutral and/or conversion to four-wire is impractical, the unit may be connected to the power supply via a three-wire connection.


- Disconnect electrical power at the breaker box.
- Remove the terminal block cover to expose the terminal block.
- Remove the top nut, star washer, and round washer from each post.

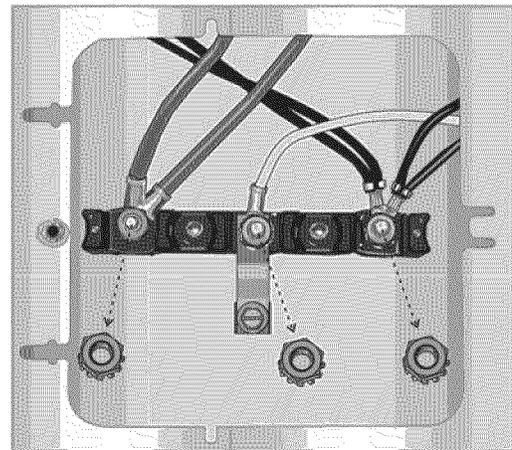

Note: DO NOT remove last round washer, last nut or internal wire leads.

- (see the following figure) Attach the red wire (R) to a terminal lug (packaged with this manual) and place the terminal lug onto the left post. Replace the nut/washer on the post and tighten to 20 in/lbs. (50.8 cm) of torque.
- Attach the black wire (B) to a terminal lug and place the terminal lug onto the left post. Replace the nut/washer on the post and tighten to 20 in/lbs. (50.8 cm) of torque.
- Attach the green wire (G) to a terminal lug and place the terminal lug onto the center post. Replace the nut/washer on the post and tighten to 20 in/lbs. (50.8 cm) of torque.

7. Properly secure flexible conduit at knockout panel on range and at supply side junction box. The wiring is now complete.

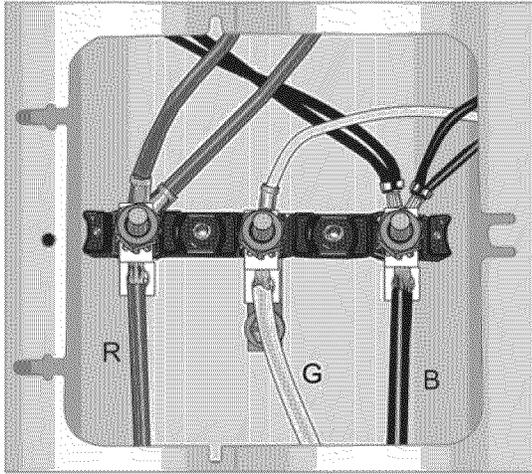


Note: DO NOT connect electrical power to the range at this time.


Complete the installation

Adjust Leveling Legs


1. Make sure that the circuit breaker is off and then plug range cord into the electrical outlet.
2. Line up range in front of opening.
3. Measure (A) back left corner of opening from floor to the top of the countertop.

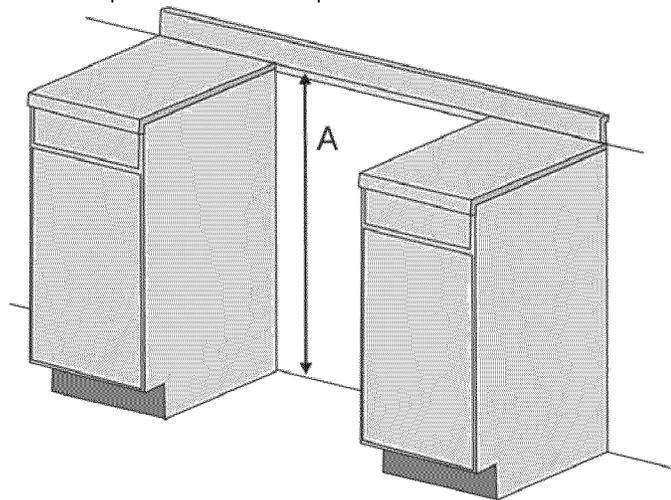

4. Measure the back left corner of the range to the bottom of cooktop (B). Adjust leveling legs until this height is the same as the corner dimension.

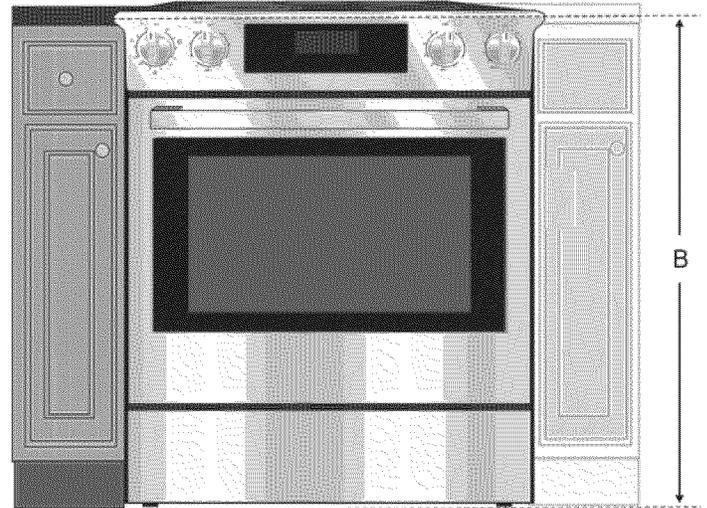


5. Repeat in the back right corner.
6. Use a 1¼ " wrench to adjust front leveling legs so that the height from the bottom of the cooktop to the floor matches the height of the corresponding countertop surface.

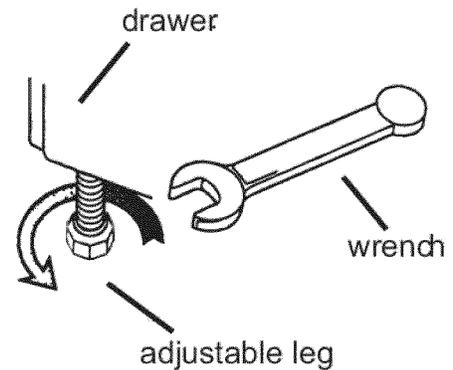

Slide Range into Opening

▲ NOTICE

To avoid risk of damage to the range oven door, do not lift, push, or pull the range by holding the door handle. After the door has been removed, reach inside the top of the oven cavity to locate a ridged area near the front of the oven. Take care not to touch the oven heating element also located at the top of the oven cavity, just behind the ridged area.

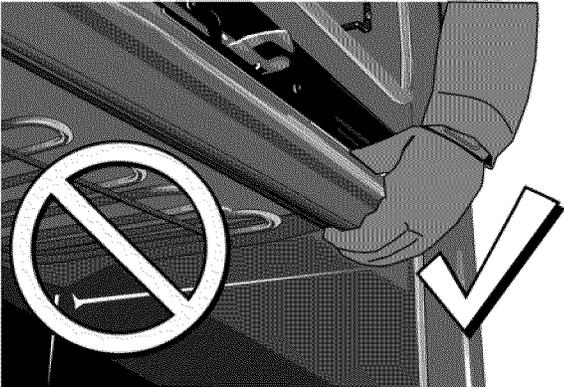

Note: It is recommended to wear gloves and long sleeves to protect hands and forearms from abrasion and potential scratches during the lifting process. It is also recommended to take off watches and jewelry and to wear work shoes during installation for foot protection.

1. Remove oven door using the procedure “Removing the Oven Door” on page 14 and lift the range off of the packaging base.
2. Plug in the power cord.
3. Dampen countertop and floor at bottom of opening with soapy water.
Note: Clean up any remaining soapy water immediately after sliding the range in place.
4. Slide the range into the opening, being careful not to damage countertops, floors, or the range door or warming drawer front. Do not apply pressure to cooktop when sliding into position. Be careful not to crimp the flexible electrical connector.
5. Install the oven door using the procedure “Replacing the Oven Door” on page 15.

Check Back of range for proper Installation

1. The cooktop should rest lightly on the countertop.
2. There should not be any gap between the countertop and the cooktop; however, the weight of the range must not rest on the countertop. Look under the range to verify that both back legs are resting solidly on the floor. Also verify that the left range leg is retained by the


anti-tip bracket. Removing/Replacing the Oven Door and Warming Drawer

Removing the Oven Door

▲ WARNING

When removing the door:

- Make sure oven is cool and power to the oven has been turned off before removing the door. Failure to do so could result in electrical shock or burns.
- The oven door is heavy and parts of it are fragile. Use both hands to remove the oven door. The door front is glass. Handle carefully to avoid breakage.
- Grasp only the sides of the oven door. Do not grasp the handle as it may swing in your hand and cause damage or injury.
- Failure to grasp the oven door firmly and properly could result in personal injury or product damage.
- To avoid injury from hinge bracket snapping closed, be sure that both levers are securely in place before removing the door. Also, do not force door open or closed—the hinge could be damaged and injury could result.
- Do not lay removed door on sharp or pointed objects as this could break the glass. Lay on a flat, smooth surface, positioned so that the door cannot fall over.

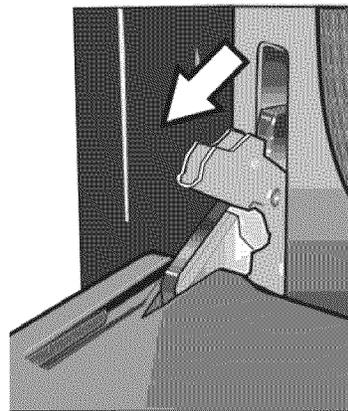


To help avoid injury or damage be sure to read the above WARNING before attempting to remove the oven door.


1. Open the oven door to its fully open, horizontal position.
2. Flip levers on hinges toward you.

Note: It may be necessary to use a tool, such as a screwdriver, to gently pry the upper part of the lever away from the housing. Take care to avoid scratching the housing.

-
3. Bring both door hinge levers to their fullest down position as shown in the illustration. The left and right door hinge levers may differ slightly but operate in the same manner.

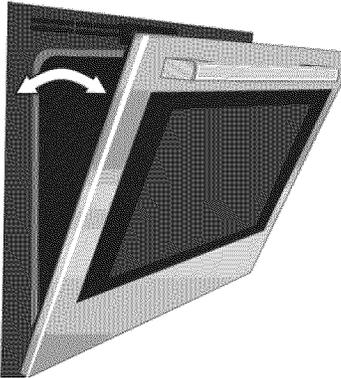


4. Close the oven door until it catches on the hinge stop levers, locking the hinges at the proper angle for door removal. The door will be open about 7 inches at the top. This takes the spring tension off the hinges so the door can be easily lifted out.

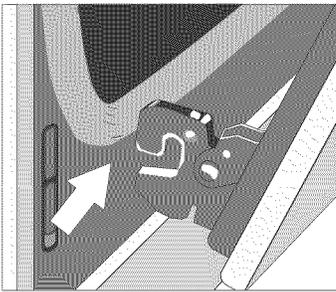


5. The door is heavy. Use both hands to firmly grip it by the sides. Do not grip the door by the handle. Maintaining the door angle, lift the door straight up approximately $\frac{3}{4}$ " to unhook the hinges from the slots and then pull it out towards you until the hinges are clear of the oven housing.
6. Place the door in a convenient and stable location for cleaning.

Replacing the Oven Door

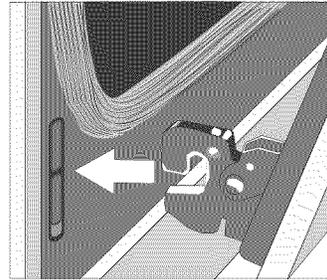

1. Holding the door firmly in both hands, grip it on either side, not by the handle.
2. Tilt the door back slightly towards you until it opens about 7" at the top.
3. Slide the hinges into the slots as far as they will go and then lower the door straight down. The angle of the door may need to be adjusted slightly to allow the hinges to engage properly and the door to lower into place. The door should lower about $\frac{3}{4}$ " and stop. If not, the hinges have not engaged properly and the door could fall if it is released.
4. Once both hinges are fully engaged as described in Step 3, gently open the door until it is fully open.

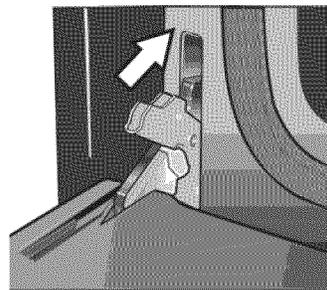


5. Push the levers on both the hinges up and forward until they are locked into the slot, flush with the front of the oven body.
 6. Close and open door slowly to be sure it is correctly and securely in place.
-

Removing the Warming Drawer

⚠ CAUTION

To prevent burns, do not remove drawer while hot.
Be sure the drawer is empty before removing.

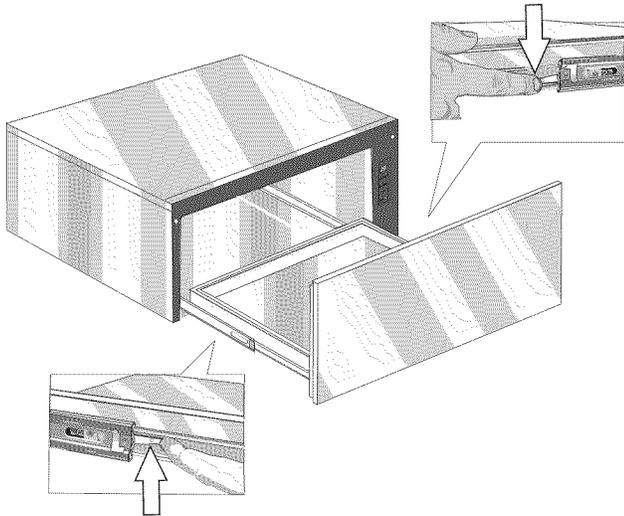

Parts

1	Housing
2	Drawer
3	Housing slide
4	Drawer rail

1. Pull drawer to fully open position.
2. Press down right drawer clip.
3. Lift up left drawer clip.
4. Firmly pull the drawer straight out. Retract housing slides while drawer is removed.

Replacing the Warming Drawer

1. Be sure housing slides are pushed inside housing.
2. Align the drawer rails with the housing slides attached to the drawer housing.
3. Firmly push the drawer straight into the drawer housing until the drawer clicks into place. **Note:** The drawer has a “push-to-open” operation. Pressing the lower center front of the drawer causes the drawer to self-open.
4. Open and close drawer to test operation. **Note:** if the drawer will not close, verify that the rails on the drawer are properly aligned to housing slides and that the rail release levers are properly positioned.

Testing Operation

Test the Oven

1. Turn on power at the breaker.
2. Test the oven mode.
Select the **BAKE** mode. See the Use and Care Manual for detailed operation instructions.
3. Verify that the oven light comes on and the oven begins to preheat.
4. Test the door lock.
Set the **SELF CLEAN** mode. Confirm that the door locks when the lock icon appears in the display.
5. If any of the tests do not result as explained above, contact Bosch service for assistance. Otherwise, continue with testing the rangetop burners.

If any of the tests do not result as explained above, contact Bosch Service for assistance. Otherwise, the installation is complete at this time.

Service

Before Calling Service

See Use and Care Manual for troubleshooting information. Refer to the Warranty in the Use and Care Manual.

To reach a service representative, see the contact information at the front of the manual. Please be prepared with the information printed on your product data plate when calling.

Data Plate

The data plate shows the model and serial number. Refer to the data plate on the appliance when requesting service. The data plate is located on the back side of the drawer front. Open the drawer to see it.

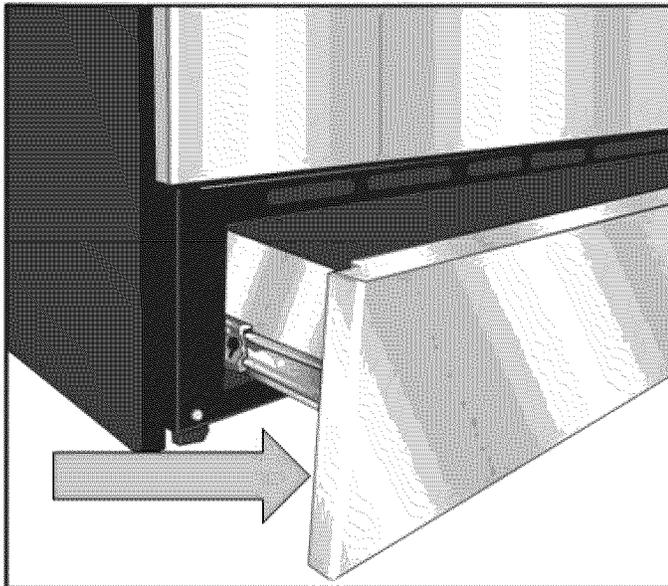


Table des matières

Définitions concernant la sécurité	1	Remontage du tiroir-réchaud	17
Sécurité	2	Tests de fonctionnement	17
Préparation	4	Dépannage	18
Avant de commencer	4	Avant d'appeler le service de dépannage	18
Outils et pièces nécessaires	4		
Pièces comprises	4		
Pièces supplémentaires nécessaires pour les installations sur circuit en fil métallique	4		
Retirer l'emballage	4		
Liste de pointage de l'installation	4		
Informations générales	5		
Dimensions hors tout	5		
Emplacement, mise à niveau et à plomb	5		
Conseils d'installation	5		
Spécifications électriques	5		
Exigences relatives aux armoires	6		
Installation de la ventilation	6		
Dégagement requis	6		
Évitez de bloquer le passage de l'air	7		
Préparation des murs et du sol	7		
Exigences portant sur les comptoirs	7		
Procédure d'installation	8		
Installation du support antibasculement	8		
Raccordement électrique	8		
Raccordement du conduit électrique flexible	11		
Terminer l'installation	13		
Démontage de la porte du four	14		
Remontage de la porte du four	16		
Démontage du tiroir-réchaud	17		

Cet appareil électroménager Bosch est fabriqué par
BSH Home Appliances, Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614

Questions?

1-800-944-2904

www.bosch-home.com/us

Il nous fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires!

Définitions concernant la sécurité

AVERTISSEMENT

Ceci indique que le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT

Ceci indique que le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

ATTENTION

Ceci indique que le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS : Ceci indique que la non-conformité à cet avis de sécurité peut entraîner des dommages à l'appareil ou matériels.

Remarque : Ceci vous avertit que d'importantes informations et/ou conseils sont fournis.

Sécurité

AVERTISSEMENT :

Si les informations de ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou un choc électrique peuvent se produire entraînant des dommages matériels ou des lésions corporelles.

AVERTISSEMENT :

Ne pas réparer ni remplacer des pièces de l'appareil à moins que cela ne soit expressément recommandé dans les manuels. Toute installation, réparation ou maintenance inadéquate peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Consulter ce manuel pour obtenir des conseils sur la façon de procéder. Toute autre réparation doit être confiée à un technicien qualifié.

- **Demandez à votre marchand de vous recommander un technicien qualifié et un service de réparation autorisé.**
- **Effectuer l'installation uniquement en suivant la notice d'installation fournie dans le dossier de documentation livré avec cette cuisinière.**
- **Ne jamais modifier ou altérer la cuisinière, y compris en enlevant les pieds de nivellement, les panneaux, les couvre-fils, les supports ou vis antibasculement, ou toute autre pièce de l'appareil.**

VEUILLEZ LIRE INTÉGRALEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

⚠ AVERTISSEMENT


DANGER DE BASCULEMENT!

Il est possible pour un enfant ou un adulte de faire basculer la cuisinière et d'être tué.

Vérifier que le support antibasculement est solidement installé. S'assurer que le support antibasculement est réengagé lorsque la cuisinière est déplacée.

Ne pas faire fonctionner la cuisinière si le support antibasculement n'est pas en place. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner la mort ou des brûlures graves chez les enfants ou les adultes.

Vérifier que le support antibasculement est installé et utilisé correctement. Saisir l'extrémité arrière de la cuisinière et tirer pour essayer de l'incliner doucement vers l'avant. Vérifier si les dispositifs antibasculement sont engagés au niveau des pieds de la cuisinière et empêchent celle-ci de basculer. La cuisinière ne doit pas se déplacer de plus de 1 po (25 mm).

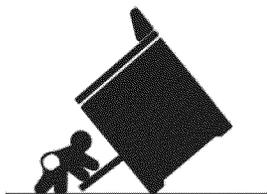

Sécurité de manutention de l'appareil

⚠ ATTENTION

- Cet appareil est lourd et il faut au moins deux personnes ou l'équipement approprié pour le déplacer.
- Les surfaces cachées peuvent comporter des arêtes vives. Faites attention en tendant le bras derrière l'appareil ou en dessous.
- Ne pas utiliser le four ou le tiroir chauffant (si l'appareil en est équipé) comme espace de rangement.

Ne pas soulever l'appareil par la poignée de la porte du four. Retirer la porte du four pour faciliter la manutention et l'installation de celui-ci. Consulter la section « Démontage de la porte du four » dans le Manuel d'utilisation et d'entretien.

Cet appareil est lourd et il faut au moins deux personnes ou l'équipement approprié pour le déplacer.

Les surfaces cachées peuvent comporter des arêtes vives. Faites attention en tendant le bras derrière l'appareil ou en dessous.

Élimination des matériaux d'emballage

Retirer le ruban adhésif et l'emballage avant d'utiliser la cuisinière. Détruire la boîte en carton et les sacs en plastique après avoir déballé la cuisinière. Ne jamais laisser d'enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

Codes et normes de sécurité

Cet appareil est conforme à une ou plusieurs des normes suivantes :

- UL 858, Cuisinières électriques domestiques
- CAN/CSA-C22.2 N° 61, Cuisinières domestiques pour la cuisson des aliments

Il est de la responsabilité du propriétaire et de l'installateur de déterminer si des exigences et/ou des normes supplémentaires s'appliquent à des installations particulières.

Emplacement prévu pour l'installation

Pour éliminer le risque de brûlures ou d'incendie pouvant survenir en tendant le bras au-dessus des éléments de surface chauds, les espaces de rangement situés au-dessus des éléments de surface, telle une armoire de cuisine, sont à éviter. Dans le cas où un espace de

rangement serait mis à disposition, le risque peut être diminué grâce à l'installation d'une hotte dépassant horizontalement d'au moins 5 po (127 mm) de la base de l'armoire.

Vérifier que les armoires situées au-dessus de la table de cuisson ont 13 po (330 mm) de profondeur maximum.

Sécurité des enfants

Ne pas entreposer d'objets pouvant intéresser les enfants dans les armoires se trouvant au-dessus d'une cuisinière ou sur son dossier. Un enfant qui grimperait sur la cuisinière pour saisir ces objets pourrait se blesser sérieusement.

Sécurité en matière d'électricité

Avant de brancher le cordon électrique, s'assurer que toutes les commandes sont en position d'arrêt (OFF).

S'assurer que votre appareil est correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié conformément à la dernière édition du Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70 et aux exigences des codes locaux en matière d'électricité.

Les codes locaux peuvent varier. L'installation, les raccordements électriques et la mise à la terre doivent être conformes à tous les codes applicables.

Pour les appareils équipés d'un cordon et d'une prise, ne pas couper ni retirer le contact de mise à la terre. Il doit être branché dans une prise de courant homologuée avec mise à la terre afin d'éviter les chocs électriques. S'il y a un doute quelconque concernant la mise à la terre correcte de la prise murale, le client doit faire vérifier l'installation par un électricien qualifié.

Si le Code national de l'électricité (ou le Code canadien de l'électricité) l'exige, cet appareil doit être installé sur un circuit de dérivation séparé.

Utiliser uniquement un ensemble de cordon d'alimentation électrique homologué pour cet appareil et portant la mention « Pour utilisation avec les cuisinières ».

Installateur - Veuillez indiquer au propriétaire l'emplacement du disjoncteur ou du fusible. Identifier sa position pour pouvoir le retrouver facilement.

Important - Conserver ces instructions pour l'usage de l'inspecteur en électricité local.

Avant de procéder à l'installation, couper le courant au panneau d'entrée d'électricité. Verrouiller le panneau d'entrée d'électricité pour éviter que le courant ne soit rétabli accidentellement.

Pour des informations supplémentaires, consulter la plaque signalétique. Voir « Plaque signalétique » sous « Dépannage » pour connaître l'emplacement de la plaque signalétique.

Sécurité complémentaire de l'équipement

Retirer le ruban adhésif et l'emballage avant d'utiliser l'appareil. Détruire l'emballage après avoir déballé l'appareil. Ne jamais laisser des enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

Ne jamais modifier ni altérer la structure de l'appareil. Par exemple, ne pas retirer les pieds de nivellement, les panneaux, les couvre-fils ni les supports/vis antibasculement.

▲ AVERTISSEMENT

Avertissements conformément à la Proposition 65 de l'État de Californie :

Ce produit contient des substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT : En application de la loi californienne concernant la salubrité de l'eau et la protection contre les substances chimiques (« California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act »), le gouverneur de Californie est tenu de publier une liste des substances reconnues par l'État de Californie comme étant cancérigènes ou pouvant causer des malformations ou présenter un danger pour la reproduction, et les entreprises sont tenues d'avertir les consommateurs des risques potentiels d'exposition à de telles substances.

Préparation

Avant de commencer

Outils et pièces nécessaires

- Ensemble de cordon d'alimentation électrique de 40 ou 50 ampères avec réducteur de tension (selon le code local).
Remarque : Celui-ci n'est pas nécessaire pour les installations effectuées au Canada car le cordon est installé au préalable en usine.
- Mètre à ruban
- Tournevis cruciforme
- Clé à tube de 1¼ po
- Crayon
- Tournevis à pointe à six lobes T-20
- Vis (2) et brides d'ancrage (2) pour le support antibasculement (le style varie en fonction de la surface de montage)
- Niveau
- Perceuse et foret (foret de maçonnerie de 3/16 po ou 4,7 mm pour vis de scellement)
- Eau savonneuse
- Gants et lunettes de sécurité
- Toile ou carton (facultatif - pour protéger le sol)

Pièces comprises

- Support antibasculement
- 2 vis à bois
- 2 vis de scellement sans bride d'ancrage
- Ruban en mousse (sauf si déjà installé sur la partie inférieure des côtés de la table de cuisson)
- Cosses (pour les installations sur circuit en fil métallique)
Remarque : Les cosses ne sont pas nécessaires pour les installations au Canada.

Pièces supplémentaires nécessaires pour les installations sur circuit en fil métallique

- Conduit flexible
- Clé dynamométrique

Remarque : L'ensemble de cordon d'alimentation électrique n'est pas nécessaire pour les installations sur circuit en fil métallique.

Retirer l'emballage

- Si des bandes sont présentes, veuillez les couper.
- Couper le film de plastique à l'arrière de l'appareil en veillant à ne pas couper une partie de l'appareil.
- Enlever le film de plastique.
- Soulever et retirer la pièce en carton qui entoure la partie supérieure de l'appareil.
- Enlever les cornières cartonnées en veillant à retirer également tout montant ou autre matériau d'emballage placé entre les cornières.
- Enlever l'emballage intérieur et le ruban adhésif.
- Laisser le fond de l'emballage en place jusqu'à ce qu'il soit positionné près de l'ouverture du placard destiné à la cuisinière.

Liste de pointage de l'installation

Pour la notice d'installation complète, veuillez vous référer aux pages suivantes. Utilisez cette liste de pointage pour vérifier que vous avez effectué chaque étape du processus d'installation. Ceci peut vous aider à éviter de commettre des erreurs communes.

1. Avant d'installer la cuisinière, s'assurer que les dimensions des armoires sont correctes pour votre appareil et que les raccordements électriques et de gaz requis sont présents.
2. Consulter le manuel d'installation pour des informations sur la sécurité, les dimensions des armoires, le déballage de l'appareil, l'installation électrique, le raccordement du gaz, les tests réalisés sur l'installation et le service après-vente.
3. Le démontage de la porte du four et du tiroir-réchaud avant l'installation permettent d'alléger le poids de la cuisinière et d'en faciliter le déplacement. De plus, le démontage de la porte du four permet d'accéder aux alvéoles pour soulever l'appareil.
4. Déplacer la cuisinière pour la mettre en place devant l'ouverture où elle sera installée sans enlever l'emballage inférieur qui la protège pour éviter d'endommager le sol.
5. Brancher la cuisinière sur une prise de courant correctement configurée.
6. Protéger le sol des dommages qu'il pourrait subir, puis soulever la cuisinière pour la dégager de l'emballage de dessous et la faire coulisser complètement pour la mettre en place en veillant à faire suivre correctement le cordon d'alimentation.
7. Remettre en place la porte du four que vous avez démontée à l'étape 3 ci-dessus.
8. Consulter l'intégralité de la notice d'installation et suivre le reste des procédures répertoriées, y compris l'exécution d'un essai de fonctionnement.

Informations générales

Dimensions hors tout

Dimension	Pouces	Centimètres
Hauteur	36½" - 38"	927 mm - 966 mm
Largeur	31½"	800 mm
Profondeur	26¾"	681 mm

Emplacement, mise à niveau et à plomb

Pour de meilleurs résultats, les armoires, les comptoirs, les parois et les planchers doivent être aussi de niveau et d'aplomb que possible. Une variation de niveau peut mettre en péril l'intégrité des comptoirs et des planchers au cours de l'installation, nuire au joint qui se trouve autour de la table de cuisson et compromettre le rendement de cuisson et de boulangerie.

Conseils d'installation

Pour alléger le poids de la cuisinière et en faciliter le maniement au cours de l'installation, retirer la porte du four et le tiroir-réchaud de la cuisinière (voir la section sur le démontage/remontage de la porte et du tiroir-réchaud).

Si vous ne retirez pas le tiroir-réchaud, fixez-le solidement avec du ruban adhésif avant l'installation pour éviter qu'il ne s'ouvre pendant l'installation de la cuisinière.

Mettre un morceau de carton ou une toile sous la cuisinière au cours de l'installation afin de protéger les planchers.

Spécifications électriques

Pour des informations supplémentaires, consulter la plaque signalétique. Voir la « Plaque signalétique » du produit dans la section Dépannage du présent manuel.

Nous recommandons d'installer la cuisinière avec un ensemble de cordon d'alimentation (non fourni avec les modèles vendus aux États-Unis). La cote électrique de l'ensemble de cordon d'alimentation doit être de 120/240 volts, 40 ampères minimum. L'ensemble de cordon d'alimentation doit porter la mention « Pour utilisation avec les cuisinières ». Toujours utiliser un cordon d'alimentation neuf.

Vérifier que le câblage vers la résidence est adéquat. Communiquer avec les services publics locaux afin de vérifier si l'alimentation électrique de votre résidence est adéquate. Dans certains cas, il faudra augmenter le calibre du câblage de la résidence et de l'interrupteur secteur pour satisfaire la consommation en électricité de la cuisinière.

Certains codes de câblage exigent l'installation d'un circuit séparé doté d'un sectionneur et de fusibles séparés sur le tableau de distribution de l'entrée principale ou dans une

boîte de distribution et de fusibles séparée.

La cuisinière nécessite au minimum un circuit à courant alternatif trifilaire de 120/240 volts ou de 120/208 volts, 40 ou 50 ampères, 60 Hz. Vérifier les codes locaux pour obtenir l'intensité nominale correcte. Un raccordement à 4 fils est privilégié. La plupart des règlements et codes du bâtiment locaux exigent que le câblage électrique soit réalisé par des électriciens agréés. S'assurer d'installer la cuisinière conformément aux codes électriques en vigueur dans votre région.

Régime nominal en kW


Les cuisinières sont à double tension, ce qui permet de les utiliser en 120/240 VCA ou en 120/208 VCA. Vérifier la plaque signalétique pour le régime nominal en kW. Consulter le régime nominal en kW dans le tableau ci-dessous pour déterminer les exigences en matière d'intensité de courant.

VOLTS C/A	HZ	RÉGIME NOMINAL KW	DISJONC- TEUR
120/240	60	13.0	40 or 50 ampères*
120/240	60	13.8	40 or 50 ampères*
120/208	60	9.8	40 or 50 ampères*
120/208	60	10.4	40 or 50 ampères*

* Varie selon le lieu. Vérifier les codes locaux.

Emplacement de la prise électrique


Une prise encastrée avec circuit spécialisé de 208/240 VCA est requise. Utiliser le schéma ci-dessous pour vous assurer que l'installation est correctement préparée pour la cuisinière. Remarquez que l'espace disponible pour la prise électrique est indiqué dans la boîte grise (E) de l'illustration suivante.

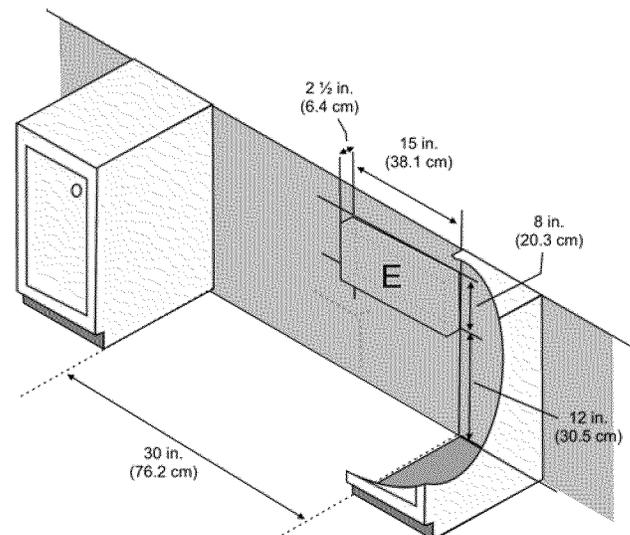

Exigences relatives aux armoires

Cet appareil a été conçu pour une installation près de parois adjacentes et de surfaces en saillie construites en matières combustibles. Préparer le comptoir de cuisine et les armoires.

Prévoir un espace de 30 po (762 mm) minimum entre les armoires où la cuisinière doit être installée. Aucun dégagement latéral n'est requis aux États-Unis (au Canada, un dégagement de 12 mm est requis entre les parois de la cuisinière et les armoires). La hauteur est réglée en ajustant les pieds de la cuisinière (voir la section « Terminer l'installation » plus loin dans ce document).

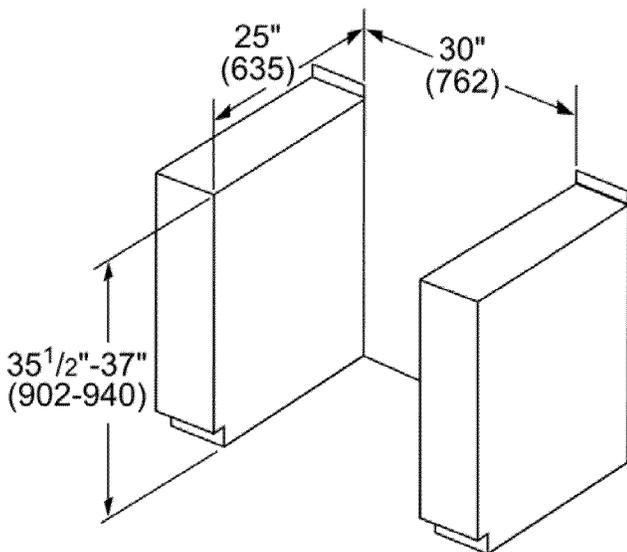

Remarque : La cuisinière insérée peut également remplacer une cuisinière autonome. Dans ce cas, vérifier que l'ouverture mesure au moins 30 po (762 mm).

Installation de la ventilation

Bosch recommande vivement d'installer une hotte de ventilation au-dessus de cette cuisinière. Pour la plupart des cuisines, une hotte homologuée d'une capacité de 300 pi³/min minimum est recommandée. La hotte aspirante de cuisine doit être installée conformément aux instructions qui l'accompagnent.

Dégagement requis

Ces instructions ont été développées en utilisant des armoires américaines standard. Les armoires de base standard mesurent 36 po (914 mm) de hauteur x 25 po (635 mm) de profondeur. Les armoires qui se trouvent au-dessus de la surface de cuisson et celles qui sont adjacentes à ces dernières mesurent 13 po (330 mm) de profondeur depuis la paroi arrière. Si des armoires non standard sont utilisées, veiller à modifier les dimensions en conséquence.

▲ AVERTISSEMENT

Pour éliminer le risque de brûlures ou d'incendie pouvant survenir en tendant le bras au-dessus des éléments de surface chauds, les espaces de rangement situés au-dessus des éléments de surface, telle une armoire de cuisine, sont à éviter. Dans le cas où un espace de rangement serait mis à disposition, le risque peut être diminué grâce à l'installation d'une hotte dépassant horizontalement d'au moins 5 po (127 mm) de la base de l'armoire.


Entre la table de cuisson et les matériaux se trouvant au-dessus :

- Il doit y avoir un dégagement minimum de 30 pouces (762 mm) entre le dessus de la surface de cuisson et la partie inférieure d'une armoire en bois ou en métal non protégée.
- Bosch recommande les espacements minimaux indiqués dans les diagrammes d'installation contenus dans ce manuel. Les espacements pour les matériaux non combustibles ne sont pas certifiés par la CSA. Les espacements moindres que ceux indiqués dans les diagrammes d'installation doivent être approuvés par les codes locaux ou les autorités locales ayant juridiction.

Entre la surface de cuisson et les matériaux latéraux :

- Aucun dégagement n'est requis entre les parois de l'appareil et les parois combustibles verticales adjacentes à l'arrière, à droite ou à gauche.
- Le dégagement entre la surface de cuisson et les parois verticales adjacentes doit être au moins égal à 9 po (229 mm).

Remarque : Certains revêtements d'armoire ne peuvent pas résister aux températures autorisées par les normes de sécurité et, en particulier, celles des fours auto-nettoyants; ainsi, les armoires risquent de se décolorer ou de se tacher. Ceci est particulièrement visible sur les armoires laminées.

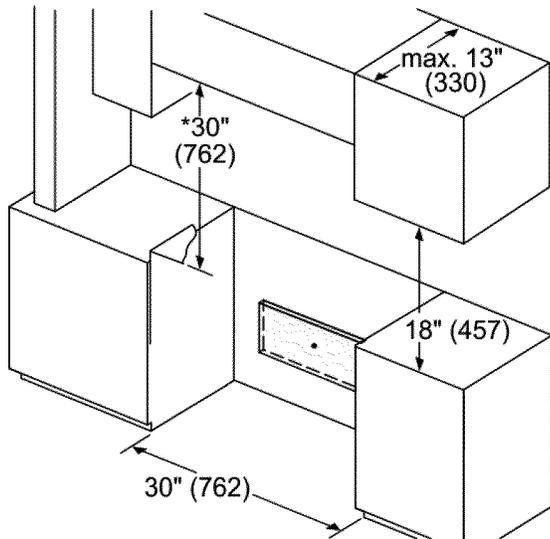

Mesures en pouces (mm)

* Distance minimale de 30" par rapport à une surface inflammable se trouvant au-dessus. Lors de l'installation d'une hotte ou d'un micro-ondes avec hotte intégrée, respecter les écarts indiqués pour ce produit.

Les matériaux ignifuges portent la mention suivante :


« UNDERWRITERS LABORATORIES INC. CLASSIFIED MINERAL AND FIBER BOARDS SURFACE BURNING CHARACTERISTICS » (Caractéristiques relatives à l'inflammabilité de panneaux de fibres et de minéraux classés de l'Underwriter's Laboratories, Inc.) Cette indication est suivie par les indices de propagation de flamme et de fumée. Ces désignations sont indiquées par le signe « FHC » (Flame Spread/Smoke Developed - Propagation de la flamme/Production de fumée). Les matériaux ayant un indice ignifuge de « 0 » sont ignifuges. Les codes locaux peuvent autoriser un indice de propagation de flamme différent. Il est de la responsabilité de l'installateur de veiller à ce que l'installation soit conforme à ces indices.

Évitez de bloquer le passage de l'air

▲ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie - Ne pas bloquer l'espace de ventilation à l'arrière de la surface de cuisson. Ne pas appliquer de mastic ni sceller autrement cette ouverture.

L'espacement de ventilation adéquat pour les cuisinières bi-énergie ou au gaz est obtenu automatiquement lorsque l'arrière de la cuisinière est contre le mur. Si l'espace libre qui en résulte est obstrué, même temporairement, la cuisinière et/ou les armoires qui l'entourent peuvent surchauffer, ce qui pourrait entraîner un danger d'incendie.

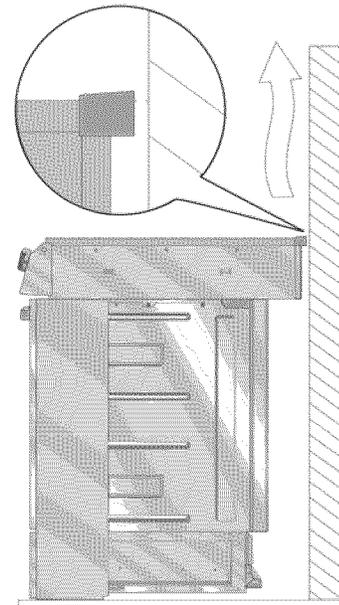

Préparation des murs et du sol

Sceller tous les trous dans les murs ou le sol. Supprimer les obstructions (raccordements électriques ou de gaz accessoires, etc.) afin que la cuisinière puisse être adossée correctement contre le mur.

Exigences portant sur les comptoirs

Les comptoirs doivent être lisses et de niveau.

Procédure d'installation

Installation du support antibasculement

⚠ AVERTISSEMENT

Il est possible pour un enfant ou un adulte de faire basculer la cuisinière et d'être tué. Vérifier que le dispositif antibasculement est solidement monté. S'assurer que le support antibasculement est réengagé lorsque la cuisinière est déplacée.




Il est possible pour la cuisinière de basculer vers l'avant et de causer des blessures et des dégâts si le support antibasculement n'est pas correctement installé. Ne pas faire fonctionner la cuisinière si le support antibasculement n'est pas en place.

Étapes d'installation du support antibasculement

1. Régler la hauteur de la cuisinière par rapport à la hauteur du comptoir et mettre celle-ci de niveau en faisant pivoter les pieds d'appui réglables au bas de la cuisinière à l'aide d'une clé de 1¼ po (32 mm).
2. Positionner le support comme indiqué ci-dessous dans le coin arrière gauche de l'ouverture prévue pour l'installation, contre la paroi arrière et la paroi gauche du placard. Monter le support à l'aide de deux vis sur le plancher ou le socle du placard adjacent.
Remarque : La surface de montage doit être stable. Lors du montage sur la paroi du placard, assurez-vous que les vis se logent dans le bâti du placard, et non pas seulement dans la paroi mince de celui-ci. Ne pas utiliser de cale ni de pièce d'espacement pour combler un vide entre le support antibasculement et la paroi du placard.
3. Fixer solidement le support à l'aide de deux vis sur le plancher ou le bas de la paroi du placard. En fonction du sol ou des matériaux du placard, utiliser des vis à bois ou des vis de scellement sans bride d'ancrage (livrées). Les vis de scellement nécessitent l'utilisation d'une mèche à maçonnerie de 3/16 po (4,76 mm). Les vis doivent être fixées solidement dans le bois ou le

plancher massif. Ne pas tenter de fixer les vis sur une cloison sèche.

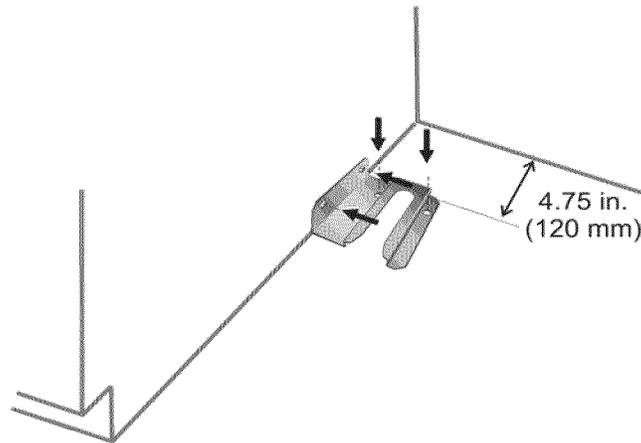

Raccordement électrique

La cuisinière peut être connectée à l'aide d'un cordon électrique pour cuisinière (comme indiqué à la section précédente « Spécifications électriques ») ou au moyen d'un raccordement électrique à conduit flexible.


⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser une rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise près de l'appareil.

Remarque : Au Canada, la cuisinière est expédiée de l'usine avec le cordon d'alimentation déjà en place. Passer à la section « Terminer l'installation », page 13.

Remarque : Il est recommandé de confier l'ajout d'un cordon d'alimentation ou les raccordements électriques de cet appareil uniquement à des personnes qualifiées.

Pour les installations en dehors du Canada, raccorder le cordon de la cuisinière au bornier. Pour accéder au bornier, retirer le couvercle dans le coin inférieur gauche du panneau arrière de la cuisinière.

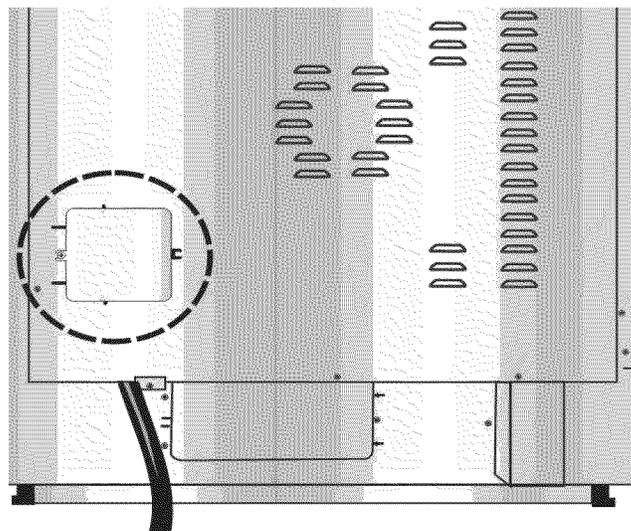

Installation du réducteur de tension

Mettre le réducteur de tension en place dans le panneau amovible sous le bornier.

⚠ AVERTISSEMENT

Le réducteur de tension livré avec le cordon de votre cuisinière doit être correctement installé. Les réducteurs de tension varient d'un modèle à l'autre. Lire et suivre attentivement les instructions comprises avec votre réduction de tension.

1. Dans le panneau amovible qui se trouve sous le bornier, retirer la plaque d'éjection qui s'adapte sur le réducteur de tension livré avec le cordon d'alimentation de votre cuisinière.
2. Faire passer le cordon d'alimentation de la cuisinière par le trou et le réducteur de tension jusqu'au bornier. Laisser un peu de mou dans le cordon entre le réducteur de tension et le bornier.
3. Une fois la longueur et le mou du cordon ajustés, fixer le réducteur de tension selon les instructions comprises avec ce dernier.

Conseil : Le panneau amovible (sous le bornier) peut être retiré de la cuisinière pour installer le réducteur de tension. Retirer le panneau de la cuisinière, installer le réducteur de tension dans le panneau et remettre celui-ci en place. **NE PAS** retirer complètement le panneau arrière de la cuisinière.

Préparation pour le raccordement électrique

⚠ AVERTISSEMENT


Risque de choc électrique ou d'incendie. Le cadre est mis à la terre au neutre à l'aide d'un conducteur de terre. La mise à la terre par le conducteur neutre est interdite pour les nouvelles installations de circuit terminal (NEC 1996), les maisons mobiles et les véhicules de plaisance ou dans les endroits où les codes locaux interdisent la mise à la terre par un conducteur neutre.

Pour les installations où la mise à la terre par le conducteur neutre est interdite : (a) débrancher le fil du conducteur neutre, (b) utiliser la borne ou le fil de mise à la terre pour mettre l'appareil à la terre, (c) raccorder la borne neutre au conducteur neutre du circuit de dérivation de la façon habituelle. Lorsque l'appareil doit être branché au moyen d'un ensemble de cordon, utiliser un cordon à 4 conducteurs prévu à cet effet.

Utiliser uniquement des ensembles de cordon d'alimentation électrique avec une puissance nominale de 125/250 volts, 40 ampères (minimum) et portant la marque « Pour utilisation avec les cuisinières ». Le réducteur de


tension fourni avec le cordon doit être installé selon les instructions comprises avec ce dernier.

Branchement à 3 fils

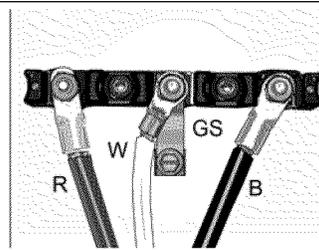

R = Rouge
W = Blanc
GS = Bande de mise à la terre
B = Noir

Branchement à 4 fils

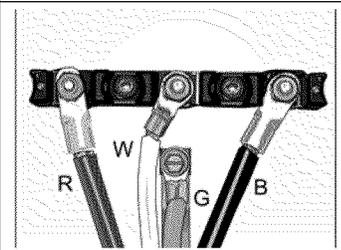

R = Rouge
W = Blanc
G = Vert
B = Noir


⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter un choc électrique, en aucun cas le contact de mise à la terre sur le cordon d'alimentation de la cuisinière doit-il être coupé ou supprimé. Il doit être branché dans une prise avec mise à la terre homologuée et relié à un circuit de 240 volts correctement polarisé. S'il y a un doute quelconque concernant la mise à la terre correcte de la prise murale, faire vérifier l'installation par un électricien qualifié.


Raccordement du cordon à 4 fils de la cuisinière (méthode recommandée)

1. Débrancher le courant au niveau du boîtier disjoncteurs. Retirer le cache-bornes pour exposer le bornier.
2. Retirer l'écrou supérieur (il comporte une rondelle frein) de chaque borne.


Remarque : NE PAS enlever le (la) deuxième écrou/ rondelle sur chaque borne. Ceux-ci doivent rester à leur place pour pouvoir fixer les fils internes reliés au bornier.

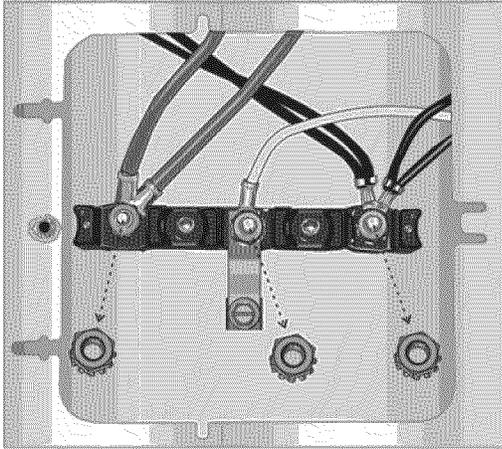

3. Retirer la vis de l'extrémité inférieure du conducteur de terre.
4. Retirer la vis de mise à la terre verte de l'extrémité inférieure du ruban de mise à la terre. Retirer l'extrémité supérieure du ruban de mise à la terre de la borne centrale de la barre de jonction. Faire pivoter la bande de mise à la terre (A) de sorte que la grande extrémité se trouve sur le dessus et aligner le trou avec le trou de mise à la terre sous le bornier. Utiliser la vis de mise à la terre verte (B) pour connecter le fil vert (G) sur le dessus du ruban de mise à la terre. Serrer les vis de mise à la terre à fond, mais ne pas trop serrer.

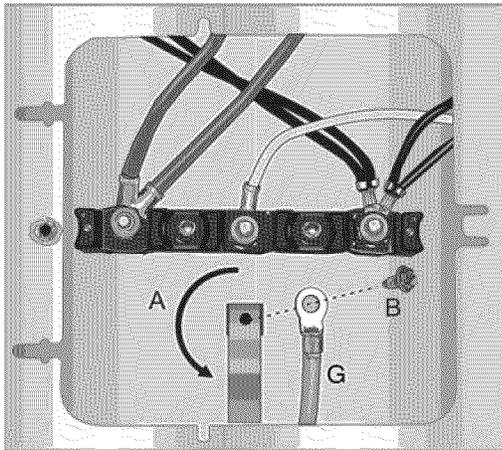

5. Connecter le fil rouge à la borne gauche du bloc de raccordement au moyen de l'un(e) des écrous/ rondelles retirés à l'étape 2.

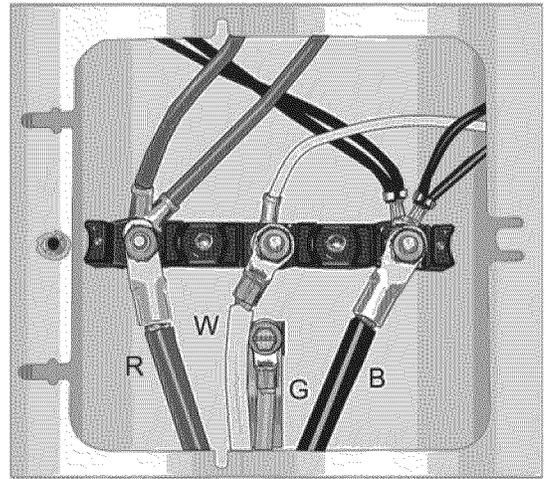

6. Connecter le fil blanc à la borne centrale du bloc de raccordement au moyen de l'un(e) des écrous/ rondelles.
7. Connecter le fil noir à la borne droite du bloc de raccordement au moyen de l'un(e) des écrous/ rondelles.
8. Serrer solidement toutes les connexions et remettre le cache-bornes en place.
9. Fixer solidement et correctement le réducteur de tension (voir section précédente).


Remarque : NE PAS brancher la cuisinière pour l'instant.

Raccordement du cordon à 3 fils de la cuisinière (autre méthode)


Le raccordement à 4 fils (ci-dessus) est préférable mais lorsque les codes et règlements locaux autorisent la mise à la terre à travers le neutre, et là où la conversion à un raccordement à 4 fils est impossible à mettre en œuvre, l'appareil peut être raccordé à l'alimentation via une méthode de raccordement à 3 fils.

1. Débrancher le courant au niveau du boîtier de disjoncteurs.
2. Retirer le cache-bornes pour exposer le bornier.
3. Retirer l'écrou supérieur (il comporte une rondelle frein) de chaque borne.

Remarque : NE PAS enlever le (la) deuxième écrou/ rondelle sur chaque borne. Ceux-ci doivent rester à leur place pour pouvoir fixer les fils internes reliés au bornier.

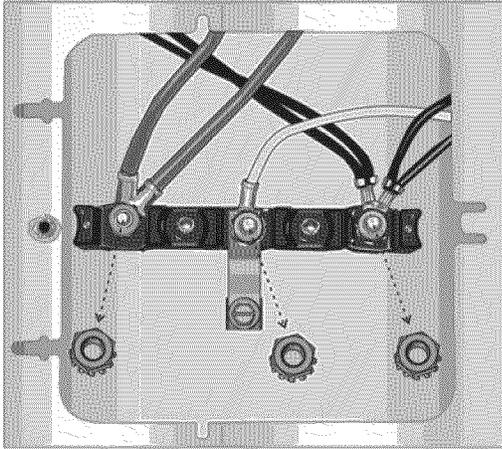

4. Connecter le fil blanc à la borne centrale du bloc de raccordement au moyen de l'un(e) des écrous/ rondelles.
5. Connecter le fil rouge à la borne gauche du bloc de raccordement au moyen de l'un(e) des écrous/ rondelles retirés à l'étape 2.
6. Connecter le fil noir à la borne droite du bloc de raccordement au moyen de l'un(e) des écrous/ rondelles.

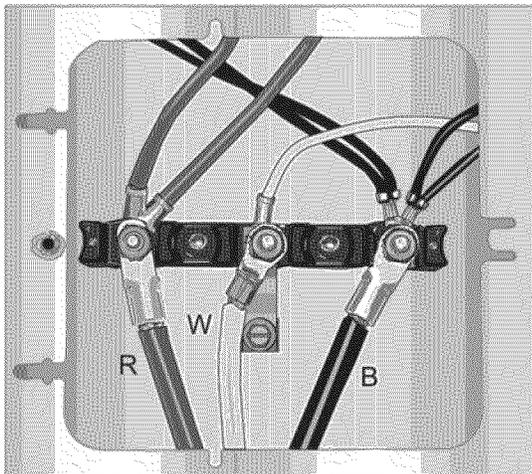

7. Serrer solidement toutes les connexions et remettre le cache-bornes en place.
8. Fixer solidement et correctement le réducteur de tension (voir section précédente).

Remarque : NE PAS brancher la cuisinière pour l'instant.

Raccordement du conduit électrique flexible

La cuisinière peut également être raccordée au moyen d'un conduit flexible. Si vous utilisez cette méthode, toujours utiliser les cosses fournies.

Remarque : Au Canada, la cuisinière est expédiée de l'usine avec le cordon d'alimentation déjà en place. Passer à « *Terminer l'installation* ». Pour les installations en dehors du Canada, raccorder le conduit flexible au bornier.

Raccordement cosse/fil


Chaque fois qu'un fil doit être relié à une cosse, effectuer les étapes suivantes :

1. Dénuder 3/8 po (9,5 mm) d'isolant de l'extrémité du fil.



2. Insérer l'extrémité dénudée du fil dans la cosse (voir A sur le schéma ci-dessous), puis serrer chaque vis de blocage (voir B sur le schéma ci-dessous) en serrant au couple approprié (voir le tableau).


Calibre de fil	Couple (po/lb)	Couple (Nm)
6	35	3,95
8	25	2,82

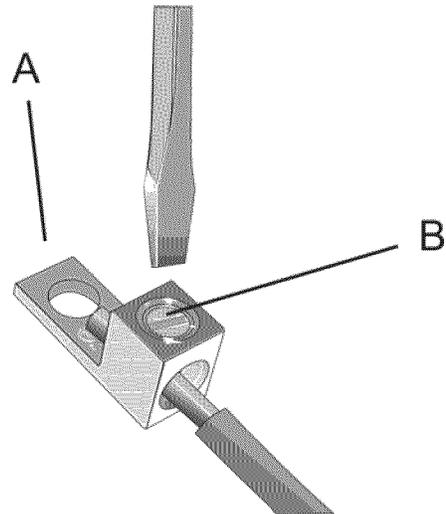

Raccordement à 4 fils en conduit flexible


1. Débrancher le courant au niveau du boîtier de disjoncteurs.
2. Retirer le cache-bornes pour exposer le bornier.

- Retirer l'écrou supérieur (il comporte une rondelle frein) de chaque borne.

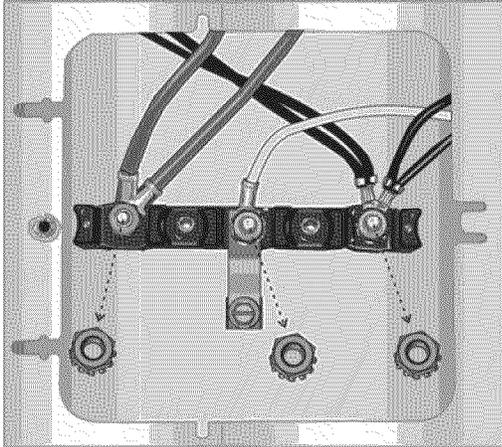

Remarque : NE PAS enlever le (la) deuxième écrou/rondelle sur chaque borne. Ceux-ci doivent rester à leur place pour pouvoir fixer les fils internes reliés au bornier.

- Retirer la vis de mise à la terre verte de l'extrémité inférieure du ruban de mise à la terre.
- Retirer le ruban de mise à la terre de la borne centrale sur le bornier. Le ruban ne sera pas nécessaire avec l'installation électrique en conduit flexible. Retirez-le de l'appareil.

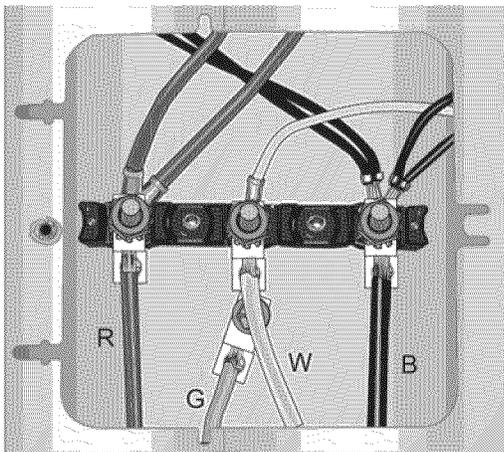

- Connecter le fil de mise à la terre isolé (G) à une cosse (emballée avec le présent manuel) et fixer solidement la cosse au trou de mise à la terre à l'aide de la vis de mise à la terre verte. Serrer fermement la vis, mais ne pas trop serrer.
- Connecter le fil rouge (R) à une cosse et mettre la cosse en place sur la borne gauche. Remettre la vis/rondelle en place sur la borne et serrer au couple de serrage de 20 po/lb (2.26 nm).
- Connecter le fil noir (B) à une cosse et mettre la cosse en place sur la borne droite. Remettre la vis/rondelle en place sur la borne et serrer au couple de serrage de 20 po/lb (2.26 nm).


- Fixer solidement et correctement le conduit flexible au panneau amovible à l'angle et au côté alimentation de la boîte de jonction. Le câblage est maintenant terminé.

Remarque : NE PAS brancher le courant électrique à la cuisinière pour le moment.

Raccordement à 3 fils en conduit flexible

Un raccordement à 4 fils est préférable mais lorsque les codes et règlements locaux autorisent la mise à la terre via le neutre, et/ou là où la conversion à un raccordement à 4 fils est impossible à mettre en œuvre, l'appareil peut être raccordé à l'alimentation via une méthode de raccordement à 3 fils.


- Débrancher le courant au niveau du boîtier de disjoncteurs.
- Retirer le cache-bornes pour exposer le bornier.
- Retirer l'écrou supérieur, la rondelle en étoile et la rondelle plate de chaque cosse.

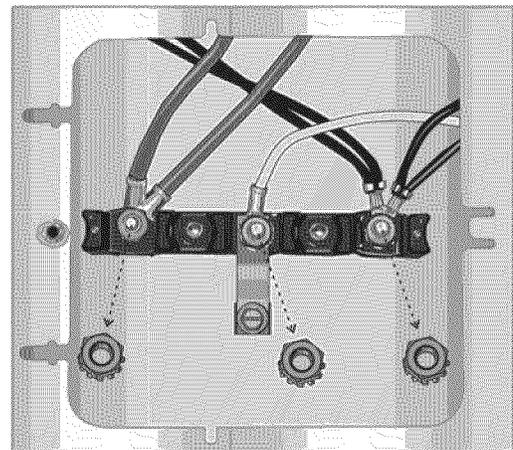

Remarque : NE PAS retirer la dernière rondelle plate, le dernier écrou ou les fils conducteurs internes.

- (voir le schéma suivant) Connecter le fil rouge (R) à une cosse (emballée avec le présent manuel) et mettre la cosse en place sur la borne gauche. Remettre la vis/rondelle en place sur la borne et serrer au couple de serrage de 20 po/lb (2.26 nm).
- Connecter le fil noir (B) à une cosse et mettre la cosse en place sur la borne gauche. Remettre la vis/rondelle en place sur la borne et serrer au couple de serrage de 20 po/lb (2.26 nm).
- Connecter le fil vert (G) à une cosse et mettre la cosse en place sur la borne centrale. Remettre la vis/rondelle en place sur la borne et serrer au couple de serrage de 20 po/lb (2.26 nm).

- Fixer solidement et correctement le conduit flexible au panneau amovible sur la cuisinière et au côté de l'alimentation électrique de la boîte de jonction. Le câblage est maintenant terminé.

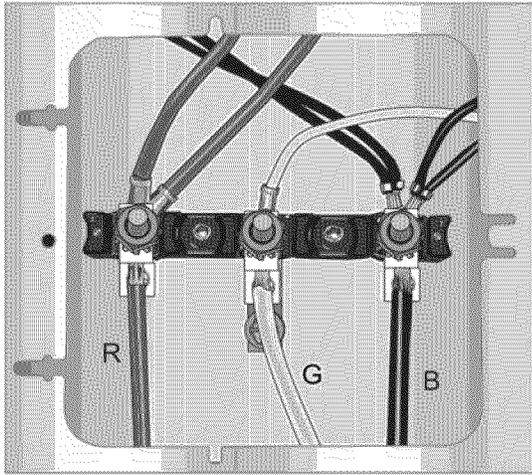


Remarque : NE PAS brancher le courant électrique à la cuisinière pour le moment.


Terminer l'installation

Ajuster les pieds de nivellement


- S'assurer que le disjoncteur est déconnecté (OFF), puis brancher le cordon de la cuisinière dans la prise de courant.
- Placer la cuisinière devant l'ouverture.
- Mesurer (A) le coin arrière gauche de l'ouverture depuis le sol jusqu'au dessus du comptoir.

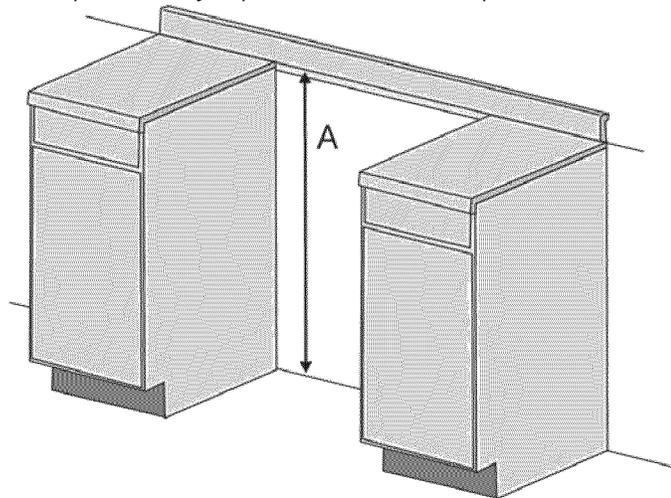

- Mesurer le coin arrière gauche de la cuisinière jusqu'à la partie inférieure de la table de cuisson (B). Régler le pied de nivellement jusqu'à ce que la hauteur obtenue soit la même que la dimension du coin.

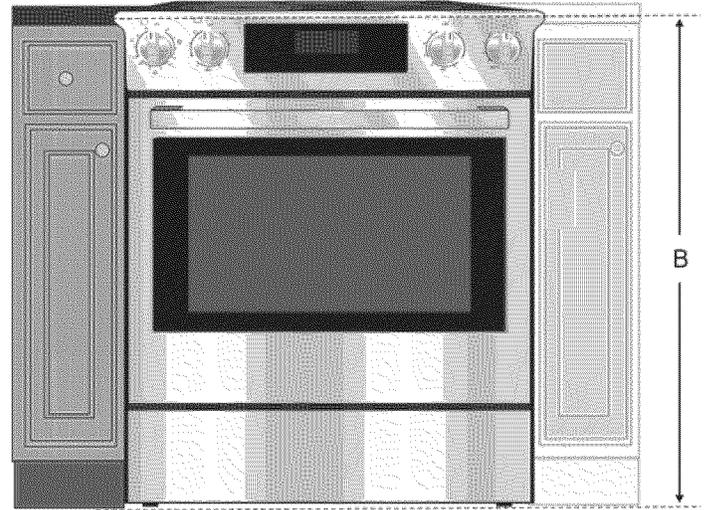


- Répéter cette opération pour le coin arrière droit.
- Utiliser une clé de 1¼ po (32 mm) pour ajuster les pieds de nivellement avant de manière à ce que la hauteur mesurée depuis la partie inférieure de la table de cuisson jusqu'au sol corresponde à la hauteur mesurée de la surface correspondante du comptoir.

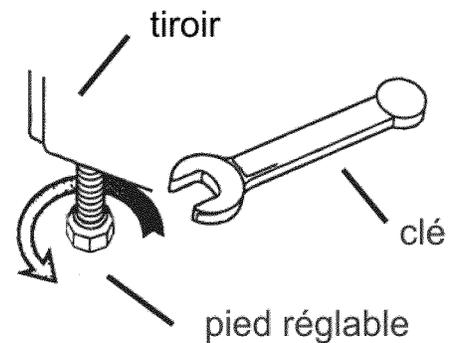

Faire glisser la cuisinière dans l'ouverture

⚠ AVIS

Pour éviter tout risque d'endommagement de la porte du four de la cuisinière, ne pas soulever, pousser, ni tirer celle-ci par la poignée de la porte. Après avoir retiré la porte, passer la main à l'intérieur de la cavité du four, en haut, pour repérer une zone renflée près de la partie avant de celui-ci. Faire attention à ne pas toucher l'élément chauffant du four qui se trouve également sur la partie supérieure de la cavité du four, juste derrière la zone renflée.

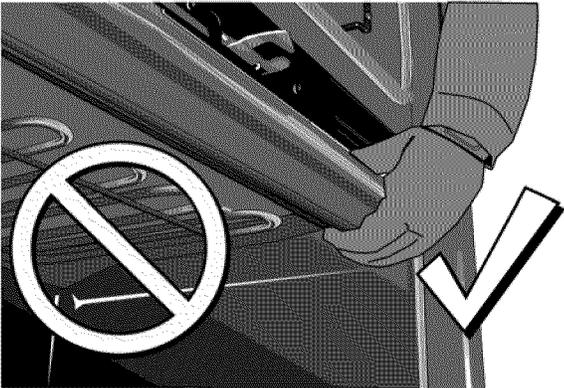

Remarque : Il est recommandé de porter des gants et des manches longues pour protéger les mains et les avant-bras contre les écorchures et les éraflures possibles lors du soulèvement de l'appareil. Il est également recommandé d'enlever montres et bijoux et de porter des chaussures de travail pendant l'installation pour se protéger les pieds.

1. Retirer la porte du four en suivant la procédure « Démontage de la porte du four », page 14, et soulever la cuisinière pour la retirer du socle d'emballage.
2. Brancher le cordon d'alimentation.
3. Mouiller le comptoir et le plancher au bas de l'ouverture avec de l'eau savonneuse.

Remarque : Nettoyer immédiatement l'eau savonneuse résiduelle après avoir fait coulisser la cuisinière pour la mettre en place.

4. Faire glisser la cuisinière dans l'ouverture en veillant à ne pas détériorer les comptoirs, les sols ou le devant de la porte ou du tiroir-réchaud de la cuisinière. Ne pas exercer de pression sur la table de cuisson en la faisant glisser pour la mettre en place. Veiller à ne pas plier le raccord électrique flexible.
5. Installer la porte du four en suivant la procédure « Remontage de la porte du four », page 16.

Vérifier l'arrière de la cuisinière pour s'assurer que l'installation est conforme


1. La table de cuisson doit reposer légèrement sur le comptoir.
2. Il ne doit y avoir aucun espace entre le comptoir et la table de cuisson; toutefois, le poids de la cuisinière ne doit pas reposer sur le comptoir. Regarder sous la cuisinière pour vérifier que les deux pieds arrière reposent solidement sur le sol. Vérifier également que le pied gauche de la cuisinière est retenu par le support antibasculement. Démontage/Remontage de la porte du four et du tiroir-réchaud.

Démontage de la porte du four

⚠ AVERTISSEMENT

Lors du démontage de la porte du four :

- Avant de démonter la porte, s'assurer que le four est froid et que le courant qui l'alimente a été coupé. Le non-respect de cette précaution pourrait entraîner un choc électrique ou des brûlures.
- La porte du four est lourde et certaines parties sont fragiles. Utiliser les deux mains pour l'enlever. Le devant de la porte est en verre. À manipuler avec précaution pour éviter les cassures.
- Saisir uniquement les côtés de la porte. Ne pas saisir la poignée, car elle peut pivoter dans la main et causer des dommages ou des blessures.
- Si la porte du four n'est pas saisie fermement et correctement, il y a un risque de lésion corporelle ou de dommage au produit.
- Pour éviter toute blessure causée par l'enclenchement soudain du support de charnière, s'assurer que les deux leviers sont bien enclenchés avant d'enlever la porte. En outre, ne pas forcer la porte pour l'ouvrir ou la fermer car la charnière risque de s'abîmer et vous pourriez vous blesser.
- Après avoir démonté la porte, ne pas la poser sur des objets acérés ou pointus car ceux-ci risquent de briser la vitre. Disposer la porte sur une surface plane et lisse afin qu'elle ne risque pas de tomber.

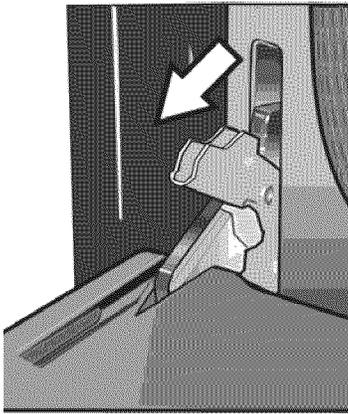


Pour prévenir les blessures ou les dommages, veiller à lire L'AVERTISSEMENT ci-dessus avant de tenter de démonter la porte du four.


1. Ouvrir complètement la porte du four jusqu'à ce qu'elle soit à l'horizontale.
2. Basculer les leviers des charnières vers soi.

Remarque : Il est parfois nécessaire d'utiliser un outil, tel un tournevis, pour forcer délicatement la partie supérieure du levier pour dégager celui-ci du bâti. Faire attention à ne pas rayer le bâti.

3. Abaissez complètement les deux leviers de charnière de la porte comme le montre l'illustration. Les leviers de charnières gauche et droit de la porte peuvent être légèrement différents mais fonctionnent de la même manière.

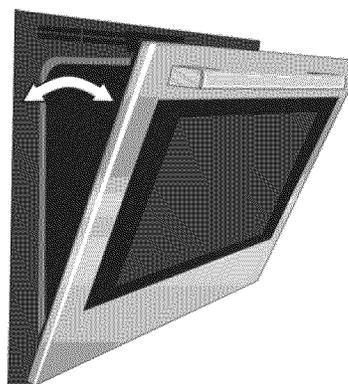


4. Fermer la porte du four jusqu'à ce qu'elle s'accroche sur les leviers d'arrêt des charnières, en bloquant les charnières à l'angle adéquat afin de pouvoir retirer la porte. La porte sera ouverte d'environ 7 po (178 mm) sur la partie supérieure. Ceci a pour effet d'éliminer la tension des ressorts exercée sur les charnières ce qui permet de soulever aisément la porte.

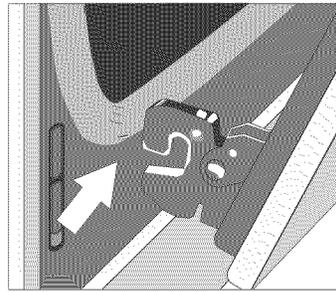


5. La porte est lourde. Saisir la porte fermement à deux mains en la prenant par les côtés. Ne pas saisir la porte par la poignée. Tout en conservant l'angle de la porte, soulever celle-ci vers le haut d'environ $\frac{3}{4}$ po (19 mm) pour décrocher les charnières des logements, puis tirer la porte vers vous jusqu'à ce que les charnières se dégagent du bâti du four.
6. Placer la porte dans un endroit pratique et stable pour le nettoyage.

Remontage de la porte du four

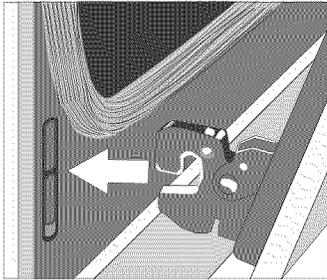

1. Maintenir la porte fermement avec les deux mains en l'ayant saisie par les côtés et non pas par la poignée.
2. Incliner légèrement la porte vers vous jusqu'à ce qu'elle s'ouvre en sa partie supérieure d'environ 7 po (177 mm).
3. Faire glisser les charnières dans les logements aussi loin que possible, puis abaisser la porte tout droit vers le bas. L'angle que forme la porte devra éventuellement être légèrement ajusté pour permettre aux charnières de s'engager correctement et à la porte de se mettre en place lorsqu'elle est abaissée. La porte doit s'abaisser d'environ $\frac{3}{4}$ po (19 mm) et s'arrêter. Si cela n'est pas le cas, les charnières ne se sont pas correctement engagées et la porte pourrait tomber une fois lâchée.
4. Une fois les deux charnières complètement engagées comme décrit à l'étape 3, ouvrez entièrement la porte avec précaution.

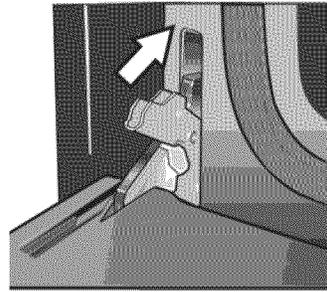


5. Poussez les leviers sur les deux charnières vers le haut jusqu'à ce qu'ils soient bloqués dans le logement en affleurement de la partie avant du bâti du four.
 6. Fermer et ouvrir la porte lentement pour s'assurer qu'elle est correctement et solidement installée.
-

Démontage du tiroir-réchaud

⚠ ATTENTION

Pour éviter le risque de brûlure, ne pas enlever le tiroir alors qu'il est chaud. S'assurer que le tiroir est vide avant de le retirer.

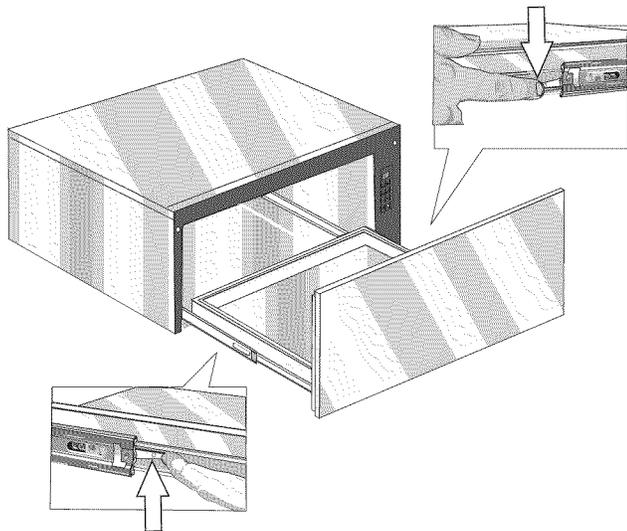

Pièces

1	Bâti
2	Tiroir
3	Glissière du bâti
4	Rail du tiroir

1. Tirer sur le tiroir jusqu'à son ouverture complète.
2. Appuyer sur l'agrafe droite du tiroir.
3. Relever l'agrafe gauche du tiroir.
4. Tirer fermement le tiroir d'un coup sec. Rentrer les glissières du bâti une fois le tiroir retiré.

Remontage du tiroir-réchaud

1. Veiller à enfoncer les glissières du bâti à l'intérieur de celui-ci.
2. Aligner les rails du tiroir avec les glissières du bâti montées sur le bâti du tiroir.
3. Enfoncer fermement le tiroir à l'intérieur du logement jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un déclic.
Remarque : Le tiroir est équipé d'un mécanisme d'ouverture à pression « push-to-open ». Il suffit d'exercer une légère pression sur la face avant inférieure du tiroir, au centre, pour qu'il s'ouvre automatiquement.

4. Ouvrir et fermer le tiroir pour en tester le fonctionnement. **Remarque :** Si le tiroir ne se ferme pas, vérifier que les rails du tiroir sont correctement alignés sur les glissières du bâti et que les leviers de dégagement des rails sont dans la position correcte.

Tests de fonctionnement

Faire un essai sur le mode du four

1. Remettre en service l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur.
2. Faire un essai sur le mode d'utilisation du four. Sélectionner le mode **CUISSON**. Voir le Guide d'utilisation et d'entretien pour des consignes d'exploitation détaillées.
3. Vérifier que l'éclairage du four s'allume et que le four commence à préchauffer.
4. Tester le verrou de la porte.
Régler le mode **NETTOYAGE AUTO**. Confirmer que la porte est verrouillée lorsque l'icône représentant un verrou apparaît sur l'affichage.
5. Si l'un des tests ne donne pas les résultats escomptés, comme indiqué ci-dessus, contacter le service de dépannage de Bosch pour obtenir de l'aide. Sinon, continuer à tester les brûleurs de la surface de cuisson.

Si l'un des tests ne donne pas les résultats escomptés, comme indiqué ci-dessus, contacter le service de dépannage de Bosch pour obtenir de l'aide. Autrement, l'installation est maintenant terminée.

Dépannage


Avant d'appeler le service de dépannage

Voir le Guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir des informations concernant le dépannage. Consulter la garantie dans le Guide d'utilisation et d'entretien.

Pour contacter un technicien de dépannage, consultez les coordonnées sur la couverture avant du manuel. Lorsque vous téléphonez, soyez prêt à fournir les informations imprimées sur la plaque signalétique de votre produit.

Plaque signalétique

La plaque signalétique comporte le numéro de modèle et le numéro de série. Se reporter à la plaque signalétique de l'appareil électroménager pour faire une demande de dépannage. La plaque signalétique se trouve au dos de la façade du tiroir. Ouvrez le tiroir pour la voir.

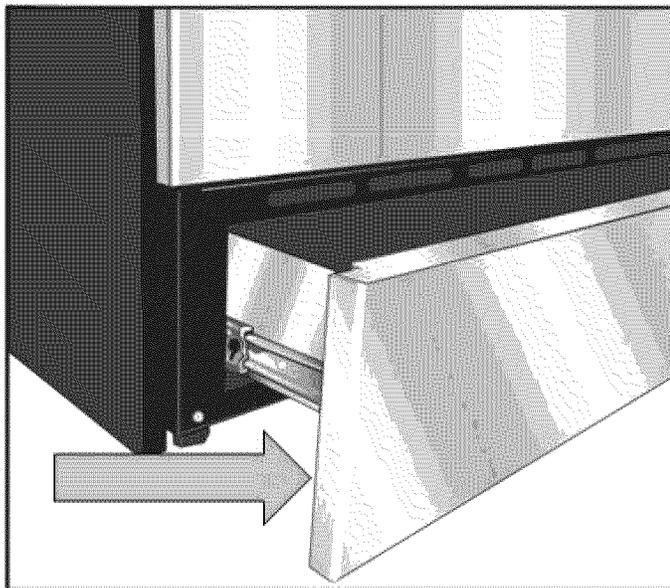

Índice

Definiciones de seguridad	1	Cómo volver a colocar el cajón calentador	17
Seguridad	2	Prueba de funcionamiento	17
Preparación	4	Servicio técnico	18
Antes de comenzar	4	Antes de llamar al servicio técnico	18
Herramientas y piezas necesarias	4		
Piezas incluidas	4		
Piezas adicionales necesarias para instalaciones con conexión alámbrica	4		
Retire el embalaje	4		
Lista de verificación de instalación	4		
Información general	5		
Dimensiones totales	5		
Ubicación nivelada y a plomo	5		
Consejos de instalación	5		
Requisitos eléctricos	5		
Requisitos de gabinetes	6		
Instalación de la ventilación	6		
Espacio libre requerido	6		
Cómo evitar obstruir el flujo de aire	8		
Preparación de las paredes y del piso	8		
Requisitos de la superficie de trabajo	8		
Procedimiento de instalación	8		
Instalación del soporte anticaídas	8		
Conexión eléctrica	9		
Conexión del conducto flexible eléctrico	12		
Cómo completar la instalación	13		
Cómo retirar la puerta del horno	15		
Cómo volver a colocar la puerta del horno	16		
Cómo retirar el cajón calentador	17		

Este electrodoméstico de Bosch es fabricado por
BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614

¿Tiene preguntas?

1-800-944-2904

www.bosch-home.com/us

¡Esperamos recibir sus comentarios!

Définitions concernant la sécurité

AVERTISSEMENT

Ceci indique que le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT

Ceci indique que le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

ATTENTION

Ceci indique que le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS : Ceci indique que la non-conformité à cet avis de sécurité peut entraîner des dommages à l'appareil ou matériels.

Remarque : Ceci vous avertit que d'importantes informations et/ou conseils sont fournis.

Sécurité

AVERTISSEMENT :

Si les informations de ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou un choc électrique peuvent se produire entraînant des dommages matériels ou des lésions corporelles.

AVERTISSEMENT :

Ne pas réparer ni remplacer des pièces de l'appareil à moins que cela ne soit expressément recommandé dans les manuels. Toute installation, réparation ou maintenance inadéquate peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Consulter ce manuel pour obtenir des conseils sur la façon de procéder. Toute autre réparation doit être confiée à un technicien qualifié.

- **Demandez à votre marchand de vous recommander un technicien qualifié et un service de réparation autorisé.**
- **Effectuer l'installation uniquement en suivant la notice d'installation fournie dans le dossier de documentation livré avec cette cuisinière.**
- **Ne jamais modifier ou altérer la cuisinière, y compris en enlevant les pieds de nivellement, les panneaux, les couvre-fils, les supports ou vis antibasculement, ou toute autre pièce de l'appareil.**

VEUILLEZ LIRE INTÉGRALEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

⚠ AVERTISSEMENT


DANGER DE BASCULEMENT!

Il est possible pour un enfant ou un adulte de faire basculer la cuisinière et d'être tué.

Vérifier que le support antibasculement est solidement installé. S'assurer que le support antibasculement est réengagé lorsque la cuisinière est déplacée.

Ne pas faire fonctionner la cuisinière si le support antibasculement n'est pas en place. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner la mort ou des brûlures graves chez les enfants ou les adultes.

Vérifier que le support antibasculement est installé et utilisé correctement. Saisir l'extrémité arrière de la cuisinière et tirer pour essayer de l'incliner doucement vers l'avant. Vérifier si les dispositifs antibasculement sont engagés au niveau des pieds de la cuisinière et empêchent celle-ci de basculer. La cuisinière ne doit pas se déplacer de plus de 1 po (25 mm).

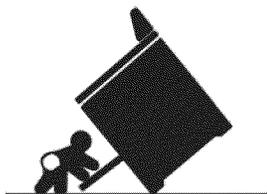

Sécurité de manutention de l'appareil

⚠ ATTENTION

- Cet appareil est lourd et il faut au moins deux personnes ou l'équipement approprié pour le déplacer.
- Les surfaces cachées peuvent comporter des arêtes vives. Faites attention en tendant le bras derrière l'appareil ou en dessous.
- Ne pas utiliser le four ou le tiroir chauffant (si l'appareil en est équipé) comme espace de rangement.

Ne pas soulever l'appareil par la poignée de la porte du four. Retirer la porte du four pour faciliter la manutention et l'installation de celui-ci. Consulter la section « Démontage de la porte du four » dans le Manuel d'utilisation et d'entretien.

Cet appareil est lourd et il faut au moins deux personnes ou l'équipement approprié pour le déplacer.

Les surfaces cachées peuvent comporter des arêtes vives. Faites attention en tendant le bras derrière l'appareil ou en dessous.

Élimination des matériaux d'emballage

Retirer le ruban adhésif et l'emballage avant d'utiliser la cuisinière. Détruire la boîte en carton et les sacs en plastique après avoir déballé la cuisinière. Ne jamais laisser d'enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

Codes et normes de sécurité

Cet appareil est conforme à une ou plusieurs des normes suivantes :

- UL 858, Cuisinières électriques domestiques
- CAN/CSA-C22.2 N° 61, Cuisinières domestiques pour la cuisson des aliments

Il est de la responsabilité du propriétaire et de l'installateur de déterminer si des exigences et/ou des normes supplémentaires s'appliquent à des installations particulières.

Emplacement prévu pour l'installation

Pour éliminer le risque de brûlures ou d'incendie pouvant survenir en tendant le bras au-dessus des éléments de surface chauds, les espaces de rangement situés au-dessus des éléments de surface, telle une armoire de cuisine, sont à éviter. Dans le cas où un espace de

rangement serait mis à disposition, le risque peut être diminué grâce à l'installation d'une hotte dépassant horizontalement d'au moins 5 po (127 mm) de la base de l'armoire.

Vérifier que les armoires situées au-dessus de la table de cuisson ont 13 po (330 mm) de profondeur maximum.

Sécurité des enfants

Ne pas entreposer d'objets pouvant intéresser les enfants dans les armoires se trouvant au-dessus d'une cuisinière ou sur son dossier. Un enfant qui grimperait sur la cuisinière pour saisir ces objets pourrait se blesser sérieusement.

Sécurité en matière d'électricité

Avant de brancher le cordon électrique, s'assurer que toutes les commandes sont en position d'arrêt (OFF).

S'assurer que votre appareil est correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié conformément à la dernière édition du Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70 et aux exigences des codes locaux en matière d'électricité.

Les codes locaux peuvent varier. L'installation, les raccordements électriques et la mise à la terre doivent être conformes à tous les codes applicables.

Pour les appareils équipés d'un cordon et d'une prise, ne pas couper ni retirer le contact de mise à la terre. Il doit être branché dans une prise de courant homologuée avec mise à la terre afin d'éviter les chocs électriques. S'il y a un doute quelconque concernant la mise à la terre correcte de la prise murale, le client doit faire vérifier l'installation par un électricien qualifié.

Si le Code national de l'électricité (ou le Code canadien de l'électricité) l'exige, cet appareil doit être installé sur un circuit de dérivation séparé.

Utiliser uniquement un ensemble de cordon d'alimentation électrique homologué pour cet appareil et portant la mention « Pour utilisation avec les cuisinières ».

Installateur - Veuillez indiquer au propriétaire l'emplacement du disjoncteur ou du fusible. Identifier sa position pour pouvoir le retrouver facilement.

Important - Conserver ces instructions pour l'usage de l'inspecteur en électricité local.

Avant de procéder à l'installation, couper le courant au panneau d'entrée d'électricité. Verrouiller le panneau d'entrée d'électricité pour éviter que le courant ne soit rétabli accidentellement.

Pour des informations supplémentaires, consulter la plaque signalétique. Voir « Plaque signalétique » sous « Dépannage » pour connaître l'emplacement de la plaque signalétique.

Sécurité complémentaire de l'équipement

Retirer le ruban adhésif et l'emballage avant d'utiliser l'appareil. Détruire l'emballage après avoir déballé l'appareil. Ne jamais laisser des enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

Ne jamais modifier ni altérer la structure de l'appareil. Par exemple, ne pas retirer les pieds de nivellement, les panneaux, les couvre-fils ni les supports/vis antibasculement.

▲ AVERTISSEMENT

Avertissements conformément à la Proposition 65 de l'État de Californie :

Ce produit contient des substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT : En application de la loi californienne concernant la salubrité de l'eau et la protection contre les substances chimiques (« California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act »), le gouverneur de Californie est tenu de publier une liste des substances reconnues par l'État de Californie comme étant cancérigènes ou pouvant causer des malformations ou présenter un danger pour la reproduction, et les entreprises sont tenues d'avertir les consommateurs des risques potentiels d'exposition à de telles substances.

Préparation

Avant de commencer

Outils et pièces nécessaires

- Ensemble de cordon d'alimentation électrique de 40 ou 50 ampères avec réducteur de tension (selon le code local).
Remarque : Celui-ci n'est pas nécessaire pour les installations effectuées au Canada car le cordon est installé au préalable en usine.
- Mètre à ruban
- Tournevis cruciforme
- Clé à tube de 1¼ po
- Crayon
- Tournevis à pointe à six lobes T-20
- Vis (2) et brides d'ancrage (2) pour le support antibasculement (le style varie en fonction de la surface de montage)
- Niveau
- Perceuse et foret (foret de maçonnerie de 3/16 po ou 4,7 mm pour vis de scellement)
- Eau savonneuse
- Gants et lunettes de sécurité
- Toile ou carton (facultatif - pour protéger le sol)

Pièces comprises

- Support antibasculement
- 2 vis à bois
- 2 vis de scellement sans bride d'ancrage
- Ruban en mousse (sauf si déjà installé sur la partie inférieure des côtés de la table de cuisson)
- Cosses (pour les installations sur circuit en fil métallique)
Remarque : Les cosses ne sont pas nécessaires pour les installations au Canada.

Pièces supplémentaires nécessaires pour les installations sur circuit en fil métallique

- Conduit flexible
- Clé dynamométrique

Remarque : L'ensemble de cordon d'alimentation électrique n'est pas nécessaire pour les installations sur circuit en fil métallique.

Retirer l'emballage

- Si des bandes sont présentes, veuillez les couper.
- Couper le film de plastique à l'arrière de l'appareil en veillant à ne pas couper une partie de l'appareil.
- Enlever le film de plastique.
- Soulever et retirer la pièce en carton qui entoure la partie supérieure de l'appareil.
- Enlever les cornières cartonnées en veillant à retirer également tout montant ou autre matériau d'emballage placé entre les cornières.
- Enlever l'emballage intérieur et le ruban adhésif.
- Laisser le fond de l'emballage en place jusqu'à ce qu'il soit positionné près de l'ouverture du placard destiné à la cuisinière.

Liste de pointage de l'installation

Pour la notice d'installation complète, veuillez vous référer aux pages suivantes. Utilisez cette liste de pointage pour vérifier que vous avez effectué chaque étape du processus d'installation. Ceci peut vous aider à éviter de commettre des erreurs communes.

1. Avant d'installer la cuisinière, s'assurer que les dimensions des armoires sont correctes pour votre appareil et que les raccordements électriques et de gaz requis sont présents.
2. Consulter le manuel d'installation pour des informations sur la sécurité, les dimensions des armoires, le déballage de l'appareil, l'installation électrique, le raccordement du gaz, les tests réalisés sur l'installation et le service après-vente.
3. Le démontage de la porte du four et du tiroir-réchaud avant l'installation permettent d'alléger le poids de la cuisinière et d'en faciliter le déplacement. De plus, le démontage de la porte du four permet d'accéder aux alvéoles pour soulever l'appareil.
4. Déplacer la cuisinière pour la mettre en place devant l'ouverture où elle sera installée sans enlever l'emballage inférieur qui la protège pour éviter d'endommager le sol.
5. Brancher la cuisinière sur une prise de courant correctement configurée.
6. Protéger le sol des dommages qu'il pourrait subir, puis soulever la cuisinière pour la dégager de l'emballage de dessous et la faire coulisser complètement pour la mettre en place en veillant à faire suivre correctement le cordon d'alimentation.
7. Remettre en place la porte du four que vous avez démontée à l'étape 3 ci-dessus.
8. Consulter l'intégralité de la notice d'installation et suivre le restant des procédures répertoriées, y compris l'exécution d'un essai de fonctionnement.

Informations générales

Dimensions hors tout

Dimension	Pouces	Centimètres
Hauteur	36½" - 38"	927 mm - 966 mm
Largeur	31½"	800 mm
Profondeur	26¾"	681 mm

Emplacement, mise à niveau et à plomb

Pour de meilleurs résultats, les armoires, les comptoirs, les parois et les planchers doivent être aussi de niveau et d'aplomb que possible. Une variation de niveau peut mettre en péril l'intégrité des comptoirs et des planchers au cours de l'installation, nuire au joint qui se trouve autour de la table de cuisson et compromettre le rendement de cuisson et de boulangerie.

Conseils d'installation

Pour alléger le poids de la cuisinière et en faciliter le maniement au cours de l'installation, retirer la porte du four et le tiroir-réchaud de la cuisinière (voir la section sur le démontage/remontage de la porte et du tiroir-réchaud).

Si vous ne retirez pas le tiroir-réchaud, fixez-le solidement avec du ruban adhésif avant l'installation pour éviter qu'il ne s'ouvre pendant l'installation de la cuisinière.

Mettre un morceau de carton ou une toile sous la cuisinière au cours de l'installation afin de protéger les planchers.

Spécifications électriques

Pour des informations supplémentaires, consulter la plaque signalétique. Voir la « Plaque signalétique » du produit dans la section Dépannage du présent manuel.

Nous recommandons d'installer la cuisinière avec un ensemble de cordon d'alimentation (non fourni avec les modèles vendus aux États-Unis). La cote électrique de l'ensemble de cordon d'alimentation doit être de 120/240 volts, 40 ampères minimum. L'ensemble de cordon d'alimentation doit porter la mention « Pour utilisation avec les cuisinières ». Toujours utiliser un cordon d'alimentation neuf.

Vérifier que le câblage vers la résidence est adéquat. Communiquer avec les services publics locaux afin de vérifier si l'alimentation électrique de votre résidence est adéquate. Dans certains cas, il faudra augmenter le calibre du câblage de la résidence et de l'interrupteur secteur pour satisfaire la consommation en électricité de la cuisinière.

Certains codes de câblage exigent l'installation d'un circuit séparé doté d'un sectionneur et de fusibles séparés sur le tableau de distribution de l'entrée principale ou dans une

boîte de distribution et de fusibles séparée.

La cuisinière nécessite au minimum un circuit à courant alternatif trifilaire de 120/240 volts ou de 120/208 volts, 40 ou 50 ampères, 60 Hz. Vérifier les codes locaux pour obtenir l'intensité nominale correcte. Un raccordement à 4 fils est privilégié. La plupart des règlements et codes du bâtiment locaux exigent que le câblage électrique soit réalisé par des électriciens agréés. S'assurer d'installer la cuisinière conformément aux codes électriques en vigueur dans votre région.

Régime nominal en kW


Les cuisinières sont à double tension, ce qui permet de les utiliser en 120/240 VCA ou en 120/208 VCA. Vérifier la plaque signalétique pour le régime nominal en kW. Consulter le régime nominal en kW dans le tableau ci-dessous pour déterminer les exigences en matière d'intensité de courant.

VOLTS C/A	HZ	RÉGIME NOMINAL KW	DISJONC- TEUR
120/240	60	13.0	40 or 50 ampères*
120/240	60	13.8	40 or 50 ampères*
120/208	60	9.8	40 or 50 ampères*
120/208	60	10.4	40 or 50 ampères*

* Varie selon le lieu. Vérifier les codes locaux.

Emplacement de la prise électrique


Une prise encastrée avec circuit spécialisé de 208/240 VCA est requise. Utiliser le schéma ci-dessous pour vous assurer que l'installation est correctement préparée pour la cuisinière. Remarquez que l'espace disponible pour la prise électrique est indiqué dans la boîte grise (E) de l'illustration suivante.

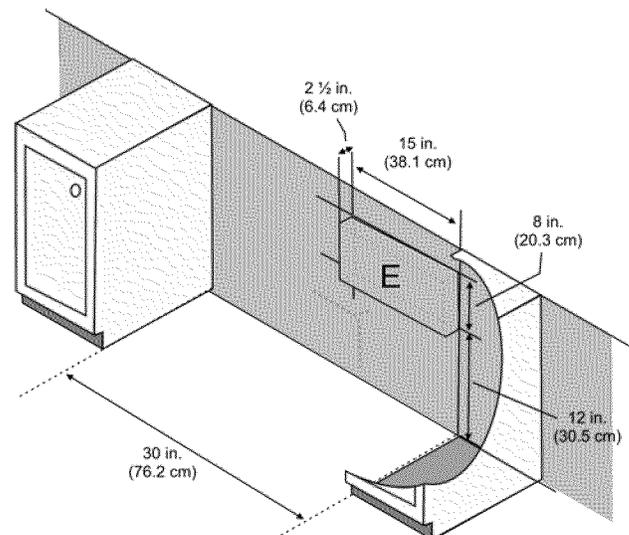

Exigences relatives aux armoires

Cet appareil a été conçu pour une installation près de parois adjacentes et de surfaces en saillie construites en matières combustibles. Préparer le comptoir de cuisine et les armoires.

Prévoir un espace de 30 po (762 mm) minimum entre les armoires où la cuisinière doit être installée. Aucun dégagement latéral n'est requis aux États-Unis (au Canada, un dégagement de 12 mm est requis entre les parois de la cuisinière et les armoires). La hauteur est réglée en ajustant les pieds de la cuisinière (voir la section « Terminer l'installation » plus loin dans ce document).

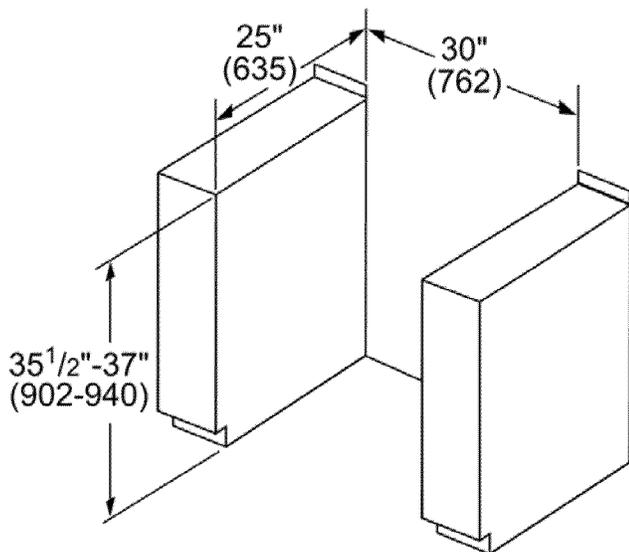

Remarque : La cuisinière insérée peut également remplacer une cuisinière autonome. Dans ce cas, vérifier que l'ouverture mesure au moins 30 po (762 mm).

Installation de la ventilation

Bosch recommande vivement d'installer une hotte de ventilation au-dessus de cette cuisinière. Pour la plupart des cuisines, une hotte homologuée d'une capacité de 300 pi³/min minimum est recommandée. La hotte aspirante de cuisine doit être installée conformément aux instructions qui l'accompagnent.

Dégagement requis

Ces instructions ont été développées en utilisant des armoires américaines standard. Les armoires de base standard mesurent 36 po (914 mm) de hauteur x 25 po (635 mm) de profondeur. Les armoires qui se trouvent au-dessus de la surface de cuisson et celles qui sont adjacentes à ces dernières mesurent 13 po (330 mm) de profondeur depuis la paroi arrière. Si des armoires non standard sont utilisées, veiller à modifier les dimensions en conséquence.

▲ AVERTISSEMENT

Pour éliminer le risque de brûlures ou d'incendie pouvant survenir en tendant le bras au-dessus des éléments de surface chauds, les espaces de rangement situés au-dessus des éléments de surface, telle une armoire de cuisine, sont à éviter. Dans le cas où un espace de rangement serait mis à disposition, le risque peut être diminué grâce à l'installation d'une hotte dépassant horizontalement d'au moins 5 po (127 mm) de la base de l'armoire.


Entre la table de cuisson et les matériaux se trouvant au-dessus :

- Il doit y avoir un dégagement minimum de 30 pouces (762 mm) entre le dessus de la surface de cuisson et la partie inférieure d'une armoire en bois ou en métal non protégée.
- Bosch recommande les espacements minimaux indiqués dans les diagrammes d'installation contenus dans ce manuel. Les espacements pour les matériaux non combustibles ne sont pas certifiés par la CSA. Les espacements moindres que ceux indiqués dans les diagrammes d'installation doivent être approuvés par les codes locaux ou les autorités locales ayant juridiction.

Entre la surface de cuisson et les matériaux latéraux :

- Aucun dégagement n'est requis entre les parois de l'appareil et les parois combustibles verticales adjacentes à l'arrière, à droite ou à gauche.
- Le dégagement entre la surface de cuisson et les parois verticales adjacentes doit être au moins égal à 9 po (229 mm).

Remarque : Certains revêtements d'armoire ne peuvent pas résister aux températures autorisées par les normes de sécurité et, en particulier, celles des fours auto-nettoyants; ainsi, les armoires risquent de se décolorer ou de se tacher. Ceci est particulièrement visible sur les armoires laminées.

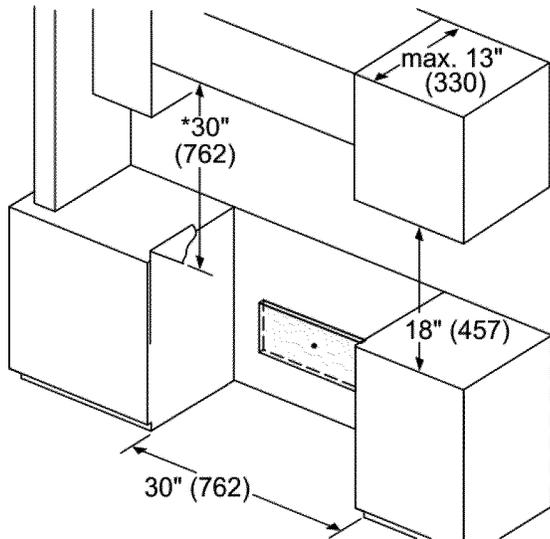

Mesures en pouces (mm)

* Distance minimale de 30" par rapport à une surface inflammable se trouvant au-dessus. Lors de l'installation d'une hotte ou d'un micro-ondes avec hotte intégrée, respecter les écarts indiqués pour ce produit.

Les matériaux ignifuges portent la mention suivante :


« UNDERWRITERS LABORATORIES INC. CLASSIFIED MINERAL AND FIBER BOARDS SURFACE BURNING CHARACTERISTICS » (Caractéristiques relatives à l'inflammabilité de panneaux de fibres et de minéraux classés de l'Underwriter's Laboratories, Inc.) Cette indication est suivie par les indices de propagation de flamme et de fumée. Ces désignations sont indiquées par le signe « FHC » (Flame Spread/Smoke Developed - Propagation de la flamme/Production de fumée). Les matériaux ayant un indice ignifuge de « 0 » sont ignifuges. Les codes locaux peuvent autoriser un indice de propagation de flamme différent. Il est de la responsabilité de l'installateur de veiller à ce que l'installation soit conforme à ces indices.

Évitez de bloquer le passage de l'air

▲ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie - Ne pas bloquer l'espace de ventilation à l'arrière de la surface de cuisson. Ne pas appliquer de mastic ni sceller autrement cette ouverture.

L'espacement de ventilation adéquat pour les cuisinières bi-énergie ou au gaz est obtenu automatiquement lorsque l'arrière de la cuisinière est contre le mur. Si l'espace libre qui en résulte est obstrué, même temporairement, la cuisinière et/ou les armoires qui l'entourent peuvent surchauffer, ce qui pourrait entraîner un danger d'incendie.

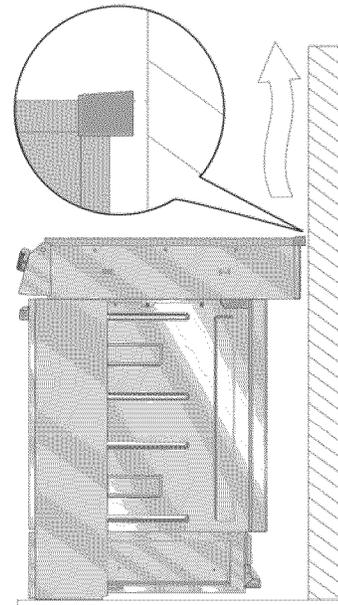

Préparation des murs et du sol

Sceller tous les trous dans les murs ou le sol. Supprimer les obstructions (raccordements électriques ou de gaz accessoires, etc.) afin que la cuisinière puisse être adossée correctement contre le mur.

Exigences portant sur les comptoirs

Les comptoirs doivent être lisses et de niveau.

Procédure d'installation

Installation du support antibasculement

⚠ AVERTISSEMENT

Il est possible pour un enfant ou un adulte de faire basculer la cuisinière et d'être tué. Vérifier que le dispositif antibasculement est solidement monté. S'assurer que le support antibasculement est réengagé lorsque la cuisinière est déplacée.



Il est possible pour la cuisinière de basculer vers l'avant et de causer des blessures et des dégâts si le support antibasculement n'est pas correctement installé. Ne pas faire fonctionner la cuisinière si le support antibasculement n'est pas en place.


Étapes d'installation du support antibasculement

1. Régler la hauteur de la cuisinière par rapport à la hauteur du comptoir et mettre celle-ci de niveau en faisant pivoter les pieds d'appui réglables au bas de la cuisinière à l'aide d'une clé de 1¼ po (32 mm).
2. Positionner le support comme indiqué ci-dessous dans le coin arrière gauche de l'ouverture prévue pour l'installation, contre la paroi arrière et la paroi gauche du placard. Monter le support à l'aide de deux vis sur le plancher ou le socle du placard adjacent.

Remarque : La surface de montage doit être stable. Lors du montage sur la paroi du placard, assurez-vous que les vis se logent dans le bâti du placard, et non pas seulement dans la paroi mince de celui-ci. Ne pas utiliser de cale ni de pièce d'espacement pour combler un vide entre le support antibasculement et la paroi du placard.

3. Fixer solidement le support à l'aide de deux vis sur le plancher ou le bas de la paroi du placard. En fonction du sol ou des matériaux du placard, utiliser des vis à bois ou des vis de scellement sans bride d'ancrage (livrées). Les vis de scellement nécessitent l'utilisation d'une mèche à maçonnerie de 3/16 po (4,76 mm). Les vis doivent être fixées solidement dans le bois ou le

plancher massif. Ne pas tenter de fixer les vis sur une cloison sèche.

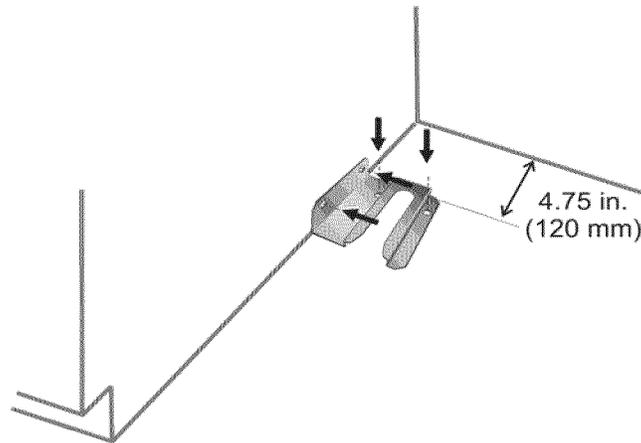

Raccordement électrique

La cuisinière peut être connectée à l'aide d'un cordon électrique pour cuisinière (comme indiqué à la section précédente « Spécifications électriques ») ou au moyen d'un raccordement électrique à conduit flexible.


⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser une rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise près de l'appareil.

Remarque : Au Canada, la cuisinière est expédiée de l'usine avec le cordon d'alimentation déjà en place. Passer à la section « Terminer l'installation », page 13.

Remarque : Il est recommandé de confier l'ajout d'un cordon d'alimentation ou les raccordements électriques de cet appareil uniquement à des personnes qualifiées.

Pour les installations en dehors du Canada, raccorder le cordon de la cuisinière au bornier. Pour accéder au bornier, retirer le couvercle dans le coin inférieur gauche du panneau arrière de la cuisinière.

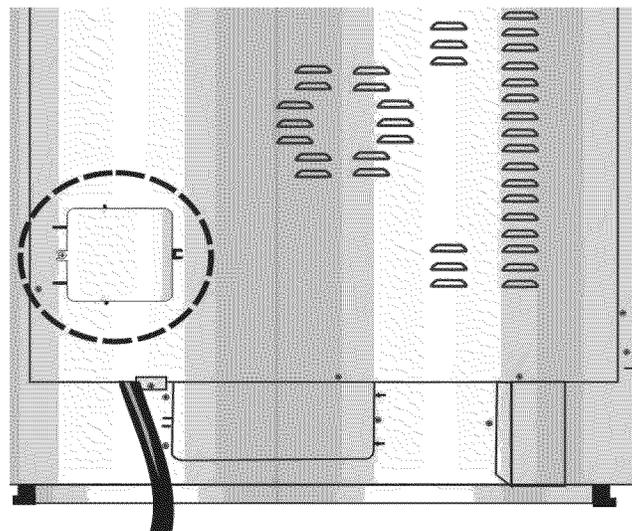

Installation du réducteur de tension

Mettre le réducteur de tension en place dans le panneau amovible sous le bornier.

⚠ AVERTISSEMENT

Le réducteur de tension livré avec le cordon de votre cuisinière doit être correctement installé. Les réducteurs de tension varient d'un modèle à l'autre. Lire et suivre attentivement les instructions comprises avec votre réduction de tension.

1. Dans le panneau amovible qui se trouve sous le bornier, retirer la plaque d'éjection qui s'adapte sur le réducteur de tension livré avec le cordon d'alimentation de votre cuisinière.
2. Faire passer le cordon d'alimentation de la cuisinière par le trou et le réducteur de tension jusqu'au bornier. Laisser un peu de mou dans le cordon entre le réducteur de tension et le bornier.
3. Une fois la longueur et le mou du cordon ajustés, fixer le réducteur de tension selon les instructions comprises avec ce dernier.

Conseil : Le panneau amovible (sous le bornier) peut être retiré de la cuisinière pour installer le réducteur de tension. Retirer le panneau de la cuisinière, installer le réducteur de tension dans le panneau et remettre celui-ci en place. **NE PAS** retirer complètement le panneau arrière de la cuisinière.

Préparation pour le raccordement électrique

⚠ AVERTISSEMENT


Risque de choc électrique ou d'incendie. Le cadre est mis à la terre au neutre à l'aide d'un conducteur de terre. La mise à la terre par le conducteur neutre est interdite pour les nouvelles installations de circuit terminal (NEC 1996), les maisons mobiles et les véhicules de plaisance ou dans les endroits où les codes locaux interdisent la mise à la terre par un conducteur neutre.

Pour les installations où la mise à la terre par le conducteur neutre est interdite : (a) débrancher le fil du conducteur neutre, (b) utiliser la borne ou le fil de mise à la terre pour mettre l'appareil à la terre, (c) raccorder la borne neutre au conducteur neutre du circuit de dérivation de la façon habituelle. Lorsque l'appareil doit être branché au moyen d'un ensemble de cordon, utiliser un cordon à 4 conducteurs prévu à cet effet.

Utiliser uniquement des ensembles de cordon d'alimentation électrique avec une puissance nominale de 125/250 volts, 40 ampères (minimum) et portant la marque « Pour utilisation avec les cuisinières ». Le réducteur de


tension fourni avec le cordon doit être installé selon les instructions comprises avec ce dernier.

Branchement à 3 fils

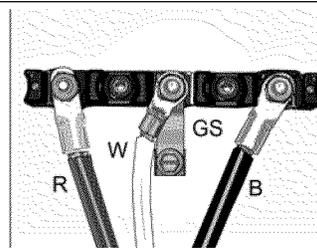

R = Rouge
W = Blanc
GS = Bande de mise à la terre
B = Noir

Branchement à 4 fils

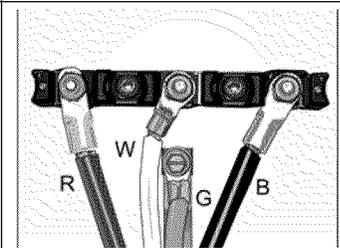

R = Rouge
W = Blanc
G = Vert
B = Noir


⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter un choc électrique, en aucun cas le contact de mise à la terre sur le cordon d'alimentation de la cuisinière doit-il être coupé ou supprimé. Il doit être branché dans une prise avec mise à la terre homologuée et relié à un circuit de 240 volts correctement polarisé. S'il y a un doute quelconque concernant la mise à la terre correcte de la prise murale, faire vérifier l'installation par un électricien qualifié.


Raccordement du cordon à 4 fils de la cuisinière (méthode recommandée)

1. Débrancher le courant au niveau du boîtier disjoncteurs. Retirer le cache-bornes pour exposer le bornier.
2. Retirer l'écrou supérieur (il comporte une rondelle frein) de chaque borne.


Remarque : NE PAS enlever le (la) deuxième écrou/ rondelle sur chaque borne. Ceux-ci doivent rester à leur place pour pouvoir fixer les fils internes reliés au bornier.

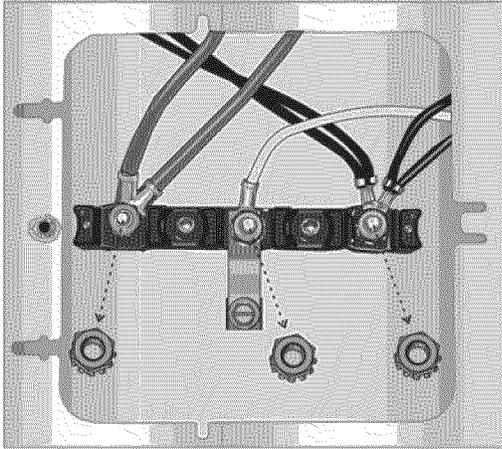

3. Retirer la vis de l'extrémité inférieure du conducteur de terre.
4. Retirer la vis de mise à la terre verte de l'extrémité inférieure du ruban de mise à la terre. Retirer l'extrémité supérieure du ruban de mise à la terre de la borne centrale de la barre de jonction. Faire pivoter la bande de mise à la terre (A) de sorte que la grande extrémité se trouve sur le dessus et aligner le trou avec le trou de mise à la terre sous le bornier. Utiliser la vis de mise à la terre verte (B) pour connecter le fil vert (G) sur le dessus du ruban de mise à la terre. Serrer les vis de mise à la terre à fond, mais ne pas trop serrer.

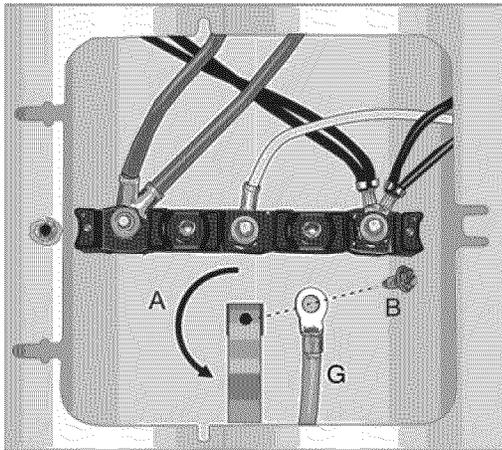

5. Connecter le fil rouge à la borne gauche du bloc de raccordement au moyen de l'un(e) des écrous/ rondelles retirés à l'étape 2.

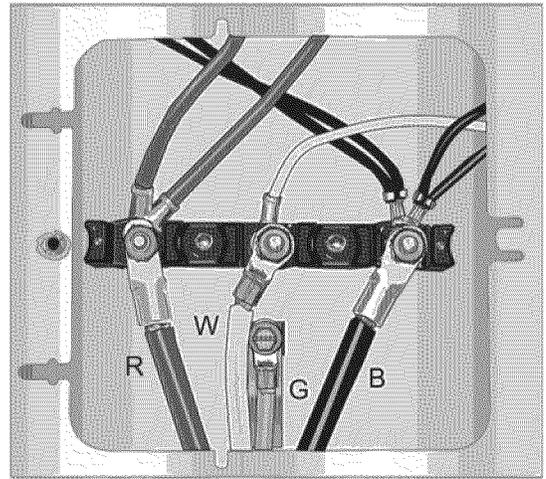

6. Connecter le fil blanc à la borne centrale du bloc de raccordement au moyen de l'un(e) des écrous/ rondelles.
7. Connecter le fil noir à la borne droite du bloc de raccordement au moyen de l'un(e) des écrous/ rondelles.
8. Serrer solidement toutes les connexions et remettre le cache-bornes en place.
9. Fixer solidement et correctement le réducteur de tension (voir section précédente).


Remarque : NE PAS brancher la cuisinière pour l'instant.

Raccordement du cordon à 3 fils de la cuisinière (autre méthode)


Le raccordement à 4 fils (ci-dessus) est préférable mais lorsque les codes et règlements locaux autorisent la mise à la terre à travers le neutre, et là où la conversion à un raccordement à 4 fils est impossible à mettre en œuvre, l'appareil peut être raccordé à l'alimentation via une méthode de raccordement à 3 fils.

1. Débrancher le courant au niveau du boîtier de disjoncteurs.
2. Retirer le cache-bornes pour exposer le bornier.
3. Retirer l'écrou supérieur (il comporte une rondelle frein) de chaque borne.

Remarque : NE PAS enlever le (la) deuxième écrou/ rondelle sur chaque borne. Ceux-ci doivent rester à leur place pour pouvoir fixer les fils internes reliés au bornier.

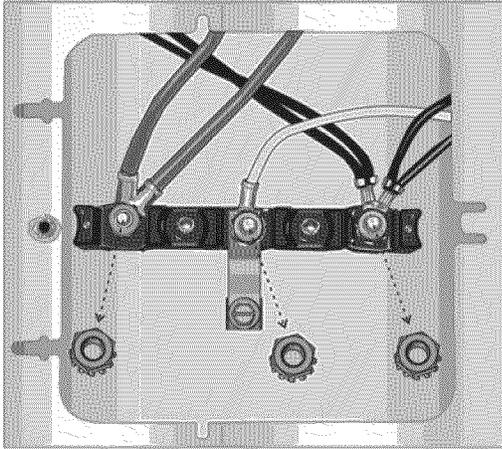

4. Connecter le fil blanc à la borne centrale du bloc de raccordement au moyen de l'un(e) des écrous/ rondelles.
5. Connecter le fil rouge à la borne gauche du bloc de raccordement au moyen de l'un(e) des écrous/ rondelles retirés à l'étape 2.
6. Connecter le fil noir à la borne droite du bloc de raccordement au moyen de l'un(e) des écrous/ rondelles.

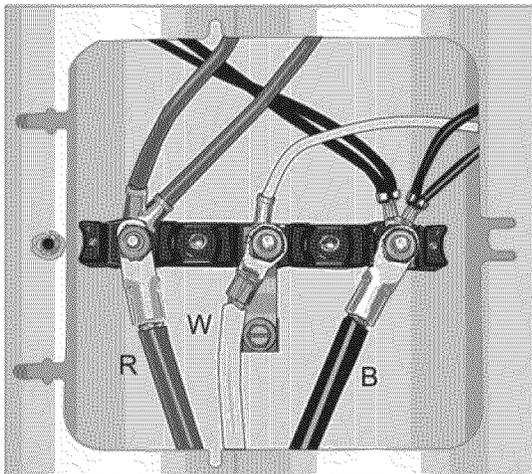

7. Serrer solidement toutes les connexions et remettre le cache-bornes en place.
8. Fixer solidement et correctement le réducteur de tension (voir section précédente).

Remarque : NE PAS brancher la cuisinière pour l'instant.

Raccordement du conduit électrique flexible

La cuisinière peut également être raccordée au moyen d'un conduit flexible. Si vous utilisez cette méthode, toujours utiliser les cosses fournies.

Remarque : Au Canada, la cuisinière est expédiée de l'usine avec le cordon d'alimentation déjà en place. Passer à « *Terminer l'installation* ». Pour les installations en dehors du Canada, raccorder le conduit flexible au bornier.

Raccordement cosse/fil


Chaque fois qu'un fil doit être relié à une cosse, effectuer les étapes suivantes :

1. Dénuder 3/8 po (9,5 mm) d'isolant de l'extrémité du fil.



2. Insérer l'extrémité dénudée du fil dans la cosse (voir A sur le schéma ci-dessous), puis serrer chaque vis de blocage (voir B sur le schéma ci-dessous) en serrant au couple approprié (voir le tableau).


Calibre de fil	Couple (po/lb)	Couple (Nm)
6	35	3,95
8	25	2,82

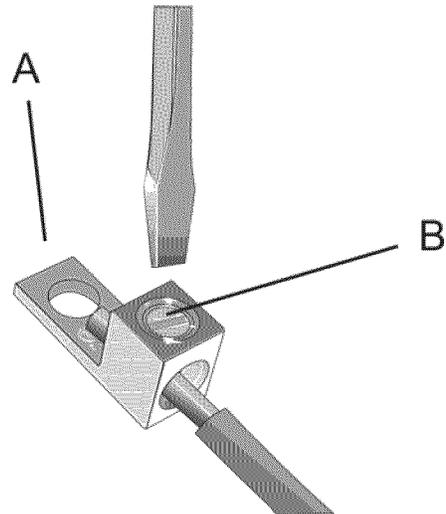

Raccordement à 4 fils en conduit flexible


1. Débrancher le courant au niveau du boîtier de disjoncteurs.
2. Retirer le cache-bornes pour exposer le bornier.

- Retirer l'écrou supérieur (il comporte une rondelle frein) de chaque borne.

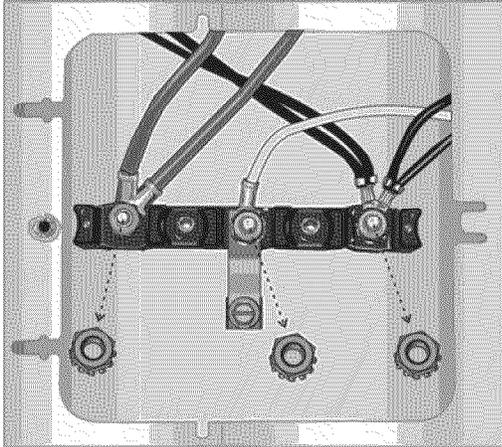

Remarque : NE PAS enlever le (la) deuxième écrou/rondelle sur chaque borne. Ceux-ci doivent rester à leur place pour pouvoir fixer les fils internes reliés au bornier.

- Retirer la vis de mise à la terre verte de l'extrémité inférieure du ruban de mise à la terre.
- Retirer le ruban de mise à la terre de la borne centrale sur le bornier. Le ruban ne sera pas nécessaire avec l'installation électrique en conduit flexible. Retirez-le de l'appareil.

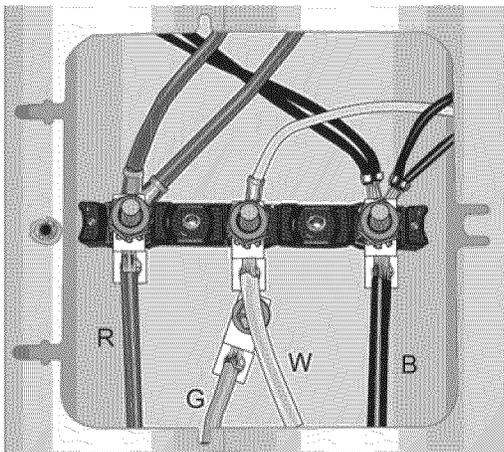

- Connecter le fil de mise à la terre isolé (G) à une cosse (emballée avec le présent manuel) et fixer solidement la cosse au trou de mise à la terre à l'aide de la vis de mise à la terre verte. Serrer fermement la vis, mais ne pas trop serrer.
- Connecter le fil rouge (R) à une cosse et mettre la cosse en place sur la borne gauche. Remettre la vis/rondelle en place sur la borne et serrer au couple de serrage de 20 po/lb (2.26 nm).
- Connecter le fil noir (B) à une cosse et mettre la cosse en place sur la borne droite. Remettre la vis/rondelle en place sur la borne et serrer au couple de serrage de 20 po/lb (2.26 nm).


- Fixer solidement et correctement le conduit flexible au panneau amovible à l'angle et au côté alimentation de la boîte de jonction. Le câblage est maintenant terminé.

Remarque : NE PAS brancher le courant électrique à la cuisinière pour le moment.

Raccordement à 3 fils en conduit flexible

Un raccordement à 4 fils est préférable mais lorsque les codes et règlements locaux autorisent la mise à la terre via le neutre, et/ou là où la conversion à un raccordement à 4 fils est impossible à mettre en œuvre, l'appareil peut être raccordé à l'alimentation via une méthode de raccordement à 3 fils.


- Débrancher le courant au niveau du boîtier de disjoncteurs.
- Retirer le cache-bornes pour exposer le bornier.
- Retirer l'écrou supérieur, la rondelle en étoile et la rondelle plate de chaque cosse.

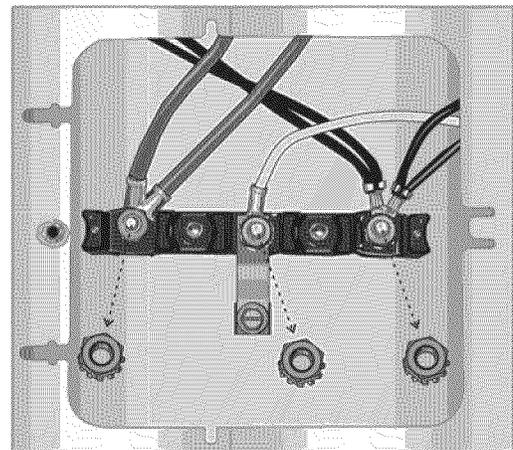

Remarque : NE PAS retirer la dernière rondelle plate, le dernier écrou ou les fils conducteurs internes.

- (voir le schéma suivant) Connecter le fil rouge (R) à une cosse (emballée avec le présent manuel) et mettre la cosse en place sur la borne gauche. Remettre la vis/rondelle en place sur la borne et serrer au couple de serrage de 20 po/lb (2.26 nm).
- Connecter le fil noir (B) à une cosse et mettre la cosse en place sur la borne gauche. Remettre la vis/rondelle en place sur la borne et serrer au couple de serrage de 20 po/lb (2.26 nm).
- Connecter le fil vert (G) à une cosse et mettre la cosse en place sur la borne centrale. Remettre la vis/rondelle en place sur la borne et serrer au couple de serrage de 20 po/lb (2.26 nm).

- Fixer solidement et correctement le conduit flexible au panneau amovible sur la cuisinière et au côté de l'alimentation électrique de la boîte de jonction. Le câblage est maintenant terminé.

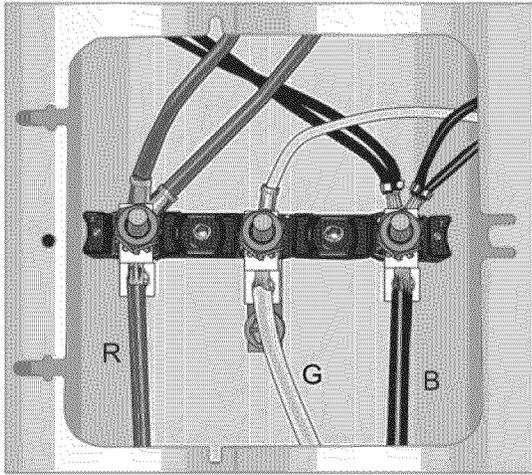


Remarque : NE PAS brancher le courant électrique à la cuisinière pour le moment.


Terminer l'installation

Ajuster les pieds de nivellement


- S'assurer que le disjoncteur est déconnecté (OFF), puis brancher le cordon de la cuisinière dans la prise de courant.
- Placer la cuisinière devant l'ouverture.
- Mesurer (A) le coin arrière gauche de l'ouverture depuis le sol jusqu'au dessus du comptoir.

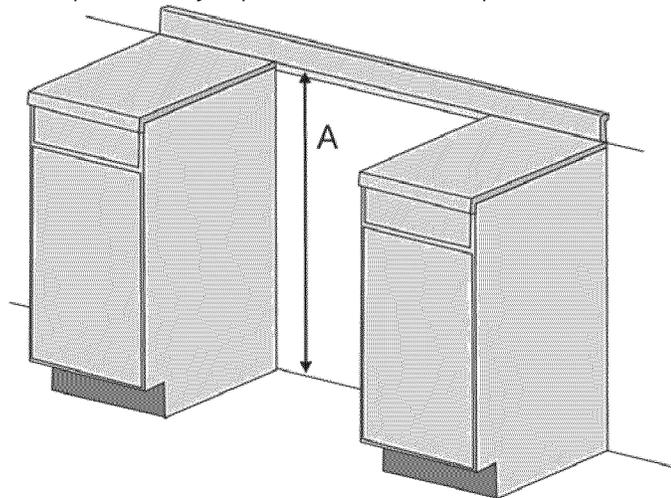

- Mesurer le coin arrière gauche de la cuisinière jusqu'à la partie inférieure de la table de cuisson (B). Régler le pied de nivellement jusqu'à ce que la hauteur obtenue soit la même que la dimension du coin.

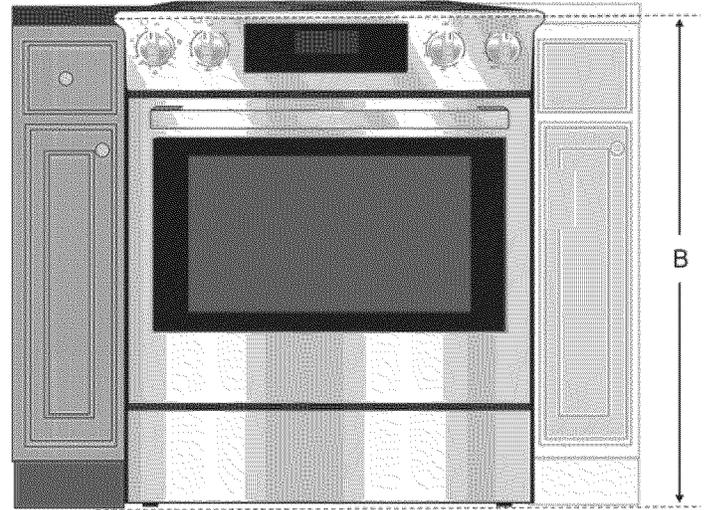


- Répéter cette opération pour le coin arrière droit.
- Utiliser une clé de 1¼ po (32 mm) pour ajuster les pieds de nivellement avant de manière à ce que la hauteur mesurée depuis la partie inférieure de la table de cuisson jusqu'au sol corresponde à la hauteur mesurée de la surface correspondante du comptoir.

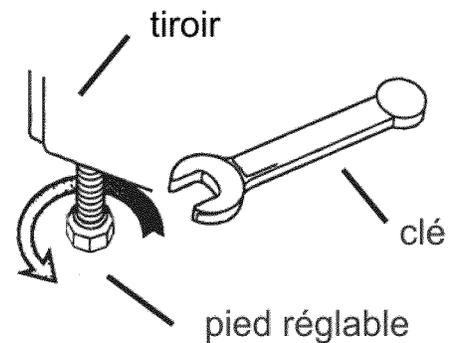

Faire glisser la cuisinière dans l'ouverture

⚠ AVIS

Pour éviter tout risque d'endommagement de la porte du four de la cuisinière, ne pas soulever, pousser, ni tirer celle-ci par la poignée de la porte. Après avoir retiré la porte, passer la main à l'intérieur de la cavité du four, en haut, pour repérer une zone renflée près de la partie avant de celui-ci. Faire attention à ne pas toucher l'élément chauffant du four qui se trouve également sur la partie supérieure de la cavité du four, juste derrière la zone renflée.

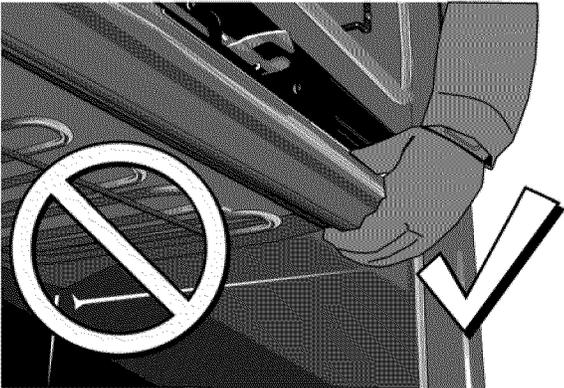

Remarque : Il est recommandé de porter des gants et des manches longues pour protéger les mains et les avant-bras contre les écorchures et les éraflures possibles lors du soulèvement de l'appareil. Il est également recommandé d'enlever montres et bijoux et de porter des chaussures de travail pendant l'installation pour se protéger les pieds.

1. Retirer la porte du four en suivant la procédure « Démontage de la porte du four », page 14, et soulever la cuisinière pour la retirer du socle d'emballage.
2. Brancher le cordon d'alimentation.
3. Mouiller le comptoir et le plancher au bas de l'ouverture avec de l'eau savonneuse.

Remarque : Nettoyer immédiatement l'eau savonneuse résiduelle après avoir fait coulisser la cuisinière pour la mettre en place.

4. Faire glisser la cuisinière dans l'ouverture en veillant à ne pas détériorer les comptoirs, les sols ou le devant de la porte ou du tiroir-réchaud de la cuisinière. Ne pas exercer de pression sur la table de cuisson en la faisant glisser pour la mettre en place. Veiller à ne pas plier le raccord électrique flexible.
5. Installer la porte du four en suivant la procédure « Remontage de la porte du four », page 16.

Vérifier l'arrière de la cuisinière pour s'assurer que l'installation est conforme


1. La table de cuisson doit reposer légèrement sur le comptoir.
2. Il ne doit y avoir aucun espace entre le comptoir et la table de cuisson; toutefois, le poids de la cuisinière ne doit pas reposer sur le comptoir. Regarder sous la cuisinière pour vérifier que les deux pieds arrière reposent solidement sur le sol. Vérifier également que le pied gauche de la cuisinière est retenu par le support antibasculement. Démontage/Remontage de la porte du four et du tiroir-réchaud.

Démontage de la porte du four

⚠ AVERTISSEMENT

Lors du démontage de la porte du four :

- Avant de démonter la porte, s'assurer que le four est froid et que le courant qui l'alimente a été coupé. Le non-respect de cette précaution pourrait entraîner un choc électrique ou des brûlures.
- La porte du four est lourde et certaines parties sont fragiles. Utiliser les deux mains pour l'enlever. Le devant de la porte est en verre. À manipuler avec précaution pour éviter les cassures.
- Saisir uniquement les côtés de la porte. Ne pas saisir la poignée, car elle peut pivoter dans la main et causer des dommages ou des blessures.
- Si la porte du four n'est pas saisie fermement et correctement, il y a un risque de lésion corporelle ou de dommage au produit.
- Pour éviter toute blessure causée par l'enclenchement soudain du support de charnière, s'assurer que les deux leviers sont bien enclenchés avant d'enlever la porte. En outre, ne pas forcer la porte pour l'ouvrir ou la fermer car la charnière risque de s'abîmer et vous pourriez vous blesser.
- Après avoir démonté la porte, ne pas la poser sur des objets acérés ou pointus car ceux-ci risquent de briser la vitre. Disposer la porte sur une surface plane et lisse afin qu'elle ne risque pas de tomber.

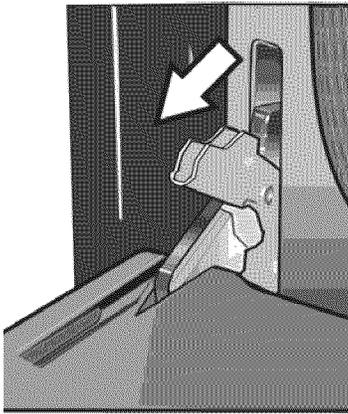


Pour prévenir les blessures ou les dommages, veiller à lire L'AVERTISSEMENT ci-dessus avant de tenter de démonter la porte du four.


1. Ouvrir complètement la porte du four jusqu'à ce qu'elle soit à l'horizontale.
2. Basculer les leviers des charnières vers soi.

Remarque : Il est parfois nécessaire d'utiliser un outil, tel un tournevis, pour forcer délicatement la partie supérieure du levier pour dégager celui-ci du bâti. Faire attention à ne pas rayer le bâti.

3. Abaissez complètement les deux leviers de charnière de la porte comme le montre l'illustration. Les leviers de charnières gauche et droit de la porte peuvent être légèrement différents mais fonctionnent de la même manière.

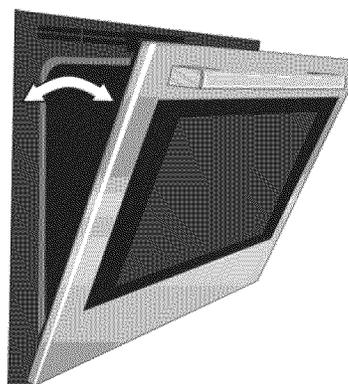


4. Fermer la porte du four jusqu'à ce qu'elle s'accroche sur les leviers d'arrêt des charnières, en bloquant les charnières à l'angle adéquat afin de pouvoir retirer la porte. La porte sera ouverte d'environ 7 po (178 mm) sur la partie supérieure. Ceci a pour effet d'éliminer la tension des ressorts exercée sur les charnières ce qui permet de soulever aisément la porte.

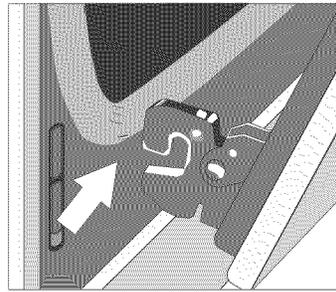


5. La porte est lourde. Saisir la porte fermement à deux mains en la prenant par les côtés. Ne pas saisir la porte par la poignée. Tout en conservant l'angle de la porte, soulever celle-ci vers le haut d'environ $\frac{3}{4}$ po (19 mm) pour décrocher les charnières des logements, puis tirer la porte vers vous jusqu'à ce que les charnières se dégagent du bâti du four.
6. Placer la porte dans un endroit pratique et stable pour le nettoyage.

Remontage de la porte du four

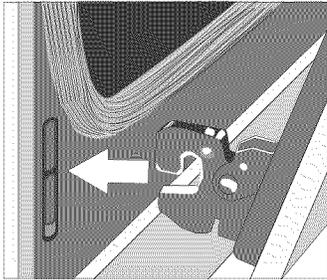

1. Maintenir la porte fermement avec les deux mains en l'ayant saisie par les côtés et non pas par la poignée.
2. Incliner légèrement la porte vers vous jusqu'à ce qu'elle s'ouvre en sa partie supérieure d'environ 7 po (177 mm).
3. Faire glisser les charnières dans les logements aussi loin que possible, puis abaisser la porte tout droit vers le bas. L'angle que forme la porte devra éventuellement être légèrement ajusté pour permettre aux charnières de s'engager correctement et à la porte de se mettre en place lorsqu'elle est abaissée. La porte doit s'abaisser d'environ $\frac{3}{4}$ po (19 mm) et s'arrêter. Si cela n'est pas le cas, les charnières ne se sont pas correctement engagées et la porte pourrait tomber une fois lâchée.
4. Une fois les deux charnières complètement engagées comme décrit à l'étape 3, ouvrez entièrement la porte avec précaution.

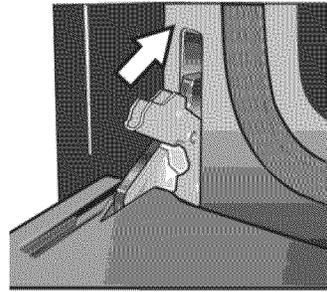


5. Poussez les leviers sur les deux charnières vers le haut jusqu'à ce qu'ils soient bloqués dans le logement en affleurement de la partie avant du bâti du four.
 6. Fermer et ouvrir la porte lentement pour s'assurer qu'elle est correctement et solidement installée.
-

Démontage du tiroir-réchaud

⚠ ATTENTION

Pour éviter le risque de brûlure, ne pas enlever le tiroir alors qu'il est chaud. S'assurer que le tiroir est vide avant de le retirer.

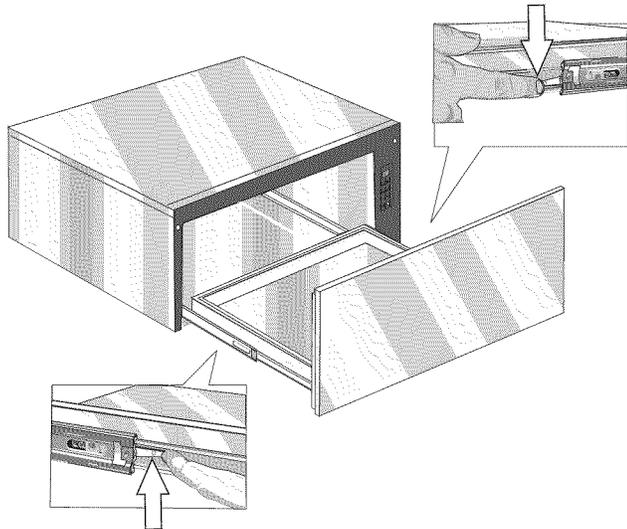

Pièces

1	Bâti
2	Tiroir
3	Glissière du bâti
4	Rail du tiroir

1. Tirer sur le tiroir jusqu'à son ouverture complète.
2. Appuyer sur l'agrafe droite du tiroir.
3. Relever l'agrafe gauche du tiroir.
4. Tirer fermement le tiroir d'un coup sec. Rentrer les glissières du bâti une fois le tiroir retiré.

Remontage du tiroir-réchaud

1. Veiller à enfoncer les glissières du bâti à l'intérieur de celui-ci.
2. Aligner les rails du tiroir avec les glissières du bâti montées sur le bâti du tiroir.
3. Enfoncer fermement le tiroir à l'intérieur du logement jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un déclic.
Remarque : Le tiroir est équipé d'un mécanisme d'ouverture à pression « push-to-open ». Il suffit d'exercer une légère pression sur la face avant inférieure du tiroir, au centre, pour qu'il s'ouvre automatiquement.

4. Ouvrir et fermer le tiroir pour en tester le fonctionnement. **Remarque :** Si le tiroir ne se ferme pas, vérifier que les rails du tiroir sont correctement alignés sur les glissières du bâti et que les leviers de dégagement des rails sont dans la position correcte.

Tests de fonctionnement

Faire un essai sur le mode du four

1. Remettre en service l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur.
2. Faire un essai sur le mode d'utilisation du four. Sélectionner le mode **CUISSON**. Voir le Guide d'utilisation et d'entretien pour des consignes d'exploitation détaillées.
3. Vérifier que l'éclairage du four s'allume et que le four commence à préchauffer.
4. Tester le verrou de la porte.
Régler le mode **NETTOYAGE AUTO**. Confirmer que la porte est verrouillée lorsque l'icône représentant un verrou apparaît sur l'affichage.
5. Si l'un des tests ne donne pas les résultats escomptés, comme indiqué ci-dessus, contacter le service de dépannage de Bosch pour obtenir de l'aide. Sinon, continuer à tester les brûleurs de la surface de cuisson.

Si l'un des tests ne donne pas les résultats escomptés, comme indiqué ci-dessus, contacter le service de dépannage de Bosch pour obtenir de l'aide. Autrement, l'installation est maintenant terminée.

Dépannage


Avant d'appeler le service de dépannage

Voir le Guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir des informations concernant le dépannage. Consulter la garantie dans le Guide d'utilisation et d'entretien.

Pour contacter un technicien de dépannage, consultez les coordonnées sur la couverture avant du manuel. Lorsque vous téléphonez, soyez prêt à fournir les informations imprimées sur la plaque signalétique de votre produit.

Plaque signalétique

La plaque signalétique comporte le numéro de modèle et le numéro de série. Se reporter à la plaque signalétique de l'appareil électroménager pour faire une demande de dépannage. La plaque signalétique se trouve au dos de la façade du tiroir. Ouvrez le tiroir pour la voir.

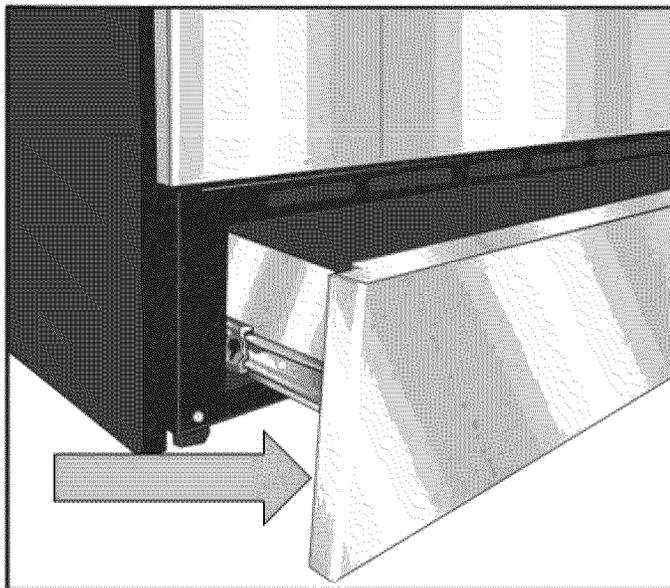



BOSCH

Invented for life