

Use & Care Guide  
Manual de Uso y Cuidado

# Kenmore Elite®

## Microwave Oven

2.2 Cu. Ft., 1250 Watts

## Horno de Microondas

2.2 Pies.Cúbicos, 1250 Vatios

**Models/Modelos:**

111.72219 - Black / Negro

111.72213 - Stainless Steel / Acero Inoxidable

### Customer Assistance/Asistencia al Cliente

1-844-553-6667 press 2/presione 2

Sears Brands Management Corporation  
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.  
[www.kenmore.com](http://www.kenmore.com)  
[www.sears.com](http://www.sears.com)



## Customer Assistance

For the most prompt assistance to order available replacement parts for this appliance, call 1-844-553-6667 and select option 2 "If you have purchased your Kenmore item at any other store".

# PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate this oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
  - (1) DOOR (bent) or DOOR METAL SCREEN (cracks or breaks)
  - (2) HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
  - (3) DOOR SEALS AND SEALING SURFACES
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

**⚠ WARNING!** The use of this appliance can expose you to chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## Specifications

Model:	111.72219 / 111.72213
Rated Voltage:	120V~ 60Hz
Rated Input Power(Microwave):	1250W (Max 1950W)
Rated Output Power(Microwave):	1250W
Oven Capacity:	2.2 cu.ft. / 60 L
Turntable Diameter:	Ø 16 inch / 406 mm
External Dimensions:	24.1X21.5X14.0 inch (612X547X355 mm)
Net Weight:	Approx. 37.5lbs (17kg)

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## WARNING

To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic safety precautions, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found on page 1.
3. As with most cooking appliances, close supervision is necessary to reduce the risk of a fire in the oven cavity.
4. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
  - i) Do not overcook food. Carefully attend the appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
  - ii) Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
  - iii) If materials inside the oven ignite, keep the oven door closed. Turn the oven off, and unplug the appliance. Disconnect the power cord, shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
  - iv) Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
  - v) Never operate an empty microwave oven. Arcing or sparking in the oven cavity may occur.
5. This oven must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found on page 3.
6. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
7. Some products such as whole eggs and sealed containers-for example, closed glass jars- are able to explode and should not be heated in the oven.
8. Use this appliance only for its intended uses as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is specifically designed to heat or cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
9. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
10. Do not operate this oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped.
11. **This microwave should be serviced only by qualified service personnel.**
12. Do not cover or block any openings on the oven.
13. Do not store or use this appliance outdoors.
14. Do not use this oven near water, for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
15. Do not immerse cord or plug in water.
16. Keep cord away from heated surfaces.
17. Do not let cord hang over edge of table or counter.
18. When cleaning surfaces of door and oven that come together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps or detergents applied with a sponge or soft cloth.
19. Do not consume foods immediately after the oven finishes cooking. Heated foods, especially pizza, may burn your mouth. Allow foods to cool to a safe eating temperature.
20. **This appliance is for private household use only.**

21. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.

- i) Do not overheat the liquid.
- ii) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
- iii) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
- iv) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
- v) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### GROUNDING INSTRUCTIONS

#### DANGER

Electric Shock Hazard


Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

#### DANGER

Electric Shock Hazard

An improperly grounded appliance can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

**Three-pronged  
(grounding) plug**



This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. To protect against electrical shock, this appliance is equipped with a cord having a 3-prong grounding-type plug for insertion into a proper grounding-type receptacle. DO NOT alter the plug for use in a 2-prong receptacle. DO NOT use a 3-prong adapter to enable the microwave to be plugged into a 2-prong receptacle. If the plug will not fit into a receptacle, have the proper receptacle installed by a qualified electrician.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-pronged grounding plug, and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long cord sets or extension cord is used:
  - i) The marked electrical rating of the cord set or extension marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - ii) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
  - iii) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

## Radio interference

1. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
  - i) Clean door and sealing surface of the oven.
  - ii) Reorient the receiving antenna of radio or television.
  - iii) Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
  - iv) Move the microwave oven away from the receiver.
  - v) Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

## CAUTION

Personal injury Hazard  
Tightly-closed utensils  
could explode. Closed  
containers should be opened  
and plastic pouches should be  
pierced before cooking.

## UTENSILS

See the instructions on "Materials you can use in  
microwave oven or to be avoided in microwave oven."  
There may be certain non-metallic utensils that are not  
safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the  
utensil in question following the procedure below.

### Utensils Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold  
water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is  
warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

# SAFE AND UNSAFE MATERIALS

## Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum foil	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5 mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by instructions on package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only ( meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

## Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack or begin to smoke.


# SETTING UP YOUR OVEN

## Names of oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:


Glass turntable	1
Turntable roller ring	1
Use & Care Guide	1

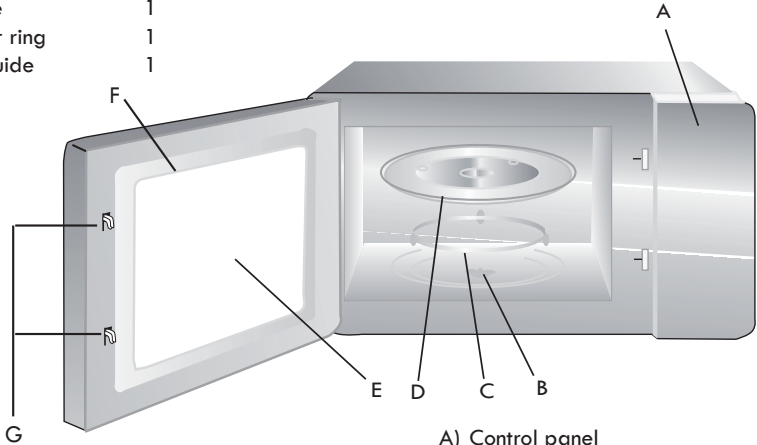

- A) Control panel
- B) Turntable shaft
- C) Turntable roller ring
- D) Glass turntable
- E) Observation window
- F) Oven Door
- G) Safety interlock system

## Turntable Installation

Turntable hub (underside)

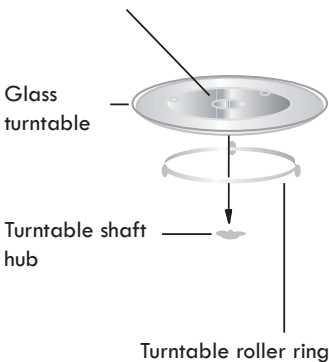

- a. Never place the glass turntable upside down. The glass turntable should never be restricted.
- b. Both glass turntable and turntable roller ring must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always to be placed on the glass turntable for cooking.
- d. The turntable and roller ring must always be properly installed before operating. First place the roller ring in the floor of the oven cavity. Then fit the knobs of the turntable hub into the notches of the turntable shaft hub. When the turntable is securely in place the turntable perimeter will be correctly positioned over the roller ring wheels.
- e. If glass turntable or roller ring cracks or breaks, contact the following customer assistance number:  
1-844-553-6667 press 2



## Countertop Installation


Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

**Cabinet:** Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the off-white Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

---

## Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

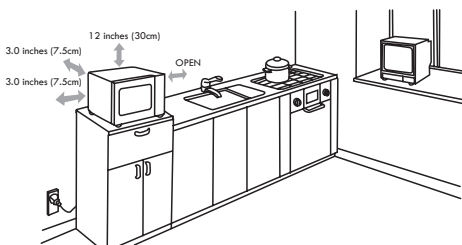

A minimum clearance of 3.0 inches (7.5cm) is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open.

- (1) Leave a minimum clearance of 12 inches (30cm) above the oven.
- (2) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

- (3) Blocking the intake or outlet vent openings can damage the oven.
  - (4) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

**WARNING:** Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

---

## Optional Accessories

Available at extra cost through [www.kenmore.com](http://www.kenmore.com) or by calling the following customer assistance number: 1-844-553-6667

Choose the appropriate Installation Kit to convert this oven to a built-in wall oven.

For 27" installations:

**Model**

111.72219 / 111.72213

**kit**

22703 – Stainless Steel

For 30" installations:

**Model**


111.72219 / 111.72213

**kit**

22003 – Stainless Steel / 22009 – Black

# OPERATION

## Control Panel and Features

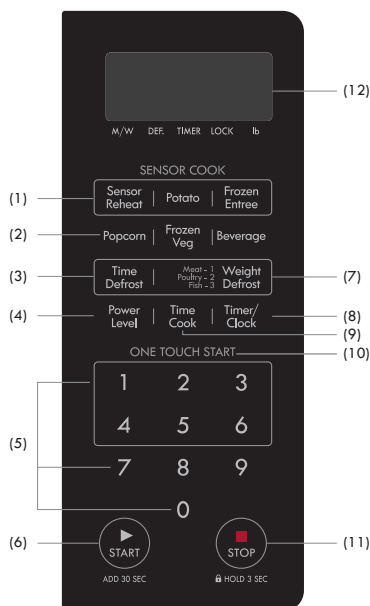


- (1) **Sensor Cook ( Sensor Reheat, Potato, Frozen Entrée )** Sensor Cook items automatically program correct cooking time and power based on sensor assessment of the amount of steam emitted from food early in the cooking cycle.
- (2) **One Touch Cook (Popcorn, Frozen Veg, Beverage)**  
The presets allow you to easily program cooking time based on food quantity.
- (3) **Time Defrost**
- (4) **Power Level**
- (5) **Number Pads**
- (6) **START/ADD 30 SEC :** Press to start cooking or defrosting after other input has been set. Press before any prior input to immediately start cooking at full power for 30 seconds. Press during operation to add 30 seconds to operation time.
- (7) **Weight Defrost**
- (8) **Timer/Clock**
- (9) **Time Cook**
- (10) **One Touch Start Pads (1-6)**
- (11) **STOP/HOLD 3 SEC :** Before cooking starts, press to clear all previous settings. During cooking, press once to stop oven; press twice to stop oven and clear all settings.  
Press pad for 3 seconds to lock or unlock display and control panel.
- (12) **Display Window**

# OPERATION

## CLOCK SETTING


When the microwave oven is plugged into an outlet, " : 0" will display.

- (1) Press **Timer/Clock** once, "1 2H" will appear in the display.
- (2) Press the number pads and enter the current clock time. For example, if the time is now 8:30, press "8, 3, 0" in order. The numbers will flash in the display.
- (3) Press **Timer/Clock** to finish clock setting, ":" will flash and the numbers will appear as a clock time in the display.

Note: (1) If you make a number entry mistake while in the process of setting clock, press  to start over.


- (2) This is a 12 hour clock. If the numbers entered are not within the range between 1:00 to 12:59, the setting will not be accepted until valid numbers are entered.

## TIMER


- (1) Press **Timer/Clock** twice, " : 0" and **TIMER** indicator "v" will appear in the display window.
- (2) Press the number pads to enter the time amount. The maximum amount of time that can be enter is 99 minutes 99 seconds.
- (3) Press  to confirm setting.
- (4) When the time amount elapses, the control panel will beep 3 times.


Note: The Timer setting is different from the Clock setting; it is simply a timer.

## TIME COOK

- (1) Press **Time Cook**, " : 0" and **M/W** (Microwave) indicator "v" will appear in the display window.
- (2) Press number pads to enter the cooking time; the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
- (3) Press **Power Level** ; PL10 will display. This is the default power level of 100%. Press number pads 0 through 9 to select a different power level if desired. See the Power Level table below.
- (4) Press  to start cooking.

Example: To cook the food with 50% microwave power for 15 minutes.

- a. Press the **Time Cook**, " : 0" and **M/W** (Microwave) indicator "v" will appear in the display window.
- b. Press "1, 5, 0, 0" in order for 15:00 to appear in the display.
- c. Press **Power Level**, then press "5" to select 50% microwave power.
- d. Press  to start cooking.

Note: In the process of setting, if the  pad is pressed, the display will return to standby mode.

## STANDING TIME

Standing time means that after the timed cooking period ends, food should be allowed to stand either inside or outside the oven to completely finish cooking. Outside oven standing time will allow the oven to be available for other use.

## POWER LEVEL

Ten power levels are available.


Power level 0 is also available if you want to program a timed in-oven standing time.

After entering Time Cook digits and prior to starting operation, press **Power Level** and "PL10" will display. Adjust the power by pressing a number pad as indicated in the table below.


Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL10	PL-9	PL-8	PL-7	PL-6	PL-5	PL-4	PL-3	PL-2	PL-1	PL-0

## ONE TOUCH START

(1) Instant cooking at 100% power level and 1 to 6 minutes cooking time can be started by pressing number pads 1 to 6.

(2) Instant cooking at 100% power level and 30 seconds cooking time can be started by pressing . Each repeated press will increase cooking time by 30 seconds.

The maximum cooking time is 99 minutes, 99 seconds.

Note: 1) Time can also be added in 30 second increments by pressing  during Microwave Cooking.

## WEIGHT DEFROST FUNCTION

(1) Press **Weight Defrost**, "dEF1" and DEF. indicator "v" will appear in the display window.

Press the same pad repeatedly, "dEF1", "dEF2", "dEF3" will display in order.


LED display	dEF1	dEF2	dEF3
Food	Meat	Poultry	Fish


(2) Press number pads to enter the weight to be defrosted.

Input the weight range between 0.2 to 6.0 lbs.


The lb indicator "v" will flash in the display window.


If the weight input is not between 0.2 to 6.0 lbs, the input will be invalid. The oven will not operate until valid numbers are entered.

(3) Press  to start defrosting and the cooking time remaining will be displayed.

Note: During the Defrost cycle, the oven will beep to remind you to turn over the food. Turn over food, close door and press  to resume defrost cycle.


## TIME DEFROST FUNCTION

- (1) Press Time Defrost, " : 0" and DEF. indicator "v" will appear in the display window.
- (2) Press number pads to input defrosting time. The time range is between 00:01 and 99:99.
- (3) Press  to start defrosting. The remaining cooking time will be displayed.


Note: During the Defrost cycle, the oven will beep to remind you to turn over the food. Turn over food, close door and press  to resume defrost cycle.

## ONE TOUCH COOK


### POPCORN

- (1) Press Popcorn repeatedly until the number you wish appears in the display, "3.2", "3.0", "1.75" will appear in the display in order.  
Press Once: Popcorn 3.2 oz  
Press Twice: Popcorn 3.0 oz  
Press 3 Times: Popcorn 1.75 oz
- (2) Press  to start cooking. Cook time for size chosen appears in the display. Oven beeps 3 times when cooking is finished.

### FROZEN VEG

- (1) Press Frozen Veg repeatedly until the number you wish appears in the display, "4", "8", "16" oz will display in order.
- (2) Press  to start cooking. Cook time for number chosen appears in the display. Oven beeps 3 times when cooking is finished.


### BEVERAGE

- (1) Press Beverage repeatedly until the number you wish appears in the display, "1", "2", "3" cup will display in order.
- (2) Press  to start cooking. Cook time for number chosen appears in the display. Oven beeps 3 times when cooking is finished.


Food	Amount	Comments
Popcorn	1.75oz. 3.0oz. 3.2oz.	Use only with prepackaged microwave popcorn weighing 1.75, 3.0, 3.2 ounces. Do not use this feature twice in succession on the same food portion –it may result in severely overcooked or burnt food.
Frozen Veg.	4oz. 8oz. 16oz.	Follow package instructions for adding water. Cover with lid or vented plastic wrap. Do not use this feature twice in succession on the same food portion –it may result in severely overcooked or burnt food.
Beverage (200ml/1cup)	1 cup 2 cups 3 cups	Do not cover. Drinks heated with the Beverage feature may be very hot. Remove the container with care. Do not use this feature twice in succession on the same food portion –it may result in severely overcooked or burnt food.

## SENSOR COOK ( Sensor Reheat, Potato, Frozen Entrée )


CAUTION: DO NOT consume foods immediately after the oven finishes cooking. Heated foods, especially pizza, may burn your mouth. Allow foods to cool to a safe eating temperature.

- (1) Place the food in the oven and close the door. Press the appropriate Sensor cook item pad, and Press  to start cooking.
- (2) When the released steam is detected by the oven, the remaining cooking time will appear in the display. Oven beeps 3 times when cooking is finished.

Note:

- (1) For best sensor cooking results:
  - a. The room temperature cannot be over 95°F (35°C).
  - b. The weight of food must be more than 4 oz (110g).
  - c. The oven cavity, glass tray and utensils must be dry.
- (2) During cooking:
  - a. The food can be covered, but the cover or lid must be vented with a hole to allow steam to escape.
  - b. Do not open door or pressing  at any time during sensor cooking, or will stop the cooking process and return the oven to standby mode.

Example: Potato Sensor Pad

- (1) Press Potato pad once, "SCPO" will appear in the display.
- (2) Press  to start cooking. "SEnS" will appear in the display.


Food	Amount	Comments
Sensor Reheat	4-36oz.	Cover with vented plastic wrap. After removing food from the oven, stir, if possible, to even out the temperature. Reheated foods may have wide variations in temperature. Some areas may be extremely hot. If food is not hot enough after the countdown, use Time Cook for additional reheating time.
Potato	8-16oz. (1-2 potatoes)	Pierce skin with fork. Place potatoes on the turntable.
Frozen Entrée	8-32oz.	Cover with vented plastic wrap. After removing food from the oven, stir, if possible, to even out the temperature. Reheated foods may have wide variations in temperature. Some areas may be extremely hot. If food is not hot enough after the countdown, use Time Cook for additional reheating time.

## MULTI-STAGE COOKING


At most 2 stages can be set for cooking.


Note: **ONE TOUCH COOK**, **ONE TOUCH START** and **SENSOR COOK** cannot be used in multi-stage cooking.

Example: 80% Power Level for 5 minutes followed by 60% Power Level for 10 minutes;

- a. Press **Time Cook** once, then press "5", "0" and "0" to set first stage cook time.
- b. Press **Power Level** once, then press "8" to choose 80% first stage cooking power.
- c. Press **Time Cook** again, then press "1", "0", "0" and "0" to set second stage cook time.
- d. Press **Power Level** again, then press "6" to choose 60% second stage cooking power.
- e. Press  to immediately start multi-stage cooking.


## LOCK FUNCTION

To lock the microwave so that it cannot be operated by children or other unintended users, press  pad for 3 seconds. You will hear a long beep and "Loc" and LOCK indicator "v" will appear in the display window.

To Unlock, press  for 3 seconds, You will hear a long beep and the LOCK indicator "v" will disappear in the display window.

## COOKING END REMINDER FUNCTION

The oven will beep 3 times to alert the user that cooking time has ended. "End" will display.

The time of day will display by opening the door or pressing  pad.

# Maintenance

## CLEANING

Wipe the oven inside and outside with a soft cloth and a mild detergent solution. Then rinse and wipe dry. This should be done weekly or more often, if needed. Never use cleaning powders or rough pads. Excessive oil splatters on the inside top will be difficult to remove if left for many days. Wipe splatters with a wet paper towel, especially after cooking chicken or bacon.

## REMOVABLE PARTS

The turntable and turntable roller ring are removable. They should be hand-washed in warm (not hot) water with a mild detergent and a soft cloth. Once they are clean, rinse well and dry with a soft cloth. Never use cleaning powders, steel wool, or rough pads.

- The turntable may be cleaned in the sink. Be careful not to chip or scratch the edges as this may cause the turntable to break during use.
- The turntable roller rest should be cleaned regularly.

## SPECIAL CARE

For best performance and safety, the inner door panel and the oven front frame should be free of food or grease buildup. Wipe often with a mild detergent; then rinse and wipe dry. Never use cleaning powders or rough pads.

After cleaning the control panel, touch STOP twice to clear any entries that might have been entered accidentally while cleaning the panel.



## Troubleshooting

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem . If the microwave oven still does not work properly, contact the following number for customer assistance: 1-844-553-6667 press 2.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Electrical cord for oven is not plugged in.</li> <li>b. Door is open.</li> <li>c. Invalid operation settings.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Plug into the outlet.</li> <li>b. Close the door and try again.</li> <li>c. Check instructions.</li> </ul>
Arcing or sparking	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materials to be avoided in microwave oven were used.</li> <li>b. The oven is operated when empty.</li> <li>c. Spilled food remains in the cavity.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Use microwave-safe cookware only. See Safe and Unsafe Materials.</li> <li>b. Do not operate with oven empty.</li> <li>c. Clean cavity with wet towel.</li> </ul>
Unevenly cooked foods	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materials to be avoided in microwave oven were used.</li> <li>b. Food is not defrosted completely.</li> <li>c. Cooking time, power level is not suitable.</li> <li>d. Food is not turned or stirred.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Use microwave-safe cookware only. See Safe and Unsafe Materials.</li> <li>b. Completely defrost food.</li> <li>c. Use correct cooking time, power level.</li> <li>d. Turn or stir food.</li> </ul>
Overcooked foods	Cooking time, power level is not suitable.	Use correct cooking time, power level.
Undercooked foods	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materials to be avoided in microwave oven were used.</li> <li>b. Food is not defrosted completely.</li> <li>c. Oven vents are blocked or restricted.</li> <li>d. Cooking time, power level is not suitable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Use microwave-safe cookware only. See Safe and Unsafe Materials.</li> <li>b. Completely defrost food.</li> <li>c. Check to see that oven ventilation ports are not restricted.</li> <li>d. Use correct cooking time, power level.</li> </ul>
Improper defrosting	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materials to be avoided in microwave oven were used.</li> <li>b. Cooking time, power level is not suitable.</li> <li>c. Food is not turned or stirred.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Use microwave-safe cookware only. See Safe and Unsafe Materials.</li> <li>b. Use correct cooking time, power level.</li> <li>c. Turn or stir food.</li> </ul>

# PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

- (a) (a) No intente operar este horno con la puerta abierta ya que esto puede causar una exposición dañina a energía de microondas.  
Es importante no quebrar u obstruir los cierres de seguridad.
- (b) No ubicar ningún objeto entre la pared frontal del horno y la puerta ni permitir que residuos de suciedad o limpiadores se acumulen en los bordes.
- (c) No operar el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno se cierre correctamente y que no haya daños en:
  - 1. PUERTA (diente)
  - 2. BISAGRAS Y PESTILLOS (quebrado o sueltos)
  - 3. SELLOS DE LAS PUERTAS Y SUPERFICIE SELLANTE
- (d) El horno no deberá ser ajustado ni reparado por nadie excepto por personal de servicio calificado apropiadamente.

## ¡ADVERTENCIA!

El uso de este electrodoméstico puede exponerlo a sustancias químicas que el estado de California considera que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a [HYPERLINK www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## Especificaciones

Modelo:	111.72219 / 111.72213
Alimentación	120V~ 60Hz
Potencia de entrada	1250W (Max 1950W)
Potencia de salida de Microondas	1250W
Capacidad	2.2 cu.ft./60 L
Diámetro de la bandeja	Ø 16 inch / 406 mm
Dimensiones externas (An. x Prof. x Al.)	24.1X21.5X14.0 inch (612X547X355 mm)
Peso neto	Approx. 37.5 Lbs (17kg)

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## IMPORTANTES

### ADVERTENCIA

Con el fin de reducir el riesgo de que se produzcan quemaduras, una descarga eléctrica, un incendio, lesiones o exposiciones a la energía microondas excesiva al momento de usar este electrodoméstico, siga las siguientes precauciones de seguridad básicas:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.
2. Lea y preste atención a las "Precauciones para evitar una posible exposición a la energía microondas excesiva" tal como se detalla en la página 1.
3. Como con otros electrodomésticos de cocina, debe prestarse mucha atención para reducir el riesgo de que se produzca fuego dentro de la cavidad del horno.
4. Con el fin de reducir el riesgo de que se produzca fuego dentro de la cavidad del horno:
  - i) No cocine los alimentos de manera excesiva. Vigile el horno cuando, para facilitar la cocción, se prepare alimentos utilizando materiales de papel o plástico u otros materiales combustibles.
  - ii) Retire los cintillos de alambre o asas de metal de las bolsas o envases de papel o plástico antes de colocarlos dentro del horno.
  - iii) Si cualquier material dentro del horno se prendiera fuego, mantenga la puerta cerrada. Apague y desenchufe el electrodoméstico y desconecte la energía en la caja o panel de fusibles o de interruptores principal.
  - iv) No use la cavidad del horno para guardar objetos. No deje artículos de papel, utensilios de cocina o alimentos dentro del horno cuando no lo esté usando.
5. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Enchúfelo solamente a un tomacorriente con la debida salida a tierra. Véase las "Instrucciones de conexión a tierra" en la página 3.
6. Instale y ubique este horno solamente de acuerdo con las instrucciones de instalación de este manual.
7. Algunos productos como huevos enteros y envases cerrados herméticamente, por ejemplo frascos de vidrio, podrían explotar por lo que no deben calentarse en este horno.
8. Utilice este electrodoméstico sólo para los fines que ha sido diseñado tal como se describe en este manual. No utilice químicos corrosivos u otras sustancias con este electrodoméstico. Este horno ha sido diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No ha sido diseñado para usos industriales o de laboratorio.
9. Como con cualquier otro electrodoméstico, debe prestarse suma atención si va a ser utilizado por parte de niños.
10. No utilice el electrodoméstico si el cordón o el enchufe se encuentran dañados, si no funciona adecuadamente o si ha sufrido algún tipo de daño o caída.
  1. Todo servicio técnico debe ser llevado a cabo por parte del personal técnico calificado.
  2. No cubra ni obstruya las aberturas del horno.
  3. No guarde ni utilice este electrodoméstico al aire libre.
  4. No utilice este horno cerca del agua, por ejemplo cerca de un lavadero de cocina, en un sótano muy húmedo, cerca de una piscina u otros lugares similares.
  5. No sumerja el cordón ni el enchufe en agua.
  6. Mantenga el cordón lejos de cualquier superficie caliente.
  7. No permita que el cordón cuelgue del borde de la mesa o repostero de cocina.
  8. Al momento de efectuar la limpieza de las superficies de la puerta y del horno que entren en contacto con el cierre de la puerta, utilice un tipo de jabón o detergente no abrasivo aplicándolo con una esponja a un paño suave.

19. NO coma los alimentos inmediatamente después que se terminen de cocinar. Alimentos calentados, especialmente pizza pueden quemar su boca. Deje que los alimentos se enfríen a una temperatura segura antes de comer.
20. Esta aplicación se dedica solamente para el uso privado y doméstico.
21. Los líquidos, tales como el agua, café o té pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin parecer haber hervido. El burbujeo o hervido visible de un recipiente al momento de sacarlo del horno de microondas no siempre está presente. ESTO PODRÍA OCASIONAR QUE UN LÍQUIDO CALIENTE REPENTINAMENTE ROMPA EL HERVOR AL MOMENTO DE ACCIONAR ALGÚN MOVIMIENTO O METER UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO DENTRO DEL LÍQUIDO.
  - i) No sobrecaliente los líquidos.
  - ii) Remueva el líquido antes y a la mitad del proceso de calentamiento.
  - iii) No utilice envases o recipientes de lados verticales con cuellos angostos.
  - iv) Después de calentar, deje que el envase o recipiente repose dentro del horno a microondas durante un periodo corto antes de retirarlo.
  - v) Tenga sumo cuidado al momento de insertar una cuchara o cualquier otro utensilio dentro del envase o recipiente.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA


#### PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica Se podría producir lesiones serias o hasta la muerte si se toca algunos de los componentes internos del horno. No desarme el electrodoméstico.

#### ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica Un aparato inapropiadamente conectada a tierra puede causar el impacto eléctrico. No enchufe el electrodoméstico hasta que éste haya quedado correctamente instalado y conectado a tierra.

Enchufe de tres extremidades  
(con salida a tierra)



Este electrodoméstico debe quedar conectado a tierra. En el caso de un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica ofreciendo un cable de escape para la corriente eléctrica. Con el fin de protegerse del impacto eléctrico, este aparato está equipado con un cordón que tiene un enchufe de tres dientes, conectado a tierra, para la inserción en un adecuado recipiente conectado a tierra. NI alterar el enchufe por otro de uso para un recipiente de dos dientes. NUNCA use un adaptador de tres patas para poder conectar el microondas a un enchufe de dos patas. Si el enchufe no acomoda al recipiente, hay que instalar un recipiente apropiado, lo que se realiza por un eléctrico calificado.

Consulte con un electricista calificado o un técnico sobre las instrucciones de conexión a tierra si no las comprende totalmente o si tuviera alguna duda de que su electrodoméstico haya quedado correctamente conectado a tierra. Si fuera necesario utilizar un cable de extensión, utilice un cable de 3 alambres que cuente con un enchufe de 3 extremidades y con un receptáculo de 3 ranuras donde se pueda conectar el enchufe del electrodoméstico. La resistencia eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a la resistencia eléctrica del electrodoméstico.

1. Un cable de abastecimiento corto reduce los riesgos derivados de enredarse o tropezarse con un cable mas largo.
2. Cordones más largos o cables de más extensión están disponibles y pueden ser utilizados si se ejerce el cuidado en su uso.
3. Si se utiliza un cordón largo o conjuntos de cables de extensión:
  - i) La clasificación eléctrica del juego de cables o la clasificación eléctrica de las extensiones de juegos de cables o extensiones de cables deben ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
  - ii) El cable de extensión debe ser cordón a tierra tipo 3-cable;
  - iii) El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa, donde puede ser tirado por niños o tropezarse con el sin intención

## Interferencia de radio

1. El funcionamiento del microondas puede causar interferencias en la radio, la televisión o aparatos similares.
2. En caso de interferencia, esta puede ser reducida o eliminada tomando las siguientes medidas:
  - i) Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
  - ii) Reoriente la antena receptora de radio o televisión.
  - iii) Traslade el microondas con respecto al receptor.
  - iv) Mueva el microondas lejos del receptor.
  - v) Conecte el microondas a una toma diferente de modo que el horno de microondas y el receptor estén en circuitos diferentes.

## UTENSILIOS

### PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales Es peligroso para cualquiera que no esté cualificado realizar reparaciones o mantenimiento que supongan retirar la tapa de mica que protege de la exposición a las microondas.

Véanse las instrucciones sobre "Materiales que pueden usarse o deben evitarse en el horno microondas." Algunos utensilios no metálicos pueden no ser seguros para su uso en un horno microondas. En caso de dudas, puede probar el utensilio en cuestión aplicando el procedimiento que se describe a continuación.

#### Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para horno microondas con un vaso de agua fría (250ml) e introdúzcalo en el horno microondas con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a la potencia más alta durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si está caliente, no lo utilice para cocinar en el horno microondas.
4. No supere 1 minuto de cocción.

## Materiales que se pueden usar en el horno a microondas

### Observaciones

Lámina de aluminio	Solamente como protección. Pequeñas piezas lisas pueden ser usadas para cubrir partes delgadas de carne o pollo para prevenir sobre cocción. Puede ocurrir que se formen arcos si el film está muy cerca de las paredes del horno. El film debe estar por lo menos a 2,5 cm de distancia de las paredes del horno.
Bandeja doradora	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo de la bandeja debe estar al menos a 5 mm arriba del plato giratorio. El uso incorrecto puede resultar en la rotura del plato giratorio.
Elementos para comida	Use solamente utensilios seguros para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rotos o astillados.
Jarras de vidrio	Quíteles siempre la tapa. Use solo para calentar alimentos hasta su punto justo. La mayoría de las jarras no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Use solamente cristalería resistente al calor del horno. Asegúrese de que no hay adornos metálicos. No use platos rotos o astillados.
Bolsas para cocinar en horno	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con precintos. Asegúrese de que tengan aberturas para permitir la salida de vapores
Platos y vasos de papel	Uselos para cocción / calentamiento de corto tiempo. No deje el horno sin atención mientras cocina / calienta.
Servilletas de papel	Uselas para cubrir los alimentos para que retengan y absorban grasa. Deben usarse con supervisión para cocción de corto tiempo.
Pergaminos de papel	Uselo como cubierta para prevenir salpicaduras o como envoltura para cocción al vapor.
Plásticos	Solamente aptos para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deben estar etiquetados como "Seguros para microondas". Algunos plásticos contienen aislantes de manera que los alimentos en su interior logren calentarse. Las "Bolsas para Hervir" y las bolsas plásticas herméticamente cerradas deben ser abiertas o perforadas y usar como vienen empaquetadas.
Cubiertas plásticas	Solamente aptas para microondas. Uselas para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que las cubiertas plásticas entren en contacto con los alimentos.
Termómetros	Solamente aptos para microondas. (termómetros para carnes y dulces /caramelo).
Papel encerado	Uselo como una cubierta para prevenir salpicaduras y retener la humedad

## Materiales a ser evitados en el horno a microondas

### Observaciones


Bandeja de aluminio	Puede causar arcos. Pase los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Caja de alimentos con manija metálica	Puede causar arcos. Pase los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Utensilios de metal o con revestimientos metálicos	Los metales evitan que la energía de microondas vayan a los alimentos. Los adornos de metal pueden causar arcos.
Precintos o cierres de metal	Pueden causar arcos y podrían causar fuego dentro del horno.
Bolsas de papel	Pueden causar fuego en el horno.
Espumado	Los espumados plásticos pueden derretirse o contaminar el líquido dentro cuando son expuestos a altas temperaturas
Madera	La madera se secará cuando es usada en el horno a microondas y puede rajarse o romperse

# PREPARANDO SU HORNO A MICROONDAS

## Nombres de las partes y accesorios

Retire el horno y todos los materiales de su caja y de la cavidad del horno. Su horno viene con los siguientes accesorios:


Bandeja de vidrio	1
Anillo de plataforma giratoria	1
Manual del usuario	1

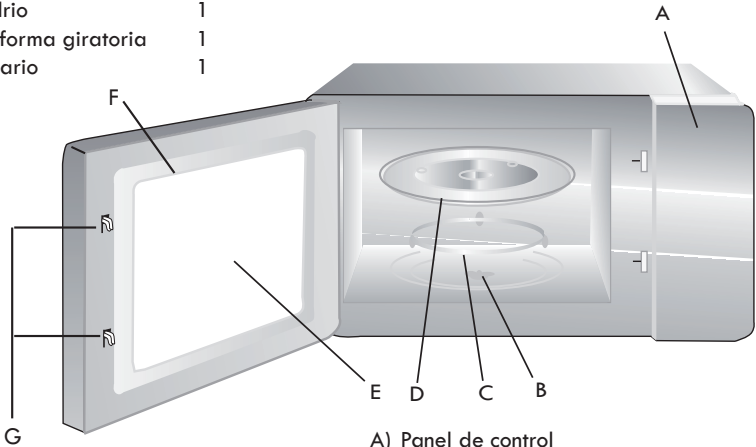

- A) Panel de control
- B) Eje para bandeja giratoria
- C) Anillo giratorio de la placa giratoria
- D) Placa giratoria de vidrio
- E) Ventana para observación
- F) Puerta de horno
- G) Sistema de seguridad de cierre

## Instalación del plato giratorio

Cubo de acople (parte inferior)

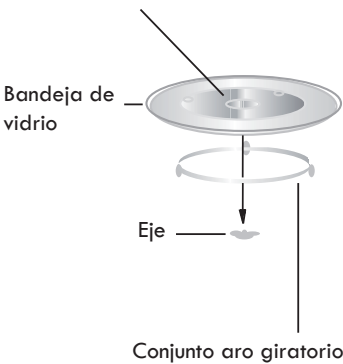

- a. Nunca coloque la bandeja de vidrio con el lado de arriba hacia abajo. Nunca se debe usar el horno sin esta bandeja.
- b. Tanto la bandeja de vidrio como el aro giratorio siempre deben usarse durante la cocción.
- c. Todos los alimentos o los envases que los contienen siempre deben colocarse sobre la bandeja de vidrio giratoria.
- d. El plato giratorio y el anillo giratorio siempre deben estar correctamente instalados antes de operar. Primero coloque el anillo del rodillo en el piso de la cavidad del horno. Luego coloque las perillas del cubo de la placa giratoria en las muescas del cubo del eje de la placa giratoria. Cuando la plataforma giratoria está colocada de forma segura, el perímetro de la plataforma giratoria se colocará correctamente sobre las ruedas del anillo del rodillo.
- e. Si la bandeja de vidrio o el aro giratorio se fisuran o rompen, conecta con el siguiente número de asistencia para la clientela:

1-844-553-6667 press 2

## Previo a la instalación

Retire todo el material de embalaje y los accesorios.


Examine el horno para descubrir si este tiene algún daño como ser abolladuras o la puerta desviada o rota.

**Gabinete:** Quite todo el film protector que encuentre en la superficie del gabinete.

**No quite la tapa de Mica color marrón claro adherida dentro de la cavidad del horno, ya que esta sirve para proteger la válvula magnetrón.**

## Instalación

1. Elija una superficie nivelada que provea suficiente espacio abierto para la entrada y /o salida de aire para ventilación.

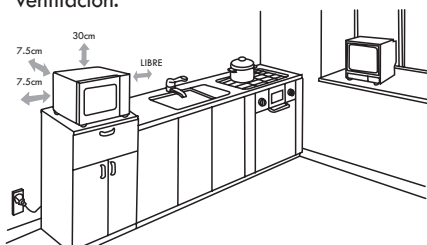

Una luz mínima de 7.5 cm se requiere entre el horno cualquier pared adyacente. Un lado debe quedar libre.

- (1) Deje una luz mínima de 30 cm encima del horno.
- (2) No quite las patas de la base del horno.

- (3) El bloquear las aberturas de salida / entrada de aire pueden causar daño al horno.
  - (4) Colocar el horno tan lejos como sea posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de las emisiones de radio o TV.
2. Enchufe el horno en un tomacorriente normal doméstico con puesta a tierra. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia se correspondan con el marcado de la unidad en su etiquetado.

**ADVERTENCIA:** No instale el horno sobre una cocina o fogón u otro artefacto que produzca calor. Si lo instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno puede dañarse y eso anulará la garantía.

## Accesorios Opcionales

Disponible a un costo adicional a través de [www.kenmore.com](http://www.kenmore.com) o llamando al siguiente número de atención al cliente: 1-844-553-6667

Elija el kit de instalación adecuado para convertir este horno en un horno de pared incorporado.

Para instalaciones de 27 ":

**Modelo**

111.72219 / 111.72213

**Equipo**

22703 - Acero inoxidable

Para instalaciones de 30 ":

**Modelo**

111.72219 / 111.72213


**Equipo**

22003 - Acero inoxidable / 22009 - Negro



# FUNCIONAMIENTO

## Panel de control y funciones

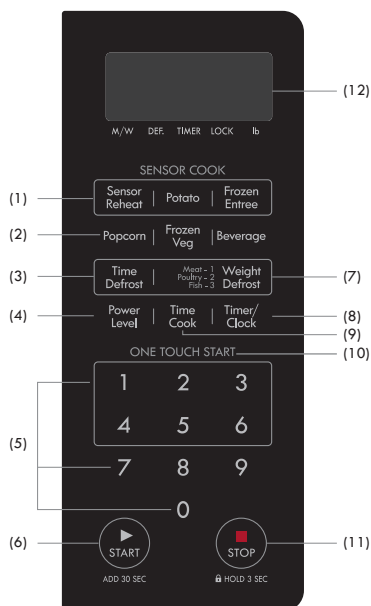


- (1) Cocción del sensor (Recalentamiento del sensor, Patata, Ensalada congelada) Los elementos de cocción del sensor programan automáticamente el tiempo y la potencia de cocción correctos en función de la evaluación del sensor de la cantidad de vapor emitido por los alimentos al principio del ciclo de cocción.
- (2) Ajustes prefijados del microondas (palomitas de maíz, vegetales congelados, bebidas). Estos ajustes le permiten programar el tiempo de cocción fácilmente según la cantidad de comida.
- (3) Descongelación por tiempo
- (4) Nivel de potencia
- (5) Teclado numérico
- (6) INICIAR/AÑADIR 30 SEG : presione para comenzar a cocinar o descongelar después de que se haya configurado otra entrada. Presione antes de cualquier entrada previa para comenzar a cocinar inmediatamente a máxima potencia durante 30 segundos. Presione durante la operación para agregar 30 segundos al tiempo de operación.
- (7) Descongelación por peso
- (8) temporizador / reloj
- (9) tiempo de cocinero
- (10) Teclas de cocción rápida (1-6)
- (11) PARAR/Presionar 3 seg.: Antes de cocinar, presiónelo para eliminar todos los ajustes previos. Mientras cocina, presiónelo una vez para detener el horno; presiónelo dos veces para detener la operación y borrar todos los ajustes. Presione el botón tres segundos para bloquear o desbloquear la pantalla y panel de control.
- (12) Pantalla

# OPERACIÓN

## AJUSTE DEL RELOJ


Cuando conecte el horno microondas a un enchufe aparecerá ":0" en la pantalla.

- (1) Presione **Temporizador / Reloj**, aparecerá "12H " en la pantalla.
- (2) Use el teclado numérico para entrar la hora . Por ejemplo, si son las 8:30, presione "8, 3, 0" en ese orden. Los números parpadearán en la pantalla.
- (3) Presione **Temporizador / Reloj** para completar el ajuste del reloj. Se mostrará ":" y aparecerán los números como la hora en la pantalla.

Aviso: (1) Si comete un error de ingreso de números mientras está configurando el reloj, presione  para comenzar nuevamente.


- (2) Este es un reloj de 12 horas. Si los números ingresados no están dentro del rango de 1:00 a 12:59, la configuración no será aceptada hasta que se ingresen los números válidos.

## TEMPORIZADOR


- (1) Presione Timer / Clock dos veces, ": 0" y el indicador TIMER "v" aparecerá en la ventana de visualización.
- (2) Utilice el teclado numérico para entrar la cantidad de tiempo. La cantidad de tiempo máxima que puede entrar es 99 minutos y 99 segundos.
- (3) Presione el botón  para confirmar el ajuste.
- (4) Cuando la cantidad de tiempo transcurra, el panel de control emitirá un pitido 3 veces.

Nota: La configuración del temporizador es diferente de la configuración del reloj; es simplemente un temporizador.

## TIEMPO DE COCCIÓN

- (1) Presione Time Cook, ": 0" y el indicador M / W (Microondas) "v" aparecerá en la ventana de visualización.
- (2) Utilice el teclado numérico para entrar el tiempo de cocción; el tiempo de cocción máximo es 99 minutos y 99 segundos.
- (3) Presione **Nivel De Potencia**; aparecerá PL10 en la pantalla. Este es el ajuste prefijado del nivel de potencia 100%. Presione los números del 0 al 9 usando el teclado numérico si desea seleccionar un nivel de potencia diferente. Vea la tabla de **Nivel De Potencia** a continuación.
- (4) Presione  para comenzar a cocinar.

Ejemplo: Para cocinar alimentos con un nivel de potencia de 50% por 15 minutos.

- a. Presione el botón Time Cook, ": 0" y el indicador M / W (Microondas) "v" aparecerá en la ventana de visualización.
- b. Usando el teclado numérico entre "1, 5, 0, 0" en ese orden, aparecerá 15:00 en la pantalla.
- c. Presione **Nivel De Potencia**, luego presione "5" para seleccionar un nivel de
- d. Presione  para comenzar a cocinar.

Aviso: En el proceso de configuración, si el  se presiona el pad, la pantalla volverá al modo de espera

## TIEMPO DE ESPERA

"Tiempo de espera" significa que después del tiempo de cocción, debe dejar que los alimentos reposen bien sea dentro o fuera del horno para que se terminen de cocinar. El tiempo de espera fuera del horno permite que el horno esté disponible para otros usos.

## NIVEL DE POTENCIA

Hay diez niveles de potencia disponible.


El nivel de potencia 0 también está disponible si desea programar un tiempo de permanencia en el horno programado.

Después de ingresar los dígitos de tiempo y antes de iniciar la operación, presione Nivel de potencia y se mostrará "PL10". Ajuste la potencia presionando un teclado numérico como se indica en la tabla a continuación.


Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Aparece en pantalla	PL10	PL-9	PL-8	PL-7	PL-6	PL-5	PL-4	PL-3	PL-2	PL-1	PL-0

## COCCIÓN RÁPIDA

(1) Puede iniciar la cocción rápida a un nivel de potencia de 100% con una duración entre 1 y 6 minutos con solo presionar las teclas del 1 al 6 en el teclado.

(2) Puede iniciar la cocción rápida a un nivel de potencia de 100% por 30 segundos cada vez que presione el botón . Cada vez que lo presione se incrementará el tiempo de cocción en 30 segundos.

El tiempo de cocción máximo es de 99 minutos y 59 segundos.

Aviso: 1) Puede añadir tiempo en incrementos de 30 segundos cada vez que presiona  mientras cocina con el microondas.

## FUNCIÓN DE DESCONGELAR POR PESO

(1) Presione Descongelar Por Peso, "dEF1" y DEF. el indicador "v" aparecerá en la ventana de visualización.

Si presiona el botón sucesivamente aparecerán, "DEF1", "DEF2" y "DEF3" en ese orden.


Aparece en pantalla	DEF1	DEF2	DEF3
Alimento	Carnes	Aves	Pescados


(1) Use el teclado numérico para entrar el peso a descongelar.

El peso debe oscilar entre 0.2 a 6.0 lbs.


El indicador lb "v" parpadeará en la ventana de visualización.


Si el peso entrado no oscila entre 0.2 a 6.0 lbs, será ignorado. El horno no funcionará hasta que entre números válidos.

(2) Presione  para comenzar a descongelar y aparecerá el tiempo de cocción restante en la pantalla.

Aviso: Durante el ciclo de descongelación, el horno emitirá un pitido para recordarle que debe voltear la comida. Voltee la comida, cierre la puerta y presione  para reanudar el ciclo de descongelación.


## FUNCIÓN DE DESCONGELAR POR TIEMPO

- (1) Presione Time Defrost, " : 0" y DEF. el indicador "v" aparecerá en la ventana de visualización.
- (2) Use el teclado numérico para entrar el tiempo de descongelación. Puede seleccionar entre 00:01 y 99:99 minutos.
- (3) Presione  para comenzar a descongelar. Aparecerá el tiempo de cocción restante en la pantalla.


Aviso: Durante el ciclo de descongelación, el horno emitirá un pitido para recordarle que debe voltear la comida. Voltee la comida, cierre la puerta y presione  para reanudar el ciclo de descongelación.

## ONE TOUCH COOK


### PALOMITAS DE MAÍZ

- (1) Presione Popcorn repetidamente hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, "3.2", "3.0", "1.75" aparecerán en la pantalla en orden.  
"1.75" aparecerá en la pantalla en orden.  
Presione una vez: Popcorn 3.2 oz  
Presione dos veces: Popcorn 3.0 oz  
Presione 3 veces: Popcorn 1.75 oz
- (2) Presione  para comenzar a cocinar. El tiempo de cocción para el tamaño elegido aparece en la pantalla. El horno emite un pitido 3

### VEGETALES CONGELADOS

- (1) Presione **Vegetales Congelados** varias veces hasta que aparezca el número de onzas deseado en la pantalla. Las opciones son "4", "8" y "16".
- (2) Presione  para comenzar a cocinar. El tiempo de cocción para el número elegido aparece en la pantalla. Horno suena 3 veces cuando termina la cocción.

### BEBIDAS


- (1) Presione **Bebidas** varias veces hasta que aparezca el número de tazas deseado en la pantalla. Las opciones son "1", "2" y "3".  
Presione  para comenzar a cocinar. El tiempo de cocción para el número elegido aparece en la pantalla. Horno suena 3 veces cuando termina la cocción.

Comida	Cantidad	Comentarios
Palomitas de maíz	1.75oz. 3.0oz. 3.2oz.	Use solo con palomitas de maíz preempaquetadas que pesen 1.75, 3.0, 3.2 onzas. No use esta característica dos veces seguidas en la misma comida porción, puede resultar en alimentos muy cocidos o quemados.
Vegetales Congelados	4oz. 8oz. 16oz.	Siga las instrucciones del paquete para agregar agua. Cubra con tapa o envoltura de plástico ventilada. No use esta característica dos veces seguidas en la misma comida porción, puede resultar en alimentos muy cocidos o quemados.
Bebidas (200ml/1 cup)	1 cup 2cups 3cups	No cubrir. Las bebidas calentadas con la función Bebidas pueden estar muy calientes. Retire el contenedor con cuidado. No use esta característica dos veces seguidas en la misma comida porción, puede resultar en alimentos muy cocidos o quemados.


## SENSOR COOK (Sensor Reheat, Papa, Frozen Entrée)

PRECAUCIÓN: NO consuma alimentos inmediatamente después de que el horno termine de cocinar. Alimentos calientes, especialmente pizza, puede quemarle la boca.


Permita que los alimentos se enfríen a una temperatura segura para comer.

- (1) Coloque la comida en el horno y cierre la puerta. Presione  el botón de elemento de cocción del Sensor apropiado, y presione para comenzar a cocinar.
- (2) Cuando el vapor detectado es detectado por el horno, el tiempo de cocción restante aparecerá en la pantalla. El horno emite 3 pitidos cuando termina la cocción.

Nota:

- (1) Para mejores resultados de cocción del sensor:
  - a. La temperatura ambiente no puede superar los 95 ° F (35 ° C).
  - b. El peso de los alimentos debe ser mayor a 4 oz (110 g).
  - c. La cavidad del horno, la bandeja de vidrio y los utensilios deben estar secos.
- (2) Durante la cocción:
  - a. La comida puede cubrirse, pero la tapa o tapa debe ventilarse con un orificio para permitir que salga el vapor.
  - b. No abra la puerta ni presione  en cualquier momento durante la cocción por sensor, o detendrá el proceso de cocción y regresará el horno al modo de espera.

Ejemplo: almohadilla del sensor de la patata

- (1) Presione la tecla Pata una vez, "SCPO" aparecerá en la pantalla.
- (2) Presione  para comenzar a cocinar. "SEnS" aparecerá en la pantalla.


Comida	Cantidad	Comentarios
Recalentamiento del sensor	4-36oz.	Cubra con una envoltura de plástico ventilada. Después de quitar los alimentos del horno, revuelva, si es posible, para igualar la temperatura. Los alimentos recalentados pueden tener amplias variaciones en la temperatura. Algunas áreas pueden estar extremadamente calientes. Si la comida no está lo suficientemente caliente después de la cuenta atrás, usa Time Cocine por tiempo adicional de recalentamiento.
Papas	8-16oz. (1-2 papas)	Pierce la piel con un tenedor. Coloque las papas en el plato giratorio.
Entrada Congelados	8-32oz.	Cubra con una envoltura de plástico ventilada. Después de quitar los alimentos del horno, revuelva, si es posible, para igualar la temperatura. Los alimentos recalentados pueden tener amplias variaciones en la temperatura. Algunas áreas pueden estar extremadamente calientes. Si la comida no está lo suficientemente caliente después de la cuenta atrás, usa Time Cocine por tiempo adicional de recalentamiento.

## COCCIÓN DE MÚLTIPLES ETAPAS


Puede programar un máximo de dos etapas de cocción.


Aviso: Las funciones ONE TOUCH COOK y ONE TOUCH START no se pueden usar en la cocción de múltiples etapas.

Ejemplo: Cocinar con un nivel de potencia de 80% por cinco minutos, seguido de un nivel de potencia de 60% por 10 minutos;


- Presione **Tiempo De Cocción**, entre "5", "0" y "0" para fijar el tiempo de cocción de la primera etapa.
- Presione **Nivel De Potencia**, entre "8" para seleccionar 80% el nivel de potencia de la primera etapa.
- Presione **Tiempo De Cocción** otra vez, entre "1", "0", "0" y "0" para fijar el tiempo de cocción de la segunda etapa.
- Presione **Nivel De Potencia** otra vez, entre "6" para seleccionar 60% el nivel de potencia de la segunda etapa.
- Presione  para comenzar inmediatamente la cocción de múltiples etapas.

## FUNCIÓN DE BLOQUEO

Para bloquear el horno microondas para que niños u otros usuarios imprevistos no lo puedan operar, presione el botón  por tres segundos. Escuchará un pitido largo. Si el reloj ha sido ajustado, aparecerá "Loc" en la pantalla por tres segundos y el horno regresará al modo de espera. Aparecerá "Loc" en la pantalla por tres segundos cuando presione cualquier tecla.

Para desbloquear, presione  por 3 segundos, escuchará un pitido largo y el indicador LOCK "v" desaparecer en la ventana de visualización.

## Función recordatoria del final de la cocción

El horno emitirá tres pitidos para avisar al usuario que la cocción ha terminado. Aparecerá "End" en la pantalla. La hora aparecerá en la pantalla cuando abra la puerta o al presionar el Botón  .

# Mantenimiento

## LIMPIEZA

Limpie el horno por dentro y por fuera con un paño suave y una solución de detergente suave. Luego enjuague y seque. Esto se debe hacer semanalmente o con mayor frecuencia, si es necesario. Nunca use polvos de limpieza o almohadillas ásperas. Las salpicaduras excesivas de aceite en la parte superior interior serán difíciles de eliminar si se dejan durante muchos días. Limpie las salpicaduras con una toalla de papel húmeda, especialmente después de cocinar el pollo o el tocino.

## PIEZAS EXTRAÍBLES

El plato giratorio y el anillo del rodillo giratorio son extraíbles. Deben lavarse a mano en agua tibia (no caliente) con un detergente suave y un paño suave. Una vez que estén limpios, enjuague bien y seque con un paño suave. Nunca use polvos de limpieza, lana de acero o almohadillas ásperas.

- El plato giratorio puede limpiarse en el fregadero. Tenga cuidado de no dañar o rayar los bordes ya que esto puede ocasionar que la plataforma se rompa durante el uso.
- El descanso del rodillo de la plataforma giratoria debe limpiarse regularmente.

## CUIDADO ESPECIAL

Para un mejor rendimiento y seguridad, el panel de la puerta interior y el marco frontal del horno deben estar libres de acumulación de alimentos o grasa. Limpie a menudo con un detergente suave; luego enjuague y seque.

Nunca use polvos de limpieza o almohadillas ásperas.

Después de limpiar el panel de control, toque DETENER dos veces para borrar las entradas que se hayan ingresado accidentalmente mientras limpiaba el panel.

# MANTENIMIENTO

## localización de defectos

Esta guía de mantenimiento y problemas ha sido desarrollada para que el usuario pueda referirse a ella en caso de que algún problema se presente con el aparato. Usted debe revisar esta guía antes de llamar a servicio técnico y determinar que lo que esta presentado el horno no sea posible resolverlo por medio de estas instrucciones. 1-844-553-6667 press 2.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El horno no da inicio a los procesos	a) El cable no esta conectado. b) Puerta esta abierta. c) Operación incorrecta.	a) Conecte el cable. b) Cierre la puerta. c) Revise las instrucciones.
Chispeo o contacto metálico	a) Materiales que no deben ser usados en el horno están dentro de el. b) El horno se opera cuando esta vacío. c) Restos de comida en la cavidad del horno.	a) Utilice solo utensilios de microondas. b) No opere vacío. c) Limpie la cavidad
Alimentos cocidos uniformemente	a) Materiales ajenos están siendo usados. b) La comida no esta por completo descongelada. c) El tiempo de cocción o poder de cocción es incorrecto. d) La comida no se ha volteado o batido.	a) Utilice solo utensilios para microondas. b) Descongele la comida por completo. c) Ajuste el tiempo y poder de cocción correctos. d) Voltee o bata los alimentos.
Alimentos sobrecalentadas	Tiempo de cocción o poder de cocción no esta ajustado adecuadamente.	Ajuste el tiempo de cocción y poder de la manera adecuada.
Alimentos crudas no cocidos	a) Materiales ajenos están siendo usados. b) La comida no esta por completo descongelada. c) La ventilación no es adecuada. d) Poder de cocción o tiempo incorrectos.	a) Utilice solo utensilios para microondas. b) Descongele la comida por completo. c) Revise que la ventilación sea la adecuada. d) Ajuste tiempo y poder adecuadamente
Descongelación inapropiado	a) Materiales ajenos están siendo usados. b) Poder de cocción o tiempo incorrectos. c) La comida no se ha volteado o batido.	a) Utilice solo utensilios de microondas. b) Ajuste tiempo y poder adecuadamente c) Voltee o bata los alimentos.



## **KENMORE ELITE LIMITED WARRANTY**

**FOR ONE YEAR** from the date of sale this appliance is warranted against defects in material or workmanship when it is correctly installed, operated and maintained according to all supplied instructions.

**WITH PROOF OF SALE** a defective appliance will be replaced free of charge. For warranty coverage details to obtain free replacement, visit the web page: [www.kenmore.com/warranty](http://www.kenmore.com/warranty)

This warranty does not cover the oven cavity light bulb, which is an expendable part that can wear out from normal use within the warranty period.

This warranty is void if this appliance is ever used for other than private household purposes.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

## **GARANTÍA LIMITADA DE KENMORE ELITE**

**DURANTE UN AÑO** a partir de la fecha de venta, este electrodoméstico, posee garantía contra defectos en los materiales o en la mano de obra cuando se instale, opere y mantenga correctamente de acuerdo con todas las instrucciones provistas.

**CON EL COMPROBANTE DE VENTA**, un electrodoméstico defectuoso será reemplazado gratuitamente.

Para ver los detalles de cobertura de la garantía a fin de obtener un reemplazo gratis, visite la página web:

[www.kenmore.com/warranty](http://www.kenmore.com/warranty)

Esta garantía no cubre la bombilla dentro del horno, que es una pieza consumible que se puede desgastar con el uso normal dentro del periodo de garantía.

Esta garantía se anula si este electrodoméstico se usa para cualquier propósito que no sea el uso doméstico privado.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga también otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

