

Use & Care Guide
Manual de Uso y Cuidado
English / Español

Kenmore®

Bottom Freezer Refrigerator Refrigerador Congelador Inferior

Models, Modelos: 111.7302*

* color number, número de color

P/No.: 60139-0021700-00
Transform SR Brands Management LLC
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
www.kenmore.com



Code : F74MK-01-V1

TABLE OF CONTENTS

Warranty	3	Connecting the Water Line	26
Important Safety Instructions	4-7	Care and Cleaning	27-28
Parts and Features	8	Troubleshooting Guide	29-35
Refrigerator Installation	9-17	Service	Back Cover
Unpacking Your Refrigerator	9		
Prior to Use	10		
Installation	10		
Removing/Replacing Your Refrigerator and Freezer Handles, Doors and Drawers	11-16		
Refrigerator Leveling & Door Adjustment	17		
Using Your Refrigerator	18-25		
Setting the Controls.....	18		
Control Panel	19		
Icemaker	20		
Refrigerator Section	23		

PRODUCT RECORD

In the space below, record the date of purchase, model and serial number of your product. You will find the model and serial number printed on an identification label located on the interior liner of the refrigerator compartment. Have these items of information available whenever you contact Sears concerning your product.

Model No. _____

Date of Purchase _____

Serial No. _____

Save these instructions and attach your sales receipt for future reference.

KENMORE LIMITED WARRANTY



REFRIGERATOR WARRANTY

KENMORE LIMITED WARRANTY

WITH PROOF OF SALE, the following warranty coverage applies when this appliance is correctly installed, operated and maintained according to all supplied instructions.

One Year on Appliance

FOR ONE YEAR from the date of sale this appliance is warranted against defects in material or workmanship. A defective appliance will receive free repair. If the appliance cannot be repaired it will be replaced free of charge.

Lifetime on Storage Bins

FOR AS LONG AS IT IS USED from the date of sale, a free replacement will be supplied for a defective refrigerator or freezer compartment storage bin.* If the defect appears within the first year, a new bin will be installed at no charge. If the defect appears after the first year, a new bin will be supplied but not installed at no charge. This Lifetime warranty covers only storage bins, and does not apply to any other related component or mechanism. You are responsible for the labor cost of bin installation after the first year from the date of sale. This warranty coverage applies for only 90 days from the date of sale if the appliance is ever used for other than private household purposes. *Warranty coverage applies to door bins, drawer bins and basket bins. Defects must be verified by a Sears authorized service representative.

For warranty coverage details to obtain free repair or replacement, visit the web page: www.kenmore.com/warranty

All warranty coverage applies for only 90 days from the sale date if the appliance is ever used for other than private household purposes.

This warranty covers **ONLY** defects in material and workmanship, and will **NOT** pay for:

1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, bags or screw-in base light bulbs.
2. A service technician to clean or maintain this appliance, or to instruct the user in correct appliance installation, operation and maintenance.
3. Service calls to correct appliance installation not performed by Sears authorized service agents, or to repair problems with house fuses, circuit breakers, house wiring, and plumbing or gas supply systems resulting from such installation.
4. Damage to or failure of this appliance resulting from installation not performed by Sears authorized service agents, including installation that was not in accord with electrical, gas or plumbing codes.
5. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, if it is not correctly operated and maintained according to all supplied instructions.
6. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, resulting from accident, alteration, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
7. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
8. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this appliance.
9. Service to an appliance if the model and serial plate is missing, altered, or cannot easily be determined to have the appropriate certification logo.

Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair or replacement as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year on the appliance and for as long as used on the storage bins, or the shortest period allowed by law. Seller shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Transform SR Brands Management LLC, Hoffman Estates, IL 60179

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always **read and obey** all safety messages.



This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can kill or hurt you or others, or cause damage to the product.

All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING or CAUTION. These words mean:

! DANGER

You **will** be killed or seriously injured if you do not follow instructions.

! WARNING

You **can** be killed or seriously injured if you do not follow instructions.

! CAUTION

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **may** result in minor or moderate injury, or product damage.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

! WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.

Read all instructions before using this appliance.

- NEVER unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out from the outlet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connector end.
- Do not modify or extend the power cord length. It could cause electric shock or fire.
- When moving your refrigerator away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.

- DO NOT store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- DO NOT allow children to climb, stand, or hang on the refrigerator doors or shelves in the refrigerator. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves.
- Keep fingers out of pinch point areas; clearances between the doors and cabinets are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.
- Unplug your refrigerator before cleaning or making any repairs.

NOTE: It is strongly recommended that any service be performed by a qualified technician.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

- Before replacing a burned-out or broken light bulb, unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box in order to avoid contact with a live wire filament. (A burned-out light bulb may break when being replaced exposing the wire filament.)
NOTE: Some models have LED interior lighting and service should be performed by a qualified technician.
WARNING: Setting either or both controls to the OFF position does not remove power to the light circuit.
- When you are finished, reconnect the refrigerator to the electrical source and reset the controls (Thermostat, Refrigerator Control, and or Freezer Control, depending on the model) to the desired setting.
- This refrigerator must be properly installed in accordance with the Attention Installer Instructions.
- After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment when hands are damp or wet. Skin may adhere to the extremely cold surfaces.
- Do not plug several appliances into the same wall outlet. - It can be a cause of overheating and/or fire. Use an exclusive grounding receptacle for the refrigerator.
- Never hold the power cord or plug with wet hands. - There is a risk of electric shock
- Never use a damaged power cord or plug, or loose main socket. - There is a risk of fire, electric shock or serious injury.
- Be sure to ground. Check if your wall outlet is grounded (earthed). - There is a risk of electric shock hazards.
- Do not install the refrigerator on a wet floor or in a place with excessive humidity and moisture. - Electric insulation gets weakened, resulting in a risk of electric shock hazards.
- Never let the power cord touch or pass over heating appliances. - Power cord can be damaged, resulting in a risk of electric shock hazards.
- Make sure plug is fully inserted into socket to prevent the risk of electrical shock.
- Do Not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Do Not use a sharp or metallic instrument to remove frost or other residue from the interior of the refrigerator or freezer compartments, as damage to refrigerant tubing may occur. Tubing damage may allow flammable refrigerant gas leakage, which can result in injury to persons.
- Never pour or spray water into the refrigerator (both interior and exterior). - Electric insulation gets weakened, resulting in a risk of electric shock hazards.
- Do not place containers with water or liquid on top of refrigerator. - Water can spill into the refrigerator and can cause electric shock hazards or damage.
- Do not move or remove compartment shelves/pockets while foods and containers are on them. - Hard containers (of glass, metal etc.) can fall to hurt you and can break glass shelf and interior parts.
- Never repair, disassemble or alter the refrigerator on your own. - There is a risk of personal injury or damage to the refrigerator. It is recommended that any service be carried out by a qualified person.
- If a gas leak is found near the refrigerator or in the kitchen, ventilate it immediately without touching the power plug or refrigerator.
- Do not store medicine, academic research samples which require strict temperature control in the refrigerator.
- Never insert fingers or hands into the bottom of the refrigerator, especially into the bottom back. - You can be hurt by sharp metal edges or can receive an electric shock.
- When you find the power cord damaged or cut, call the service agent immediately.
- When you get rid of your old refrigerator, be sure to remove the door packings first. - Children can be entrapped and suffocated in an abandoned refrigerator.
- It is recommended to unplug the refrigerator when it is not going to be used for a long period of time.
- Never touch foods and containers especially of metal with wet hands in the freezer compartment. - You can be hurt by chilblains or cold burns.
- Never eat any decayed or deteriorated food at all. - Foods stored too long in the refrigerator can deteriorate and become decayed.
- Never place bottles and containers of glass in the freezer compartment. - Glass containers and bottles can break and hurt you.
- When moving the refrigerator (horizontally or tilted), more than 2 persons are required to hold it.(One to hold top back handles, the other to hold the bottom holder). If other parts are held instead, it is very dangerous and likely to slip.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠️ WARNING

- Be sure to turn up the wheel first before moving the refrigerator - Be sure to turn up the wheel first before moving the refrigerator, Otherwise, the parts can collide and break each other.
- DO NOT touch the automatic ice making mechanism while the refrigerator is plugged in.
- DO NOT refreeze frozen foods which have thawed completely. The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No. 69 says:

...You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still cold—below 39°F (4°C).

...Thawed ground meats, poultry or fish that have any off-odor or off-color should not be refrozen and should not be eaten. Thawed ice cream should be discarded. If the odor or color of any food is poor or questionable, dispose of it. The food may be dangerous to eat.


Even partial thawing and refreezing reduces the eating quality of foods, particularly fruits, vegetables and prepared foods. The eating quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as possible to save as much of their quality as you can.

⚠️ WARNING : The use of this appliance can expose you to chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠️ DANGER: RISK OF CHILD ENTRAPMENT

Junked or abandoned refrigerators are dangerous, even if they are sitting for only a few days. If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents (child entrapment and suffocation).

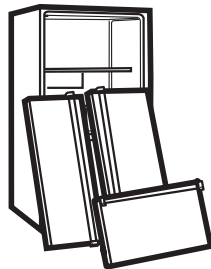

BEFORE YOU THROW AWAY YOUR OLD REFRIGERATOR OR FREEZER:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

CFC/HCFC DISPOSAL

Your old refrigerator may have a cooling system that used CFCs or HCFCs (chlorofluorocarbons or hydrochlorofluorocarbons). CFCs and HCFCs are believed to harm stratospheric ozone if released to the atmosphere. Other refrigerants may also cause harm to the environment if released to the atmosphere.

If you are throwing away your old refrigerator, make sure the refrigerant is removed for proper disposal by a qualified technician. If you intentionally release refrigerant, you may be subject to fines and imprisonment under provisions of environmental legislation.


ELECTRICAL & GROUNDING REQUIREMENTS

IMPORTANT: Please read carefully.
TO CONNECT ELECTRICITY

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

FOR PERSONAL SAFETY, this appliance must be properly grounded. Have the wall outlet and the circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

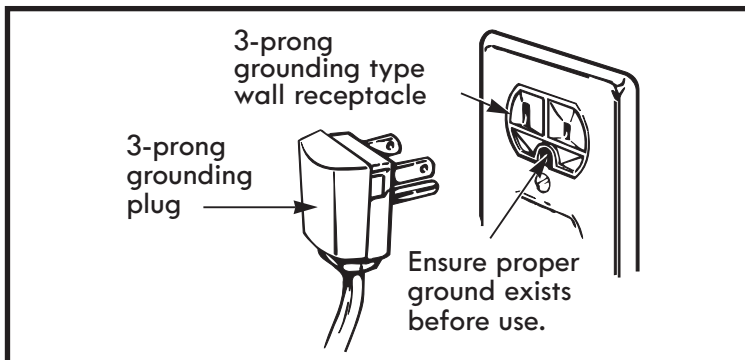

RECOMMENDED GROUNDING METHOD

The refrigerator should always be plugged into its own individual properly grounded electrical outlet rated for 115 Volts, 60 Hz, AC only, and fused at 15 or 20 amperes. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires. It is recommended that a separate circuit serving only this appliance be provided.

Use a receptacle that cannot be turned off with a switch or pull chain. Do not use an extension cord.


Where a standard two-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded three-prong wall outlet.

USE OF EXTENSION CORDS

Because of potential safety hazards under certain conditions, the use of an extension cord is not recommended. However, if you still elect to use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL-listed (USA), 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet, and that the electrical rating of the cord be 15 amperes (minimum) and 120 volts.

Use of an extension cord will increase the clearance needed for the back of the refrigerator.

PARTS AND FEATURES

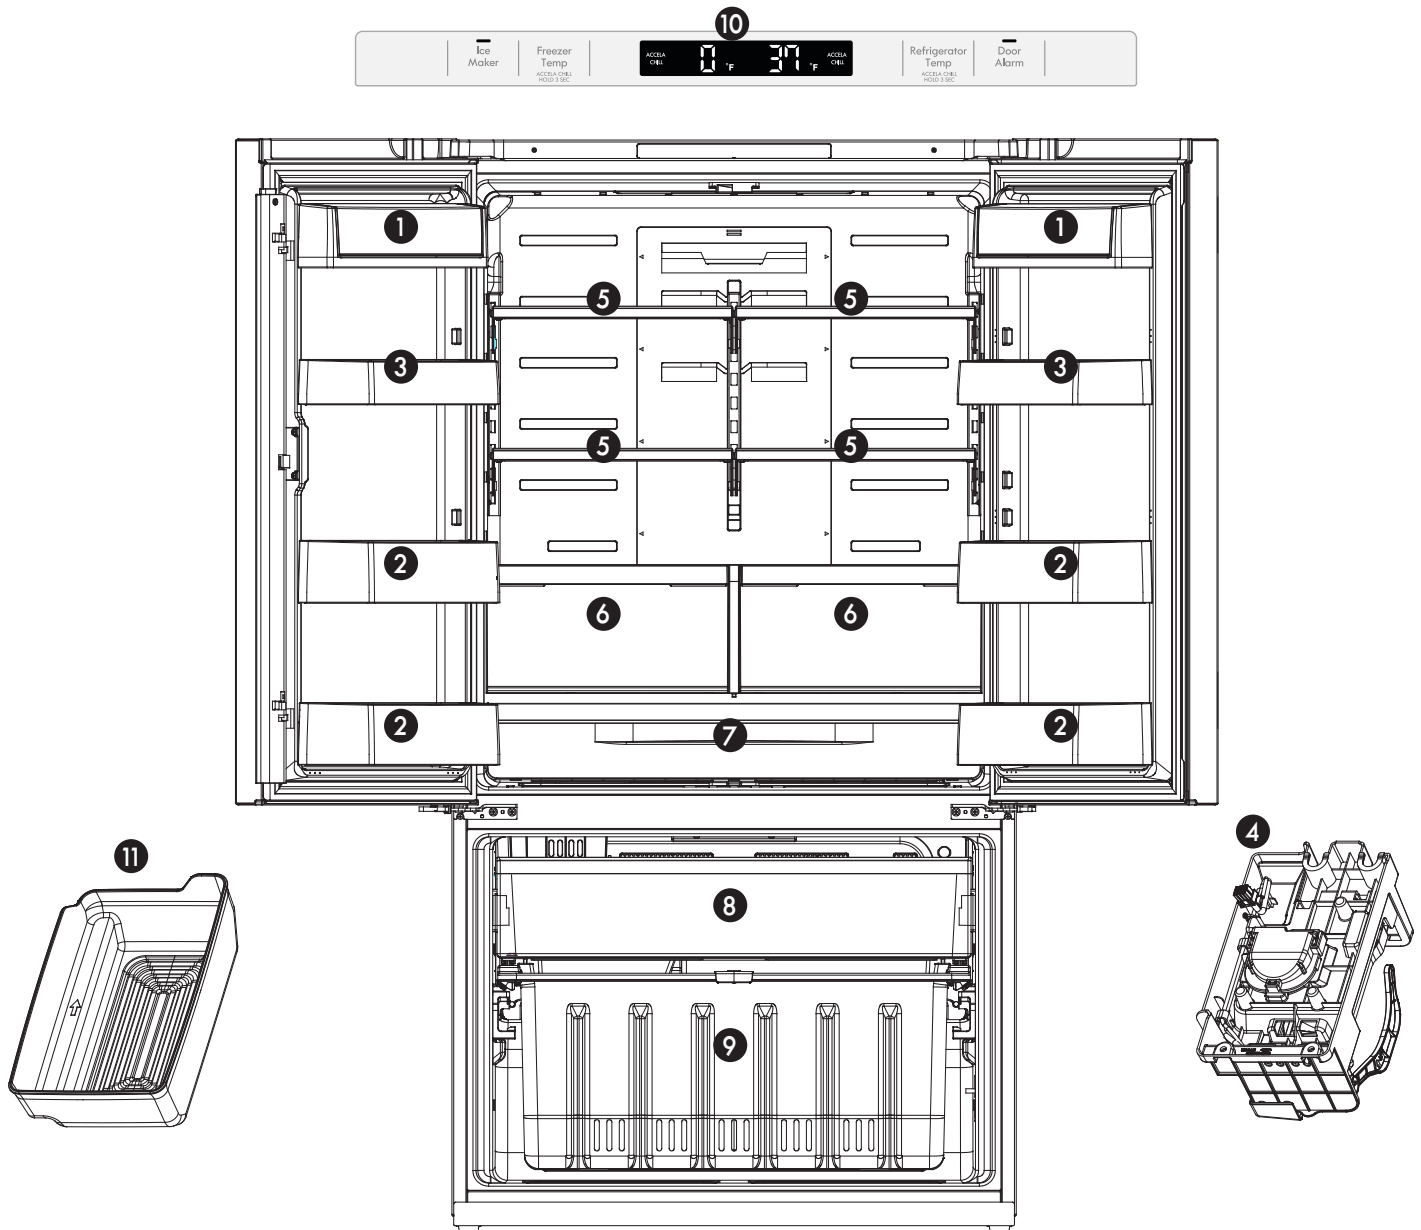

* This instruction manual refers to several models. Features may vary according to model.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Covered Dairy Bin or Covered Storage Bin for storing butter and cheese. 2. Gallon door storage bin for items of medium to large size. 3. Low profile door storage bin for items of medium to large size. 4. Ice maker for making ice. 5. Adjustable glass shelf for items of medium to large size. | <ol style="list-style-type: none"> 6. Humidity controlled Crisper Bin for storage of fruits and vegetables 7. Full width pantry drawer for storage of miscellaneous small items 8. Pull out freezer drawer 9. Lower freezer basket for general freezer storage 10. Control and display panel 11. Ice storage bin |
|---|--|

REFRIGERATOR INSTALLATION

WARNING

Excessive Weight Hazard:

Use two or more people to move and install the refrigerator. Failure to do so can result in back or other injury.

WARNING

Excessive Weight Hazard:

Your refrigerator is heavy. When moving the refrigerator for cleaning or service, be sure to protect the floor. Always pull the refrigerator straight out when moving it. Do not wiggle or walk the refrigerator when trying to move it, as floor damage could occur.

UNPACKING YOUR REFRIGERATOR

Remove tape and any temporary labels from your refrigerator before using. Do not remove any warning-type labels, the model and serial number label, or the Tech Sheet that is located under the front of the refrigerator.

To remove any remaining tape or glue, rub the area briskly with your thumb. Tape or glue residue can also be easily removed by rubbing a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.

Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator.

Refrigerator shelves are installed in the shipping position. Please reinstall shelves according to your individual storage needs.

WARNING

Explosion Hazard:

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from the refrigerator. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

REFRIGERATOR INSTALLATION

PRIOR TO USE

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust that accumulated during shipping.
2. Install accessories such as ice cube bin, drawers, shelves, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.
3. Allow your refrigerator to run for at least two to three hours before putting food in it. Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling. Your refrigerator is now ready for use.

INSTALLATION

The refrigerator should always be plugged into its own individual properly grounded electrical outlet rated for 115 Volts, 60 Hz, AC only, and fused at 15 or 20 amperes. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires. It is recommended that a separate circuit serving only this appliance be provided.

WARNING

Shock Hazard:

To reduce the risk of electric shock, do not install the refrigerator in a wet or damp area.

INSTALLATION (continued)

1. To avoid noise and vibration, the unit must be leveled and installed on a solidly constructed floor. If required, adjust the leveling legs to compensate for unevenness of the floor. The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing. Leveling legs can be turned easily by tipping the cabinet slightly. Turn the leveling legs to the left to raise the unit or to the right to lower it. (See Leveling and door Alignment.)


NOTE: Installing on carpeting, soft tile surfaces, a platform or weakly supported structure is not recommended.

2. Install this appliance in an area where the temperature is between 55°F (13°C) and 110°F (43°C). If the temperature around the appliance is too low or high, cooling ability may be adversely affected.

3. Select a place where a water supply can be easily connected for the automatic icemaker.

NOTE: The water pressure must be from 30 to 125 psi or 207-862 kPa or 2.1-8.8 kgf/cm². If the refrigerator is installed in an area with low water pressure below 30 psi, you can install a booster pump to compensate for the low pressure.

4. Too small of a distance from adjacent items may result in lowered freezing capability and increased electricity consumption charges. Allow at least 2 inch (5 cm) between the back of the refrigerator and the wall.

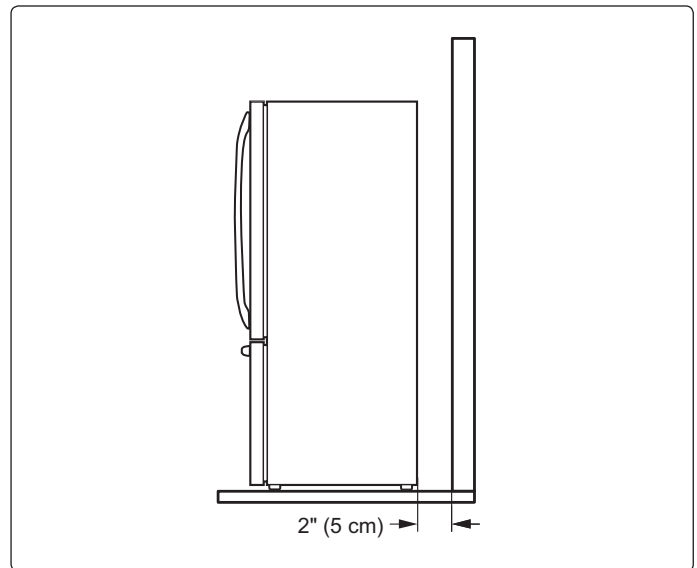

REFRIGERATOR INSTALLATION

NOTE: Removing the doors is always recommended when it is necessary to move the refrigerator through a narrow opening. If it is necessary to remove the handles, follow the directions below.

HOW TO REMOVE REFRIGERATOR DOOR HANDLE

NOTE: Handle appearance may vary from the illustrations on this page.

Removing Refrigerator Handle


Use the provided 2.5 mm hex key to loosen the set screw located on the top inside end of the handle far enough to pull the handle free from the underlying mounting bolt. Carefully slide the handle up to free the bottom end of the handle from its mounting bolt.

HOW TO REPLACE REFRIGERATOR DOOR HANDLE

NOTE: Handle appearance may vary from the illustrations on this page.

Removing Refrigerator Handle

Place the bottom end of the handle over the lower mounting bolt on the door and carefully slide handle down until it stops. Lower the top end of the handle over the top mounting bolt. Use a 2.5 mm hex key to tighten the set screw to secure the handle in place.

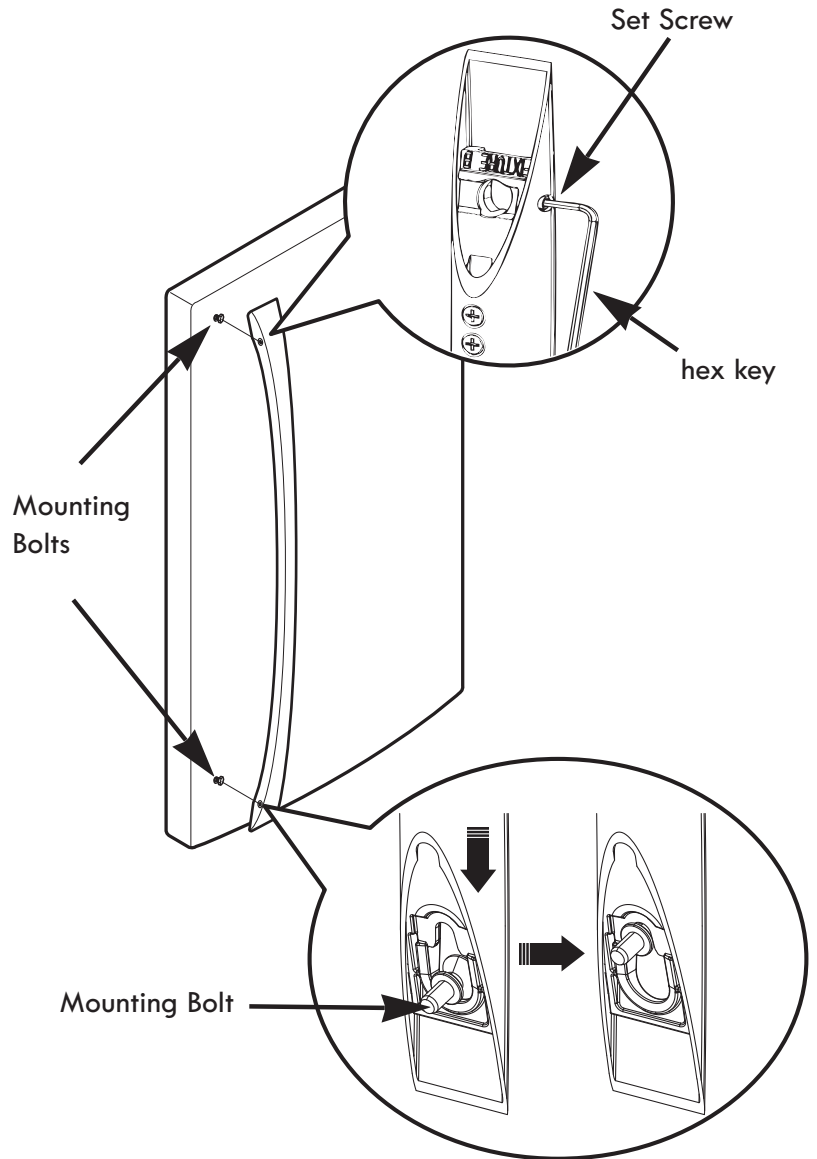

REFRIGERATOR INSTALLATION

NOTE: Removing the doors is always recommended when it is necessary to move the refrigerator through a narrow opening. If it is necessary to remove the handles, follow the directions below.

HOW TO REMOVE FREEZER DRAWER HANDLE

NOTE: Handle appearance may vary from the illustrations on this page.

Removing Freezer Drawer Handle


Use a 2.5 mm hex key to loosen the set screw located on the lower left end of the handle far enough to pull the handle free from the underlying mounting bolt. Carefully slide the handle to the left to free the right end of the handle from its mounting bolt.

HOW TO REPLACE FREEZER DRAWER HANDLE

NOTE: Handle appearance may vary from the illustrations on this page.

Replacing Freezer Drawer Handle

Place the right end of the handle over the mounting bolt on the right side of the freezer drawer and carefully slide handle to the right until it stops. Lower the left end of the handle over the left side mounting bolt. Use a 2.5 mm hex key to tighten the set screw to secure the handle in place.

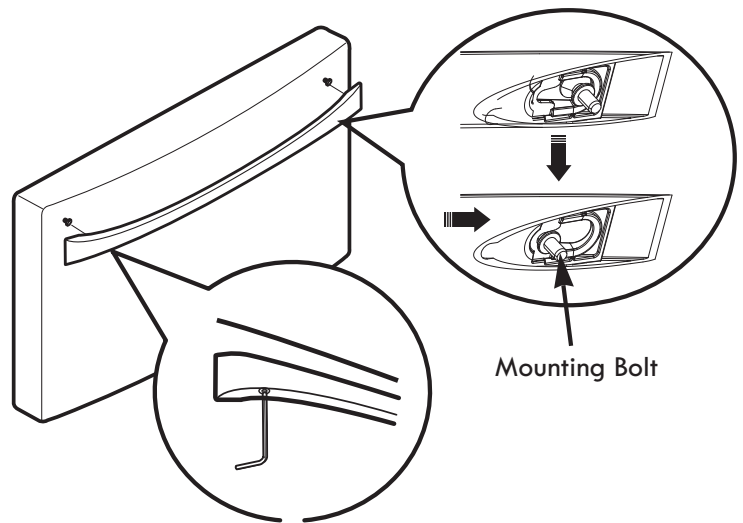

⚠ WARNING

When assembling or disassembling the handles:

- Grasp the handle firmly to ensure it will not drop or cause injury.
- Prevent the handle from swinging toward nearby people or animals.
- Insert the handle footprints over the door mounting fasteners and tighten the hex screws to fix the handle in place.
- Check for any gap between the door and handle after the handle is fixed in place.

REFRIGERATOR INSTALLATION

REMOVING AND REPLACING REFRIGERATOR DOORS

WARNING


Risk of electric shock!

Before removing top hinge cover


- Shut off the water supply to the appliance.
- Unplug the appliance or switch off power from the breaker or fuse panel.

To remove the left refrigerator door:

1. Remove top hinge cover using a phillips type screwdriver by removing 5 screws

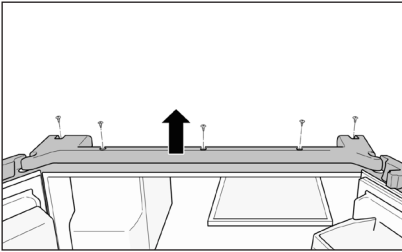


2. Remove the grounding wire screw and pull out the grounding wire (green with yellow stripe). Disconnect the main wire harness (blue and yellow wires).

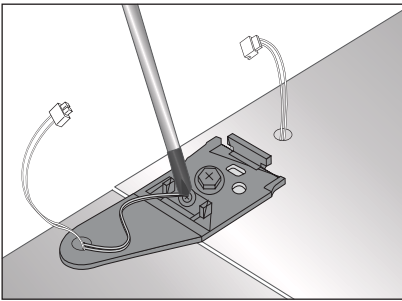


3. Using a large phillips screwdriver, turn top hinge fastener counterclockwise to remove the top hinge plate.

CAUTION: After the hinge is removed, the door can fall down forward. Hold the door to prevent it from falling.

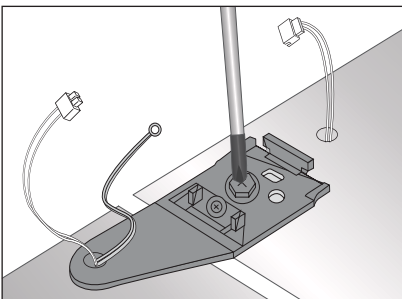


4. Lift the door from the middle hinge pin and remove the door. Place the door, inside facing up, on a non-scratch surface.

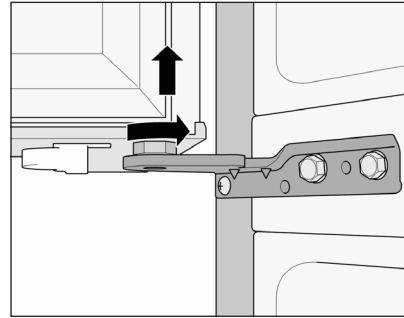


To remove the right refrigerator door:

1. Remove top hinge cover using a phillips type screwdriver by removing 5 screws.

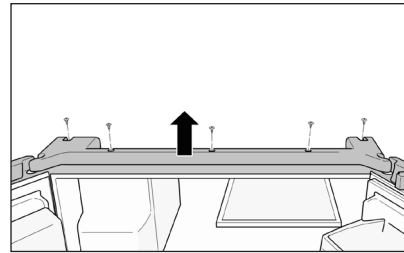

2. Using a large phillips screwdriver, turn top hinge fastener counterclockwise to remove the top hinge/plate.

CAUTION: After the hinge is removed, the door can fall down forward. Please secure door during this process.

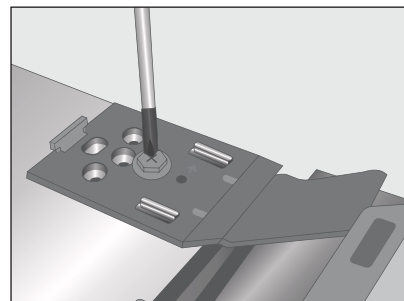


3. Lift the door from the middle hinge pin and remove the door. Place the door, inside facing up, on a non-scratch surface.


REFRIGERATOR INSTALLATION

Reinstalling the Left Refrigerator Door


1. Lower the door onto the middle hinge.

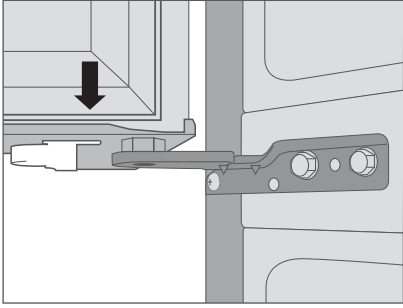

2. Fit the top hinge over the mounting holes and align to proper position before tightening. Turn top hinge screw clockwise to secure the hinge. Insert the ground wire screw and tighten the ground wire (green with yellow stripe) securely beneath it. Reconnect the main wire harness (blue and yellow wires).

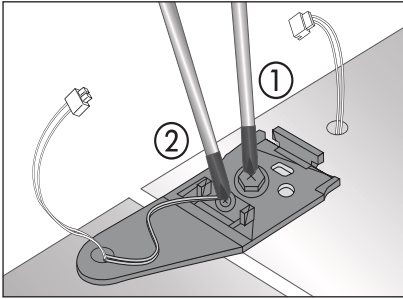


3. Screw top hinge cover into place with a screwdriver.

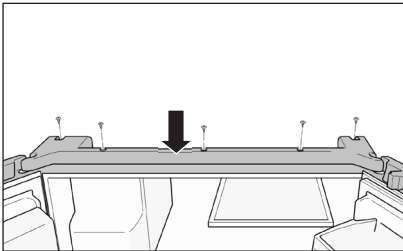


Reinstalling the Right Refrigerator Door


1. Lower the door onto the middle hinge.

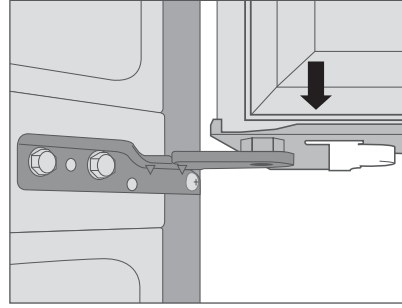

2. Fit the top hinge over the mounting holes and align to proper position before tightening. Turn top hinge fastener clockwise to secure the hinge.

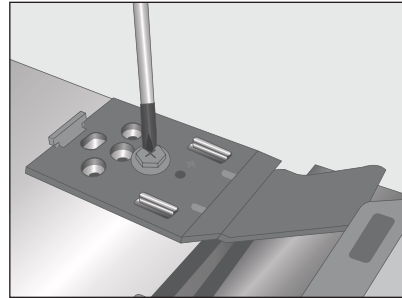

3. Screw top hinge cover into place with a screwdriver.

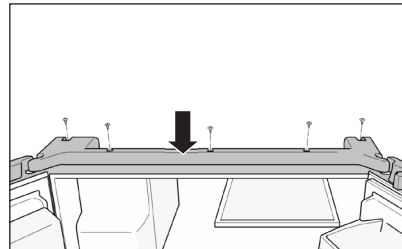


REFRIGERATOR INSTALLATION

HOW TO REMOVE THE FREEZER DRAWER


⚠ WARNING: Use two or more people to remove and install the freezer drawer. Failure to do so can result in personal injury, product or property damage.

1. Take out the ice bin first, and then take out the upper freezer drawer by lifting it up.

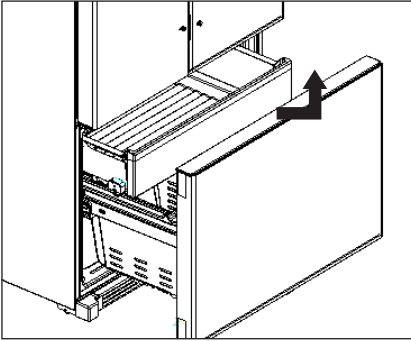


2. Remove lower freezer basket by pulling up and tilting toward refrigerator until it can be removed from the freezer drawer/door assembly.

3. Push the rail support locking tabs to release the main freezer drawer rails from the cabinet while slightly pulling the exterior freezer drawer outwards, so that the locking tab does not return to the locked position. The locking tabs are located in the freezer compartment to the rear of the main rail assembly (which is attached to main exterior freezer drawer) as shown in the illustration below.

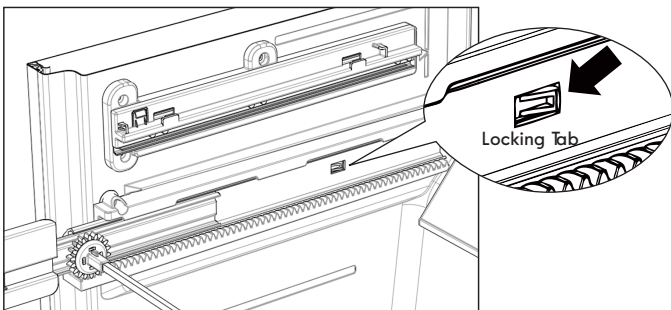

4. Pull exterior freezer drawer to fully disengage the rail assembly from the unit. Use 2 people for this task as the door is heavy and awkward to handle.

⚠ CAUTION: Do not hold the handle when removing or replacing the drawer. The handle may come off and it could cause personal injury.

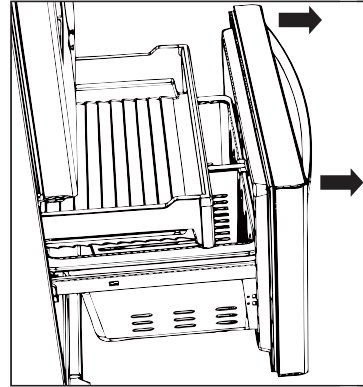


5. Place the door on a non-scratch surface.

REFRIGERATOR INSTALLATION


HOW TO INSTALL THE FREEZER DRAWER

1. Using 2 people (recommended), align end of the exterior drawer rails to the lower rail guides located on the sidewalls of the freezer compartment. Make sure the gear teeth are engaged to the gear rail the same amount on both sides.

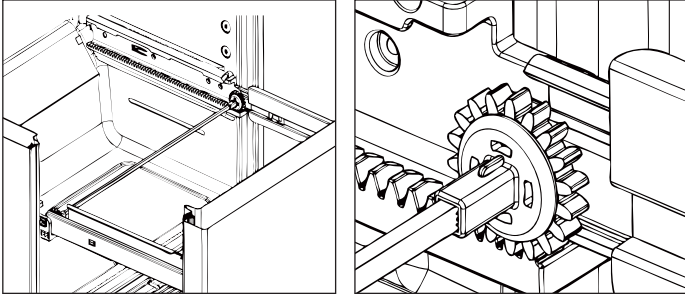


2. Fully push in and close freezer drawer to engage rails with rail support locking tab, applying a bit of pressure after the door is closed to seat the tabs to the rail.

CAUTION: Make sure the tabs are completely engaged to the rail or the refrigerator drawer could be pulled out of the refrigerator by the customer. Fully open the freezer door to check and see if the locking tabs are fully engaged. If they are not engaged, gently push each freezer rail with a flat head screwdriver towards the freezer compartment until the locking tabs snap to the locked position.

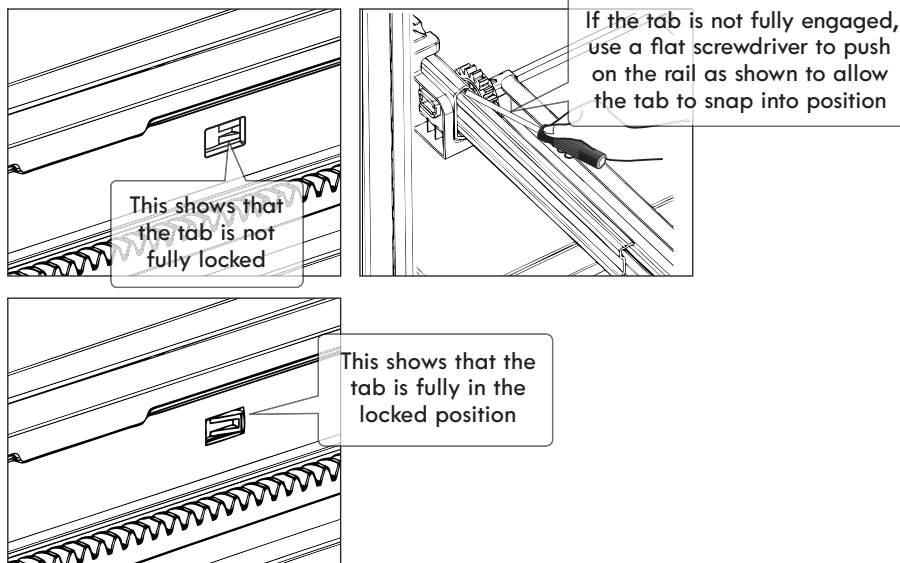

3. Replace the lower freezer drawer basket
4. Insert the upper freezer drawer above the lower basket, and replace ice bin.

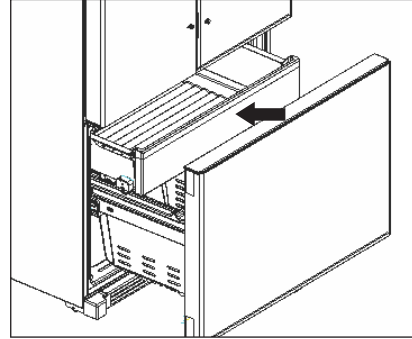

5. Open and close the freezer drawer several times to make sure operation is smooth and seal is consistent all the way around the freezer compartment.


REFRIGERATOR INSTALLATION

REFRIGERATOR LEVELING & DOOR ADJUSTMENT

The refrigerator must be level in order to maintain optimal performance and desirable front appearance. (If the floor beneath the refrigerator is uneven, the freezer and refrigerator doors look unbalanced.)

Leveling Refrigerator

1. Pull open the freezer compartment and remove the upper drawer and lower drawer basket to gain access.
2. Using the wrench provided, turn the leveling leg clockwise to lower and counterclockwise to raise the front corners of the refrigerator.

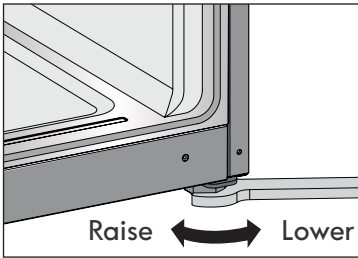


3. Install the lower drawer basket and upper drawer, then open and close the freezer compartment several times to make sure operation is smooth and without hindrance.


Adjusting a refrigerator door

If the height of the refrigerator doors is uneven, use the wrench provided to turn the screw nut on the middle hinge to adjust the refrigerator door.

1. To raise a refrigerator door turn the screw counterclockwise.

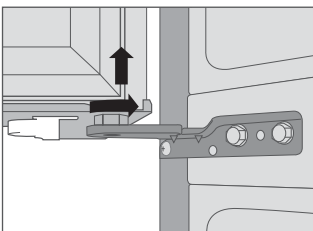


2. To lower a refrigerator door turn the screw clockwise.

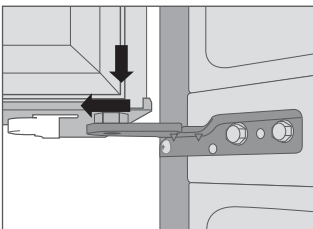

Adjusting the freezer drawer

If the freezer drawer is lower on one side than the other, perform the steps listed below to raise that side. To access the adjustment components, first pull the drawer out to full extension. then remove the pullout drawer and the freezer basket.

1. Loosen the four screws on the rail bracket on the side where adjustment is needed.
2. Unscrew and remove Stopper from the lower position (left picture) and screw Stopper into the upper position (right picture). The stopper will serve as a fixed edge against which to turn the Position Knob to adjust the height of the rail bracket.
3. Slightly pull the Position Knob forward and firmly rotate it to a different position, then release the knob back into place. The knob surfaces push against the edge of the stopper ring to vary the height of the rail bracket. The maximum adjustment variance is approximately 1/8 inch.
Note : If the Stopper does not jut out far enough to make contact with the Position Knob, insert one or two flat washers beneath the Stopper
4. Retighten the four rail bracket screws.
5. Reinsert the freezer basket and pullout drawer. When inserting the basket, make sure that the tabs at the front of the basket fit into the slots on the freezer drawer rails.

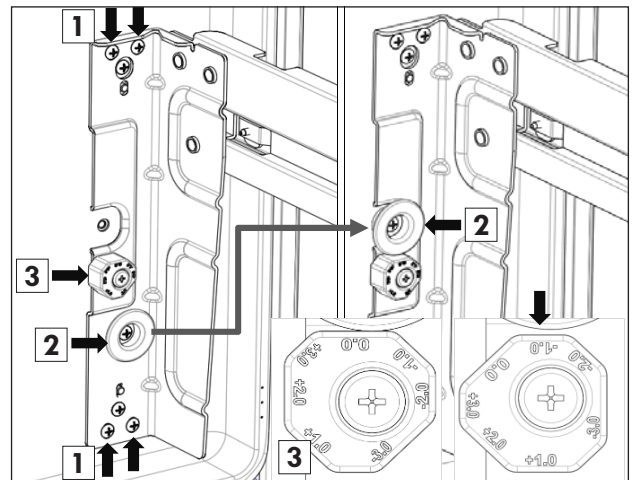

USING YOUR REFRIGERATOR

SETTING THE CONTROLS

Temperature Control

NOTE: When changing control settings, wait 24 hours before making additional adjustments. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you would like and when ice cream is firm. If the temperature in either compartment is too cold or too warm, change the setting one increment at a time. Wait 24 hours for the change to stabilize before adjusting again.

- The refrigerator temperature control is preset to 37 deg F (3 deg C) and the freezer control is preset to 0 deg F (-18 deg C). These are recommended temperature settings for normal use conditions.



Freezer Compartment

Push the Freezer button and the temperature setting changes in the sequence as shown below:

>>> Sequential Temperature Change <<<



Accela Chill Freezer function:

To activate freezer Accela Chill, press and hold the Freezer button for 3 seconds. Accela Chill LED will turn on. Push the button again to cancel.

The Accela Chill function is useful to help quickly chill the freezer compartment when needed. For example: If a large quantity of warm food is placed inside the freezer, or if loading the freezer with new groceries which may not be as cold as normal freezer temperatures.

Accela Chill will automatically cancel (Accela Chill LED will turn off) after 50 hours.

Refrigerator Compartment

Push the Refrigerator button and the temperature setting changes in the sequence as shown below:

>>> Sequential Temperature Change <<<



Accela Chill Refrigerator function:

To activate refrigerator Accela Chill, press and hold the Refrigerator button for 3 seconds. Accela Chill LED will turn on. Push the button again to cancel.

The Accela Chill function is useful to help quickly cool the refrigerator compartment when needed. For example: If a large quantity of warm food is placed inside the refrigerator, or if loading the refrigerator with new groceries which may not be as cold as normal refrigerator temperatures.

Accela Chill refrigerator function will automatically cancel (Accela Chill LED will turn off) after 6 hours

Demo Mode (For Store Use Only)

The Demo Mode disables all cooling in the refrigerator and freezer sections to conserve energy while on display in a retail store.

When Demo Mode is active, the display panel can be demonstrated without activating cooling operation.

To activate or deactivate:

Press Door Alarm button 5 times while pressing and holding Ice Maker and Freezer Temp buttons.



USING YOUR REFRIGERATOR

Control Panel



1. Ice Maker button

Press for 5 seconds to turn Ice Maker On or Off. If you do not intend to use any ice cubes for longer than one week (e.g. because you are going on holiday), shut down the ice maker.

Initial status: Ice Maker On (LED off)

Press Ice Maker button: Ice Maker OFF (LED on)

2. Freezer Temp button

Press to adjust freezer compartment temperature.

3. Refrigerator button

Press to adjust refrigerator compartment temperature.

4. Door Alarm

When the refrigerator door or freezer drawer opens for more than 60 seconds (1 minute), an alarm tone will repeat once every minute for 5 minutes and then no longer sound. Pressing the door alarm will not deactivate the alarm. Close the door or drawer to silence the signal and stop it from repeating.

The Door Alarm button LED will light up if the refrigerator door or freezer drawer is open for one hour. To turn off the Door Alarm button LED, close the door or drawer or press the Door Alarm button.

If you see that the LED is lighted, make sure to check the status of your food before you consume, as the lighted LED means that the door has been open for more than hour.

5. ACCELA CHILL (^{ACCELA} CHILL)

Illuminates when ACCELA CHILL function is ON.

6. Temperature Mode Switch Function (°F ↔ °C)

If you want to convert from °F to °C or vice versa:

Press and hold the Freezer Temp and Refrigerator Temp for 5 seconds until the temperature mode changes.

ICEMAKER

In case the icemaker doesn't work

If the ice maker doesn't work, check the following:

- Has it been less than 12 hours since the water supply line installation?
- Is the water line connected and the shut-off valve opened?
- Did you manually stop the ice making function?
- Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.

In case of power failure


In the event of a lengthy power failure, remove ice cubes from the storage bin as the ice may melt.

Shutting down the ice maker

Important!

If you do not intend to use any ice cubes for longer than one week (e.g. because you are going on holiday), shut down the ice maker for that period in order to prevent ice cubes from freezing together.

1. Press the On/Off button for 5 seconds to turn the ice maker off (LED on)
2. Empty and clean the ice cube bin.
3. Return the ice cube bin into position.

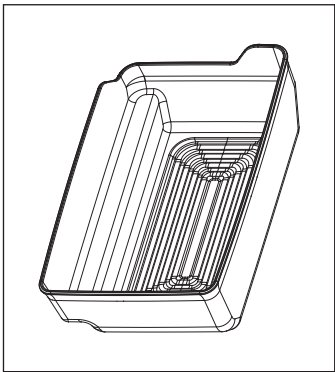

Reactivating the ice maker:

Press the button for 5 seconds to turn the ice maker on (LED off)

FOOD STORAGE GUIDE

- Wash food before storing
- Divide and separate food into smaller pieces.
- Place watery food or food with a lot of moisture in front shelves (close to door side). If they are placed close to the cold air vent, they can be frozen.
- Warm or hot food should be cooled down enough before storing to reduce power consumption and to enhance refrigeration performance.
- Be careful in storing tropical fruits such as bananas, pineapples and tomatoes, as they can easily deteriorate in lower temperatures.
- Keep enough space between the food items. If too tight or too close, cold air circulation is hindered, resulting in poor refrigeration.
- Never forget to cover or wrap food to prevent odors.

AUTOMATIC ICE MAKER (continued)

⚠ CAUTION:

- The first ice and water dispensed may include particles or odor from the water supply line or the water tank.
- Throw away the first few batches of ice. This is also necessary if the refrigerator has not been used for a long time.
- Never store beverage cans or other items in the ice bin for the purpose of rapid cooling. Doing so may damage the ice maker if the containers burst.
- If discolored ice is dispensed, check the water filter and water supply. If the problem continues, contact a Sears or other qualified service center. Do not use the ice or water until the problem is corrected.
- To avoid personal injury, keep hands out of the ice maker.
- If ice or water dispenses unexpectedly, turn off the water supply and contact Sears Home Services at 1-844-553-6667

WHEN TO SET ICEMAKER TO OFF

- When the water supply will be shut off for several hours.
- When the ice bin is removed for more than one or two minutes.
- When the refrigerator will not be used for several days.

NOTE: The ice bin should be emptied when the icemaker ON/OFF button is turned to the OFF mode.

PREPARING FOR VACATION

Set the icemaker ON/OFF button to OFF and shut off the water supply to the refrigerator.

NOTE: The ice bin should be emptied any time the icemaker ON/OFF button is turned OFF.

If the ambient temperature will drop below freezing, have a qualified technician drain the water supply system to prevent serious property damage due to flooding caused by ruptured water lines or connections.

How to use the Automatic Icemaker

The ice maker will produce 10 cubes per cycle -approximately 60 to 100 cubes in a 24-hour period, depending on freezer compartment temperature, room temperature, number of times freezer door is opened, and other use conditions.

Throw away the first few batches of ice to allow the water line to clear.

Be sure nothing interferes with the sweep of the ice maker feeler arm.

When the bin fills to the level of the feeler arm, the ice maker will stop producing ice.

After the ice maker has been turned on again, there will be a time delay before the ice maker resumes operation.

When ice dispenses, it is normal for several cubes to be joined together.

If ice is not dispensed on a regular basis, old ice cubes will discolor and shrink. If you won't be using ice on a regular basis, turn the ice maker off.

USING YOUR REFRIGERATOR

FOOD STORAGE GUIDE

Wrap or store food in the refrigerator in airtight and moisture-proof material unless otherwise noted. This prevents food odor and taste transfer throughout the refrigerator. For dated products, check date code to ensure freshness.

Items	How to
Butter or margarine	▶ Keep opened butter in a covered dish or closed compartment. When storing an extra supply, wrap in freezer packaging and freeze.
Cheese	▶ Store in the original wrapping until you are ready to use it. Once opened, rewrap tightly in plastic wrap or aluminum foil.
Milk	▶ Wipe milk cartons. For best storage, place milk on interior shelf, not on door shelf.
Eggs	▶ Store in original carton on interior shelf, not on door shelf.
Fruit	▶ Do not wash or hull the fruit until it is ready to be used. Sort and keep fruit in its original container, in a crisper, or store in a completely closed paper bag on a refrigerator shelf.
Leafy vegetables	▶ Remove store wrapping and trim or tear off bruised and discolored areas. Wash in cold water and drain. Place in plastic bag or plastic container and store in crisper.
Vegetables with skins (carrots, peppers)	▶ Place in plastic bags or plastic container and store in crisper.
Fish	▶ Store fresh fish and shellfish in the freezer section if they are not being consumed the same day of purchase. It is recommended to consume fresh fish and shellfish the same day purchased.
Leftovers	▶ Cover leftovers with plastic wrap or aluminum foil, or store in plastic containers with tight lids.

STORING FROZEN FOOD

NOTE: Check a freezer guide or a reliable cookbook for further information about preparing food for freezing or food storage times.

Freezing

Your freezer will not quick-freeze a large quantity of food. Do not put more unfrozen food into the freezer than will freeze within 24 hours (no more than 2 to 3 lbs. of food per cubic foot of freezer space). Leave enough space in the freezer for air to circulate around packages. Be careful to leave enough room at the front so the door can close tightly.

Storage times will vary according to the quality and type of food, the type of packaging or wrap used (how airtight and moisture-proof) and the storage temperature. Ice crystals inside a sealed package are normal. This simply means that moisture in the food and air inside the package have condensed, creating ice crystals.

NOTE: Allow hot foods to cool at room temperature for 30 minutes, then package and freeze. Cooling hot foods before freezing saves energy.

Packaging

Successful freezing depends on correct packaging. When you close and seal the package, it must not allow air or moisture in or out. If it does, you could have food odor and taste transfer throughout the refrigerator and could also dry out frozen food.

Packaging recommendations:

- Rigid plastic containers with tight-fitting lids
- Straight-sided canning/freezing jars
- Heavy-duty aluminum foil
- Plastic-coated paper
- Non-permeable plastic wraps
- Specified freezer-grade self-sealing plastic bags

Follow package or container instructions for proper freezing methods.

Do not use


- Bread wrappers
- Non-polyethylene plastic containers
- Containers without tight lids
- Wax paper or wax-coated freezer wrap
- Thin, semi-permeable wrap

⚠ CAUTION: Do not keep beverage cans or plastic food containers in the freezer compartment. They may break or burst if they freeze.


REFRIGERATOR SECTION

Foldaway door bar (mullion bar)

- When closing the left refrigerator door, the mullion bar folds behind the right refrigerator door, forming a seal between the refrigerator doors.
- When opening the left refrigerator door, the mullion bar folds back to the left door automatically.

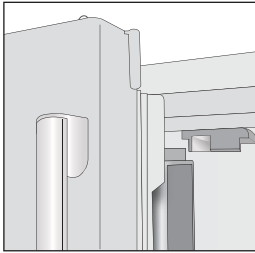

Opening: Mullion bar folds back

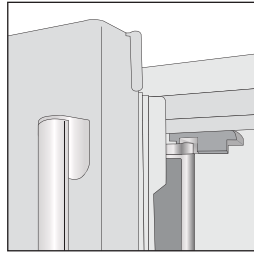

Closing: Mullion bar folds to right

- The mullion bar may become damaged upon closing if it has been extended to the right while the door left door is open.

⚠ CAUTION: Before closing the left refrigerator door, make sure the mullion bar is folded back to the left door position or product damage may result.

USING YOUR REFRIGERATOR

REFRIGERATOR SHELVES

The shelves in your refrigerator are adjustable to meet your individual storage needs. Your model may have glass or wire shelves.

Adjusting the shelves to fit different heights of items will make finding the exact item you want easier. Doing so will also reduce the amount of time the refrigerator door is open which will save energy.


IMPORTANT: Do not clean glass shelves with warm water while they are cold. Shelves may break if exposed to sudden temperature changes or impact.

⚠ CAUTION: Glass shelves are heavy. Use special care when removing them.


Adjusting Shelves (Cantilever)

Remove shelves from the shipping position and replace shelves in the position you want.

To remove a shelf: Lift up on front of shelf with one hand and with other hand push up on back of shelf to release attachment hooks from attachment slots. Pull the shelf out.

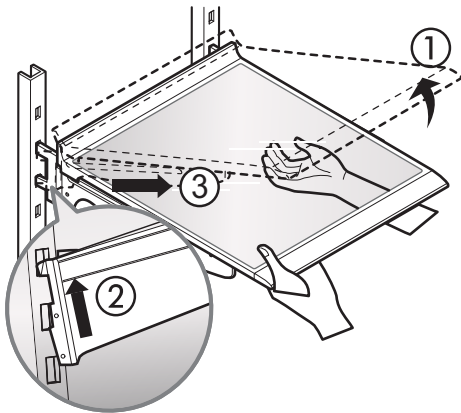

To reinstall a shelf: With front of shelf angled slightly up, engage hooks on back of shelf into attachment slots, and then lower front of shelf into place.

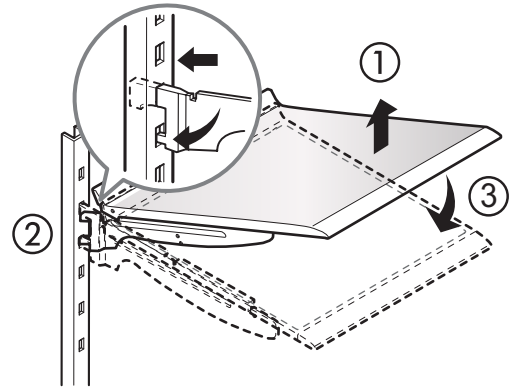

⚠ CAUTION: Make sure that shelves are level from one side to the other. Failure to do so may result in the shelf falling or spilling food.


USING YOUR REFRIGERATOR

HUMIDITY CONTROLLED CRISPER

The crispers provide fresher tasting fruit and vegetables by letting you easily control humidity inside the drawer.


You can control the amount of humidity in the moisture sealed crispers by adjusting the control to any setting between **VEGETABLES**

- Slide the Humidity Control toward “hi” to keep moist air in crisper for best storage of fresh, leafy vegetables.
- Slide the Humidity Control toward “lo” to release moist air from crisper for best storage of fruit.

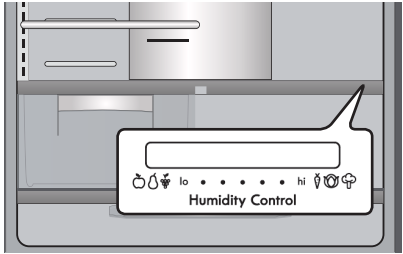

REMOVING THE HUMIDITY CONTROLLED CRISPER

1. To remove, pull the drawer out to full extension.
2. Lift the front of the crisper up, then pull it straight out.

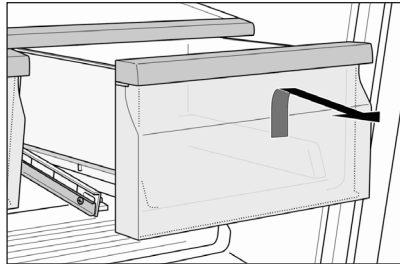

3. To install, slightly tilt up the front, insert the drawer into the frame and push it back into place.


DOOR BIN

The door bins are removable for easy cleaning and adjustment.

1. To remove the bin, simply lift the bin up and pull straight out.
2. To replace the bin, slide it in above the desired support and push down until it snaps into place.

NOTE: Some bins may vary in appearance and will only fit in one location.

CAUTION: Do not overfill or pack items too tightly into door bins. Doing so may cause damage to the bin or personal injury if items are removed with excessive force.

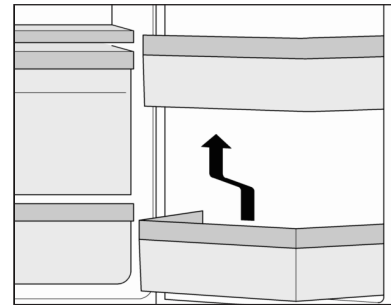

CONNECTING THE WATER LINE

BEFORE YOU BEGIN

This water line installation is not covered by the refrigerator warranty. Follow these instructions carefully to minimize the risk of expensive water damage.

Water hammer (water banging in the pipes) in house plumbing can cause damage to refrigerator parts and can lead to water leakage or flooding. Call a qualified plumber to correct water hammer.

⚠ CAUTION: To prevent burns and product damage, only connect the refrigerator water line to a cold water supply.

If you use your refrigerator before connecting the water line, make sure the icemaker is turned OFF at the control panel.



⚠ CAUTION: Do not install the icemaker tubing in areas where temperatures fall below freezing.

WATER PRESSURE

The water pressure must be from 30 to 125 psi or 207-862 kPa or 2.1-8.8 kgf/cm². If the refrigerator is installed in an area with low water pressure "below 30 psi", you can install a booster pump to compensate for the low pressure.

WATER SUPPLY KIT

* Connecting the water line to the refrigerator.

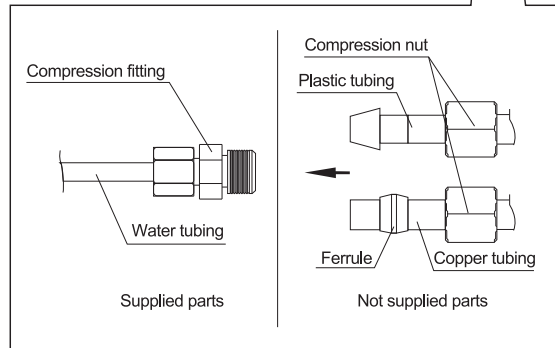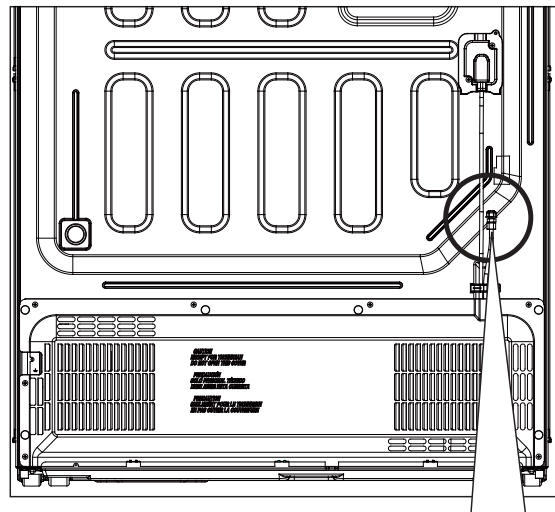


Parts that are not supplied are available from local service dealers.

1. Connect water line to the compression fitting.
 - If you are using copper tubing (not supplied), slip the compression nut (not supplied) and ferrule (not supplied) onto copper tubing.
 - If you are using plastic tubing (not supplied), insert the molded ending of the plastic tubing into the compression fitting.
2. Tighten the compression nut onto the compression fitting.
3. Turn the water on and check for any leakage.

⚠ WARNING

To reduce the risk associated with ingestion of contaminants: Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before and after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts. EPA Establishment Number 10350-MN-005

CARE AND CLEANING

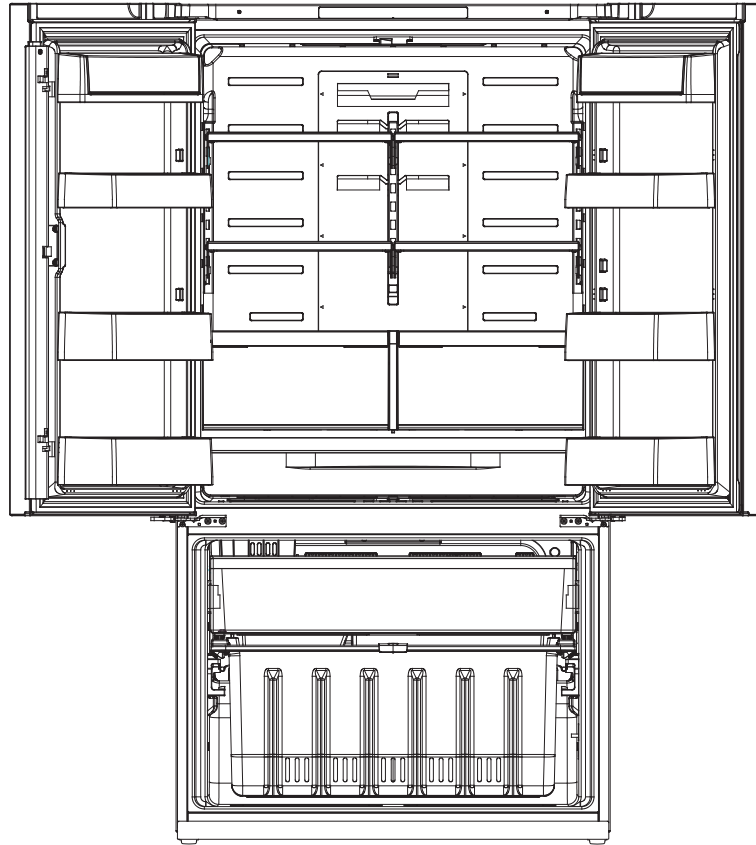


Be sure to unplug first

* Features may vary according to model.

1. Ice Storage Bin

Cleaning: Empty the ice cube bin and clean with lukewarm water. Thoroughly dry the bin and screw conveyor to prevent new ice cubes from sticking together.

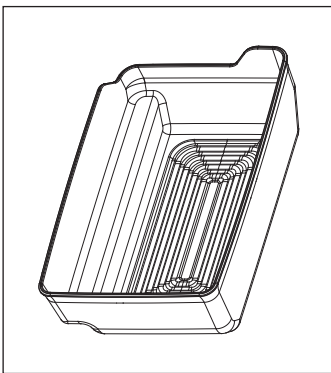


2. Freezer & Refrigerator Bins


Hold both ends and pull up.

3. Refrigerator Shelves

To remove a shelf: Lift up on front of shelf with one hand and with other hand push up on back of shelf to release attachment hooks from attachment slots. Pull the shelf out.

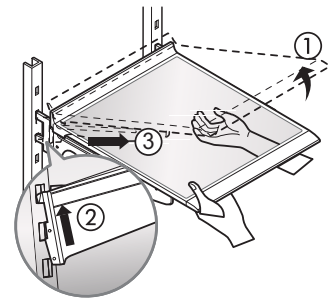

To reinstall a shelf: With front of shelf angled slightly up, engage hooks on back of shelf into attachment slots, and then lower front of shelf into place.

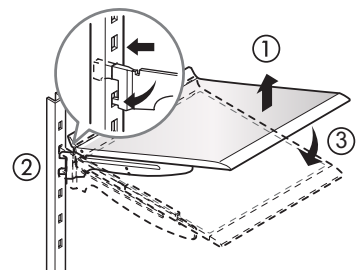

CAUTION: Make sure that shelves are level from one side to the other. Failure to do so may result in the shelf falling or spilling food.

CARE AND CLEANING

LIGHT BULB REPLACEMENT

WARNING

Electrical Shock Hazard

Before replacing a Compartment Lamp, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE: The refrigerator and freezer compartment lights have LED interior lighting, and service should be performed by a qualified technician.

POWER INTERRUPTIONS

1. If the power will be out for 24 hours or less, keep all refrigerator doors closed to help foods stay cold and frozen.
2. If the power will be out for more than 24 hours, remove all frozen food and store it in a frozen food locker.

WHEN YOU GO ON VACATION

If you choose to leave the refrigerator on while you are away, follow these steps to prepare your refrigerator before you leave.

1. Use up any perishables and freeze other items.
2. Turn off the icemaker and empty the ice bin.

If you choose to turn the refrigerator off before you leave, follow these steps.

1. Remove all food from the refrigerator.
2. Clean the refrigerator, wipe it and dry well.
3. Tape rubber or wood blocks to the tops of both doors to prop them open far enough for air to get in. This stops odor and mold from building up.

WHEN YOU MOVE

When you are moving your refrigerator to a new home, follow these steps to prepare it for the move.

1. Remove all food from the refrigerator and pack all frozen food in dry ice.
2. Unplug the refrigerator.
3. Clean, wipe and dry thoroughly.
4. Take out all removable parts, wrap them well and tape them together so they do not shift and rattle during the move. Refer to the **Using your Refrigerator** section for removing instructions.
5. Tape the doors shut and tape the power cord to the refrigerator cabinet.

When you get to your new home, put everything back and refer to the **Refrigerator Installation** section for preparation instructions.

TROUBLESHOOTING GUIDE

COOLING

Problem	Possible Causes	Solutions
Refrigerator and Freezer section are not cooling.	Refrigerator is set to demo mode.	Demo Mode allows the lights and control display to work normally while disabling cooling to save energy while on the showroom floor. Refer to the Setting the Controls section for instructions on how to disable Demo Mode.
	Refrigerator is in the defrost cycle.	During the defrost cycle, the temperature of each compartment may raise slightly. Wait 30 minutes and confirm the proper temperature has been restored once the defrost cycle has completed.
	Refrigerator was recently installed.	It may take up to 24 hours for each compartment to reach the desired temperature.
	Refrigerator was recently relocated.	If the refrigerator was stored for a long period of time or moved on its side, it is necessary for the refrigerator to stand upright for 24 hours before connecting it to power.
Cooling System runs too much.	Refrigerator is replacing an older model.	Modern refrigerators require more operating time but use less energy due to more efficient technology.
	Refrigerator was recently plugged in or power restored.	The refrigerator will take up to 24 hours to cool completely.
	Door opened often or a large amount of food / hot food was added.	Adding food and opening the door warms the refrigerator, requiring the compressor to run longer in order to cool the refrigerator back down. In order to conserve energy, try to get everything you need out of the refrigerator at once, keep food organized so it is easy to find, and close the door as soon as the food is removed. (Refer to the Food Storage Guide.)
	Doors are not closed completely.	Firmly push the doors shut. If they will not shut all the way, see the Doors will not close completely or pop open section in Parts & Features Troubleshooting.
	Refrigerator is installed in a hot location.	The compressor will run longer under warm conditions. At normal room temperatures (70°F) expect your compressor to run about 40% to 80% of the time. Under warmer conditions, expect it to run even more often. The refrigerator should not be operated above 110°F.
	Condenser / back cover is clogged.	Use a vacuum cleaner with an attachment to clean the condenser cover and vents. Do not remove the panel covering the condenser coil area.

TROUBLESHOOTING GUIDE

COOLING

Problem	Possible Causes	Solutions
Refrigerator or Freezer section is too warm.	Refrigerator was recently installed.	It may take up to 24 hours for each compartment to reach the desired temperature.
	Doors are opened often or for long periods of time.	When the doors are opened often or for long periods of time, warm, humid air enters the compartment. This raises the temperature and moisture level within the compartment. To lessen the effect, reduce the frequency and duration of door openings.
	Unit is installed in a hot location.	The refrigerator should not be operated in temperatures above 110F.
	A large amount of food or hot food was added to either compartment.	Adding food warms the compartment requiring the cooling system to run. Allowing hot food to cool to room temperature before putting it in the refrigerator will reduce this effect.
	Doors not closed correctly.	See the Doors will not close correctly or pop open section in Parts & Features Troubleshooting
	Temperature control is not set correctly.	If the temperature is too warm, adjust the control one increment at a time and wait for the temperature to stabilize. Refer to the Setting the Controls section for more information.
	Defrost cycle has recently completed.	During the defrost cycle, the temperature of each compartment may raise slightly and condensation may form on the back wall. Wait 30 minutes and confirm the proper temperature has been restored once the defrost cycle has completed.
Interior moisture buildup.	Doors are opened often or for long periods of time.	When the doors are opened often or for long periods of time, warm, humid air enters the compartment. This raises the temperature and moisture level within the compartment. To lessen the effect, reduce the frequency and duration of door openings.
	Doors not closed correctly.	See the Doors will not close correctly section in the Troubleshooting section.
	Weather is humid.	Humid weather allows additional moisture to enter the compartments when the doors are opened leading to condensation or frost. Maintaining a reasonable level of humidity in the home will help to control the amount of moisture that can enter the compartments.
	Defrost cycle recently completed.	During the defrost cycle, the temperature of each compartment may raise slightly and condensation may form on the back wall. Wait 30 minutes and confirm that the proper temperature has been restored once the defrost cycle has completed.
	Food is not packaged correctly.	Food stored uncovered or unwrapped, and damp containers can lead to moisture accumulation within each compartment. Wipe all containers dry and store food in sealed packaging to prevent condensation and frost.

TROUBLESHOOTING GUIDE

COOLING/ICE & WATER

Problem	Possible Causes	Solutions
Food is freezing in the refrigerator compartment.	Food with high water content was placed near an air vent.	Rearrange items with high water content away from air vents.
	Refrigerator temperature control is set incorrectly.	If the temperature is too cold, adjust the control one increment at a time and wait for the temperature to stabilize. Refer to the Setting the Controls section for more information.
	Refrigerator is installed in a cold location.	When the refrigerator is operated in temperature below 41°F (5°C), food can freeze in the refrigerator compartment. The refrigerator should not be operated in temperature below 55°F (13°C).
Frost or ice crystals form on frozen food (outside of package).	Door is opened frequently or for long periods of time.	When the doors are opened often or for long periods of time, warm, humid air enters the compartment. This raises the temperature and moisture level within the compartment. Increased moisture will lead to frost and condensation. To lessen the effect, reduce the frequency and duration of door openings.
	Door is not closing properly.	Refer to the Doors will not close correctly or pop open section in the Troubleshooting section.
Refrigerator or Freezer section is too cold.	Incorrect temperature control settings.	If the temperature is too cold, adjust the control one increment at a time and wait for the temperature to stabilize. Refer to the Setting the Controls section for more information.
Frost or ice crystals on frozen food (inside of sealed package).	Condensation from food with a high water content has frozen inside of the food package.	This is normal for food items with a high water content.
	Food has been left in the freezer for a long period of time.	Do not store food items with high water content in the freezer for a long period of time.
Icemaker is not making enough ice.	Demand exceeds ice storage capacity.	The ice maker will produce approximately 60 to 100 cubes in a 24 hour period.
	House water supply is not connected, valve is not turned on fully, or valve is clogged.	Connect the refrigerator to a cold water supply with adequate pressure and turn the water shutoff valve fully open. If the problem persists, it may be necessary to contact a plumber.
	Low house water supply pressure.	NOTE: The water pressure must be from 30 to 125 psi or 207-862 kPa or 2.1-8.8 kgf/cm ² . If the refrigerator is installed in an area with low water pressure below 30 psi, you can install a booster pump to compensate for the low pressure. If the problem persists, it may be necessary to contact a plumber or install a booster pump to compensate for the low pressure.
	Reverse Osmosis filtration system is used.	Reverse osmosis filtration systems can reduce the water pressure below the minimum amount and result in icemaker issues. (Refer to Water Pressure section.)
	Tubing connecting refrigerator to house supply valve is kinked.	The tubing can kink when the refrigerator is moved during installation or cleaning resulting in reduced water flow. Straighten or repair the water supply line and arrange it to prevent future kinks.

TROUBLESHOOTING GUIDE

ICE & WATER

Problem	Possible Causes	Solutions
Icemaker is not making ice.	Refrigerator was recently installed or icemaker recently connected.	It may take up to 24 hours for each compartment to reach the desired temperature and for the icemaker to begin making ice.
	Icemaker not turned on.	Locate the icemaker on/of button and confirm that it is turned ON.
	The refrigerator is not connected to a water supply or the supply shutoff valve is not turned on.	Connect refrigerator to the water supply and turn the water shutoff valve fully open.
	Icemaker shutoff (feeler arm) obstructed.	If your icemaker is equipped with an ice shutoff arm, make sure that the arm moves freely.
Ice has bad taste or odor.	Water supply contains minerals such as sulfur.	A water filter may need to be installed to eliminate taste and odor problems. NOTE: In some cases, a filter may not help. It may not be possible to remove all minerals / odor / taste in all water supplies.
	Icemaker was recently installed.	Discard the first few batches of ice to avoid discolored or bad tasting ice.
	Ice has been stored for too long.	Ice that has been stored for too long will shrink, become cloudy, and may develop a stale taste. Throw away old ice and make a new supply.
	The food has not been stored properly in either compartment.	Rewrap the food. Odors may migrate to the ice if food is not wrapped properly.
	The interior of the refrigerator needs to be cleaned.	See the Care and Cleaning section for more information.
	The ice storage bin needs to be cleaned.	Empty and wash the bin (discard old cubes). Make sure that the bin is completely dry before reinstalling it.
Icemaker is making too much ice.	Icemaker shutoff (feeler arm) is obstructed.	Empty the ice bin. If your icemaker is equipped with an ice shutoff arm, make sure that the arm moves freely. Reinstall the ice bin and wait 24 hours to confirm proper operation.

TROUBLESHOOTING GUIDE

NOISE

Problem	Possible Causes	Solutions
Clicking	The defrost control will click when the automatic defrost cycle begins and ends. The thermostat control (or refrigerator control on some models) will also click when cycling on and off.	Normal Operation
Rattling	Rattling noises may come from the flow of refrigerant, the water line on the back of the unit, or items stored on top of or around the refrigerator.	Normal Operation
	Refrigerator is not resting solidly on the floor.	Floor is weak or uneven or leveling legs need to be adjusted. See the Door Alignment section.
	Refrigerator with linear compressor was jarred while running.	Normal Operation
Whooshing	Evaporator fan motor is circulating air through the refrigerator and freezer compartments.	Normal Operation
	Air is being forced over the condenser by the condenser fan.	Normal Operation
Gurgling	Refrigerant flowing through the cooling system.	Normal Operation
Popping	Contraction and expansion of the inside walls due to changes in temperature.	Normal Operation
Sizzling	Water dripping on the defrost heater during a defrost cycle.	Normal Operation
Vibrating	If the side or back of the refrigerator is touching a cabinet or wall, some of the normal vibrations may make an audible sound.	To eliminate the noise, make sure that the sides and back cannot vibrate against any wall or cabinet.
Dripping	Water running into the drain pan during the defrost cycle.	Normal Operation
Pulsating or High-Pitched Sound	Your refrigerator is designed to run more efficiently to keep your food items at the desired temperature. The high efficiency compressor may cause your new refrigerator to run longer than your old one, but it is still more energy efficient than previous models. While the refrigerator is running, it is normal to hear a pulsating or highpitched sound.	Normal Operation

TROUBLESHOOTING GUIDE

PARTS & FEATURES

Problem	Possible Causes	Solutions
Doors will not close correctly or pop open.	Food packages are blocking the door open.	Rearrange food containers to clear the door and door shelves.
	Ice bin, crisper cover, pans, shelves, door bins, or baskets are out of position.	Push bins all the way in and put crisper cover, pans, shelves and baskets into their correct positions. See the Using Your Refrigerator section for more information.
	The doors were removed during product installation and not properly replaced.	Remove and replace the doors according to the Removing and Replacing Refrigerator Handles and Doors section.
	Refrigerator is not leveled properly.	See Door Alignment in the Refrigeration Installation section to level refrigerator.
Doors are difficult to open.	The gaskets are dirty or sticky.	Clean the gaskets and the surfaces that they touch. Rub a thin coat of appliance polish or kitchen wax on the gaskets after cleaning.
	Door was recently closed.	When you open the door, warmer air enters the refrigerator. As the warm air cools, it can create a vacuum. If the door is hard to open, wait one minute to allow the air pressure to equalize, then see if it opens more easily.
Refrigerator wobbles or seems unstable.	Leveling legs are not adjusted properly.	Refer to the Leveling and Door Alignment section.
	Floor is not level.	It may be necessary to add shims under the leveling legs or rollers to complete installation.
Lights do not work.	LED interior lighting failure.	The refrigerator compartment lamp is LED interior lighting, and service should be performed by a qualified technician. Refer to the Light Bulb Replacement section.
The interior of the refrigerator is covered with dust or soot.	The refrigerator is located near a fire source, such as a fireplace, chimney or candle.	Make sure that the refrigerator is not located near a fire source, such as a fireplace, chimney or candle.

ÍNDICE

Garantía	37	Conexion de la Linea de Agua	
Instrucciones de seguridad importantes ...	39-42	Cuidado y limpieza.	
Piezas y operaciones	43	Guía para resolver problemas	
Instalación del refrigerador	44-52	Servicio técnico	Contraportada
Desembalaje del refrigerador	44		
Antes de Usar.....	45		
Instalación.....	45		
Desmontaje y colocación de las manijas y puertas del congelador Puertas y Cajones.....	46-51		
Nivelación y alineación de las puertas	52		
Uso del refrigerador	53-62		
Ajuste de los controles.....	53		
Panel de control	54		
Maquina de hielo	55		
Sección frigorífico	58		



GARANTÍA DEL REFRIGERADOR

Garantía limitada de Kenmore

CON LA PRUEBA DE VENTA, el refrigerador que se encuentre defectuoso recibirá reparación o sustitución gratuita a opción del vendedor.

POR UN AÑO a partir de la fecha de venta, este aparato está garantizado contra defectos en materiales o mano de obra. Un aparato defectuoso recibirá reparación gratuita. Si el aparato no se puede reparar, se reemplazará de forma gratuita.

Vida útil en contenedores de almacenamiento

POR EL MOMENTO EN QUE SE UTILICE a partir de la fecha de venta, se proporcionará un reemplazo gratuito para un compartimiento de almacenamiento defectuoso del compartimiento del refrigerador o congelador. * Si el defecto aparece dentro del primer año, se instalará un nuevo compartimiento sin cargo. Si el defecto aparece después del primer año, se suministrará un nuevo contenedor, pero no se instalará sin cargo. Esta garantía de por vida cubre solo los contenedores de almacenamiento y no se aplica a ningún otro componente o mecanismo relacionado. Usted es responsable del costo de mano de obra de la instalación del contenedor después del primer año a partir de la fecha de venta. La cobertura de esta garantía se aplica solo por 90 días a partir de la fecha de venta si el aparato se utiliza para otros fines que no sean privados. * La cobertura de la garantía se aplica a los compartimientos de las puertas, cajones y cestos. Los defectos deben ser verificados por un representante de servicio autorizado de Sears.

Para detalles de la cobertura de garantía para obtener la reparación o sustitución gratuita, visite la página web :

www.kenmore.com/warranty

Esta garantía es válida solamente durante 90 días, Si se esté electrodoméstico es usado para uso domestic

Esta garantía cubre los defectos sólo en materiales y mano de obra , y no pagará lo siguiente:

1. Artículos desechables que se desgasten por uso normal, incluyendo, pero no limitado a, filtros, correas, bolsos o rosca en las bombillas de base.
2. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este aparato, o para instruir al usuario en la correcta instalación del dispositivo, operación y mantenimiento.
3. Servicio técnico para corregir la instalación aparato no autorizada realizada por agentes de servicio de Sears, o para reparar problemas con los fusibles de la casa, interruptores, cableado de la casa, e instalaciones de tuberías de suministro de gas o resultantes de dicha instalación.
4. Daños o fallas de este aparato resulta de instalación no realizada por autorizados agentes de servicio de Sears, incluyendo la instalación que no estaba de acuerdo con los códigos eléctricos, de gas o de plomería.
5. Daños o fallas de este aparato, incluyendo la decoloración u oxidación superficial, si no es operado y mantenido correctamente de acuerdo con las instrucciones provistas.
6. Daños o fallas de este aparato, incluyendo la decoloración u oxidación superficial, como resultado de accidentes, alteraciones, abuso, mal uso o un uso diferente de los fines previstos.
7. Daños o fallas de este aparato, incluyendo la decoloración o la superficie de la roya, causada por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios diferentes de los recomendados en las instrucciones suministradas con el producto.
8. Daños o fallas de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas de este aparato.
9. Servicio a un aparato si la placa de modelo y de serie se encuentra, alterados o no puede ser fácilmente determinado que tiene el logo de certificación apropiada.

Exclusión de garantías implícitas ; limitación de los recursos:

Único y exclusivo recurso del cliente bajo esta garantía limitada será la reparación o el reemplazo del producto según lo dispuesto en este documento. Las garantías implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, están limitadas a un año o el período más corto permitido por la ley. El vendedor no será responsable de los daños incidentales o consecuentes . Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o derivados o la limitación de la duración de las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud física , por lo que estas exclusiones o limitaciones pueden no aplicarse en su caso .

Esta garantía se aplica solamente mientras este producto se utiliza en los Estados Unidos .

Esta garantía le otorga derechos específicos legales , y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro .

Transform SR Brands Management LLC, Hoffman Estates, IL 60179

REGISTRO DEL PRODUCTO

En el espacio siguiente, anote la fecha de la compra, el modelo y el número de serie del producto. Encontrará el modelo y el número de serie impreso en la placa de identificación situada en el revestimiento interior del compartimiento del refrigerador. Tenga esta información a mano siempre que se ponga en contacto con Sears en relación con su producto.

N.º de modelo. _____

Fecha de compra _____

N.º de serie. _____

Guarde estas instrucciones y su ticket de compra para futuras consultas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

Este manual contiene muchos mensajes de seguridad importantes. Lea y cumpla siempre todos los mensajes de seguridad



Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Le avisa de mensajes de seguridad que le informan de peligros de muerte o lesiones para usted o los demás, o que puedan dañar el producto.

Todos los mensajes de seguridad estarán precedidos del símbolo de alerta de seguridad y de las palabras de señal de peligro PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estas palabras significan:

! PELIGRO

Si no respeta las instrucciones, morirá o sufrirá lesiones graves.

! PELIGRO

Si no respeta las instrucciones, podría morir o sufrir lesiones graves. Indica una situación de peligro

! PELIGRO

Inminente que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas, o daños en el producto.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán el peligro, lo que debe hacer para reducir la probabilidad de lesiones y lo que puede ocurrirle si no se siguen las instrucciones.

! ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al utilizar el producto, se deben respetar una serie de precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este electrodoméstico.

- NUNCA desenchufe el refrigerador tirando del cable de corriente. Agarre siempre el enchufe firmemente y tire del mismo para retirarlo de la toma de corriente.
- Si el cable de alimentación se encuentra dañado deberá ser sustituido por el fabricante, por un servicio técnico autorizado o personal cualificado para evitar riesgos innecesarios. No use un cable con grietas o abrasiones sobre su extensión o en los extremos del enchufe o conector. No modifique ni alargue la longitud del cable de corriente, ya que podría causar una descarga eléctrica o provocar un incendio.
- Cuando separe el refrigerador de la pared, tenga cuidado de no torcer o dañar el cable de alimentación.

- NO guarde ni utilice gasolina ni ningún otro gas o líquido inflamable cerca de este electrodoméstico o de cualquier otro
- NO permita que los niños escalen, se monten o se cuelguen de las puertas o estantes del refrigerador. Podrían dañar el refrigerador o sufrir lesiones graves
- Mantenga los dedos lejos de los puntos de riesgo de pinzamiento; las distancias de separación entre las puertas y los gabinetes son necesariamente pequeños. Tenga especial cuidado al cerrar las puertas cuando haya niños cerca.
- Desenchufe el refrigerador antes de limpiar o realizar cualquier reparación.

NOTA: Se recomienda encarecidamente que cualquier reparación sea realizada por un técnico cualificado

ADVERTENCIA

- Antes de sustituir una bombilla fundida o rota, desenchufe el refrigerador o corte la corriente en el disyuntor o caja de fusibles con el fin de evitar el contacto con un cable con corriente. (Una bombilla fundida puede romperse en el momento de cambiarla, por lo que queda expuesto un cable con corriente).
NOTA: Algunos modelos disponen de iluminación interior mediante LED, por lo que el mantenimiento deberá ser realizado por un técnico cualificado.
- **ADVERTENCIA:** Poner uno o ambos controles en posición de apagado (OFF) no corta la alimentación de circuito de iluminación.
- Cuando haya terminado, vuelva a conectar el refrigerador a la red eléctrica y restablezca los controles (Termostato, Control del refrigerador y/ o Control del congelador, en función del modelo) al ajuste deseado.
- Este refrigerador se debe instalar correctamente de acuerdo con las instrucciones
- Después de su refrigerador está en funcionamiento, no toque las superficies frías del congelador con las manos húmedas o mojadas. La piel puede adherirse a las superficies extremadamente frías.
- No conecte varios aparatos en la misma toma de corriente. - Puede ser una causa del sobrecalentamiento y / o fuego. Utilice una conexión de puesta a tierra exclusiva para el refrigerador.
- No toque el cable de alimentación o el enchufe con las manos mojadas. Hay un riesgo de descarga eléctrica
- Nunca utilice un cable dañado o enchufe eléctrico o toma de corriente floja. Hay un riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones graves.
- Asegúrese de conectar. Compruebe si la toma eléctrica de pared (con toma de tierra). Hay un riesgo de descarga eléctrica.
- No instale el refrigerador en un piso mojado o en un lugar con humedad excesiva y la humedad. El aislamiento eléctrico se debilita, lo que resulta en un riesgo de descarga eléctrica.
- Nunca deje que el cable de alimentación toque o pase por encima de aparatos de calefacción. El cable de alimentación puede dañarse, lo que resulta en un riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el enchufe está completamente insertado en la toma corriente para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- No almacene ni use gasolina u otros vapores inflamables y líquidos en las proximidades de este o cualquier otro.
- No utilice un instrumento afilado o metálico para eliminar escarcha u otros residuos del interior de los compartimientos del refrigerador o congelador. ya que puede dañar el tubo de refrigerante.
El daño en la tubería puede permitir fugas de gas refrigerante inflamable, lo que puede provocar lesiones.
- Nunca vierta o rocíe agua en el refrigerador (Interior y exterior). El aislamiento eléctrico se debilita, lo que resulta en un riesgo de descarga eléctrica.
- No coloque recipientes con agua o líquido en la parte superior del refrigerador. El agua puede derramarse en el refrigerador y puede causar riesgos de descargas eléctricas o daños.
- No mover o eliminar estantes / bolsillos compartimiento mientras que los alimentos y los envases son en ellos.
Recipientes duros (de vidrio, metal, etc.) pueden caer a hacer daño y pueden romperse estante de vidrio y piezas interiores.
- Nunca reparar, desmontar o alterar el frigorífico por su cuenta. Existe el riesgo de lesiones personales o daños en el refrigerador. Se recomienda que cualquier servicio se llevará a cabo por una persona cualificada.
- Si una fuga de gas se encuentra cerca de la nevera o en la cocina, ventile inmediatamente sin tocar el enchufe o el refrigerador.
- No almacene muestras médicas o de investigación académica que requieren un estricto control de la temperatura en el refrigerador.
- Nunca inserte los dedos o las manos en la parte inferior de la nevera, sobre todo en la parte inferior trasera. Puede ser herido por los bordes metálicos o puede recibir una descarga eléctrica.
- Cuando encontramos el cable de alimentación dañado o cortado, llame al agente de servicio inmediatamente.
- Al deshacerse de su refrigerador viejo, asegúrese para quitar el sellado de las puertas primera. - Los niños pueden ser atrapado y afixarse en un refrigerador abandonado.
- Se recomienda que desenchufar la nevera cuando no va a ser utilizado durante un largo período de tiempo.
- Nunca toque los alimentos y contenedores especialmente de metal que se encuentren en el congelador con las manos esten mojadas. Puede producirse quemaduras por frío.
- No coma ningún alimento caducados o en mal estado. Los alimentos almacenados demasiado tiempo en el refrigerador pueden deteriorarse y descomponerse.
- Nunca coloque botellas y recipientes de vidrio en el congelador. Envases y botellas de vidrio pueden romperse y hacer daño.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

! ADVERTENCIA

- Al mover el refrigerador (horizontal o inclinada), se requieren más de 2 personas para sostenerlo. (Una para sujetar la parte superior hacia atrás asas, y el otro para mantener el soporte de la parte inferior). Si otras piezas se mantienen en su lugar, es muy peligroso y probablemente a deslizarse.
- Asegúrese de subir la rueda primero antes de mover el refrigerador. Asegúrese de subir la rueda antes de mover el refrigerador, de lo contrario, las partes pueden colisionar y romper uno al otro
- NO toque el mecanismo automático de fabricación de hielo mientras el refrigerador esté enchufado.
- NO vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en Home and Garden Bulletin No. 69 dice:

...Se pueden volver a congelar con seguridad alimentos congelados que se hayan descongelado si aún contienen cristales de hielo o si aún siguen fríos: por debajo de los 4 °C.

...La carne picada, la carne de ave o el pescado descongelados cuyo olor o color indiquen mal estado no deberían volver a congelarse ni deberían comerse. El helado descongelado se debe desechar. Si el olor o el color de cualquier alimento ha perdido frescura o es cuestionable, deséchelo. Comer este tipo de alimentos puede ser peligroso.


Incluso si se descongela parcialmente un alimento y se vuelve a congelar, su calidad alimenticia se ve reducida, particularmente si se trata de frutas, verduras y comida preparada. La calidad alimenticia de las carnes rojas se ve menos afectada que la de la mayoría de alimentos. Utilice los alimentos recongelados lo antes posible para salvaguardar el máximo de calidad.

! ADVERTENCIA : Este producto contiene químicos conocidos por el Estado de California como causantes de Cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de usarlo www.P65Warnings.ca.gov

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

! PELIGRO: RIESGO DE ATRAPAMIENTO DE NIÑOS

Los refrigeradores desechados o abandonados son peligrosos, incluso si sólo es por unos pocos días. Si va a deshacerse de su antiguo refrigerador, le recomendamos que siga las instrucciones que encontrará a la derecha para evitar posibles accidentes (atrapamiento de niños y asfixia).

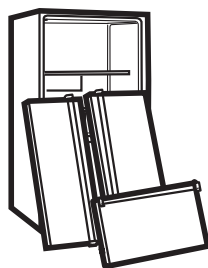

ANTES DE DESECHAR SU ANTIGUO REFRIGERADOR O CONGELADOR:

- Desmontar las puertas
- Deje los estantes en su sitio para que los niños no puedan trepar con facilidad al interior.

ELIMINACIÓN DE CFC

Es posible que su antiguo refrigerador tenga un sistema de refrigeración que use CFC (clorofluorocarbonos). Se cree que los CFC son perjudiciales para el ozono estratosférico.

Si va a desechar su antiguo refrigerador, asegúrese de que un técnico cualificado se encargue de retirar el refrigerante de CFC para su adecuada eliminación. Si de forma intencionada libera este refrigerante de CFC, podría estar sujeto a multas y penas de prisión según lo previsto en la legislación medioambiental.

EQUISITOS ELÉCTRICOS Y DE CONEXIÓN A TIERRA


IMPORTANTE: Lea atentamente la siguiente información

PARA CONECTAR LA ELECTRICIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descargas eléctricas

POR MOTIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL, este electrodoméstico debe estar conectado a tierra adecuadamente. Solicite a un electricista cualificado que compruebe la toma de corriente y el circuito eléctrico para asegurarse de que la toma de corriente está correctamente conectada a tierra.

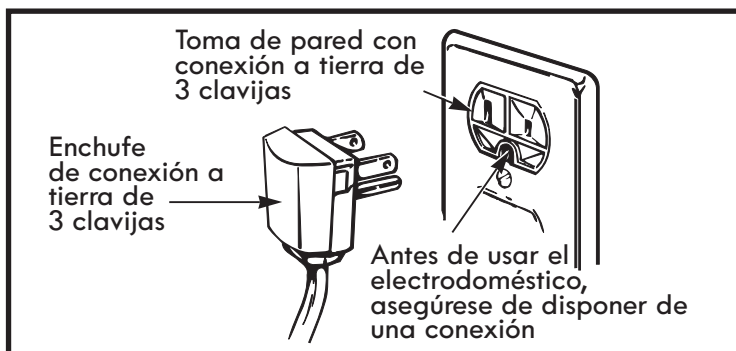

MÉTODO DE CONEXIÓN A TIERRA RECOMENDADO

El refrigerador debe estar siempre enchufado a su toma de corriente individual conectada a tierra adecuadamente con una tensión nominal de 115 voltios, 60 Hz, sólo CA, y protegida mediante fusible a 15 ó 20 amperios. Esta configuración proporciona el mejor rendimiento y, al mismo tiempo, evita la sobrecarga de la instalación eléctrica de la casa que podría provocar un peligro de incendio debido a un sobrecalentamiento de los cables. Se recomienda disponer de un circuito independiente para la exclusiva alimentación de este electrodoméstico.

Use un receptáculo que no se pueda apagar con un interruptor o una cadena de tracción. No utilice un alargador de corriente.


Si únicamente se dispone de una toma de corriente de 2 clavijas, será responsabilidad y obligación suya sustituirla por otra de 3 clavijas con una conexión a tierra adecuada

USO DE CABLES ALARGADORES

Debido a los posibles peligros de seguridad que se pueden producir bajo ciertas condiciones, no se recomienda el uso de un cable alargador. Sin embargo, si a pesar de ello elige usar un cable alargador, es absolutamente necesario que sea un cable alargador para electrodomésticos de 3 clavijas con conexión a tierra y clasificación UL (EE. UU.), que disponga de un enchufe y una toma de corriente con conexión a tierra, y que la clasificación eléctrica del cable sea de 15 amperios (mínimo) y 120 voltios.

El uso de un cable alargador aumentará la separación necesaria para la parte posterior del refrigerador

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS

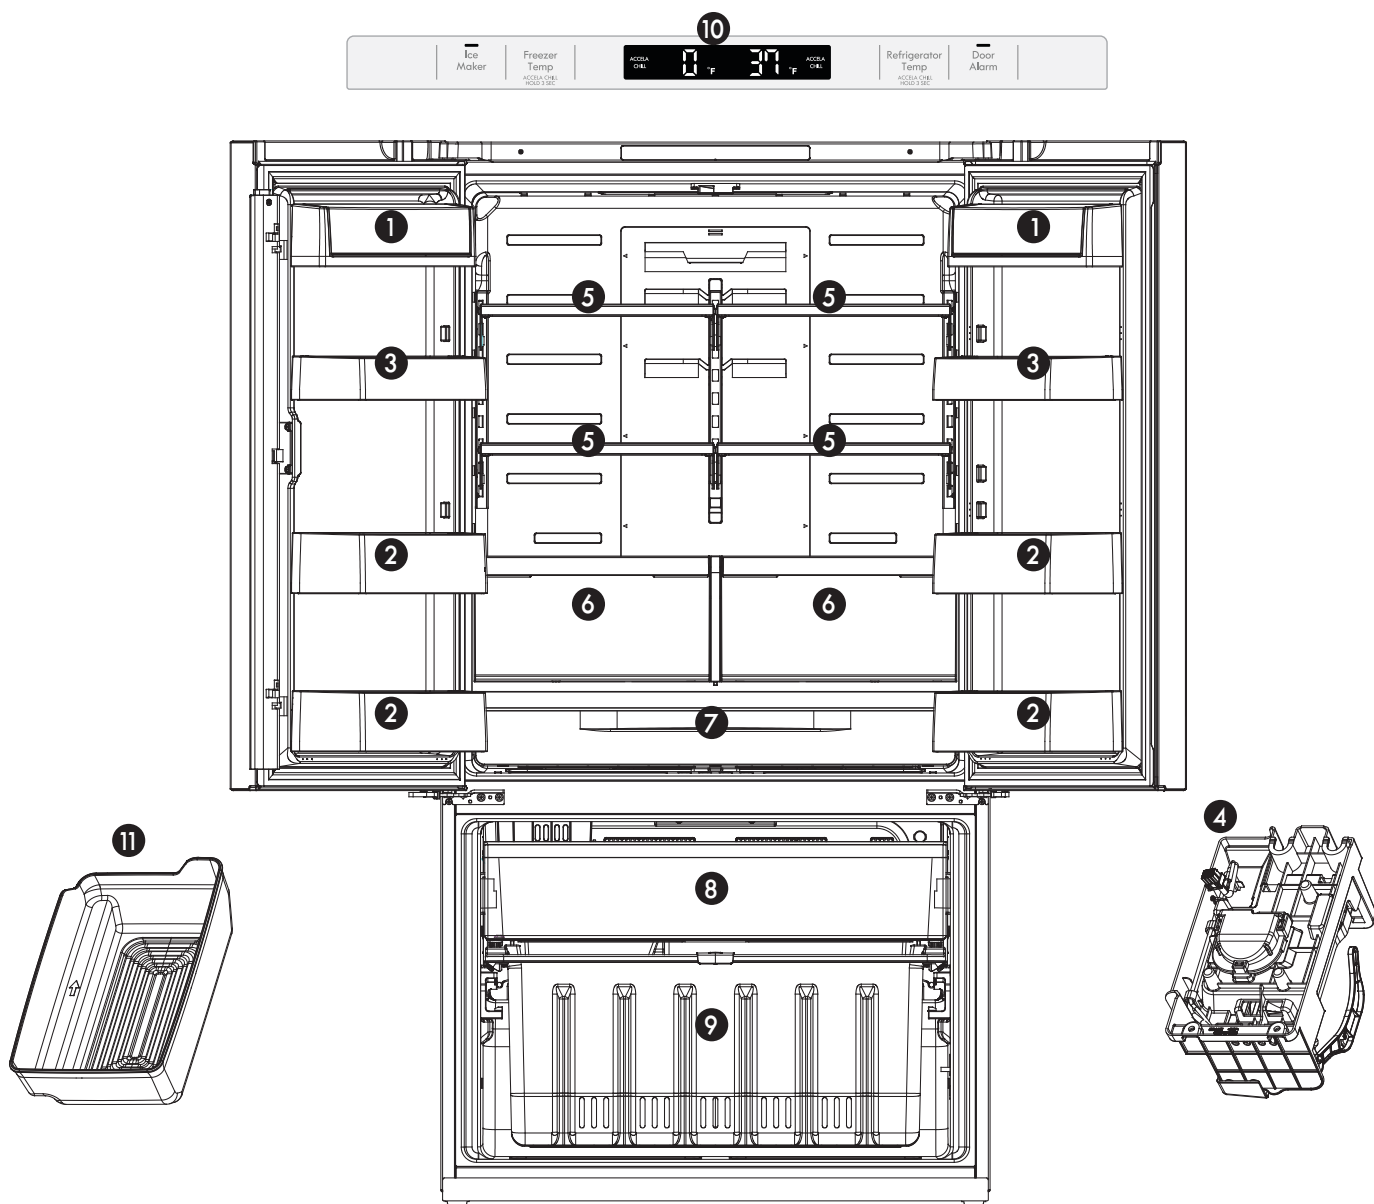

* Este manual de instrucciones se refiere a varios modelos . Las características pueden variar según el modelo

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Compartimiento de lácteos o compartimiento para almacenar mantequilla y queso. 2. Compartimiento para los artículos de tamaño medio a grande. 3. Compartimiento de perfil bajo para los artículos de tamaño medio a grande. 4. Máquina de hielo 5. Estante de vidrio ajustable para los artículos de tamaño medio a grande. | <ol style="list-style-type: none"> 6. Control de humedad para almacenar frutas y verduras 7. Cajón ancho para almacenar diversos artículos pequeños 8. Cajón del congelador 9. Cesta baja del congelador para almacén general 10. Panel de control y visualización 11. Compartimiento de hielo |
|--|--|

INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

ADVERTENCIA

Riesgo de peso excesivo:

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador. El no hacerlo puede resultar en la espalda u otras lesiones.

DESEMBALAJE DEL REFRIGERADOR

Antes de su uso, retire la cinta adhesiva y todas las etiquetas temporales del refrigerador. No retire las etiquetas que indican advertencias, la etiqueta de modelo y número de serie ni la Hoja técnica que está ubicada debajo del frontal del refrigerador, detrás de la rejilla de la base.

Para retirar los restos de pegamento o cinta adhesiva, frote enérgicamente el área con el pulgar. Los residuos de pegamento o cinta adhesiva también se pueden retirar fácilmente frotando con los dedos una pequeña cantidad de lavavajillas líquido sobre el adhesivo. Aclare con agua templada y seque el área.

No utilice instrumentos afilados, alcohol desinfectante, líquidos inflamables ni limpiadores abrasivos para retirar la cinta adhesiva o el pegamento. Estos productos pueden dañar la superficie del refrigerador.

Los estantes del refrigerador están instalados en la posición de transporte. Vuelva a colocar los estantes de acuerdo con sus necesidades personales de almacenamiento.

ADVERTENCIA

Riesgo de peso excesivo:

Refrigerador es muy pesado. Al desplazarlo para su limpieza o mantenimiento, asegúrese de proteger el suelo.

Siempre debe tirar del refrigerador en línea recta cuando los desplace. No menee ni zigzaguee el refrigerador al tratar de desplazarlo, ya que esto puede dañar el suelo.

ADVERTENCIA

Riesgo de explosión:

Mantenga los materiales o vapores inflamables, como gasolina, lejos del refrigerador. Si no se respeta esta advertencia, existe peligro de explosión, incendio o muerte.

INSTALACION DEL REFRIGERATOR

ANTES DE USAR

1. Limpie el refrigerador a fondo y quite todo el polvo acumulado durante el transporte.
2. Instale los accesorios como el depósito de cubito de hielo, los cajones, los estantes, etc., en su sitio. Están empaquetados juntos para evitar posibles daños durante el transporte.
3. Deje que el refrigerador esté en funcionamiento durante al menos dos o tres horas antes de almacenar comida dentro de él. Compruebe el flujo de aire frío en el compartimiento del congelador para asegurarse de que la refrigeración sea la adecuada. Su refrigerador ya está listo para su uso

INSTALACIÓN

El refrigerador debe estar siempre enchufado a su toma de corriente individual conectada a tierra adecuadamente con una tensión nominal de 115 voltios, 60 Hz, sólo CA, y protegida mediante fusible a 15 ó 20 amperios. Esta configuración proporciona el mejor rendimiento y, al mismo tiempo, evita la sobrecarga de la instalación eléctrica de la casa que podría provocar un peligro de incendio debido a un sobrecalentamiento de los cables. Se recomienda disponer de un circuito independiente para la exclusiva alimentación de este electrodoméstico

! ADVERTENCIA

Riesgo de descarga:

Para reducir el riesgo de descarga electricista, no instale el refrigerador en un área húmeda o una presa.

INSTALACIÓN (continuación)


1. Para evitar el ruido y la vibración, es necesario nivelar la unidad e instalarla en un suelo sólidamente construido. Si es necesario, ajuste los pies de nivelación para compensar los desniveles del suelo. La parte delantera debe estar ligeramente más elevada que la posterior para ayudar al cierre de la puerta. Los pies de nivelación se pueden girar con facilidad inclinando ligeramente el aparato. Gire los pies de nivelación en sentido horario para elevar la unidad y en sentido antihorario para bajarla. (Consulte nivelación y alineación de las puertas).

NOTA: No se recomienda realizar la instalación sobre moqueta, superficies de baldosas flexibles, una plataforma o en una estructura con soporte inestable

2. Instale este electrodoméstico en una zona donde la temperatura esté entre 13 °C (55 °F) y 43 °C (110 °F). Si la temperatura alrededor del electrodoméstico es demasiado baja o demasiado alta, la capacidad de refrigeración se verá gravemente afectada
3. Seleccione un lugar en el que se pueda conectar fácilmente el suministro de agua para la máquina de hielo automática

NOTA: La presión del agua debe estar entre las 30 y 125 psi o 207 a 862 kPa o 2.1 a 8.8 kgf / cm². Si el refrigerador está instalado en un área con baja de agua por debajo de 30 psi, se puede instalar una bomba de refuerzo para compensar la baja presión

4. Una pequeña distancia de los elementos adyacentes puede dar como resultado que la capacidad de congelación baje y elevar el gasto consumo electricidad. Deje por lo menos 2 pulgadas (5 cm) entre la parte posterior del refrigerador y la pared.

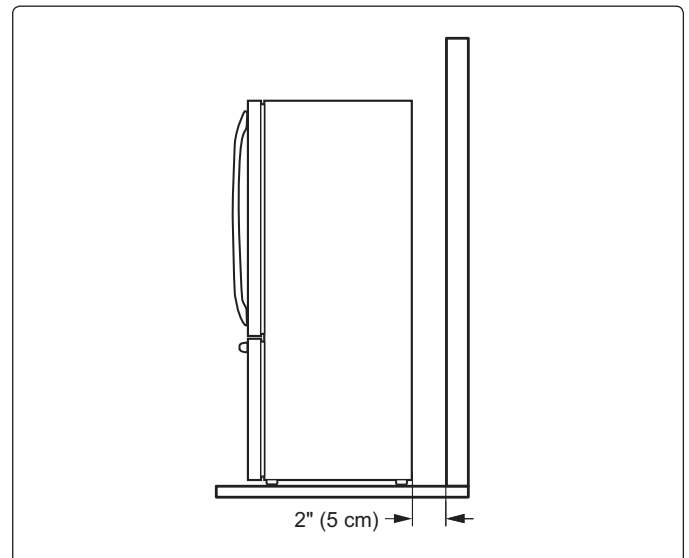

INSTALACION DEL REFRIGERATOR

NOTA: Siempre se recomienda desmontar las puertas cuando sea necesario desplazar el refrigerador a través de un espacio estrecho. Si es necesario desmontar las manijas, siga las instrucciones que se indican a continuación.

CÓMO DESMONTAR LA MANIJA DE LA PUERTA DEL REFRIGERADOR

NOTA: El aspecto de la manija puede ser distinto del que aparece en las ilustraciones de esta página.

El aspecto de la manija puede ser distinto del que aparece en las ilustraciones de esta página.

Afloje los tornillos de presión con una llave Allen de 2,5 mm (3/32 pulg.) y retire la manija


CÓMO SUSTITUIR LA MANIJA DE LA PUERTA DEL REFRIGERADOR

NOTA: El aspecto de la manija puede ser distinto del que aparece en las ilustraciones de esta página.

Sustitución de la manija de la puerta del refrigerador

Después de insertar la manija en la puerta, deslícela hacia abajo y fije el extremo inferior al PERNO ESPECIAL.

Luego apriete la parte superior con la llave hexagonal.

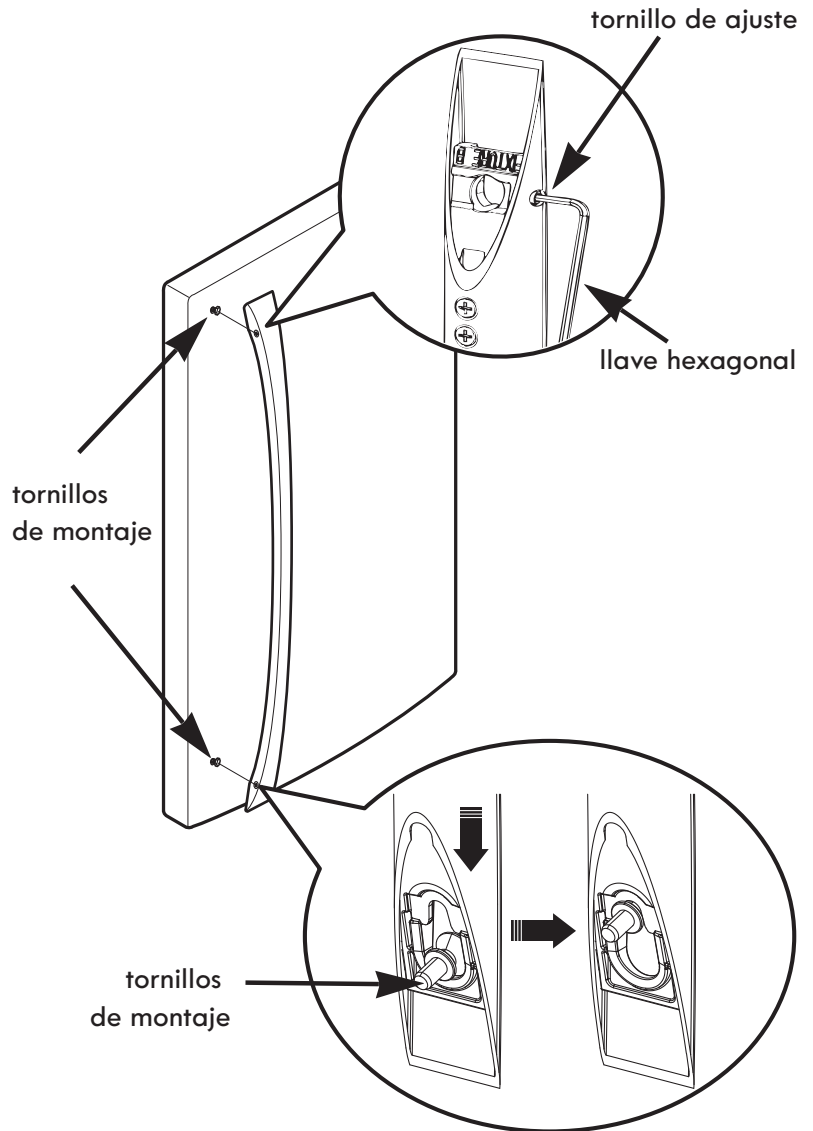

INSTALACION DEL REFRIGERATOR

NOTA: Siempre se recomienda desmontar las puertas cuando sea necesario desplazar el refrigerador a través de un espacio estrecho. Si es necesario desmontar las manijas, siga las instrucciones que se indican a continuación.

CÓMO DESMONTAR LA MANIJA DE LA PUERTA DEL CONGELADOR

NOTA: El aspecto de la manija puede ser distinto del que aparece en las ilustraciones de esta página

Desmontaje de la manija del cajón del congelador


Afloje los tornillos de presión ubicados en la parte inferior de la manija con una llave Allen incluida y remueva la manija

CÓMO SUSTITUIR LA MANIJA DE LA PUERTA DEL CONGELADOR

NOTA: El aspecto de la manija puede ser distinto del que aparece en las ilustraciones de esta página

Sustitución de la manija del cajón del congelador

Después de insertar la manija en la puerta, deslícela hacia la derecha y fíjela al PERNO ESPECIAL DERECHO. Luego aprieta la parte izquierda con la llave hexagonal.

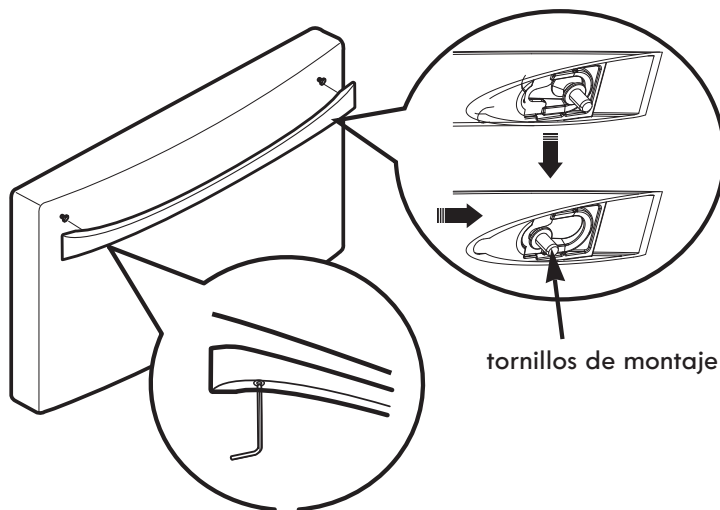

⚠ ADVERTENCIA

Para el montaje o desmontaje de los tiradores:

- Sujete el tirador con fuerza para evitar que se caiga o le cause lesiones.
- Evite que el tirador oscile cerca de personas o animales.
- Inserte el orificio de soporte del tirador en la tornillo de tipo de la puerta exactamente, y coloque los tornillos de sujeción para fijar el tirador en su posición.
- Compruebe que no haya ningún espacio entre la puerta y el tirador tras colocar éste en su posición

INSTALACION DEL REFRIGERATOR

DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

⚠ ADVERTENCIA


Riesgo de descargas eléctricas

Antes de retirar la cubierta de la bisagra superior


- Apagar el suministro de agua al refrigerador
- Desconecte el enchufe del refrigerador o el interruptor o panel de fusibles.

Para remover la puerta izquierda:


1. Retire la cubierta de la bisagra superior, usando un destornillador tipo Phillips remueva 5 tornillo

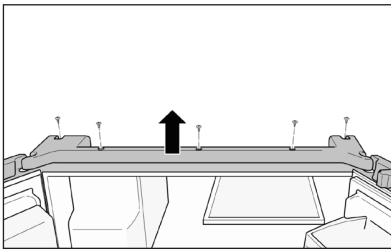


2. Afloje el tornillo de la bisagra superior y extraiga el cable (verde con raya amarilla). Desconecte los cables del arnés.

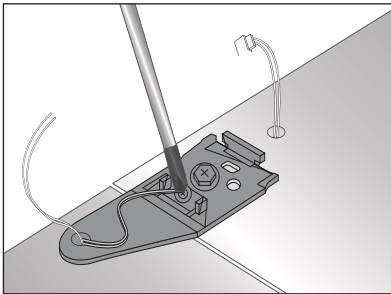

3. Usando un destornillador phillips grande, gire la bisagra superior en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la placa de bisagra superior.
PRECAUCIÓN: Después de retirar la bisagra, la puerta puede caer hacia delante. Sostenga la puerta para evitar la caída.

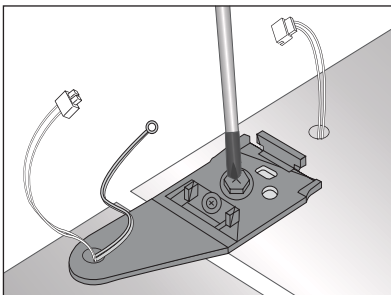


4. Lift the door from the middle hinge pin and remove the door. Place the door, inside facing up, on a nonscratch surface.

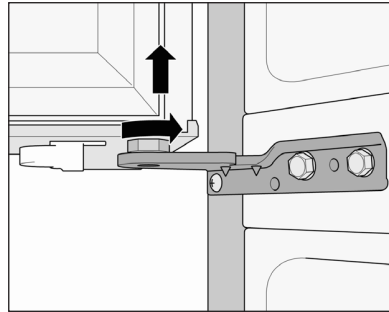


Para remover la puerta derecha:

1. Retire la cubierta de la bisagra superior, usando un destornillador tipo Phillips remueva 5 tornillos.

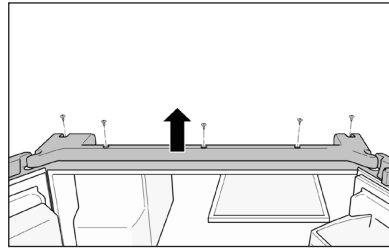

2. Con un destornillador Phillips grande, gire la bisagra superior hacia la izquierda para quitar la bisagra/placa superior.

Precaución: después de la bisagra se retira la puerta puede caer hacia delante. Por favor asegurar la puerta durante este proceso.

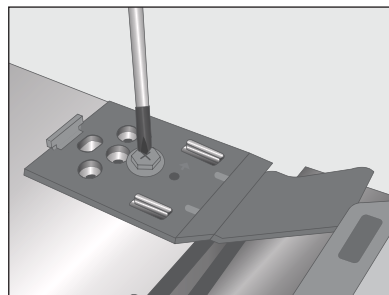


3. Levante la puerta de la bisagra del medio y retire la puerta. Coloque la puerta, con el interior hacia arriba, sobre una superficie que no arañe.


INSTALACION DEL REFRIGERATOR

Volver a instalar la puerta izquierda del refrigerado


1. Descender la puerta hacia la mitad de la bisagra..

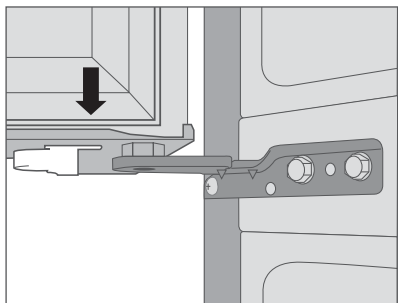

2. Coloque la bisagra superior sobre los orificios de montaje y Alinearla bisagra correcta antes de apretar. Gire el tornillo de la bisagra superior en sentido de las agujas del reloj para asegurar la bisagra. Inserte el cable de tierra, atornille y apriete el cable de tierra (verde con rayas amarillo) firmemente debajo de ella. Vuelva a conectar el cable principal arnés (cables azules y amarillos).

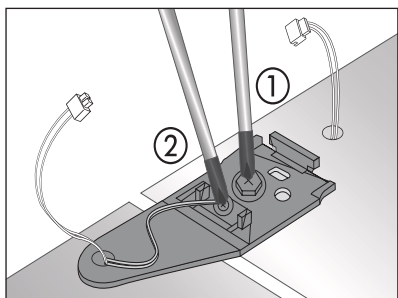


3. Atornillar la bisagra superior en posición con un destornillador.

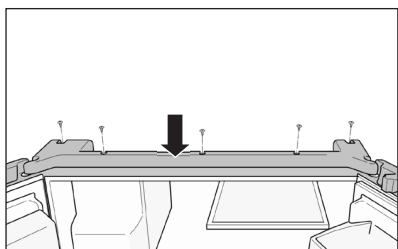


Volver a instalar la puerta izquierda del refrigerado


1. Descender la puerta hacia la mitad de la bisagra.

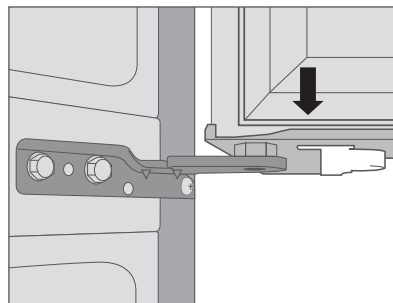

2. Coloque la bisagra superior en los agujeros del montaje y alinear a la posición correcta antes de apretar, gire la bisagra superior hacia la derecha para fijar la bisagra.

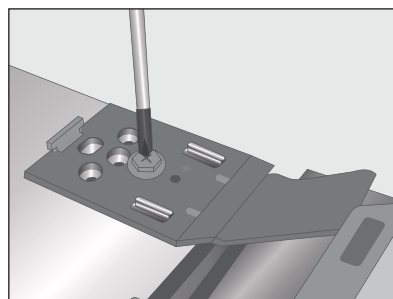

3. Atornillar la bisagra superior en posición con un

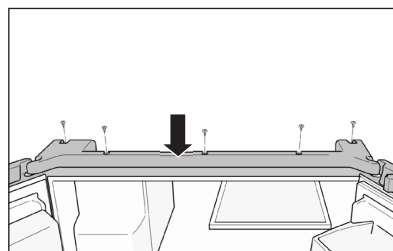


INSTALACION DEL REFRIGERATOR

CÓMO DESMONTAR EL CAJÓN DEL CONGELADOR


⚠ ADVERTENCIA: Use dos o más personas para extraer e instalar el cajón del congelador . El no hacerlo puede resultar en lesiones personales , producto o daños materiales

1. Saque la bandeja de hielo primero y luego saque el cajón superior del congelador levantándolo.

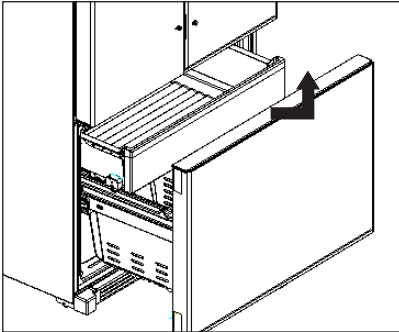


2. Remueva la canasta inferior del congelador tirando hacia arriba e inclinando hacia adelante hasta que pueda ser retirado del conjunto de cajón congelador/ puerta.

3. Empuje el carril de soporte (cierre de bloqueo) para liberar el cajón principales del congelador del carril tirando ligeramente el cajón del congelador exterior hacia el fuera, de modo que el cierre de bloqueo no vuelve a la posición y se cierre. Los cierre de bloqueo de fijación se encuentran en el compartimiento del congelador en la parte trasera del conjunto principal del carril (que está unido al cajón principal exterior del congelador) , como se muestra en la siguiente ilustración .

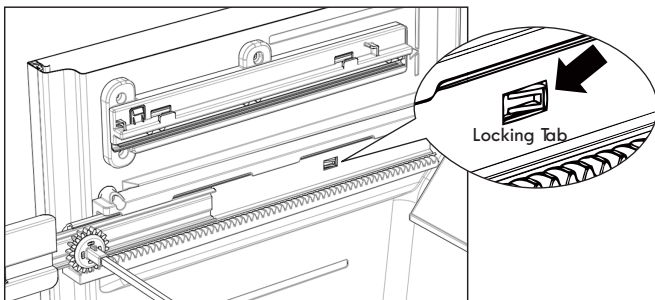

4. Tire del cajón del congelador exterior para sacarla totalmente el conjunto de carril del refrigerador. Use 2 personas para esta tarea ya que la puerta es pesada y difícil de manejar .

⚠ PRECAUCIÓN: No sostenga el mango al retirar o sustituir el cajón . El mango puede salir y podría causar lesiones personales .

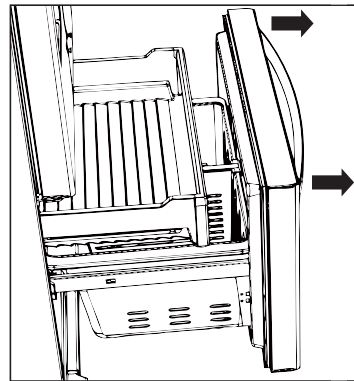


5. Coloque la puerta sobre una superficie que no arañe.

INSTALACION DEL REFRIGERATOR


CÓMO INSTALAR EL CAJÓN DEL CONGELADOR

1. Usando 2 personas (recomendado), alinee el final de los rieles extremo de los cajones con las guías de los rieles inferiores situados en las paredes laterales del compartimiento del congelador. Asegúrese de que los dientes de los engranajes entren al carril de ambos engranajes de la misma tiempo.

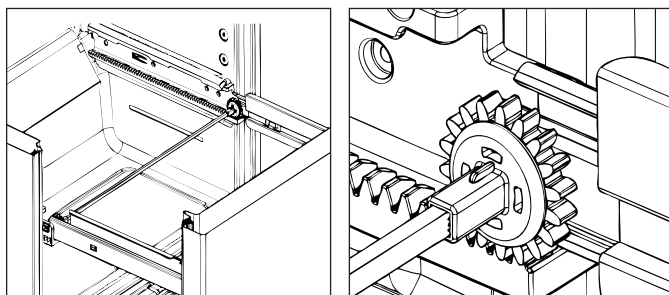


2. Empujar y cerrar el cajón del congelador completamente para centrar las lengüetas en los rieles, aplique un poco de presión después que la puerta está cerrada para colocar las lengüetas en los rieles.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que las lengüetas estén completamente centradas en el carril o el cajón del refrigerador puede ser halado fuera del refrigerador por el usuario . Abrir la puerta del congelador completamente para comprobar y ver si las lengüetas estén bien centradas. Si ellos no están centrados, empuje suavemente cada carril del congelador con un destornillador de cabeza plana hacia el compartimiento del congelador hasta que las lengüetas estén fijadas en la posición correcta.

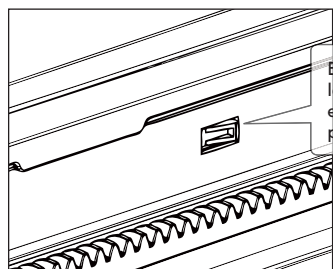

3. Remplace el cesto inferior del cajón del congelador.
4. Inserte el cajón superior del congelador por encima de la cesta inferior y coloque la cubeta de hielo.

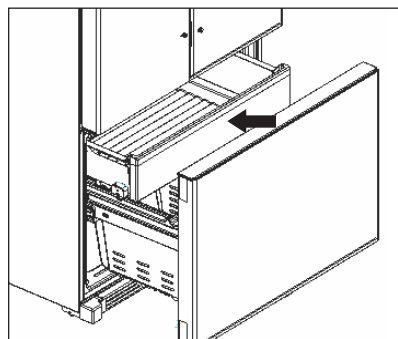

5. Abrir y cierre el cajón del congelador varias veces para asegurarse que el funcional y cierre correctamente alrededor del compartimiento del congelador.

INSTALACION DEL REFRIGERATOR


NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE LAS PUERTAS

El refrigerador debe estar a nivelado con el fin de mantener un rendimiento óptimo y una apariencia frontal deseable.

(Si el piso debajo del refrigerador es desnivelado las puertas del congelador y refrigerador parece desequilibrada .)

Nivelación del Refrigerador

1. Abra el compartimento del congelador y retire el cajón superior y la cesta inferior del cajón para acceder.
2. Usando la llave suministrada, gire la los pies que nivelan hacia la derecha para bajar la pierna y en sentido contrario para elevar las esquinas frontales del refrigerador.

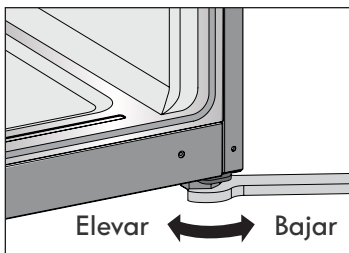


3. Instalar el cajón del congelador, después abrir y cerrar el cajón del congelador varias veces para asegurarse de que no hay ningún obstáculo.


Alineación de las puertas

Si la altura de las puertas del refrigerador es desigual , gire la tuerca de tornillo de la bisagra del medio para ajustar la puerta del refrigerador

1. Para elevar la puerta del refrigerador gire el tornillo hacia la izquierda.

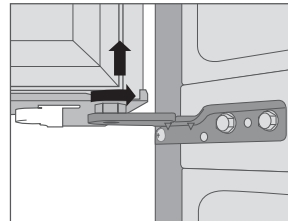


2. Para bajar la puerta del refrigerador girar el tornillo en hacia la derecha.

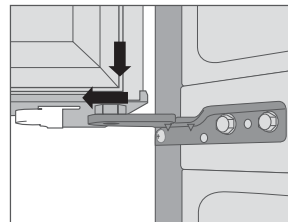

Ajuste el cajón del congelador

Si el cajón del congelador esta más alto en un lado que en el otro (No esta Nivelado):

1. Afloje los cuatro tornillos en el lado donde se necesita el ajuste.
2. Mueva el tope mostrado en la imagen a la izquierda, a la posición ilustrada en la imagen de la derecha.
3. Ajuste la nivelación girando el mando de posición. (Tire y gire la el mando de posición)
4. Después de ajustar la nivelación. Apriete los cuatro tornillos laterales.

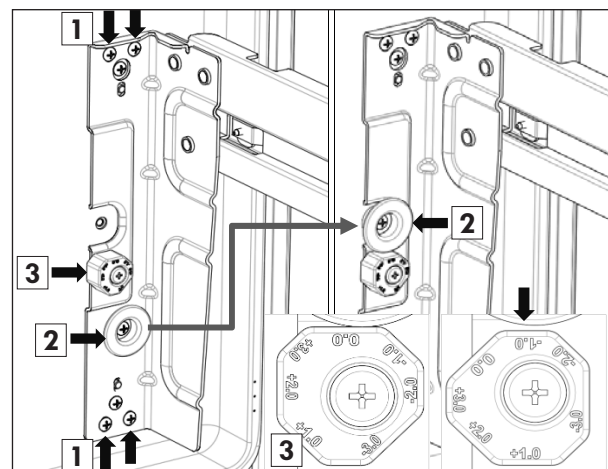

USO DEL REFRIGERADOR

AJUSTE DE LOS CONTROLES

Temperatura

NOTA: Cada vez que cambie los ajustes de los controles, debe esperar 24 horas antes de realizar ajustes adicionales. Los controles están correctamente ajustados cuando la leche o el jugo están a la temperatura fría de su gusto y el helado está firme. Si la temperatura es demasiado fría o demasiado caliente en alguno de los compartimientos, cambie el ajuste en incrementos de un grado cada vez. Espere 24 horas a que se estabilice la temperatura antes de volver a ajustarla.

- El control de la temperatura del refrigerador está pre ajustado a 37 ° F (3 ° C) y el control del congelador está pre ajustado a 0 ° F (-18 ° C). Estos son temperaturas recomendadas uso normal.



Compartimiento del Congelador

Presione el botón del congelador y la temperatura se ajustara en secuencia, como se muestra a continuación:

>>> Cambio Secuencial de Temperatura <<<



Función de Enfriamiento Accela del Congelador :

Para activar el enfriamiento del congelador Accela , presione y mantenga presionado el botón del congelador durante 3 segundos . El enfriamiento Accela LED se encenderá. Presione el botón de nuevo para cancelar.

La función de enfriamiento Accela es útil para ayudar a enfriar rápidamente el compartimiento del congelador cuando sea necesario. Por ejemplo: Si una cantidad gran de comida caliente se coloca en el interior del congelador, o si se carga el congelador con más comida de del mercado, la cual puede que no este tan frío como la temperatura normal del congelador.

Enfriamiento Accela se cancelará automáticamente (Accela LED se apagara) después de 50 horas .

Compartimiento del Refrigerador

Presione el botón del refrigerador y la temperatura se ajustara en secuencia, como se muestra a continuación:

>>> Cambio Secuencial de Temperatura <<<



Función de Enfriamiento Accela del Refrigerador :

Para activar el enfriamiento del refrigerador Accela , presione y mantenga presionado el botón del refrigerador durante 3 segundos . El enfriamiento Accela LED se encenderá. Presione el botón de nuevo para cancelar.

La función de enfriamiento Accela es útil para ayudar a enfriar rápidamente el compartimiento del refrigerador cuando sea necesario. Por ejemplo: Si una cantidad gran de comida caliente se coloca en el interior del refrigerador, o si se carga el congelador con más comida de del mercado, la cual puede que no este tan frío como la temperatura normal del refrigerador.

Enfriamiento Accela se cancelará automáticamente (Accela LED se apagara) después de 6 horas .

Modo de demostración (Para uso exclusivo de la tienda)

El modo de demostración desactiva todo enfriamiento en secciones del refrigerador y congelador para conservar la energía, mientras se encuentre en la exhibición en una tienda. Cuando el modo de demostración está activo, el panel de control puede funcionar sin activar el modo de refrigeración.

Para activar o desactivar:

Presione el botón de Door Alarm 5 veces mientras mantiene presionados los botones de Ice Maker y Freezer



Panel de Control



1. Botón Ice Maker

Presione para activar o desactivar la máquina de hielo.

Si no tiene intención de usar cubos de hielo por más de una semana (por ejemplo, porque va de vacaciones), apague la máquina de hielo.

Estado inicial: Ice Maker On (LED apagado)

Presione el botón Ice Maker: Ice Maker OFF (LED encendido)

2. Botón Freezer Temp

Presione para ajustar la temperatura del compartimiento del congelador.

3. Botón de Refrigerator Temp

Presione para ajustar la temperatura del compartimiento del refrigerador.

4. Door Alarm

Cuando se deja abierta la puerta del refrigerador o del congelador por más de un minuto, el LED del botón de Door Alarm se iluminará y sonará una alarma audible para avisarle que la puerta está abierta.

Para apagar la alarma, presione el botón Door Alarm.

5. ACCELA CHILL (ACCELA CHILL)

Se ilumina cuando la función ACCELA CHILL está activada.

6. Temperatura Función del Interruptor de Modo (°F ↔ °C)

Si desea convertir de °F a °C o viceversa:

Mantenga presionada Freezer Temp y Refrigerator Temp por 5 segundos hasta que el modo de temperatura cambie

Máquina de Hielo

En caso de que la máquina de hielo no funciona

Si la maquina de hielo no funciona, compruebe lo siguiente:

- ¿Han pasado menos de 12 horas desde la instalación de la línea de suministro de agua?
- ¿Se ha conectado la línea de agua y se ha abierto la válvula de cierre?
- ¿Ha detenido manualmente la función de maquina de hielo?
- ¿La temperatura del congelador está demasiado caliente? Trate de ajustar la temperatura del congelador más bajo.

En caso de fallas eléctricas


En el caso de un fallo de alimentación prolongado, retire los cubitos de hielo de la bandeja de almacenamiento, ya que el hielo puede derretirse.

Apagando la máquina de hielo

Importante!

Si no tiene la intención de usar cubos de hielo por más de una semana (por ejemplo, porque va de vacaciones), apague la maquina de hielo para ese período para evitar que los cubos de hielo se congelen juntos.

1. Pulse el botón de encendido / apagado por 5 segundos para apagar la máquina de hielo (LED encendido)
2. Vacíe y limpie la cubeta de cubos de hielo.
3. Vuelva el compartimiento de cubo de hielo en su posición.

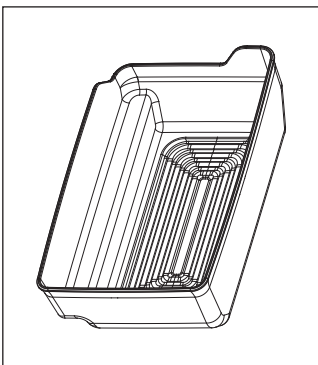

Reactivación de la máquina de hielo:

Presione el botón por 5 segundos para encender la máquina de hielo (LED apagado)

Guie para almacenar comida

- Lavar los alimentos antes de guardarlos
- Divide y separar los alimentos en trozos más pequeños.
- Coloque los alimentos líquidos o comida con una gran cantidad de humedad en los estantes delanteros (cerca de la puerta lateral) . Si se colocan cerca de la salida de aire frío, se pueden congelar.
- Los alimentos calientes deben enfriarse lo suficiente antes de almacenarlos para reducir el consumo de energía y para mejorar el rendimiento de refrigeración.
- Tenga cuidado en el almacenamiento de frutas tropicales como el banano, la piña y los tomates, ya que pueden deteriorarse fácilmente en temperaturas más bajas.
- Mantenga suficiente espacio entre los alimentos. Si están demasiado apretados o demasiado cerca, la circulación de aire frío se obstaculizara, lo que resulta en una mala refrigeración.
- No se olvide de cubrir o envolver los alimentos para evitar los olores.

MAQUINA DE HIELO AUTOMÁTICO (continuado)

⚠ PRECAUCIÓN :

- El primer hielo y agua dispensados pueden incluir partículas o olores de la línea de suministro de agua o del tanque de agua.
- Tire los primeros lotes de hielo. Esto también es necesario si el refrigerador no se ha utilizado durante mucho tiempo.
- Nunca guarde las latas de bebidas u otros artículos en el compartimiento de hielo para enfriar rápido. Hacerlo puede dañar la máquina de hielo si el compartimiento se estalla.
- Si se dispensa hielo descolorido, compruebe el filtro de agua y el suministro de agua. Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio Sears u otro centro de servicio calificado. No use el hielo o el agua hasta que el problema sea corregido.
- Para evitar lesiones personales, mantenga las manos fuera de la máquina de hielo.
- Si el hielo o el agua se descarga inesperadamente, apague el suministro de agua y comuníquese con Sears Home Services al 1-844-553-6667.

USO DEL REFRIGERADOR

GUÍA DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Envolver o almacenar los alimentos en el refrigerador en un material hermético y resistente a la humedad al menos que se indique lo contrario. Esto evita que los olores y sabores de los alimentos se transfiera. Para los productos que caducan revisar la fecha, para asegurar su frescura.

Artículos	Cómo Usar
Mantequilla o Margarina	▶ Mantenga la mantequilla que está abierta en un plato cubierto o un compartimento cerrado. Cuando almacene un suministro extra, envolver en envases del congelador y congelar.
Queso	▶ Almacenar en el envase original hasta que esté listo para usarlo. Una vez abierto, vuelva a envolver herméticamente en papel plástico o papel de aluminio,
Leche	▶ Limpie los cartones de leche . Para un mejor almacenamiento, coloque la leche en el estante interior, no en estante de la puerta .
Huevo	▶ Almacenar en el envase original en un estante interior, no en estante de la puerta.
Frutas	▶ No lave o quite la cáscara de la fruta hasta que esté listo para ser utilizado. Ordenar y mantener la fruta en su envase original, o guarde en una bolsa de papel completamente cerrada en un estante de refrigerador.
Vegetales con hojas	▶ Retire el embalaje de almacén y corte o desgarre las zonas magulladas y descoloridas; lavar en agua fría y escurrir. Colocar en una bolsa de plástico o recipiente de plástico y guardar en el cajón de verduras.
Vegetales con cáscaras (Zanahorias, pimientos)	▶ Guardar en bolsas de plástico o recipiente de plástico y guardar en el cajón de vegetales.
Pescado	▶ Almacenar pescado fresco y mariscos en el congelador si no se consumen el mismo día de la compra. Se recomienda consumir pescado fresco y mariscos el mismo día que lo compre.
Sobras	▶ Cubra las sobras con una envoltura de plástico o papel de aluminio, o almacenar en recipientes de plástico con tapas herméticas.

CÓMO CONSERVAR PRODUCTOS CONGELADOS

NOTA: Revisar una guía de como congelar productos o un libro de cocina confiable para más información sobre la preparación, congelación o almacenamiento de alimentos.

Congelación

Su congelador no congelará rápidamente una gran cantidad de alimentos. No introduzca más alimentos sin congelar en el congelador que puedan congelarse dentro de las 24 horas (no más de 2 a 3 lb. De alimentos por pie cúbico de espacio en el congelador). Deje suficiente espacio en el congelador para que el aire circule alrededor de los paquetes. Tenga cuidado de dejar suficiente espacio en la parte delantera por lo que la puerta cierre.

Los tiempos de almacenamiento variarán de acuerdo con la calidad y el tipo de alimento, el tipo de embalaje o envoltura usada (Cómo hermeticé y mantener los productos sin humedad) y la temperatura de almacenamiento. Cristales de hielo dentro de un paquete sellado son normales; esto simplemente significa que la humedad en el alimento y el aire en el interior del paquete se han condensado, creando cristales de hielo .

NOTA: Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente durante 30 minutos, y luego empaquetar y congelar. Al enfriar los alimentos calientes antes de congelarlos ahorra energía.

Embalaje

Una congelación exitosa depende de un embalaje adecuado. Cuando se cierra y se sella los paquetes, no se debe permitir que aire o humedad entre o salga del paquete. Si esto sucede, usted podría obtener olor en los alimentos y la transferencia de sabores dentro del refrigerador y también se puede secar los alimentos congelados.

Recomendaciones de empaque:

- Contenedores de plástico rígido con tapas herméticas
- Frascos de cristal con tapas que se sellen y se puedan congelar
- Papel de aluminio de alta resistencia
- Papel de material plástico
- Envolturas de plástico no permeable
- Bolsas de plástico que se sellen al cerrar. Siga las instrucciones del paquete o envase para procedimientos de congelación adecuados.

No use


- Envolturas de pan
- Recipientes de plástico que no son polietileno
- Recipientes sin tapas herméticas
- El papel encerado o envoltura para congelar recubierto de cera
- Envoltura semipermeable delgada,

⚠ PRECAUCIÓN: No mantenga latas de bebidas o envases de plástico para alimentos en el congelador; estos pueden romperse o explotar si se congelan.


SECCIÓN DEL REFRIGERADOR

Barra de la Puerta Plegable (Barra Parteluz)

- Al cerrar la puerta del refrigerador izquierda , la barra de parteluz dobla detrás de la puerta derecha del refrigerador , formando un sello entre las puertas del refrigerador.
- Al abrir la puerta izquierda del refrigerador , la barra de parteluz se pliega de nuevo a la puerta de la izquierda automáticamente.

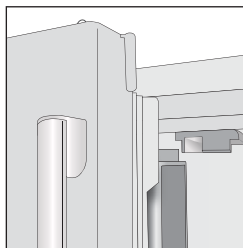

Apertura : parteluz barra se dobla hacia atrás.

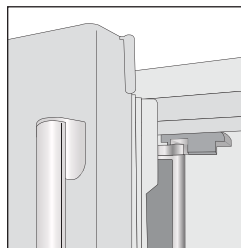

Ceradura: parteluz barra se dobla a la derecha.

- La Barra de parteluz se puede dañar al cerrar si se ha extendido a la derecha, mientras que la puerta de la izquierda está abierta.

⚠ PRECAUCIÓN: Antes de cerrar la puerta izquierda del refrigerador, asegúrese de que la barra de parteluz este plegada hacia atrás y en la posición de la puerta izquierda o daños al refrigerador puede resultar.

USO DEL REFRIGERADOR

ESTANTES DEL REFRIGERADOR

Los estantes del refrigerador son ajustables para satisfacer sus necesidades de almacenamiento. Su modelo puede tener estantes de vidrio o de alambre.

Ajuste de los estantes a diferentes alturas dependiendo en el tamaño de los artículos, esto hará más fácil la búsqueda de los artículos que desea. Al hacerlo, también se reducirá la cantidad de tiempo que la puerta del refrigerador está abierta y permitirá ahorrar energía.


IMPORTANTE: no limpie con agua caliente los estantes de vidrio mientras están fríos. Los estantes pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o impacto.

⚠ Precaución: estantes de vidrio son pesados . Tenga mucho cuidado al sacarlos.


Los estantes de ajuste (en el carril)

Sacar las bandejas desde la posición de fábrica y póngalos en la posición que desee.

Para remover una repisa: Levante el frente de la repisa con una mano y con la otra mano empuje hacia arriba en la parte posterior de la repisa para soltar los ganchos que fijan la repisa e las ranuras de fijación. Halar la repisa hacia fuera.

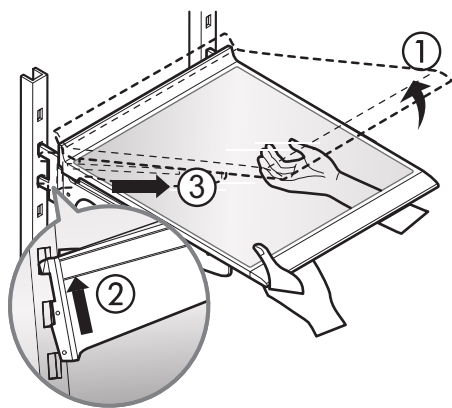

Para reinstalar una repisa: Con El frente de la repisa ligeramente angulado hacia arriba , enganche los ganchos en la parte posterior en las ranuras de fijación de la repisa, y a continuación baje la repisa en posición.

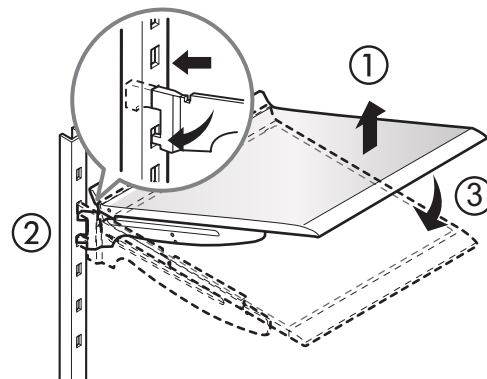

⚠ PRECAUCIÓN: asegúrese que los estantes están al mismo nivel que de un lado a otro. El no hacerlo puede resultar en la comida caigan del estante o se derramen.


USO DEL REFRIGERADOR

CAJON CON CONTROL DE HUMEDAD

El cajón de verduras y frutas proporcionan un sabor fresco, ya que permite controlar fácilmente la humedad en el interior del cajón.


Se puede controlar la cantidad de humedad en el en el cajón hermético, ajustando el control en cualquier posición entre verduras y frutas.

- Coloque el control de humedad en “hi” para mantener la humedad del aire en el cajón, para un mejor almacenamiento frescos de vegetales de hoja.
- Coloque el control de humedad en “lo” para liberar el aire húmedo del cajón para un mejor almacenamiento de la fruta .

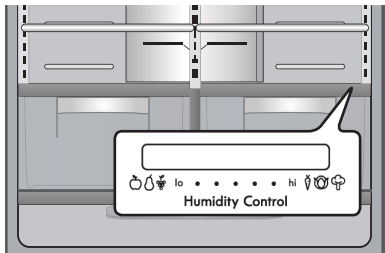

EXTRACCIÓN DE LOS CAJONES DE HUMEDAD CONTROLADA

1. T1. Para quitar, jale el cajón en toda su extensión.
2. Levante la parte delantera del recipiente, luego tire de él hacia afuera.
3. Para instalar, incline ligeramente hacia arriba la parte frontal, inserte el cajón en el bastidor y empujar de nuevo en su lugar.

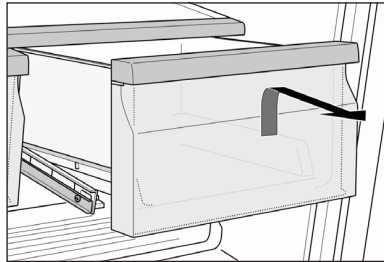


COMPARTIMIENTOS DE LA PUERTA

Los compartimientos en la puerta son extraíbles para facilitar la limpieza y el ajuste

1. Para quitar los compartimientos, simplemente levante el compartimiento hacia arriba y tire hacia afuera.
2. Para volver a colocarlo, deslícelo sobre el soporte deseado y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Nota: Algunos compartimientos sólo encajan en un solo lugar.

⚠ PRECAUCIÓN: No llene en exceso o coloque artículos muy pegados en los compartimientos en la puerta. Si lo hace, puede provocar daños los artículos o lesiones personales si los artículos se retiran con una fuerza excesiva.

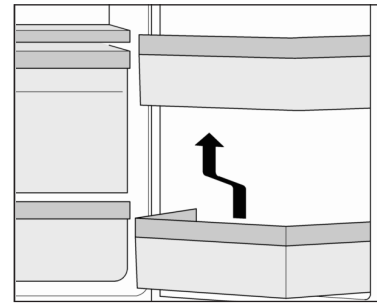

CONEXION DE LA LINEA DE AGUA

ANTES DE USAR

Esta instalación de la tubería de agua no está cubierta por la garantía del refrigerador. Siga estas instrucciones cuidadosamente para minimizar el riesgo de daños al producto .tw

El Aire en la tubería (un sonido fuerte en la tubería) de la casa puede causar daño a las partes del refrigerador y puede dar lugar a fugas de agua o inundaciones. Llamar a un Plomero cualificada para corregir el problema.

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar quemaduras y daños en el producto , sólo conecte la línea de agua del refrigerador a un suministro de agua fría .

Si usa el refrigerador antes de conectar la línea de agua, asegúrese de que la máquina de hielo está apagado en el panel de control .


⚠ PRECAUCIÓN: No instale el tubo de la máquina de hielo en las zonas donde las temperaturas caen por debajo de cero .

PRESIÓN DEL AGUA

La presión del agua debe entre las 30 y 125 psi o 207 a 862 kPa o 2.1 a 8.8 kgf / cm² . Si el refrigerador está instalado en un área con baja presión de agua “ por debajo de 30 psi “ , se puede instalar una bomba de refuerzo para compensar la baja presión

KIT DE SUMINISTRO DE AGUA

* Conexión de la línea de agua al refrigerador.

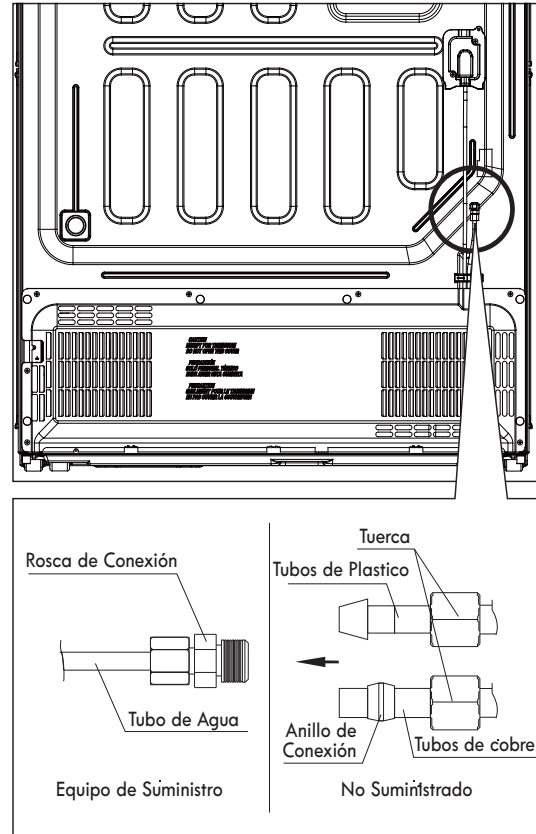


Las piezas que no se suministran están disponibles en los distribuidores locales.

1. Conecte la línea de agua a la entrada demostrada en la imagen.
 - Si utiliza tubería de cobre (no suministrada), deslice la tuerca de compresión (no suministrada) y la virola (no suministrada) a la tubería de cobre.
 - Si utiliza tubería de plástico (no suministrada), inserte la terminación moldeada del tubo de plástico en el racor de compresión.
2. Apriete la tuerca de compresión sobre el racor de compresión.
3. Encienda el agua y verifique que no haya fugas.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo asociado con la ingestión de contaminantes: No use con agua que sea microbiológicamente insegura o que de calidad sea desconocida sin una desinfección adecuada antes y después del sistema. Sistema certificado para la reducción bacterias puede ser usado en agua desinfectada que puede contener filtro para bacterias. Número Establecimiento EPA 10350 - MN - 005

CUIDADO Y LIMPIEZA

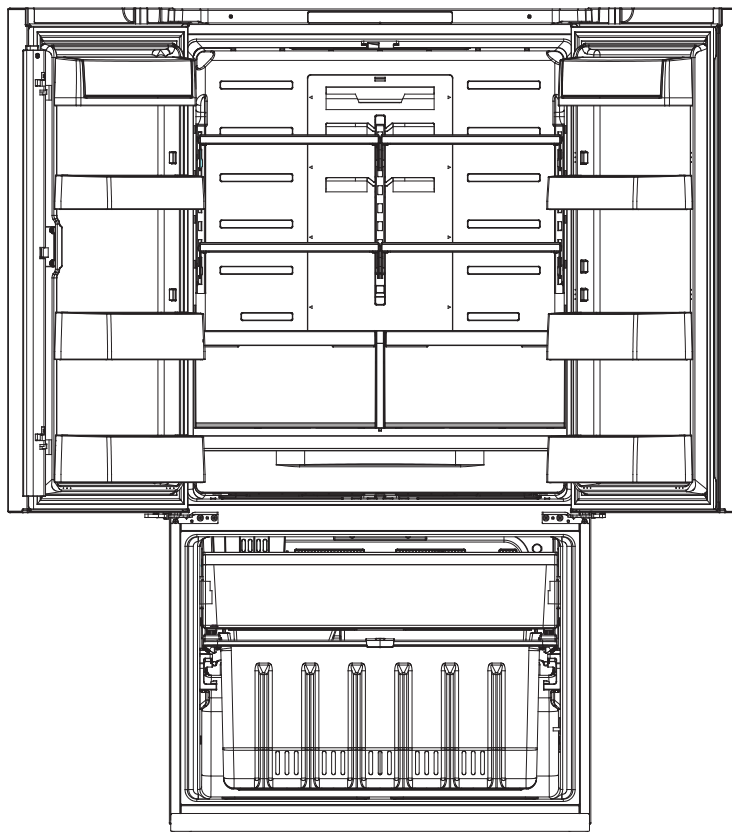


Asegúrese de desconectar primero

* Las características pueden variar según el modelo.

1. Cubo de almacenamiento de hielo

- Limpieza: Vacíe la cubeta de cubitos de hielo y límpiela con agua tibia. Secar a fondo La cubeta para evitar que nuevos cubitos de hielo se peguen entre sí.

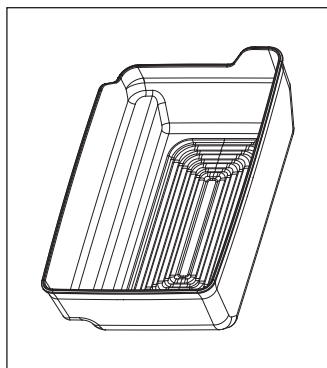


2. Compartimientos del congelador y del refrigerador


- Sostenga ambos extremos y tire hacia arriba.

3. Repisas del refrigerador

Para remover una repisa: Levante el frente de la repisa con una mano y con la otra mano empuje hacia arriba en la parte posterior de la repisa para soltar los ganchos que fijan la repisa en las ranuras de fijación. Halar la repisa hacia fuera.

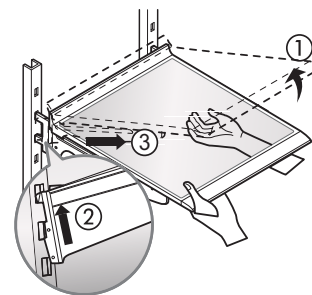

Para reinstalar una repisa: Con El frente de la repisa ligeramente angulado hacia arriba, enganche los ganchos en la parte posterior en las ranuras de fijación de la repisa, y a continuación baje la repisa en posición.

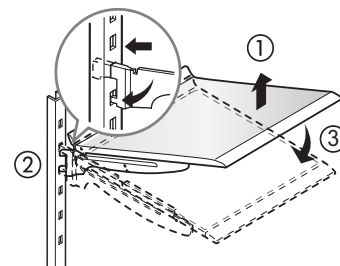

⚠ PRECAUCIÓN: : PRECAUCIÓN: Asegúrese de que las repisas estén niveladas de un Lado al otro. De lo contrario, la repisa se caera o los alimentos se derramaran.

SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA

ADVERTENCIA

Riesgo de descargas eléctricas

Antes de reemplazar la bombilla de un compartimento, desenchufe el refrigerador o corte la corriente en el disyuntor o en la caja de fusibles.

NOTA: Antes de reemplazar la bombilla de un compartimento, desenchufe el refrigerador o corte la corriente en el disyuntor o en la caja de fusibles.

INTERRUPCIONES DE ALIMENTACIÓN

1. Si la interrupción de la corriente durará 24 horas o menos, mantenga todas las puertas del refrigerador cerradas para que los alimentos permanezcan fríos y congelados.
2. Si la interrupción de la corriente durará más de 24 horas, saque todos los alimentos congelados y almacénelos en un arcón congelador.

CUANDO SE VA DE VACACIONES

Si decide dejar encendido el refrigerador mientras está fuera, siga estos pasos para preparar el refrigerador antes de irse.

1. Consuma los alimentos perecederos y congele los demás.
2. Apague la máquina de hielo y vacíe el depósito de hielo.

Si decide apagar el refrigerador antes de partir, siga estos pasos.

1. Saque todos los alimentos del refrigerador.
2. Limpie el refrigerador y séquelo a fondo.
3. Con cinta adhesiva, coloque bloques de madera o goma en la parte superior de ambas puertas para mantenerlas lo su cientemente abiertas para que pueda pasar el aire. Esto evitará la aparición de moho y malos olores.

CUANDO SE MUDA

Cuando vaya a trasladar su refrigerador a una nueva casa, siga estos pasos para prepararlo para la mudanza.

1. Saque todos los alimentos del refrigerador y empaquete todos los alimentos congelados en hielo seco.
2. Desenchufe el refrigerador.
3. Lávelo y séquelo a fondo.
4. Retire todos los componentes extraíbles, envuélvalos bien y, con cinta adhesiva, embálelos juntos para que no se muevan ni traqueteen durante la mudanza. Consulte la sección **Uso del refrigerador** para obtener instrucciones sobre componentes extraíbles.
5. En función del modelo, levante la parte delantera del refrigerador para que ruede con más facilidad O BIEN atornille los pies de nivelación para que no rayen el suelo. Consulte la sección **Cierre de las puertas**.

Cuando llegue a su nueva casa, vuelva a colocar todo en su sitio y consulte la sección **Instalación del refrigerador** para obtener las instrucciones de preparación.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENFRIADO

Problema	Causas posibles	Soluciones
Las secciones del refrigerador y del congelador no enfrían.	El control del refrigerador está en la posición OFF (en algunos modelos).	El Modo demostración permite que las luces y la pantalla de control funcionen con normalidad, si bien el sistema de refrigeración está deshabilitado para ahorrar energía, mientras el electrodoméstico está en la planta de exposición del establecimiento comercial. Consulte la sección Ajuste de los controles para obtener instrucciones sobre cómo desactivar el Modo Demostración.
	El refrigerador está en el ciclo de descongelación.	Durante el ciclo de descongelación, la temperatura de cada compartimiento puede aumentar ligeramente. Espere 30 minutos y una vez que se haya completado el ciclo de descongelación, verifique que la temperatura correcta se haya restablecido.
	El refrigerador se instaló recientemente.	Puede tomar hasta 24 horas para que cada compartimiento alcance la temperatura deseada.
	El refrigerador se trasladó recientemente.	Si el refrigerador estuvo fuera de uso por mucho tiempo, o si estuvo guardado de costado, es necesario que se lo posicione de manera vertical por 24 horas antes de conectarlo a la energía eléctrica.
El sistema de enfriado funciona por demasiado tiempo.	El refrigerador ha reemplazado a un modelo más antiguo.	Los refrigeradores modernos requieren más tiempo de funcionamiento pero consumen menos energía gracias a una tecnología más eficiente.
	El refrigerador se acaba de enchufar o la electricidad se acaba de restablecer.	El refrigerador puede tardar hasta 24 horas en enfriarse completamente.
	La puerta se abre a menudo o se acaba de introducir una gran cantidad de alimentos/ alimentos calientes.	Cuando se introducen alimentos o se abren las puertas, aumenta la temperatura del refrigerador, lo que obliga al compresor a funcionar por más tiempo para volver a enfriar el refrigerador. Para ahorrar energía, intente sacar todo lo que necesite del refrigerador de una sola vez, mantenga los alimentos organizados para que resulte fácil encontrarlos, y cierre la puerta en cuanto saque el alimento. (Consulte la Guía para el almacenamiento de alimentos).
	Las puertas no están completamente cerradas.	Empuje rmente para cerrar las puertas. Si éstas no se cierran por completo, consulte el apartado "Las puertas no se cierran completamente o quedan abiertas en la sección Componentes y Características de la Guía de resolución de problemas.
	El refrigerador está instalado en un lugar caluroso.	El compresor funcionará durante más tiempo en condiciones de calor. En la temperatura ambiente normal (70 ° F) se esperan su compresor trabaje aproximadamente 40% a 80 % del tiempo . En condiciones más cálidas, es de esperar que trabaje más frecuente. El refrigerador no debe ser operado por encima de 110 ° F.
	La tapa posterior/ el condensador está obstruida/o.	Use un aspirador con un accesorio para limpiar las bobinas del condensador y las rejillas de ventilación. No retire el panel que cubre el área de las bobinas del condensador.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENFRIADO

Problema	Causas posibles	Soluciones
La sección del REFRIGERADOR o del CONGELADOR está demasiado caliente.	El refrigerador se instaló recientemente.	Puede tomar hasta 24 horas para que cada compartimiento alcance la temperatura deseada.
	Los conductos de ventilación del aire están bloqueados.	Reorganice los artículos dentro del electrodoméstico para permitir que el aire fluya a través del compartimiento. Consulte el diagrama de Flujo de aire en la sección Uso del refrigerador.
	Las puertas se abren a menudo o por largos períodos de tiempo.	Cada vez que las puertas se abren a menudo o por largos períodos de tiempo, ingresa aire caliente y húmedo al compartimiento. Esto aumenta la temperatura y el nivel de humedad dentro de compartimiento. Para disminuir el efecto, reduzca la frecuencia y duración de apertura de la puerta.
	La unidad está instalada en un lugar caluroso.	No se debería usar el refrigerador si la temperatura supera los 43°C (110°F).
	Se agregó una gran cantidad de alimentos o alimentos calientes al alguno de los compartimientos.	Agregar alimentos calienta el compartimiento, con lo cual se necesita que el sistema de enfriado comience a funcionar. Dejar que la comida caliente se enfríe a temperatura ambiente antes de ponerla en el refrigerador reducirá dicho efecto.
	Las puertas no cierran correctamente.	Consulte el apartado “Las puertas no se cierran completamente o quedan abiertas” en la sección Componentes y Características de la Guía de resolución de problemas.
	El control de temperatura no es el adecuado.	Si la temperatura no está lo suficientemente fría, ajuste el control de a un punto a la vez y espere a que la temperatura se estabilice. Consulte la sección Ajuste de los controles para obtener mayor información.
	El ciclo de descongelación se ha completado recientemente.	Durante el ciclo de descongelación, la temperatura de cada compartimiento puede aumentar ligeramente y se puede formar condensación en la pared trasera. Espere 30 minutos y una vez que se haya completado el ciclo de descongelación, verifique que la temperatura correcta se haya restablecido.
Acumulación de humedad en el interior	Las puertas se abren seguido o por largos períodos de tiempo.	Cada vez que las puertas se abren seguido o por largos períodos de tiempo, ingresa aire caliente y húmedo al compartimiento. Esto aumenta la temperatura y el nivel de humedad dentro de compartimiento. Para disminuir el efecto, reduzca la frecuencia y duración de apertura de la puerta.
	Las puertas no cierran correctamente.	Consulte el apartado “Las puertas no se cierran correctamente” en la sección Guía para la solución de problemas.
	El clima es húmedo.	El clima húmedo hace que más humedad ingrese a los compartimientos cuando se abren las puertas, provocando condensación o congelación. Mantener un nivel razonable de humedad en el hogar ayudará a controlar la cantidad de humedad que ingresa en los compartimientos.
	El ciclo de descongelación se acaba de completar.	Durante el ciclo de descongelación, la temperatura de cada compartimiento puede aumentar ligeramente y se puede formar condensación en la pared trasera. Espere 30 minutos y una vez que se haya completado el ciclo de descongelación, verifique que la temperatura correcta se haya restablecido.
	Los alimentos no están empaquetados correctamente.	Los alimentos destapados o desenvueltos y los envases húmedos pueden provocar la acumulación de humedad dentro de cada compartimiento. Limpie y seque todos los envases, y almacene los alimentos en empaques sellados para prevenir la condensación y la congelación.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENFRIADO/ HIELO Y AGUA

Problema	Causas posibles	Soluciones
Los alimentos se congelan en el compartimiento del refrigerador.	Alimentos con alto contenido de agua fueron colocados cerca de la ventilación de aire.	Reubique los alimentos con alto contenido de agua lejos de las ventilaciones de aire.
	El control de temperatura del refrigerador está incorrectamente ajustado.	Si la temperatura está demasiado fría, ajuste el control de a un punto a la vez y espere a que la temperatura se estabilice. Consulte la sección Ajuste de los controles para obtener mayor información.
	El refrigerador está instalado en un lugar frío.	Cuando el refrigerador funciona a una temperatura menor a los 5°C (41°F), los alimentos pueden congelarse en el compartimiento del refrigerador. No se debería usar el refrigerador si la temperatura es inferior a los 13°C (55°F).
Se forman cristales de hielo o escarcha en los alimentos congelados (fuera de los paquetes).	La puerta se abre seguido o por largos períodos de tiempo.	Cada vez que las puertas se abren a menudo o por largos períodos de tiempo, ingresa aire caliente y húmedo al compartimiento. Esto aumenta la temperatura y el nivel de humedad dentro de compartimiento. La humedad produce congelación y condensación. Para disminuir el efecto, reduzca la frecuencia y duración de apertura de la puerta.
	La puerta no se cierra correctamente.	Consulte el apartado “Las puertas no se cierran completamente o quedan abiertas” en la sección de la Guía de resolución de problemas.
La sección del REFRIGERADOR o del CONGELADOR está demasiado fría.	Los ajustes de control de temperatura son incorrectos.	Si la temperatura está demasiado fría, ajuste el control de a un punto a la vez y espere a que la temperatura se estabilice. Consulte la sección Ajuste de los controles para obtener mayor información.
Se forman cristales de hielo o escarcha en los alimentos congelados (dentro de paquetes sellados).	La condensación proveniente de los alimentos con alto contenido de agua provoca la congelación en el interior del paquete del alimento.	Esto es normal en alimentos con alto contenido de agua.
	Los alimentos se han dejado en el congelador por un largo tiempo.	No almacene alimentos con alto contenido de agua en el congelador durante mucho tiempo.
La máquina de hielo no hace suficiente hielo.	La necesidad de hielo excede la capacidad de almacenamiento de hielo.	La máquina de hielo fabricará aproximadamente 60-100 cubitos en un período de 24 horas.
	El suministro de agua del hogar no está conectado, la válvula no está completamente encendida, o la válvula está obstruida.	Conecte el refrigerador al suministro de agua fría con adecuada presión y abra completamente la válvula de corte de agua. Si el problema persiste, puede ser necesario contactar a un plomero.
	Baja presión de suministro de agua en el hogar.	Nota : la presión del agua debe entre las 30 y 125 psi o 207-862kPa o 2,1 a 88 kgf / cm ² . Si el refrigerador está instalado en un área con baja presión de agua abajo de 30 psi, se puede instalar una bomba de presión de refuerzo para la baja presión.
	Se utilizar un sistema de filtración de agua de ósmosis inversa.	Los sistemas de filtración de agua de ósmosis inversa pueden reducir la presión de agua por debajo del mínimo y provocar problemas en la máquina de hielo. (Consulte la sección Presión del agua).
	La tubería que conecta el refrigerador al suministro del hogar está retorcida.	La tubería se puede retorcer cuando el refrigerador se mueve durante la instalación o limpieza, lo que provoca un flujo de agua reducido. Enderece o repare el conducto de suministro del agua y arréglole a fin de prevenir futuras torceduras.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

HIELO Y AGUA

Problema	Causas posibles	Soluciones
La máquina de hielo no hace hielo.	El refrigerador se instaló recientemente o la máquina de hielo se conectó recientemente.	Puede tomar hasta 24 horas para que cada compartimiento alcance la temperatura deseada y para que la máquina de hielo comience a fabricar hielo.
	La máquina de hielo no está encendida.	Localice el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) de la máquina de hielo y confirme que está en la posición ON.
	El refrigerador no está conectado a un suministro de agua o la válvula de corte del suministro no está abierta.	Conecte el refrigerador al suministro de agua y abra completamente la válvula de corte de agua.
	Apagado de la máquina de hielo (brazo palpador) obstruido.	Si su máquina de hielo viene equipada con un brazo de corte de hielo, asegúrese de que el brazo se mueva libremente.
	Tiene conectado un sistema de filtración de agua de ósmosis inversa al suministro de agua fría.	Los sistemas de filtración de agua de ósmosis inversa pueden reducir la presión de agua por debajo del mínimo y provocar problemas en la máquina de hielo. (Consulte la sección Presión del agua).
El hielo huele o sabe mal.	El suministro de agua contiene minerales tales como el azufre.	Es posible que deba reemplazar el filtro de agua para eliminar los problemas de olor y sabor. NOTA: En algunos casos, un filtro podría no ser de ayuda. Puede no resultar posible quitar todo mineral/ olor/sabor en todos los suministros de agua.
	La máquina de hielo se instaló hace poco tiempo.	Deseche las primeras tandas de hielo para evitar hielo manchado o con mal sabor.
	El hielo ha estado almacenado por demasiado tiempo.	El hielo almacenado por demasiado tiempo se achicará, se volverá turbio, y puede desarrollar un sabor rancio. Deseche el hielo antiguo y fabrique un nuevo suministro.
	Los alimentos no se han almacenado correctamente en los compartimentos.	Vuelva a envolver los alimentos. Vuelva a envolver los alimentos ya que, si no están correctamente envueltos, los olores podrían migrar hasta el hielo.
	El interior del refrigerador necesita una limpieza.	Consulte la sección Cuidado y limpieza para obtener más información.
	El depósito de hielo necesita una limpieza.	Vacíe y limpie el depósito (deseche los cubitos de hielo viejos). Asegúrese de que el depósito está completamente seco antes de reinstalarlo.
La máquina de hielo hace demasiado hielo.	Apagado de la máquina de hielo (brazo palpador) obstruido.	Vacíe el recipiente de hielo. Si la máquina de hielo incorpora un brazo de apagado, asegúrese de que se mueva libremente. Vuelva a instalar el recipiente de hielo y espere 24 horas para comprobar su correcto funcionamiento.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

RUIDO

Problema	Causas posibles	Soluciones
Clics	El control de descongelación emitirá un “clic” al comenzar y al finalizar el ciclo de descongelación. El control del termostato (o control del refrigerador en algunos modelos) también emitirá un “clic” al iniciar o finalizar un ciclo.	Funcionamiento normal.
Traqueteo	Los ruidos de traqueteos pueden proceder del flujo del refrigerante, de la tubería de agua en la parte posterior de la unidad, o de artículos almacenados encima o alrededor del refrigerador.	Funcionamiento normal.
	El refrigerador no está sólidamente apoyado en el suelo.	El suelo es poco sólido o irregular, o es necesario ajustar los pies de nivelación. Consulte la sección Alineación de las puertas.
	El refrigerador con compresor lineal se sacudió mientras estaba funcionando.	Funcionamiento normal.
Ruido de aspas	El motor del ventilador del evaporador está moviendo el aire a través de los compartimentos del refrigerador y del congelador.	Funcionamiento normal.
	El ventilador del condensador está forzando el paso de aire a través del condensador.	Funcionamiento normal.
Borboteo	Refrigerante está fluyendo a través del sistema de enfriamiento.	Funcionamiento normal.
Crujido	Se produjo la contracción y expansión de las paredes internas debido a cambios en la temperatura.	Funcionamiento normal.
Crepitación	El agua cayendo en el calentador de descongelación durante un ciclo de descongelación.	Funcionamiento normal.
Vibración	Si el lateral o la parte posterior del refrigerador están en contacto con un mueble o una pared, algunas de las vibraciones normales pueden producir un sonido audible.	Para eliminar el ruido, asegúrese de que los laterales y la parte posterior no puedan vibrar contra las paredes o los muebles.
Goteo	El agua cayendo en la batea de drenaje durante el ciclo de descongelación.	Funcionamiento normal.
Sonido de pulsación o agudo	Su refrigerador está diseñado para funcionar de forma más eficiente para conservar los alimentos a la temperatura deseada. El compresor de alta eficiencia puede hacer que su nuevo refrigerador funcione durante más tiempo que su antiguo refrigerador, y aun así será más eficiente energéticamente que los modelos anteriores. Mientras el refrigerador está en funcionamiento, es normal escuchar un sonido de pulsación o agudo.	Funcionamiento normal.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS

Problema	Causas posibles	Soluciones
Las puertas no se cierran completamente o quedan abiertas.	Hay paquetes de alimentos bloqueando la puerta que impiden que se cierre.	Reorganice los envases de alimentos para liberar la puerta y los estantes de la puerta.
	El depósito de hielo, la tapa del cajón para verduras, las bateas, los estantes, las bandejas de las puertas o las cestas no están en su sitio.	Coloque correctamente las bandejas, la tapa del cajón para verduras, las bateas, los estantes y las cestas. Consulte la sección Uso del refrigerador Uso del refrigerador.
	Las puertas se desmontaron durante la instalación del producto y no se volvieron a colocar correctamente.	Desmunte y vuelva a colocar las puertas siguiendo las instrucciones de la sección Desmontaje y sustitución de las manijas y puertas del refrigerador.
	La puerta no está correctamente nivelada.	Consulte el apartado Alineación de las puertas en la sección Instalación del refrigerador para nivelar el refrigerador.
Las puertas se abren con gran dificultad.	Las juntas están sucias o pegajosas.	Limpie las juntas y las superficies de contacto. Aplique una fina capa de cera para electrodomésticos o cera de cocina en las juntas después de limpiarlas.
	La puerta se acaba de cerrar.	Cuando abre la puerta, aire más caliente entra al refrigerador. Al enfriarse, crea el vacío. Si le cuesta abrir la puerta, espere un minuto para permitir que la presión del aire se equalice y, a continuación, compruebe si se abre con más facilidad.
El refrigerador se bambolea o parece inestable.	Las patas niveladoras no están correctamente ajustadas.	Consulte la sección Nivelación y alineación de las puertas.
	El piso no está nivelado.	Puede ser necesario agregar calibradores debajo de las patas o rodillos de nivelación o para completar el proceso de instalación.
Las luces no funcionan.	Falla de iluminación interior LED.	La lámpara del compartimiento del refrigerador es una iluminación interior mediante LED, por lo que el mantenimiento deberá ser realizado por un técnico cualificado. Consulte la sección Sustitución de la bombilla.
Le refrigerador tiene un olor inusual.	El filtro de aire puede necesitar ser ajustado a MAX (máximo) o ser reemplazado.	Ajuste el filtro de aire a MAX. Si no desaparece el olor dentro de las 24 horas, el filtro puede necesitar ser cambiado. Consulte la sección Sustitución del filtro de aire para obtener instrucciones acerca del reemplazo.
El interior del frigorífico está cubierto de polvo u hollín.	El frigorífico se encuentra cerca de un fuego, por ejemplo, una chimenea o similar.	Asegúrese de que el frigorífico no se encuentre cerca de un fuego, por ejemplo, una chimenea o similar.

Kenmore®

Customer Care Hotline

To schedule in-home repair service
or order replacement parts

Para pedir servicio de reparación
a domicilio, y ordenar piezas

1-844-553-6667

www.kenmore.com

