

Use & Care Guide  
Manual de Uso y Cuidado

# Kenmore®

## Upright Freezer or Freezer / Refrigerator

Congelador vertical o Congelador/Refrigerador vertical

Models/Modelos: 111.2215# - White - 15 cu.ft.

111.2218# - White - 18 cu.ft.

111.2121# - White - 21 cu.ft.

111.2221# - White - 21 cu.ft.

# = color number, número de color

Transform SR Brands Management LLC,  
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.  
[www.kenmore.com](http://www.kenmore.com)



# Record Model/ Serial Numbers

## Please read and save these instructions

This Use & Care Guide provides specific operating instructions for your model. Use your unit only as instructed in this guide. These instructions are not meant to cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practiced when installing, operating, and maintaining any appliance.

**Please record your model and serial numbers below for future reference. This information is found on the lower left wall inside the appliance.**

Model Number: 111.2#

or \_\_\_\_\_

Serial Number: \_\_\_\_\_

Purchase Date: \_\_\_\_\_

### IMPORTANT

Use only soap and water to clean serial plate.

## Table of Contents


Record Model/Serial Numbers .....	2
Important Safety Instructions.....	2
Appliance Setup .....	5
Appliance Features.....	6
Temperature Control.....	10
Door Handle Installation (111.2218#, 111.2221#).....	14
Door Swing Reversal (Optional).....	15
Door Handle Reversal .....	18
Care & Cleaning.....	19
Power or Appliance Failure.....	20
Before You Call .....	21
Warranty.....	23
Service.....	Back Cover


# Important Safety Instructions


## Safety Precautions


Do not attempt to install or operate your unit until you have read the safety precautions in this Use & Care Guide. Safety items throughout this manual are labeled with a Danger, Warning, or Caution based on the risk type.

## Definitions

 This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

 **DANGER**  
DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

 **WARNING**  
WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

 **CAUTION**  
CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

**IMPORTANT**  
Indicates installation, operation, or maintenance information which is important but not hazard-related.

# Important Safety Instructions



## DANGER



**DANGER Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Do not use mechanical devices to defrost refrigerator. Do not puncture refrigerant tubing.**

**DANGER Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. Do not puncture refrigerant tubing.**



## CAUTION



**CAUTION Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Consult repair manual/owner's guide before attempting to service this product. All safety precautions must be followed.**

**CAUTION Risk of fire or explosion. Dispose of properly in accordance with federal or local regulations. Flammable refrigerant used.**

**CAUTION Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing. Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.**



## WARNING

**Read all safety instructions before using your new appliance.**

## For Your Safety

- Do not store or use gasoline or other flammable liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for warnings regarding flammability and other hazards.
- Do not operate the unit in the presence of explosive fumes.
- Remove and discard any spacers used to secure the basket during shipping. Small objects are a choke hazard to children.
- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts and also destroy finishes if they come in contact

with other appliances or furniture.

## Child Safety

Destroy or recycle the carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the unit is unpacked. Children should never use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers and can quickly cause suffocation.


## Proper disposal of your appliance

**! DANGER: Risk of child entrapment!**

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous – even if they will sit for “just a few days.” If you are getting rid of your appliance, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before you throw away your old unit:

- Remove door.
- Leave shelves in place within appliance so children may not easily climb inside.
- Have refrigerant removed by a qualified service technician.

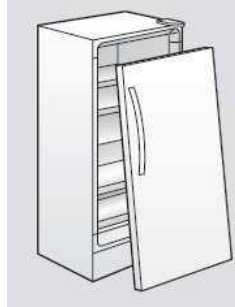

## CAUTION

**It may not open easily when you try to open the freezer door immediately after closing it. It is not a problem with the freezer because it is caused by the pressure difference.**

**To solve this, it opens easily after a certain period of time (1 minute).**

# Important Safety Instructions

## IMPORTANT

Your old unit may have a cooling system that used CFCs or HCFCs (chlorofluorocarbons or hydrochlorofluorocarbons). CFCs and HCFCs are believed to harm stratospheric ozone if released to the atmosphere. Other refrigerants may cause harm to the environment if released to the atmosphere. If you are throwing away your old unit, make sure the refrigerant is removed for proper disposal by a qualified technician. If you intentionally release refrigerant, you may be subject to fines and imprisonment under the provisions of environmental legislation.




## WARNING

These guidelines must be followed to ensure that safety mechanisms in this unit will operate properly.

## Electrical Information

- The unit must be plugged into its own dedicated 10 amp minimum, 115 Volt, 60 Hz, AC only electric outlet. The power cord of the appliance is equipped with a three-prong grounding plug to protect against shock hazards. It must be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. The receptacle must be installed in accordance with local codes and ordinances. Consult a qualified electrician. Do not use an extension cord or adapter plug.
- Immediately repair or replace any power cord that becomes frayed or damaged.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly, and pull straight out from the receptacle to prevent damaging the power cord.
- Unplug the appliance before cleaning and before defrosting to avoid electrical shock.

- Performance may be affected if the voltage varies by 10% or more. Operating the unit with insufficient power can damage the motor. Such damage is not covered under the warranty.
- Do not plug the unit into an outlet controlled by a wall switch or pull cord to prevent the appliance from being turned off accidentally.
- Avoid connecting unit to a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI).

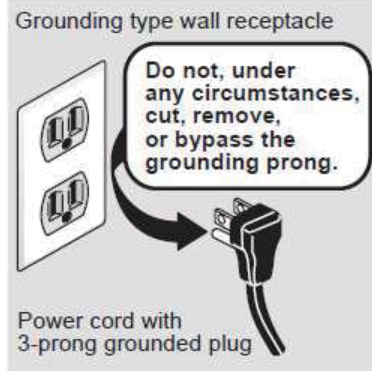

## Appliance Setup

This Use & Care Guide provides specific operating instructions for your model. Use the unit only as instructed in this Use & Care Guide. **Before starting the appliance, follow these important setup steps.**

### Installation


- Choose a place that is near a grounded electrical outlet. Do Not use an extension cord or an adapter plug.
- For the most efficient operation, the appliance should be located where surrounding temperatures will not exceed 110°F (43°C). Temperatures of 32°F (0°C) and below will NOT affect appliance operation. Additional compressor heaters are not recommended.
- Allow space around the unit for good air circulation. Leave a 1-inch (25.4 mm) space at the back and on top and a 3/8-inch (9.5 mm) space on the sides of the appliance for adequate circulation.

### Leveling

The appliance must have all bottom corners resting firmly on a solid floor that is strong enough to support a fully loaded appliance.

**It is Very Important** for the appliance to be level in order to function properly. If not level, the door may be misaligned and not close or seal properly, causing cooling, frost, or moisture problems.

The appliance is equipped with adjustable front leveling feet. Turn the foot clockwise to heighten (H) the side of the unit. Turn counterclockwise to lower (L) the side. Adjust each side as needed until front of unit is level. Also adjust so that front of unit is 1/4" higher than back, so that door stays closed.

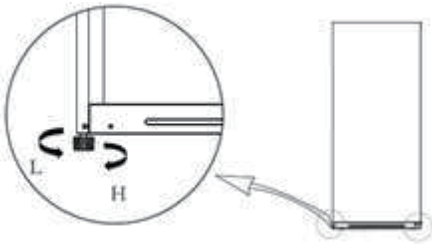

## Cleaning

- Wash any removable parts, the appliance interior, and exterior with mild detergent and warm water. Wipe dry. **Do not use harsh cleaners on these surfaces.**
- Do not use razor blades or other sharp instruments, which can scratch the appliance surface when removing adhesive labels. Any glue left from the tape can be removed with a mixture of warm water and mild detergent, or touch the residue with the sticky side of tape already removed. Do not remove the serial plate.


## Energy Saving Ideas for Freezer Mode



- The freezer should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in freezer. Overloading the freezer forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the freezer. This cuts down on frost build-up inside the freezer.
- Do not line freezer shelves and bins with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, reducing freezer efficiency.
- Organize and label food to reduce lid openings and avoid extended searches.
- Remove as many items as needed at one time, and close door as soon as possible.


# Appliance Features

- 111.2215# (15cf)

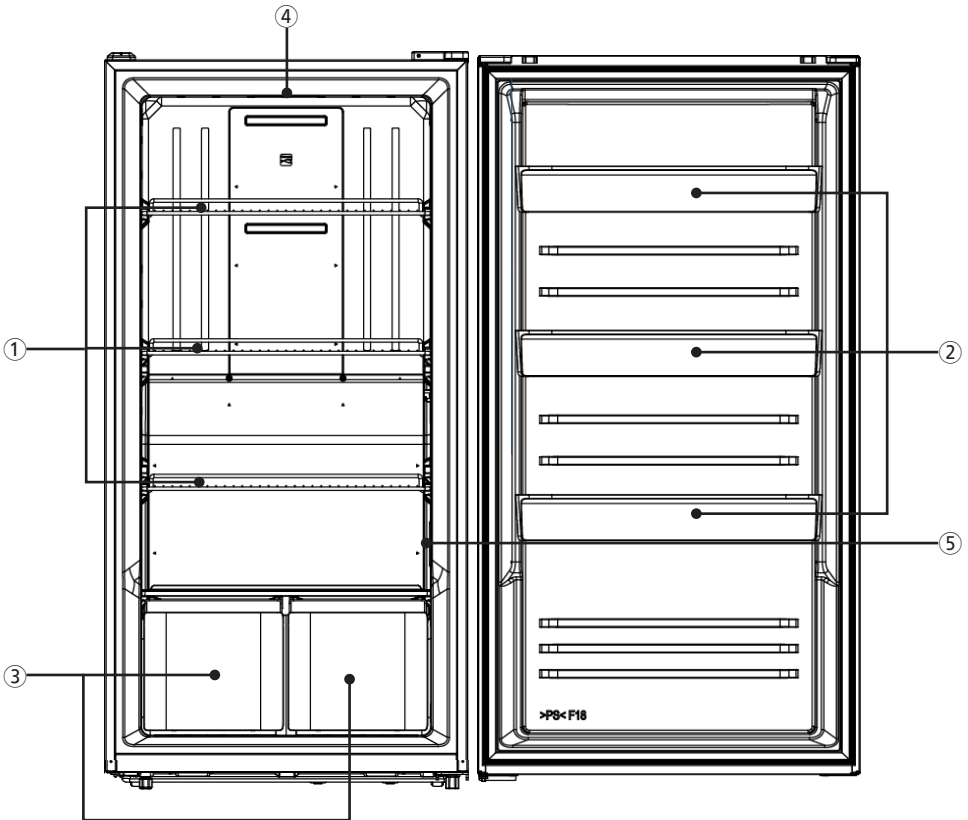

- ① Freezer Compartment Shelves  
- For storage of frozen food, meat, fish, ice cream
- ② Freezer Compartment Door Bins  
- For storage of frozen food.
- ③ Freezer Compartment Drawer Bins  
- For storage of frozen food.
- ④ LED Light  
- For lighting the freezer interior
- ⑤ Temperature Control Panel  
- For choosing the ideal temperature for food


- 111.2218# (18cf)

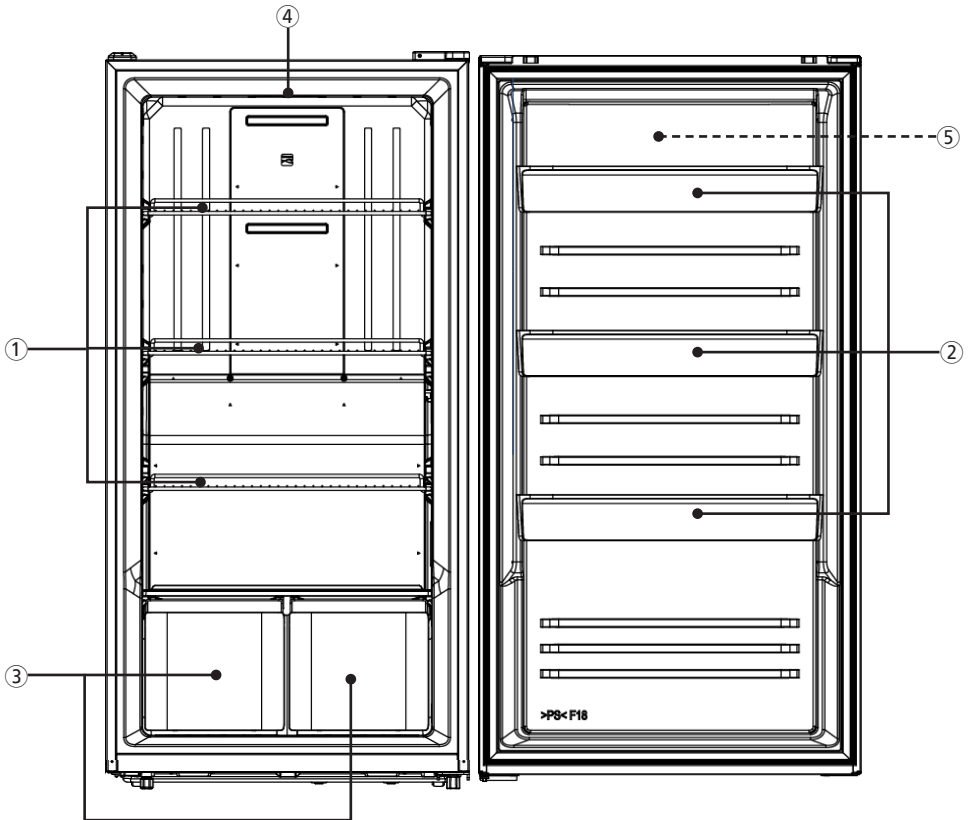

- ① Freezer Compartment Shelves  
- For storage of frozen food, meat, fish, ice cream
- ② Freezer Compartment Door Bins  
- For storage of frozen food.
- ③ Freezer Compartment Drawer Bins  
- For storage of frozen food.
- ④ LED Light  
- For lighting the freezer interior
- ⑤ Front Control Panel (located on freezer door exterior)  
- For adjusting the temperature without opening the door

# Appliance Features


- 111.2121# (21cf)

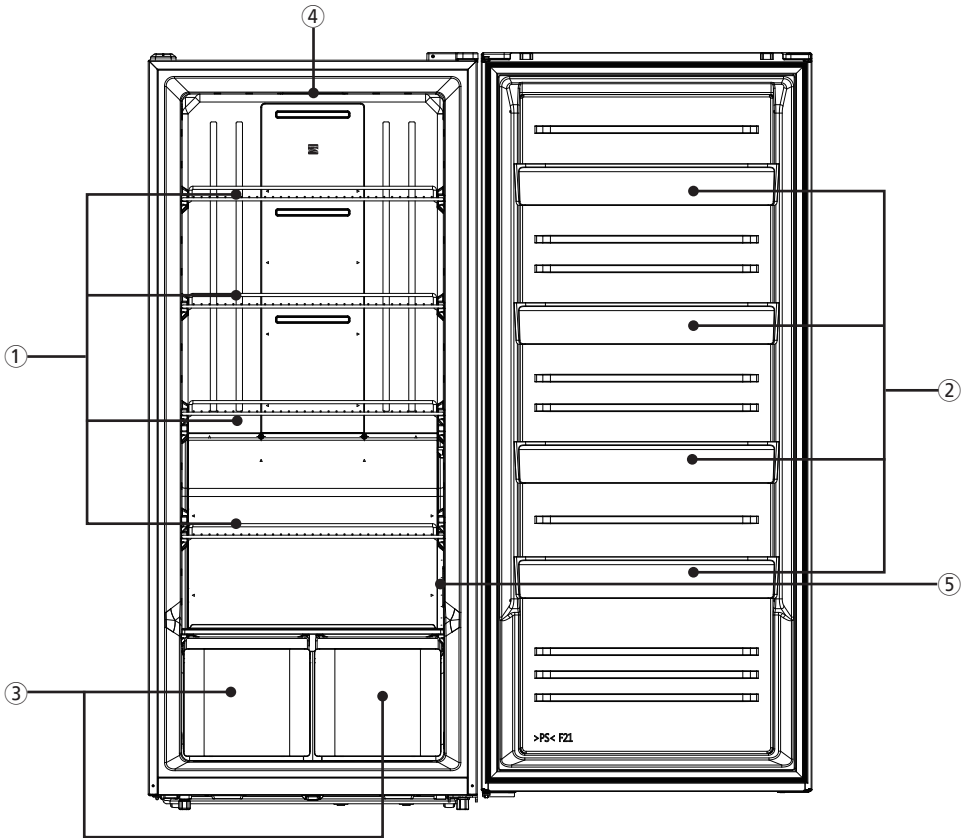

- ① Freezer Compartment Shelves  
- For storage of frozen food, meat, fish, ice cream
- ② Freezer Compartment Door Bins  
- For storage of frozen food.
- ③ Freezer Compartment Drawer Bins  
- For storage of frozen food.
- ④ LED Light  
- For lighting the freezer interior
- ⑤ Temperature Control Panel  
- For choosing the ideal temperature for food



- 111.2221# (21cf)

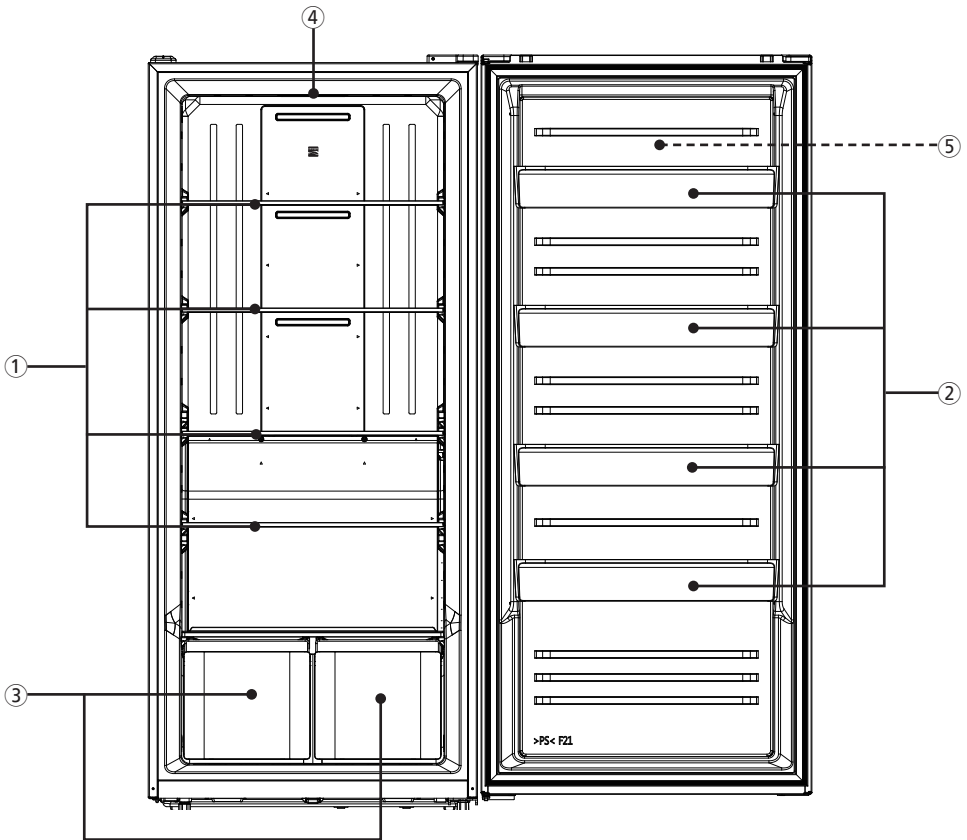

- ① Freezer Compartment Glass shelves  
- For storage of frozen food, meat, fish, ice cream
- ② Freezer Compartment Door Bins  
- For storage of frozen food.
- ③ Freezer Compartment Drawer Bins  
- For storage of frozen food.
- ④ LED Light  
- For lighting the freezer interior
- ⑤ Front Control Panel (located on freezer door exterior)  
- For adjusting the temperature without opening the door


# Temperature Control (111.2215#, 111.2121#)



## Freezer Use

- To turn the freezer on, plug the power cord into a properly grounded 3 prong electrical outlet. The green Power On light located on the temperature control will illuminate.
- For safe food storage, allow four hours after plugging the for the freezer to cool down completely. The freezer will run continuously for the first several hours. Foods that are already frozen may be placed in the freezer after the first few hours of operation. Unfrozen foods should NOT be loaded into the freezer until the freezer has operated for four hours.
- When loading the freezer, freeze only three pounds of fresh food per cubic foot of freezer space at one time. Distribute packages to be frozen evenly throughout the freezer.

### ① Lock function



The control panel must be unlocked in order to change the temperature setting.


**Unlock:** Press and hold the Mode button for 3 seconds. After the Lock icon blinks 3 times and then goes off the panel is unlocked.

**Lock:** Press and hold the Mode button for 3 seconds. After the Lock icon blinks 3 times and then stays on the panel is locked.

### NOTE

The control panel automatically locks itself if Mode button is not pressed for 20 seconds.


### ② Freezer Temperature




Press the Mode button and the temperature setting changes in the sequence as shown below:  
Colder → Coldest → Cold

Setting	Cold	Colder	Coldest
Temperature (°C)	-15	-18	-21
Temperature (°F)	6	0	-6

# Temperature Control (111.2218#, 111.2221#)

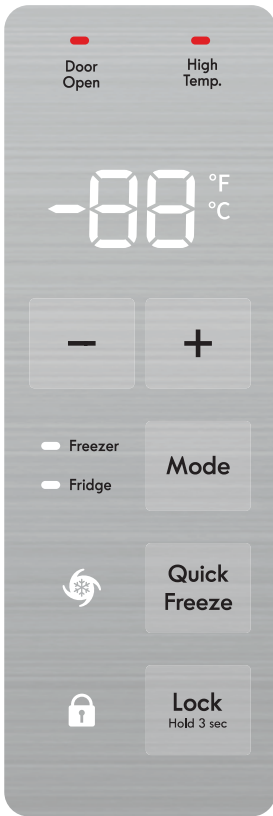

## ① Lock function



Except for switching the temperature scale (°F ↔ °C), the control panel must be unlocked before it can be used.

**Unlock:** Press and hold the Lock button for 3 seconds. After the Lock icon blinks 3 times and then goes off the panel is unlocked. A chime also sounds to indicate unlocked status.

**Lock:** Press and hold the Lock button for 3 seconds. After the Lock icon blinks 3 times and then stays on the panel is locked. A chime also sounds to indicate locked status. The Lock icon will turn off after 20 seconds. When any key is pressed it will reappear. Also, pressing Lock button when panel is locked will display temperature setting for current mode.

### NOTE

The control panel automatically locks itself if no control panel button is pressed for 20 seconds. After panel locks, pressing any panel key will cause Lock icon to appear.

## ② Freezer Temperature



When freezer mode is turned on press “-” or “+” button to switch the set temperatures as below.

set temp. (°C)	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
set temp. (°F)	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8

# Temperature Control (111.2218#, 111.2221#)

## ③ Refrigerator temperature



When fridge mode is turned on press “-” or “+” button to switch the set temperatures as below.

set temp. (°C)	7	6	5	4	3	2	1
set temp. (°F)	45	43	41	39	37	35	33

of 50 hours. During this process, the set temperature on the control will show normal temperature target the internal target will return to once the Quick Freezer function is completed or cancelled.

### NOTE

The Quick Freeze setting (-8°F or -22°C) does not display on the control panel.

## ④ Freezer/ Fridge switch mode



1) Switch from Freezer mode to Fridge mode

Press and hold Mode button for 3 seconds. The Fridge indicator will blink 3 times and then stay lit. At the same time the Freezer indicator will go off. The Fridge mode is now on at the default temperature of 37°F (3°C).

2) Switch from Fridge mode to Freezer mode

Press and hold Mode button for 3 seconds. The Freezer indicator will blink 3 times and then stay lit. At the same time the Fridge indicator will go off. The Freezer mode is now on at the default temperature of 0° F (-18°C).

2) When in Fridge mode, press the Quick Freeze button once. The Quick Freezer icon will light to indicate that Quick Fridge function is activated. The fridge will lower the temperature faster until the internal temperature reaches 33°F (1°C) for a maximum of 6 hours. During this process, the set temperature on the control will show normal temperature target the internal target will return to once the Quick Fridge function is completed or cancelled.

### NOTE

The Quick Fridge setting (33°F or 1°C) does not display on the control panel.

## ⑤ Quick Freeze/ Quick Fridge function



The Quick Freeze/Fridge feature lowers the temperature below the normal operating temperature to quickly freeze or refrigerate foods.

1) When in Freezer mode, press the Quick Freeze button once. The Quick Freeze icon will light to indicate that Quick Freeze function is activated. The freezer will lower the temperature faster until the internal temperature reaches -8°F (-22°C) for a maximum

## ⑥ Door Alarm



When the door remains open for longer than 60 seconds a brief chime will sound and the Door Open indicator LED will illuminate and stay lit. The chime will sound every 60 seconds for as long as the door is open. The indicator LED will turn off once the door is closed.

## ⑦ High Temp Alert Indicator



### 1) Freezer Mode

The Freezer LED indicator will light up and a chime will sound if the interior temperature exceeds 18°F (-8°C) for 24 hours.

The LED indicator will remain lit until the interior temperature drops below 10°F (-12°C).

### 2) Fridge Mode

The Fridge LED indicator will light up and a chime will sound if the interior temperature exceeds 62°F (17°C) for 24 hours. The LED indicator will remain lit until the interior temperature drops below 55°F (13°).



### CAUTION

**After 24 hours at 62°F, certain products such as milk may not be safe to drink. Discard such products to prevent illness from consuming spoiled items.**

## ⑧ Temperature Scale Switch (°F ↔ °C)



### IMPORTANT

**The control panel must be in Lock mode to switch temperature scales.**


To convert from °F to °C or vice versa:

- 1) Check that control panel is locked.  
When locked, the Lock icon illuminates and remains lit.
- 2) Press and hold “-” and “+” buttons at same time for 5 seconds until temperature scale changes.


# Door Handle Installation (111.2218#, 111.2221#)

## Included Parts :

Two Handle Attachment Bolts (A), Hex Wrench (B)

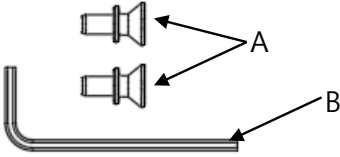


- 1 Insert and tighten the handle attachment bolts into the upper and lower holes in the door.

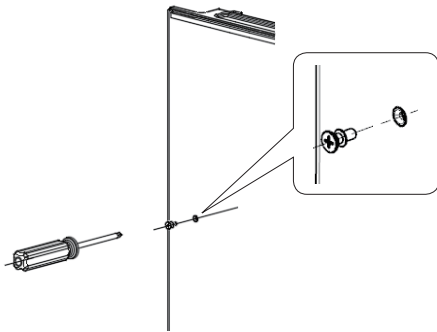

- 2 The handle end labeled R contains a keyhole fixture. Insert the wide part of the keyhole over the top bolt and slide handle up. The handle lower end containing the hole labeled Fixture A will enclose over the bottom bolt.



- 3 Using the supplied hex wrench, tighten the set screw in the handle lower end to securely attach the handle to the door.

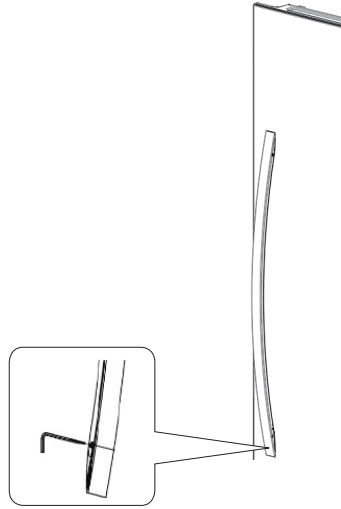

# Door Swing Reversal (Optional)

The refrigerator is shipped with the doors opening from left to right. To reverse the door swing to open from right to left, perform the steps in the following procedure.

## Tools Required (Not Included) :

10mm and 8mm box end or socket wrench, Phillips screwdriver, flat blade screwdriver



### WARNING

Before reversing door, be sure to unplug the freezer. Failure to unplug may result in serious injury or death from electric shock.




### CAUTION


To avoid personal injury and property damage, obtain assistance from another person to perform door reversal. Also, before door reversal, remove shelves, bins and food from refrigerator.

**NOTICE:** The following procedure as described may differ in certain details from actions required to reverse the door swing.


- 1 Remove the screws attaching the top hinge cover to the cabinet right top corner. Raise cover and detach wire harness from door light switch within cover. Remove top hinge cover. Use a 10mm box end or socket wrench to remove the screws attaching top hinge to cabinet. Remove top hinge. Remove screw attaching rectangular cover to cabinet left top corner. Remove rectangular cover.

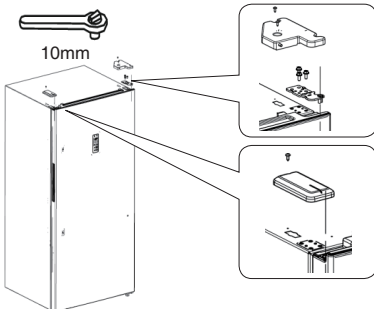

- 2 Open door being careful not to let it fall down. With the aid of an assistant lift door straight up to remove it from bottom hinge. Place door on a non-scratching surface.

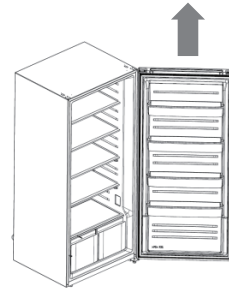

- 3 With aid of assistant, carefully tilt unit onto its back to lay on the floor. Unscrew and remove leveling leg from bottom left corner of cabinet. Use an 8mm box end or socket wrench to loosen screws attaching bottom hinge to cabinet bottom right corner. Remove bottom hinge. Remove hinge pin and washer from right side of hinge and reinsert into hole in hinge left side. Use removed screws to attach hinge to cabinet bottom left corner. Screw previously removed leveling leg into place on cabinet bottom right corner. With aid of assistant, raise unit back to upright position.

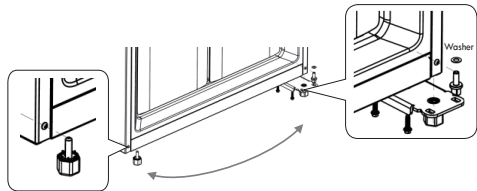


# Door Swing Reversal (Optional)


- 4** Locate the cabinet left corner top hinge cover in the accessories bag shipped with the appliance. Detach the door light switch from the previously removed right corner top hinge cover and attach it to the left corner top hinge cover according to the following instructions.

**To detach switch:**

1. Insert flat blade screwdriver tip into gap between non-plunger side of switch and hinge cover wall. Carefully pry back tip against wall to release that side of switch.

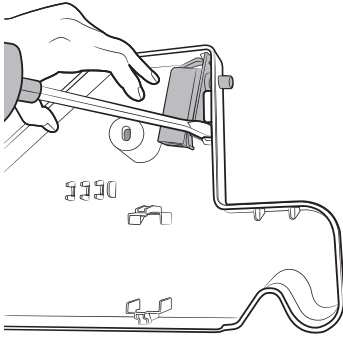


2. Push and hold plunger all the way in and raise switch out of hinge cover.

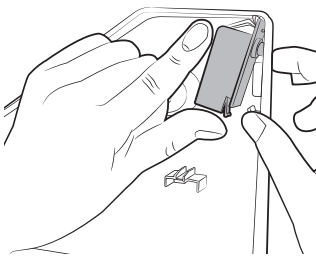


**To attach switch:**


1. Secure tab on non-plunger side of switch beneath its hinge cover wall hook.

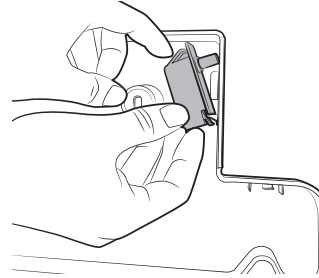

2. Raise switch slightly and push plunger down against side of hinge cover wall.

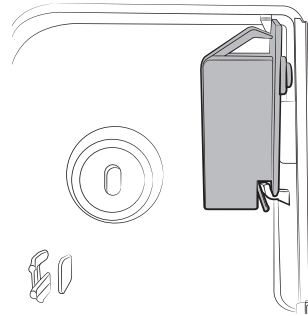


3. Lower switch down to secure tab on plunger side beneath its hinge cover wall hook. At same time plunger will pop through its hole in hinge cover wall.

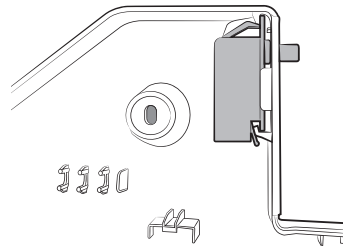





- 5** Remove the screw securing cap to top of door. Remove cap. Use screw to attach cap to other side of door.

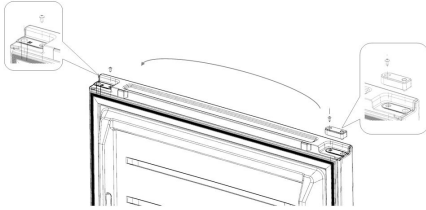

- 6** Remove screws and bushing attaching door stopper to door bottom left corner. If necessary use flat blade screwdriver to pry bushing out. Remove stopper. Reverse orientation of stopper and insert bushing and screws to attach stopper to door bottom right corner. With aid of assistant lower the door onto the bottom hinge so that the bottom hinge pin inserts into the door stopper bushing. Carefully swing the door closed.

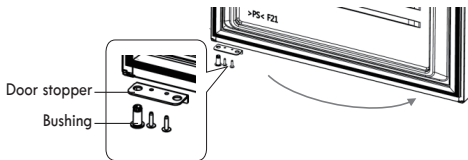


- 7** Locate the cabinet left corner top hinge in the accessories bag shipped with the appliance. Insert the hinge pin into the hinge pin hole in the top of the door. With screws removed in step 1, use a 10mm box end or socket wrench to attach the hinge plate to the cabinet left top corner. Attach wire harness to door light switch in left top corner hinge cover. Use screws removed in step 1 to attach hinge cover to cabinet left top corner. Use screw removed in step 1 to attach rectangular cover into position on cabinet right top corner.

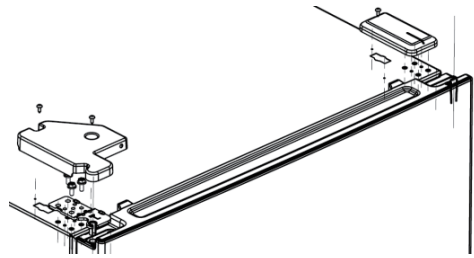


# Door Handle Reversal

- 1 Use the supplied hex wrench to loosen the set screw at the handle lower end.

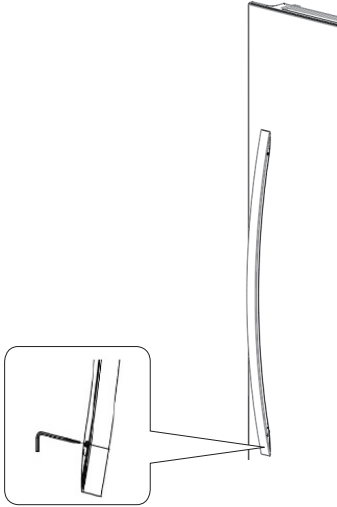

- 2 Slide handle down and remove from door.

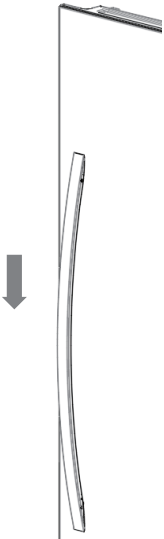

- 3 Unscrew and remove the handle attachment bolts from the door. Remove the bolt hole plugs on the other side of the door. Insert and tighten the bolts into the holes. Insert the plugs into the holes exposed by removal of bolts.

- 4 The handle end labeled R contains a keyhole fixture. Insert the wide part of the keyhole over the top bolt and slide handle up. The handle lower end containing the hole labeled Fixture A will enclose over the bottom bolt. Using the supplied hex wrench, tighten the set screw in the handle lower end to securely attach the handle to the door.

## NOTE

If you prefer the set screw to face away from rather than in toward the door surface, invert the handle so that the keyhole fixture (labeled R) is placed over the bottom bolt. Slide the handle down. The handle upper end containing the hole labeled Fixture A will enclose over the top bolt. Use hex wrench to tighten set screw in handle upper end.

## Automatic Defrost

The appliance is equipped with automatic defrost capability so that you do not have to manually defrost. The cooling element of the unit is regularly heated to melt the frost that forms on it. The resulting water drains through a duct at the back of the unit and into a concealed pan at the base of the unit where it evaporates. Should any frost form on the unit interior walls, remove food and store it elsewhere. Then unplug the unit, wait long enough for the frost to melt, and wipe up the moisture with a dry towel.

## Rear Wheels

The appliance is equipped with rear wheels to help you roll it into or out of a location.

**CAUTION:** Obtain the aid of an assistant if the appliance feels too heavy for you to safely move it.

## Interior LED Lighting

The appliance features interior LED lighting, which is more effective and longer lasting than incandescent bulbs. However, in the unlikely event that the LED fails to light, call 1-833-946-4239 to schedule repair service to replace it.

## Care & Cleaning



### CAUTION

Damp objects stick to cold metal surfaces. Do not touch inferior metal surfaces with wet or damp hands.

## Cleaning the Inside

Wash inside surfaces of the appliance with a solution of two tablespoons of baking soda in one quart (1.1 liters) warm water. Rinse and dry. Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning in the area of the controls, or any electrical parts.


Wash the removable parts and baskets with the baking soda solution mentioned above, or mild detergent and warm water.

Never use metallic scouring pads, brushes,

abrasive cleaners, or alkaline solutions on any interior surface. Do not wash removable parts in a dishwasher.

## Cleaning Door Bins

To remove the door bins for cleaning, use both hands to squeeze the tray in from both ends and push upward.

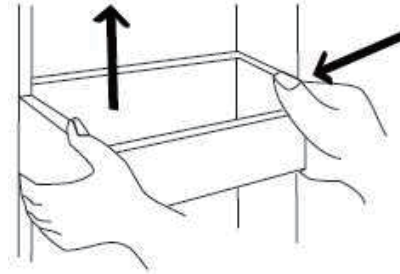

## Cleaning the Outside

Wash the cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth. Never use metallic scouring pads, brushes, abrasive cleaners, or alkaline solutions on any exterior surface.

## Vacation and Moving Tips



### WARNING

If leaving the appliance door open while on vacation, make certain that children cannot get into the appliance and become entrapped.

**Short Vacations:** Leave the appliance operating during vacations of less than three weeks.

**Long Vacations:** If the appliance will not be used for several months:

- Remove all food and unplug the power cord.
- Clean and dry the interior thoroughly.
- Leave the appliance door open slightly, blocking it open if necessary, to prevent odor and mold growth.

**Moving:** When moving the appliance, follow these guidelines to prevent damage:

- Disconnect the power cord plug from the wall outlet.

- Remove foods and clean the appliance interior.
- Secure all loose items such as bins and shelves by taping them securely in place to prevent damage.
- In a moving vehicle, secure appliance in an upright position to prevent movement. Also protect outside of appliance with a blanket, or similar item.

#### **NOTE**

If unit is turned off or unplugged for several hours, do not open appliance door unnecessarily. This will maintain the coldest temperature inside and reduce the recovery time to desired temperature once the unit is turned back on.

### **Power or Appliance Failure**

If a power failure occurs, frozen foods will stay frozen for at least 24 hours if the appliance door is kept closed. If the power failure continues, pack seven or eight pounds of dry ice into the appliance every 24 hours. Look in the Yellow Pages under Dry Ice, Dairies, or Ice Cream manufacturers for local dry ice suppliers. Always wear gloves and use caution when handling dry ice.

**If the appliance has stopped operating, see Appliance does not run in the Troubleshooting Guide.** If you cannot solve the problem, call an authorized servicer immediately. If the appliance remains off for several hours, follow the directions above for the use of dry ice during a power failure. If necessary, take the food to a local locker plant until the appliance is ready to operate. Look in the Yellow Pages under Frozen Food Locker Plants.

# Before You Call

<b>TROUBLESHOOTING GUIDE</b>	Before calling for service, review this list. It may save you time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.	
<b>CONCERN</b>	<b>POTENTIAL CAUSE</b>	<b>COMMON SOLUTION</b>
Appliance does not run.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit is plugged into a circuit that has a ground fault interrupt.</li> <li>2. Temperature control is in the OFF position.</li> <li>3. Unit may not be plugged in or plug may be loose.</li> <li>4. House fuse blown or tripped circuit breaker.</li> <li>5. Power outage.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Use another circuit. If you are unsure about the outlet, have it checked by a certified electrician.</li> <li>2. See <b>Temperature Control</b> Section.</li> <li>3. Ensure plug is tightly pushed into outlet.</li> <li>4. Check house fuse or circuit breaker.</li> <li>5. Check house lights. Call local Electric Company.</li> </ol>
Appliance runs too much or too long.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Room or outside weather is hot.</li> <li>2. Unit has recently been disconnected for a period of time.</li> <li>3. Large amounts of warm or hot food have been stored recently.</li> <li>4. Door is opened too frequently or long.</li> <li>5. Door may be slightly open.</li> <li>6. Temperature Control is set too low.</li> <li>7. Door gasket is dirty, worn, cracked, or poorly fitted.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. It is normal for the appliance to work harder under these conditions.</li> <li>2. It takes 4 hours for the unit interior to cool down completely.</li> <li>3. Warm food will cause unit to run more until the desired temperature is reached.</li> <li>4. Warm air entering the interior causes it to run more. Open door less often.</li> <li>5. See Door Will Not Close in this Before You Call Section.</li> <li>6. Set control to a warmer setting. Allow several hours for the temperature to stabilize.</li> <li>7. Clean or change gasket. Leaks in the lid seal will cause unit to run longer in order to maintain desired temperature.</li> </ol>
Interior temperature is too cold.	Temperature Control is set too cold.	Adjust the control to a warmer setting. Allow several hours for the temperature to stabilize.
Interior temperature is too warm.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Temperature Control is set too warm.</li> <li>2. Door is kept open too long or is opened too frequently.</li> <li>3. Door may not be seating properly.</li> <li>4. Large amounts of warm or hot food may have been stored recently.</li> <li>5. Appliance has recently been disconnected for a period of time.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adjust control to a colder setting. Allow several hours for the temperature to stabilize.</li> <li>2. Warm air enters the appliance every time the door is opened. Open the lid less often.</li> <li>3. See Door Will Not Close in this Before You Call section.</li> <li>4. Wait until the appliance has had a chance to reach its selected temperature.</li> <li>5. Freezer mode requires 4 hours to cool down completely after appliance is first plugged in.</li> </ol>
Appliance exterior surface temperature is warm.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appliance exterior walls can be as much as 30°F warmer than room temperature.</li> <li>2. Appliance too close to adjacent surfaces.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. This is normal while compressor works to transfer heat from inside appliance cabinet.</li> <li>2. See clearance requirements in the Installation section of this Use &amp; Care Guide.</li> </ol>

## Before You Call

CONCERN	POTENTIAL CAUSE	COMMON SOLUTION
Louder sound levels whenever appliance is on.	Modern cooling appliances have increased storage capacity and more stable temperatures. They require a high efficiency compressor.	This is normal. When the surrounding noise level is low, you might hear the compressor running while it cools the interior.
Longer sound periods when compressor comes on.	Appliance operates at higher pressures during the start of the ON cycle.	This is normal. Sound will level off or disappear as appliance continues to run.
Popping or cracking sound when compressor comes on.	Metal parts undergo expansion and contraction, as in hot water pipes.	This is normal. Sound will level off or disappear as appliance continues to run.
Bubbling or gurgling sound, like water boiling.	Refrigerant (used for cooling) is circulating throughout the system.	This is normal.
Vibrating or rattling noise.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appliance is not level. It rocks on the floor when it is moved slightly.</li> <li>2. Floor is uneven or weak. Appliance rocks on floor when it is moved slightly.</li> <li>3. Appliance is touching the wall.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Level the unit. Refer to Leveling in Appliance Setup section of this Use &amp; Care Guide.</li> <li>2. Ensure floor can adequately support appliance.</li> <li>3. Move appliance slightly. Refer to Leveling in the Appliance Setup section after moving if necessary.</li> </ol>
Moisture forms on inside appliance walls.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Weather is hot and humid.</li> <li>2. Door may not be seating properly.</li> <li>3. Door is kept open too long, or is opened too frequently.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. This is normal.</li> <li>2. See Door Will Not Close in this Before You Call section.</li> <li>3. Open the door less often.</li> </ol>
Moisture forms on outside of appliance.	Door may not be seating properly, causing the cold air from inside the appliance to meet warm moist air from outside.	See Door Will Not Close in this Before You Call section.
Odors in appliance.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interior needs to be cleaned.</li> <li>2. Foods with strong odors are in the appliance.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean interior with sponge, warm water, and baking soda.</li> <li>2. Cover the food tightly.</li> </ol>
Door will not close.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit is not level or floor is uneven or weak. Unit rocks on the floor when it is moved slightly.</li> <li>2. Food package is pressing against inner door panel.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unlevel unit can misalign door and door seal. Floor must be solid and strong enough to support a fully loaded appliance. Refer to Leveling in Appliance Setup section of this Use &amp; Care Guide.</li> <li>2. Reposition or remove excess package.</li> </ol>

## **KENMORE LIMITED WARRANTY**

WITH PROOF OF SALE the following warranty coverage applies when this appliance is correctly installed, operated and maintained according to all supplied instructions.

### **One Year on Appliance**

FOR ONE YEAR from the date of sale this appliance is warranted against defects in material or workmanship. A defective appliance will receive free repair. If the appliance cannot be repaired, it will be replaced free of charge.

### **Lifetime on Storage Bins**

FOR AS LONG AS IT IS USED from the date of sale, a free replacement will be supplied for a defective refrigerator or freezer compartment storage bin.\* If the defect appears within the first year, a new bin will be installed at no charge. If the defect appears after the first year, a new bin will be supplied but not installed at no charge. This Lifetime warranty covers only storage bins, and does not apply to any other related component or mechanism. You are responsible for the labor cost of bin installation after the first year from the date of sale. \*Warranty coverage applies to door bins, drawer bins and basket bins. Defects must be verified by a Sears authorized service representative.

Direct all claims for warranty service to 1-844-553-6667 or visit the web page: [www.kenmore.com/warranty](http://www.kenmore.com/warranty)

All warranty coverage applies for only 90 DAYS from the sale date if this appliance is ever used for other than private household purposes.

**This warranty covers ONLY defects in material and workmanship, and will NOT pay for:**

1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, bags or screw-in base light bulbs.
2. A service technician to clean or maintain this appliance, or to instruct the user in correct appliance installation, operation and maintenance.
3. Service calls to correct appliance installation not performed by Sears authorized service agents, or to repair problems with house fuses, circuit breakers, house wiring, and plumbing or gas supply systems resulting from such installation.
4. Damage to or failure of this appliance resulting from installation not performed by Sears authorized service agents, including installation that was not in accord with electrical, gas or plumbing codes.
5. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, if it is not correctly operated and maintained according to all supplied instructions.
6. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, resulting from accident, alteration, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
7. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
8. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this appliance.
9. Service to an appliance if the model and serial plate is missing, altered, or cannot easily be determined to have the appropriate certification logo.

### **Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies**

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair or replacement as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year on the appliance and as long as used on the storage bins, or the shortest period allowed by law. Seller shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

**Transform SR Brands Management LLC, Hoffman Estates, IL 60179**

# Modelos Registrados /Números de Serie

## Por favor lea y guarde estas instrucciones

Este manual de uso y Mantenimiento proporciona instrucciones específicas de operación para su modelo. Utilice su unidad sólo como se indica en este manual. Estas instrucciones no pretenden cubrir todas las condiciones ni las situaciones posibles que puedan ocurrir.

Se debe tener en cuenta el sentido común y la precaución al instalar, operar y mantener cualquier aparato.

Registre su modelo y número de serie a continuación para futuras referencias. Esta información se encuentra en la pared inferior izquierda dentro de los modelos de aparato.

Número de modelo : 111.2#

o \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

### IMPORTANTE

Utilice sólo agua y jabón para limpiar la placa de serie.

## Tabla de contenido

Modelos Registrados/Números de Serie .....	1
Instrucciones Importantes de Seguridad .....	1
Configuración del electrodoméstico.....	4
Descripción del aparato.....	6
Control de Temperatura.....	10
Instalación de la manija (111.2218#, 111.2221#) .....	14
Puerta de marcha atrás (Opcional).....	15
Manija de marcha atrás (Opcional) .....	18
Cuidado y limpieza .....	19
Falla del aparato o energía.....	20
Antes de llamar.....	21
Garantía .....	24
Servicio.....	Contraportada

# Instrucciones Importantes de Seguridad

## Precauciones de seguridad

No intente instalar u operar su unidad hasta que haya leído las precauciones de seguridad en este manual de uso y Mantenimiento. Los artículos de seguridad en este manual están etiquetados con Peligro, Advertencia o Precaución según el tipo de riesgo.

## Definiciones

Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarlo sobre posibles peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.



### PELIGRO

**PELIGRO** indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.



### ADVERTENCIA

**ADVERTENCIA** indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.



### PRECAUCIÓN

**PRECAUCIÓN** indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, provocará posiblemente lesiones leves o moderadas.

### IMPORTANTE

Indica información de instalación, operación o mantenimiento que sea importante pero no esté relacionada con el peligro.



# Instrucciones Importantes de Seguridad



## PELIGRO



**PELIGRO** Riesgo de incendio o explosión. Refrigerante inflamable utilizado. No utilice dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador. No pinche la tubería de refrigerante.

**PELIGRO** Riesgo de incendio o explosión. Refrigerante inflamable utilizado. Para ser reparado sólo por personal de servicio capacitado. No pinche la tubería de refrigerante.



## PRECAUCIÓN



**PRECAUCIÓN** Riesgo de incendio o explosión. Refrigerante inflamable utilizado. Consulte el manual de reparación / la guía del propietario antes de intentar reparar este producto. Deben seguirse todas las precauciones de seguridad.

**PRECAUCIÓN** Riesgo de incendio o explosión. Deséchese adecuadamente en conformidad de las regulaciones federales o locales. Refrigerante inflamable utilizado.

**PRECAUCIÓN** Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación de la tubería de refrigerante. Siga cuidadosamente las instrucciones de manejo. Refrigerante inflamable utilizado.



## ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de usar su nuevo aparato.

## Por tu seguridad

- No almacene ni utilice gasolina u otros líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato. Lea las etiquetas de los productos para reconocer las advertencias sobre inflamabilidad y otros peligros.
- No haga funcionar la unidad en presencia de gases explosivos.
- Retire y deseche los espaciadores utilizados para asegurar la cesta durante el envío. Los objetos pequeños son un peligro de ahogo para los niños.

## Seguridad para niños

Destruya o recicle la caja de cartón, las bolsas de plástico y cualquier material de embalaje exterior inmediatamente a continuación cuando se desempaque la unidad. Los niños nunca deben usar estos artículos para jugar. Los cartones cubiertos con alfombras, colchas, láminas de plástico o envolturas elásticas pueden convertirse en cámaras herméticas y pueden causar asfixia rápidamente.

## Eliminación adecuada de su aparato.




**PELIGRO: ¡Riesgo de atrapamiento infantil!**

El atrapamiento y la asfixia de niños no son problemas del pasado. Los aparatos desechados o abandonados siguen siendo peligrosos, incluso si se quedan "por unos pocos días". Si va a deshacerse de su aparato, siga las instrucciones a continuación para evitar accidentes.

Antes de tirar su antigua unidad:

- Retire la puerta.
- Deje los estantes en su lugar dentro del congelador para que los niños no puedan entrar fácilmente.
- Haga que un técnico de servicio calificado retire el refrigerante.

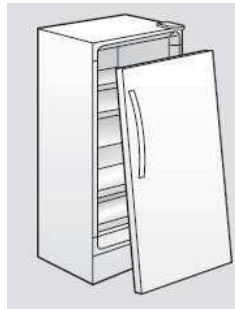

## PRECAUCIÓN

Es posible que no se abra fácilmente cuando intente abrir la puerta del congelador inmediatamente después de cerrarla. No es un problema con el congelador porque es causado por la diferencia de presión. Para solucionar esto, se abre fácilmente después de un cierto período de tiempo (1 minuto).

# Instrucciones Importantes de Seguridad

## IMPORTANTE

Su antigua unidad puede tener un sistema de enfriamiento que utiliza CFC o HCFC (clorofluorocarbonos o hidroclorofluorocarbonos). Se cree que los CFC y los HCFC dañan el ozono estratosférico si se liberan a la atmósfera. Otros refrigerantes pueden causar daños al medio ambiente si se liberan a la atmósfera. Si está desechando su antigua unidad, asegúrese de que un técnico calificado retire el refrigerante para su eliminación adecuada. Si se libera el refrigerante intencionalmente, podrá estar sujeto a multas y encarcelamiento en virtud de las disposiciones de la legislación Ambiental.



## ADVERTENCIA

Deben seguirse estas pautas para garantizar que los mecanismos de seguridad en esta unidad funcionen correctamente.

## Información eléctrica

- La unidad debe enchufarse a sus propios dedicados como 10 amperios mínimo, 115 voltios, 60 Hz, Toma de corriente CA sólo eléctrica. El cable de alimentación del aparato está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para su protección contra el riesgo de descargas. Debe enchufarse directamente a un receptáculo de tres clavijas debidamente conectado a tierra. El receptáculo debe instalarse de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales. Consulte a un electricista calificado. No utilice un cable de extensión o un adaptador.
- Repare o reemplace inmediatamente cualquier cable de alimentación que esté desgastado o dañado.

- Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Sujete siempre firmemente el enchufe y sáquelo del receptáculo para evitar dañar el cable de alimentación.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo y antes de descongelarlo para evitar descargas eléctricas.
- El rendimiento puede verse afectado si el voltaje varía en un 10% o más. El funcionamiento de la unidad con una potencia insuficiente puede dañar el motor. Dicho daño no está cubierto por la garantía.
- No enchufe la unidad a una toma de corriente controlada por un interruptor de pared ni tire del cable para evitar que el aparato se apague accidentalmente.
- Evite conectar la unidad a un interruptor de circuito con falla a tierra (GFCI).



## Configuración del electrodoméstico

Esta Guía de uso y cuidado proporciona instrucciones de funcionamiento específicas para su modelo. Use la unidad solo como se indica en este Uso y cuidado Guía. Antes de encender el aparato, siga estos importantes pasos de configuración.

### Instalación

- Elija un lugar que esté cerca de una toma de corriente con conexión a tierra. No use un cable de extensión o un enchufe adaptador.
- Para la operación más eficiente, el congelador debe ubicarse donde las temperaturas circundantes no excedan los 110 ° F (43 ° C). Las temperaturas de 32 ° F (0 ° C) y menores NO afectarán el funcionamiento del congelador. No se recomiendan calentadores de compresor adicionales.
- Deje espacio alrededor de la unidad para una buena circulación de aire. Deje un espacio de 1 pulgada (25,4 mm) en la parte posterior y en la parte superior y un espacio de 3/8 de pulgada (9,5 mm) a los lados del aparato para una circulación adecuada.

### Nivelación

El congelador debe tener todas las esquinas inferiores apoyadas firmemente en un piso sólido. El piso debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar un congelador completamente cargado. Si fuera necesario, agregue las cuñas metálicas o de madera entre las almohadillas de los pies y el piso.


**Es muy importante que el congelador esté nivelado para que funcione correctamente. Si no está nivelado, la puerta puede estar desalineada y no cerrarse o sellarse correctamente, lo que podría causar problemas de enfriamiento, escarcha o humedad.**

El aparato está equipado con patas de nivelación frontales ajustables. Gire el pie en el sentido de las agujas del reloj para

realzar (H) el costado de la unidad. Gire en sentido antihorario para bajar (L) el costado. Ajuste cada lado, según sea necesario, hasta delante de la unidad es de nivel. Ajuste también de modo que el frente de la unidad esté 1 / 4" más alto que la parte posterior, de modo que la puerta permanezca cerrada.

### Limpieza

- Lave las piezas extraíbles, el interior del congelador y el exterior con un detergente suave y agua tibia. Limpie en seco. No utilice limpiadores fuertes en estas superficies.
- No utilice cuchillas de afeitar u otros instrumentos afilados que puedan rayar la superficie del aparato al retirar las etiquetas adhesivas. Cualquier pegamento que quede de la cinta puede eliminarse con una mezcla de agua tibia y un detergente suave, o tocar el residuo con el lado adhesivo de la cinta ya retirado. No retire la placa de serie.

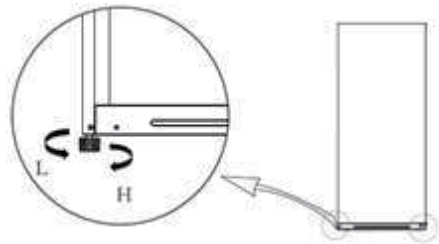

### Ideas de ahorro de energía




- El congelador debe ubicarse en el área más fresca de la habitación, lejos de los aparatos que produzcan calor o de los conductos de calefacción, y de la luz solar directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el congelador. La sobrecarga del congelador obliga al compresor a funcionar durante más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.

- Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y de secar los recipientes antes de colocarlos en el congelador. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del congelador.
- No cubra los estantes y compartimientos del congelador con papel de aluminio, papel encerado o papel de toalla. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, lo que reduce la eficiencia del congelador.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aperturas de la tapa y evitar las búsquedas prolongadas. Retire tantos artículos como sea necesario al mismo tiempo y cierre la puerta lo antes posible.

# Descripción del aparato


- 111.2215# (15cf)

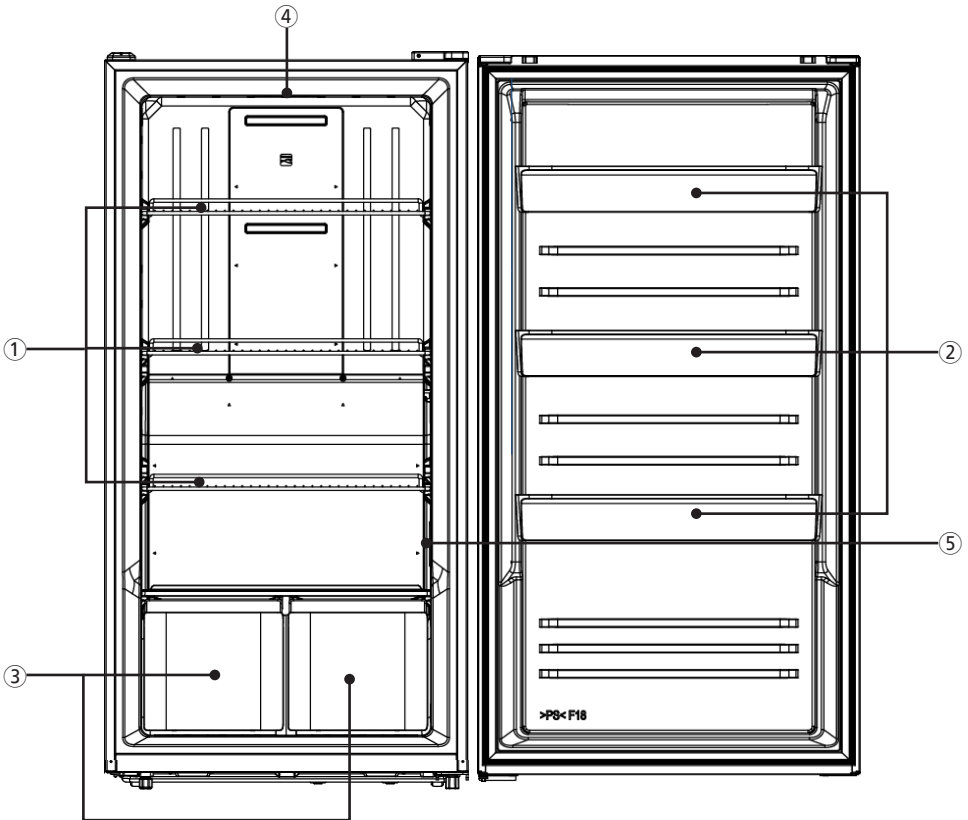

- ① Estantes del compartimento del congelador  
- Para el almacenamiento de alimentos congelados, carne, pescado, helados.
- ② Bolsillos del compartimento del congelador  
- Para almacenamiento de alimentos congelados.
- ③ Cajas del compartimento del congelador  
- Para almacenamiento de alimentos congelados.
- ④ Luz LED  
- Para iluminar el interior del congelador
- ⑤ Panel de Control de Temperatura  
- Para elegir la temperatura ideal para la comida.


# Descripción del aparato

- 111.2218# (18cf)

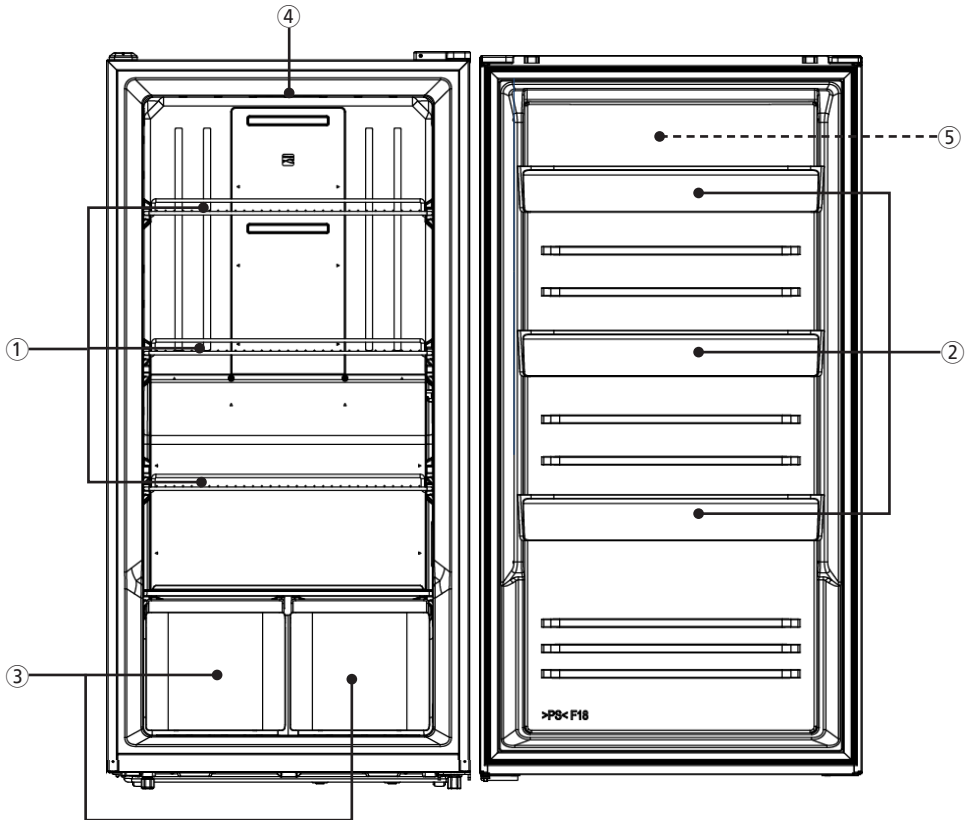

- ① Estantes del compartimento del congelador  
- Para el almacenamiento de alimentos congelados, carne, pescado, helados.
- ② Bolsillos del compartimento del congelador  
- Para almacenamiento de alimentos congelados.
- ③ Cajas del compartimento del congelador  
- Para almacenamiento de alimentos congelados.
- ④ Luz LED  
- Para iluminar el interior del congelador
- ⑤ Panel de Control Frontal (ubicado en la puerta frontal)  
- Para regular la temperatura sin abrir la puerta


- 111.2121# (21cf)

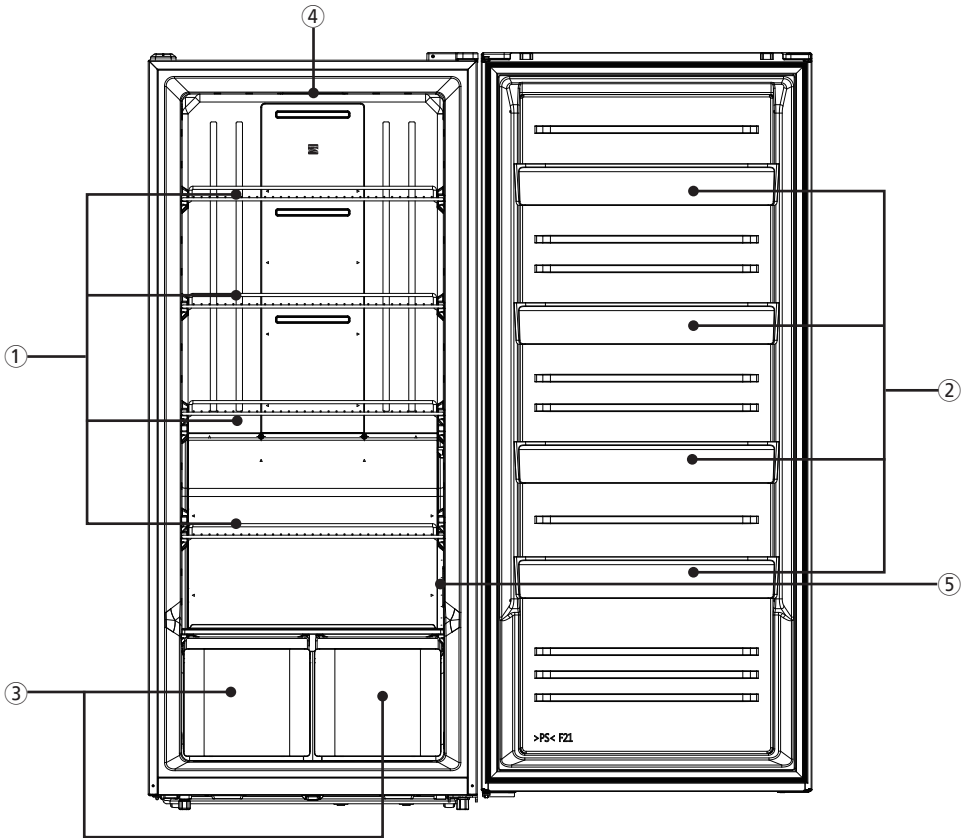

- ① Estantes del compartimento del congelador  
- Para el almacenamiento de alimentos congelados, carne, pescado, helados.
- ② Bolsillos del compartimento del congelador  
- Para almacenamiento de alimentos congelados.
- ③ Cajas del compartimento del congelador  
- Para almacenamiento de alimentos congelados.
- ④ Luz LED  
- Para iluminar el interior del congelador
- ⑤ Panel de Control de Temperatura  
- Para elegir la temperatura ideal para la comida.

# Descripción del aparato

- 111.2221# (21cf)

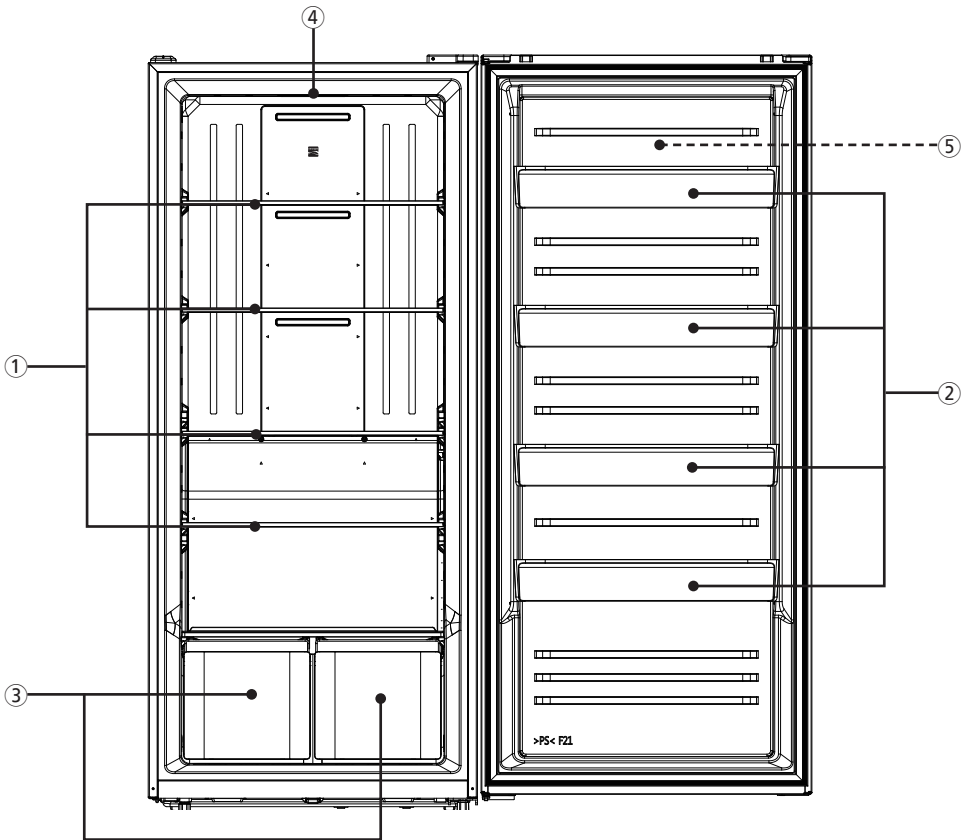

- ① Estantes del compartimento del congelador  
- Para el almacenamiento de alimentos congelados, carne, pescado, helados.
- ② Bolsillos del compartimento del congelador  
- Para almacenamiento de alimentos congelados.
- ③ Cajas del compartimento del congelador  
- Para almacenamiento de alimentos congelados.
- ④ Luz LED  
- Para iluminar el interior del congelador
- ⑤ Panel de Control Frontal (ubicado en la puerta frontal)  
- Para regular la temperatura sin abrir la puerta




# Control de Temperatura (111.2215#, 111.2121#)



## Uso del congelador

- Para encender el congelador, enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de 3 clavijas con conexión a tierra. La luz verde de encendido ubicada en el control de temperatura se iluminará.
- Para un almacenamiento seguro de alimentos, espere cuatro horas después de enchufar el congelador para que funcione continuamente durante las primeras horas. Los alimentos que ya están congelados pueden colocarse en el congelador después de las primeras horas de funcionamiento. Los alimentos no congelados NO deben cargarse en el congelador hasta que el congelador haya funcionado durante cuatro horas.
- Cuando cargue el congelador, congele solo tres libras de alimentos frescos por pie cúbico de espacio en el congelador a la vez. Distribuya los paquetes que se van a congelar uniformemente por todo el congelador.

### ① Función de bloqueo



El panel de control debe estar desbloqueado para cambiar el ajuste de temperatura.

**1) Desbloquear:** Mantenga presionado el botón Modo durante 3 segundos. Después de que el icono de bloqueo parpadee 3 veces y luego se apague, el panel se desbloqueará.

**2) Bloquear:** Mantenga presionado el botón Modo durante 3 segundos. Después de que el icono de bloqueo parpadee 3 veces y luego permanezca en el panel, se bloqueará.

### NOTA


El panel de control se bloquea automáticamente si no se presiona el botón Mode durante 20 segundos.

### ② Temperatura del congelador

Presione el botón "Modo" y el ajuste de temperatura cambia en la secuencia como se muestra a continuación:  
Más frío → Más frío → Frío

Configuración	Frío	Más frío	Más frío
Temperatura (°C)	-15	-18	-21
Temperatura (°F)	6	0	-6

# Control de Temperatura (111.2218#, 111.2221#)

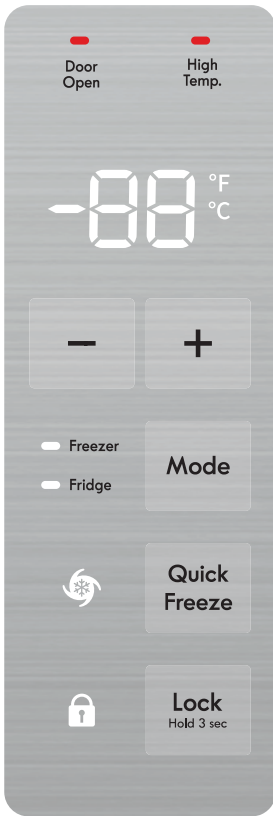

## ① Función de bloqueo




Excepto para cambiar la escala de temperatura (° F <-> ° C), el panel de control debe estar desbloqueado antes de que pueda usarse.

- 1) **Desbloquear:** mantenga presionado el botón de bloqueo durante 3 segundos. Después de que el icono de bloqueo parpadee 3 veces y luego se apague, el panel se desbloqueará. También suena un timbre para indicar el estado desbloqueado.
- 2) **Bloquear:** mantenga presionado el botón Bloquear durante 3 segundos. Después de que el icono de bloqueo parpadee 3 veces y luego permanezca en el panel, se bloqueará. También suena un timbre para indicar el estado de bloqueo. El icono de candado se apagará después de 20 segundos. Cuando se presione cualquier tecla, reaparecerá. Además, al presionar el botón de bloqueo cuando el panel está bloqueado, se mostrará la configuración de temperatura para el modo actual.

**Nota :** El panel de control se bloquea automáticamente si no se presiona ningún botón del panel de control durante 20 segundos.


## ② Temperatura del congelador



Cuando el modo congelador esté encendido, presione el botón “-” o “+” para cambiar las temperaturas establecidas como se muestra a continuación.

establecer temp. (°C)	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
establecer temp. (°F)	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8

### ③ Temperatura del frigorífico



Cuando el modo frigorífico esté encendido, presione el botón “-” o “+” para cambiar las temperaturas establecidas como se muestra a continuación.

establecer temp. (°C)	7	6	5	4	3	2	1
establecer temp. (°F)	45	43	41	39	37	35	33

### ④ Modo de cambio de congelador / frigorífico



1) Cambiar del modo Congelador al modo Frigorífico

Mantenga pulsado el botón Mode durante 3 segundos. El LED parpadeará 3 veces y el indicador de Frigorífico permanecerá encendido. Al mismo tiempo, se apagará el indicador Freezer. El modo Frigorífico ahora está activado a la temperatura predeterminada de 37 ° F (3 ° C).

**Nota :** La configuración de congelación rápida (-8 ° F o -22 ° C) no se muestra en el panel de control.

2) Cambiar del modo Frigorífico al modo Congelador

Mantenga pulsado el botón Mode durante 3 segundos. El LED parpadeará 3 veces y el indicador del congelador permanecerá encendido. Al mismo tiempo, se apagará el indicador Fridge. El modo Freezer ahora está activado a la temperatura predeterminada de 0 ° F (-18 ° C).

**Nota :** La configuración de Refrigerador rápido (33 ° F o 1 ° C) no se muestra en el panel de control.

### ⑤ Función Quick Freeze / Quick Fridge



La función Quick Freeze / Fridge reduce la temperatura por debajo de la temperatura de funcionamiento normal para congelar o refrigerar alimentos rápidamente.

1) En el modo Freezer, presione el botón Quick Freeze una vez. El icono Quick Freezer se iluminará para indicar que la función Quick Freeze está activada. El congelador bajará la temperatura más rápido hasta que la temperatura interna alcance los -8 ° F (-22 ° C) durante un máximo de 50 horas. Durante este proceso, la temperatura establecida en el control mostrará el objetivo de temperatura normal al que volverá el objetivo interno una vez que se complete o cancele la función Quick Freezer.

2) En el modo Frigorífico, presione el botón Congelación rápida una vez. El icono Quick Freezer se iluminará para indicar que la función Quick Fridge está activada. El refrigerador bajará la temperatura más rápido hasta que la temperatura interna alcance 1 ° C (33 ° F) durante un máximo de 6 horas. Durante este proceso, la temperatura establecida en el control mostrará el objetivo de temperatura normal al que volverá el objetivo interno una vez que se complete o cancele la función Refrigerador rápido.

### ⑥ Alarma de la puerta



Cuando la puerta permanece abierta por más de 60 segundos, se escuchará una alerta sonora y se iluminará el indicador LED de puerta abierta. Cierre la puerta o presione cualquier botón del panel de control para apagar el LED; de lo contrario, el LED permanecerá encendido.

# Control de Temperatura (111.2215#, 111.2121#)

## 7) Indicador de alerta de alta temperatura



### 1) Modo Congelador

El indicador LED del congelador se iluminará y sonará una campanilla si la temperatura interior supera los 18 ° F (-8 ° C) durante 24 horas.

El indicador LED permanecerá encendido hasta que la temperatura interior descienda por debajo de 10 ° F (-12 ° C).

### 2) Modo frigorífico

El indicador LED del frigorífico se iluminará y sonará una campanilla si la temperatura interior supera los 62 ° F (17 ° C) durante 24 horas.

El indicador LED permanecerá encendido hasta que la temperatura interior descienda por debajo de 55 ° F (-13 ° C).



### PRECAUCIÓN

Después de 24 horas a 62 ° F, es posible que ciertos productos como la leche no sean seguros para beber. Deseche dichos productos para evitar que las enfermedades consuman artículos en mal estado.

## 8) Interruptor de escala de temperatura (°F ↔ °C)



### IMPORTANTE

El panel de control debe estar en modo de bloqueo para cambiar las escalas de temperatura.


Para convertir de ° F a ° C o viceversa:

- 1) Mantenga presionado el botón de bloqueo durante 3 segundos.
- 2) Mantenga presionados los botones “-” y “+” al mismo tiempo durante 5 segundos hasta que cambie la escala de temperatura.


# Instalación de la manija (111.2218#, 111.2221#)

## Partes incluidas:

Pernos de fijación de dos manijas (A), llave hexagonal (B)

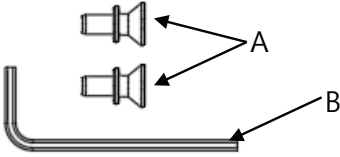


1 Inserte y apriete los pernos de fijación de la manija en los orificios superior e inferior de la puerta.

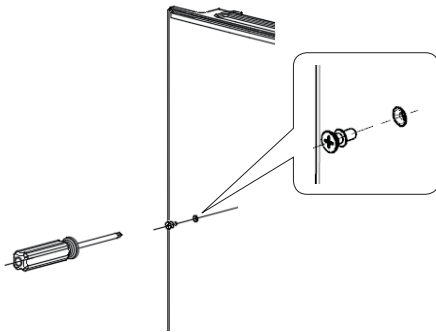

2 El extremo de la manija con la etiqueta R contiene un accesorio de ojo de cerradura. Inserte la parte ancha del ojo de la cerradura sobre el perno superior y deslice la manija hacia arriba. El extremo inferior de la manija que contiene el orificio etiquetado como Fixture A se encerrará sobre el perno inferior.



3 Con la llave hexagonal suministrada, apriete el tornillo de fijación en el extremo inferior de la manija para sujetar firmemente la manija a la puerta.

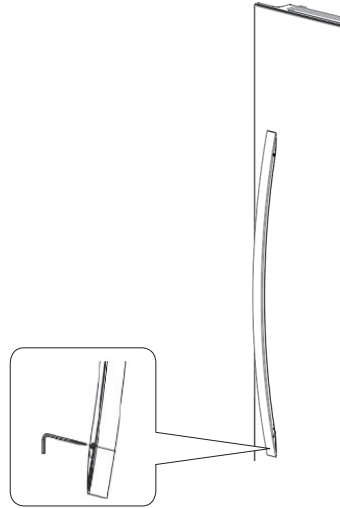

# Puerta de marcha atrás (Opcional)

El refrigerador se envía con las puertas que se abren de izquierda a derecha. Para invertir el giro de la puerta para abrir de derecha a izquierda, realice los pasos del siguiente procedimiento.

## Herramientas necesarias :

Llave de tubo o de extremo de caja de 10 mm y 8 mm, destornillador Phillips, destornillador de punta plana.



### ADVERTENCIA

Antes de dar marcha atrás a la puerta, asegúrese de desenchufar el congelador. No desenchufarlo puede provocar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica.




### PRECAUCIÓN


Para evitar lesiones personales y daños a la propiedad, obtenga ayuda de otra persona para realizar la inversión de la puerta. Además, antes de invertir la puerta, retire los estantes, contenedores y alimentos del refrigerador.

**AVISO:** El siguiente procedimiento, tal como se describe, puede diferir en ciertos detalles de las acciones necesarias para invertir el movimiento de la puerta.


- 1 Quite los tornillos que sujetan la cubierta de la bisagra superior a la esquina superior derecha del gabinete. Levante la cubierta y separe el mazo de cables del interruptor de luz de la puerta dentro de la cubierta. Retire la cubierta de la bisagra superior. Utilice un extremo de caja de 10 mm o una llave de tubo para quitar los tornillos que sujetan la bisagra superior al gabinete. Retire la bisagra superior. Quite el tornillo que sujeta la cubierta rectangular a la esquina superior izquierda del gabinete. Retire la tapa rectangular.

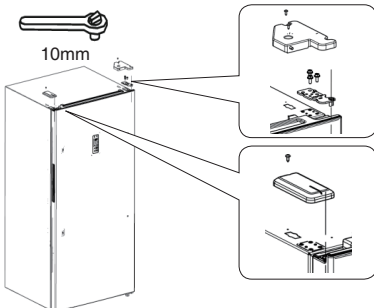

- 2 Abra la puerta con cuidado de que no se caiga. Con la ayuda de un asistente, levante la puerta hacia arriba para quitarla de la bisagra inferior. Coloque la puerta sobre una superficie que no raye.

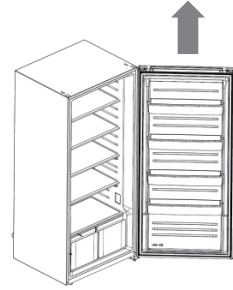

- 3 Con la ayuda de un asistente, incline con cuidado la unidad sobre su espalda para colocarla en el suelo. Desatornille y retire la pata niveladora de la esquina inferior izquierda del gabinete. Utilice un extremo de caja de 8 mm o una llave de tubo para aflojar los tornillos que sujetan la bisagra inferior a la esquina inferior derecha del gabinete. Retire la bisagra inferior. Retire el pasador y la arandela de la bisagra del lado derecho de la bisagra y vuelva a insertarlos en el orificio del lado izquierdo de la bisagra. Use los tornillos que quitó para sujetar la bisagra a la esquina inferior izquierda del gabinete. Atornille la pata niveladora que quitó anteriormente en su lugar en la esquina inferior derecha del gabinete. Con la ayuda de un asistente, vuelva a levantar la unidad a la posición vertical.

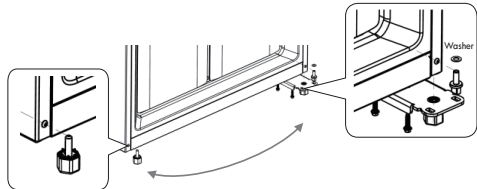


## Puerta de marcha atrás (Opcional)


- 4** Ubique la cubierta de la bisagra superior de la esquina izquierda del gabinete en la bolsa de accesorios que se envía con el electrodoméstico. Separe el interruptor de la luz de la puerta de la cubierta de la bisagra superior de la esquina derecha que se quitó anteriormente y fíjelo a la cubierta de la bisagra superior de la esquina izquierda de acuerdo con las siguientes instrucciones.

### Para desconectar el interruptor:

1. Inserte la punta de un destornillador de punta plana en el espacio entre el lado sin émbolo del interruptor y la pared de la cubierta de la bisagra. Haga palanca con cuidado en la punta trasera contra la pared para liberar ese lado del interruptor.

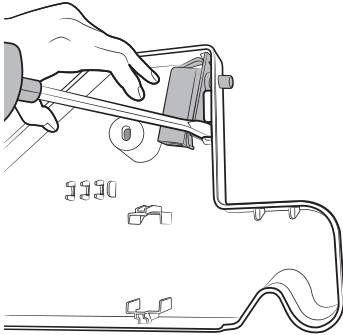


2. Empuje y sostenga el émbolo hasta el fondo y levante el interruptor para sacarlo de la cubierta de la bisagra.

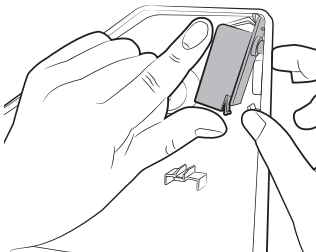


### Para conectar el interruptor:


1. Asegure la lengüeta en el lado del interruptor que no es el émbolo debajo del gancho de pared de la cubierta de la bisagra.

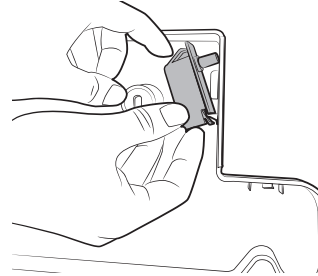


2. Levante el interruptor ligeramente y empuje el émbolo hacia abajo contra el costado de la pared de la cubierta de la bisagra.

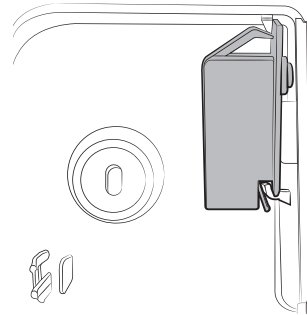


3. Baje el interruptor hacia abajo para asegurar la lengüeta en el lado del émbolo debajo del gancho de pared de la cubierta de la bisagra. Al mismo tiempo, el émbolo saldrá a través de su orificio en la pared de la cubierta de la bisagra.

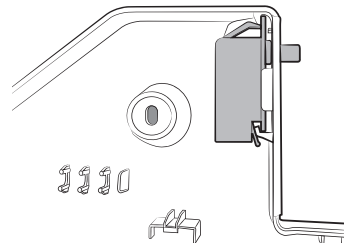


- 5** Quite el tornillo que sujeta la tapa a la parte superior de la puerta. Quite la tapa. Use un tornillo para sujetar la tapa al otro lado de la puerta.

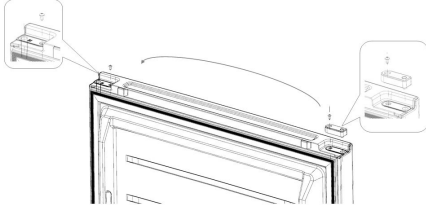

- 6** Quite los tornillos y el casquillo que sujetan el tope de la puerta a la esquina inferior izquierda de la puerta. Si es necesario, use un destornillador de punta plana para hacer palanca y sacar el buje. Retire el tapón. Invierta la orientación del tope e inserte el buje y los tornillos para sujetar el tope a la esquina inferior derecha de la puerta. Con la ayuda de un asistente, baje la puerta sobre la bisagra inferior de modo que el pasador de la bisagra inferior se inserte en el casquillo del tope de la puerta. Gire con cuidado la puerta para cerrarla.

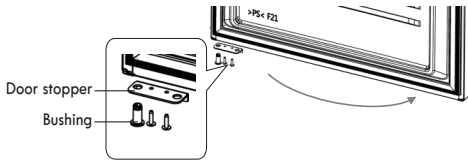


- 7** Ubique la bisagra superior de la esquina izquierda del gabinete en la bolsa de accesorios que se envía con el aparato. Inserte el pasador de la bisagra en el orificio del pasador de la bisagra en la parte superior de la puerta. Con los tornillos retirados en el paso 1, use un extremo de caja de 10 mm o una llave de tubo para fijar la placa de bisagra a la esquina superior izquierda del gabinete. Conecte el mazo de cables al interruptor de la luz de la puerta en la cubierta de la bisagra de la esquina superior izquierda. Utilice los tornillos que quitó en el paso 1 para sujetar la cubierta de las bisagras a la esquina superior izquierda del gabinete. Use el tornillo que quitó en el paso 1 para colocar la cubierta rectangular en su posición en la esquina superior derecha del gabinete.

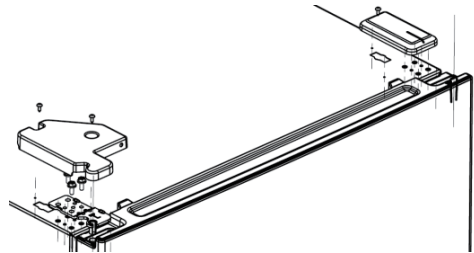




# Manija de marcha atrás (Opcional)

1 Utilice la llave hexagonal suministrada para aflojar el tornillo de fijación en el extremo inferior del mango.

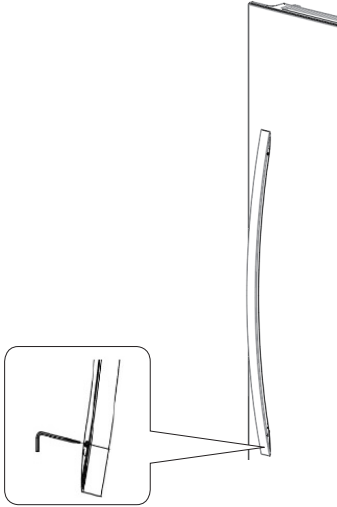

2 Deslice la manija hacia abajo y retírela de la puerta.

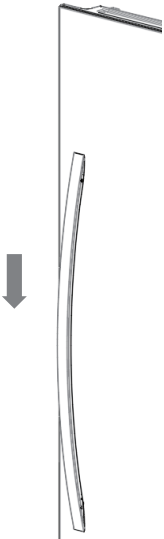

3 Desatornille y retire los pernos de fijación de la manija de la puerta. Retire los tapones de los orificios de los pernos del otro lado de la puerta. Inserte y apriete los pernos en los agujeros. Inserte los tapones en los orificios expuestos quitando los pernos.

4 El extremo de la manija con la etiqueta R contiene un accesorio de ojo de cerradura. Inserte la parte ancha del ojo de la cerradura sobre el perno superior y deslice la manija hacia arriba. El extremo inferior de la manija que contiene el orificio etiquetado como Fixture A se encerrará sobre el perno inferior. Con la llave hexagonal suministrada, apriete el tornillo de fijación en el extremo inferior de la manija para sujetar firmemente la manija a la puerta.

## NOTA

Si prefiere que el tornillo de fijación mire hacia afuera en lugar de hacia la superficie de la puerta, invierta la manija de modo que el accesorio de ojo de cerradura (etiquetado como R) se coloque sobre el perno inferior. Deslice la manija hacia abajo. El extremo superior de la manija que contiene el orificio etiquetado como Fixture A se encerrará sobre el perno superior. Use una llave hexagonal para apretar el tornillo de fijación en el extremo superior del mango.

## Descongelación automática

El aparato está equipado con capacidad de descongelación automática para que no tenga que descongelar manualmente. El elemento de enfriamiento de la unidad se calienta regularmente para derretir la escarcha que se forma en él. El agua resultante se drena a través de un conducto en la parte posterior de la unidad y dentro de un recipiente oculto en la base de la unidad donde se evapora. Si se forma escarcha en las paredes interiores de la unidad, retire los alimentos y guárdelos en otro lugar. Luego desenchufe la unidad, espere el tiempo suficiente para que la escarcha se derrita y limpie la humedad con una toalla seca.

## Ruedas traseras

El electrodoméstico está equipado con ruedas traseras para ayudarlo a entrar o salir de una ubicación. **PRECAUCIÓN:** Obtenga la ayuda de un asistente si el aparato se siente demasiado pesado para que pueda moverlo con seguridad.

## Iluminación LED interior

El aparato cuenta con iluminación LED interior, que es más efectiva y duradera que las bombillas incandescentes. Sin embargo, en el improbable caso de que el LED no se encienda, llame al 1-833-946-4239 para programar el servicio de reparación para reemplazarlo.

## Cuidado y limpieza



### PRECAUCION

Los objetos húmedos se adhieren a superficies metálicas frías. No toque las superficies metálicas inferiores con las manos mojadas o húmedas.

## Limpieza del interior

Lave las superficies internas del aparato con una solución de dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un litro (1.1 litros) de agua tibia. Enjuague y seque. Escurra el exceso de agua de la esponja o paño al limpiar en el área de los controles, o cualquier parte eléctrica.


Lave las partes removibles y las canastas

con la solución de bicarbonato de sodio mencionada anteriormente, o con detergente suave y agua tibia.

Nunca use estropajos metálicos, cepillos, limpiadores abrasivos o soluciones alcalinas en ninguna superficie interior. No lave las piezas extraíbles en un lavavajillas.

## Limpieza de contenedores de puertas

Para quitar los compartimientos de la puerta para limpiarlos, use ambas manos para apretar la bandeja desde ambos extremos y empuje hacia arriba

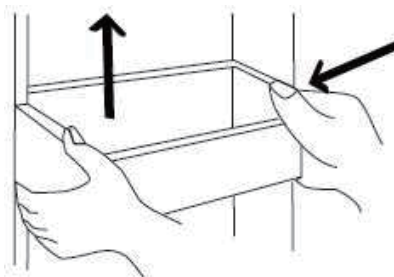

## Limpieza del exterior

Wash the cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth. Never use metallic scouring pads, brushes, abrasive cleaners, or alkaline solutions on any exterior surface.

## Consejos de vacaciones y mudanza



### ADVERTENCIA

Si deja la puerta del electrodoméstico abierta durante las vacaciones, asegúrese de que los niños no puedan entrar al congelador y quedar atrapados.

**Vacaciones cortas:** deje el aparato funcionando durante las vacaciones de menos de tres semanas.

**Vacaciones largas:** si el aparato no se utilizará durante varios meses:

- Retire todos los alimentos y desconecte el cable de alimentación.
- Limpie y seque el interior a fondo.

- Deje la puerta del aparato abierta ligeramente, bloqueándola si es necesario, para evitar el olor y el crecimiento de moho. Mudanza: cuando mueva el aparato, siga estas pautas para evitar daños:
- Desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente.
- Retire los alimentos y limpie el interior del electrodoméstico.
- Asegure todos los artículos sueltos, como contenedores y estantes, pegándolos con cinta adhesiva para evitar daños.
- En un vehículo en movimiento, asegure el congelador en posición vertical para evitar el movimiento. También proteja el exterior del congelador con una manta o un artículo similar.

#### **NOTA**

Si la unidad está apagada o desenchufada durante varias horas, no abra la puerta del aparato innecesariamente. Esto mantendrá la temperatura más fría en el interior y reducirá el tiempo de recuperación a la temperatura deseada una vez que la unidad se vuelva a encender.

## **Falla del aparato o energía**

Si se produce un corte de energía, los alimentos congelados permanecerán congelados durante al menos 24 horas si la puerta del electrodoméstico se mantiene cerrada. Si la falla de energía continúa, empaque siete u ocho libras de hielo seco en el aparato cada 24 horas. Busque en las páginas amarillas debajo de los fabricantes de hielo seco, lácteos o helados los proveedores locales de hielo seco. Siempre use guantes y tenga cuidado al manipular hielo seco.

Si el aparato ha dejado de funcionar, consulte El dispositivo no funciona en la Guía de solución de problemas. Si no puede resolver el problema, llame a un servicio técnico autorizado de inmediato.

Si el aparato permanece apagado durante varias horas, siga las instrucciones anteriores para el uso de hielo seco durante un corte de energía. Si es necesario, lleve la comida a una planta local de taquillas hasta que el electrodoméstico esté listo para funcionar. Mire en las páginas amarillas debajo de Plantas de congelación de alimentos.

# Antes de llamar

<p>Guía para resolver problemas</p>	<p>Antes de llamar al técnico, revise esta lista. Al hacerlo, puede ahorrar tiempo y dinero. Esta lista incluye los incidentes más comunes que no son originados por mano de obra o materiales defectuosos de este electrodoméstico.</p>	
<p><b>PROBLEMA</b></p>	<p><b>CAUSA</b></p>	<p><b>CORRECCIÓN</b></p>
<p>El electrodoméstico no funciona.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El equipo está enchufada a un circuito que tiene una interrupción de falla a tierra.</li> <li>2. El control de temperatura está en la posición OFF.</li> <li>3. Es posible que el equipo no esté enchufado o que el enchufe esté suelto.</li> <li>4. Fusible de la casa fundido o interruptor de circuito disparado.</li> <li>5. Corte de energía</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Use otro circuito. Si no está seguro de que el tomacorriente funciona correctamente, hágalo revisar por un técnico certificado.</li> <li>2. Vea la sección Ajuste del control de temperatura.</li> <li>3. Asegúrese de que el enchufe esté firmemente conectado al tomacorriente.</li> <li>4. Compruebe casa fusible o disyuntor. Verifique las luces del hogar. Llame a su compañía eléctrica.</li> </ol>
<p>El electrodoméstico funciona demasiado o por demasiado tiempo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La temperatura de la habitación o del ambiente es caliente.</li> <li>2. El congelador permaneció recientemente desconectado por un período de tiempo.</li> <li>3. Se almacenaron grandes cantidades de alimentos tibios calientes recientemente.</li> <li>4. Las puertas se abren con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.</li> <li>5. La puerta del electrodoméstico puede estar levemente abierta.</li> <li>6. El control de la temperatura está configurado a una temperatura demasiado baja.</li> <li>7. La junta del congelador está sucia, gastada, agrietada o mal ajustada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Es normal que el congelador funcione más en estas condiciones.</li> <li>2. Se necesitan 4 horas para que el congelador se enfríe completamente.</li> <li>3. Los alimentos tibios harán que el congelador funcione más hasta que se alcance la temperatura deseada.</li> <li>4. El aire caliente que ingresa en el congelador lo hace funcionar más. Abra la puerta con menor frecuencia.</li> <li>5. Vea La puerta no se cierra en esta sección Antes de llamar.</li> <li>6. Gire la perilla a una temperatura más tibia. Espere varias horas hasta que la temperatura se estabilice.</li> <li>7. Limpie o cambie la junta. Los escapes en el sello de la puerta harán que el congelador funcione más para mantener la temperatura deseada.</li> </ol>
<p>La temperatura interna del electrodoméstico es demasiado fría.</p>	<p>El control de la temperatura está configurado a una temperatura demasiado baja.</p>	<p>Gire el control a una temperatura más tibia. Espere varias horas hasta que la temperatura se estabilice.</p>
<p>La temperatura interna del electrodoméstico es demasiado caliente.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El control de la temperatura está configurado a una temperatura demasiado caliente.</li> <li>2. Las tapas se mantiene abierto demasiado tiempo o se abre con demasiada frecuencia.</li> <li>3. Es posible que las tapas no sellen correctamente.</li> <li>4. Se almacenaron grandes cantidades de alimentos tibios o calientes recientemente.</li> <li>5. El congelador permaneció recientemente desconectado por un período de tiempo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gire el control a una temperatura más fría. Espere varias horas hasta que la temperatura se estabilice.</li> <li>2. Cada vez que se abre la puerta ingresa aire caliente al electrodoméstico. Abra la puerta con menos frecuencia.</li> <li>3. Vea La puerta no se cierra en esta sección Antes de llamar.</li> <li>4. Espere hasta que el electrodoméstico haya tenido la oportunidad de alcanzar la temperatura seleccionada.</li> <li>5. El congelador requiere 4 horas para enfriarse completamente.</li> </ol>

# Antes de llamar

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
La superficie exterior del electrodoméstico está tibia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las paredes externas del electrodoméstico pueden estar hasta 30°F (17°C) más calientes que la temperatura ambiente.</li> <li>2. El electrodoméstico está demasiado cerca de las superficies adyacentes.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esto es normal mientras el compresor funciona con el fin de transferir el calor desde el interior del gabinete del electrodoméstico.</li> <li>2. Consulte los requisitos de espacio libre en la sección de Instalación de esta Guía de uso y cuidado.</li> </ol>
Niveles de sonido más altos cuando el electrodoméstico está encendido.	Los congeladores modernos tienen una mayor capacidad de almacenamiento y una mayor estabilidad de las temperaturas. Por ello requieren un compresor de alta eficiencia.	Esto es normal. Cuando hay poco ruido en el ambiente, es posible escuchar el compresor en funcionamiento mientras enfría el interior.
Sonidos más prolongados cuando se enciende el compresor.	El congelador funciona a presiones mayores durante el inicio del ciclo de ENCENDIDO.	Esto es normal. El sonido se estabilizará o desaparecerá a medida que el electrodoméstico siga funcionando.
Se escuchan ruidos de golpes o chasquidos cuando se enciende el compresor.	Las piezas de metal se expanden y contraen al igual que en las tuberías de agua caliente.	Esto es normal. El sonido se estabilizará o desaparecerá a medida que el electrodoméstico siga funcionando.
Ruido burbujeante o gorgoteante, como de agua hirviente.	El refrigerante (usado para enfriar el congelador) está circulando a través del sistema.	Esto es normal.
Ruido de vibración o traqueteo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El electrodoméstico está desnivelado. Se balancea sobre el piso cuando se lo mueve levemente.</li> <li>2. El piso está desnivelado o endebles. El electrodoméstico se balancea en el piso cuando se lo mueve levemente.</li> <li>3. El electrodoméstico está haciendo contacto con la pared.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nivele el electrodoméstico. Consulte el apartado "Nivelación" en la sección Configuración de electrodoméstico.</li> <li>2. Asegúrese de que el piso pueda soportar adecuadamente el electrodoméstico.</li> <li>3. Mueva electrodoméstico ligeramente. Consulte el apartado Nivelación en la sección Configuración de electrodoméstico.</li> </ol>
Se acumula humedad en las paredes internas del electrodoméstico.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El clima es cálido y húmedo, lo que aumenta la tasa interna de acumulación de escarcha.</li> <li>2. Es posible que las tapas no sellen correctamente.</li> <li>3. Las tapas se mantienen abierto demasiado tiempo o se abre con demasiada frecuencia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esto es normal.</li> <li>2. Vea La puerta no se cierra en esta sección Antes de llamar.</li> <li>3. Abra la puerta con menor frecuencia.</li> </ol>
Se acumula humedad en el exterior del electrodoméstico.	Es posible que la puerta no selle correctamente, lo que hace que el aire frío del electrodoméstico se encuentre con el aire tibio y húmedo de la habitación.	Vea La puerta no se cierra en esta sección Antes de llamar.
Olores en el electrodo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El interior estar limpio.</li> <li>2. Hay alimentos con olores fuertes en el electrodoméstico.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie el interior con esponja, agua tibia y bicarbonato de sodio.</li> <li>2. Cubra la comida en forma ajustada.</li> </ol>

## Antes de llamar

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
La puerta no se cierra.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La unidad no está nivelada o el piso es irregular o débil. La unidad se balancea en el piso cuando se mueve ligeramente.</li><li>2. El paquete de alimentos está presionando contra el panel de la puerta interior.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La unidad que no está nivelada puede desalinearse la puerta y el sello de la puerta. El piso debe ser sólido y lo suficientemente fuerte como para soportar un aparato completamente cargado. Consulte Nivelación en la sección Configuración de electrodoméstico de esta Guía de uso y cuidado.</li><li>2. Vuelva a colocar o retire el exceso de paquete.</li></ol>

## **GARANTÍA DE KENMORE LIMITADA**

CON LA PRUEBA DE VENTA, la siguiente cobertura de garantía se aplica cuando este aparato se instala, opera y mantiene correctamente de acuerdo con todas las instrucciones suministradas.

### **Un Año en el aparato**

POR UN AÑO a partir de la fecha de venta, este aparato está garantizado contra defectos en materiales o mano de obra. Un aparato defectuoso recibirá reparación gratuita. Si el aparato no se puede reparar, se reemplazará de forma gratuita.

### **Vida útil en contenedores de almacenamiento**

POR EL MOMENTO EN QUE SE UTILICE desde la fecha de venta, se proporcionará un reemplazo gratuito para un compartimiento de almacenamiento defectuoso del refrigerador o compartimiento del congelador. \* Si el defecto aparece dentro del primer año, se instalará un nuevo compartimiento sin cargo. Si el defecto aparece después del primer año, se suministrará un nuevo contenedor, pero no se instalará sin cargo. Esta garantía de por vida cubre solo los contenedores de almacenamiento y no se aplica a ningún otro componente o mecanismo relacionado. Usted es responsable del costo de mano de obra de la instalación del contenedor después del primer año a partir de la fecha de venta.

\* La cobertura de la garantía se aplica a los compartimientos de las puertas, cajones y cestos. Los defectos deben ser verificados por un representante de servicio autorizado de Sears.

Dirija todas las reclamaciones para servicio de garantía al 1-844-553-6667 o visite la página web: [www.kenmore.com/warranty](http://www.kenmore.com/warranty)

Toda la cobertura de la garantía se aplica solo por 90 DÍAS a partir de la fecha de venta si este aparato se utiliza para fines que no sean domésticos privados.

### **Esta garantía cubre SOLAMENTE defectos en materiales y mano de obra, y NO pagará por:**

1. Artículos de consumo que pueden desgastarse con el uso normal, incluidos, entre otros, filtros, cinturones, bolsas o bombillas de luz de base atornillada.
2. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este dispositivo, o para instruir al usuario sobre la correcta instalación, operación y mantenimiento del dispositivo.
3. Llamadas de servicio para corregir la instalación del aparato que no realizan los agentes de servicio autorizados de Sears, o para reparar problemas con los fusibles de la casa, los disyuntores, el cableado de la casa y los sistemas de plomería o suministro de gas que resulten de dicha instalación.
4. El daño o la falla de este aparato como resultado de la instalación no realizada por los agentes de servicio autorizados de Sears, incluida la instalación que no estaba de acuerdo con los códigos de electricidad, gas o plomería.
5. Daños o fallas de este aparato, incluida la decoloración o el óxido de la superficie, si no se opera y mantiene correctamente de acuerdo con todas las instrucciones suministradas.
6. Daño o falla de este aparato, incluida la decoloración o la oxidación de la superficie, como resultado de un accidente, alteración, abuso, mal uso o uso para otro propósito que no sea el previsto.
7. Daños o fallas de este aparato, incluida la decoloración o la oxidación de la superficie, causados por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios que no sean los recomendados en todas las instrucciones suministradas con el producto.
8. Daño o falla de partes o sistemas que resulten de modificaciones no autorizadas hechas a este aparato.
9. Servicio para un aparato si el modelo y la placa de serie faltan, se modifican o no se puede determinar fácilmente que tengan el logotipo de certificación adecuado.

### **Exclusión de garantías implícitas ; limitación de los recursos:**

producto según lo dispuesto en este documento. Las garantías implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, están limitadas a un año en el electrodoméstico y durante el tiempo que se usen en los contenedores de almacenamiento, o el período más corto permitido por la ley. El vendedor no será responsable de los daños incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o derivados o la limitación de la duración de las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud física , por lo que estas exclusiones o limitaciones pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía se aplica solamente mientras este producto se utiliza en los Estados Unidos.

Esta garantía le otorga derechos específicos legales, y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

**Transform SR Brands Management LLC, Hoffman Estates, IL 60179**

# Kenmore®

## Customer Care Hotline

To schedule in-home repair service  
or order replacement parts

Para pedir servicio de reparación  
a domicilio, y ordenar piezas

# 1-844-553-6667

[www.kenmore.com](http://www.kenmore.com)

