




**30" Convection Self-Cleaning Double
Electric Built-In Wall Oven**

Use & Care Guide

**Horno de Pared Empotrado Eléctrico
Doble de 30" a Convección con Autolimpieza**

Manual del consumidor

Models 911.49032, 49033, 49034, 49039

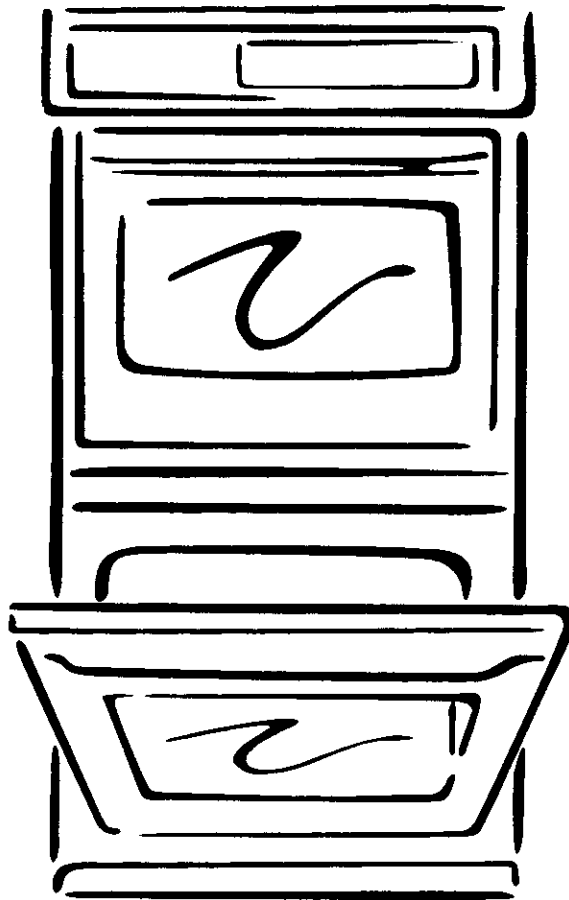

ENGLISH ESPAÑOL

229C4020P286
(SR-10480)

Sears, Roebuck and Co.,
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

www.sears.com

SELF-CLEANING DOUBLE CONVECTION OVEN

TABLE OF CONTENTS



SAFETY INSTRUCTIONS

Oven Safety 3-4

OPERATIONS

Features of Your Oven	5
Removal of Packaging Tape ...	5
Oven Control, Clock, and Timer	6-7
Control Display	8
Clock	9
Kitchen Timer	9
Tones	10
F Code	10
Oven Cooking Tips	11-13
Baking With Margarine	12
Baking	14
Convection Baking Tips	15
Convection Roasting Tips ...	16-17
Convection Baking and Roasting	18
Favorite Recipe	19-20
Multi-Stage Cooking	20-21
Broiling	22-23
Setting Special Features ..	24-28

CARE AND CLEANING

Self-Cleaning Cycle	29-30
Control Panel	31
Broiler Pan and Grid	31
Self-Clean Oven Interior	31
Oven Door Glass	31
Door Vent Trim	31
Stainless Steel	31
Oven Light Bulbs	32
Oven Racks	32
Oven Door	33

PROBLEM SOLVING

Before Calling for Service	34-36
Temperature Adjustment	37
Warranty	38
Consumer Service Numbers	76

For your convenience and future reference, please write down your model and serial numbers in the space provided. They are located on the front frame behind the oven door.

MODEL NUMBER:

SERIAL NUMBER:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Read all instructions before using this appliance. When using gas or electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:



IMPORTANT: To ensure safety for yourself, family, and home, please read your Use and Care Guide carefully. Keep it handy for reference. Pay close attention to Safety Sections. **BE SURE** your appliance is installed and grounded by a qualified technician.

- **DO NOT** leave children alone or unattended near an appliance in use.
- **TEACH CHILDREN** not to play with controls or any part of the appliance, and not to sit, climb or stand on the door, or any other part of the appliance.
- **CAUTION: NEVER STORE** items of interest to children in cabinets above the appliance. Children climbing on the appliance could be seriously injured.
- **KEEP THIS** book for later use.
- **NEVER USE** your appliance for warming or heating the room.
- **NEVER TRY** to repair or replace any part of the appliance unless instructions are given in this manual. All other work should be done by a qualified technician.
- **ALWAYS KEEP** combustible wall coverings, curtains, dishcloths, towels, potholders and other linens a safe distance from the appliance.
- **NEVER HEAT** unopened food containers. Pressure buildup can cause the container to burst and cause injury.
- **NEVER LEAVE** containers of fat or drippings in your oven.
- **ALWAYS KEEP** the oven area free from things that will burn. Food, wooden utensils and grease buildup could catch fire. Plastic utensils could melt and canned foods could explode. Your appliance should never be used as a storage area.
- **ALWAYS KEEP** your appliance clear of things that will burn (gasoline and other flammable vapors or liquids).
- **NEVER TRY** to clean a hot surface. Some cleaners produce noxious fumes, and wet cloths or sponges could cause steam burns.
- **NEVER WEAR** loose-fitting clothing when using your appliance.
- **NEVER USE** a towel or other bulky cloth as a potholder. Make sure the potholder is dry. Moist potholders and wet cloths or sponges could cause steam burns. **DO NOT** let potholders touch hot surfaces.
- **BE SURE** the oven is securely installed in a cabinet that is firmly attached to the house structure.
- **LARGE SCRATCHES OR IMPACTS** to glass doors can lead to broken or shattered glass.
- **DO NOT** touch hot heating elements, surfaces near them or interior oven surfaces. These may be hot enough to cause burns even though they are dark in color. During and after use, do not touch or let clothing or flammable material contact the elements or hot surfaces until they have had time to cool. Other surfaces near the oven vent openings, oven door and window may also be hot enough to cause burns.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

OVEN SAFETY

- **PLACE OVEN RACKS** in the desired position while the oven is cool. If racks must be moved while oven is hot, do not let potholder contact the hot oven element.
- **AFTER BROILING**, always take the broiler pan and grid out of the oven and clean them. Leftover grease in the broiler pan could catch fire the next time you use your oven.
- **ALWAYS USE** care when opening the oven door. Let hot air and steam escape before moving foods.
- **NEVER USE** aluminum foil to line the oven bottom. Improper use of foil could start a fire, or electrical shock could result.
- **NEVER BLOCK** the oven vent opening.

SELF-CLEAN SAFETY

- **CLEAN ONLY** the parts listed in this manual. Follow all cleaning instructions. Be sure to remove broiler pan and grid before the self-clean cycle.
- **NEVER RUB**, move, clean or damage the door gasket on self-cleaning ovens. It is essential for a good seal.
- **NEVER TRY** to clean utensils, cookware, removable parts or broiler pan and grid in the self-clean cycle.
- **DO NOT USE** oven cleaners – No commercial oven cleaner or protective coating of any kind should be used in or around any part of the oven.

- **IF THE SELF-CLEANING** mode malfunctions, turn the oven off and disconnect the power supply. Have it serviced by a qualified technician.

IMPORTANT SAFETY NOTICE! The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the governor of California to publish a list of substances known to the state to cause birth defects or other reproductive harm and requires businesses to warn their customers of potential exposure to such substances. The fiberglass insulation in a self-cleaning oven will give off a very small amount of carbon monoxide during the cleaning cycle. Exposure can be minimized by venting with an open door or window or using a ventilation fan or hood.

IMPORTANT: The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off during the self-cleaning cycle of any oven. Move birds to another well-ventilated room.

READ AND UNDERSTAND THIS INFORMATION NOW!

Be sure everyone in your home knows what to do in case of fire. Never use water on a grease fire; it will only spread the flames.


OVEN FIRE:

Do not try to move the pan!

1. Close the oven door and turn controls off.
2. If fire continues, carefully open the door, throw baking soda on the fire, or use a dry chemical, foam or halon-type extinguisher.

OPERATION

FEATURES OF YOUR OVEN

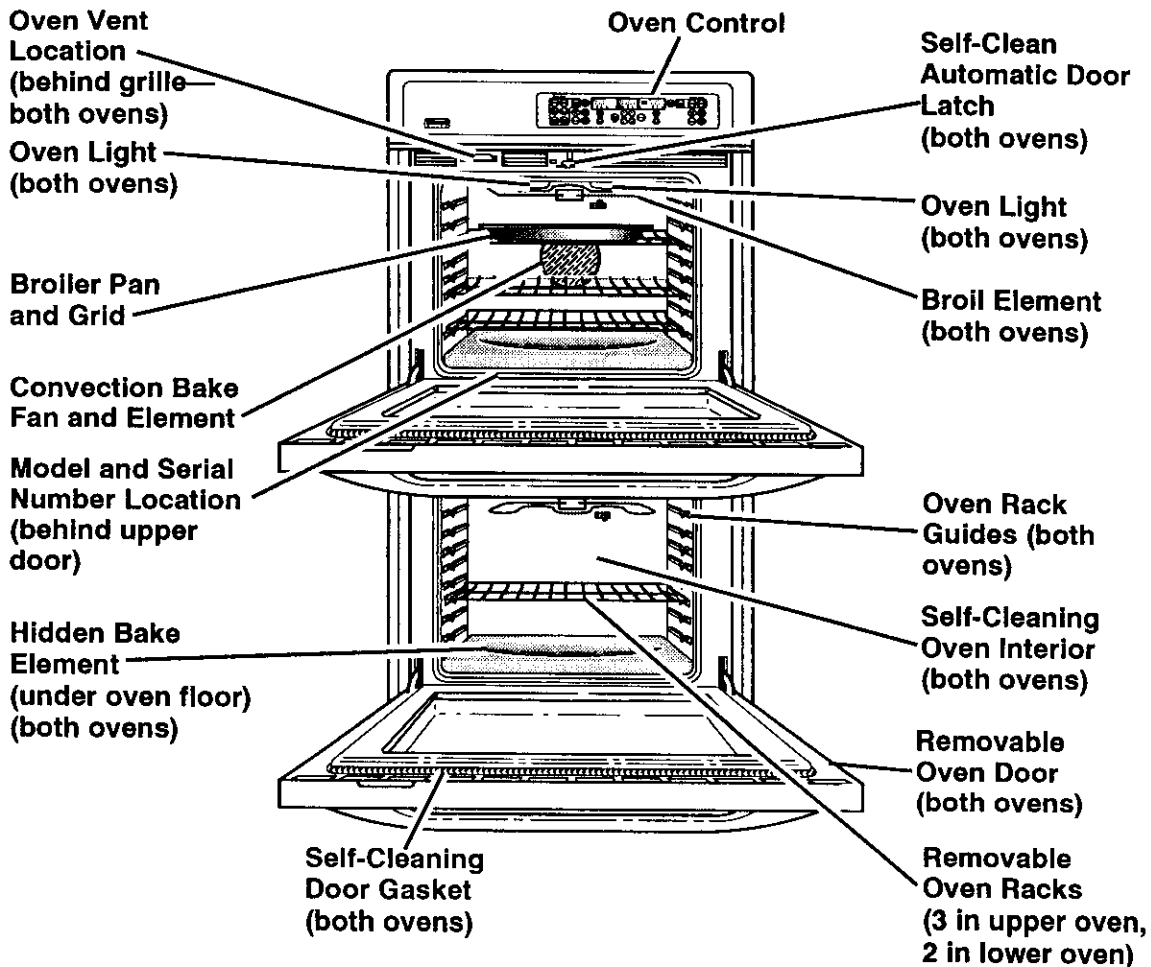


REMOVAL OF PACKAGING TAPE

To remove the adhesive residue left from packaging tape, use household dishwashing liquid, mineral oil or cooking oil. With a soft cloth rub into the area and allow to soak. Rinse and dry well. Repeat procedure using an appliance polish to ensure no damage is done to the oven. **This should be done before the oven is turned on for the first time. The tape cannot be removed once the oven has heated.** Packaging tape may be found in the following areas: Control Panel Area, Door Handle, Door Trim and Oven Area.

OPERATION

Oven Control, Clock and Timer

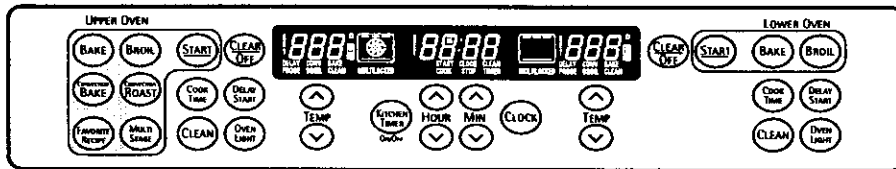

Your new touch pad oven control will allow you to set various functions with ease. Below are the different types of functions and a description of each.

OVEN FUNCTIONS

BAKE – Cooks foods in the traditional oven with a temperature range of 170°F to 550°F.

FAVORITE RECIPE (upper oven) – Lets you preset up to five temperature/cooking time combinations. With this function you can bake or convection bake/roast any one of five of your favorite recipes without choosing settings each time.

MULTI-STAGE (upper oven) – Lets you set the oven to cook your recipes that require two temperature/time settings.

BROIL – Cooks foods at 550°F **HI** broil or 450° **LO** broil from the direct heat of the upper element. Broiling should be done with the door opened to the broil stop position.

CLEAN – Cleans the inside area of the oven for you. When the cycle is finished, the oven will turn off automatically.

NOTE: The oven door will automatically latch and will only unlatch once the oven has cooled down.

CONVECTION COOKING (upper oven)

Cooks food with hot air circulated over and around foods by a convection fan, located at the back of the oven.

CONVECTION BAKE – Ideal for baked foods cooked on multiple shelves. Good for a large quantity of foods.

CONVECTION ROAST – Good for large tender cuts of meat, uncovered.

TIMED OVEN FUNCTIONS

COOK TIME

Set the amount of time you want foods to cook. The oven turns off automatically at the end of this time.

DELAY START

Set the time of day you want the oven to turn on. The oven will turn on automatically at the time you have set. When **DELAY START** is used with **COOK TIME**, **FAVORITE RECIPE**, **MULTI-STAGE** or **CLEAN**, the oven will also turn off automatically, at the end of the cooking or clean cycle.

OPERATION

Oven Control, Clock and Timer

(cont.)

OTHER TOUCH PADS



The **TEMP UP** and **DOWN** arrow pads set the oven temperature. The **HOUR/**



MIN UP and **DOWN** arrow pads set the time of day, length of cooking time, length of cleaning time, the delayed start time and the time set on the Kitchen Timer.



The **START** pad must be touched to activate any oven function.



The **CLEAR/OFF** pad is used to cancel any oven function and the end of cycle tone. **It will not cancel the Clock or Kitchen Timer.**



The **KITCHEN TIMER ON/OFF** pad is used to turn the Kitchen Timer on or off. It will not control any other functions.




The **CLOCK** pad is used to set the time of day.



The **OVEN LIGHT** pad turns the lights inside the oven on or off.

OPERATION

Control Display

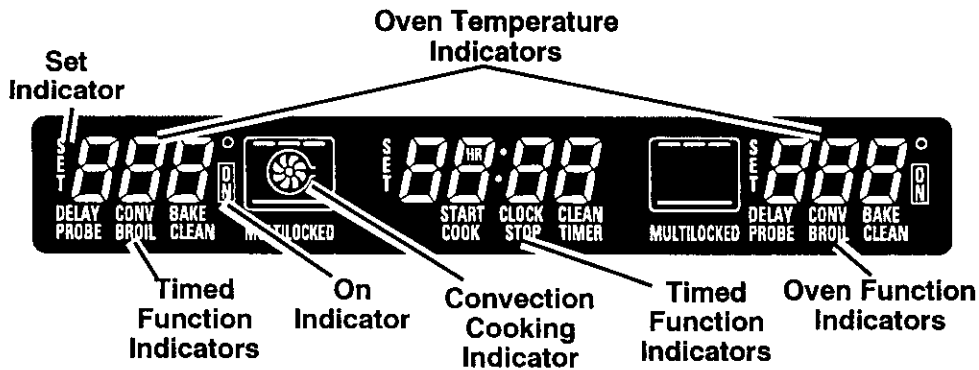

The Control Display is an easy reference for using your oven control. Below are descriptions of how the Control Display works.

OVEN TEMPERATURE INDICATOR

– This indicator has a multiple purpose.

- **Displays the temperature**
- **Displays Oven Problems** – If your control flashes “F” and a number or letter, you have experienced an oven problem. Please read the section on **F-CODES** in your manual.

“ON” INDICATOR – Will light when the oven turns on.

SET INDICATOR – The set indicator will flash in combination with an oven function or timed function to let you know you need to set a time or temperature. Example: **“SET”** and **“BAKE”** will **Flash** to let you know you need to set the bake temperature.

TIME INDICATOR – Displays the time of day, cooking time, delay start time, cleaning time or the time set on the kitchen timer.

- **Displays reminder code “PUSH START”** – If the time indicator flashes the word **“PUSH START,”** then you need to press the **START** pad to activate your setting.

OVEN FUNCTION INDICATORS

– Display which oven function has been set, when the oven door locks, if multi-stage is selected, and if the function is delayed.

CONVECTION COOKING INDICATOR

– Displays if the convection cooking function has been set.

TIME FUNCTION INDICATORS

– Display which time indicator has been set.


OPERATION

Clock and Timer

CLOCK

The clock must be set for the correct time of day before a delayed oven function can work properly. The time of day **cannot** be changed during a timed oven function, but **can be** changed during a bake or broil function.

HOW TO SET THE CLOCK

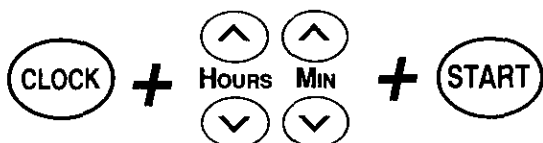

1. Touch the **CLOCK** pad.
2. Touch the **HOUR/MIN UP** and/or **DOWN** arrow pads to set the time.
3. Touch the **START** pad.

RECALL THE CLOCK

While using your oven for cooking, touch the **CLOCK** pad if you wish to check the time of day. The current time of day will show in the display.

POWER FAILURE

If you have experienced a power failure, the time will flash in the display and will be incorrect. Reset your clock.

Any oven cooking function that was in process will need to be reset.

KITCHEN TIMER

The Kitchen Timer is used to time cooking processes or other household activities. It does not control the oven. It can be set for up to 9 hours and 59 minutes. It will count down in minutes until the **LAST 60 SECONDS** is reached, then the control will beep once. When the countdown reaches **ZERO**, the control will beep 3 times, followed by one beep every 6 seconds until the **KITCHEN TIMER ON/OFF** pad is touched. The 6-second beep can be removed for future cycles if desired. For directions on removing this continuous beep, see "Tones" on the following page.

HOW TO SET THE TIMER



1. Touch the **KITCHEN TIMER ON/OFF** pad.
2. Touch **HOUR/MIN UP** and/or **DOWN** arrow pads to set time.
3. Touch the **START** pad.
4. When the countdown has reached zero, touch the **KITCHEN TIMER ON/OFF** pad to turn off the beep.

To cancel the timer during the countdown, touch the **KITCHEN TIMER ON/OFF** pad **TWICE**.

OPERATION

Oven Control, Clock and Timer

TONES

Your new control has a series of tones that will sound at different times. These tones may sound while you set the control for an oven function, or at the end of the oven function. It will also alert you that there may be a problem with the functions. Below are the types of tones and a brief description of each.

TONES WHILE SETTING THE CONTROL – When you touch a pad, you will hear a beep. This beep will let you know that the pad has been activated. (The arrow pads do not beep.)

END OF TIMED CYCLE TONE – At the end of a timed cooking function, you will hear 3 short beeps followed by 1 beep every 6 seconds. This beep will continue to sound every 6 seconds until the **CLEAR/OFF** pad is touched or you may select the special feature to cancel this 6-second beep from sounding at the end of future cycles.

TO CANCEL THE 6-SECOND BEEP

1. Touch and hold the **BAKE** and **BROIL** pads, **at the same time** for 3 seconds, until the display shows **"SF."**
2. Touch the **KITCHEN TIMER ON/OFF** pad. The display will show **"CON BEEP"** (continuous beep).
3. Touch the **KITCHEN TIMER ON/OFF** pad again. The display will show **"BEEP"** (beep canceled).
4. Touch the **START** pad to cancel the 6-second beep and leave the special feature mode.

If you would like to return the 6-second beep, repeat steps above until the display shows your choice and touch the **START** pad.

ATTENTION TONE – This tone will sound if you make an error or an oversight is made while setting an oven function.

Examples would be:

- a. Setting a clean cycle and the oven door is not properly closed.
- b. Setting function and not pressing the **START** pad.
- c. Touching an additional function pad without first setting a temperature or time.

Any of these can be quickly identified by watching the display.

PREHEAT TONE – When you set an oven temperature, the oven automatically starts to heat. When the temperature inside the oven reaches the temperature you have set, a tone will sound to let you know the oven is ready for baking.

F CODE

If the control beeps while the display is showing **"F"** and a number or letter such as **"F4"** or **"Fd,"** there may be a problem with the control or oven. Touch the **CLEAR/OFF** pad. If the function code repeats, disconnect all power to the oven for at least 30 seconds and then reconnect the power. Try setting the function again. If the code repeats again, write down the flashing code and call for service. Tell the technician what code was flashing.

OPERATION


Oven Cooking Tips

STRONG SMELL OR ODOR

It is normal to have some odor when using your oven for the first time. To help eliminate this odor, **ventilate the room by opening a window or using a vent hood.**

ALUMINUM FOIL

IMPORTANT: Never cover the oven bottom or oven rack with aluminum foil. Improper use can cause poor heat flow, poor baking results, and may damage the oven finish. To prevent staining from spillovers, you may place a piece of aluminum foil or a cookie sheet on a rack below the food which may spill over.

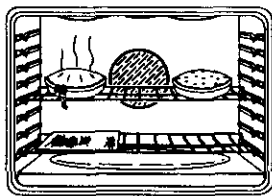

OVEN VENT

The oven vent is located just above the door. This area could become hot during oven use. It is normal for steam to come out of the vent and/or collect moisture underneath when the oven is in use. The vent is important for proper air circulation. **Never block this vent.**



PEEKING

Opening the door often to check foods will cause heat loss and poor baking results.

PREHEATING

Preheating is bringing the oven temperature up to the temperature you will be using during baking. Let the oven preheat when recipes call for preheating.

LOW TEMPERATURE ZONE

The low temperature zone of your oven (between 170°F and 200°F) is available to keep hot cooked foods warm. However, foods should not be kept at these temperatures longer than 2 hours.

USING DELAY STARTS

When using your convenient Delay Start operation, foods such as dairy products, fish, poultry, etc., should never sit more than 1 hour before cooking. Room temperatures and the heat from the oven light promote bacterial growth.

OVEN LIGHT

OVEN LIGHT

To prolong the life of your oven light bulbs, follow this helpful tip: Always turn the lights off when the oven is not in use or during a clean cycle. If your oven lights are left on for an extended period of time, the oven will be warm when the door is opened due to the heat generated from the oven light bulbs.

OPERATION

Oven Cooking Tips (cont.)

THE TYPE OF MARGARINE AFFECTS BAKING PERFORMANCE

Most recipes for baking have been developed using high-fat products such as butter or margarine (80% fat by weight—the federal requirement for products labeled “margarine”). You will get poor results if cakes, pies, pastries, cookies or candies are made with low-fat spreads. Low-fat spreads contain less fat and more water. The high moisture content of these spreads affects the texture and flavor of favorite baked recipes. The lower the fat content of a spread product, the more noticeable these differences become. To ensure best results, use margarine, butter or stick spreads containing at least 70% vegetable oil.

HIDDEN BAKE ELEMENT


The bake element is under the oven floor. Do not place food on the oven bottom for cooking.

ELEMENT CYCLING

The Oven Temperature Sensor at the back of the oven continuously senses and controls the temperature inside the oven. To keep a constant set temperature, the elements will cycle (turn on and off during cooking).


BAKEWARE PLACEMENT

Baking results will be better if baking pans are centered in the oven as much as possible. If baking with more than one pan, place the pans so each has at least 1 to 1½" of air space around it. If baking four cake layers at the same time, place two layers on rack 2 and two layers on rack 4. Stagger pans on the rack so one is not directly above the other.

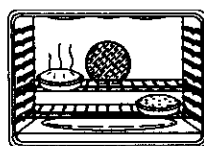

BAKEWARE

FLAT COOKIE SHEETS, without sides, allow air to circulate all around the cookies for even browning.

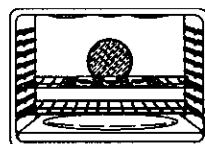

SHINY PANS reflect heat and are perfect for cakes and quick breads that need a golden brown crust.


GLASS, DARK NON-STICK OR DARKENED-BY-AGE BAKEWARE absorbs heat and can be used for yeast breads, pie crust or foods that need a brown crust. The oven temperature, when using these pans, should be reduced by 25°F.

OPERATION


Oven Cooking Tips (cont.)

OVEN RACKS

The oven racks are designed with stops, a convenience as well as a safety precaution. The guides have a bump to prevent the racks from tilting when racks are pulled out of the oven. This design allows the racks to be inserted in only one way.

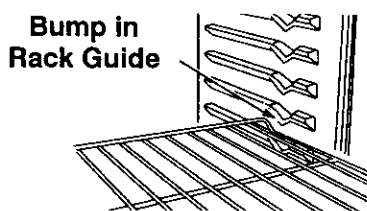

Your oven has seven (7) rack positions in the upper oven (the lower oven has six (6) positions). The top position is only a guide. It cannot be used as a rack position.

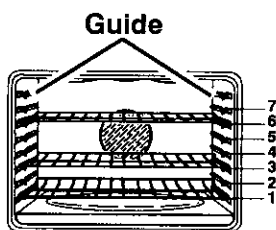

Always place oven racks in the proper position while oven is cool.

CAUTION: When you are using the rack in the lowest position (1), you will need to use caution when pulling the rack out. We recommend that you pull the rack out several inches and then, using two potholders, pull the rack out by holding the sides of it. The rack is low and you could be burned if you place your hand in the middle of the rack and pull all the way out. Be very careful not to burn your hand on the door when using a rack in the lowest position (1).

OVEN TEMPERATURE ADJUSTMENT

You may feel that your new oven cooks differently than the oven it replaced. We recommend that you use your new oven a few weeks to become more familiar with it, following the times given in your recipes as a guide. If you feel your oven is too hot or too cool for your cooking preference, see Do-It-Yourself Temperature Adjustment in the back of this manual to make the adjustment.

OPERATION

Baking

HOW TO SET BAKE

1. Touch the **BAKE** pad.
2. Touch the **TEMP UP** or **DOWN** arrow pads to set the oven temperature you prefer to use.
3. Touch the **START** pad.
4. When baking is finished, touch the **CLEAR/OFF** pad.

BAKING SHELF POSITION CHART

TYPE OF FOOD	SHELF POSITION
Frozen pies (on cookie sheet)	3 or 4
Angel food cake, bundt or pound cakes	3 or 4
Biscuits, muffins, brownies, cookies, cupcakes, layer cakes, pies	3 or 4
Casseroles	3 or 4
Turkey or Roast	1

HOW TO SET TIMED BAKE

You can set the oven to cook for a specific time and turn off automatically.

1. Touch the **BAKE** pad.
2. Touch the **TEMP UP** or **DOWN** arrow pads to set the oven temperature you prefer to use.
3. Touch the **COOK TIME** pad.



4. Touch the **HOUR/MIN UP** and/or **DOWN** arrow pads to set the amount of cooking time.

5. Touch the **START** pad.

HOW TO SET DELAYED START TIME WITH TIMED BAKE

You can set the oven to turn on at a later time of day, cook for a specific amount of time, and turn off automatically. Make sure the clock is set correctly.



1. Touch the **BAKE** pad.

2. Touch the **TEMP UP** or **DOWN** arrow pads to set the oven temperature you prefer to use.

3. Touch the **COOK TIME** pad.

4. Touch the **HOUR/MIN UP** and/or **DOWN** arrow pads to set the amount of time you prefer your foods to cook.

5. Touch the **DELAY START** pad.

6. Touch the **HOUR/MIN UP** and/or **DOWN** arrow pads to set the time of day you prefer the oven to turn on.

7. Touch the **START** pad.


These oven operations may be used when roasting. The oven will cut off at the end of the cooking time unless the cook and HOLD feature has been activated.

OPERATION

Convection Baking Tips (Upper Oven)

CONVECTION BAKING

Convection Baking uses heated air that is circulated over and around foods by the convection fan located in the back of the oven. When convection baking, cooking temperatures used in recipes should be reduced 25°F.

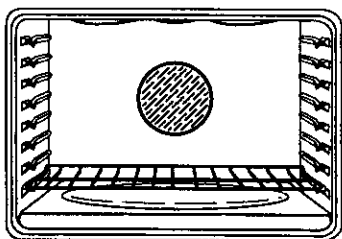

NOTE: You will hear a fan while cooking with convection. The fan will stop when the door is opened, but the convection heating element will not turn off.

MULTI-RACK BAKING

Because heated air is circulated evenly throughout the oven, foods can be baked with excellent results on multiple racks at the same time.

CAUTION: When you are using the rack in the lowest position (1), you will need to use caution when pulling the rack out. We recommend that you pull the rack out several inches and then, using two potholders, pull the rack out by holding the sides of it. The rack is low and you could be burned if you place your hand in the middle of the rack and pull all the way out. Be very careful not to burn your hand on the door when using a rack in the lowest position (1).

BAKING WITH TWO RACKS

When using 2 racks, place the two racks in positions 2 and 4.

BAKING WITH THREE RACKS

When using 3 racks, place the racks in positions 2, 4 and 6.

COOKWARE FOR CONVECTION BAKING

METAL OR GLASS

Any type cookware will work in the convection oven. However, metal pans heat faster and are recommended. Glass pans cook more slowly.

PAPER OR PLASTIC

Heat-resistant paper and plastic that is recommended for regular ovens may be used in your convection oven.

OVERALL USES FOR CONVECTION BAKING

- For cooking foods on multiple rack positions.
- For large quantities of cooking.
- Great for cooking biscuits, brownies, angel food cake and bread.

OPERATION

Convection Roasting Tips (Upper Oven)

CONVECTION ROASTING

During Convection Roasting, heat comes from the top element. The convection fan circulates the heat evenly around the food.

Meats cooked in a convection oven are dark brown on the outside and tender and juicy on the inside. In most cases cooking time will be less when using the Convection Roast feature.

ADAPTING RECIPES FOR CONVECTION ROASTING


Use the recommended roasting temperature. Preheating is not necessary. Check foods at the end of suggested time. You may choose to cook longer.

USING THE BROILER PAN AND GRID

When you are Convection Roasting, you should use the broiler pan and grid that came with your new oven. The pan is used to catch grease spills and the grid is used to prevent grease splatters.

To use the Pan and Grid

- a. Place the oven rack in the lowest rack position.
- b. Place the meat on the broiler pan and grid.

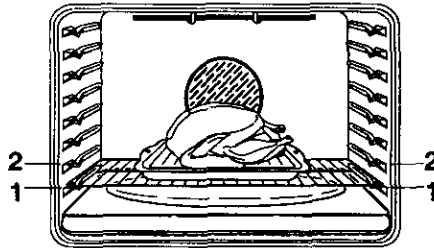

OPERATION

Convection Roasting Tips (Upper Oven) (cont.)

CONVECTION ROASTING GUIDE

MEATS		MIN./LB.	OVEN TEMP. (°F)
Beef	Rib (3 to 5 lbs.)		
	Rare*	20 to 24	325°
	Medium	24 to 28	325°
	Well	28 to 32	325°
	Boneless Rib, Top Sirloin		
	Rare*	20 to 24	325°
	Medium	24 to 28	325°
	Well	28 to 32	325°
	Beef Tenderloin		
	Rare*	10 to 14	325°
Medium	14 to 18	325°	
Pot Roast (2½ to 3 lbs.)			
Chuck, Rump	35 to 45	300°	
Pork	Bone-in (3 to 5 lbs.)	23 to 27	325°
	Boneless (3 to 5 lbs.)	23 to 27	325°
	Pork Chops (½ to 1-inch thick)		
	2 chops	30 to 35 total	325°
	4 chops	35 to 40 total	325°
6 chops	40 to 45 total	325°	
Ham	Canned (3 lbs. fully cooked)	14 to 18	325°
	Butt (5 lbs. fully cooked)	14 to 18	325°
	Shank (5 lbs. fully cooked)	14 to 18	325°
Lamb	Bone-in (3 to 5 lbs.)		
	Medium	17 to 20	325°
	Well	20 to 24	325°
	Boneless (3 to 5 lbs.)		
Medium	17 to 20	325°	
Well	20 to 24	325°	
Seafood	Fish, whole (3 to 5 lbs.)	30 to 40 total	400°
	Lobster Tails (6 to 8 oz. each)	20 to 25 total	350°
Poultry	Whole Chicken (2½ to 3½ lbs.)	24 to 26	350°
	Cornish Hens		
	Unstuffed (1 to 1½ lbs.)	50 to 55 total	350°
	Stuffed (1 to 1½ lbs.)	55 to 60 total	350°
	Duckling (4 to 5 lbs.)	24 to 26	325°
	Turkey, whole†		
	Unstuffed (10 to 16 lbs.)	8 to 11	325°
	Unstuffed (18 to 24 lbs.)	7 to 10	325°
Turkey Breast (4 to 6 lbs.)	16 to 19	325°	

*The U.S. Department of Agriculture recommends to cook meat and poultry thoroughly—meat to at least an INTERNAL temperature of 160°F and poultry to at least an INTERNAL temperature of 180°F. Cooking to these temperatures usually protects against food-borne illness.






†Stuffed birds generally require 30–45 minutes additional roasting time.

Shield legs and breast with foil to prevent over-browning and drying of skin.

OPERATION








Convection Baking and Roasting (Upper Oven)

HOW TO SET CONVECTION BAKE OR ROAST

1. Touch the **CONVECTION BAKE** pad.

2. Touch the **TEMP UP** or **DOWN** arrow pad to set the oven temperature you prefer to use.


3. Touch the **START** pad.

4. When baking is finished, touch the **CLEAR/OFF** pad.


HOW TO SET CONVECTION TIMED BAKE OR ROAST










You can set the oven to cook for a specific time and turn off automatically.

1. Touch the **CONVECTION BAKE** pad.

2. Touch the **TEMP UP** or **DOWN** arrow pad to set the oven temperature you prefer to use.


3. Touch the **COOK TIME** pad.

4. Touch the **HOUR/MIN UP** and/or **DOWN** arrow pads to set the amount of cooking time.


5. Touch the **START** pad.


HOW TO SET DELAYED CONVECTION START TIME

You can set the oven to turn on at a later time of day, cook for a specific amount of time, and turn off automatically. Make sure the clock is set correctly.

1. Touch the **CONVECTION BAKE** pad.

2. Touch the **TEMP UP** or **DOWN** arrow pad to set the oven temperature you prefer to use.


3. Touch the **COOK TIME** pad.

4. Touch the **HOUR/MIN UP** and/or **DOWN** arrow pads to set the amount of time you prefer your foods to cook.


5. Touch the **DELAY START** pad.

6. Touch the **HOUR/MIN UP** and/or **DOWN** arrow pads to set the time of day you prefer the oven to turn on.


7. Touch the **START** pad.


CONVECTION CONVERSION

This feature will automatically convert the temperature you set for traditional baking to convection cooking.

1. Touch and hold the **CONVECTION BAKE** pad for 4 to 5 seconds.
2. Touch the **TEMP UP** or **DOWN** arrow pad to set the temperature.
3. Touch the **START** pad. You will see the converted temperature in the display. For example, if you entered 375°F, the display will show 350°F. This conversion will need to be set each time you use Convection Bake.

OPERATION

Cooking Time Savers (Upper Oven)

FAVORITE RECIPE

You can preset up to five temperature/cooking time combinations with this function. You can then bake or convection bake/roast any one of five of your favorite recipes without choosing settings each time.

NOTES:

- You can not use Favorite Recipe with Broil or the Self-Cleaning cycle.
- Your oven will remember Favorite Recipe presets even after a power outage.
- **Add your estimated preheat time to your cooking time. At the preheat tone, put your food in the oven.**

To save a favorite recipe:

1. Touch the **FAVORITE RECIPE** pad one to five times to find a blank space for a recipe.
2. Touch the **BAKE**, **CONVECTION BAKE** or **CONVECTION ROAST** pad.
3. Touch the **TEMP UP** or **DOWN** arrow pad to set the cooking temperature. (If you do not set a temperature, the oven will cook at the temperature displayed on the control.) Each time you touch an arrow pad, the temperature will increase/decrease by 5°.
4. Touch the **COOK TIME** pad.
5. Touch the **HOUR/MIN UP** or **DOWN** arrow pads to set the cook time.



6. Touch the **FAVORITE RECIPE** pad. The display shows "Save." Touch the **FAVORITE RECIPE** pad again and the new recipe is saved.



7. Touch the **START** pad if you want to start cooking the recipe which you have just saved.

OR



Touch the **CLEAR/OFF** pad to clear the display.

To use a favorite recipe:



1. Touch the **FAVORITE RECIPE** pad one to five times to find the recipe you want to cook.



2. When you have chosen the recipe that you want to use, touch the **START** pad.

NOTE: You can set Favorite Recipe to start at a later time by touching the **DELAY START** pad and the **HOUR/MIN UP** and/or **DOWN** arrow pads (see "How to Set Delayed Start Time with Timed Bake" in the baking section). You can set the delayed start time before or after you choose the Favorite Recipe you want. You can even set a delay start after you touch the **START** pad.

To change or replace a favorite recipe:



1. Touch the **FAVORITE RECIPE** pad one to five times to find the recipe that you want to change or replace.

continued on next page

OPERATION

Cooking Time Savers (Upper Oven) (cont.)

To change or replace a favorite recipe
(cont.)



2. Touch the **BAKE**, **CONVECTION BAKE**, or **CONVECTION ROAST** pad.



3. Touch the **TEMP UP** or **DOWN** arrow pad to set the cooking temperature. (If you do not set a temperature, the oven will cook at the temperature displayed on the control.) Each time you touch an arrow pad, the temperature will increase/decrease by 5°.



4. Touch the **COOK TIME** pad.



5. Touch the **HOUR/MIN UP** or **DOWN** arrow pads to set the cook time.



6. Touch the **FAVORITE RECIPE** pad twice to save the changes you have made.



7. If you do not want to start the recipe now, touch the **CLEAR/OFF** pad once.

To delete a favorite recipe:



1. Touch the **FAVORITE RECIPE** pad one to five times to find the recipe that you want to delete.



2. Touch the **CLEAR/OFF** pad. "DEL" will show in the display.



3. Touch the **FAVORITE RECIPE** pad to delete the recipe.



4. Touch the **CLEAR/OFF** pad to exit from the Favorite Recipe feature.

MULTI-STAGE COOKING

You can set the oven to cook your recipes that require two-stage cooking. In other words, if your recipe calls for two temperature settings, the control can be programmed to automatically change from the first temperature/time setting to the second. You will not have to return to the oven to program the second temperature and time. The control does this for you.

NOTE: If there is a power outage, you will have to reset multi-stage cooking.

To set multi (two) stage cooking:



1. Touch the **BAKE**, **CONVECTION BAKE** or **CONVECTION ROAST** pad.



2. Touch the **TEMP UP** or **DOWN** arrow pad to set the oven temperature you prefer to use.



3. Touch the **COOK TIME** pad.



4. Touch the **HOUR/MIN UP** or **DOWN** arrow pads to set the amount of time you prefer your foods to cook.



5. Touch the **MULTI-STAGE** pad.

OPERATION

Cooking Time Savers (Upper Oven) (cont.)



6. Touch the **BAKE**, **CONVECTION BAKE** or **CONVECTION ROAST** pad for the second stage of your recipe.



7. Touch the **TEMP UP** or **DOWN** arrow pad to set the oven temperature you prefer to use.



8. Touch the **COOK TIME** pad.



9. Touch the **HOUR/MIN UP** or **DOWN** arrow pads to set the amount of time you prefer your foods to cook during this second stage of the recipe.



10. Touch the **START** pad. Multi-stage cooking is cancelled if you do not touch the **START** pad. The control will beep when it changes from the first stage of the recipe to the second stage.



11. When the control beeps at the end of the second cooking time, touch the **CLEAR/OFF** pad.


NOTES:

- **Add your estimated preheat time to your first cooking time.** At the preheat tone, put your food in the oven. When the first cooking stage is complete, the control will display the second temperature and cooking time that you have chosen. The oven will cut off when the second stage of cooking is complete, but the beep will continue until you touch the **CLEAR/OFF** pad.
- Touch and hold the **MULTI-STAGE** pad during the first cooking stage to recall the temperature/time of the second stage of your recipe.
- If you decide that you do not want to cook the recipe using the multi-stage settings, touch the **CLEAR/OFF** pad and it will be cancelled.
- For multi-stage cooking, you can use a saved favorite recipe for one or both stages of cooking.

OPERATION

Broiling

Broiling is cooking by direct heat from the upper element. The oven door should remain open to the broil stop position during broiling.

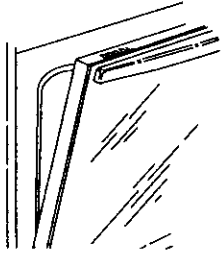

It is not necessary to preheat the oven when broiling. Use the broiler pan and grid that came with your oven. Both are designed for proper drainage of fat and liquids.



If foil is used it must be molded tightly to the grid and slits cut into the foil to match those of the grid. This allows fats and liquids to drain into the broiler pan, preventing fire and excessive smoke.

Always remove the pan and grid from the oven. Storing or forgetting a soiled broiler pan in the oven is a potential smoke or fire hazard.



The U.S. Department of Agriculture recommends to cook meat and poultry thoroughly—meat to at least an INTERNAL temperature of 160°F and poultry to at least an INTERNAL temperature of 180°F. Cooking to

these temperatures usually protects against food-borne illness.

The closer you place foods to the broil element, the faster foods brown on the outside yet remain red to pink in the center.

Moving meats away from the element will allow the meat to cook to the center while browning on the outside. Cook side 1 at least 2 minutes longer than side 2. If your oven is connected to 208 volts, you may want to use a higher rack position and/or broil foods longer.

The size, weight, thickness, starting temperature and your preference of the doneness of the meat will affect broiling. The chart below is based on meats at refrigerator temperature.

FOOD	RACK POSITION	TOTAL TIME (MIN.)
Steak 1" thick	3	9–11
Ground beef patties – 1" thick	3	16–18
Pork Chops – 1/2" thick	3	27–29
Fish (fillets)	3	11–13
Chicken (pieces)	2	45–55

OPERATION

Broiling (cont.)

HOW TO SET BROIL

BROIL

- 1a. Touch the **BROIL** pad. (**This will automatically set HI BROIL.**)
- 1b. While the set indicator is flashing in the display, touch the **BROIL** pad again if you prefer to use Lo Broil. Use Lo Broil to cook foods such as poultry or thick cuts of meat thoroughly without over-browning them.

START

2. Touch the **START** pad.

**CLEAR
OFF**

3. When broiling is finished, touch the **CLEAR/OFF** pad.

OPERATION

Setting Special Features

Your new touch pad control has additional features that you may choose to use. After making your selection, if you want to change that setting, follow the steps until the display shows your choice.

12-HOUR BAKING AND 3-HOUR BROILING SHUTOFF

The control is set to automatically turn off the oven after 12 hours baking or 3 hours broiling should you forget and leave the oven on. If you want to remove this feature:

1. Touch and hold, **at the same time**, the **BAKE** and **BROIL** pads for 3 seconds, until the display shows **"SF."**
2. Touch the **DELAY START** pad. The display shows **"12Shdn"** (12-hour shutoff).
Touch the **DELAY START** pad again. The display will show **"no Shdn"** (no shutoff).
3. Touch the **START** pad.

FAHRENHEIT OR CELSIUS TEMPERATURE SELECTION

Your oven control is set for Fahrenheit temperature selections. Most recipes are given using Fahrenheit scale. You can change this to use Celsius selections.

1. Touch and hold, **at the same time**, the **BAKE** and **BROIL** pads for 3 seconds, until the display shows **"SF."**

2. (a) Touch the **BROIL** pad. The control display will show the degree sign and **"F°."**
(b) Touch the **BROIL** pad again. This will change **F°** (Fahrenheit) to **C°** (Celsius).
3. Touch the **START** pad.

12-HOUR, 24-HOUR MILITARY TIME CLOCK OR CLOCK BLACKOUT

Your control is set to use the 12-hour clock. If you prefer to use the 24-hour Military Time clock or black out the display:

1. Touch and hold, **at the same time**, the **BAKE** and **BROIL** pads for 3 seconds, until the display shows **"SF."**
2. (a) Touch the **CLOCK** pad. The display shows **"12hr."** If this is your choice, touch the **START** pad.
or
(b) Touch the **CLOCK** pad again. The display will show **"24hr."** Example: 5:00 on the 12-hour clock will show 17:00 hours on the military clock. If this is your choice, touch the **START** pad.
or
(c) Touch the **CLOCK** pad again. The display will show **"OFF."** If this is your choice, touch **START**. The display will not show time. (The Delay Start Time feature will not operate.)

OPERATION

Setting Special Features (cont.)

COOK AND HOLD

Your new control has a cook and hold feature for timed cooking only that will keep hot cooked foods warm up to 3 hours after the timed cooking is finished. To activate this feature:

1. Touch and hold, **at the same time**, the **BAKE** and **BROIL** pads for 3 seconds, until the display shows “**SF.**”
2. **(a)** Touch the **COOK TIME** pad. The display will show “**HLd OFF.**”
(b) Touch the **COOK TIME** pad **again** to activate the feature. The display will show “**HLd ON.**”
3. Touch the **START** pad.

CHANGING THE SPEED OF THE UP OR DOWN ARROW PADS

This special feature will allow you to change the speed; #1 means speed of change is slow, up to #5 which means speed of change is fast. To set the speed you prefer, follow these steps:

1. Touch and hold, **at the same time**, the **BAKE** and **BROIL** pads for 3 seconds, until the display shows “**SF.**”
2. Touch the **HOUR UP** arrow pad. The display will show the current set speed.
3. Touch the **HOUR UP** arrow pad to increase the speed up to the number 5.
or
Touch the **HOUR DOWN** arrow pad to decrease the speed down to the number 1.
4. Touch the **START** pad.

CONTROL LOCKOUT

Your control will allow you to lock the touch pads so they cannot be activated when pressed. If you're worried about leaving the oven unsupervised, activate this feature.

1. Press and hold, **at the same time**, the **BAKE** and **BROIL** pads for 3 seconds, until the display shows “**SF.**”
2. **(a)** Press the **CLEAN** pad. The display shows “**LOC OFF**” (lockout off).
(b) Press the **CLEAN** pad **again**. The display will show “**LOC ON**” (lockout on).
3. Press the **START** pad.

To unlock the control, repeat steps 1 and 2. Press **START** pad when the displays shows “**LOC OFF.**”

This feature can only be set when the oven is not in use.

When this feature is on, the display will show “**LOC,**” if a touch pad is pressed. (This feature will not affect the Clock, Timer or Oven light pads.)

OPERATION

Setting Special Features (cont.)

USING THE SABBATH FEATURE

(Designed for use on the Jewish
Sabbath and Holidays.)
(in some models)

The Sabbath feature can be used for baking/roasting only. It cannot be used for broiling, self-cleaning or Delay Start cooking.

NOTE: The oven light comes on automatically (on some models) when the door is opened and goes off when the door is closed. The bulb may be removed. See the Oven Light Replacement section. On models with an **OVEN LIGHT** pad, the oven light may be turned on and left on.

HOW TO SET FOR REGULAR BAKING/ROASTING

NOTE: To understand how the oven control works, practice using regular baking (non-Sabbath) before entering the Sabbath mode.

Make sure the clock shows the correct time of day and the oven is off.



1. Touch and hold **both** the **BAKE** and **BROIL** pads, **at the same time**, until the display shows "SF."



2. Tap the **DELAY START** pad until "SAbbATH" appears in the display.



3. Touch the **START** pad and \supset will appear in the display.



4. Touch the **BAKE** pad. No signal will be given.



TEMP



5. The preset starting temperature will automatically be set to 350°F. Tap the **UP** or **DOWN** arrow pads to increase or decrease the temperature in 5° increments. The temperature can be set between 170°F and 550°F. No signal or temperature will be given.



6. Touch the **START** pad.
7. After a random delay period of approximately 30 seconds to 1 minute, \supset \subset will appear in the display indicating that the oven is baking/roasting. If \supset \subset does not appear in the display, start again at Step 4.

To adjust the oven temperature, touch the **BAKE** pad and tap the **UP** or **DOWN** arrow pads to increase or decrease the temperature in 5° increments. Touch the **START** pad.

NOTES:

- When the display shows \supset the oven is set in Sabbath. When the display shows \supset \subset the oven is baking/roasting.
- The **CLEAR/OFF** and **COOK TIME** pads are active during the Sabbath feature.

OPERATION












Setting Special Features (cont.)






USING THE SABBATH FEATURE (CONT.)

HOW TO SET FOR TIMED BAKING/ ROASTING—IMMEDIATE START AND AUTOMATIC STOP

NOTE: To understand how the oven control works, practice using regular (non-Sabbath) Immediate Start and Automatic Stop before entering the Sabbath mode.

Make sure the clock shows the correct time of day and the oven is off.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1. Touch and hold **both** the **BAKE** and **BROIL** pads, **at the same time**, until the display shows “**SF.**”
 2. Tap the **DELAY START** pad until “**SAb bATH**” appears in the display.
 3. Touch the **START** pad and \supset will appear in the display.
 4. Touch the **COOK TIME** pad. No signal will be given.
 5. Touch the **UP** or **DOWN** arrow pads to set the desired length of cooking time between 1 minute and 9 hours and 59 minutes. The cooking time that you entered will be displayed.

- 
- 
- 
- 
- 
6. Touch the **START** pad.
 7. Touch the **BAKE** pad. No signal will be given.
 8. The preset starting temperature will automatically be set to 350°. Tap the **UP** or **DOWN** arrow pads to increase or decrease the temperature in 5° increments. The temperature can be set between 170°F and 550°F. No signal or temperature will be given.
 9. Touch the **START** pad.
 10. After a random delay period of approximately 30 seconds to 1 minute, $\supset \subset$ will appear in the display indicating that the oven is baking/roasting. If $\supset \subset$ does not appear in the display, start again at Step 7.

To adjust the oven temperature, touch the **BAKE** pad and tap the **UP** or **DOWN** arrow pads to increase or decrease the temperature in 5° increments. Press the **START** pad.

NOTES:

- When the display shows \supset the oven is set in Sabbath. When the display shows $\supset \subset$ the oven is baking/roasting.
- When cooking is finished, the display will change from $\supset \subset$ to \supset and **0:00** will appear, indicating that the oven has turned **OFF** but is still set in Sabbath. Remove the cooked food.

OPERATION

Setting Special Features (cont.)

USING THE SABBATH FEATURE (CONT.)

HOW TO EXIT THE SABBATH FEATURE



1. Touch the **CLEAR/OFF** pad.

2. If the oven is cooking, wait for a random delay period of approximately 30 seconds to 1 minute, until only \supset is in the display.



3. Touch and hold **both** the **BAKE** and **BROIL** pads, **at the same time**, until the display shows "SF."



4. Tap the **DELAY START** pad until "**12 shdn**" or "**no shdn**" appears in the display. "**12 shdn**" indicates that the oven will automatically turn off after 12 hours. "**no shdn**" indicates that the oven will not automatically turn off.



5. Touch the **START** pad.


NOTE: If a power outage occurred while the oven was in Sabbath mode, the oven will automatically turn off and the oven control must be reset.

CARE AND CLEANING

Self-Cleaning Cycle

PREPARING YOUR OVEN FOR A SELF-CLEAN CYCLE

1. Remove the broiler pan and grid, utensils and any foil that may be in the oven.
2. If your oven is equipped with nickel oven racks, they should be removed. If your oven is equipped with gray porcelain-coated oven racks, they may stay in the oven during the self-clean cycle.
3. Soil on the front frame and outside the gasket on the door liner will need to be cleaned by hand.

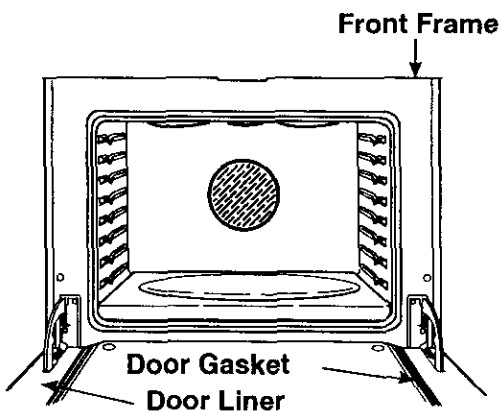


Clean these areas with hot water, soap-filled pads or cleansers such as Soft Scrub® to remove any soil. Rinse well with clean water and dry.

Do not use oven cleaners—No commercial oven cleaner or protective coating of any kind should be used in or around any part of the oven.

4. Wipe up any heavy spillovers on the oven bottom.
5. Do not clean the gasket. The fiberglass material of the oven door gasket cannot withstand abrasion. It is essential for the gasket to remain intact. If you notice it becoming worn or frayed, it should be replaced.

OVEN DOOR GASKET

The gasket is designed to have an 18" gap at the bottom of the door. This allows for proper air circulation.

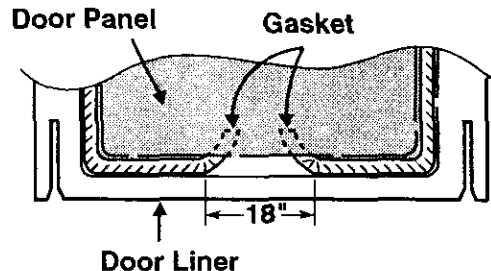

It is normal for your oven door to give the appearance of not having a good seal against the oven. This is due to the gasket. The location of the gasket on the door maintains a good seal and prevents any heat loss.



Utensils should never be left in the oven during a clean cycle.

Nickel oven racks may be cleaned during the self-clean cycle, but will lose their luster and become hard to slide. If you choose to leave them in during the cycle, wiping them with vegetable oil after the cycle will help them slide easier.

Gray porcelain-coated oven racks may safely be cleaned in the oven during a self-clean cycle. It will be necessary to grease the edges of the oven rack with a light coating of vegetable oil after a clean cycle. This will help maintain the ease of sliding the racks in and out of the oven.





For the first clean cycle, vent the room with an opened window or hood vent. This will reduce the odor produced when heating new parts.

CARE AND CLEANING

Self-Cleaning Cycle (cont.)

TO SET A CLEAN CYCLE

The Clean Cycle, including cooldown time, is automatically set for 4 hours and automatically turns off after the set time, but you may change this from 3 hours if oven is lightly soiled, up to 5 hours if oven is heavily soiled.

-  1. Touch the **CLEAN** pad. 4 hours will show in the display.
- 
 2. If you want to change the length of clean time, touch the **HOUR UP** and/or **DOWN** arrow pads.
-  3. Touch the **START** pad.

The door locks automatically. The display will show the clean time remaining. It will not be possible to open the oven door until the temperature drops below the lock temperature and the **LOCKED** light goes off.

When the **LOCKED** light is off, open the door.

The words **LOCKED** will flash and the oven control will signal if you set the clean cycle and forget to close the oven door.

TO STOP A CLEAN CYCLE

Touch the **CLEAR/OFF** pad. You will need to wait for the oven temperature to drop below the lock temperature (approx. 1 hour) before attempting to open the door.

AFTER THE CYCLE

After the cycle, you may notice some white ash in the oven. Just wipe it up with a damp cloth or sponge.








If white spots remain, scrub them with a soap-filled steel-wool pad. Be sure to rinse thoroughly. These are usually deposits of salt that cannot be removed during the cycle.

If your oven is equipped with porcelain oven racks, it will be necessary to grease the edges with a light coating of vegetable oil after the clean cycle. This will help maintain the ease of sliding the racks in and out of the oven.

If for any reason you are not satisfied with the cleaning results, just repeat the cycle.

TO SET A DELAYED START CYCLE

Make sure the clock is set correctly.

-  1. Touch the **CLEAN** pad.
- 
 2. If you want to change the length of clean time touch the **HOUR/MIN UP** and/or **DOWN** arrow pads.
-  3. Touch the **DELAY START** pad.
- 
 4. Touch the **HOUR/MIN UP** and/or **DOWN** arrow pads to set the time you prefer the clean cycle to start.
-  5. Touch the **START** pad.

CARE AND CLEANING

Cleaning

CONTROL PANEL

CLEANING MATERIALS

- Dishwashing detergent
- Warm water
- Soft cloth

Do not use abrasive cleaners, industrial cleaners or bleach.

BROILER PAN AND GRID

CLEANING MATERIALS

- Dishwashing detergent
- Warm water
- Soap-filled scouring pad
- Commercial oven cleaner

TO CLEAN

Allow the pan to soak. Sprinkle the grid with dishwashing detergent and cover with a damp cloth or paper towel. Rinse and dry well. Scour as needed. You may also place both the pan and grid in the dishwasher.

SELF-CLEAN OVEN INTERIOR

Clean only as touch-up between clean cycles. Use dishwashing liquid, warm water or a soap-filled pad. Rinse well after cleaning and dry.

NEVER USE OVEN CLEANERS IN OR AROUND ANY PART OF THE OVEN.

When cleaning, be sure not to bend or displace the temperature sensor located on the back wall of the oven.

OVEN DOOR GLASS

TO CLEAN

For everyday cleaning, use glass cleaner and a paper towel. For stubborn soil, use paste of baking soda and water. Rinse thoroughly.

DOOR VENT TRIM

CLEANING MATERIALS

- Soft abrasive cleaner
- Sponge-scrubber

Do not use hard abrasive cleaners, industrial cleaners or bleach.

STAINLESS STEEL (on some models)

Clean with warm sudsy water, a stainless-steel cleaner or an all-purpose liquid or spray cleaner. Always scrub in the direction of the grain. Rinse thoroughly with a sponge or cloth and clean water. Dry with a soft, clean cloth.

Do not use a soap-filled, steel-wool pad; it will scratch the surface.

CARE AND CLEANING


Removable Parts

REPLACING THE OVEN LIGHT BULBS



CAUTION: You must disconnect electrical power to the oven at the main circuit breaker or fuse box before attempting to replace oven light bulbs. Do not touch the light bulbs with bare hands. The bulbs get very hot very quickly. Wrap foam rubber from bulb package around bulb when installing. When removing the bulb, wait until the bulb has cooled and use a dry cloth.

To give you the best lighting available, your oven has two halogen bulbs. Both lights are on the ceiling of the oven cavity.

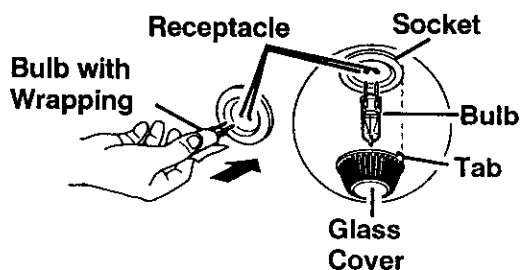

TO REMOVE

1. You must disconnect electrical power to the oven at the main circuit breaker or fuse box.
2. Turn the glass cover counterclockwise $\frac{1}{4}$ turn until the tabs of the glass cover clear the grooves of the socket.
3. Pull straight out to remove the bulb.


TO REPLACE

1. Wrap bulb with cotton cloth or bulb packaging material. Don't touch bulb with your fingers.
2. Push bulb straight into receptacle all the way. Use only a 120-volt, 35-watt Halogen bulb.
3. Place the tabs of the glass cover into the grooves of the socket.
4. Turn the glass cover clockwise $\frac{1}{4}$ turn.
5. Reconnect electrical power to the oven at the main circuit breaker or fuse box.

REMOVABLE OVEN RACKS

CLEANING MATERIALS

- Dishwashing detergent
- Warm water
- Scouring pad or soap-filled pad

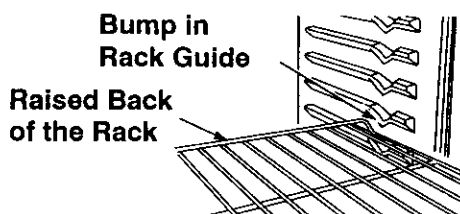

TO REMOVE

1. Pull the racks out to the stop position.
2. Pull up the front of the rack and slide under the bump of the rack guide.

TO CLEAN

Clean with warm water and detergent. For hard-to-remove stains, gently scrub with a scouring pad or a soap-filled pad. Rinse well. Gray porcelain-coated oven racks may be cleaned in the oven during the self-clean cycle.

TO REPLACE


1. Place the raised back of the rack onto the rack guides.
2. Lift the front of the rack until the raised back slides under the bump of the rack guides.
3. Slide the rack all the way back.

CARE AND CLEANING

Removable Parts (cont.)

REMOVABLE OVEN DOOR

Broil Stop Position

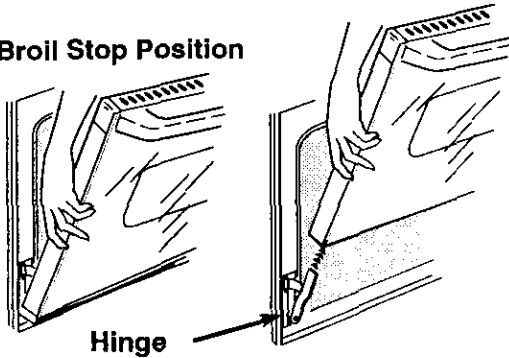

TO REMOVE

1. Open the door to the broil stop position.
2. Grasp the door at each side and lift up and off the hinges. **DO NOT LIFT DOOR BY THE HANDLE.**



CAUTION: When the door is removed and the hinge arms are at the broil stop position, as a precaution, cover the hinge arms with toweling or an empty paper towel roll. Do not bump or try to move the hinge arms while working in the oven area. They could snap back, causing injury to the hands or damage the porcelain finish of the front frame.

TO REPLACE

1. Make sure the hinge arms are in the broil stop position.
2. Lift the door by the sides.
3. Line up the slots at the bottom edge of the door with the hinge arms.
4. Slide the door down onto the hinge arms as far as it will go.
5. Close the door.

TO CLEAN OUTSIDE OF DOOR

- Use soap and water to thoroughly clean the top, sides and front of the oven door. Rinse well. You may also use a glass cleaner to clean the glass on the outside of the door. Do not let water drip into the vent openings.
- Spillage of marinades, fruit juices, tomato sauces and basting materials containing acids may cause discoloration and should be wiped up immediately. When surface is cool, clean and rinse.
- Do not use oven cleaners, cleaning powders or harsh abrasives on the outside of the door.
- If any stain on the door vent trim is persistent, use a soft abrasive cleaner and a sponge scrubber for best results.

TO CLEAN INSIDE OF DOOR

- Because the area inside the gasket is cleaned during the self-clean cycle, you do not need to clean this by hand.
- The area outside the gasket and the door liner can be cleaned with a soap-filled pad, hot water and detergent. Rinse well with a vinegar and water solution.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

To save you time and money, before making a service call check the list below for any problem you may feel you have with the performance of your oven. If the problem is something you cannot fix, use the Consumer Service Numbers located at the back of this manual. **When making any calls, have the Model No., Serial No., Repair Parts List, Use and Care Guide and the Date of Purchase available.**

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
The display of your control is flashing "F" followed by a number or letter.	You have a function error code.	Press the CLEAR/OFF pad. Let the oven cool for 1 hour and enter an oven or cleaning operation. If code repeats, call for service.
Oven and oven control will not work.	No power to oven.	Check the circuit breaker or fuse. Make sure the power cord is plugged in.
	The clock is in the black-out mode.	See the "Setting Special Features" section of this manual.
Oven temperature seems inaccurate.	Oven control calibration.	See the temperature adjustment instructions following this section.
Oven will not unlock.	Clean cycle is not finished.	Oven temperature must drop below the lock temperature before the door will unlock.
Oven light does not work.	a. Light switch in off position.	a. Check oven light switch on the control panel.
	b. Oven light bulb loose or burned out.	b. Check the oven light bulb.
Oven did not clean or results were poor.	a. Controls were not set properly.	a. Check the self-cleaning section of this manual.
	b. Oven was soiled heavily.	b. Heavy spillovers should be removed before the cycle is set. You can also repeat the cycle after oven has cooled.
	c. Clean cycle was interrupted.	c. The normal clean cycle should last 4 hours.
Oven rack does not slide easily.	Racks were left in the oven during a self-clean cycle.	Wipe the racks down with vegetable oil.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Oven smokes.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dirty oven. b. Improper use of aluminum foil. c. Broiler pan containing grease left in the oven. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Check for heavy spillover. b. Use of foil not recommended. c. Clean pan and grid after each use.
Oven emits odor.	<ul style="list-style-type: none"> a. Oven insulation may emit odor during the first few usages. b. Failure to wipe out excess soil. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Put oven through self-clean cycle to speed up process of odor "wearing off." b. Wipe excess soil off before using oven.
Foods do not bake properly.	<ul style="list-style-type: none"> a. Oven was not preheated long enough. b. Improper rack or pan placement. c. Oven vent blocked or covered. d. Improper use of foil. e. Improper temperature setting for utensil used. f. Oven temperature needs adjustment. g. Oven and oven rack not level. h. Oven controls improperly set. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Be sure to preheat when recipe calls for it. b. Maintain uniform air space around pans and utensils; see oven cooking tips section. c. Keep vent clear. d. Use of foil not recommended on racks or oven bottom. e. Reduce temperature 25 degrees for glass or dull/darkened pans. f. Check oven temperature adjustment section. g. Check the installation instructions for leveling. h. See the baking section.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Foods do not broil properly.	a. Improper rack position.	a. Check broil pan placement; see broiling section.
	b. Oven preheated.	b. Do not preheat when broiling.
	c. Improper use of foil.	c. Do not let foil cover slits in the grid; this will prevent grease drainage.
	d. Oven door closed during broiling.	d. Open door to broil stop position; see broiling section.
	e. Low voltage (208).	e. Use higher rack position.
	f. Improper broiling time.	f. Check broiling chart in broiling section.
	g. Oven controls improperly set.	g. See the broil section.

“DO-IT-YOURSELF” TEMPERATURE ADJUSTMENT

You may feel that your new oven cooks differently than the oven it replaced. We recommend that you use your new oven a few weeks to become more familiar with it, following the times given in your recipes as a guide.

If you think your new oven is too hot (burning foods) or not hot enough (foods are undercooked), you can adjust the temperature yourself. The appearance and texture of foods is a better indicator of oven accuracy than oven thermometers. These thermometers can vary by 20–40 degrees from the true temperature of the oven. In addition, the oven door must be opened to read these thermometers. Opening the door will change the temperature of the oven.

To decide how much to change the temperature, set the oven temperature 25 degrees higher (if foods are undercooked) or 25 degrees lower (if foods are burning) than the temperature in your recipe, then bake. The results of this “test” should give you an idea of how much the temperature should be changed.

TO MAKE THE ADJUSTMENT



+



1. Touch and hold down both the **BAKE** and **BROIL** pads for 3 seconds, until the display shows “SF.”

2. Touch the **BAKE** pad for the oven to adjust. A factory set 2 digit number will show in the display, usually “00.”

If you think the oven is not hot enough,



- 3a. Touch the **TEMP UP** arrow pad to **increase (+)** the temperature up to **+35°F**.

If you think the oven is too hot,



- 3b. Touch the **TEMP DOWN** arrow pad to **decrease (-)** the temperature down to **-35°F**.



4. Touch the **START** pad.

This adjustment will remain in memory until the above steps are repeated. A power failure will not affect this setting.

The broil and self-clean temperatures will not be affected.

Each oven will need to be adjusted separately.



**BUILT-IN
WALL OVEN WARRANTY**

FULL ONE YEAR WARRANTY ON ALL PARTS

If, within one year from the date of installation, any part fails to function properly due to a defect in material or workmanship, Sears will repair or replace it, at our option, free of charge.

If this product is subjected to other than private family use, the above warranty is effective for only 90 days.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY CONTACTING THE NEAREST SEARS SERVICE CENTER IN THE UNITED STATES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Roebuck and Co. Dept. 817 WA Hoffman Estates, IL 60179

**To further add to the value of your Oven,
Buy a Sears Maintenance Agreement.**

Years of Ownership Coverage	1st Year	2nd Year	3rd Year
1. Replacement of Defective Parts	W	MA	MA
2. Annual Preventive Maintenance Check at your request	MA	MA	MA

W - Warranty MA - Maintenance Agreement

Kenmore Elite Appliances are designed, manufactured and tested for years of dependable operation. Yet, any appliance may require service from time to time. The Sears Maintenance Agreement offers you an outstanding service program for your product.

The table above shows the additional benefits a Sears Maintenance Agreement offers compared to a Sears Warranty.

Contact your Sears Sales Associate or local Sears Service Center to purchase a Sears Maintenance Agreement.

HORNO A CONVECCION DOBLE CON AUTOLIMPIEZA

INDICE



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Seguridad en el uso del
horno 40-41

OPERACION

Características de su horno 42
 Cómo sacar la cinta de
 empaque 42
 Control del horno, reloj,
 cronómetro 43-44
 Panel de control 45
 Reloj 46
 Cronómetro de la cocina 46
 Tonos 47
 Código F 47
 Consejos para cocinar en el
 horno 48-50
 Horneado con margarina 49
 Cómo programar para hornear 51
 Consejos para hornear a
 convección 52
 Consejos para asar a
 convección 53-54
 Cómo programar para hornear
 o asar a convección 55
 Receta favorita 56-57
 Niveles múltiples 57-58
 Cómo asar a la parrilla 59-60
 Cómo seleccionar programas
 especiales del control 61-65

CUIDADO Y LIMPIEZA

El ciclo de autolimpieza 66-67
 Panel de control 68
 Cacerola y parrilla para asar
 a la parrilla 68
 Interior del horno con
 autolimpieza 68
 Vidrio de la puerta del horno 68
 Moldura de la ventilación del
 horno 68
 Acero inoxidable 68
 Cómo reemplazar el foco de
 la luz del horno 69
 Parrillas removibles del horno 69
 Puerta removible del horno 70

COMO SOLUCIONAR PROBLEMAS

Antes de llamar para un
 servicio 71-73
 Ajustes a la temperatura 74
 Garantía 75
 Números para servicios del
 consumidor 76

Para su conveniencia y referencia futura, por favor escriba el número de modelo y de serie en el espacio que se provee. Están ubicados en el marco frontal detrás de la puerta.

NUMERO DE MODELO:

NUMERO DE SERIE:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea todas las instrucciones antes de usar esta estufa. Cuando use un aparato a gas o eléctrico, se debe seguir instrucciones de seguridad básicas, incluyendo lo siguiente:



IMPORTANTE: Para garantizar su seguridad, la de su familia y la de su hogar, por favor lea su Manual del Consumidor cuidadosamente. Manténgalo a la mano para referencias. Ponga mucha atención a las secciones de seguridad. **ASEGURESE** que su horno sea instalada por un técnico especializado y que haga tierra adecuadamente.

- **NO DEJE** a los niños sin vigilancia cerca de una horna que se esté usando.
- **ENSEÑE A LOS NIÑOS A** no jugar con los controles o cualquier parte de la horna y a no sentarse, subirse, o pararse sobre la puerta.
- **¡PRECAUCION! NUNCA GUARDE** cosas de interés para los niños sobre el respaldo de la horna o en los gabinetes que quedan por sobre la horna. Los niños que se suban sobre la horna podrían resultar gravemente heridos.
- **GUARDE ESTE** libro para un uso futuro.
- **NUNCA USE** su horna para entibiar o calentar una habitación.
- **NUNCA TRATE** de reparar o reemplazar una parte de la horna a menos que las instrucciones se den en este manual. Todo otro trabajo debería ser hecho por un técnico especializado.
- **SIEMPRE MANTENGA** los revestimientos combustibles de las paredes, cortinas y otros paños a una distancia prudente de la horna.
- **NUNCA CALIENTE** contenedores de alimentos cerrados. El aumento de la presión podría causar que el contenedor explote y cause heridas.
- **NUNCA** deje contenedores de grasa o goteaduras sobre o cerca de la horna.
- **SIEMPRE MANTENGA** el área de la horna despejada de cosas que se podrían quemar.

La acumulación de comida y grasa y los utensilios de madera se podrían incendiar. Los utensilios de plástico se podrían explotar. Su horna nunca se debería usar para almacenar cosas.

- **SIEMPRE MANTENGA** la horna despejada de cosas que se podrían quemar (gasolina y otros vapores o líquidos inflamables).
- **NUNCA TRATE** de limpiar las superficies calientes. Algunos limpiadores producen vapores nocivos y los paños y las esponjas mojadas podrían causar quemaduras por vapor.
- **NUNCA USE** ropa suelta cuando use el horna.
- **NUNCA USE** una toalla u otro paño abultado como agarradera. Asegúrese que la agarradera esté seca. Las agarraderas húmedas y los paños y esponjas mojadas podrían causar quemaduras por vapor. **NO PERMITA** que las agarraderas toquen los elementos para calentar.
- **ASEGÚRESE** que el horna esté instalado firmemente en un gabinete que esté bien pegado a la pared.
- **RASGUÑOS GRANDES O IMPACTOS** sobre las superficies de vidrio de las puertas podrían romper o agrietar el vidrio.
- **NO TOQUE** las superficies para calentar, las superficies cerca de ellas o las superficies interiores. Estas podrían estar suficientemente calientes para quemar aunque se vean de color oscuro. Durante y después del uso, no toque o permita que la ropa o materiales inflamables hagan contacto con las superficies calientes hasta que hayan tenido tiempo de enfriarse. Las otras superficies cerca de las ventanillas de ventilación del horna, puertas, ventanas y las superficies para cocinar también podrían estar suficientemente calientes para causar quemaduras.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

SEGURIDAD EN EL USO DEL HORNO

- **COLOQUE LAS PARRILLAS DEL HORNO** en la posición deseada mientras el horno esté frío. Si las parrillas se deben mover mientras el horno está caliente, no permita que la agarradera haga contacto con el quemador caliente del horno.
- **DESPUES DE ASAR A LA PARRILLA**, siempre saque la cacerola y la parrilla para asar del horno y límpielas. Los sobrados de grasa en la cacerola para asar podrían incendiarse la próxima vez que usted use el horno.
- **SIEMPRE TENGA** cuidado cuando abra la puerta del horno. Deje que el aire caliente y el vapor escapen antes de mover los alimentos.
- **NUNCA USE** papel de aluminio para cubrir el fondo del horno. El uso incorrecto del papel de aluminio podría empezar un incendio, o podría resultar en un golpe de corriente.
- **NUNCA OBSTRUYA** la abertura de la ventilación del horno.

SEGURIDAD EN EL USO DE LA AUTOLIMPIEZA

- **LIMPIE SOLAMENTE** las partes que se listan en este manual. Siga todas las instrucciones para la limpieza. Asegúrese de sacar la cacerola y la parrilla para asar antes del ciclo de autolimpieza.
- **NUNCA FRIEGUE**, mueva, limpie, o dañe el sello de la puerta en los hornos con autolimpieza. Es esencial para un buen sellado.
- **NUNCA TRATE** de limpiar los utensilios, ollas, partes removibles o la cacerola y la parrilla para asar en el ciclo de autolimpieza.

- **NO USE** limpiadores para hornos – No se debería usar ninguna clase de limpiador para hornos o cremas protectoras dentro o alrededor de cualquier parte del horno.
- **SI LA FUNCION DE AUTOLIMPIEZA** falla, apague el horno y desconecte la electricidad. Hágale un servicio por un técnico calificado.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE!

California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requiere que el gobernador de California publique una lista de sustancias que el estado sepa que producen defectos de nacimiento u otros daños reproductivos y requiere que los hombres de negocios adviertan a sus clientes del contacto potencial a tales sustancias. El aislante de fibra de vidrio en el horno con autolimpieza emitirá una muy pequeña cantidad de monóxido de carbono durante el ciclo de autolimpieza. El contacto se puede minimizar ventilando con una puerta o ventana abierta o usando un ventilador o una campana de ventilación.

IMPORTANTE: La salud de algunos pájaros es extremadamente sensitiva a los vapores producidos por el ciclo de autolimpieza de cualquier horno. Ponga los pájaros en otra habitación que esté bien ventilada.

¡LEA Y COMPRENDA ESTA INFORMACION AHORA!

Asegúrese que todos en su hogar sepan qué hacer en caso de incendio. Nunca use agua sobre un incendio de grasa, esto solamente extenderá las llamas.


FUEGO EN EL HORNO:

¡No trate de mover la cacerola!

1. Cierre la puerta del horno y apague los controles.
2. Si el incendio continúa, cuidadosamente abra la puerta y arroje soda para cocinar sobre el fuego, o use un extintor de químico seco, espuma o "halon".

OPERACION

CARACTERISTICAS DE SU HORNO

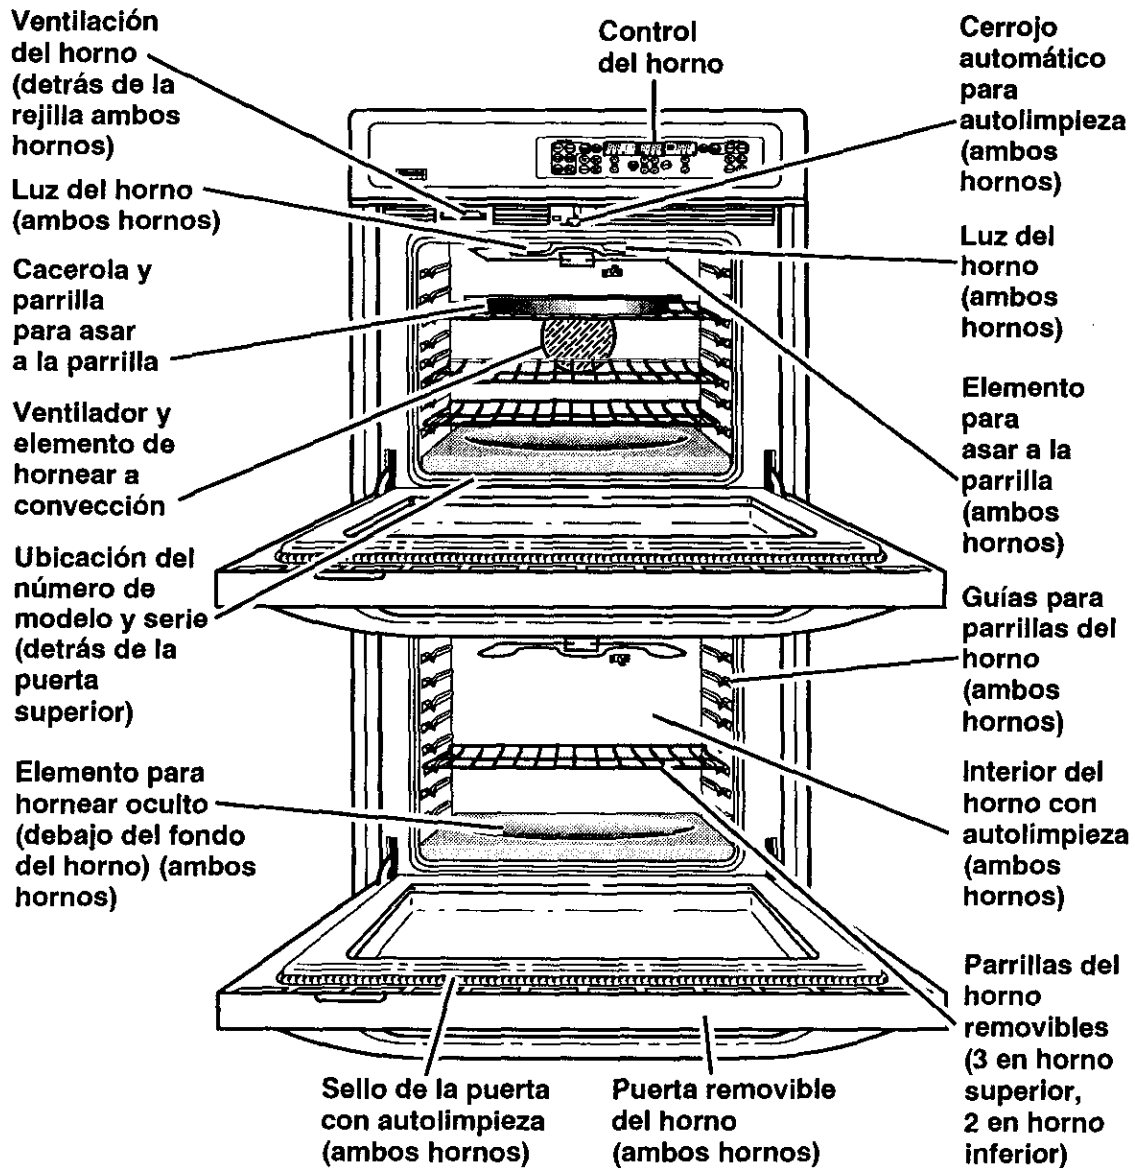


COMO SACAR LA CINTA DE EMPAQUE

Para sacar el adhesivo que queda de la cinta de empaque, use un detergente líquido normal para platos, aceite mineral o para cocinar. Con un paño suave frote el área y permita que se remoje. Enjuague y seque bien. Repita el procedimiento usando un pulidor para estufas para asegurarse que el horno no se dañe. **Esto se debería hacer antes de encender el horno por primera vez. La cinta no se puede sacar una vez que el horno se haya calentado.** La cinta de empaque se puede encontrar en las siguientes áreas: área del panel de control, manilla de la puerta, moldura de la puerta y área del horno.

OPERACION

Control Del Horno, Reloj y Cronómetro

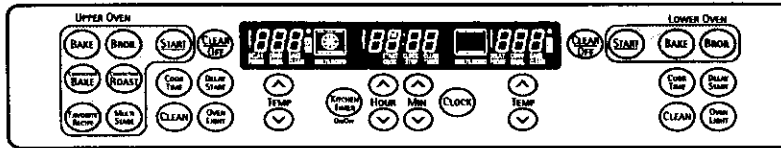

Su nuevo control de horno a botones le permitirá programar las varias funciones del horno con facilidad. Más abajo están los diferentes tipos de funciones y la descripción de cada uno.

FUNCIONES TRADICIONALES DEL HORNO

HORNEAR – Cocina los alimentos en el horno tradicional a una temperatura que varía de 170°F a 550°F.

RECETA FAVORITA (horno superior) – Le permite colocar con anterioridad hasta cinco combinaciones de temperatura/tiempo para cocinar. Con esta función usted puede hornear u hornear/asa a convección cualquiera de cinco recetas favoritas sin tener que seleccionar posiciones cada vez.

NIVELES MULTIPLES (horno superior) – Le permite programar el horno para cocinar sus recetas que requieran dos posiciones para temperatura/tiempo.

ASAR A LA PARRILLA – Asa los alimentos en **ALTO** a 550°F o en **BAJO** a 450°F a calor directo del elemento superior. El asado a la parrilla se debe hacer con la puerta abierta en la posición de tope para asar a la parrilla.

LIMPIEZA – Limpia el área interior del horno por usted. Cuando el ciclo termina, el horno se apagará automáticamente.

NOTA: La puerta del horno se cerrará con cerrojo automáticamente y el cerrojo se abrirá sólo cuando el horno se haya enfriado.

COMO COCINAR A CONVECCION

Hornear con aire calentado que es circulado sobre y alrededor de los alimentos por el ventilador de convección ubicado en la parte trasera del horno.

HORNEAR A CONVECCION – Ideal para alimentos horneados sobre parrillas múltiples. Bueno para grandes cantidades de comida.

ASAR A CONVECCION – Bueno para pedazos de carne grandes y blandos, descubiertos.

FUNCIONES AUTOMATICAS DEL HORNO

COOK TIME

Programa la cantidad de tiempo en que usted desea cocinar los alimentos. El horno se apaga automáticamente al final de esta cantidad de tiempo.

DELAY START

Seleccione la hora del día en la cual desea que el horno se encienda. El horno se encenderá automáticamente a la hora que usted haya seleccionado. Seleccione la hora del día en la cual desea que el horno se encienda. El horno se encenderá automáticamente a la hora que usted haya seleccionado. Cuando se use el **COMIENZO DEMORADO (DELAY START)** con **TIEMPO PARA COCINAR**, **RECETA FAVORITA**, **NIVELES MULTIPLES** o **LIMPIEZA**, el horno se apagará automáticamente al término del ciclo para cocinar o limpiar.

OPERACION

Control Del Horno, Reloj y Cronómetro (cont.)

OTROS BOTONES



Los botones con las flechas para **SUBIR** y **BAJAR TEMP**



programan la temperatura del horno. Los botones con las flechas para **SUBIR** y **BAJAR las HORAS/MINUTOS** programan la hora del día, la cantidad de tiempo para cocinar, la cantidad de tiempo para limpiar, la hora para un comienzo demorado, la temperatura del horno y la hora del cronómetro de la cocina.

START

El botón **START** debe ser tocado para activar cualquier función del horno.

**CLEAR
OFF**

El botón **CLEAR/OFF** se usa para cancelar cualquier función del horno y el tono de fin de ciclo. **No cancelará el Reloj o el Cronómetro de la Cocina.**

**KITCHEN
TIMER
ON/OFF**

El botón **KITCHEN TIMER ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)** se usa para encender o apagar el Cronómetro de la Cocina. No controlará ninguna otra función del horno.

CLOCK


El botón del **RELOJ** se usa para poner la hora del día.

**OVEN
LIGHT**

El botón "**OVEN LIGHT**" enciende y apaga las luces interiores del horno.

OPERACION

Panel De Control

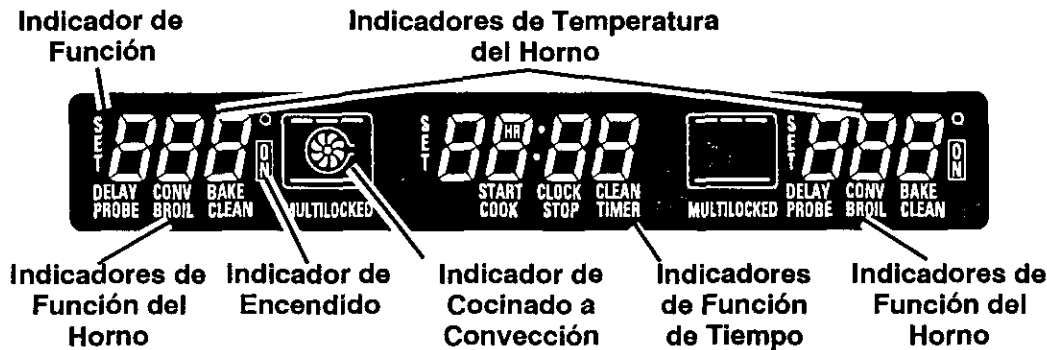

El Dial de Control es una referencia fácil para utilizar el control del horno. Más abajo están las descripciones para indicar cómo funciona el Dial de Control.

INDICADOR DE LA TEMPERATURA DEL HORNO – Este indicador tiene un propósito múltiple.

- **Muestra la temperatura**
- **Muestra problemas el horno** – Si el control pestaña “F” y un número o letra, usted está experimentando un problema del horno. Por favor lea la sección **CODIGOS-F** en su manual.

INDICADOR DE ENCENDIDO – Se encenderá cuando se programe una función del horno.

INDICADOR DE PROGRAMA – El indicador de programa pestañeará en combinación con una función del horno o una función automática para avisarle que necesita programar un tiempo o una temperatura. Ejemplo: “**SET**” y “**BAKE**” Pestañearán para avisarle que necesita programar la temperatura del horno.

INDICADOR DE LA HORA – Muestra la hora del día, la cantidad de tiempo para cocinar, la hora para comenzar una función demorada para cocinar, limpiar o la hora programada en el cronómetro de la cocina.

- **Muestra un código para recordar** – “**PUSH START**” – Si el indicador de la hora del horno pestaña las palabras “**PUSH START**”, entonces usted tiene que empujar el botón **START** para activar su programa.

INDICADORES DE LAS FUNCIONES DEL HORNO – Muestran qué función ha sido programada, cuando la puerta del horno está enganchada, si selecciona el nivel múltiple y si la función es demorada.

INDICADOR DE COCINADO A CONVECCION – Muestra si la función para cocinar a convección ha sido programada.

INDICADORES DE FUNCION DE TIEMPO – Muestran cuál indicador de tiempo ha sido seleccionado.


OPERACION

Reloj y Cronómetro

RELOJ

El reloj debe ponerse a la correcta hora del día antes que una función demorada del horno funcione correctamente. La hora del día **no se puede** cambiar durante una función automática del horno, pero **se puede** cambiar durante una función para hornear o para asar a la parrilla.

COMO PONER EL RELOJ

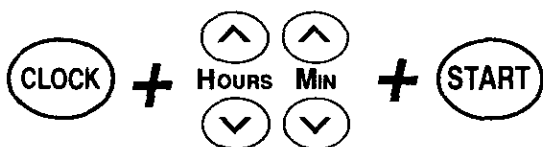

1. Toque el botón **CLOCK**.
2. Toque los botones con las flechas para **SUBIR** y/o **BAJAR LAS HORAS/ MINUTOS** para poner la hora correcta del día.
3. Toque el botón **START**.

PARA VOLVER AL RELOJ

Mientras esté usando el horno para cocinar, toque el botón **CLOCK**, si desea ver la hora del día. La hora presente del día se verá en el dial.

CORTE DE CORRIENTE


Si ha ocurrido un corte de corriente, la hora pestañeará en el dial y estará incorrecta. Ponga nuevamente el reloj a la hora.

Cualquier función para cocinar del horno que estaba en proceso tendrá que ser reprogramada.

CRONOMETRO DE LA COCINA

El cronómetro de la cocina se usa para medir el tiempo de los procesos para cocinar u otras actividades del hogar. No controla el horno. Se puede programar hasta 9 horas y 59 minutos. Contará hacia atrás en minutos hasta que llegue a los **ULTIMOS 60 SEGUNDOS**, entonces el control sonará una vez. Cuando la cuenta llegue a **CERO**, el control sonará 3 veces seguido de un sonido cada 6 segundos hasta que el botón **KITCHEN TIMER ON/OFF** se toque. El sonido de cada 6 segundos se puede eliminar para ciclos futuros si se desea. Para las instrucciones de cómo eliminar estos sonidos continuos, vea TONOS en la página siguiente.

COMO PROGRAMAR EL CRONOMETRO

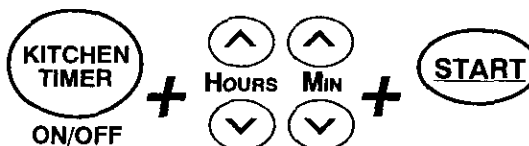

1. Toque el botón **KITCHEN TIMER ON/OFF**.
2. Toque los botones con las flechas para **SUBIR** y/o **BAJAR LAS HORAS/ MINUTOS** para poner la hora.
3. Toque el botón **START**.
4. Cuando la cuenta llegue a cero, toque el botón **KITCHEN TIMER ON/OFF**.

Para cancelar el cronómetro durante la cuenta, toque el botón **KITCHEN TIMER ON/OFF DOS VECES**.

OPERACION

Control Del Horno, Reloj y Cronómetro

TONOS

El nuevo control tiene una serie de tonos que sonarán a tiempos diferentes. Estos tonos pueden sonar mientras usted programa una función del horno, o al final de una función del horno. También le avisará si existe un problema con una de las funciones. Más abajo están los tipos de tonos y una breve descripción de cada uno.

SONIDOS MIENTRAS SELECCIONA EL CONTROL – Cuando usted toque un botón oyerá un sonido. Este tono le hará saber que el botón ha sido activado. (Los botones con las flechas no hacen un sonido).

TONO AL FINAL DE UN CICLO AUTOMATICO – Después de una función para cocinar automática, usted escuchará tres tonos cortos seguidos por un tono cada 6 segundos. El tono de cada 6 segundos seguirá sonando hasta que toque el botón **CLEAR/OFF** o usted decida seleccionar el programa especial para cancelar y evitar que el tono de 6 segundos suene al final de un ciclo futuro.

COMO CANCELAR EL TONO DE 6 SEGUNDOS

1. Toque y sujete los botones **BAKE** y **BROIL**, a la misma vez por 3 segundos, hasta que el dial muestre **"SF"**.
2. Toque el botón **KITCHEN TIMER ON/OFF**. El dial mostrará **"CON BEEP"** (tono continuo).
3. Toque el botón **KITCHEN TIMER ON/OFF** nuevamente. El dial mostrará **"BEEP"** (tono cancelado).
4. Toque el botón **START**, para cancelar el tono y salir de este módulo especial.

Si desea regresar a los tonos de 6 segundos, repita los pasos de arriba hasta que el dial muestre su selección y empuje el botón para el comienzo (**START**).

TONO DE ATENCION – Este tono sonará si hace un error u omite algo mientras programa una función del horno.

Unos ejemplos serían:

- a. Programar un ciclo de limpieza y la puerta del horno no está bien cerrada.
- b. Programar una función y no empujar el botón **START**.
- c. Toque un botón para una función adicional sin programar primero la temperatura o el tiempo.

Cualquiera de estos se puede identificar rápidamente con mirar el dial.

TONO DE PRECALENTAMIENTO – Cuando programa una temperatura en el horno, el horno empieza a calentarse automáticamente. Cuando la temperatura dentro del horno llega a la temperatura que usted programó, sonará un tono para avisarle que el horno está listo para hornear.

CODIGO F

Si el control suena mientras el dial hace pestañear una **"F"** y un número o letra tal como **"F4"** o **"Fd,"** es posible que exista un problema con el control o con el horno. Simplemente empuje el botón **CLEAR/OFF** y espere una hora. Si se repite la función de los códigos, desconecte toda la electricidad al aparato por lo menos 30 segundos y entonces reconecte la corriente. Trate de programar esa función nuevamente. Si el código se repite nuevamente, escriba el código que pestañea y llame para un servicio. Dígame al técnico qué código estaba pestañeando.

OPERACION


Consejos Para Cocinar en el Horno

OLOR U OLOR FUERTE

Es normal sentir un poco de olor cuando use su horno por primera vez. Para ayudar a eliminar este olor, **ventile la habitación abriendo una ventana o usando una campana de ventilación.**

PAPEL DE ALUMINIO

IMPORTANTE: Nunca cubra el fondo del horno o la parrilla del horno con papel de aluminio. El uso inadecuado puede causar una mala circulación del calor, pobres resultados al hornear, y podría dañar el acabado del horno. Para prevenir manchas a causa de derrames, usted podría poner un pedazo de papel de aluminio o una bandeja para galletas debajo de la comida que se podría subir.

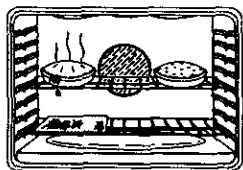

VENTILACION DEL HORNO

La ventilación del horno está ubicada bajo el elemento trasero derecho. Esta área se podría calentar mucho durante el uso del horno. Es normal que salga vapor de la ventilación y/o que se produzca humedad debajo cuando el horno no esté en uso. La ventilación es importante para la correcta circulación del aire. **Nunca obstruya la ventilación.**



NO MIRE

Si abre la puerta frecuentemente para mirar los alimentos, causará una pérdida de calor y malos resultados cuando hornee.

PRECALENTAMIENTO

El precalentamiento es subir la temperatura del horno a la temperatura que va a usar cuando hornee. Permita que el horno se precaliente cuando las recetas requieren precalentamiento.

ZONA DE TEMPERATURA BAJA

La zona de temperatura baja de su horno (entre 170° y 200°F) está disponible para mantener los alimentos tibios. Sin embargo, los alimentos no se deberían mantener a estas bajas temperaturas por más de 2 horas.

CUANDO USE UN COMIENZO DEMORADO

Cuando use su conveniente operación de Comienzo Demorado, los alimentos tales como productos lácteos, pescado, aves, etc., nunca se deberían dejar expuestos por más de una hora antes de ser cocinados. La temperatura ambiente y el calor de la luz del horno promueven el crecimiento de bacterias.

LUZ DEL HORNO

OVEN LIGHT

Para prolongar la vida del foco de las luces del horno, siga estos consejos:
Siempre apague las luces cuando el horno no esté en uso ó durante un ciclo de limpieza. Si la luz del horno se deja encendida por un largo período de tiempo, el horno estará tibio cuando abra la puerta debido al calor generado por el foco de las luces del horno.

OPERACION **Consejos Para Cocinar** **en el Horno (cont.)**

EL TIPO DE MARGARINA AFECTA LA CALIDAD DEL HORNEADO

La mayoría de las recetas para hornear han sido desarrolladas utilizando productos con un alto contenido de manteca tales como mantequilla y margarina (80% de manteca por peso—el requerimiento federal para los productos marcados "margarina"). Usted obtendrá malos resultados si los queques, pasteles, tortas, galletas o dulces son hechos con mantequilla con bajo contenido de manteca. Las mantequillas y margarinas con bajo contenido de aceite contienen menos manteca y más agua. El alto contenido de agua de la mantequilla o margarina afecta la textura y el sabor de sus recetas para hornear favoritas. Mientras más bajo sea el contenido de manteca de la mantequilla o margarina, más se notarán estas diferencias. Para asegurar los mejores resultados, use margarina, mantequilla u otras barras de estos productos que contengan por lo menos 70% de aceite vegetal.

ELEMENTO PARA HORNEAR OCULTO


El elemento para hornear está debajo del fondo del horno. No coloque alimentos sobre el fondo del horno para cocinarlos.

CICLO DE LOS ELEMENTOS

El Sensor de Temperatura del Horno en la parte trasera del horno mide y controla continuamente la temperatura dentro del horno. Para mantener una temperatura programada constante, los elementos harán un ciclo de encendido y apagado mientras el horno cocina.


COMO COLOCAR LOS UTENSILIOS

Los resultados del horneado será mejor si las cacerolas para hornear están centradas en el horno lo más posible. Si está horneando con más de un utensilio, colóquelos de manera que cada uno tenga por lo menos de 1" a 1½" de espacio de aire a su alrededor. Si está horneando cuatro queques al mismo tiempo, coloque dos queques en la parrilla 2 y dos queques en la parrilla 4. Coloque los moldes en zigzag para que no queden directamente uno encima del otro.

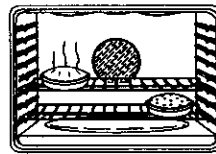

UTENSILIOS

LAS BANDEJAS BAJAS, para galletas, permiten que el aire circule alrededor de las galletas para que se doren en forma pareja.

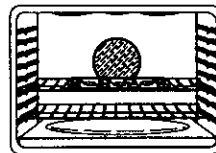

LOS UTENSILIOS BRILLANTES son perfectos para que los queques, y panes rápidos tengan una corteza café dorada.

LOS UTENSILIOS DE VIDRIO, CONTRAPEGADURAS O OSCURECIDOS POR LA EDAD, absorben calor y pueden ser usados para panes con levadura, cortezas para pasteles o alimentos que necesitan tener una corteza de color café. La temperatura del horno cuando use estos utensilios debería ser reducida en 25°F.


OPERACION

Consejos Para Cocinar en el Horno (cont.)


PARRILLAS DEL HORNO

Las parrillas del horno están diseñadas con topes, una conveniencia y también una precaución de seguridad. Las guías tienen un tope para prevenir que las parrillas se den vuelta cuando se sacan del horno. Este diseño permite que las parrillas puedan ser insertadas de sólo una manera.

Tope en las guías para las parrillas

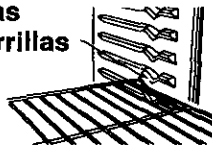

Su horno tiene siete (7) posiciones en el horno superior (el horno inferior tiene seis (6) posiciones.) La posición de más arriba es sólo una guía. No puede ser usada como posición para parrilla.

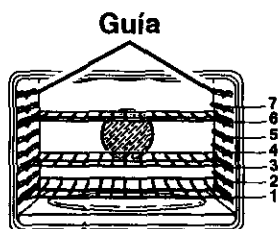

Siempre coloque las parrillas del horno en la posición correcta cuando el horno esté frío.

PRECAUCION: Cuando usted esté usando la parrilla en la posición más baja (1), necesitará tener cuidado cuando saque la parrilla. Recomendamos que tire la parrilla varias pulgadas hacia afuera y entonces, usando dos agarraderas, tire la parrilla hacia afuera sujetándola de los lados. La parrilla está baja y usted se podría quemar si coloca la mano en el medio de la parrilla y la saca completamente hacia afuera. Tenga cuidado de no quemarse la mano en la puerta cuando use una parrilla en la posición más baja (1).

AJUSTE A LA TEMPERATURA DEL HORNO

Usted podría pensar que su horno nuevo cocina diferentemente al horno que reemplazó. Le recomendamos que use su horno nuevo por varias semanas para que se familiarice más con él, siguiendo los tiempos que se dan en la receta como una guía. Si cree que su horno está funcionando demasiado caliente o frío para su preferencia para cocinar, vea Ajustes a la Temperatura-Hágalos usted mismo en la parte de atrás de este manual para hacer el ajuste.

OPERACION

Cómo Hornear

COMO PROGRAMAR PARA HORNEAR










1. Toque el botón **BAKE**.

2. Toque los botones con las flechas para **SUBIR** y/o **BAJAR TEMP**, para programar la temperatura del horno que desea usar.


3. Toque el botón **START**.

4. Cuando termine para hornear, toque el botón **CLEAR/OFF**.





TABLA PARA LA POSICION DE LAS PARRILLAS PARA HORNEAR

TIPO DE COMIDA	POSICION DE PARRILLA
Pasteles congelados (sobre bandejas para galletas)	3 o 4
Queque "angel food", o queques	3 o 4
Pancillos, panes dulces, "muffins", "brownies", galletas, quequitos, tortas, pasteles	3 o 4
Cacerolas	3 o 4
Pavo o Asado	1

COMO HORNEAR EN FORMA AUTOMATICA











Para programar que el horno cocine por un tiempo determinado y se apague automáticamente:

1. Toque el botón **BAKE**.

2. Toque el botón con las flechas para **SUBIR** y/o **BAJAR TEMP** para seleccionar la temperatura del horno que usted desea usar.


3. Toque el botón **COOK TIME**.


4. Toque el botón con las flechas para **SUBIR** y/o **BAJAR las HORAS/ MINUTOS** para seleccionar la cantidad de tiempo para cocinar.


5. Toque el botón **START**.


COMO HORNEAR EN FORMA DEMORADA Y EN FORMA AUTOMATICA

Para programar que el horno se encienda a una hora posterior del día, cocine por una cantidad de tiempo específica y se apague automáticamente. Asegúrese que el reloj está puesto correctamente.

1. Toque el botón **BAKE**.

2. Toque el botón con las flechas para **SUBIR** y/o **BAJAR TEMP** para seleccionar la temperatura del horno que prefiere usar.


3. Toque el botón **COOK TIME**.

4. Toque el botón con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR las HORAS/ MINUTOS** para seleccionar la cantidad de tiempo en que desea cocinar los alimentos.


5. Toque el botón **DELAY START**.

6. Toque el botón con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR LAS HORAS/ MINUTOS** para seleccionar la hora del día den que prefiere que el horno se encienda.


7. Toque el botón **START**.


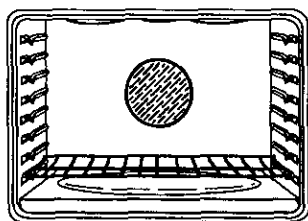
Estas operaciones del horno pueden usarse al asar comidas. El horno parará al final del tiempo de cocinado, a menos que la función de cocinado y **HOLD** (Sostener) hayan sido activadas.

OPERACION

Consejos Para Hornear a Convección (Horno Superior)

HORNEAR A CONVECCION

Hornear con aire caliente que es circulado sobre y alrededor de los alimentos por el ventilador de convección ubicado en la parte trasera del horno. Cuando se hornea a convección, las temperaturas para cocinar se deberían reducir en 25°F.



NOTA: Usted oír un ventilador mientras cocina a convección. El ventilador se detendrá cuando se abra la puerta, pero el elemento para calentar a convección no se apagará.

HORNEADO EN PARRILLAS MÚLTIPLES

Debido a que el aire caliente es circulado parejamente a través del horno, los alimentos se pueden hornear con resultados excelentes sobre parrillas múltiples a la vez.

PRECAUCION: Cuando usted esté usando la parrilla en la posición más baja (1), necesitará tener cuidado cuando saque la parrilla. Recomendamos que tire la parrilla varias pulgadas hacia afuera y entonces, usando dos agarraderas, tire la parrilla hacia afuera sujetándola de los lados. La parrilla está baja y usted se podría quemar si coloca la mano en el medio de la parrilla y la saca completamente hacia afuera. Tenga cuidado de no quemarse la mano en la puerta cuando use una parrilla en la posición más baja (1).

COMO HORNEAR CON DOS PARRILLAS

Cuando use dos parrillas, coloque las dos parrillas en las posiciones 2 y 4.

COMO HORNEAR CON TRES PARRILLAS

Cuando use 3 parrillas, coloque las parrillas en las posiciones 2, 4 y 6.

UTENSILIOS PARA HORNEAR A CONVECCION

METAL O VIDRIO

Cualquier tipo de utensilios funcionará en el horno a convección. Sin embargo, los utensilios de metal se calientan más rápidamente y son recomendados. Los utensilios de vidrio cocinan más lentamente.

PAPEL Y PLASTICO

Papel y Plástico resistente al calor que se recomienda para hornos regulares se puede usar en su horno de convección.

USOS GENERALES PARA HORNEAR A CONVECCION

- Para dorar alimentos en múltiples posiciones de parrillas.
- Para cantidades de comidas grandes.
- Excelente para hornear panecillos, "brownies", queques livianos (angel cakes) y panes.

OPERACION

Consejos Para Asar a Convección (Horno Superior)

ASAR A CONVECCION

Durante el asado a convección, el calor viene del elemento superior. El ventilador de convección hace circular el calor parejamente alrededor de los alimentos.

Las carnes que se cocinan en un horno a convección quedan de un color café oscuro por afuera y blandas y jugosas por dentro. En la mayoría de los casos la cantidad de tiempo para cocinar será menor cuando ase a convección.

COMO PROGRAMAR PARA ASAR A CONVECCION


Use las temperaturas para asar recomendadas. No es necesario precalentar. Revise los alimentos al final del tiempo sugerido. Usted podría decidir cocinar por más tiempo.

USE LA CACEROLA Y LA PARRILLA PARA ASAR

Cuando ase a convección, usted debería usar la cacerola y la parrilla para asar que vienen con su nuevo horno. La cacerola se usa para recibir los derrames de grasa y la parrilla se usa para prevenir salpicaduras de grasa.

Cómo usar la Cacerola y la Parrilla:

- Coloque la parrilla del horno en la posición de parrilla más baja.
- Coloque la carne sobre la parrilla para asar.

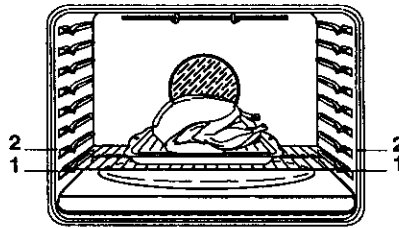

OPERACION

Consejos Para Asar a Convección (Horno Superior)

GUIAS PARA ASAR A CONVECCION

CARNES		MIN/LB	TEMP. DEL HORNO (F°)
Res	Costillas (3 a 5 lbs.)		
	Crudas*	20 a 24	325°
	Medio cocinadas	24 a 26	325°
	Bien cocinadas	28 a 32	325°
	Costillas sin hueso, "top sirloin"		
	Crudo*	20 a 24	325°
	Medio cocinados	24 a 28	325°
	Bien cocinados	25 a 32	325°
	"Tenderloin" de res		
	Crudo*	10 a 14	325°
Medio cocinado	14 a 18	325°	
Asado a la cacerola (2½ a 3 lbs.) "Chuck", "Rump"	35 a 45	300°	
Cerdo	Con hueso (3 a 5 lbs.)	23 a 27	325°
	Sin hueso (3 a 5 lbs.)	23 a 27	325°
	Chuletas de cerdo (½ a 1 pulgada de grueso)		
	2 chuletas	30 a 35 total	325°
	4 chuletas	35 a 40 total	325°
6 chuletas	40 a 45 total	325°	
Jamón	Envasado (3 lbs. bien cocido)	14 a 18	325°
	"Butt" (5 lbs. bien cocido)	14 a 18	325°
	"Shank" (5 lbs. bien cocido)	14 a 18	325°
Cordero	Con hueso (3 a 5 lbs.)		
	Medio cocinado	17 a 20	325°
	Bien cocinado	20 a 24	325°
	Sin hueso (3 a 5 lbs.)		
	Medio cocinado	17 a 20	325°
Bien cocinado	20 a 24	325°	
Comidas de mar	Pescado, entero (3 a 5 lbs.)	30 a 40 total	400°
	Colas de langosta (6 a 8 lbs. cada una)	20 a 25 total	350°
Aves	Pollo entero (2½ a 3½ lbs.)	24 a 25	350°
	Gallina "cornish"		
	Sin relleno (1 a 1½ lbs.)	50 a 55	350°
	Con relleno (1 a 1½ lbs.)	55 a 60 total	350°
	Pato nuevo (4 a 5 lbs.)	24 a 25	325°
	Pavo, entero†		
	Sin relleno (10 a 16 lbs.)	8 a 11	325°
	Sin relleno (18 a 24 lbs.)	7 a 10	325°
Pechuga de pavo (4 a 6 lbs.)	16 a 19	325°	

*El Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomienda cocinar muy bien las carnes y las aves—las carnes a por lo menos una temperatura INTERNA de 160° F y las aves a por lo menos una temperatura INTERNA de 180° F. Cocinarlas a estas temperaturas generalmente protege contra enfermedades causadas por los alimentos.

†Las aves rellenas generalmente requieren 30–45 minutos adicionales de tiempo para asarse.

Cubra las piernas y la pechuga con "foil" para evitar que la piel quede demasiado dorada y seca.

OPERACION

Cómo Hornear y Asar a Convección (Horno Superior)

COMO PROGRAMAR PARA HORNEAR O ASAR A CONVECCION



1. Toque el botón **CONVECTION BAKE** o **ROAST**.



2. Toque los botones con las flecha para **SUBIR** o **BAJAR TEMP**, para programar la temperatura del horno que desea usar.



3. Toque el botón **START**.



4. Cuando termine para hornear, toque el botón **CLEAR/OFF**.

COMO PROGRAMAR PARA HORNEAR A CONVECCION AUTOMATICAMENTE

Para programar que el horno cocine por un tiempo determinado y se apague automáticamente:



1. Toque el botón **CONVECCION BAKE** o **ROAST**.



2. Toque el botón con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR TEMP** para seleccionar la temperatura del horno que usted desea usar.



3. Toque el botón **COOK TIME**.



4. Toque el botón con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR las HORAS/MINUTOS** para seleccionar la cantidad de tiempo para cocinar.



5. Toque el botón **START**.

COMO PROGRAMAR PARA HORNEAR A CONVECCION EN FORMA DEMORADA

Para programar que el horno se encienda a una hora posterior del día, cocine por una cantidad de tiempo específica, y se apague automáticamente. Asegúrese que el reloj esté puesto correctamente.



1. Toque el botón **CONVECCION BAKE** o **ROAST**.



2. Toque el botón con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR TEMP** para seleccionar la temperatura del horno que prefiere usar.



3. Toque el botón **COOK TIME**.



4. Toque el botón con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR las HORAS/MINUTOS** para seleccionar la cantidad de tiempo en que desea cocinar los alimentos.



5. Toque el botón **DELAY START**.



6. Toque el botón con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR las HORAS/MINUTOS** para seleccionar la hora del día en que prefiere que el horno se encienda.



7. Toque el botón **START**.

CONVERSION PARA COCINAR A CONVECCION

Esta función convertirá automáticamente la temperatura que usted seleccione para hornear tradicionalmente a la temperatura para hornear a convección.

1. Toque y sujete el botón "**CONVECCION BAKE**" (**HORNEADO A CONVECCION**) por 4 o 5 segundos.

2. Toque los botones con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR TEMP** para seleccionar la temperatura.

3. Toque el botón "**START**" (**COMIENZO**). Usted verá la temperatura convertida en el dial. Por ejemplo, si usted entró 375°F, el dial mostrará 350°F. Se necesitará programar esta conversión cada vez que usted hornee a convección.

OPERACION

Ayudas para Tiempos de Cocinar (Horno Superior)





RECETA FAVORITA

Usted puede preseleccionar hasta cinco combinaciones de temperatura/cantidad de tiempo para cocinar con esta función. Usted puede entonces hornear u hornear o asar a convección cualquiera de cinco de sus recetas favoritas sin tener que seleccionar posiciones cada vez.

NOTAS:

- Usted no puede usar el programa de Receta Favorita con el ciclo para asar a la parrilla o de limpieza automática.
- Su horno recordará las preselecciones de Receta Favorita incluso hasta después de un corte de corriente.
- **Agregue el tiempo de precalentamiento estimado a la cantidad de tiempo para cocinar. Cuando suene el tono de precalentamiento, ponga la comida en el horno.**

Cómo ahorrar un programa de Receta Favorita:

1. Toque el botón **RECETA FAVORITA (FAVORITE RECIPE)** de una a cinco veces para encontrar un espacio en blanco para una receta.

2. Toque el botón **BAKE, CONVECTION BAKE o CONVECTION ROAST**.

3. Toque los botones con las flechas para **SUBIR o BAJAR TEMP** para programar la temperatura. (Si no programa una temperatura, el horno cocinará a la temperatura que se muestra en el control). Cada vez que usted toque un botón con una flecha, la temperatura aumentará/disminuirá en 5°.





4. Toque el botón **COOK TIME**.

5. Toque los botones con las flechas para **SUBIR o BAJAR las HORAS/ MINUTOS** para programar la cantidad de tiempo para cocinar.



6. Toque el botón **FAVORITE RECIPE**. El dial muestra "Save." Toque el botón **FAVORITE RECIPE** nuevamente para ahorrar la receta.

7. Toque el botón **START** si desea empezar a cocinar la receta que acaba de ahorrar.

o


- Toque el botón **CLEAR/OFF** para poner el dial en blanco. Usted acaba de ahorrar esta receta.

Cómo usar una receta favorita:

1. Toque el botón **FAVORITE RECIPE** de una a cinco veces para encontrar la receta que desea cocinar.

2. Cuando haya elegido la receta que desea usar, toque el botón **START**.


NOTA: Usted puede programar una Receta Favorita para que se empiece a cocinar más tarde si toca el botón **DELAY START** y los botones con las flechas para **SUBIR o BAJAR las HORAS/MINUTOS** (vea "Cómo programar un comienzo demorado con un horneado automático") en la sección para hornear. Usted puede programar un tiempo demorado antes o después de elegir la Receta Favorita que desea. Usted incluso puede empezar un comienzo demorado después de tocar el botón **START**.

Cómo cambiar o reemplazar una receta favorita:

1. Toque el botón **FAVORITE RECIPE** de una a cinco veces para encontrar la receta que desea cambiar o reemplazar.


OPERACION

Ayudas para Tiempos de Cocinar (Horno Superior) (cont.)

Cómo cambiar o reemplazar una receta favorita (cont.)



2. Toque el botón **BAKE**, **CONVECTION BAKE**, o **CONVECTION ROAST**.



3. Toque el botón con la flecha para **SUBIR** o **BAJAR TEMP** para programar la temperatura para cocinar. (Si no programa una temperatura, el horno cocinará a la temperatura que se muestra en el control). Cada vez que toque un botón con una flecha, la temperatura aumentará/disminuirá en 5°.



4. Toque el botón **COOK TIME**.



5. Toque los botones con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR las HORAS/MINUTOS** para programar la cantidad de tiempo.



6. Toque el botón **FAVORITE RECIPE** dos veces para ahorrar los cambios que ha hecho.



7. Si no desea empezar la receta ahora, toque el botón **CLEAR/OFF** una vez.

Cómo borrar una receta favorita:



1. Toque el botón **FAVORITE RECIPE** de una a cinco veces para encontrar la receta que desea borrar.



2. Toque el botón **CLEAR/OFF**. "DEL" aparecerá en el dial.



3. Toque el botón **FAVORITE RECIPE** para borrar la receta.



4. Toque el botón **CLEAR/OFF** para salir de la función Receta Favorita.

COMO COCINAR EN NIVELES MULTIPLES

Usted puede programar el horno para cocinar sus recetas que requieren una preparación a dos niveles. En otras palabras, si su receta requiere dos posiciones de temperatura, el control puede ser programado para cambiar automáticamente de la primera posición de temperatura/tiempo a la segunda. Usted no tendrá que volver al horno para programar la segunda temperatura y el tiempo. El control lo hace por usted.

NOTA: Si hay un corte de electricidad, usted tendrá que reprogramar la cocción a nivel múltiple.

Cómo programar la cocción a nivel múltiple:



1. Toque el botón **BAKE**, **CONVECTION BAKE** o **CONVECTION ROAST**.



2. Toque el botón con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR la TEMPERATURA** para programar la temperatura que prefiere usar.



3. Toque el botón **COOK TIME**.



4. Toque el botón con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR las HORAS/MINUTOS** para programar la cantidad de tiempo que prefiere para cocinar los alimentos.



5. Toque el botón **MULTI-STAGE**.

OPERACION

Ayudas para Tiempos de Cocinar (Horno Superior) (cont.)



6. Toque el botón **BAKE**, **CONVECTION BAKE** o **CONVECTION ROAST** para el segundo nivel de su receta.



7. Toque el botón con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR TEMP** para programar la temperatura del horno que prefiere usar.



8. Toque el botón **COOK TIME**.



9. Toque los botones con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR las HORAS/ MINUTOS** para programar la cantidad de tiempo que prefiere para cocinar los alimentos durante este segundo nivel de la receta.



10. Toque el botón **START**. La cocción a nivel múltiple se cancela si no toca el botón **START**. El control sonará cuando cambia del primer nivel de la receta al segundo nivel.



11. Cuando el control suene al final de la segunda cantidad de tiempo para cocinar, toque el botón **CLEAR/OFF**.

NOTAS:

- Agregue el tiempo de precalentamiento estimado al primer nivel de cocción. Al tono de precalentamiento, ponga la comida en el horno. Cuando el primer nivel de cocción esté completo, el control mostrará la segunda temperatura y la cantidad de tiempo que usted ha seleccionado. El horno se apagará cuando el segundo nivel de cocción se haya completado, pero el sonido continuará hasta que usted toque el botón **CLEAR/OFF**.
- Toque y sujete el botón **MULTI-STAGE** durante el primer nivel de cocción para volver a la temperatura/tiempo del segundo nivel de la receta.
- Si usted decide que no desea cocinar la receta usando las posiciones de nivel múltiple, toque el botón **CLEAR/OFF** y serán canceladas.
- Para cocinar en niveles múltiples, usted puede usar una receta favorita que tiene en la memoria para uno o dos niveles para cocinar.

OPERACION

Cómo Asar a la Parrilla

Asar es cocinar al calor directo del elemento superior. La puerta del horno debería permanecer abierta en la posición de tope para asar cuando ase a la parrilla.



No es necesario precalentar el horno cuando ase a la parrilla. Use la cacerola y la parrilla para asar que viene con su horno. Ambas están diseñadas para drenar adecuadamente la grasa y los líquidos.



Cuando use papel de aluminio, el papel de aluminio debe estar moldeado firmemente a la parrilla y los cortes en el papel deben coincidir con los cortes de la parrilla. Esto permite que la grasa y los líquidos caigan a la cacerola, evitando que se produzca un incendio y humo excesivo.

Siempre saque la cacerola y la parrilla del horno. Guardar y olvidar una cacerola para asar sucia en el horno es un peligro para producir un incendio o humo.



El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recomienda cocinar la carne y las aves completamente—la carne a un calor INTERNO de por lo menos 160°F y las aves a un calor INTERNO de por lo menos 180°F. El cocinar a estas temperaturas generalmente protege contra enfermedades causadas por los alimentos.

Mientras más cerca coloque los alimentos del elemento para asar, más rápido se

dorarán por afuera, pero quedando rojo o rosado en el centro.

Colocando las carnes lejos del elemento permitirá que las carnes se cocinen en el centro mientras se doran por afuera.

Usando estas posiciones, cocine el lado 1 por lo menos 2 minutos más que el lado 2. Si su horno está conectado a 208 voltios, usted podría usar una posición de parrilla más alta y/o cocinar los alimentos por más tiempo.

El tamaño, peso, grosor, temperatura inicial y su preferencia personal afectará el asado a la parrilla. Esta tabla está basada en carnes a la temperatura del refrigerador.

ALIMENTO	POSICION DE PARRILLA	TIEMPO TOTAL (minutos)
Bistec 1" de grueso	3	9-11
Tortas de carne molida – 1" de grueso	3	16-18
Chuletas de cerdo – 1/2" de grueso	3	27-29
Pescado (filetes)	3	11-13
Pollo (presas)	2	45-55

OPERACION

Cómo Asar a la Parrilla (cont.)

COMO ASAR A LA PARRILLA

- BROIL** 1a. Toque el botón **BROIL**.
(Esto automáticamente programa **ASADO** en **HI-ALTO**.)
- 1b. Mientras el indicador de programa pestaña en el dial, toque nuevamente el botón **BROIL** si prefiere asar en **BAJO (LO)**. Ase en **LO (BAJO)** para cocinar bien alimentos tales como aves o cortes de carne gruesos sin que se doren demasiado.
- START** 2. Toque el botón **START**.
- CLEAR OFF** 3. Cuando termine de asar, toque el botón **CLEAR/OFF**.

OPERACION

Cómo Seleccionar Programas Especiales

Su nuevo control a botones tiene características adicionales que usted podría usar. Después de hacer su selección, si usted desea cambiar el programa, siga los pasos hasta que el dial muestre su selección.

APAGADO DESPUES DE HORNEAR POR 12 HORAS O DE ASAR A LA PARRILLA POR 3 HORAS

El control se programa automáticamente para apagarse después de hornear por 12 horas o después de asar a la parrilla por 3 horas en caso que se le olvide y deje el horno encendido. Si desea eliminar este programa:

1. Toque y sujete, **al mismo tiempo**, el botón **BAKE** y **BROIL** por 3 segundos, hasta que el dial muestre "SF."
2. Toque el botón **DELAY START**. El dial muestra "12 Shdn" (apagado en 12 horas).
Toque el botón **DELAY START** nuevamente. El dial mostrará "no Shdn" (no apagado).
3. Toque el botón **START**.

SELECCION DE TEMPERATURA EN FAHRENHEIT O CENTIGRADOS

El control del horno está programado para la selección de temperaturas en Fahrenheit. La mayoría de las recetas se dan usando la escala Fahrenheit. Usted puede cambiar esto y usar las selecciones en Centígrados.

1. Toque y sujete, **al mismo tiempo**, los botones **BAKE** y **BROIL** por 3 segundos, hasta que el dial muestre "SF."
2. (a) Toque el botón **BROIL**. El dial del control mostrará el signo para grado y F°. (b) Toque el botón **BROIL** nuevamente. Esto cambiará F° (Fahrenheit) a C° (Centígrado).
3. Toque el botón **START**.

RELOJ A 12 HORAS, HORA MILITAR DE 24 HORAS O EN BLANCO

Su control está programado para usar el reloj en 12 horas. Si usted prefiere usar Hora Militar de 24 horas o poner el dial en blanco, se hace así:

1. Toque y sujete, **a la misma vez**, el botón **BAKE** y **BROIL** por 3 segundos, hasta que el dial muestre "SF."
2. (a) Toque el botón **CLOCK**. El dial mostrará "12hr." Si ésta es su selección, toque el botón **START**.
o
(b) Toque el botón **CLOCK** nuevamente. El dial mostrará "24hr." Ejemplo: 5:00 en el reloj de 12 horas leerá 17:00 en el reloj de 24 horas. Toque el botón **START**.
o
(c) Toque el botón **CLOCK** nuevamente. El dial ahora mostrará **OFF**. Si ésta es su selección, toque el botón **START**. La hora no se mostrará en el dial. (La función Delay Start Time no funcionará.)

OPERACION

Cómo Seleccionar Programas Especiales

COCINAR Y MANTENER LA TEMPERATURA

Su nuevo control tiene una función para cocinar y mantener la temperatura para cocinar automáticamente solamente que mantendrá los alimentos tibios hasta 3 horas después que el cocinado automático haya terminado. Para activar esta función:

1. Toque y sujete, **a la misma vez**, los botones **BAKE** y **BROIL** por 3 segundos, hasta que el dial muestre **"SF."**
2. (a) Toque el botón **COOK TIME**. El dial mostrará **"HLd OFF."**
(b) Toque el botón **COOK TIME nuevamente** para activar este programa. El dial mostrará **"HLd ON."**
3. Toque el botón **START**.

COMO CAMBIAR LA VELOCIDAD DE LOS BOTONES CON LAS FLECHAS

Este Programa Especial le permitirá cambiar la velocidad, #1 significa que el cambio de velocidad es lento hasta #5 que significa que el cambio de velocidad es rápido. Para seleccionar la velocidad que prefiere, siga estos pasos:

1. Toque y sujete, **a la misma vez**, los botones **BAKE** y **BROIL** por 3 segundos, hasta que el dial muestre **"SF."**
2. Toque el botón con la flecha para **SUBIR LA HORA**. El dial le mostrará una posición de velocidad entre 1 y 5.
3. Toque la flecha para **SUBIR LA HORA** para aumentar la velocidad hasta el número 5.
o
Toque el botón con la flecha para **BAJAR LA HORA** para disminuir la velocidad hasta el número 1.
4. Toque el botón **START**.

CONTROL DE CIERRE

El control le permitirá cerrar los botones de manera que no se puedan activar cuando los empuje. Si se preocupa de dejar el horno sin supervisión, active este programa.

1. Empuje y sujete, **a la misma vez** por 3 segundos, el botón **BAKE** y **BROIL**, hasta que el dial muestre **"SF"**.
2. (a) Empuje el botón **CLEAN**. El dial muestra **"LOC OFF"** (cierre inactivo).
(b) Empuje el botón **CLEAN nuevamente**. El dial mostrará **"LOC ON"** (cierre activado).
3. Empuje el botón **START**.

Para abrir el control, repita los pasos 1 y 2. Presione el botón **START** cuando la pantalla muestre **"LOC OFF"**.

Este programa se puede seleccionar solamente cuando el horno no está en uso.

Cuando este programa esté activado, el control sonará y el dial mostrará **"LOC"**, si se empuja un botón. Los botones Clock, Timer o Oven Light no son afectados.

OPERACION

Cómo Seleccionar Programas Especiales

CÓMO USAR LA FUNCIÓN DE LOS SÁBADOS

(Diseñado para usar los Sábados Judíos y los días festivos.)
(En algunos modelos)

La característica de los Sábados puede ser usada solamente para hornear/asar. No puede ser usada para convección, asado a la parrilla, limpieza automática o cocción de Inicio Retrasado.

NOTA: La luz del horno se enciende automáticamente (en algunos modelos) cuando la puerta es abierta y se apaga cuando la puerta es cerrada. La bombilla puede ser removida. Ver la Sección sobre Cómo cambiar la bombilla del horno. En los modelos con el botón de **OVEN LIGHT** la luz del horno podría encenderse y dejarse encendida.

CÓMO AJUSTAR LA FUNCIÓN REGULAR DE HORNEADO/ASADO

NOTA: Para entender cómo trabaja el control del horno, practique utilizando la función de horneado regular (no Sábado) antes de usar la función del Sábado.

Cerciórese de que el reloj muestra la hora correcta del día y de que el horno está apagado.



1. Empuje y sostenga empujados **ambos** botones, **BAKE** (Horneado) y **BROIL** (Asado), **al mismo tiempo**, hasta que la pantalla muestre "SF."



2. Toque el botón de **DELAY START** hasta que aparezca "**SAb bAtH**" en la pantalla.



3. Empuje el botón **START** y \supset aparecerá en la pantalla.



4. Toque el botón **BAKE**. No aparecerá ninguna señal.



5. La temperatura inicial preprogramada se ajustará automáticamente a 350°. Toque los botones **UP** o **DOWN** que se señalan con flechas para aumentar o disminuir la temperatura en incrementos de 5°. La temperatura se puede ajustar entre 170° y 550°. No aparecerá ninguna señal o temperatura.



6. Empuje el botón **START**.
7. Después de un período de retraso al azar de aproximadamente 30 segundos a 1 minuto, las señales \supset \subset aparecerán en la pantalla indicando que el horno ha sido ajustado para hornear/asar. Si las señales \supset \subset no aparecen en la pantalla, comience desde el Paso 4.

Para ajustar la temperatura del horno, empuje el botón **BAKE** y toque los botones **UP** o **DOWN** que se señalan con flechas para aumentar o disminuir la temperatura en incrementos de 5°. Empuje el botón **START**.

NOTAS:

- Cuando la pantalla muestra \supset , la función del Sábado está activada. Cuando la pantalla muestra \supset \subset , el horno está en la función de horneado/asado.
- Los botones **CLEAR/OFF** y **COOK TIME** están activos durante el uso de la función del Sábado.

OPERACION

Cómo Seleccionar Programas Especiales

CÓMO USAR LA FUNCIÓN DE LOS SÁBADOS (CONT.)

CÓMO SELECCIONAR EL HORNEADO/ASADO POR TIEMPO – INICIO INMEDIATO Y PARADA AUTOMÁTICA

NOTA: Para entender cómo el control del horno trabaja, practique utilizando las funciones de Inicio Inmediato y Parada Automática regulares (no Sábado) antes de usar la función del Sábado.

Cerciórese de que el reloj muestra la hora correcta del día y de que el horno está apagado.



1. Empuje y sostenga empujados **ambos** botones, **BAKE** (Horneado) y **BROIL** (Asado), **al mismo tiempo**, hasta que la pantalla muestre “**SF.**”



2. Toque el botón de **DELAY START** hasta que aparezca “**SAb bAtH**” en la pantalla.



3. Empuje el botón **START** y **▷** aparecerá en la pantalla.



4. Toque el botón **COOK TIME**. No aparecerá ninguna señal.



5. Empuje los botones **UP** o **DOWN** que se señalan con flechas para entrar el tiempo de cocción deseado entre 1 minuto y 9 horas y 59 minutos. El tiempo de cocción seleccionado aparecerá en la pantalla.



HOUR MIN



6. Empuje el botón **START**.



7. Toque el botón **BAKE**. No aparecerá ninguna señal.



TEMP



8. La temperatura inicial preprogramada se colocará automáticamente en 350°. Toque los botones **UP** o **DOWN** que se señalan con flechas para aumentar o disminuir la temperatura en incrementos de 5°. La temperatura se puede ajustar entre 170°F y 550°F. No aparecerá ninguna señal o temperatura.



9. Empuje el botón **START**.

10. Después de un período de retraso al azar de aproximadamente 30 segundos a 1 minuto, las señales **▷ ◁** aparecerán en la pantalla indicando que el horno ha sido ajustado para hornear/asar. Si las señales **▷ ◁** no aparecen en la pantalla, comience desde el Paso 7.

Para ajustar la temperatura del horno, empuje el botón **BAKE** y toque los botones **UP** o **DOWN** que se señalan con flechas para aumentar o disminuir la temperatura en incrementos de 5°. Empuje el botón **START**.

NOTAS:

- Cuando la pantalla muestra **▷**, la función del Sábado está activada. Cuando la pantalla muestra **▷ ◁**, el horno está en la función de horneado/asado.
- Cuando la cocción haya terminado, la visualización en la pantalla cambiará de **▷ ◁** a **▷** y “**0:00**” aparecerá, indicando que el horno se ha apagado (**OFF**), pero que todavía está en la función del Sábado. Remueva los alimentos cocinados.

OPERACION

Cómo Seleccionar Programas Especiales

CÓMO USAR LA FUNCIÓN DE LOS SÁBADOS (CONT.)

CÓMO SALIR DE LA FUNCIÓN DEL SÁBADO



1. Empuje el botón **CLEAR/OFF**.
2. Si el horno está cocinando, espere por un período de tiempo de retraso al azar de aproximadamente 30 segundos a 1 minuto, hasta que las señales \Rightarrow aparezcan en la pantalla.



3. Empuje y sostenga empujados **ambos** botones, **BAKE** (Horneado) y **BROIL**, **al mismo tiempo**, hasta que la pantalla muestre **"SF."**



4. Toque el botón de **DELAY START** hasta que **"12 Shdn"** o **"no Shdn"** aparezca en la pantalla. **"12 Shdn"** indica que el horno se apagará automáticamente después de 12 horas. **"no Shdn"** indica que el horno no se apagará automáticamente.



5. Empuje el botón **START**.


NOTA: Si ocurriera una interrupción del suministro eléctrico mientras el horno está en la función del Sábado, el horno se apagará automáticamente y permanecerá apagado cuando la energía sea restablecida. El control del horno debe ser reiniciado.

CUIDADO Y LIMPIEZA

El Ciclo de Autolimpieza

COMO PREPARAR SU HORNO PARA UN CICLO DE AUTOLIMPIEZA

1. Saque la cacerola y la parrilla para asar, utensilios y cualquier papel de aluminio que podría quedar en el horno.
2. Si su horno está equipado con parrillas de níquel, las mismas deben ser removidas. Si su horno está equipado con parrillas cubiertas de porcelana gris, las mismas deben ser removidas durante el ciclo de limpieza automática.
3. La suciedad sobre el marco frontal y afuera del sello del revestimiento de la puerta necesitará ser limpiada a mano.

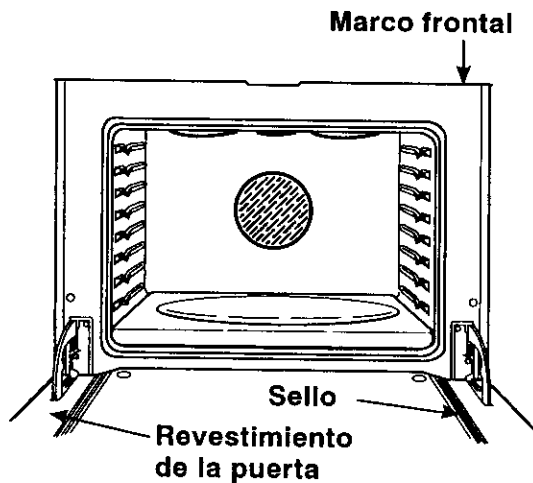

Limpie estas áreas con agua caliente, lanillas con jabón o limpiadores como Soft Scrub® para sacar cualquier suciedad. Enjuague bien con agua limpia y seque.


No use limpiadores de hornos – Ningún limpiador de hornos para usos comerciales o revestimiento de protección debe ser usado en el interior o alrededor del horno.

4. Limpie cualquier derrame pesado del fondo del horno.
5. No limpie el sello de la puerta del horno. El material de fibra de vidrio de la puerta del horno no soporta la abrasión. Es esencial que el sello permanezca intacto. Si nota que se está gastando o trizando, debería ser reemplazado.

SELLO DE LA PUERTA DEL HORNO

El sello está diseñado para que tenga un espacio de 18" en el fondo de la puerta. Esto permite la circulación adecuada del aire.

Panel de la puerta Sello

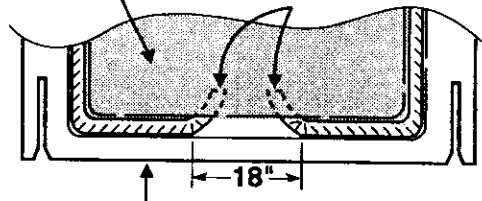

Revestimiento de la puerta

Es normal que su horno dé la apariencia de no tener un buen sello sobre el horno. Esto se debe al sello. La ubicación del sello sobre la puerta del horno mantiene la puerta sellada y previene cualquier pérdida de calor.



Los utensilios nunca se deberían dejar dentro del horno durante un ciclo de limpieza.

Las parrillas de níquel del horno se podrían limpiar durante el ciclo de autolimpieza, pero perderán su brillo y se pondrán difíciles de deslizar. Si decide dejarlas dentro durante el ciclo de limpieza, páseles aceite vegetal para que se deslicen más fácilmente.

Las parrillas cubiertas de porcelana gris pueden ser limpiadas con seguridad en el interior del horno durante el ciclo de limpieza automática. Será necesario para engrasar los extremos de la parrilla del horno con una capa ligera de aceite vegetal después de un ciclo de limpieza. Esto ayudará a que se haga fácil deslizar los estantes o rejillas en el horno.

Durante el primer ciclo de limpieza, ventile la habitación con una ventana abierta o una campana de ventilación. Esto evitará el olor fuerte producido por el calentamiento de las partes nuevas.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Ciclo de Autolimpieza (cont.)

COMO PROGRAMAR UN CICLO DE LIMPIEZA

El Ciclo de Limpieza, incluyendo el tiempo de la cuenta hacia atrás, se programa automáticamente por 4 horas y se apaga automáticamente después del tiempo programado, pero usted puede cambiar esto de 3 horas si el horno está levemente sucio, hasta 5 horas si el horno está muy sucio.

1. Toque el botón **CLEAN**. 4 horas se mostrarán en el dial.
2. Si usted desea cambiar la cantidad de tiempo para limpiar, toque los botones con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR** las HORAS.
3. Toque el botón **START**.

La puerta se cierra con cerrojo automáticamente. El dial mostrará el tiempo de limpieza que queda. No será posible abrir la puerta del horno hasta que la temperatura caiga más abajo de la temperatura de cierre y la luz de **LOCKED (CERROJO)** se apague.

Cuando la luz de **LOCKED** se apague, abra la puerta.

Las palabras **LOCKED** pestañearán y el control del horno dará una señal si usted programa el ciclo de limpieza y se olvida de cerrar la puerta del horno.

COMO DETENER UN CICLO DE LIMPIEZA

Toque el botón **CLEAR/OFF**. Usted necesitará esperar a que la temperatura del horno baje más que la temperatura de enganche (aprox. 1 hora) antes de tratar de abrir la puerta.

DESPUES DEL CICLO

Después del ciclo usted podría notar un poco de cenizas blancas en el horno. Simplemente límpielas con un paño o esponja húmeda.

Si algunas manchas blancas persisten, fríéguelas con una lanilla de acero con jabón. Asegúrese de enjuagar bien. Estas son generalmente depósitos de sal que no se pueden sacar durante el ciclo.

Si su horno está equipado con parrillas de porcelana, será necesario para engrasar los extremos con una capa ligera de aceite vegetal después del ciclo de limpieza. Esto ayudará a que se haga fácil deslizar los estantes o rejillas en el horno.

Si por alguna razón usted no queda satisfecho con los resultados de la limpieza, simplemente repita el ciclo.

COMO PROGRAMAR UN CICLO DEMORADO

Asegúrese que el reloj esté puesto correctamente.

1. Toque el botón **CLEAN**.
2. Si usted desea cambiar la cantidad de tiempo para limpiar, toque los botones con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR** las HORAS/MINUTOS.
3. Toque el botón **DELAY START**.
4. Toque los botones con las flechas para **SUBIR** o **BAJAR** las HORAS/MINUTOS para seleccionar la hora del día en que prefiere que el ciclo de limpieza empiece.
5. Toque el botón **START**.

CUIDADO Y LIMPIEZA **Cómo Limpiar**

PANEL DE CONTROL

MATERIALES DE LIMPIEZA

- Detergente líquido para platos
- Agua tibia
- Paño suave

No use limpiadores abrasivos, limpiadores industriales o blanqueadores (cloro).

CACEROLA Y PARRILLA PARA ASAR A LA PARRILLA

MATERIALES DE LIMPIEZA

- Detergente líquido para platos
- Agua tibia
- Lanillas de acero con jabón
- Limpiador comercial para hornos

COMO LIMPIAR

Permita que la cacerola se remoje. Ponga detergente para platos sobre la parrilla y cubra con un paño o una toalla húmeda por un rato. Friegue a medida que sea necesario. Lave, enjuague y seque bien. Usted también podría poner la cacerola y la parrilla en la lavadora de platos.

INTERIOR DEL HORNO CON AUTOLIMPIEZA

Limpie solamente para retocarlas entre ciclos de limpieza. Use detergentes líquidos para platos, agua tibia o lanillas con jabón. Enjuague bien después de limpiar y seque.

NUNCA USE LIMPIADORES PARA HORNOS DENTRO O ALREDEDOR DE CUALQUIER PARTE DEL HORNO.

Cuando limpie, asegúrese de no doblar o mover el sensor de la temperatura ubicado en la pared trasera del horno.

VIDRIO DE LA PUERTA DEL HORNO

PARA LIMPIAR

Para limpieza diaria, use un limpiador para vidrios y una toalla de papel. Para suciedad pesada, use una pasta de soda para hornear y agua. Enjuague bien.

MOLDURA DE LA VENTILACION DE LA PUERTA

MATERIALES DE LIMPIEZA

- Limpiador abrasivo suave
- Esponja-fregador

No use limpiadores abrasivos fuertes, limpiadores industriales o cloro.

ACERO INOXIDABLE (en algunos modelos)

Limpie con agua tibia con jabón, un limpiador para acero inoxidable, o un líquido o spray para limpiar para todo propósito. Siempre friegue en dirección de la veta. Enjuague bien con una esponja o paño y agua limpia. Seque con un paño suave y limpio.

No use lanillas de acero llenas con jabón; rayará la superficie.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Partes Removibles


COMO REEMPLAZAR EL FOCO DE LA LUZ DEL HORNO



PRECAUCION: Usted debe desconectar el poder eléctrico hacia el horno en el interruptor principal del circuito o en la caja de los

fusibles antes de tratar de reemplazar los focos de la luz del horno. No toque el foco de la luz con las manos peladas. El foco se calienta mucho rápidamente. Envuelva la goma de espuma del paquete del foco alrededor del foco para la instalación. Cuando saque el foco, espere hasta que el foco se haya enfriado y use un paño seco.

Para darle la mejor luz posible, su horno tiene dos luces de focos de halógeno. Uno está en la esquina izquierda de la pared trasera, el otro está en el techo de la cavidad del horno.

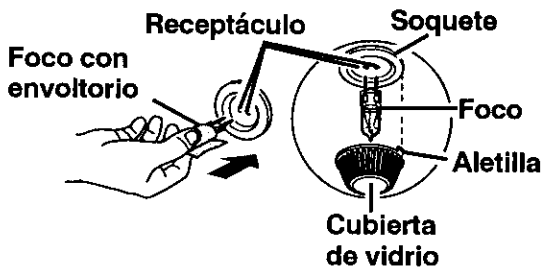

COMO SACAR

1. Usted debe desconectar el poder eléctrico hacia el horno en el interruptor principal del circuito o en la caja de los fusibles.
2. Haga girar la cubierta de vidrio en dirección contra el reloj $\frac{1}{4}$ de vuelta hasta que las aletillas de la cubierta de vidrio salgan de las ranuras del soquete.
3. Tire derecho hacia afuera para sacar el foco.


COMO COLOCAR

1. Envuelva el foco con un paño seco o con el material de empaque del foco. No toque el foco con los dedos.
2. Empuje completamente el foco derecho dentro del receptáculo. Use sólo focos de halógeno de 120 voltios, 35 watts.
3. Coloque las aletillas de la cubierta de vidrio en las ranuras del soquete.
4. Haga girar la cubierta de vidrio en dirección del reloj $\frac{1}{4}$ de vuelta.
5. Reconecte la electricidad hacia el horno en el interruptor del circuito principal o la caja de los fusibles.

PARRILLAS REMOVIBLES DEL HORNO

MATERIALES DE LIMPIEZA

- Detergente para platos
- Agua tibia
- Lanas para fregar o lanilla con jabón

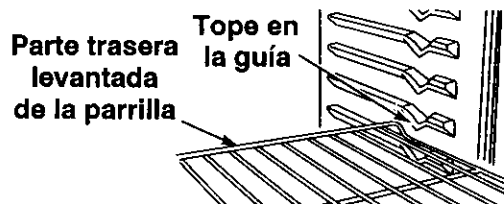

COMO SACAR

1. Tire las parrillas hacia afuera hasta la posición de tope.
2. Levante el frente de la parrilla y deslícela bajo el tope de la guía para las parrillas.

PARA LIMPIAR

Limpie con agua tibia y detergente. Para sacar manchas duras, friegue levemente con lana para fregar o con una lanilla con jabón. Enjuague bien. Las parrillas cubiertas de porcelana gris pueden ser limpiadas con seguridad en el interior del horno durante el ciclo de limpieza automática.


PARA COLOCAR NUEVAMENTE

1. Coloque la parte levantada de atrás de la parrilla sobre las guías.
2. Levante el frente de la parrilla hasta que la parte levantada de atrás se deslice por debajo del tope de las guías.
3. Deslice la parrilla hasta atrás.

CUIDADO Y LIMPIEZA **Partes Removibles (cont.)**

PUERTA REMOVIBLE DEL HORNO

Posición de tope para asar a la parrilla

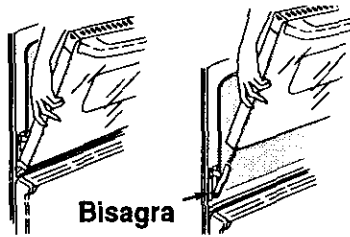

PARA SACAR

1. Abra la puerta hasta la posición para asar a la parrilla.
2. Tome la puerta de cada lado, levántela y sáquela de las bisagras. **NO LEVANTE LA PUERTA DE LA MANILLA.**



PRECAUCION: Cuando la puerta se saca y los brazos de las bisagras están en la posición de tope para asar a la parrilla, como precaución cubra los brazos de las bisagras con toallas o con un rollo de toallas vacío. No pase a llevar o trate de mover los brazos de las bisagras mientras esté trabajando en el área del horno. Se podrían devolver violentamente y causarle heridas en las manos o dañar el acabado de porcelana en el frente del marco.

PARA COLOCARLA NUEVAMENTE

1. Asegúrese que los brazos de las bisagras están en la posición de tope para asar a la parrilla.
2. Levante la puerta de ambos lados.
3. Coloque en línea las ranuras en la orilla del fondo del horno con los brazos de las bisagras.
4. Deslice la puerta hacia abajo sobre los brazos de las bisagras lo más posible.
5. Cierre la puerta.

COMO LIMPIAR AFUERA DE LA PUERTA

- Use jabón y agua para limpiar bien la superficie, lados y frente de la puerta del horno. Enjuague bien. Usted también podría usar un limpiador de vidrio para limpiar el vidrio exterior de la puerta. No permita que el agua gotee dentro de las aberturas de la ventilación.
- Los derrames de salsas para aliñar, jugos de fruta, salsas de tomate y materiales para sazonar que contengan ácidos podrían causar una descoloración y se deberían limpiar inmediatamente. Cuando la superficie se enfríe, limpie y enjuague.
- No use limpiadores para hornos, polvos para limpiar o abrasivos duros en la parte exterior de la puerta.
- Si cualquier mancha sobre la moldura de la ventilación de la puerta persiste, use un limpiador abrasivo suave y un fregador de esponja para mejores resultados.

COMO LIMPIAR ADENTRO DE LA PUERTA

- Debido a que el área dentro del sello se limpia durante el ciclo de autolimpieza, usted no necesita limpiar esto a mano.
- El área afuera del sello y el revestimiento de la puerta se pueden limpiar con una lanilla llena con jabón, agua caliente y detergente. Enjuague bien con una solución de vinagre y agua.

ANTES DE LLAMAR PARA UN SERVICIO

Para ahorrar tiempo y dinero, antes de llamar para un servicio, revise la lista de más abajo para cualquier problema que usted crea que tiene con el funcionamiento de su horno. Si el problema es algo que usted no puede reparar, use los Números de Servicio para el Consumidor que se encuentran al final de este manual. **Cuando haga un llamado, tenga disponible el número de modelo, número de serie, lista de partes para reparaciones, manual de uso y cuidado y la fecha de compra.**

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCION
El dial del control pestaña una "F" seguida por un número o letra.	Usted tiene un código de error de función.	Empuje el botón CLEAR/OFF . Permita que el horno se enfríe por una hora y ponga nuevamente el horno en funcionamiento. Si el problema se repite, llámé para un servicio.
El horno y los controles del horno no funcionan.	No pasa electricidad al horno.	Revise la caja del circuito o los fusibles. Asegúrese que el cordón de la corriente esté enchufado.
	El reloj está en la función en blanco.	Vea la sección de "Cómo Programar Funciones Especiales" en este manual.
La temperatura del horno no parece estar exacta.	Calibración del control del horno.	Vea las instrucciones para ajustar la temperatura que siguen esta sección.
La puerta del horno no se desengancha.	El ciclo de limpieza no ha terminado.	La temperatura del horno debe caer a menos de la temperatura de enganche antes que se pueda abrir la puerta.
La luz del horno no funciona.	a. El interruptor de la luz está apagado.	a. Revise la posición del interruptor.
	b. El foco de la luz del horno está suelto o quemado.	b. Revise o reemplace el foco de la luz.
El horno no se limpió o los resultados fueron malos.	a. Los controles no se pusieron bien.	a. Lea la sección de autolimpieza de este manual.
	b. El horno estaba demasiado sucio.	b. Los derrames grandes se deberían limpiar antes de programar un ciclo. Usted también podría repetir el ciclo después el horno está fresco.
	c. El ciclo de limpieza fue interrumpido.	c. El ciclo de limpieza normal debería ser de 4 horas.
La parrilla del horno no se desliza con facilidad.	Las parrillas fueron dejadas en el interior del horno durante el proceso de limpieza automática.	Pásele un trapo parcialmente empapado con aceite vegetal para limpiarlo.

ANTES DE LLAMAR PARA UN SERVICIO

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCION
El horno humea.	<ul style="list-style-type: none"> a. Horno sucio. b. Mal uso de papel de aluminio. c. Se dejó la cacerola para asar con grasa dentro del horno. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Vea que no hayan derrames grandes. b. No se recomienda el uso del papel de aluminio. c. Limpie la cacerola y la parrilla después de cada uso.
El horno emite un olor.	<ul style="list-style-type: none"> a. El aislante del horno podría emitir un olor durante los primeros usos. b. Falla de limpiar el exceso de suciedad. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ponga el horno en un ciclo de autolimpieza para acelerar el proceso de eliminar el olor. b. Limpie el exceso de suciedad antes de usar el horno.
Los alimentos no se hornean adecuadamente.	<ul style="list-style-type: none"> a. El horno no se precalentó lo suficiente. b. Posición incorrecta de la parrilla o la cacerola. c. La ventilación del horno está obstruida o cubierta. d. Uso incorrecto del papel de aluminio. e. Temperatura incorrecta para el utensilio usado. f. La temperatura del horno necesita ajuste. g. El horno o la parrilla del horno no están niveladas. h. Controles del horno mal puestos. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Asegúrese de precalentar cuando la receta lo requiera. b. Mantenga un espacio de aire uniforme alrededor de las ollas y utensilios. Vea la sección para consejos para cocinar en el horno. c. Mantenga la ventilación despejada. d. No cubra las parrillas cuando hornee. e. Reduzca la temperatura en 25 grados para utensilios de vidrio, oscuros u opacos. f. Revise la sección de ajustes a la temperatura que sigue esta sección. g. Vea las instrucciones de instalación para la nivelación. h. Vea la sección para hornear.

ANTES DE LLAMAR PARA UN SERVICIO

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCION
Los alimentos no se asan adecuadamente a la parrilla.	a. Posición incorrecta de la parrilla. b. El horno se precalentó. c. Mal uso de papel de aluminio. d. La puerta del horno se cerró durante el asado a la parrilla. e. Voltaje bajo (208 Voltios). f. Cantidad de tiempo incorrecta para asar. g. Controles del horno mal puestos.	a. Revise la posición de las cacerolas; vea la sección para asar a la parrilla. b. No precaliente cuando ase a la parrilla. c. Lea la sección para asar a la parrilla. d. Abra la puerta a la posición de tope para asar; vea la sección de cómo asar a la parrilla. e. Use posición de parrilla más alta. f. Vea la tabla para asar en la sección de cómo asar a la parrilla. g. Vea la sección para asar.

AJUSTES DE TEMPERATURA – “HAGALOS USTED MISMO”

Usted podría pensar que su nuevo horno cocina diferentemente al horno que reemplazó. Recomendamos que use su horno nuevo unas pocas semanas para que se familiarice con él, siguiendo los tiempos que se dan en las recetas como una guía.

Si cree que su nuevo horno está funcionando demasiado caliente (quema la comida) o no calienta lo suficiente (la comida no queda bien cocida), usted mismo puede ajustar la temperatura. La apariencia y la textura de los alimentos son mejores indicadores de la exactitud de un horno que un termómetro. Estos termómetros pueden variar en 20–40 grados de la verdadera temperatura del horno. Además, la puerta se tiene que abrir para leer estos termómetros. Abrir la puerta cambiará la temperatura del horno.

Para decidir en cuánto cambiar la temperatura, suba la temperatura del horno en 25 grados (si los alimentos no quedan bien cocidos) o baje la temperatura en 25 grados (si la comida se quema) de la temperatura de la receta, luego hornee. Los resultados de esta “prueba” le deberían dar una idea de cuánto se debería cambiar la temperatura.

COMO HACER LOS AJUSTES



+



1. Toque y sujete los botones **BAKE** y **BROIL** por 3 segundos, hasta que el dial muestre “**SF**”.

2. Para ajustar el horno, toque el botón **BAKE**. Un número puesto en fábrica de dos dígitos aparecerá en el dial, generalmente “**00**”.

Si piensa que el horno no está suficientemente caliente,



- 3a. Toque el botón con la flecha para **SUBIR la temperatura** para **aumentar (+)** la temperatura hasta **+35°F**.

Si piensa que el horno está demasiado caliente,



- 3b. Toque el botón con la flecha para **BAJAR la temperatura** para **bajar (-)** la temperatura hasta **-35°F**.



4. Toque el botón **START**.

Este aumento o disminución en la posición de la temperatura permanecerá en la memoria hasta que los pasos de arriba sean repetidos. Un corte de corriente no afectará esta posición.

Las temperaturas para asar a la parrilla o para la autolimpieza no serán afectadas.

Cada cual de los hornos se deberían ajustar por separado.



GARANTIA DEL HORNO DE PARED EMPOTRADO

UN AÑO COMPLETO DE GARANTIA PARA TODAS LAS PARTES

Si, dentro de un año de la fecha de instalación, cualquier parte deja de funcionar adecuadamente debido a un defecto en el material o la obra de mano, Sears la reparará o reemplazará, a nuestra opción, sin costo.

Si este producto es sometido a un uso que no sea el familiar privado, la garantía de arriba es efectiva por solamente 90 días.

EL SERVICIO DE GARANTIA ESTA DISPONIBLE PONIENDOSE EN CONTACTO CON EL CENTRO DE SERVICIO SEARS MAS CERCANO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado.

Sears Roebuck and Co. Dept. 817 WA Hoffman Estates, IL 60179

Para ampliar el valor de su horno, compre un contrato de mantenimiento Sears.

Años de cobertura de propiedad	1er año	2do año	3er año
1. Reemplazo de las partes defectuosas	G	CM	CM
2. Revisión de mantenimiento preventivo anual a solicitud de usted	CM	CM	CM

G - Garantía CM - Contrato de Mantenimiento

Los aparatos electrodomésticos Kenmore Elite están diseñados, fabricados y probados por años de operación confiable. Sin embargo, cualquier aparato electrodoméstico podría requerir un servicio cada cierto tiempo. El Contrato de Mantenimiento Sears le ofrece un excelente programa de servicio para su producto.

La tabla de arriba muestra los beneficios adicionales que un Contrato de Mantenimiento Sears ofrece comparado a una Garantía Sears.

Póngase en contacto con su Servicio de Ventas de Sears o con un Centro de Servicio Sears para comprar un Contrato de Mantenimiento Sears.

Get it fixed, at your home or ours!

For repair of major brand appliances in your own home . . .
no matter who made it, no matter who sold it!

1-800-4-MY-HOME[®] Anytime, day or night
(1-800-469-4663) (U.S.A. and Canada)
www.sears.com www.sears.ca

For repair of carry-in products like vacuums, lawn equipment and
electronics, call for the nearest **Sears Parts and Repair Center.**

1-800-488-1222 Anytime, day or night (U.S.A. only)
www.sears.com

For the replacement parts, accessories and owner's manuals
that you need to do-it-yourself, call **Sears PartsDirectSM**!

1-800-366-PART 6 a.m. – 11 p.m., 7 days a week
(1-800-366-7278) (U.S.A. only)
www.sears.com/partsdirect

To purchase or inquire about a Sears Service Agreement
or Sears Maintenance Agreement:

1-800-827-6655 (U.S.A.) **1-800-361-6665** (Canada)
7 a.m. – 5 p.m., CST, Mon. – Sat. 9 a.m. – 8 p.m. EST, M – F, 4 p.m. Sat.

Para pedir servicio de reparación a
domicilio, y para ordenar piezas:
1-888-SU-HOGARSM
(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français :
1-800-LE-FOYER^{MC}
(1-800-533-6937)
www.sears.ca



© Sears, Roebuck and Co.

® Registered Trademark / TM Trademark / SM Service Mark of Sears, Roebuck and Co.

® Marca Registrada / TM Marca de Fábrica / SM Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.

^{MC} Marque de commerce / ^{MD} Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.