

PORTABLE AIR CONDITIONER

USER' S GUIDE & INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please retain this owner's manual for future reference.
Read and follow all safety rules and instructions before using this product.

ACONDICIONADOR DE AIRE PORTÁTIL

GUÍA DE USUARIO E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Guarde este manual de usuario para referencia futura. Lea y siga todas las reglas e instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto.

Model/Modelo
LP1200SDR

P/No. MFL62172001

To contact LG Electronics, 24 hours a day,
7 days a week:


1-800-243-0000 (US)

Or visit us on the Web at: **us.lge.com**

Para comunicarse con LG Electronics,
24 horas al día, 7 días a la semana:

1-800-243-0000

O visítenos en la Web en: **us.lge.com**

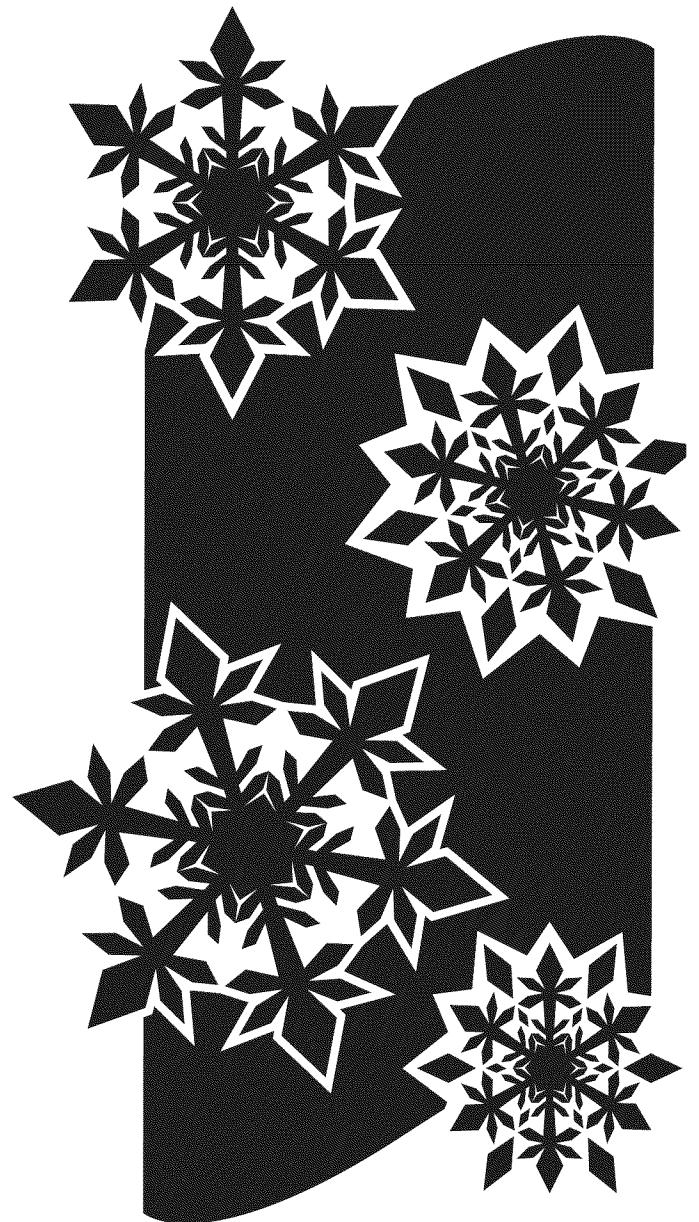

English

Español

INTRODUCTION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic Safety Precautions	3, 4
Electrical Safety	4, 5

PARTS AND FEATURES

Key Parts and Components	6
Control Panel and Remote	7

HOW TO USE

Before Using Your Air Conditioner	8, 9
Using the Controls	10–12

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Preparing for Installation	13
Attaching the Hose and Diffuser	14
Window Vent Panel and Extensions	15
Installation in Vertical Sliding Windows	16, 17
Installation in Casement Windows	18, 19

CARE AND CLEANING

Cleaning the Case	20
Cleaning the Air Filter	20
Emptying the Water Collection Tank	21
Storing the Air Conditioner	22

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service	23, 24
----------------------------------	--------

WARRANTY

Product Registration Information	25
--	----

THANK YOU!

Congratulations on your purchase
and welcome to the LG family.

Your new LG Air Conditioner
combines high-efficiency operation
with portable convenience.

By following the operating and care
instructions in this manual, your air
conditioner will provide you with
many years of reliable service.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "WARNING" or "CAUTION". These words mean:

▲ WARNING This symbol indicates the possibility of death or serious injury.

▲ CAUTION This symbol indicates the possibility of injury or damage to property.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS



WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury

to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- Do not attempt to repair or replace any part of your air conditioner unless it is specifically recommended in this manual. All other services should be referred to a qualified technician.
- If the power cord becomes worn or damaged, the cord should only be replaced by a qualified service technician using genuine replacement parts.
- The air conditioner should be plugged into its own grounded 15A, 60 Hz., 120 VAC circuit.
- Do not plug other appliances into the same outlet; it can overload the circuit and cause a fire or electric shock.
- Do not remove the round grounding prong from the plug. It can result in the risk of electric shock.
- This air conditioner is not designed for use by young children. Young children should be supervised to ensure that they do not play with or climb on the air conditioner.
- Be sure all packaging materials are removed from the air conditioner before use. It can result in personal injury.
- Do not disassemble or modify the air conditioner or the power cord. It can result in the risk of electric shock or fire.
- Do not place the power cord or air conditioner near a heater, radiator, or other heat source. It can result in the risk of electric shock or fire.
- Do not use this or any appliance near flammable gases or liquids or other combustibles, such as gasoline, benzene, thinner, etc. It can result in the risk of electric shock or fire.
- Make sure the power cord is plugged firmly and completely into the outlet. It can result in the risk of electric shock or fire.
- Do not start or stop operation by plugging in or unplugging the power cord. It can result in the risk of electric shock.
- If the air conditioner is making unusual sounds or is emitting smoke or an unusual odor, unplug it immediately. It can result in the risk of electric shock or fire.
- Do not use if the electrical socket is loose or damaged. It can result in the risk of electric shock or fire.
- Do not operate with wet hands or in a damp environment. It can result in the risk of electric shock.
- Do not use this or any electrical appliance if you smell gas. It can result in the risk of fire or explosion.
- Turn off and unplug the air conditioner before cleaning to avoid the risk of electric shock.
- Do not clean the unit with water. Water can enter the unit and damage the insulation, creating a shock hazard. If water enters the unit, unplug it immediately and contact Customer Service. It can result in the risk of electric shock.
- Use two or more people to lift and install the unit. Failure to do so can cause back injury or other injuries.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

⚠ CAUTION To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- To avoid possible cuts, avoid contacting the metal parts of the air conditioner when removing or reinstalling the filter. It can result in the risk of personal injury.
- Do not block the air inlet or outlet of the air conditioner. Reduced air flow will result in poor performance and could damage the unit.
- Always grasp the plug when plugging in or unplugging the air conditioner. Never unplug by pulling on the cord. It can result in the risk of electrical shock and damage.
- Always turn off and unplug the air conditioner when it will not be used for extended period of time. This conserves energy and reduces the chance of accidents.
- Secure the wheels with blocks to prevent the air conditioner from rolling on smooth floors.
- Install the air conditioner on a sturdy, level floor capable of supporting up to 110 lbs (50 kg). Installation on a weak or unlevel floor can result in the risk of property damage and personal injury.
- Make sure the air conditioner is the correct size for the area you wish to cool. Using an air conditioner that is the wrong size can waste energy and damage the air conditioner.
- Close all doors and windows to the room for most efficient operation.
- To prevent damage to the surface finish, use only a soft cloth to clean the air conditioner. Do not use wax, thinner, or a strong detergent.
- To prevent spills and property damage, be sure to drain the air conditioner properly.
- To prevent the coils from freezing, do not operate the air conditioner if the room temperature is below 65°F (18°C).
- Do not position the air conditioner so that pets or house plants are exposed to the direct air flow. It can result in the risk of injury to pets or house plants.
- This air conditioner is designed for normal household use. Do not use for cooling pets, foods, precision machinery, or art objects.
- Do not drink the water from the drain pan. Dispose of it properly outdoors or down the drain.
- Do not operate air conditioner without the filter securely in place. Operation without the filter could damage the unit.
- Clean the filter every two weeks, or more often if needed.
- If you eat the liquid from the batteries, brush your teeth and see doctor. Do not use the remote if the batteries have leaked. The chemicals in batteries could cause burns or other health hazard.
- If the liquid from the batteries gets onto your skin or clothes, wash it well with clean water. Do not use the remote if the batteries have leaked. The chemicals in batteries could cause burns or other health hazard.

ELECTRICAL SAFETY

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.


- This unit must be properly grounded.
- Do not, under any circumstances, cut or remove the ground prong.
- If you do not have a properly grounded outlet, or if there is any doubt that the outlet is not properly grounded, a qualified electrician should check the outlet and circuit, and, if necessary, install a properly grounded outlet.
- This air conditioner must be plugged into a grounded 60 Hz, 120 VAC outlet protected by a 15 amp time delay fuse or circuit breaker.
- This air conditioner must be installed in accordance with national wiring codes.
- Do not alter or modify the plug or cord of this air conditioner. If the power cord becomes worn or damaged, the cord should only be replaced by a qualified service technician using genuine replacement parts.
- Do not use an extension cord.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

ELECTRICAL SAFETY

INTEGRATED CIRCUIT BREAKER

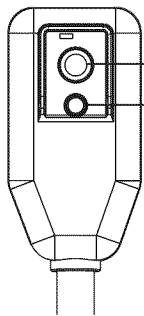


Reset
Test

For additional safety, the power cord features an integrated circuit breaker. Test and reset buttons are provided on the plug case.

The circuit breaker should be tested periodically by pressing the TEST

button then the RESET button. If the TEST button does not cause the circuit breaker to trip, or if the RESET button will not stay engaged, unplug the air conditioner immediately and contact your LG service technician.

PREFERRED GROUNDING METHOD

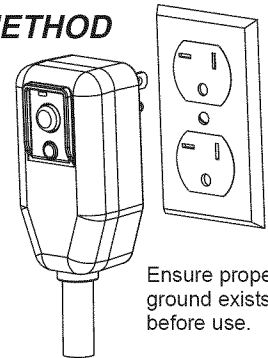

Ensure proper ground exists before use.

Due to potential safety hazards, the use of an adapter plug is strongly discouraged.


For temporary connections, use only a UL-listed adapter. Ensure that the large slot in the adapter is aligned with the large slot in the outlet.

To prevent damage to the adapter's ground terminal, hold the adapter in place while plugging in or unplugging the air conditioner.

- **Attaching the adapter ground terminal to the wall receptacle cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal and not insulated, and the wall receptacle is grounded through the house wiring.**

TEMPORARY GROUNDING METHOD

(Use of adapter plugs not permitted in Canada)

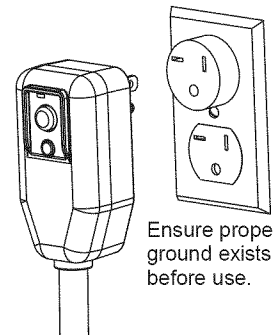

Ensure proper ground exists before use.

- **Frequent connection and disconnection can damage the ground terminal on the adapter. Never use a broken or damaged adapter.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS AND FEATURES

KEY PARTS AND COMPONENTS

1 CONTROL PANEL AND DISPLAY

Easy-to-read white LCD display shows the operating state. Digital touch buttons make changing settings quick and easy.

2 MOTORIZED AIR DISCHARGE

The adjustable louvered air discharge opens automatically when the air conditioner is turned on, and closes when it is turned off. It can also be set to oscillate to distribute air more evenly through the room.

3 INFRARED REMOTE CONTROL

The LCD remote control allows you to adjust the temperature and operate most functions of the air conditioner from across the room.

4 HOSE AND DIFFUSER

Use the diffuser and hose to connect the air conditioner to the window installation kit to vent exhaust air outside.

5 FILTER

You can pull out and insert the filter easily.

6 HANDLES

The handles provide a convenient grip when lifting the air conditioner.

7 SWIVELING CASTERS

Swiveling casters allow you to move the air conditioner easily on most floor surfaces.

8 BOTTOM DRAIN PORT




Before moving the unit, drain the internal water collection tank completely by using bottom drain port.

9 MULTI-SPEED FANS


The air conditioner features two multi-speed fans: a circulation fan for moving air inside the room, and an exhaust fan to vent hot air outdoors through the hose and diffuser.

10 POWER SUPPLY CORD HOLDER

Wrap power supply cord around the holders for your convenience.

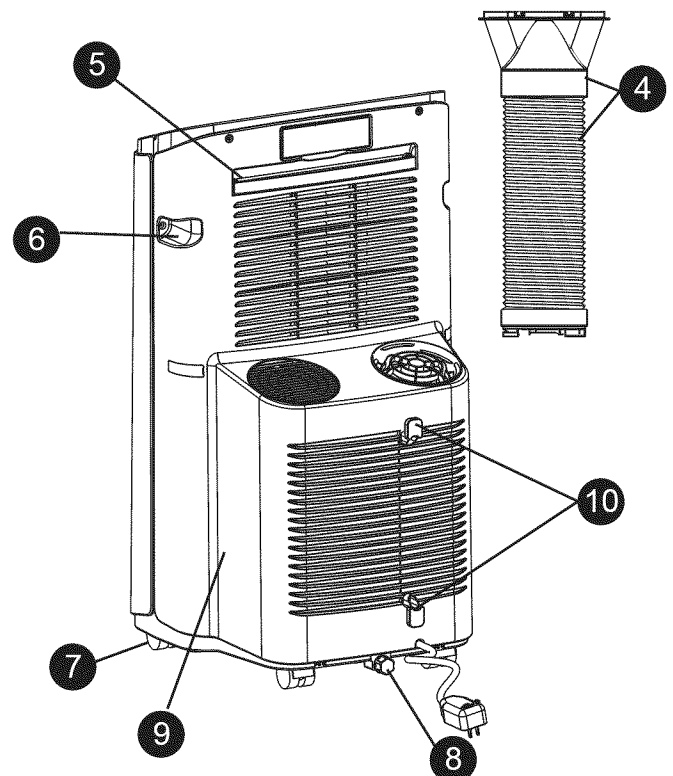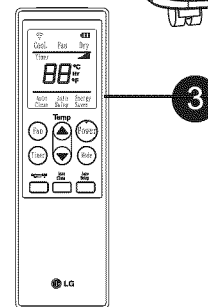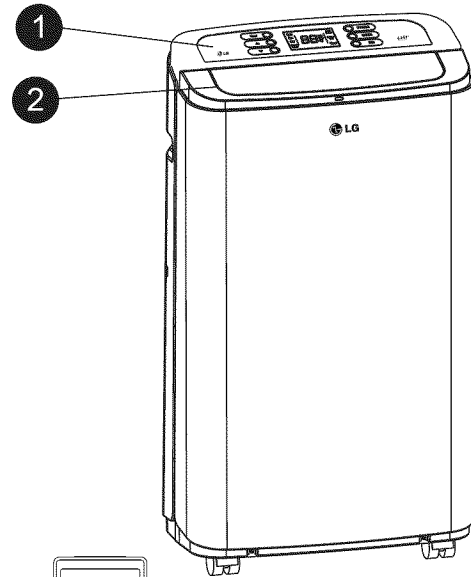

CONTROL PANEL AND REMOTE

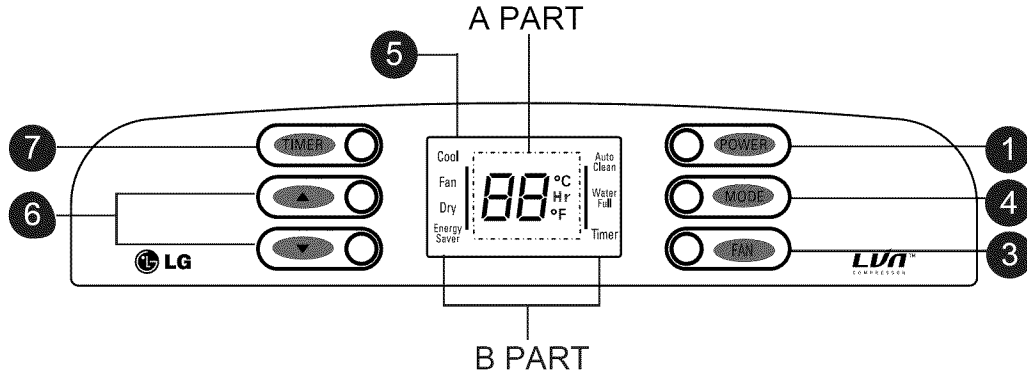


NOTE: Please press the  part to operate the button.

Operation of functions is the same when using the remote or the control panel, unless otherwise stated.

For detailed instructions on each function, see the following pages

- 1 POWER ON/OFF**
Turns the air conditioner on and off. When turning on, a rising tone will sound to confirm. When turning off, a descending tone will sound.
- 2 AUTO CLEAN**
The AUTO CLEAN function is used to remove moisture from the heat exchangers and helps prevent odor from forming. This function can be activated from the Remote only.
- 3 FAN**
Adjusts the circulation fan speed between low (F1), medium (F2), and high (F3).
- 4 MODE**
Switches the air conditioner between COOL, FAN, DRY, and ENERGY SAVER modes. The active mode will be shown in the LCD display.
- 5 LCD DISPLAY**
A PART shows the set temperature (°C or °F) , fan speed, or the selected TIMER delay.
B PART shows the active mode(COOL, FAN, DRY and ENERGY SAVER), Auto clean, Water full and Timer.
- 6 ▲ / ▼ (TEMP/TIMER)**
Use these buttons to adjust the set temperature up or down, or to adjust the timer delay time.
- 7 TIMER**
Allows you to set a delay from 1 to 24 hours that will turn the air conditioner on or off automatically.

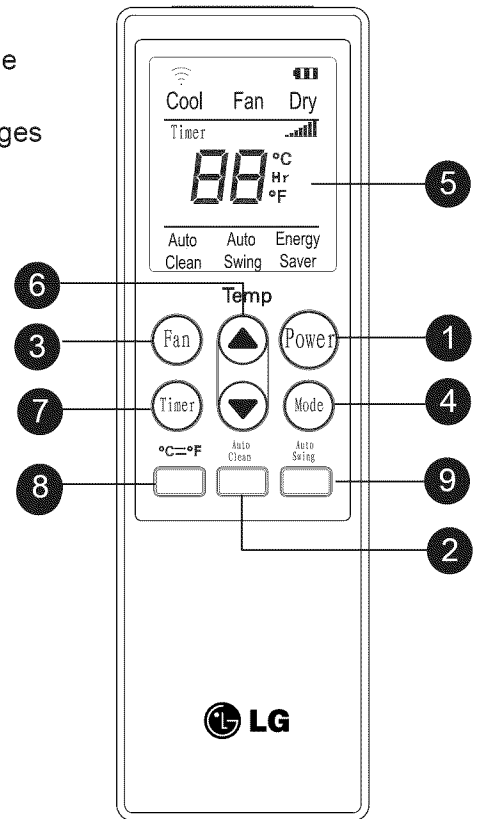

- 8 °C=°F**
Use this button, the temperature display can be switched between degrees Celsius(°C) and degrees Fahrenheit(°F)
- 9 AUTO SWING**
Sets the motorized air discharge to oscillate, improving air circulation in the room. This function can only be activated and displayed from the remote control.

HOW TO USE

BEFORE USING YOUR AIR CONDITIONER

PREPARING FOR OPERATION

Refer to the Installation Instructions included in this manual before using the air conditioner.

Once the air conditioner has been properly assembled and installed:

- 1** Plug the power cord into its own dedicated properly grounded outlet. You will hear a tone to confirm that the conditioner is plugged in. Do not plug other appliances into the same outlet; it could overload the outlet and create a fire hazard.
- 2** Make sure the air conditioner and cord is positioned where it does not create a tripping hazard and will receive adequate ventilation. Do not place it directly next to furniture or objects that could block the vent openings.
- 3** Make sure that any items that could be blown over or damaged by the airflow from the fan are out of the airflow path.

UNPACKING THE AIR CONDITIONER

Remove and store packing materials for reuse.

Remove any shipping tape before using the air conditioner. If the tape leaves behind any adhesive, rub a small amount of liquid dish soap onto it and wipe with a damp cloth. Do NOT use sharp instruments, alcohol, thinners, or abrasive cleaners to remove adhesive. They could damage the finish.

IMPORTANT:

- Do not remain in the direct airflow from the air conditioner for extended periods of time.
- To prevent damage or injury to pets and plants, make sure they are not exposed to direct airflow from the air conditioner.
- When used at the same time as stoves, fireplaces, and other combustion devices, make sure there is a sufficient flow of fresh air into the room. Do **not** use in tightly enclosed spaces with these types of devices.
- This air conditioner is intended for household use as a consumer comfort appliance. Do **not** use it as a precision climate control system, or for purposes such as cooling precision equipment, food, pets, plants, artwork, etc. Such items could be damaged.
- Do not bend the hose downward when window installation kit is not applied. It may cause failure of air conditioner or performance deterioration.

BEFORE USING YOUR AIR CONDITIONER

INSERTING BATTERIES IN THE REMOTE

Before using your remote, install the provided AAA batteries:

- 1 Press and glide the battery cover on the back of the remote, then you can remove the cover.
- 2 Insert two new alkaline AAA batteries into the battery compartment, being sure to note the proper polarity.
- 3 Reattach the battery cover, making sure the locking tab clicks into place.

NOTES:



- Use only alkaline batteries. Do not use rechargeable batteries.
- When replacing batteries, always replace both batteries with new batteries. Do not mix old and new batteries.
- If the air conditioner will not be used for an extended period of time, remove the batteries from the remote.

REMOTE STORAGE

Your air conditioner has a special place for convenient storage the remote control. See Right Figure.

NOTE:

In order to avoid losing the remote, please put the remote inside of the storage place when you not use it.

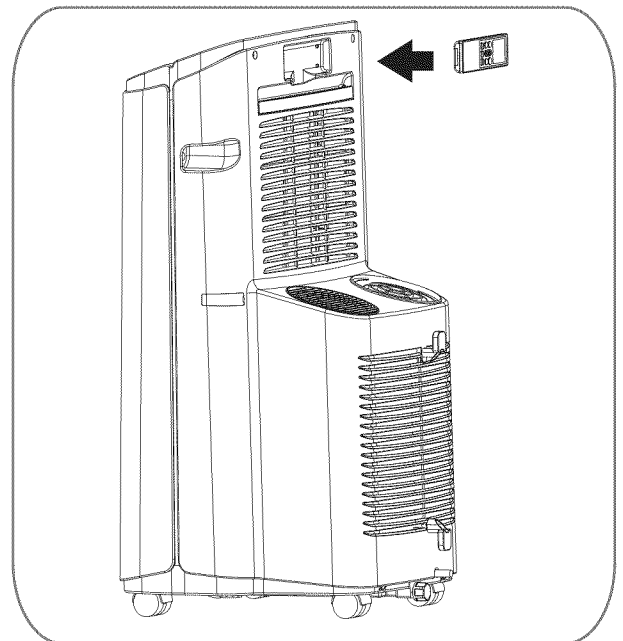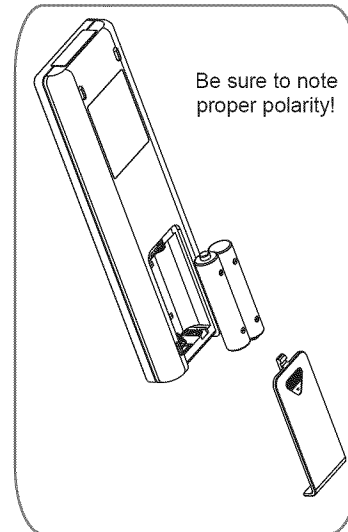

⚠ CAUTION

- If the liquid from the batteries gets onto your skin or clothes, wash it well with clean water. Do not use the remote if the batteries have leaked.
- If you eat the liquid from the batteries, brush your teeth and see doctor. The chemicals in batteries could cause burns or other health hazards.

HOW TO USE

USING THE CONTROLS

Control panel buttons shown. Operation using the remote control is the same, unless specifically noted. **NOTE:** The remote sensor is located under the air discharge and on the top of the front panel.


POWER

Press the **POWER** button to turn the air conditioner ON or OFF. When you turn the air conditioner on, an ascending tone will play and the LCD display will show the set temperature and any active mode. The air discharge on the top of the air conditioner will automatically open.

When turning the air conditioner off, you will hear a descending tone and the air discharge on the top of the air conditioner will close.

Any control settings such as Mode, Set Temperature, Auto Swing, etc. will be retained in memory when the power is off.


NOTE: When turned on after being unplugged, the air conditioner will automatically reset to COOL mode, with a temperature setting of 72°F. Any settings will need to be re-entered.



Always point the remote at the sensor. The remote may not work if the sensor is in bright light or if there is not a clear path between the remote and the sensor.

MODE

Press the **MODE** button to select the operating mode (COOL, FAN, DRY or ENERGY SAVER) for the air conditioner. And you can see the active mode through the LCD Display.



The default setting is COOL.


Press the **MODE** button to change to FAN, press again to change to DRY, again to change to ENERGY SAVER, and again to return to COOL.

Mode	Features
COOL	Compressor runs and cools the room. Use the ▲ / ▼ and FAN buttons to set the desired temperature and circulation fan speed.
FAN	Fan circulates air but compressor does not run. Use the FAN button to set the desired fan speed.
DRY	Dry mode is used to remove humidity from the room without additional cooling. Once the set temperature is reached, the compressor and circulation fan turns off and only the exhaust fan will run. Fan speed is pre-set and cannot be adjusted.
ENERGY SAVER	Under normal operation, the exhaust fan cycles on and off with the compressor, and the circulation fan runs at the set speed. The mode helps reduce power consumption by automatically turning off the circulation fan as well as the exhaust fan when the compressor is off. The air conditioner will automatically cycle both fans on and off with the compressor as needed for cooling.

USING THE CONTROLS

FAN


Pressing the **FAN** button cycles the circulation fan speed from low (F1) to medium (F2) to high (F3). The selected fan speed will be shown in the LCD display. The function can be used in either COOL or FAN modes.



When changing fan speeds, there is a brief delay before the fan motor changes speed.

▲ / ▼ (TEMP/TIMER)

In COOL and DRY modes, the ▲ / ▼ (TEMP/TIMER) buttons adjust the set temperature up to 86°F or

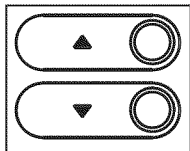

down to 60°F, in one degree increments. The temperature can be switched between degrees Fahrenheit and degrees Celsius, pressing the ▲ button and ▼ button at the same time, or pressing °C = °F button on the remote.


When the TIMER function is selected, use the ▲ / ▼ (TEMP/TIMER) buttons to adjust the delay time from 1 to 24 hours, in one hour increments.

If you press and hold the ▲ / ▼ (TEMP/TIMER) buttons, the set temperature or time will change automatically after a few seconds.

NOTE: The displayed temperature is the SET temperature, not the room temperature. In COOL, DRY or ENERGY SAVER mode, the thermostat in the air conditioner will run the compressor until the set temperature is reached, then cycle the compressor on and off to maintain the set temperature.

TIMER

When the **TIMER** function is selected, you can set the air conditioner to either automatically turn OFF or turn ON after a delay of up to 24 hours. The display will show 0. Use the ▲ / ▼ (TEMP/TIMER) buttons to adjust the delay time from 1 to 24 hours, in one hour increments.



To set an automatic off delay, press the **TIMER** button while the air conditioner is running and use the ▲ / ▼ (TEMP/TIMER) buttons to adjust the delay time. The air conditioner will automatically turn OFF after the set delay.

To set an automatic on delay, press the **TIMER** button while the air conditioner is off and use the ▲ / ▼ (TEMP/TIMER) buttons to adjust the delay time.

The display will show the number of hours remaining until the unit is set to come on. The air conditioner will automatically turn ON after the set delay.

If you want to know how many hours you have setted, press the **TIMER** button and then you can see the time through the LCD display.

If you want to change the set timer, press the **TIMER** button and adjust the time when the number is flickering.

To cancel the Timer function, one method is press the **TIMER** button and adjust the number to "0" when the number is flickering, then the function will be canceled in a few seconds. Another better method is Press the **TIMER** button and Press this button again when the number is still flickering.


NOTE: Do not unplug the air conditioner when using the timer function.

HOW TO USE

USING THE CONTROLS

AUTO CLEAN

- To turn the **AUTO CLEAN** function on, press the **AUTO CLEAN** button while the air conditioner is running in **COOL**, **DRY** or **ENERGY SAVER** mode. This function can only be selected from the remote; it is not available from the control panel. It must be set each time you wish to run the **AUTO CLEAN** function.

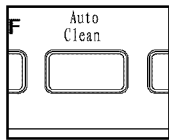

AUTO CLEAN is used to remove moisture from the heat exchange coils. This helps prevent the formation of mildew and odors.


- To use **AUTO CLEAN**
With the air conditioner running in **COOL**, **DRY** or **ENERGY SAVER** mode, press the **AUTO CLEAN** button.
- "**AUTO CLEAN**" will be displayed in the LCD display.

Press the **POWER** button to turn the air conditioner off. **AUTO CLEAN** will run the circulation and exhaust fans with the compressor off for a few minutes after the power is turned off.

To cancel **AUTO CLEAN**, or to stop an **AUTO CLEAN** cycle in process, simply press the **AUTO CLEAN** button again. The **AUTO CLEAN** function will not operate if the air conditioner is already off.

AUTO SWING


- AUTO SWING** function can only be activated with the remote. When this function is on, the air discharge will oscillate to circulate air more evenly through the room. To turn this function off, simply press the **AUTO SWING** button with the remote again.

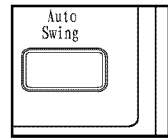

With **AUTO SWING** off, you may also manually adjust the air discharge to the desired position. It will maintain this position until the air conditioner is turned off or **AUTO SWING** is activated.

°C=°F

- °C=°F** function can only be activated with the remote. When the displayed temperature is °C(of °F), you can press this button to switch to °F(or °C).

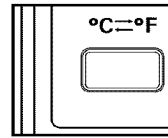


INSTALLATION INSTRUCTIONS

PREPARING FOR INSTALLATION


⚠ WARNING The air conditioner is heavy! Use two or more people to lift and install the unit! Failure to do so could result in back injury or other injuries.

EXHAUST COMPONENTS


The following components are used for window venting.
Not all components are used for every installation.

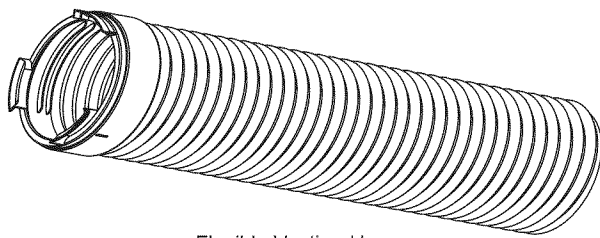


Flexible Venting Hose

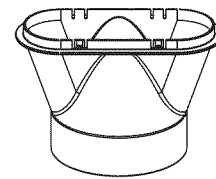


Diffuser

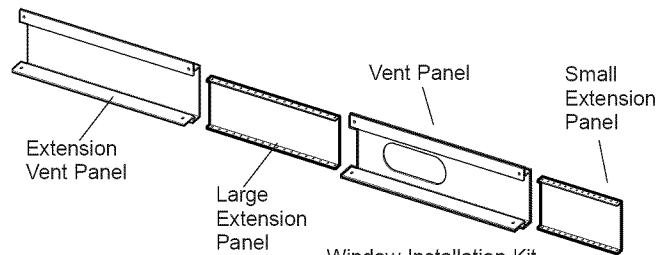


Window Installation Kit
(includes 2 Window Vent Panel and 2 Extension Panels)

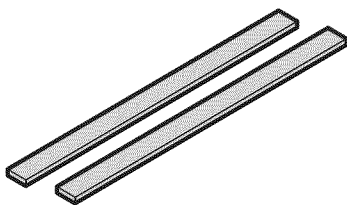


2 Type A Foam Seals
(adhesive)

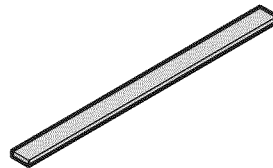


1 Type B Foam Seal
(non-adhesive)

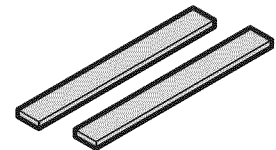

2 Type C Foam Seals
(Adhesive type-Shorter)



Security Bracket

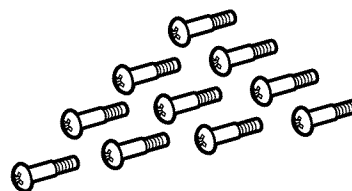


10 Type A Screws

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ATTACHING THE HOSE AND DIFFUSER

NOTE: The air conditioner is shipped with the hose installed. The hose may be removed for cleaning and storage, if necessary. Simply reverse the steps below to remove.

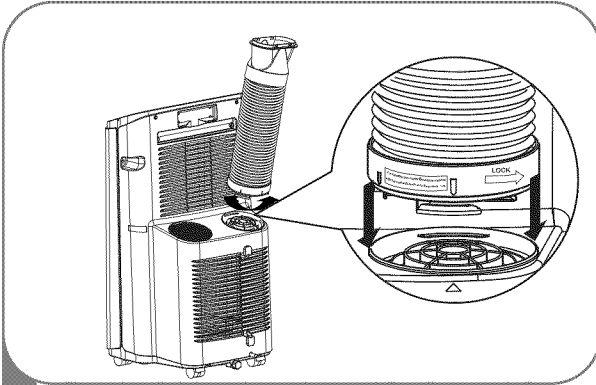


- 1 As you see from Fig, insert this end of the hose into the hole on the back of the air conditioner. (Make sure the right marker □ on the connector is match with the marker △ which is on the Air Conditioner.)
Twist slightly counterclockwise until it locks into place.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

WINDOW VENT PANEL AND EXTENSIONS


The window installation kit allows you to install the air conditioner in most vertical-sliding windows 18" to 48" wide, or casement-style windows from 18" to 48" high.

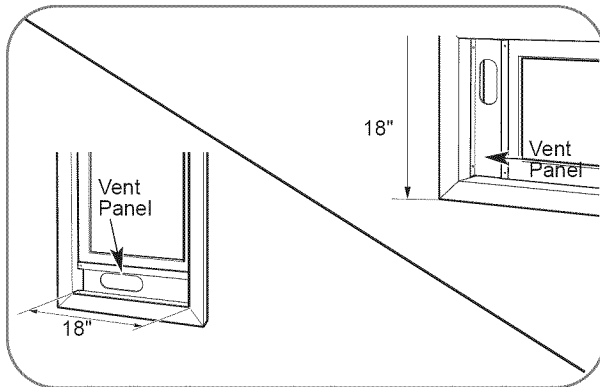


For an 18" window opening, use the window vent panel by itself.

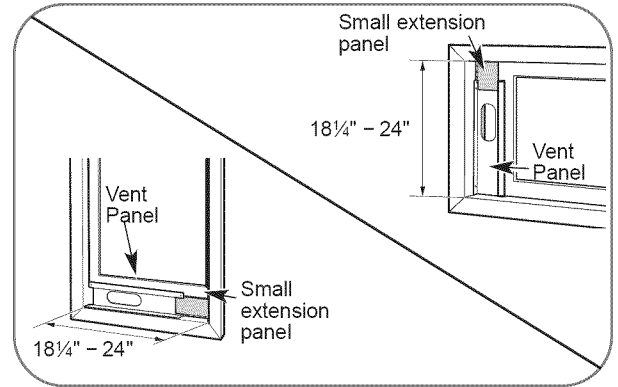


For window openings from 18 1/4" to 24", use the window vent panel and the small extension panel.

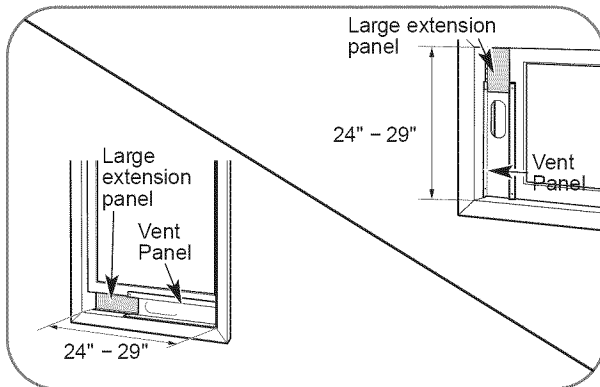

For window openings from 24" to 29", use the window vent panel and the large extension panel.

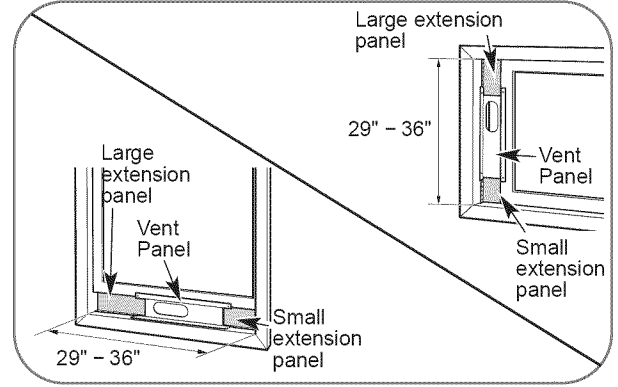

For window openings from 29" to 36", use the window vent panel and both extension panels.

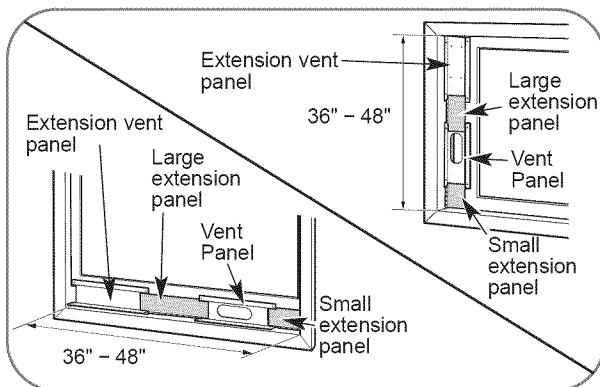


For window openings from 36" to 48", use both vent panels and both extension panels.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION IN VERTICAL SLIDING WINDOWS


NOTE: The window installation kit can be used with vertical sliding windows between 18" and 48" wide.

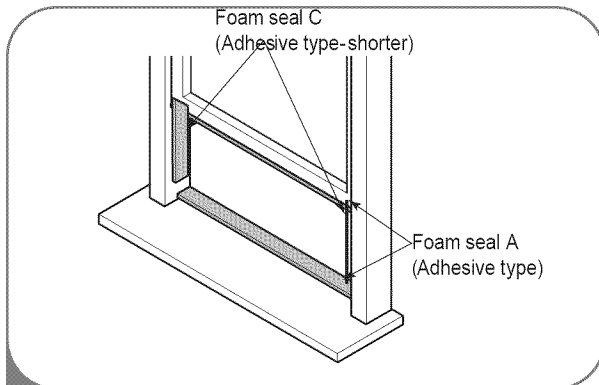

- 1 Cut the foam seal A(adhesive type) & C(adhesive type-shorter) to the proper length, and attach it to the window sash and frame.

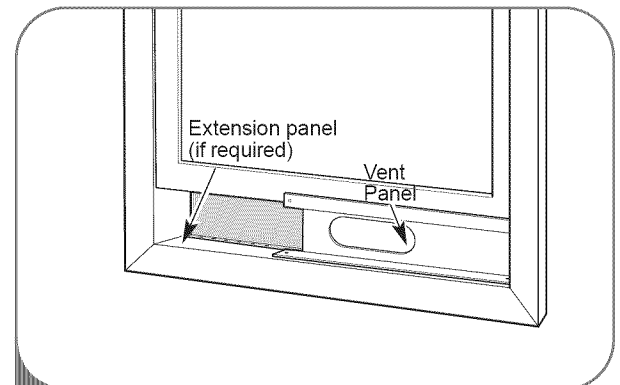


- 2 Insert the vent panel assembly, including extension panels, if needed, into the window opening. Extend the extension panels, if used.

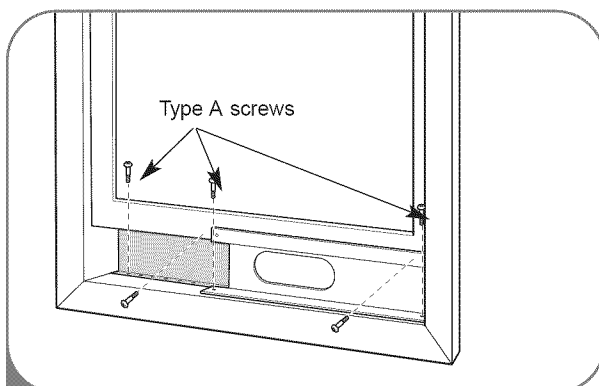

- 3 Carefully lower the window. Secure the vent panel in place with 4 type A screws, plus one screw for each extension:


Vent panel only: 4 type A screws
Vent panel and one extension: 5 type A screws
Vent panel and two extensions: 6 type A screws
Two vent panels and two extensions: 9 type A screws

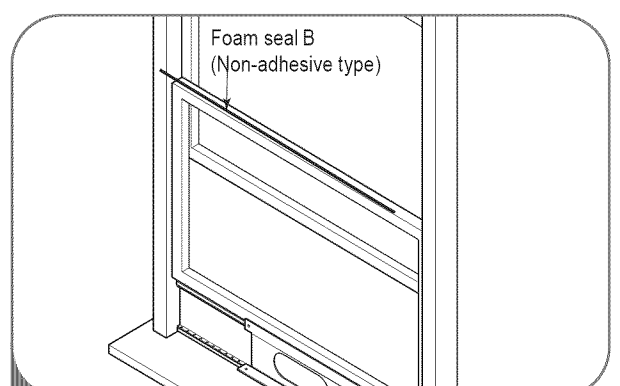


- 4 Cut the foam seal B(Non-adhesive type) to the window width. Stuff the foam seal B between the glass and the window to prevent air and insects from getting into the room.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION IN VERTICAL SLIDING WINDOWS

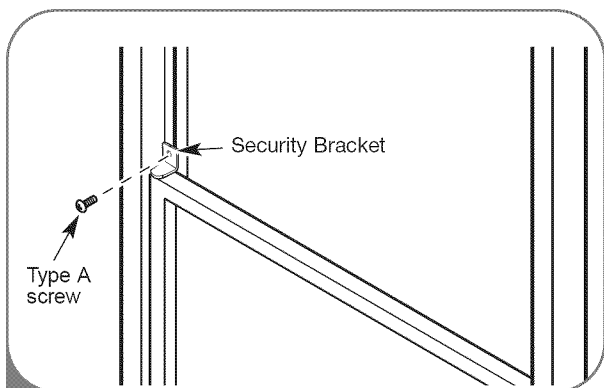

- 5 Install the security bracket with a type A screw, as shown.

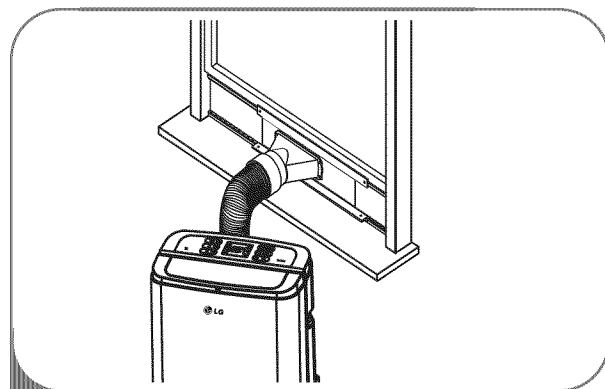


- 6 Insert the oval end of the diffuser into the window installation kit until the locking tabs engage.




INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION IN CASEMENT STYLE WINDOWS


NOTE: The window installation kit can be used with casement windows between 18" and 48" tall.

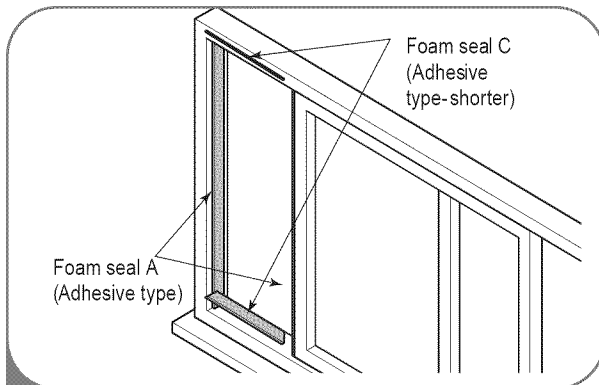

- 1 Cut the foam seal A(adhesive type) & C(adhesive type-shorter) to the proper length, and attach it to the window sash and frame.

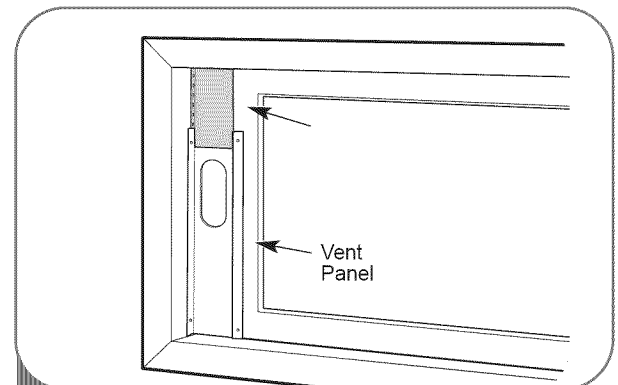

- 2 Insert the vent panel assembly, including extension panels, if needed, into the window opening. Extend the extension panels, if used.

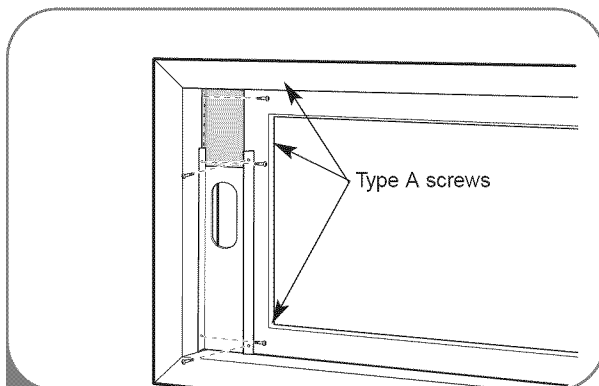


- 3 Carefully close the window. Secure the vent panel in place with 4 type A screws, plus one screw for each extension:

Vent panel only: 4 type A screws

Vent panel and one extension: 5 type A screws

Vent panel and two extensions: 6 type A screws


Two vent panels and two extensions: 9 type A screws

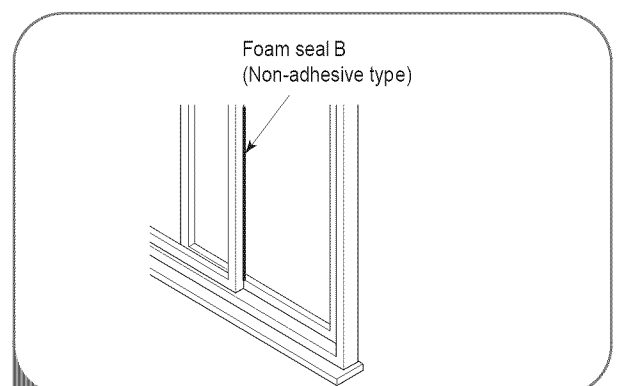


- 4 Cut the foam seal B(Non-adhesive type) to the window height. Stuff the foam seal B between the glass and the window to prevent air and insects from getting into the room.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION IN CASEMENT STYLE WINDOWS

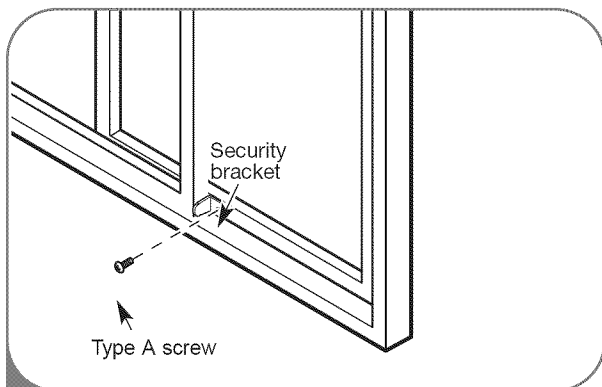

- 5 Install the window security bracket with a type A screw, as shown.

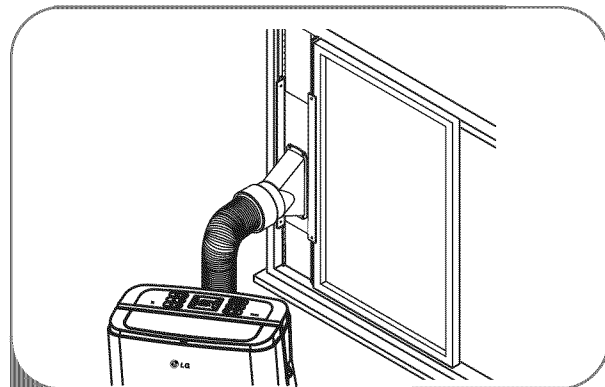

- 6 Insert the oval end of the diffuser into the window installation kit until the locking tabs engage.

CARE AND CLEANING

Your air conditioner is designed for year-round operation with only minimal cleaning and maintenance.

For maximum efficiency, it is recommended that you have the cooling coils inspected and cleaned annually. Your local LG Authorized Service Center can provide this inspection and cleaning service for a nominal fee.


WARNING

- Unplug the air conditioner before cleaning or performing any maintenance or servicing.
- Be careful when cleaning coils or removing or reinstalling the filter—the cooling fins are sharp!

Failure to follow the above precautions could result in electrical shock or personal injury.

CLEANING THE CASE

Wipe the case with a slightly damp cloth, then wipe dry with a dry cloth or towel.

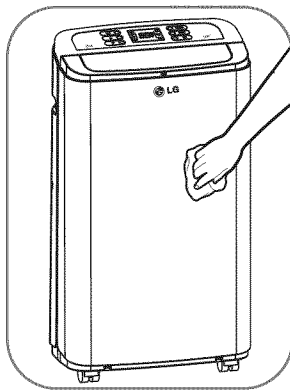


- To prevent damage to the finish, do not use gasoline, benzene, thinner, etc., or any abrasive cleansers to clean the air conditioner; they may damage the finish.
- Never pour water onto or into the unit; it could damage internal components and create a shock and fire hazard.

CLEANING THE AIR FILTER

The air filter should be cleaned every two weeks; depending on indoor air quality, more frequent cleaning may be needed. A dirty air filter will decrease airflow and reduce efficiency.

Do not operate the air conditioner without the air filter in place.

- 1 Grasp the grip which is in the center and on the top of the filter and pull out the filter directly.

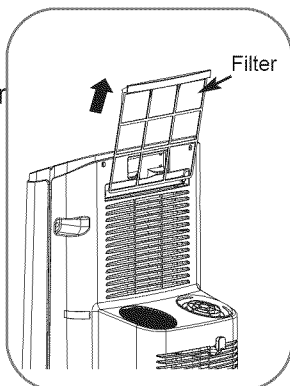


- 2 Use a vacuum cleaner to clean the filter. If the filter is heavily soiled, it can be washed in warm water using a mild detergent. **Do not use harsh cleaners or very hot water. Do not wash in a dish asher**
- 3 Allow the filter to dry completely before reinstalling.
- 4 Reinsert the filter, making sure that the bottom of the filter is between the tabs and the coil guard. Reinstall the filter cover, making sure it clips into place.

EMPTYING THE WATER COLLECTION TANK

Using the bottom drain port

When the internal water collection tank is full, FL will appear in the display and the air conditioner will turn off until the tank is emptied.

- 1 Unplug the air conditioner, disconnect the exhaust hose from the back, and move the air conditioner to a suitable drain location or outdoors. You may also place a pan under the drain that will hold up to 1 quart of water.
- 2 Remove the drain cap and the rubber plug from the drain outlet.
- 3 Once the water collection tank is drained, reinstall the rubber plug and the drain cap, making sure it is on securely.
- 4 Place the air conditioner in the desired location, reconnect the exhaust hose, and plug in the air conditioner.

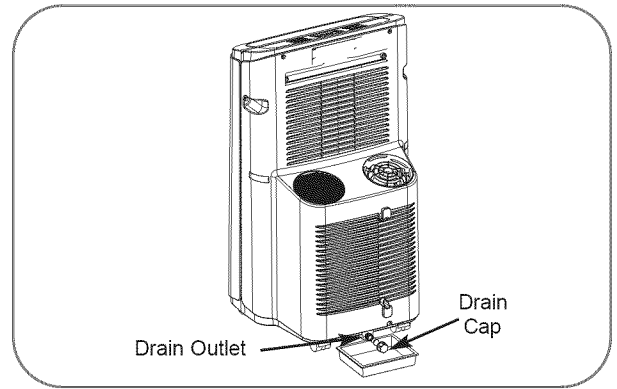

NOTES:

- When turned on after being unplugged, the air conditioner will automatically reset to COOL mode, with a temperature setting of 72°F.

CARE AND CLEANING

STORING THE AIR CONDITIONER

If the air conditioner will not be used for an extended period of time:

- 1 Drain the water collection tank completely and leave the bottom drain cap and rubber plug long enough to allow any residual water to drain out. Once the tank is completely drained and no more water flows out, reinstall the rubber plug and cap.
- 2 Remove and clean the filter, allow it to dry completely, then reinstall it.
- 3 Remove the batteries from the remote.
- 4 Store the air conditioner in a cool, dry location, away from direct sunlight, extreme temperatures, and excessive dust.

Before using the air conditioner again:

- 1 Make sure the filter and drain cap are in place.
- 2 Check the cord to make sure it is in good condition, with no cracks or damage.
- 3 Place new batteries in the remote.
- 4 Install the air conditioner as described in the Installation Instructions.

TROUBLESHOOTING

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Before you call for service, review this list. It may save you time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of a defect in workmanship or materials.

Problem	Possible Causes	Solutions
Air conditioner will not start	<ul style="list-style-type: none"> • The air conditioner plug is not completely inserted in the electrical outlet. • The house fuse is blown or the circuit breaker has tripped. • Power failure. • The integrated circuit breaker in the plug has tripped. • FL appears in the display. • Room temperature is less than the set temperature. 	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure electrical plug is plugged completely into a live, properly grounded outlet. • Replace the fuse or reset the circuit breaker. Make sure that there are no other appliances on the same circuit. • If a power failure occurs, turn the power OFF. When power is restored, wait 3 minutes before restarting the air conditioner. • Press the RESET button on the air conditioner plug. If the reset button will not stay engaged, unplug the air conditioner and contact a qualified service technician. • The water collection tank is full. Drain the tank and reset your settings. See the Care and Cleaning section. • This is normal. The air conditioner automatically shuts off when the room equals or is less than the set temperature. Adjust the temperature setting, if needed.
Air conditioner does not cool properly	<ul style="list-style-type: none"> • Airflow is restricted. • The air filter is dirty. • The room is very hot, or not enough time allowed for cooling. • Cold air is escaping. • Cooling coils have iced up. 	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure there is sufficient clearance around the air conditioner and that the air inlet and outlet are not blocked by furniture, curtains, etc. • Clean the air filter at least every two weeks. See the <i>Care and Cleaning</i> section. • When first turned on, allow the air conditioner sufficient time to cool the room. • Check for open furnace floor registers or cold air returns, or open windows or doors. • In especially hot, humid weather and when the air conditioner is running frequently or for extended periods, ice can form on the cooling coils, blocking air flow. Set the controls to High Fan (F3) or High Cool (F3), and set to a warmer temperature.
Air conditioner runs too often or too long	<ul style="list-style-type: none"> • Area to be cooled is too large for the air conditioner. • Doors or windows are open. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consult your dealer for the air conditioner capacity necessary to cool the desired area. • Make sure doors and windows are closed.



TROUBLESHOOTING

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Problem	Possible Causes	Solutions
Code appears in the display : F1, F2, or F3	<ul style="list-style-type: none">• Air conditioner is in FAN mode and the number shown is the set fan speed.	<ul style="list-style-type: none">• This is normal. The air conditioner is working properly.
FL	<ul style="list-style-type: none">• The water collection tank is full.	<ul style="list-style-type: none">• Empty the water collection tank. See the Care and Cleaning section.
CH01	<ul style="list-style-type: none">• Short or open circuit in the indoor air thermostat.	<ul style="list-style-type: none">• Unplug the air conditioner and contact your authorized LG service center.
CH02	<ul style="list-style-type: none">• Short or open circuit in the indoor pipe thermostat	<ul style="list-style-type: none">• Unplug the air conditioner and contact your authorized LG service center.
CH03	<ul style="list-style-type: none">• The difference between Evaporator temperature and indoor temperature is less than 3°C.	<ul style="list-style-type: none">• Unplug the air conditioner and contact your authorized LG service center.

LG ELECTRONICS, INC.

PORTABLE AIR CONDITIONER LIMITED WARRANTY — USA



Should your LG Portable Air Conditioner prove to be defective in material or workmanship under normal use during the warranty period listed below, effective from the date of original consumer purchase of the product, LG Electronics will replace the defective part(s). Replacement parts will meet intended fit and function of the original part. Replacement parts are warranted for the unexpired portion of the original warranty period. This limited warranty is good only to the original purchaser of the product and effective only when used in the United States of America.

WARRANTY PERIOD:	
For the Period of: One year from date of original purchase	LG Will Replace: Any part of the LGE Portable Air Conditioner which fails due to a defect in materials or workmanship. During this full one-year warranty , LGE will also provide, free of charge , all labor and on-site service to replace the defective part.
Five years from date of original purchase	Any part of the sealed refrigerating system (the compressor, condenser, evaporator, and all connecting tubing) which fails due to a defect in materials or workmanship. During this full five-year sealed refrigerating system warranty , LGE will also provide, free of charge , all labor and on-site service to replace the defective part.
Five years from date of original purchase	For the second through the fifth year from the date of original purchase, LGE will replace certain parts that fail due to a defect in materials or workmanship. Parts covered are fan motors, switches, thermostats, heater, heater protectors, compressor overload, solenoids, circuit boards, auxiliary controls, thermistors, frost controls, ICR pump, capacitors, varistors, and indoor blower bearing. During this limited four-year parts warranty , you will be responsible for any labor or on-site service costs.

No other warranty is applicable to this product. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, IT IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. NEITHER THE MANUFACTURER NOR ITS U.S. DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY NATURE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOST REVENUES OR PROFITS, OR ANY OTHER DAMAGE WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. Some states and/or territories do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you, the original purchaser, specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state or territory to territory.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO:

1. Service calls to your home for delivery or pick-up, installation, instruction, replacement of house fuses, connection of house wiring or plumbing, or to correct unauthorized repairs.
 2. Failure of product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
 3. Damage caused by transportation or handling.
 4. Damage caused to the product by accident, vermin, lightning, winds, fire, floods, or acts of God.
 5. Damages caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, or inadequate or interrupted water supply.
 6. Damages caused by inadequate supply of air.
 7. Damages caused by operating the product in a corrosive atmosphere.
 8. Repairs when your LG product is used in other than normal, single-family household use or contrary to the instructions described in the product User's Guide.
 9. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, or improper installation, repair, or maintenance. Improper repair includes the use of parts not approved or specified by LG.
 10. Normal maintenance as described in the User's Guide, such as cleaning or replacing filters, cleaning coils, etc.
 11. Use of accessories or components that are not compatible with this product.
 12. Products with altered or removed serial numbers.
 13. Changes in the appearance of the product that do not affect product performance.
 14. Increases in utility costs and additional utility expenses.
- The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the consumer.**

TO CONTACT LG ELECTRONICS BY MAIL:

LG Customer Interactive Center
P. O. Box 240007
201 James Record Road
Huntsville, Alabama 35824
ATTN: CIC

Product Registration Information

Model Number: _____

Serial Number: _____

You can find these numbers on a label on the side of the air conditioner.

Date of Purchase: _____

Dealer's Name: _____

INTRODUCCIÓN

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Precauciones básicas de seguridadM.	27, 28
Seguridad eléctrica	28, 29

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Piezas y componentes clave	30
Panel de control y control remoto	31

CÓMO UTILIZAR EL ARTEFACTO

Antes de utilizar su acondicionador de aire	32, 33
Cómo usar los controles	34–36

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Preparación para la instalación	37
Cómo conectar la manguera y el difusor	38
Panel de ventilación y extensiones de la ventana	39
Instalación en ventanas de deslizamiento vertical	40, 41
Instalación en ventanas de deslizamiento horizontal	42, 43

CUIDADO Y LIMPIEZA

Cómo limpiar la cubierta	44
Cómo limpiar el filtro de aire	44
Cómo vaciar el tanque de recolección de agua	45
Cómo guardar el acondicionador de aire	46

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico	47, 48
---	--------

GARANTÍA

Información sobre registro de producto	49
--	----

¡GRACIAS!

Felicitaciones por su compra y bienvenido a la familia de LG. Su nuevo acondicionador de aire LG combina un funcionamiento de alta eficiencia con la comodidad de la portabilidad. Siguiendo las instrucciones de funcionamiento y cuidados de este manual, su acondicionador de aire le brindará muchos años de servicio confiable.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Su seguridad y la seguridad de otros son muy importantes.

Hemos incluido muchos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su artefacto. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo lo alerta sobre peligros potenciales que pueden matarlo a lastimarlo a usted o a otros.

Todos los mensajes de seguridad se encontrarán después de los símbolos de alerta de seguridad y de las palabras "ADVERTENCIA" O "PRECAUCIÓN". Estas palabras significan:

⚠️ ADVERTENCIA Este símbolo indica la posibilidad de muerte o lesiones graves.

⚠️ PRECAUCIÓN Este símbolo indica la posibilidad de lesiones o daños a la propiedad.

PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

⚠️ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar este artefacto, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- No intente reparar o cambiar ninguna pieza de su acondicionador de aire a menos que esté específicamente recomendado en este manual. Cualquier otro servicio debe realizarlo un técnico calificado.
- Si el cable de energía se gasta o daña, sólo un técnico calificado puede cambiarlo, utilizando piezas de repuesto genuinas.
- El aire acondicionado debe enchufarse en su propio circuito de 15A, 60 Hz., 120 VAC con conexión a tierra.
- No enchufe otros artefactos en el mismo tomacorriente ya que puede sobrecargar el circuito y provocar un incendio o descarga eléctrica.
- No quite la pata redonda de conexión a tierra del enchufe. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.
- El acondicionador de aire no está diseñado para que lo usen niños pequeños. Los niños pequeños deben estar siempre bajo control para asegurar que no jueguen o se cuelguen del acondicionador de aire.
- Asegúrese de quitar todos los materiales de empaque del acondicionador de aire antes de usarlo. Puede provocar lesiones personales.
- No desarme o modifique el acondicionador de aire o el cable de energía. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No coloque el cable de energía o acondicionador de aire cerca de un calentador, radiador, u otra fuente de calor. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No use este u otro artefacto cerca de gases o líquidos inflamables u otros combustibles, tales como gasolina, benceno, solvente, etc. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- Verifique que el cable de energía esté enchufado firmemente y por completo en el tomacorriente. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No inicie o detenga el funcionamiento enchufando o desenchufando el cable de energía. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.
- Si el acondicionador de aire está haciendo sonidos inusuales o está emitiendo humo u olor poco común, desenchúfelo de inmediato. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No lo use si el tomacorriente está suelto o dañado. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No lo opere con manos mojadas o en un medio húmedo. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice este u otro artefacto eléctrico si huele gas. Puede provocar un riesgo de incendio o explosión.
- Apague y desenchufe el acondicionador de aire antes de limpiarlo para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.
- No limpie la unidad con agua. El agua puede ingresar a la unidad y dañar la aislación, creando así un peligro de descarga eléctrica. Si ingresa agua a la unidad, desenchúfela de inmediato y comuníquese con el Servicio de atención al cliente. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.
- Utilice dos o más personas para levantar e instalar la unidad. No hacerlo puede provocar lesiones en la espalda u otras lesiones.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

⚠️ PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas cuando utilice este artefacto, deben seguirse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Para evitar posibles cortes, evite el contacto con las piezas metálicas del acondicionador de aire cuando quite o vuelva a instalar el filtro. Puede provocar un riesgo de lesiones personales.
- No bloquee la toma o salida de aire del acondicionador de aire. Una corriente de aire reducida provocará un desempeño pobre y podría dañar la unidad.
- Siempre tome el enchufe cuando enchufe o desenchufe el acondicionador de aire. Nunca desenchufe tirando del cable. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica y daños.
- Siempre apague y desenchufe el acondicionador de aire cuando no vaya a utilizarlo por períodos extensos. Esto conserva la energía y reduce la posibilidad de accidentes.
- Ajuste las ruedas con trabas para evitar que el acondicionador de aire se deslice en pisos lisos.
- Instale el acondicionador de aire sobre un piso resistente y nivelado que pueda soportar hasta 110 lbs (50 kg). La instalación sobre un piso débil o desparejo puede provocar un riesgo para la propiedad y lesiones personales.
- Verifique que el acondicionador de aire sea del tamaño adecuado para el área que desea enfriar. Usar un acondicionador de aire de un tamaño incorrecto puede malgastar energía y dañar el artefacto.
- Cierre todas las puertas y ventanas de la habitación para una operación más efectiva.
- Para evitar daños al acabado de la superficie, utilice sólo un paño suave para limpiar el acondicionador de aire. No utilice cera, solvente, o un detergente fuerte.
- Para evitar derrames y daños a la propiedad, asegúrese de drenar el acondicionador de aire correctamente.
- Para evitar que las serpentinas se congelen, no opere el acondicionador de aire si la temperatura de la habitación se encuentra por debajo de 65°F (18°C).
- No coloque el acondicionador de aire de modo de exponer mascotas o plantas domésticas a la corriente directa de aire. Puede provocar un riesgo de lesión para mascotas o plantas domésticas.
- Este acondicionador de aire está diseñado para un uso doméstico normal. No lo use para enfriar mascotas, alimentos, maquinaria de precisión u objetos de arte.
- No beba el agua del depósito de drenaje. Elimínela en el exterior o en el desagüe.
- No opere el acondicionador de aire sin el filtro en su lugar. El funcionamiento sin el filtro puede dañar la unidad.
- Limpie el filtro cada dos semanas, o más a menudo si hiciera falta.
- Si el líquido de las pilas alcanzara su boca, cepille sus dientes y consulte a un médico. No utilice el mando a distancia si las pilas han experimentado fugas. Los productos químicos de las pilas pueden ocasionar quemaduras u otros peligros para la salud.
- Si el líquido de las pilas entra en contacto con su piel o ropas, lávese bien con agua limpia. No utilice el mando a distancia si las pilas han experimentado fugas. Los productos químicos de las pilas pueden ocasionar quemaduras u otros peligros para la salud.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

⚠️ ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica
No seguir estas instrucciones puede provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.


- Esta unidad debe contar con una adecuada conexión a tierra.
- Bajo ninguna circunstancia corte o quite la pata de conexión a tierra.
- Si no cuenta con un tomacorriente con una adecuada conexión, o si existe alguna duda sobre el mismo, un electricista calificado debe verificar el tomacorriente o el circuito, y si fuese necesario, instalar un tomacorriente con adecuada conexión.
- Este acondicionador de aire debe conectarse en un tomacorriente con conexión a tierra de 60 Hz, 120 VAC protegido por un fusible de acción retardada de 15 amperes o un disyuntor.
- Este acondicionador de aire debe instalarse de acuerdo con los códigos nacionales de cableado.
- No altere o modifique el enchufe o cable de este acondicionador de aire. Si el cable de energía se gasta o daña, sólo un técnico calificado puede cambiarlo utilizando piezas de repuesto genuinas.
- No utilice un cable de extensión.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR

SEGURIDAD ELÉCTRICA

DISYUNTOR INTEGRADO

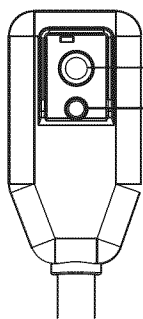


Reconfiguración
Prueba

Para seguridad adicional, el cable de energía cuenta con un disyuntor integrado. Los botones de prueba y de reconfiguración se encuentran en el enchufe.

El disyuntor debe probarse en forma periódica presionando el botón TEST (prueba) y luego el botón RESET (reconfiguración). Si el botón TEST (prueba) no hacen saltar el disyuntor, o si el botón RESET (reconfiguración) no queda trabado, desenchufe el acondicionador de aire de inmediato y comuníquese con un técnico de LG.

MÉTODO DE CONEXIÓN A TIERRA PREFERIDO

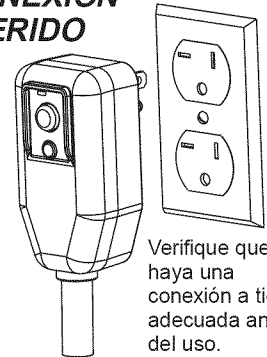

Verifique que haya una conexión a tierra adecuada antes del uso.

Debido a peligros de seguridad potenciales, recomendamos enfáticamente no utilizar un enchufe adaptador.

Para conexiones temporales, use solo un adaptador listado UL. Verifique que la ranura grande del adaptador esté alineada con la ranura grande del tomacorriente.

Para evitar daños a la terminal de la conexión a tierra del adaptador, sostenga el adaptador en su lugar mientras enchufa o desenchufa el acondicionador de aire.

- Conectar la terminal de la conexión a tierra del adaptador al tornillo de la tapa del tomacorriente de pared no conectará el artefacto a tierra a menos que el tornillo sea de metal y no aislado, y el tomacorriente de pared esté conectado a tierra a través del cableado doméstico.

MÉTODO DE CONEXIÓN A TIERRA TEMPORAL

(El uso de enchufes adaptadores no está permitido en Canadá)



Verifique que haya una conexión a tierra adecuada antes del uso.

- Una conexión y desconexión frecuente pueden dañar la terminal de tierra del adaptador. Nunca utilice un adaptador roto o dañado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

PARTES Y COMPONENTES PRINCIPALES

1 **PANEL DE CONTROL Y PANTALLA**

La pantalla LCD de fácil lectura muestra el estado de funcionamiento. Los botones táctiles digitales permiten cambiar la configuración de forma rápida y sencilla.

2 **DESCARGA DE AIRE MOTORIZADA**

La rejilla ajustable de descarga de aire se abre automáticamente cuando el equipo se enciende y se cierra cuando se apaga el equipo. También puede configurarse para oscilar y distribuir el aire de forma más homogénea en la sala.

3 **CONTROL REMOTO POR INFRARROJOS**

El control remoto LCD le permite ajustar la temperatura y operar la mayoría de las funciones del aire acondicionado desde el otro extremo de la sala.

4 **CONDUCTO Y DIFUSOR**

Utilice el difusor y el conducto para conectar el aire acondicionado al kit de instalación de ventana para expulsar el aire de salida al exterior.

5 **FILTRO**

El filtro puede retirarse e insertarse fácilmente.

6 **ASAS**

Las asas proporcionan un agarre cómodo para levantar el aire acondicionado.

7 **RUEDAS GIRATORIAS**

Las ruedas giratorias le permiten mover fácilmente el aire acondicionado por la mayoría de las superficies de suelo.

8 **PUERTO DE DRENAJE INFERIOR**




Antes de mover la unidad, drene el agua del depósito interior de recogida usando el puerto de drenaje inferior.

9 **VENTILADORES MULTIVELOCIDAD**


El aire acondicionado incluye dos ventiladores de varias velocidades: un ventilador para mover el aire del interior de la habitación y un ventilador de salida para ventilar el aire caliente hacia fuera por la manguera y el difusor.

10 **SOPORTE DE CABLE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO**

Envuelva el cable de alimentación alrededor de los soportes para su comodidad.

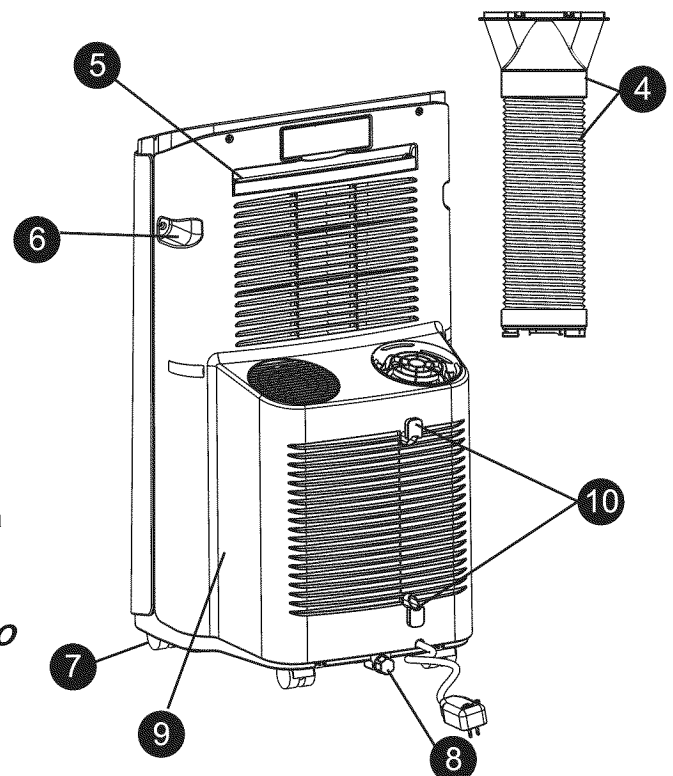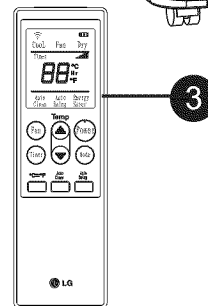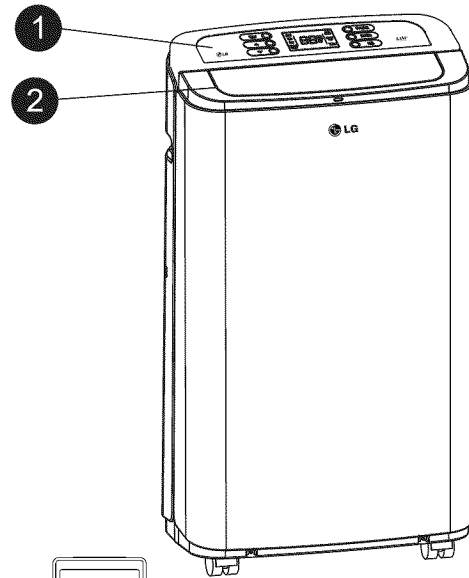

PANEL DE CONTROL Y CONTROL REMOTO

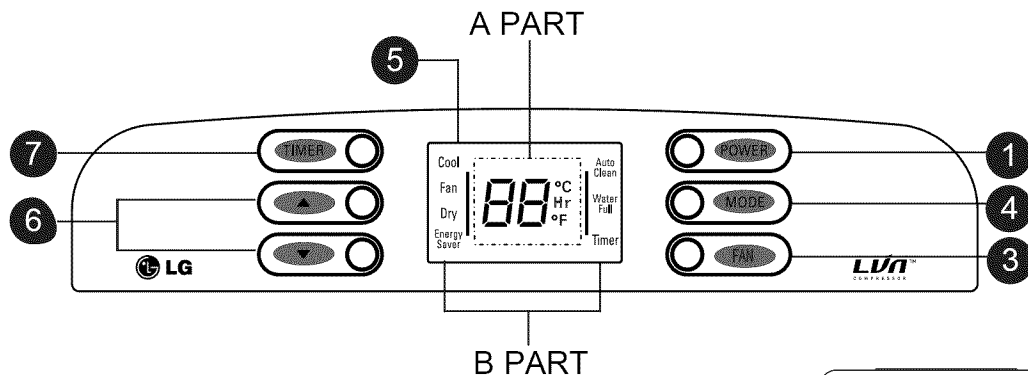

NOTA: Pulse la parte () para utilizar el botón.

En caso de no indicar lo contrario, la operación de las funciones es la misma al usar el control remoto y el panel de control. Para obtener una información detallada acerca de cada función, consulte las páginas siguientes.

1 ENCENDIDO Y APAGADO

Enciende y apaga la el aire acondicionado. Al encender el equipo, sonará un tono ascendente para confirmar el encendido. Al apagar la unidad, sonará un tono descendente.

2 AUTOLIMPIEZA

La función AUTOLIMPIEZA se utiliza para eliminar la humedad del intercambiador de calor y ayuda evitar la formación de olores. Esta función puede activarse solamente desde el control remoto.

3 VENTILADOR

Ajusta la velocidad del ventilador de circulación entre las opciones baja (F1), media (F2) y alta (F3).

4 MODO


Cambia el modo del aire acondicionado entre COOL (FRÍO), FAN (VENTILADOR), DRY (SECADO) y ENERGY SAVER (AHORRO DE ENERGÍA). El modo activo se mostrará en la pantalla LCD.

5 PANTALLA LCD

La PARTE A muestra la temperatura seleccionada (°C o °F), la velocidad del ventilador o la demora seleccionada en el TEMPORIZADOR. La PARTE B muestra el modo activo (COOL (FRÍO), FAN (VENTILADOR), DRY (SECADO) y ENERGY SAVER (AHORRO DE ENERGÍA)), Autolimpieza, Agua llena y Temporizador.

6 ▲ / ▼ (TEMP/TEMPORIZADOR)

Utilice estos botones para ajustar la temperatura seleccionada subiéndola o bajándola, o sólo para ajustar el tiempo de demora del temporizador.

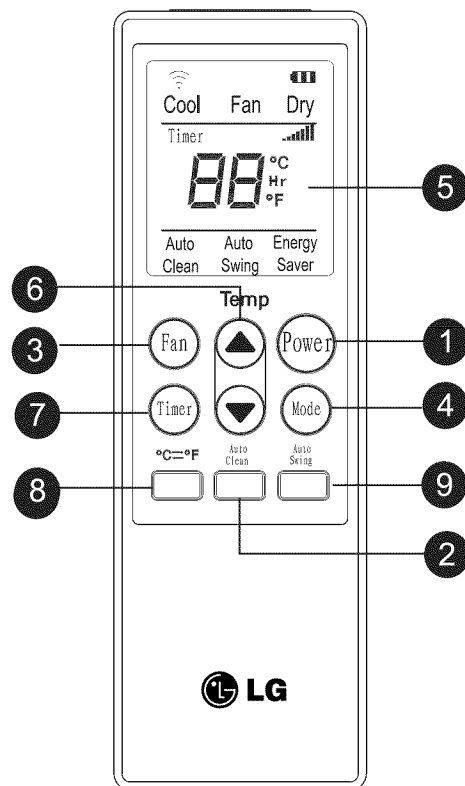

7 TEMPORIZADOR

Le permite configurar la demora entre 1 y 24 horas para apagar o encender automáticamente el aire acondicionado.

8 °C=°F

Utilizando este botón, la temperatura mostrada puede cambiarse entre grados Centígrados (°C) y Fahrenheit (°F)

9 OSCILACIÓN AUTOMÁTICA

Configura la descarga de aire para oscilar, mejorando la circulación de aire de la sala. Esta función sólo puede activarse y mostrarse desde el control remoto.

CÓMO UTILIZAR EL ARTEFACTO

ANTES DE UTILIZAR EL ACONDICIONADOR DE AIRE

PREPARACIÓN PARA LA OPERACIÓN

Lea las Instrucciones de instalación incluidas en este manual antes de usar el acondicionador de aire.

Una vez que el acondicionador de aire se ha montado e instalado correctamente:

- 1** Enchufe el cable de energía en un tomacorriente de uso exclusivo con adecuada conexión a tierra. Escuchará una señal sonora que confirma que el acondicionador está enchufado. No enchufe otros artefactos en el mismo tomacorriente, ya que podría sobrecargarlo y generar un peligro de incendio.
- 2** Asegúrese de que el acondicionador de aire y el cable estén ubicados en un lugar donde nadie pueda tropezarse y donde reciban una ventilación adecuada. No lo coloque directamente al lado de muebles u objetos que podría bloquear las aberturas de ventilación.
- 3** Verifique que los elementos que podrían volarse o dañarse por la corriente de aire proveniente del ventilador no se encuentren en el camino de la corriente.

IMPORTANTE:

- No permanezca frente a la corriente de aire del acondicionador de aire por períodos largos.
- Para evitar el daño o lesión a mascotas o plantas, constate que no estén expuestos a la corriente directa del acondicionador de aire.
- Cuando lo use al mismo tiempo con cocinas, chimeneas, u otros dispositivos de combustión, asegúrese de que haya una suficiente corriente de aire fresco en la habitación. **No** lo use en espacios muy cerrados con esta clase de dispositivos.
- Este acondicionador de aire es para uso doméstico como un artefacto de confort para el consumidor. **No** lo use como un sistema de control preciso de clima, o para enfriar equipamientos de precisión, alimentos, mascotas, plantas, obras de arte, etc. Dichos elementos podrían dañarse.
- No doble el tubo flexible hacia abajo si no dispone del conjunto de instalación de la ventana. Se puede dañar el sistema de aire acondicionado o se puede deteriorar su funcionamiento.

CÓMO DESEMPACAR EL ACONDICIONADOR DE AIRE

Quite y guarde los materiales de empaque para volverlos a usar.

Quite la cinta de embalaje antes de usar el acondicionador de aire. Si la cinta deja restos de adhesivo, frote una pequeña cantidad de jabón líquido y limpie con un paño húmedo. **NO USE** instrumentos afilados, alcohol, solventes, o limpiadores abrasivos para quitar el adhesivo. Podrían arruinar el acabado.


CÓMO UTILIZAR EL ARTEFACTO

ANTES DE USAR EL AIRE ACONDICIONADO

INSERCIÓN DE LAS BATERÍAS EN EL CONTROL REMOTO

Antes de usar el control remoto, instale las baterías AAA proporcionadas:

- 1 Apriete y deslice la cubierta de baterías del control remoto y, a continuación, retire la cubierta.
- 2 Inserte dos baterías alcalinas AAA nuevas en el compartimento asegurándose de utilizar la polaridad adecuada.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta de baterías asegurándose de que las pestañas de cierre entran en su sitio con un clic.

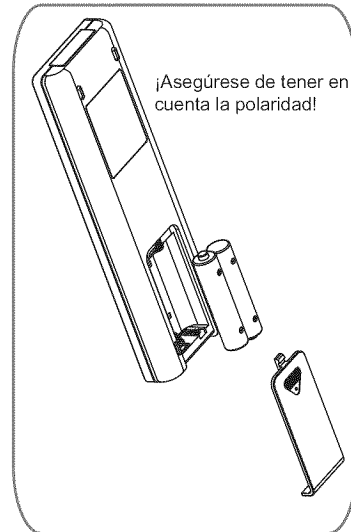

NOTAS:


- Utilice solamente baterías alcalinas. No utilice baterías recargables.
- Al cambiar las baterías, cambie siempre ambas baterías por unas nuevas. No combine baterías nuevas y viejas.
- Si el aire acondicionado no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo, retire las baterías del control remoto.

ALMACENAMIENTO DE CONTROL REMOTO

El aire acondicionado dispone de un lugar especial para guardar cómodamente el control remoto. Véase la figura de la derecha.

NOTA:

Para evitar perder el control remoto, colóquelo en el lugar de almacenamiento cuando no vaya a usarlo.

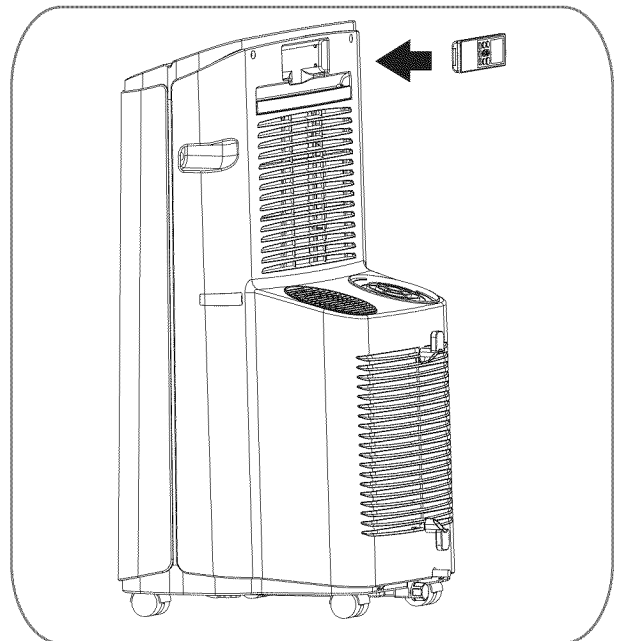

⚠ PRECAUCIÓN

- Si el líquido de las baterías entra en contacto con la piel o la ropa, lave la zona con abundante agua. No utilice el control remoto si las baterías tienen fugas.
- Si ingiere el líquido de las baterías, lávese los dientes y consulte a un médico. Los productos químicos de las baterías podrían causar quemaduras u otros riesgos para su salud.


CÓMO UTILIZAR EL ARTEFACTO

UTILIZACIÓN DE LOS CONTROLES

Se muestran los botones del panel de control. La operación usando el control remoto es la misma, a menos que se especifique lo contrario. **NOTA:** El sensor remoto se encuentra bajo la salida de aire y en la parte superior del panel frontal.

ENCENDIDO

Pulse el botón POWER (ENCENDIDO) para encender o apagar el aire acondicionado.



Al encender el aire acondicionado, escuchará un tono y la pantalla LCD mostrará la temperatura seleccionada y cualquier modo activo.


Al apagar la salida de aire de la parte superior del aire acondicionado escuchará un tono descendente y la salida de aire se cerrará. Cualquier configuración de control como las de Modo, Temperatura seleccionada, Oscilación automática, etc... se guardarán en la memoria cuando se apague el equipo.

NOTA: Cuando el aire acondicionado se enciende después de haberlo desenchufado, se reiniciará automáticamente al modo COOL (REFRIGERACIÓN) con una temperatura seleccionada de 72°F. Será necesario volver a introducir toda la información de configuración.

Apunte siempre el control remoto hacia el sensor. El control remoto podría no funcionar si el sensor se encuentra bajo una luz brillante o no hay una línea directa entre el control remoto y el sensor.

MODO

Pulse el botón **MODE (MODO)** para seleccionar el modo de operación (COOL (REFRIGERACIÓN), FAN (VENTILACIÓN), DRY (SECADO) o ENERGY SAVER (AHORRO DE ENERGÍA)) del aire acondicionado. Y podrá ver el modo activo en la pantalla LCD.



La configuración predeterminada es **COOL (REFRIGERACIÓN)**.

Pulse el botón **MODE (MODO)** para cambiar al modo **FAN (VENTILACIÓN)**, púlselo de nuevo para cambiar a **DRY (SECADO)**, una vez más para cambiar a **ENERGY SAVER (AHORRO DE ENERGÍA)** y de nuevo para regresar a **COOL (REFRIGERACIÓN)**.

Modo	Características
COOL (REFRIGERACIÓN)	El compresor funciona y refrigera la sala. Utilice los botones (▲ / ▼) y FAN (VENTILACIÓN) para configurar la temperatura y velocidad de ventilador de circulación que desee.
FAN (VENTILACIÓN)	El ventilador hace circular el aire pero el compresor no funciona. Utilice el botón FAN (VENTILACIÓN) para configurar la velocidad de ventilador que desee.
DRY (SECADO)	El modo de secado se utiliza para eliminar la humedad de la sala sin añadir refrigeración adicional. Una vez se alcanza la temperatura, el compresor y el ventilador de circulación se apagan y se iniciará el ventilador de expulsión. La velocidad del ventilador está predefinida y no puede ajustarse.
ENERGY SAVER (AHORRO DE ENERGÍA)	En el funcionamiento normal, el ventilador de expulsión sigue un ciclo de encendido y apagado con el compresor y el ventilador de circulación funciona a la velocidad configurada. El modo ayuda a reducir el consumo de energía automáticamente apagando el ventilador de circulación y el ventilador de expulsión cuando se apaga el compresor. El aire acondicionado entrará automáticamente en el ciclo con ambos ventiladores encendiéndose y apagándose con el compresor según se necesite para la refrigeración.

UTILIZACIÓN DE LOS CONTROLES

VELOCIDAD DE VENTILADOR

Pulsar el botón FAN SPEED (VELOCIDAD DE VENTILADOR) iniciará un ciclo de velocidad de




ventilador entre baja (F1) a media (F2) a alta (F3). La velocidad de ventilador seleccionada se mostrará

en la pantalla LCD.

La función puede usarse en los modos COOL (REFRIGERACIÓN) o FAN (VENTILACIÓN). Al cambiar las velocidades de ventilador, existe una pequeña demora antes de que el motor del ventilador cambie la velocidad.

▲ / ▼ (TEMP/TEMPORIZADOR)

En los modos COOL (REFRIGERACIÓN) y DRY (SECADO), los botones (▲/▼) (TEMP/TIMER) (TEMP/TEMPORIZADOR) ajusta la temperatura

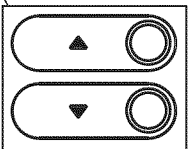

se selección hasta 86°F o 60 °F , en incrementos de un grado.

La temperatura puede cambiarse entre grados Fahrenheit y

Centígrados, pulsando el botón (▲) y (▼) simultáneamente, o pulsando el botón (☰) en el control remoto. Cuando se selecciona la función TIMER (TEMPORIZADOR), utilice los botones (▲/▼) (TEMP/TIMER) (TEMP/TEMPORIZADOR) para ajustar el tiempo de demora entre 1 y 24 horas, en incrementos de una hora.


Si mantiene pulsado el botón (▲/▼) (TEMP/TIMER) (TEMP/TEMPORIZADOR), la temperatura y o el tiempo cambiará automáticamente tras unos segundos.

NOTA: La temperatura mostrada será la temperatura SELECCIONADA no la temperatura de la sala.

En los modos COOL (REFRIGERACIÓN), DRY (SECADO) o ENERGY SAVER (AHORRO DE ENERGÍA), el termostato del aire acondicionado activará el compresor hasta que se haya alcanzado la misma temperatura, iniciando a continuación un ciclo de encendido y apagado para mantener la temperatura seleccionada.

TEMPORIZADOR

Cuando se selecciona la función TIMER (TEMPORIZADOR) puede configurar el aire



acondicionado para encenderse o apagarse automáticamente tras una demora de hasta 24 horas.

La pantalla mostrará 0.

Utilice los botones (▲/▼) (TEMP/TIMER) (TEMP/TEMPORIZADOR) para ajustar el tiempo de demora entre 1 y 24 horas, en incrementos de una hora.

Para configurar un tiempo de desconexión automática, pulse el botón TIMER (TEMPORIZADOR) mientras el aire acondicionado se encuentra en funcionamiento y pulse los botones (▲/▼) (TEMP/TIMER) (TEMP/TEMPORIZADOR) para ajustar el tiempo de demora. El aire acondicionado se apagará automáticamente transcurrido el tiempo de demora seleccionado, pulse el botón TIMER (TEMPORIZADOR) mientras el equipo está apagado y utilice los botones (▲/▼) (TEMP/TIMER) (TEMP/TEMPORIZADOR) para ajustar el tiempo de demora.

La pantalla mostrará el número de horas restantes hasta la hora en que la unidad se encenderá. El aire acondicionado se encenderá automáticamente tras la demora.

Si desea saber cuántas horas ha definido, pulse el botón TIMER (TEMPORIZADOR) y, a continuación, podrá ver el tiempo en la pantalla LCD. Si desea cambiar el temporizador configurado, pulse el botón TIMER (TEMPORIZADOR) y ajuste el tiempo cuando el número parpadee.

Para cancelar la función Timer (Temporizador), un método es pulsar el botón TIMER (TEMPORIZADOR) y ajuste el número a "0" cuando el número parpadee y, a continuación, la función se cancelará en unos segundos. Otro método adecuado es pulsar el botón TIMER (TEMPORIZADOR) y pulsarlo de nuevo cuando el número parpadee.


NOTA: No desenchufe el aire acondicionado mientras usa la función de temporizador.

CÓMO UTILIZAR EL ARTEFACTO

UTILIZACIÓN DE LOS CONTROLES

AUTOLIMPIEZA

- Para activar la función AUTO CLEAN (AUTOLIMPIEZA), pulse el botón AUTO CLEAN

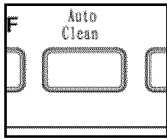

(AUTOLIMPIEZA) mientras el aire acondicionado funciona en los modos COOL (REFRIGERACIÓN), DRY (SECADO) o ENERGY

SAVER (AHORRO DE ENERGÍA). Esta función sólo puede seleccionarse desde el control remoto; no está disponible en el panel de control. Debe configurarse cada vez que desee ejecutar la función AUTO CLEAN (AUTOLIMPIEZA).

La función AUTO CLEAN (AUTOLIMPIEZA) se utiliza para eliminar la humedad de las bobinas del intercambiador de calor. Esto ayuda a evitar la formación de moho y de olores.

- 1 Para utilizar la función **AUTO CLEAN (AUTOLIMPIEZA)**
Con el aire acondicionado funcionando en los modos **COOL (REFRIGERACIÓN)**, **DRY (SECADO)** o **ENERGY SAVER (AHORRO DE ENERGÍA)**, pulse el botón **AUTO CLEAN (AUTOLIMPIEZA)**.


- 2 La pantalla LCD indicará "AUTO CLEAN" (AUTOLIMPIEZA).
Pulse el botón **POWER (ENCENDIDO)** para apagar el aire acondicionado.
La función **AUTO CLEAN (AUTOLIMPIEZA)** encenderá los ventiladores de circulación y de expulsión con el compresor apagado durante unos minutos después de apagar el aire acondicionado.

Para cancelar la función **AUTO CLEAN (AUTOLIMPIEZA)**, o para detener el ciclo de autolimpieza, simplemente pulse de nuevo el botón **AUTO CLEAN (AUTOLIMPIEZA)**.

La función **AUTO CLEAN (AUTOLIMPIEZA)** no funcionará si el aire acondicionado ya está apagado.

OSCILACIÓN AUTOMÁTICA

La función AUTO SWING (OSCILACIÓN AUTOMÁTICA) sólo puede activarse desde el

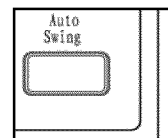

control remoto.


Cuando esta función está activada, la salida de aire oscilará para que el aire circule de forma más homogénea en la sala.

Para desactivar esta función, simplemente pulse el botón **AUTO SWING (OSCILACIÓN AUTOMÁTICA)** de nuevo en el control remoto.

Con la función **AUTO SWING (OSCILACIÓN AUTOMÁTICA)** desactivada, también puede ajustar manualmente la salida de aire a la posición que desee. Mantendrá esta posición hasta que se apague el aire acondicionado o se active la función **AUTO SWING (OSCILACIÓN AUTOMÁTICA)**.

°C=°F

°C=°F La función (*) sólo puede activarse desde el control remoto.

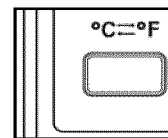

Cuando la temperatura se muestre en °C (o °F), puede pulsar este botón para cambiar a °F (o °C).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

ADVERTENCIA


¡El acondicionador de aire es pesado! ¡Utilice dos o más personas para levantar e instalarla unidad! No hacerlo puede provocar lesiones en la espalda u otras lesiones.

COMPONENTES DE SALIDA


Los siguientes componentes se usan para la ventilación de la ventana. No todos los componentes se utilizan en todas las instalaciones.

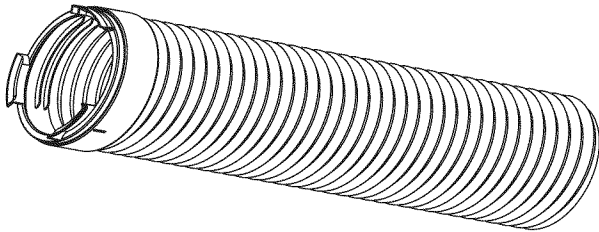

Manguera flexible de ventilación

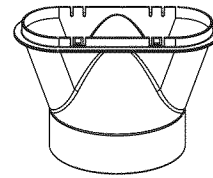

Difusor

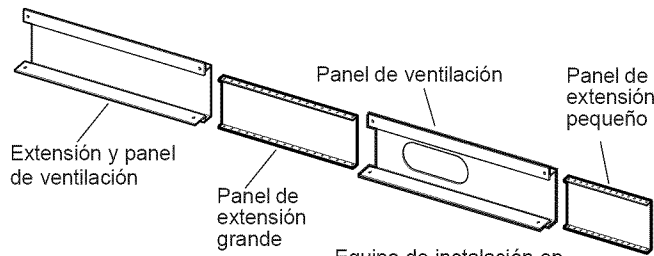


Extensión y panel de ventilación

Panel de extensión grande


Panel de ventilación

Panel de extensión pequeño


Equipo de instalación en ventanas (incluye 2 panel de ventilación para ventanas y 2 paneles de extensión)

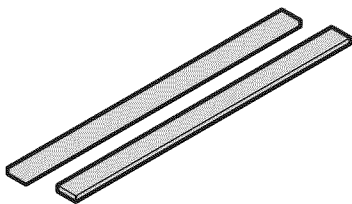

2 selladores de espuma Tipo A (adhesivos)

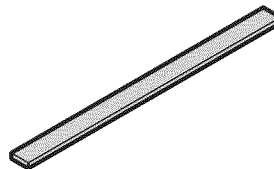


1 sellador de espuma Tipo B (no adhesivos)

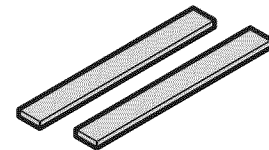

Sellante de espuma C 2EA (Tipo adhesivo-más corto)



Soporte de seguridad

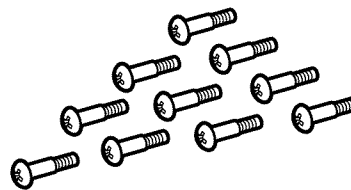


10 tornillos Tipo A

Español

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CÓMO CONECTAR LA MANGUERA Y EL DIFUSOR

NOTA: El aire acondicionado se envía con la manguera instalada. Si es necesario, puede retirarla para limpieza y almacenamiento. Para retirarla simplemente siga los pasos anteriores en sentido inverso.

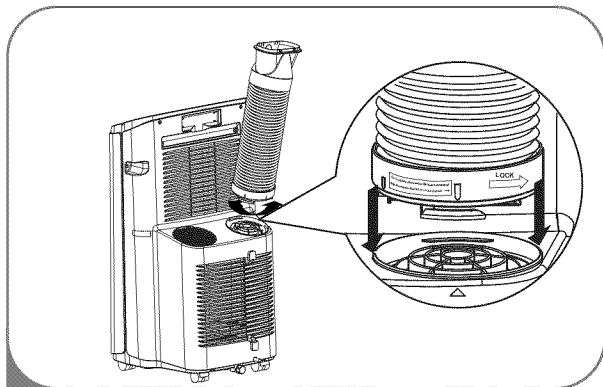


- 1 Como puede ver en la figura, inserte el extremo de la manguera en el orificio de la parte trasera del aire acondicionado. (Asegúrese de que la marca derecha del conector coincide con la marca del aire acondicionado.)
Gírela ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que entre en su lugar.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PANEL DE VENTILACIÓN Y EXTENSIONES DE LA VENTANA


El equipo de instalación le permite instalar el acondicionador de aire en la mayoría de las ventanas de deslizamiento vertical de 18" a 48" de ancho, o ventanas deslizamiento horizontal de 18" a 48" de altura.

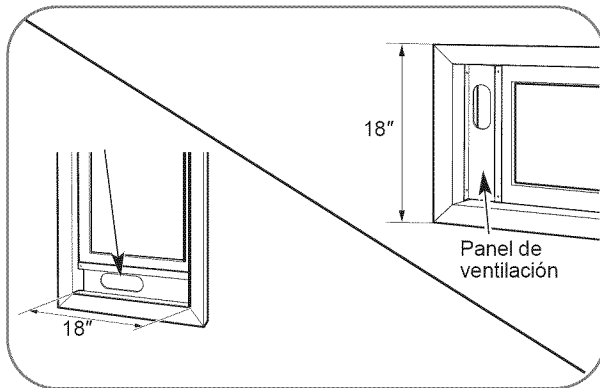


Para una abertura de ventana de 18", use el panel de ventilación solo.

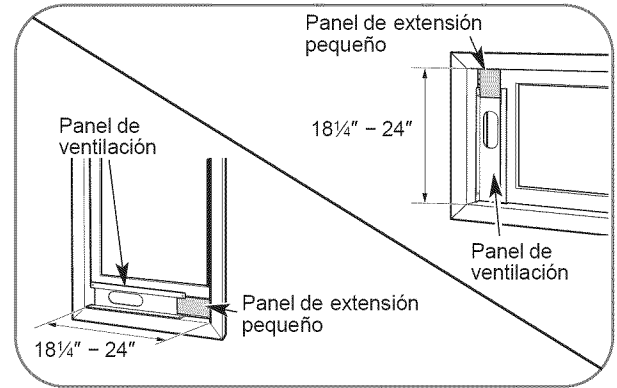


Para aberturas de ventana de 18 1/4" a 24", utilice el panel de ventilación y el panel de extensión pequeño.

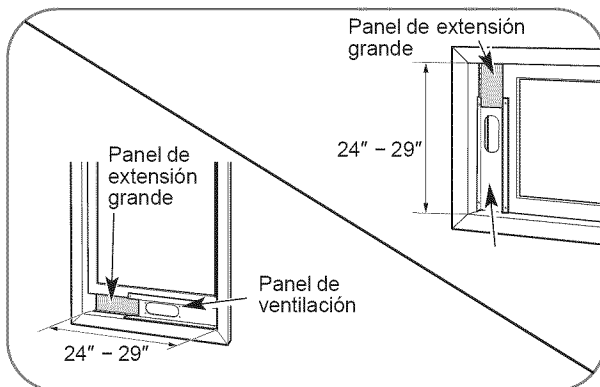

Para aberturas de ventana de 24" a 29", utilice el panel de ventilación y el panel de extensión grande.

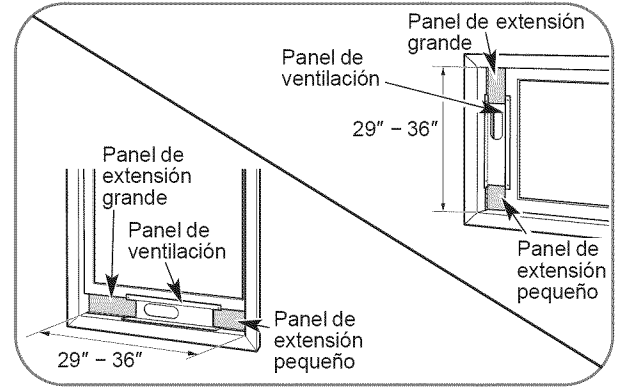

Para aberturas de ventana de 29" a 36", utilice el panel de ventilación y ambos paneles de extensión.

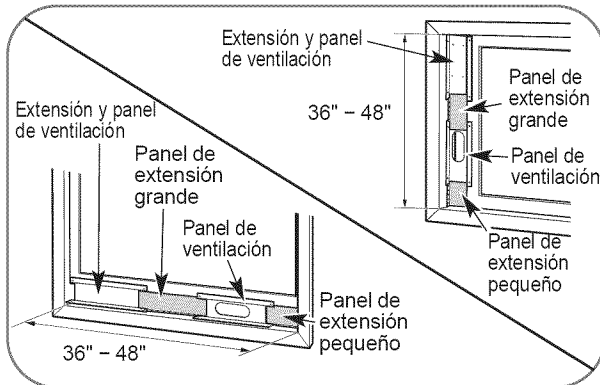


Para aberturas de ventana de 36" a 48", utilice el panel de ventilación y ambos paneles de extensión.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN EN VENTANAS DE DESLIZAMIENTO VERTICAL


NOTA: El equipo de instalación en ventanas puede utilizarse con ventanas de deslizamiento vertical de un ancho de entre 18" y 48".

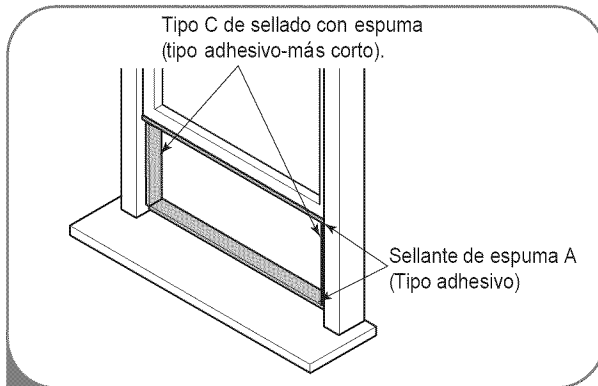

1 Corte la espuma A (tipo adhesivo) y C (tipo adhesivo-más corto) según la longitud adecuada, y colóquelo en la hoja y el marco de la ventana.

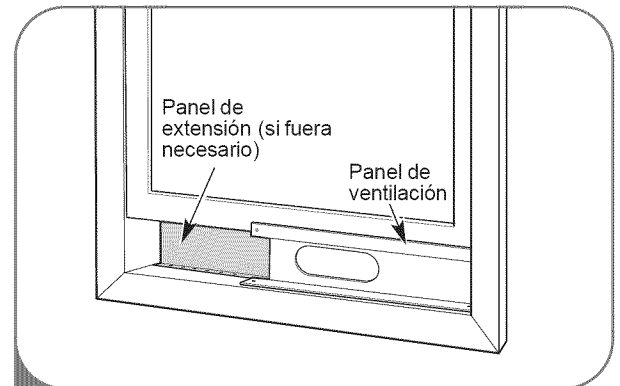

2 Introduzca el montaje de panel de ventilación, incluyendo los paneles de extensión, si fueran necesarios, en la abertura de la ventana. Extienda los paneles de extensión, si los está utilizando.

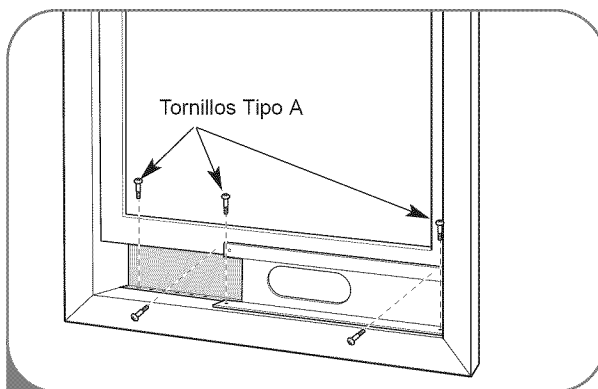

3 Baje la ventana con cuidado. Ajuste el panel de ventilación en su lugar con 4 tornillos tipo A, más un tornillo por cada extensión:


Sólo panel de ventilación:	4 tornillos Tipo A
Panel de ventilación y una extensión:	5 tornillos Tipo A
Panel de ventilación y dos extensiones:	6 tornillos Tipo A
Dos paneles de ventilación y dos extensiones:	9 tornillos Tipo A




4 Corte la espuma B (tipo no adhesivo) según el ancho de la ventana. Rellene con la espuma B la separación existente entre el cristal y la ventana a fin de prevenir la entrada de aire o insectos en la habitación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN EN VENTANAS DE DESLIZAMIENTO VERTICAL

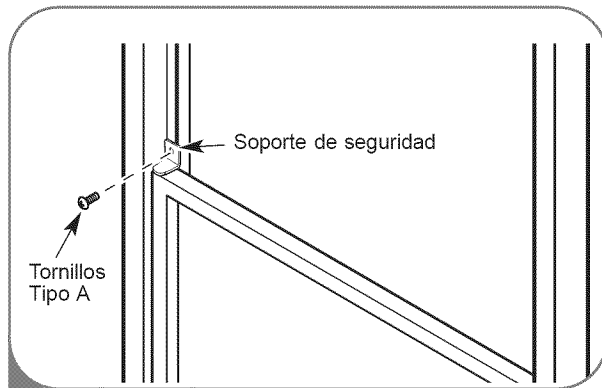

- 5 Instale el soporte de seguridad con un tornillo tipo A, como puede verse.

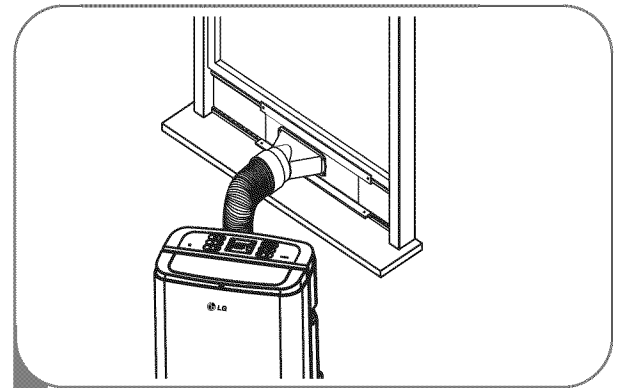


- 6 Introduzca el extremo oval del difusor dentro del equipo de instalación en ventanas hasta que las lengüetas queden trabadas.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN EN VENTANAS DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL


NOTA: El equipo de instalación de ventanas puede usarse con ventanas con bisagras con una altura de 18" a 48".

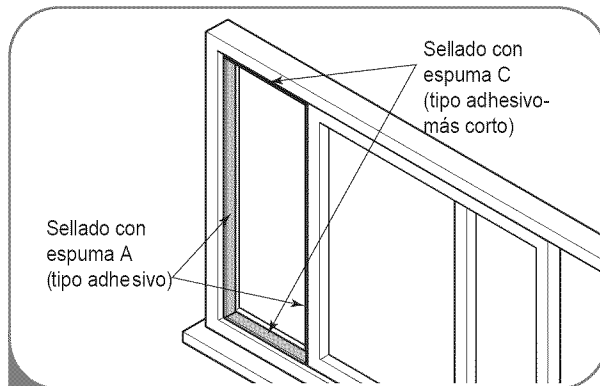

- 1 Corte la espuma A (tipo adhesivo) y C (tipo adhesivo-más corto) según la longitud adecuada, y colóquelo en la hoja y el marco de la ventana.

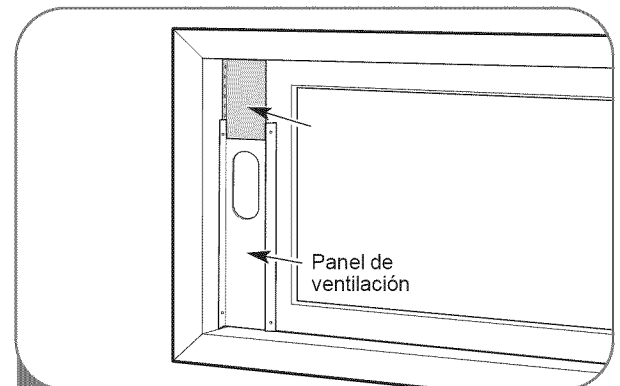


- 2 Introduzca el montaje de panel de ventilación, incluyendo los paneles de extensión, si fueran necesarios, en la abertura de la ventana. Extienda los paneles de extensión, si los está utilizando.

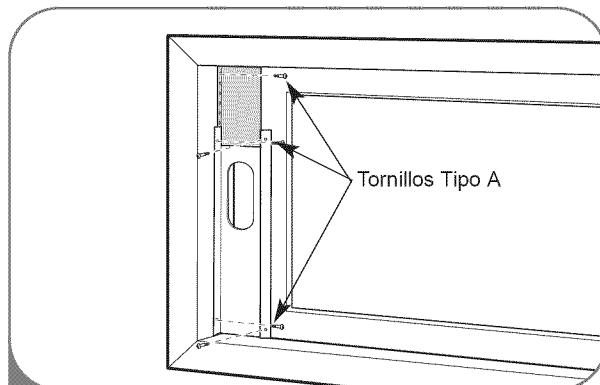

- 3 Cierre la ventana con cuidado. Ajuste el panel de ventilación en su lugar con 4 tornillos tipo A, más un tornillo por cada extensión:


Sólo panel de ventilación:	4 tornillos Tipo A
Panel de ventilación y una extensión:	5 tornillos Tipo A
Panel de ventilación y dos extensiones:	6 tornillos Tipo A
Dos paneles de ventilación y dos extensiones:	9 tornillos Tipo A

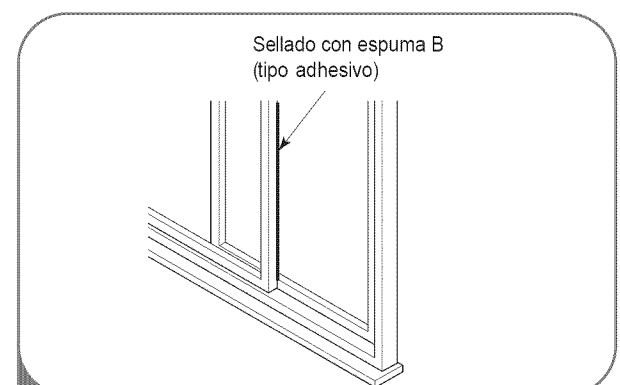


- 4 Corte la espuma B (tipo no adhesivo) según el ancho de la ventana. Rellene con la espuma B la separación existente entre el cristal y la ventana a fin de prevenir la entrada de aire o insectos en la habitación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN EN VENTANAS DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL

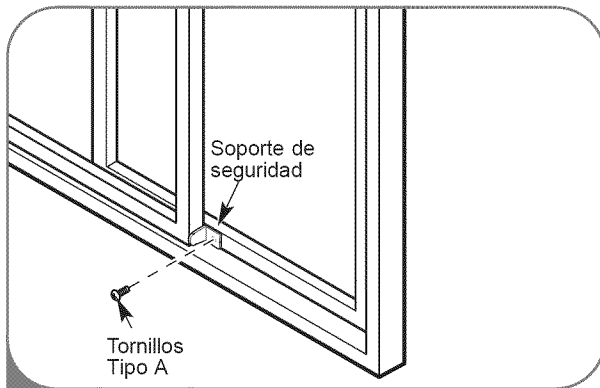

- 5 Instale el soporte de seguridad con un tornillo tipo A, como puede verse.

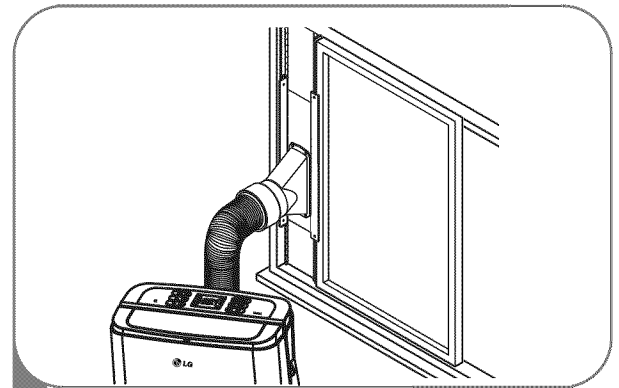

- 6 Introduzca el extremo oval del difusor dentro del equipo de instalación en ventanas hasta que las lengüetas queden trabadas.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Su acondicionador de aire está diseñado para funcionar durante todo el año con sólo una limpieza y mantenimiento mínimos.

Para una eficiencia máxima, se recomienda que haga inspeccionar y limpiar las serpentinas de enfriamiento una vez por año. Su Centro de Servicio Autorizado LG local puede prestar este servicio de inspección y limpieza por una módica suma.


ADVERTENCIA

- Desenchufe el acondicionador de aire antes de limpiar o realizar cualquier clase de mantenimiento o arreglo.
- Tenga cuidado al limpiar las serpentinas o al quitar o volver a instalar el filtro: ¡las aletas de enfriamiento son filosas!

No seguir estas precauciones puede provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

CÓMO LIMPIAR LA CUBIERTA

Limpie la cubierta con un paño ligeramente húmedo, luego seque con un paño o toalla.

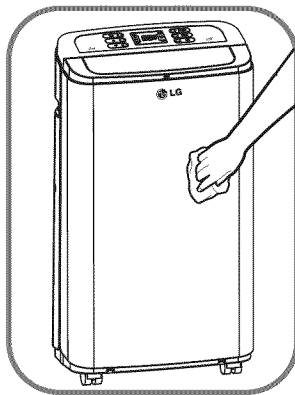


- Para evitar daños al acabado, no utilice gasolina, benceno, solvente, etc., o cualquier limpiador abrasivo para limpiar el acondicionador de aire; pueden dañar el acabado.
- Nunca vierta agua sobre o dentro de la unidad; podría dañar los componentes internos y generar un peligro de descarga eléctrica o incendio.

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE

El filtro de aire debe limpiarse cada dos semanas, dependiendo de la calidad del aire de interior, puede ser necesario limpiarlo con mayor frecuencia. Un filtro de aire sucio reducirá el caudal de aire y reducirá la eficacia.

No utilice el aire acondicionado sin el filtro en su lugar.

- 1 Sujete el asa del centro y en la parte superior del filtro y tire directamente hacia fuera.

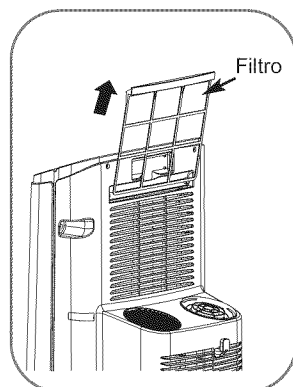


- 2 Utilice un aspirador para limpiar el filtro. Si el filtro está muy manchado, puede lavarse en agua caliente usando un detergente suave. **No utilice limpiadores agresivos ni agua demasiado caliente. No lo lave en un lavaplatos**
- 3 Deje que el filtro se seque completamente antes de volver a instalarlo.
- 4 Vuelva a insertar el filtro, asegurándose de que la parte inferior del filtro se encuentra entre las pestañas y la guarda de la bobina. Vuelva a colocar la cubierta del filtro, asegurándose de que entra en su sitio.

CÓMO VACIAR EL TANQUE DE RECOLECCIÓN DE AGUA

Empleando el puerto inferior de drenaje

Cuando el tanque interno de recolección de agua está lleno, aparecerá FL en la pantalla y el acondicionador de aire se apagará hasta que se vacíe el tanque.

- 1 Desenchufe el acondicionador de aire, desconecte la manguera de salida de la parte trasera, y traslade el acondicionador de aire a un lugar de drenaje adecuado o al exterior. También puede colocar un recipiente bajo el drenaje con capacidad para 1 cuarto de galón de agua.
- 2 Quite la tapa de drenaje de la salida de drenaje.
- 3 Una vez que el tanque de recolección de agua se ha drenado, vuelva a instalar la tapa de drenaje, cerciorándose que esté bien colocada.
- 4 Coloque el acondicionador de aire en la ubicación deseada, reconecte la manguera de salida, y enchufe el acondicionador de aire.

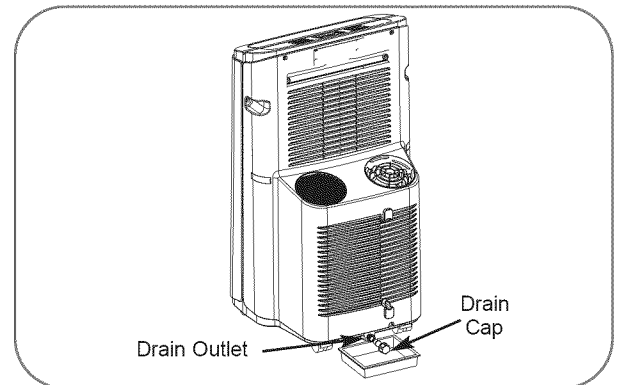

NOTAS:

- Cuando se lo encienda después de haber sido desenchufado, el acondicionador de aire se reconfigurará automáticamente en el modo COOL (frío), con una temperatura establecida de 72°F.

CÓMO GUARDAR EL ACONDICIONADOR DE AIRE

Si no va a usar el acondicionador de aire durante un período prolongado:

- 1 Drene el tanque de recolección de agua completamente y deje el pico de drenaje destapado el tiempo suficiente para eliminar el agua residual. Una vez que el tanque se haya drenado por completo y no salga más agua, vuelva a colocar la tapa.
- 2 Quite y limpie el filtro, deje que se seque por completo y vuelva a instalarlo.
- 3 Quite las baterías del control remoto.
- 4 Guarde el acondicionador de aire en un lugar frío y seco, lejos de luz solar directa, temperaturas extremas, y polvillo excesivo.

Antes de volver a usar el acondicionador de aire:

- 1 Verifique que el filtro y la tapa de drenaje estén en su lugar.
- 2 Verifique el cable para asegurar que esté en buenas condiciones, sin grietas o daños.
- 3 Coloque baterías nuevas en el control remoto.
- 4 Instale el acondicionador de aire como se indica en las Instrucciones de instalación.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Antes de llamar al servicio técnico, examine esta lista. Puede ahorrarle tiempo y dinero. La lista incluye situaciones comunes que no son el resultado de mano de obra o materiales defectuosos del artefacto.

Problema	Causas posibles	Soluciones
El acondicionador de aire no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> • El enchufe del acondicionador de aire no está introducido del todo en el tomacorriente. • El fusible doméstico se ha quemado o el disyuntor ha saltado. • Corte de energía. • El disyuntor integrado de enchufe ha saltado. • Aparece FL en la pantalla. • La temperatura de la habitación es menor a la temperatura programada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el enchufe eléctrico esté conectado a un tomacorriente con tensión y adecuada conexión a tierra. • Cambie el fusible o vuelva a configurar el disyuntor. Verifique que no haya otros artefactos en el mismo circuito. • Si ocurre un corte de energía, apague el artefacto. Cuando vuelva la energía, espere 3 minutos antes de volver a encender el acondicionador de aire. • Presione el botón RESET (reconfigurar) en el enchufe del acondicionador de aire. Si el botón de reconfiguración no queda trabado, desenchufe el acondicionador de aire y comuníquese con un técnico calificado. • El tanque de recolección de agua está lleno. Drene el tanque y vuelva a configurar. Ver la sección <i>Cuidado y limpieza</i>. • Esto es normal. El acondicionador de aire se apaga automáticamente cuando la temperatura de la habitación es igual o menor a la configurada. Si hace falta, ajuste la configuración de temperatura.
El acondicionador de aire no enfría correctamente	<ul style="list-style-type: none"> • La corriente de aire está disminuida. • El filtro de aire está sucio. • La habitación está muy caliente, o no se ha dejado el tiempo suficiente de enfriamiento. • El aire frío se está escapando. • Las serpentinas de enfriamiento se han congelado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que haya suficiente espacio alrededor del artefacto y que la entrada y salida de aire no estén bloqueadas por muebles, cortinas, etc. • Limpie el filtro de aire por lo menos cada dos semanas. Ver la sección <i>Cuidado y limpieza</i>. • Después de encenderlo, deje el tiempo necesario para que el acondicionador de aire enfríe la habitación. • Verifique que no haya rejillas de piso de calderas o retornos de aire frío, o ventanas o puertas abiertas. • En climas especialmente cálidos y húmedos y cuando el acondicionador de aire funciona con frecuencia o por períodos prolongados, puede formarse hielo en las serpentinas de enfriamiento, lo que bloquea la corriente de aire. Configure los controles en High Fan (ventilador alto) (F3) o High Cool (frío alto) (F3), y configure en una temperatura más elevada.
El acondicionador de aire funciona muy a menudo o durante mucho tiempo	<ul style="list-style-type: none"> • El área a enfriar es demasiado grande para el artefacto. • Hay puertas o ventanas abiertas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consulte a su vendedor sobre la capacidad necesaria para enfriar el área deseada. • Asegúrese de que puertas y ventanas estén cerradas.



DETECCIÓN DE PROBLEMAS

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Problema	Causas posibles	Soluciones
En la pantalla aparece el Código: F1, F2, o F3	<ul style="list-style-type: none">• El aire acondicionado se encuentra en el modo FAN (VENTILACIÓN) y el número que se muestra es la velocidad del ventilador.	<ul style="list-style-type: none">• Esto es normal. El aire acondicionado funciona correctamente
FL	<ul style="list-style-type: none">• El depósito de recogida de agua está lleno.	<ul style="list-style-type: none">• Vacíe el depósito de recogida de agua. Véase la sección de Cuidado y limpieza.
CH01	<ul style="list-style-type: none">• Hay un circuito cortado o abierto en el termostato del aire de interior.	<ul style="list-style-type: none">• Desenchufe el aire acondicionado y póngase en contacto con un servicio técnico LG autorizado.
CH02	<ul style="list-style-type: none">• Hay un circuito cortado o abierto en el termostato de la tubería interior..	<ul style="list-style-type: none">• Desenchufe el aire acondicionado y póngase en contacto con un servicio técnico LG autorizado.
CH03	<ul style="list-style-type: none">• La diferencia entre la temperatura Eva y la temperatura interior es menor a 3°C.	<ul style="list-style-type: none">• Desenchufe el aire acondicionado y póngase en contacto con un servicio técnico LG autorizado.

LG ELECTRONICS, INC. ACONDICIONADOR DE AIRE PORTÁTIL –GARANTÍA LIMITADA – EE.UU.



Si su acondicionador de aire portátil LG llegara a tener defectos en los materiales o en la mano de obra bajo un uso normal, durante el período de garantía establecido a continuación, vigente desde la fecha original de compra del producto, LG Electronics reemplazará las piezas defectuosas. Las piezas de reemplazo tendrán las mismas características y funciones de la pieza original. Las piezas de reemplazo tienen garantía durante el tiempo restante del período de garantía original. Esta garantía limitada solamente cubre al comprador original del producto y tiene vigencia sólo cuando se lo utilice dentro de los EE.UU.

PERÍODO DE GARANTÍA:	
Por el período de: Un año desde la fecha de compra original	LG reemplazará: Cualquier pieza del acondicionador de aire portátil LGE que falle debido a un defecto de los materiales o de mano de obra. Durante esta garantía completa de un año , LGE también ofrece, en forma gratuita, la mano de obra y trabajos en el hogar para reemplazar la pieza defectuosa.
Cinco años desde la fecha de compra original	Cualquier parte del sistema sellado de refrigeración (compresor, condensador, evaporador y todas las tuberías de conexión) que fallara debido a un defecto de los materiales o de mano de obra. Durante esta garantía completa de cinco años del sistema sellado de refrigeración , LGE también ofrece, en forma gratuita , la mano de obra y trabajos en el hogar para reemplazar la pieza defectuosa.
Cinco años desde la fecha de compra original solenoides, varistores, y responsable	Desde el segundo al quinto año de la fecha de compra original, LGE reemplazará ciertas piezas que fallaran debido a un defecto de los materiales o de mano de obra. Las partes cubiertas son motores de los ventiladores, interruptores, termostatos, calentador, protectores de calentador, protector de sobrecarga del compresor, placas del circuito, controles auxiliares, termistores, controles de escarcha, bomba ICR, capacitores, cojinete del ventilador interno. Durante esta garantía limitada de piezas de cuatro años , usted será de cualquier clase de costos de mano de obra o trabajos en el hogar.

Ninguna otra garantía es aplicable a este producto. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN OBJETIVO PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SEA REQUERIDA POR LA LEY, SE LIMITA EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA EXPRESO ANTERIOR. NI EL FABRICANTE NI SU DISTRIBUIDOR EN LOS EE.UU. SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS INCIDENTALES, RESULTANTES, INDIRECTOS, ESPECIALES O PUNITIVOS DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, GANANCIAS O INGRESOS PERDIDOS, O CUALQUIER OTRO DAÑO EXPRESADO MEDIANTE CONTRATO, EXTRA CONTRACTUALMENTE O DE CUALQUIER OTRA FORMA. Algunos estados y/o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños o limitaciones incidentales o resultantes sobre el tiempo de duración de una garantía, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía otorga al comprador original derechos legales específicos y usted puede contar con otros derechos, que pueden variar de estado a estado o de territorio a territorio.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICA A:

1. Visitas a su domicilio para entregar o retirar piezas, instalar, instruir, reemplazar fusibles domésticos, conexión de cableados o cañerías, o para corregir reparaciones no autorizadas.
2. Fallas del producto durante fallas e interrupciones de energía o servicios eléctricos inadecuados.
3. Daño provocado por transporte o manipulación.
4. Daños al producto provocados por accidentes, alimañas, rayos, viento, incendio, inundaciones, o fuerza mayor.
5. Daños provocados por tuberías de agua rotas o con pérdidas, tuberías congeladas, líneas de drenaje restringidas, o suministro de agua inadecuada o interrumpida.
6. Daños provocados por suministro de aire inadecuado.
7. Daños provocados por utilizar el producto en una atmósfera corrosiva.
8. Reparaciones cuando su producto LG no se utiliza de una manera normal en una vivienda familiar única o cuando se utiliza no respetando las instrucciones descritas en la Guía del Usuario del producto.

9. Daños provocados por accidentes, modificaciones, uso indebido, abuso, o instalación inadecuada, reparación, o mantenimiento. Las reparaciones inadecuadas incluyen el uso de piezas no aprobadas o especificadas por LG.
10. Mantenimiento normal como se describe en la Guía de Usuario, como limpieza o reemplazo de filtros, limpieza de serpentinas, etc.
11. Uso de accesorios o componentes no compatibles con este producto.
12. Productos con números de serie modificados o borrados.
13. Cambios en la apariencia del producto que no afecten el desempeño del producto.
14. Incrementos en los costos de los servicios públicos y gastos adicionales de servicios públicos.

El costo de la reparación o reemplazo bajo estas circunstancias excluidas quedará a cargo del consumidor.

PARA CONTACTAR LG ELECTRONICS POR CORREO:

LG Customer Interactive Center
 P. O. Box 240007
 201 James Record Road
 Huntsville, Alabama 35824
 ATTN: CIC

Información sobre registro de producto

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Puede encontrariós en la etiquetad de la parte lateral del acondicionador de aire.

Fecha de compra: _____

Nombre del vendedor: _____

Español



NOTES



