

# INSTALLATION INSTRUCTIONS 36" (91.4 CM) ELECTRIC SINGLE BUILT-IN OVEN

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FOUR ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ DE 36" (91,4 CM) - SIMPLE

---

### Table of Contents/Table des matières

<b>BUILT-IN OVEN SAFETY</b> .....	2	<b>SÉCURITÉ DU FOUR ENCASTRÉ</b> .....	9
<b>INSTALLATION REQUIREMENTS</b> .....	3	<b>EXIGENCES D'INSTALLATION</b> .....	10
Tools and Parts .....	3	Outillage et pièces .....	10
Location Requirements .....	3	Exigences d'emplacement .....	10
Electrical Requirements .....	4	Spécifications électriques .....	11
<b>INSTALLATION INSTRUCTIONS</b> .....	5	<b>INSTRUCTIONS D'INSTALLATION</b> .....	12
Prepare Built-In Oven .....	5	Préparation du four encastré .....	12
Remove Oven Trim .....	5	Dépose des garnitures du four .....	12
Make Electrical Connection .....	6	Raccordement électrique .....	13
Install Oven .....	7	Installation du four .....	14
Complete Installation .....	8	Achever l'installation .....	15

---

**IMPORTANT:** Save for local electrical inspector's use.

**IMPORTANT :** À conserver pour consultation par l'inspecteur local des installations électriques.

# BUILT-IN OVEN SAFETY

## Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

**⚠ DANGER**

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

**⚠ WARNING**

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

# INSTALLATION REQUIREMENTS

## Tools and Parts

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

### Tools needed

- Phillips screwdriver
- Measuring tape
- Hand or electric drill (for wall cabinet installations)
- 1" (25 mm) drill bit (for wall cabinet installations)
- Level

### Parts needed

- UL listed or CSA approved conduit connector
- UL listed wire connectors

### Parts supplied

- # 8–14 x 1" screws - single oven (2), double oven (4)
- Bottom vent (supplied on some models)
- Two # 8–18 x  $\frac{3}{8}$ " screws - bottom vent (supplied on some models)

Check local codes. Check existing electrical supply. See "Electrical Requirements."

It is recommended that all electrical connections be made by a licensed, qualified electrical installer.

## Location Requirements

Make sure you have everything needed for correct installation. It is the responsibility of the installer to comply with the installation clearances specified in these instructions.

**IMPORTANT:** Observe all governing codes and ordinances.

- Cabinet opening dimensions that are shown must be used. Given dimensions provide minimum clearance with oven.
- Recessed installation area must provide complete enclosure around the recessed portion of the oven.
- Grounded electrical supply is required. See "Electrical Requirements" section.
- Electrical supply junction box should be located 3" (7.6 cm) maximum below the support surface when the oven is installed in a wall cabinet. A 1" (2.5 cm) minimum diameter hole should have been drilled in the right rear or left rear corner of the support surface to pass the appliance cable through to the junction box.


**NOTE:** For undercounter installation, it is recommended that the junction box be located in the adjacent right or left cabinet. If you are installing the junction box on rear wall behind oven, the junction box must be recessed and located in the upper or lower right or left corner of the cabinet; otherwise, the oven will not fit into the cabinet opening.

- Oven support surface must be solid, level and flush with bottom of cabinet cutout. Floor must be able to support a weight of 172 lbs (78 kg).

### Undercounter Installation (with cooktop installed above):

Ovens approved for this type of installation have an approval label located on the top of the oven. Refer to undercounter installation instructions for cutout dimensions and approved oven cooktop combinations (separate sheet).


## Product Dimensions

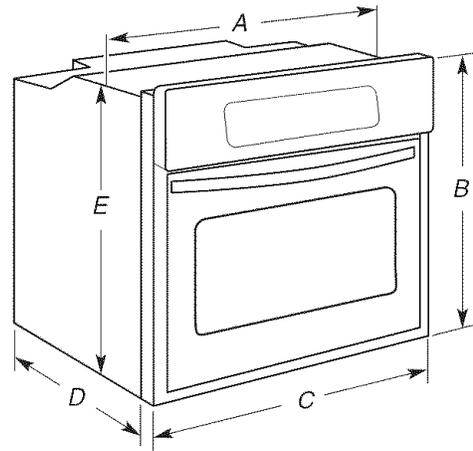

- A.  $34\frac{3}{8}$ " (87.3 cm) max. recessed width
- B. 29" (73.7 cm) max. overall height
- C.  $35\frac{3}{4}$ " (90.8 cm) overall width
- D. 23" (58.4 cm) max. recessed depth
- E.  $27\frac{1}{2}$ " (69.9 cm) recessed height


## Cabinet Dimensions

### Single Oven Undercounter (without cooktop installed above)

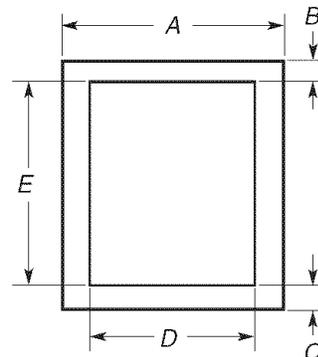


- A. 36" (91.4 cm) min. cabinet width
- B.  $1\frac{1}{2}$ " (3.8 cm) min. top of cutout to underside of countertop
- C.  $5\frac{1}{4}$ " (13.3 cm) bottom of cutout to floor
- D.  $34\frac{1}{2}$ " (87.6 cm) cutout width
- E.  $27\frac{3}{4}$ " (70.5 cm) min. cutout height

## Single Oven Installed in Cabinet

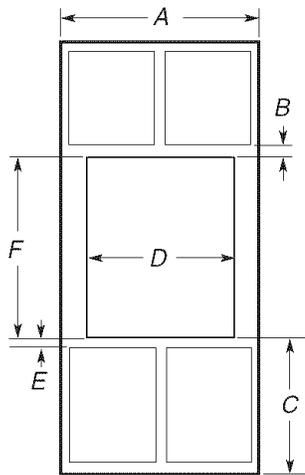

- A. 36" (91.4 cm) min. cabinet width
- B. 1" (2.5 cm) top of cutout to bottom of upper cabinet door
- C. 32" (81.3 cm) bottom of cutout to floor
- D. 34½" (87.6 cm) cutout width
- E. 1½" (3.8 cm) min. bottom of cutout to top of cabinet door
- F. 27¾" (70.5 cm) min. cutout height

## Cabinet Side View

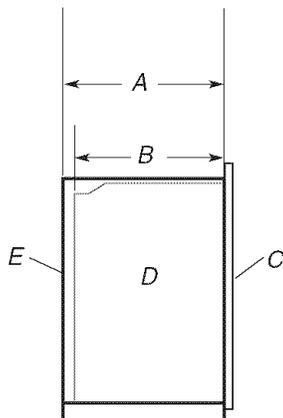

- A. 23¼" (59.1 cm) min. cutout depth
- B. 23" (58.4 cm) recessed oven depth
- C. Oven front
- D. Recessed oven
- E. Cabinet

## Electrical Requirements

If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrical installer determine that the ground path and wire gauge are in accordance with local codes.

It is not recommended to ground to a gas pipe.

Check with a qualified electrical installer if you are not sure the oven is properly grounded.

It is not recommended to have a fuse in the neutral or ground circuit.

This oven must be connected to a grounded metal, permanent wiring system.

Be sure that the electrical connection and wire size are adequate and in conformance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70-latest edition or CSA Standards C22.1-94, Canadian Electrical Code, Part 1 and C22.2 No. O-M91-latest edition, and all local codes and ordinances.


A copy of the above code standards can be obtained from:

National Fire Protection Association  
One Batterymarch Park  
Quincy, MA 02269  
CSA International  
8501 East Pleasant Valley Road  
Cleveland, OH 44131-5575

## Electrical Connection

To properly install your oven, you must determine the type of electrical connection you will be using and follow the instructions provided for it here.

- Oven must be connected to the proper electrical voltage and frequency as specified on the model/serial number rating plate. The model/serial number rating plate is located at the bottom of the right-hand mounting rail. See the following illustration.

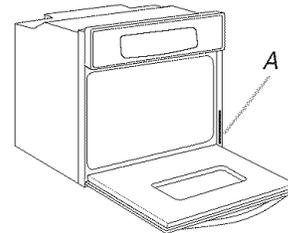

### Single Oven

A. Model/serial number plate

- Models rated at 7.2 kW and below at 240 volts (5.4 kW and below at 208 volts) require a separate 30-amp circuit.
- A time-delay fuse or circuit breaker is recommended.
- Connect directly to the fused disconnect (or circuit breaker box) through flexible, armored or nonmetallic sheathed, copper cable (with grounding wire). See "Make Electrical Connection" section.
- Flexible cable from appliance should be connected directly to the junction box.
- Fuse both sides of the line.
- Do not cut the conduit. The length of conduit provided is for serviceability of the oven.
- A UL listed or CSA approved conduit connector must be provided.
- If the house has aluminum wiring, follow the procedure below:
  1. Connect a section of solid copper wire to the pigtail leads.
  2. Connect the aluminum wiring to the added section of copper wire using special connectors and/or tools designed and UL listed for joining copper to aluminum.

Follow the electrical connector manufacturer's recommended procedure. Aluminum/copper connection must conform with local codes and industry accepted wiring practices.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Prepare Built-In Oven

1. Decide on the final location for the oven. Locate existing wiring to avoid drilling into or severing wiring during installation.

### **⚠ WARNING**

#### **Excessive Weight Hazard**

**Use two or more people to move and install oven.**


**Failure to do so can result in back or other injury.**

2. To avoid floor damage, set the oven onto cardboard prior to installation. Do not use handle or any portion of the front frame for lifting.  
On models with shipping feet attached:  
To avoid product damage, do not remove the shipping feet at the front lower corners of the oven. The shipping feet will protect the lower oven trim until the oven is inserted into cabinet.
3. Remove the shipping materials and tape from the oven.
4. Remove the hardware package from inside the bag containing literature.
5. Remove and set aside racks and other parts from inside the oven.
6. Move oven and cardboard close to the oven's final location.


## Remove Oven Trim

**IMPORTANT:** Use both hands to remove oven doors.

1. Open the oven door.
2. Locate the oven door latches in both corners of the oven door, and rotate the latches forward to the unlocked position.

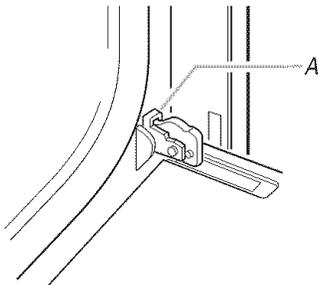


A. Oven door latch in locked position

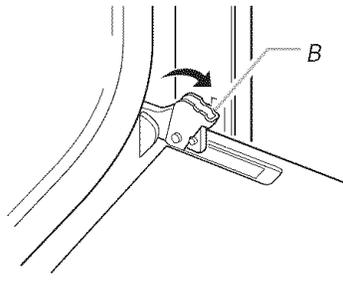


B. Oven door latch in unlocked position

3. Grasp the edges of the oven door with both hands and close the oven door until it will no longer close. Lift and pull oven door toward you and remove. Set the oven door aside on a covered work surface.

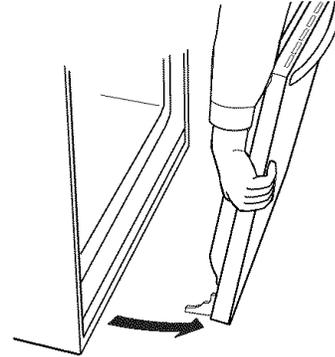


4. Remove bottom screw on each side of the oven trim
5. Grasp the bottom end of trim and pull away from oven.

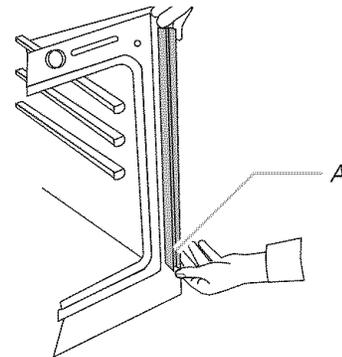

A. Remove trim screw and pull out.

6. Slide top end of trim downward to remove trim from oven. Set trim aside.

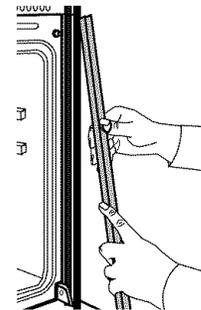

## Make Electrical Connection

### ⚠ WARNING



#### Electrical Shock Hazard

**Disconnect power before servicing.**


**Use 8 gauge solid copper wire.**

**Electrically ground oven.**

**Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.**

This oven is manufactured with a neutral (white) power supply wire and a cabinet-connected green (or bare) ground wire twisted together.

1. Disconnect power.
2. Feed the flexible cable conduit from the oven through the opening in the cabinet.
3. Remove junction box cover if it is present.
4. Install a UL listed or CSA approved conduit connector to the junction box.

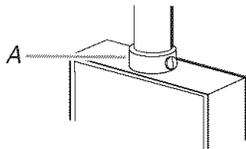

A. UL listed or CSA approved conduit connector


5. Route the flexible cable conduit from the oven to the junction box through a UL listed or CSA approved conduit connector.
6. Tighten screws on conduit connector.
7. See “Electrical Connection Options Chart” to complete installation for your type of electrical connection.

### Electrical Connection Options Chart

**If your home has:**


**Go to section:**

4-wire

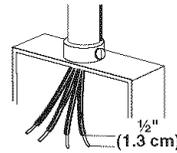

4-wire Cable from Home Power Supply


3-wire

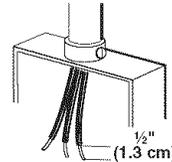

3-wire Cable from Home Power Supply

#### 4-Wire Cable from Home Power Supply

**IMPORTANT:** Use the 4-wire cable from home power supply in the U.S. where local codes do not allow grounding through neutral, New Branch circuit installations (1996 NEC), mobile homes and recreational vehicles, new construction and in Canada.

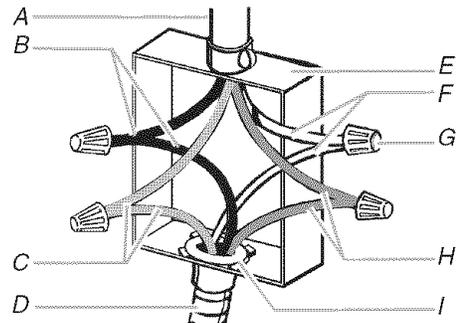


- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| A. Cable from home power supply    | F. White wires                                 |
| B. Black wires                     | G. UL listed wire connectors                   |
| C. Red wires                       | H. Green (or bare) ground wires                |
| D. 4-wire flexible cable from oven | I. UL listed or CSA approved conduit connector |
| E. Junction box                    |  |

1. Connect the 2 black wires (B) together using a UL listed wire connector.
2. Connect the 2 red wires (C) together using a UL listed wire connector.
3. Untwist white wire from green (or bare) ground wire coming from the oven.
4. Connect the 2 white wires (F) together using a UL listed wire connector.
5. Connect the green (or bare) ground wire (H) from the oven cable to the green (or bare) ground wire (in the junction box) using a UL listed wire connector.
6. Install junction box cover.

### 3-Wire Cable from Home Power Supply - U.S. Only

**IMPORTANT:** Use the 3-wire cable from home power supply where local codes permit a 3-wire connection.

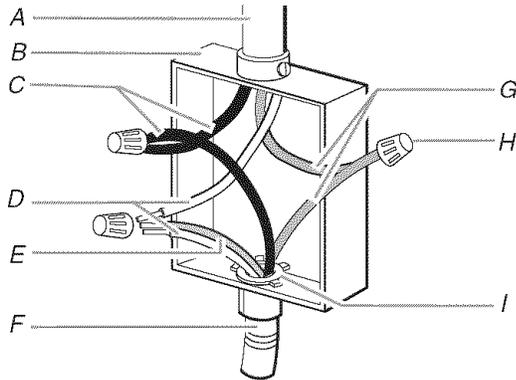

- |  |  |
|--|--|
| A. Cable from home power supply            | F. 4-wire flexible cable from oven             |
| B. Junction box                            | G. Red wires                                   |
| C. Black wires                             | H. UL listed wire connectors                   |
| D. White wires                             | I. UL listed or CSA approved conduit connector |
| E. Green (or bare) ground wire (from oven) |  |

1. Connect the 2 black wires (C) together using a UL listed wire connector.
2. Connect the 2 white wires (D) and the green (or bare) ground wire (of the oven cable) using a UL listed wire connector.
3. Connect the 2 red wires (G) together using a UL listed wire connector.
4. Install junction box cover.

### Install Oven

## **⚠ WARNING**


### **Excessive Weight Hazard**

**Use two or more people to move and install oven.**


**Failure to do so can result in back or other injury.**

1. Using 2 or people, lift oven partially into cabinet cutout using the oven opening as an area to grip.

**NOTE:** Push against seal area of oven front frame when pushing oven into cabinet. Do not push against outside edges.

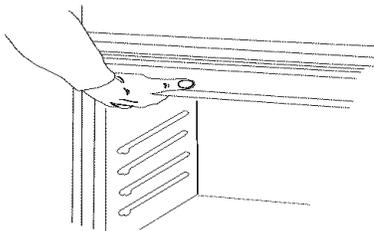


2. Push against seal area of front frame to push oven into cabinet until shipping feet almost contact cabinet.

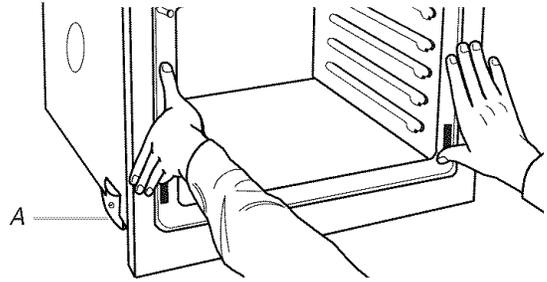


A. Shipping foot

3. On models with shipping feet, use a Phillips screwdriver to remove screws attaching the shipping feet.
4. Push oven completely into cabinet and center oven into cabinet cutout.
5. Securely fasten oven to cabinet using the #8-14 x 1" screws (2 for single oven, 4 for double oven) provided. Insert the screws through holes in mounting rails. Do not overtighten screws.

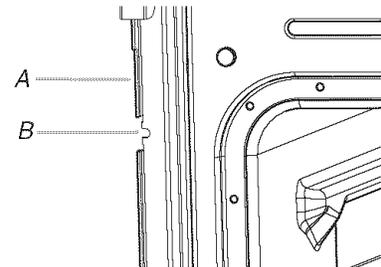


A. Mounting rail  
B. Insert #8-14 x 1" screw.

6. On some models, the oven vent is taped to the side of the oven. See the following instructions to install.
  - Insert the vent tabs (B) into slots (A) in the oven frame.
  - With one #8-18 x 3/8" screw (C) for each side of the vent, fasten vent securely to the oven.

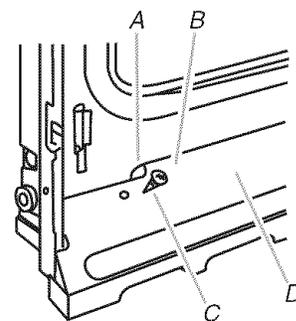


A. Oven frame slot  
B. Vent tab  
C. #8-18 x 3/8" screw  
D. Oven vent

- Slide top end of each trim piece upward onto oven side rails.

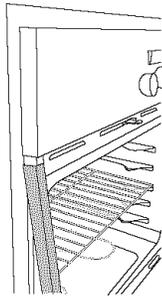

- Push each trim piece into place at bottom of trim.

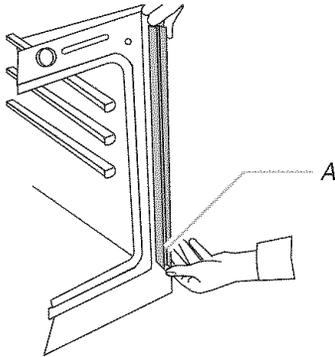

A. Push trim into place and replace screw.

- Use screws to attach each trim piece to oven.
- Replace oven racks.
- Replace oven door by inserting ends of hinges into hinge slots in the oven frame.
- Push hinges in as far as they will go and open the oven door. You should feel the oven door drop into place.
- Rotate both hinge latches back to the locked position.
- Check that the door is free to open and close. If it is not, repeat the removal and installation procedures. See "Remove Oven Trim" section.
- Repeat for lower oven door.
- Reconnect power.
- Display panel will light briefly, and "PF" should appear in the display.
- If display panel does not light, please reference the "Assistance or Service" section of the Use and Care Guide or contact the dealer from whom you purchased your oven.

---

## Complete Installation

- Check that all parts are now installed. If there is an extra part, go back through the steps to see which step was skipped.
- Check that you have all of your tools.
- Dispose of/recycle all packaging materials.
- For oven use and cleaning, read the Use and Care Guide.

### Check Operation

- Turn power on. "PF" should appear in the display.
- Press BROIL. "BROIL" will appear in the display.
- Press START. Make sure the oven door is closed and the "ON" light is shown in the display.

#### If oven(s) does not operate, check the following:

- Household fuse is intact and tight; or circuit breaker has not tripped.
  - Electrical supply is connected.
  - See "Troubleshooting" section in the Use and Care Guide.
- When oven has been on for 5 minutes, feel for heat. If you do not feel heat or if an "F" followed by a number appears in the display, turn off the oven and contact a qualified technician.
  - Press CANCEL.

To set the clock and other oven functions, refer to the Use and Care Guide.

#### If you need Assistance or Service:

Please reference the "Assistance or Service" section of the Use and Care Guide or contact the dealer from whom you purchased your built-in oven.

# SÉCURITÉ DU FOUR ENCASTRÉ

## Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

**⚠ DANGER**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.**

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

# EXIGENCES D'INSTALLATION

## Outillage et pièces

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant de commencer l'installation. Lire et suivre les instructions fournies avec les outils indiqués ici.

### Outillage nécessaire

- Tournevis Philips
- Mètre ruban
- Perceuse manuelle ou électrique (pour l'installation dans un placard mural)
- Foret de 1" (25 mm) (pour l'installation dans un placard mural)
- Niveau

### Pièces nécessaires :

- Connecteur de conduit (homologation UL ou CSA)
- Connecteurs de fils (homologation UL)

### Pièces fournies :

- Vis n° 8-14 x 1" - four simple (2), four double (4)
- Événement du fond (fourni sur certains modèles)
- Deux vis n° 8-18 x 3/8" - événement du fond (fourni sur certains modèles)

Consulter les codes locaux. Vérifier l'alimentation électrique existante. Voir "Spécifications électriques".

Il est recommandé de faire réaliser tous les raccordements électriques par un électricien qualifié agréé.

## Exigences d'emplacement

S'assurer d'avoir tout le nécessaire pour une installation convenable. C'est à l'installateur qu'incombe la responsabilité de se conformer aux espacements d'installation spécifiés dans ces instructions.

**IMPORTANT :** Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

- Respecter les dimensions indiquées pour la cavité d'installation entre les placards. Ces dimensions prennent en compte les dégagements de séparation nécessaires.
- Pour l'installation comme four encastré, l'espace d'installation doit permettre la formation d'une enceinte complète autour de la partie encastrée du four.
- Une source d'électricité avec liaison à la terre est nécessaire. Voir la section "Spécifications électriques".
- Le boîtier de raccordement doit être situé à moins de 3" (7,6 cm) au-dessous de la surface de support lorsque le four est installé dans un placard mural. Percer un trou de diamètre 1" (2,5 cm) ou plus dans l'angle arrière gauche ou droit de la surface de support pour le passage du câble d'alimentation jusqu'au boîtier de connexion.


**REMARQUE :** Pour l'installation sous un plan de travail, on recommande que le boîtier de connexion soit situé dans le placard adjacent, à droite ou à gauche. Dans le cas de l'installation du boîtier de connexion sur le mur arrière, derrière le four, le boîtier de connexion devra être encastré et placé dans l'angle inférieur ou supérieur du placard, à gauche ou à droite; sinon le four ne pourrait pas passer dans l'ouverture destinée à le recevoir.

- La surface de support du four doit être robuste, horizontale et en affleurement avec le bas de l'ouverture découpée dans le placard. Le plancher doit pouvoir soutenir un poids de 172 lb (78 kg).

## Installation sous un plan de travail (avec table de cuisson installée au-dessus) :

Les fours homologués pour ce type d'installation comportent une étiquette d'homologation placée sur le dessus du four. Voir les instructions d'installation du plan de travail au sujet des dimensions de l'ouverture à réaliser et des combinaisons approuvées four/table de cuisson (document distinct).


### Dimensions du produit

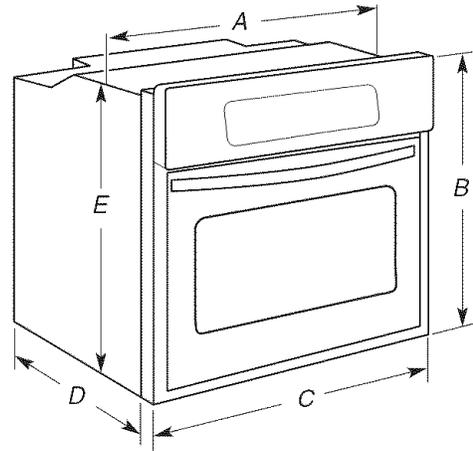

- A. Largeur encastrement 34 3/8" (87,3 cm) max.
- B. Hauteur hors-tout 29" (73,7 cm) max.
- C. Largeur hors-tout 35 3/4" (90,8 cm)
- D. Profondeur encastrement 23" (58,4 cm) max.
- E. Hauteur encastrement 27 1/2" (69,9 cm)


### Dimensions du placard

#### Four simple sous le plan de travail (sans table de cuisson au-dessus)

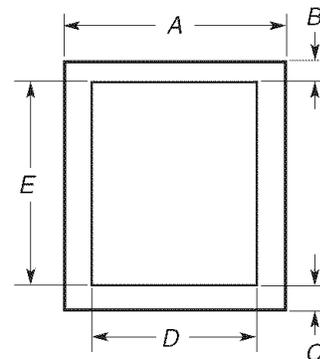


- A. Largeur placard 36" (91,4 cm) min.
- B. Distance entre sommet de l'ouverture et face inf. du plan de travail 1 1/2" (3,8 cm) min.
- C. Distance entre plancher et bord inf. de l'ouverture 5 1/4" (13,3 cm)
- D. Largeur ouverture 34 1/2" (87,6 cm)
- E. Hauteur ouverture 27 3/4" (70,5 cm) min.

## Four simple installé dans un placard

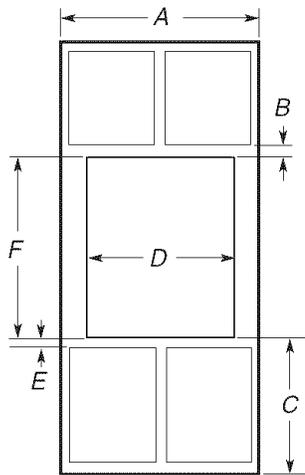

- A. Largeur placard 36" (91,4 cm) min.
- B. Distance entre sommet de l'ouverture et bas de porte de placard supérieur 1" (2,5 cm)
- C. Distance entre plancher et bord inf. de l'ouverture 32" (81,3 cm)
- D. Largeur ouverture 34½" (87,6 cm)
- E. Distance entre bas de l'ouverture et sommet de porte de placard 1½" (3,8 cm) min.
- F. Hauteur ouverture 27¾" (70,5 cm) min.

## Vue en coupe du placard

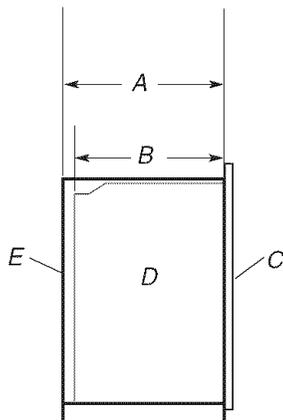

- A. Profondeur ouverture 23¼" (59,1 cm) min.
- B. Profondeur du four encastré 23" (58,4 cm)
- C. Avant du four
- D. Four encastré
- E. Placard

## Spécifications électriques

Si on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre lorsque les codes le permettent, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie que la liaison à la terre et le calibre pour fils sont conformes aux codes locaux.

Il n'est pas recommandé d'utiliser une tuyauterie de gaz pour le raccordement à la terre.

En cas de doute quant à la qualité de la liaison à la terre du four, consulter un électricien qualifié.

Il n'est pas recommandé d'installer un fusible dans le conducteur neutre ou le conducteur de liaison à la terre.

Ce four doit être raccordé à un système permanent métallique de câblage relié à la terre.

S'assurer que la connexion électrique et le calibre des fils sont appropriés et conformes au National Electrical Code, aux normes ANSI/NFPA 70 - dernière édition, ou aux normes CSA C22.1-94, au Code canadien de l'électricité, Partie 1 et C22.2 N° O-M91 - dernière édition, et à tous les codes et règlements locaux.


Pour obtenir un exemplaire de la norme des codes ci-dessus, contacter :

National Fire Protection Association  
One Batterymarch Park  
Quincy, MA 02269  
CSA International  
8501 East Pleasant Valley Road  
Cleveland, OH 44131-5575

## Raccordement électrique

Pour installer le four correctement, il faut établir le type de raccords électriques que l'on utilisera et suivre les instructions indiquées ici.

- Le four doit être alimenté par une source d'électricité appropriée (caractéristiques de tension et fréquence spécifiées sur la plaque signalétique). La plaque signalétique est située au bas de la glissière de droite. Voir l'illustration ci-dessous.

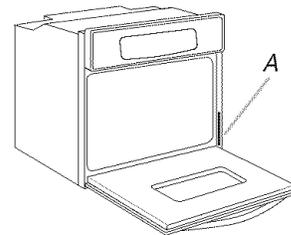

### Four simple

A. Plaque signalétique

- Un modèle de 7,2 kW ou moins à 240 volts (5,4 kW ou moins à 208 volts) doit être alimenté par un circuit indépendant de 30 A.
- On recommande d'utiliser un disjoncteur ou un fusible temporisé.
- Raccorder l'appareil directement au coupe-circuit ou au disjoncteur par un câble à conducteur de cuivre et gaine métallique flexible ou gaine non métallique (avec conducteur de liaison à la terre). Voir la section "Raccordement électrique".
- Le câble flexible de l'appareil doit être connecté directement dans le boîtier de connexion.
- Installer un fusible pour chaque fil de phase.
- Ne pas couper le conduit. La longueur du conduit fournie est destinée à faciliter l'entretien du four.
- L'installateur doit fournir un connecteur de conduit (homologation UL ou CSA).
- Si le domicile est équipé d'un câblage en aluminium, suivre les instructions suivantes :
  1. Connecter une section de câble en cuivre massif aux conducteurs en queue de cochon.
  2. Connecter le câblage en aluminium à la section ajoutée de câblage en cuivre en utilisant des connecteurs et/ou des outils spécialement conçus et homologués UL pour fixer le cuivre à l'aluminium.

Appliquer la procédure recommandée par le fabricant des connecteurs. La connexion aluminium/cuivre doit être conforme aux codes locaux et aux pratiques de câblage acceptées par l'industrie.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## Préparation du four encastré

1. Choisir l'emplacement final pour l'installation du four. Repérer le câblage existant pour éviter de le percer ou de l'endommager lors de l'installation.

### **AVERTISSEMENT**

#### Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le four.


Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

2. Pour éviter d'endommager le plancher, placer le four sur une feuille de carton avant l'installation. Lors des opérations de levage, ne pas prendre prise sur la poignée ou sur une autre partie du châssis avant.  
Sur les modèles avec pieds installés pour l'expédition :  
Pour éviter d'endommager le produit, ne pas enlever les pieds installés pour l'expédition au niveau des angles avant/inférieurs du four. Les pieds protègent la garniture inférieure du four jusqu'à son insertion dans l'espace d'installation à l'intérieur des placards.
3. Enlever les matériaux d'emballage et les rubans adhésifs du four.
4. Enlever le matériel à l'intérieur du sachet de documentation.
5. Enlever et conserver à part les grilles et autres composants qu'on trouve à l'intérieur du four.
6. Approcher le four et la feuille de carton de l'emplacement final du four.


## Dépose des garnitures du four

**IMPORTANT :** Employer les deux mains pour enlever la porte du four.

1. Ouvrir la porte du four.
2. Identifier les charnières de la porte du four dans les deux angles de la porte; faire pivoter les charnières vers l'avant jusqu'à la position de déverrouillage.

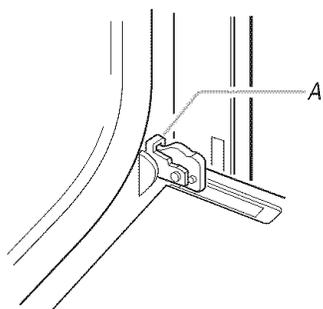


A. Porte du four - position de verrouillage

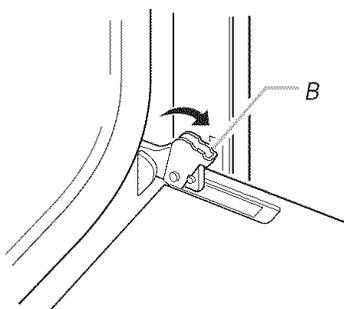


B. Porte du four - position de déverrouillage

3. Saisir les bords de la porte du four avec les deux mains et effectuer une manœuvre de fermeture de la porte du four, jusqu'à la position où la fermeture de la porte n'est plus possible. Soulever et tirer la porte du four vers soi et enlever la porte. Conserver la porte du four à part sur une surface travail couverte.

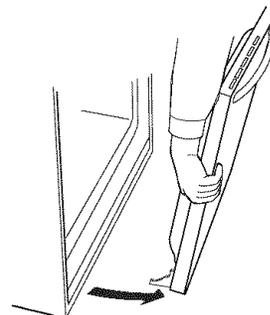


4. Enlever la vis inférieure de chaque tringle de garniture latérale du four.
5. Saisir l'extrémité inférieure de la tringle de garniture et tirer pour l'écartier du four.

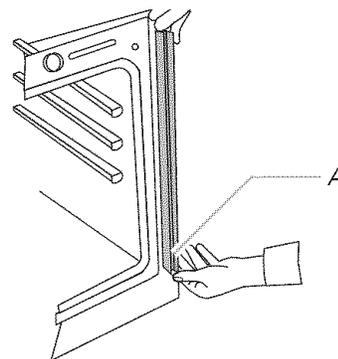

A. Tirer pour ôter la vis de la tringle de garniture.

6. Faire glisser l'extrémité supérieure de la tringle de garniture vers le bas pour pouvoir séparer la tringle du four. Conserver la tringle à part.

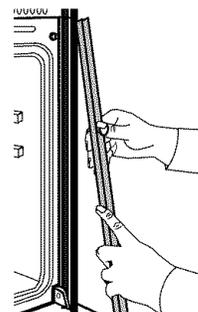

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant d'entreprendre le travail.


Utiliser des conducteurs de cuivre rigides de calibre 8.

Relier le four à la terre.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Le câblage d'alimentation de ce four comporte un conducteur neutre (blanc) et un conducteur vert (ou nu) de liaison à la terre connecté à la caisse; ces deux conducteurs sont torsadés.

1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Faire passer le conduit de câble flexible depuis le four à travers l'ouverture dans le placard.
3. Le cas échéant, enlever le couvercle du boîtier de connexion.
4. Installer un connecteur de conduit (homologation UL ou CSA) sur le boîtier de connexion.

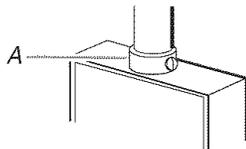

A. Connecteur de conduit (homologation UL ou CSA)


5. Acheminer le conduit de câble flexible depuis le four jusqu'au boîtier de connexion - utiliser un connecteur de conduit (homologation UL ou CSA).
6. Serrer les vis sur le connecteur de conduit.
7. Voir "Tableau des options de raccordement électrique" pour terminer l'installation correspondant à votre type de raccordement électrique.

### Tableau des options de raccordement électrique

#### Câblage de la maison :


#### Voir la section :

4 conducteurs

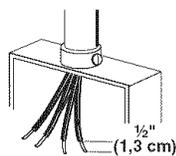

Câble à 4 conducteurs depuis le point de distribution du domicile


3 conducteurs

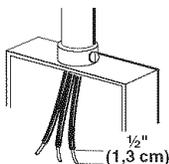

Câble à 3 conducteurs depuis le point de distribution du domicile

### Câble à 4 conducteurs depuis le point de distribution du domicile

**IMPORTANT :** Utiliser le câble à 4 conducteurs provenant du point de distribution du domicile aux États-Unis lorsque les codes ne permettent pas la mise à la terre par l'intermédiaire du conducteur neutre, en cas de nouvelle installation avec alimentation par un circuit secondaire (1996 NEC), dans les résidences mobiles et les véhicules récréatifs, dans les nouvelles constructions, et au Canada.

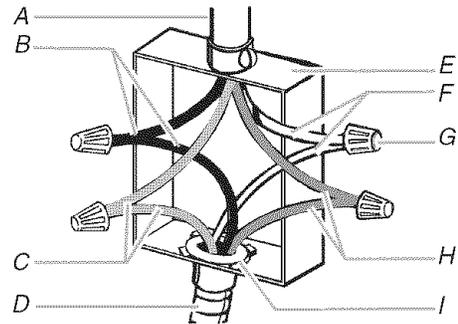

A. Câble depuis le point de distribution du domicile

B. Conducteurs noirs

C. Conducteurs rouges

D. Câble flexible à 4 conducteurs depuis le four

E. Boîtier de connexion

F. Conducteurs blancs

G. Connecteurs de fils (homologation UL)


H. Conducteurs verts (ou nus) de liaison à la terre

I. Connecteur de conduit (homologation UL ou CSA)

1. Connecter ensemble les 2 conducteurs noirs (B) avec un connecteur de fils (homologation UL).
2. Connecter ensemble les 2 conducteurs rouges (C) avec un connecteur de fils (homologation UL).
3. Détorsader le conducteur blanc du conducteur vert (ou nu) de liaison à la terre provenant du four.
4. Connecter ensemble les 2 conducteurs blancs (F) avec un connecteur de fils (homologation UL).
5. Connecter le conducteur vert (ou nu) de liaison à la terre (H) du câble du four au conducteur vert (ou nu) de liaison à la terre dans le boîtier de connexion - utiliser un connecteur de fils (homologation UL).
6. Installer le couvercle du boîtier de connexion.

## Câble à 3 conducteurs depuis le point de distribution du domicile - É.-U. seulement

**IMPORTANT :** Utiliser le câble à 3 conducteurs depuis le point de distribution du domicile lorsque les codes locaux autorisent un tel raccordement.

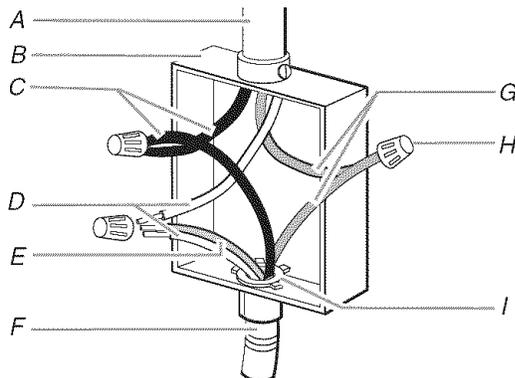

A. Câble depuis le point de distribution du domicile

B. Boîtier de connexion

C. Conducteurs noirs

D. Conducteurs blancs

E. Conducteur vert (ou nu) de liaison à la terre (depuis le four)

F. Câble flexible à 4 conducteurs depuis le four

G. Conducteurs rouges

H. Connecteurs de fils (homologation UL)

I. Connecteur de conduit (homologation UL ou CSA)

1. Connecter ensemble les 2 conducteurs noirs (C) avec un connecteur de fils (homologation UL).
2. Connecter les 2 conducteurs blancs (D) et le conducteur vert ou nu de liaison à la terre (du câble du four) avec un connecteur de fils (homologation UL).
3. Connecter ensemble les 2 conducteurs rouges (G) avec un connecteur de fils (homologation UL).
4. Installer le couvercle du boîtier de connexion.

## Installation du four

### ⚠ AVERTISSEMENT


#### Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le four.


Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

1. À l'aide de 2 personnes ou plus, soulever partiellement le four pour l'introduire dans l'ouverture d'installation dans le placard; utiliser l'ouverture du four comme zone de prise.

**REMARQUE :** Pousser le four pour l'introduire dans le placard en poussant contre la zone du joint du four sur le châssis avant. Ne pas pousser contre les bords externes.

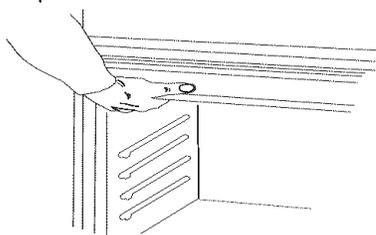


2. Pousser contre la zone du joint du châssis avant pour introduire le four dans le placard jusqu'à ce que les pieds installés pour l'expédition soient presque au contact du placard.

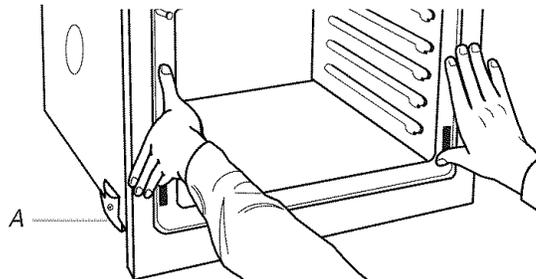

A. Pied installé pour l'expédition


3. Sur les modèles avec pieds installés pour l'expédition, utiliser un tournevis Phillips pour ôter les vis fixant les pieds installés pour l'expédition.
4. Pousser complètement le four dans le placard; centrer le four dans la cavité du placard.
5. Fixer solidement le four sur les éléments du placard avec les vis n° 8-14 x 1" fournies (2 pour un four simple, 4 pour un four double). Insérer les vis à travers les trous des rails de montage. Ne pas serrer excessivement les vis.

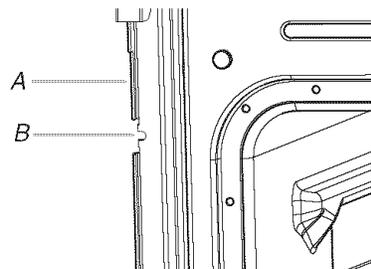

A. Rail de montage

B. Insérer la vis n° 8-14 x 1".

6. Sur certains modèles, l'évent du four est immobilisé avec du ruban adhésif sur le côté du four. Pour l'installation, procéder selon les instructions suivantes.
  - Insérer les onglets de l'évent (B) dans les ouvertures (A) du châssis du four.
  - Avec une vis n° 8-18 x 3/8" (C) pour chaque côté de l'évent, fixer solidement l'évent au four.

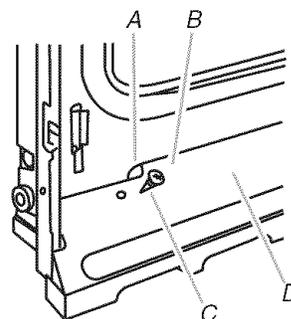


A. Ouverture dans le châssis du four

B. Onglet de l'évent


C. Vis n° 8-18 x 3/8"

D. Évent du four

7. Faire glisser l'extrémité supérieure de chaque pièce de garniture, vers le haut, dans les rails latéraux du four.

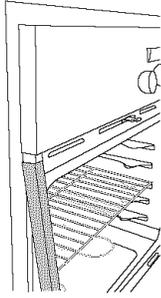

8. Appuyer pour insérer chaque pièce de garniture et la mettre en place à l'extrémité inférieure.

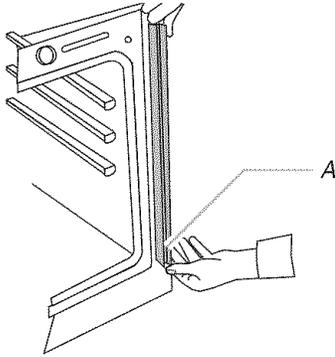

A. Appuyer pour la mise en place de la pièce de garniture et réinstaller la vis.

9. Utiliser des vis pour fixer chaque pièce de garniture sur le four.
10. Réinstaller les grilles du four.
11. Réinstaller la porte du four - insérer les extrémités des charnières dans les ouvertures destinées à les recevoir sur le châssis du four.
12. Enfoncer les charnières aussi loin qu'elles peuvent aller et ouvrir la porte du four. On doit percevoir le mouvement de mise en place de la porte du four.
13. Faire pivoter les deux charnières jusqu'à la position de verrouillage.
14. Effectuer quelques manœuvres d'ouverture/fermeture de la porte du four pour vérifier le bon fonctionnement. En cas d'impossibilité d'ouverture ou de fermeture parfaite de la porte, répéter le processus de dépose et d'installation de la porte. Voir la section "Dépose des garnitures du four".
15. Répéter cette procédure pour la porte du four inférieur.
16. Reconnecter la source de courant électrique.
17. Le tableau d'affichage s'allumera brièvement et "PF" devrait s'afficher.
18. Si le tableau d'affichage ne s'allume pas, consulter la section "Assistance ou service" du Guide d'utilisation et d'entretien ou contacter le marchand qui vous a vendu le four.

## Achever l'installation

1. Vérifier que toutes les pièces sont maintenant installées. S'il reste une pièce, passer en revue les différentes étapes pour découvrir laquelle aurait été oubliée.
2. Vérifier la présence de tous les outils.
3. Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.
4. Pour l'utilisation et le nettoyage du four, lire le Guide d'utilisation et d'entretien.

### Vérification du fonctionnement

1. Mettre l'appareil sous tension. L'afficheur devrait indiquer "PF".
2. Appuyer sur BROIL (cuisson au gril). "BROIL" apparaît sur l'afficheur.
3. Appuyer sur START (mise en marche). S'assurer que la porte du four est fermée et que le témoin lumineux "ON" (marche) est allumé sur l'afficheur.  
**Si le(s) four(s) ne fonctionne(nt) pas, contrôler ce qui suit :**
  - Fusible grillé ou desserré? Disjoncteur ouvert?
  - Prise de courant correctement alimentée?
  - Voir la section "Dépannage" dans le Guide d'utilisation et d'entretien.
4. Après 5 minutes de fonctionnement du four, évaluer l'échauffement au toucher.  
Si aucune chaleur n'est ressentie ou si un "F" suivi d'un nombre apparaît sur l'afficheur, éteindre le four et contacter un technicien qualifié.
5. Appuyer sur CANCEL (annulation).

Pour le réglage de l'horloge et d'autres fonctions du four, voir le Guide d'utilisation et d'entretien.

### Si vous avez besoin d'assistance ou de service :

Veillez consulter la section "Assistance ou service" du Guide d'utilisation et d'entretien ou contacter le revendeur qui vous a vendu le four encastré.

**8304426**

© 2006 Whirlpool Corporation.  
All rights reserved.  
Tous droits réservés.

9/06  
Printed in U.S.A.  
Imprimé aux É.-U.